


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ



FOMA SA702i

対応メモリーカード:
miniSD(最大512Mバイトまで)

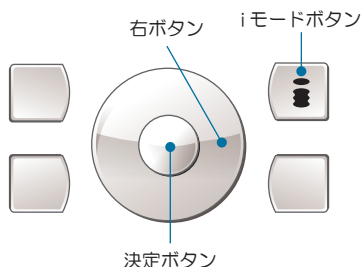

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳

保存の手順

- 1 決定ボタンを押す
- 2 [生活ツール]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [miniSD]を選択
- 4 [PIMデータ]を選択
- 5 [電話帳]を選択
- 6 iモードボタンを押す
- 7 [本体からエクスポート]を選択
- 8 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 9 「本体からエクスポートしますか」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

Bookmark

保存の手順

- 1 決定ボタンを押す
- 2 [生活ツール]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [miniSD]を選択
- 4 [PIMデータ]を選択
- 5 [Bookmark]を選択
- 6 iモードボタンを押す
- 7 [本体からエクスポート]を選択
- 8 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 9 「本体からエクスポートしますか」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

画像

保存の手順

- 1 決定ボタンを押す
- 2 [データBOX]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [マイピクチャ]を選択
- 4 コピーしたい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 5 iモードボタンを押す
- 6 右ボタンを押し次ページを表示
- 7 [miniSDへコピー]を選択
- 8 [全件コピー]を選択
- 9 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 10 「全件コピーしますか」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

動画

保存の手順

- 1 決定ボタンを押す
- 2 [データBOX]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [iモーション]を選択
- 4 コピーしたい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 5 iモードボタンを押す
- 6 右ボタンを押し次ページを表示
- 7 [miniSDへコピー]を選択
- 8 [全件コピー]を選択
- 9 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 10 「全件コピーしますか」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

メール

保存の手順

- 1 決定ボタンを押す
- 2 [生活ツール]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [miniSD]を選択
- 4 [PIMデータ]を選択
- 5 [受信メール]
[送信メール]
[未送信メール]のいずれかを選択
- 6 iモードボタンを押す
- 7 [本体からエクスポート]を選択
- 8 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 9 「本体からエクスポートしますか」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。

ご注意

■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行なってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。