


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

docomo STYLE series

SH-02C

対応メモリーカード:
microSD(最大2G/バイトまで)
microSDHC(最大16G/バイトまで)

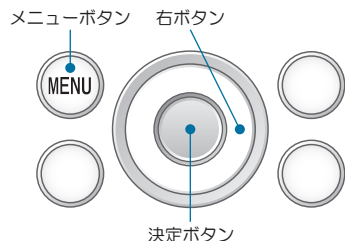

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳 保存の手順	Bookmark 保存の手順	メール 保存の手順
1	メニューボタンを押す		
2	[便利ツール]を選択		
3	右ボタンを押し次ページを表示		
4	[microSD]を選択		
5	[PIM]を選択		
6	[電話帳]を選択	[Bookmark]を選択	[受信メール] [未送信メール] [送信メール] のいずれかを選択 [送信]
7	メニューボタンを押す		
8	[コピー]を選択		
9	[microSDへ全件コピー]を選択		
10	**** 端末暗証番号を入力し 決定ボタンを押す		
11	「microSDへ全件コピーしますか？」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す		
12	「プロフィール情報を コピーしますか？」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す		

注意

■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行なってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください。
■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■電話帳に登録されている画像/動画やメールの添付ファイルは、容量やファイルの種類により一部バックアップできない場合があります。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認のうえ、コピーしてください。■ドコモ ケータイの故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。■microSDの製造メーカーやClassによって、動作しない場合があります。

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

	画像 保存の手順	動画 保存の手順
1	メニューボタンを押す	
2	[データBOX]を選択	
3	[マイピクチャ]を選択 ※microSDを選択している場合はさらに本体を選択	[iモーション・ムービー]を選択 ※microSDを選択している場合はさらに本体を選択
4	メニューボタンを押す	
5	[microSDへ全件コピー]を選択	[microSDへ全件コピー]を選択
6	**** 端末暗証番号を入力し 決定ボタンを押す	
7	「画像をすべて コピーしますか？」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す	「iモーションを すべてコピー しますか？」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す

一括データ バックアップの手順

■電話帳、Bookmark、メール、スケジュール、テキストメモ、設定項目のデータを一括してバックアップできます。

■バックアップデータは、その都度上書きされます。

■一括バックアップしたデータの復元は、一括復元機能を持つ機種でのみ可能です。

■画像、動画は一括でバックアップできません。個別にバックアップしてください。

メニューボタンを押す
[便利ツール]を選択
右ボタンを押し 次ページを表示
[microSD]を選択
[バックアップ/復元] を選択
[microSDへバック アップ]を選択
**** 端末暗証番号を入力し 決定ボタンを押す
「本体データを microSD へバックアップします。 microSDのバックアップ データは上書きされます (電話帳、Bookmark、 メール、メモ(スケジュール 含む)、設定項目)」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す
「プロフィール情報を コピーしますか？」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す