


メモリーカードからFOMA端末へデータを復元!

バックアップデータ 復元ナビ

docomo STYLE series
SH-03E



microSD
(最大2G/バイトまで)
microSDHC
(最大32G/バイトまで)

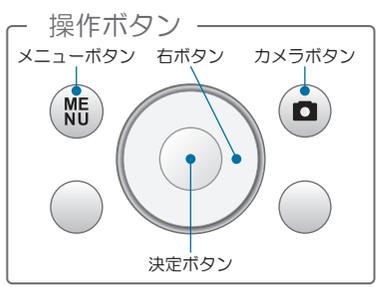

● 復元の操作は ボタンを押し、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳	Bookmark	メール
1	[MENU] メニューボタンを押す		
2	[6] [便利ツール]を選択		
3	[右ボタン] 右ボタンを押し次ページを表示		
4	[1] [microSD]を選択		
5	[2] [PIM]を選択		
6	[1] [電話帳]を選択	[6] [Bookmark]を選択	[3] [受信メール] [未送信メール] [送信メール] のいずれかを選択 [4] (未送信) [5] (送信)
7	[MENU] 復元したいデータに合わせメニューボタンを押す		
8	[1] [コピー]を選択		
9	[3] [本体へ全件上書コピー]を選択	[4] [本体へ全件上書コピー]を選択	
10	**** 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す [暗証番号]		
11	「本体へ上書コピーを行うと本体のデータが削除されます。よろしいですか?」 [はい]に合わせ決定ボタンを押す		

	画像	動画
1	[MENU] メニューボタンを押す	
2	[6] [便利ツール]を選択	
3	[右ボタン] 右ボタンを押し次ページを表示	
4	[1] [microSD]を選択	
5	[1] [データBOX]を選択	
6	[1] [マイピクチャ]を選択	[2] [iモーション・ムービー]を選択
7	[MENU] メニューボタンを押す	
8	[4] [本体へ全件コピー]を選択	[5] [本体へ全件コピー]を選択
9	**** 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す [暗証番号]	
10	[右ボタン] 復元先フォルダに合わせカメラボタンを押す	
11	[右ボタン] 「画像をすべてコピーしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す	[右ボタン] 「iモーションをすべてコピーしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

一括バックアップデータ復元の手順

- 電話帳、Bookmark、メール、スケジュール、iスケジュール、テキストメモ、設定項目のデータを一括して復元できます。
- 一括バックアップ機能でバックアップしたデータのみ復元できます。

- [MENU] メニューボタンを押す
- [6] [便利ツール]を選択
- [右ボタン] 右ボタンを押し次ページを表示
- [1] [microSD]を選択
- [7] [バックアップ/復元]を選択
- [2] [本体へ復元]を選択

**** 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
[暗証番号]

「microSDのバックアップデータを本体へ復元します。本体データは上書きされます(電話帳、Bookmark、メール、メモ(スケジュール含む)/iスケジュール、設定項目)」
「はい」に合わせ決定ボタンを押す

重 ■復元作業を行うと、FOMA端末に保存されていた元のデータ(保護・シークレット設定されたデータ含む)はすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください。
要 ■FOMA端末及びメモリーカードは事故や故障によって、データが消えたり、壊れてしまうことがあります。万が一、保存されたデータが消えたり壊れてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

注 ■次のデータは正しく復元できないことがあります。□SH-03E以外の機種でバックアップされたデータ □著作権保護されたコンテンツ(着うたフル、iモーションなど) □電話帳のグループ設定 □画像/動画のファイル種別、または容量(サイズ)による
意 ■復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。■メモリーカード取り扱い時には、次のことにご注意ください。□FOMA端末から抜き差しするときは、必ず電源を切ってから行ってください □口に濡らしたり、傷をつけたりしないでください □正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください □データ処理を行っているときは絶対にFOMA端末から抜いたり、電源を切らないでください ■microSDの製造メーカーやClassによって、動作しない場合があります。

復元手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。