


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

docomo PRO series

SH-04A

対応メモリーカード:  
microSD(最大2G/バイトまで)  
microSDHC(最大16G/バイトまで)

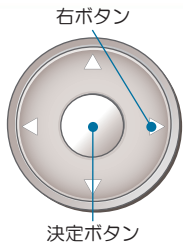

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳 保存の手順	Bookmark 保存の手順	メール 保存の手順
1	決定ボタンを押す	決定ボタンを押す	決定ボタンを押す
2	[LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す	[LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す	[LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
3	[microSD]を選択	[microSD]を選択	[microSD]を選択
4	[個別バックアップ/復元]に合わせ決定ボタンを押す	[個別バックアップ/復元]に合わせ決定ボタンを押す	[個別バックアップ/復元]に合わせ決定ボタンを押す
5	[microSDへバックアップ]に合わせ決定ボタンを押す	[microSDへバックアップ]に合わせ決定ボタンを押す	[microSDへバックアップ]に合わせ決定ボタンを押す
6	[電話帳]に合わせ決定ボタンを押す	[Bookmark]に合わせ決定ボタンを押す	[メール]に合わせ決定ボタンを押す
7	**** 端末暗証番号を(暗証番号)入力し決定ボタンを押す	[iモード] [フルブラウザ]のどちらかに合わせ決定ボタンを押す	[受信メール] [送信メール] [未送信メール]のいずれかに合わせ決定ボタンを押す
8	「microSDへバックアップします。よろしいですか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す	**** 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す	「画像をすべてコピーしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す
9	「所有者情報を保存しますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す	「microSDへバックアップします。よろしいですか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す	「iモーションをすべてコピーしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

	画像 保存の手順	動画 保存の手順
1	決定ボタンを押す	決定ボタンを押す
2	[データBOX]に合わせ決定ボタンを押す	[データBOX]に合わせ決定ボタンを押す
3	[マイピクチャ]を選択	[iモーション]を選択
4	[サブメニュー]を選択	[サブメニュー]を選択
5	右ボタンを押し次ページを表示	右ボタンを押し次ページを表示
6	[microSDへ全件コピー]に合わせ決定ボタンを押す	[microSDへ全件コピー]に合わせ決定ボタンを押す
7	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
8	「画像をすべてコピーしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す	[F2] 保存先フォルダに合わせ[確定]を選択
9	「画像をすべてコピーしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す	「iモーションをすべてコピーしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

一括データ  
バックアップの手順

- バックアップデータは、その都度上書きされます。
- 一括バックアップしたデータの復元は、一括復元機能を持つ機種でのみ可能です。
- 画像、動画は一括でバックアップできません。個別にバックアップしてください。

決定ボタンを押す
[LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
[microSD]を選択
[一括バックアップ/復元]に合わせ決定ボタンを押す
[microSDへバックアップ]に合わせ決定ボタンを押す
**** 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
「本体データをmicroSDへバックアップします。microSDのバックアップデータは上書きされます。(電話帳、ブックマーク、メール、スケジュール、テキストメモ)」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

注意

- メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。
- メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。
- メモリーカードは正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください。
- データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。
- 電話帳に登録されている画像/動画やメールの添付ファイルは、容量やファイルの種類により一部バックアップできない場合があります。
- 著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。
- 保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。
- バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認のうえ、コピーしてください。
- ドコモ ケータイの故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。
- microSDの製造メーカーやClassによって、動作しない場合があります。

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。