


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

docomo STYLE series

SH-04C

対応メモリーカード:  
microSD(最大2Gバイトまで)  
microSDHC(最大16Gバイトまで)

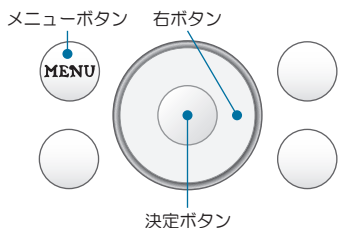

保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳 保存の手順	Bookmark 保存の手順	メール 保存の手順
1	メニューボタンを押す		
2	[便利ツール] を選択		
3	右ボタンを押し次ページを表示		
4	[microSD] を選択		
5	[PIM] を選択		
6	[電話帳] を選択	[Bookmark] を選択	[受信メール] [未送信メール] [送信メール] のいずれかを選択 (送信)
7	メニューボタンを押す		
8	[コピー] を選択		
9	[microSDへ全件コピー] を選択		
10	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し 決定ボタンを押す		
11	「microSDへ全件コピーしますか？」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す		
12	「プロフィール情報をコピーしますか？」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す		

	画像 保存の手順	動画 保存の手順
1	メニューボタンを押す	
2	[データBOX] を選択	
3	[マイピクチャ] を 選択 ※microSDを 選択している場合は さらに本体を選択	[iモーション・ ムービー] を選択 ※microSDを 選択している場合は さらに本体を選択
4	メニューボタンを押す	
5	[microSDへ全件 コピー] を選択	[microSDへ全件 コピー] を選択
6	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し 決定ボタンを押す	
7	「画像をすべて コピーしますか？」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す	「iモーションを すべてコピー しますか？」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す

## 一括データ バックアップの手順

■電話帳、Bookmark、メール、スケジュール、テキストメモ、設定項目のデータを一括してバックアップできます。  
■バックアップデータは、その都度上書きされます。  
■一括バックアップしたデータの復元は、一括復元機能を持つ機種でのみ可能です。  
■画像、動画は一括でバックアップできません。個別にバックアップしてください。

メニューボタンを押す
[便利ツール] を選択
右ボタンを押し 次ページを表示
[microSD] を選択
[バックアップ/復元] を選択
[microSDへバック アップ] を選択
**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し 決定ボタンを押す
「本体データを microSD へバックアップします。 microSDのバックアップ データは上書きされます (電話帳、Bookmark、 メール、メモ(スケジュール 含む)、設定項目)」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す
「プロフィール情報を コピーしますか？」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。  
お客様の設定により手順が異なることがあります。