
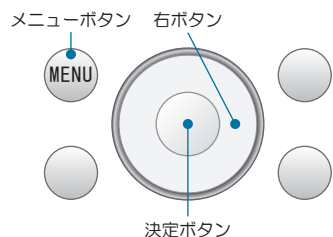


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

SH-09C

対応メモリーカード：
microSD(最大2Gバイトまで)
microSDHC(最大16Gバイトまで)

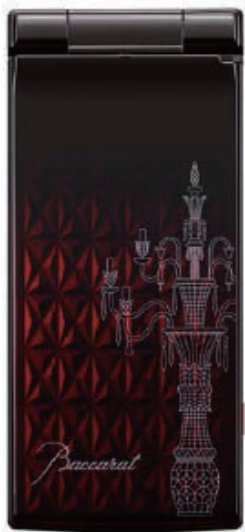

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳 保存の手順	Bookmark 保存の手順	メール 保存の手順
1	MENU メニューボタンを押す		
2	[便利ツール]に合わせ 決定ボタンを押す		
3	右ボタンを押し次ページを表示		
4	8 [microSD]を選択		
5	2 [PIM]を選択		
6	1 [電話帳]を選択	6 [Bookmark]を選択	3 [受信メール] [未送信メール] [送信メール] のいずれかを選択
7	MENU メニューボタンを押す		
8	1 [コピー]を選択		
9	3 [microSDへ全件コピー]を選択		
10	**** 端末暗証番号を入力し (暗証番号) 決定ボタンを押す		
11	「microSDへ全件コピーしますか？」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す		
12	「プロフィール情報を コピーしますか？」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す		

	画像 保存の手順	動画 保存の手順
1	MENU メニューボタンを押す	
2	[データBOX]に合わせ 決定ボタンを押す	
3	1 [マイピクチャ] を選択 ※microSDを 選択している場合は さらに本体を選択	4 [iモーション・ ムービー]を選択 ※microSDを 選択している場合は さらに本体を選択
4	MENU メニューボタンを押す	
5	4 [microSDへ全件 コピー]を選択	5 [microSDへ全件 コピー]を選択
6	**** 端末暗証番号を入力し (暗証番号) 決定ボタンを押す	
7	「画像をすべて コピーしますか？」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す	「iモーションをすべて コピーしますか？」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す

一括データ バックアップの手順	
■電話帳、Bookmark、メール、スケジュール、 テキストメモ、設定項目のデータを一括して バックアップできます。 ■バックアップデータは、その都度上書き されます。 ■一括バックアップしたデータの復元は、 一括復元機能を持つ機種でのみ可能です。 ■画像、動画は一括でバックアップできま せん。個別にバックアップしてください。	
MENU	メニューボタンを押す
[便利ツール]	[便利ツール]に合わせ 決定ボタンを押す
右ボタン	右ボタンを押し 次ページを表示
8	[microSD]を選択
8	[バックアップ/復元] を選択
1	[microSDへ バックアップ]を選択
**** (暗証番号)	**** 端末暗証番号を入力し 決定ボタンを押す
[本体データ]	「本体データを microSD へバックアップします。 microSD の バックアップデータは 上書きされます(電話帳、 Bookmark、メール、 メモ(スケジュール含む)、 設定項目)」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す
[プロフィール情報]	「プロフィール情報を コピーしますか？」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す

注意

- メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。
- メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。
- メモリーカードは正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください。
- データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。
- 電話帳に登録されている画像/動画やメールの添付ファイルは、容量やファイルの種類により一部バックアップできない場合があります。
- 著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。
- 保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。
- バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認のうえ、コピーしてください。
- ドコモ ケータイの故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。
- microSDの製造メーカーやClassによって、動作しない場合があります。