

メモリーカードからFOMA端末へデータを復元!

バックアップデータ


Restore Data NAVI **復元ナビ**

SH-09C



microSD (最大 2G バイトまで)
microSDHC (最大 16G バイトまで)

操作ボタン

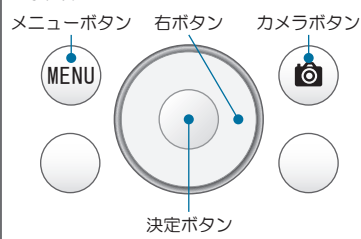

・復元の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳	Bookmark	メール
1	MENU メニューボタンを押す		
2	[便利ツール]に合わせ 決定ボタンを押す		
3	右ボタンを押し次ページを表示		
4	8 [microSD] を選択		
5	2 [PIM] を選択		
6	1 [電話帳] を選択	6 [Bookmark] を選択	3 [受信メール] (受信) 4 [未送信メール] (未送信) 5 [送信メール] (送信) のいずれかを選択
7	MENU 復元したいデータに合わせ メニューボタンを押す		
8	1 [コピー] を選択		
9	2 [本体へ上書コピー] を選択		
10	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し 決定ボタンを押す		
11	右ボタンを押し 本体へ上書コピーを行うと 本体のデータが削除されます。 よろしいですか? 「はい」に合わせ決定ボタンを押す		

	画像	動画
1	MENU メニューボタンを押す	
2	[便利ツール]に合わせ 決定ボタンを押す	
3	右ボタンを押し次ページを表示	
4	8 [microSD] を選択	
5	1 [データBOX] を選択	
6	1 [マイピクチャ] を選択	2 [iモーション・ムービー] を選択
7	MENU メニューボタンを押す	
8	4 [本体へ全件コピー] を選択	5 [本体へ全件コピー] を選択
9	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し 決定ボタンを押す	
10	復元先フォルダに合わせ カメラボタンを押す	
11	「画像をすべてコピーしますか?」「はい」に合わせ 決定ボタンを押す	「iモーションをすべてコピーしますか?」「はい」に合わせ 決定ボタンを押す

一括バックアップ データ復元の手順

■電話帳、Bookmark、メール、スケジュール、iスケジュール、テキストメモ、設定項目のデータを一括して復元できます。
■一括バックアップ機能でバックアップしたデータのみ復元できません。

- MENU メニューボタンを押す
- [便利ツール]に合わせ 決定ボタンを押す
- 右ボタンを押し 次ページを表示
- 8 [microSD] を選択
- [バックアップ/復元] を選択
- 2 [本体へ復元] を選択
- **** 端末暗証番号を入力し (暗証番号) 決定ボタンを押す
- 「microSDのバックアップデータを本体へ復元します。本体データは上書きされます(電話帳、Bookmark、メール、メモ(スケジュール含む)/iスケジュール、設定項目)」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す

重 ■復元作業を行うと、FOMA 端末に保存されていた元のデータ(保護・シークレット設定されたデータ含む)はすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください。
要 ■FOMA 端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。

■次のデータは正しく復元できないことがあります。 □SH-09C以外の機種でバックアップされたデータ □著作権保護されたコンテンツ(着うたフル、iモーションなど) □電話帳のグループ設定 □画像/動画のファイル種別、または容量(サイズ)による □復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカード取り扱い時には、次のことにご注意ください。 □FOMA 端末から抜き差しするときは、必ず電源を切ってから行ってください □水に濡らしたり、傷をつけたたりしないでください □正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください □データ処理を行っているときは絶対にFOMA 端末から抜いたり、電源を切らないでください ■microSDの製造メーカーやClassによって、動作しない場合があります。

復元手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。