


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

docomo PRIME series

SH-10C

対応メモリーカード：
microSD(最大2Gバイトまで)
microSDHC(最大32Gバイトまで)

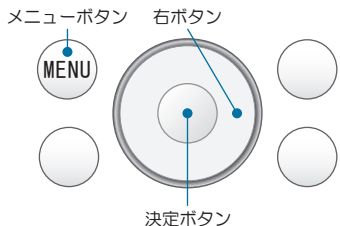

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳 保存の手順	Bookmark 保存の手順	メール 保存の手順
1		(MENU) メニューボタンを押す	
2		6 [便利ツール] を選択	
3		(右ボタン) 右ボタンを押し次ページを表示	
4		9 [microSD] を選択	
5		2 [PIM] を選択	
6	1 [電話帳] を選択	6 [Bookmark] を選択	3 [受信メール] [未送信メール] [送信メール] のいずれかを選択 4 (未送信) 5 (送信)
7		(MENU) メニューボタンを押す	
8		1 [コピー] を選択	
9		4 [microSDへ全件コピー] を選択	5 [microSDへ全件コピー] を選択
10		**** 端末暗証番号を入力し (暗証番号) 決定ボタンを押す	
11		(右ボタン) 「microSDへ全件コピーしますか？」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す	
12	(右ボタン) 「プロフィール情報をコピーしますか？」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す		

	画像 保存の手順	動画 保存の手順
1		(MENU) メニューボタンを押す
2		5 [データBOX] を選択
3	1 [マイピクチャ] を選択 ※microSDを選択している場合はさらに本体を選択	4 [iモーション・ムービー] を選択 ※microSDを選択している場合はさらに本体を選択
4		(MENU) メニューボタンを押す
5	4 [microSDへ全件コピー] を選択	5 [microSDへ全件コピー] を選択
6	**** 端末暗証番号を入力し (暗証番号) 決定ボタンを押す	
7	(右ボタン) 「画像をすべてコピーしますか？」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す	(右ボタン) 「iモーションをすべてコピーしますか？」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

	一括データ バックアップの手順
	(MENU) メニューボタンを押す
	6 [便利ツール] を選択
	(右ボタン) 右ボタンを押し次ページを表示
	9 [microSD] を選択
	8 [バックアップ/復元] を選択
	1 [microSDへバックアップ] を選択
	**** 端末暗証番号を入力し (暗証番号) 決定ボタンを押す
	(右ボタン) 「本体データをmicroSDへバックアップします。microSDのバックアップデータは上書きされます(電話帳、Bookmark、メール、メモ(スケジュール含む)、設定項目)」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す
	(右ボタン) 「プロフィール情報をコピーしますか？」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

注意

- メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。
- メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。
- メモリーカードは正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください。
- データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。
- 電話帳に登録されている画像/動画やメールの添付ファイルは、容量やファイルの種類により一部バックアップできない場合があります。
- 著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。
- 保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。
- バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認のうえ、コピーしてください。
- ドコモケータイの故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。
- microSDの製造メーカーやClassによって、動作しない場合があります。