

メモリーカードからFOMA端末へデータを復元!

バックアップデータ

Restore Data NAVI **復元ナビ**


docomo PRIME series

SH-10C



microSD
(最大 2G バイトまで)
microSDHC
(最大 32G バイトまで)

操作ボタン

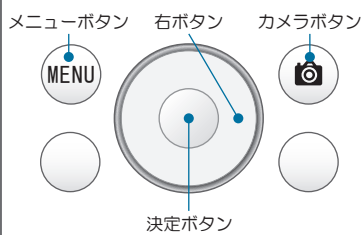

・復元の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳	Bookmark	メール
1	(MENU) メニューボタンを押す		
2	6 [便利ツール] を選択		
3	(右ボタン) 右ボタンを押し次ページを表示		
4	9 [microSD] を選択		
5	2 [PIM] を選択		
6	1 [電話帳] を選択	6 [Bookmark] を選択	3 [受信メール] (受信) [未送信メール] 4 [送信メール] (未送信) のいずれかを選択 5 (送信)
7	(MENU) 復元したいデータに合わせメニューボタンを押す		
8	1 [コピー] を選択		
9	3 [本体へ全件上書コピー] を選択		4 [本体へ全件上書コピー] を選択
10	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す		
11	(右ボタン) 「本体へ上書コピーを行うと本体のデータが削除されます。よろしいですか？」 (決定ボタン) 「はい」に合わせ決定ボタンを押す		

	画像	動画
1	(MENU) メニューボタンを押す	
2	6 [便利ツール] を選択	
3	(右ボタン) 右ボタンを押し次ページを表示	
4	9 [microSD] を選択	
5	1 [データBOX] を選択	
6	1 [マイピクチャ] を選択	2 [iモーション・ムービー] を選択
7	(MENU) メニューボタンを押す	
8	4 [本体へ全件コピー] を選択	5 [本体へ全件コピー] を選択
9	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す	
10	(カメラボタン) 復元先フォルダに合わせカメラボタンを押す	
11	(右ボタン) 「画像をすべてコピーしますか？」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す	(右ボタン) 「iモーションをすべてコピーしますか？」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

一括バックアップデータ復元の手順

■電話帳、Bookmark、メール、スケジュール、iスケジュール、テキストメモ、設定項目のデータを一括して復元できます。
■一括バックアップ機能でバックアップしたデータのみ復元できます。

(MENU) メニューボタンを押す
6 [便利ツール] を選択
(右ボタン) 右ボタンを押し次ページを表示
9 [microSD] を選択
8 [バックアップ/復元] を選択
2 [本体へ復元] を選択
**** 端末暗証番号を入力し(暗証番号) 決定ボタンを押す
(右ボタン) 「microSDのバックアップデータを本体へ復元します。本体データは上書きされます(電話帳、Bookmark、メール、メモ(スケジュール含む)/iスケジュール、設定項目)」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

重 ■復元作業を行うと、FOMA 端末に保存されていた元のデータ(保護・シークレット設定されたデータ含む) はすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください。
要 ■FOMA 端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。

■次のデータは正しく復元できないことがあります。 □SH-10C以外の機種でバックアップされたデータ □著作権保護されたコンテンツ(着うたフル、iモーションなど) □電話帳のグループ設定 □画像/動画のファイル種別、または容量(サイズ)による □復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカード取り扱い時には、次のことにご注意ください。 □FOMA 端末から抜き差しするときは、必ず電源を切ってから行ってください □水に濡らしたり、傷をつけたらしないでください □正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください □データ処理を行っているときは絶対にFOMA 端末から抜いたり、電源を切らないでください ■microSDの製造メーカーやClassによって、動作しない場合があります。

復元手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なる場合があります。