


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ



FOMA SH705i

対応メモリーカード:
microSD(最大2Gバイトまで)

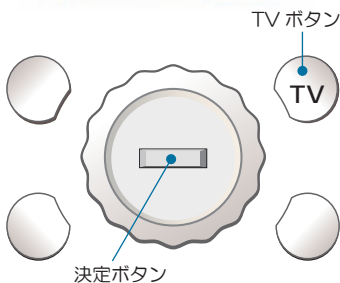

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳

保存の手順

- 1 決定ボタンを押す
- 2 [LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [microSD 管理]を選択
- 4 [バックアップ/復元]を選択
- 5 [microSD へバックアップ]を選択
- 6 [電話帳]を選択
- 7 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 8 「microSD へバックアップします。よろしいですか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す
- 9 「所有者情報を保存しますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

Bookmark

保存の手順

- 1 決定ボタンを押す
- 2 [LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [microSD 管理]を選択
- 4 [バックアップ/復元]を選択
- 5 [microSD へバックアップ]を選択
- 6 [Bookmark]を選択
- 7 [iモード] [フルブラウザ]のどちらかを選択
- 8 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 9 「microSD へバックアップします。よろしいですか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

画像

保存の手順

- 1 決定ボタンを押す
- 2 [DataBOX]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [マイピクチャ]を選択
- 4 TV ボタンを押す
- 5 [microSD へ全件コピー]を選択
- 6 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 7 「画像をすべてコピーしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

動画

保存の手順

- 1 決定ボタンを押す
- 2 [DataBOX]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [i モーション]を選択
- 4 TV ボタンを押す
- 5 [microSD へ全件コピー]を選択
- 6 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 7 保存先フォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 8 [i モーションをすべてコピーしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

メール

保存の手順

- 1 決定ボタンを押す
- 2 [LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [microSD 管理]を選択
- 4 [バックアップ/復元]を選択
- 5 [microSD へバックアップ]を選択
- 6 [メール]を選択
- 7 [受信メール] [送信メール] [未送信メール]のいずれかに合わせ決定ボタンを押す
- 8 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 9 「microSD へバックアップします。よろしいですか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

ご注意 ■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。