


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

FOMA SH705i II

対応メモリーカード:
microSD(最大2Gバイトまで)

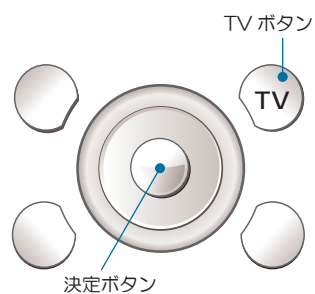

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳 保存の手順

- 決定ボタンを押す
- [LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
- 6** [microSD 管理]を選択
- 2** [バックアップ/復元]を選択
- 1** [microSD へバックアップ]を選択
- 1** [電話帳]を選択
- **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 「microSD へバックアップします。よろしいですか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す
- 「所有者情報を保存しますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

Bookmark 保存の手順

- 決定ボタンを押す
- [LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
- 6** [microSD 管理]を選択
- 2** [バックアップ/復元]を選択
- 1** [microSD へバックアップ]を選択
- 5** [Bookmark]を選択
- 1** [iモード] [フルブラウザ]のどちらかを選択 (フルブラウザ)
- **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 「microSD へバックアップします。よろしいですか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

画像 保存の手順

- 決定ボタンを押す
- [DataBOX]に合わせ決定ボタンを押す
- 1** [マイピクチャ]を選択
- TV** TV ボタンを押す
- 6** [microSD へ全件コピー]を選択
- **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 「画像をすべてコピーしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

動画 保存の手順

- 決定ボタンを押す
- [DataBOX]に合わせ決定ボタンを押す
- 3** [i モーション]を選択
- TV** TV ボタンを押す
- 5** [microSD へ全件コピー]を選択
- **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 保存先フォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 「i モーションをすべてコピーしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

メール 保存の手順

- 決定ボタンを押す
- [LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
- 6** [microSD 管理]を選択
- 2** [バックアップ/復元]を選択
- 1** [microSD へバックアップ]を選択
- 2** [メール]を選択
- [受信メール] [送信メール] [未送信メール]のいずれかに合わせ決定ボタンを押す
- **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 「microSD へバックアップします。よろしいですか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

ご注意

- メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行なってください。
- メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。
- メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。
- データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。
- 著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。
- 保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。
- バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。
- ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。