


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

FOMA SH706ie

対応メモリーカード:
microSD(最大2Gバイトまで)

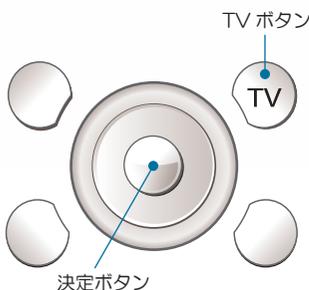

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳

保存の手順

- 決定ボタンを押す
- [LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
- 6** [microSD管理]を選択
- 2** [バックアップ/復元]を選択
- 1** [microSDへバックアップ]を選択
- 1** [電話帳]を選択
- **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 「microSDへバックアップします。よろしいですか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す
- 「所有者情報を保存しますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

Bookmark

保存の手順

- 決定ボタンを押す
- [LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
- 6** [microSD管理]を選択
- 2** [バックアップ/復元]を選択
- 1** [microSDへバックアップ]を選択
- 5** [Bookmark]を選択
- 1** [iモード] [フルブラウザ]のどちらかを選択 (フルブラウザ)
- **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 「microSDへバックアップします。よろしいですか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

画像

保存の手順

- 決定ボタンを押す
- [DataBOX]に合わせ決定ボタンを押す
- 1** [マイピクチャ]を選択
- TV** TVボタンを押す
- 6** [microSDへ全件コピー]を選択
- **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 「画像をすべてコピーしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

動画

保存の手順

- 決定ボタンを押す
- [DataBOX]に合わせ決定ボタンを押す
- 3** [iモード]を選択
- TV** TVボタンを押す
- 5** [microSDへ全件コピー]を選択
- **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 保存先フォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 「iモードをすべてコピーしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

メール

保存の手順

- 決定ボタンを押す
- [LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
- 6** [microSD管理]を選択
- 2** [バックアップ/復元]を選択
- 1** [microSDへバックアップ]を選択
- 2** [メール]を選択
- [受信メール] [送信メール] [未送信メール]のいずれかに合わせ決定ボタンを押す
- **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 「microSDへバックアップします。よろしいですか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

ご注意

■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行なってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。