


NTT docomo

大切なデータをメモリーカードに保存!
簡単バックアップナビ!
EASY BACKUP NAVI

FOMA SH903iTV

対応メモリーカード:
microSD(最大2GBまで)

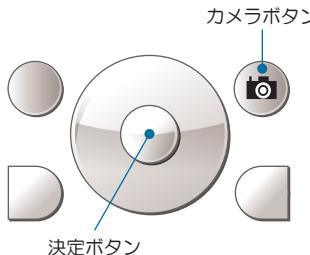

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳

保存の手順

- 1 決定ボタンを押す
- 2 [LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [microSD 管理]を選択
- 4 [バックアップ/復元]を選択
- 5 [microSD へバックアップ]を選択
- 6 [電話帳]を選択
- 7 ****(暗証番号)端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 8 「microSD へバックアップしますよろしいですか?」「はい」に合わせ決定ボタンを押す
- 9 「所有者情報を保存しますか?」「はい」に合わせ決定ボタンを押す

Bookmark

保存の手順

- 1 決定ボタンを押す
- 2 [LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [microSD 管理]を選択
- 4 [バックアップ/復元]を選択
- 5 [microSD へバックアップ]を選択
- 6 [Bookmark]を選択
- 7 1 (i モード) [フルブラウザ]のどちらかを選択
2 (フルブラウザ)
****(暗証番号)端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 8 1 (暗証番号)端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
2 「microSD へバックアップしますよろしいですか?」「はい」に合わせ決定ボタンを押す
- 9 「microSD へバックアップしますよろしいですか?」「はい」に合わせ決定ボタンを押す

画像

保存の手順

- 1 決定ボタンを押す
- 2 [データBOX]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [マイピクチャ]を選択
- 4 カメラボタンを押す
- 5 [microSD へコピー]を選択
- 6 [全件コピー]を選択
- 7 ****(暗証番号)端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 8 「画像をすべてコピーしますか?」「はい」に合わせ決定ボタンを押す

動画

保存の手順

- 1 決定ボタンを押す
- 2 [データBOX]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [i モーション]を選択
- 4 カメラボタンを押す
- 5 [microSD へコピー]を選択
- 6 [全件コピー]を選択
- 7 ****(暗証番号)端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 8 保存先フォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 9 「i モーションをすべてコピーしますか?」「はい」に合わせ決定ボタンを押す

メール

保存の手順

- 1 決定ボタンを押す
- 2 [LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [microSD 管理]を選択
- 4 [バックアップ/復元]を選択
- 5 [microSD へバックアップ]を選択
- 6 [メール]を選択
- 7 「受信メール」「送信メール」「未送信メール」のいずれかに合わせ決定ボタンを押す
- 8 ****(暗証番号)端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 9 「microSD へバックアップしますよろしいですか?」「はい」に合わせ決定ボタンを押す

ご注意
■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。