

大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ




FOMA SH905i

対応メモリーカード:
microSD(最大2Gバイトまで)
microSDHC(最大4Gバイトまで)



カメラボタン

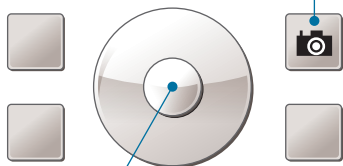

決定ボタン

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳 保存の手順	
1	決定ボタンを押す
2	[LifeKit]に 合わせ決定ボタン を押す
3	[microSD管理]に 合わせ決定ボタン を押す
4	2 [バックアップ/ 復元]を選択
5	1 [microSDへ バックアップ]を 選択
6	1 [電話帳]を選択
7	**** (暗証番号) 端末暗証番号を 入力し決定ボタン を押す
8	「microSDへ バックアップします。 よろしいですか?」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す
9	「所有者情報を 保存しますか?」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す

Bookmark 保存の手順	
1	決定ボタンを 押す
2	[LifeKit]に 合わせ決定ボタン を押す
3	[microSD管理]に 合わせ決定ボタン を押す
4	2 [バックアップ/ 復元]を選択
5	1 [microSDへ バックアップ]を 選択
6	4 [Bookmark]を 選択
7	1 [iモード] [フルブラウザ] のどちらかを選択 2 (iモード) (フルブラウザ)
8	**** (暗証番号) 端末暗証番号を 入力し決定ボタン を押す
9	「microSDへ バックアップします。 よろしいですか?」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す

画像 保存の手順	
1	決定ボタンを 押す
2	[データBOX]に 合わせ決定ボタン を押す
3	[マイピクチャ]に 合わせ決定ボタン を押す
4	カメラボタンを 押す
5	6 [microSDへ 全件コピー]を 選択
6	**** (暗証番号) 端末暗証番号を 入力し決定ボタン を押す
7	「画像をすべて コピーしますか?」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す

動画 保存の手順	
1	決定ボタンを 押す
2	[データBOX]に 合わせ決定ボタン を押す
3	[iモード]に 合わせ決定ボタン を押す
4	カメラボタンを 押す
5	5 [microSDへ 全件コピー]を 選択
6	**** (暗証番号) 端末暗証番号を 入力し決定ボタン を押す
7	保存先フォルダ に合わせカメラ ボタンを押す
8	「iモードを すべてコピーしま すか?」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す

メール 保存の手順	
1	決定ボタンを 押す
2	[LifeKit]に 合わせ決定ボタン を押す
3	[microSD管理]に 合わせ決定ボタン を押す
4	2 [バックアップ/ 復元]を選択
5	1 [microSDへ バックアップ]を 選択
6	2 [メール]を選択
7	[受信メール] [送信メール] [未送信メール] のいずれかに 合わせ決定ボタン を押す
8	**** (暗証番号) 端末暗証番号を 入力し決定ボタン を押す
9	「microSDへ バックアップします。 よろしいですか?」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す

ご注意 ■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。