


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

FOMA SH905iTV

対応メモリーカード:  
microSD(最大2Gバイトまで)  
microSDHC(最大4Gバイトまで)

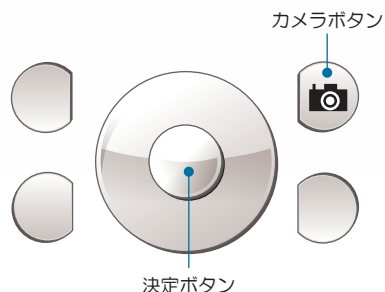

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

### 電話帳

#### 保存の手順

- 1 決定ボタンを押す
- 2 [LifeKit] に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [microSD 管理] に合わせ決定ボタンを押す
- 4 [バックアップ/復元] を選択
- 5 [microSD へバックアップ] を選択
- 6 [電話帳] を選択
- 7 \*\*\*\* (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 8 「microSD へバックアップします。よろしいですか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す
- 9 「所有者情報を保存しますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

### Bookmark

#### 保存の手順

- 1 決定ボタンを押す
- 2 [LifeKit] に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [microSD 管理] に合わせ決定ボタンを押す
- 4 [バックアップ/復元] を選択
- 5 [microSD へバックアップ] を選択
- 6 [Bookmark] を選択
- 7 [iモード] [フルブラウザ] のどちらかを選択
- 8 \*\*\*\* (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 9 「microSD へバックアップします。よろしいですか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

### 画像

#### 保存の手順

- 1 決定ボタンを押す
- 2 [データBOX] に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [マイピクチャ] に合わせ決定ボタンを押す
- 4 カメラボタンを押す
- 5 [microSD へ全件コピー] を選択
- 6 \*\*\*\* (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 7 「画像をすべてコピーしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

### 動画

#### 保存の手順

- 1 決定ボタンを押す
- 2 [データBOX] に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [i モーション] に合わせ決定ボタンを押す
- 4 カメラボタンを押す
- 5 [microSD へ全件コピー] を選択
- 6 \*\*\*\* (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 7 保存先フォルダに合わせカメラボタンを押す
- 8 「i モーションをすべてコピーしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

### メール

#### 保存の手順

- 1 決定ボタンを押す
- 2 [LifeKit] に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [microSD管理] に合わせ決定ボタンを押す
- 4 [バックアップ/復元] を選択
- 5 [microSD へバックアップ] を選択
- 6 [メール] を選択
- 7 [受信メール] [送信メール] [未送信メール] のいずれかに合わせ決定ボタンを押す
- 8 \*\*\*\* (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 9 「microSD へバックアップします。よろしいですか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

ご注意 ■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行なってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。