


大切なデータをメモリーカードに保存!  
簡単バック!  
アップナビ!

SH-07F

対応メモリーカード：  
microSD(最大2Gバイトまで)  
microSDHC(最大32Gバイトまで)

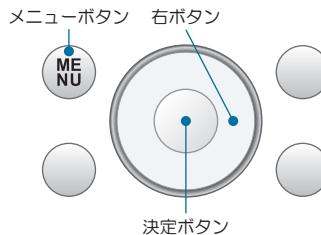

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。  
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・保存の操作は ボタンを押し、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳  
保存の手順

- 1 MENU ボタンを押す
- 2 6 [便利ツール]を選択
- 3 右ボタンを押し次ページを表示
- 4 3 [microSD]を選択
- 5 2 [PIM]を選択
- 6 1 [電話帳]を選択      6 [Bookmark]を選択      3 [受信メール]  
(受信)      4 [未送信メール]  
(未送信)      5 [送信メール]  
(送信) のいずれかを選択
- 7 MENU ボタンを押す
- 8 1 [コピー]を選択
- 9 4 [microSDへ全件コピー]を選択      5 [microSDへ全件コピー]を選択  
\*\*\*\* 端末暗証番号を入力し  
(暗証番号) 決定ボタンを押す
- 10 「microSDへ全件コピーしますか?」  
「はい」に合わせ決定ボタンを押す
- 11 「プロファイル情報を  
コピーしますか?」  
「はい」に合わせ決定ボタンを押す
- 12 「プロファイル情報を  
コピーしますか?」  
「はい」に合わせ決定ボタンを押す

Bookmark  
保存の手順メール  
保存の手順画像  
保存の手順

## 保存の手順

- 1 MENU ボタンを押す

- 2 5 [データBOX]を選択

- 3 1 [マイピクチャ]を選択  
※microSDを選択している場合はさらに本体を選択

- 4 右ボタンを押し  
次ページを表示

- 5 MENU ボタンを押す

- 6 5 [移動/コピー]を選択      6 [移動/コピー]を選択

- 7 3 [microSDへコピー]を選択

- 8 3 [フォルダ内全件コピー]を選択  
\*\*\*\* 端末暗証番号を入力し  
(暗証番号) 決定ボタンを押す

- 9 10 「画像をすべて  
コピーしますか?」  
「はい」に合わせ  
決定ボタンを押す  
※ファイル制限のある  
データは、  
microSDカードに  
コピーできません

動画  
保存の手順

## 保存の手順

- 1 MENU ボタンを押す

- 2 3 [iモーション・  
ムービー]を選択  
※microSDを選択している場合はさらに本体を選択

- 4 右ボタンを押し  
次ページを表示

- 5 MENU ボタンを押す

- 6 5 [移動/コピー]を選択      6 [移動/コピー]を選択

- 7 3 [microSDへコピー]を選択

- 8 3 [フォルダ内全件コピー]を選択  
\*\*\*\* 端末暗証番号を入力し  
(暗証番号) 決定ボタンを押す

- 9 10 「iモーションをすべて  
コピーしますか?」  
「はい」に合わせ  
決定ボタンを押す  
※ファイル制限のある  
データは、  
microSDカードに  
コピーできません

一括データ  
バックアップの手順

■電話帳、Bookmark、メール、スケジュール、  
テキストメモ、設定項目のデータを一括して  
バックアップできます。

■バックアップデータは、その都度上書き  
されます。

■一括バックアップしたデータの復元は、  
一括復元機能を持つ機種でのみ可能です。

■画像、動画は一括でバックアップできま  
せん。個別にバックアップしてください。

1 MENU ボタンを押す

6 [便利ツール]を選択

右ボタンを押し  
次ページを表示

3 [microSD]を選択

7 [バックアップ/復元]  
を選択

1 [microSDへ  
バックアップ]を選択

\*\*\*\* 端末暗証番号を入力し  
(暗証番号) 決定ボタンを押す

「本体データをmicroSD  
へバックアップします。  
microSDの  
バックアップデータは  
上書きされます(電話帳、  
Bookmark、メール、  
メモ(スケジュール含む)、  
設定項目)」  
「はい」に合わせ  
決定ボタンを押す

「プロファイル情報を  
コピーしますか?」  
「はい」に合わせ決定ボタンを押す

「プロファイル情報を  
コピーしますか?」  
「はい」に合わせ  
決定ボタンを押す

ご注意

- メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。
- メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。
- メモリーカードは正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください。
- データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。
- 電話帳に登録されている画像／動画やメールの添付ファイルは、容量やファイルの種類により一部バックアップできない場合があります。
- 著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。
- 保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをお勧めします。
- バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認のうえ、コピーしてください。
- ドコモ ケータイの故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。
- microSDの製造メーカー或いはClassによって、動作しない場合があります。