

メモリーカードからFOMA端末へデータを復元!

# バックアップデータ




## FOMA S0905i

対応メモリーカード:  
microSD(最大2G/バイトまで)



### 操作ボタン

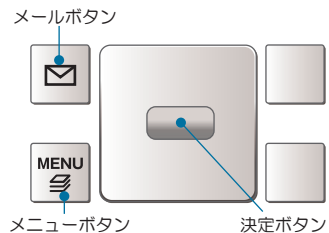

復元の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳 復元の手順	Bookmark 復元の手順	メール 復元の手順
1	MENU ボタンを押す	MENU ボタンを押す	MENU ボタンを押す
2	[9] [LifeKit] を選択	[9] [LifeKit] を選択	[9] [LifeKit] を選択
3	[3] [microSD] を選択	[3] [microSD] を選択	[3] [microSD] を選択
4	[SD_PIM] に合わせ 決定ボタンを押す (7回押す)	[SD_PIM] に合わせ 決定ボタンを押す (7回押す)	[SD_PIM] に合わせ 決定ボタンを押す (7回押す)
5	[電話帳] に合わせ 決定ボタンを押す	[Bookmark] に 合わせ決定ボタン を押す	[受信メール] [送信メール] [保存メール] のいずれかに合わせ 決定ボタンを押す
6	復元したいデータに合わせ メールボタンを押す	復元したいデータに合わせ メールボタンを押す	復元したいデータに合わせ メールボタンを押す
7	[3] [本体へ保存] を選択	[3] [本体へ保存] を選択	[3] [本体へ保存] を選択
8	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し 決定ボタンを押す	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し 決定ボタンを押す	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し 決定ボタンを押す
9	「PIM****」のファイルを本体に保存しますか 「全入換え」に合わせ決定ボタンを押す  ※「PIM****」の「****」には作成順に 「00001～65535」の番号がつかます	「PIM****」のファイルを本体に保存しますか 「全入換え」に合わせ決定ボタンを押す  ※「PIM****」の「****」には作成順に 「00001～65535」の番号がつかます	「PIM****」のファイルを本体に保存しますか 「全入換え」に合わせ決定ボタンを押す  ※「PIM****」の「****」には作成順に 「00001～65535」の番号がつかます
10	「本体内のデータを削除します よろしいですか」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す	「本体内のデータを削除します よろしいですか」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す	「本体内のデータを削除します よろしいですか」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

	画像 復元の手順	動画 復元の手順
1	MENU ボタンを押す	MENU ボタンを押す
2	[9] [LifeKit] を選択	[9] [LifeKit] を選択
3	[3] [microSD] を選択	[3] [microSD] を選択
4	[マイピクチャ] に 合わせ決定ボタンを 押す	[i モーション] に 合わせ決定ボタン を押す (2回押す)
5	[通常カメラ画像] に合わせ決定ボタン を押す	[通常コンテンツ] に合わせ決定ボタン を押す
6	復元したい画像が 入っているフォルダ に合わせ決定ボタン を押す	復元したい動画が 入っているフォルダ に合わせ決定ボタン を押す
7	メールボタンを押す	メールボタンを押す
8	[5] [本体へ保存] を選択	[8] [本体へ保存] を選択
9	[3] [フォルダ内全件保存] を選択	[3] [フォルダ内全件保存] を選択
10	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し 決定ボタンを押す	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し 決定ボタンを押す
11	「フォルダ内のすべてのファイルを保存しますか」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す	「フォルダ内のすべてのファイルを保存しますか」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

**重** ■復元作業を行うと、FOMA端末に保存されていた元のデータ(保護・シークレット設定されたデータ含む)はすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください。  
**要** ■FOMA端末及びメモリーカードは事故や故障によって、データが消えたり、壊れてしまうことがあります。万が一、保存されたデータが消えたり壊れてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

**注** ■次のデータは正しく復元できないことがあります。 □SO905以外の機種でバックアップされたデータ □著作権保護されたコンテンツ(着うたフル、iモーションなど) □電話帳のグループ設定 □画像/動画のファイル種別、または容量(サイズ)による ■復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカード取り扱い時には、次のことにご注意ください。 □水に濡らしたり、傷をつけたりしないでください □正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください □データ処理を行っているときは絶対にFOMA端末から抜いたり、電源を切らないでください

復元手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。  
お客様の設定により手順が異なることがあります。