

Wi-Fi STATION SH-05L

USBテザリングをご利用の場合 (Mac OS X)



本端末とパソコンをUSBケーブルで接続し、データの送受信を行います。
Wi-Fi接続とUSBテザリングを同時に利用することもできます。
USBテザリング中でも、同時にWi-Fi対応機器を10台接続できます。

設定方法



① 本端末をパソコンに接続
本端末とパソコンをUSBケーブルで接続します。アップルメニューを開き、[システム環境設定]をクリックします。

② ネットワーク
「システム環境設定」画面の「ネットワーク」をクリックします。

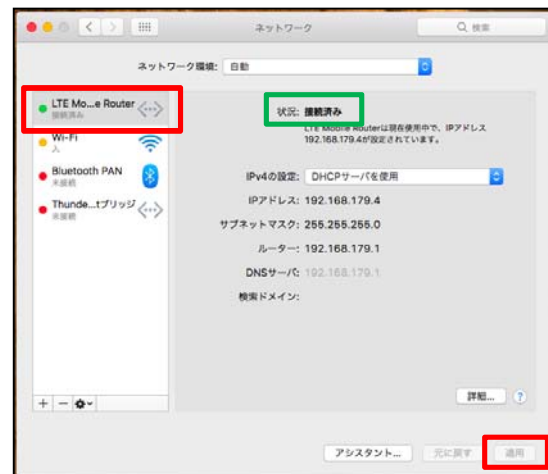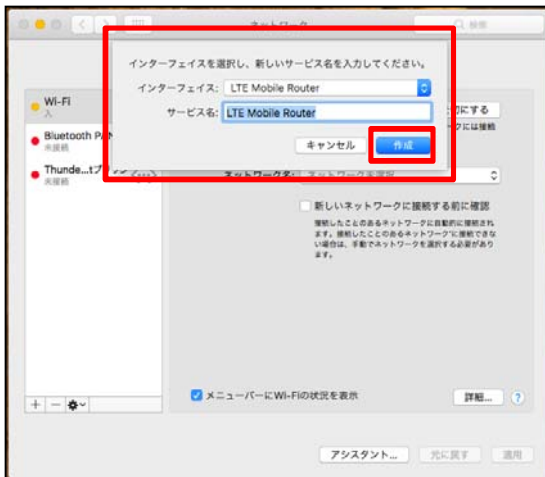

③ 新しいネットワークの追加
「+」をクリックして下表の入力を行い「作成」をクリックします。

④ ネットワークへの接続
手順3で作成したネットワークをクリックし「適用」をクリックします。「接続済み」と表示され、インターネットに接続できます

インターフェイス	LTE Mobile Router
サービス名	任意の名前

設定はこれで完了です。

※MacおよびMac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。