

Wi-Fi STATION SH-05L


Mac OS Xをご利用の場合

SSIDやネットワークキーの初期値は、無線LAN初期設定シールに記載されています。また、本端末のホーム画面で[接続ガイド]→[手動設定]→[SSID]を選択することで、本端末のディスプレイに情報を表示することができます。

無線LANセキュリティの初期値は「WPA2-PSK(AES)」です。

※ここではお買い上げ時の状態の本商品に、手動で無線接続する手順をご説明します。

設定方法

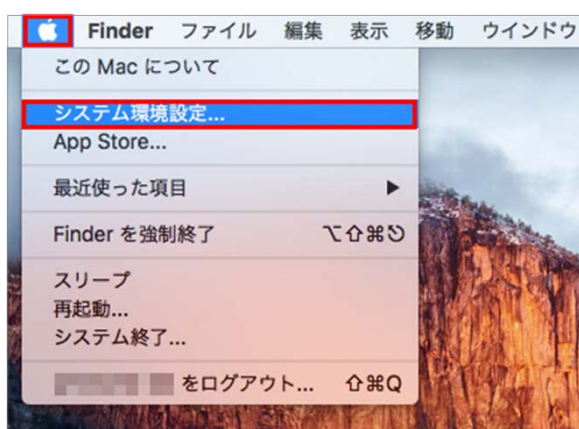


① システム環境設定

アップルメニューを開き「システム環境設定」をクリックします。



② ネットワーク

「ネットワーク」をクリックします。

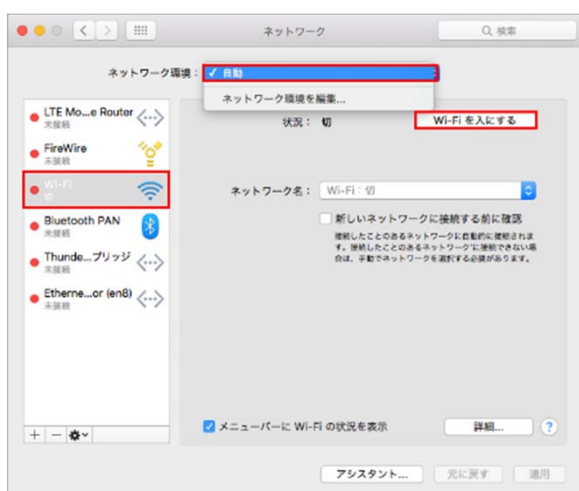


③ Wi-Fiを入にする

画面左の「Wi-Fi」をクリックし、右上の「Wi-Fiを入にする」をクリックします。

※画面左に「Wi-Fi」がない場合は、画面上の「ネットワーク環境」のプルダウンから「自動」を選択します。



※上記画面が表示された際は「適用」をクリックしてください。

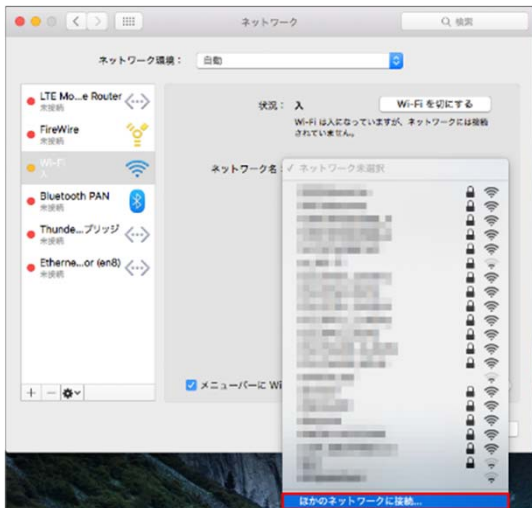

④ ネットワーク名

「ネットワーク名」のプルダウンから「ほかのネットワークに接続」をクリックします。




ネットワーク名	無線LAN初期設定シールに記載されている「SSID」を入力
セキュリティの種類	「WPA2 パーソナル」を選択
パスワード	無線LAN初期設定シールに記載されている「パスワード」を入力

- ※ 「パスワードを表示」にチェックを入れると、パスワードの表示が「●」から「文字」に変わります。
- ※ 「このネットワークを記憶」にチェックを入れると、ワイヤレスネットワークへ自動で接続されます。

⑤ 接続設定

右表の入力を行い「接続」をクリックします。

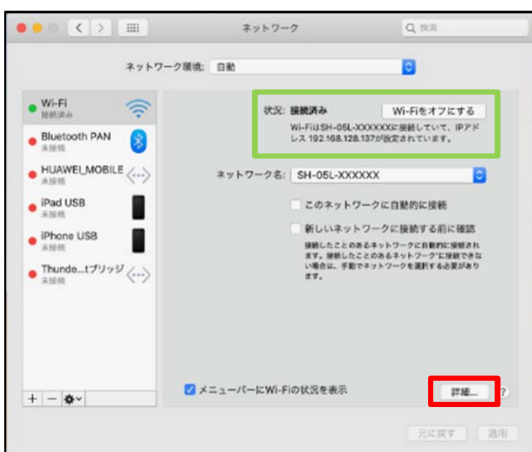

⑥ 設定完了

状況が「接続済み」となっていることを確認してください。画面右下の「適用」をクリック後、画面を閉じて接続設定完了です。ブラウザなどでインターネットへ接続できます。

設定はこれで完了です。

※MacおよびMac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
 ※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。