

# Wi-Fi STATION SH-05L


## Windows® 10、8.1をご利用の場合

SSIDやネットワークキーの初期値は、無線LAN初期設定シールに記載されています。また、本端末のホーム画面で[接続ガイド]→[手動設定]→[SSID]を選択することで、本端末のディスプレイに情報を表示することができます。


無線LANセキュリティの初期値は「WPA2-PSK(AES)」です。


※ここではお買い上げ時の状態の本商品に、手動で無線接続する手順をご説明します。

### 設定方法

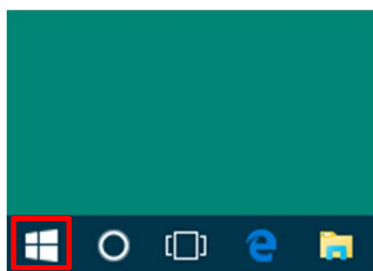


①メニューを開く

画面左下の [  ] を右クリックします。

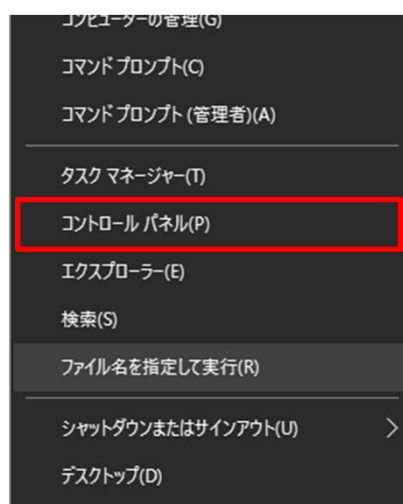

②コントロールパネルを開く

[コントロールパネル] をクリックします。

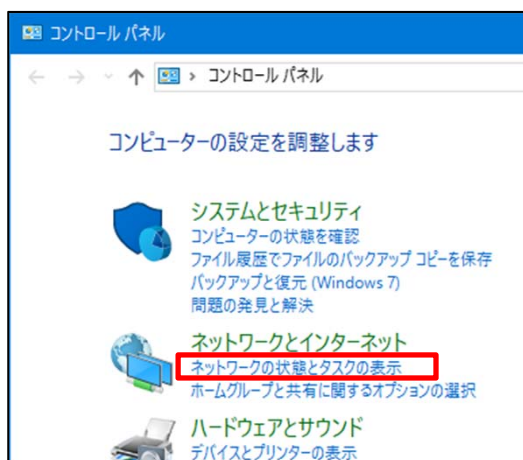

③コントロールパネルの表示


一覧から「ネットワーク状態とタスクの表示」をクリックします。

※表示方法が「大きいアイコン」もしくは「小さいアイコン」の場合は、「ネットワークと共有センター」をクリックします。




④接続またはネットワークのセットアップ

一覧から「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします。

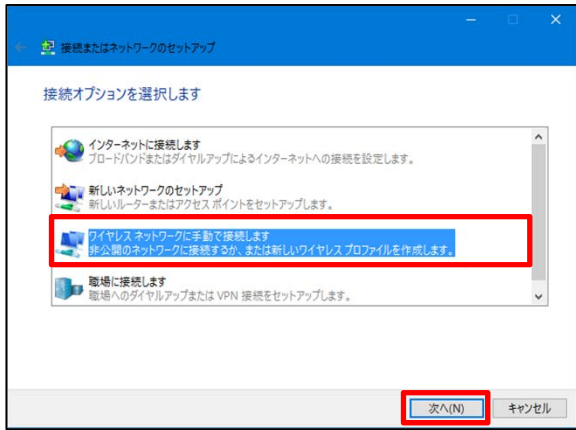


⑤接続またはネットワークのセットアップ  
 「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」を選択し、「次へ」をクリックします。

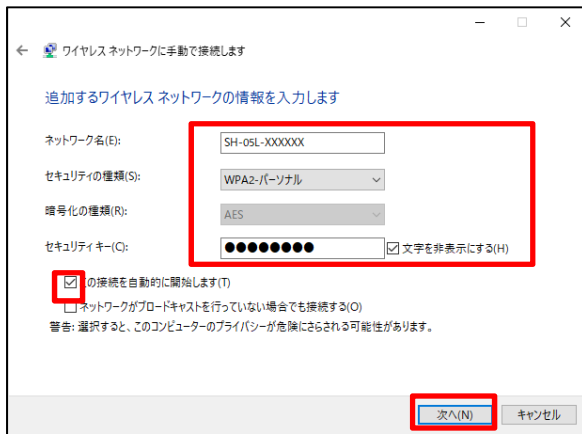


⑥追加するワイヤレスネットワークの情報を入力  
 右表の入力を行い、「次へ」をクリックします。  
 ※「この接続を自動的に開始します」にチェックを入れると、設定完了後は自動的に接続されます。

ネットワーク名	無線LAN初期設定シールに記載されている「SSID」を入力
セキュリティの種類	「WPA2-パーソナル」を選択
セキュリティキー	無線LAN初期設定シールに記載されている「パスワード」を入力 ※セキュリティキーを表示する場合は「文字を非表示にする」のチェックをはずしてください。

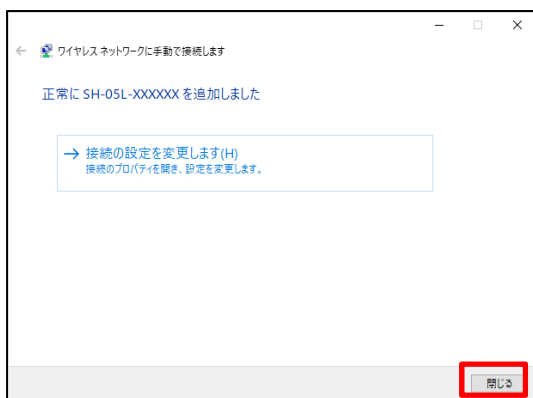

⑦追加完了  
 「正常に○○○を追加しました」と表示されたら、「閉じる」をクリックします。

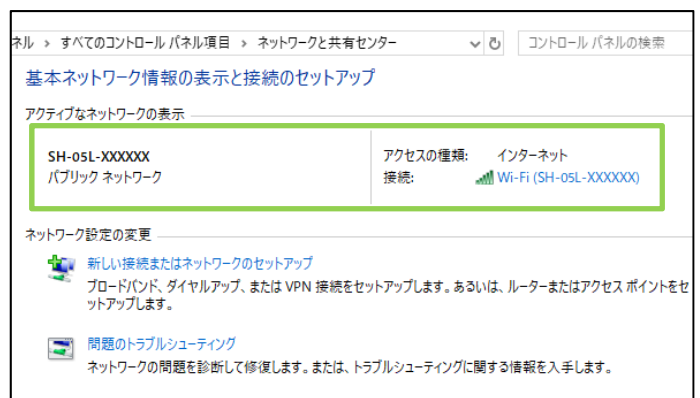

⑧接続完了  
 ネットワークと共有センターの画面で、入力したSSIDが「接続」となっていれば、接続完了です。

設定はこれで完了です。

※「Windows」は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
 ※「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。