

らくらくスマートフォン me

ISSUE DATE:

'18.2

NAME:

PHONE NUMBER:

MAIL ADDRESS:

かんたん操作ガイド F-03K

**本端末をお使いになる前に、
「最初にお読みください」(→p.2)を必ずご覧ください。**

詳しい操作説明や本書の最新の内容については、本端末に搭載の「使いかたガイド」またはドコモのホームページ掲載の取扱説明書(PDFファイル)
<https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/f03k/index.html>
をご覧ください。

ごあいさつ

「らくらくスマートフォン me F-03K」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

『かんたん操作ガイド（本書）』は、代表的な機能の操作方法を説明した取扱説明書です。本書に沿って操作することで、F-03Kの基本機能が使えるようになります。

また、らくらくスマートフォン meには、使いかたを調べる2つの便利な機能が搭載されています。

● 使いかたガイド

機能の詳しい説明や操作方法をご覧になれます。目次、索引、キーワードから検索することができます。

● どこでもヘルプ

使用中の機能の概要やその画面から操作できることを調べることができます。

これら2つの機能については、「使いかたガイド／どこでもヘルプを使う」をご覧ください。→p.39

- 本書に掲載している画面やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。また、ホーム画面はお客様の契約状態によって異なります。
- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- 本書の内容やホームページのURLおよび記載内容は、将来予告なしに変更することがあります。
- Google、Android、Google Playおよびその他のマークはGoogle LLCの商標です。

本書の見かた

- 本書においては、「F-03K」を「本端末」と表記しています。
- アプリによっては、初めて起動したときにアップデートやダウンロードが必要な場合があります。

操作の順番と内容です。
[] は操作するメニューや項目を表します。

タッチして入力する箇所を赤く囲んでいます。

触る（タッチ）箇所を赤く囲んでいます。

5 お客様の「姓」、「名」を入力→[次へ] →生年月日と性別を入力→[次へ]

6 英数字や、(ピリオド)で任意のユーザー名を入力→[次へ]

7 英数字や記号でパスワードを入力→確認用パスワードを再入力→[次へ]

8 画面を下までスクロールして内容を確認し、[はい、追加します]

お知らせ

- ・ 初めに電源を入れたときは、初期設定（本端末を使う前の準備）を行った後、ドコモサービスの設定を行います。それぞれ画面の案内に従って操作してください。→p.11
- ・ トップ画面で下から上方向にスライドすると、ホーム画面が表示されます。→p.29
- ・ 何も操作をしないで一定の時間が過ぎると、電池の消費量を抑えるために画面が暗くなります【スリープモード】。[] ボタンを押すとスリープモードが解除され、トップ画面が表示されます。

12

操作の補足、関連操作の紹介、その他重要なお知らせなどです。
【 】で括った用語は「使いかたガイド」の索引から検索することができます。

最初にお読みください

1.本端末が操作できないことがありますので、必ず初期設定を行ってください。

→p.11

- Playストアからアプリを追加（ダウンロード）する場合は、Google™アカウントを設定してください。

初期設定以外でアカウントを設定するには、ホーム画面で [本体設定] → [その他] → [アカウントと同期] → [アカウントの追加] → [Google] と操作し、以降は画面の案内に従って操作してください。

2.アプリによっては、初めて起動すると必要な機能の利用確認（アクセス権限の許可）画面が表示されます。アクセス権限を許可すると、該当する機能・情報を利用できるようになります。

- お買い上げ時にインストールされているアプリは、自動的に情報を外部に送信するなどのお客様の不利益になる動作は行いませんので、「許可」を選択してください。
- 後から追加（ダウンロード）したアプリによっては、許可を求めるものがあります。表示内容を必ずよくご確認の上、操作してください。
- アプリや機能によって表示される確認画面が異なりますので、表示内容をよくご確認の上、操作してください。

□〈例〉「お知らせタイマー」アプリを初めて起動する場合


1

ホーム画面で [便利ツール]
→ [お知らせタイマー]



2

[次へ]

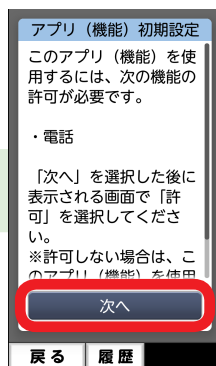

- ③ [許可]
以降は画面の案内に従って操作してください。



お知らせ

- アクセス権限を許可しないとアプリや機能を起動できない場合や、機能の利用が制限される場合があります。
- 権限の設定を変更するには、ホーム画面で [本体設定] → [その他] → [高度な設定] → [アプリケーション] → アプリを選択 → [権限] → 変更する権限をオン/オフにします。
- 「許可」が必要なアプリについての設定は、本書のそれぞれのアプリの操作に従って進めてください。
 - メール → p.46
 - ワンタッチダイヤル → p.64
 - らくらくコミュニティ → p.70
 - 地図 → p.87
 - my daiz (マイデイズ) → p.90
 - テレビ → p.97

3.セキュリティについて

本端末には様々なセキュリティ方法があります。

設定したアカウントやパスワードは忘れないよう、メモ（→裏表紙裏）に書き込むなどをして保管してください。また、LINEなども同様にパスワードの保管が必要となります。

- ※ アカウントやパスワードは、他人に知られることのないよう厳重に管理してください。
- セキュリティの詳細につきましては、「セキュリティ」（→p.108）をご覧ください。

目次

最初にお読みください

はじめに

各部の名称と機能	7
電源を入れる／切る	9
ホームボタンの操作	17
タッチパネル操作	18
文字入力	20
ホーム画面の見かた	29
最近使ったアプリを表示する	33
トップ画面に通知を表示する	34
お知らせランプの見かた	35
マナーモード	36
運転中モード	37
機内モード	38
使いかたガイド／どこでもヘルプを使う	39

電話

電話／ビデオコールをかける	42
電話／ビデオコールを受ける	45

メール

メールアプリの権限を設定する	46
メールを送る	48
届いたメールを読む	52
SMSを送る	55

電話帳

電話帳に登録する	57
電話帳から電話／ビデオコールをかける	62
ワンタッチダイヤルアプリの権限を設定する	64
ワンタッチダイヤルに登録する	65
ワンタッチダイヤルを使う	67

インターネット

インターネットで検索する	68
らくらくコミュニティを利用する	70
ファミリーページを利用する	73

カメラ

写真を撮る	78
写真を見る	80

便利な機能

Playストアを利用する	81
地図アプリを利用する	87
my daiz（マイデイズ）を利用する	90
テレビを利用する	97

付録


ステータスバーのアイコン	102
その他の機能	105
故障かな？と思ったら	115

はじめに

各部の名称と機能

上部／下部

ステレオイヤホン端子
(防水)



ワンセグアンテナ
テレビ視聴時に
伸ばします。




外部接続端子キャップ


正面

受話口

内側カメラ

ディスプレイ
(タッチパネル)

ホームボタン
( ボタン)
ホーム画面を表示し
ます。

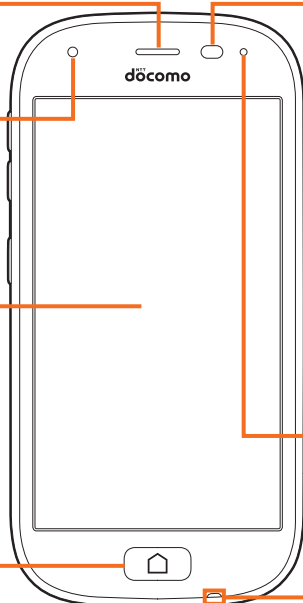


近接センサー／
照度センサー※1
近接センサーは通話
中にタッチパネルの
誤動作を防ぎます。
照度センサーは周囲
の光の状態や明るさ
を検知してディスプレ
イのバックライトの明
るさを自動調節しま
す。


お知らせランプ

送話口／マイク

背面

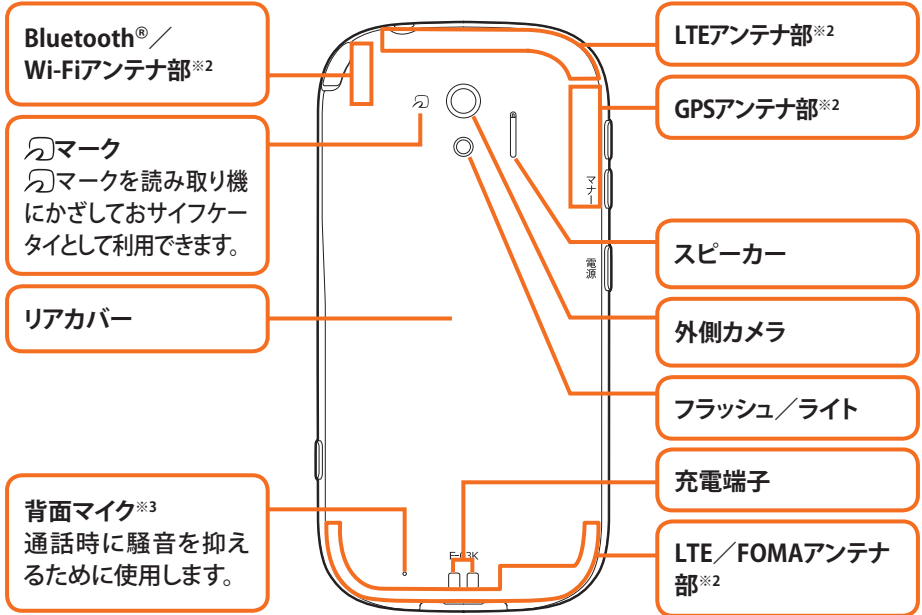

側面

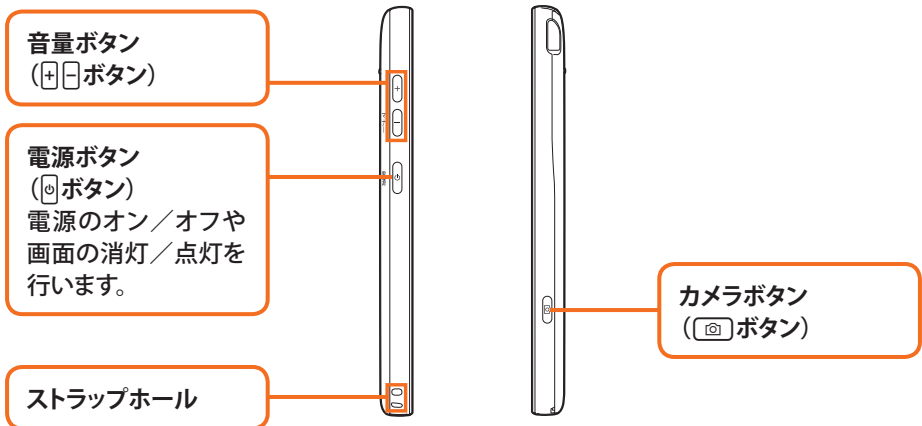

※1 センサー部分に保護シートやシールなどを貼り付けたり、指などでふさいだりすると、誤動作したり正しく検知されない場合があります。


※2 本体に内蔵されています。手で覆うと通信品質に影響を及ぼす場合があります。

※3 ふさがないようにご注意ください。


電源を入れる／切る

電源を入れる

1 電源ボタンを2秒以上押し続ける

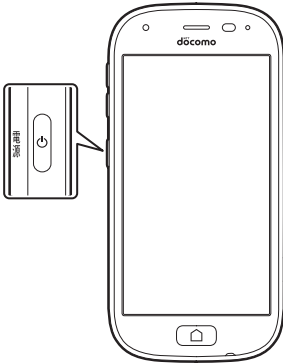

2 お知らせランプが緑色に点灯したら、電源ボタンから指を離す

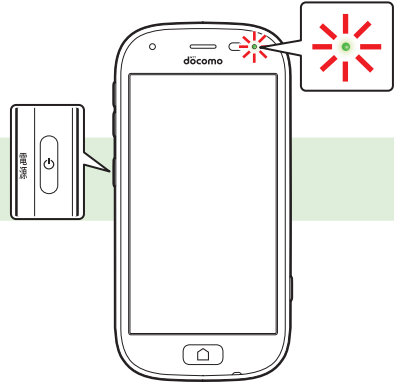

3 本端末が振動した後、起動画面に続いて誤操作防止用のトップ画面が表示されます




お知らせ

- 初めて電源を入れたときは、初期設定（本端末を使う前の準備）を行った後、ドコモサービスの設定を行います。それぞれ画面の案内に従って操作してください。→p.11
- トップ画面で下から上方向にスライドすると、ホーム画面が表示されます。→p.29
- 何も操作をしないで一定の時間が過ぎると、電池の消費量を抑えるために画面が暗くなります【スリープモード】。Ⓞ ボタンを押すとスリープモードが解除され、トップ画面が表示されます。

電源を切る

1

携帯電話オプションメニューが表示されるまで
Ⓞ ボタンを押し続ける

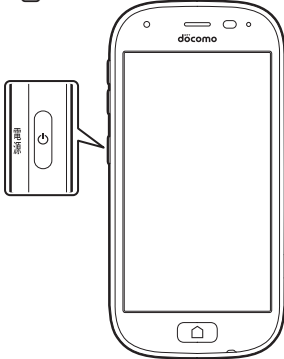

2

[電源を切る]



3

[OK]



初期設定

初めて電源を入れたときは、本端末を使う前の準備を行う画面が表示されます。

- Googleアカウントの設定や、設定の状況により表示される項目が異なる場合があります。
- 設定は後から変更することもできます。
- ここでは初めてGoogleアカウントを作成する場合の操作を例に説明します。

1 [使ってみる]



2 [新規としてセットアップ]



3 必要に応じて、接続する Wi-Fi ネットワークの設定を行う



4 [アカウントを作成] → [自分用]



5 お客様の「姓」、「名」を入力→ [次へ] →生年月日と性別を入力→ [次へ]

名前を入力してください

姓

名

次へ

文字	<	>	削除
あ	か	さ	
た	な	は	
ま	や	ら	
機能	わ、。	実行	
戻る			

6 英数字や、(ピリオド)で任意のユーザー名を入力→ [次へ]

ログイン方法

Google アカウントへのログインに使用する Gmail アドレスを作成します

.....@gmail.com

次へ

文字	<	>	削除
./@	ABC	DEF	
GHI	JKL	MNO	
PQRS	TUV	WXYZ	
機能	!"	実行	
戻る			

7 英数字や記号でパスワードを入力→確認用にパスワードを再入力→ [次へ]

パスワード

8文字以上で構成してください

パスワードを確認してください

次へ

文字	<	>	削除
./@	ABC	DEF	
GHI	JKL	MNO	
PQRS	TUV	WXYZ	
機能	!"	実行	
戻る			

8 画面を下までスクロールして内容を確認し、[はい、追加します]

Google では、あなたの端末情報をご利用の携帯電話会社と共有したり、SMS を利用したり (通信料が発生する場合があります) することにより、あなたの電話番号を特定の応じて確認します

この端末で確認された電話番号が Google アカウントに追加されます

設定はご自身で管理いただけます

あなたの電話番号が公開されることはありません

Google アカウント (myaccount.google.com/phone) で、いつでも電話番号や電話番号の使用方法を変更したり、電話番号を削除したりできます

その他の設定

スキップ

はい、追加します

戻る

9 画面を下までスクロールして内容を確認し、[同意します]

あなた Google で検索し、利用した情報は、あなたの端末に保存され、Google のサービスやお使いの端末全体を通じてデータを共有します。アカウントの設定内容に応じて、たとえば検索や YouTube を利用した際に得られるユーザーの興味や関心の情報に基づいて広告を表示したり、膨大な検索のワザから収集したデータを利用してスポンサー広告を掲載し、すべてのサービスで利用したりすることがあります。

設定はご自身で管理いただけます

アカウントの設定に応じて、このデータの一部はご利用の Google アカウントに関連付けられることがあります。Google はこのデータを個人情報として取り扱います。Google がこのデータを収集して使用する方法は、下の [その他の設定] で管理できます。設定の変更や同意の取り消しは、アカウント情報 (myaccount.google.com) でいつでも行えます。

その他の設定

アカウントを作成しない

同意します

戻る

10 内容を確認し、[次へ]

Google

.....さん、ありがとうございます

メール

.....@gmail.com

パスワード


.....

Google アカウントは、アプリ、遊具、ゲームなど、すべての Google サービスの利用に使用できます。

次へ

戻る

11 必要に応じて、画面ロックを設定

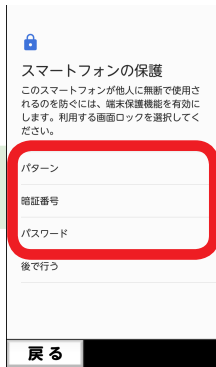

12 画面を下までスクロールしてGoogleサービスの設定を確認し、[同意する]




13 [次へ]




14 画面を下までスクロールして内容を確認し、[オンにする]




15 内容を確認し、[使ってみる]

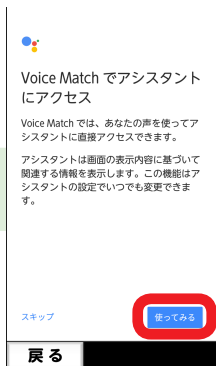


16 「Ok Google」と3回発声し、音声モデルを録音

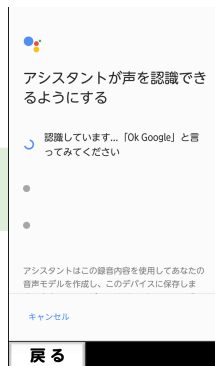


17 [完了]

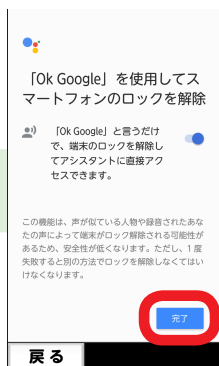

18 「初期設定」画面で [次へ]

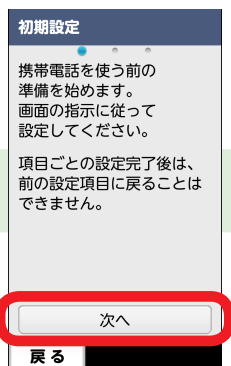


19 「自分からだ設定」画面で [次へ]

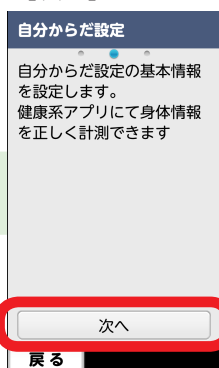

20 誕生日・性別・身長・体重を各画面で入力して [次へ]




21 [OK]

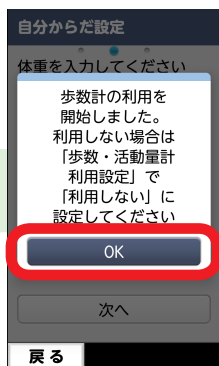

22 「配色テーマの設定」画面で色を選択



23 配色の確認画面で [OK]

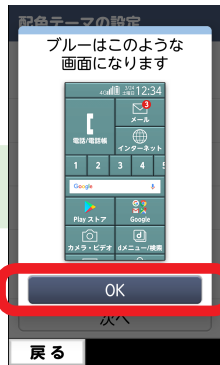

24 [次へ]



25 「ドコモサービス」画面で注意事項や利用規約などを確認する

26 [すべてのリンク先の内容に同意する] の をタッチして にし、[次へ]

27 画面の案内に従ってドコモサービスの設定を行う

dアカウント	ドコモアプリで利用するdアカウントを設定します。
ドコモクラウド	ドコモクラウドを利用するかどうかを設定します。
アプリ一括インストール	契約中のドコモサービスに必要なアプリを一括でインストールするかを選択します。

28

画面をスクロールしてその他の設定項目を確認し、[設定を完了]



- 「お知らせ」画面が表示された場合は、内容を確認して、画面の案内に従って操作してください。
- 「おすすめ使い方ヒント」画面が表示された場合は、[利用する] / [利用しない] をタッチして、画面の案内に従って操作してください。

お知らせ

- Playストアからアプリをダウンロードする場合は、Googleアカウントを設定してください。
- 子供用のGoogleアカウントを設定する場合は、操作4で [子供用] を選択し、以降は画面の案内に従って操作してください。
- 操作18で [戻る] をタッチすると、操作25に進みます。

ホームボタンの操作

☐ ボタンを押したときの特殊な操作を説明します。

- ☐ ボタンを2回押すと最近使ったアプリを表示することもできます。→p.33

☐ Googleアシスタントを利用する

対話しながらGoogle検索やアプリの操作、設定をしたり、「Googleアシスタント」とおしゃべりを楽しめます。


1 ホーム画面で☐ ボタンを押す (2秒以上)



☐ メール編集中などに☐ ボタンを押した場合

メール編集画面などのテキスト編集中に☐ ボタンを押してホーム画面に戻っても、編集状態が保存されます。


1 メール編集中に☐ ボタンを押す

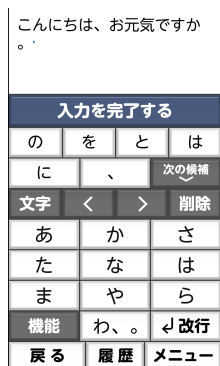

2 ホーム画面に戻る




3 再びメールを起動する

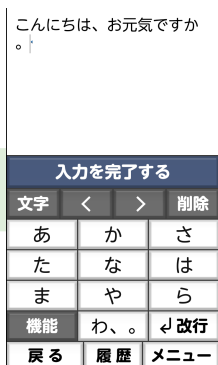

タッチパネル操作

本端末は指で直接タッチパネルに触れて操作します。

□ タッチ

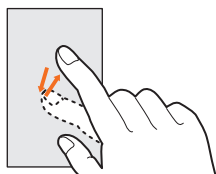


画面に指を軽く触れてからすぐに離します。

□ ロングタッチ


画面に長く触れてから離します。

□ スライド (スワイプ)

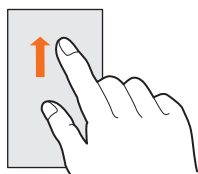


画面に指を軽く触れたまま、目的の方向に動かします。
画面をスクロールしたり、音量を調節したりするときなどの操作です。

□ ドラッグ

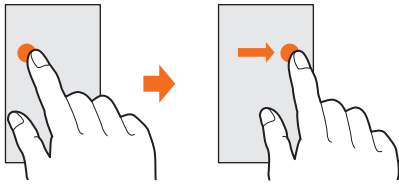


画面の項目などに指を触れたまま、目的の位置に動かします。

□ ピンチ

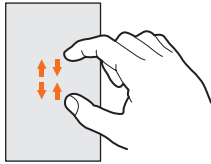

画面に2本の指で触れたまま、指の間隔を広げたり（ピンチアウト）、狭くしたり（ピンチイン）します。画面の表示を拡大したり、縮小したりするときの操作です。

□ フリック

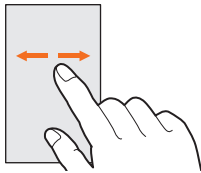

画面に触れた指をすばやく払います。画面内のページや項目を次へ移動する操作です。

お知らせ

- タッチパネルは、指の腹を使って軽い力で操作するように設計されています。強い力で押ししたり、先の尖ったもの（爪／ボールペン／ピンなど）を押し付けたりしないでください。
- タッチパネル利用上のご注意については本端末に搭載されている「使いかたガイド」をご覧ください。

文字入力

ディスプレイに表示されるキーボード（ソフトウェアキーボード）を使って、文字を入力します。入力方法には、テンキーキーボードと手書き入力、音声入力があります。

ここでは、メモの入力画面を例に説明しています。

□ テンキーキーボード

携帯電話で一般的なキーボードです。お買い上げ時は「ケータイ入力とらくらく2タッチ入力を併用」に設定されていて、入力したい文字が割り当てられているボタンを目的の文字が表示されるまで続けてタッチする「ケータイ入力」と、ボタンをロングタッチして目的の文字をタッチする「らくらく2タッチ入力」ができます。

- 「らくらく2タッチ入力」に設定した場合は、ボタンをタッチして目的の文字をタッチする操作になります。

□ 手書き入力


手書き入力エリアに手書きで文字を入力します。

お知らせ

- テンキーキーボードの入力方式を変更するには、文字入力画面で **機能**
→ **設定** → [入力方式の選択] で入力方式を選択して [OK] をタッチします。

ソフトウェアキーボードのボタンと機能メニュー

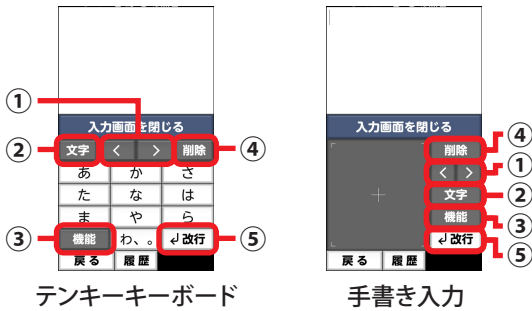


ソフトウェアキーボードのボタンには次のような機能があります。



- 文字入力を開始すると、表示が変わるボタンがあります。

① < / >	カーソルを左右に移動
② 文字 / 変換	文字切替メニューの表示 / 文字の変換
③ 機能 / ° 小 / A/a / 訂正	機能メニューの表示 / 濁音付きの文字、半濁音付きの文字、拗音、促音に変換 / 英字入力時の大文字と小文字の切り替え / 訂正候補の表示
④ 削除	入力した文字を削除 文末の場合は前の文字を削除、文中の場合は後ろの文字を削除します。
⑤ ↵ 改行 / 決定	改行 / 文字の確定

機能 をタッチすると次の操作ができます。

 音声入力	音声入力の起動
 手書き入力	手書き入力に切り替え
 通常入力	テンキーキーボードに切り替え
定型文	定型文一覧の表示
引用	引用先選択画面の表示 (電話帳／マイプロフィールのデータを引用)
コピー / 切り取り / 貼り付け	文字のコピー／切り取り／貼り付け
カーソル	カーソル移動画面の表示
閉じる	機能メニューを閉じる
設定	文字入力設定画面の表示

テンキーキーボードで文字を入力する

テンキーキーボードで文字を入力します。


- 入力中に予測候補一覧に目的の文字が表示された場合は、その文字をタッチします。

■ ケータイ入力の場合



目的の文字が表示されるまで
続けてタッチ

■ らくらく2タッチ入力（ケータイ入力とらくらく2タッチ入力を併用）の場合

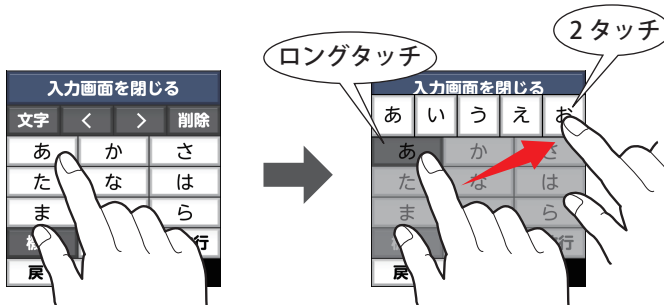

タッチすれば「あ」が入力

ロングタッチすれば「あ行」が
すべて表示されて「お」も
2タッチ目のタッチで選べる

● らくらく2タッチ入力中の画面（わ行の場合）



- ① 文字選択リスト
- ② 戻るアイコン（文字入力画面や文字選択リスト、予測候補／変換候補一覧を閉じる）

□ ひらがなで「おはよう」と入力

● ケータイ入力の場合



- ① あ を5回タッチ
- ② は をタッチ
- ③ や を3回タッチ
- ④ あ を3回タッチ
- ⑤ 決定 をタッチ


● らくらく2タッチ入力（ケータイ入力とらくらく2タッチ入力を併用）の場合




- ① あ をロングタッチして文字選択リストからお をタッチ
- ② は をロングタッチして文字選択リストからは をタッチ
- ③ や をロングタッチして文字選択リストからよ をタッチ
- ④ あ をロングタッチして文字選択リストからう をタッチ
- ⑤ 決定 をタッチ

□ 漢字で「切符」と入力

● ケータイ入力の場合

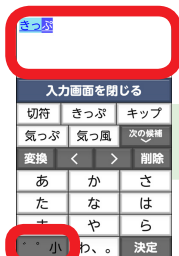

- ① **か** を2回タッチ
- ② **た** を3回タッチ
- ③ **。小** をタッチ
- ④ **は** を3回タッチ
- ⑤ **。小** を2回タッチ
- ⑥ **変換** をタッチ

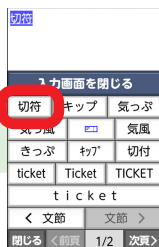


- ⑦ 変換候補一覧の **[切符]** をタッチ

● らくらく2タッチ入力（ケータイ入力とらくらく2タッチ入力を併用）の場合



- ① **か** をロングタッチして文字
選択リストから **き** をタッチ
- ② **た** をロングタッチして文字
選択リストから **つ** をタッチ
- ③ **。小** をロングタッチして文字
選択リストから **っ** をタッチ
- ④ **は** をロングタッチして文字
選択リストから **ふ** をタッチ
- ⑤ **。小** をロングタッチして文字
選択リストから **ぶ** をタッチ
- ⑥ **変換** をタッチ

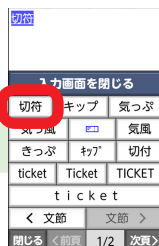


- ⑦ 変換候補一覧の **[切符]** をタッチ

□カタカナで「プードル」と入力

●ケータイ入力の場合



- ① は を3回タッチ
- ② 。。小 を2回タッチ
- ③ わ、。 を5回タッチ
- ④ た を5回タッチ
- ⑤ 。。小 をタッチ
- ⑥ ら を3回タッチ
- ⑦ 変換 をタッチ

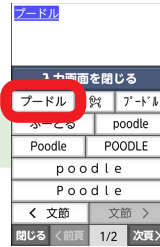

- ⑧ 変換候補一覧の
[プードル] をタッチ

●らくらく2タッチ入力（ケータイ入力とらくらく2タッチ入力を併用）の場合




- ① は をロングタッチして文字
選択リストからふ をタッチ
- ② 。。小 をロングタッチして文字
選択リストからぶ をタッチ
- ③ わ、。 をロングタッチして文字
選択リストからー をタッチ
- ④ た をロングタッチして文字
選択リストからと をタッチ
- ⑤ 。。小 をロングタッチして文字
選択リストからど をタッチ
- ⑥ ら をロングタッチして文字
選択リストからる をタッチ
- ⑦ 変換 をタッチ





- ⑧ 変換候補一覧の
[プードル] をタッチ

□ 数字で「69」と入力

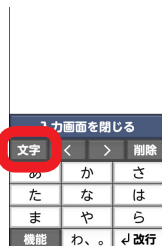① **文字** をタッチ② **123** をタッチ③ **6** **9** をタッチ

□ 英字で「Rock」と入力

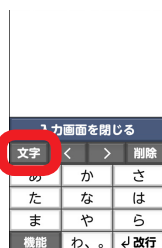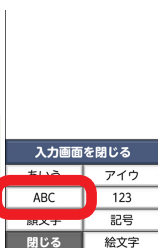① **文字** をタッチ② **ABC** をタッチ

● ケータイ入力の場合



- ③ PQRS を3回タッチ
- ④ A/a をタッチ
- ⑤ MNO を3回タッチ
- ⑥ ABC を3回タッチ
- ⑦ JKL を2回タッチ
- ⑧ **決定** をタッチ

● らくらく2タッチ入力(ケータイ入力とらくらく2タッチ入力を併用)の場合




- ③ PQRS をロングタッチして文字
選択リストから **r** をタッチ
- ④ A/a をロングタッチして文字
選択リストから **R** をタッチ
- ⑤ MNO をロングタッチして文字
選択リストから **o** をタッチ
- ⑥ ABC をロングタッチして文字
選択リストから **c** をタッチ
- ⑦ JKL をロングタッチして文字
選択リストから **k** をタッチ
- ⑧ **決定** をタッチ

手書き入力で文字を入力する


1

機能 をタッチ

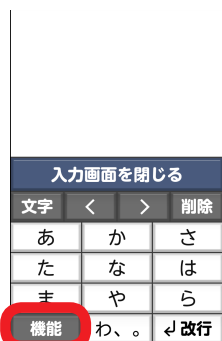


2

手書き入力 をタッチ

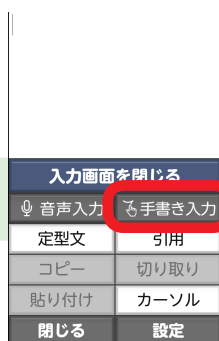


3

指で文字を書く

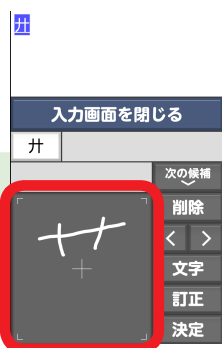

4

入力する文字をタッチ

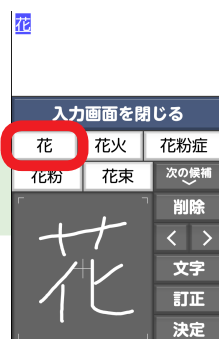

お知らせ

- テンキーキーボードに切り替えるには、**文字** をタッチして / / / のいずれかをタッチします。また、**機能** をタッチして をタッチしても切り替えられます。

ホーム画面の見かた

トップ画面を上方向にスライドさせると、ホーム画面が表示されます。ホーム画面はアプリを使用するためのスタート画面です。

1 トップ画面で下から上方向にスライド



2 ホーム画面を上下方向にスライド



お知らせ

- 「解除方法変更」で「パターン」／「暗証番号 (数字のみ)」／「パスワード (英数字記号)」を設定している場合は操作1の後にパターン／暗証番号／パスワードの入力画面が表示されます。パターン／暗証番号／パスワードを入力すると、ホーム画面が表示されます。

ホーム画面

ホーム画面からアプリや機能の操作を始めたり、電波状況、日付や時刻、新着メールや不在着信の新着通知などの情報を確認したりすることができます。



①	ステータス表示エリア ホーム画面の上部とトップ画面の下部に、ステータスバー（→p.102）に表示されるステータスアイコンや通知アイコンの一部が表示されます。ホーム画面上部のステータス表示エリアをタッチすると通知パネル（→p.104）を表示します。	—
②	新着通知 不在着信や新着メールなどがあるときに表示され、タッチすると内容を確認できます。トップ画面の下部にも通知は表示されます。	—
③	基本アプリ [電話／電話帳] →p.42、p.57 [メール] →p.46 [インターネット] →p.68 [Playストア] →p.81 [Google]：Google、Chrome™な [カメラ・ビデオ] →p.78 どを利用できます。 [dメニュー／検索] [アルバム] →p.80 [dマーケット] [らくらくコミュニティ] →p.70 [声で調べる・操作する] →p.90 [LINE] [乗換案内] [目覚まし] [地図] →p.87 [本体設定] [ホームカスタマイズ]	—
④	カテゴリ別アプリ [ダウンロードしたアプリ]：Playストアなどからダウンロードしたアプリが配置されます。 [よく使うブックマーク]：ブックマークを登録してホーム画面から起動できます。 [便利ツール]：電卓、スケジュール、メモ、お知らせタイマー、ボイスレコーダー、QRコード読み取り、拡大鏡などを利用できます。 [健康・ショッピング]：歩数計、おサイフケータイ、トルカなどを利用できます。 [エンターテインメント]：テレビ、radiko.jp for Android、iチャンネル、ゲームなどを利用できます。 [トラベル]：はなして翻訳、ドコモ海外利用などを利用できます。 [あんしんツール]：お客様サポート、遠隔サポート、災害用キット、あんしんスキャン、データコピーなどを利用できます。	—
⑤	iチャンネル 情報配信サービス「iチャンネル」のウィジェットです。iチャンネルを契約していない場合は、情報は表示されません。	—

⑥	マチキャラ ホーム画面に表示されるキャラクターです。その種類によっては、時刻や季節、新着情報などにより、キャラクターの動作が変化します。	—
⑦	ワンタッチダイヤル 左にフリックすると、ワンタッチダイヤルを9個まで利用できます。	p.64
⑧	Google検索 キーワードを入力して検索ができます。	—
⑨	自分の電話番号	p.111
⑩	らくらくホンセンター らくらくホンセンターへ電話をかけます。各種手続き、お問い合わせなどにアドバイザーが直接お答えするセンターです。通話料はかかりません。 受付時間：午前9：00～午後8：00（年中無休）	—
⑪	使いかたガイド	p.39

お知らせ

- ホーム画面で [ホームカスタマイズ] → [ウィジェット] → [ウィジェットを貼る] → ウィジェットを選択 → [OK] をタッチすると、画面最下部にウィジェットが表示されます。


最近使ったアプリを表示する

□ボタンを押すなどしてアプリの操作を中断すると、バックグラウンドで起動したままの状態になる場合があります。また、操作によっては複数のアプリが実行中の状態になることがあります。本機能では実行中のアプリを確認したり、表示を切り替えたり、終了することができます。

- サムネイルをタッチするとアプリを表示できます。
- サムネイルを左右にフリックしたり、[×] をタッチするとアプリを終了できます。すべてのアプリを終了するには [アプリ全終了] をタッチします。
- アプリ表示中に [履歴] をタッチしても実行中のアプリを確認できます。

1

□ボタンを2回押す

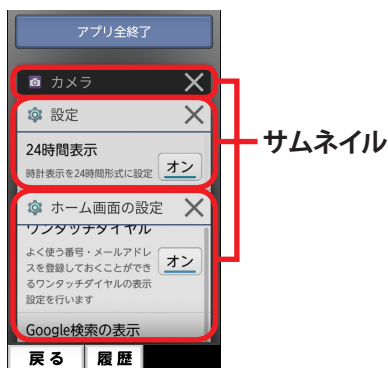

トップ画面に通知を表示する

お買い上げ時の状態ではトップ画面に一部の通知のみ表示されます。
次の操作を行うと、トップ画面にすべての通知を表示することができます。


1 ホーム画面で [本体設定]




2 [セキュリティの設定]



3 [通知の表示方法を設定]

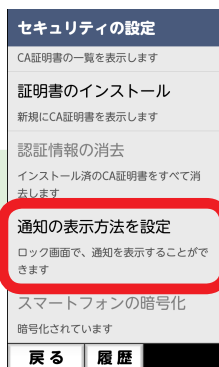

4 [すべての通知内容を表示する]

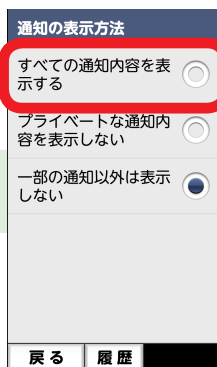

お知らせ

- トップ画面で [通知一覧を見る] をタッチすると一覧が表示されます。通知を選択した後、ロックの解除をすると表示されます。

お知らせランプの見かた

充電中や不在着信など、本端末の状態をお知らせランプの点灯や点滅で通知します。



□ 主な通知の種類と点灯／点滅について

電源を入れたとき	緑 1回点灯
充電中	赤 点灯
充電異常	赤 点滅
新着メール	青（ブルー）※点滅
不在着信	白 点滅
新着SMS	青 点滅
お知らせタイマー	白 点滅

※ お買い上げ時の色です。アプリの設定や動作によって異なります。


お知らせ

- 通知の内容によっては、スリープモード中のみ点灯します。

マナーモード

着信音などをスピーカーから鳴らさずに振動でお知らせします。

① ボタンを押し続ける

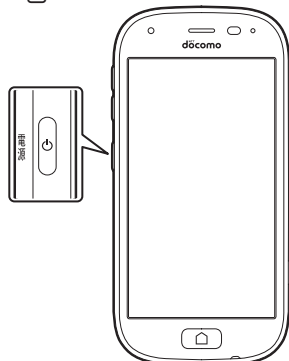

② [マナーモード]



③ [OK]




お知らせ

- マナーモードを解除する場合も、同様の操作を行います。
- 電源ボタンを1秒以上押ししてもマナーモードを設定／解除できません。

運転中モード

電話に出られない旨を発信者にガイダンスでお知らせします。


① ボタンを押し続ける

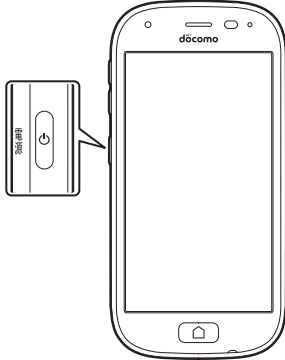

② [運転中モード]



③ [OK]

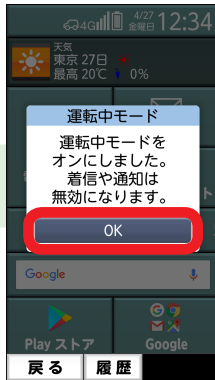


お知らせ

- 運転中モードを解除する場合も、同様の操作を行います。

機内モード

電話、インターネット接続（メールの送受信を含む）など、電波を発する機能をすべて無効にします。


1 ボタンを押し続ける

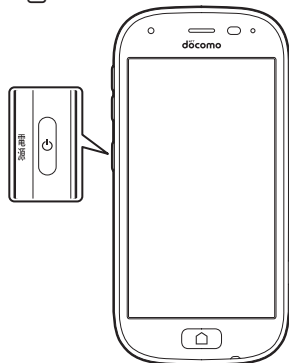

2 [機内モード]



3 [OK]

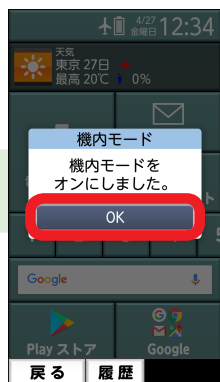

お知らせ

- 機内モードを解除する場合も、同様の操作を行います。

使いかたガイド／どこでもヘルプを使う


使いかたガイド

画面に取扱説明書を表示させ、本端末の使いかたを調べます。


ここでは、50音順の索引から時刻の設定を調べる方法を説明します。

本書内の【 】で括った用語は「使いかたガイド」の索引から調べることができます。

1 ホーム画面で [使いかたガイド]

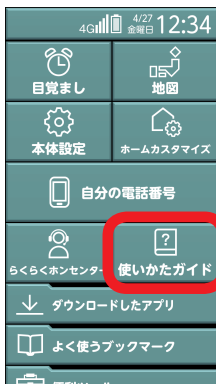

2 [索引から検索]

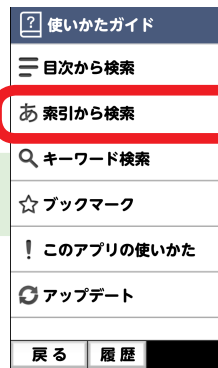

3 調べたい項目の行をタッチ



4 調べたい項目をタッチ



5 説明画面が表示されます

日付と時刻の設定

日付と時刻に関する設定を行います。

- 1 ホーム画面で [本体設定] ▶ [その他]
▶ [日付と時刻]

2 各項目を設定

24時間表示:

時計表示を24時間表示にするか、12時間表示にするかを設定します。

自動設定:

ネットワーク上の日付・

戻る 履歴 メニュー

お知らせ


- 操作1でコンテンツアップデートの確認画面が表示された場合には、スライドして内容を確認した後、[実行する] をタッチし、ダウンロードが終了したら [OK] をタッチします。
- 使いかたガイドは、「目次」「キーワード」からも機能や操作方法を調べることができます。また、操作5の説明画面で [この機能を使う] をタッチすると機能を起動します。

どこでもヘルプ

画面右上に「？」があるときは機能の説明（ガイド）を確認できます。


1

アプリ利用中に画面右上の「？」をタッチ

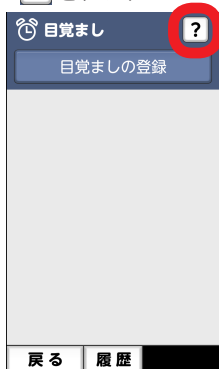

2

説明画面が表示されます

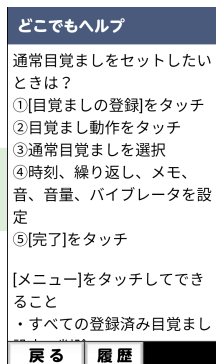

電話

電話／ビデオコールをかける

1 ホーム画面で
[電話／電話帳]




2 電話番号を入力





3 [電話をかける]



4 通話が終了したら
[電話を切る]

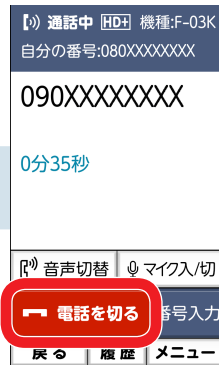

お知らせ

- 同じ市内にかけるときでも必ず市外局番を入力してください。
- ビデオコールをかけるには、操作3で [メニュー] をタッチして [ビデオコールをかける] → [かける] をタッチします。
- ビデオコールをかける際、音が大きくなる場合があります。耳から離してご使用ください。[ビデオコールをかける] をタッチすると、この注意事項が表示されます。
- 発信中／通話中に  ボタンを押すと、【通話音量】の調節ができます。
- 通話中に画面が暗くなった場合は、 ボタンを押すと画面が表示されます。
- 通話中にマイクを切るには、操作4の通話中画面で [マイク入／切] をタッチします。

履歴から電話／ビデオコールをかける

1

ホーム画面で
[電話／電話帳]

2


[通話履歴]




3 履歴を選択



4 [電話をかける]

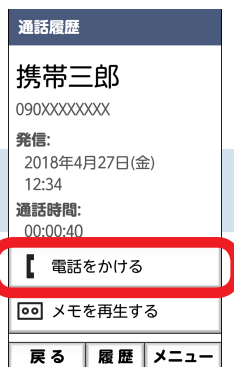

5 通話が終了したら [電話を切る]

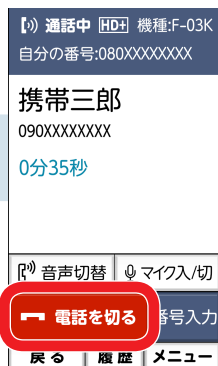


お知らせ


- 操作3の履歴画面では、発信履歴に【📞】、着信履歴に【📞】、不在着信履歴に【❗】が表示されます。
- ビデオコールをかけるには、操作4で [メニュー] をタッチして [ビデオコールをかける] → [かける] をタッチします。

電話／ビデオコールを受ける


- 1** 電話がかかってきたら [上にスライドしてはじめる] を上方向にスライド

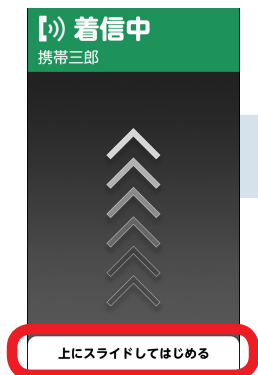

- 2** [電話に出る]

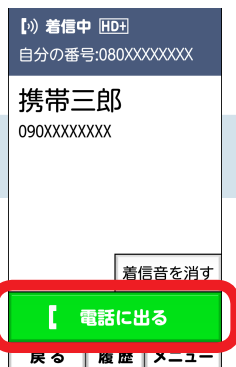

- 3** 通話が終了したら [電話を切る]

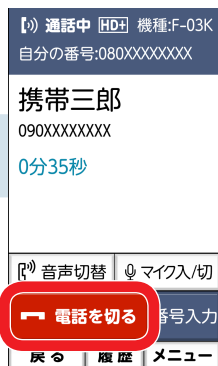

お知らせ

- ビデオコールがかかってきた場合は、操作2で [映像で通話する] → [開始する] をタッチするとビデオコールを開始できます。
- ビデオコールを受ける場合、音が大きくなる場合があります。耳から離してご使用ください。[映像で通話する] をタッチすると、この注意事項が表示されます。

メール

ドコモのメールアドレス (@docomo.ne.jp) を利用してメールを送受信したり、携帯電話番号を利用してメッセージを送受信します (SMS)。

- メールアプリの初回起動時は利用許諾画面をご確認の上、同意いただく必要があります。同意後、マイアドレスが自動で登録されます。
- 文字入力については、「文字入力」をご覧ください。→p.20


メールアプリの権限を設定する

メールアプリの初回起動時はアクセス権限を許可するかの確認画面が表示されます。アクセス権限を許可すると、メールアプリが該当する機能や情報を利用できるようになります。

1 ホーム画面で [メール]



2 内容を確認し、[次へ]

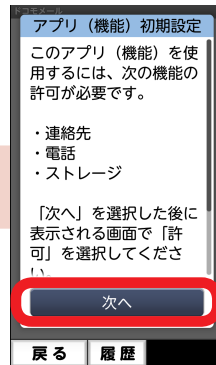

3 [許可]**4** [許可]**5** [許可]

メールを送る


1 ホーム画面で [メール]




2 「利用許諾」画面を最後までスクロールして確認し、
[内容に同意し利用を開始する]



3 [確認]

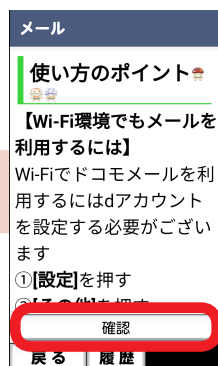


4 「らくらく迷惑メール判定」画面を最後まで確認し、
[次へ]

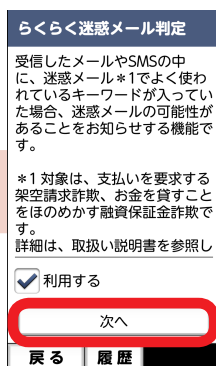


5 [メール作成]



6 「宛先」の [ここを押して入力]

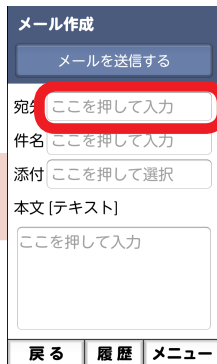

7 [直接入力する]

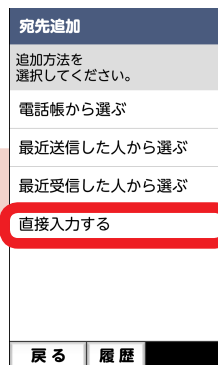


8 宛先を入力して [入力を完了する]



9 「件名」の [ここを押して入力]



10 件名を入力して [入力を完了する]

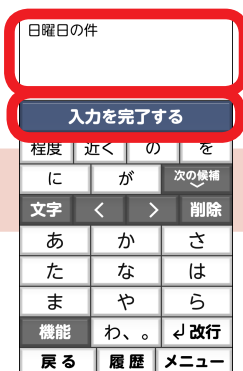

11 「本文 [テキスト]」の [ここを押して入力]

メール作成

メールを送信する

宛先 docomo.ΔΔΔ… 追加

件名 日曜日の件

添付 ここを押して選択

本文 [テキスト]

ここを押して入力

戻る 履歴 メニュー

12 本文を入力して [入力を完了する]

おはようございます。
お元気ですか。
今度の日曜日にお伺いしま
すね。

入力を完了する

の を と は
に 、 次の候補
文字 < > 削除
あ か さ
た な は
ま や ら
機能 わ、。 ↵ 改行
戻る 履歴 メニュー

13 [メールを送信する]

メール作成

メールを送信する

宛先 docomo.ΔΔΔ… 追加

件名 日曜日の件

添付 ここを押して選択

本文 [テキスト]

おはようございます。
お元気ですか。
今度の日曜日にお伺いしま
すね。

戻る 履歴 メニュー

14 [送信する]

メール作成

メールを送信する

メール送信

メールを送信しますか？


送信する

キャンセル

おはようございます。
お元気ですか。
今度の日曜日にお伺いしま
すね。

戻る 履歴

15 [閉じる]

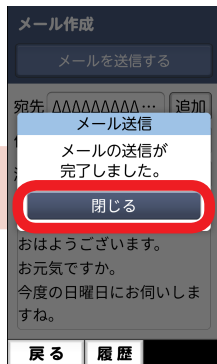

お知らせ

- 2回目以降、操作2～4は必要ありません。
- 操作7の宛先入力時に「直接入力する」以外を選択してもメールを作成できます。
- メールに写真を添付するには、「メール作成」画面の「添付」の「ここを押して選択」をタッチし、「アルバムから選択」／「カメラを起動して撮影」／「携帯電話向けに縮小した写真」をタッチして写真を選択します。写真以外のファイルを添付するには、「その他のファイルを選択」をタッチしてファイルを選択します。

届いたメールを読む


1 ホーム画面で [メール]



2 [受信メール]



3 [受信箱]

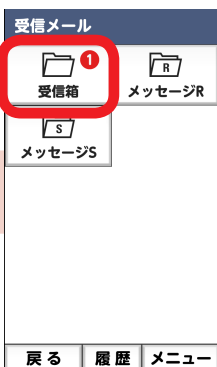

4 メールを選択



お知らせ


- ホーム画面で新着通知 (→p.31) をタッチすると、操作3に進みます。
- 操作4の受信メール一覧の送信元の左側に未読メール (✉) / 既読メール (☑) アイコンが表示されます。送信元を電話帳に登録しているときは、電話帳の名前が表示されます。

届いたメールに返信する


1 ホーム画面で [メール]



2 [受信メール]

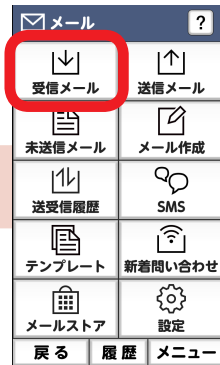

3 [受信箱]

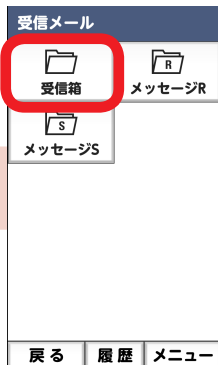

4 メールを選択



5 [返信する]

受信メール詳細		
返信する		
差出人	携帯三郎	
宛先	△△△△△△△△△△△△△△ △△△△@docomo.ne.jp	
件名	時間と場所	
日時	2018/04/27 15:43	
本文 [デコメ]	添付なし	
13時に〇〇駅で待ち合わせに しませんか？		
戻る	履歴	メニュー

6 この後は「メールを送る」 操作11以降をご覧ください。→p.50

返信		
メールを送信する		
宛先	携帯三郎 <input type="button" value="追加"/>	
件名	Re:時間と場所	
添付	<input type="button" value="ここを押して選択"/>	
本文 [テキスト]	<input type="text" value="ここを押して入力"/>	
戻る	履歴	メニュー

お知らせ

- 複数の宛先に送られた受信メールに返信するときは、返信先の選択画面が表示されます。

SMSを送る

携帯電話番号を宛先にしてテキストメッセージを送受信できます。電話帳に登録した宛先には、電話帳から呼び出してメッセージを作成できます。

※送受信できる文字数などの詳細については、ドコモのホームページの「ショートメッセージサービス (SMS)」をご覧ください。


1 ホーム画面で [メール]




2 [SMS]




3 [新しくメッセージを送る]

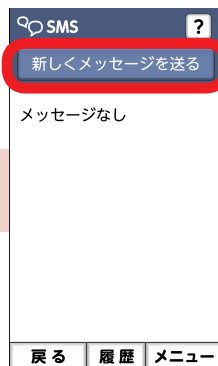


4 [電話番号を入力]

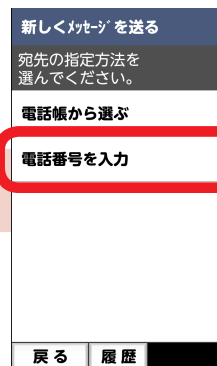


5 電話番号を入力して
[メッセージを書く]

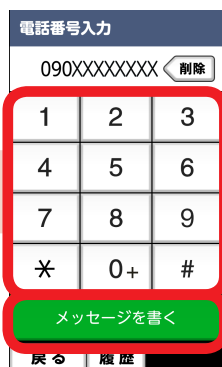

6 メッセージを入力して
[入力を完了する]

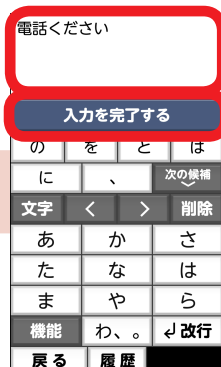

7 [送信する]

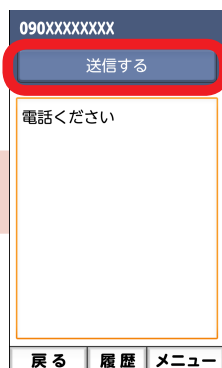

□ SMS表示中の画面の見かた



- ① 返信作成アイコン
- ② 相手の新着SMS
- ③ 自分の送信済みSMS
- ④ 戻るアイコン
- ⑤ 履歴アイコン
- ⑥ メニューアイコン

電話帳

- [電話帳]をタッチすると、「クラウド利用開始」画面が表示されます(初回のみ)。クラウドを利用すると、電話帳データをクラウドサーバで管理することができます。また、パソコンで電話帳データの閲覧・編集が可能になるほか、機種変更時のデータ移行なども簡単に行えるようになります。

電話帳に登録する


1 ホーム画面で [電話/電話帳]




2 [電話帳]



3 [新規登録]

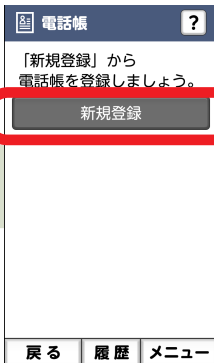

4 名前を入力して [次へ]

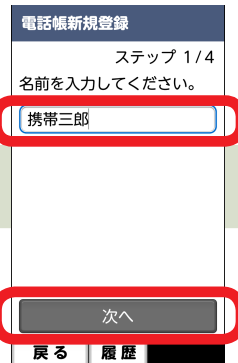

5 フリガナを入力して [次へ]

電話帳新規登録

ステップ 2/4

フリガナを入力してください。

ケイイイアア

次へ

戻る 履歴

6 電話番号を入力して [次へ]

電話帳新規登録

ステップ 3/4

電話番号を入力してください。

090XXXXXXXX

次へ

戻る 履歴

7 メールアドレスを入力して [次へ]

電話帳新規登録

ステップ 4/4

メールアドレスを入力してください。

△△△@docomo.ne.jp

次へ

戻る 履歴

8 [この内容で登録する]

電話帳編集

この内容で登録する

名前

携帯三郎

フリガナ

ケイイイアア

電話番号

090XXXXXXXX

削除 追加

メールアドレス

戻る 履歴

9 [OK]



お知らせ

- メモや住所などを登録する場合は、操作8で各項目の [追加] をタッチします。

通話履歴から電話帳に登録する

1 ホーム画面で [電話／電話帳]




2 [通話履歴]




3 通話履歴を選択




4 [メニュー]

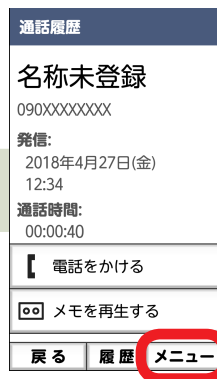


5 [電話帳に登録]

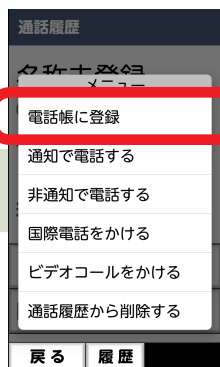


6 [電話帳に新規登録]

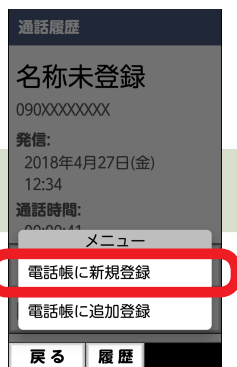


7 名前を入力して [決定]

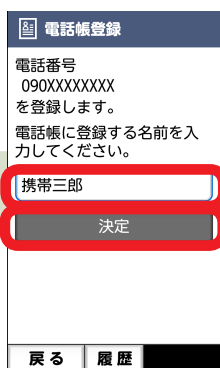

8 [この内容で登録する]

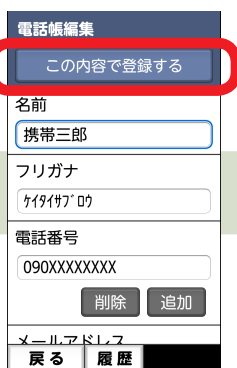

9 [OK]

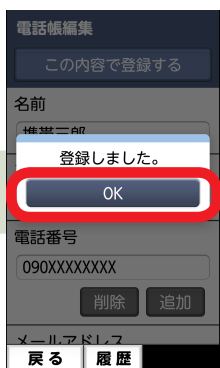

電話帳から電話／ビデオコールをかける


1 ホーム画面で
[電話／電話帳]




2 [電話帳]




3 連絡先を選択

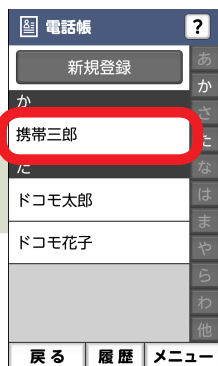

4 [電話をかける] /
[ビデオコールをかける]

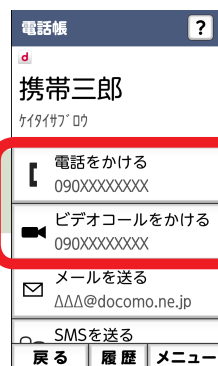

5 通話が終了したら [電話を切る]

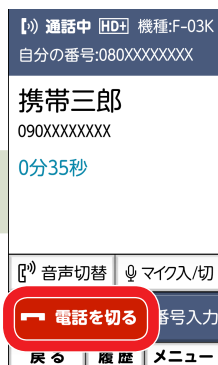

お知らせ

- 電話帳からメール/SMSを送信することもできます。
- 電話帳の内容を編集/修正するには、操作4で [修正する] をタッチします。
- ビデオコールをかけるには、操作4で [ビデオコールをかける] を選択した後、[かける] をタッチします。

ワンタッチダイヤルアプリの権限を設定する


ワンタッチダイヤルアプリの初回起動時はアクセス権限を許可するかの確認画面が表示されます。

アクセス権限を許可すると、ワンタッチダイヤルアプリが該当する機能や情報を利用できるようになります。

1 ホーム画面で **1** ~ **9** のいずれかをタッチ



2 内容を確認し、[次へ]

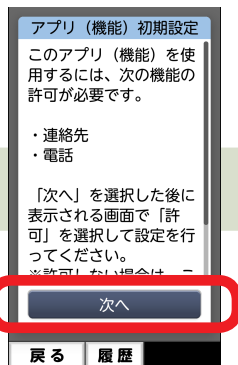

3 [許可]



4 [許可]



ワンタッチダイヤルに登録する


よく連絡を取る相手をワンタッチダイヤルに登録しておくと、電話やメールが簡単にできます。

- ここでは、電話帳に登録されている相手をワンタッチダイヤルに登録する方法を説明します。


1 ホーム画面で **1** ~ **9** の
いずれかをタッチ




2 [電話帳から選ぶ]

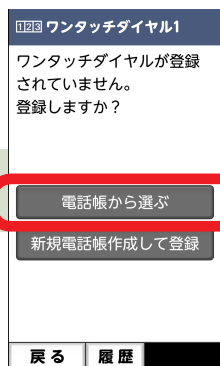

3 連絡先を選択

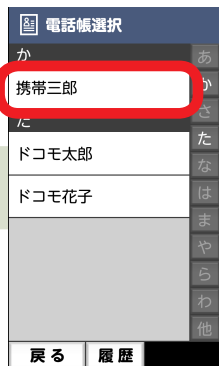

4 [OK]

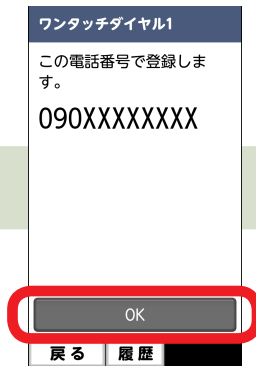



5 [OK]



6 アイコンを登録する場合は
[アイコンを選択] →
アイコンを選択 → [OK]、
アイコンを登録しない場合は
[設定しない] → [OK]


ワンタッチダイヤルを使う

• あらかじめワンタッチダイヤルに登録してから操作してください。

1 ホーム画面で **1** ~ **9** または  や  などの登録しているアイコンのいずれかをタッチ



2 [電話をかける] /
[ビデオコールをかける] /
[メールを送る]

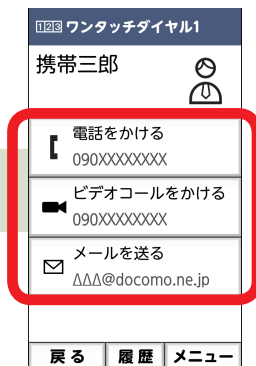

インターネット

パソコンと同じようにインターネットのWebページをご覧になれます。パケット通信またはWi-Fi機能を利用してインターネットに接続します。

- お買い上げ時は、ホームページ（最初に表示されるページ）にdメニューが設定されています。dメニューでは、ドコモのおすすめするWebページに簡単にアクセスすることができます。
- 文字入力については、「文字入力」をご覧ください。→p.20

インターネットで検索する


1 ホーム画面で [インターネット]




2 [検索]



3 検索ボックスをタッチ

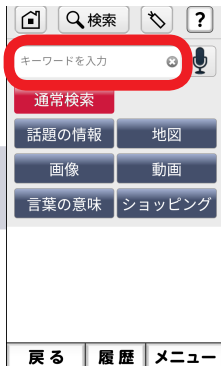

4 キーワードを入力して [通常検索]

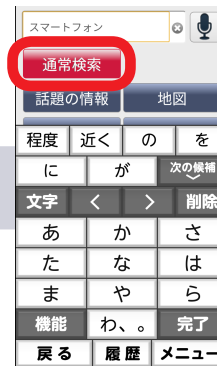




□ Webページ表示中の画面の見かた



- ① ホームアイコン
- ② 検索アイコン
- ③ 戻るアイコン
- ④ ブックマークアイコン
- ⑤ 履歴アイコン
- ⑥ メニューアイコン

お知らせ

- 2本の指で触れたまま指の間隔を広げたり（ピンチアウト）、狭くしたり（ピンチイン）すると、画面が拡大／縮小します。画面によっては拡大／縮小の操作ができません。
-  の【ブックマーク】に登録しておくと、 から選択するだけで登録したWebページを表示することができます。
- ホームページを表示するには、Webページ表示中に  をタッチします。

らくらくコミュニティを利用する

「らくらくコミュニティ」は、趣味や生活に役立つクチコミや、面白い情報が満載のインターネットサービスです。

- らくらくコミュニティは無料のサービスです。ただし、サービスするには、利用登録が必要です。また、パケット通信料がかかります。

らくらくコミュニティの権限を設定する


「らくらくコミュニティ」アプリの初回起動時はアクセス権限を許可するかの確認画面が表示されます。

アクセス権限を許可すると、「らくらくコミュニティ」アプリが該当する機能や情報を利用できるようになります。


1 ホーム画面で [らくらくコミュニティ]




2 内容を確認し、[次へ]

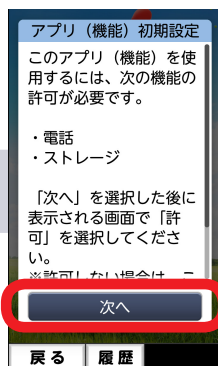

3 [許可]

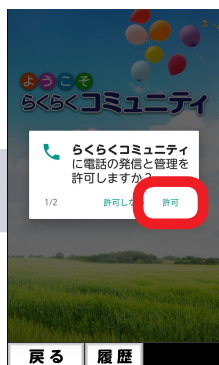

4 [許可]

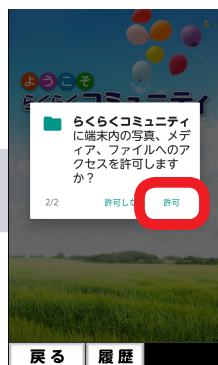

らくらくコミュニティに登録する


1 ホーム画面で [らくらくコミュニティ]



2 [規約に同意して新規登録]



3 [利用を開始する]

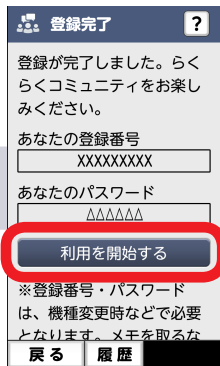

4 [らくコミュのトップへ]



5 「らくらくコミュニティ」の トップページが表示されます




お知らせ

- 登録番号とパスワードは、メモを取るなどしてお忘れにならないようご注意ください。

らくらくコミュニティを使う

トップページから見たいコーナーを選択します。興味のあるテーマの記事を読んだり、コメントをして他の利用者と交流するなど、使いかたはいろいろです。ぜひお楽しみください。

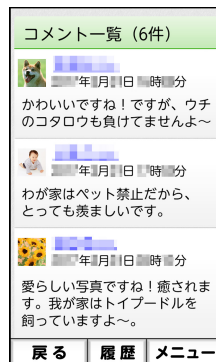

ファミリーページを利用する

「ファミリーページ」では、家族と写真や近況を簡単に共有することができます。投稿された写真と一言メッセージは、自動で本端末のトップ画面に表示することができます。フォトパネルのように楽しめます。

□ファミリーページを始める

ファミリーページは、プロフィール登録をして家族への招待メールを送ることから始まります。

記載されている手順は、お客様ご自身で家族を招待する方法です。先に家族から招待メールを受け取っている場合は、「招待メールから始める」をご覧ください。→p.77

- ・らくらくコミュニティで、すでにプロフィールの必須項目を登録している場合は、操作4から10は必要ありません。

1 ホーム画面で [らくらくコミュニティ]



2 [らくコミュのトップへ]



3 [ファミリー]



4 [プロフィール登録へ]



5 実名の「姓」を入力→[次へ]、 「名」を入力→ [次へ]

「興味・関心」の入力が出来るようになりました。未入力の方は入力してお楽しみください。

ファミリーページのご利用にあたり以下の項目を入力してください。
ファミリーページでは実名の「名」が表示されます。

実名 必須
実名について詳しくはこちら

姓

名

ニックネーム 必須
20文字以内

[戻る](#) [履歴](#) [メニュー](#)

6 ニックネームを入力して [次へ]

ニックネーム 必須

使用するニックネームは、他のユーザーと重複してはならないか、確認してください。

[使用できるか確認する](#)

居住地 必須

未選択

プロフィール画像 任意

[戻る](#) [履歴](#) [メニュー](#)

7 居住地の をタッチして 都道府県を選択

居住地 必須

未選択

プロフィール画像 任意

性別 任意

未選択

生年月日 任意

未選択 年

[戻る](#) [履歴](#) [メニュー](#)

8 [確認へ進む]

[確認へ進む](#)

[中止してマイページへ戻る](#)

[使い方に困ったら](#)

[個人情報保護ポリシー](#)

[利用規約](#)

運営会社：富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社

©FUJITSU CONNECTED TECHNOLOGIES

[戻る](#) [履歴](#) [メニュー](#)

9 [この内容で登録する]

以上の内容でプロフィールを登録しますか？

[この内容で登録する](#)

[前のページへ戻って修正する](#)

[中止してマイページへ戻る](#)

[使い方に困ったら](#)

[個人情報保護ポリシー](#)

[利用規約](#)

運営会社：富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社

[戻る](#) [履歴](#) [メニュー](#)

10 [ファミリーページへ]

TOP

プロフィールを登録しました。この後、自動でファミリーページトップへ移動します。
*移動しない場合は、以下のボタンを押してください。

[ファミリーページへ](#)

[使い方に困ったら](#)

[個人情報保護ポリシー](#)

[利用規約](#)

運営会社：富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社

[戻る](#) [履歴](#) [メニュー](#)

11 [利用をはじめる]

TOP ファミリーページ

参加した家族だけで写真やメッセージをやりとりできます。

以下のボタンを押して、ご利用ください。

*先にはじめた家族から招待メールが届いている方は、メール内のURLよりご利用ください。

利用をはじめる

[ファミリーページの楽しみ方](#)


[使い方に困ったら](#)

戻る 履歴 メニュー

12 [設定する (推奨)]
→ [OK]

TOP ファミリーページ

ファミリーページの投稿写真をトップ画像に設定できます。



トップ画像に設定しますか？
*選択後は家族招待へ進みます。

設定する (推奨)

いまは設定しない

戻る 履歴 メニュー

13 [招待メールを送る]

TOP 家族招待

一緒に利用したい家族をメールで招待しましょう。
以下のボタンを押して、家族のメールアドレスへ送信してください。

*メールに記載された招待用のURLを変更したり、消したりしないでください。
*招待メールは一度に一人ずつ送ってください。

招待メールを送る

[ファミリーページへ](#)

戻る 履歴

14 宛先を入力して
[メールを送信する]

メール作成

メールを送信する

宛先 **ここを押して入力**

件名 ファミリーページへ…

添付 **ここを押して選択**

本文 [テキスト]

ファミリーページをはじめたので、写真を送り合って一緒に楽しみましょう。

以下のURLから参加してく

戻る 履歴 メニュー

15 [送信する] → [閉じる]

メール作成

メールを送信する

メール送信

メールを送信しますか？

送信する

キャンセル

ファミリーページをはじめたので、写真を送り合って一緒に楽しみましょう。

以下のURLから参加してく

戻る 履歴

お知らせ

- プロフィール登録画面は、次の登録項目が表示されます。上下にスクロールして必要な項目を入力します。

項目	操作
実名*	「姓」を入力して [次へ]、「名」を入力して [次へ]
ニックネーム*	入力して [次へ]
居住地*	<input type="button" value="▼"/> をタッチして都道府県を選択
プロフィール画像	[アルバムから選ぶ] / [画像集から選ぶ]
性別	<input type="button" value="▼"/> をタッチして性別を選択
生年月日	<input type="button" value="▼"/> をタッチして年月日を選択
興味・関心	[興味・関心を選ぶ] をタッチして選択
自己紹介	自己紹介文を入力


※ ファミリーページで登録が必須の項目です。

- ファミリーページの中ではユーザー名が「実名」で表示されます。
- 操作12で [いまは設定しない] をタッチした場合も、ファミリーページ画面で [ファミリーページ設定] → [トップ画像に設定する] をタッチして設定できます。投稿がない場合は、トップ画面には「ファミリーページへようこそ!」が表示されます。
- トップ画像の設定を変更する操作については、「トップ画像の設定」をご覧ください。→p.106
- 登録してメンバーができれば、らくらくコミュニティで [ファミリー] → [投稿する] をタッチして、画像を添付したり、メッセージを入力したりして投稿ができます。


□ 招待メールから始める

招待メールが届いてからファミリーページを始める場合は、届いたメールを表示してプロフィール登録を行ってから始めます。

1 招待メール本文中の URL をタッチ

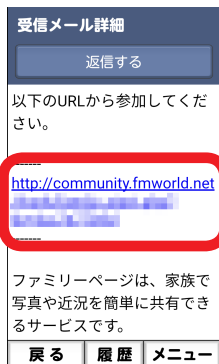

2 [接続する]

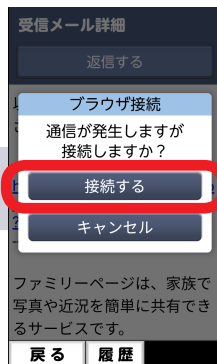


3 [利用をはじめる]



4 [規約に同意して新規登録]



5 [利用を開始する]

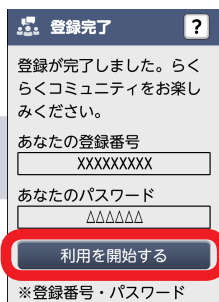

6 この後は「ファミリーページを始める」操作5以降（プロフィール登録）を参考にしてください。→p.74

カメラ


写真を撮る

フォーカスや明るさなどが自動で調整されるので、簡単に写真を撮れます。

1 ホーム画面で [カメラ・ビデオ]



2 被写体にカメラを向けて、 📷 をタッチ、または 📷 ボタンを押す

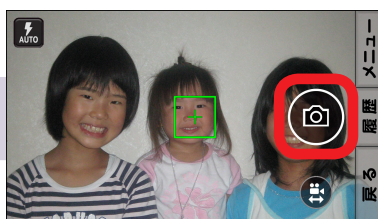


(横画面で撮影する場合)




3 撮影が終了したら [戻る]

お知らせ


- 撮影した写真を確認するには、撮影画面で [メニュー] をタッチして [撮った写真を見る] をタッチします。
- ビデオ撮影するときは、操作2で 📹 をタッチ、または [メニュー] → [動画] をタッチしてビデオ撮影画面を表示します。📹 をタッチまたは 📷 ボタンを押して撮影を開始し、🛑 をタッチまたは 📷 ボタンを押して撮影を停止します。
- スマイルムービー機能により、人の顔を検出したときに、同時に動画をアルバムアプリへ自動保存するように設定されています。

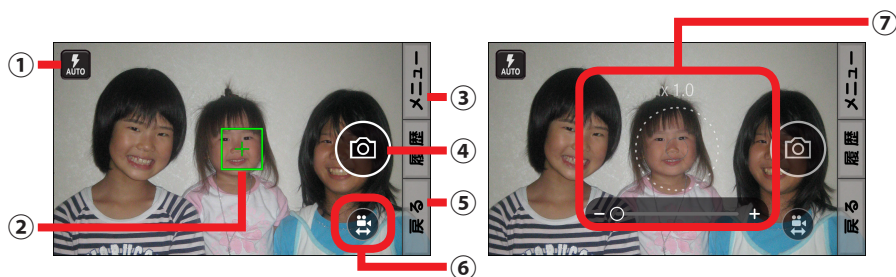静止画（写真）撮影画面の見かた



①	フラッシュ  (オート)：フラッシュの設定がオートに設定されています。  (オン)：フラッシュの設定がオンに設定されています。  (オフ)：フラッシュの設定がオフに設定されています。 <ul style="list-style-type: none"> ・ オートまたはオフの場合は暗い場所と判断されたとき、画面にアイコンが表示されます。 ・ アイコンをタッチしてオート／オン／オフの設定を切り替えることができます。
②	フォーカス枠 ピントが合うと枠の色が白から緑に変わります。
③	メニュー 撮影サイズの変更やセルフタイマーの設定などができます。
④	シャッター タッチして撮影します。
⑤	戻る カメラを終了してホーム画面に戻ります。
⑥	動画／静止画 動画／静止画を切り替えることができます。
⑦	ズーム 画面をピンチアウト／ピンチインして拡大／縮小します。

お知らせ

- ・ ①④⑥⑦の向きは、カメラ起動時やメニュー操作後の本端末の向きにより変わることがあります。
- ・ ⑥は、スマイルムービー機能により、人の顔を検出したときに、 に変わります。

写真を見る

1 ホーム画面で [アルバム]



2 アルバムを選択



3 写真を選択



4 写真が表示されます



お知らせ

- ビデオ（動画）の場合は、操作2のアルバム一覧や操作3の画像一覧で、アルバムや画像の両端にフィルム枠が表示されます。
- ビデオ（動画）を選択した場合は、▶をタッチするとビデオが再生されます。
- トップ画面の画像を変更するには、写真を表示中に [メニュー] をタッチして、[トップ画面に貼る] をタッチして操作します。

Playストアを利用する


Playストアを利用してGoogle Play™のサイトへ接続すると、便利なアプリや楽しいゲームを検索して、本端末にダウンロード、インストールできます。また、映画コンテンツをレンタル視聴することができます。

- Google Playを利用するには、本端末にGoogleアカウントを設定する必要があります。Googleアカウントが未設定の場合は、Playストアの初回起動時に画面の案内に従って設定してください。
- Google Playの詳細については、Google Play画面の ≡ をタッチ→ [ヘルプとフィードバック] をタッチしてヘルプをご覧ください。
- アプリのバージョンによって項目や表示が異なる場合があります。

アプリをダウンロードする


1

ホーム画面で [Play ストア]

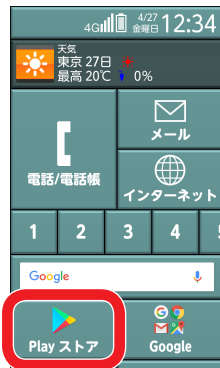

2


アプリを検索→アプリを選択

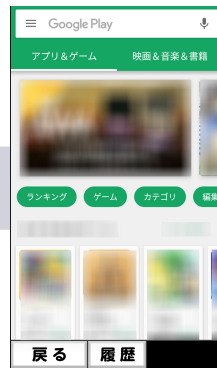


3 [インストール]
(無料アプリの場合)



[金額]
(有料アプリの場合)

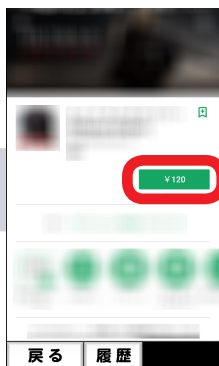

4 ダウンロードの進捗状況を確認

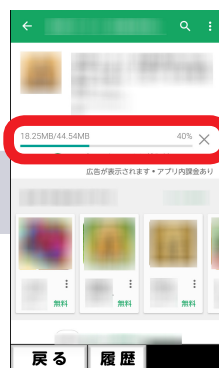

お知らせ

- アプリによって表示される内容は異なります。
- アプリが本端末のデータや機能にアクセスする必要がある場合、そのアプリがどの機能を利用するかを示す画面が表示されます。多くの機能または大量のデータにアクセスするアプリにはご注意ください。この画面で「同意する」をタッチすると、本端末でのこのアプリの使用に関する責任を負うことになります。
- 有料アプリの購入、返品、払い戻し請求などについて詳しくは、Google Play画面の ☰ をタッチ→「ヘルプとフィードバック」をタッチしてヘルプをご覧ください。
- 有料アプリをアンインストールする場合は、払い戻し画面が表示されることがあります。詳しくは、Google Play画面の ☰ をタッチ→「ヘルプとフィードバック」をタッチしてヘルプをご覧ください。
- アプリのインストールに同意すると、アプリの使用に関する責任を負うこととなります。多くの機能または大量のデータにアクセスするアプリには特にご注意ください。
- アプリのインストールは安全であることを確認の上、自己責任において実施してください。ウイルスへの感染や各種データの破壊などが発生する可能性があります。
- お客様がインストールしたGoogle LLCが提供するアプリを含む第三者提供アプリなどにより、各種動作不良や自己または第三者などへ不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- お客様がPlayストアからインストールしたGoogle LLC が提供するアプリを含む第三者提供アプリにつきましては、各提供元にお問い合わせください。
- アプリによってはインターネットに接続し、自動で通信を行うものがあります。パケット通信料が高額になる場合がありますのでご注意ください。
- 「ダウンロードしたアプリ」にインストールしたアプリのアイコンが表示されます。


アプリを削除する

Playストアでダウンロードしたアプリを削除します。


1 ホーム画面で [Play ストア]



2 Google Play画面の ≡ をタッチ

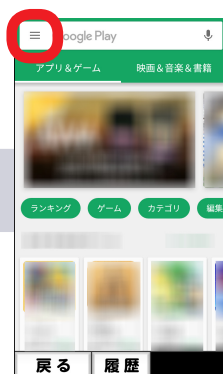

3 [マイアプリ&ゲーム]

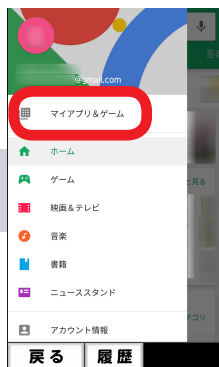

4 「インストール済み」タブをタッチ→削除したいアプリを選択する



5 [アンインストール] → [OK]



お知らせ


- 有料アプリで [払い戻し] が表示されない場合、試用期間が終了しています。

ダウンロードしたアプリを起動する

Playストアでダウンロードしたアプリを起動します。

1

ホーム画面で
[ダウンロードしたアプリ]
→起動したいアプリを
タッチ

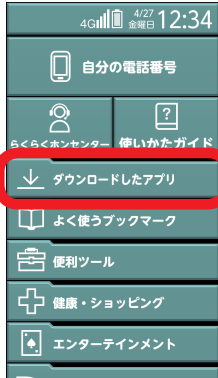


地図アプリを利用する

地図アプリの権限を設定する


「地図」アプリの初回起動時はアクセス権限を許可するかの確認画面が表示されます。

アクセス権限を許可すると、「地図」アプリが該当する機能や情報を利用できるようになります。

1 ホーム画面で「地図」

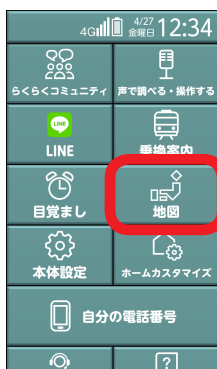


2 内容を確認し、[次へ]

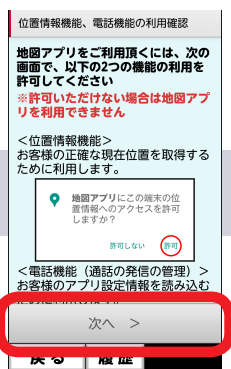

3 [許可]




4 [許可]

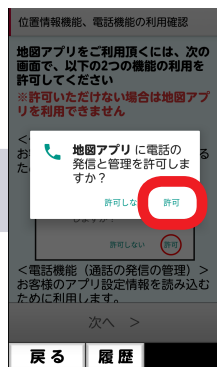


地図アプリを使う

現在地の表示や別の場所の検索、経路検索などを行います。
ここではGPS機能オフの場合で説明しています。


1 ホーム画面で「地図」

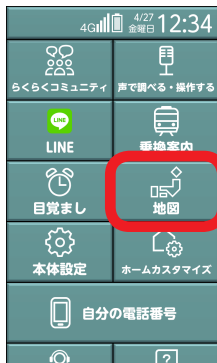

2 「ご利用にあたって」を 読んで「同意する」

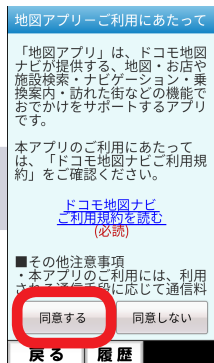


3 「確認」画面の内容を 確認し、「設定」

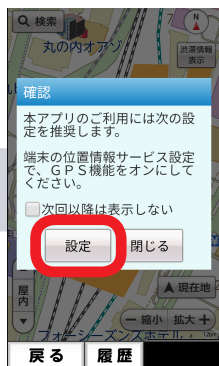

4 「GPS機能」の「オフ」をタッ チしてオンにする



5 [同意する]

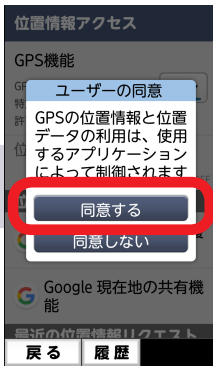

6 [戻る]



7 地図が表示されます



お知らせ


- 2回目以降、操作2～6は必要ありません。
- [現在地] をタッチすると、現在地が表示されます。
- 地図を表示中に [メニュー] をタッチすると、地図検索、お店・施設、ナビ、乗換案内、設定／ヘルプなどの操作ができます。
- 地図アプリを利用するには、LTE／3Gネットワークでの接続またはWi-Fi接続が必要です。
- 地図アプリの一部機能は、ドコモ地図ナビのお申し込みが必要な有料サービスです。
- 「アップデートのお知らせ」画面が表示された場合は、画面の案内に従って操作し、地図アプリをアップデートしてください。

my daiz (マイデイズ) を利用する

my daiz (マイデイズ) の権限を設定する

「my daiz (マイデイズ)」アプリの初回起動時はアプリの概要説明画面が表示され、[はじめる] をタッチすると、アクセス権限を許可するかの確認画面が表示されます。アクセス権限を許可すると、「my daiz (マイデイズ)」アプリが該当する機能や情報を利用できるようになります。


1 ホーム画面で [声で調べる・操作する]

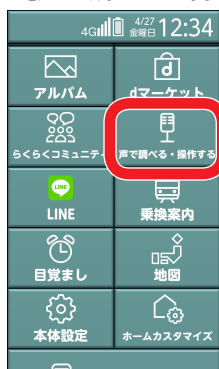


2 内容を確認し、[はじめる]




3 内容を確認し、[次へ]

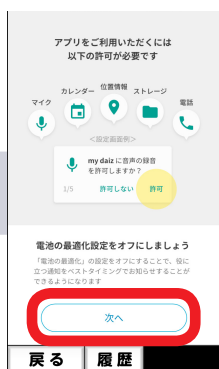


4 [許可]

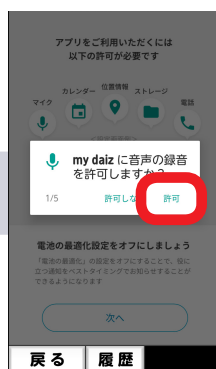

5 [許可]

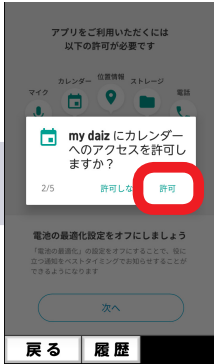


6 [許可]

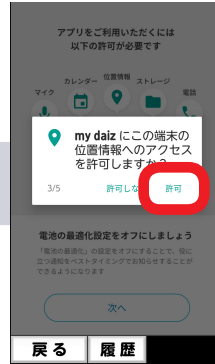


7 [許可]




8 [許可]

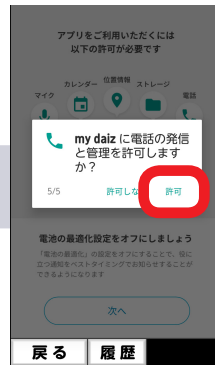

9 [はい]

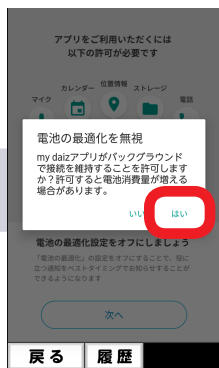

10 画面を下までスクロールして内容を確認し、「上記事項に同意する」にチェックを付ける→ [同意する]

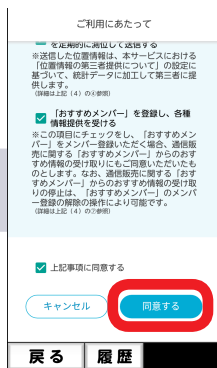

お知らせ

- 操作9の後にdアカウントの設定を促す確認画面が表示された場合は、画面の案内に従って操作してください。


my daiz (マイデイズ) を使う

my daiz (マイデイズ) は、行動や状況を学習し、一人一人の暮らしに必要な情報やサービスを「my daiz (マイデイズ)」アプリのトップ画面、および対話を通して、その時々にお知らせします。


□ 話しかける

ホーム画面上のマチキャラをタッチしても同じ操作が可能です。


1 ホーム画面で
[声で調べる・操作する]

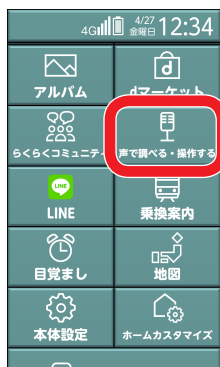

2 操作ガイドの画面で内容を
確認し、📣 をタッチ

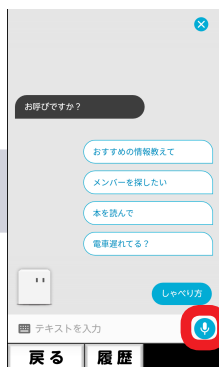

3 してほしいことをマイクに
向かって話す

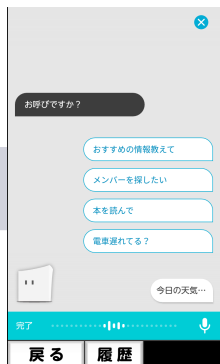

お知らせ

- 操作3で話しかけてしばらくすると、回答画面が表示されます。表示された画面に従って操作してください。
- 再度検索したい場合は、回答画面で🗣️をタッチしてください。


□ 便利な情報を確認する

my daiz（マイデイズ）を起動してトップ（NOW）画面を開くと、現在地やプロフィールに基づいて、お客様に合った情報がまとめて表示されます。

- NOW画面とは、my daiz（マイデイズ）起動時に一番最初に表示される画面のことです。

1

ホーム画面で [便利ツール]

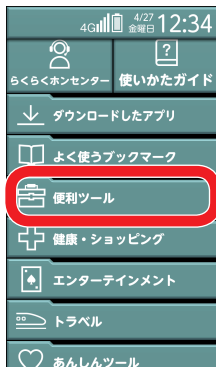

2

[my daiz（マイデイズ）]



3


my daiz（マイデイズ）トップ（NOW）画面が表示されます



□ プロフィールを設定する

プロフィールを設定すると、より最適な情報を表示することができます。

1 ホーム画面で [便利ツール]

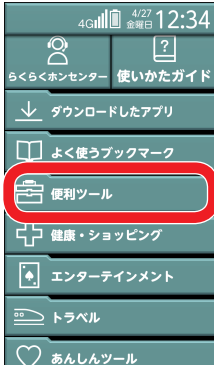

2 [my daiz (マイデイズ)]




3 my daiz (マイデイズ) トップ (NOW) 画面で ≡ をタッチ



4 [設定]



5 [プロフィール]

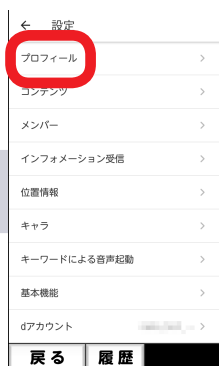

6 各項目を設定→Xをタッチ



お知らせ

- 操作5の後にdアカウントのパスワードまたはネットワーク暗証番号の確認画面が表示された場合は、画面の案内に従って操作してください。
- my daiz (マイデイズ) トップ画面で≡をタッチし、[設定] → [キャラ] をタッチして「キャラ表示」の / をタッチすると、ホーム画面にキャラを表示するかどうかを設定できます。


テレビを利用する

テレビの権限を設定する

「テレビ」アプリの初回起動時はアクセス権限を許可するかの確認画面が表示されます。

アクセス権限を許可すると、「テレビ」アプリが該当する機能や情報を利用できるようになります。


1 ホーム画面で [エンターテインメント]

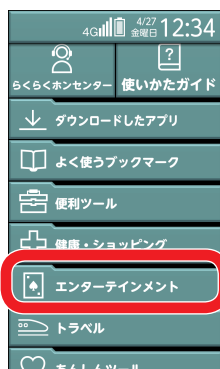

2 [テレビ]



3 内容を確認し、[次へ]

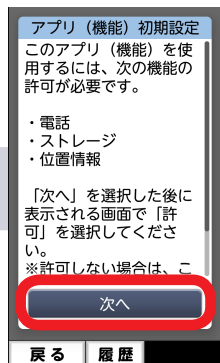

4 [許可]



5 [許可]



6 [許可]




テレビを見る

初めてテレビ（ワンセグ）を視聴するときは、視聴する地域のチャンネルリストを登録します。

- 操作する前にワンセグアンテナを引き出しておいてください。


1 ホーム画面で [エンターテインメント]

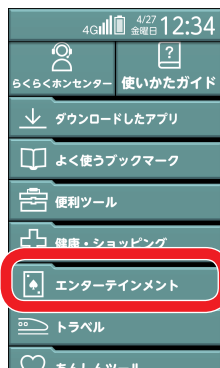

2 [テレビ]




3 「ご利用にあたって」を 読んで [OK]

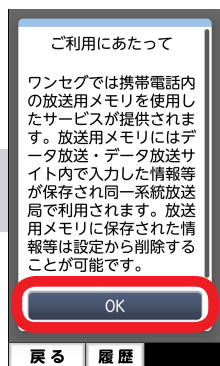


4 現在の地域を選択



5 [OK]

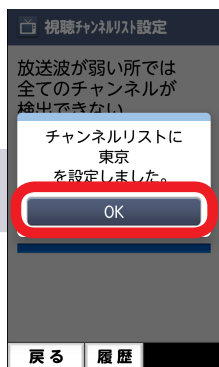

6 [OK]

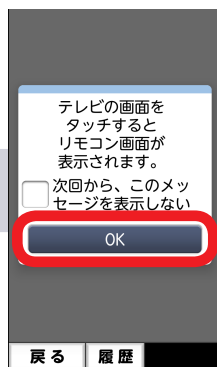

7 視聴が終わったら [戻る]



お知らせ

- 操作4の後にチャンネルスキャンが実行されます。チャンネルスキャンが終了すると操作5の画面が表示されます。
- 最初に作成したチャンネルリストで視聴するときは、2回目以降、操作3～5は必要ありません。
- 視聴する場所（地域、都市）が変わったときは、視聴画面で [メニュー] → [チャンネルリストを設定する] → [未登録] とタッチして、続けて操作4～6を行って新しいチャンネルリストを登録します。
- 受信状態が悪いときはワンセグアンテナを十分に伸ばし、向きを変えたり場所を移動したりすることで受信状態がよくなる場合があります。

テレビ視聴画面の見かた



①	チャンネル、番組名
②	テレビ映像エリア <ul style="list-style-type: none"> • タッチするとテレビの操作画面を表示します。 • 左右フリックしてチャンネルを切り替えることができます。
③	字幕／データ放送エリア <ul style="list-style-type: none"> • タッチするとテレビの操作画面を表示します。 • 左右フリックしてチャンネルを切り替えることができます。
④	データ放送の操作アイコン データ放送に表示されている項目を選択するときに利用する操作アイコンです。 <ul style="list-style-type: none"> • データ放送エリアを表示しているときのみ表示されます。 • 字幕表示時は、データ放送エリアに字幕が表示され、データ放送の操作アイコンは表示されません。
⑤	戻る テレビを終了してホーム画面に戻ります。
⑥	どこでもヘルプ 使いかたのヒントが表示されます。
⑦	メニュー 番組の情報を表示したり、テレビの各種設定などができます。
⑧	履歴アイコン

付録

ステータスバーのアイコン

ステータスバーには、本端末の現在の状態を示すステータスアイコンと、通知があることをお知らせする通知アイコンが表示されます。充電中や不在着信などの本端末の状態は、お知らせランプの点灯や点滅でも通知されます。→p.35

通知アイコン

ステータスアイコン



主なステータスアイコン

	電池残量十分 ⇄ 充電が必要		充電中
	電波状態（表示される本数が多いほど電波状態がよい）		4G（LTE）通信中／使用可能
	国際ローミング中		GSM通信中／使用可能
	3G通信中／使用可能		運転中モード
	機内モード		おサイフケータイ ロック設定中
	マナーモード		Bluetooth機能オン
	Wi-Fi通信中／接続中		GPS測位中
	Bluetooth機器接続中		スピーカーフォンオン
	VPN接続		着信時の振動オン／着信音量0
	通知の鳴動制限中		目覚まし設定中／お知らせタイマー作動中
	伝言メモオン		


主な通知アイコン

	新着メール		新着パソコンメール
	新着Gmail™		新着SMS
	不在着信		新着エリアメール
	未確認の伝言メモあり		Wi-FiがオンでWi-Fiネットワークが利用可能
	SMSの送信失敗		通話中、着信中
	留守番電話サービスの伝言メッセージあり		Google Playなどからのアプリがインストール完了
	データのアップロード完了／ダウンロード完了		エラー／警告メッセージあり
	イヤホン接続中		テレビ視聴中
	目覚まし鳴動中		お知らせタイマー鳴動中
	カレンダーのダウンロード完了通知		カメラや拡大鏡の自動終了通知
	スクリーンショットで画像を保存		非常用節電モード設定中
	エコモード実行中		表示しきれない通知あり
	ファミリーページからの新着お知らせ		らくらくコミュニティからの新着お知らせ
	おまかせロック設定中		ソフトウェアアップデート
	dアカウント設定の認証失敗		本体メモリの空き容量低下

通知パネル

通知パネルを表示して、通知アイコンの内容を確認したり、[簡単モード切替]をタッチしてマナーモードやGPS機能などの設定を行ったりできます。

- 通知パネルは、ステータスバーをスライド（スワイプ）すると表示されます。ただし、起動中のアプリによっては表示できない場合があります。

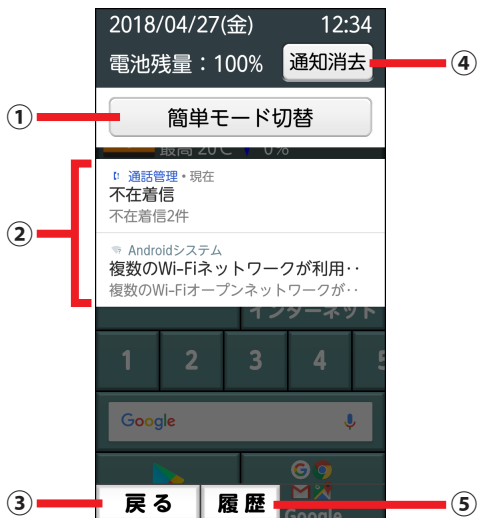

①	簡単モード切替 マナーモード、運転中モード、機内モード、Wi-Fi機能、Bluetooth機能、GPS機能のオン/オフを切り替えます。
②	通知 各通知をタッチして、通知内容を確認したり、必要な設定を行ったりします。
③	戻る 通知パネルを閉じて、元の画面に戻ります。
④	通知消去 通知内容が消去されます。通知内容によっては [通知消去] が表示されない場合があります。
⑤	履歴 最近使ったアプリを表示します。

お知らせ

- ホーム画面で通知パネルを表示する場合は、画面上部のステータス表示エリアをタッチします。

その他の機能

本端末には他にもさまざまな機能が用意されています。
ここでは、よく使われる機能の概要を説明します。

公共モード（電源OFF）設定

電話をかけてきた相手に、電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスを流し、電話を終了します。

操作手順

ホーム画面で [本体設定] → [電話の設定] → [ネットワークサービス] → [公共モード（電源OFF）設定] → 項目を選択

着信音

電話がかかってきたときに鳴る音を変更します。

操作手順

- 1 ホーム画面で [本体設定] → [音・振動・タッチの設定] → [電話・メール着信時の設定]
- 2 [着信音]
- 3 [鳴らさない] / [内蔵メロディ] / [ダウンロード]
・ [鳴らさない] をタッチした場合は、操作5に進みます。
- 4 着信音を選択 → [このメロディを選択]
- 5 [OK]

トップ画像の設定

トップ画面に表示する画像や情報を選択します。

- らくらくコミュニティとファミリーページの利用登録については、「らくらくコミュニティに登録する」と「ファミリーページを利用する」をご覧ください。→p.71、 p.73

操作手順

- 1 ホーム画面で [本体設定] → [画面・ランプの設定] → [トップ画面の設定] → [トップ画像の設定]
- 2 [めくってピクチャー（複数画像）] / [ファミリーページ] / [アナログ時計] / [1枚画像] / [当月のカレンダー]
- 3 画面の案内に従って操作


配色テーマの設定

トップ画面とホーム画面の配色を設定します。

操作手順

- 1 ホーム画面で [本体設定] → [画面・ランプの設定] → [配色テーマの設定]
- 2 項目を選択 → [OK]


いつでもズーム

 ボタンを押し続けている間、画面を拡大するかどうかを設定します。

操作手順

ホーム画面で [本体設定] → [画面・ランプの設定] → 「いつでもズーム」を [オン] または [オフ]

お知らせ

- 次の場合は、本設定をオンにしても動作しません。
 - ホーム画面表示中
 - カメラ起動中
 -  ボタンを利用しているアプリを起動しているとき
 - 文字入力中

ホーム画面のアイコンの並び替え

ホーム画面のアプリアイコンを並べ替えます。カテゴリ別アプリや、基本アプリ（電話／電話帳・メール・インターネット・ワンタッチダイヤル・Google検索バー以外のアプリ）を移動できます。基本アプリをカテゴリ別アプリエリアに移動することはできません。

操作手順

ホーム画面で [ホームカスタマイズ] → [アイコンの並び替え] → [アイコンの選択]

- 画面の案内に従ってアプリアイコンを選択し、移動先を設定します。

セキュリティ

□ 暗証番号の変更 (ロック画面の解除方法の変更)

ロック画面を解除するとき使用する暗証番号を変更します。

操作手順

1 ホーム画面で [本体設定] → [セキュリティの設定] → [解除方法変更]

2 認証操作

- ・初めて設定するときには、認証操作は必要ありません。

3 解除方法を選択

ロック画面を表示しない場合：[セキュリティ設定オフ]

パターンの入力で解除する場合：[パターン] → 注意画面で内容を確認し、[端末を起動するにはパターンが必須とする] / [必須としない] → [次へ] → 最低4つの点を結ぶパターンを入力 → [次へ] → もう一度パターンを入力 → [次へ] → [OK]

暗証番号の入力で解除する場合：[暗証番号 (数字のみ)] → 注意画面で内容を確認し、[端末を起動するには暗証番号が必須とする] / [必須としない] → [次へ] → 4～8桁の暗証番号を入力 → [次へ] → もう一度暗証番号を入力 → [次へ] → [OK]

パスワードの入力で解除する場合：[パスワード (英数字記号)] → 注意画面で内容を確認し、[端末を起動するにはパスワードが必須とする] / [必須としない] → [次へ] → 英字を含む4～16桁のパスワードを入力 → [次へ] → もう一度パスワードを入力 → [次へ] → [OK]

本端末にはその他にも次の暗証番号があります。

□ ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモインフォメーションセンターや「お客様サポート」でのご注文受付時に、契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

□ PINコード

PINコードは、第三者によるドコモnanoUIMカードの無断使用を防ぐため、ドコモnanoUIMカードを取り付ける、または本端末の電源を入れるたびに使用者を認識するために入力する4～8桁の暗証番号（コード）です。PINコードの入力を3回連続して間違えると、PINコードがロックされて使えなくなります。ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

□ PINロック解除コード (PUK)

PINロック解除コードは、PINコードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。なお、PINロック解除コードはお客様ご自身では変更できません。PINロック解除コードの入力を10回連続して間違えると、ドコモnanoUIMカードがロックされます。その場合は、ドコモショップ窓口にお問い合わせください。

□ dアカウント

dアカウントとは、スマートフォン、タブレット、パソコンなどでdポイントやdマーケット等のドコモが提供するサービスを利用するときに必要なID／パスワードです。

□ Googleアカウント

Googleアカウントとは、Googleの各種サービスを利用するためのユーザー名／パスワードです。本端末にGoogleアカウントを設定することで、Gmailを利用してEメールを送受信したり、Google Playを利用してアプリやゲームなどのコンテンツをダウンロードしたりできます。

テキスト読み上げの出力

テキスト読み上げに関する設定を行います。

- テキスト読み上げ機能を利用するには、Playストアなどからあらかじめ読み上げアプリを本端末にインストールしておく必要があります。→p.81
読み上げアプリの使いかたについて詳しくは、お使いのアプリのヘルプなどをご覧ください。

操作手順

- 1 ホーム画面で [本体設定] → [その他] → [高度な設定] → [ユーザー補助]
- 2 [テキスト読み上げの出力] →各項目を設定

自分からだ設定

健康系のアプリで利用する基本情報や、あわせるビュー、歩数・活動量計の設定を行います。

操作手順

- ホーム画面で [本体設定] → [その他] → [自分からだ設定] →各項目を設定

楽しく健康ララしあ

「楽しく健康ララしあ」は、楽しみながら健康知識や習慣が身につく、さまざまなコンテンツを提供します。

操作手順

- ホーム画面で [健康・ショッピング] → [楽しく健康ララしあ] →画面の案内に従って操作
- ご利用になるには、らくらくコミュニティへの登録が必要です。
→p.71

アカウントの管理

アカウントの追加や削除を行います。

□ アカウントを追加する

操作手順

ホーム画面で [本体設定] → [その他] → [アカウントと同期] → [アカウントの追加] → 追加するアカウントの種別をタッチ

- 以降の操作はアカウントによって異なります。画面の案内に従って操作してください。
- Googleアカウントを追加する場合→p.11

□ アカウントを削除する

操作手順

ホーム画面で [本体設定] → [その他] → [アカウントと同期] → 削除するアカウントの種別をタッチ → 削除するアカウント名をタッチ → [メニュー] → [アカウントを削除] → [アカウントを削除]

自分の電話番号

ご利用の電話番号を確認します。

操作手順

ホーム画面で [自分の電話番号]

自分のメールアドレス

ご利用のドコモメールのメールアドレスを確認します。

操作手順

ホーム画面で [メール] → [設定] → [その他] → 「メールアドレス」を確認

Bluetooth機能

本端末とBluetooth機器を接続してワイヤレスで通信したり、音声や音楽などを再生したりします。

操作手順

- 1 ホーム画面で [本体設定] → [通信の設定] → 「Bluetooth」を [オン] にする
- 2 [Bluetooth設定]
 - 接続するBluetooth機器が表示されないときは、[デバイスの検索] をタッチします。
- 3 検出されたBluetooth機器をタッチ→必要に応じてパスコード（パスキー、PIN）を入力して [OK] または [ペア設定する]

Wi-Fi

本端末のWi-Fi機能を利用して、自宅や社内ネットワーク、公衆無線LANサービスの無線LANアクセスポイントに接続して、メールやインターネットを利用できます。

操作手順

- 1 ホーム画面で [本体設定] → [通信の設定] → 「Wi-Fi」を [オン] にする
- 2 [Wi-Fi設定] → [ネットワークの選択] → Wi-Fiネットワークを選択
 - セキュリティで保護されたWi-Fiネットワークを選択した場合、パスワード（セキュリティキー）を入力し、[登録] → [閉じる] をタッチします。

Wi-Fiネットワークの簡単登録

WPSのプッシュボタン方式に対応した無線LANアクセスポイントを利用して接続する場合は、簡単な操作で接続できます。

- あらかじめWi-Fi機能を有効にしてください。

操作手順

- 1 ホーム画面で [本体設定] → [通信の設定] → [Wi-Fi設定] → [Wi-Fi簡単登録]
- 2 [開始する] → 画面の案内に従って操作

テザリング

テザリングとは、スマートフォンなどのモバイル機器をモデムとして使用することにより、USBケーブルやWi-Fi、Bluetooth通信で接続した外部接続機器を、インターネットに接続できるようにする機能です。

- USBテザリングのご利用には、あらかじめ本端末と外部接続機器をUSBケーブルで接続してください。

操作手順

ホーム画面で [本体設定] → [通信の設定] → [テザリング] → [USBテザリング] / [Wi-Fiテザリング] / [Bluetoothテザリング] を [オン] にする

□ Wi-Fiテザリングの詳細を設定する

操作手順

ホーム画面で [本体設定] → [通信の設定] → [テザリング] → [Wi-Fiアクセスポイントを設定] → 各項目を設定 → [登録]

NFC機能

NFCとはNear Field Communicationの略で、ISO(国際標準化機構)で規定された国際標準の近接型無線通信方式です。非接触ICカード機能やReader/Writer機能、P2P機能などが本端末でご利用いただけます。

NFCの機能を利用して、他の対応機器とデータのやりとりができません。

操作手順

ホーム画面で[本体設定] → [その他] → [高度な設定] → [NFC設定] → [Reader/Writer, P2P] を [オン] にする

- 充電中は [Reader/Writer, P2P] はオフになります。

故障かな?と思ったら

- 故障かな?と思ったらときに、お客様ご自身で診断することができます。詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。
<https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/repair/>
- ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、本書巻末の「故障お問い合わせ・修理お申込み先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。

電源・充電

❖ 本端末の電源が入らない

- ⇒ 電池パックが正しく取り付けられていますか。
- ⇒ 電池切れになっていませんか。

❖ 充電ができない（お知らせランプが点灯しない、または点滅する）

- ⇒ 電池パックが正しく取り付けられていますか。
- ⇒ アダプタの電源プラグがコンセントまたはアクセサリソケットに正しく差し込まれていますか。
- ⇒ ACアダプタ（別売）をご使用の場合、ACアダプタのmicroUSBプラグが本端末に正しく接続されていますか。
- ⇒ 付属の卓上ホルダを使用する場合、ACアダプタのmicroUSBプラグが卓上ホルダと正しく接続されていますか。
- ⇒ 付属の卓上ホルダを使用する場合、本端末の充電端子は汚れていませんか。汚れたときは、端子部分を乾いた綿棒などで拭いてください。
- ⇒ USBケーブル A to B 01（別売）などをご使用の場合、パソコンの電源が入っていますか。
- ⇒ 充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、本端末の温度が上昇してお知らせランプ（赤色）が消える場合があります。温度が高い状態では安全のために充電を停止しているため、ご使用後に本端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。

❖ 突然電源が落ちる、再起動が起きる

⇒ 電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れたときは、電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてください。

❖ タッチしたり、ボタンを押したりしても動作しない

⇒ 電源が切れていませんか。

⇒ スリープモードになっていませんか。Ⓜ ボタンを押して解除してください。

❖ 電池の使用時間が短い

⇒ 複数のアプリを起動していると、電池の消費が増えて使用時間が短くなることがあります。使用していないアプリを終了してください。

⇒ 圏外の状態で長時間放置されるようなことはありませんか。圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。

⇒ 電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。

⇒ 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。十分に充電してもお買い上げ時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。

⇒ Wi-Fi機能やBluetooth機能を使用していないときは、OFFに設定してください。→p.112

❖ ドコモnanoUIMカードが認識されない

⇒ ドコモnanoUIMカードを正しい向きで取り付けていますか。

❖ 操作中・充電中に熱くなる

⇒ 操作中や充電中、充電しながら電話やテレビの視聴などを長時間行った場合などには、本端末や電池パック、アダプタが温かくなることがありますが、動作上問題ありませんので、そのままご使用ください。

❖ 時計がずれる

⇒ 長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があります。日付と時刻の自動設定やタイムゾーン自動設定をオンに設定し、電波のよい所で電源を入れ直してください。

❖ 端末動作が不安定

⇒ ご購入後に本端末へインストールしたアプリにより不安定になっている可能性があります。セーフモード（ご購入時に近い状態で起動させる機能）で起動して症状が改善される場合には、インストールしたアプリをアンインストールすることで症状が改善される場合があります。

次のどちらかの方法でセーフモードを起動してください。

- 電源を切った状態で \square ボタンを2秒以上押し、docomoのロゴ表示が消えてからトップ画面が表示されるまでの間、 \square ボタンを押し続ける
- 電源が入った状態で、携帯電話オプションメニューが表示されるまで \square ボタンを押し続ける→ [再起動] をロングタッチ→ [OK] と操作する

セーフモードが起動すると画面左下に [セーフモード] と表示されます。セーフモードを終了させるには、電源を入れ直してください。

※ 事前に必要なデータをバックアップしてからセーフモードをご利用ください。

※ セーフモードを起動すると、ダウンロードしたアプリがホーム画面やメニュー一覧に表示されず、起動もできなくなります。セーフモードを終了すると、非表示になっていたあらかじめインストールされているアプリが「ダウンロードしたアプリ」カテゴリに配置されます。

※ セーフモードは通常の起動状態ではありません。通常で利用になる場合にはセーフモードを終了し、ご利用ください。

※ アプリやウィジェットによっては消去される場合があります。

❖ アプリが正しく動作しない（アプリが起動できない／エラーが頻繁に起こるなど）

⇒ 無効化されているアプリはありませんか。無効化されているアプリを有効にしてから、再度操作してください。


通話

❖ [電話をかける] をタッチしても発信できない

⇒ 機内モードを設定していませんか。

❖ 通話ができない（場所を移動しても圏外の表示が消えない、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができない）

⇒ 電源を入れ直すか、電池パックまたはドコモnanoUIMカードを取り付け直してください。

⇒ 電波の性質により、「圏外ではない」「電波状態はを表示している」状態でも、発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。

⇒ 着信拒否設定など着信制限を設定していませんか。

⇒ ネットワークモードの種類（4G/3G/GSM（自動））を変更していませんか。

⇒ 電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は「しばらくお待ちください（音声サービス）」と表示され、話中音が流れます。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。

テレビ

❖ テレビの視聴ができない

⇒ 地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外にいるか放送波の弱い場所にいませんか。

ワンセグアンテナを十分に伸ばし、向きを変えたり場所を移動したりすることで受信状態がよくなることがあります。

⇒ 視聴している地域に合ったチャンネルリストを使用していますか。

視聴している地域が変わったときは、視聴画面で[メニュー] → [チャンネルリストを設定する] → [未登録] と操作したあと、新しいチャンネルリストを登録してください。

→p.99



A series of 15 horizontal dotted lines, evenly spaced, spanning the width of the page. These lines are intended for writing notes.



A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 18 rows of evenly spaced dots.



A series of 15 horizontal dotted lines, evenly spaced, spanning the width of the page. These lines are intended for writing notes.



A series of 15 horizontal dotted lines, evenly spaced, spanning the width of the page. These lines are intended for writing notes.



A series of 15 horizontal dotted lines, evenly spaced, spanning the width of the page. These lines are intended for writing notes.



A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 15 rows of evenly spaced dots.



A series of 15 horizontal dotted lines, evenly spaced, spanning the width of the page. These lines are intended for writing notes.

オンラインでのご利用料金・ご利用データ量・ご契約内容の確認・各種手続きなど

本端末から [dメニュー／検索]→[お客様サポート]

パソコンから My docomo (<https://www.nttdocomo.co.jp/mydocomo/>)

- システムメンテナンスやご契約内容などにより、ご利用になれない場合があります。
- 「My docomo」のご利用には、「ネットワーク暗証番号」や「dアカウントのID／パスワード」が必要です。

メモ



本端末に登録した内容は忘れないようにメモしておきましょう。
電話番号や暗証番号などは個人情報です。大切に保管してください。

□ワンタッチダイヤルの 1 ~ 9

名前：

1 電話番号：

メールアドレス：

名前：

2 電話番号：

メールアドレス：

名前：

3 電話番号：

メールアドレス：

名前：

4 電話番号：

メールアドレス：

5

名前：

電話番号：

メールアドレス：

6

名前：

電話番号：

メールアドレス：

7

名前：

電話番号：

メールアドレス：

8

名前：

電話番号：

メールアドレス：

9

名前：

電話番号：

メールアドレス：

暗証番号

ネットワーク暗証番号

dアカウント

dアカウントパスワード

Googleアカウント名

Googleアカウントパスワード

らくらくコミュニティ登録番号

らくらくコミュニティパスワード

総合お問い合わせ先
(らくらくホンセンター)

■携帯電話／一般電話共通

(らくらく) (みんな)

☎ 0120-6969-37

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。
受付時間 午前9:00～午後8:00 (年中無休)

●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモのホームページにてお近くのドコモショップなどをご確認の上、お問い合わせください。
ドコモのホームページ <https://www.nttdocomo.co.jp/>

故障お問い合わせ・修理お申込み先

■ドコモの携帯電話からの場合

☎ (局番なしの) 113 (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

☎ 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間 (年中無休)

海外からのお問い合わせ先 (紛失・盗難・つながらない場合など)

■ドコモの携帯電話からの場合

[+]を画面表示 -81-3-6832-6600 (無料)

(「+」は「0」をロングタッチします。)

※「+」発信のかわりに国際電話アクセス番号でも発信できます。

■一般電話などからの場合

滞在国の国際電話アクセス番号 -81-3-6832-6600 (有料)

※日本向け通話料がかかります。

※国際電話アクセス番号については、ドコモのホームページをご覧ください。

受付時間 24時間(年中無休)

●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。

●お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。



ドコモ「あんしん」MISSION

みんなが、安心を、携帯できる世の中へ。



マナーもいっしょに携帯しましょう。
○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、
周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 株式会社NTTドコモ

製造元 富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社



危険です、
歩きスマホ。

18.2 (1.2版)
CA92002-9871

