

らくらくスマートフォン me

ISSUE DATE:

'18.2

NAME:

PHONE NUMBER:

MAIL ADDRESS:

はじめに

「F-03K」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

ご使用前やご利用中に、本書をお読みいただき、正しくお使いください。

取扱説明書の構成

「かんたん操作ガイド」(冊子)

本端末の代表的な機能の操作方法を説明した取扱説明書です。説明に沿って操作することで、F-03Kの基本的な機能が使えるようになります。

「らくらくスマートフォン meをお使いになる前に」(冊子)

本端末をご利用いただく際の大切なお知らせをまとめています。ドコモnanoUIMカード、microSDカード、電池パックの取り付け方や充電のしかたなどはこの冊子をご覧ください。

「使いかたガイド」(本端末に搭載)

機能の詳しい案内や操作について説明しています。

〈操作手順〉

ホーム画面で「使いかたガイド」▶検索方法を選択
初回起動時は、画面の指示に従って「取扱説明書」アプリをダウンロードする必要があります。

「取扱説明書」(PDFファイル)

機能の詳しい案内や操作について説明しています。

〈パソコンから〉

<https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/f03k/index.html>

※最新情報がダウンロードできます。なお、URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。


本書の見かた

- 「F-03K」を「本端末」と表記しています。
- 本書に掲載している画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。また、ホーム画面はお客様の契約状態によって異なります。
- 本書は端末の色が「ブルー」、配色テーマの設定が「ブルー」の場合で説明しています。
- 「認証操作」という表記は、機能に応じて暗証番号やパスワードなどを入力する操作を表しています。
- 操作の説明では、ボタンを押す動作をイラスト(→p.19)で表現している箇所があります。
- 代表的な操作の方法を説明しています。また、操作手順の一部を簡略化して表記しています。

1 ホーム画面で「メール」

ホーム画面でをタッチします。

2 「送受信履歴」▶「受信した人」/「送信した人」

をタッチします。

目的に沿って「受信した人」または「送信した人」と表示されているところをタッチします。

履歴の一覧が表示されます。


- 「[受信履歴を削除する]」 / 「[送信履歴を削除する]」をタッチすると、履歴をすべて削除できます。
- 履歴を選択すると、メールの作成、電話帳に登録、履歴の削除の操作ができます。

操作の結果と補足的な説明をしています。


- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容やホームページのURLおよび記載内容は、将来予告なしに変更することがあります。

本体付属品


■ F-03K本体

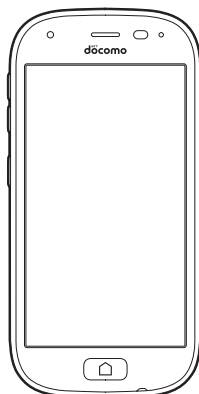


■ リアカバー F90

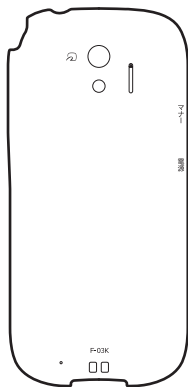


■ かんたん操作ガイド



■ らくらくスマートフォン meをお使いになる前に



■ 電池パック F35



■ 卓上ホルダ F46



- 本端末に対応するオプション品（別売）は、ドコモのオンラインショップでも確認、購入いただけます。

<https://www.mydocomo.com/onlineshop/options/index.html>

目次

■ 本体付属品	1
■ 本端末のご利用について	4
■ 安全上のご注意（必ずお守りください）	5
■ 取り扱い上のご注意	11
■ 防水／防塵、耐衝撃性能	15

ご使用前の確認と設定 19

各部の名称と機能	19
ドコモ nanoUIM カード	20
microSD カード	21
電池パック	22
充電	23
電源を入れる／切る	25
基本操作	26
初期設定	28
お知らせランプの見かた	28
ホーム画面	29
画面表示／アイコン	30
分割画面	32
アプリについて	32
らくらくホンセンター	35
使いかたガイド	35
どこでもヘルプ	36
文字入力	36

電話 41

電話／ビデオコールをかける	41
電話／ビデオコールを受ける	43
通話中の操作	44
発着信履歴	45
伝言メモ	46
通話メモ	46
ワンタッチダイヤル	47
電話の設定	47
電話帳	49
自分の電話番号	50

メール／インターネット 51

メール	51
SMS	56
パソコンメール	57
Gmail	61
緊急速報「エリアメール」	61
インターネット	62
らくらくコミュニティ	65
ファミリーページ	66

データ通信 67

Bluetooth® 通信	67
NFC 通信	68
外部機器接続	69

アプリ 70

dメニュー	70
dマーケット	70
Playストア	70
my daiz（マイデイズ）	71
おサイフケータイ	72
テレビ	74
カメラ・ビデオ	77
アルバム	83
地図／GPS 機能	84
メモ	86
スケジュール	87
目覚まし	88
お知らせタイマー	89
電卓	89
検索	89
ドコモデータコピー	90
安心データ保存	91
歩数計	92

本体設定 93

設定メニュー	93
自分の電話番号	94
簡単モード切替	94
画面・ランプの設定	95
音・振動・タッチの設定	97
通信の設定	99
セキュリティの設定	103
ドコモのサービス／クラウド	106
エコモードの設定	107
Google	107
アプリケーションの削除	107
アカウント	108
保存領域	108
自分から設定	109
バックアップ・リセット	110
日付と時刻の設定	110
カメラキー長押し動作の切替	110
印刷	111
端末情報	111
高度な設定	112

海外利用 115

国際ローミング (WORLD WING) の概要	115
海外で利用可能なサービス	115
海外でご利用になる前に	116
滞在先で電話をかける／受ける	117
国際ローミングの設定	118
帰国後の確認	119

付録／索引 120

トラブルシューティング (FAQ)	120
あんしん遠隔サポート	124
保証とアフターサービス	124
ソフトウェアアップデート	126
主な仕様	128
携帯電話機の比吸収率 (SAR)	129
Specific Absorption Rate(SAR) of Mobile Phones	130
輸出管理規制	133
知的財産権	134
SIM ロック解除	136
索引	137

本端末のご利用について

- 本端末は、LTE・W-CDMA・GSM/GPRS・無線LAN方式に対応しています。
- 本端末は無線を利用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所、LTEサービスエリアおよびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい所であってもご使用にならない場合があります。なお、電波が強く電波状態アイコンが4本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れることがありますので、ご了承ください。
- 本端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、LTE・W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞き取れません。
- 本端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど、送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- お客様ご自身で本端末に登録されたデータは、定期的にメモを取ったり、microSDカードやパソコンなどの外部記録媒体に保管してくださるようお願いいたします。本端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録されたデータが消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリやアクセスしたサイトなどによっては、お客様の端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用されたりする可能性があります。このため、ご利用されるアプリやサイトなどの提供元および動作状況について十分にご確認の上ご利用ください。
- 本端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイスピードエリアに対応しております。
- 本端末では、ドコモnanoUIMカードのみご利用になれます。ドコモminiUIMカード、ドコモUIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてドコモnanoUIMカードにお取り替えください。
- 本端末は、データの同期や最新ソフトウェアバージョンをチェックするための通信、サーバーとの接続を維持するための通信などを一部自動的に行う仕様となっています。また、アプリのダウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を行うと、パケット通信料が高額になりますので、パケットバック/パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- お客様がご利用のアプリやサービスによっては、Wi-Fi通信中であってもパケット通信料が発生する場合があります。
- 本端末のソフトウェアを最新の状態に更新することができます。→p.126
- 本端末の品質改善に対応したアップデートを行うことがあります。バージョンアップ後に、古いバージョンで使用していたアプリが使えなくなる場合や意図しない不具合が発生する場合があります。
- ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られていますが、一部に点灯しないドットや常時点灯するドットが存在する場合があります。これはディスプレイの特性であり故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 市販のオプション品については、当社では動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- microSDカードや本体メモリの空き容量が少ない場合、起動中のアプリが正常に動作しなくなることがあります。その場合は保存されているデータを削除してください。
- アプリおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
- Google LLCが提供するアプリを含む第三者提供サービスおよびアプリのご利用にあたっては、Google™および各提供元が定める各利用規約などをご確認ください。当該サービスおよびアプリに起因するすべての不具合について、当社では一切責任を負いかねます。
- 利用規約などが表示された場合は、画面に従って操作してください。
- 本端末では、あらかじめインストールされているアプリのほか、Playストアやdメニューの「お客様サポート」からダウンロードできるアプリをご利用になれます。
- 万が一本端末を紛失した場合は、Gmail™、Google Play™などのGoogleサービスや、SNSなどのサービスを他人に利用されないように、パソコンからパスワード変更や無効化を行ってください。
- 紛失に備えロック画面を設定し、本端末のセキュリティを確保してください。→p.104
- spモード、mopera Uおよびビジネスmoperaインターネット以外のプロバイダはサポートしていません。
- デザリングのご利用には、パケットバック/パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- ご利用時の料金など詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷（※ ¹ ）を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷（※ ¹ ）を負う可能性が想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷（※ ² ）を負う可能性が想定される場合および物的損害（※ ³ ）の発生が想定される」内容です。

※1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

- 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。
	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

■「安全上のご注意」は次の項目に分けて説明しています。

本端末、電池パック、アダプタ、卓上ホルダ、ドコモ nanoUIMカードの取り扱い（共通）	5
本端末の取り扱い	7
電池パックの取り扱い	8
アダプタ、卓上ホルダの取り扱い	9
ドコモ nanoUIMカードの取り扱い	10
医用電気機器近くでの取り扱い	10
材質一覧	10

◆本端末、電池パック、アダプタ、卓上ホルダ、ドコモ nanoUIMカードの取り扱い（共通）

⚠危険



高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



砂や土、泥をかけたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
防水・防塵性能については以下をご参照ください。
→p.15「防水／防塵、耐衝撃性能」



水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）が濡れた状態では、充電しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
防水性能については以下をご参照ください。
→p.15「防水／防塵、耐衝撃性能」



禁止

本端末に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物に挟んだりしないでください。

電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

※ご注意ください例

- スポンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
- 上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
- ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける



分解禁止

分解、改造をしないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



水濡れ禁止

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡らさないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

防水性能については以下をご参照ください。

→p.15「防水／防塵、耐衝撃性能」



水濡れ禁止

充電端子や外部接続端子に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）を入れないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

防水性能については以下をご参照ください。

→p.15「防水／防塵、耐衝撃性能」



指示

オプション品は、NTTドコモが指定したものを使用してください。

指定以外のものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

⚠警告



禁止

落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

充電端子や外部接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほこりが内部に入ったりにしないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。

火災、やけどなどの原因となります。



指示

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。

過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。



指示

ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する可能性がある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本端末の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。

引火性ガスなどが発生する場所で使用すると、爆発や火災などの原因となります。

ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイをご使用になる際は必ず事前に電源を切った状態で使用してください。

（おサイフケータイ ロックを設定されている場合にはロックを解除した上で電源をお切りください）



指示

使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は次の作業を行ってください。

- 電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜く。
 - 本端末の電源を切る。
 - 電池パックを本端末から取り外す。
- 上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

⚠注意



禁止

破損したまま使用しないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。



禁止

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。パイプレータ設定中は特にご注意ください。

落下して、けがなどの原因となります。



禁止

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。

防水・防塵性能については以下をご参照ください。

→p.15「防水／防塵、耐衝撃性能」



禁止

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。

けがなどの原因となります。



禁止

乳幼児の手の届く場所に置かないでください。

誤飲、けが、感電などの原因となります。



指示

本端末を長時間連続使用される場合や充電中は温度が高くなることがありますのでご注意ください。また、眠ってしまうなどして、意図せず長時間触れることがないようにご注意ください。

アプリ、通話、データ通信、テレビや動画視聴など、長時間の使用や充電中は、本端末や電池パック・アダプタの温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

◆本端末の取り扱い

⚠危険



火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。



釘（鋭利なもの）を刺したり、ハンマー（硬いもの）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。



本端末内部の物質などが目や口の中に入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。
本端末内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。

⚠警告



ライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。
視力障害などの原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。



自動車などの運転者に向けてライトを点灯、発光しないでください。
運転の妨げとなり、事故などの原因となります。



点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。
けいれんや意識喪失などの原因となります。



本端末内のドコモnanoUIMカードスロットやmicroSDカードスロットに水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
また、ドコモnanoUIMカードやmicroSDカードの挿入場所や向きを間違えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。
レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。



航空機へのご搭乗にあたり、本端末の電源を切るか、機内モードに設定してください。
航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。
電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。
なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。



病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。

指示

使用を禁止されている場所では、本端末の電源を切ってください。

電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。



ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本端末を耳から離してください。

指示

また、イヤホンマイクなどを本端末に装着し、ゲームや動画・音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。

ハンズフリーに設定して通話すると、本端末から大きな音が出ます。

待ち受け中であっても、突然の着信音やアラーム音が鳴動する場合があります。

大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障害の原因となります。

また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定に注意してください。

指示

突然の着信バイブレータ（振動）や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上で使用ください。

指示

電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本端末の電源を切ってください。

指示

電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

※ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。



ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出した本端末の内部にご注意ください。

指示

破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。

⚠️注意



ワンセグアンテナ、ストラップなどを持って本端末を振り回さないでください。けがなどの事故の原因となります。



モーションセンサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本端末をしっかり握り、必要以上に振り回さないでください。けがなどの事故の原因となります。



ディスプレイを破損し、内部の物質などが漏れた場合には、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。



リアカバーを取り外す際は、必要以上に力を入れないでください。リアカバーが破損し、けがなどの原因となります。



リアカバーを取り付けるときは、指などの体の一部を挟まないでください。けがなどの原因となります。



リアカバーを外したまま使用しないでください。やけど、けが、感電などの原因となります。



自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。

車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。



本端末の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。

各箇所の材質については以下をご参照ください。→p.10「材質一覧」



本端末の受話口、スピーカー部に磁気を発生する部品を使用しているため、金属片（カッターの刃やホチキスの針など）が付着していないことを確認してください。付着物により、けがなどの原因となります。



ディスプレイを見る際は、十分明るい場所、ある程度の距離をとってください。暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。



テレビ視聴時以外ではワンセグアンテナを収納してください。

指示

ワンセグアンテナを引き出したままで通話などをすると、本人や他の人、周囲の物に当たり、けがなどの事故の原因となります。

◆電池パックの取り扱い

⚠️危険



金属片（ネックレスやヘアピンなど）や導電性異物などと接続端子が触れないようにしてください。また、それらのものと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。



電池パックを本端末にうまく取り付けできない場合は、無理に取り付けないでください。また、電池パックを本端末からうまく取り外せない場合は、無理に取り外さないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。電池パックの取り付け方、取り外し方については以下をご参照ください。

→p.22「電池パックの取り付け／取り外し」



火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。



釘（鋭利なもの）を刺したり、ハンマー（硬いもの）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。



電池パックを本端末に取り付けるときは、電池パックの向きが正しいかを確かめてください。

誤った向きで取り付けると、電池パックの破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

電池パックの取り付け方については以下をご参照ください。

→p.22「電池パックの取り付け／取り外し」



電池パック内部の物質などが目の中に入った場合は、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。電池パック内部の物質などの影響により、失明などの原因となります。

⚠️警告



異臭、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は、使用しないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。



電池パック内部の物質などが漏れたり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。



ペットなどが電池パックに噛みつかないようにご注意ください。

指示

電池パックの破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

⚠️ 注意



電池パック内部の物質などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚につけないでください。

禁止

目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。



一般のゴミと一緒に捨てないでください。

禁止

火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してからドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。



濡れた電池パックを使用したり充電したりしないでください。

禁止

火災、やけど、けがなどの原因となります。

◆ アダプタ、卓上ホルダの取り扱い

⚠️ 警告



アダプタのコードが傷んだら使用しないでください。

禁止

火災、やけど、感電などの原因となります。



アダプタや卓上ホルダは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。

禁止

火災、やけど、感電などの原因となります。



DCアダプタはマイナスアース車専用です。プラスアース車には使用しないでください。

禁止

火災、やけど、感電などの原因となります。



雷が鳴り出したら、アダプタには触れないでください。

禁止

感電などの原因となります。



コンセントやアクセサリソケットにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。

禁止

火災、やけど、感電などの原因となります。



アダプタのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。

禁止

火災、やけど、感電などの原因となります。



コンセントにACアダプタを抜き差しするとき、金属製ストラップなどの金属類を接触させないでください。

禁止

火災、やけど、感電などの原因となります。



ACアダプタに海外旅行用の変圧器（トラベルコンバーター）を使用しないでください。

禁止

発火、発熱、感電などの原因となります。



本端末にアダプタを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。

禁止

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



濡れた手でアダプタのコードや充電端子、電源プラグ、卓上ホルダに触れないでください。

濡れ手禁止

火災、やけど、感電などの原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプタで充電してください。

指示

誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。

ACアダプタ：AC100V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

海外で使用可能なACアダプタ：AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

DCアダプタ：DC12V・24V（マイナスアース車専用）



DCアダプタのヒューズを交換する場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。

指示

指定以外のヒューズを使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。指定のヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確認ください。



電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。

指示

ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。



アダプタをコンセントやアクセサリソケットに差し込むときは、確実に差し込んでください。

指示

確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。



電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜く場合は、アダプタのコードを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタを持って抜いてください。

指示

アダプタのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。



本端末にアダプタを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。

指示

正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



指示

充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。
充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



電源プラグを抜く

使用しない場合は、アダプタの電源プラグをコンセントやアクセサリースOCKETから抜いてください。

電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。



電源プラグを抜く

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）が付着した場合は、直ちに電源プラグをコンセントやアクセサリースOCKETから抜いてください。

付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。



電源プラグを抜く

お手入れの際は、電源プラグをコンセントやアクセサリースOCKETから抜いて行ってください。

抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。

⚠️ 注意



禁止

コンセントやアクセサリースOCKETにつないだ状態でアダプタに長時間触れないでください。

やけどなどの原因となります。

◆ ドコモ nanoUIM カードの取り扱い

⚠️ 注意



指示

ドコモ nanoUIM カードを取り扱う際は指などの体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。
切断面が鋭利になっている場合があり、けがなどの原因となります。

◆ 医用電気機器近くでの取り扱い

⚠️ 警告



指示

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本端末を 15cm 以上離して携行および使用してください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

身動きが自由に取れないなど、周囲の方と 15cm 未満に近づくおそれがある場合には、事前に本端末を電波の出ない状態に切り替えてください（機内モードまたは電源オフなど）。

付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

医療機関内における本端末の使用については、各医療機関の指示に従ってください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

◆ 材質一覧

■ F-03K 本体

使用箇所		材質／表面処理
ディスプレイパネル		強化ガラス／なし
外装ケース	フロントケース	PA-GF樹脂／アクリル系UV硬化塗装処理
	リアケース	PC+ABS-GF樹脂／アクリル系UV硬化塗装処理
ホームボタン		PC樹脂／透明UV
ワンセグアンテナ	先端部	PC+ABS樹脂／アクリル系UV硬化塗装処理
	パイプ部	ステンレス鋼／なし
	根元屈曲部	ステンレス鋼／ニッケルメッキ
	根元回転部	黄銅／ニッケルメッキ
	ケースネジ	ステンレス鋼／なし
	アンテナ固定ネジ	ステンレス鋼／テンパーカラー
外側カメラパネル		アクリル樹脂／なし
フラッシュレンズ		PC樹脂／なし
カメラボタン		PC樹脂／アクリル系UV硬化塗装処理
電源ボタン、音量ボタン		PC樹脂／アクリル系UV硬化塗装処理
外部接続端子		ステンレス鋼／錫（スズ）メッキ
外部接続端子キャップ	本体	PC樹脂／アクリル系UV硬化塗装処理
	パッキン部	シリコンゴム／なし
	ツメ部、屈曲部	ポリエステル系エラストマー樹脂／なし
充電端子		PC樹脂＋ABS樹脂／金メッキ
ネジ		ステンレス鋼／なし
電池収納面	基板	ガラエポ／ソルダーレジスト＋金メッキ
	銘板シール	PET／なし

取り扱い上のご注意

◆ 共通のお願い

- F-03Kは防水／防塵性能を有しておりますが、本端末内部に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）や粉塵などの異物を入れたり、付属品、オプション品にこれらを付着させたりしないでください。**
 - 電池パック、アダプタ、卓上ホルダ、ドコモ nanoUIMカードは防水／防塵性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所での使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。修理につきましては、本書巻末の「故障お問い合わせ・修理お申込み先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお問い合わせください。
- お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。**
 - 強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。
 - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 端子などは時々清掃し、きれいな状態で使用してください。**
 - 端子などが汚れた状態で使用すると、正常にご利用できない場合があります。また、清掃する際には端子などの破損に十分ご注意ください。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。**
 - 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- 本端末や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。**
 - 多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、電池パックなどの故障、破損の原因となります。また、外部接続機器を外部接続端子に差した状態の場合、故障、破損の原因となります。
- オプション品は、NTTドコモが指定したものを使用してください。**
 - 指定のオプション品以外を使用した場合、故障、破損の原因となります。
- 対応の各オプション品に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。**

使用箇所		材質／表面処理
電池端子	電池端子コネクタ本体	LCP樹脂／なし
	電池端子	チタン銅／金メッキ（下地Ni-Pdメッキ）
microSDカードスロット（金属部）		ステンレス鋼／なし
ドコモ nanoUIMカードトレイ		POM樹脂／なし
ドコモ nanoUIMカードトレイ内部ホルダー		PA-GF樹脂／なし

■ リアカバー F90

使用箇所		材質／表面処理
本体		PC-GF樹脂／アクリル系UV硬化塗装処理
パッキン部		ポリエステル系エラストマー樹脂／なし

■ 電池パック F35

使用箇所		材質／表面処理
本体		PC樹脂／なし
端子部		ベリリウム銅／金メッキ
ラベル		PET／マットニス印刷
水濡れ反応シール		上質紙／ラミネート（PET）

■ 卓上ホルダ F46

使用箇所		材質／表面処理
上下ケース		ABS樹脂／なし
スパーサー（L・R）、フロントフック、サイドレバー、充電端子（レバー）		POM樹脂／なし
充電端子（接点部）		りん青銅／金メッキ
ゴム足		ポリウレタン／なし
外部接続端子		ステンレス鋼／錫（スズ）メッキ
ラベル（上ケース）		ポリエステルフィルム／なし
ラベル（下ケース前、下ケース後）		アート紙／なし

- 落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- 故障、破損の原因となります。

◆本端末についてのお願い

- ディスプレイを強く押ししたり、先の尖ったもので操作したりしないでください。
- 傷つくことがあり、故障、破損の原因となります。
- 極端な高温、低温は避けてください。
- 温度は5℃～40℃（ただし、36℃以上は風呂場などでの一時的な使用に限る）、湿度は45%～85%の範囲でご使用ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- お客様ご自身で本端末に登録されたデータは、microSDカード、パソコン、クラウドなどにバックアップ、別にメモを取るなどして保管してください。
- 万が一登録されたデータが消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 外部接続端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。
- 故障、破損の原因となります。
- 使用中や充電中に本端末が温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- カメラのレンズを直射日光の当たる場所に放置しないでください。
- 素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- 通常は外部接続端子キャップを閉じた状態でご使用ください。
- 水などの液体（飲料水、汗、海水、ベットの尿など）や粉塵などの異物が入り故障の原因となります。
- リアカバーを外したまま使用しないでください。
- 電池パックが外れたり、故障、破損の原因となったりします。
- microSDカードの使用中は、本端末の電源を切らないでください。
- データの消失、故障の原因となります。
- 磁気カードや磁気を帯びたものを本端末に近づけないでください。
- キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。
また、強い磁気を近づけると本端末の誤作動の原因となります。

- 本端末をフィルムやシールで装飾しないでください。
- 近接センサーを使用する各種機能が正常に動作しない場合があります。
- 近接センサーの位置は、以下をご参照ください。
→p.19「各部の名称と機能」

◆電池パックについてのお願い

- 充電は、適正な周囲温度（5℃～35℃）の場所で行ってください。
- 電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
- 電池パックは消耗品のため、保証対象外です。
電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合があります。
十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときや電池パックが膨らんでいるときは電池パックの交換時期です。電池パックの交換につきましては、本書巻末の「故障お問い合わせ・修理お申込み先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお問い合わせください。
- 電池パックを保管される場合は、電池パックの性能や寿命を低下させる原因となるため、下記のような状態で保管しないでください。
- フル充電状態（充電完了後すぐの状態）での保管
- 電池残量なしの状態（本端末の電源が入らない程消費している状態）での保管
なお、保管に適した電池残量の目安は40パーセント程度です。
- 電池の種類は次のとおりです。

表示	電池の種類
Li-ion 00	リチウムイオン電池

◆アダプタについてのお願い

- 充電は、適正な周囲温度（5℃～35℃）の場所で行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。
- 湿気、ほこり、振動の多い場所
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中にアダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。
- 自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。
- 故障の原因となります。

◆ドコモnanoUIMカードについてのお願い

- ドコモnanoUIMカードの取り付け／取り外しには、必要以上に力を入れないでください。
- 他のICカードリーダー／ライターなどにドコモnanoUIMカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- IC部分は時々清掃し、きれいな状態で使用してください。
 - IC部分が汚れた状態で使用すると、正常にご利用できない場合があります。
- お手入れは、乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。
- お客様ご自身で、ドコモnanoUIMカードに登録されたデータは、microSDカード、パソコン、クラウドなどにバックアップ、別にメモを取るなどして保管してください。
 - 万が一登録されたデータが消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 環境保全のため、不要になったドコモnanoUIMカードはドコモショップなど窓口にお持ちください。
- ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。
 - データの消失、故障の原因となります。
- ドコモnanoUIMカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
 - 故障の原因となります。
- ドコモnanoUIMカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。
 - 故障の原因となります。
- ドコモnanoUIMカードにラベルやシールなどを貼った状態で、本端末に取り付けしないでください。
 - 故障の原因となります。


◆Bluetooth機能を利用する場合のお願い

- 本端末は、Bluetooth機能を利用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth機能を利用した通信を行う際にはご注意ください。

■Bluetooth機能を利用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しましても、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

●周波数帯について

本端末のBluetooth機能が利用する周波数帯は次のとおりです。

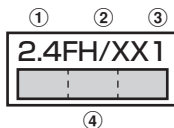

- 2.4：2400MHz帯を利用する無線設備を表します。
- FH/XX：変調方式がFH-SS方式およびその他の方式（DS-SS方式／DS-FH方式／FH-OFDM複合方式／OFDM方式以外）であることを示します。
- 1：想定される与干渉距離が10m以下であることを示します。
- 4：2400MHz～2483.5MHzの全帯域を利用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。

ご利用の国によってはBluetooth機能の使用が制限されている場合があります。その国／地域の法規制などの条件を確認の上、ご利用ください。航空機内の利用は、事前に各航空会社へご確認ください。

Bluetooth機器使用上の注意事項

本端末の利用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで利用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略します）が運用されています。

- 本端末を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万が一、本端末と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに利用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。
- その他、ご不明な点につきましては、本書巻末の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

◆無線LAN (WLAN) についてのお 願い

■無線LAN (WLAN) は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者に通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されたりする可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、利用することを推奨します。

●無線LANについて

電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで利用しないでください。


- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなったりすることがあります（特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります）。

- テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れたりすることがあります。

- 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを利用していると、正しく検索できない場合があります。

●周波数帯について

本端末の無線LAN機能が利用する周波数帯は次のとおりです。

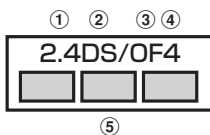


① 2.4：2400MHz帯を利用する無線設備を表します。

② DS：変調方式がDS-SS方式であることを示します。

③ OF：変調方式がOFDM方式であることを示します。

④ 4：想定される干渉距離が40m以下であることを示します。

⑤ ：2400MHz～2483.5MHzの全帯域を利用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

利用可能なチャンネルは国により異なります。

WLANを海外で利用する場合は、その国の利用可能周波数、法規制などの条件を確認の上、ご利用ください。

航空機内の利用は、事前に各航空会社へご確認ください。

ドコモnanoUIMカードが挿入されていない場合や挿入されていても圏外の場合には、国内外に関わらず2.4GHz帯の12、13チャンネルおよび5GHz帯の120～128チャンネルは使用できません。

2.4GHz機器使用上の注意事項

WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。

2. 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかご利用を中断していただいた上で、本書巻末の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせいただき、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。

3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、本書巻末の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

5GHz機器使用上の注意事項

本端末に内蔵の無線LANを5.2/5.3GHzでご利用になる場合、電波法の定めにより屋外ではご利用になれません。

本端末が日本で使用できる周波数とチャンネル番号は次のとおりです。

- 5.2GHz帯：5,180～5,240MHz（36、38、40、42、44、46、48Ch）
- 5.3GHz帯：5,260～5,320MHz（52、54、56、58、60、62、64Ch）
- 5.6GHz帯：5,500～5,700MHz（100、102、104、106、108、110、112、116、118、120、122、124、126、128、132、134、136、140Ch）

◆ FeliCaおよびNFCリーダー／ライターについて

- 本端末のFeliCaおよびNFCリーダー／ライター、P2P機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を利用しています。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他のFeliCaおよびNFCリーダー／ライター、P2P機能をご利用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を利用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。
- 航空機内の利用は、事前に各航空会社へご確認ください。ご利用の国によっては利用が制限されている場合があります。その国／地域の法規制などの条件を確認の上、ご利用ください。

◆ 注意

- 改造された本端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法／電気通信事業法に抵触します。

本端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定等に関する規則を順守しており、その証として「技適マーク」が本端末の銘板シールに表示されております。

本端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。

技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようお願いいたします。

- 自動車などを運転中の使用にはご注意ください。運転中に本端末を手で保持しての使用は罰則の対象となります。ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合は対象外となります。
- 本端末のFeliCaおよびNFCリーダー／ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。
- 基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする場合があります。

防水／防塵、耐衝撃性能

F-03Kは、外部接続端子キャップをしっかりと閉じ、リアカバーを確実に取り付けられた状態で、IPX5^{*1}、IPX8^{*2}の防水性能、IP6X^{*3}の防塵性能を有しています。また、MIL規格に準拠する試験^{*4}をクリアした耐衝撃構造を採用しています。

※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。

※2 F-03KにおけるIPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの所にF-03Kを静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。(水中においてカメラ機能は使用できません。)

※3 IP6Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れてかかはんさせ、取り出したときに電話機の内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。

※4 米国防務省が制定したMIL-STD-810G w/Change1 Method 516.7-Shockに準拠した独自の落下試験を実施しています。

防水	浸漬	30分間にわたる水深1.5mでの浸漬試験
	風雨	30分間にわたる18m/sの降雨試験
防塵		連続6時間(粉塵10±7g/m ³ 、風速8.9m/s)の粉塵試験
耐衝撃		高さ約1.22mから26方向で合板(ラワン材)に落下させる試験
耐振動		3時間(3方向各1時間)の振動試験
耐日射		連続24時間(合計1,120W/m ²)の日射試験
防湿		連続10日間(湿度95%、30~60℃)の高湿度試験
温度耐久	高温動作	動作環境: 60℃の高温試験
	高温保管	保管環境: 70℃の高温試験
	低温動作	動作環境: -20℃の低温試験
	低温保管	保管環境: -30℃の低温試験
低圧対応	低圧保管	連続1時間(57.11kPa/約4,572m)の低圧試験
	低圧動作	連続1時間(57.11kPa/約4,572m)の低圧試験
塩水耐久		連続96時間(濃度5%の塩水を噴霧24時間、乾燥24時間を2サイクル)の塩水耐久試験

米国防総省の調達基準（MIL-STD-810G）の14項目、防水（浸漬、風雨）、防塵、耐衝撃、耐振動、耐日射、防湿、温度耐久（高温動作、高温保管、低温動作、低温保管）、低圧対応（低圧保管、低圧動作）、塩水耐久に準拠した試験を実施しています。本端末の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての環境での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。


❖F-03Kが有する防水性能でできること

- 1時間の雨量が20mm程度の雨の中で、傘をささずに通話やテレビ視聴ができます。
 - 手が濡れているときや本端末に水滴がついているときには、リアカバーの取り付け／取り外し、外部接続端子キャップの開閉はしないでください。
- 常温の水道水で手洗いすることができます。
 - リアカバーや外部接続端子キャップが開かないように押さえたまま、強くこすらずに洗ってください。
 - 規定（→p.15）以上の強い水流を直接当てないでください。
 - ブラシやスポンジ、石鹸、洗剤などは使用しないでください。
 - 泥や土が付着した場合は洗面器などに溜めた水道水の中で数回ゆすって汚れを落とし、流水で洗い流してください。
 - 洗った後は所定の方法（→p.17）で水抜きしてください。
- 風呂場で使用できます。
 - 湯船には浸けないでください。また、お湯の中で使用しないでください。故障の原因となります。万が一、湯船に落としてしまった場合には、すぐに拾って所定の方法（→p.17）で水抜きしてください。
 - 温泉や石鹸、洗剤、入浴剤の入った水には絶対に浸けないでください。万が一、水道水以外が付着してしまった場合は、前述の方法で洗い流してください。
 - 風呂場では、温度は5℃～45℃、湿度は45%～99%、使用時間は2時間以内の範囲でご使用ください。
 - 急激な温度変化は結露の原因となります。寒いところから暖かい風呂場などに本端末を持ち込むときは、本端末が常温になるまで待ってください。
 - 蛇口やシャワーからお湯をかけないでください。

◆防水／防塵性能を維持するために

水や粉塵の侵入を防ぐために、必ず次の点を守ってください。

- 外部接続端子を使用するときにはミゾに指先をかけて外部接続端子キャップを矢印①の方向に開け、使用後は外部接続端子キャップをしっかりと閉じて矢印②の方向に押し込みます。○部分をしっかりと押し、外部接続端子キャップの浮きがないことを確認してください。

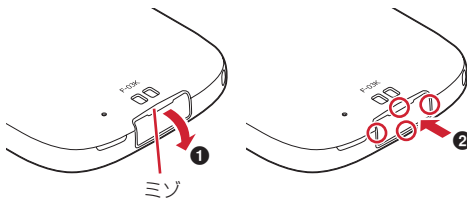

- リアカバーの取り付けかたは、「電池パックの取り付け／取り外し」の「■取り付けかた」で説明しています。→p.22
- リアカバーは浮きがないように確実に取り付け、外部接続端子キャップはしっかりと閉じてください。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1つ、微細な繊維など）が挟まると、水や粉塵が入る原因となります。
- ステレオイヤホン端子、送話口／マイク、受話口、スピーカー、背面マイクなどを尖ったものでつかないでください。
- 落下させないでください。傷の発生などにより防水／防塵性能の劣化を招くことがあります。
- 外部接続端子キャップ、リアカバー裏面のゴムパッキンは防水／防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。リアカバーをねじるなどして変形させたり、ゴムパッキンをはがしたり傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。

防水／防塵性能を維持するため、異常の有無に関わらず、2年に1回、部品の交換をおすすめします。部品の交換は端末をお預かりして有料にて承ります。ドコモ指定の故障取扱窓口にお持ちください。

◆ご使用にあたっての注意事項

次のイラストで表すような行為は行わないでください。

〈例〉



石鹸 / 洗剤 / 入浴剤
をつける



ブラシ / スポンジ
で洗う



洗濯機で洗う



強すぎる水流を
当てる



海水につける



温泉で使う

また、次の注意事項を守って正しくお使いください。


- 付属品、オプション品は防水 / 防塵性能を有していません。付属の卓上ホルダに本端末を差し込んだ状態でテレビ視聴などをする場合、ACアダプタを接続していない状態でも、風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りでは使用しないでください。
- 規定（→p.15）以上の強い水流を直接当てないでください。F-03KはIPX5の防水性能を有していますが、内部に水が入り、感電や電池の腐食などの原因となります。
- 万が一、塩水や海水、清涼飲料水などがかかったり、泥や土などが付着したりした場合には、すぐに洗い流してください。乾燥して固まると、汚れが落ちにくくなり、傷や故障の原因となります。
- 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風（ドライヤーなど）を当てたりしないでください。
- 本端末を水中で移動させたり、水面に叩きつけたりしないでください。
- プールで使用する際は、その施設の規則を守ってください。
- 本端末は水に浮きません。
- 水滴が付着したまま放置しないでください。充電端子がショートしたり、寒冷地では凍結したりして、故障の原因となります。
- ステレオイヤホン端子、送話口 / マイク、受話口、スピーカー、背面マイクに水滴を残さないでください。通話不良となる恐れがあります。
- リアカバーが破損した場合は、リアカバーを交換してください。破損箇所から内部に水が入り、感電や電池の腐食などの故障の原因となります。
- 外部接続端子キャップやリアカバーが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、電池パックを外した状態でドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。
- 外部接続端子キャップやリアカバー裏面のゴムパッキンが傷ついたり、変形したりした場合は、ドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。

実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。

◆水抜きについて

本端末を水に濡らすと、拭き取れなかった水が後から漏れてくることがありますので、次の手順で水抜きを行ってください。


- ① 本端末をしっかりと持ち、表面、裏面を乾いた清潔な布などでよく拭き取ってください。

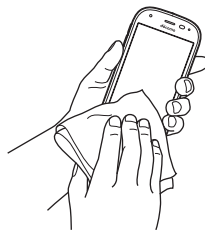

- ② 本端末をしっかりと持ち、20回程度水滴が飛ばなくなるまで振ってください。



- ③ ステレオイヤホン端子、送話口 / マイク、受話口、スピーカー、背面マイク、ボタン、充電端子などの隙間に溜まった水は、乾いた清潔な布などに本端末を10回程度振るように押し当てて確実に拭き取ってください。

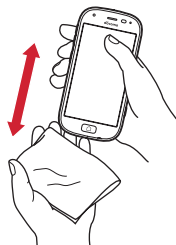

- ④ 本端末から出てきた水分を乾いた清潔な布などで十分に拭き取り、自然乾燥させてください。

- 水を拭き取った後に本体内部に水滴が残っている場合は、水が染み出ることがあります。
- 隙間に溜まった水を綿棒などで直接拭き取らないでください。


◆充電のときには

充電時、および充電後には、必ず次の点を確認してください。

- 本端末が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。
- 本端末が濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで水を拭き取ってから、付属の卓上ホルダに差し込んだり、外部接続端子キャップを開いたりしてください。
- 外部接続端子キャップを開いて充電した場合には、充電後はしっかりと外部接続端子キャップを閉じてください。外部接続端子からの水や粉塵の侵入を防ぐため、卓上ホルダを使用して充電することをおすすめします。
- ACアダプタや卓上ホルダは、風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りや水のかかる場所で使用しないでください。火災や感電の原因となります。
- 濡れた手でACアダプタや卓上ホルダに触れないでください。感電の原因となります。

ご使用前の確認と設定

各部の名称と機能

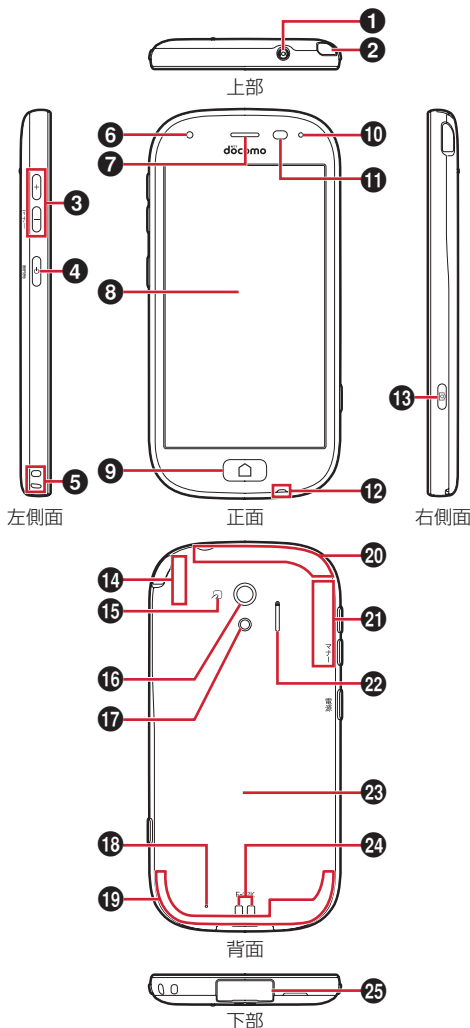

1 ステレオイヤホン端子 (防水)

2 ワンセグアンテナ※1 → p.75

テレビ視聴時に伸ばします。

3 音量ボタン (音量ボタン)

各種機能の音量を調節します。音量ボタンを1秒以上上押しすると、マナーモードの設定／解除ができます。

4 電源ボタン (電源ボタン) → p.25

画面を消灯／点灯させます (スリープモードの切り替え)。電源ボタンを2秒以上押し続けると電源が入ります。携帯電話オプションメニューが表示されるまで電源ボタンを押し続けて電源を切る、再起動の操作や、マナーモード、運転中モード、機内モード、非常用節電モードの設定／解除ができます。

5 ストラップホール

6 内側カメラ → p.77

7 受話口

8 ディスプレイ (タッチパネル)

9 ホームボタン (ホームボタン) ※2

ホーム画面を表示します。2秒以上押し続けるとGoogleアシスタントを起動できます。

10 お知らせランプ → p.28

11 近接センサー／照度センサー※3

近接センサーは通話中にタッチパネルの誤動作を防ぎます。照度センサーは周囲の光の状態や明るさを検知して、ディスプレイのバックライトの明るさを自動調節します。

12 送話口／マイク※4

13 カメラボタン (カメラボタン) → p.77

ホーム画面で長く押しすとカメラが起動します。

14 Bluetooth／Wi-Fi アンテナ部※5 → p.67、p.99

15 マーク → p.72

マークを読み取り機にかざしておサイフケータイとして利用できます。

16 外側カメラ → p.77

17 フラッシュ／ライト

18 背面マイク

通話時に騒音を抑えるために使用します。ふさがないようにご注意ください。

19 LTE／FOMA アンテナ部※5

20 LTE アンテナ部※5

21 GPS アンテナ部※5 → p.84

22 スピーカー

23 リアカバー※6

リアカバーを外して、電池パックを取り外すと、ドコモnanoUIMカードスロットとmicroSDカードスロットがあります。

24 充電端子 → p.23

25 外部接続端子キャップ

※1 ワンセグアンテナを伸ばした状態でも防水／防塵性能を有しています。

※2 ラジオなどアプリによっては、終了せずに起動した状態 (バックグラウンド動作) のままにすることができます。

※3 センサー部分に保護シートやシールなどを貼り付けたり、指などでふさいだりすると、誤動作したり正しく検知されない場合があります。

※4 送話口／マイク部分に保護シートやシールなどを貼り付けたり、指などでふさいだりすると、正しく音声が入力されない場合があります。

※5 本体に内蔵されています。手で覆うと通信品質に影響を及ぼす場合があります。

※6 リアカバーの裏面には、防水のためのゴムパッキンがついています。

ドコモnanoUIMカード

ドコモnanoUIMカードとは、電話番号などのお客様情報が記録されているICカードです。


- 本端末では、ドコモnanoUIMカードを使用します。ドコモminiUIMカード、ドコモUIMカード、FOMAカードをお持ちの場合は、ドコモショップ窓口にてお取り替えください。
- ドコモnanoUIMカードが本端末に取り付けられていないと、電話の発着信やSMSの送受信、パケット通信などの機能を利用することができません。
- ドコモnanoUIMカードについて詳しくは、ドコモnanoUIMカードの取扱説明書または、ドコモのホームページをご覧ください。

◆ ドコモnanoUIMカードの取り付け／取り外し

- 取り付け／取り外しは、本端末の電源を切り、リアカバーと電池パックを取り外してから行います。→p.22


■ 取り付けかた

- ① トレイのツメに指先をかけ、まっすぐ水平に引き出す (1)
- ② ドコモnanoUIMカードのIC面を上にしてトレイに乗せる (2)
 - 切り欠きの方向にご注意ください。
- ③ トレイをドコモnanoUIMカードスロットへまっすぐ水平に差し込む (3)

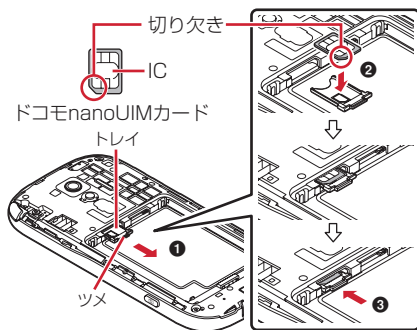

■ 取り外しかた

- ① トレイのツメに指先をかけ、まっすぐ水平に引き出す (1)
- ② ドコモnanoUIMカードを軽く押さえながら、矢印の方向へ引き出してドコモnanoUIMカードを取り外す (2)
 - このときドコモnanoUIMカードを下方向に強く押し付けしないでください。
- ③ トレイをドコモnanoUIMカードスロットへまっすぐ水平に差し込む (3)

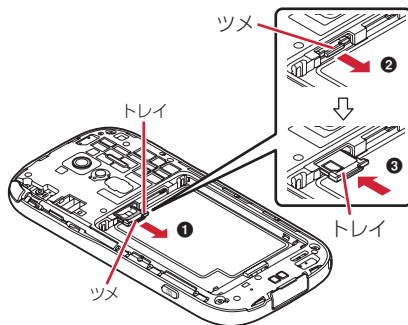

✓お知らせ

- ドコモnanoUIMカードを取り扱うときは、ICに触れたり、傷つけないようにご注意ください。また、ドコモnanoUIMカードを無理に取り付けたり取り外そうとすると、ドコモnanoUIMカードが壊れることがありますのでご注意ください。

◆ ドコモnanoUIMカードの暗証番号

ドコモnanoUIMカードには、PINコードという暗証番号を設定できます。→p.103

microSDカード

◆ microSDカードについて


- 本端末は、2GBまでのmicroSDカード、32GBまでのmicroSDHCカードまたはmicroSDHC UHS-Iカード、256GBまでのmicroSDXCカードまたはmicroSDXC UHS-Iカードに対応しています（2018年2月現在）。
- 市販されているすべてのmicroSDカードの動作を保証するものではありません。対応のmicroSDカードは各microSDカードメーカーへお問い合わせください。
- microSDカードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃を与えたりしないでください。データが壊れる恐れがあります。
- microSDXCカードは、SDXC対応機器でのみご利用いただけます。SDXC非対応の機器にmicroSDXCカードを差し込むと、microSDXCカードに保存されているデータが破損することがあるため、差し込まないでください。データが破損したmicroSDXCカードを再度利用するためには、SDXC対応機器にてmicroSDXCカードを初期化（データはすべて削除されます）する必要があります。
- SDXC非対応機器とのデータコピーについては、コピー先（元）機器の規格に準拠したmicroSDHCカードまたはmicroSDカードをご利用ください。
- microSDカードのスピードクラスは、最大クラス10まで使用できます。
- microSDカードのUHSスピードクラスは、クラス3まで使用できます。
- スピードクラスはmicroSDカードの性能であり、スピードクラスの性能のすべての動作を保証するものではありません。

◆ microSDカードの取り付け／取り外し

- 取り付け／取り外しは、本端末の電源を切り、リアカバーと電池パックを取り外してから行います。
→p.22


■ 取り付けかた

- ① microSDカードの金属端子面を下に向け、microSDカードスロットに「カチッ」と音がするまでまっすぐ水平に差し込む
 - microSDカードの向きにご確認ください。

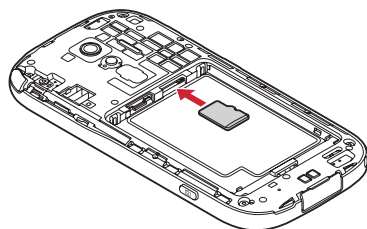

■ 取り外しかた

- ① microSDカードを軽く押し込んでから離し、microSDカードをまっすぐ水平に引き出す

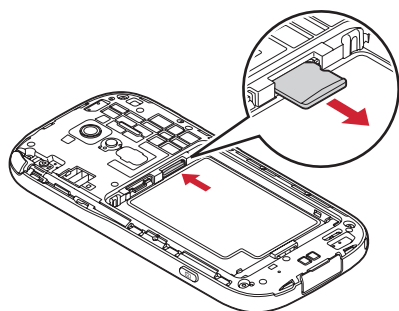

✓お知らせ

- microSDカードを取り外すとき、microSDカードが飛び出す場合がありますのでご注意ください。


電池パック

◆電池パックの取り付け／取り外し

- 電池パックの取り付け／取り外しは、電源を切ってから行ってください。
- リアカバーの取り付け／取り外しは、本端末のディスプレイなどが傷つかないように、手に持って行ってください。
- 本端末が濡れているときは、水分をよく拭き取ってから（→p.17）、リアカバーを取り外してください。
- 本端末専用の電池パック F35をご利用ください。


■取り付けかた

- ① リアカバー取り外し部に指先をかけ、リアカバー裏のツメを①、②の順番で外してから、リアカバーを矢印の方向に取り外す

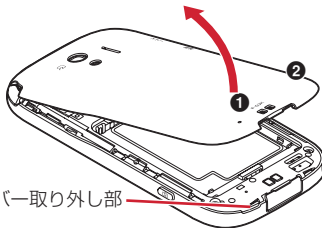

リアカバー取り外し部


- ② 電池パックのラベルの矢印面を上にして、電池パックの金属端子を本端末の金属端子に合わせて①の方向に差し込みながら、②の方向に取り付ける

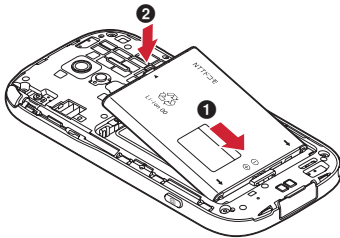

- ③ リアカバーの向きを確認し、本体に合わせるように装着する

- ④ リアカバー裏のツメと本端末のミゾを合わせて▼部分をしっかりと押し、完全に閉める
 - 防水／防塵性能を維持するために、浮いている箇所がないことを確認しながら確実に取り付けてください。


※ 防水／防塵性能について→p.15

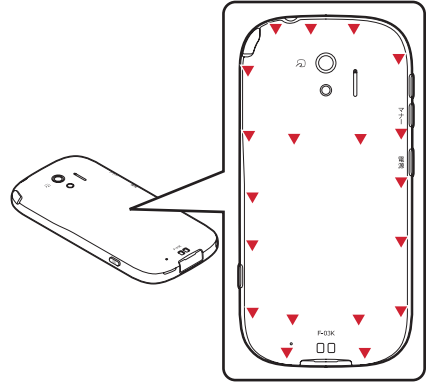

■取り外しかた

- ① リアカバー取り外し部に指先をかけてリアカバーを取り外す
- ② 電池パックの取り外し用ツメをつまんで、矢印の方向に持ち上げて取り外す

取り外し用ツメ

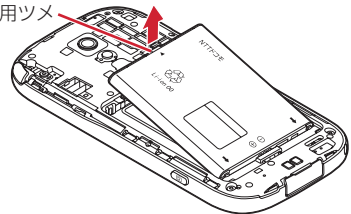

- ③ リアカバーの向きを確認し、本体に合わせるように装着する
- ④ リアカバー裏のツメと本端末のミゾを合わせて、浮いている箇所がないことを確認しながら確実に取り付ける

❖充電時のご注意

- アプリを使いながら充電すると、充電が完了するまでに時間がかかったり、電池残量が減り充電が完了しなかったりすることがあります。充電を完了したい場合は、アプリを終了してから充電することをおすすめします。
- 充電中は本端末やACアダプタが温かくなる場合がありますが、故障ではありません。本端末が温かくなったとき、安全のため一時的に充電を停止することがあります。本端末が極端に熱くなる場合は、直ちに使用を中止してください。
- 電池パックまたは端末の温度が充電可能な範囲外になった場合は充電エラーになり、お知らせランプが点滅または消灯します。温度が下がってから再度充電を行ってください。
- 長時間充電が完了しない場合は充電エラーになり、お知らせランプが消灯します。充電器から取り外して、充電し直してください。
- 電池パックの電圧に異常があると充電エラーになり、お知らせランプが点滅します。アプリを使用中の場合は、直ちに終了してください。充電器から取り外すか電池パックを取り外して、正しい方法でもう一度充電を行ってください。以上の操作を行っても正常に充電できない場合は、一度電源を切ってから、本書巻末の「故障お問い合わせ・修理お申込み先」またはドコモ指定の故障取扱窓口までお問い合わせください。
- 電池切れの状態での充電を開始した場合、電源を入れてもすぐに起動しないことがあります。その場合は、本端末の電源を切ったまま充電し、しばらくしてから電源を入れてください。
- 電池パックを一度取り外し、再度取り付けた直後は、電池残量が正しく表示されない場合があります。繰り返し使用することで、電池残量表示が補正されます。
- 充電しながら電池パックを取り外し再度取り付けた場合は、電池残量が正しく表示されない場合があります。
- 充電は電池パックを取り付けた状態で行ってください。
- 本端末に対応する最新の充電機器は、ドコモのオンラインショップでご確認ください。
<https://www.mydocomo.com/onlineshop/options/index.html>
- 充電時間については「主な仕様」をご覧ください。
→p.128

- 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。充電しながら、通話などを長時間行うと電池パックの寿命が短くなる場合があります。
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電池パックの寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめします。また、電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。



Li-ion 00

❖ご利用になれる充電用アダプタについて

詳しくは、ご利用になるACアダプタまたはDCアダプタの取扱説明書をご覧ください。


ACアダプタ 05 (別売)：AC100Vから240Vまで対応しています。ACアダプタのプラグ形状はAC100V用（国内仕様）です。AC100Vから240V対応のACアダプタを海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しても充電は行わないでください。

DCアダプタ 05 (別売)：自動車の中で充電する場合に使用します。

◆ 卓上ホルダを使って充電

付属の卓上ホルダ F46とACアダプタ O5（別売）を使用した場合で説明します。

- ① ACアダプタのmicroUSBプラグをBの刻印面を上にして、卓上ホルダ裏側の外部接続端子へ水平に差し込む
- ② ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む
 - 充電中は本端末のお知らせランプが赤色に点灯します。お知らせランプが点灯しない場合には、点灯するまで本端末を卓上ホルダに押し込んでください。
 - 正常に充電できる場合は、ACアダプタの通知LEDが緑色に点灯します。
 - 充電が完了すると本端末のお知らせランプが消灯します。
- ③ 充電が終わったら、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜き、本端末を卓上ホルダから取り外す
 - ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いた後しばらく通知LEDが点灯することがありますが、異常ではありません。
- ④ 卓上ホルダからACアダプタのmicroUSBプラグを水平に抜く

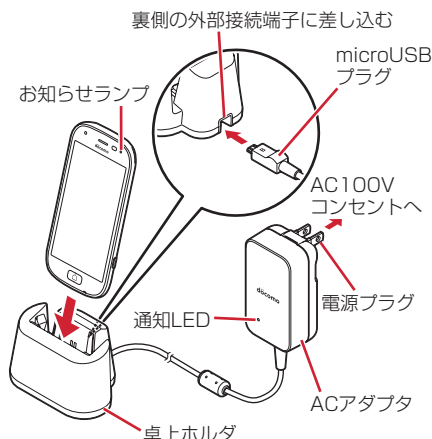


✓お知らせ

- 本端末と卓上ホルダの間にストラップの紐などを挟み込まないようにしてください。

◆ ACアダプタを使って充電

ACアダプタ O5（別売）を使用した場合で説明します。

- ① 本端末の外部接続端子キャップを開け（→p.16）、ACアダプタのmicroUSBプラグをBの刻印面を上にして、外部接続端子に水平に差し込む
 - ② ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む
 - 充電中は本端末のお知らせランプが赤色に点灯します。
 - 正常に充電できる場合は、ACアダプタの通知LEDが緑色に点灯します。
 - 充電が完了すると本端末のお知らせランプが消灯します。
 - ③ 充電が終わったら、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜く
 - ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いた後しばらく通知LEDが点灯することがありますが、異常ではありません。
 - ④ 本端末からACアダプタのmicroUSBプラグを水平に抜き、本端末の外部接続端子キャップをしっかりと閉じる
 - 防水／防塵性能を維持するために、外部接続端子キャップの浮きがないことを確認してください。
- ※ 防水／防塵性能を維持するために→p.16

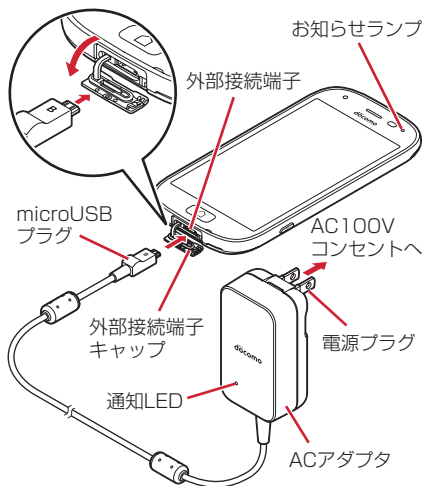

◆ DCアダプタを使って充電

DCアダプタ O5（別売）は、自動車のアクセサリーソケット（12V／24V）から充電するための電源を供給するアダプタです。

DCアダプタ O5を使用する場合は、USBケーブル A to B O1（別売）が必要です。取り扱いについて詳しくは、DCアダプタ、USBケーブル A to B O1の取扱説明書をご覧ください。

◆ パソコンを使って充電

USBケーブル A to B 01 (別売)などで接続すると、本端末をパソコンから充電することができます。

- パソコン上にハードウェアの検索画面や実行する動作の選択画面などが表示されたら、「キャンセル」を選択してください。

電源を入れる／切る

◆ 電源を入れる

1 お知らせランプが緑色に点灯するまで [電源] ボタンを押し続ける (2秒以上)

本端末が振動した後、起動画面に続いて誤操作防止用のトップ画面が表示されます。

2 トップ画面で下から上方向にスライド

- トップ画面については、「トップ画面」をご覧ください。→p.25

■ 初めて電源を入れたときは

初期設定 (本端末を使う前の準備)を行った後、ドコモサービスの設定を行います。それぞれ画面の案内に従って操作してください。→p.28

※ トップ画面

トップ画面は誤操作を防ぐための画面です。



1 トップ画面で下から上方向にスライド

ホーム画面が表示されます。

✓お知らせ-----

- トップ画面は、消灯までの時間の設定 (→p.95) に従ってディスプレイの表示が消え、スリープモードになります。スリープモードについては、「ディスプレイの表示が消えたら」をご覧ください。→p.25
- トップ画面の設定については、「トップ画面の設定」をご覧ください。→p.95
- トップ画面の配色設定については、「配色テーマの設定」をご覧ください。→p.95

※ ディスプレイの表示が消えたら

本端末を一定時間操作しなかったときは、消灯までの時間の設定 (→p.95) に従ってディスプレイの表示が消え、スリープモードになります。スリープモードにすると、画面が消灯してタッチパネルの誤動作を防止したり、電池の消費を抑えることができます。

1 [電源] ボタンを押す

スリープモードが解除され、トップ画面が表示されます。

手動でスリープモードにする：[電源] ボタンを押す

✓お知らせ-----

- スリープモード中に電話着信があると、スリープモードは解除されます。

◆ 電源を切る

1 携帯電話オプションメニューが表示されるまで [電源] ボタンを押し続ける

- 携帯電話オプションメニューでは次の項目が表示されます。

電源を切る：本端末の電源を切ります。

再起動：本端末を再起動します。

マナーモード：マナーモードをオン／オフにします。→p.94

運転中モード：運転中モードをオン／オフにします。→p.94

機内モード：機内モードをオン／オフにします。→p.94

非常用節電モード：非常用節電モードをオン／オフにします。→p.27

2 [電源を切る] ▶ [OK]

本端末が振動して電源が切れます。

再起動：[再起動] ▶ [OK]

基本操作

◆タッチパネルの使いかた

本端末は指で直接タッチパネルに触れて操作します。

※タッチパネル利用上のご注意


タッチパネルは、指の腹を使って軽い力で操作するように設計されています。強い力で押ししたり、先の尖ったもの（爪／ボールペン／ピンなど）を押し付けたりしないでください。

• 次の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。

- 手袋をしたままでの操作
- 爪の先での操作
- 異物を操作面に乗せたままでの操作
- 保護シートやシールなどを貼っての操作
- タッチパネルが濡れたままでの操作
- 指が汗や水などで濡れた状態での操作
- 水中での操作

※タッチ

画面に指を軽く触れてからすぐに離します。

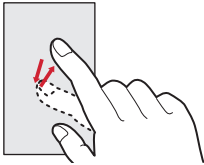

※ロングタッチ

画面に長く触れてから離します。


※スライド（スワイプ）／ドラッグ／パン

スライド（スワイプ）：画面に指を軽く触れたまま、目的の方向に動かします。画面をスクロールしたり、音量を調節したりするときなどの操作です。

• 画面によっては同じ場所を0.5秒以上触れ続けると、スライド操作によるスクロール動作が固定されます。画面から指を離すことで、固定を解除することができます。

ドラッグ：画面の項目などに指を触れたまま、目的の位置に動かします。


パン：画面そのものを任意の方向にドラッグして見たい部分を表示します。

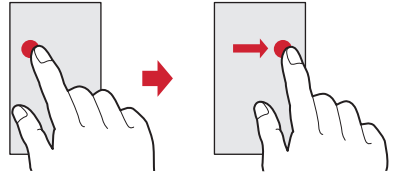

例：ドラッグ


※ピンチ

画面に2本の指で触れたまま、指の間隔を広げたり（ピンチアウト）、狭くしたり（ピンチイン）します。画面の表示を拡大したり、縮小したりするときの操作です。

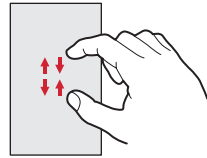

※フリック

画面に触れた指をすばやく払います。画面内のページや項目を次へ移動する操作です。

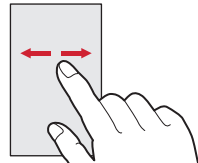

◆縦／横画面表示の切り替え

向きや動きを検知するモーションセンサーによって、本端末を縦または横に傾けて、画面表示を切り替えることができます（画面の自動回転→p.96）。

• 表示中の画面によっては、本端末の向きを変えても画面表示が切り替わらない場合があります。

◆タスク管理

☐ ボタンを押すなどしてアプリの操作を中断すると、バックグラウンドで起動したままの状態になる場合があります。また、操作によっては複数のアプリが実行中の状態になることがあります。本機能では実行中のアプリを確認したり、表示を切り替えたり、終了したりすることができます。

1 ☐ ボタンを2回押す

最近使ったアプリが表示されます。

- サムネイルをタッチするとアプリを表示できます。
- サムネイルを左右フリックしたり、[x] をタッチしたりするとアプリを終了できます。すべてのアプリを終了するには [アプリ全終了] をタッチします。
- アプリ表示中に [履歴] をタッチしても実行中のアプリを確認できます。

◆スクリーンショット

本端末に表示されている画面を画像として保存します。

- 画面によっては画像を保存できない場合があります。

1 ☐ ボタンと ☐ ボタンを同時に押す(1秒以上)

※画像を確認する

1 ホーム画面で [アルバム]

2 [スクリーンショット]

✓お知らせ


- 通知パネル (→p.31) を開いて、スクリーンショットの通知をタッチしても画像を確認できます。

◆非常用節電モードの設定


災害などの非常時に、画面の明るさを抑えたりして、電池の消費を抑えることができます。

1 携帯電話オプションメニューが表示されるまで ☐ ボタンを押し続ける

2 [非常用節電モード] ▶ [OK]

非常用節電モードが設定され、ステータスバーに  (非常用節電モード設定中) が表示されます。

✓お知らせ

- 非常用節電モードを解除するには、携帯電話オプションメニューが表示されるまで ☐ ボタンを押し続けて、[非常用節電モード] ▶ [OK] をタッチします。
- ホーム画面で [あんしんツール] ▶ [災害用キット] ▶  ▶ [OK] をタッチしても、非常用節電モードを設定/解除できます。アプリ起動時に「ご利用にあたって」の画面が表示された場合は、確認して [同意して利用する] をタッチします。
- 非常用節電モード設定中は、電源をオフにしても設定は解除されません。
- 非常用節電モード設定中は、エコモードの設定はできません。

◆アプリの権限

本端末の機能や情報にアクセスするアプリや機能を初めて起動すると、アクセス権限を許可するかの確認画面が表示されます。アクセス権限を許可すると、アプリや機能が該当する機能や情報を利用できるようになります。

- アプリや機能によって表示される確認画面が異なります。表示内容をよくご確認のうえ操作してください。

〈例〉「お知らせタイマー」アプリを初めて起動する場合

1 ホーム画面で [便利ツール] ▶ [お知らせタイマー]

確認画面が表示されます。

2 [次へ] ▶ [許可しない] / [許可]

以降は画面の指示に従って操作してください。

✓お知らせ

- アクセス権限を許可しないとアプリや機能を起動できない場合や、機能の利用が制限される場合があります。
- 権限の設定を変更するには、ホーム画面で [本体設定] ▶ [その他] ▶ [高度な設定] ▶ [アプリケーション] ▶ アプリを選択 ▶ [権限] ▶ 変更する権限をオン/オフにします。

初期設定

初めて電源を入れたときは、本端末を使う前の準備を行う画面が表示されます。

- Googleアカウントの設定や、設定の状況により表示される項目が異なる場合があります。
- 設定は後から変更することもできます。

1 ようこそ画面で[使ってみる]

2 画面の案内に従って各項目を設定

F-03Kへようこそ：端末のセットアップ方法を選択します。

接続：Wi-Fiネットワークを設定します。

ログイン：Googleアカウントを設定します。

スマートフォンの保護：セキュリティロックを設定します。

Googleサービス：Googleサービスについて設定します。

Googleアシスタント：Googleアシスタントについて設定します。

3 「初期設定」画面で[次へ]

4 画面の案内に従って各項目を設定

自分から設定：自分から設定の基本情報を設定します。→p.109

配色テーマの設定：トップ画面やホーム画面の配色を設定します。→p.95

5 「ドコモサービス」画面で注意事項などを確認して[すべてのリンク先の内容に同意する]の をタッチして にする

6 [次へ]

7 画面の案内に従って各項目を設定

dアカウント：ドコモアプリで利用するdアカウントを設定します。

ドコモクラウド：ドコモクラウドを利用するかどうかを設定します。

アプリ一括インストール：契約中のドコモサービスに必要なアプリを一括でインストールするかを選択します。

8 「その他の設定項目」画面で[設定を完了]

ホーム画面が表示されます。

- 「お知らせ」画面が表示された場合は、内容を確認して、画面の案内に従って操作してください。
- 「おすすめ使い方ヒント」画面が表示された場合は [利用する] / [利用しない] をタッチして、画面の案内に従って操作してください。

✓お知らせ

- Playストアからアプリをダウンロードする場合は、Googleアカウントを設定してください。
- 操作3で [戻る] をタッチすると、操作5に進みます。

お知らせランプの見かた

充電中や不在着信など、本端末の状態をお知らせランプの点灯や点滅で通知します。

■主な通知の種類と点灯／点滅について

電源を入れたとき	緑	1回点灯
充電中	赤	点灯
充電異常	赤	点滅
新着メール	青 (ブルー) *	点滅
不在着信	白	点滅
新着SMS	青	点滅
お知らせタイマー	白	点滅

* お買い上げ時の色です。アプリの設定や動作によって異なります。

✓お知らせ

- 通知の内容によっては、スリープモード中のみ点灯します。

ホーム画面

ホーム画面はアプリを使用するためのスタート画面です。

◆ ホーム画面の見かた

ホーム画面は、画面を上下にスライドして操作します。

- [🏠] ボタンを押すと、ホーム画面の一番上の位置に戻ります。



① ステータス表示エリア→p.30

ステータスアイコン、通知アイコン、日付と時刻が表示されます。トップ画面の下部にも表示されます。

- ホーム画面上部のステータス表示エリアをタッチすると、通知パネルが表示されます。→p.31

② 新着通知→p.31

不在着信や新着メールなどがあるときに表示され、タッチすると内容を確認できます。トップ画面の下部にも通知は表示されます。

③ 基本アプリ→p.32

基本アプリエリアに表示されているアプリはホーム画面から起動できます。

- [Google] (🔍) をタッチした場合は、起動するアプリを選択します。

④ カテゴリ別アプリ→p.33

基本アプリエリア以外のアプリは、カテゴリに分けられた一覧を表示して起動します。

⑤ i チャネル

情報配信サービス「i チャネル」のウィジェットです。i チャネルを契約していない場合は、情報は表示されません。

⑥ マチキャラ

タッチするとmy daizが起動します。

⑦ ワンタッチダイヤル→p.47

連絡する相手をあらかじめ登録しておく、簡単に電話やメールができます。

- 左にフリックすると、ワンタッチダイヤルを9個まで利用できます。

⑧ Google検索→p.89

⑨ 自分の電話番号→p.50

ご利用の電話番号を確認できます。

⑩ らくらくホンセンター→p.35

らくらくホンセンターへ電話できます。

⑪ 使いかたガイド→p.35

使いかたガイドを起動します。

✓お知らせ

- i チャネル、ワンタッチダイヤルの表示など、ホーム画面の設定については「ホーム画面の設定」をご覧ください。→p.95
- ホーム画面の配色設定については、「配色テーマの設定」をご覧ください。→p.95
- ホーム画面で [ホームカスタマイズ] ▶ [ウィジェット] ▶ [ウィジェットを貼る] ▶ ウィジェットを選択 ▶ [OK] をタッチすると、画面最下部にウィジェットが表示されます。

画面表示 / アイコン

◆ステータスバーについて

ステータスバーには、本端末の現在の状態を示す「ステータスアイコン」と、本端末からの通知を表示する「通知アイコン」が表示されます。アイコンによっては、ホーム画面のステータス表示エリアにも表示されます。

- ステータスバーは、アプリや機能を起動したときの画面に表示されます。
- アプリによっては、ステータスバーが表示されないことがあります。



■主なステータスアイコン

- 電池残量80～100% (十分)
- 電池残量31～79%
- 31～79%にかけて、残量表示 (白の範囲) が変化します。
- 電池残量16～30% (少ない)
- 電池残量5～15% (ほとんどない)
- 電池残量0～4% (要充電)
- 電池残量 (充電中)
- 電波状態
- 国際ローミング中
- 圏外
- 4G (LTE) 通信中 / 使用可能
- 3G通信中 / 使用可能
- GSM通信中 / 使用可能
- 機内モード→p.94
- 回転中モード→p.94
- マナーモード→p.94
- おサイフケータイ ロック設定中→p.73
- Wi-Fi通信中 / 接続中→p.99
- Bluetooth機能オン→p.67
- Bluetooth機器接続中→p.67
- GPS測位中→p.84
- スピーカーフォンオン→p.44
- 着信時の振動オン / 着信音量0→p.97
- 通知の鳴動制限中
- 電話の発信中 / 通話中、インストールしたアプリで設定した場合など、自動で表示される場合があります。音や振動による通知の鳴動動作を制限します。
- 伝言メモオン→p.46
- VPN接続→p.102
- 目覚まし設定中 / お知らせタイマー作動中→p.88

■主な通知アイコン

- 新着メール→p.52

- 新着パソコンメール→p.58
- 新着Gmail→p.61
- 新着SMS→p.56
- 不在着信→p.45
- 未確認の伝言メモあり→p.46
- 新着エリアメール→p.61
- SMSの送信失敗
- Wi-FiがオンでWi-Fiネットワークが利用可能
- 留守番電話サービスの伝言メッセージあり
- 通話中、着信中→p.41
- 通知: データのアップロード完了 / ダウンロード完了
- Google Playなどからのアプリがインストール完了→p.70
- エラー / 警告メッセージあり
- イヤホン接続中
- テレビ視聴中→p.74
- 目覚まし鳴動中→p.88
- お知らせタイマー鳴動中→p.89
- カレンダーのダウンロード完了通知→p.87
- カメラや拡大鏡の自動終了通知→p.77
- スクリーンショットで画像を保存→p.27
- 非常用節電モード設定中→p.27
- エコモード実行中→p.107
- 表示しきれない通知あり
- らくらくコミュニティからの新着お知らせ→p.65
- ファミリーページからの新着お知らせ→p.66
- 安心データ保存→p.91
- ソフトウェアアップデート→p.126
- おまかせロック設定中
- 本体メモリの空き容量低下
- dアカウント設定の認証失敗

◆ステータス表示エリアについて

ホーム画面の上部とトップ画面の下部に、ステータスバーに表示されるステータスアイコンや通知アイコンの一部が表示されます。



- ステータス表示エリアに表示しきれなくなると、 (表示しきれない通知あり) が表示されます。
- ホーム画面のステータス表示エリアをタッチすると、通知パネルが表示されます。通知アイコンの内容は通知パネルで確認することができます。→p.31

◆通知パネル

通知パネルを表示して、通知アイコンの内容を確認したり、「簡単モード切替」をタッチしてマナーモードやGPS機能などの設定を行ったりできます。

- 簡単モード切替については、「簡単モード切替」をご覧ください。→p.94

1 ステータス表示エリアをタッチ


通知パネルが表示されます。

- 起動中のアプリによっては表示できない場合があります。



- 各通知をタッチすると、通知内容を確認できます。通知の種類によっては、タッチすると対応するアプリや機能が起動します。
- 「通知消去」をタッチすると、通知内容が消去されます。通知内容によっては、「通知消去」が表示されない場合があります。
- すべての通知が表示されていないときは、画面をスクロールすると確認できます。
- 「戻る」をタッチすると、通知パネルを閉じて、元の画面に戻ります。

✓お知らせ

- トップ画面で、画面上部から下にスライド（スワイプ）すると「簡単モード切替」の操作ができます。
- ステータスバーを下方向にスライド（スワイプ）しても、通知パネルを表示できます。
- 通知を左または右にスライド（スワイプ）して  「詳細設定」をタッチすると、通知設定を行うことができます。ただし、設定によっては正常に動作しなくなるおそれがありますのでご注意ください。→p.114

◆新着通知

不在着信や新着メールなどがあるときは、ホーム画面と、トップ画面に新着通知が表示されます。ホーム画面の新着通知から通知の内容を確認することができます。

- 不在着信、新着メール、新着SMS、伝言メモ、留守番メッセージ、らくらくコミュニティからの新着お知らせ（投稿へのコメント、ともだち申請など）、ファミリーページからの新着お知らせ（投稿、コメントなど）、新着パソコンメールなどが新着通知として表示されます。

1 ホーム画面の新着通知をタッチ

関連するアプリが起動します。

■異なる種類の新着通知がある場合

「新着あり」と表示されます。タッチすると、新着通知が一覧で表示されます。各通知をタッチすると、関連するアプリが起動します。



分割画面

画面を2分割して、それぞれの画面で異なる2つのアプリを同時に操作できます。


- 分割画面に対応していないアプリは、本機能で表示できません。

1 分割表示したいアプリを起動



2 [履歴]をロングタッチ

- 画面下部に「アプリで分割画面がサポートされていません」と表示された場合は、本機能で表示できません。

3 画面下側から表示するアプリのサムネイルをタッチ

- アプリがサムネイル表示されていない場合は、 ボタンを押して表示するアプリを起動してください。

✓お知らせ

- 分割画面は、縦画面表示では上下、横画面表示では左右に分割して表示されます。
- 画面下側（横画面表示の場合は右側）に表示したアプリは切り替えができます。アプリを切り替えるには、**履歴日**をタッチしてアプリのサムネイルを選択するか、 ボタンを押して表示するアプリを起動します。
- 画面中央の を画面上部または下部（横画面表示の場合は左端または右端）までドラッグするか、**履歴日**をロングタッチすると、分割画面を終了できます。アプリのサムネイル選択時に [分割解除] をタッチしても分割画面を終了できます。
- **履歴日**が表示されているときは、分割画面が継続されています。ホーム画面を表示した際、**履歴日**をタッチすると分割画面に戻ります。

アプリについて

本端末に登録されているアプリを起動します。

「基本アプリ」と「カテゴリ別アプリ」に分類されず。

- お買い上げ時に登録されているアプリをアップデートしたとしても、アップデートしたデータを削除して、お買い上げ時の状態に戻すことができます。
- 本端末では、あらかじめインストールされているアプリのほか、Playストアなどからダウンロードできるアプリをご利用になれます。
- アプリによっては、別途お申し込み（有料）が必要なものがあります。
- アプリによっては、ヘルプから機能や操作手順などを確認できます。

◆基本アプリ

基本アプリエリアに表示されているアプリはホーム画面から起動できます。

1 ホーム画面でアプリをタッチ

アプリが起動します。



✓お知らせ

- 基本アプリの表示位置は、一部変更できるものがあります。→p.95
- 未読のメール/SMSがある場合は、メールアプリの右上に未読件数が表示されます。

◆基本アプリ一覧

お買い上げ時の基本アプリエリアに表示されるアプリは次のとおりです。

i チャンネル：天気、ニュース、芸能・スポーツ、占いなどのさまざまなジャンルの最新情報を自動でホーム画面にお届けするウィジェットです。

電話／電話帳：電話の利用や、通話履歴の確認をすることができます。→p.41

また、ドコモが提供する電話帳アプリも利用できます。docomoのアカウントの電話帳データをクラウド上で管理できます。→p.49

メール：ドコモのメールアドレス(@docomo.ne.jp)を利用して、メールの送受信ができます。dアカウントを利用すれば、タブレットやPCブラウザなど複数のデバイスから同一のメールアドレスを使ってメールの送受信や閲覧が行えます。→p.51

インターネット：パソコンと同じようにWebページを閲覧できます。→p.62

ワンタッチダイヤル：連絡する相手をあらかじめ登録しておく、簡単に電話やメールができます。→p.47

Google検索：キーワードを入力してWebサイトを検索します。

Play ストア：Google Playを利用できます。→p.70

Google：Google (→p.89)、Chrome™、Gmail (→p.61)、マップ (→p.86)、YouTube™、ドライブ、Play Music、Playムービー&TV、Duo、フォト、カレンダー、時計、音声検索 (→p.89) が利用できます。

カメラ (ビデオ)：写真を撮影します。メニューから動画 (ビデオ) 撮影、パノラマ撮影、QRコード読み取り、拡大鏡を切り替えて利用できます。→p.77

dメニュー／検索：「dメニュー」へのショートカットアプリです。dメニューでは、ドコモのおすすめするサイトや便利なアプリに簡単にアクセスすることができます。→p.70

アルバム：カメラで撮影した静止画や動画を確認したり、Webページからダウンロードした画像を表示できます。→p.83

dマーケット：音楽、動画、書籍などのデジタルコンテンツの販売や、ショッピングサイトや旅行予約サイトなどさまざまなサービスを提供しています。→p.70

らくらくコミュニティ：趣味や生活に役立つ情報、登録者同士での交流が楽しめるインターネット上のコミュニケーションの場です。→p.65

声で調べる・操作する：「my daiz (マイデイズ)」アプリが起動します。話しかけるだけで簡単に情報検索を行ったり、あなたに必要な情報を最適なタイミングでお届けするサービスです。天気や乗り換えのほかに、レシピ検索や宅配調整などの提携サービスを追加でき、便利にご利用いただくことができます。→p.71

LINE：いつでも、どこでも、メッセージのやりとりや通話が楽しめるコミュニケーションアプリです。

乗換案内：電車の乗換案内を利用できます。→p.86

目覚まし：目覚ましを設定します。→p.88

地図：現在地の表示や周辺の検索、経路検索などを行います。→p.85

本体設定：本端末の各種設定を行います。→p.93

ホームカスタマイズ：ホーム画面の設定を行います。→p.95

自分の電話番号：ご利用の電話番号を確認できます。→p.50

らくらくホンセンター：らくらくホンセンターへ電話して、本端末の使いかたなどを確認することができます。→p.35


使いかたガイド：本端末の使いかたガイドです。調べたい用語や機能などを検索して、本端末について確認することができます。→p.35

◆カテゴリ別アプリ

基本アプリエリア以外のアプリは、カテゴリに分けられた一覧を表示して起動します。

1 ホーム画面で[ダウンロードしたアプリ]／[よく使うブックマーク]／[便利ツール]／[健康・ショッピング]／[エンターテインメント]／[トラベル]／[あんしんツール]のいずれかをタッチ

カテゴリが開いて、アプリの一覧が表示されます。

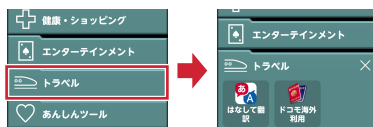

・ 閉じる場合は をタッチします。

2 アプリをタッチ
アプリが起動します。

✓お知らせ

- カテゴリ別アプリのアイコンを並び替えたり、カテゴリの並び順を変更したりできます。→p.95
- Playストアなどからアプリをインストールした場合、「ダウンロードしたアプリ」に配置されます。
- 一部アプリのご利用にはmicroSDカードを挿入する必要があるあります。

❖カテゴリ別アプリ一覧


お買い上げ時のカテゴリ別アプリに表示されるアプリは次のとおりです。

■ダウンロードしたアプリ


ダウンロードしたアプリが表示されます。


- お買い上げ時は非表示です。アプリが格納されると表示されます。


■よく使うブックマーク


 @Fケータイ応援団：@Fケータイ応援団のサイトに接続します。


■便利ツール


 **電卓**：加算、減算などの計算ができます。→p.89


 **スケジュール**：スケジュールを作成・管理できるアプリで、メモアプリとデータを共有しています。i コンシェルに対応しています。→p.87


 **メモ**：メモを作成・管理できるアプリで、スケジュールアプリとデータを共有しています。i コンシェルに対応しています。→p.86


 **お知らせタイマー**：タイマーを利用できます。→p.89


 **ボイスレコーダー**：音声を録音できます。


 **らくらく写真転送**：本端末と「らくらく写真転送」アプリがインストールされたスマートフォンやタブレットを合わせるだけで、撮影した写真や動画をワイヤレスでかんたんに転送して、共有することができるアプリです。


 **QRコード読み取り**：QRコードを読み取り、利用できます。→p.82


 **拡大鏡**：カメラを利用し、本端末を拡大鏡として使うことができます。→p.81


 **Document Viewer**：パソコンで作成した文書やファイルを確認することができます。


 **パソコンメール**：パソコンで使用しているメールを本端末で利用できます。→p.57

 **電話帳**：ドコモが提供する電話帳アプリです。docomoのアカウントの電話帳データをクラウド上で管理できます。→p.49


 **データ保管BOX**：データ保管BOXをご利用いただくためのアプリです。データ保管BOXは、必要なファイルをアップロードし、クラウド上で手軽に管理できるサービスです。


 **おすすめアプリ**：おすすめのアプリを利用できます。


 **i コンシェル**：スマートフォンがまるで「執事」や「コンシェルジュ」のように、あなたの生活をサポートするサービスです。あなたのスケジュールやお住まいのエリア、現在地に応じて、雨雲アラームや鉄道運行情報、おでかけスポットなど、毎日の生活に役立つ情報を最適なタイミングでお届けします。


 **my daiz**：話しかけるだけで簡単に情報検索を行ったり、あなたに必要な情報を最適なタイミングでお届けするサービスです。天気や乗り換えのほかに、レシピ検索や宅配調整などの提携サービスを追加でき、便利にご利用いただくことができます。→p.71


■健康・ショッピング

 **歩数計**：本端末に搭載された機能を使って、毎日の歩数や睡眠状態を楽しく管理する健康支援サービスです。→p.92


 **楽しく健康ララあ**：楽しみながら健康知識や習慣が身につく、さまざまなコンテンツを提供します。


 **トルカ**：お気に入りのお店のお得なクーポン・便利な情報などをまとめておくことができるアプリです。→p.74


 **おサイフケータイ**：お店などの読み取り機に本端末をかざすだけでお支払いなどができます。→p.72


 **dポイント**：dポイントを「確認する」「ためる」「つかう」ことができるアプリです。


■エンターテインメント


 **テレビ**：ワンセグを視聴できます。→p.74


 **radiko.jp for Android**：地上波のラジオ音声を、そのまま同時に放送エリアに準じた地域に配信するサービスです。

 **スゴ得コンテンツ**：天気・ニュースなどの生活を便利にする定番コンテンツから、ゲーム・占いなどの楽しめるコンテンツまで、月額定額で使い放題のお得なサービスです。

 **i チャンネル**：i チャンネルを利用するためのアプリです。

 **ゲーム**：「将棋」「麻雀」「ナンバープレイス」「リバーシ」「みんなで脳力ストレッチング」「神経衰弱」など、頭の体操にも役立つ、じっくり遊べるゲームを提供しています。

 **フォトコレクション**：写真や動画を無料で5GBまでクラウドにバックアップし、スマートフォン、タブレット、パソコンなどからアクセスできるサービスです。

 **NHKラジオ**：NHKネットラジオ「らじる★らじる」へ接続します。

d **dエンジョイパス**：dエンジョイパスは、月額500円で「レジャー」「温泉・美容」「宿泊」「グルメ」「スポーツ」「健康」など10カテゴリー計5万件以上の大人のための特別な優待が受けられるサービスです。

■ トラベル

はなして翻訳：お互いの言葉を相手の言語に翻訳するアプリです。言語の異なる相手とのコミュニケーションを楽しむことができます。

ドコモ海外利用：海外でのパケット通信利用をサポートするアプリです。データローミング設定や海外パケ・ホーダイを利用する際の対象事業者設定を簡単に行うことができます。

■ あんしんツール

お客様サポート：ご利用料金の確認やメールなどの各種設定、製品のサポート情報などをご利用いただけます。

遠隔サポート：「あんしん遠隔サポート」をご利用いただくためのアプリです。「あんしん遠隔サポート」はおお客様がお使いの機種種の画面を、専用コールセンタースタッフが遠隔で確認しながら、操作のサポートを行うサービスです。→p.124

災害用キット：災害用伝言板と災害用音声お届けサービス、緊急速報「エリアメール」をご利用いただくためのアプリです。

あんしんスキャン：ウイルス検知、個人データを利用するアプリの確認支援、危険サイトアクセス時の注意喚起などにより、スマートフォンを安心してご利用いただくためのアプリです。

データコピー：機種変更時のデータ移行や、「microSDカード」もしくは「データ保管BOX」へのバックアップ・復元ができるアプリです。→p.90

つながりほっとサポート：体調を登録して後から確認できます。また、あらかじめ登録したつながりメンバー（家族など）にスマートフォンの利用状況や体調の情報をお知らせできます。

安心データ保存：microSDカードにデータや設定をバックアップするアプリです。→p.91

◇ ウィジェット

ウィジェットとは、画面に貼り付けて利用するアプリのことです。ウィジェットを設定すると、ホーム画面の一番下にウィジェット表示エリアが追加されて表示されます。

1 ホーム画面で[ホームカスタマイズ]

2 [ウィジェット]

3 目的的操作を行う

ウィジェットを貼り付ける：[ウィジェットを貼る] ▶ [ウィジェットを選択] ▶ [OK]

ウィジェットをはがす：[ウィジェットをはがす] ▶ [ウィジェットを選択] ▶ [OK]
並び順の編集：[並び順の編集] ▶ [ウィジェットを選択] ▶ [貼り付ける位置をタッチ] ▶ [OK]
・ グレーで表示されたエリアに並び替えることができます。

✓お知らせ

・ 次の操作でもウィジェットを貼ったり、はがしたり、並び順の編集ができます。
ホーム画面で [本体設定] ▶ [画面・ランプの設定] ▶ [ホーム画面の設定] ▶ [ウィジェット] →p.95

らくらくホンセンター

本端末の使いかたが分からないときに、らくらくホンセンターに電話をかけて確認することができます。

らくらくホンセンターとは

各種手続き、お問い合わせなどのご用件をアドバイザーが直接お答えする受付センターです。らくらくホンセンターに電話した際の通話料はかかりません。
受付時間 午前9：00～午後8：00（年中無休）

1 ホーム画面で[らくらくホンセンター]

2 [電話する]

らくらくホンセンターに電話がかかります。

使いかたガイド

本端末の使いかたが分からないときに、使いかたガイドを起動して機能の詳しい説明や操作方法を調べることができます。

・ コンテンツアップデートの確認画面が表示された場合は、スライドして内容を確認した後、[実行する] ▶ [OK] をタッチしてください。

1 ホーム画面で[使いかたガイド]

2 目的的操作を行う

目次から検索：機能別に分けられた目次から検索します。

索引から検索：50音順の機能名から検索します。

キーワード検索：調べたい用語などを入力して検索します。

ブックマーク：ブックマークに登録した項目から検索します。

このアプリの使いかた：このアプリの使いかたを確認します。

アップデート：コンテンツを最新にすることができます。

どこでもヘルプ

アプリの利用中に機能の説明(ガイド)などを確認できます。

1 アプリ利用中に画面右上の「？」をタッチ

- 「？」は画面によって色が異なる場合があります。

文字入力

ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを使って、文字を入力します。

◆入力方法

テンキーキーボード、手書き入力、音声入力で文字を入力します。

◆テンキーキーボード

携帯電話で一般的なキーボードです。お買い上げ時は「ケータイ入力とらくらく2タッチ入力を併用」に設定されていて、入力したい文字が割り当てられているボタンを目的の文字が表示されるまで続けてタッチする「ケータイ入力」と、ボタンをロングタッチして目的の文字をタッチする「らくらく2タッチ入力」ができます。→p.36

- 「らくらく2タッチ入力」に設定した場合は、ボタンをタッチして目的の文字をタッチする操作になります。→p.39

①	②	③	④
文字	<	>	削除
あ	か	さ	
た	な	は	
ま	や	ら	
⑤	機能	わ、。	⑥ ↓改行

ひらがな/漢字入力

- 文字入力を開始すると、表示が変わるボタンがあります。

① 文字：文字切替メニューの表示

- 文字切替メニューを表示すると、次の操作ができます。

あいう	：ひらがな/漢字入力に切り替え
アイウ	：カタカナ入力に切り替え
ABC	：英字入力に切り替え
123	：数字入力に切り替え
顔文字	：顔文字一覧の表示
記号	：記号一覧の表示
絵文字	：絵文字一覧の表示
閉じる	：文字切替メニューを閉じる

変換：文字の変換

- ② カーソルを左に移動
- ③ カーソルを右に移動

④ カーソルの右側の文字を削除

- カーソルの右側に文字がない場合は左側の文字を削除します。

⑤ 機能：機能メニューの表示→p.36

- ・小：濁音付きの文字/半濁音付きの文字/拗音/促音に変換

A/a：英字入力時の大文字と小文字の切り替え

⑥ ↓改行：改行

決定：文字の確定

- ・アプリによっては[実行] / [検索] / [送信] / [次へ]が表示されます。

■機能メニュー

🗣️ 音声入力	：音声入力の起動
✍️ 手書き入力	：手書き入力に切り替え
📄 通常入力	：テンキーキーボードに切り替え
📄 定型文	：定型文一覧の表示
📄 引用	：引用先選択画面の表示(電話帳/マイブ ロフィルのデータを引用)
📄 コピー	：文字のコピー
📄 切り取り	：文字の切り取り
📄 貼り付け	：文字の貼り付け
📄 カーソル	：カーソル移動画面の表示
🔒 閉じる	：機能メニューを閉じる
⚙️ 設定	：文字入力設定画面の表示

■文字入力

ひらがなで「おはよう」と入力します。

ケータイ入力の場合

- ① あ を5回タッチ
- ② は をタッチ
- ③ や を3回タッチ
- ④ あ を3回タッチ
- ⑤ 決定 をタッチ

らくらく2タッチ入力(ケータイ入力とらくらく2タッチ入力を併用)の場合

- ① あ をロングタッチして文字選択リストからお をタッチ
- ② は をロングタッチして文字選択リストからは をタッチ
- ③ や をロングタッチして文字選択リストからよ をタッチ
- ④ あ をロングタッチして文字選択リストからう をタッチ
- ⑤ 決定 をタッチ

ロングタッチ

入力画面を閉じる			
文字	<	>	削除
あ	か	さ	
た	な	は	
ま	や	ら	
機能	わ、。	↓改行	

文字選択リスト


入力画面を開く				
あ	い	う	え	お
あ	か	さ		
た	な	は		
ま	や	ら		
機能	わ、。	↓改行		

■文字変換

1 文字を入力

予測候補が表示されます。

- 「次の候補」をタッチすると、テンキーキーボード全体に予測候補が表示されます。

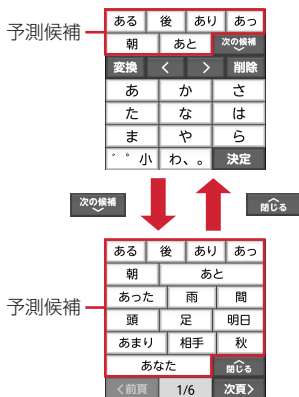

変換候補の表示：文字を入力 ▶ [変換]

- テンキーキーボード全体に予測候補／変換候補を表示中は、「前頁」／「次頁」をタッチして前ページ／次ページの予測候補／変換候補を表示します。
- 「閉じる」／「閉じる」をタッチすると、予測候補／変換候補を閉じてテンキーキーボードを表示します。

2 変換する文字をタッチ


✓お知らせ

- 文字入力中に「戻る」をタッチすると、文字入力画面や文字選択リスト、予測候補／変換候補一覧を閉じます。

◆手書き入力

手書きで文字を入力します。

1 文字入力画面で[機能] ▶ [手書き入力]

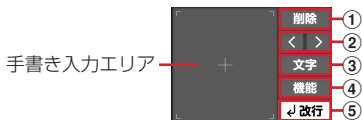

- カーソルの右側の文字を削除
 - カーソルの右側に文字がない場合は左側の文字を削除します。
- < > : カーソルを左に移動
> : カーソルを右に移動
 - 文字入力後にタッチして次の文字を入力します。
- 文字切替メニューの表示 → p.36
- 機能 : 機能メニューの表示 → p.36
訂正 : 訂正候補の表示
 - 2つ以上の未確定文字がある場合に < / > をタッチすると、未確定文字を移動しながら訂正候補を表示します。
- 訂正 : 訂正候補の表示
改行 : 改行
決定 : 文字の確定
 - アプリによっては [実行] / [検索] / [送信] / [次へ] が表示されます。

◆音声入力

音声で文字に変換して入力します。

1 文字入力画面で[機能] ▶ [音声入力] ▶ 送話口／マイクに向かって言葉を発声

- 初回起動時は「アプリケーションプライバシーポリシー」をご確認の上、「同意する」をタッチしてください。



- 三をタッチすると、音声入力の使いかた、アプリ情報、オープンソースライセンスを確認できます。
- 発声した言葉が正しく認識されなかった場合は、マイクをタッチして再度送話口／マイクに向かって発声します。

2 認識結果を確認 ▶ [決定]

- 発声した言葉が意図した言葉で認識されなかった場合は、認識結果画面で「やり直す」をタッチし、再度送話口／マイクに向かって発声します。

❖ 入力方法の切り替え

■ テンキーキーボードから手書き入力に切り替え

1 テンキーキーボード表示中に[機能] ▶ [手書き入力]

手書き入力画面が表示されます。

■ 手書き入力からテンキーキーボードに切り替え

1 手書き入力画面表示中に[機能] ▶ [通常入力]

テンキーキーボードが表示されます。

- 手書き入力画面表示中に [文字] ▶ [あいう] / [アイウ] / [ABC] / [123] のいずれかをタッチしても切り替えられます。

◆ 便利な入力機能

顔文字／記号／絵文字／定型文から入力、電話帳／マイプロフィールから引用、文字のコピー／切り取り／貼り付けができます。

❖ 顔文字／記号／絵文字の入力

• 文字入力画面によっては、絵文字は入力できません。

1 文字入力画面で[文字]

2 [顔文字]／[記号]／[絵文字]のいずれかをタッチ



- ① 顔文字／記号の場合はタイトルとページ数を表示
絵文字／絵文字Dの場合はカテゴリ名、ページ数、カテゴリの切り替えアイコン (◀ / ▶) を表示
• 入力後は1ページ目に履歴が表示されません。
- ② 顔文字／記号／絵文字を閉じる
- ③ 絵文字の場合は絵文字 (絵文字) と絵文字D (絵文字D) の切り替え
記号の場合は全角 (全角) と半角 (半角) の切り替え
- ④ 前のページに移動
- ⑤ 次のページに移動

3 顔文字／記号／絵文字を選択

❖ 定型文の入力

1 文字入力画面で[機能] ▶ [定型文] ▶ カテゴリを選択

2 定型文を選択 ▶ [決定する]

❖ 電話帳／マイプロフィールの引用

電話帳やマイプロフィールのデータを引用して入力します。

1 文字入力画面で[機能] ▶ [引用] ▶ [電話帳] / [マイプロフィール]

2 データを選択 ▶ [決定]

❖ 文字のコピー／切り取り／貼り付け

文字のコピーや切り取り、貼り付けができます。

- 暗証番号を入力する画面では、コピー／切り取り／貼り付けの操作はできない場合があります。パスワードを入力する画面では、コピー／切り取りの操作はできません。

■ 文字のコピー／切り取り

1 文字入力画面で[機能]

2 [コピー]または[切り取り]

3 コピーまたは切り取り開始位置にカーソルを移動して[開始選択]

- [⏪ 文頭] / [文末 ⏩]: カーソルを文頭／文末に移動します。
- [↑] / [↓] / [←] / [→]: カーソルを上下左右に移動します。
- [やり直す]: 開始位置の選択に戻ります。

4 コピーまたは切り取り終了位置にカーソルを移動して[決定] ▶ [OK]

- アプリによっては、カーソルを移動して [決定] ▶ [閉じる] をタッチします。

■ 文字の貼り付け

1 文字入力画面で貼り付ける位置にカーソルを移動

2 [機能] ▶ [貼り付け]

◆文字入力の設定

入力方式の選択、単語や定型文の登録、学習内容の消去ができます。

◆入力方式の選択

ケータイ入力とらくらく2タッチ入力の2つの入力方式があります。ケータイ入力とらくらく2タッチ入力を併用することもできます。

- 1 文字入力画面で[機能] ▶ [設定]
- 2 [入力方式の選択]
- 3 [ケータイ入力とらくらく2タッチ入力を併用] / [ケータイ入力] / [らくらく2タッチ入力]のいずれかをタッチ
- 4 [OK]

◆単語登録

よく使う単語をあらかじめ登録しておく、その読みを入力したとき予測候補/変換候補として優先的に表示されます。

- 1 文字入力画面で[機能] ▶ [設定]
- 2 [よく使う単語を登録]
- 3 [新規登録]
登録された単語を修正：登録単語をタッチ ▶ [修正する]
- 4 [単語]に単語を入力 ▶ [決定]
- 5 [よみ]に読みかたを入力 ▶ [決定]
- 6 [完了] ▶ [OK]

■単語の削除

- 1 文字入力画面で[機能] ▶ [設定]
- 2 [よく使う単語を登録]
- 3 削除する単語をタッチ ▶ [削除する]
- 4 [削除する] ▶ [OK]

◆定型文登録

よく使う文章を定型文として登録できます。

- 1 文字入力画面で[機能] ▶ [設定]
- 2 [よく使う定型文を登録]
- 3 [新規登録]
登録された定型文を修正：ユーザー定型文をタッチ ▶ [修正する]

4 定型文を入力 ▶ キーボード上部の[決定]

5 [OK]

■定型文の削除

- 1 文字入力画面で[機能] ▶ [設定]
- 2 [よく使う定型文を登録]
- 3 削除する定型文をタッチ ▶ [削除する]
- 4 [削除する] ▶ [OK]

✓お知らせ

登録した定型文は、文字入力画面で[機能] ▶ [定型文] ▶ [ユーザ作成] カテゴリに表示されます。

◆学習内容を消去

文字入力方で学習した内容をすべて消去します。

- 1 文字入力画面で[機能] ▶ [設定]
- 2 [学習した内容をすべて消去]
- 3 [消去する] ▶ [OK]

◆入力方法の切り替え

Googleキーボードなど、他の入力方法に切り替えて入力できます。

- Googleキーボードは日本語入力に対応していません。
- 日本語を入力するときはSuper ATOK ULTIAS for らくらくをご利用ください。

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [その他]
- 2 [キーボードと入力]
「キーボードと入力」画面が表示されます。
- 3 [現在のキーボード]
「キーボードの変更」画面が表示されます。
- 4 入力方法を選択

✓お知らせ

Super ATOK ULTIAS for らくらくに戻すには、「キーボードの変更」画面で[日本語]を選択します。

❖文字入力の設定

入力方法ごとに各種設定ができます。

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [その他]
- 2 [キーボードと入力] ▶ [キーボードの設定]
- 3 [Googleキーボード] / [Super ATOK ULTIAS for らくらく] / [Google音声入力]
- 4 各項目を設定
 - 設定できる項目は、入力方法により異なります。

✓お知らせ-----

- 操作3で [キーボードを管理] をタッチすると、使用するキーボードのオン/オフを切り替えることができます。

❖Super ATOK ULTIASの設定

キーボードの入力方式の選択、よく使う単語や定型文の登録などができます。

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [その他]
- 2 [キーボードと入力] ▶ [キーボードの設定]
- 3 [Super ATOK ULTIAS for らくらく]
- 4 各項目を設定
 - 入力方式の選択：→p.39
 - よく使う単語を登録：→p.39
 - よく使う定型文を登録：→p.39
 - 学習した内容をすべて消去：→p.39
 - バージョン情報：バージョン情報を表示します。

電話／ビデオコールをかける


相手の電話番号を入力して電話／ビデオコールをかけます。電話帳から電話／ビデオコールをかけることもできます。

1 ホーム画面で[電話／電話帳]

ダイヤル入力画面が表示されます。

- 通話履歴が表示された場合は、[ダイヤル] をタッチします。

2 電話番号を入力

- 訂正する場合は  をタッチします。
- [メニュー] をタッチすると、「電話帳に登録」「通知で電話する」「非通知で電話する」「国際電話をかける」などの操作ができます。

3 [電話をかける]

ビデオコールをかける：[メニュー] ▶ [ビデオコールをかける] ▶ [かける]

- ビデオコールをかける際、音が大きくなる場合があります。耳から離してご使用ください。[ビデオコールをかける] をタッチすると、この注意事項が表示されます。

4 通話が終了したら[電話を切る]

※電話帳から電話／ビデオコールをかける

1 ホーム画面で[電話／電話帳] ▶ [電話帳] ▶ 電話帳から選択 ▶ [電話をかける]

ビデオコールをかける：[ビデオコールをかける] ▶ [かける]

- ビデオコールをかける際、音が大きくなる場合があります。耳から離してご使用ください。[ビデオコールをかける] をタッチすると、この注意事項が表示されます。

✓お知らせ

- VoLTEは、音声通話やビデオコールを高品質でご利用いただけます。VoLTEのご利用には、自分と相手が以下の条件を満たす必要があります。


- VoLTE対応機種であること
- VoLTE利用可能エリアであること
- モバイルネットワーク設定の「ネットワークモード^{*1}」が「4G/3G/GSM (自動)」、 「通話モード設定^{*2}」が「オン」であること

VoLTE (HD+) は、通話やビデオコールの音声が高品質でご利用いただけます。

VoLTE (HD+) のご利用には、VoLTEのご利用条件に加えて、自分と相手がVoLTE (HD+) 対応機種である必要があります。

※1 ホーム画面で [本体設定] ▶ [通信の設定] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [ネットワークモード] で設定できます。

※2 ホーム画面で [本体設定] ▶ [通信の設定] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [通話モード設定] で設定できます。

- ビデオコールは、お互いの映像を見ながら通話ができます。また、音声通話とビデオコール間で切り替えられます。
- ビデオコールの発信時は音声通話料およびパケット通信料がかかります。また、着信時にもパケット通信料がかかります。
- 映像はベストエフォート通信（通信の混雑具合に応じた最適速度となる）のため、通信環境により品質は異なります。
- 音声通話中にビデオコールへ切り替えができなかった場合は、画面上にビデオコール切替失敗した旨が表示され、音声通話が継続されます。
- ビデオコールの映像は、ご利用機種により表示処理に違いがあるため、本端末で表示される自分の映像と相手に表示される映像の範囲が異なる場合があります。
- 通話中に近接センサーに顔などが近づくとディスプレイの表示が消え、離れると再表示されます。
- 本端末にイヤホン挿入している、またはスピーカーフォンで通話を行っている場合、近接センサーを停止します。そのため、近接センサーに顔などが近づいてもディスプレイの表示は消えません。
- 通話中に髪の毛の上から受話口を当てている場合、近接センサーが正常に動作しなくなり、通話が遮断される場合があります。
- 通話中でも一定時間が経過するとディスプレイの表示が消えます。再び表示させるには  ボタンを押してください。
- 「発信者番号通知」 (→p.47) で通知/非通知を一括設定できます。
- 同じ市内にかけるときでも必ず市外局番を入力してください。

◆緊急通報

緊急通報	電話番号
警察への通報	110
消防・救急への通報	119
海上保安本部への通報	118

- 本端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。110番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発信場所の情報（位置情報）が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。位置情報を通知した場合には、通報した緊急通報受理機関の名称が表示されます。なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定に関わらず、機関側がGPSを利用した位置測位による正確な位置情報と電話番号を取得することがあります。また、「緊急通報位置通知」の導入地域／導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。
- 本端末から110番、119番、118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。
- 日本国内ではドコモnanoUIMカードを取り付けていない場合、PINコードの入力画面、PINコードロック・PUKロック中、ソフトウェア更新中は緊急通報110番、119番、118番に発信できません。
- 海外で110番、119番、118番を発信すると緊急呼通話中画面が表示される場合がありますが、通常発信されています。
- 着信拒否設定が有効な状態で緊急通報を行うと、着信拒否設定は無効に変更されます。
- 通信事業者によってはVoLTE緊急通報機能が利用できない場合があります。該当の事象が発生した場合には「モバイルネットワーク」の「通話モード設定」を「オフ」に設定ください。→p.117
- 一部のネットワークでは、緊急通報が利用できない場合があります。
- ビデオコールでは緊急通報を行うことはできません。

◆通話ごとに発信者番号を通知／非通知

電話をかけるときに自分の電話番号を相手の端末に表示させるかどうかを設定します。

- 発信者番号はお客様の大切な情報ですので、通知するにはご注意ください。

- 1 ホーム画面で[電話／電話帳]
- 2 電話番号を入力
- 3 [メニュー]▶[通知で電話する]／[非通知で電話する]▶[電話をかける]

◆追加番号を入力して発信

銀行の残高照会やチケットの予約サービスなど、通話中に番号を追加入力する必要がある場合、あらかじめ電話番号と追加の番号を一度に入力して発信することができます。

「*」をロングタッチすると「:」（待機）が、「#」をロングタッチすると「,」（2秒間の停止）が入力されます。

- 待機「:」：電話番号をダイヤルした後、自動的に待機し追加番号の確認メッセージが表示されます。[送信する]をタッチすると追加番号をダイヤルします。
- 2秒間の停止「,」：電話番号をダイヤルした後、自動的に2秒間一時停止してから追加番号をダイヤルします。

- 1 ホーム画面で[電話／電話帳]
- 2 電話番号を入力▶待機「:」（「*」をロングタッチ）／2秒間の停止「,」（「#」をロングタッチ）▶追加番号を入力
- 3 [電話をかける]
 - 待機「:」の場合、電話がつながったら[送信する]をタッチすると追加番号をダイヤルします。

✓お知らせ

- 通話中にダイヤルパッドを表示して番号を入力する場合は、「通話中に番号を入力」をご覧ください。→p.44

◆ 国際電話 (WORLD CALL)

WORLD CALLは国内でドコモの端末からご利用になれる国際電話サービスです。

- WORLD CALLの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

1 ホーム画面で[電話／電話帳]

2 +(「0」をロングタッチ)▶「国番号-地域番号(市外局番)の先頭の0を除いた電話番号」を入力

3 [電話をかける]



- イタリアなど一部の国・地域では「0」が必要な場合があります。
- 国リストから選択して「+国番号」を入力するには、地域番号(市外局番)と電話番号を入力し、[メニュー] ▶ [国際電話をかける] ▶ 国を選択します。

電話／ビデオコールを受ける

かかってきた電話／ビデオコールに応答します。着信中は着信拒否、伝言メモ録音(音声着信のみ)の操作もできます。

- ビデオコールを音声通話として応答することはできません。ビデオコール通話中に音声通話に切り替えるには、ビデオコール通話中画面で[メニュー] ▶ [音声通話に切替] をタッチします。

1 電話／ビデオコールがかかってきたら[上にスライドしてはじめる]を上方向にスライド

- 着信音、振動を止めるには[着信音を消す]をタッチするか、ボタンまたはボタンを押します。

2 [電話に出る]

ビデオコールを受ける：[映像で通話する] ▶ [開始する]

- ビデオコールを受ける際、音が大きくなる場合があります。耳から離してご使用ください。[映像で通話する] をタッチすると、この注意事項が表示されます。

着信拒否：[メニュー] ▶ [拒否]

伝言メモ録音：[メニュー] ▶ [伝言メモ]

- 音声通話の場合のみご利用になれます。


3 通話が終了したら[電話を切る]

✓お知らせ

- 「スグ電設定」(→p.48)の「応答」がオンの場合は、本端末を耳にあてるだけで電話を受けられます。なお、ビデオコールではご利用いただけません。

通話中の操作

通話中に画面をタッチすることで、次の操作ができます。

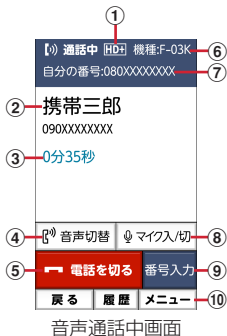

- ① 高音質通話中
- ② 名前や電話番号
- ③ 通話時間
- ④ 音声切替
相手の声をスピーカーから流して、ハンズフリーで通話します。Bluetooth機器を接続している場合、音声の出力先を切り替えることができます。
- ⑤ 通話を終了
- ⑥ 機種名
- ⑦ 自分の電話番号
- ⑧ マイク入/切
マイクを切ると、自分の声が相手に聞こえなくなります。
- ⑨ 番号を入力するダイヤルパッドを表示
通話中に番号を入力します。→p.44

⑩ メニュー

音声通話中は、ビデオコールへの切り替え、はっきりボイス/ゆっくりボイスの設定、電話の追加*、電話帳の電話番号の検索、メールの操作、遠隔サポートの起動ができます。

* キャッチホンのご契約が必要です。
ビデオコール通話中は、内側カメラと外側カメラの切り替え、音声通話への切り替え、映像エリアの切り替え、マイクのオン/オフができます。

⑪ 相手の映像

画面をタッチすると相手の名前や電話番号が表示されます。

- 相手の端末でカメラ機能がOFFになった場合は、OFFになる直前の画像で止まります。

⑫ 自分の映像

✓お知らせ

- はっきりボイス、ぴったりボイス、ゆっくりボイスはビデオコールには対応していません。
- ビデオコール通話中に、別の画面に切り替えたために通話中画面が表示されない場合は、相手に自分の映像が送信されません。

◆通話音量

- 発信中/通話中以外は通話音量を調節することはできません。

1 発信中/通話中に[+]ボタン

◆通話中に番号を入力

通話中にダイヤルパッドを表示して追加する番号を入力します。

1 通話中に[番号入力]▶追加番号を入力

◆電源ボタンで通話を終了する

通話中に[電源ボタン]を押して通話を終了できるように設定します。

1 ホーム画面で[本体設定]▶[電話の設定]

2 [電源ボタンで通話を終了]を[オン]

- 設定を解除するには、[電源ボタンで通話を終了]を[オフ]に設定します。

◆はっきりボイス

相手の聞こえにくい声を強調して聞き取りやすくします。

1 通話中に[メニュー]▶[はっきりボイスをオン]/[はっきりボイスをオフ]

◆ぴったりボイス

はっきりボイス動作中は、行動を認識して、はっきりボイスよりさらに最適な音質に自動調整します。

◆あわせるボイス

通話中の音声を自動で聞き取りやすく調整します。

1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [電話の設定] ▶ [あわせるボイス]

2 各項目を設定

あわせるボイス：あわせるボイスを利用するかどうかを設定します。

音質設定：音声を聞きながら音質を設定します。「年齢に合わせる」を「オフ」にすると設定できます。

年齢に合わせる：年齢に合わせて音質を調整するかどうかを設定します。

◆ゆっくりボイス

相手の話す声がゆっくり聞こえるように調節し、聞き取りやすくします。相手が区切りのない話しかたをしたときなどは通常で聞こえます。

1 通話中に[メニュー] ▶ [ゆっくりボイスをオン] / [ゆっくりボイスをオフ]

発着信履歴

電話の発信、着信の履歴を確認できます。履歴から電話発信やメール送信などの操作をすることができます。

• 発着信履歴の最大表示件数は30件です。

1 ホーム画面で[電話 / 電話帳]

2 [通話履歴]

ダイヤル	通話履歴
① 携帯三部 発信	12:34
② 090XXXXXXX 着信	12:10 ④
③ ドコモ花子 不在着信	11:32 ⑤
⑥ 全ての通話履歴を削除する	

① 名前や電話番号

タッチすると詳細画面が表示されます。詳細画面から電話発信、メモの再生ができます。[メニュー] をタッチすると、電話帳に登録、メール送信、通話履歴からの削除などができます。

② 履歴アイコン

発信履歴は【☎】、着信履歴は【☎】、不在着信履歴は【!】がそれぞれ表示されます。

③ 発着信の種類

発信、着信、不在着信がそれぞれ表示されます。

④ 迷惑メモアイコン

⑤ 伝言メモアイコン / 通話メモアイコン

⑥ 通話履歴の全件削除

✓お知らせ

• 発着信履歴には、音声通話またはビデオコールの区別は表示されません。

伝言メモ

伝言メモの設定や録音した伝言の再生／削除を行います。

- 相手にガイダンスが流れた後に、メッセージの録音が開始されます。ガイダンスは「ただいま電話に出ることができません。ピーッという発信音の後に、60秒以内でメッセージをお話ください。」と再生されます。
- 保存した伝言メモが最大保存件数を超えた場合は、設定が有効になっていても伝言メモで応答しません。
- 伝言メモは1件あたり最長60秒、最大10件録音できます。
- ビデオコールでは、伝言メモはご利用いただけません。

1 ホーム画面で**[本体設定]** ▶ **[電話の設定]** ▶ **[伝言メモ]**

2 **[伝言メモ]**を**[オン]**／**[オフ]**

伝言メモリスト：伝言メモリストで、伝言メモを選択して再生します。

- 伝言メモ選択後、**[メニュー]** ▶ **[削除]** をタッチすると伝言メモが削除できます。

着信呼出設定：伝言メモが応答するまでの時間を設定します。

通話メモ

通話中の会話を通話メモとして録音できます。

- 電話を切る約1分前からの通話が最大10件録音されます。10件を超えると、保護されていない古い通話メモから順に上書きされます。残しておきたい通話メモは保護してください。

1 ホーム画面で**[本体設定]** ▶ **[電話の設定]** ▶ **[通話メモ]**

2 **[通話メモ]**を**[オン]**／**[オフ]**

通話メモリスト：通話メモリストで、通話メモを選択して再生します。

- 通話メモ選択後、**[メニュー]** ▶ **[保護設定]**／**[保護解除]** をタッチすると通話メモの保護／解除ができ、**[削除]** をタッチすると通話メモが削除できます。

◆ 迷惑電話対策機能

電話帳にない相手から電話がかかってきた場合に、通話を自動で録音することができます。着信時には特別な着信音でお知らせし、相手には通話を録音する旨の音声メッセージを流します。

- 迷惑メモは1件あたり最長30分、最大10件録音されます。10件を超えると、保護されていない古い迷惑メモから順に上書きされます。残しておきたい迷惑メモは保護してください。

❖ 迷惑電話対策を開始／停止

1 ホーム画面で**[本体設定]** ▶ **[電話の設定]** ▶ **[迷惑電話対策]**

2 **[迷惑電話対策]**を**[オン]**／**[オフ]**

機能の説明を読む：**[機能説明]** ▶ **[メッセージを再生]**／**[次へ]** ▶ **[着信音を再生]**／**[次へ]** ▶ **[説明を終わる]**

- [メッセージを再生]**／**[着信音を再生]** をタッチすると、相手に伝えるメッセージや着信時の音を聞くことができます。

◆録音した迷惑メモの再生

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [電話の設定] ▶ [迷惑電話対策] ▶ [迷惑メモリスト]
- 2 [迷惑メモリスト]で迷惑メモを選択
 - [メニュー] をタッチすると、全件削除することができます。
- 3 [再生]
 - [メニュー] をタッチすると、「保護設定／保護解除」「削除」「スピーカーをオン」「音声発信」「電話帳登録」の操作ができます。

✓お知らせ

- 迷惑電話対策機能は、海外ではご利用できません。
- 迷惑電話対策機能が有効の場合、通話メモの [オン] / [オフ] はできません。

ワンタッチダイヤル

よく連絡を取る相手をワンタッチダイヤルに登録しておくと、電話やメールが簡単にできます。

◆ワンタッチダイヤルに登録する

- 1 ホーム画面で **1** ~ **9** のいずれかをタッチ
- 2 [新規電話帳作成して登録] ▶ 各項目を設定 ▶ 電話番号 / メールアドレスを確認して [OK]
電話帳から登録: [電話帳から選ぶ] ▶ 登録したい相手を選択 ▶ 電話番号 / メールアドレスを確認して [OK]
- 3 [アイコンを選択] / [設定しない] ▶ [OK]
 - [アイコンを選択] をタッチした場合は、アイコンを選択してください。

◆ワンタッチダイヤルを使う

- 1 ホーム画面で **1** ~ **9** または **☎** や **✉** などの登録しているアイコンのいずれかをタッチ
- 2 [電話をかける] / [ビデオコールをかける] / [メールを送る]
 - [メニュー] をタッチすると、登録相手の変更、アイコンの変更や解除、電話帳の修正、ワンタッチダイヤル解除ができます。

電話の設定

ドコモのネットワークサービスや、通話、発信信など、電話に関するさまざまな設定を行います。

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [電話の設定]
- 2 利用したいサービスを選択
ネットワークサービス: 次のようなドコモのネットワークサービスをご利用いただけます。
留守番電話サービス*: サービスの開始 / 停止、呼出時間設定などを行います。
転送でんわサービス*: サービスの開始 / 停止、転送先変更などを行います。
キャッチホン*: サービスの開始 / 停止、設定確認を行います。
発信者番号通知: 発信者番号の通知 / 非通知の設定を行います。
迷惑電話ストップサービス: 登録、削除、登録件数などの確認を行います。
番号通知お願いサービス: サービスの開始 / 停止、設定確認を行います。
着信通知: サービスの開始 / 停止、設定確認を行います。
英語ガイダンス: 設定、設定確認を行います。
遠隔操作設定: サービスの開始 / 停止、設定確認を行います。
公共モード (電源OFF) 設定: サービスの開始 / 停止、設定確認を行います。
海外設定: → p.118
伝言メモ*: → p.46
迷惑電話対策: 迷惑電話の設定を行います。→ p.46
着信拒否設定: 着信拒否を行うかどうかを設定します。
登録外着信拒否: 電話帳に未登録の着信を拒否します。
非通知着信拒否: 非通知からの着信を拒否します。
公衆電話着信拒否: 公衆電話からの着信を拒否します。
通知不可能着信拒否: 通知不可能からの着信を拒否します。
番号指定拒否: 設定した電話番号からの着信とSMSを拒否、または解除します。
サブアドレス設定: 電話番号に含まれる「*」をサブアドレスの区切り子とするかどうかを設定します。
通話メモ: → p.46
あわせるボイス: → p.45
電源ボタンで通話を終了: 通話中に **☎** ボタンを押すことで通話を終了するかどうかを設定します。→ p.44
スグ電設定*: → p.48

ドコモへのお問合せ：らくらくホンセンターやドコモ故障問合せ窓口へ電話をかけます。
オープンソースライセンス：オープンソースライセンスを表示します。
※ビデオコールではご利用いただけません。

◆スグ電設定

モーションおよび音声キーワードだけで電話の操作ができる「スグ電」の設定を行います。

・ビデオコールには非対応ですが、着信時名前非表示のみ対応しています。

1 ホーム画面で【本体設定】▶【電話の設定】

2 【スグ電設定】

3 各項目を設定

応答：端末を耳に当てることで応答できるかを設定します。

切断：通話中に端末を2回振るか平らなところで端末の画面を下向きに置くことで切断できるかを設定します。

発信^{※1}：ホーム画面で端末を1回振ってから耳に当てることで、あらかじめ登録した相手、または発信履歴から相手を選択して発信できるかを設定します。

消音・拒否：着信中に端末を2回振るか平らなところで端末の画面を下向きに置くことで着信音を消音・応答拒否できるかを設定します。「消音」「拒否」から選択できます。

発信ランキング：発信回数の多い相手の確認ができます。ランキングからスグ電の発信先に登録できます。

着信時名前非表示：着信時に端末を動かすまで相手の名前を表示しないかを設定します。

利用情報の送信：利用情報を送信するかを設定します。

ローミング時スグ電無効^{※2}：海外渡航時にスグ電をオフにするかを設定します。

※1 発信は、ホーム画面表示中またはトップ画面（セキュリティ解除方法が【セキュリティ設定オフ】の場合のみ）表示中に操作ができます。

※2 スグ電機能は海外では自動で無効になります。海外でご使用の場合はスグ電設定より、ローミング時スグ電無効をオフにしてからお使いください。

✓お知らせ

- ・次の場合は、スグ電を利用できません。
 - スピーカーフォン利用時
 - イヤホンやヘッドセット、通話機能を持つBluetooth機器の利用時
 - 通話中にさらに発信を行ったり、着信したとき
 - 寝ている体勢のとき
 - 走る、階段の上り下りをするなど激しい運動をしているとき
 - ブックタイプのスマートフォンケースなどでディスプレイを覆っているとき
- ・【スグ電設定】をオンにしているとき、着信中に画面が点灯したままバッグやポケットに入れると、まれにモーションが実行されたときみなされ、応答または切断される場合があります。
- ・近接センサーは黒いものに反応しにくい特性があります。
 - （応答をする際）髪の毛の上から受話口をあてている場合、近接センサーが正常に動作しにくいため、電話に反応できない場合があります。その場合は耳に直接受話口をあててください。
 - （切断/消音・拒否をする際）黒い机などの上で本端末を裏返すと反応しない（切断/消音・拒否されない）場合があります。その場合は直接置かず、机などから1cm程度浮かせるように本端末を裏返すと反応（切断/消音・拒否）します。
- ・スグ電（応答）機能は、モーション判定の1つとして近接センサーを使用しています。近接センサー（→p.19）が、汚れたまま使用すると、正しく応答できずに耳の近くで大きな音が聞こえることがあり、難聴などの原因になりますので定期的に清掃してください。
- ・スグ電設定の【切断】をオンにして、切断動作（モーション）が実行されると、以下においては切断が有効となり、通話が切断されます。
 - 相手が保留中の場合
 - 伝言メモ起動中の場合（応答メッセージ再生中/伝言メモ録音中）
- ・端末を強く振ると、モーションが実行されたとみなされ、消音・拒否や切断される場合があります。
- ・切断する際に、端末を下向きに置く動作が速いと反応しない（切断できない）場合があります。その場合は、動作をゆっくり行くと反応（切断）します。
- ・本端末は背面スピーカーから着信音が鳴ります。スグ電（応答）機能利用時は、端末を持ち上げたことを検知して適切な音量に変更されますが、検知しない場合などには耳の近くで大きな音が聞こえることがありますので、着信音量を適切に設定してご使用ください。音量が大きすぎると難聴などの原因となります。着信音量は次の操作で設定できます。
 - ホーム画面で【本体設定】▶【音・振動・タッチの設定】▶【電話・メール着信時の設定】
- ・スグ電の機能やご利用時の注意事項など、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご覧ください。

<https://www.nttdocomo.co.jp/service/suguden/>

◆電話帳に登録

連絡先を登録します。

- 1 ホーム画面で[電話／電話帳]▶[電話帳]
- 2 [新規登録]
- 3 名前を入力▶[次へ]
- 4 フリガナを入力▶[次へ]
 - 入力した名前のフリガナがあらかじめ入力されています。修正の必要がなければそのまま[次へ]をタッチします。
- 5 電話番号を入力▶[次へ]
- 6 メールアドレスを入力▶[次へ]
- 7 [この内容で登録する]▶[OK]
 - メモや住所などを登録する場合は、各項目で[追加]をタッチします。

✓お知らせ

- 各項目で[省略]をタッチすると、項目を設定せずに次の操作に進みます。
- 発着信履歴から電話帳に登録する場合は、ホーム画面で[電話／電話帳]▶[通話履歴]▶登録したい履歴を選択▶[メニュー]▶[電話帳に登録]▶[電話帳に新規登録]／[電話帳に追加登録]▶各項目を設定▶[この内容で登録する]▶[OK]をタッチします。

◆連絡先の編集

登録済みの連絡先の内容を修正します。

- 1 連絡先リストで修正したい連絡先を選択▶[修正する]
- 2 各項目を設定
 - 名前や電話番号などを編集できます。
- 3 [この内容で登録する]▶[OK]

◆連絡先の削除


登録済みの連絡先を削除します。

- 1 連絡先リストで削除したい連絡先を選択
- 2 [メニュー]▶[削除する]▶[削除する]▶[OK]

電話帳には電話番号やメールアドレスなどを入力できます。簡単な操作で登録した相手に連絡できます。

- 電話帳を初めて起動すると（アプリの初期化後を含む）、クラウドの利用を開始するかどうかの確認画面が表示されます。クラウドを利用すると、電話帳データをクラウドサーバで管理したり、パソコンで電話帳データを編集したりできます。ドコモクラウドに関する設定は、ホーム画面で[本体設定]▶[ドコモのサービス／クラウド]▶[ドコモクラウド]で行います。なお、ドコモクラウドの設定にはパケット通信料がかかります。
- ドコモデータコピーアプリを使用すると、電話帳やその他のデータを一括でバックアップ／復元することができます。詳細は「ドコモデータコピー」の「microSDカードへのバックアップ・復元」をご覧ください。→p.90

1 ホーム画面で[電話／電話帳]▶[電話帳]

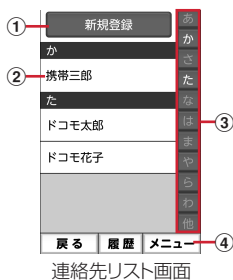

連絡先リスト画面

- ① **新規登録**
連絡先を新規登録します。
- ② **名前**
タッチすると詳細画面が表示されます。詳細画面から電話発信、ビデオコール発信、メール送信、SMS送信、登録内容の修正などの操作ができます。
- ③ **インデックス**
インデックスを表示します。
- ④ **メニュー**
グループ表示、電話帳検索、クラウドの利用開始などができます。

◆連絡先を検索

連絡先を検索します。

- 1 連絡先リストで[メニュー] ▶ [検索する]
- 2 検索したいキーワードを入力 ▶ [検索する]

◆電話帳をグループごとに表示

連絡先を登録したグループごとに表示できます。

- 1 連絡先リストで[メニュー] ▶ [グループ表示する] ▶ 表示したいグループを選択

◇グループの新規作成

連絡先を登録するグループを作成できます。

- 1 連絡先リストで[メニュー] ▶ [グループ表示する]
- 2 [メニュー] ▶ [グループを編集する] ▶ [グループを追加]
- 3 [一覧から選ぶ] ▶ 一覧からグループを選択 ▶ [この内容で登録する] ▶ [OK]
入力して追加：[直接入力する] ▶ グループ名を入力 ▶ [決定] ▶ [この内容で登録する] ▶ [OK]

自分の電話番号

ご利用の電話番号を確認できます。また、ご自身の情報を入力、編集したりできます。

- 1 ホーム画面で[自分の電話番号]
 - [修正する] をタッチすると、名前やメールアドレスなどのマイプロフィールを修正できます。なお、メールアドレスは1件目のみ自動取得ができ、入力済みのメールアドレスがある場合は上書きされます。
 - プロフィール画面で [メニュー] をタッチすると、共有の操作ができます。

メール

ドコモのメールアドレス (@docomo.ne.jp) を利用して、メールの送受信ができます。

送受信したメールはドコモのメールサーバに保存されるので、機種変更時のデータ移行や、端末紛失時のデータ復旧が簡単に行えます。またdアカウントを利用すれば、タブレットやPCブラウザなど複数のデバイスから同一のメールアドレスを使ってメールの送受信や閲覧が行えます。

ドコモメールの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

https://www.nttdocomo.co.jp/service/docomo_mail/

・初回起動時は、利用許諾画面が表示されます。内容をご確認のうえ、画面の案内に従って操作してください。

◆メールの作成・送信

1 ホーム画面で[メール]

メールのメニュー画面が表示されます。

2 [メール作成]

メール作成画面が表示されます。

・メール作成画面で[メニュー]をタッチすると、署名や例文、テンプレートの挿入、保存、破棄などの操作ができます。

3 宛先の[ここを押して入力] ▶ 宛先を入力

・宛先を[電話帳から選ぶ] / [最近送信した人から選ぶ] / [最近受信した人から選ぶ] / [直接入力する] のいずれかを選択し、画面の案内に従って操作してください。
・宛先の入力後に、宛先を追加するには[追加]、変更や削除をするには入力済みの宛先をタッチします。

4 件名の[ここを押して入力] ▶ 件名を入力 ▶ [入力を完了する]

5 添付の[ここを押して選択] ▶ ファイルを選択

・ファイルを添付するには、[アルバムから選択] / [カメラを起動して撮影] / [携帯電話向けに縮小した写真] / [その他のファイルを選択] のいずれかを選択し、画面の案内に従って操作してください。

6 本文の[ここを押して入力] ▶ 本文を入力 ▶ [入力を完了する]

・本文入力画面で[メニュー]をタッチすると次の操作ができます。

[デコメを挿入する]: デコメ絵文字®を選択して本文に挿入できます。

[装飾を使う]: 本文の装飾操作ができます。

[テキスト操作]: 署名やテンプレート、例文、位置情報などを挿入できます。

[その他]: 直前の操作の取り消しや、操作の取り消しの戻し、ヘルプの表示の操作が行えます。

7 [メールを送信する] ▶ [送信する] ▶ [閉じる]

送信が完了すると、送信メールのフォルダに保存されます。

◆テンプレート

保存されているテンプレートを利用して簡単にデコメール®を作成できます。

1 ホーム画面で[メール]

2 [テンプレート] ▶ テンプレートを選択

・テンプレート一覧を上下にスライドして画像を選択します。

3 [決定]

テンプレートが挿入されたメール作成画面が表示されます。→p.51

◆メールを受信したときは

メールサーバにメールが届くと、自動的に本端末に送られてきます。

メールを受信すると、着信音が鳴ります。通知アイコンが表示され、画面に新着通知が表示されます。新着通知をタッチして新着メールを確認します。また、画面が消灯している場合は、お知らせランプが点滅します。

✓お知らせ

・メール受信時の動作は変更することができます。→p.54

◆新着問い合わせ

1 ホーム画面で[メール]

2 [新着問い合わせ]

問い合わせが開始されます。メールがあると受信メールのフォルダに保存されます。

◆受信／送信／未送信メールの表示

1 ホーム画面で[メール]

2 [受信メール]／[送信メール]／[未送信メール]のいずれかをタッチ

受信／送信メールのフォルダ一覧、未送信メール一覧が表示されます。

・[未送信メール]をタッチした場合は、操作4に進みます。

3 受信／送信メールのフォルダを選択

受信／送信メール一覧が表示されます。

4 メールを選択

受信／送信／未送信メールの詳細画面が表示されます。

・選択した受信メールに迷惑メールの可能性がある場合、注意喚起のダイアログが表示されます。

◇らくらく迷惑メール判定

ドコモメール、SMSで面識のない不特定の者から、口座への振込などの現金をだまし取る内容の迷惑メール（架空請求・融資保証金詐欺）を受信したら注意喚起を呼びかける機能です。迷惑メールである可能性が高いと判定された場合、注意喚起のダイアログを表示します。

架空請求詐欺：身に覚えのない料金を請求しお金をだまし取る詐欺行為

融資保証金詐欺：簡単に融資が受けられると誘い結果的にお金をだまし取る詐欺行為

・本機能はドコモメールおよび、SMSにのみ有効です。

■らくらく迷惑メール判定を開始／停止

1 ホーム画面で[メール]▶[設定]▶[表示]▶[らくらく迷惑メール判定]

2 [注意喚起の表示]▶[表示する]／[表示しない]

・[電話帳登録済みの相手]▶[チェックする]／[チェックしない]と操作すると、らくらく迷惑メール判定で電話帳に登録しているアドレスと電話番号を判定するかどうかを設定できます。

◆メールの操作

受信／送信／未送信メールを操作します。

・フォルダやメールによって、操作できる項目は異なります。

◇全体の操作

1 メールのメニュー画面表示中に[メニュー]

2 各項目を設定

表示切替：メニューの表示形式を設定します。
アプリ情報：メールアプリのバージョンを表示します。

メール取り込み：本体からメールを取り込みます。

クラウド利用状況：クラウドの利用状況を表示します。

ごみ箱：削除したメールを表示したり、元に戻したりします。

・「メール削除動作設定」を「ごみ箱に移動する」に設定している場合のみ、削除したメールがごみ箱に保存されます。→p.55

◇受信／送信フォルダの操作

1 フォルダ一覧表示中に[メニュー]

2 各項目を設定

フォルダを追加する：フォルダを追加します。

フォルダを削除する：フォルダを削除します。

フォルダ名を変更する：フォルダ名を変更します。

フォルダを並び替える：フォルダを2つ以上作成した場合に、作成したフォルダを並び替えます。

メールを振り分ける：フォルダに振り分け条件を設定したり、受信済みのメールの振り分けを実行したりするかどうかを設定します。

自動振り分けを実行する^{※1}：設定した振り分け条件に従って、受信済みのメールを振り分けします。

振り分け条件を設定する^{※1}：フォルダに振り分け条件を設定します。

その他：メールやメッセージRなどの保存件数を表示したり、メールの条件を設定して検索したり、メールを本体に保存したり、ヘルプを表示したりします。

以前のメールの消去^{※2}：以前のメールを消去します。

・「以前のメール」フォルダが存在する場合があります。

保存件数を表示する^{※2}：フォルダに保存されているメール、メッセージRなどの件数を表示します。

詳細検索する^{※2}：キーワードや件名、差出人、期間などの条件を指定してメールを検索します。

メールを保存する^{※2}：フォルダ内のメールを本体に保存します。

ヘルプ^{※2}：ヘルプを表示します。

※1 [メールを振り分ける] をタッチすると表示されます。

※2 [その他] をタッチすると表示されます。

❖受信／送信／未送信メール一覧の操作

1 メール一覧表示中に[メニュー]

2 各項目を設定

保護／保護解除：メールを保護／保護解除します。

既読／未読変更：受信メールの既読／未読を変更します。

フラグ／フラグ解除：メールのフラグ設定／解除をします。

削除する：メールを選択して削除します。

フォルダを移動する：受信／送信メールをフォルダ移動します。

その他：条件を指定してメールを検索、メールを本体に保存、メールアドレスの電話帳登録、絞り込み表示、迷惑メール報告、受信／拒否設定などの操作を行います。

検索する[※]：条件を指定してメールを検索します。

詳細検索する[※]：未送信メールをキーワードや件名、差出人、期間などの条件を指定して検索します。

メールを保存する[※]：本体にメールを保存します。

電話帳に登録する[※]：メールアドレスを電話帳に登録します。

未読メールで絞り込む[※]：未読メールのみ表示します。

フラグ付メールで絞り込む[※]：フラグ付きメールのみ表示します。

クラウドに移動する[※]：メールをクラウドに移動します。

・以前のメールの一覧でのみ表示されます。

迷惑メール報告する[※]：受信したメールを迷惑メールとして報告します。

受信／拒否設定する[※]：メールアドレスの受信／拒否の設定ができます。

ヘルプ[※]：ヘルプを表示します。

※ [その他] をタッチすると表示されます。

❖受信／送信／未送信メール詳細画面の操作

1 メール詳細画面表示中に[メニュー]

2 各項目を設定

転送する：受信メールを転送します。→p.54

再編集する：送信メールを再編集します。

・未送信メールではメール詳細画面で [再編集する] をタッチします。

削除する：表示中のメールを削除します。

フォルダを移動する：受信／送信メールのフォルダを移動します。

電話帳に登録する：メールアドレスを電話帳に登録します。

本文コピー：本文をコピーします。

その他：表示中のメールを本体に保存したり、保護／保護解除したり、デコメール[®]の画像の操作などをしたりします。

メールを保存する[※]：本体にメールを保存します。

保護／保護解除[※]：保護／保護解除します。

デコメ操作[※]：デコメール[®]の本文に挿入されている画像を表示したり、保存したりします。

・デコメが挿入されているメールの場合のみ表示されます。

フラグ／フラグ解除[※]：メールのフラグ設定／解除をします。

テンプレート保存[※]：メールをテンプレートとして保存します。

クラウドに移動する[※]：メールをクラウドに移動します。

・以前のメールの詳細画面でのみ表示されます。

迷惑メール報告する[※]：受信したメールを迷惑メールとして報告します。

受信／拒否設定する[※]：メールアドレスの受信／拒否の設定ができます。

文字コード変換[※]：文字コードを変換します。

ヘルプ[※]：ヘルプを表示します。

※ [その他] をタッチすると表示されます。

◆添付ファイルの操作

メールに添付されているファイルを表示・保存します。

- 1 メール詳細画面表示中に[添付ファイル一覧]
- 2 ファイルを選択
 - 添付ファイルが画像の場合は自動的に表示され、[保存] をタッチして本体の保存先フォルダを選択して保存できます。
- 3 [表示する] / [保存する]
表示する：添付ファイルを表示します。
 - 添付ファイルによっては、[再生する] や [実行する] を選択できます。保存する：本体に添付ファイルを保存します。

◆メールに返信

- 1 ホーム画面で[メール]
- 2 [受信メール] ▶ フォルダを選択 ▶ メールを選択
- 3 [返信する]
メール作成画面が表示されます。→p.51

✓お知らせ

- 複数の宛先に送られた受信メールに返信するときは、返信先の選択画面が表示されます。

◆メールを転送

- 1 ホーム画面で[メール] ▶ [受信メール]
- 2 フォルダを選択 ▶ メールを選択
- 3 [メニュー] ▶ [転送する]
メール作成画面が表示されます。→p.51

◆送受信履歴

- 1 ホーム画面で[メール]
- 2 [送受信履歴] ▶ [受信した人] / [送信した人]
履歴の一覧が表示されます。
 - [受信履歴を削除する] / [送信履歴を削除する] をタッチすると、履歴をすべて削除できます。
 - 履歴を選択すると、メールの作成、電話帳に登録・追加、履歴の削除の操作ができます。

◆メールの設定

メールに関するさまざまな設定を行います。

◆受信設定

- 1 ホーム画面で[メール] ▶ [設定] ▶ [受信]
- 2 各項目を設定

■メール着信時

- 着信音：受信時の着信音を選択します。
着信音鳴動時間：受信時の着信音の鳴動時間を0～30秒の間で設定します。
振動：受信時の振動パターンを選択します。
 - 受信時に振動させるには、「電話・メール着信時の振動設定」を有効にしてください。→p.97振動時間：受信時の振動時間を0～30秒の間で設定します。
着信ランプ：受信時にお知らせランプを点灯するかどうかを設定します。
着信ランプ色：受信時のお知らせランプの色を選択します。

■特定のメール着信時

- 指定した相手：指定したアドレスからの着信について、着信音や鳴動時間、振動パターンや振動時間、着信ランプ色などを設定します。
指定グループ：指定したグループからの着信について、着信音や鳴動時間、振動パターンや振動時間、着信ランプ色などを設定します。

■その他着信時

- メッセージR：メッセージRの着信音や鳴動時間、振動パターンや振動時間、着信ランプ色などを設定します。
メッセージS：メッセージSの着信音や鳴動時間、振動パターンや振動時間、着信ランプ色などを設定します。

■共通設定

- 自動通信設定：新着メールを自動で受信するかどうかを設定します。
本文保持件数設定：本文の保持件数を設定します。
添付ファイル自動取得：添付ファイルを本文と同時に自動取得するかどうかを設定します。

■海外設定

- 海外自動通信設定：海外ローミング中にメールを自動受信するかどうかを設定します。
海外ストア新着マーク表示：海外ローミング中にメールストアの新着マークを表示するかどうかを設定します。

◆表示設定

1 ホーム画面で[メール] ▶ [設定] ▶ [表示]

2 各項目を設定

表示切替：メニューの表示形式を設定します。
本文文字サイズ変更：本文の文字サイズを選択します。

電話帳登録名表示：電話帳に登録されている名前を表示するかどうかを設定します。

ストア新着マーク表示：メールストアの新着マークを表示するかどうかを設定します。

デコメカテゴリ表示：デコメの各カテゴリを表示するかどうかを設定します。

デコメカテゴリを更新：デコメのカテゴリを更新します。

ストア内ポイント表示設定：メールストアのポイントを表示するかどうかを設定します。

らくらく迷惑メール判定：→p.52

◆署名設定

1 ホーム画面で[メール] ▶ [設定] ▶ [署名]

2 各項目を設定

自動署名設定：メールに署名を自動で挿入するかどうかを設定します。

署名を編集する：署名を編集します。

◆例文編集

お買い上げ時に登録されている例文の件名と本文を編集します。

1 ホーム画面で[メール] ▶ [設定] ▶ [例文]

2 例文を選択 ▶ 編集 ▶ [決定]

◆その他設定

1 ホーム画面で[メール] ▶ [設定] ▶ [その他]

2 各項目を設定

引用符編集：メールを返信する際、引用する本文の先頭に付ける引用符を編集します。

引用返信設定：メールを返信する際、受信メールの本文を引用するかどうかを設定します。

らくらく返信設定：メールを返信する際、らくらく返信を利用するかどうかを設定します。

返信メール編集：らくらく返信の返信文を編集します。

メール全般の設定：ドコモのサイトに接続して、メールアドレス変更などのメールの設定をします。

マイアドレス：マイアドレス情報を更新したり、メールアドレスをコピーしたりできます。

利用者使用許諾日時：本機能を使用開始した日時が表示されています。

フラグ動作設定：フラグの付いたメールの返信時にフラグを解除するかどうかを設定します。

メール削除動作設定：メールの削除時の動作を設定します。

以前のメールの消去：以前のメールを消去します。

・以前のメールが存在する場合のみ表示されます。
一時データ削除：一時的に取得したクラウドメールのデータを削除します。

迷惑メールおまかせブロック：迷惑メールのフォルダを表示するかどうかを設定したり、ドコモのサイトに接続して迷惑メールを確認したり、迷惑メールおまかせブロックの利用を設定したりできます。

■Wi-Fi・dアカウント設定

dアカウント設定：dアカウントを設定します。

メッセージR/S受信エラー通知：メッセージR/Sの受信エラーを通知するかどうかを設定します。

■アプリ情報

アプリ情報：メールアプリのバージョンを表示します。

◆メッセージサービス

メッセージサービスを提供するサイトに申し込む（メッセージR）、またはメールアプリの初回起動時に利用許諾に同意する（メッセージS）と、メッセージが自動的に受信できます。

◆受信したメッセージR/メッセージSの表示

1 ホーム画面で[メール] ▶ [受信メール]

2 [メッセージR]/[メッセージS] ▶ メッセージを選択

・メッセージR/メッセージSは転送したり、返信したりできません。一部の操作を除き、主な操作方法はメールと同様です。

携帯電話番号を宛先にしてテキストメッセージを送受信できます。

※ 送受信できる文字数などの詳細については、ドコモのホームページの「ショートメッセージサービス (SMS)」をご覧ください。

◆SMSの作成・送信

- 1 ホーム画面で[メール] ▶ [SMS]
- 2 [新しくメッセージを送る]
宛先の指定方法の選択画面が表示されます。
- 3 [電話番号を入力]
電話番号入力画面が表示されます。
 - [電話帳から選ぶ] をタッチした場合は、送信する相手を選択し、操作5に進みます。
- 4 電話番号を入力 ▶ [メッセージを書く]
メッセージの入力画面が表示されます。
- 5 メッセージを入力 ▶ [入力を完了する]
入力が完了した送信画面が表示されます。
- 6 [送信する]
 - [メニュー] ▶ [宛先を追加] / [宛先を編集] をタッチすると、宛先の追加や宛先の削除ができます。

✓お知らせ

- 海外通信事業者をご利用のお客様の間でも送受信できます。ご利用可能な国・海外通信事業者については、ドコモのホームページをご覧ください。
- 宛先が海外通信事業者の場合、「+」、「国番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力します。また、「010」、「国番号」、「相手先携帯番号」の順に入力しても送信できます。携帯電話番号が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください。

◆SMSを受信したときは

SMSを受信すると、お知らせランプが点滅し、着信音が鳴ります。通知アイコンが表示され、画面に新着通知が表示されます。

新着通知をタッチして新着SMSを確認します。

✓お知らせ

- SMS受信時の動作は変更することができます。→ p.57
- 本端末の初期化をした際、再起動直後にSMSを受信すると、新着SMS通知の設定に関わらず着信音が鳴らなかつたり、振動しなかつたりする場合があります。
- 本体メモリの空き容量が少なくなると、SMSを受信できません。不要なアプリを削除するなどして、メモリ空き容量を増やしてください。→p.112

◆送受信したSMSの表示

- 1 ホーム画面で[メール] ▶ [SMS]
- 2 相手を選択
 - SMS表示中に [メニュー] をタッチすると、電話発信や電話帳登録、SMS削除の操作ができます。
 - 選択した相手からのSMSに迷惑メールの可能性がある場合、注意喚起のダイアログを表示します。
このダイアログ表示有無はメールアプリの「らくらく迷惑メール判定」設定にて変更できます。→p.52

◆SMSに返信

- 1 ホーム画面で[メール] ▶ [SMS]
- 2 相手を選択
- 3 [メッセージを書く]
メッセージの入力画面が表示されます。
- 4 メッセージを入力 ▶ [入力を完了する]
入力が完了した送信画面が表示されます。
- 5 [送信する]

◆ドコモnanoUIMカード内のSMSの操作

他の端末でドコモnanoUIMカードに保存したSMSを操作します。

- 本端末のSMSをドコモnanoUIMカードにコピーすることはできません。

〈例〉本体にコピーする

- 1 ホーム画面で[メール] ▶ [SMS]
- 2 [メニュー] ▶ [SIMカードのSMSを見る] ▶ SMSを選択
- 3 [本体にコピーする]
削除する：[削除する] ▶ [削除する]

◆SMSの設定

- 1 ホーム画面で[メール] ▶ [SMS]
- 2 [メニュー] ▶ [SMSを設定する]
- 3 各項目を設定
着信音：メッセージが届いたときの着信音を設定します。
受信時の振動：メッセージが届いたときに振動させるかどうかを設定します。
着信ランプ：メッセージが届いたときにお知らせランプを点灯させるかどうかを設定します。
受取確認通知：[オン] に設定すると、メッセージ一覧の送信メッセージに「配信済」が表示され、メッセージが宛先に届いたことを確認できます。
メッセージセンター番号：他社／海外のSIMで端末を利用する場合に、メッセージを送信するのに必要なメッセージセンターの番号を設定します。すでに番号が設定されている場合、通常は設定を行う必要はありません。

パソコンメール

Gmailや、一般のプロバイダが提供するメールアカウントを利用して、メールの送受信ができます。

- ここでは、Gmailのメールアカウント（Googleアカウント）での操作方法を説明しています。

◆パソコンメールのアカウントを設定

- あらかじめご利用のサービスプロバイダから設定に必要な情報を入手してください。
- 最大3件登録できます。

- 1 ホーム画面で[便利ツール] ▶ [パソコンメール]
- 2 [新規アカウント]
メールアドレスの入力画面が表示されます。
- 3 [ここを押して入力] ▶ メールアドレスを入力 ▶ [決定] ▶ [次へ]
パスワードの入力画面が表示されます。
- 4 [ここを押して入力] ▶ パスワードを入力 ▶ [決定] ▶ [次へ(自動設定)]
アイコンの選択画面が表示されます。
- 5 アイコンを選択 ▶ [完了]
登録内容が表示されます。
- 6 [この内容で登録する]
新着メールを確認するかの確認画面が表示されます。
- 7 [確認する] / [戻る]
メールのメニュー画面が表示されます。
 - [確認する] をタッチした場合は、問い合わせの確認結果を確認して [閉じる] をタッチします。

✓お知らせ

- メールアカウントの自動設定が完了しない場合、操作4で [次へ (手動設定)] をタッチしてアカウント設定を手動で入力します。
- サービスプロバイダによっては、「OP25B (OutboundPort 25 Blocking) : 迷惑メール送信規制」の設定が必要になります。詳しくは、ご契約のサービスプロバイダへお問い合わせください。

■アカウントの追加

すでにメールアカウントが設定済みで、さらに別のメールアカウントを追加する場合は、次の操作を行います。

1 メールメニュー画面で[メニュー] ▶ [アカウント一覧を表示・管理]

アカウント一覧が表示されます。

2 [メニュー] ▶ [アカウントを追加する]

- 以降の操作方法については、「パソコンメールのアカウントを設定」の操作2以降をご覧ください。

✓お知らせ

- 設定したアカウントを確認したり、編集したりする場合は、操作2で [メニュー] ▶ [アカウントを見る・変更する] ▶ アカウントを選択します。
- 設定したアカウントを削除するには、操作2で [メニュー] ▶ [アカウントを削除する] ▶ アカウントを選択 ▶ [削除する] ▶ [閉じる] をタッチします。
- メールを本端末に取り込むには、メールのメニュー画面で [メニュー] ▶ [メールを取り込む] をタッチし、画面の案内に従って操作してください。

◆パソコンメールの作成・送信

1 ホーム画面で[便利ツール] ▶ [パソコンメール]

メールのメニュー画面が表示されます。

- メールアカウントを2つ以上設定している場合は、アカウント一覧画面が表示されます。アカウントを選択すると、メールのメニュー画面が表示されます。

2 [メール作成]

メール作成画面が表示されます。

- メール作成画面で [メニュー] をタッチすると、署名や例文、保存の操作ができます。

3 宛先の[ここを押して入力] ▶ 宛先を入力

- 宛先を [電話帳から選ぶ] / [最近送信した人から選ぶ] / [最近受信した人から選ぶ] / [直接入力する] のいずれかを選択し、画面の案内に従って操作してください。
- 宛先の入力後に、宛先を追加するには [追加]、変更や削除をするには入力済みの宛先をタッチします。

4 件名の[ここを押して入力] ▶ 件名を入力 ▶ [入力を完了する]

5 添付の[ここを押して入力] ▶ ファイルを選択

- ファイルを添付するには、[写真] / [写真 (携帯電話向けに縮小)] / [その他のファイル] のいずれかを選択し、画面の案内に従って操作してください。

6 本文の[ここを押して入力] ▶ 本文を入力 ▶ [入力を完了する]

- 本文入力画面で [メニュー] をタッチすると、文字サイズや文字色の変更などができます。
- 本文が入力されるエリアをロングタッチすると、署名や例文などを挿入できます。

7 [メールを送信する] ▶ [送信する] ▶ [閉じる]

送信が完了すると、送信メールのフォルダに保存されます。

◆パソコンメールを受信したときは

パソコンメールを受信すると着信音が鳴ります。通知アイコンが表示され、画面に新着通知が表示されます。新着通知をタッチして新着メールを確認します。また、画面が消えているときにはお知らせランプが点滅します。

✓お知らせ

- パソコンメール受信時の動作を変更するには、ホーム画面で [便利ツール] ▶ [パソコンメール] ▶ [設定] ▶ [このアカウント設定] ▶ [受信] をタッチして各項目の設定を変更します。

◆パソコンメールの新着問い合わせ

1 ホーム画面で[便利ツール] ▶ [パソコンメール]

2 [新着問い合わせ] ▶ [閉じる]

パソコンメールがあると受信メールのフォルダに保存されます。

◆パソコンメールの表示

1 ホーム画面で[便利ツール] ▶ [パソコンメール]

2 [受信メール] / [送信メール] / [未送信メール]のいずれかをタッチ

受信 / 送信 / 未送信メール一覧が表示されます。

3 メールを選択

受信 / 送信 / 未送信メールの詳細画面が表示されます。

◆パソコンメールの操作

受信／送信／未送信メールを操作します。
・メールによって操作できる項目は異なります。

※パソコンメール一覧の操作

1 パソコンメール一覧表示中に[メニュー]

2 各項目を設定

新着メール問い合わせ：新着メールの問い合わせを開始します。

過去メール問い合わせ：取得済みメール以前の未取得メールの問い合わせを開始します。

並び順を変更する：並び順を変更します。

既読／未読変更：受信メールの既読／未読を変更します。

削除する：メールを選択して削除します。

検索する：条件を指定してメールを検索します。

電話帳に登録する：メールアドレスを電話帳に登録します。

本体へコピー：本体にコピーします。

※パソコンメール詳細画面の操作

1 パソコンメール詳細画面表示中に[メニュー]

2 各項目を設定

本文中画像を保存・表示：画像付きメールの場合、画像を表示または保存することができます。

転送する：受信メールを転送します。→p.59

削除する：表示中のメールを削除します。

電話帳に登録する：メールアドレスを電話帳に登録します。

本文コピー：本文をコピーします。

本体へコピー：本体にコピーします。

◆添付ファイルの操作

1 パソコンメール詳細画面表示中に[添付ファイル一覧]

2 ファイルを選択

・添付ファイルが画像の場合は画像が表示され、[保存] をタッチして本体の保存先フォルダを選択して保存できます。

3 [表示する]／[保存する]

表示する：表示するアプリを選択して添付ファイルを表示します。

保存する：本体の保存先フォルダを選択して保存します。

◆パソコンメールに返信

1 ホーム画面で[便利ツール] ▶ [パソコンメール]

2 [受信メール]

受信メール一覧が表示されます。

3 メールを選択

受信メール詳細画面が表示されます。

4 [返信する]

メール作成画面が表示されます。→p.58

✓お知らせ

・アカウントによっては、操作2で [受信メール] をタッチした後に、フォルダを選択する場合があります。

◆パソコンメールを転送

1 ホーム画面で[便利ツール] ▶ [パソコンメール]

2 [受信メール] ▶ メールを選択

3 [メニュー] ▶ [転送する]

メール作成画面が表示されます。→p.58

◆パソコンメールの送受信履歴

- 1 ホーム画面で[便利ツール] ▶ [パソコンメール]
- 2 [送受信履歴] ▶ [受信した人] / [送信した人]
履歴の一覧が表示されます。
 - [受信履歴を削除する] / [送信履歴を削除する] をタッチすると、履歴をすべて削除できます。
 - 履歴を選択すると、パソコンメールの作成、電話帳への登録・追加、履歴の削除ができます。

◆パソコンメールの設定

パソコンメールについての設定を行います。

◆アカウント共通の設定

- 1 ホーム画面で[便利ツール] ▶ [パソコンメール]
- 2 [設定] ▶ [アカウント共通の設定]
- 3 各項目を設定

■受信

メールサイズ制限：受信するメールサイズの制限を設定します。

海外メール自動受信：海外ローミング中のメールの自動受信 / 手動受信を設定します。

海外通信時確認ダイアログ：海外ローミング中のメール受信時に受信確認画面の表示 / 非表示を設定します。

■表示

本文文字サイズ変更：メール本文の文字サイズを選択します。

電話帳登録名表示：宛先や差出人に電話帳に登録されている名前の表示 / 非表示を設定します。

■例文

メール本文に利用できる例文を選択して編集します。

■その他

引用符編集：メールを返信する際、引用する本文の先頭に付ける引用符を編集します。

引用返信設定：メールを返信する際、受信メールの本文を引用するかどうかを設定します。

らくらく返信設定：メールを返信する際、返信文を選択するだけで送信できるように設定します。

返信メール編集：らくらく返信の返信文を編集します。

◆アカウント個別の設定

複数のメールアカウントを設定している場合などに、アカウントごとの受信設定や署名を変更できます。

- 1 ホーム画面で[便利ツール] ▶ [パソコンメール]
 - 複数のメールアカウントがある場合は、設定するアカウントを選択します。
- 2 [設定] ▶ [このアカウント設定]
- 3 各項目を設定

■受信

着信音：受信時の着信音を選択します。

着信音鳴動時間：受信時の着信音の鳴動時間を0～30秒の間で設定します。

振動：受信時の振動パターンを選択します。

• 受信時に振動させるには、「電話・メール着信時の振動設定」を有効にしてください。→p.97

振動時間：受信時の振動時間を0～30秒の間で設定します。

着信ランプ：受信時にお知らせランプの点灯 / 非点灯を設定します。

着信ランプ色：受信時のお知らせランプの色を選択します。

受信間隔：メール受信の受信間隔を選択します。

■署名

自動署名設定：メールに署名を自動で挿入するかどうかを設定します。

署名を編集する：署名を編集します。


Googleのメールサービスや一般のプロバイダが提供するEメールを利用できます。

- GoogleアカウントやEメールアカウントを設定していない場合は、画面の指示に従って設定してください。

◆ Gmailの表示

1 ホーム画面で[Google] ▶ [Gmail]

受信トレイにメッセージスレッドの一覧が表示されます。

- Gmailの詳細については、Gmail画面のをタッチ ▶ [ヘルプとフィードバック] をタッチしてヘルプをご覧ください。

エリアメールは、気象庁が配信する緊急地震速報、津波警報、気象等に関する特別警報、国・地方公共団体が配信する災害・避難情報を、回線混雑の影響を受けずに受信できるサービスです。

- エリアメールはお申し込み不要の無料サービスです。
- 最大50件まで保存できます。最大保存件数を超過すると、受信日時が古いエリアメールから順に削除されます。
- 次の場合はエリアメールを受信できません。
 - 電源オフ時
 - 国際ローミング中
 - 機内モード中
 - ソフトウェアアップデート中
 - PINコード入力画面表示中
 - 他社のSIMカードをご利用時
 - 音声通話中（VoLTEを利用した音声通話中を除く）
- 端末のメモリの空き容量が少ないとき、テザリング設定中およびパケット通信を利用している場合は、エリアメールを受信できないことがあります。
- 受信できなかったエリアメール（緊急地震速報）を再度受信することはできません。エリアメール（津波警報、気象等に関する特別警報、災害・避難情報）は再送され、受信できなかった場合は再度受信が可能になります。

◆ 緊急速報「エリアメール」の受信

エリアメールを受信すると、内容通知画面が表示され、専用ブザー音または専用着信音とバイブレーションでお知らせします。

- 専用ブザー音および専用着信音は変更できません。

1 エリアメールを自動的に受信する

2 受信すると専用ブザー音または専用着信音が鳴り、ステータスバーにアイコンが表示される

3 エリアメールの本文が表示される

◆ 受信したエリアメールを後で確認

1 ホーム画面で[あんしんツール] ▶ [災害用キット]

2 [緊急速報「エリアメール」]

3 エリアメール一覧から、任意のエリアメールを選択

◆エリアメールの削除

- 1 ホーム画面で[あんしんツール] ▶ [災害用キット]
- 2 [緊急速報「エリアメール」]
- 3 削除するエリアメールを選択 ▶ [削除] ▶ [OK]

◆緊急速報「エリアメール」設定

エリアメールを受信するかどうかや、受信時の動作などを設定します。

- 1 ホーム画面で[あんしんツール] ▶ [災害用キット]
- 2 [緊急速報「エリアメール」]
- 3 [メニュー]
- 4 各項目を設定
エリアメール受信設定：エリアメールを受信するかを設定します。
着信音：専用ブザー音・専用着信音の鳴動時間や音量、マナーモード中でもブザー音・着信音を鳴らすかを設定します。
受信画面と着信音の確認：緊急地震速報、津波警報、災害・避難情報/気象等特別警報のエリアメールを受信したときの受信画面とブザー音・着信音を確認します。
やさしい日本語設定：緊急地震速報・津波警報をわかりやすい日本語で表示するかを設定します。
受信登録：緊急速報以外のエリアメールを受信するかを設定します。
アプリ情報：アプリ情報を表示します。

インターネット

パソコンと同じようにインターネットのWebページをご覧になれます。パケット通信またはWi-Fi機能を利用して、ブラウザ（Webページを閲覧するためのアプリ）でインターネットに接続します。

◆Webページ表示中の画面操作

■Webページを縦表示／横表示に切り替え

本端末を縦または横に持ち替えて、縦／横画面表示を切り替えます。

■Webページの拡大／縮小

次の方法で拡大／縮小します。





ピンチアウト／ピンチイン：拡大／縮小します。

・画面によっては拡大／縮小の操作ができません。

2回タッチ：拡大します。

・拡大前の表示に戻す場合は、再度2回タッチします。

・画面によっては拡大／縮小の操作ができません。

ズームコントロール：画面をフリックしてしばらくすると  が表示されます。 をタッチして拡大し、 をタッチして縮小します。

・画面によっては表示されない場合があります。

■画面のスクロール／パン

画面を上下／左右にスクロールまたは全方向にパン（→p.26）して見たい部分を表示します。

■Webページを戻す／進める

表示したWebページで [戻る] で戻り、[メニュー] ▶ [進む] で進みます。


■Webページのタブ一覧を表示

[メニュー] ▶ [その他の操作を行う] ▶ [タブ一覧を表示する]

◆インターネットを起動してWebページを表示

❖キーワードからWebページを表示

1 ホーム画面で[インターネット]
ホームページに設定されているWebページが表示されます。→p.65

2  検索
dメニューの検索サイトが表示されます。
• ブラウザの詳細設定の検索サービスを「dメニュー」以外に設定している場合は、キーワード入力画面が表示されます。

3 検索ボックスをタッチ▶キーワードを入力▶[通常検索]
検索結果が表示されます。

❖URLを入力してWebページを表示

1 ホーム画面で[インターネット]▶[メニュー]▶[その他の操作を行う]▶[URLを入力して接続する]

2 URLを入力▶[接続]
入力したURLのWebページが表示されます。

❖履歴からWebページを表示

1 Webページ表示中に[メニュー]▶[閲覧履歴を見る]

2 閲覧履歴を選択▶[接続する]
• 閲覧履歴一覧で[メニュー]をタッチすると、ブックマークへの登録や閲覧履歴の削除、URLの表示やコピーの操作ができます。

✓お知らせ


• ページの情報が正常に受信できなかった場合に、Webページ表示中に[メニュー]▶[再読み込みする]をタッチすると、再読み込みを行います。

◆ブックマークを登録して簡単にWebページにアクセス

ブックマークとは、後から再度表示したいWebページをブラウザに登録しておく機能です。


• ブックマークの最大保存件数は100件です。

❖ブックマークの登録


1 Webページ表示中に▶[現在のページを登録]▶[登録する]

- すでに同じブックマークがある場合は、登録するかどうかの確認画面が表示されます。
- 登録したブックマークをホーム画面の「よく使うブックマーク」カテゴリに貼り付けるかどうかの確認画面が表示されますので、「[貼る] / [貼らない]」を選択して設定できます。

✓お知らせ

• ブックマークの削除や名称変更などをするには、Webページ表示中に▶[メニュー]をタッチして各項目を選択し、画面の案内に従って操作してください。


❖ブックマークからWebページを表示

1 Webページ表示中に

2 ブックマークを選択

❖ブックマークをホーム画面に貼付

ブックマークをホーム画面に貼り付けておくと、ホーム画面から簡単にWebページを表示できます。

1 Webページ表示中に

2 [メニュー]▶[ホーム画面に貼る]▶ブックマークを選択▶[ホーム画面に貼る]

カテゴリ別アプリ(→p.33)の「よく使うブックマーク」カテゴリにブックマークが貼り付けられます。

✓お知らせ

- ブックマークの貼り付けを解除するには、ホーム画面で[ホームカスタマイズ]▶[ブックマークの貼付け解除]▶ブックマークを選択▶[貼付けを解除する]▶[解除する]▶[OK]をタッチします。また、ブックマーク一覧で[メニュー]▶[ホーム画面から解除]をタッチしても解除できます。ただし、ブックマークの貼り付けを解除しても、ブックマークは削除されません。
- ブックマークの貼り付けがすべて解除されると、ホーム画面の「よく使うブックマーク」カテゴリは消去されます。再度ブックマークを貼り付けると、「よく使うブックマーク」カテゴリが表示されます。
- ブックマークを削除しても、ホーム画面に貼り付けられたブックマークは消去されません。

◆ Webページのリンクを操作

Webページに表示されているリンクを操作します。

URLの場合

- タッチしてWebページを開きます。
- ロングタッチしてテキストまたはURLをコピーします。

電子メールアドレスの場合

- タッチしてメールを作成します。
- ロングタッチしてテキストをコピー、またはメールを作成します。

電話番号の場合

- タッチして電話番号に発信します。
- ロングタッチしてテキストをコピー、または電話番号を電話帳に登録します。

ファイルの場合

- タッチしてファイルをダウンロードして保存します。

✓お知らせ

- 保存したファイルは、Webページ表示中に [メニュー] ▶ [その他の操作を行う] ▶ [ダウンロード履歴] で確認できます。

◆ Webページに表示されている画像を保存

1 Webページ表示中に画像を選択(ロングタッチ) ▶ [保存する] / [保存しない]

- 表示される項目は、Webページや画像によって異なります。

2 [OK]

保存された画像が表示されます。

✓お知らせ

- 保存した画像は、アルバム (→p.83) または、Webページ表示中に [メニュー] ▶ [その他の操作を行う] ▶ [ダウンロード履歴] で確認できます。なお、画像によっては、アルバムに保存されないものもあります。

◆ 画面メモ

表示中のサイトの内容を画面メモとして保存します。

❖ 画面メモの保存

表示中のサイトを画面メモとして保存します。

1 Webページ表示中に [メニュー] ▶ [画面メモを保存]

2 [保存する] ▶ [OK]

❖ 画面メモの表示

保存した画面メモを表示します。

1 Webページ表示中に [メニュー] ▶ [画面メモを見る]

2 画面メモを選択

画面メモが表示されます。

■ 画面メモ一覧での主な操作

画面メモの題名を変更する : [メニュー] ▶ [題名を変更する] ▶ 題名を変更する画面メモを選択 ▶ 題名を入力 ▶ [完了] ▶ [OK]

画面メモをブックマークに登録する : [メニュー] ▶ [ブックマークに登録] ▶ ブックマークに登録する画面メモを選択 ▶ [貼る] / [貼らない]

画面メモを削除する : [メニュー] ▶ [削除する] ▶ 削除する画面メモを選択 ▶ [削除する] ▶ [削除する] ▶ [OK]

画面メモを保護/解除する : [メニュー] ▶ [保護・解除する] ▶ 保護・解除する画面メモを選択 ▶ [実行する] ▶ [実行する] ▶ [OK]

✓お知らせ

- 画面メモを表示中の場合でも、パケット通信料がかかる場合があります。
- 保存したWebページを表示したとき、コンテンツによっては以下の動作となります。
 - 広告などWebページ中の一部が表示されない場合があります。
 - Webページ中のJavaScriptは動作しません。

◆ ブラウザの設定

ブラウザに関するさまざまな設定を行います。

❖ Webページの文字の大きさ

1 Webページ表示中に [メニュー] ▶ [その他の操作を行う] ▶ [ブラウザを設定する]

2 [文字の大きさ] ▶ 大きさを選択 ▶ [OK]

✓お知らせ

- 文字の大きさを [大] に設定すると、Webページによっては正しく表示されない場合があります。

◆ホームページの設定

- お買い上げ時は、ホームページ（最初に表示されるページ）にdメニューが設定されています。

1 Webページ表示中に [メニュー] ▶ [ホームページ] に登録

- Webページ表示中に [メニュー] ▶ [その他の操作を行う] ▶ [ブラウザを設定する] ▶ [ホームページの設定] をタッチしても操作できません。


2 各項目を設定

現在のページを使用：現在表示しているWebページをホームページに設定します。

ブックマークから選択：登録されたブックマークをホームページに設定します。

初期状態に戻す：お買い上げ時に設定されているホームページの設定に戻します。

✓お知らせ

- ホームページを表示するには、Webページ表示中に  をタッチします。

◆ブラウザの詳細設定

1 Webページ表示中に [メニュー] ▶ [その他の操作を行う] ▶ [ブラウザを設定する] ▶ [詳細設定]

2 各項目を設定

ファイル保存先：Webページからダウンロードしたファイルや画像の保存先を設定します。

画像表示：画像を表示するかを設定します。

フォームデータ保存：Webページのフォームに入力した情報を保存して、使用するかを設定します。

Cookie：Cookieを端末に保存して、Webページで使用するかを設定します。

JavaScript：WebページでJavaScriptを使用するかを設定します。

位置情報：Webページに位置情報のアクセスを許可するかを設定します。

検索サービス：利用する検索サービスを設定します。

文字コード：文字コードを選択します。

タブ・リンク設定：リンク先のWebページを開くときの方法を設定します。

タブ削除設定：Webページをタブで開いた数が上限に達したときの削除方法を設定します。

設定を初期状態に戻す：ブラウザの設定を初期状態に戻します。

らくらくコミュニティ

「らくらくコミュニティ」は、趣味や生活に役立つチコミや、面白い情報が満載のインターネットサービスです。

- らくらくコミュニティは無料のサービスです。ただし、サービス利用には、利用登録が必要です。また、パケット通信料がかかります。
- 登録番号とパスワードは、端末の修理や機種変更の際などに必要となります。メモを取るなどしてお忘れにならないようご注意ください。

1 ホーム画面で「らくらくコミュニティ」

- アプリ（機能）初期設定の画面が表示された場合は、内容を確認し、「次へ」を選択してください。

2 「規約に同意して新規登録」

登録が完了して、登録番号とパスワードが表示されます。

- 登録番号とパスワードをすでにお持ちの場合は [以前の登録を引き継ぐ] をタッチしてください。

3 「利用を開始する」

4 「らくコミュのトップへ」

らくらくコミュニティのトップページが表示されます。

興味のあるコーナーを選び、趣味や生活に役立つさまざまな記事を読んだり、他の利用者と交流したりできます。

- らくらくコミュニティの使いかたなどを確認するときは、トップページの [使い方に困ったら] をタッチします。

ファミリーページ

「ファミリーページ」では、家族と写真や近況を簡単に共有することができます。投稿された写真と一言メッセージは、自動で本端末のトップ画面に表示することができます。フォトパネルのように楽しめます。

- ファミリーページを利用するには、プロフィール登録でニックネームと居住地のほかに「実名」を登録する必要があります。
- メンバーの追加は、招待メールを送信して行います。

◆ファミリーページを始める

1 らくらくコミュニティのトップページで【ファミリー】

- らくらくコミュニティの利用登録で、すでに登録必須項目「実名」「ニックネーム」「居住地」を登録していた場合は、操作7へ進みます。

2 【プロフィール登録へ】

プロフィール登録画面が表示されます。

3 登録項目を入力

- 「実名」「ニックネーム」「居住地」は登録に必須の項目です。プロフィール画像や性別、生年月日などは任意で登録できます。
- らくらくコミュニティの利用登録で、すでに「ニックネーム」「居住地」を登録していた場合は、「実名」の「姓」「名」を入力して【次へ】をタッチすると、操作5へ進みます。
- ファミリーページでは実名が表示されます。

4 【確認へ進む】

5 【この内容で登録する】

6 【ファミリーページへ】

7 【利用をはじめる】

ファミリーページに投稿された画像と一言メッセージをトップ画面の画像に設定するかどうかの確認画面が表示されます。

8 【設定する(推奨)】▶【OK】

9 【招待メールを送る】

ソフトウェア使用許諾契約書の確認画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ、画面の案内に従って操作してください。

10 宛先を入力して【メールを送信する】▶【送信する】▶【閉じる】

✓お知らせ

- 招待メールを受け取った場合は、メールに記載されたURLからファミリーページに登録ができます。
- ファミリーページを開始した後は、らくらくコミュニティのトップページで【ファミリー】▶【投稿する】と操作して、画像やメッセージを投稿できます。
- 操作8で【いまは設定しない】をタッチした場合は、ファミリーページ画面で【ファミリーページ設定】▶【トップ画像に設定する】をタッチして設定できます。
- トップ画像に【ファミリーページ】を設定して投稿がない場合、または写真を投稿する際に「トップ画面に表示する」にチェックを付けなかった場合は、トップ画面には「ファミリーページへようこそ！」が表示されます。
- トップ画像の設定を変更する操作については、「トップ画面の設定」をご覧ください。→p.95

■招待メールを受け取ったときは

すでにファミリーページを始めている人から招待メールを受け取った場合は、プロフィール登録を行って参加します。

1 招待メール本文中のURLをタッチ

ブラウザ接続の確認画面が表示されます。

2 【接続する】

3 【利用をはじめる】

らくらくコミュニティの利用登録画面が表示されます。

4 【規約に同意して新規登録】

登録番号とパスワードが表示されます。

5 【利用を開始する】

ファミリーページのプロフィール編集画面が表示されます。「ファミリーページを始める」(→p.66)を参考にしてプロフィールを登録して開始します。

- らくらくコミュニティのファミリーページから【投稿する】をタッチして、画像を添付したり、メッセージを入力したりして投稿できます。

Bluetooth®通信

本端末とBluetooth機器を接続してワイヤレスで通信したり、音声や音楽などを再生したりします。

- Bluetooth接続を行うと電池の消費が早くなりますのでご注意ください。
- すべてのBluetooth機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。

✓お知らせ

- 対応バージョン、プロファイルなどについては「主な仕様」をご覧ください。→p.128
- Bluetooth機器のご使用にあたっては、お使いのBluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

◆Bluetooth機能取り扱い上のご注意


- 他のBluetooth機器とは、見通し距離約10m以内で接続してください。本端末とBluetooth機器の間に障害物がある場合や周囲の環境（壁、家具など）、建物の構造によっては接続可能距離が短くなります。
- 電気製品／AV機器／OA機器などからなるべく離して接続してください。電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、できるだけ離れてください。他の機器の電源が入っているときは正常に接続できなかったり、テレビやラジオの雑音や受信障害の原因になったりすることがあります。
- 放送局や無線線などが近くにあり周囲の電波が強すぎると、正常に接続できないことがあります。
- Bluetooth機器が発信する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、電車内、航空機内、病院内、自動ドアや火災報知器から近い場所、ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する可能性がある場所では本端末の電源および周囲のBluetooth機器の電源を切ってください。

◆無線LANとの電波干渉について

Bluetooth機器と無線LAN（IEEE802.11b/g/n）は同一周波数帯（2.4GHz）を使用するため、無線LANを搭載した機器の近辺で使用すると電波干渉が発生し、通信速度の低下や雑音、接続不能の原因になる場合があります。この場合、無線LANの電源を切るか、本端末やBluetooth機器を無線LANから10m以上離してください。

◆Bluetooth機能オン／オフ


Bluetooth機能を利用するときは、Bluetooth機能を「オン」に設定してください。利用しないときは、電池の減りを防ぐため「オフ」に設定してください。

- オンのときはステータスバーに（Bluetooth機能オン）が表示されます。
- Bluetooth機能オン／オフの設定は、電源を切っても変更されません。

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [通信の設定] ▶ [Bluetooth]を「オン」／「オフ」

◆Bluetooth機器との接続

Bluetooth機器を接続します。Bluetooth機器で通話したり、音声や音楽を再生したり、Bluetooth機器からデータを受信したりすることができます。

- あらかじめBluetooth機器を検出できる状態にしてください。
- 接続中はステータスバーに（Bluetooth機器接続中）が表示されます。
- プロファイルがHFP／HSP／A2DPの場合、同時に接続できるBluetooth機器は1台です。

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [通信の設定] ▶ [Bluetooth設定]

- 接続するBluetooth機器が表示されないときは、[デバイスの検索]をタッチします。

- 2 検出されたBluetooth機器をタッチ ▶ 必要に応じてパスコード（パスキー、PIN）を入力して[OK]または[ペア設定する]

- Bluetooth機器との接続後、接続した機器を使用してインターネット接続や連絡先の共有を行う場合は、ペアリングされたBluetooth機器をタッチ ▶ 接続オプション（使用目的）を選択 ▶ [接続する]をタッチしてください。

■他のBluetooth機器から接続要求を受けた場合

Bluetoothのペア設定リクエスト画面が表示された場合は、必要に応じてパスコード（パスキー、PIN）を入力して[OK]をタッチするか、[ペア設定する]をタッチしてください。

◆Bluetooth機器からのデータ受信

- 1 Bluetooth機器からファイルを送信
- 2 「Bluetoothで受信」画面で[OK] ▶ 通知パネルを開く ▶ Bluetooth共有の通知をタッチ ▶ [受信する] ▶ [OK] ▶ [OK]
- 3 ホーム画面で[本体設定] ▶ [通信の設定] ▶ [Bluetooth設定]

4 [メニュー] ▶ [受信済みファイル表示]

◆ Bluetooth機器との接続解除

1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [通信の設定] ▶ [Bluetooth設定]

2 Bluetooth機器をタッチ ▶ [接続を解除する]

◆ Bluetooth機器とのペアリング解除

1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [通信の設定] ▶ [Bluetooth設定]

2 Bluetooth機器をタッチ ▶ [メニュー] ▶ [ペア解除する] ▶ [ペア解除する]

◆ BluetoothLE設定

Bluetooth Low Energy対応機器との通知設定をします。

1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [通信の設定] ▶ [BluetoothLE設定]

2 各項目を設定

Alert Notification : 電話着信やメール受信時などに対応機器へ通知するかどうかをオン/オフで設定します。

Alert Notification詳細設定 : 「Alert Notification」がオンの場合に、通知する項目(電話着信、メール受信、パソコンメール受信、Gmail受信、SMS受信、アラーム、スケジュール)を選択できます。

Find Me通知音 : 対応機器から通知を受けたときに通知音を鳴らすかどうかをオン/オフで設定します。

Find Me通知音選択 : 「Find Me通知音」がオンの場合に、鳴らす通知音を選択できます。

Proximity : 接続を解除したときの対応機器の通知レベルを設定します。

- 本設定を反映するには、再度対応機器との接続が必要です。

Time : Time対応機器と時刻の同期をするかを設定します。

- 本設定に関わらず、本端末とTime対応機器のペアリング中の時刻は同期します。本設定がオンの場合には、ペアリング完了後に本端末の時刻が変わった場合でも、Time対応機器の時刻は同期します。

✓お知らせ

- マナーモードの設定に関わらず、BluetoothLE設定のFind Me通知音は鳴ります。

NFC通信

NFCとはNear Field Communicationの略で、ISO(国際標準化機構)で規定された国際標準の近接型無線通信方式です。非接触ICカード機能やReader/Writer機能、P2P機能などが本端末でご利用いただけます。

NFCの機能を利用して、他の対応機器とデータのやりとりができます。

- 対向機にかざす際の注意事項については、「対向機にかざす際の注意事項」をご覧ください。→p.73

◆ NFC設定

利用するNFCの設定を行います。

1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [その他] ▶ [高度な設定] ▶ [NFC設定]

2 [Reader/Writer, P2P]を[オン]

3 NFCモジュールが内蔵された機器、またはスマートポスターなどにNマークをかざす

- このほかにもAndroid™ビームを利用した端末同士の情報交換ができます。→p.68

✓お知らせ

- 充電中はNFCの「Reader/Writer, P2P」はオフになります。

◆ Androidビーム

Reader/Writer, P2P機能を搭載した端末との間でデータを送受信できます。

- Androidビームを利用するには、あらかじめデータ交換を許可する設定を行っておく必要があります。

- 「おサイフケータイ ロック設定」を設定している場合は、Androidビームを利用できません。

- アプリによっては、Androidビームをご利用になれません。また、送受信できるデータはアプリによって異なります。

- すべてのReader/Writer, P2P機能を搭載した端末との通信を保証するものではありません。

1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [その他] ▶ [高度な設定] ▶ [NFC設定]

2 [Reader/Writer, P2P]を[オン]

3 [Androidビーム] ▶ 画面右上のボタンをタッチして[Androidビーム]をONにする

✓お知らせ

- Androidビーム画面で画面左端から右にスライド（スワイプ）すると、メンテナンス用の設定メニューが表示され、各設定を行うことができます。ただし、設定によっては正常に動作しなくなるおそれがありますのでご注意ください。→p.114

❖画面に表示したコンテンツの転送

対応端末間で互いの \square マークをかざすだけで、画面に表示したWebサイトやコンテンツを転送できます。

- 1 対応端末それぞれのAndroidビーム機能を利用可能に設定**
- 2 送信側の端末で転送するWebサイトやコンテンツを表示**
- 3 対応端末それぞれの \square マークを重ね合わせる**
 - 対向機を検知すると通知音が鳴り、送信側の端末の画面が縮小表示され、「タップしてビーム」と表示されます。
 - 送信側で共有メニューなどから操作している場合は、マークを重ね合わせるだけで自動的に転送が開始されます。
- 4 転送する画面をタッチ**

受信側の端末に、送信側で表示されていた内容が転送されます。

外部機器接続

◆本端末のデータをパソコンから操作

USBケーブル A to B 01（別売）で本端末とパソコンを接続すると、本端末のデータをパソコンから操作できます。

- Windows 7、Windows 8.1、Windows 10に対応しています。ただし、すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。

- 1 USBケーブルのmicroUSBプラグを本端末の外部接続端子に、USBケーブルのUSBプラグをパソコンのUSBコネクタに差し込む**
 - microSDカードを利用する場合は、ホーム画面で [本体設定] ▶ [その他] ▶ [保存領域] ▶ [microSDカードをマウント] ▶ [マウント] をタッチしてマウントします。
- 2 通知パネルを開く ▶ USBオプションの通知をタッチ**
- 3 USB接続の用途を選択**

この端末を充電する：充電のみ行います。
ファイルを転送する：MTP対応のファイル管理用ソフトウェアで音楽や動画などを転送できます。
写真の転送（PTP）：MTP非対応のパソコンなどに静止画や動画を転送できます。
USBデザリング：→p.101
- 4 目的的操作を行う**

✓お知らせ

- [写真の転送（PTP）] を選択している場合は、microSDカードを取り外しているときのみ本端末の内部ストレージのデータをパソコンから操作できます。

dメニュー

dメニューでは、ドコモのおすすめするサイトや便利なアプリに簡単にアクセスすることができます。

1 ホーム画面で[dメニュー／検索]

ブラウザが起動し、「dメニュー」が表示されます。

- 「アプリケーションを選択」画面が表示された場合は、アプリのアイコンをタッチし、[常時] / [1回のみ] をタッチしてください。

✓お知らせ

- dメニューのご利用には、パケット通信（LTE／3G／GPRS）もしくはWi-Fiによるインターネット接続が必要です。
- dメニューへの接続およびdメニューで紹介しているアプリのダウンロードには、別途パケット通信料がかかります。なお、ダウンロードしたアプリによっては自動的にパケット通信を行うものがあります。
- dメニューで紹介しているアプリには、一部有料のアプリが含まれます。

dマーケット

音楽、動画、書籍などのデジタルコンテンツの販売や、ショッピングサイトや旅行予約サイトなどさまざまなサービスを提供しています。

1 ホーム画面で[dマーケット]

✓お知らせ

- dマーケットの詳細については、以下のホームページをご覧ください。
<https://d.dmkt-sp.jp/common/about/index.html>

Playストア

Playストアを利用してGoogle Playのサイトへ接続すると、便利なアプリや楽しいゲームを検索して、本端末にダウンロード、インストールできます。また、映画コンテンツをレンタル視聴することができます。

- Google Playを利用するには、本端末にGoogleアカウントを設定する必要があります。Googleアカウントが未設定の場合は、Playストアの初回起動時に画面の指示に従って設定してください。
- Google Playの詳細については、Google Play画面の三をタッチ▶ [ヘルプとフィードバック] をタッチしてヘルプをご覧ください。
- アプリのバージョンによって項目や表示が異なる場合があります。

◆アプリのインストール

1 ホーム画面で[Play ストア]


Google Play画面が表示されます。

2 アプリを検索▶アプリを選択

3 [インストール] (無料アプリの場合) / [金額] (有料アプリの場合)

- アプリによって表示される内容は異なります。
- アプリが本端末のデータや機能にアクセスする必要がある場合、そのアプリがどの機能を利用するかを示す画面が表示されます。多くの機能または大量のデータにアクセスするアプリにはご注意ください。この画面で [同意する] をタッチすると、本端末でのこのアプリの使用に関する責任を負うこととなります。
- 有料アプリの購入、返品、払い戻し請求などについて詳しくは、Google Play画面の三をタッチ▶ [ヘルプとフィードバック] をタッチしてヘルプをご覧ください。
- 有料アプリをアンインストールする場合は、払い戻し画面が表示されることがあります。詳しくは、Google Play画面の三をタッチ▶ [ヘルプとフィードバック] をタッチしてヘルプをご覧ください。

4 ダウンロードの進捗状況を確認

インストールが完了すると、ステータスバーに  が表示されます。

✓お知らせ

- アプリのインストールに同意すると、アプリの使用に関する責任を負うこととなります。多くの機能または大量のデータにアクセスするアプリには特にご注意ください。

- アプリのインストールは安全であることを確認の上、自己責任において実施してください。ウイルスへの感染や各種データの破壊などが発生する可能性があります。
- お客様がインストールしたGoogle LLCが提供するアプリを含む第三者提供アプリなどにより、各種動作不良や自己または第三者などへ不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- お客様がPlayストアからインストールしたGoogle LLCが提供するアプリを含む第三者提供アプリにつきましては、各提供元にお問い合わせください。
- アプリによってはインターネットに接続し、自動で通信を行うものがあります。パケット通信料が高額になる場合がありますのでご注意ください。
- 「ダウンロードしたアプリ」カテゴリにインストールしたアプリのアイコンが表示されます。
- インストールしたユーザー補助アプリは、ユーザー補助から有効にすることができます。→p.112

◆Google Playのアプリの削除

- 1 Google Play画面の☰をタッチ▶[マイアプリ&ゲーム]
- 2 「インストール済み」タブをタッチ▶アプリを選択
- 3 [アンインストール]▶[OK]
 - 有料アプリで「払い戻し」が表示されない場合、試用期間が終了しています。

my daiz (マイデイズ)

行動や状況を学習し、一人一人の暮らしに必要な情報やサービスを「my daiz (マイデイズ)」アプリのトップ画面、および対話を通して、その時々にお知らせします。

◆音声での使用方法

調べたいことややりたいことなどを本端末に話しかけると、その言葉の意図を読み取り、dメニューの情報やサービス、または使いかたガイドの中から最適な回答を画面に表示します。

- 1 ホーム画面で[声で調べる・操作する]
 - 初回起動時は、[はじめる]をタッチし、アクセス権限許可の操作をします。「ご利用にあたって」を確認し、「上記事項に同意する」にチェックを付け [同意する] をタッチし、画面の案内に従って操作してください。
- 2 ④をタッチ

3 してほしいことをマイクに向かって話す

- 話しかけてしばらくすると、回答画面が表示されます。表示された画面に従って操作してください。
- 再度検索したい場合は、回答画面で④をタッチしてください。

◆便利な情報の確認

my daiz (マイデイズ) を起動してトップ (NOW) 画面を開くと、現在地やプロフィールに基づいて、お客様に合った情報がまとめて表示されます。

- NOW画面とは、my daiz (マイデイズ) 起動時に一番最初に表示される画面のことです。

1 ホーム画面で[便利ツール]▶[my daiz(マイデイズ)]

- NOW画面にはお客様の今に合った情報が表示されます。



NOW画面

① カテゴリ



- 画面を左右にスライド (スワイプ) すると、「NOW」「出かける」「買う」「楽しむ」「暮らす」の各カテゴリに関する情報が表示されます。

◆プロフィールの設定

プロフィールを設定すると、より最適な情報を表示することができます。

- 1 ホーム画面で[便利ツール]▶[my daiz(マイデイズ)]
- 2 ☰▶[設定]▶[プロフィール]
 - dアカウントのパスワードまたはネットワーク暗証番号の確認画面が表示された場合は、画面の案内に従って操作してください。
- 3 各項目を設定▶Xをタッチ

✓お知らせ

- my daiz (マイデイズ) トップ画面で☰をタッチし、[設定] ▶ [キャラ] をタッチして「キャラ表示」の  /  をタッチすると、ホーム画面にキャラを表示するかどうかを設定できます。
- my daiz (マイデイズ) の機能やご利用時の注意事項など、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご覧ください。
<https://www.nttdocomo.co.jp/service/mydaiz/>

おサイフケータイ

お店などの読み取り機に本端末をかざすだけで、お支払いやポイントカードなどとして使える「おサイフケータイ対応サービス」や、家電やスマートポスターなどにかざして情報にアクセスできる「かざしてリンク対応サービス」がご利用いただける機能です。

電子マネーやポイントなどを本端末のICカード内に保存し、画面上で残高やポイントの確認などができます。また、おサイフケータイの機能をロックすることにより、盗難、紛失時に無断で使用されることを防ぐこともできます。

おサイフケータイの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

- おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、サイトまたはアプリでの設定が必要です。

◆おサイフケータイのご利用にあたって

- 本端末の故障により、ICカード内データ*が消失・変換してしまう場合があります（修理時など、本端末をお預かりする場合は、データが残った状態でお預かりすることができませんので、原則データをお客様自身で消去していただきます）。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータについては必ずバックアップサービスのあるおサイフケータイ対応サービスをご利用ください。
※ おサイフケータイ対応端末に搭載されたICカードに保存されたデータ
- 故障、機種変更など、いかなる場合であっても、ICカード内データが消失・変化、その他おサイフケータイ対応サービスに関して生じた損害について、当社としては責任を負いかねます。
- 本端末の盗難、紛失時は利用停止などの対応方法について、速やかに当社およびご利用のおサイフケータイ対応サービス提供者へお問い合わせください。

◆「おサイフケータイ対応サービス」の利用

1 ホーム画面で[健康・ショッピング]▶[おサイフケータイ]

- おサイフケータイのトップ画面が表示されます。
- おサイフケータイ初期設定が未完了の場合、画面の案内に従って初期設定を行ってください。


2 [サービス一覧]

3 サービスを選択▶[利用する]

4 サービスに関する設定を行う

- サービスのサイトまたはアプリから必要な設定を行います。

5 マークを読み取り機にかざす

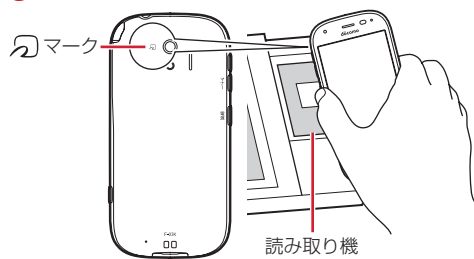

✓お知らせ

- おサイフケータイ対応アプリを起動せずに、読み取り機にかざして利用することができます。
- 本端末の電源を切っても利用できますが、電源を長時間入れなかったり、電池残量が少ない場合や電源を入れてから一定時間は、利用できなくなることがあります。
- 本端末のエコモードやデータセーバーの設定にかかわらず、おサイフケータイ対応のアプリはおサイフケータイ対応サービスの提供に必要な通信をバックグラウンドで行うため、パケット通信料がかかる場合があります。→p.107、p.100
- インストールしているおサイフケータイ対応のアプリやその設定状態によっては、画面ロック中や画面消灯中、本端末の電源を切っている状態では、読み取り機にかざして利用できない場合があります。
- 本端末の電源を入れた後、再起動後およびソフトウェアアップデート後は、画面ロックを解除してから読み取り機にかざしておサイフケータイ対応サービスをご利用ください。
- spモードをご契約されていない場合は、おサイフケータイ対応サービスの一部機能をご利用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

◆タップ&ペイ

おサイフケータイ対応サービスなど、読み取り機にかざして利用できるサービスの有効・無効の設定ができます。

- タップ&ペイの詳細については、タップ&ペイ画面で「メニュー」▶「仕組み」をタッチして仕組みをご覧ください。

1 ホーム画面で「**本体設定**」▶「**その他**」▶「**高度な設定**」▶「**NFC設定**」

2 「**タップ&ペイ**」

タップ&ペイ画面が表示されます。

✓お知らせ

- タップ&ペイ画面で画面左端から右にスライド（スワイプ）すると、メンテナンス用の設定メニューが表示され、各設定を行うことができます。ただし、設定によっては正常に動作しなくなるおそれがありますのでご注意ください。→p.114

◆対向機にかざす際の注意事項

読み取り機やNFCモジュールが内蔵された機器など、対向機にかざすときは、次のことにご注意ください。

- 磁マークを対向機にかざす際には、強くぶつけたりせず、ゆっくりと近づけてください。
- 磁マークを対向機の中心へ平行になるようにかざしてください。中心にかざしても読み取れない場合は、本端末を少し浮かしたり、前後左右にずらしたりしてかざしてください。→p.72
- 磁マークと対向機の間金属物があると読み取れないことがあります。また、ケースやカバーに入れたことにより、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますので読み取れない場合はケースやカバーから取り外してください。

◆おサイフケータイの機能をロック

おサイフケータイの機能をロックすると、本端末をかざしての利用や、おサイフケータイ対応アプリの利用ができなくなります。

1 ホーム画面で「**健康・ショッピング**」▶「**おサイフケータイ**」


2 「**おサイフケータイをロックする**」

- 初回起動時はパスワードの設定が必要です。画面の案内に従って、パスワードを設定してください。

3 パスワードを入力▶「**完了**」

4 「**ロックする**」▶「**OK**」

✓お知らせ

- おサイフケータイ ロック設定中は、ステータスバーに（おサイフケータイ ロック設定中）が表示されます。
- おサイフケータイ ロック設定中に電池が切れると、おサイフケータイ ロックが解除できなくなりますので、電池残量にご注意ください。電源が切れた場合は充電後に、おサイフケータイ ロックを解除してください。
- おサイフケータイ ロック設定中におサイフケータイのメニューをご利用になるには、ロック解除のパスワード入力が必要になります。
- おサイフケータイのロックパスワードは、本端末を初期化しても削除されません。

❖ロックの解除

1 ホーム画面で「**健康・ショッピング**」▶「**おサイフケータイ**」

2 「**ロックを解除する**」

3 パスワードを入力▶「**完了**」

4 「**解除する**」▶「**OK**」

◆iDアプリ

「iD」とは、ドコモが提供する電子マネーです。「iD」を設定したおサイフケータイをお店の読み取り機にかざして簡単・便利にショッピングができます。カード情報は2種類まで登録できるので、特典などに応じて使い分けることもできます。

- おサイフケータイでiDをご利用の場合、iDアプリで設定を行う必要があります。
- iDサービスのご利用にかかる費用（年会費など）は、カード発行会社により異なります。
- 海外でiDアプリの設定・確認を行う場合は国内でのパケット通信料と異なります。
- iDに関する情報については、iDのホームページ（<http://id-credit.com/>）をご覧ください。

◆トルカ

トルカとは、お気に入りのお店のお得なクーポンや便利な情報などをまとめておくことができるアプリです。メールやウェブダウンロードで取得できます。取得したトルカは簡単に最新の情報に更新できます。トルカの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

1 ホーム画面で【健康・ショッピング】▶【トルカ】

- 初回起動時は、「トルカアプリ」ソフトウェア使用許諾規約を確認して【同意する】をタッチし、画面の案内に従って初期設定を行うと、トルカ一覧が表示されます。

2 サービス(トルカ)を選択

✓お知らせ

- トルカを取得、表示、更新する際には、パケット通信料がかかる場合があります。
- コンテンツ提供者の設定によっては、次の機能がご利用になれない場合があります。更新、トルカの共有、地図表示
- 本端末のエコモードやデータセーバーの設定にかかわらず、トルカアプリはトルカ取得に必要な通信をバックグラウンドで行うため、パケット通信料がかかる場合があります。→p.107、p.100

テレビ

テレビ（ワンセグ）は、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスで、映像・音声とともにデータ放送を受信することができます。

また、モバイル機器の通信機能を使った双方向サービス、通信経由の詳細な情報もご利用いただけます。「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページでご確認ください。

一般社団法人 放送サービス高度化推進協会
<http://www.apab.or.jp/>

◆テレビのご利用にあたって

- テレビ（ワンセグ）は、テレビ放送事業者（放送局）などにより提供されるサービスです。映像、音声の受信には通信料がかかりません。なお、NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。
- テレビ（ワンセグ）を視聴するときは、ワンセグアンテナを十分に伸ばしてください。→p.75
- データ放送エリアに表示される情報は「データ放送」「データ放送サイト」の2種類があります。「データ放送」は映像・音声とともに放送波で表示され、「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、テレビ放送事業者（放送局）などが用意したサイトに接続し表示します。「データ放送サイト」などを閲覧する場合は、パケット通信料がかかります。サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なものがあります。

◆放送波について

テレビ（ワンセグ）は、放送サービスの1つであり、LTEサービスおよびFOMAサービスとは異なる電波（放送波）を受信しています。そのため、LTEサービスおよびFOMAサービスの圏外／圏内に関わらず、放送波が届かない場所や放送休止中などの時間帯は受信できません。

また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内であっても、次のような場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなったりする場合があります。


- 放送波が送信される電波塔から離れている場所
- 山間部やビル影の陰など、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所
- トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の弱い場所および届かない場所

ワンセグアンテナを十分に伸ばし、向きを変えたり場所を移動したりすることで受信状態がよくなる場合があります。

■ワンセグアンテナについて

テレビ（ワンセグ）を視聴するときは、ワンセグアンテナがワンセグの電波を受信します。

- ワンセグアンテナを引き出すときは、最後までしっかりと引き出してください。
- ワンセグアンテナの方向を変えるときはワンセグアンテナの根元近くを持って行きます。無理に力を加えないでください。

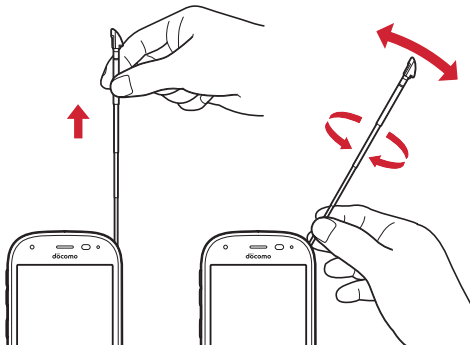

- ワンセグアンテナを収納するときはワンセグアンテナの根元を持って止まるまで入れます。ワンセグアンテナの先端を持って収納しないでください。

◆テレビの起動

1 ホーム画面で[エンターテインメント]>[テレビ]

テレビ視聴画面が表示されます。

- 初回起動時は、「ご利用にあたって」を確認して [OK] をタッチし、視聴する地域に対応したチャンネルリストを作成します。→p.76

テレビの終了：テレビ視聴画面で [戻る]

- ホーム画面に戻ります。

✓お知らせ

- 起動時や起動中に動作を継続するのに最低限必要な電池残量は6%です。充電中は電池残量に関わらず、起動や動作の継続ができます。
- テレビを起動したり、チャンネルを変更したときは、デジタル放送の特性として映像やデータ放送のデータ取得に時間がかかる場合があります。
- 電波状態によって映像や音声途切れたり、停止したりする場合があります。
- テレビ視聴時にホーム画面に戻った場合やスリープモードになった場合などには、テレビの音声出力が続きます。テレビのバックグラウンド再生を終了するにはテレビ視聴画面に戻り、[戻る] をタッチしてください。
- [動画補正] を [オン] にすると、高画質化エンジンを使用して視聴できます。→p.96
- テレビ視聴画面はコピー禁止のデータであるため、視聴中にスクリーンショットは実行できません。

- テレビ視聴中に電話を着信した場合は、テレビ（ワンセグ）が中断されます。[上にスライドしてはじめる] を上方向にスライドし、[電話に出る] をタッチすると、電話に応答することができます。通話を終了すると、テレビ視聴が再開されます。

❖テレビ画面について



テレビ視聴画面

テレビ操作画面

① チャンネル、番組名

② テレビ映像エリア

- テレビは横画面での視聴も可能です。
- タッチするとテレビ操作画面を表示します。
- 左右にフリックしてチャンネルを切り替えることができます。

③ 字幕／データ放送エリア

- タッチするとテレビ操作画面を表示します。
- 左右にフリックしてチャンネルを切り替えることができます。
- 横画面では表示されません。

④ データ放送の操作アイコン

- データ放送エリアを表示している時のみ表示されます。
- 字幕表示時は、データ放送エリアに字幕が表示され、データ放送の操作アイコンは表示されません。
- データ放送内の選択項目に対して [▼] / [▲] をタッチして移動・選択し、[決定] をタッチして実行します。[戻る] をタッチすると前の画面に戻ります。
- データ放送によっては [テンキー] の選択・操作ができます。
- 横画面では表示されません。

⑤ 戻る／終了

- テレビを終了してホーム画面に戻ります。

⑥ どこでもヘルプ

- 使いかたのヒントが表示されます。

⑦ メニュー

- メニューを表示します。番組情報の表示、チャンネルの切り替え、チャンネルを探す、テレビリンクの表示、チャンネルリストの設定、テレビの設定、チャンネルの追加の操作ができます。

⑧ 履歴

- 最近使ったアプリが表示されます。

⑨ チャンネル選局

⑩ 音量変更

- [-] / [+] をタッチして音量を調節します。

⑪ チャンネル切替

- [<] / [>] をタッチしてチャンネルを切り替えます。
- テレビ視聴画面で [メニュー] ▶ [チャンネルを変える] とタッチしても、登録されたチャンネル一覧から選局できます。
- テレビ視聴画面で [メニュー] ▶ [チャンネルを探す] をタッチすると、チャンネルサーチを開始できます。未登録の放送局が見つかったときは、[メニュー] ▶ [チャンネルを追加する] ▶ [追加する] ▶ [OK] をタッチすると、チャンネルリストに追加できます。

⑫ 戻る

- テレビ視聴画面に戻ります。

⑬ 画面切替

- テレビ映像エリアと字幕を表示します。さらにテレビ操作画面で [画面切替] をタッチするとデータ放送エリアのみの表示に切り替わります。

⑭ 横画面固定 / 横画面解除

◆ テレビリンク

データ放送によっては、関連サイトへのリンク情報(テレビリンク)が表示される場合があります。テレビリンクを登録すると、関連サイトを直接表示できます。

※ テレビリンクの登録

1 データ放送エリアでテレビリンク登録可能な項目を選択

- テレビリンクの登録方法は、番組によって異なります。

※ テレビリンクの表示

1 テレビ視聴画面で [メニュー] ▶ [テレビリンクを見る]

登録されたテレビリンクの一覧が表示されます。

2 テレビリンクをタッチ ▶ [データを見る]

- [詳細を見る] をタッチすると、テレビリンクのタイトル名やリンク先などの基本情報を確認できます。

3 [接続する]

登録されたサイトに接続します。

- テレビリンクには [接続する] が表示されず、メモ情報が表示されるものもあります。

※ テレビリンクを削除

1 テレビ視聴画面で [メニュー] ▶ [テレビリンクを見る]

2 テレビリンクをタッチ ▶ [データを削除する] ▶ [削除する] ▶ [OK]

◆ テレビの各種設定

1 テレビ視聴画面で [メニュー] ▶ [テレビの設定をする]

2 各項目を設定

字幕言語の設定をする：複数の字幕がある番組で、どの字幕を表示するかを設定します。

音声の設定をする：複数の音声を放送している番組で、どの音声を聴くかを設定したり、副音声を放送している番組で主音声と副音声を切り替えたりします。

サービスの切替えをする：視聴するサービスを選択します。同じチャンネル内で、複数の番組(サービス)が提供されている場合にのみ操作できます。

放送用メモリを初期化する：データ放送で登録した情報やテレビリンクなどを消去します。

◆ チャンネルリストの設定

視聴する地域ごとのチャンネルリストを10件まで登録できます。チャンネルリストを切り替えて、視聴する地域に合ったチャンネル選びができます。

※ チャンネルリストの登録

1 テレビ視聴画面で [メニュー] ▶ [チャンネルリストを設定する] ▶ [未登録]

2 現在の地域を選択

チャンネルスキャンを開始します。

3 [OK]

※ チャンネルリストを選ぶ

1 テレビ視聴画面で [メニュー] ▶ [チャンネルリストを設定する]

チャンネルリストが表示されます。

2 チャンネルリストをタッチ ▶ [視聴チャンネルに登録する] ▶ [OK]

※チャンネルリスト名の変更

- 1 テレビ視聴画面で[メニュー]▶[チャンネルリストを設定する]
- 2 チャンネルリストを選択▶[チャンネルリスト名を変更する]
編集画面が表示されます。
- 3 チャンネルリスト名を編集▶[OK]▶[OK]

※チャンネルリストを削除

現在、視聴チャンネルに設定しているチャンネルリスト以外で操作できます。

- 1 テレビ視聴画面で[メニュー]▶[チャンネルリストを設定する]
チャンネルリストが表示されます。
- 2 チャンネルリストを選択▶[チャンネルリストを削除する]
- 3 [削除する]▶[OK]

※チャンネルのリモコン番号を入れ替える


- 1 テレビ視聴画面で[メニュー]▶[チャンネルリストを設定する]
- 2 チャンネルリストを選択▶[リモコン番号を変更する]
- 3 入れ替えるリモコン番号を選択▶入れ替え先のリモコン番号を選択
- 4 [入れ替える]▶[OK]

※チャンネルのリモコン番号を削除する

- 1 テレビ視聴画面で[メニュー]▶[チャンネルリストを設定する]
- 2 チャンネルリストを選択▶[リモコン番号を削除する]
- 3 削除するリモコン番号を選択
- 4 [削除する]▶[削除する]▶[OK]

カメラ・ビデオ


◆撮影時の注意事項

- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見えたり暗く見えたりする点や線が存在する場合があります。また、特に光量が少ない場所での撮影では、白い線やランダムな色の点などのノイズが発生しやすくなりますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
- カメラを起動したとき、画面に縞模様が現れることがあります。故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
- 撮影した画像は、実際の被写体と色味や明るさが異なる場合があります。
- 太陽やランプなどの強い光源が含まれる撮影環境で被写体を撮影しようとすると、画質が暗くなったり画像が乱れたりする場合があります。
- レンズに指紋や油脂などが付くと、きれいに撮影できません。撮影前に柔らかい布で拭いてください。
- カメラ利用時は電池の消費が早くなりますのでご注意ください。
- 本端末の電池残量が少ないと、カメラを利用できなくなる場合があります。十分に充電してからカメラをご利用ください。
- 本端末の電池残量が少なくなると、フラッシュの光量が制限される場合があります。
- 本端末の温度が高い状態が続くと、カメラを利用できなくなる場合があります。本端末の温度が下がってからカメラをご利用ください。
- 待機中に約5分間（撮影モードが「拡大鏡」の場合は約30分間）操作をしないとカメラは終了し、ステータスバーにが表示されます。
- 被写体との距離を約10cm以上にすると、オートフォーカスでシーン別の撮影モードにより自動的にピントを合わせます。

著作権・肖像権について

本端末を利用して撮影または録音したものを著作権者に無断で複製、改変、編集などすることは、個人で楽しむなどの目的を除き、著作権法上禁止されていますのでお控えください。また、他人の肖像を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合がありますのでお控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影または録音が禁止されている場合がありますのでご注意ください。カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。お客様が本端末を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為等を行う場合、法律、条例（迷惑防止条例等）に従い処罰される場合があります。


◆撮影画面の見かた

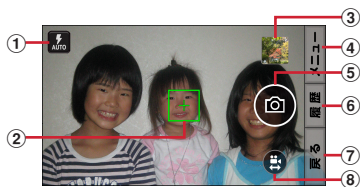

静止画撮影画面



動画撮影画面

- ① フラッシュ（静止画撮影時、オート/オン/オフ）、ライト（動画撮影時、オン/オフ）
- ② フォーカス枠
 - ・ピントが合うと枠の色が白から緑に変わります。
- ③ 直前に撮影した静止画／動画
 - ・直前に撮影した画像が表示されます。タッチすると撮影した静止画や動画を確認できます。
- ④ メニュー
 - ・撮影サイズの変更やセルフタイマーの設定などができます。
- ⑤ シャッター
 - ・タッチして撮影します。
- ⑥ 履歴
 - ・最近使ったアプリが表示されます。
- ⑦ 戻る
 - ・カメラを終了してホーム画面に戻ります。
- ⑧ 静止画撮影／動画撮影切替
 - ・静止画撮影時はスマイルムービー機能により、人の顔を検出したときに、に変わります。そのまま撮影するとスマイルムービーが同時に撮影されます。
- ⑨ 録画開始／録画停止


✓お知らせ

- ・①⑤⑧⑨の向きは、カメラ起動時やメニュー操作後の本端末の向きにより変わることがあります。
- ・画面をピンチアウト／ピンチインして拡大／縮小しません。
- ・音量ボタンを押して拡大／縮小することができます。

◆静止画（写真）撮影

1 ホーム画面で[カメラ・ビデオ]

静止画の撮影画面が表示されます。

- ・ホーム画面で ボタンを長押ししても静止画の撮影画面を表示できます。
- ・起動時に保存先を切り替える確認画面が表示された場合は、[切り替える] / [切り替えなし] をタッチします。

2 撮影画面に被写体を表示し、ピントが合ったら（シャッターボタン）をタッチまたは ボタンを押す

シャッター音が鳴り、静止画が撮影され、保存されます。

- ・撮影した静止画を確認するには、撮影画面で [メニュー] ▶ [撮った写真を見る] とタッチします。撮影画面で画像のサムネイルにタッチしても、確認することができます。

3 撮影が終了したら[戻る]

カメラを終了します。

✓お知らせ

- ・撮影した静止画は、JPEG（拡張子「.jpg」）のファイル形式で保存されます。
- ・静止画撮影時のズームは、いずれの撮影サイズも最大約6.0倍（80段階）です。内側のカメラはズームに対応していません。
- ・スマイルムービー機能により、人の顔を検出したときに、同時に動画をアルバムアプリへ自動保存するように設定されています。→p.79

◆ 静止画（写真）の撮影設定

静止画撮影画面で「メニュー」をタッチすると、次のメニューを操作することができます。

- 内側のカメラでは設定できない項目があります。
- 他の機能から連携してカメラを起動したときには、設定できる項目が異なる場合があります。

■ 残り撮影可能枚数表示

メニュー画面の左上に、設定している保存先の空き容量で保存できる残り撮影可能枚数の目安が表示されます。保存先の空き容量、撮影サイズにより残り撮影可能枚数は変化します。

■ 動画

動画の撮影画面に切り替えます。

■ 便利機能

[バノラマ] / [QRコード] / [拡大鏡] のいずれかをタッチして撮影モードを切り替えます。

■ 内／外カメラ切替

外側のカメラと内側のカメラを切り替えます。




■ 撮影サイズ

静止画の大きさ、撮影サイズを設定します。



- 撮影サイズについて詳しくは、「主な仕様」をご覧ください。→p.128
- お買い上げ時は、[9Mワイド 16 : 9]（外側のカメラ）、[3Mワイド 16 : 9]（内側のカメラ）に設定されています。

■ フラッシュ

フラッシュの設定を、オフ／オート／オンから選択できます。オートに設定すると、暗い場所と判断された場合に自動的にフラッシュが点灯します。[オン] に設定すると、周囲の明るさに関係なくフラッシュが点灯します。

- オンの場合は、静止画撮影画面に （フラッシュボタンオン）が常時表示されます。オートまたはオフの場合は、暗い場所と判断されたとき静止画撮影画面に （フラッシュボタンオート）または （フラッシュボタンオフ）が表示されます。表示されたアイコンをタッチして、オート／オン／オフを切り替えることもできます。
- [HDR撮影] を設定した場合にはフラッシュは点灯しません。また、夜景撮影の際は場所によって点灯しない場合があります。

■ その他

位置情報：撮影した画像に位置情報を付加するように設定します。位置情報を付加するように設定した場合、位置情報を取得中は 、取得すると  のアイコンが撮影画面に表示されます。

保存先切替：撮影データの保存先（SDカード／本体）を選択します。

- 選択した保存先の空き容量が足りなくなったときは、その旨を表示して一時的に保存先を切り替えます。

HDR撮影：撮影時に露光時間が異なる（長時間露光と短時間露光）2枚の画像を撮影して、白飛びや黒つぶれを抑えた静止画を作成します。

タイマー：シャッター操作をしてから2秒後／10秒後に撮影されるように設定します。

- 撮影画面でシャッターを押すと、セルフタイマーの進行がわかるようにカウント音が鳴ります。
- タイマーのカウント中にシャッターを押すと、タイマーをキャンセルして撮影・保存されます。

タッチシャッター：撮影画面の被写体にタッチして、ピントが合うとオートフォーカスロック音とシャッター音が鳴り撮影するように設定します。

スマイルムービー：撮影時に人の顔を検出したときに同時に動画を保存したり、常に動画も保存するように設定します。

■ 撮った写真を見る

アルバムアプリを起動して、直前に撮影した静止画を確認できます。

- 撮影前の場合はアルバム一覧画面が表示されます。

◆静止画（写真）の自動撮影機能

次の機能は、設定なしに自動的に調整されて撮影できます。

オートフォーカス：被写体との距離が約10cm以上あれば、カメラを向けるだけでフォーカス枠を表示して自動的にピントを合わせます。

• 被写体に人物が入っている場合は、顔の検出枠が優先的に表示され、ピントを合わせます。ピントが合うと、フォーカス枠の色が白から緑へ変わります。ピントが合っていないときは、フォーカス枠は赤く表示されます。

タッチオートフォーカス：撮影画面の被写体にタッチして自動的にフォーカス枠を表示してピントを合わせます。ピントが合うと、フォーカス枠の色が白から緑に変わりお知らせ音が鳴ります。

ホワイトバランス：さまざまな光源（太陽光、曇り、電球や蛍光灯のような人工的な光など）の下で、より自然な色合いで撮影できるように自動的に調整します。

自動シーン認識：被写体や状況に合わせたシーンを自動的に認識して、最適なシーン種別へ切り替えて撮影できます。

• QRコードを撮影画面に表示した場合は、QRコードを自動的に読み取って結果を表示します。

自動露出調整：撮影時に、まわりの明るさに応じて露出を自動的に調整します。オートフォーカスの顔検出枠が表示された場合は、顔の明るさで固定されます。明るさを優先させたい被写体がある場合に画面の被写体にタッチして固定すると、顔検出されていても被写体の明るさを優先します。

ちらつき補正：蛍光灯などの照明下で、ちらつきや縞模様が現れるフリッカー現象を抑えて撮影できます。

手ぶれ補正：撮影時の手ぶれは自動的に補正されるように設定されています。


◆パノラマ撮影

カメラを撮影したい方向にゆっくりと動かすことでパノラマ写真が撮影できます。

• 内側のカメラでのパノラマ撮影はできません。

1 ホーム画面で[カメラ・ビデオ]

静止画の撮影画面が表示されます。

• ホーム画面で  ボタンを長押ししても静止画の撮影画面を表示できます。

• 起動時に保存先を切り替える確認画面が表示された場合は、[切り替える] / [切り替えなし] をタッチします。

2 [メニュー] ▶ [便利機能] ▶ [パノラマ]

パノラマ撮影の画面が表示されます。

3 撮影画面に被写体を表示し、ピントが合ったら (シャッターボタン) をタッチまたは ボタンを押す

撮影開始音が鳴り、撮影が始まります。

• 撮影時にカメラの方向をずらす速度が速すぎた場合は、「速すぎます」と表示されますので、表示されないようにカメラを動かします。

4 (シャッターボタン) をタッチまたは ボタンを押す

撮影停止音が鳴り、撮影が完了してパノラマ画像が保存されます。

• カメラを動かし続けてシャッターを押さずに撮影が完了した場合は、撮影停止音は鳴りません。

5 撮影が終了したら[戻る]

カメラを終了します。

◆ 拡大鏡

カメラのズーム機能を利用して細かい文字などを約2倍～12倍に拡大して画面に表示できます。拡大した画面はシャッターを押してそのまま撮影することもできます。

- 拡大鏡は外側のカメラを使って縦画面でのみのご利用になります。
- 被写体からカメラを約10cm離してご使用ください。
- 撮影サイズは、縦1920×横1080のみとなります。



1 ホーム画面で[便利ツール] ▶ [拡大鏡]

画面に撮影モードの (拡大鏡) が表示されます。

- 起動時に保存先を切り替える確認画面が表示された場合は、[切り替える] / [切り替えなし] をタッチします。

2 対象にカメラを向ける

約2倍に拡大された画面が表示されます。ズーム操作で表示の拡大率を調整できます。

撮影する:  (シャッターボタン) をタッチまたは  ボタンを押す

撮影の設定: 拡大鏡の撮影画面で [メニュー]

- [ライト] / [位置情報] / [保存先切替] のいずれかをタッチして設定します。

3 [戻る]

拡大鏡を終了します。


✓お知らせ

- 拡大鏡は、ホーム画面で [カメラ・ビデオ] ▶ [メニュー] ▶ [便利機能] ▶ [拡大鏡] とタッチしても起動できます。

◆ 動画 (ビデオ) 撮影


1 ホーム画面で[カメラ・ビデオ]

静止画の撮影画面が表示されます。

- ホーム画面で  ボタンを長押ししても静止画の撮影画面を表示できます。
- 起動時に保存先を切り替える確認画面が表示された場合は、[切り替える] / [切り替えなし] をタッチします。

2 [メニュー] ▶ [動画]

動画の撮影画面が表示されます。

- 操作1で  をタッチしても動画の撮影画面に切り替えることができます。

3 撮影画面に被写体を表示して (録画開始ボタン) をタッチまたは ボタンを押す

撮影開始音が鳴り、撮影が始まります。

- 撮影が開始されると、撮影画面に録画経過時間が表示されます。

4 (録画停止ボタン) をタッチまたは ボタンを押す

撮影停止音が鳴り、撮影が終了して保存されます。

- 撮影した動画を確認するには、撮影画面で [メニュー] ▶ [撮ったビデオを見る] とタッチします。撮影画面で画像のサムネイルにタッチしても、確認することができます。
- 撮影開始後2秒間は停止の動作はできません。

5 撮影が終了したら[戻る]

カメラを終了します。

✓お知らせ

- 撮影した動画は、MPEG-4 (拡張子「.mp4」) のファイル形式で保存されます。
- microSDカードを使用して録画データを保存する場合は、SDスピードクラスがClass4以上のmicroSDカード (別売) / microSDHCカード (別売) / microSDXCカード (別売) をご利用になることをおすすめします。
- 動画撮影時のズームは、いずれの撮影サイズも最大約6.0倍 (80段階) です。内側のカメラはズームに対応していません。

◆動画（ビデオ）の撮影設定

動画撮影画面で [メニュー] をタッチすると、次のメニューを操作することができます。

- 内側のカメラでは設定できない項目があります。

■残り録画可能時間表示

メニュー画面の左上に、設定している保存先の空き容量で保存できる残り録画可能時間の目安が表示されます。保存先の空き容量、撮影サイズにより残り録画可能時間は変化します。

■静止画

静止画の撮影画面に切り替えます。

■便利機能

[パノラマ] / [QRコード] / [拡大鏡] のいずれかをタッチして撮影モードを切り替えます。

■内／外カメラ切替

外側のカメラと内側のカメラを切り替えます。

■撮影サイズ

動画の大きさ、撮影サイズを設定します。

- 撮影サイズについて詳しくは、「主な仕様」をご覧ください。→p.128
- お買い上げ時は、[フルHD 16 : 9]（外側のカメラ）、[フルHD 16 : 9]（内側のカメラ）に設定されています。
- 1件のドコモメールで送受信できるファイルサイズは、本文や添付ファイルなどを含めて最大10MBまでです。そのため、より長時間の動画を添付したい場合は撮影サイズを「サイズ小 4 : 3」に設定することをおすすめします。

■ライト

暗いところで録画する際に、撮影ライトを点灯させるかどうかを設定します。

■保存先切替

録画データの保存先（SDカード／本体）を選択します。

- 選択した保存先の空き容量が足りなくなったときは、その旨を表示して一時的に保存先を切り替えます。

■撮ったビデオを見る

アルバムアプリを起動して、撮影した動画を確認できます。

- 撮影前の場合はアルバム一覧画面が表示されます。

◆動画（ビデオ）の自動撮影機能

次の機能は、自動的に調整されます。

オートフォーカス：画面の中心の被写体にピントを合わせてから録画を開始します。

タッチオートフォーカス：録画前や録画中に、撮影画面の被写体にタッチすると、フォーカス枠を表示して自動的にピントを合わせます。ピントが合うと、フォーカス枠の色が白から緑に変わります。

ホワイトバランス：さまざまな光源（太陽光、曇り、電球や蛍光灯のような人工的な光など）の下で、より自然な色合いで撮影できるように自動的に調整します。

◆QRコード読み取り

QRコードのデータを読み取り、利用できます。

- QRコードのバージョン（種類やサイズ）によっては読み取れない場合があります。
- 傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射などにより読み取れない場合があります。

■QRコードとは

縦横方向の模様で英数字、漢字、ひらがな、カタカナ、絵文字、メロディ、画像などのデータを表現している2次元コードです。

◆QRコードの読み取り

- 被写体（QRコード）からカメラを約10cm以上離して読み取ってください。
- コードが読み取りにくい場合は、コードとカメラの距離、角度、方向などの調節により、読み取れることがあります。

1 ホーム画面で[便利ツール] ▶ [QRコード読み取り]

QRコード読み取り画面が表示されます。

2 読み取り画面にコードを表示

読み取りが完了すると、読み取り結果画面が表示されます。

ライトのON/OFF：[メニュー] ▶ [ライトON] / [ライトOFF]

読み取り履歴の表示：[メニュー] ▶ [履歴] ▶ 履歴を選択

静止画の撮影：[メニュー] ▶ [静止画撮影に切替]

動画の撮影：[メニュー] ▶ [動画撮影に切替]

3 読み取りデータを確認

読み取りデータの保存：[メニュー] ▶ [履歴を保存] ▶ 履歴保存欄を選択 ▶ [OK]

読み取り結果が保存されます。

- 履歴は5件まで保存できます。すでに5件保存されている場合は、既存の履歴保存欄をタッチすると、上書き保存できます。

✓お知らせ

- QRコードの読み取りは、ホーム画面で [カメラ・ビデオ] ▶ [メニュー] ▶ [便利機能] ▶ [QRコード] とタッチしても起動できます。

❖QRコードデータの主な利用

読み取り結果画面で、読み取ったQRコードデータを利用します。

- 操作できるメニューは、読み取ったデータによって異なります。

電話をかける：電話番号をタッチして電話をかける
電話帳に一括登録：[メニュー] ▶ [電話帳一括登録] ▶ [OK]

メールの作成：メールアドレスをタッチ▶メールアプリを選択してメールを作成

サイトまたはホームページに接続：URLをタッチ
読み取りデータのコピー：[メニュー] ▶ [コピー] ▶ [OK]

アルバム

カメラで撮影したりダウンロードしたりして保存した画像（静止画、動画）を表示／再生します。

- 次のファイル形式のデータを表示／再生できます。ファイルによっては再生できない場合があります。静止画（写真など）：JPEG、BMP、GIF※、PNG、WEBP
動画（ビデオなど）：H.263、H.264、H.265、MPEG-2、MPEG-4、VP8、VP9
※ GIFアニメーションは再生できません。

◆画像の表示／再生

1 ホーム画面で[アルバム]

アルバムの一覧が表示されます。

2 アルバムを選択

画像（写真やビデオなど）の一覧が表示されます。

- ビデオ（動画）の画像は、アルバムや画像の一覧でアルバムや画像の両端にフィルム枠が表示されます。

3 画像を選択

画像（写真やビデオ）が表示されます。

- 前後の画像に切り替えるには、画像を左右にフリックします。
- ビデオを選択した場合、⏮（動画再生ボタン）をタッチすると、ビデオが再生されます。
- 動画を再生する際、「使用するアプリを選択」画面が表示された場合は、アプリのアイコンをタッチし、「[今回のみ] / [常時]」をタッチしてください。

■アルバム一覧での主な操作

アルバム別／日付別／お気に入り別に表示：[一覧] / [日付] / [★] をタッチ

アルバムの削除：[メニュー] ▶ [選択して削除する] ▶ アルバムを選択 ▶ [完了] ▶ [削除する] ▶ [OK]

アルバムの作成：[メニュー] ▶ [アルバムを作成] ▶ 作成先を選択 ▶ アルバム名を入力 ▶ [決定] ▶ [OK]

アルバム名の変更：[メニュー] ▶ [アルバム名を変更] ▶ アルバムを選択 ▶ アルバム名を入力 ▶ [決定] ▶ [OK]

写真の撮影：[メニュー] ▶ [写真を撮影する]

スマイルムービーの削除：[メニュー] ▶ [スマイルムービーを削除] ▶ ビデオを選択 ▶ [完了] ▶ [削除する] ▶ [OK]

■ 画像一覧での主な操作

メールで送信：[メニュー] ▶ [メールで送る] ▶ 画像を選択 ▶ [完了] ▶ [添付する] ▶ メールを作成して送信

めくってピクチャーに追加：[メニュー] ▶ [めくってピクチャーに追加] ▶ 画像を選択 ▶ [完了] ▶ [追加する] ▶ [設定する] ▶ [OK]

めくってピクチャーを削除：画像を選択 ▶ [メニュー] ▶ [めくってピクチャーを削除] ▶ [削除する] ▶ [OK]

らくコミュ／ファミリーページに投稿：[メニュー] ▶ [らくコミュ／ファミリーページ投稿] ▶ 画像を選択 ▶ [投稿する]

画像の削除：[メニュー] ▶ [選択して削除する] ▶ 画像を選択 ▶ [完了] ▶ [削除する] ▶ [OK]

画像の移動：[メニュー] ▶ [選択して移動する] ▶ 画像を選択 ▶ [完了] ▶ 移動先のアルバムを選択 ▶ [移動する] ▶ [OK]

お気に入りの解除：[メニュー] ▶ [選択してお気に入り解除] ▶ 画像を選択 ▶ [完了] ▶ [解除する] ▶ [OK]

日付別で表示：[メニュー] ▶ [日付別表示に変更]

スライドショーの起動：[メニュー] ▶ [スライドショーを起動]

アルバム名の表示：[メニュー] ▶ [アルバム名を表示] ▶ [OK]

選択して共有：[メニュー] ▶ [選択して共有する] ▶ 画像を選択 ▶ [完了] ▶ [共有する] ▶ 共有先のアプリを選択

■ 画像（写真／ビデオ）表示中の主な操作

前後の画像に切り替え：◀(前の画像) / ▶(次の画像) をタッチ

メールで送信：[メールで送る] ▶ メールを作成して送信

お気に入りの登録／解除：[☆お気に入りに登録] / [★お気に入り解除]

✓お知らせ

- 表示するタブにより操作できるメニューは異なります。
- 画像（写真やビデオ）を表示中に [メニュー] をタッチすると、めくってピクチャーに追加、らくコミュ／ファミリーページに投稿、削除、移動、トップ画面への貼り付けなどの操作ができます。ただし、画像の種類により、操作できるメニューは異なります。
- 画像（写真）を表示中に、同時に撮影されたスマイルムービーがある場合には、[動画を再生] / [動画を削除] が表示されます。
- トップ画面に設定した写真を移動／削除すると、トップ画面に表示されなくなります。

地図／GPS機能

本端末のGPS機能と対応するアプリを使用して、現在地の確認や目的地までの経路検索などを行うことができます。

- 本端末には、衛星信号を使用して現在地を算出するGPS受信機が搭載されています。GPS機能を利用する際にパケット通信料が発生する場合があります。

◆GPSのご利用にあたって

- GPSシステムの不具合などにより損害が生じた場合、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本端末の故障、誤動作、あるいは停電などの外部要因（電池切れを含む）によって、測位（通信）結果の確認などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本端末は、航空機、車両、人などの航法装置として使用できません。そのため、位置情報を利用して航法を行うことによる損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 高精度の測量用GPSとしては使用できません。そのため、位置の誤差による損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- GPSは米国防務省により運営されており、米国の国防上の都合により、GPSの電波の状態がコントロール（精度の劣化、電波の停止など）されることがあります。
- ワイヤレス通信製品（携帯電話やデータ検出機など）は、衛星信号を妨害する恐れがあり、信号受信が不安定になることがあります。
- 各国・地域の法制度などにより、取得した位置情報（緯度経度情報）に基づく地図上の表示が正確ではない場合があります。

■ 受信しにくい場所

GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、次の条件では、電波を受信できない、または受信しにくい状況が発生しますのでご注意ください。また、本体左上部分にGPSアンテナが内蔵されていますので、その付近を手で覆わないようにしてお使いください。

- 建物の中や直下
- 地下やトンネル、地中、水中
- かばんや箱の中
- ビル街や住宅密集地
- 密集した樹木の中や下
- 高圧線の近く
- 自動車、電車などの室内

- ・大雨、雪などの悪天候
- ・本端末の周囲に障害物（人や物）がある場合

◆位置情報サービスの設定

◇GPS機能

GPSを使用して現在地の特定をアプリに許可するかどうかを設定します。

- ・アプリのバージョンによって項目や表示が異なる場合があります。

1 ホーム画面で【本体設定】▶【位置情報アクセス】

位置情報アクセス画面が表示されます。

2 【GPS機能】を【オン】

3 【同意する】

✓お知らせ

- ・位置情報アクセス画面で【位置情報モード】▶「高精度」／「バッテリー節約」／「端末のみ」と操作すると、GPS測位の精度を変更することができます。GPS機能をオンにすると設定できます。
- ・精度の高い位置情報を測位するには、天空が見える場所で使用してください。
- ・本機能を使用すると電池の消費が多くなりますのでご注意ください。

◆地図アプリを使う


現在地の表示や別の場所の検索、経路検索などを行います。

- ・地図アプリを利用するには、LTE／3Gネットワークでの接続またはWi-Fi接続が必要です。
- ・地図アプリは海外ではご利用になれません。
- ・地図アプリの一部機能は、ドコモ地図ナビのお申し込みが必要な有料サービスです。
- ・現在地を表示するには、あらかじめ【GPS機能】を【オン】にしてください。
- ・初回起動時は「ご利用にあたって」に同意いただく必要があります。

◇現在地を表示

1 ホーム画面で【地図】▶【現在地】

- ・地図表示中は次の操作ができます。
スクロール：地図をスクロールします。
ピンチアウト／ピンチイン：拡大／縮小します。

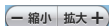：縮小／拡大します。

◇場所の検索

お店や施設を検索します。

1 地図表示中に【検索】▶検索ボックスにキーワードを入力▶【検索】

2 表示されたリストから目的の場所をタッチ

目的の場所の詳細情報が表示されます。

- ・詳細情報の画面で次のオプションを利用することができます。

地図：検索した目的の場所を地図で表示します。

ナビ：検索した目的の場所まで道案内（ナビ）します。

登録：検索した目的の場所を登録します。

メール：検索した目的の場所をメールで送信します。

- ・場所によって利用できるオプションは異なります。

◇さまざまな機能の利用

地図を表示中に便利な機能を利用します。

1 地図を表示中に【メニュー】

2 各メニューをタッチして操作

■地図検索

キーワードの入力や、住所一覧／地下街・駅構内・屋内から選択して地図を表示します。

■お店・施設

ジャンルを選択して、検索ボックスにキーワードを入力／カテゴリから選択してお店・施設を検索します。

- ・お店・施設の詳細情報で、クーポンや営業時間を確認したり、地図やナビなどのオプションを利用したりできます。

■ナビ

車、電車・徒歩、自転車の経路検索やナビゲーションができます。

■乗換案内

公共交通機関を利用した経路の検索ができます。→ p.86

■自宅へ帰る

自宅へのナビゲーションができます。

■時刻表

電車やバスの時刻表を検索します。

■連携アプリ

地図アプリと連携した「ご当地ガイド」、「3D地図」、「災害地図」、「訪れた街」を利用できます。

■渋滞情報

渋滞情報を検索します。

■マイデータ

履歴地点や登録地点の確認、自宅や自宅最寄駅の設定ができます。

■設定／ヘルプ

アプリの各種設定や初期化、アプリ情報やヘルプの確認ができます。

上記の機能を利用中に地図アプリを終了：[メニュー] ▶ [アプリ終了] ▶ [アプリ終了]

✓お知らせ

- 一部の機能を利用するには、別途ドコモ地図ナビへのお申し込み（有料）が必要です。

◇地図上で場所の情報確認

1 地図上でロングタッチ

📍(ピン)が表示されます。

2 📍(ピン)をタッチ

詳細情報が表示されます。

- 詳細情報でオプションを利用することができます。→p.85

◇乗換案内を使う

公共交通機関を利用した経路を検索します。出発駅と到着駅を入力して、経路や運賃・所要時間を調べることができます。

1 ホーム画面で[乗換案内]

- 地図を表示中に [メニュー] ▶ [乗換案内] をタッチしても操作できます。

2 出発駅と到着駅を入力して[経路検索]

- [出発駅] / [到着駅] / [経由駅を追加] のいずれかをタッチすると、[自宅最寄駅・履歴] や [現在地付近で探す] から指定することもできます。

◆Googleマップ

Googleマップ™で現在地の測位や場所の検索、経路の検索などを行います。

- Googleマップを利用するには、LTE/3G/GPRSネットワークでの接続またはWi-Fi接続が必要です。
- 現在地を測位するには、あらかじめ位置情報サービスを有効にしてください。→p.85
- Googleマップは、すべての国や都市を対象としているわけではありません。

1 ホーム画面で[Google] ▶ [マップ]

- Googleマップの操作については、画面の☰をタッチして、ヘルプや便利な使い方などをご覧ください。
- 現在地の測位で位置情報の設定や精度を変更する旨の確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

メモ

◆メモの作成／編集

1 ホーム画面で[便利ツール] ▶ [メモ]

2 [メモの新規登録]

メモの編集：メモを選択 ▶ [メニュー] ▶ [編集する]

3 メモの件名と詳細を入力

画像の添付：[追加] ▶ [今から撮影する] / [アルバムから選ぶ]
添付した画像を変更する場合は、[変更] ▶ [今から撮影する] / [アルバムから選ぶ] / [添付画像を解除] をタッチします。

4 [登録する] ▶ [OK]

◆メモの表示

1 ホーム画面で[便利ツール] ▶ [メモ]

メモの一覧画面が表示されます。

2 メモをタッチ

メモの内容画面が表示されます。

■メモの一覧画面での主な操作

メモの並び替え：[メニュー] ▶ [一覧の並び替えを行う] ▶ 並び順を選択

メモの表示方法変更：[メニュー] ▶ [一覧の表示方法を変更] ▶ 表示方法を選択

クラウドのデータと同期^{*1}*^{*2}：[メニュー] ▶ [クラウドと同期] ▶ 画面の指示に従って操作

ドコモクラウドの利用^{※2}：[メニュー] ▶ [クラウド設定] ▶ 画面の指示に従って操作
メモの全件削除：[メニュー] ▶ [全件削除] ▶ [削除する] ▶ [OK]

my daizの利用：[メニュー] ▶ [my daizへ]
アプリケーションの情報：[メニュー] ▶ [アプリケーション情報]

- ※1 [クラウドと同期] の操作にはパケット通信料がかかります。
- ※2 ドコモクラウドを初めて利用する場合は、ホーム画面で [本体設定] ▶ [ドコモのサービス/クラウド] ▶ [ドコモクラウド] をタッチして設定を行います。
ドコモクラウドを設定すると、データをサーバーに保管したり、パソコンでデータを編集したりできます。
[クラウド設定] の操作にはパケット通信料がかかります。

■メモの内容画面での主な操作

メモの編集：[メニュー] ▶ [編集する] ▶ メモの件名と詳細と添付を編集 ▶ [編集を完了] ▶ [OK]
メモの削除：[メニュー] ▶ [削除する] ▶ [削除する] ▶ [OK]
メモの画像を保存：[メニュー] ▶ [画像保存] ▶ [本体へ保存] / [SDへ保存] ▶ [OK]
メモの共有：[メニュー] ▶ [共有する] ▶ 共有するアプリを選択

スケジュール

予定を管理できます。

1 ホーム画面で[便利ツール] ▶ [スケジュール]

カレンダー画面が表示されます。

■カレンダー画面での主な操作

先月/翌月の切り替え： (先月) / (翌月) をタッチ

予定を登録：[メニュー] ▶ [予定の登録]

予定一覧の表示：[メニュー] ▶ [予定の一覧]

今月に切り替え：[メニュー] ▶ [当月に移動]

クラウドのデータと同期^{※1}：[メニュー] ▶ [クラウドと同期] ▶ 画面の指示に従って操作

通知のオン/オフ設定：[メニュー] ▶ [設定] ▶ [通知の設定] を [オン] / [オフ]

予定通知時の振動の動作を設定：[メニュー] ▶ [設定] ▶ [振動の設定] ▶ 動作を選択 ▶ [OK]

ドコモクラウドの利用^{※2}：[メニュー] ▶ [設定] ▶ [クラウド設定] ▶ 画面の指示に従って操作

海外利用の設定：[メニュー] ▶ [設定] ▶ [海外利用設定] ▶ [海外利用設定] を [オン] / [オフ]

スケジュールの全件削除：[メニュー] ▶ [全件削除] ▶ [削除する] ▶ [OK]

i スケジュールの一覧表示：[メニュー] ▶ [i スケジュール一覧へ] ▶ 画面の指示に従って操作

my daizの利用：[メニュー] ▶ [my daizへ]

アプリケーションの情報：[メニュー] ▶ [アプリケーション情報]

- ※1 [クラウドと同期] の操作にはパケット通信料がかかります。
- ※2 ドコモクラウドを初めて利用する場合は、ホーム画面で [本体設定] ▶ [ドコモのサービス/クラウド] ▶ [ドコモクラウド] をタッチして設定を行います。
ドコモクラウドを設定すると、データをサーバーに保管したり、パソコンでデータを編集したりできます。
[クラウド設定] の操作にはパケット通信料がかかります。

◆ 予定の登録

- 1 カレンダー画面で[メニュー] ▶ [予定の登録]
- 2 各項目を設定
- 3 [登録する] ▶ [OK]

❖ 通知の時刻になると

設定に従って通知が行われます。次の操作で予定の表示や通知の停止ができます。

- 1 通知画面で目的の操作を行う
予定の表示：[予定を表示する]
詳細画面が表示されます。[メニュー] をタッチすると、予定の修正や削除ができます。
通知の停止：[閉じる]

◆ 予定の表示

スケジュールに登録した予定の詳細を表示します。

- 1 カレンダー画面で日付をタッチ
 - 選択した日付の予定一覧で [メニュー] をタッチすると、[当日に戻る] / [予定を登録する] / [削除する] / [my daizへ] のいずれかの操作ができます。

2 予定をタッチ

■ 予定の詳細画面での主な操作

- 予定の編集：[メニュー] ▶ [編集する] ▶ 修正する項目をタッチして修正 ▶ [編集を完了] ▶ [OK]
- 予定の削除：[メニュー] ▶ [削除する] ▶ [削除する] ▶ [OK]
- 予定の画像を保存：[メニュー] ▶ [画像保存] ▶ [本体へ保存] / [SDへ保存] ▶ [OK]
- 予定の共有：[メニュー] ▶ [共有する] ▶ 共有するアプリを選択

目覚まし

設定した時刻に目覚ましを鳴らすことができます。


◆ 目覚ましの登録／編集

- 1 ホーム画面で[目覚まし]
 - 目覚まし一覧で [メニュー] をタッチすると、目覚ましの全件削除ができます。
- 2 [目覚ましの登録]
登録した目覚ましの編集：目覚ましを選択
 - 目覚ましの左端にある目覚ましアイコンをタッチして、[目覚まし動作] を設定することもできます。登録した目覚ましの削除：目覚ましを選択 ▶ [削除] ▶ [削除する] ▶ [OK]
 - 操作3以降は必要ありません。
- 3 各項目を設定
目覚まし動作：目覚まし方法を設定したり、目覚ましの設定を停止したりします。
時刻：目覚ましの時刻を設定します。
繰り返し：目覚ましの繰り返しを設定します。
メモ：メモを設定します。
音：目覚まし音を設定します。
音量：目覚まし音の音量を設定します。
バイブレータ：目覚まし時刻に振動するかを設定します。

4 [完了] ▶ [OK]

❖ 目覚ましの時刻になると

設定に従って通知が行われます。次の操作で停止します。

- 1 通知画面で[停止]または  ボタンを押す
 - [OK] ▶ [OK] をタッチすると、5分後に再通知されます。

お知らせタイマー

タイマーを設定します。

1 ホーム画面で[便利ツール] ▶ [お知らせタイマー]

2 時間を指定 ▶ [開始]


カウントダウンが始まります。

- カウントダウン中に [中断] をタッチすると、[中断して終了] / [タイマーに戻る] / [設定をやり直す] のいずれかの操作ができます。

❖ 指定した時間が経過すると

通知画面の表示、通知音、振動でお知らせします。次の操作で停止します。

1 通知画面で[停止] ▶ [OK]

-  ボタンを押しても停止できます。

電卓

1 ホーム画面で[便利ツール] ▶ [電卓]

2 計算する

すべて消去: [AC]

入力した字を1文字削除: [1字削除]

電卓の終了: [戻る]

✓お知らせ

- 計算結果が表示されている場合は、結果を使って続けて数式を入力できます。

検索

[Google] アプリまたは「音声検索」アプリを利用して検索します。

- アプリのバージョンによって項目や表示が異なる場合があります。

◆ Google 検索

1 ホーム画面で[Google] ▶ [Google]

- 初回起動時は確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

2 キーワードを入力

文字の入力に従って検索候補が表示されます。

- 文字を入力して [検索] をタッチすると、Webサイトの検索候補が表示されます。

3 検索候補から選択


◆ 音声検索

音声でキーワードを入力してWebサイトを検索できます。

1 ホーム画面で[Google] ▶ [音声検索] ▶ 送話口 / マイクに向かってキーワードを発声

2 Webサイトの検索候補から選択

✓お知らせ

- Google検索とフィードの詳細については、Google検索画面の  をタッチ ▶ [ヘルプ] をタッチしてヘルプをご確認ください。

ドコモデータコピー

「ドコモデータコピー」は、本端末に保存されているデータを他の端末へコピーしたり、バックアップ／復元をしたりするためのアプリです。

機種変更時のデータ移行や、大切なデータの定期的なバックアップにご利用ください。

- OSやファイルの種類によっては、正しくコピー、バックアップ、復元できない場合があります。

◆データ移行

インターネットを使用しない1対1のダイレクト通信を利用して、電話帳、画像などのデータを移行先の端末へ直接コピーすることができます。コピー元端末とコピー先端末の両方で「データコピー」を起動し、2台並べた状態で利用してください。

1 ホーム画面で【あんしんツール】▶【データコピー】▶【データ移行】

- 画面の指示に従って操作してください。
- コピー元端末とコピー先端末の両方に本アプリが必要です。インストールされていない場合、ドコモのホームページよりダウンロードできます。
- ご利用の機種やOSにより、通信方法は異なります。
- 対応機種や詳しい使い方は、ドコモのホームページをご覧ください。

◆microSDカードへのバックアップ・復元

microSDカードを利用して、電話帳、画像などのデータの移行やバックアップができます。

- バックアップまたは復元中にmicroSDカードを取り外したり、本端末の電源を切ったりしないでください。データが破損する場合があります。
- 他の端末の電話帳項目名（電話番号など）が本端末と異なる場合、項目名が変更されたり削除されたりすることがあります。また、電話帳に登録可能な文字は端末ごとに異なるため、コピー先で削除されることがあります。
- バックアップ対象の電話帳は、docomoのアカウントとして登録されている電話帳です。
- 電話帳をmicroSDカードにバックアップする場合、名前が登録されていないデータはコピーできません。
- microSDカードの空き容量が不足しているとバックアップが実行できない場合があります。その場合は、microSDカードから不要なファイルを削除して容量を確保してください。

- 電池残量が不足しているとバックアップまたは復元が実行できない場合があります。その場合は、本端末を充電後に再度バックアップまたは復元を行ってください。
- 本アプリでは静止画・動画などのデータのうち本端末に保存されているもののみバックアップされます。microSDカードに保存されているデータはバックアップされません。

❖バックアップ

電話帳、メディアファイルなどのデータのバックアップを行います。

- 1 ホーム画面で【あんしんツール】▶【データコピー】▶【バックアップ&復元】
- 2 【バックアップ】▶バックアップするデータにチェックを付ける▶【バックアップ開始】▶【開始する】
 - ・選択したデータがmicroSDカードに保存されます。

3 【トップに戻る】

❖復元

microSDカードにバックアップした電話帳、メディアファイルなどのデータを本端末に復元します。

- 1 ホーム画面で【あんしんツール】▶【データコピー】▶【バックアップ&復元】
- 2 【復元】▶復元するデータ種別を【選択】▶復元するデータにチェックを付ける▶【選択】
- 3 復元方法を選択▶【復元開始】▶【開始する】
 - ・データ種別によっては、復元方法の選択は不要です。
 - ・選択したデータが本端末に復元されます。

4 【トップに戻る】

❖電話帳をドコモのアカウントにコピー

Googleアカウントの連絡先をdocomoのアカウントにコピーします。

- 1 ホーム画面で【あんしんツール】▶【データコピー】▶【バックアップ&復元】
- 2 【電話帳アカウントコピー】▶コピーする電話帳の【選択】▶【上書き】／【追加】
 - ・コピーした連絡先がdocomoのアカウントに保存されます。

3 【OK】

◆ データ保管BOXへのバックアップ・復元

データ保管BOXを利用して、通話履歴・音楽のデータの移行やバックアップができます。

1 ホーム画面で[あんしんツール] ▶ [データコピー] ▶ [データ保管BOXへバックアップ・復元]

2 [バックアップ]または[復元]

- 画面の指示に従って操作してください。
- ドコモクラウドへログインしていない場合、確認画面が表示されます。

✓お知らせ

- 画面ロック中やエコモードの作動中などは、設定した時刻どおりに定期バックアップが実行されず、次回起動可能となった時に実行されます。
- データ保管BOXでの定期バックアップ設定をご利用になる際、パケット通信料が高額になる場合がありますので、ご注意ください。

安心データ保存

安心データ保存は、端末の故障などによってデータや設定が初期化されてしまった時に取り戻せるようにmicroSDカードに保存しておき、同一機種に復元する為のアプリです。大切なデータや設定を守るために定期的なバックアップを設定することをおすすめします。バックアップできる項目は次のとおりです。

画像※1

動画※1

音楽／ボイスレコーダー※1

文書

連絡先※2、※3

通話履歴

歩数履歴※4

端末設定※5

メッセージ

目覚まし

Super ATOK ULTIAS for らくらく※6

パソコンメール

インターネット

歩数計

アルバム設定※7

ホームカスタマイズ※2

らくらくコミュニティ

ワンタッチダイヤル

※1 DRMコンテンツは対象外

※2 着信音や画像の設定は端末プリインの音や画像を設定していた時のみ復元可

※3 docomoアカウント/googleアカウント/exchangeアカウントの電話帳データが対象

※4 当日分のデータは対象外

※5 一部の設定項目は対象外

※6 入力方式の選択が対象

※7 画像のお気に入り登録情報が対象

◆ 注意事項

- らくらくコミュニティなど、お客様のアカウントやパスワード情報もバックアップします。SDカードに保存するデータは暗号化され、通常の方法で中を見ることはできませんが、microSDカードの紛失には十分ご注意ください。
- 端末でフォーマットしたmicroSDカード以外を使用する場合、サイズの大きなファイルが書き込めずにバックアップが失敗する場合があります。microSDカードのフォーマットを行ってからバックアップしてください。→p.108
- データ容量によってはバックアップに時間がかかる場合があります。
- バックアップ実行中は端末の動作が遅くなる場合があります。
- バックアップ中は電池の消費量が増える場合があります。電池残量が十分にあることをご確認のうえバックアップしてください。
- microSDカードの容量が足りない場合、バックアップが途中で中断されることがあります。
- バックアップ中に端末の電源がOFFになった場合、データが正しくバックアップされない場合があります。
- 復元は同一機種にのみ行えます。
- 復元を行うと、端末内の設定やデータはバックアップデータの内容に置き換わり、元々あった設定やデータは一部削除されます。なお、写真やビデオ等のデータは、それぞれ既定の保存先に復元されます。
- データ容量によっては復元に時間がかかる場合があります。
- データを正しく復元するために、復元中は以下の機能が抑止されます。復元中断や終了によって抑止は解除されます。
 - 復元中は端末が機内モードになり、通信ができなくなります。
 - 復元中は一部を除き端末の操作ができなくなります。
- 復元中に端末の電源がOFFになった場合、データが正しく復元されない場合があります。復元するときは電池残量が50%以上あることをご確認のうえ、充電しながら復元してください。
- 復元が中断したり終了すると、端末は再起動します。

◆バックアップ

バックアップ機能は、端末のデータや設定を microSD カードに保存しておく機能です。microSD カードに保存するデータは暗号化され、通常の方法では中を見ることはできません。

1 ホーム画面で[あんしんツール] ▶ [安心データ保存]

- 初回起動時は「使い方と注意事項」をご確認の上、「使い方と注意事項の内容に同意する」にチェックを付け「利用開始する」をタッチしてください。

2 [今すぐバックアップ] ▶ [OK]

- 画面の指示に従って操作してください。
- バックアップを中止する場合は「中止」をタッチします。

◆定期バックアップ設定

オンに設定すると、毎日23時に定期的にデータをバックアップします。

1 ホーム画面で[あんしんツール] ▶ [安心データ保存]

2 [定期バックアップ設定]を[オン] / [オフ]

◆データの復元

復元機能は、バックアップによって microSD カードに保存されたデータや設定を端末に復元する機能です。

1 ホーム画面で[あんしんツール] ▶ [安心データ保存]

- 初回起動時は「使い方と注意事項」をご確認の上、「使い方と注意事項の内容に同意する」にチェックを付け「利用開始する」をタッチしてください。

2 [データの復元] ▶ 注意事項を確認して [データの復元を行う]

✓お知らせ

- ホーム画面で [あんしんツール] ▶ [安心データ保存] ▶ [前回のバックアップ/復元結果] と操作すると、前回のバックアップ/復元結果を確認することができます。
- ホーム画面で [あんしんツール] ▶ [安心データ保存] ▶ [使い方と注意事項] と操作すると、安心データ保存の使い方と注意事項を確認することができます。

歩数計

本端末内蔵の各種センサーなどにより毎日の活動量や生活習慣を数値化して、健康管理をサポートする各種アプリを利用できます。

- [自分から設定] で身長と体重を設定すると、より正確な歩数情報が取得できます。→p.109

1 ホーム画面で[健康・ショッピング] ▶ [歩数計]

- 初回起動時は、プロフィール設定画面が表示されます。画面の案内に従って操作してください。

2 各機能・アプリを操作

■歩行

歩いた歩数、距離、消費カロリーや脂肪燃焼量、活動量を表示することができる機能です。

■仮想コース

歩いた歩数を距離に換算し、日本各地をめぐる仮想の旅が楽しめる機能です。


■睡眠

睡眠状態のグラフを表示します。

合計睡眠時間や目標睡眠時間、達成度、深い眠り時間、浅い眠り時間などの情報が表示されます。

■睡眠計測

睡眠中の状態を記録し、いびきや寝返りなどを計測して睡眠記録を表示します。

- 睡眠計測を行うには電池の最適化を無効にする必要があります。初回起動時に確認画面が表示されたら、[設定を表示] ▶  ▶ [すべてのアプリ] ▶ [My Tracker] ▶ [最適化しない] ▶ [完了] をタッチしてください。

✓お知らせ

- 歩数計、活動量をトップ画面に表示するには、ホーム画面で [本体設定] ▶ [画面・ランプの設定] ▶ [トップ画面の設定] ▶ [トップ画像の設定] で [アナログ時計] を設定します。アナログ時計以外を設定すると、ステータスバーに歩数計、活動量が表示されません。
- トップ画面に表示される歩数計は1日の歩数、活動量は1週間の活動量を表示します。

本体設定

設定メニュー

ホーム画面で [本体設定] をタッチして表示される設定メニューから、各種設定を行います。

メニュー	参照ページ
自分の電話番号	50 94
簡単モード切替	マナーモード 94 運転中モード 94 機内モード 94 Wi-Fi 99 Bluetooth 67 GPS機能 85
電話の設定	ネットワークサービス 47 海外設定 118 伝言メモ 46 迷惑電話対策 46 着信拒否設定 47 サブアドレス設定 47 通話メモ 46 あわせるボイス 45 電源ボタンで通話を終了 44 スグ電設定 48 ドコモへのお問合せ 48 オープンソースライセンス 47
画面・ランプの設定	トップ画面の設定 95 ホーム画面の設定 95 配色テーマの設定 95 画面の明るさ 95 消灯までの時間 95 画面の自動回転 96 いつでもズーム 96 フォント設定 96 光を点滅させて通知 96 詳細設定 96

メニュー	参照ページ
音・振動・タッチの設定	電話・メール着信時の設定 97
	メディア音量 97
	アラーム音量 97
	通知音 97
	ダイヤルパッド操作音 98
	タッチ時の振動 98
	タッチ操作 98
	詳細設定 98
通信の設定	Wi-Fi 99
	Wi-Fi設定 67
	Bluetooth 68
	Bluetooth設定 101
	BluetoothLE設定 100
	テザリング 100 116
	データ使用 102
	モバイルネットワーク
VPN設定	
位置情報アクセス	85
セキュリティの設定	解除方法変更 104
	SIMカードロック* 105
	パスワード表示 105
	提供元不明のアプリ 105
	信頼できる認証情報 105
	証明書書のインストール 106
	認証情報の消去 106
	通知の表示方法を設定 106
スマートフォンの暗号化 106	
ドコモのサービス／クラウド	dアカウント設定 106
	ドコモクラウド
	ドコモアプリ管理
	おすすめ使い方ヒント
	オートGPS
	ドコモ位置情報
	端末エラー情報送信
	プロフィール設定
	ドコモサービス初期設定
	USBデバッグ切替
	オープンソースライセンス
エコモードの設定	エコモード 107
	自動エコモード起動
	電池残量設定

メニュー	参照ページ	
Google	107	
アプリケーションの削除	107	
その他	アカウントと同期	108
	キーボードと入力	39 40
	保存領域	108
	文字入力設定	39
	自分から設定	109
	バックアップ・リセット	110
	日付と時刻	110
	カメラキー長押し動作の切替	110
	印刷	111
	端末情報	111
	高度な設定	112

※ ドコモ nanoUIMカードを取り付けていない場合は表示されません。

自分の電話番号

ご利用の電話番号を確認できます。また、ご自身の情報を入力、編集したりできます。

ホーム画面からの確認→p.50

1 ホーム画面で【本体設定】▶【自分の電話番号】


- ご自身の情報を入力、編集する際は、「修正する」をタッチして行います。

簡単モード切替

- Wi-Fi機能については、「Wi-Fi機能を有効にしてネットワークに接続」をご覧ください。→p.99
- Bluetooth機能については、「Bluetooth機能オン／オフ」をご覧ください。→p.67
- GPS機能については、「GPS機能」をご覧ください。→p.85

◆ マナーモードの設定



着信音などをスピーカーから鳴らさずに振動でお知らせするかどうかを設定します。

- マナーモードを設定すると、ステータスバーに  (マナーモードのステータスアイコン) が表示されます。

1 ホーム画面で【本体設定】▶【簡単モード切替】


2 【マナーモード】を【オン】／【オフ】

✓お知らせ

- 次の方法でもマナーモードを設定／解除できます。
 -  ボタンを押す (1秒以上) ▶ [OK]
 - 携帯電話オプションメニューが表示されるまで  ボタンを押し続ける ▶ [マナーモード] ▶ [OK]
- 本端末では、マナーモードの設定に関わらず、カメラ起動中のスクリーンショット音、シャッター音、オートフォーカスロック音、セルフタイマーのカウントダウン音、BluetoothLE設定のFind Me通知音、エリアメールの着信音は鳴ります。

◆ 運転中モードの設定


電話に出られない旨を発信者にガイダンスでお知らせします。

- 運転中モードを設定すると、ステータスバーに  (運転中モードのステータスアイコン) が表示されます。

1 ホーム画面で【本体設定】▶【簡単モード切替】


2 【運転中モード】を【オン】／【オフ】

✓お知らせ

-  ボタンを押し続けて表示される携帯電話オプションメニューからも設定／解除できます。

◆ 機内モードの設定


機内モードを設定すると、本端末のワイヤレス機能(電話、パケット通信、Wi-Fi機能、テザリング、Bluetooth機能)が無効になります。ただし、Wi-Fi機能およびBluetooth機能は機内モード中に手動で機能を有効にすることができます。

- 機内モードを設定すると、ステータスバーに  (機内モードのステータスアイコン) が表示されます。

1 ホーム画面で【本体設定】▶【簡単モード切替】

2 【機内モード】を【オン】／【オフ】

✓お知らせ

-  ボタンを押し続けて表示される携帯電話オプションメニューからも設定／解除できます。

画面・ランプの設定

◆ トップ画面の設定

トップ画面（誤操作防止用に表示される画面）に関するさまざまな設定を行います。

- トップ画面について→p.25

1 ホーム画面で【本体設定】▶【画面・ランプの設定】▶【トップ画面の設定】

2 各項目を設定

トップ画像の設定：トップ画面に表示する画像や情報を選択します。

- [めくってピクチャー（複数画像）] / [ファミリーページ] / [アナログ時計] / [1枚画像] / [当月のカレンダー] のいずれかから選択できます。画面の案内に従って操作してください。

充電中の画面表示：充電中にトップ画面が表示されている場合は、画面を消灯しないようにするか、消灯時間の設定に従うかを設定します。

写真の切替時間設定：[トップ画像の設定] に [めくってピクチャー（複数画像）] / [ファミリーページ] を設定している場合は、次の画像に自動で切り替わるまでの時間を設定したり、切り替えないようにするかを設定します。

✓お知らせ

- らくらくコミュニティとファミリーページの詳細については、「らくらくコミュニティ」（→p.65）と「ファミリーページ」（→p.66）をご覧ください。

◆ ホーム画面の設定

ホーム画面（→p.29）に関するさまざまな設定を行います。

1 ホーム画面で【本体設定】▶【画面・ランプの設定】▶【ホーム画面の設定】

2 各項目を設定

アイコンの並び替え：カテゴリ別アプリや、基本アプリ（電話／電話帳・メール・インターネット・ワンタッチダイヤル以外のアプリ）を移動します。基本アプリをカテゴリ別アプリエリアに移動することはできません。

- [初期状態に戻す] をタッチすると、アプリの並び順をお買い上げ時の状態に戻すことができます。

カテゴリの並び順変更：カテゴリの並び順を変更します。

ブックマークの貼付け解除：ホーム画面に貼り付けられているブックマークの貼り付けを解除します。

- ブックマークをホーム画面に貼り付けている場合に設定できます。→p.63

i チャネル：i チャネルの表示を契約に応じて切り替えるか、常に表示しないようにするかを設定します。

ワンタッチダイヤル：ワンタッチダイヤルを表示するかどうかを設定します。

Google検索の表示：ホーム画面から直接 Google検索が行えるウィジェットを表示します。

ホーム画面切替：ホーム画面の表示を切り替えます。インストールしたホームなどへのホーム画面切り替えを設定します。

ウィジェット：ホーム画面に表示するウィジェットの設定を行います。→p.35

◆ 配色テーマの設定

トップ画面とホーム画面の配色を設定します。

- お買い上げ時の設定は、端末の色によって異なります。

1 ホーム画面で【本体設定】▶【画面・ランプの設定】▶【配色テーマの設定】

2 項目を選択▶【OK】

◆ 画面の明るさの設定

画面の明るさを設定します。

1 ホーム画面で【本体設定】▶【画面・ランプの設定】▶【画面の明るさ】

2 各項目を設定

自動調整：周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動で調整するかどうかを設定します。

明るさ調整：画面の明るさの調整範囲を設定します。

◆ 消灯までの時間設定（スリープモード）

画面が消灯するまでの時間を設定します。

1 ホーム画面で【本体設定】▶【画面・ランプの設定】▶【消灯までの時間】

2 時間を選択▶【OK】

◆画面の自動回転の設定

本端末の向きに合わせて画面を回転させるかどうかを設定します。


1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [画面・ランプの設定]

2 [画面の自動回転]を[オン]／[オフ]

✓お知らせ

- 表示中の画面によっては、本端末の向きを変えても画面表示が切り替わらない場合があります。


◆いつでもズームの設定

 ボタンを押し続けている間、画面を拡大するかどうかを設定します。

1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [画面・ランプの設定]

2 [いつでもズーム]を[オン]／[オフ]

✓お知らせ

- 次の場合は、本設定を有効にしても動作しません。
 - ホーム画面表示中
 - カメラ起動中
-  ボタンを利用しているアプリを起動しているとき
- 文字入力中

◆フォント設定

文書の書体を選択します。

1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [画面・ランプの設定] ▶ [フォント設定]

2 フォントを選択

3 [完了]

✓お知らせ

- 画面によっては、電源を入れ直すとフォントの設定が反映されます。
- アプリやWebサイトによっては、フォントの設定が反映されない場合やフォントが正しく表示されない場合があります。

◆ランプの設定

不在着信など、本端末の状態をお知らせランプの点滅で通知するか設定します。

1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [画面・ランプの設定]

2 [光を点滅させて通知]を[オン]／[オフ]

◆画面・ランプの詳細設定

1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [画面・ランプの設定] ▶ [詳細設定]

2 各項目を設定

持ってる間ON：本端末を手に持って動きのある間は、画面を消灯しないようにするかどうかを設定します。

動画補正：テレビやアルバムなどのアプリで表示される動画の画質補正をするかどうかを設定します。

- カメラで録画した動画や、ダウンロードなどでmicroSDカード内に保存した動画も、1080p以下のサイズであれば再生時に画質補正されます。

静止画補正：アルバムなどのアプリで表示される静止画の画質補正をするかどうかを設定します。

スクリーンセーバー：充電中、スリープモードになったときに表示する画像を設定します。スクリーンセーバー起動後は、[戻る]をタッチするとスクリーンセーバーを終了することができます。

- [メニュー] ▶ [今すぐ起動] をタッチすると、スクリーンセーバーが起動します。

音・振動・タッチの設定

◆電話・メール着信時の設定

電話着信時の着信音、音量、振動（メール受信時を含む）を設定します。

❖電話着信時の着信音設定

電話がかかってきたときに鳴る音を変更します。

- 1 ホーム画面で**[本体設定]** ▶ **[音・振動・タッチの設定]** ▶ **[電話・メール着信時の設定]**
- 2 **[着信音]**
- 3 **[鳴らさない]** / **[内蔵メロディ]** / **[ダウンロード]**のいずれかをタッチ
 - **[鳴らさない]** をタッチした場合は、操作5に進みます。
- 4 着信音を選択 ▶ **[このメロディを選択]**
- 5 **[OK]**

✓お知らせ

- 電話帳に着信音を設定している場合は、電話帳の着信音が優先されます。

❖電話着信時の音量設定

- 1 ホーム画面で**[本体設定]** ▶ **[音・振動・タッチの設定]** ▶ **[電話・メール着信時の設定]** ▶ **[着信音量]**
- 2 スライダーをスライドして音量を調節 ▶ **[完了]** ▶ **[OK]**

✓お知らせ

- 本設定は、通知時の音量設定（→p.98）と連動しています。
- 操作2で ☺ ボタンを押しても音量を調節できます。
- 操作1で **[自動音量設定]** ▶ **[大きくする]** をタッチすると、歩行中や騒がしい場所での音量を自動的に大きくするよう設定できます。

❖電話・メール着信時の振動設定

電話着信時とメール受信時に振動でお知らせするかどうかを設定します。

- マナーモード中は設定できません。
- **[振動]** を **[オフ]** に設定した場合でも、着信音量設定で消音に設定された場合は振動します。

- 1 ホーム画面で**[本体設定]** ▶ **[音・振動・タッチの設定]** ▶ **[電話・メール着信時の設定]**
- 2 **[振動]** を **[オン]** / **[オフ]**

◆メディア音量の設定

テレビ、ネットラジオ、radiko.jp（ラジオ）、ボイスレコーダー、インターネット（動画再生）、ゲームなどの再生音の音量を調節します。

- 1 ホーム画面で**[本体設定]** ▶ **[音・振動・タッチの設定]** ▶ **[メディア音量]**
- 2 スライダーをスライドして音量を調節 ▶ **[完了]** ▶ **[OK]**

✓お知らせ

- 操作2で ☺ ボタンを押しても音量を調節できます。

◆アラーム音量の設定

お知らせタイマーやスケジュールなどの通知音の音量を調節します。

- 1 ホーム画面で**[本体設定]** ▶ **[音・振動・タッチの設定]** ▶ **[アラーム音量]**
- 2 スライダーをスライドして音量を調節 ▶ **[完了]** ▶ **[OK]**

✓お知らせ

- 操作2で ☺ ボタンを押しても音量を調節できます。

◆通知音の設定

SMS、メール、パソコンメール受信時などの通知音と音量を設定します。

❖通知時の音設定

SMS、メール、パソコンメールを受信したときなどに鳴る音を変更します。

- 1 ホーム画面で**[本体設定]** ▶ **[音・振動・タッチの設定]** ▶ **[通知音]**
- 2 **[通知音]**
- 3 **[鳴らさない]** / **[内蔵メロディ]** / **[ダウンロード]**のいずれかをタッチ
 - **[鳴らさない]** をタッチした場合は、操作5に進みます。
- 4 通知音を選択 ▶ **[このメロディを選択]**
- 5 **[OK]**

※通知時の音量設定

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [音・振動・タッチの設定] ▶ [通知音] ▶ [音量]
- 2 スライダーをスライドして音量を調節 ▶ [完了] ▶ [OK]

✓お知らせ

- 操作2で[音量]ボタンを押しても音量を調節できます。
- 本設定は、電話着信時の音量設定 (→p.97) と連動しています。

◆ダイヤルパッド操作音の設定

ダイヤルパッドを操作したときに音を鳴らすかどうかを設定します。

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [音・振動・タッチの設定]
- 2 [ダイヤルパッド操作音]を[オン] / [オフ]

◆タッチ時の振動設定

タッチしたときの振動の強さを設定します。

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [音・振動・タッチの設定] ▶ [タッチ時の振動]
- 2 項目を選択 ▶ [OK]

◆タッチ操作の設定

※操作音の設定

画面を操作したときに音を鳴らすかどうかを設定します。

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [音・振動・タッチの設定] ▶ [タッチ操作]
- 2 [操作音]を[オン] / [オフ]
 - [操作音]を[オン]にする場合は、[オフ]をタッチした後、しばらくすると設定されず。

※うっかりタッチサポートの設定

端末を手に持ったとき、画面の端に触れていてもタッチ操作を行うかどうかを設定します。

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [音・振動・タッチの設定] ▶ [タッチ操作]
- 2 [うっかりタッチサポート]を[オン] / [オフ]

◆音・振動の詳細設定

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [音・振動・タッチの設定] ▶ [詳細設定]
- 2 各項目を設定
 - 画面ロック音：トップ画面を解除またはトップ画面以外で画面を消灯させたときに音でお知らせするかどうかを設定します。
 - ロック解除時の振動：トップ画面を解除したときに振動でお知らせするかどうかを設定します。
 - 充電時の振動：充電開始時および完了時に振動でお知らせするかどうかを設定します。
 - 充電通知音：充電開始時および完了時に音でお知らせするかどうかを設定します。
 - 電池残量警告音：電池残量が少なくなったときに音でお知らせするかどうかを設定します。

通信の設定

- Bluetooth機能については「Bluetooth®通信」をご覧ください。→p.67

◆ Wi-Fi

本端末のWi-Fi機能を利用して、自宅や社内ネットワーク、公衆無線LANサービスの無線LANアクセスポイントに接続して、メールやインターネットを利用できます。


無線LANアクセスポイントに接続するには、接続情報を設定する必要があります。

■ Bluetooth機能との電波干渉について

無線LAN (IEEE 802.11b/g/n) とBluetooth機能は同一周波数帯 (2.4GHz) を使用しています。そのため、Bluetooth機器が近辺で使用されていると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になることがあります。このようなときは、次の対策を行ってください。

- 本端末とBluetooth機器は10m以上離してください。
- 10m以内で使用する場合は、Bluetooth機器の電源を切ってください。

❖ Wi-Fi機能を有効にしてネットワークに接続

- Wi-Fiに接続すると、ステータスバーに (Wi-Fi接続中のステータスアイコン) が表示されます。

1 ホーム画面で**[本体設定]** ▶ **[通信の設定]** ▶ **[Wi-Fi]**を**[オン]**にする

2 **[Wi-Fi設定]** ▶ **[ネットワークの選択]** ▶ **[Wi-Fiネットワークを選択]**

- セキュリティで保護されたWi-Fiネットワークを選択した場合、パスワード (セキュリティキー) を入力し、**[登録]** ▶ **[閉じる]** をタッチします。

✓お知らせ

- Wi-Fi機能が有効のときもパケット通信を利用できます。ただしWi-Fiネットワーク接続中は、Wi-Fiが優先されます。Wi-Fiネットワークが切断されると、自動的にLTE/3G/GPRSネットワークでの接続に切り替わります。切り替わったまままでご利用になる場合は、パケット通信料がかかる場合がありますのでご注意ください。

- アクセスポイントを選択して接続する際に誤ったパスワード (セキュリティキー) を入力すると「パスワードが正しくない可能性があります。」と表示されます。パスワード (セキュリティキー) をご確認ください。なお、正しいパスワード (セキュリティキー) を入力しても同様のメッセージが表示される場合は、正しいIPアドレスを取得できていない場合があります。電波状況をご確認の上、接続し直してください。

- ドコモサービスをWi-Fi経由で利用する場合は「dアカウント」の設定が必要です。次の方法で設定してください。

- ホーム画面で **[本体設定]** ▶ **[ドコモのサービス/クラウド]** ▶ **[dアカウント設定]**

- 複数のWi-Fiネットワークを保存している場合、接続先を切り替えるには切り替え先のWi-Fiネットワークを選択し、**[ネットワークへ接続]** をタッチしてください。現在接続中のWi-Fiネットワークが切断され、選択したWi-Fiネットワークに自動的に切り替わります。

※ 切断したネットワークの情報は削除されません。接続操作を行うと再接続できます。

❖ Wi-Fiネットワークの追加

ネットワークSSIDやセキュリティを入力して、手動でWi-Fiネットワークを追加します。

- あらかじめWi-Fi機能を有効にしてください。

1 ホーム画面で**[本体設定]** ▶ **[通信の設定]** ▶ **[Wi-Fi設定]** ▶ **[ネットワークの選択]**

2 **[メニュー]** ▶ **[ネットワークを追加]**

3 追加するWi-FiネットワークのネットワークSSIDを入力

4 **[セキュリティ]**の**[編集]** ▶ **[セキュリティを選択]**

- セキュリティは **[なし]** / **[WEP]** / **[WPA/WPA2 PSK]** / **[802.1x EAP]** のいずれかを設定できます。

5 必要に応じて追加のセキュリティ情報を入力 ▶ **[登録]** ▶ **[閉じる]**

◆Wi-Fiネットワークの切断

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [通信の設定] ▶ [Wi-Fi設定] ▶ [ネットワークの選択]
- 2 接続しているWi-Fiネットワークを選択 ▶ [ネットワークから切断] ▶ [削除する] ▶ [閉じる]

◆Wi-Fiの詳細設定

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [通信の設定] ▶ [Wi-Fi設定] ▶ [詳細設定]
- 2 各項目を設定
ネットワークの通知：Wi-Fiのオープンネットワークが利用可能なときに通知するかどうかを設定します。
 - Wi-Fi機能が無効の場合は設定できません。画面消灯時のWi-Fi設定：本端末の画面が消灯したときや充電しているときにWi-Fi機能を使用するかどうかを設定します。
Wi-Fi最適化：Wi-Fi機能が有効のとき、消費電力を抑えるようにするかどうかを設定します。
簡単登録の接続：Wi-Fi簡単登録の接続方式（AOSS™方式、WPS方式）を設定します。
証明書のインストール：新規にCA証明書を表示します。
MACアドレス：MACアドレスが表示されます。
IPアドレス：IPアドレスが表示されます。

◆Wi-Fiネットワークの簡単登録

WPSのプッシュボタン方式に対応した無線LANアクセスポイントを利用して接続する場合は、簡単な操作で接続できます。

- あらかじめWi-Fi機能を有効にしてください。

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [通信の設定] ▶ [Wi-Fi設定] ▶ [Wi-Fi簡単登録]
- 2 [開始する] ▶ 画面の案内に従って操作

✓お知らせ



- 無線LANアクセスポイントによっては接続できない場合があります。接続できない場合は手動で接続してください。
- 無線LANアクセスポイント側のセキュリティによっては、接続できない場合があります。
- AOSS™方式で接続したい場合、AOSS™方式に設定を変更後、[Wi-Fi簡単登録] を選択してください。設定の変更については、[Wi-Fiの詳細設定] の「簡単登録の接続」の操作をご覧ください。→p.100

◆データ使用の設定

モバイルデータ通信の有効/無効を切り替えることができます。また、設定した期間内に通信したデータ使用量に応じて、モバイルデータ利用の警告を表示することができます。

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [通信の設定] ▶ [データ使用]
- 2 [モバイルデータ]をONにする
 - [モバイルデータ使用量] をタッチするとモバイルデータ使用量の管理画面が表示され、期間ごとやアプリごとのモバイルデータ通信使用量（目安）が表示されます。
 - [データセーバー] ▶ [データセーバー] を [ON] にすると、バックグラウンドデータを制限することができます。

✓お知らせ

- 表示されるデータ通信量は目安です。実際のデータ通信量は「My docomo」で確認できます。
- [モバイルデータ使用量] ▶  で [データ上限の設定] をONに設定している場合、データ使用量が指定の上限に達したときは、データ通信が一時停止中であることをお知らせする画面が表示されます。データ通信を再開するには [再開] をタッチします。
- データ使用量画面で画面左端から右にスライド（スワイプ）するか  をタッチすると、メンテナンス用の設定メニューが表示され、各設定を行うことができます。ただし、設定によっては正常に動作しなくなるおそれがありますのでご注意ください。→p.114

◆パケット接続の停止

アプリによっては自動的にパケット通信を行うものがあります。パケット通信を切断するかタイムアウトにならないかぎり、接続されたままになります。必要に応じて、パケット通信の有効/無効を切り替えてください。

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [通信の設定] ▶ [モバイルネットワーク]
- 2 [データ通信を有効にする]を[オフ]にする
- 3 内容を確認して[OK]

◆アクセスポイント (APN) の設定

インターネットに接続するためのアクセスポイント (spモード) はあらかじめ登録されており、必要に応じて追加、変更することもできます。

spモードの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

<https://www.nttdocomo.co.jp/service/spmode/>

mopera U、ビジネスmoperaインターネットを利用になる際は、手動でアクセスポイントを追加する必要があります。

mopera Uの詳細については、mopera Uのホームページをご覧ください。

<https://www.mopera.net/>

・テザリングを有効にしているときは、アクセスポイントの設定はできません。→p.101

※利用中のアクセスポイントの確認

- 1 ホーム画面で**[本体設定]** ▶ **[通信の設定]** ▶ **[モバイルネットワーク]** ▶ **[アクセスポイント名]**

※アクセスポイントの追加 (新しいAPN)

・MCCを440、MNCを10以外に変更しないでください。画面上に表示されなくなります。

- 1 ホーム画面で**[本体設定]** ▶ **[通信の設定]** ▶ **[モバイルネットワーク]** ▶ **[アクセスポイント名]**
- 2 **[メニュー]** ▶ **[新しいAPN]**
- 3 **[名前]** ▶ ネットワークプロファイル名を入力 ▶ **[OK]**
- 4 **[APN]** ▶ アクセスポイント名を入力 ▶ **[OK]**
- 5 その他、通信事業者によって要求されている項目を入力 ▶ **[メニュー]** ▶ **[保存]**

✓お知らせ

・MCC、MNCの設定を変更してアクセスポイント名の一覧画面に表示されなくなった場合は、アクセスポイントの初期化を行うか、アクセスポイント名の一覧画面で **[メニュー]** ▶ **[新しいAPN]** をタッチして再度アクセスポイントの設定を行ってください。

※アクセスポイントの初期化

アクセスポイントを初期化すると、お買い上げ時の状態に戻ります。

- 1 ホーム画面で**[本体設定]** ▶ **[通信の設定]** ▶ **[モバイルネットワーク]** ▶ **[アクセスポイント名]**
- 2 **[メニュー]** ▶ **[初期設定にリセット]**

✓お知らせ

・アクセスポイント名の一覧画面でアクセスポイントを選択し、**[メニュー]** ▶ **[APNを削除]** をタッチすると、アクセスポイントを1件ずつ削除できます。

◆テザリング

テザリングとは、スマートフォンなどのモバイル機器をモデムとして使用することにより、USBケーブルやWi-Fi、Bluetooth通信で接続した外部接続機器を、インターネットに接続できるようにする機能です。

- ・テザリングを有効にした状態では、インターネット接続・メールサービス以外のspモードの機能について、認証できない場合やdアカウントによるログインを求められる場合があります。認証できない場合はテザリングを解除してご利用ください。
- ・テザリングを利用してインターネットに接続した場合、ご利用の環境によってはWi-Fi対応機器のブラウザやゲームなどのアプリが正常に動作しない場合があります。

※USBテザリング

本端末をUSBケーブル A to B 01 (別売) でパソコンと接続し、モデムとして利用することでインターネットに接続できます。

- 1 本端末とパソコンをUSBケーブルで接続
- 2 ホーム画面で**[本体設定]** ▶ **[通信の設定]** ▶ **[テザリング]** ▶ **[USBテザリング]** を**[オン]** / **[オフ]**

✓お知らせ

・Windows 7、Windows 8.1、Windows 10のパソコンで動作を確認しています。ただし、すべてのパソコンで動作を保証するものではありません。

❖Wi-Fiテザリング

本端末をWi-Fiアクセスポイントとして利用することで、Wi-Fi対応機器をインターネットに接続できます。

- Wi-Fi対応機器を10台まで同時接続できます。
- テザリングは、2.4GHzのみに対応しています。

1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [通信の設定] ▶ [テザリング] ▶ [Wi-Fiテザリング]を[オン] / [オフ]

- Wi-Fiアクセスポイントの設定画面が表示された場合は、必要に応じて設定を変更して [登録] をタッチします。→p.102

❖Wi-Fiテザリングの設定

必要に応じて設定を変更します。

- お買い上げ時の状態では、ネットワーク名には [F-03K_AP] が、セキュリティには [WPA2 PSK AES] が、[パスワード] にはランダムな値が設定されています。

1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [通信の設定] ▶ [テザリング] ▶ [Wi-Fiアクセスポイントを設定]

2 ネットワーク名を入力 ▶ セキュリティを選択 ▶ パスワードを入力 ▶ [登録] ▶ [閉じる]

- セキュリティは [Open] [WEP64] [WEP128] [WPA2 PSK AES] [WPA/WPA2 PSK] が設定できます。

❖Wi-Fiテザリングかんたん接続

WPSに対応したWi-Fi対応機器を登録します。

- あらかじめWi-Fiテザリングを [オン] にしてください。

1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [通信の設定] ▶ [テザリング] ▶ [テザリングかんたん接続]

2 [プッシュボタン方式] / [PIN入力方式] ▶ 各種操作 ▶ 登録画面で[OK]

- プッシュボタン方式の場合は、Wi-Fi対応機器側で専用ボタンを押します。PIN入力方式の場合は、Wi-Fi対応機器に表示されたPINコードを入力後、[決定] をタッチします。

❖Bluetoothテザリング

Bluetooth機器をインターネットに接続できます。

- Bluetooth機器を4台まで同時接続できます。
- あらかじめBluetooth機器とのペア設定が必要です。→p.67

1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [通信の設定] ▶ [テザリング] ▶ [Bluetoothテザリング]を[オン] / [オフ]

- Bluetooth機器側の設定については、Bluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

◆VPN（仮想プライベートネットワーク）への接続

VPN（Virtual Private Network：仮想プライベートネットワーク）は、企業や大学などの保護されたローカルネットワーク内の情報に、外部からアクセスする技術です。本端末からVPN接続を設定するには、ネットワーク管理者からセキュリティに関する情報を入手してください。

- 認証操作が必要になる場合があります。

❖VPNの追加

1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [通信の設定] ▶ [VPN設定]

2 [+] ▶ VPN設定の各項目を設定 ▶ [保存]

❖VPNへの接続

- VPNに接続すると、ステータスバーにVPN（VPN接続中の通知アイコン）が表示されます。

1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [通信の設定] ▶ [VPN設定]

2 接続するVPNを選択

3 必要な認証情報を入力 ▶ [接続]

❖VPNの切断

1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [通信の設定] ▶ [VPN設定]

2 切断するVPNを選択 ▶ [切断]

セキュリティの設定

◆本端末で利用する暗証番号

本端末を便利にお使いいただくための各種機能には、暗証番号が必要なものがあります。本端末をロックするためのパスワードやネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号などがあります。用途ごとに上手に使い分けて、本端末を活用してください。

各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」、「電話番号の一部」、「所在地番号や部屋番号」、「1111」、「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一暗証番号が他人に悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類（運転免許証など）や本端末、ドコモnanoUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。詳細は本書巻末の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。
- PINロック解除コード（PUK）は、ドコモショップでご契約時にお渡しする契約申込書（お客様控え）に記載されています。ドコモショップ以外でご契約されたお客様は、契約者ご本人であることが確認できる書類（運転免許証など）とドコモnanoUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただくか、本書巻末の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

◆ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモインフォメーションセンターや「お客様サポート」でのご注文受付時に、契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。ご契約時に任意の番号を設定いただけますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

- ネットワーク暗証番号の詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。
<https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/password/network/>

◆PINコード

ドコモnanoUIMカードには、PINコードという暗証番号を設定できます。ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。→p.105

PINコードは、第三者によるドコモnanoUIMカードの無断使用を防ぐため、ドコモnanoUIMカードを取り付ける、または本端末の電源を入れるたびに使用者を認識するために入力する4～8桁の暗証番号（コード）です。PINコードを入力することにより、発着信および端末操作ができます。

- 別の端末で利用していたドコモnanoUIMカードを差し替えてお使いになる場合は、以前にお客様が設定されたPINコードをご利用ください。設定を変更されていない場合は「0000」となります。
- PINコードの入力を3回連続して間違えると、PINコードがロックされて使えなくなります。この場合は、「PINロック解除コード」でロックを解除してください。ロックを解除しないと新しいPINコードは設定できません。
- ドコモnanoUIMカードがPINロックされた場合は、ドコモnanoUIMカードを取り外すことでホーム画面が表示されるようになり、Wi-Fi接続による通信が可能です。

◆PINロック解除コード（PUK）

PINロック解除コードは、PINコードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。なお、PINロック解除コードはお客様ご自身では変更できません。

- PINロック解除コードの入力を10回連続して間違えると、ドコモnanoUIMカードがロックされます。その場合は、ドコモショップ窓口にお問い合わせください。
- ドコモnanoUIMカードがPUKロックされた場合は、ドコモnanoUIMカードを取り外すことでホーム画面が表示されるようになり、Wi-Fi接続による通信が可能です。

❖dアカウント

dアカウントとは、スマートフォン、タブレット、パソコンなどでdポイントやdマーケット等のドコモが提供するサービスを利用するときに必要なID/パスワードです。

❖Googleアカウント

Googleアカウントとは、Googleの各種サービスを利用するためのユーザー名/パスワードです。本端末にGoogleアカウントを設定することで、Gmailを利用してEメールを送受信したり、Google Playを利用してアプリやゲームなどのコンテンツをダウンロードしたりできます。

◆セキュリティロック

電源を入れたときやスリープモードから復帰したときに認証操作を必要にして、他人が不正に本端末を使用するのを防ぎます。

❖ロック画面の解除方法の変更

画面ロックの解除時に使用する認証操作の種類などを設定します。

1 ホーム画面で[本体設定]▶[セキュリティの設定]▶[解除方法変更]

2 認証操作

- 初めて設定するとき、認証操作は必要ありません。

3 解除方法を選択

ロック画面を表示しない場合：[セキュリティ設定オフ]

パターンの入力で解除：[パターン]▶[注意画面で内容を確認し[端末を起動するにはパターンが必須とする]／[必須としない]▶[次へ]▶最低4つの点を結ぶパターンを入力▶[次へ]▶もう一度パターンを入力▶[次へ]▶[OK]

暗証番号の入力で解除：[暗証番号(数字のみ)]▶[注意画面で内容を確認し[端末を起動するには暗証番号が必須とする]／[必須としない]▶[次へ]▶4～8桁の暗証番号を入力▶[次へ]▶もう一度暗証番号を入力▶[次へ]▶[OK]

パスワードの入力で解除：[パスワード(英数字記号)]▶[注意画面で内容を確認し[端末を起動するにはパスワードが必須とする]／[必須としない]▶[次へ]▶英字を含む4～16桁のパスワードを入力▶[次へ]▶もう一度パスワードを入力▶[次へ]▶[OK]

❖セキュリティロックをかける

1 [🔒]ボタンを押す

スリープモードになり、セキュリティロックがかかります。

- 画面ロックを解除する場合は、[🔒]ボタンを押してスリープモードを解除し、セキュリティ解除方法の種類に応じて解除操作を行います。

✓お知らせ

- Googleアカウントを設定している場合に、パソコンやタブレットなどからパスワードによるロックを設定することができます。端末紛失時などは次のURLにアクセスし、本端末に設定されているGoogleアカウントでログインしてください。

<https://www.google.com/android/devicemanager>

- 新しいパスワードを本端末に入力することで、画面ロックを解除することができます。
- Googleアカウントでログインしていない場合は操作できません。

❖ロック画面の解除

1 スリープモード中に[🔒]ボタンを押す

2 解除方法の種類に応じて解除操作

[パターン]の場合：パターンを入力

[暗証番号(数字のみ)]の場合：暗証番号を入力▶[決定]

[パスワード(英数字記号)]の場合：パスワードを入力▶[決定]

✓お知らせ

- 解除操作を5回連続して間違えると、「誤った回数が多すぎます」と表示され、残り時間が表示されます。表示が消えてから、もう一度解除操作を行ってください。
- ロックが解除されなくても、ロック画面から緊急通報をかけることができます。→p.42

◆PINコードの設定

❖SIMカードロックの設定

電源を入れたときにPINコードを入力するように設定します。

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [セキュリティの設定] ▶ [SIMカードロック]
- 2 [SIMカードをロック]を[オン]にする
- 3 PINコードを入力 ▶ [決定] ▶ [OK]

✓お知らせ

・ご契約時は「0000」に設定されています。

❖PINコードの変更

あらかじめPINコードを設定（SIMカードロックの設定）する必要があります。

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [セキュリティの設定] ▶ [SIMカードロック] ▶ [SIM PINの変更]
- 2 現在のPINコードを入力 ▶ [決定] ▶ [OK]
- 3 新しいPINコードを入力 ▶ [決定] ▶ [OK]
- 4 もう一度新しいPINコードを入力 ▶ [決定] ▶ [OK] ▶ [OK]

❖PINコードの入力

- 1 電源を入れる ▶ コード入力画面でPINコードを入力 ▶ [決定]

❖PINロックの解除

PINコードがロックされた場合は、ロックを解除してから新しいPINコードを設定します。

- 1 コード入力画面でPINロック解除コードを入力 ▶ [決定]
- 2 新しいPINコードを入力 ▶ [決定]
- 3 もう一度新しいPINコードを入力 ▶ [決定]

◆パスワード表示

暗証番号やパスワードを入力するとき、入力した文字を表示するかどうかを設定します。

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [セキュリティの設定]
- 2 [パスワード表示]を[オン]／[オフ]

◆提供元不明のアプリのインストールを許可

Playストア以外のサイトやメールなどから入手したアプリのインストールを許可します。

・本端末と個人データを保護するため、Playストアなどの信頼できる発行元からのアプリのみダウンロードしてください。

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [セキュリティの設定]
- 2 [提供元不明のアプリ]を[オン]にする
- 3 [OK]

◆認証情報の管理

信頼できる認証情報や証明書を表示したり、VPNなどに接続するための認証情報やその他の証明書をインストールしたりします。

❖信頼できる認証情報や証明書の表示

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [セキュリティの設定]
- 2 [信頼できる認証情報]

✓お知らせ

・インストールした証明書を削除する場合は、「認証情報の消去」から削除してください。→p.106

❖認証情報や証明書のインストール

・認証操作が必要になる場合があります。お買い上げ時は「0000」に設定されています。

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [セキュリティの設定]
- 2 [証明書のインストール]
- 3 インストールする認証情報／証明書を選択
- 4 必要な場合はパスワードを入力 ▶ [OK]
- 5 認証情報／証明書の名前を入力 ▶ [OK]

◆ 認証情報の消去

すべての認証情報や証明書、VPNの設定を消去します。

1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [セキュリティの設定]

2 [認証情報の消去] ▶ [OK]

◆ 通知の表示方法の設定

[通知の表示方法を設定] では、トップ画面にすべての通知を表示するかを設定します。

1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [セキュリティの設定] ▶ [通知の表示方法を設定] ▶ [すべての通知内容を表示する]

- 操作1で「一部の通知以外は表示しない」を選択すると、トップ画面に新着通知のみ表示されます。

◆ スマートフォンの暗号化の設定

[スマートフォンの暗号化] では、内部ストレージに保存されているシステムデータが暗号化されていることを確認できます。

- 本端末では [スマートフォンの暗号化] の設定を変更することはできません。

ドコモのサービス／クラウド

ドコモのサービスやクラウドの設定を行います。

1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [ドコモのサービス／クラウド]

2 各項目を設定

dアカウント設定：ドコモアプリで利用するdアカウントを設定します。(Wi-Fi接続時の利用も含む)

ドコモクラウド：ドコモクラウドに対応した各種サービスのクラウドの設定を行います。

ドコモアプリ管理：アプリのアップデートなどを行います。

おすすめ使い方ヒント：おすすめ使い方ヒントの設定や過去に表示されたヒントの確認ができます。

オートGPS：オートGPS機能の設定、測位した場所の履歴の表示ができます。

ドコモ位置情報：イマドコサーチ、イマドコかんたんサーチ、ケータイお探しサービスの位置情報サービス機能の設定を行います。

端末エラー情報送信：エラー情報をドコモが管理するサーバーへ送信するための設定を行います。

プロフィール設定：ドコモの各種サービスで利用するお客様のプロフィール情報を、確認・変更できます。

ドコモサービス初期設定：端末を利用するためのサービス設定などを一括して行います。

USBデバッグ切替：ドコモショップなどの専用端末を利用するための設定を行います。

オープンソースライセンス：オープンソースライセンスを表示します。

✓お知らせ

- ドコモのサービス／クラウドで表示されるアプリの中には無効化できるものがあります。無効化した場合、ドコモのサービス／クラウドの一覧には表示されなくなることがあります。また、新たにドコモ提供のアプリをダウンロードすると、ドコモのサービス／クラウドの一覧に項目が追加されることがあります。

エコモードの設定

画面の明るさや表示、端末の処理速度を制限して消費電力を抑えます。

1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [エコモードの設定]

2 各項目を設定

エコモード：[オン] にすると、すぐにエコモードが起動します。

自動エコモード起動：[電池残量設定] で設定した電池残量より少なくなったときに、エコモードを起動するかどうかを設定します。


電池残量設定：エコモードを起動する電池残量値を設定します。

✓お知らせ

- エコモードは①エコモード、②自動エコモード起動の優先順位で動作します。
- お買い上げ時は、電池をフル充電してから本機能をお使いください。
- アプリによっては、本機能の効果が得られない場合があります。

Google

Googleのアカウントおよびサービスに関する、情報や設定の確認 / 変更 / 削除などができます。

- Google設定の詳細については、Google画面で  ▶ [ヘルプとフィードバック] をタッチしてヘルプをご覧ください。

1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [Google]

Google画面が表示されます。

2 各項目を設定

✓お知らせ

- Bluetooth機器を使用して音声検索を行うには、操作2で [検索] ▶ [音声] ▶ [Bluetoothヘッドセット] をONにします。

アプリケーションの削除

- Playストアから入手したアプリは、Google Play画面から削除することをおすすめします。→p.71
- お買い上げ時にインストールされているアプリによっては削除できません。また、削除した場合は本端末をリセットすると復元することができます。
- 「アプリの削除」からも、アプリケーションを削除できます。→p.112

1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [アプリケーションの削除]

2 削除するアプリを選択

3 [削除する] / [削除しない]

- 操作3で [削除する] を選択した場合は [OK] が表示されるのでタッチしてください。

アカウント

アカウントの基本設定や管理や追加を行います。

◆アカウントの追加

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [その他] ▶ [アカウントと同期]
- 2 [アカウントの追加] ▶ アカウントの種類を選択 ▶ 画面の指示に従って操作

✓お知らせ

- 本端末に複数のGoogleアカウントを追加することができます。
- [本体設定] ▶ [その他] ▶ [アカウントと同期] ▶ [データの自動同期] を [オン] にすると、Googleなどのオンラインサービスの情報を自動的に同期することができます。

◆アカウントの削除

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [その他] ▶ [アカウントと同期]
- 2 [アカウントを管理]のアカウントの種類を選択 ▶ 削除するアカウント名をタッチ ▶ [メニュー] ▶ [アカウントを削除] ▶ [アカウントを削除]
 - docomoのアカウントは削除できません。

✓お知らせ

- アカウントの種類を選択して表示された画面で画面左端から右にスライド (スワイプ) すると、メンテナンス用の設定メニューが表示され、各設定を行うことができます。ただし、設定によっては正常に動作しなくなるおそれがありますのでご注意ください。→p.114

◆手動で同期を開始

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [その他] ▶ [アカウントと同期]
 - 2 [アカウントを管理]のアカウントの種類を選択 ▶ 同期するアカウント名をタッチ
 - 3 [メニュー] ▶ [今すぐ同期]
- 同期の中止
- 1 同期中に[メニュー] ▶ [同期をキャンセル]

✓お知らせ

- アカウントの種類を選択して表示された画面で画面左端から右にスライド (スワイプ) すると、メンテナンス用の設定メニューが表示され、各設定を行うことができます。ただし、設定によっては正常に動作しなくなるおそれがありますのでご注意ください。→p.114

保存領域

◆メモリ容量の確認

本端末、microSDカードの合計容量と空き容量を確認します。

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [その他]
- 2 [保存領域]
- 3 合計容量と空き容量を確認

◆microSDカードのデータ消去 (フォーマット)

- 操作を行うと、microSDカード内のデータがすべて消去されますのでご注意ください。

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [その他]
- 2 [保存領域] ▶ [microSD内データを消去]
- 3 [消去してフォーマット] ▶ [完了]

自分から設定

健康系のアプリで利用する基本情報や、あわせるビュー、歩数・活動量計の設定を行います。

1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [その他] ▶ [自分から設定]

2 各項目を設定

基本設定：誕生日、性別、身長、体重を設定します。

あわせるビュー：年齢に合わせて、画面の色合いを調整するかどうかを設定します。

歩数・活動量計設定：歩数のカウントや活動量の計測を開始するかどうかを設定します。

- カウント中の歩数や計測中の活動量も含めた履歴をすべて削除する場合は、[歩数・活動量の履歴削除] をタッチします。

❖ 歩数・活動量計ご使用時の注意事項

- 歩数を正確にカウントするためには、正しく装着して（キャリングケースに入れて腰のベルトなどに装着する、かばんに入れるときは固定できるポケットや仕切りの中に入れる）毎分100～120歩程度の速さで歩くことをおすすめします。
- 正しく装着していても、手や足など身体の一部のみが動作しているなど歩行や運動が本端末に伝わらない状態では、歩数のカウントや活動量の計測が正確に行われなかったことがあります。
- 次の場合は歩数が正確にカウントされないことがあります。
 - 本端末を入れたかばんが足や腰に当たって不規則に動くときや、本端末を腰やかばんにぶら下げたとき
 - すり足のような歩きかたや、サンダル、下駄、草履などを履いて不規則な歩行をしたとき、混雑した場所を歩くなど歩行が乱れたとき
 - 立ったり座ったり、階段や急斜面の昇り降りをしたり、乗り物（自転車、車、電車、バスなど）に乗りしたりなど、上下運動や振動、横揺れなどが多いとき
 - 歩行以外のスポーツを行ったときや、ジョギングをしたとき、極端にゆっくり歩いたとき
- 本端末に振動や揺れが加わっているときは、歩数／活動量のカウントが正確に行われなかったことがあります。

✓お知らせ

- 誤カウントを防ぐために歩行を始めたかどうかを判断しているため、歩き始めは数値が変わりません。目安として4秒程度歩くとそこまでの歩数が加算されます。
- カウントした歩数と計測した活動量は約60分ごとに保存されます。本端末の電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されていない歩数や活動量が消失してしまう場合があります。
- 歩数のカウントが更新されない場合は、画面を表示し直すと反映されます。
- 歩数や活動量の情報は本端末の故障、修理やその他の取り扱いによって消失してしまう場合があります。また、電池パックを外した状態や電池残量がゼロの状態で約1か月以上経過すると消失してしまう場合があります。万が一、消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

バックアップ・リセット

1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [その他] ▶ [バックアップ・リセット]

2 各項目を設定

データのバックアップ：アプリの設定やデータなどをGoogleサーバーにバックアップするかを設定します。

バックアップアカウント：Googleサーバーにバックアップするアカウントを設定します。

自動復元：アプリの再インストール時に、バックアップ済みの設定やデータを復元するかを設定します。

データの初期化：操作方法→p.110

◆本端末の初期化

本端末をお買い上げ時の状態に戻します。本端末にお客様がインストールしたアプリや登録したデータは、一部を除き削除されます。

- 初期化中に電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。
- microSDカードのデータ消去については「microSDカードのデータ消去（フォーマット）」をご覧ください。→p.108

1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [その他] ▶ [バックアップ・リセット] ▶ [データの初期化]

本体の各種設定および、保存領域の全データが削除される旨のメッセージが表示されます。

2 [モバイル端末をリセット]

3 [削除する] / [削除しない]

リセットが完了してしばらくたつと、本端末が再起動します。

✓お知らせ

- 初期化後、タッチパネル操作が正しく動作しない場合などは、電源を入れ直してください。

日付と時刻の設定

日付と時刻に関する設定を行います。

1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [その他] ▶ [日付と時刻]

2 各項目を設定

24時間表示：時計表示を24時間表示にするか、12時間表示にするかを設定します。

自動設定：ネットワーク上の日付・時刻情報を使って自動的に補正するかどうかを設定します。

日付設定：日付を手動で設定します。

- [自動設定] を [オフ] にすると、設定できません。

時刻設定：時刻を手動で設定します。

- [自動設定] を [オフ] にすると、設定できません。

タイムゾーン自動設定：ネットワーク上のタイムゾーン情報を使って自動的に補正するかどうかを設定します。

タイムゾーンの選択：タイムゾーンを手動で設定します。

- [タイムゾーン自動設定] を [オフ] にすると、設定できます。

✓お知らせ

- 表示形式を12時間表示に設定しても、写真／動画の情報で表示される時刻などは、12時間表示では表示されません。

カメラキー長押し動作の切替

ホーム画面でのカメラボタン (📷 ボタン) 長押し時の動作の切替を行います。

1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [その他] ▶ [カメラキー長押し動作の切替]

2 [静止画撮影の起動] / [動画撮影の起動] を選択

◆クラウドプリントでプリンタを接続

Googleクラウドプリント機能で、パソコンで日常使っているプリンタを接続して、本端末で表示している静止画やブラウザのWebページなどを印刷することができます。

また、クラウド対応プリンタの場合は、パソコンなしでインターネット接続してGoogleクラウドプリントのアカウントに関連付けしたプリンタとして接続できます。

- Googleクラウドプリントを利用するには、Googleアカウントを設定する必要があります。
- アプリのバージョンによって項目や表示が異なる場合があります。
- Googleクラウドプリント機能の詳細については、GoogleのホームページでGoogleクラウドプリントのヘルプをご覧ください。



1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [その他] ▶ [印刷]

印刷画面が表示されます。

2 [サービスを追加] ▶ クラウドプリントのログインを選択 ▶ インストール操作を行う

3 印刷画面で[クラウド プrint] ▶ [クラウド プrint]がONになっていることを確認

✓お知らせ-----

- あらかじめGoogleアカウントでプリンタの接続設定ができていない場合は、印刷時に接続できるプリンタを含むクラウドプリントメニューが表示されます。
- パソコンの印刷環境で日常使っているプリンタ、またはクラウド対応プリンタの接続設定ができていない場合は、プリンタの検索中画面の後に表示されるクラウドプリント画面で ▶ [プリンタを追加] をタッチして接続方法を確認して接続を設定してください。
- 印刷画面で画面左端から右にスライド（スワイプ）するかをタッチすると、メンテナンス用の設定メニューが表示され、各設定を行うことができます。ただし、設定によっては正常に動作しなくなるおそれがありますのでご注意ください。→p.114

〈例〉Chromeで印刷する

1 ホーム画面で[Google] ▶ [Chrome] ▶  ▶ [共有...] ▶ [印刷]

- 接続したプリンタの印刷設定画面が表示されます。

2 各項目を設定

- 部数や用紙サイズなどを設定します。

3 印刷を実行

✓お知らせ-----

- 印刷可能なデータは、使用しているアプリの印刷機能への対応状況により異なります。

端末情報

本端末に関する各種情報を表示します。

1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [その他] ▶ [端末情報]

2 項目を確認

ソフトウェアアップデート：→p.126

端末の状態：電池の状態、電話番号、各種ネットワーク名やアドレス、IMEI（個別のシリアルナンバー）などを表示します。

法的情報：オープンソースライセンスや

Google利用規約などに関する詳細を表示します。


モデル番号／Androidバージョン／Androidセキュリティパッチレベル／ベースバンドバージョン／カーネルバージョン／ビルド番号：各バージョンや番号を表示します。

高度な設定

◆アプリケーション

インストールしたアプリの管理や削除などを行います。

✓お知らせ

- アプリの一覧画面で画面左端から右にスライド（スワイプ）するかをタッチすると、メンテナンス用の設定メニューが表示され、各設定を行うことができます。ただし、設定によっては正常に動作しなくなるおそれがありますのでご注意ください。→p.114

※本端末のアプリに許可されている動作の表示

- 1 ホーム画面で**[本体設定]** ▶ **[その他]** ▶ **[高度な設定]** ▶ **[アプリケーション]**
- 2 アプリを選択

※アプリのデータやキャッシュの消去

- 1 ホーム画面で**[本体設定]** ▶ **[その他]** ▶ **[高度な設定]** ▶ **[アプリケーション]**
- 2 アプリを選択 ▶ **[ストレージ]**
- 3 **[データを消去]** / **[キャッシュを削除]**
 - **[データを消去]** を選択した場合は **[OK]** をタッチします。

※アプリの削除

- Playストアから入手したアプリは、Google Play画面から削除することをおすすめします。→p.71
- お買い上げ時にインストールされているアプリによっては削除できません。また、削除した場合は本端末をリセットすると復元することができます。
- **[アプリケーションの削除]** からモアプリケーションを削除できます。→p.107

- 1 ホーム画面で**[本体設定]** ▶ **[その他]** ▶ **[高度な設定]** ▶ **[アプリケーション]**
- 2 アプリを選択
- 3 **[アンインストール]** ▶ **[OK]**

✓お知らせ

- アプリを削除すると、ホーム画面のアイコンも消去されます。

※アプリの無効化

- アプリの無効化は、アンインストールできない一部のアプリやサービスで利用できます。無効化したアプリは、ホーム画面に表示されず、起動もできなくなります。ただし、アンインストールはされていません。

- 1 ホーム画面で**[本体設定]** ▶ **[その他]** ▶ **[高度な設定]** ▶ **[アプリケーション]**
- 2 アプリを選択
- 3 **[無効にする]** / **[有効にする]**
 - **[無効にする]** を選択した場合は **[アプリを無効にする]** をタッチします。

✓お知らせ

- アプリを無効化した場合、無効化されたアプリと連携している他のアプリが正しく動作しないことがあります。その場合、再度アプリを有効にすることで正しく動作します。有効にしたアプリは、「ダウンロードしたアプリ」カテゴリに配置されます。

※アプリの強制停止

アプリがフリーズして画面が停止した場合、強制停止することで回避します。


- 1 ホーム画面で**[本体設定]** ▶ **[その他]** ▶ **[高度な設定]** ▶ **[アプリケーション]**
- 2 アプリを選択
- 3 **[強制停止]** ▶ **[OK]**

◆ユーザー補助

ユーザー操作を補助する設定を行います。

- 1 ホーム画面で**[本体設定]** ▶ **[その他]** ▶ **[高度な設定]** ▶ **[ユーザー補助]**
- 2 各項目を設定
 - おすすめ使い方ヒント：操作や利用状況にあわせて、使いかたのヒントを利用できるように設定します。
 - モノラル音声：音声をモノラルで出力します。
 - テキスト読み上げの出力：→p.113
 - 色反転：色を反転させるかを設定します。
 - 色補正：色補正機能に関する設定をします。

✓お知らせ

- ユーザー補助画面で画面左端から右にスライド（スワイプ）するかをタッチすると、メンテナンス用の設定メニューが表示され、各設定を行うことができます。ただし、設定によっては正常に動作しなくなるおそれがありますのでご注意ください。→p.114

◆テキスト読み上げの出力


テキスト読み上げに関する設定を行います。

1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [その他] ▶ [高度な設定] ▶ [ユーザー補助]

2 [テキスト読み上げの出力]

3 各項目を設定

Googleテキスト読み上げエンジン：Googleテキスト読み上げエンジンを使用します。

- をタッチすると、読み上げる言語や音量の増幅、各言語の音声データのインストールなど詳細な設定ができます。

音声の速度：読み上げる速さを設定します。

音の高さ：音声の高さを設定します。


読み上げ速度のリセット：読み上げる速度をリセットします。

音声の高さをリセット：読み上げる音声の高さをリセットします。

サンプルを再生：サンプルを再生します。

デフォルトの言語のステータス：読み上げに設定されている言語を表示します。

✓お知らせ

- テキスト読み上げ機能を利用するには、Playストアなどからあらかじめ読み上げアプリを本端末にインストールしておく必要があります。→p.70
読み上げアプリの使いかたについて詳しくは、お使いのアプリのヘルプなどをご覧ください。
- ユーザー補助画面で画面左端から右にスライド（スワイプ）するかをタッチすると、メンテナンス用の設定メニューが表示され、各設定を行うことができます。ただし、設定によっては正常に動作しなくなるおそれがありますのでご注意ください。→p.114

◆デバイス管理機能の選択

デバイス管理機能を表示または無効にします。

1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [その他] ▶ [高度な設定] ▶ [デバイス管理機能の選択]

2 項目を選択

3 [この端末管理アプリを有効にする] / [この端末管理アプリを無効にする]

✓お知らせ

- 端末管理の設定画面で画面左端から右にスライド（スワイプ）すると、メンテナンス用の設定メニューが表示され、各設定を行うことができます。ただし、設定によっては正常に動作しなくなるおそれがありますのでご注意ください。→p.114

◆NFC設定

- NFCについて→p.68

◆通知へのアクセス

通知にアクセスできるアプリに対して、アクセスを許可するかを設定します。

1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [その他] ▶ [高度な設定] ▶ [通知へのアクセス]

2 通知するアプリをタッチ

3 [許可しない] / [許可]

✓お知らせ


- 通知へのアクセス画面で画面左端から右にスライド（スワイプ）すると、メンテナンス用の設定メニューが表示され、各設定を行うことができます。ただし、設定によっては正常に動作しなくなるおそれがありますのでご注意ください。→p.114

◆利用アプリの固定


現在起動しているアプリを固定して、他のアプリを利用できないように設定できます。

1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [その他] ▶ [高度な設定] ▶ [利用アプリの固定]

2 画面右上のボタンをタッチして[利用アプリの固定]をONにする

3  (ホームボタン) または [戻る] をタッチしてホーム画面に戻る

4 アプリケーションの履歴を表示させる→p.27


5 固定したいアプリのをタッチ

6 アプリ固定確認画面の[はい]をタッチ

7 [OK]

- アプリの固定を解除するには、[戻る] と [履歴] を同時にロングタッチします。

✓お知らせ

- 操作2で [解除時のセキュリティ認証] をONにすると、アプリの固定を解除するときにセキュリティの解除操作が必要になるように設定できます。
- 履歴が多い場合は固定したいアプリを最前面に表示させないとが表示されません。

◆使用履歴にアクセスできるアプリ

端末上のアプリ使用履歴データにアクセスできるアプリを管理します。

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [その他] ▶ [高度な設定] ▶ [使用履歴にアクセスできるアプリ]

✓お知らせ

• 使用履歴にアクセスできるアプリ画面で画面左端から右にスライド（スワイプ）すると、メンテナンス用の設定メニューが表示され、各設定を行うことができます。ただし、設定によっては正常に動作しなくなるおそれがありますのでご注意ください。→p.114

◆SIMのステータス

ネットワーク、モバイルネットワークの種類などのSIMのステータスが確認できます。

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [その他] ▶ [高度な設定] ▶ [SIMのステータス]

✓お知らせ


• SIMのステータス画面で画面左端から右にスライド（スワイプ）すると、メンテナンス用の設定メニューが表示され、各設定を行うことができます。ただし、設定によっては正常に動作しなくなるおそれがありますのでご注意ください。→p.114

◆電池の使用量

電池残量、電池使用可能な残り時間、使用中のアプリを表示します。

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [その他] ▶ [高度な設定] ▶ [電池の使用量]

✓お知らせ

• 電池の使用量画面で画面左端から右にスライド（スワイプ）するかをタッチすると、メンテナンス用の設定メニューが表示され、各設定を行うことができます。ただし、設定によっては正常に動作しなくなるおそれがありますのでご注意ください。→p.114

◆電池の最適化

アプリごとの電池消費を抑えるために、本端末を使用していないときやアプリが数日間使用されていないときにアプリを無効にします。

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [その他] ▶ [高度な設定] ▶ [電池の最適化]
- 2 [最適化していないアプリ] ▶ [すべてのアプリ]
- 3 設定を変更するアプリを選択 ▶ [最適化する] / [最適化しない] ▶ [完了]

✓お知らせ

• 電池の最適化画面で画面左端から右にスライド（スワイプ）すると、メンテナンス用の設定メニューが表示され、各設定を行うことができます。ただし、設定によっては正常に動作しなくなるおそれがありますのでご注意ください。→p.114

◆アプリケーションの履歴を表示しない

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [その他] ▶ [高度な設定] ▶ [アプリケーションの履歴を表示しない]
- 2 [オン] / [オフ]

◆Smart Lock

外部機器からの接続時や顔認証などで画面ロックを解除する方法について設定します。

• あらかじめ認証操作が必要なセキュリティ解除方法を設定する必要があります。→p.104

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [その他] ▶ [高度な設定] ▶ [Smart Lock] ▶ 認証操作
- 2 各項目を設定
 - Smart Lockの詳細については、 ▶ [ヘルプ] をタッチしてヘルプをご覧ください。

◆メンテナンス用設定

本端末のメンテナンス用の設定です。

• 設定によっては正常に動作しなくなるおそれがありますので、内容を十分ご理解の上、操作を行ってください。

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [その他] ▶ [高度な設定] ▶ [メンテナンス用設定]
- 2 各項目を設定

国際ローミング (WORLD WING) の概要

国際ローミング (WORLD WING) とは、日本国内で使用している電話番号やメールアドレスはそのままに、ドコモと提携している海外通信事業者のサービスエリアでご利用になれるサービスです。電話、SMSは設定の変更なくご利用になります。


国際ローミング (WORLD WING) の詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

<https://www.nttdocomo.co.jp/service/world/roaming/>

■対応ネットワークについて

本端末はLTEネットワーク、3GネットワークおよびGSM/GPRSネットワークのサービスエリアでご利用になります。また、3G850MHz/GSM850MHzに対応した国・地域でもご利用になります。

✓お知らせ

- 国番号／国際電話アクセス番号／ユニバーサルナンバー用国際識別番号／接続可能な国・地域および海外通信事業者は、ドコモのホームページをご確認ください。
- 「ドコモ海外利用」アプリのヘルプは、次の操作をご覧ください。
 - ホーム画面で [トラベル] ▶ [ドコモ海外利用] ▶ 

主な通信サービス	LTE	3G	3G850	GSM (GPRS)
電話	○	○	○	○
SMS	○	○	○	○
パケット通信※	○	○	○	○

※ ローミング時にパケット通信を利用するには、データローミングの設定を [オン] にしてください。→ p.116

✓お知らせ

- 接続する海外通信事業者やネットワークによりご利用にならないサービスがあります。
- 接続している通信事業者名は、次の方法で確認してください。
 - ホーム画面で [本体設定] ▶ [その他] ▶ [端末情報] ▶ [端末の状態] ▶ [ネットワーク]

海外でご利用になる前に

◆ 出発前の確認

海外でご利用になる際は、日本国内で次の確認をしてください。

■ ご契約について

WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。詳細は本書巻末の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

■ 充電について

充電についてはドコモのホームページをご確認ください。

■ 料金について

海外でのご利用料金（通話料、パケット通信料）は日本国内とは異なります。詳細はドコモのホームページをご確認ください。

• ご利用のアプリによっては自動的に通信を行うものがありますので、パケット通信料が高額になる場合があります。各アプリの動作については、お客様ご自身でアプリ提供元にご確認ください。

◆ 事前設定

■ ネットワークサービスの設定について

ネットワークサービスをご契約いただいている場合、海外からも留守番電話サービス、転送でんわサービス、番号通知お願いサービスなどのネットワークサービスをご利用になれます。ただし、一部のネットワークサービスはご利用になれません。

• 海外でネットワークサービスをご利用になるには、「遠隔操作設定」を開始する必要があります。渡航先で「遠隔操作設定」を行うこともできます。日本国内から（→p.47）、海外から（→p.119）

• 設定／解除などの操作が可能なネットワークサービスの場合でも、利用する海外通信事業者によっては利用できないことがあります。

◆ 滞在国での確認

海外に到着後、本端末の電源を入れると自動的に利用可能な通信事業者に接続されます。

■ 接続について

[モバイルネットワーク] の [通信事業者] を [自動的に選択] に設定している場合は、最適なネットワークを自動的に選択します。

◆ 海外で利用するための設定

❖ データローミングの設定

海外でパケット通信を行うためには、データローミングの設定を [オン] にする必要があります。

1 ホーム画面で [本体設定] ▶ [通信の設定]

2 [モバイルネットワーク]

3 [データローミング] を [オン] / [オフ]

• [オン] にする場合は、[許可する] をタッチします。

❖ 通信事業者の設定

お買い上げ時は、自動的に利用できるネットワークを検出して切り替えるように設定されています。手動でネットワークを切り替える場合は、次の操作で設定してください。

1 ホーム画面で [本体設定] ▶ [通信の設定] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [通信事業者] ▶ [OK]

利用可能なネットワークを検索して表示します。

• ネットワーク検索でエラーが発生する場合は、パケット通信を無効にしてから再度実行してください。→p.100

2 通信事業者のネットワークを選択

✓お知らせ

• 自動でネットワークを切り替える場合は、ホーム画面で [本体設定] ▶ [通信の設定] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [通信事業者] ▶ [OK] ▶ [自動的に選択] に設定してください。

❖ ネットワークモードの設定

1 ホーム画面で [本体設定] ▶ [通信の設定]

2 [モバイルネットワーク] ▶ [ネットワークモード]

3 [4G/3G/GSM(自動)] / [3G/GSM] / [GSM] のいずれかをタッチ

✓お知らせ

• ネットワークモードを自動に設定する場合は、ホーム画面で [本体設定] ▶ [通信の設定] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [ネットワークモード] ▶ [4G/3G/GSM(自動)] に設定してください。

❖ 国際ローミング中にVoLTEを利用する

国際ローミング中にVoLTEが利用可能なときは、VoLTEを使用できるように設定します。

- 1 ホーム画面で**[本体設定]** ▶ **[通信の設定]** ▶ **[モバイルネットワーク]**
- 2 **[通話モード設定]**を**[オン]**／**[オフ]**

❖ 日付と時刻について

[日付と時刻] の [自動設定]、[タイムゾーン自動設定] を [オン] に設定している場合は、接続している海外通信事業者のネットワークから時刻・時差に関する情報を受信することで本端末の時刻や時差が補正されます。

- 海外通信事業者のネットワークによっては、時刻・時差補正が正しく行われない場合があります。その場合は、手動でタイムゾーンを設定してください。
- 補正されるタイミングは海外通信事業者によって異なります。
- [日付と時刻] → p.110

❖ お問い合わせについて

- 本端末やドコモnanoUIMカードを海外で紛失・盗難された場合は、現地からドコモへ速やかにご連絡いただき利用中断の手続きをお取りください。お問い合わせ先については、本書巻末をご覧ください。My docomoからも利用中断の手続きは可能です。なお、紛失・盗難された後に発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。
- 一般電話などからご利用の場合は、滞在国に割り当てられている「国際電話アクセス番号」または「ユニバーサルナンバー用国際識別番号」が必要です。

滞在先で電話をかける／受ける

◆ 滞在国外（日本含む）に電話をかける

国際ローミングサービスを利用して、滞在国外から他の国へ電話をかけることができます。

- 接続可能な国および通信事業者などの情報については、ドコモのホームページをご覧ください。

- 1 ホーム画面で**[電話／電話帳]**
- 2 **+(「0」をロングタッチ)** ▶ **[国番号-地域番号(市外局番)の先頭の0を除いた電話番号]**を入力
 - イタリアなど一部の国・地域では「0」が必要な場合があります。
 - 電話をかける相手が海外でのWORLD WING利用者の場合は、滞在国内外に関わらず国番号として「81」（日本）を入力してください。

3 [電話をかける]

ビデオコールをかける：[メニュー] ▶ [ビデオコールをかける] ▶ [かける]

- [国際ダイヤルアシスト] の [自動変換機能] を [オン] に設定している場合、日本への発信は日本国内のとときと同様に市外局番から入力 ▶ [電話をかける] ▶ [変換後の番号で発信] をタッチします。

✓お知らせ

- ビデオコールの詳細については、「電話／ビデオコールをかける」をご覧ください。→p.41

◆ 滞在国内に電話をかける

日本国内での操作と同様の操作で、相手の一般電話や携帯電話に電話をかけることができます。

- 1 ホーム画面で**[電話／電話帳]**
- 2 **電話番号を入力**
 - 地域番号（市外局番）から入力してください。
 - 電話をかける相手がWORLD WING利用者の場合は、滞在国内に電話をかける場合でも、日本への国際電話として（国番号として「81」（日本）を入力）電話をかけてください。
- 3 **[電話をかける]**

◆ 滞在先で電話を受ける

日本国内にいるときと同様の操作で電話を受けることができます。

✓お知らせ

- 国際ローミング中に電話がかかってきた場合は、いずれの国からの電話であっても日本からの国際転送となります。発信側には日本までの通話料がかかり、着信側には着信料がかかります。

❖ 相手からの電話のかけかた

■ 日本国内から滞在先に電話をかけてもらう場合

日本国内にいるときと同様に電話番号をダイヤルして、電話をかけてもらいます。

■ 日本以外の国から滞在先に電話をかけてもらう場合

滞在先に関わらず日本経由で電話をかけるため、国際アクセス番号および「81」をダイヤルしてもらう必要があります。

発信国の国際アクセス番号-81-90（または80、70）-XXXX-XXXX

国際ローミングの設定

国際ローミングサービスを利用するときの設定を行います。

- 海外通信事業者によっては設定できない場合があります。

1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [電話の設定] ▶ [海外設定]

2 各項目を設定

ローミング時着信規制：国際ローミング中に着信を規制することができます。

ローミング着信通知：国際ローミング中に圏外などで着信できなかった場合にSMSでお知らせします。

ローミングガイドンス：国際ローミング中に電話をかけてきた相手に、国際ローミング中であることをお知らせするガイドンスを流すことができます。

国際ダイヤルアシスト：→p.118

ネットワークサービス：→p.119

◆ 国際ダイヤルアシストの設定

1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [電話の設定] ▶ [海外設定] ▶ [国際ダイヤルアシスト]

2 各項目を設定

自動変換機能：国際プレフィックスまたは国番号を自動で追加します。

- ・ [オン] / [オフ] で設定します。

国番号：自動変換機能で使用される国番号を選択します。

国際プレフィックス：自動変換機能で使用される国際プレフィックスを選択します。

◆ネットワークサービス（海外）の設定

滞在国内で利用する留守番電話サービスなどのネットワークサービスを設定します。

- あらかじめ「遠隔操作設定」を開始する必要があります。→p.47
- 海外から操作した場合は、滞在国内から日本までの通話料がかかります。
- 海外通信事業者によっては設定できない場合があります。

1 ホーム画面で【本体設定】▶【電話の設定】▶【海外設定】▶【ネットワークサービス】

2 サービスを選択

遠隔操作（有料）：遠隔操作を開始するかどうかを設定します。

番号通知お祝いサービス（有料）：発信者番号が非通知の電話がかかってきた場合に発信者に番号通知を依頼するガイダンスを流します。

ローミング着信通知（有料）：→p.118

ローミングガイダンス（有料）：→p.118

留守番電話サービス（有料）：電波が届かないところにいる、電源を切っている場合などに電話をかけてきた方の伝言メッセージをお預かりします。（お申込み必要）

転送でんわサービス（有料）：かかってきた電話を、あらかじめ登録した他の携帯電話などに転送することができます。（お申込み必要）

3 画面表示に従って操作

4 音声ガイダンスに従って操作

帰国後の確認

日本に帰国後は自動的にドコモのネットワークに接続されます。接続できなかった場合は、次の設定を行ってください。

- [モバイルネットワーク] の [ネットワークモード] を [4G/3G/GSM（自動）] に設定します。→p.116
- [モバイルネットワーク] の [通信事業者] を [自動的に選択] に設定します。→p.116

トラブルシューティング (FAQ)

◆故障かな？と思ったら

- 故障かな？と思ったらときに、お客様ご自身で診断することができます。詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。
<https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/repair/>
- ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。→p.126
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、本書巻末の「故障お問い合わせ・修理お申込み先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。

■電源・充電

●本端末の電源が入らない

- 電池パックが正しく取り付けられていますか。
→p.22
- 電池切れになっていませんか。→p.23

●充電ができない（お知らせランプが点灯しない、または点滅する）

- 電池パックが正しく取り付けられていますか。
→p.22
- アダプタの電源プラグがコンセントまたはアクセサリーソケットに正しく差し込まれていますか。
- ACアダプタ（別売）をご使用の場合、ACアダプタのmicroUSBプラグが本端末に正しく接続されていますか。→p.24
- 付属の卓上ホルダを使用する場合、ACアダプタのmicroUSBプラグが卓上ホルダに正しく接続されていますか。→p.24
- 付属の卓上ホルダを使用する場合、本端末の充電端子は汚れていませんか。汚れたときは、端子部分を乾いた綿棒などで拭いてください。
- USBケーブル A to B 01（別売）などをご使用の場合、パソコンの電源が入っていますか。
- 充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行くと、本端末の温度が上昇してお知らせランプ（赤色）が消える場合があります。温度が高い状態では安全のために充電を停止しているため、ご使用後に本端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。

■端末操作・画面

●突然電源が落ちる、再起動が起きる

電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れたときは、電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてください。

●タッチしたり、ボタンを押したりしても動作しない

- 電源が切れていませんか。→p.25
- スリープモードになっていませんか。☐ボタンを押して解除してください。→p.25

●電池の使用時間が短い

- 複数のアプリを起動していると、電池の消費が増えて使用時間が短くなることがあります。次の方法で使用していないアプリを終了してください。
- 実行中のアプリを終了→p.27
- 圏外の状態で長時間放置されるようなことはありませんか。圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。
- 電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。
- 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。十分に充電してもお買い上げ時と比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。
- Wi-Fi機能やBluetooth機能を使用していないときは、OFFに設定してください。→p.99、p.67

●ドコモnanoUIMカードが認識されない

ドコモnanoUIMカードを正しい向きで取り付けていますか。→p.20

●タッチパネルをタッチしたとき／ボタンを押したときの画面の反応が遅い

本端末に大量のデータが保存されているときや、本端末とmicroSDカードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなどに起きる場合があります。

●操作中・充電中に熱くなる

操作中や充電中、充電しながら電話やテレビの視聴などを長時間行った場合などには、本端末や電池パック、アダプタが温かくなることがありますが、動作上問題ありませんので、そのままご使用ください。→p.23

●操作中・充電中に熱くなり、機能が利用できない

本端末の温度が高い状態が続く場合は、充電またはご使用中の一部機能を利用できないことがあります。

● 端末が熱くなり、電源が切れる

カメラの使用やインターネット接続などを長時間行った場合など、本端末の温度が高い状態が続く場合は、充電や機能が停止することがあります。また、やけどを防ぐため本端末の電源が切れることがあります。

● ディスプレイが暗い

- 次の設定を変更していませんか。
 - 非常用節電モードの設定→p.27
 - 画面の明るさの設定→p.95
 - 消灯までの時間設定（スリープモード）→p.95
 - エコモードの設定→p.107
- 本端末の温度が高い状態が続く場合は、ディスプレイが暗くなる場合があります。

● ディスプレイがちらつく

画面の明るさの設定の自動調整を設定していると、ディスプレイの照明が周囲の明るさによって自動的に変更されたとき、ちらついて見える場合があります。→p.95

● ディスプレイに残像が残る

- 本端末の電源を切らずに電池パックを取り外すと、しばらくの間ディスプレイから残像が消えないことがあります。電池パックの取り外しは、電源を切ってから行ってください。
- しばらく同じ画面を表示していると、何か操作して画面が切り替わったとき、前の画面表示の残像が残る場合があります。

● 時計がずれる

長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があります。日付と時刻の自動設定やタイムゾーン自動設定を「オン」に設定し、電波のよい所で電源を入れ直してください。→p.110

● 端末動作が不安定

- ご購入後に本端末へインストールしたアプリにより不安定になっている可能性があります。セーフモード（ご購入時に近い状態で起動させる機能）で起動して症状が改善される場合には、インストールしたアプリをアンインストールすることで症状が改善される場合があります。次のどちらかの方法でセーフモードを起動してください。
 - 電源を切った状態で Ⓜ ボタンを2秒以上押し、docomoのロゴ表示が消えてからトップ画面が表示されるまでの間、 Ⓜ ボタンを押し続ける
 - 電源が入っている状態で、携帯電話オプションメニューが表示されるまで Ⓜ ボタンを押し続ける
- ▶ [電源を切る] / [再起動] をロングタッチ ▶ [OK] と操作する
- セーフモードが起動すると画面左下に「セーフモード」と表示されます。セーフモードを終了させるには、電源を入れ直してください。

※ 事前に必要なデータをバックアップしてからセーフモードをご利用ください。

- ※ セーフモードを起動すると、ダウンロードしたアプリがホーム画面やメニュー一覧に表示されず、起動もできなくなります。セーフモードを終了すると、非表示になっていたあらかじめインストールされているアプリが「ダウンロードしたアプリ」カテゴリに配置されます。
- ※ セーフモードは通常の起動状態ではありません。通常ご利用になる場合にはセーフモードを終了し、ご利用ください。
- ※ アプリやウィジェットによっては消去される場合があります。

● アプリが正しく動作しない（アプリが起動できない／エラーが頻繁に起こる）

無効化されているアプリはありませんか。無効化されているアプリを有効にしてから、再度操作してください。→p.112

● タッチしても正しく操作できない

- 手袋をしたままで操作していませんか。
- 爪の先で操作したり、異物を操作面に寄せたままで操作したりしていませんか。
- ディスプレイに保護シートやシールなどを貼っていませんか。保護シートの種類によっては、正しく操作できない場合があります。
- タッチパネルが濡れたままで操作したり、指が汗や水などで濡れた状態で操作したりしていませんか。
- 水中で操作していませんか。
- 指で直接タッチパネルに触れて操作してください。

● データが正常に表示されない／タッチパネルを正しく操作できない

電源を入れ直してください。→p.25

■ 通話・音声

● [電話をかける] をタッチしても発信できない 機内モードを設定していませんか。→p.94

● 通話中、相手の声が聞こえにくい／相手の声が大きすぎる

通話音量を調節してください。また、はっきりボイス、あわせるボイス、ゆっくりボイスを設定すると相手の声が聞き取りやすくなります。→p.44

●通話ができない(場所を移動しても圏外の表示が消えない、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができない)

- 電源を入れ直すか、電池パックまたはドコモ nanoUIMカードを取り付け直してください。→ p.20、p.22、p.25
- 電波の性質により、「圏外ではない」「電波状態は[]」を表示している状態でも、発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。
- 着信拒否設定など着信制限を設定していませんか。→p.47
- ネットワークモードの種類(4G/3G/GSM(自動))を変更していませんか。→p.116
- 電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は「しばらくお待ちください(音声サービス)」と表示され、話中音が流れます。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。

●着信音が鳴らない

- 電話着信時の音量設定を確認してください。→ p.97
- 次の機能を起動していませんか。
 - マナーモード→p.94
 - 機内モード→p.94
 - 運転中モード→p.94
- 着信拒否設定など着信制限を設定していませんか。→p.47
- 伝言メモの着信呼出時間設定を0秒に設定していませんか。→p.46
- 留守番電話サービスの呼出時間設定、転送でんわサービスの呼出時間を0秒に設定していませんか。→p.47

●電話がつかまらない

- ドコモ nanoUIMカードを正しい向きで取り付けていますか。→p.20
- 市外局番から入力していますか。
- 機内モードを設定していませんか。→p.94

■メール

●メールを自動で受信しない

- メールの受信設定の「自動通信設定」を「自動で通信しない」に設定していませんか。→p.54
- パソコンメールのアカウント個別の設定の「受信間隔」を「自動受信は行わない」に設定していませんか。→p.60

■テレビ・カメラ

●テレビの視聴ができない

- 地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外にいるか放送波の弱い場所にいませんか。ワンセグアンテナを十分に伸ばし、向きを変えたり場所を移動したりすることで受信状態がよくなる場合があります。→p.75
- 視聴している地域に合ったチャンネルリストを使用していますか。視聴している地域が変わったときは、視聴画面で「メニュー」▶「チャンネルリストを設定する」▶「未登録」と操作したあと、新しいチャンネルリストを登録してください。→p.76

●カメラで撮影した写真やビデオがぼやける

- カメラのレンズにくもりや汚れが付着してないかを確認してください。
- 本端末のカメラには自動撮影機能が搭載されていますが、タッチオートフォーカスの機能を利用してポイントを合わせるすることができます。→ p.80、p.82

■おサイフケータイ

●おサイフケータイが使えない

- 電池パックを取り外したり、おまかせロックを設定したりすると、おサイフケータイ ロックの設定に関わらずおサイフケータイの機能が利用できなくなります。
- おサイフケータイ ロックを設定していませんか。→p.73
- 本端末のマークがある位置を読み取り機にカざっていますか。→p.73

■海外利用

●海外で、[]が表示されているのに本端末が使えない

WORLD WINGのお申し込みをされていますか。WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。

●海外で、圏外が表示され本端末が使えない

- 国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか。利用可能なサービスエリアまたは海外通信事業者かどうか、ドコモのホームページをご覧ください。
- ネットワークモードの種類を「4G/3G/GSM(自動)」に変更してください。→p.116
- 通信事業者を「自動的に選択」に設定してください。→p.116
- 本端末の電源を入れ直すことで回復することがあります。→p.25

●海外で利用中に、突然本端末が使えなくなった

利用停止目安額を超えていませんか。国際ローミング(WORLD WING)のご利用には、あらかじめ利用停止目安額が設定されています。利用停止目安額を超えてしまった場合、ご利用累積額を精算してください。

●海外で電話がかかってこない

ローミング時着信規制を〔規制開始〕にしていますか。→p.118

●相手の電話番号が通知されない／相手の電話番号とは違う番号が通知される／電話帳の登録内容や発信者番号通知を利用する機能が動作しない

相手が発信者番号を通知して電話をかけてきて、利用しているネットワークや通信事業者から発信者番号が通知されない場合は、本端末に発信者番号は表示されません。また、利用しているネットワークや通信事業者によっては、相手の電話番号とは違う番号が通知される場合があります。

●海外でデータ通信ができない

データローミングの設定を確認してください。→p.116

■データ管理

●microSDカードに保存したデータが表示されない

microSDカードを取り付け直してください。→p.21

●データ転送が行われない

USB HUBを使用していませんか。USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

●画像を表示しようとすると【壊れているか利用できない形式です】と表示される

画像データが壊れている場合は【壊れているか利用できない形式です】と表示される場合があります。

■Bluetooth機能

●Bluetooth通信対応機器と接続ができない／サーチしても見つからない

Bluetooth通信対応機器（市販品）側を検出できる状態にしてから、本端末側から機器登録を行う必要があります。登録済みの機器を削除して、再度機器登録を行うには、本端末とBluetooth通信対応機器（市販品）の両方で登録した機器を削除してから機器登録を行ってください。→p.67、p.68

●カーナビやハンズフリー機器などの外部機器を接続した状態で本端末から発信できない

相手が電話に出ない、圏外などの状態で複数回発信すると、その番号へ発信できなくなる場合があります。その場合は、本端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。

◆エラーメッセージ

●空き容量低下

端末の空き容量が低下しています。このままご使用になられると一部機能やアプリケーションが動作しない場合があります。不要なデータを削除し、容量を確保してください。（例えば、アルバム内の撮影データを削除するなど）

本端末の空き容量が低下している場合に表示されます。アルバム内の写真やビデオのデータを削除することで、端末の空き容量を増やすことができます。

●しばらくお待ちください（音声サービス）／しばらくお待ちください（データサービス）

音声回線／パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク／パケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。

●電池残量がありません。シャットダウンします。

電池残量がありません。充電してください。→p.23

●PUKコードがロックされました

ドコモnanoUIMカードのPINロック解除コード（PUK）の入力に10回連続して間違えた場合に表示されます。ドコモショップなど窓口にお問い合わせください。→p.103

●SIMカードはPUKでロックされています

ドコモnanoUIMカードがPINロック解除コード（PUK）でロックされているときに表示されます。正しいPINロック解除コード（PUK）を入力してください。

●SIMカードが挿入されていません

ドコモnanoUIMカードが正しく取り付けられているか確認してください。→p.20

●SIMカードはロックされています。

PINコードを有効にしているときに電源を入れると表示されます。正しいPINコードを入力してください。→p.105

●SIM card 異常

SIMカードが取り外されました。端末を再起動します。

ドコモnanoUIMカードのICが汚れているときに表示されることがありますが、故障ではありません。ドコモnanoUIMカードのICは定期的に清掃してください。また、電源が入っている状態ではドコモnanoUIMカードを取り外さないでください。正常に動作しなくなる場合があります。

●ダウンロード処理中にエラーが発生しました。

同じ理由のエラーが複数回表示される場合は、本端末を再起動して再度アップデートを実行してください。

あんしん遠隔サポート

お客様の端末上の画面をドコモと共有することで、端末操作設定やアプリの使い方、パソコンなどの周辺機器との接続に関する操作サポートを受けることができます。

- ドコモnanoUIMカード未挿入時、国際ローミング中、機内モードなどではご利用できません。
- あんしん遠隔サポートはお申し込みが必要な有料サービスです。
- 一部サポート対象外の操作・設定があります。
- あんしん遠隔サポートの詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

1 あんしん遠隔サポートセンターへ電話

ドコモの携帯電話からの場合：
(局番なしの) 15710 (無料)

一般電話などからの場合：

☎ 0120-783-360

受付時間：午前9:00～午後8:00 (年中無休)

- 本端末からあんしん遠隔サポートセンターへ電話する場合は、ホーム画面で [あんしんツール] ▶ [遠隔サポート] ▶ [このスマートフォンから発信する] ▶ [電話をかける] をタッチします。

2 ホーム画面で [あんしんツール] ▶ [遠隔サポート]

3 [遠隔サポートの接続画面に進む] ▶ [同意する]

4 ドコモからご案内する接続番号を入力

5 接続後、遠隔サポートを開始

✓お知らせ

- 通話中画面の [メニュー] から遠隔サポートを起動できます。→p.44

保証とアフターサービス

◆保証について

- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- リアカバー F90、電池パック F35、卓上ホルダ F46は無料修理保証の対象外となります。
- 本端末の仕様および外観は、付属品を含め、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はご自身で控えをお取りくださるようお願いいたします。
- ※本端末は、電話帳などのデータをmicroSDカードに保存していただくことができます。
- ※本端末はドコモクラウドをご利用いただくことにより、電話帳などのデータをバックアップしていただくことができます。

■無料修理規定

- 保証期間内に取扱説明書などの注意にしたがった使用状態のもとで、故障が発生した場合は無料で修理いたします。(代替品と交換となる場合があります。)
- 保証期間内でも以下の場合には無料修理対象外となる場合がございます。
 - 改造 (ソフトウェアの改造も含む) による故障、損傷。
 - 落下や、外部からの圧力などで本端末、ディスプレイ及び外部接続端子などが破損したことによる故障、損傷、または本端末内部の基板が破損、変形したことによる故障、損傷。
 - 火災、公害、異常電圧、地震、雷、風水害その他天災地変などによる故障、損傷。
 - 本端末に接続している当社指定以外の機器、消耗品による故障、損傷。
 - 本端末内部への水の浸入による故障、損傷、本端末の水濡れシールが反応している場合、本端末に水没・水濡れなどの痕跡が発見された場合、または結露などによる腐食が発見された場合。
 - ドコモ指定の故障取扱窓口以外で修理を行ったことがある場合。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。
- 本保証は明示した期間、条件においての無料修理をお約束するものでお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- お預かり品に故障箇所が複数あった場合、一部の修理だけでは製品の品質が保証できないため、全て修理してご返却いたします。その際は無料修理対象外となる場合がございます。
- 修理実施の有無に関わらず、動作確認試験を実施したお預かり品は、最新のソフトウェアに更新してご返却いたします。

- ⑦ 修理を実施した場合の修理箇所や修理実施日は、修理完了時にお渡しする修理結果票でご確認ください。

<販売元>

株式会社NTTドコモ
東京都千代田区永田町2-11-1

◆アフターサービスについて

■調子が悪い場合

修理を依頼される前に、本書の「故障かな?と思ったら」をご覧ください。→p.120。それでも調子がよくないときは、本書巻末の「故障お問い合わせ・修理お申込み先」にご連絡の上、ご相談ください。

■お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただけます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

■部品の保有期間

本端末の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打切り後4年間を基本としております。

修理受付対応状況については、ドコモのホームページをご覧ください。

<https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/repair/shop/compatible/index.html>

ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、詳細はドコモ指定の故障取扱窓口へお問い合わせください。

■お願い

- ・本端末および付属品の改造はおやめください。
 - 火災・けが・故障の原因となります。
 - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上で受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。
- ・次のような場合は改造とみなされる場合があります。
 - ディスプレイ部やボタン部にシールなどを貼る
 - 接着剤などにより本端末に装飾を施す
 - 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
- ・改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。


- ・本端末に貼付されている銘板シールは、はがさないでください。
銘板シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘板シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘板シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができなため、故障修理をお受けできない場合がありますのでご注意ください。
- ・各種機能の設定などの情報は、本端末の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア（リセット）される場合があります。お手数をおかけしますが、その場合は再度設定して下さるようお願いいたします。その際、設定によってはパケット通信料が発生する場合があります。
- ・修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Wi-Fi用のMACアドレスおよびBluetoothアドレスが変更される場合があります。
- ・本端末にキャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。
- ・本端末は防水性能を有しておりますが、本端末内部が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし本端末の状態によって修理できないことがあります。

お客様が作成されたデータおよびダウンロード情報などについて

本端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。データの再ダウンロードにより発生するパケット通信料は、ドコモでは補償いたしかねますのであらかじめご了承ください。また、当社の都合によりお客様の端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えることはできません。

ソフトウェアアップデート

◆ソフトウェアアップデートについて

ソフトウェアアップデートとは、ネットワークに接続してアップデートが必要かを確認し、必要に応じて更新ファイルをダウンロードし、インストールする機能です。アップデートが必要な場合には、ステータスバーの (ソフトウェアアップデート) やドコモのホームページにてご案内いたします。

- ソフトウェアアップデートには、以下の内容などが含まれます。本端末を安全でより快適にご利用いただくため、必ず最新バージョンへのアップデートをお願いいたします。
 - 機能の向上や追加
 - 操作性の向上
 - 品質改善
 - セキュリティパッチの最新化

✓お知らせ

- アップデートは、本端末に保存されたデータを残したまま行うことができますが、お客様の端末の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合があります。必要なデータは事前にバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、バックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。

◆注意事項

- アップデートを行うと、以前のソフトウェアへ戻すことはできません。
- アップデートの際、本端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的に当社のサーバーに送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェアアップデート以外の目的には利用いたしません。
- Xi/FOMAでのパケット通信をご利用の場合、ダウンロードに通信料金は発生しません。
- パケット通信を利用したアップデートにはドコモ契約のドコモnanoUIMカードが必要です。なお、アップデートの内容によってはパケット通信を利用した場合、spモードの契約が必要になる場合があります。
- インストール中は、電話の発信、着信、各種通信機能、およびその他の機能を利用できません。
- インストール中は、すべてのキー操作が無効となり、途中で中止することはできません。
- アップデートが完了すると再起動がかかります。
- アップデートを行うと、一部の設定が初期化されることがありますので、再度設定を行ってください。
- PINコードが設定されているときは、書き換え処理後の再起動の途中で、PINコードを入力する画面が表示され、PINコードを入力する必要があります。

- 「端末を起動するにはパターンが必須とする」 / 「端末を起動するには暗証番号が必須とする」 / 「端末を起動するにはパスワードが必須とする」が設定されているときは、書き換え処理後の再起動の途中で、暗証番号等の入力画面が表示されます。暗証番号/パスワードを入力しないと電話やSMS、目覚ましなどの機能の通知が動作しません。
- アップデートに失敗し、一切の操作ができなくなった場合には、お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までご相談ください。
- アップデート中に送信されてきたSMSは、SMSセンターに保管されます。
- アップデートには時間がかかることがあります。
- 以下の場合はアップデートができません。
 - 通話中
 - 圏外が表示されているとき
 - 親機としてデザリングをしているとき
 - 日付・時刻を正しく設定していないとき
 - 必要な電池残量がないとき
 - 本体メモリに必要な空き容量がないとき
 - 基本ソフトウェアを不正に変更しているとき
- 国際ローミング中にアップデートを行う場合は、Wi-Fi接続(ドコモnanoUIMカード未挿入)で行ってください。
- インストールを行う前に、すべてのアプリを終了してください。
- 本端末の電池残量がフル充電の状態で行ってください。
- アップデート中は電源を切ったり、電池パックを外したりしないでください。
- ダウンロード中は電波状態のよい所で、移動せずに実行することをおすすめします。電波状態が悪い場合には、アップデートを中断することがあります。
- アップデートが不要な場合は、「アップデートの必要はありません。このままご利用ください。」と表示されます。
- アップデート可能期間については、ドコモのホームページをご覧ください。

◆ソフトウェアのアップデート

◇自動ダウンロード設定を変更する

お買い上げ時は、自動ダウンロード／自動更新の設定がONに設定されています。セキュリティ解除方法の設定（→p.104）で、端末を起動する際にパターン／暗証番号／パスワードの入力を必須とする設定にしている場合は、自動でソフトウェアのアップデートが実行されます。

設定を変更するには、以下の操作を行います。

1 ホーム画面で**[本体設定]** ▶ **[その他]** ▶ **[端末情報]** ▶ **[ソフトウェアアップデート]**

2 「自動ダウンロード／自動更新」を**[ON]**／**[OFF]**

- **[ON]** をタッチした場合は、内容をご確認の上 **[OK]** をタッチしてください。
- 「自動ダウンロード／自動更新」を **[OFF]** にした場合、「手でソフトウェアのアップデートを実行する」（→p.127）の操作を行ってください。

◇手動でソフトウェアのアップデートを実行する

■ステータスバーにアイコンが表示された場合

• 以下の操作でアップデートを実行できます。

1 通知パネルを開く（→p.31）

2 通知をタッチ

セキュリティ解除方法の設定（→p.104）で、端末を起動する際にパターン／暗証番号／パスワードの入力を必須とする設定にしている場合：[インストール]

セキュリティ解除方法の設定（→p.104）で、端末を起動する際にパターン／暗証番号／パスワードの入力を必須とする設定にしている場合：[OK] / [開始時刻変更] / [今すぐ開始]

- **[OK]** をタッチすると、ホーム画面に戻ります。
- 以降は画面の指示に従って操作してください。

■ステータスバーにアイコンが表示されない場合

• 以下の操作でアップデートを実行できます。

1 ホーム画面で**[本体設定]** ▶ **[その他]** ▶ **[端末情報]** ▶ **[ソフトウェアアップデート]**


2 **[今すぐ更新]**

セキュリティ解除方法の設定（→p.104）で、端末を起動する際にパターン／暗証番号／パスワードの入力を必須とする設定にしている場合：[インストール]

セキュリティ解除方法の設定（→p.104）で、端末を起動する際にパターン／暗証番号／パスワードの入力を必須とする設定にしている場合：[OK] / [開始時刻変更] / [今すぐ開始]

- **[OK]** をタッチすると、ホーム画面に戻ります。
- 以降は画面の指示に従って操作してください。

✓お知らせ

- 本端末のソフトウェアが最新の場合には、「アップデートの必要はありません。このままご利用ください。」と表示されます。
- ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードしたデータは最長14日間保持されます。ダウンロードを再開する場合は、通知パネルの（ダウンロードが中断されました）から再開できます。

◆アプリのアップデート

■Playストアからアップデートする

ホーム画面で **[Play ストア]** ▶ **Google Play画面の三** をタッチ ▶ **[マイアプリ&ゲーム]** より各アプリのアップデートを行ってください。

- 各アプリのOSバージョン対応状況については、アプリの提供元へご確認ください。
- アップデート後、アプリのアップデートがあるかどうかをご確認ください。アプリのアップデートを行わないと動作が不安定になることや、機能が正常に動作しなくなることがあります。必ず最新バージョンへのアップデートをお願いいたします。

主な仕様

■本体

品名	F-03K	
サイズ	高さ約137mm×幅約67mm×厚さ約9.9mm	
質量	約138g（電池パック装着時）	
内蔵メモリ	ROM：16GB※1 RAM：2GB	
連続待受時間※2, 3	FOMA／3G	静止時（自動）：約640時間
	GSM	静止時（自動）：約490時間
	LTE	静止時（自動）：約560時間
連続通話時間※3, 4	FOMA／3G	約670分
	GSM	約610分
	VoLTE（音声通話）	VoLTE：約800分 VoLTE（HD+）：約720分
ワンセグ連続視聴時間※5	約560分	
充電時間※6	ACアダプタ 05：（単独）約130分、（卓上ホルダ F46使用時）130分 DCアダプタ 05：約130分※7	
ディスプレイ	種類	有機EL
	サイズ	約4.5inch
	発色数	16777216色
	解像度	横720×縦1280ピクセル（HD）
撮像素子	種類	外側カメラ：裏面照射積層型CMOS 内側カメラ：裏面照射型CMOS
	サイズ	外側カメラ：1/3.0inch 内側カメラ：1/5.0inch
カメラ有効画素数	外側カメラ：約1310万画素 内側カメラ：約500万画素	
カメラ記録画素数（最大時）	外側カメラ：約1280万画素 内側カメラ：約500万画素	
デジタルズーム	静止画	外側カメラ：最大約6.0倍（80段階）
	動画	
静止画記録サイズ	外側カメラ： 13M最高画素（4128×3096） 9Mワイド（4128×2336） 3M（2048×1536） フルHD（1920×1080） ケータイメール（640×480） 内側カメラ： 5M最高画素（2592×1944） 3Mワイド（2592×1458） 3M（2048×1536） フルHD（1920×1080） ケータイメール（640×480）	

動画記録サイズ	外側カメラ： フルHD（1920×1080） 画面びったり（1280×720） サイズ小（640×480） 内側カメラ： フルHD（1920×1080） 画面びったり（1280×720） サイズ小（640×480）	
無線LAN	IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠※8	
Bluetooth機能	バージョン	4.2※9
	出力	power class 1
	対応プロファイル※10	HFP（1.6）※11、HSP（1.2）、OPP（1.2）、SPP（1.2）、HID（1.0）、A2DP（1.2）※12、AVRCP（1.5）、PBAP（1.2）、PAN（1.0）※13、HDP（1.0）、ANP（1.0）、FMP（1.0）、PASP（1.0）、PXP（1.0）、TIP（1.0）、HOGP（1.0）
イヤホンマイクジャック	φ3.5mmイヤホンジャック 4極	
表示言語	日本語	
入力言語（文字入力）	日本語、英語	

※1 Android OSやお買い上げ時に搭載されているアプリの保存にも使用されているため、実際に使用できる容量とは異なります。

使用可能な空き容量については、「保存領域」をご覧ください。→p.108

※2 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。静止時の連続待受時間とは、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。

なお、電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態（電波が届かない、または弱い）などにより、待受時間が半分程度になる場合があります。

※3 通話やインターネット接続をしなくてもアプリを起動すると通話（通信）：待受時間は短くなります。

※4 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態での時間の目安です。

※5 ワンセグ連続視聴時間とは、電波を正常に受信できる状態で視聴できる時間の目安です。

※6 充電時間とは、本端末の電源を切って、電池パックの電池残量がゼロの状態から充電したときの目安です。本端末の電源を入れたまま充電したり、低温時に充電したりすると、充電時間は長くなります。

※7 USBケーブル A to B 01（別売）を使用した場合の充電時間です。

※8 IEEE802.11nは、2.4GHz／5GHzに対応しています。また、IEEE802.11acは、MU-MIMOに対応しています。

※9 本端末およびすべてのBluetooth機能搭載機器は、Bluetooth SIGが定めている方法でBluetooth標準規格に適合していることを確認し、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なる場合や接続してもデータのやりとりができない場合があります。

- ※10 Bluetooth機器の接続手順を製品の特性ごとに標準化したものです。
- ※11 mSBC (16kHz) およびCVSDに対応していません。
- ※12 音声コーデックSBCに対応しています。
- ※13 PAN-NAP、PANUに対応しています。

■電池パック

品名	電池パック F35
使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	3.8V
公称容量	2100mAh

◇本端末で撮影した静止画と動画のファイル形式について

種類	ファイル形式	拡張子
静止画	JPEG	.jpg
動画	MP4	.mp4

◇動画の録画時間（目安）

撮影サイズ	動画1件あたりの最大録画時間
フルHD (1920×1080)	約36分

◇本端末で表示できるファイルについて

本端末の「Document Viewer」アプリは、次のファイルの表示に対応しています。

ファイルの種類	拡張子
Microsoft Word 2003	.doc
Microsoft Excel 2003	.xls
Microsoft PowerPoint 2003	.ppt
Microsoft Word 2007／2010	.docx
Microsoft Excel 2007／2010	.xlsx
Microsoft PowerPoint 2007／2010	.pptx
テキスト	.txt
PDF	.pdf

携帯電話機の比吸収率 (SAR)

この機種F-03Kの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準^{※1}ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するように設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関 (WHO) と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP) が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の頭部ににおけるSARの最大値は0.675W/kg^{※2}、身体に装着した場合のSARの最大値は0.373W/kg^{※3}です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話等を行っている状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。この携帯電話機は、頭部以外の位置でも使用可能です。キャリングケース等のアクセサリをご使用するなどして、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属 (部分) が含まれないようにしてください。このことにより、本携帯電話機が国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合していることを確認しています。

世界保健機関は、「携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。」と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。
http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm
 SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、次のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ
<http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm>

一般社団法人電波産業会のホームページ
<http://www.arib-emf.org/O1denpa/denpa02-02.html>

ドコモのホームページ

<https://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/>

富士通のホームページ

<http://www.fmworld.net/product/phone/sar/>

- ※1 技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。
- ※2 LTE/FOMAと同時に使用可能な無線機能を含みません。
- ※3 LTE/FOMAと同時に使用可能な無線機能を含みません。

Specific Absorption Rate(SAR) of Mobile Phones

This model F-03K mobile phone complies with Japanese technical regulations and international guidelines regarding exposure to radio waves.

This mobile phone was designed in observance of Japanese technical regulations regarding exposure to radio waves^{*1} and limits to exposure to radio waves recommended by a set of equivalent international guidelines. This set of international guidelines was set out by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is in collaboration with the World Health Organization (WHO), and the permissible limits include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health condition.

The technical regulations and international guidelines set out limits for radio waves as the Specific Absorption Rate, or SAR, which is the value of absorbed energy in any 10 grams of tissue over a 6-minute period. The SAR limit for mobile phones is 2.0 W/kg. The highest SAR value for this mobile phone when tested for use near the head is 0.675 W/kg^{*2} and when worn on the body is 0.373 W/kg^{*3}. There may be slight differences between the SAR levels for each product, but they all satisfy the limit. The actual SAR of this mobile phone while operating can be well below that indicated above.

This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum required to reach the network.

Therefore in general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device.

This mobile phone can be used in positions other than against your head. Please keep the

mobile phone farther than 1.5 cm away from your body by using such as a carrying case or a wearable accessory without including any metals. This mobile phone satisfies the technical regulations and international guidelines.

The World Health Organization has stated that "a large number of studies have been performed over the last two decades to assess whether mobile phones pose a potential health risk. To date, no adverse health effects have been established as being caused by mobile phone use."

Please refer to the WHO website if you would like more detailed information.

<http://www.who.int/docstore/peh-emf/>

publications/facts_press/fact_english.htm

Please refer to the websites listed below if you would like more detailed information regarding SAR.

Ministry of Internal Affairs and Communications Website:

<http://www.tele.soumu.go.jp/e/sys/ele/index.htm>

Association of Radio Industries and Businesses Website:

<http://www.arib-emf.org/O1denpa/denpa02-02.html> (in Japanese only)

NTT DOCOMO, INC. Website:

<https://www.nttdocomo.co.jp/english/product/sar/>

FUJITSU LIMITED Website:

<http://www.fmworld.net/product/phone/sar/> (in Japanese only)

*1 Technical regulations are defined by the Ministerial Ordinance Related to Radio Law (Article 14-2 of Radio Equipment Regulations).

*2 Including other radio systems that can be simultaneously used with LTE/FOMA.

*3 Including other radio systems that can be simultaneously used with LTE/FOMA.

◆ Declaration of Conformity

Trade Mark: Fujitsu
 Model Name: F-03K
 Hereby, Fujitsu Connected Technologies Ltd. declares that the RE product of "F-03K" is in compliance with RED 2014/53/EU.

The full text of the EU DoC is available at the following internet address:
<https://www.fmworld.net/product/phone/doc/>

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves. Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR^{*1} limits^{*2} for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAR^{*1} value, when tested for compliance against the standard was 0.704W/kg^{*3} for HEAD and 1.271W/kg^{*3} for BODY. While there may be differences between the SAR^{*1} levels of various phones and at various positions, they all meet^{*4} the EU requirements for RF exposure.

*1 The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.

*2 The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

*3 Including other radio systems that can be simultaneously used with cellular radio wave.

*4 Tests for SAR have been conducted using standard operation positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

Radio type/ Description		Transmitter Frequency	Maximum Output Power
GSM	GSM900	880-915MHz	33.5dBm
	DCS1800	1710-1785MHz	30.5dBm
UMTS	FDD 1	1920-1980MHz	24.5dBm
LTE	FDD 1	1920-1980MHz	23.5dBm
	FDD 3	1710-1785MHz	23.5dBm
WLAN 2.4GHz	IEEE 802.11b	2400-2483.5MHz	13.5dBm
	IEEE 802.11g	2400-2483.5MHz	13dBm
	IEEE 802.11n	2400-2483.5MHz	13dBm
WLAN 5GHz	IEEE 802.11a	5150-5350MHz	13dBm
		5470-5725MHz	12.5dBm
	IEEE 802.11n	5150-5350MHz	13dBm
		5470-5725MHz	12.5dBm
	IEEE 802.11ac	5150-5350MHz	13dBm
		5470-5725MHz	12.5dBm
Bluetooth	Bluetooth	2400-2483.5MHz	10dBm
RFID	NFC	13.56MHz	-12dBμA/m@10m

The manufacturer of this product is Fujitsu Connected Technologies Ltd. with its registered place of business at 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku, Kawasaki, Kanagawa 211-8588, Japan.

◆ Federal Communications Commission (FCC) Notice

- This device complies with part 15 of the FCC rules.
Operation is subject to the following two conditions :
 - ① this device may not cause harmful interference, and
 - ② this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications made in or to the radio phone, not expressly approved by the manufacturer, will void the user's authority to operate the equipment.
- The device complies with 15.205 of the FCC Rules.

◆ FCC RF Exposure Information

This model phone meets the U.S. Government's requirements for exposure to radio waves.

This model phone contains a radio transmitter and receiver. This model phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy as set by the FCC of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions as accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output level of the phone.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to

prove to the FCC that it does not exceed the limit established by the U.S. government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed on position and locations (for example, at the ear and worn on the body) as required by FCC for each model. The highest SAR value for this model phone as reported to the FCC, when tested for use at the ear, is 0.556 W/kg*, and when worn on the body, is 0.765 W/kg*. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements). While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the U.S. government requirements.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Equipment Authorization Search section at <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> (please search on FCC ID VQK-F03K).

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines. Please use an accessory designated for this product or an accessory which contains no metal and which positions the handset a minimum of 1.0 cm from the body.

- In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones used by the general public is 1.6 Watts/kg (W/kg), averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network band.

* Including other radio systems that can be simultaneously used with cellular radio wave. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

◆ Important Safety Information

AIRCRAFT

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers flight mode or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board.

DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

HOSPITALS

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.

INTERFERENCE

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained between a mobile phone and a pace maker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and does not carry it in a breast pocket.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

For other Medical Devices :

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

Warning

This device have been tested to comply with the Sound Pressure Level requirement laid down in the applicable EN 50332-1 and/or EN 50332-2 standards. Permanent hearing loss may occur if earphones or headphones are used at high volume for prolonged periods of time.

<Prevention of Hearing Loss>

Warning statement requirement under EN 60950-1:A12.



Warning: To prevent possible hearing damage, do not listen to high volume levels for long periods.

輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令）の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制（Export Administration Regulations）の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

◆著作権・肖像権

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などはできません。


実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害する恐れがありますのでお控えください。

◆商標

- 「FOMA」「iチャンネル」「iコンシェル」「my daiz」「トルカ」「おまかせロック」「mopera U」「ビジネスmopera」「WORLD CALL」「WORLD WING」「おサイフケータイ」「デコメ®」「デコメール®」「デコメ絵文字®」「かざしてリンク」「iD」「公共モード」「パケ・ホーダイ」「イマドコサーチ」「イマドコかんたんサーチ」「エリアメール」「spモード」「あんしんスキャン」「つながりほっとサポート」「dメニュー」「dマーケット」「あんしん遠隔サポート」「フォトコレクション」「はなして翻訳」および「iチャンネル」ロゴ「トルカ」ロゴ「おサイフケータイ」ロゴ「エリアメール」ロゴ「つながりほっとサポート」ロゴ「dmenu」ロゴ「dマーケット」ロゴ「iコンシェル」ロゴ「あんしんスキャン」ロゴ、「あんしん遠隔サポート」ロゴ「フォトコレクション」ロゴ「はなして翻訳」ロゴ「データ保管BOX」ロゴ「ドコモデータコピー」ロゴは(株)NTTドコモの商標または登録商標です。
- 「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。

- 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Document Viewerを搭載しています。ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。Copyright© 2017 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

本製品の一部分に  Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

- 「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。「ATOK」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、その他権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。 
- ☞はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。
- microSDロゴ、microSDHC  ーゴ、microSDXCロゴはSD-3C、LLCの商標です。
- Google、Android、Google Playおよびその他のマークはGoogle LLCの商標です。
- Bluetooth® とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INCの登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。
- この機器に搭載されている「UD新丸ゴ」フォントは株式会社モリサワより提供を受けており、フォントデータの著作権は同社に帰属します。「UD新丸ゴ」は、同社の登録商標または商標です。
- Wi-Fi、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi Alliance、WMM、Wi-Fi CERTIFIED、Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、WPA、WPA2、Wi-Fi Protected Setup、PasspointはWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。 
- AOSS™は株式会社バッファローの商標です。 
- LINEおよびLINEロゴはLINE株式会社の商標または登録商標です。
- iWnn® OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2018 All Rights Reserved.
- その他の本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。
- その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

◆ その他

- 本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- 本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために (i) AVC規格準拠のビデオ（以下「AVCビデオ」と記載します）を符号化するライセンス、および/または (ii) AVCビデオ（個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、および/またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります）を復号するライセンスが許諾されています。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C.から入手できる可能性があります。
<http://www.mpegla.com> をご参照ください。

◆ オープンソースソフトウェア

- 本製品には、Apache License V2.0に基づきライセンスされるソフトウェアに当社が必要な変更を施して使用しております。
- 本製品には、GNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License (LGPL)、その他のライセンスに基づくオープンソースソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアのライセンスに関する詳細は、次をご参照ください。
ホーム画面で [本体設定] ▶ [その他] ▶ [端末情報] ▶ [法的情報] ▶ [オープンソースライセンス]
オープンソースライセンスに基づき当社が公開するソフトウェアのソースコードは、下記サイトで公開しています。詳細は下記サイトをご参照ください。
<http://spf.fmworld.net/fujitsu/c/develop/sp/android/>

SIMロック解除

本端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- ご利用になれるサービス、機能などが制限される場合があります。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- SIMロック解除の手続きの詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

- 1** 他社のSIMカードを取り付ける
- 2** 本端末の電源を入れる
- 3** SIMロック解除コードを入力
- 4** [ロック解除]

オープンソースソフトウェア	135
おサイフケータイ	72
おサイフケータイ ロック	73
お知らせタイマー	89
お知らせランプ	19, 28
音・振動・タッチの設定	97
音声入力	37
音量ボタン	19

ア行

アカウント	108
削除	108
手動同期	108
追加	108
アクセスポイント	101
確認	101
初期化	101
追加	101
新しいAPN	101
アフターサービス	124
アプリ	32
アップデート	127
アンインストール	71, 112
インストール	70
カテゴリ別アプリ	33
基本アプリ	32
キャッシュ消去	112
削除	112
データ消去	112
無効化	112
アプリケーション	112
アプリケーションの履歴を表示しない	114
アプリの権限	27
アラーム音量	97
アルバム	83
表示／再生	83
あわせるボイス	45
あんしん遠隔サポート	124
安心データ保存	91
位置情報サービス	85
いつでもズーム	96
印刷	111
インターネット	62
ウィジェット	35
内側カメラ	19
運転中モード	94
英語ガイドンス	47
エコモードの設定	107
エラーメッセージ	123
エリアメール	61
確認	61
削除	62
受信	61
設定	62
遠隔操作設定	47

カ行

海外利用	
確認事項	116
帰国後の確認	119
設定	116
滞在先で電話を受ける	118
滞在先で電話をかける	117
通信サービス	115
外部機器接続	69
外部接続端子キャップ	19
拡大鏡	81
各部の名称と機能	19
仮想プライベートネットワーク	102
カメラ	77
位置情報	79
拡大鏡	81
撮影サイズ	79, 82
撮影時の注意事項	77
スマイルムービー	79
静止画撮影画面	78
静止画（写真）撮影	78
静止画（写真）撮影設定	79
タイマー	79
タッチシャッター	79
動画撮影画面	78
動画（ビデオ）撮影	81
動画（ビデオ）撮影設定	82
撮った写真を見る	79
撮ったビデオを見る	82
パノラマ撮影	80
フラッシュ	79
便利機能	79, 82
保存先切替	79, 82
ライト	82
QRコード読み取り	82
カメラキー長押し動作の切替	110
カメラボタン	19
画面の明るさ	95
画面の自動回転	96
画面メモ	64
画面ロック音	98
画面・ランプの設定	95

簡単モード切替	94
機内モード	94
キャッチホン	47
緊急速報「エリアメール」	61
緊急通報	42
近接センサー	19
検索	89
公共モード（電源OFF）設定	47
高度な設定	112
国際電話（WORLD CALL）	43
国際ローミング（WORLD WING）	115
ネットワークサービス	119

サ行

時刻	110
自分から設定	109
自分の電話番号	50, 94
写真撮影	78
写真表示	83
充電	23
充電時の振動	98
充電端子	19
充電通知音	98
受話口	19
仕様	128
消灯までの時間	95
照度センサー	19
商標	134
使用履歴にアクセスできるアプリ	114
初期化	110
初期設定	28
新着通知	31
スグ電	48
スクリーンショット	27
スクリーンセーバー	96
スケジュール	87
予定の登録	88
予定の表示	88
ステータスアイコン	30
ステータスバー	30
ステータス表示エリア	30
ステレオイヤホン端子	19
ストラップホール	19
スピーカー	19
スライド	26
スリープモード	25, 95
スワイプ	26
静止画補正	96
セキュリティの設定	103
セキュリティロック	104
かける	104

設定メニュー	93
送話口	19
外側カメラ	19
ソフトウェアアップデート	126
自動ダウンロード	127
手動アップデート	127

タ行

ダイヤルパッド操作音	98
タスク管理	27
タッチ	26
タッチ時の振動	98
タッチ操作	98
うっかりタッチサポート	98
操作音	98
タッチパネル	19
使いかた	26
タップ&ペイ	73
端末情報	111
地図	85
現在地	85
検索	85
知的財産権	134
着信拒否	43
着信通知	47
チャンネルリスト	76
著作権・肖像権	134
通信の設定	99
通知アイコン	30
通知音	97
音量	98
通知パネル	31
通知へのアクセス	113
通話音量	44
通話メモ	46
使いかたガイド	35
提供元不明のアプリ	105
定型文	39
ディスプレイ	19
縦／横画面表示の切り替え	26
データ使用	100
手書き入力	37
テキスト読み上げの出力	113
テザリング	101
Bluetoothテザリング	102
USBテザリング	101
Wi-Fiテザリング	102
デバイス管理機能の選択	113
テレビ	74
起動	75
終了	75

輸出管理規制.....	133
ゆっくりボイス.....	45

ラ行

ライト.....	19
らくらくコミュニティ.....	65
らくらくホンセンター.....	35
らくらく迷惑メール判定.....	52
ランプの設定.....	96
リアカバー.....	19
リセット.....	110
利用アプリの固定.....	113
留守番電話サービス.....	47
ロック解除時の振動.....	98
ロック画面	
解除.....	104
解除方法変更.....	104
ロングタッチ.....	26

ワ行

ワンセグアンテナ.....	19, 75
ワンタッチダイヤル.....	47
使う.....	47
登録.....	47

英数字・記号

Androidビーム.....	68
APN.....	101
Bluetoothアンテナ部.....	19
Bluetooth通信.....	67
接続.....	67
接続解除.....	68
データ受信.....	67
ペア設定.....	67
ペアリング解除.....	68
BluetoothLE設定.....	68
dアカウント.....	104
dマーケット.....	70
dメニュー.....	70
FAQ.....	120
FOMAアンテナ部.....	19
Gmail.....	61
Google.....	107
音声検索.....	89
検索.....	89
Googleアカウント.....	104
Googleマップ.....	86
GPSアンテナ部.....	19
GPS機能.....	85
iDアプリ.....	74

LTEアンテナ部.....	19
microSDカード.....	21
データ消去.....	108
取り付け.....	21
取り外し.....	21
フォーマット.....	108
my daiz (マイデイズ).....	71
NFC設定.....	68
NFC通信.....	68
PINコード.....	103
設定.....	105
入力.....	105
変更.....	105
PINロック解除コード (PUK).....	103
PINロックの解除.....	105
Playストア.....	70
QRコード読み取り.....	82
SAR.....	129
SIMカードロック.....	105
SIMのステータス.....	114
SIMロック解除.....	136
Smart Lock.....	114
SMS.....	56
作成・送信.....	56
受信.....	56
設定.....	57
ドコモnanoUIMカード内SMS.....	57
表示.....	56
返信.....	56
SIMカードのSMS表示.....	57
VPN.....	102
接続.....	102
切断.....	102
追加.....	102
Wi-Fi.....	99
簡単登録.....	100
詳細設定.....	100
接続.....	99
切断.....	100
追加.....	99
Wi-Fiアンテナ部.....	19
WORLD CALL.....	43
WORLD WING.....	115

オンラインでのご利用料金・ご利用データ量・ご契約内容の確認・各種手続きなど

本端末から [dメニュー／検索]▶[My docomo (お客様サポート)]

パソコンから My docomo
(<https://www.nttdocomo.co.jp/mydocomo/>)

- システムメンテナンスやご契約内容などにより、ご利用にできない場合があります。
- 「My docomo」のご利用には、「ネットワーク暗証番号」や「dアカウントのID/パスワード」が必要です。

マナーもいっしょに携帯しましょう

本端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

- 使用禁止の場所にいる場合
航空機内や病院では、各航空会社または各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では、電源を切ってください。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

- 運転中の場合
運転中に本端末を手で保持しての使用は罰則の対象となります。
ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合を除きます。
- 劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合
静かにするべき公共の場所で本端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- レストランやホテルのロビーなどの静かな場所で本端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

- カメラ付き端末を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

歩きながらのスマートフォンの使用はやめましょう

- 駅のホームや道路などで歩きながらスマートフォンを使用すると、視野が極端に狭くなり、接触事故の原因となります。
- スマートフォンを使用する際は、安全な場所で立ち止まって使用するようにしてください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

- 公共モード（電源OFF）→p.47
電話をかけてきた相手に、電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。
- 運転中モード→p.94
電話に出られない旨を発信者にガイダンスでお知らせします。
- 振動→p.97
電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。
- マナーモード→p.94
着信音や操作音など端末から鳴る音を消すことができます。
※ただし、シャッター音は消せません。
そのほかにも、留守番電話サービス、転送でんわサービスなどのオプションサービスが利用できます。→p.47



モバイルリサイクルネットワーク
ELECTRONIC PRODUCT WASTE

ご不要になった携帯電話などは、自社・他社製品を問わず回収していますので、お近くのドコモショップへお持ちください。

※回収対象：携帯電話、PHS、電池パック、充電器、卓上ホルダ（自社・他社製品を問わず回収）

総合お問い合わせ先
(らくらくホンセンター)

■携帯電話／一般電話共通

(5くらく) (みんな)

☎ 0120-6969-37

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9：00～午後8：00 (年中無休)

●番号をよくご確認の上、お間違いないようにおかけください。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモのホームページにてお近くのドコモショップなどをご確認の上、お問い合わせください。

ドコモのホームページ <https://www.nttdocomo.co.jp/>

故障お問い合わせ・修理お申込み先

■ドコモの携帯電話からの場合

☎ (局番なしの) 113 (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

☎ 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間 (年中無休)

海外からのお問い合わせ先 (紛失・盗難・つながらない場合など)

■ドコモの携帯電話からの場合

[+]を画面表示 -81-3-6832-6600 (無料)

(「+」は「0」をロングタッチします。)

※「+」発信のかわりに国際電話アクセス番号でも発信できます。

■一般電話などからの場合

滞在国の国際電話
アクセス番号 -81-3-6832-6600 (有料)

※日本向け通話料がかかります。

※国際電話アクセス番号については、ドコモのホームページをご覧ください。

受付時間 24時間(年中無休)

●番号をよくご確認の上、お間違いないようにおかけください。

●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。

●お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。



ドコモ「あんしん」MISSION

みんなが、安心を、携帯できる世の中へ。



マナーもいっしょに携帯しましょう。
○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、
周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 株式会社NTTドコモ

製造元 富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社



Li-ion 00



危険です、
歩きスマホ。

18.2 (1.2版)
CA92002-9872