

LYNX 3D SH-03C START UP GUIDE



●"FOMA"、"iモード"、"spモード"、"spモードロゴ"、"spモードフィルタ"、"おサイフケータイ"は株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●"LYNX"は、シャープ株式会社の登録商標です。●microSDおよびmicroSDHCはSDアソシエーションの商標です。●Google、Googleロゴ、Androidマーケット、Gmail、YouTubeおよびYouTubeロゴはGoogle Inc.の商標または登録商標です。●Wi-FiおよびWi-Fiロゴは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本紙に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ<ドコモ インフォメーションセンター>

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし) **151** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

☎ 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間：午前9:00～午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。

<http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/sh03c/>



再生紙を
使用しています。



本冊子の内容は2010年11月現在のものです **2010.11**

株式会社NTTドコモ



LYNX 3D SH-03C START UP GUIDE

手のひらで躍りだす、迫真の3D^{*1}世界。
おサイフケータイ対応^{*2}3Dタッチパネルスマートフォン。
LYNX 3D SH-03C。
このガイドブックでは、LYNX 3Dをご利用いただく前の各種設定について、
分かりやすく解説しています。

本書に記載の手順は「spモード」で契約時のものです。



- ※1 3Dの見え方には個人差があります。
体調がすぐれないとき、視聴中に体調の変化を感じた場合には、3D視聴はお控えください。
- ※2 iD:2011年2月以降対応予定、Edy:2011年1月対応予定、モバイルSuica:2011年上半年期対応予定。
電子マネーやクーポンなど各サービスの対応状況については、「ドコモのホームページ」および各サービス提供元にお問い合わせください。

CONTENTS

基本操作	P.03
・主なキーの名称と機能	
・タッチパネルの操作方法	
・文字入力/切替について	
初期設定	P.07
・Googleアカウント設定	
spモード設定	P.13
・spモードメールアプリダウンロード	
電話帳移行 (FOMAからLYNX 3Dへ)	P.16
Wi-Fi設定	P.19
FAQ (よくあるご質問)	P.21

■本書の記載事項は2010年11月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。


<http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/sh03c/>

※本書、URLの掲載内容は予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

《基本操作》

主なキーの名称と機能

LYNX 3Dは、本体下部のメニューキー、ホームキー、戻るキーに加えて、タッチパネル(画面)を直接指で触り、操作を行うことができます。

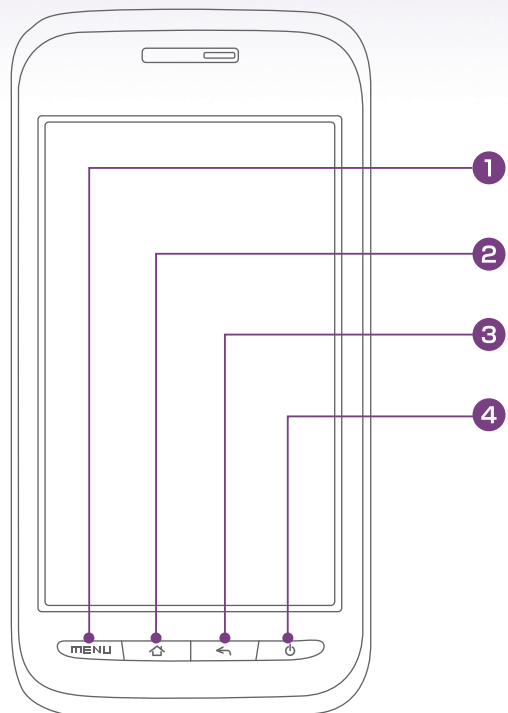

1 **MENU** **メニューキー**
利用できる機能(メニュー)を表示します。


2 **HOME** **ホームキー**
ホーム画面の中央のページを表示します。

3 **←** **戻るキー**
1つ前の画面に戻します。


4 **⏻** **電源キー**
電源を入れる/切るときなどに利用します。

タッチパネルの操作方法


タッチパネル(画面)を直接指で触り、操作を行うことができます。
利用中の機能や画面によって操作は異なります。

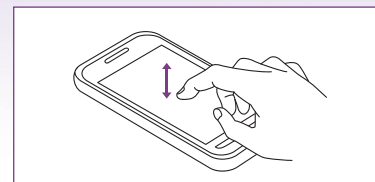

■ タッチ
→タッチパネルに触れて、指を離す
画面に表示されるキーや項目をタッチして、
選択・決定を行います。

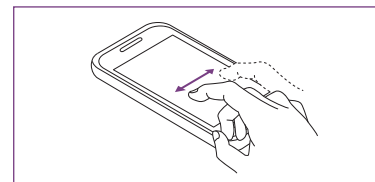


■ スライド
→タッチパネルに触れたまま、
指を動かす
メニュー表示中など、上下にスライドすると画面
がスクロールします。また、メニューや項目に間
違って触れたときは、メニューや項目から離れるよ
うにスライドすると選択を中止できます。

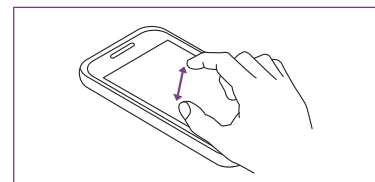


■ 2本の指の間隔を広げる/狭める
→2本の指でタッチパネルに触れ、
2本の指の間を広げる/狭める
ようにスライドする

画像表示中などに2本の指の間隔を広げる/
狭めると、画像の拡大/縮小ができます。

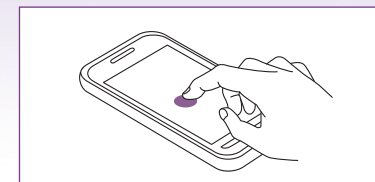

■ ロングタッチ
→タッチパネルに触れたままにする
利用中の機能や画面によっては、画面をロングタッ
チするとメニューが表示されることがあります。

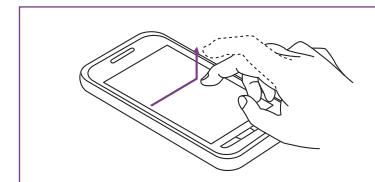

■ すばやくスライド
→すばやくスライドし、指を離す
ホーム画面などで左右にすばやくスライドすると、
ページの切り替えができます。

⚠️ タッチパネル 利用時のご注意

- タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押ししたり、先が尖ったもの(爪/ボールペン/ピンなど)を押し付けないでください。
- 次の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
 - ・手袋をしたままでの操作
 - ・爪の先での操作
 - ・異物を操作面に乗せたままでの操作
 - ・保護シートやシールなどを貼ったままでの操作

文字入力／切替について

メッセージの作成や電話帳の登録などを行う場合、入力文字欄をタッチするとタッチパネルにソフトウェアキーボードが表示されます。

LYNX 3Dでは、QWERTYキーボードと12キーボードの2種類のキーボードをご利用いただけます。

文字入力の切替方法


12キーボードからQWERTYキーボードへの切替



QWERTYキーボードに切り替わります。

「**🔧**キー」をタッチしポップアップされた画面で『キーボード切替(縦画面)』をタッチします。

QWERTYキーボードから12キーボードへの切替

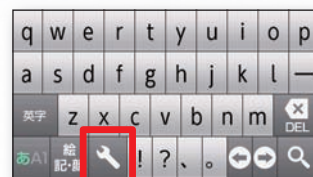


12キーボードに切り替わります。


「**🔧**キー」をタッチしポップアップされた画面で『キーボード切替(縦画面)』をタッチします。

記号入力への切替方法

12キーボードの場合

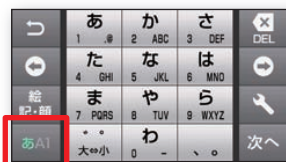

「**あA1**キー」をタッチします。

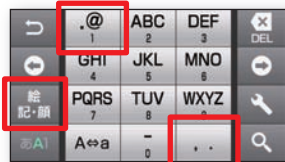

「**[@]**キー」または「**[.]**キー」をタッチして記号入力ができます。
※「**🔧**キー」をタッチして他の記号を表示することもできます。



※入力画面により、絵文字も表示されます。

QWERTYキーボードの場合



「**あA1**キー」を2回タッチします。



上記以外の記号を入力したい場合は「**🔑**キー」をタッチします。
※「**🔧**キー」をタッチして他の記号を表示することもできます。



※入力画面により、絵文字も表示されます。

《初期設定》

Googleアカウントを登録すると、Androidマーケットからのアプリケーションのダウンロードなどが可能となります。

※spモードメールアプリのダウンロード時にも必要です。

すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、既存のアカウントをLYNX 3Dでご利用いただけます。

スクリーンロック解除パターンがわからなくなった際にGoogleアカウントとパスワードが必要ですので、必ず設定していただき、忘れないようにメモ等で保管することをお勧めします。もしアカウント未設定や不明なまま、スクリーンロック解除パターンがわからなくなった場合は、ドコモショップで本体を初期化することになりますのでご注意ください。



Googleアカウント設定

1

本体下部の「**MENU** メニューキー」を押します。

2

「設定」をタッチします。

3

下にスクロールし「**アカウントと同期**」をタッチします。

4


「**アカウントを追加**」をタッチします。

次ページへ続く


注意 Googleアカウントは必ず設定してください。



5 「Google」をタッチします。

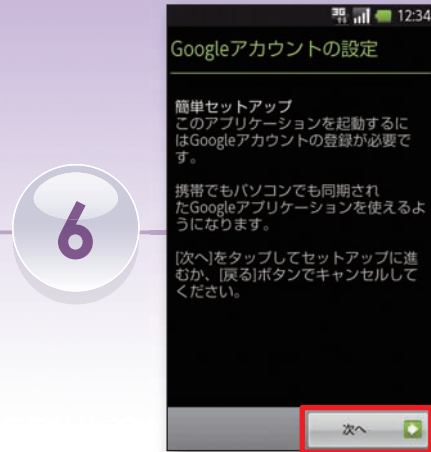

6 「次へ」をタッチします。

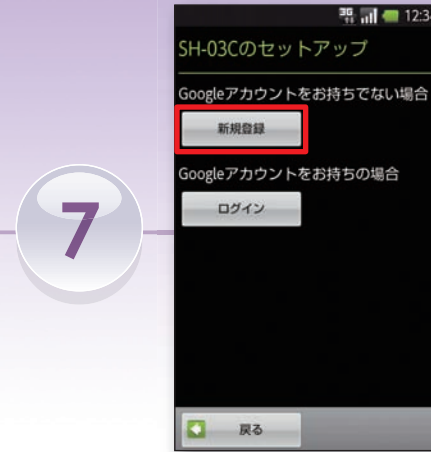

7 「新規登録」をタッチします。

※すでにGoogleアカウントをお持ちの方は「ログイン」をタッチします。




8 Googleアカウントに登録する名前と、希望するユーザー名(@gmail.com)を入力し、「次へ」をタッチします。


注意 上段に「名」、下段に「姓」を入力します。




9 Googleサーバーと通信して、ユーザー名が使用可能か確認しますのでお待ちください。

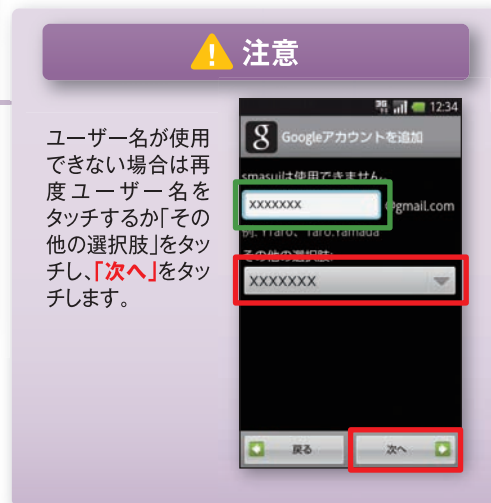

注意 ユーザー名が使用できない場合は再度ユーザー名をタッチするか「その他の選択肢」をタッチし、「次へ」をタッチします。

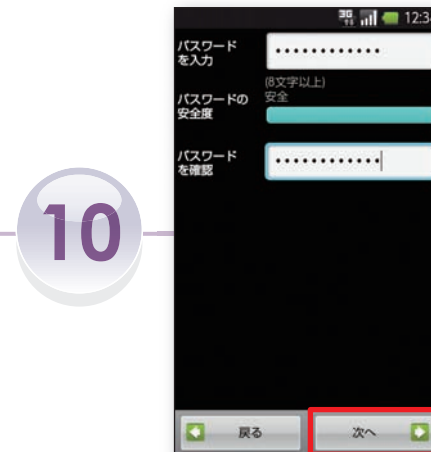

10 パスワードを入力し、「次へ」をタッチします。

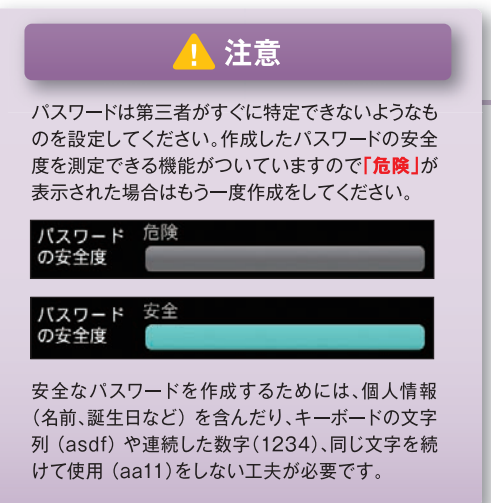

注意 パスワードは第三者がすぐに特定できないようなものを設定してください。作成したパスワードの安全性を測定できる機能がついていますので「危険」が表示された場合はもう一度作成をしてください。


安全なパスワードを作成するためには、個人情報(名前、誕生日など)を含んだり、キーボードの文字列(asdf)や連続した数字(1234)、同じ文字を続けて使用(aa11)をしない工夫が必要です。

11




「セキュリティ保護用の質問」をタッチし、任意の質問を選択します。次に任意の答えを入力します。「予備のメール」の入力欄をタッチし、既にお持ちのメールアドレスを入力します。「新規登録」をタッチします。

12

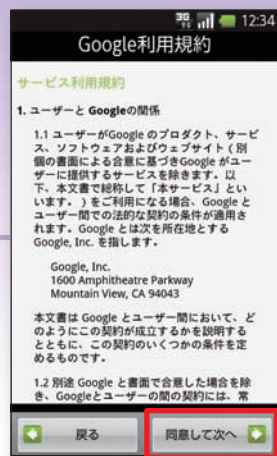

Google利用規約を確認し、「同意して次へ」をタッチします。


13

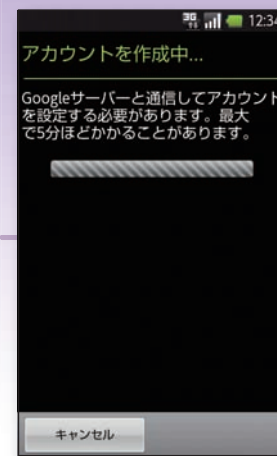


Googleサーバーと通信して、アカウントをセットアップしているため、お待ちください。

 注意

パスワードの安全性が低い、もしくは無効な文字が含まれている場合は右記の画面が表示されます。「再試行」をタッチすると手順10に戻るため、再度パスワードを設定してください。

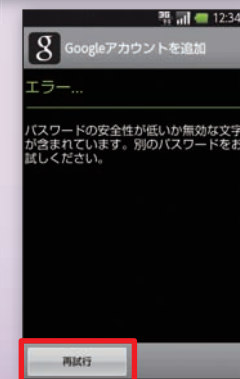

14

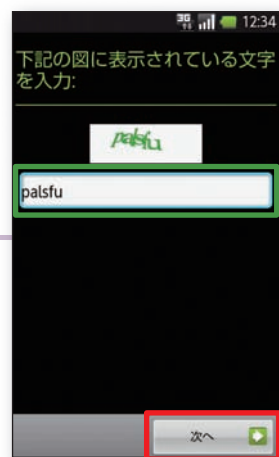


画面に表示されている文字列を入力し、「次へ」をタッチします。

15



Googleサーバーと通信して、アカウントをセットアップしているため、お待ちください。

16

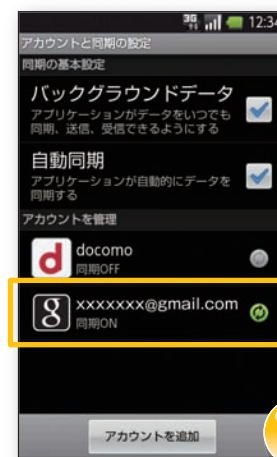

Googleアカウントが作成できました。これで、spモードメールアプリのダウンロードが可能になりました。

《spモード設定》

LYNX 3Dでご利用いただける

「spモード」とは

月額使用料
315円(税抜300円)



POINT 1

メールサービス

絵文字やデコメールでメールをもっと楽しく。新着メールはすぐに受信。iモードのメールアドレス(@docomo.ne.jp)を使える。楽しく便利なメールサービス。

※iモードの各種サービスはご利用になれません。

POINT 2

アクセス制限サービス

スマートフォンを安心して使うために、出会い系サイトなどの有害サイトをブロックする「spモードフィルタ」、「メールウイルスチェック」などのオプションサービス。

POINT 3

コンテンツ決済サービス*1

4桁のパスワードで簡単にスマートフォンでコンテンツを購入できる。ご利用代金は毎月のケータイ料金と一緒に支払い。あんしん・簡単・便利なコンテンツ決済サービス。

*1 コンテンツ決済サービスに対応したコンテンツに限ります。

spモードメールを利用するためには、spモードメールアプリのダウンロードが必要です。

※spモードメールアプリのダウンロードにはパケット通信料がかかります。

※spモードメールアプリは、Wi-Fiネットワーク利用時にダウンロードすることも可能です。

※spモードメールアプリのダウンロードには、Googleアカウントが必要です。

※Wi-Fiネットワークを利用してspモードメールの送受信ができるようになります。

(提供開始時期：2011年2月上旬予定)



注意

同一回線契約でspモードとiモードの両方をご契約されている場合、iモードでご利用中のメールアドレスはspモードではご利用になれません。iモードでご利用中のアドレスをspモードでご利用になる場合は、**アドレス入れ替え設定**が必要です。入れ替えの設定方法、その他spモードの詳しいご利用方法は、ご利用ガイドブック(spモード《スマートフォン》編)をご覧ください。

spモードメール
アプリダウンロード

1



ホーム画面から「spモードメール」をタッチします。


2



Androidマーケット利用規約の内容を確認し、「同意する」をタッチします。

※本画面は初めてAndroidマーケットを利用する際に表示されます。


3

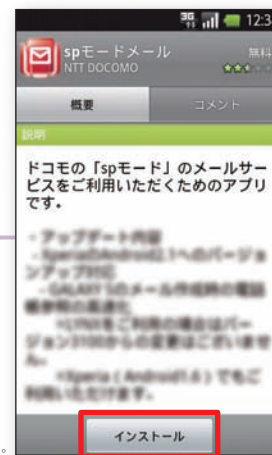

※画面はイメージです。

「インストール」をタッチします。

4

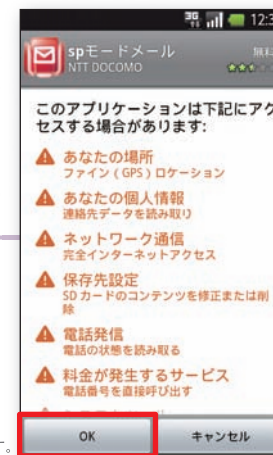


※画面はイメージです。

「OK」をタッチします。

次ページへ続く


5

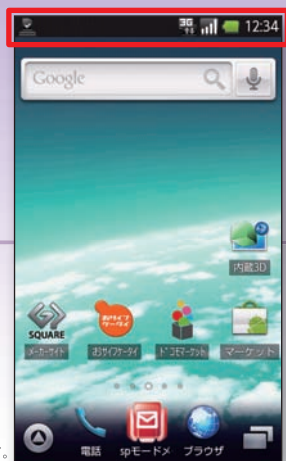

※画面はイメージです。

ダウンロード完了後ステータスバーを下方方向にスクロールします。


6

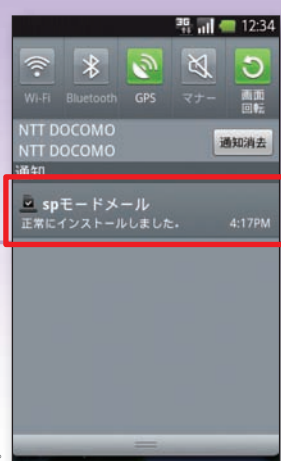

※画面はイメージです。

通知パネルにある「spモードメール」をタッチします。

7

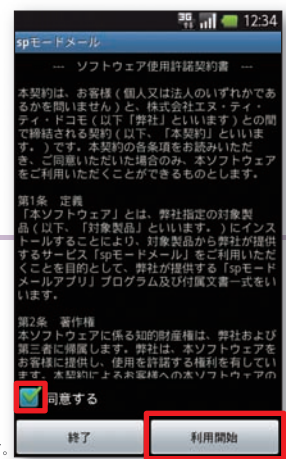

※画面はイメージです。

ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」にチェックし「利用開始」をタッチします。

8




※画面はイメージです。

spモードメールの画面が表示されたら完了です。

※spモードの詳細ご利用方法は、ご利用ガイドブック（spモード《スマートフォン》編）をご覧ください。

《電話帳移行(FOMAからLYNX 3Dへ)》

これまでFOMA端末でお使いの電話帳を、microSDを介してLYNX 3Dにインポート(移行)します。

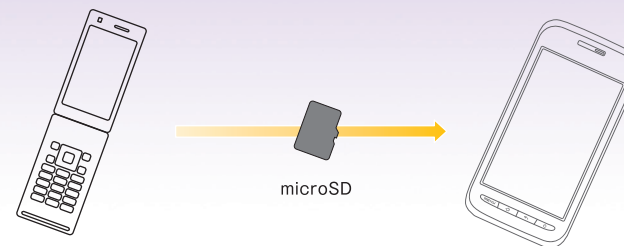

事前にFOMA端末からmicroSDに電話帳の情報を保存し、LYNX 3Dに取り付けてください。microSDへの電話帳保存方法は、FOMA端末の取扱説明書をご覧ください。

1



ホーム画面で「電話帳コピー」をタッチしアプリケーション画面を表示します。


2



画面を右にスクロールし「電話帳コピー」をタッチします。


次ページへ続く

3

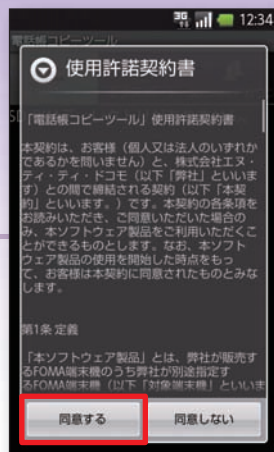


使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」をタッチします。

4

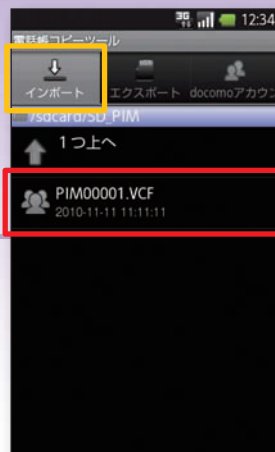

インポートのタブが選択されていることを確認し読み込みを行うデータをタッチします。

5

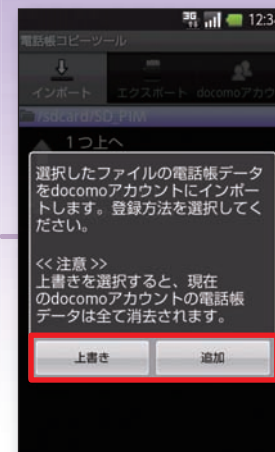


「上書き」「追加」のどちらかをタッチします。

⚠ 注意

上書き:すでに登録済みの電話帳データを削除して、インポートを行います。


追加:すでに登録済みの電話帳データに追加でインポートを行います。

6

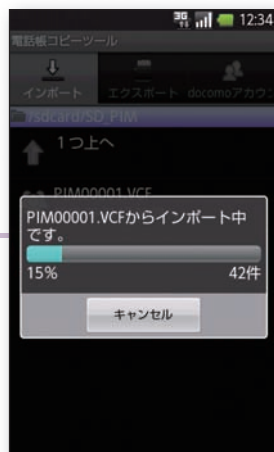

インポート状況が表示されますので、完了するまでお待ちください。

7

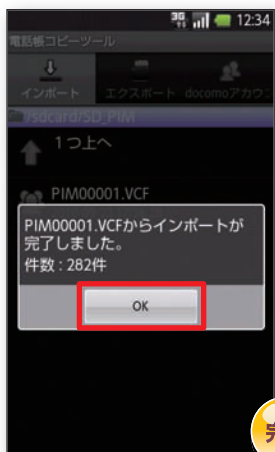

インポートが完了したら「OK」をタッチします。

完了



《Wi-Fi設定》

LYNX 3DでWi-Fiを使用すると、無線LANネットワークを通してインターネットにアクセスすることができます。

※無線LANネットワークが切断された場合は、自動的にFOMAネットワークでの接続に切り替わります。



《FAQ(よくあるご質問)》

使い方についてのFAQ(よくあるご質問)は、ドコモのホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。

Q iモードに対応していますか？

A iモードには対応していません。spモードでiモードのメールアドレスをご利用いただけます。

Q インターネットにアクセスすることができません。

A アクセスポイント設定が「spモード」に設定されているかご確認ください。

【ご確認方法】

ホーム画面>メニューキー>設定>無線とネットワーク>
モバイルネットワーク>アクセスポイント名

Q GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか？

A 共通のアカウントです。
お客様にて、新規でLYNX 3D専用のアカウントを作成できます。また既存のPCで利用されているアカウントを使うこともできます。

Q 設定したGoogleアカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいのでしょうか？

A Googleアカウントを変更する場合、LYNX 3D端末を初期化いただき、再度設定を行っていただく必要があります。Gmailアドレスのみを変更する場合は、Gmailアプリからアカウントを追加することで変更可能です。なお、複数のGoogleアカウントをお持ちの場合は、最初に設定したアカウント以外、削除可能です。

【初期化の方法】

ホーム画面>メニューキー>設定>プライバシー>オールリセット


上記以外のFAQ、その他の操作方法やソフトウェアのダウンロードについては、下記のURLをご覧ください。

<http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/sh03c/>

《スタートアップガイドアプリ》

スマートフォンの基本的な操作や設定がわかります。
アプリの説明画面から本体の設定画面へ移動して
そのまま設定できるので、外出先でもカンタンサポート！

アプリケーション画面で「スタートアップガイド」アプリを
タッチしてインストールしてください。

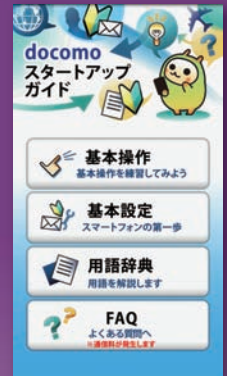

Memo