

本端末をアクセスポイントとして利用することで、Wi-Fi対応機器やmicroUSB接続ケーブル 01 (別売)またはBluetooth通信で接続したパソコンなどをインターネットに接続するテザリング機能を利用することができます。

- 同時に接続できる機器数は、microUSB接続ケーブル 01で接続したパソコン1台、Wi-Fi対応機器10台、Bluetooth機器5台の計16台です。

- ホーム画面で**[設定]**▶**[設定]**▶**[もっと見る]**▶**[テザリング]**


2 項目を選ぶ

- USBテザリング**:USBテザリングを利用するか設定します。
- Wi-Fiテザリング**:Wi-Fiテザリングを利用するか設定します。
- Wi-Fiテザリングを設定**:ネットワーク名やセキュリティなどWi-Fiテザリングについて設定します。
- Wi-Fiテザリング簡単接続**:WPSに対応しているアクセスポイントを利用してテザリングを利用するか設定します。
- Bluetoothテザリング**:Bluetoothテザリングを利用するか設定します。

ホーム画面

ホーム画面の見かた

ホーム画面では、アプリやウィックメニューを選択してアプリを起動したり、ウィジェットを利用したりすることができます。

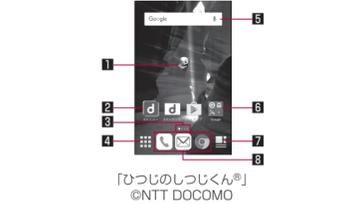

- マチャキャラ**
- アプリ**
- インジケータ**
- ホーム画面のページ枚数と現在の表示位置を表します。
- アプリボタン**
- アプリ一覧画面を表示します。
- ウィジェット**
- カレンダーや歩数計など、簡単な機能を利用できます。
- フォルダ**
- フォルダを追加すると、アプリをフォルダに格納できます。
- マイマガジンボタン**
- マイマガジンを利用できます。
- ウィックメニュー**
- ホーム画面のどのページからすばやくアプリを起動できます。

ホーム画面の管理

ホーム画面の設定

- ホーム画面を**ロングタッチ**

2 項目を選ぶ

- アプリを表示**:アプリ一覧画面のアプリタブを表示します。
- ウィジェットを表示**:アプリ一覧画面のウィジェットタブを表示します。
- フォルダを作成**:フォルダを追加します。

	14	
--	----	--

- きせかえ変更**:きせかえを変更することができます。
- 壁紙を変更**:アプリ一覧画面の壁紙タブを表示します。
- マチャキャラ設定**:マチャキャラについて設定します。
- ホーム画面一覧**:ホーム画面一覧を表示します。

■ アプリなどの移動

1 ホーム画面でアプリなどをロングタッチ

2 移動先までドラッグ

■ アプリをアプリ一覧画面に戻す

1 ホーム画面でアプリをロングタッチ

2 [アプリ一覧に戻す]までドラッグ

■ アプリのアンインストール

1 ホーム画面でアプリをロングタッチ


2 [アンインストール]までドラッグ▶[OK]

画面表示／アイコン

画面上部のステータスバーに表示されるアイコンで、端末の状態や不在着信の有無など、さまざまな情報を知ることができます。ステータスパネルを表示させると詳細情報を確認できます。

アイコンの見かた

- 表示されるアイコンには、次の2種類があります。
 - お知らせアイコン:不在着信や新着メールなどをお知らせします。
 - ステータスアイコン:電池残量や電波状態など端末の状態を表します。

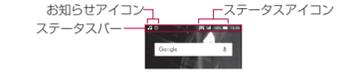

■ 主なステータスアイコン一覧

ⓐ:アラーム設定中

電池残量表示

- :約100%〜約6%
- :約5%以下
- 充電中は電池マークにが重なって表示されます。
- 電池マークの左に電池残量がパーセントで表示されます。

電波状態表示

- :レベル4
- :レベル3
- :レベル2
- :レベル1
- :レベル0



- :ドコモnanoUIMカードが未挿入
- :機内モード中

3Gデータ通信状態表示

- :3G使用可能
- :3Gデータ受信中
- :3Gデータ送信中
- :3Gデータ送受信中

GSMデータ通信状態表示

- :GSM使用可能
- :GSMデータ受信中
- :GSMデータ送信中
- :GSMデータ送受信中

	15	
--	----	--

	16	
--	----	--

	17	
--	----	--

	18	
--	----	--

	19	
--	----	--

	20	
--	----	--

	21	
--	----	--

	22	
--	----	--

	23	
--	----	--

	24	
--	----	--

	25	
--	----	--

	26	
--	----	--

	27	
--	----	--

	28	
--	----	--

	29	
--	----	--

	30	
--	----	--

	31	
--	----	--

	32	
--	----	--

	33	
--	----	--

	34	
--	----	--

	35	
--	----	--

	36	
--	----	--

	37	
--	----	--

	38	
--	----	--

	39	
--	----	--

	40	
--	----	--

	41	
--	----	--

	42	
--	----	--

	43	
--	----	--

	44	
--	----	--

	45	
--	----	--

	46	
--	----	--

	47	
--	----	--

	48	
--	----	--

	49	
--	----	--

	50	
--	----	--

	51	
--	----	--

	52	
--	----	--

	53	
--	----	--

	54	
--	----	--

	55	
--	----	--

	56	
--	----	--

	57	
--	----	--

■ 相手の名前や電話番号

	58	
--	----	--


	59	
--	----	--

	60	
--	----	--

ステータスパネルの利用

1 ステータスバーを2本の指で同時に下にドラッグ

2 ステータスパネルを利用する

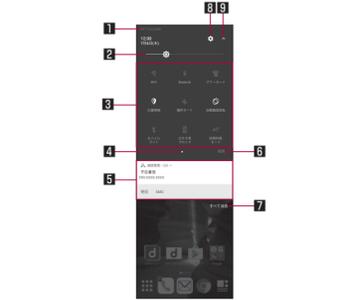

- 1** 通信事業者名
- 2** 明るさ調整バー
- 3** 機能ボタン
 - マナーモード、Wi-Fi機能、位置情報の使用などについて設定できます。
- 4** インジケータ
- 5** 通知詳細情報
- 6** 編集
- 7** すべて消去
- 8** 設定
- 9** 機能ボタン表示エリアの拡大／縮小

アプリ一覧画面

アプリ一覧画面の見かた

アプリ一覧画面には、搭載されているアプリのうち、ホーム画面に追加されていないものがアイコンで表示されます。アイコンを選んで、アプリを起動することができます。また、ウィジェットの追加や壁紙の変更をすることもできます。



- 1** アプリの一覧
 - 左右にフリックすると、表示位置を切り替えることができます。
- 2** インジケータ
 - アプリ一覧画面のページ枚数と現在の表示位置を表します。
- 3** ホーム画面
 - ホーム画面の一部が表示されています。
- 4** アプリタブ
 - ホーム画面に追加されていないアプリを表示します。
- 5** ウィジェットタブ
 - ホーム画面にウィジェットを追加することができます。

	17	
--	----	--

	18	
--	----	--

	19	
--	----	--

	20	
--	----	--

	21	
--	----	--

	22	
--	----	--

	23	
--	----	--

	24	
--	----	--

	25	
--	----	--

	26	
--	----	--

	27	
--	----	--

	28	
--	----	--

	29	
--	----	--

	30	
--	----	--

	31	
--	----	--

電話帳の削除

- ホーム画面で**[ドコモクラウド]フォルダを選ぶ**▶**[ドコモ電話帳]**▶**[連絡先]**

2 [[:]]▶[連絡先削除]

3 名前を選ぶ▶[決定]▶[OK]

- 全件削除:[全選択]▶[決定]▶[OK]

■ 壁紙タブ

- 壁紙を変更することができます。
- おすすめボタン**
- ドコモがおすすめするアプリを表示します。

アプリの管理

■ アプリをホーム画面に移動

- ホーム画面で**[**▶アプリをロングタッチ

2 ホーム画面までドラッグ

■ アプリの移動

1 ホーム画面で▶アプリをロングタッチ

2 移動先までドラッグ

■ アプリのアンインストール

1 ホーム画面で▶アプリをロングタッチ

2 [アンインストール]までドラッグ▶[OK]

アプリ初回起動時の確認画面について

それぞれのアプリをはじめて起動したときは、「アプリに必要な許可」[電池の最適化]の確認画面が表示され、アプリの動作について設定を行います。


- アプリによって、表示される確認画面の種類や内容は異なります。ここでは、「アプリに必要な許可」[電池の最適化]の2種類の確認画面について説明します。
- アプリによっては、特定の機能をはじめて利用するときに確認画面が表示される場合があります。

アプリに必要な許可

アプリが端末のデータやカメラなどを利用することを許可します。●機能の利用を許可しなかった場合、アプリが正常に動作しないことがあります。

例:アルバムを起動したとき

1 [アプリに必要な許可]の確認画面で[次へ]

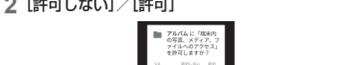

- 通常は[許可]を選択し、機能の利用を許可してください。
- 利用する機能が複数ある場合、以降も同様に操作してください。

	18	
--	----	--

	19	
--	----	--

	20	
--	----	--

	21	
--	----	--

	22	
--	----	--

	23	
--	----	--

	24	
--	----	--

	25	
--	----	--

	26	
--	----	--

	27	
--	----	--

	28	
--	----	--

	29	
--	----	--

	30	
--	----	--

	31	
--	----	--

	32	
--	----	--

	33	
--	----	--

	34	
--	----	--

	35	
--	----	--

	36	
--	----	--

	37	
--	----	--

	38	
--	----	--

	39	
--	----	--

	40	
--	----	--

	41	
--	----	--

	42	
--	----	--

	43	
--	----	--

	44	
--	----	--


電池の最適化

電池の最適化を行うと、画面消灯中(充電中を除く)はアプリが動作しないように設定されます。

- 電池の最適化を行った場合、画面消灯中(充電中を除く)はアプリが動作しません。アプリ／機能が利用できないなど、意図しない現象が発生することがあります。

例:テレビを起動したとき

1 「電池の最適化」の確認画面で[次へ]

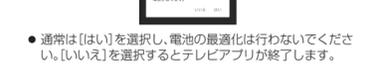

- 通常は[はい]を選択し、電池の最適化は行わないでください。[いいえ]を選択するとテレビアプリが終了します。

ロックとセキュリティ

本端末で利用する暗証番号

本端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。各種端末操作用の暗証番号のほかに、ネットワークサービスで使われるネットワーク暗証番号などがあります。用途ごとに上手に使い分け、本端末を活用してください。●各種機能用の暗証番号、PINコード入力時は、[]で表示されます。

各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」、「電話番号の一部」、「所在地番号や部屋番号」、「1111」、「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万一、暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いません。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)や本端末、ドコモnanoUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。詳しくは表紙の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。
- PINロック解除コードは、ドコモショップでご契約時にお渡しする契約申込書(お客様控え)に記載されています。ドコモショップ以外でご契約されたお客様は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)とドコモnanoUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただくか、表紙の総合お問い合わせ先までご相談ください。

■ セキュリティキー(各種機能用の暗証番号)

各制限を設定している場合、一時解除するにはセキュリティキーの入力が必要になります。初期状態のセキュリティキーは[0000]に設定されていますが、お客様ご自身で変更できます。●セキュリティキーの入力を5回連続して間違えると30秒間入力ができません。●指紋を登録している場合は指紋認証でも解除することができます。●指紋を登録しても5回連続して失敗すると、指紋による解除ができなくなります。この場合は、セキュリティキーを入力してください。