


そうさ
かんたん操作ガイド

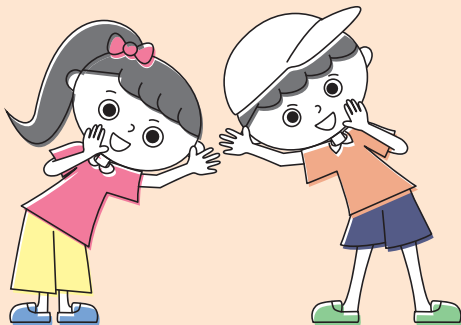

保護者の方へ

- ・ お子さまが使い始める前に、ドコモのホームページ掲載の取扱説明書(PDFファイル)の「安全上のご注意」と「取り扱い上のご注意」をお読みいただき、正しい使いかたをお伝えください。
- ・ 本書は、お買い上げ時の内容を記載しています。
- ・ 航空機へ搭乗する際の機内モード設定など、保護者の方に行っていただく必要がある操作や、事前に設定が必要な機能などがありますのでご注意ください。
- ・ イマドコサーチは有料オプションサービスとなります。

もくじ

はじめに

1ページ～

キッズケータイの^{いろいろ}色々なところの^{なまえ}名前や、^{つか}使いかたを^{せつめい}説明しているよ。

^{でんわ}電話^{つか}を使ってみよう

10ページ～

^{でんわ}電話機能の^{きのかた}使いかたを^{せつめい}説明しているよ。

メッセージ^{つか}を使ってみよう

15ページ～

メッセージ機能の^{きのかた}使いかたや、^{もじ}文字を^{にゅうりょく}入力する^{ほうほう}方法を^{せつめい}説明しているよ。

^{いろいろ}色々なことをしてみよう

20ページ～

キッズケータイで^{りよう}利用できる^{べんり}便利な^{きのかた}機能を^{せつめい}説明しているよ。

こんなときは

28ページ～

キッズケータイで^{りよう}利用できる^{きのかた}あんしん^{せつめい}機能を^{せつめい}説明しているよ。

ふろく

36ページ～

^{ひと}おうちの人といっしょに^よ読んでね。

①これってなに？

よう
ブザー用ストラップ

でん し
じゅう電たん子

でんき ばしょ
じゅう電器をつなぐ場所
だよ。

サイドライト

サイドキー (マナーモード)

せってい
マナーモードの設定や
いま ばしょ し
今いる場所のお知らせ
つか
に使うよ。

ぼうはん
スピーカー(防犯ブザー)

ぼうはん おと な
防犯ブザーの音が鳴るよ。

サイドライト

でんげん
電源キー (電源ボタン)

でん ちゃくしん
じゅう電/着信ランプ

ひか でん でんわ
光ってじゅう電や電話
などをお知らせするよ。



がめん
画面

ぼうはん
防犯ブザースイッチ

うえ ぼうはん
上へひくと防犯ブザーが
な
鳴るよ。

スピーカー

おと でんわ
音で電話やメッセージ
などをお知らせするよ。

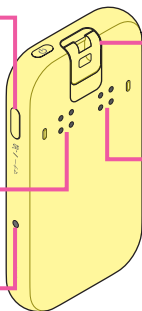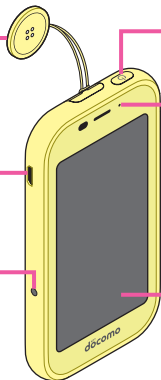

★かんたんな^{つか}使いかたを^{おぼ}覚えよう

^{がめん}画面^{つか}の^{つか}使いかた

■ タッチ

^{がめん}画面^{ひょうじ}に表示されるアイコンやキーに
^{ゆび}さわって、指をはなしてね。



^{でんわ}だれに電話をかけるかや、^{つか}使うアプリ
^{えら}を選んだりできるよ。

■ フリック

^{がめん}画面にさわったまま指を動かしてね。



ロックをはずしたり、^{がめん}画面を^{うご}動かすこ
とができるよ。
^{もじ}文字^{にゅうりょく}を入力するときにも^{つか}使うよ。

がめん 画面のキーのつか 使いかた

■ もどるキー

もどるキー(◀)をタッチすると、^{まえ}前の画面にもどれるよ。



■ ホームキー

ホームキー(◻)をタッチすると、ど
^{がめん}の画面からでもホーム画面にもどれ
^{がめん}るよ。




- ^{がめん}ホーム画面でできることは
7ページ^みを見てね。

でんげん い 電源を入れてみよう

でんげん い 電源を入れる

でんげん 電源キー (電源) を3秒以上おして、でんげん い 電源を入れよう。

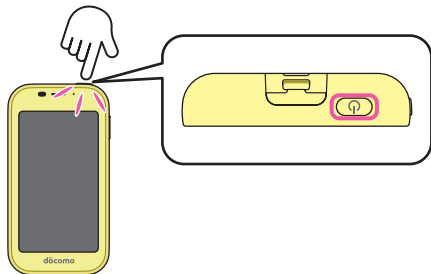

- でんげん はい 電源が入り、がめん ひょうじ ロック画面が表示されると、キッズケータイがつかえるよ。
ロックのはずしかたは、6ページをみてね。


がめん 画面をつける

でんげん はい 電源が入っている、しばらくキッズケータイを使わないと、画面が
き 消えるよ。

でんげん 電源キー (⏻) や、サイドキー (マナー・通) をおしてがめん
画面をつけてね。

- がめん 画面がついているときにでんげん 電源キー (⏻) をおすと画面を消せるよ。

でんげん き 電源を切る

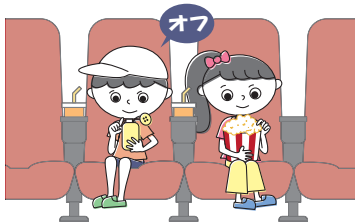

でんげん はい 電源が入っているときに、でんげん
キー (⏻) を3秒以上おすと、でんげん
き 電源が切れるよ。
がっこう えいがかん でんげん き
学校や映画館では電源を切ってね。

- でんげん き 電源を切ってもぼうはん 防犯ブザーや、きんきゅうそくほう おと な 緊急速報の音は鳴るよ。
- びょういん ひこう き なか 病院や飛行機の中では、ひと かんぜん でんげん き 完全に電源を切ってもらおう。

がめん ひょうじ 🏠 ホーム画面を表示しよう

がめん がめん ロック画面／ホーム画面

がめん
ロック画面では、キッズケータイを使わないときに画面が勝手に動かないよ。
がめん
うに、画面がロックされているよ。ロックをはずしてホーム画面を使おう。
アプリアイコン(📞／⚙️など)をタッチすると、アプリを使えるよ。



がめん うえ
画面を上フリックしてロックをはずす

さゆう いどう
左右フリックしてページを移動

- ロックのはずしかたは、おうちの人にかえてもらうことができるよ。

ホーム画面

お知らせアイコン


8ページを見てね。

時間／日付／曜日

タッチすると、「とけい」アプリを使えるよ。

24ページを見てね。

- 時計の種類をかえることもできるよ。
- 27ページを見てね。

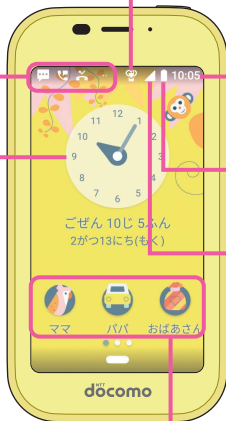

マナーモード表示

20ページを見てね。

今の時間

電池マーク

35ページを見てね。

電波マーク

8ページを見てね。

よく使う連らく先

ここからすぐに電話をかけられるよ。

10ページを見てね。

- おうちの人に登録してもらおう。

■ おもなお知らせアイコン

💬：メッセージが届いているよ。

メッセージの見かたは、15ページを見てね。

📞：電話があったよ。


電話のかけかたは、11ページを見てね。

🗨️：伝言メモがあるよ。

伝言メモの聞きかたは、14ページを見てね。

📶 ON：おうちの人に今いる場所を伝える設定がオンになっているよ。

お知らせアイコン



■ 電波マーク


電波が届いていないと、電話やメッセージが使えないよ。電波が届く場所に移動してね。

📶：電波がしっかり届いているよ。

📶：電波が弱いよ。

📶：電波が届いていないよ。

電波マーク



かんじ ひょうじ
漢字を表示できるようにしよう


がめん かんじ で
画面に漢字が出るようにしよう。

1




「 せってい」をタッチ

2

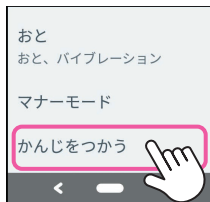

「かんじをつかう」を
タッチ

3

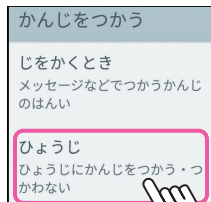

「ひょうじ」をタッチ

4




かんじ
「漢字あり」をタッチ

でんわ 電話をかけよう

でんわ すぐに電話する

ホーム画面のアイコンをタッチして、すぐに電話をかけられるよ。

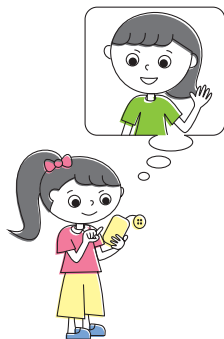

1



2



でんわ
電話をかけたい人の
アイコンをタッチ


「でんわをかける」を
タッチ

- よく使う連らく先を、おうちの人に登録してもらおう。

れん さき つか 連らく先を使う

つか れん さき とうろく ひと でんわ
「よく使う連らく先」に登録されていない人にも電話をかけることができるよ。

でんわ
「でんわ」アプリの「れんらくさき」で、だれに電話をかけるかえら
選ぼう。

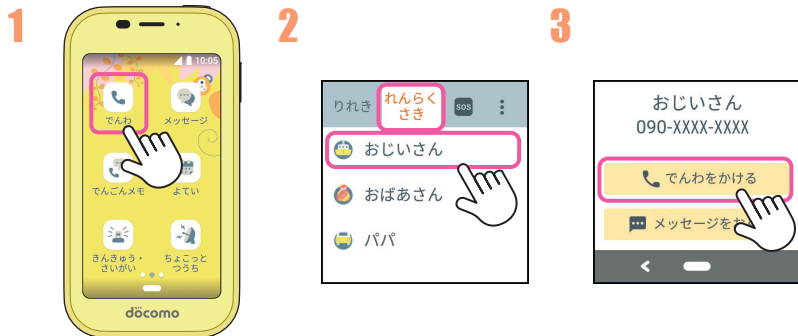

「でんわ」をタッチ

「れんらくさき」から電
話をかけたい人を選ぶ

「でんわをかける」を
タッチ

- れん さき ひと とうろく
連らく先は、おうちの人に登録してもらおう。
- 「でんわ」アプリの「sos」をタッチすると、緊急電話をすぐにかけるよ。
緊急電話については、30ページを見てね。

でんわ つか 電話を使おう

でんわ で 電話に出よう

でんわ おと な 電話がかかってくると、音が鳴るよ。

1



2



「」を右に
フリック

はな
お話ししてね。

- 電話に出られないときは、「」を左にフリックして、電話を切ってね。
「」をタッチして、「でんごんメモ」を選べと、伝言メモを残してもらうこともできるよ。伝言メモの聞きかたは、14ページを見てね。
- 音が鳴っているときに、サイドキー（）をおして、音を止めることができるよ。

おと おお 音の大きさをかえる

まわりで大きな音がして電話の声が聞こえないときは、音量をかえよう。

1



2




「おんりょう」をタッチ

バーをなぞって音の大きさを
かえて、「けってい」をタッチ

- バーを右になぞると音が大きくなるよ。

でんわ き 電話を切る

お話が終わったら、「でんわをき
る」をタッチして電話を切ろう。

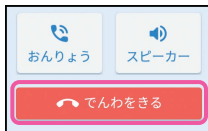

でんごん 伝言メモを聞こう

でんわ で 電話に出られないときに、でんわ 電話をかけてきた人のでんごん 伝言をあと き 後で聞くことができるよ。

でんごん 伝言メモがあると、お知らせアイコン「」がひょうじ 表示されるよ。

「でんごんメモ」アプリででんごん 伝言メモを聞こう。

1



「 でんごんメモ」を
タッチ

2



き 聞きたいでんごん 伝言メモを
タッチ

3



でんごん 伝言メモをき 聞ける
よ。

🗨️メッセージを見よう

メッセージが届くと、お知らせアイコン「🗨️」が表示されるよ。


「メッセージ」アプリでメッセージを見よう。

1



「🗨️メッセージ」を
タッチ

2

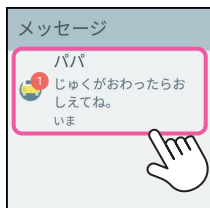

見たいメッセージを
タッチ

3



メッセージが見られ
るよ。

メッセージを送ろう

キッズケータイに入っている文章を使ってメッセージを送れるよ。

「でんわして」を選んでみよう

1




「メッセージ」を
タッチ

2




「+」をタッチ

3

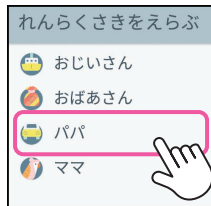

だれに送るか選ぶ

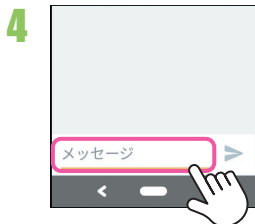


もじ にゅうりよく ばしょ
文字を入力する場所
をタッチ



「」をタッチ



「かわい」をタッチ

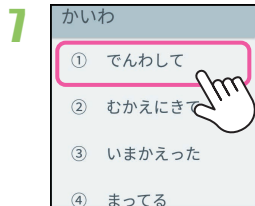

「でんわして」をタッチ




「」をタッチすると
メッセージを^{おく}送れるよ。

あ文字を入力してみよう

好きなメッセージを送ろう

画面に表示されるキーボードを使って、文字を入力できるよ。


「かえるよ」と入力してみよう。

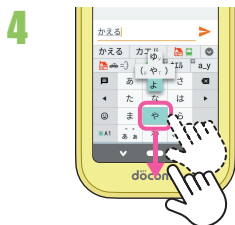

かんじ にゅうりょく 漢字を入力できるようにしよう


もじ にゅうりょく かんじ えら せってい
文字を入力するときに、漢字を選ぶように設定できるよ。

1

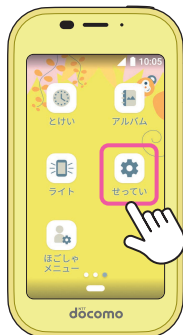


「せってい」をタッチ

2

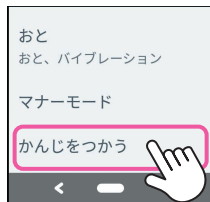


「かんじをつかう」を
タッチ

3

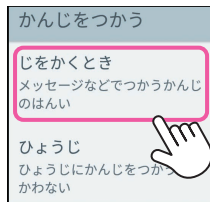

「じをかくとき」を
タッチ

4

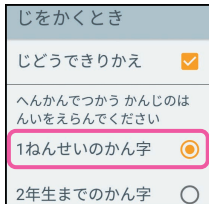

がくねん えら
学年を選ぶ

- 「じどうでりかえ」をオンにしていると、
まいとししがつついたち じどうてき がくねんうえ せってい
毎年4月1日に自動的に1学年上の設定に
なるよ。

おと　な 📶音が鳴らないようにしよう


でんしゃ　の　もの　なか　としょかん　えいがかん　しず
電車やバスなどの乗り物の中や、図書館や映画館など静かにしないと
いけな　ばしょ　おと　な
い場所では、音が鳴らないようにしてね。

1




「🔧セッてい」をタッチ

2

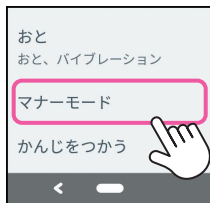

「マナーモード」を
タッチ

3

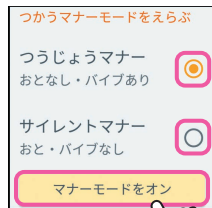

マナーモードの種^{しゅるい}類
を^{えら}んで、「マナー
モードをオン」を
タッチ

マナーモードの種類^{しゅるい}

■ つうじょうマナー

おと な 音は鳴らず、キッズケータイがふるえてお知らせするよ。

- がめん うえ ほう 画面の上の方に、「」が^{ひょうじ}表示されるよ。

サイドキーで設定しよう^{せってい}


サイドキー^(マナー/)でかんたんにマナーモードのオン/オフをかえられるよ。

やく びょう 約2秒おして、キッズケータイがふるえたら^{ゆび}指をはなしてね。

■ サイレントマナー

おと な 音も鳴らず、キッズケータイがふるえたりもしないよ。

- がめん うえ ほう 画面の上の方に、「」が^{ひょうじ}表示されるよ。

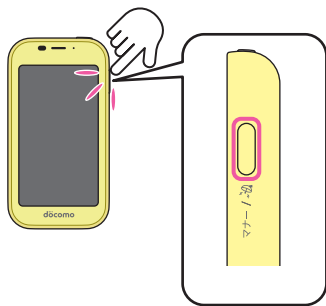

- 20ページで^{えら}選んだ^{しゅるい}種類のマナーモードがオンになるよ。

おと ♪音をかえてみよう


でんわ 電話がかかってきたときの音や、メッセージが届いたときの音を、好きな音にかえられるよ。

1




「せってい」をタッチ

2

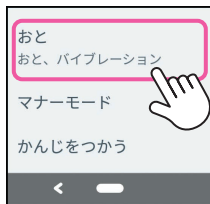

「おと」をタッチ

3

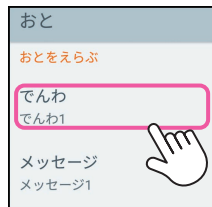


かえるおと えら
音を選ぶ

4



「おと」をタッチ

5



す おと えら
好きな音を選ぶ

● おと 音をタッチすると、その音が鳴るよ。

よてい み 予定を見よう

よてい い じかん ひづけ
予定に入れた時間や日付になると、お知らせアイコン「」が表示されるよ。


「よてい」アプリで予定を確認しよう。

1




「 よてい」をタッチ

2

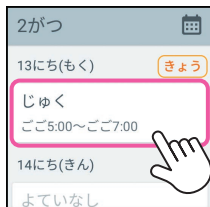

かくにん よてい そら
確認する予定を選ぶ

3

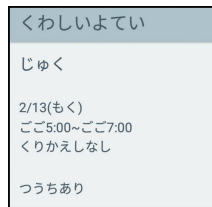

よてい かくにん
予定を確認できるよ。

よてい ひと とうろく
● 予定はおうちの人に登録してもらおう。

とけい つか 時計を使ってみよう

つか タイマーを使おう


き じかん た おと な
決めた時間が経つと音が鳴るよ。

1




「とけい」をタッチ

2

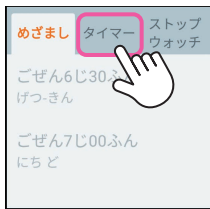

「タイマー」をタッチ

3

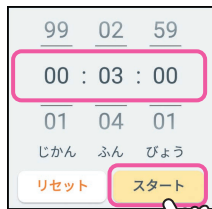


じかん じょうげ
時間を上下にフリック
して時間を決めて、「ス
タート」をタッチ


● き じかん た おと な
決めた時間が経って音が鳴ったら、「とめる」をタッチして音を止めよう。

ストップウォッチ^{つか}を使う

じかん はか
時間を計れるよ。

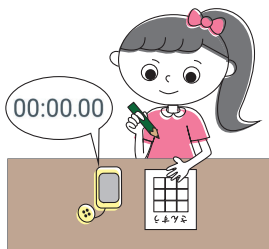

1

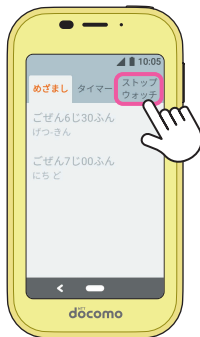

2



「ストップウォッチ」
をタッチ

「スタート」をタッチ

- じかん はか
時間を計っているときは、「ストップ」をタッチすると時間^{じかん}を止められるよ。
- じかん はか
計り直すときは、「リセット」をタッチしよう。

めざまし^{つか}を使う

- めざましをおうちの人^{ひと}に登録^{とうろく}してもらおうと、決められた時間^{じかん}にめざましが鳴るよ。めざましの使いかたは、おうちの人^{ひと}に聞いてみよう。


がみ かべ紙をかえよう

がめん がめん がみ
ホーム画面やロック画面の、かべ紙をかえられるよ。
す がそう がみ
好きな画像をかべ紙にしよう。

1



2

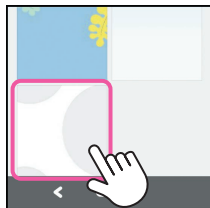

「 アルバム」をタッチ

がみ えら
かべ紙を選ぶ

3



「」をタッチ

4



「かべがみにする」を
タッチ

す がそう ひと おく
●好きな画像をおうちの人に送ってもらうことができるよ。


がめん とけい ホーム画面の時計をかえよう

がめん とけい しゅるい
ホーム画面の時計の種類をかえられるよ。

1




2

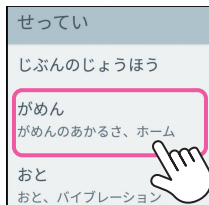

「せってい」をタッチ


「がめん」をタッチ

3

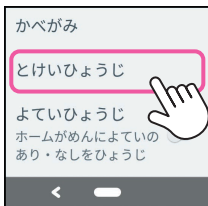

「とけいひょうじ」を
タッチ

4

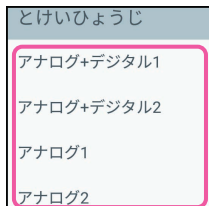

とけい しゅるい えら
時計の種類を選んで
「OK」をタッチ

危険を感じたら

緊急時は、防犯ブザーを鳴らしてまわりの人に知らせよう。

とても大きな音が鳴るので、耳のそばでは鳴らさないようにしてね。


■ あやしい人に声をかけられたとき



■ お追いかけられたとき





1

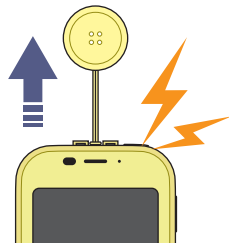


ブザー用ストラップを ^{よう}手で ^{うへ}上へひけるよ。
ひっぱる

2

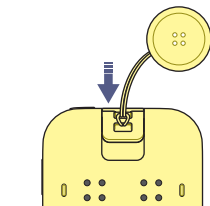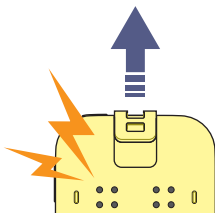

もとにもどすと音が止
まるよ。

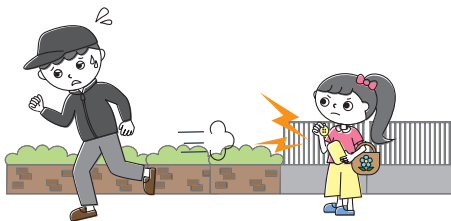


- ブザーを鳴らしたら、登録した人に電話がかかるようにできるよ。おうちの人に登録してもらおう。
- キッズケータイから電話を切るには、おうちの人に操作をしてもらおう。
- 電話がつながったら、落ち着いて大きな声でお話してね。
- ブザーを鳴らしたら、今いる場所をおうちの人に伝えることもできるよ。
(イマドコサーチ)

たす ひつよう ひと
助けが必要な人がいたときは

けがや病気で助けが必要な人がいたときは、「きゅうきゅう119ばん」
さんきゅうでんわ
に緊急電話をかけよう。

「さんきゅう・さいがい」アプリでさんきゅうでんわ
緊急電話をすぐにかけるよ。

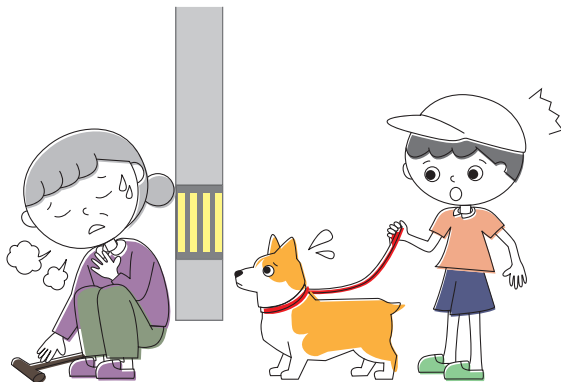


- さんきゅうでんわ まえ たす おとな ひと かくにん
● 緊急電話をかける前に、まわりに助けてくれる大人の人がいないか確認してね。

緊急電話のかけかた

1



2

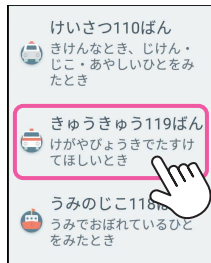


「さんきゅう・さいがい」をタッチ

「きゅうきゅう119ばん」をタッチ


- ^{でんわ}電話が^おつな^{はな}がったら、^お落^{はな}ち着いてお話ししてね。
 - ^{さんきゅうでんわ}いたずらで緊急電話をかけるのはやめましょう。
- どのようなときに緊急電話をかけるのかは、^{ひと}おうちの^き人に聞いてみよう。
- 危険な目にあったり、事件や事故を見たときなどは、「^{けいさつ}けいさつ110ばん」に^{さんきゅうでんわ}緊急電話をかけよう。
 - 海での事件や事故を見たときなどは、「^{うみのじこ}うみのじこ118ばん」に^{さんきゅうでんわ}緊急電話をかけよう。

(((!!))) 緊急速報(エリアメール)が鳴ったら

エリアメールでは、地震や災害、避難のお知らせが届くよ。エリアメールが届いても、落ち着いて行動してね。

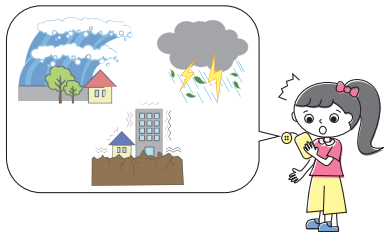

- あわてない
- まど 窓やガラスからはなれる
- あたま まも 頭を守る
- つくえ した 机の下などにかくれる

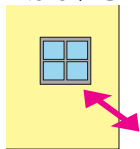

いま ばしょ った 今いる場所を伝えよう

「ちょこっとつうち」アプリで、いま ばしょ そうさ
のひと った
人に伝えることができるよ。(イマドコサーチ)



- サイドキー (マナー/通) いま ばしょ った
ばしょ 通
場所では1ページを見てね。

サイドキー (マナー/通) を びょういじょう
10秒以上おして、キッズケータイがふるえたら 指をは
なしてね。やく びょうた
約2秒経つとキッズケータイがふるえるけど、指をはなさずにお
し っづ
し続けてね。

暗い場所を歩くときは

暗い場所を歩くときは、サイドライトをつけよう。

サイドライトが点めつて、まわりに自分がいることをお知らせできるよ。

「ライト」アプリでサイドライトをつけられるよ。




「ライト」をタッチ 「つける」をタッチ

- ロック画面でもサイドライトをつけられるよ。ロック画面で「」を右にフリックしよう。
- サイドライトを使い終わったら、「けす」をタッチしてね。

でんち すく 電池が少なくなってきたら

でんち 電池がなくなったら、でんわ 電話やメッセージ、ぼうはん 防犯ブザーなどキッズケータイのきのう つか 機能が使えなくなるよ。

でんち すく 電池が少なくなったら、キッズケータイをじゅうでん 電してね。

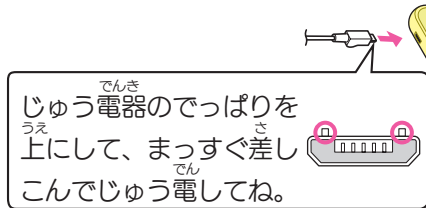

みず 水にぬれているときは、
じゅうでん 電しちゃダメだよ！

でんち み 電池の見かた

🔋 : 電池がたくさん残っているよ。

🔋 : 電池の残り少ないよ。

🔋 : 電池がないよ。




- 電池がなくなったら、おうちの人にメッセージでお知らせすることもできるよ。おうちの人に登録してもらおう。
- おうちの人に今いる場所を伝えることもできるよ。(イマドコサーチ)

♡ルールを守ろう！

こんな場所では話さない

でんしゃ 電車やバスなどの乗り物の中

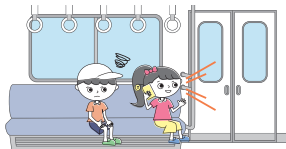


しず 静かにしないとイケない場所



- 電源を切る(5ページ)か、マナーモードをオン(20ページ)にして、まわりの人の迷わくにならないようにしましょう。

こんなときは使わない

ある 歩いているとき

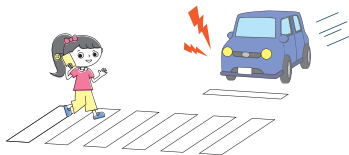


じてんしゃ 自転車に乗っているとき



- キッズケータイを使いながら歩いたり、自転車に乗ると危ないよ。

📍おまけ

キッズケータイの箱のマークはなんだろう？

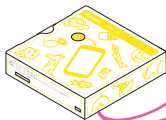

袋・保護シート



ダンボール

『かん境マーク』^{きやう}といって、ごみの種類^{しゅるい}を知るためのマークです。

このマークは、リサイクル^{たいせつ}をするために大切なマークです。



リサイクルって？

使い終わったものからもう一度製品^{いちどせいひん}を作ることだよ。

紙^{かみ}やペットボトルなどは自然^{しぜん}の材料^{ざいりよう}でできているけど、材料には限りがあるから大切に^{たいせつ}使おう。

リサイクルで、自然^{しぜん}の材料^{ざいりよう}を無駄^むにしないことは大切^{たいせつ}！

リサイクルのために、ごみを種類^{しゅるい}によって分けること（分別^{ぶんべつ}）が必要^{ひつよう}です。マークを見てごみを分別^{ぶんべつ}しましょう。

■ いろいろなマーク



プラスチック



紙



アルミ



おうちにあるおかし^{おかし}のふくろやジュースのかんにも、どのようなマークがあるか探^{さが}てみましょう♪



マナーもいっしょに携帯しましょう。

◎公共の場所で携帯電話をご利用の際は、
周囲の方への心くばりを忘れずに。



**危険です、
歩きスマホ。**



**キケン！
水ぬれ充電**



**あぶない！
電池への衝撃**



Li-ion00

販売元 株式会社NTTドコモ
製造元 シャープ株式会社

'19.11(1.1版)
TINSJB403AFZZ
19L 75.7 TR MK40①