docomo


Wi-Fi STATION
SH-52B

かんたんセットアップマニュアル

詳しい操作説明については、ドコモのホームページ掲載の取扱説明書（PDFファイル）をご覧ください。

TINSJB499AFZZ
21H 20.2 TR MK①

本体付属品



本体


SIM取り出しツール（試供品）


無線LAN初期設定シール


かんたんセットアップマニュアル


ご利用にあたっての注意事項（保証書）

- 本端末に対応するオプション品（別売）は、ドコモのオンラインショップでも確認、購入いただけます。
  https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/options/search.html

試供品（SIM取り出しツール）

- 試供品は無料修理保証の対象外となります。
- 試供品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

●SIM取り出しツール

nanoUIMカードの取り付け／取り外しを行うときやRESETボタンを押すときに使用します。

- SIM取り出しツールを紛失した場合には、ペーパークリップで代用できます。



ペーパークリップの例

本端末の機能について

本端末は、第5世代移動通信システム（5G）に対応しています（5Gの電波帯である「Sub6（6GHz未満の周波数帯）」に対応）。また、本端末のLTE通信は、PREMIUM 4G®（LTE-Advanced）に対応しています。
本端末は、Wi-Fi機能により複数のパソコンやゲーム機などのWi-Fi対応機器と同時に接続できます。また、USB接続ケーブルでパソコンと接続してデータの送受信をしたり、クレードルを使用して有線ルータとして使用したりできます。


Wi-Fi接続

本端末とWi-Fi対応機器（パソコンやゲーム機など）を接続し、データの送受信ができます。
本端末はWi-Fi対応機器を同時に16台まで接続できます。

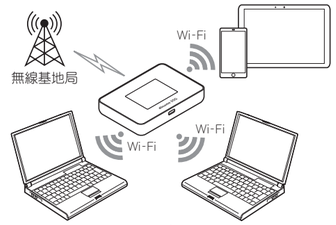

USB接続ケーブルで接続／通信

本端末とパソコンなどをUSB接続ケーブルで接続し、データの送受信ができます。
USB接続ケーブルで接続して使用中でも、Wi-Fi対応機器をWi-Fi接続することができます。

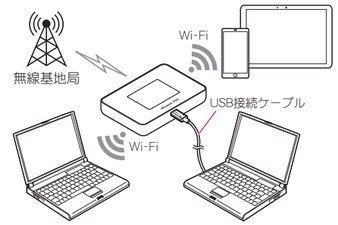

QRコード＆WPS接続対応


本端末にQRコードを表示して、スマートフォンなどのカメラで読み取る®とかんたんにWi-Fi接続することができます。
また、WPS接続に対応しているので、WPSキーによる接続ができます。
はじめて接続するWi-Fi対応機器でも、戸惑わずすぐ接続して使えます。

※ご利用のAndroid™スマートフォンにインストールされているQRコードリーダーでは、Wi-Fi設定を自動で設定できない場合があります。下記からQRコードリーダーをインストールしてください。
http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh52b/peripherals/qrapl.html

有線LANポート搭載クレードル

クレードル SH02（別売）に市販のLANケーブルでパソコンなどと接続すると、データの送受信ができます。
Wi-Fi接続とLAN接続を同時に利用することもできます。
LANケーブルで接続して使用中でも、Wi-Fi対応機器をWi-Fi接続することができます。

- クレードルは、必ずACアダプタ 07（別売）を使って、コンセントに接続してお使いください。

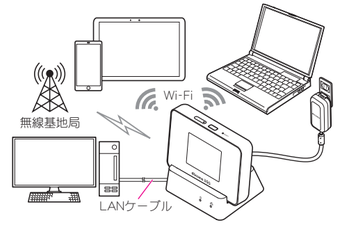

☑ お知らせ
- クレードルSH02（別売）以外の市販オプション品（USB HUBや変換プラグなど）を使用した有線LAN接続については、当社では動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。


nanoUIMカードの取り付けかた

nanoUIMカードは、お客様の電話番号などの情報が記憶されているＩＣカードです。本端末に取り付けることで、データ通信を利用できます。


- 本端末では、nanoUIMカードのみご利用になれます。ドコモminiUIMカード、ドコモUIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取り替えください。
- 取り外し／取り付けは、必ず電源を切ってから行ってください。本端末は手でしっかり持ってください。
- 取り外し／取り付けは、ディスプレイ面を上向きにして行ってください。
- 取り外しには、付属のSIM取り出しツール（試供品）が必要です。

☑ IMEI情報（端末識別番号）について
- nanoUIMカードトレイにIMEI情報が刻印されています。修理依頼やアフターサービスなどで、IMEI情報が必要となる場合にご確認いただくことができます。


1 SIM取り出しツールの先端をnanoUIMカードトレイ取り出し用の穴に差し込む
- カードトレイが出てくるまで、しっかりと水平に差し込んでください。水平に差し込まないと破損や故障の原因となります。

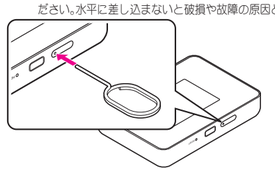


2 nanoUIMカードトレイを本体から引き出す
- カードトレイをゆっくりと水平に引き出してください。カードトレイを強く引き出したり、斜めに引き出したりすると、破損の原因となります。
- 引き出すときに、カードがカードトレイから外れて、紛失したりしないように注意してください。

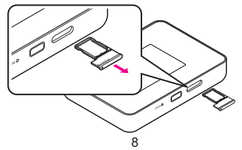

3 nanoUIMカードのＩＣ面を下向きにして、nanoUIMカードトレイに取り付ける
- 切り欠きの方向にご注意ください。
- nanoUIMカードの向きに注意して、確実に取り付けてください。
- nanoUIMカードは、カードトレイから浮かないように取り付けてください。浮き上がった状態のまま本体に取り付けると、破損の原因となります。

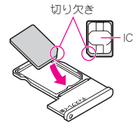

4 ディスプレイ面を上向きにして、nanoUIMカードトレイを本体に対してまっすぐ水平に、奥までしっかり差し込む
- ○部分をしっかりと押し、本体とカードトレイにすき間がないことを確認してください。
- カードトレイをゆっくりと差し込んでください。
- カードトレイを裏表逆に差し込まないでください。裏表逆に差し込むと、カードトレイが破損するおそれがあります。
- カードトレイの差し込みが不十分な場合は、正常に動作しないことがあります。

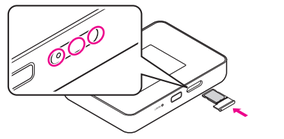

☑ お知らせ
- nanoUIMカードは、直接本体に差し込まないでください。カードをカードトレイに取り付けたあとで、カードトレイごと本体に差し込んでください。
- 取り外したnanoUIMカードは、なくさないようにご注意ください。

充電する


お買い上げ時は、内蔵電池は十分に充電されていません。必ず充電してからご使用ください。

ACアダプタで充電する

ACアダプタ 07（別売）を使って充電する場合は、次の操作を行います。

1 ACアダプタのType-Cプラグを、本端末のUSB Type-C接続端子に水平に差し込む

2 ACアダプタの電源プラグを起こし、コンセントに差し込む

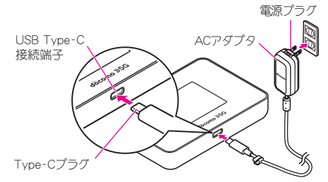

3 充電が完了したら、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜き、Type-CプラグをUSB Type-C接続端子から水平に抜く

DCアダプタで充電する

DCアダプタ 05（別売）は、自動車のアクセサリーソケット（12V／24V）から充電するための電源を供給するアダプタです。DCアダプタ 05を使用する場合は、USBケーブル A to C 02（別売）が必要です。
詳細については、DCアダプタ 05、USBケーブル A to C 02の取扱説明書をご覧ください。


☑ お知らせ
- DCアダプタはマイナスアース車専用です（DC12V・24V両用）。
- 車のエンジンを切ったままで使用しないでください。車のバッテリーを消耗させる場合があります。
- DCアダプタのヒューズは消耗品ですので、交換の際はお近くのカー用品店などでお買い求めください。

パソコンに接続して充電する

本端末とパソコンをUSBケーブル A to C 02（別売）などで接続すると、本端末を充電することができます。

1 本端末のUSB Type-C接続端子に、USBケーブル A to C 02のType-Cプラグを水平に差し込む


2 USBケーブル A to C 02のUSBプラグを、パソコンのUSB端子に接続する
- パソコンに接続すると、USB接続機能が起動し、自動的にインターネットに接続されます。パケット通信（課金対象）が発生しますのでご注意ください。

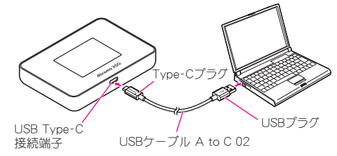

電源を入れる／切る

電源を入れる

1 （電源キー）（2秒以上）

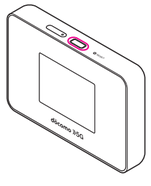

電源を切る／再起動する

1 （電源キー）（2秒以上）
2 ［電源をオフ］／［再起動］

タッチパネルのロックを解除する

電源を入れたときやディスプレイを表示させたときはタッチパネルがロックされています。
［］を右にスライドすると、ロックが解除されます。



- タッチパネルのロック画面は、5G方式の電波を受信しているときのみ、背景が青く光ります。

初期設定

はじめて本端末の電源を入れた場合は、初期設定画面が表示されます。
- 初期設定では、ソフトウェア更新やBattery Careモードの設定を行います。

1 初期設定（ようこそ）画面が表示されたら［スタート］
- ［スキップ］を選択すると［ソフトウェア更新］の［自動更新］はONに設定されます。

2 ［自動更新］の［］／［］を選択▶［同意して次へ］

3 ［Battery Careモード］の［］／［］を選択▶［終了］
- タッチパネルのロック画面が表示されます。

タッチパネルの使いかた

ディスプレイ（タッチパネル）を使用するための操作について説明します。
- 利用中の機能や画面によって操作は異なります。

タッチパネル利用時のご注意

- タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先が尖ったもの（爪／ボールペン／ピンなど）を押し付けたりしないでください。
- 次の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
  - 手袋をしたままでの操作
  - 爪の先での操作
  - 異物を操作面に乗せたままでの操作
  - 保護シートやシールなどを貼っての操作
  - タッチパネルが濡れたままでの操作
  - 指が汗や水などで濡れた状態での操作

タッチ
画面に表示されるキーや項目に触れて指を離すと、選択・決定を行います。




スライド（スワイプ）
タッチパネルに触れたまま指を動かすと、画面をスクロールできます。



画面の見かた

ホーム画面の見かた

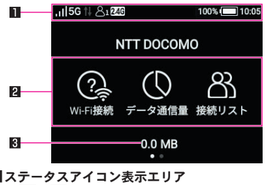

1 ステータスアイコン表示エリア
- ～：電波状態レベル表示（5段階）
- ～：電池残量表示
  - 電池残量マークの左側にパーセント表示します。
  - 充電中は電池マークに［］が重なって表示されます。
- DFSチェックやソフトウェア更新、USB接続のアイコンなど、本端末の状態を示すアイコンなどが表示されます。詳しくは、ドコモのホームページ掲載の取扱説明書（PDFファイル）をご覧ください。

2 機能アイコン
- タッチすると、それぞれの機能を呼び出します。
- 左にスライドすると、表示する機能アイコンを切り替えることができます。

3 データ通信量表示
- 利用したデータ通信量が表示されます。

接続に必要な情報をタッチパネルに表示する

1 ホーム画面で［Wi-Fi接続］▶［手動接続］



- 本端末のSSIDとパスワード、セキュリティ（暗号化方式）が表示されます。
- SSIDとパスワードの初期設定値は、付属の『無線LAN初期設定シール』にも記載されています。

Windowsを接続する

ここでは、Windows 10で、WPS機能のプッシュボタン方式を利用して接続する場合を例にして説明します。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書などをご覧ください。

- WPS機能を利用するには、本端末の［セキュリティ（暗号化方式）］を［WPA2-PSK（AES）］または［WPA/WPA2-PSK（AES+TKIP）］、［WPA2-PSK/WPA3-SAE（AES）］に設定する必要があります。

本端末

1 ホーム画面で［Wi-Fi接続］▶［WPS］▶［無線LAN端末と接続］




パソコン

2 Wi-Fi機能をONにする

3 タスクトレイの をクリック

4 本端末のSSIDを選択し、［自動的に接続］にチェックマークを付けて［接続］をクリック

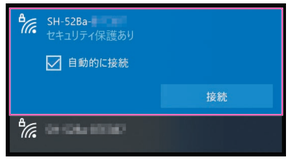

- パソコンの共有についてのメッセージが表示される場合があります。パソコンの共有については、Windowsのヘルプを参照してください。
- セットアップの完了まで約2分かかることがあります。
- 本端末に［WPS接続が完了しました］と表示されたら設定完了です。

Macを接続する

ここでは、macOS Big Sur 11.2の場合を例にして説明します。お使いのバージョンによって画面が異なる場合があります。

本端末

1 ホーム画面で［Wi-Fi接続］▶［手動接続］




- 本端末のSSIDとパスワード、セキュリティ（暗号化方式）が表示されます。
- ［SSID B］に接続する場合は、［有効］をONに設定してください。

パソコン


2 アップルメニューから［システム環境設定...］をクリックし、［ネットワーク］をクリック

3 ［Wi-Fi］をクリックし、［Wi-Fiをオンにする］をクリックしてWi-Fi機能をONにする

4 ［ネットワーク名］のプルダウンリストから本端末のSSIDを選択する

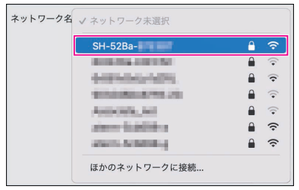

5 パスワードを［パスワード］欄に入力し、［このネットワークを記憶］にチェックマークを付け、［接続］をクリック

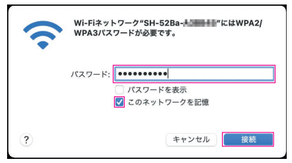

Android搭載端末を接続する

お使いのAndroid搭載端末、Androidのバージョンによって操作および画面が異なります。
詳しくは、お使いのAndroid搭載端末の取扱説明書をご覧ください。

WPS機能を利用して接続する（自動接続）

WPS機能のプッシュボタン方式に対応しているAndroid搭載端末であれば、接続するために必要なSSIDやセキュリティ方式などを、簡単な操作で設定できます。お使いのAndroid搭載端末がWPS機能のプッシュボタン方式に対応しているかどうかは、お使いのAndroid搭載端末の取扱説明書をご覧ください。
ここでは、Android 8.1の場合を例に説明しています。

- WPS機能を利用するには、本端末の［セキュリティ（暗号化方式）］を［WPA2-PSK（AES）］または［WPA/WPA2-PSK（AES+TKIP）］、［WPA2-PSK/WPA3-SAE（AES）］に設定する必要があります。

Android

1 アプリケーション一覧画面で［設定］▶［ネットワークとインターネット］▶［Wi-Fi］▶［Wi-Fi］をONにする

2 ［Wi-Fi 設定］▶［詳細設定］▶［WPSプッシュボタン］

本端末

3 ホーム画面で［Wi-Fi接続］▶［WPS］▶［無線LAN端末と接続］



- セットアップの完了まで約2分かかることがあります。
- 本端末に［WPS接続が完了しました］と表示されたら設定完了です。

アクセスポイントを検索して接続する（手動接続）

お使いのAndroid搭載端末がWPS機能に対応していない場合や、WPS接続ができない場合などに手動で接続します。
ここでは、Android 11の場合を例に説明しています。

本端末

1 ホーム画面で［Wi-Fi接続］▶［手動接続］



- 本端末のSSIDとパスワード、セキュリティ（暗号化方式）が表示されます。
- ［SSID B］に接続する場合は、［有効］をONに設定してください。


Android

2 アプリケーション一覧画面で［設定］▶［ネットワークとインターネット］▶［Wi-Fi］▶［Wi-Fiの使用］をONにする

3 一覧画面から本端末のSSIDをタッチ



4 パスワードを正しく入力▶［接続］

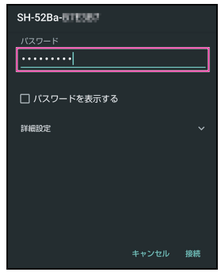

iPhone／iPod touch／iPadを接続する

ここでは、iPhone（iOS 14.6）を使用した場合を例にして説明します。

本端末

1 ホーム画面で［Wi-Fi接続］▶［手動接続］



- 本端末のSSIDとパスワード、セキュリティ（暗号化方式）が表示されます。
- ［SSID B］に接続する場合は、［有効］をONに設定してください。

iPhone

2 ホーム画面で［設定］▶［Wi-Fi］▶［Wi-Fi］をONにする



3 一覧画面から本端末のSSIDをタッチ



4 パスワードを正しく入力▶［接続］

Nintendo Switchを接続する

本端末

1 ホーム画面で［Wi-Fi接続］▶［手動接続］



- 本端末のSSIDとパスワード、セキュリティ（暗号化方式）が表示されます。
- ［SSID B］に接続する場合は、［有効］をONに設定してください。

Nintendo Switch

2 HOMEメニューで［設定］▶［インターネット］▶［インターネット設定］

3 一覧画面から本端末のSSIDをタッチ



4 パスワードを正しく入力▶［OK］



- 設定が保存されます。接続が成功したメッセージが表示されたら設定完了です。

総合お問い合わせ先
〈ドコモ インフォメーションセンター〉

■ドコモの携帯電話からの場合
（局番なしの）151（無料）
※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合
0120-800-000
※一部のIP電話からは接続できない場合があります。
受付時間 午前9:00～午後8:00（年中無休）

- 番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- 各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモのホームページにてお近くのドコモショップなどをご確認の上、お問い合わせください。

ドコモのホームページ　https://www.nttdocomo.co.jp/

故障お問い合わせ・修理お申込み先

■ドコモの携帯電話からの場合
（局番なしの）113（無料）
※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合
0120-800-000
※一部のIP電話からは接続できない場合があります。
受付時間 24時間（年中無休）

マナーもいっしょに携帯しましょう。
◎公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

キケン！ 水ぬれ充電
あぶない！ 電池への衝撃
Li-Ion00
VEGETABLE OIL INK

販売元　株式会社NTTドコモ
製造元　シャープ株式会社
'21.8（1版）

オンラインでのご利用料金・ご利用データ量・ご契約内容の確認・各種お手続きなど

パソコンから My docomo（https://www.nttdocomo.co.jp/mydocomo/）

- システムメンテナンスやご契約内容などにより、ご利用になれない場合があります。
- 「My docomo」のご利用には、「ネットワーク暗証番号」や「dアカウントのID／パスワード」が必要です。

試供品のお問い合わせ先

シャープ　データ通信サポートセンター
TEL 050-5846-5411
受付時間　平日　10:00～17:00　（土・日・祝日および所定の休日を除く）

- 番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- 試供品については、本書内でご確認ください。

ahamoプランをご契約のお客様


■故障等のお問い合わせ
ahamoのホームページ　https://ahamo.com/

本端末の設定をお買い上げ時の状態に戻す

設定内容をお買い上げ時の状態に戻すことができます。リセットすると、すべての設定内容がお買い上げ時の状態に戻ります。

- お買い上げ時の設定に戻しても、nanoUIMカードに登録されたPINコードなどの登録内容はお買い上げ時の状態には戻りません。

1 本端末の電源が入っている状態で、SIM取り出し用ツール（試供品）の先端をRESETボタンの穴に差し込む

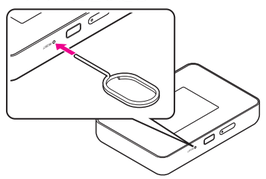

2 RESETボタンを2秒以上押す

3 ［OK］

- 本端末が自動的に再起動し、設定がお買い上げ時の状態に戻ります。

故障かな？と思ったら

●本端末の電源が入らない
- 電池切れになっていませんか。☞P.11「充電する」

●充電ができない
- アダプタの電源プラグがコンセントまたはアクセサリーソケットに正しく差し込まれていますか。
- アダプタと本端末が正しくセットされていますか。☞P.11「ACアダプタで充電する」
- ACアダプタ（別売）をご使用の場合、ACアダプタのType-Cプラグと本端末がしっかりと接続されていますか。☞P.11「ACアダプタで充電する」
- USBケーブル A to C 02（別売）をご使用の場合、パソコンの電源が入っていますか。
- 充電しながら通信、その他機能の操作を長時間行うと、本端末の温度が上昇して充電が停止することがあります。その場合は、本端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。
- NTTドコモが指定したアダプタで充電していますか。指定したアダプタで充電しても充電ができない場合は、お問い合わせ先までお問い合わせください。

●操作中・充電中に熱くなる
- 操作中や充電中、本端末や内蔵電池、アダプタが温かくなることがありますが、動作上問題ありませんので、そのままご使用ください。

●nanoUIMカードが認識しない
- nanoUIMカードを正しい向きで挿入していますか。☞P.7「nanoUIMカードの取り付けかた」

●Wi-Fi対応機器を接続できない
- 本端末とWi-Fi対応機器のWi-Fi機能がONになっていることを確認してください。また、Wi-Fi対応機器のWi-Fi仕様が本端末と合致しているか、お使いのWi-Fi対応機器の取扱説明書でご確認ください。
- 正しいパスワードを入力しているか、確認してください。パスワードは下記の操作で確認できます。
  ホーム画面で［Wi-Fi接続］▶［手動接続］（［SSID B］に接続する場合は、［有効］をONに設定してください。）
- ［セキュリティ（暗号化方式）］を［WPA2-PSK（AES）］または［WPA/WPA2-PSK（AES+TKIP）］、［WPA3-SAE（AES）］に設定している場合は、お使いのWi-Fi対応機器がWPAおよびWPA2-PSK、WPA3-SAEのセキュリティ（暗号化方式）に対応しているか、お使いのWi-Fi対応機器の取扱説明書でご確認ください。
- Wi-Fi対応機器によっては、ステルス機能やPMF（Wi-Fi暗号化強化）に対応しておりません。
  Wi-Fi接続できないときは、設定ツールから［設定］▶［Wi-Fi設定］▶［基本設定］の［SSIDステルス］と［Wi-Fi暗号化強化（PMF）］を［無効］に設定にしてから、再度Wi-Fi接続し直してください。

●インターネットに接続ができない（場所を移動しても［圏外］の表示が消えない）／通信が切れたり、通信速度が遅く感じる
- 電源を入れ直すか、nanoUIMカードを入れ直してください。☞P.14「電源を入れる／切る」、P.7「nanoUIMカードの取り付けかた」
- 電波の性質により、「圏外ではない」「電波状態は［ ］を表示している」状態でもインターネットに接続ができない場合があります。場所を移動してください。
- 時間帯によっては、電波の混み具合により、つながりにくい場合があります。場所を移動するか、時間をおいて再度接続してください。

●海外でデータ通信ができない
- ［ローミングの利用］をONにしてください。

商標について

- 「FOMA」、「dアカウント」、「Premium 4G」、「Wi-Fi STATION」ロゴ、「5Gロゴ」は（株）NTTドコモの商標または登録商標です。
- Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Mac、macOS、iPad、iPhone、iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。
- iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- Nintendo Switchは任天堂の商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Access®（WPA）、WPA2™、Wi-Fi Protected Setup™は、Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。
- Androidは、Google LLC の商標です。
- その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。