

本端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

# XPERIA XZ1 SO-01K

## クイックスタートガイド

‘17.10

詳しい操作説明やトラブルシューティング、本書の最新の内容については、本端末に搭載の「取扱説明書」アプリ（eトリセツ）またはドコモのホームページ掲載の「取扱説明書（PDFファイル）」（<https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/so01k/index.html>）をご覧ください。

SO-01Kに関する重要なお知らせを次のホームページに掲載しております。ご利用の前に必ずご確認ください。  
<http://www.sonymobile.co.jp/support/>



‘17.10（1版）  
1311-2720.1

1311272018

### 総合お問い合わせ先（ドコモインフォメーションセンター）

■ドコモの携帯電話からの場合  
（局番なしの）151（無料）  
※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合  
 0120-800-000  
※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00～午後8:00  
（年中無休）

●番号をよくご確認の上、お間違いないようにおかけください。  
●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモのホームページにてお近くのドコモショップなどをご確認の上、お問い合わせください。  
ドコモのホームページ <https://www.nttdocomo.co.jp/>

### 故障お問い合わせ・修理お申込み先

■ドコモの携帯電話からの場合  
（局番なしの）113（無料）  
※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合  
 0120-800-000  
※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間（年中無休）

### 海外からのお問い合わせ先（紛失・盗難・つながらない場合など）

■ドコモの携帯電話からの場合  
「+」を画面表示 -81-3-6832-6600（無料）  
（「+」は「0」をロングタッチします。）  
※「+」発信のかわりに国際電話アクセス番号でも発信できます。

■一般電話などからの場合  
滞在国の国際電話アクセス番号 -81-3-6832-6600（有料）  
※日本向け通話料がかかります。  
※国際電話アクセス番号については、ドコモのホームページをご覧ください。

受付時間 24時間（年中無休）

●番号をよくご確認の上、お間違いないようにおかけください。  
●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。  
●お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

### こんな場合は必ず電源を切りましょう

■使用禁止の場所にいる場合  
航空機内や病院では、各航空会社または各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では、電源を切ってください。

### こんな場合は公共モードに設定しましょう

■運転中の場合  
運転中に本端末を手で保持しての使用は罰則の対象となります。ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合を除きます。  
■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合  
静かにするべき公共の場所で本端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

### 使用する場所や声・着音音の大きさに注意しましょう

■レストランやホテルのロビーなどの静かな場所で本端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。  
■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

### プライバシーに配慮しましょう

■カメラ付き端末を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

### 歩きながらのスマートフォンの使用はやめましょう

■駅のホームや道路などで歩きながらスマートフォンを使用すると、視野が極端に狭くなり、接触事故の原因となります。  
■スマートフォンを使用する際は、安全な場所で立ち止まって使用するようにしてください。

### オンラインでのご利用料金・ご利用データ量・ご契約内容の確認・各種お手続きなど

■本端末から  
dメニュー▶[My docomo（お客様サポート）]

■パソコンから  
My docomo (<https://www.nttdocomo.co.jp/mydocomo/>)

※システムメンテナンスやご契約内容などにより、ご利用になれない場合があります。  
※[My docomo]のご利用には、「ネットワーク暗証番号」や「dアカウントのID／パスワード」が必要です。



ご不要になった携帯電話などは、自社・他社製品を問わず回収をしていますので、お近くのドコモショップへお持ちください。  
※回収対象：携帯電話、PHS、電池パック、充電器、卓上ホルダ（自社・他社製品を問わず回収）



### マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。



危険です、  
歩きスマホ。





ケケン！  
水ぬれ充電



SONY®

販売元 株式会社NTTドコモ  
製造元 ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社

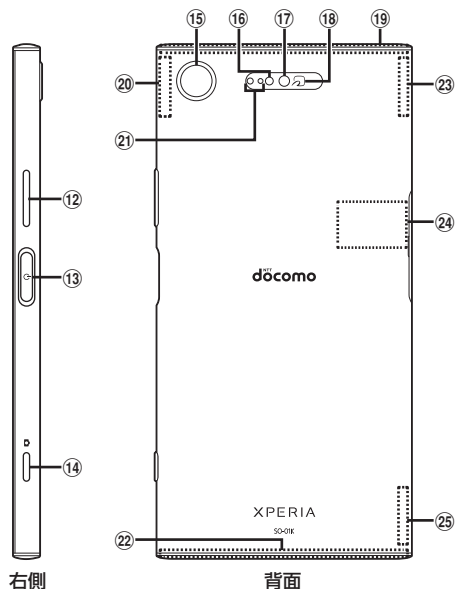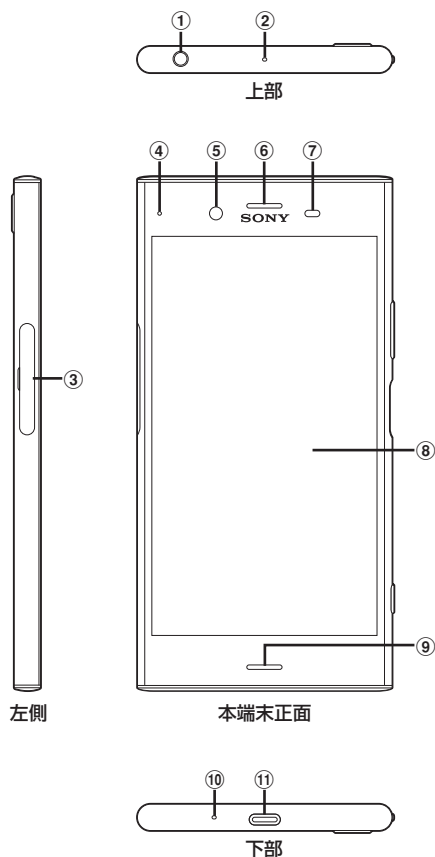

- ① ヘッドセット接続端子
- ② セカンドマイク：通話相手が聞き取りやすいようにノイズを抑制します。
- ③ ドコモ nanoUIM カード / microSD カード挿入口
- ④ 通知 LED
- ⑤ フロントカメラレンズ
- ⑥ 受話口 / スピーカー
- ⑦ 近接 / 照度センサー：通話中に顔の接近を検知して誤動作を防止したり、画面の明るさの自動制御に使用したりします。
- ⑧ タッチスクリーン
- ⑨ スピーカー
- ⑩ 送話口 (マイク)
- ⑪ USB Type-C™ 接続端子：充電時などに使用します。USB Power Delivery に対応しています。
- ⑫ 音量キー / ズームキー
- ⑬ 電源キー / 画面ロックキー / 指紋センサー
- ⑭ カメラキー
- ⑮ カメラレンズ
- ⑯ RGB-C-IR センサー：撮影時に撮影環境の光源の成分を検知して自動でホワイトバランスを調整します。
- ⑰ フラッシュ / フォトライト

- ⑱ 〇マーク
  - ⑲ LTE / FOMA / GPS アンテナ部<sup>※1</sup>
  - ⑳ LTE / Wi-Fi® アンテナ部<sup>※1</sup>
  - ㉑ レーザー AF センサー：撮影時に被写体との距離を検知して自動でピントを合わせます。
  - ㉒ LTE / FOMA アンテナ部<sup>※1</sup>
  - ㉓ Wi-Fi / Bluetooth® アンテナ部<sup>※1</sup>
  - ㉔ 銘板プレート<sup>※2</sup>
  - ㉕ LTE アンテナ部<sup>※1</sup>
- ※1 アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆うと通信品質に影響を及ぼす場合があります。
- ※2 CEマーク、FCC ID、IMEI情報などを印刷したシールが貼られています。シールをはがしたり、銘板プレートを取り外したりしないでください。

#### ◆注意

- ・近接 / 照度センサーやレーザー AF センサー、RGB-C-IR センサーの上にはシールなどを貼らないでください。
- ・外装ケースは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。
- ・電池は本体に内蔵されており、取り外せません。