

^{NTT}
docomo

docomo
with
series

SO-03D

取扱説明書

'12.8

はじめに

「SO-03D」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前やご利用中に、本書をお読みいただき、正しくお使いください。

本端末のご使用にあたって

- SO-03Dは、W-CDMA・GSM／GPRS・無線LAN方式に対応しています。
- 本端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびFOMAサービエリア外ではご利用できません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご利用にならない場合があります。なお、電波が強クアンテナマークが4本たっている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- 本端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA・GSM／GPRS方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- 本端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど、送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- お客様ご自身で本端末に登録された情報は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。本端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめします。
- 本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリケーションなどによっては、本端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用される可能性があります。このため、ご利用されるアプリケーションなどの提供元および動作状況について十分に確認の上ご利用ください。
- 本端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイスピードエリアに対応しております。
- 本書は、ドコモUIMカードをご使用の場合で記載しています。

SIMロック解除

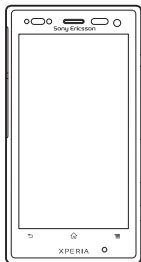
本端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができま。

- SIMロック解除は、ドコモショップで受付をしております。
- 別途SIMロック解除手数料がかかります。
- 他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、機能などが制限されます。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- SIMロック解除に関する詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

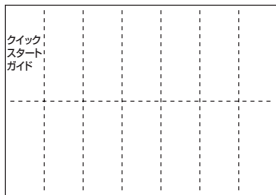
本体付属品

本体付属品

- SO-03D本体（保証書含む）

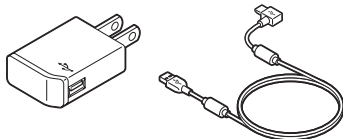


- クイックスタートガイド



- SO-03Dのご利用にあたっての注意事項
安全上/取り扱い上のご注意

- ACアダプタケーブル SO03（保証書含む）
<ACアダプタ> <microUSBケーブル>



- 卓上ホルダ SO12（保証書含む）



- microSDカード（2GB）※（試供品）
（取扱説明書含む）



- ※ お買い上げ時には、あらかじめ本端末に取り付けられています。

- マイク付ステレオヘッドセット（試供品）
（取扱説明書含む）



オプション品については、「オプション品・関連機器のご紹介」（P.250）をご参照ください。

SO-03Dの取扱説明書について


SO-03Dの操作説明は、本書のほか『クイックスタートガイド』や本端末用アプリケーションの『取扱説明書』で説明しています。

『クイックスタートガイド』（本体付属品）

お買い上げ時に最初に行う基本的な操作や設定のほか、画面の表示内容、主な機能の操作などを説明しています。

『取扱説明書』（本端末のアプリケーション）

本書同様に各種機能の操作や設定操作などを説明しています。

『取扱説明書』アプリケーションを利用するには、ホーム画面でをタップし、『取扱説明書』をタップします。初めてご利用になる場合や、再インストールする場合は、画面の指示に従ってダウンロードしてインストールする必要があります。以後は電子書籍としてご覧いただけます。また、説明ページの記載内容をタップして実際の操作へ移行したり、参照内容を表示したりできます。

◆注意

- アプリケーションのダウンロードおよびアップデート時には、データ量の大きい通信を行いますので、パケット通信料が高額になります。このため、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
 - ※ Wi-Fi機能を利用してダウンロードする場合、パケット通信料はかかりません。

『取扱説明書』（PDFファイル）

各種機能の操作や設定操作などを説明しています。

以下のドコモのホームページよりダウンロードできます。

<http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/index.html>

※『クイックスタートガイド』の最新情報もダウンロードできます。なお、URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

◆注意

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- SO-03Dに関する重要なお知らせを以下のホームページに掲載しております。ご利用の前に必ずご確認ください。
http://www.sonymobile.co.jp/support/use_support/product/so-03d/

操作説明文の表記について









本書では、各キーの操作を 、、、、、 を使って説明しています。また、タッチパネルで表示されるアイコンや項目の選択操作を次のように表記して説明しています。

表 記	操作内容
ホーム画面で  をタップし、 [本体設定] ▶ [端末情報] を タップする	ホーム画面で  (メニュー) キーをタップして、次に表示された画面で「本体設定」を、さらに表示された画面で「端末情報」を順にタップする
アイコンを長く タッチする	画面上のアイコンを長めに (1～2秒間) タッチした (触れた) ままにする

❖お知らせ

- 本書の操作説明は、お買い上げ時のホーム画面からの操作で説明しています。別のアプリケーションをホーム画面に設定している場合などは、操作手順が説明と異なることがあります。
- FOMAカード（緑色・白色）をご利用のお客様は、本書内に記載している「ドコモUIMカード」は「FOMAカード」と読み替えてください。
- 本書で掲載している画面やイラストはイメージであるため、実際の製品や画面とは異なる場合があります。
- 本書では、操作方法が複数ある機能や設定の操作について、操作手順がわかりやすい方法で説明しています。
- 本書の本文中においては、「SO-03D」を「本端末」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。

- 本書はホームアプリが「ドコモ」の場合で説明しています。ホームアプリの切り替え方法については、「ホーム画面の見かた」(P.66)をご参照ください。

目次



本体付属品.....	1
SO-03Dの取扱説明書について.....	2
本端末のご利用にあたっての注意事項.....	7
安全上のご注意（必ずお守りください）.....	9
取り扱い上のご注意.....	17
防水性能.....	23

ご使用前の確認と設定 →P.28	・各部の名称と機能.....	28
	・ドコモUIMカードについて.....	29
	・microSDカードについて.....	30
	・充電する.....	32
	・電源を入れる／切る.....	35
	・初期設定（セットアップガイド）.....	37
	・ステータスバー.....	39
	・通知パネル.....	41
	・通知LEDについて.....	42
	・基本操作.....	42
	・本端末内やウェブページの情報を検索する.....	45
・文字入力.....	46	
・文字入力の設定.....	58	
・POBox Touchの設定.....	59	
・USBキーボード／Bluetoothキーボード.....	65	
docomo Palette UI →P.66	・ホーム画面.....	66
	・アプリケーション画面.....	72
電話／ネットワークサービ ス →P.83	・電話をかける／受ける.....	83
	・発着信履歴.....	88
	・電話帳.....	90
	・ネットワークサービス.....	102

各種設定 →P.114	・設定メニューを表示する	114
	・無線とネットワーク	114
	・端末	126
	・ユーザー設定	136
	・システム	148
メール／インターネット →P.151	・spモードメール	151
	・メッセージ (SMS)	151
	・Eメール	154
	・Gmailを利用する	161
	・Google トーク (チャット)	162
	・緊急速報「エリアメール」	162
	・ウェブブラウザ	164
ファイル管理 →P.168	・ファイルの操作	168
	・データの転送と移動	168
	・赤外線通信を利用する	172
	・Bluetooth機能を利用する	174
	・Connected devices (メディアサーバー) でDLNA 機器と ファイルを共有する	178
アプリケーション →P.180	・カメラで撮影する	180
	・スクリーンショットを撮る	198
	・マルチメディアコンテンツの再生	199
	・写真／動画を再生する	200
	・YouTube で動画を再生する	203
	・テレビに接続して写真や動画を見る	205
	・WALKMAN	206
	・Playストアを利用する	210
	・Timescape™ について	212
	・位置情報サービスについて	215
	・ワンセグ	221
	・FMラジオ	227
	・おサイフケータイ	229
	・カレンダー	232
	・アラームと時計	235
	・SDカードバックアップ	238
	・OfficeSuite	240

<p>海外利用 →P.241</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・国際ローミングサービス (WORLD WING) の概要 241 ・ご利用できるサービス 241 ・ご利用時の確認 242 ・滞在先での電話のかけかた／受けかた 245 ・国際ローミングの設定 247
<p>付録／索引 →P.250</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・オプション品・関連機器のご紹介 250 ・トラブルシューティング 250 ・保証とアフターサービス 256 ・ソフトウェアを更新する 259 ・主な仕様 262 ・認証および準拠について 264 ・携帯電話機の比吸収率などについて 265 ・End User Licence Agreement／エンドユーザーライセンス契約 277 ・About Open Source Software／オープンソースソフトウェアについて 279 ・輸出管理規制について 280 ・知的財産権について 281 ・索引 285




本端末のご利用にあたっての 注意事項

- 本端末は、i モードのサイト（番組）への接続や i アプリなどには対応しておりません。
- 本端末は、データの同期や最新のソフトウェアバージョンをチェックするための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。また、アプリケーションのダウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を行うと、パケット通信料が高額になりますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- 公共モード（ドライブモード）には対応しておりません。
- 本端末ではマナーモードに設定中でも、シャッター音、動画再生、音楽再生、アラームなどの音声は消音されません。
- 画面ロック解除画面（P.37）にオペレーター名が表示されます。
- お客様の電話番号（自局番号）は以下の手順で確認できます。
ホーム画面で  をタップし、[本体設定] ▶ [端末情報] ▶ [端末の状態] をタップする。
- 本端末のソフトウェアバージョンは以下の手順で確認できます。
ホーム画面で  をタップし、[本体設定] ▶ [端末情報] をタップする。
- パソコンからインターネットを経由してアップデートファイルを取得し、パソコンと本端末とを接続することでソフトウェアを更新することができます。詳細は、「パソコンに接続して更新する」（P.261）をご参照ください。
- 本端末の品質改善を行うため、ソフトウェア更新によってオペレーティングシステム（OS）のバージョンアップを行うことがあります。このため、常に最新のOSバージョンをご利用いただく必要があります。また、古いOSバージョンで使用していたアプリケーションが使えなくなる場合や意図しない不具合が発生する場合があります。
- 本端末とFOMAカード（緑色）の一部との組み合わせにてご利用の際、一部海外事業者ネットワークにおいて、音声通話およびパケット通信ができなくなる状態になることがあります。海外でご利用いただく際、FOMAカード（緑色）をご利用のお客様は、無料でFOMAカードを交換させていただきますので、最寄りのドコモショップへご来店ください。
- 紛失に備え、画面ロックを設定し本端末のセキュリティを確保してください。詳細は「画面ロック」（P.144）をご参照ください。







- 万が一紛失した場合は、Google トーク、Gmail、Google PlayなどのGoogleサービスやFacebook、Twitter、mixiを他の人に利用されないように、パソコンより各種サービスアカウントのパスワード変更や認証の無効化を行ってください。
- Google アプリケーションおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
- spモード、mopera Uおよびビジネスmoperaインターネット以外のプロバイダはサポートしておりません。
- 本端末の電池は内蔵されており、お客様ご自身では交換できません。
- テザリングのご利用にはspモードのご契約が必要です。
- ご利用の料金プランにより、テザリング利用時のパケット通信料が異なります。パケット定額サービスへのご加入を強くおすすめします。
- ご利用時の料金など詳細については、<http://www.nttdocomo.co.jp/> をご覧ください。
- ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られていますが、一部に点灯しないドットや常時点灯するドットが存在する場合があります。これは液晶ディスプレイの特性であり故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 市販のオプション品については、当社では動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される」内容です。

- 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

 禁止	禁止（してはいけないこと）を示します。
 分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
 水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
 濡れた手で扱禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
 指示	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示します。
 電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

- 「安全上のご注意」は、下記の項目に分けて説明しています。
 1. 本端末、ACアダプタケーブル、卓上ホルダ、ドコモUIMカードの取り扱いについて（共通）10
 2. 本端末の取り扱いについて 11
 3. アダプタ、卓上ホルダの取り扱いについて13
 4. ドコモUIMカードの取り扱いについて ... 15
 5. 医用電気機器近くでの取り扱いについて ... 15
 6. 材質一覧 15

1. 本端末、ACアダプタケーブル、卓上ホルダ、ドコモUIMカードの取り扱いについて (共通)

⚠ 危険



高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。（衣服のポケットに入れる等して身につける場合も含みます。）
火災、やけど、けがの原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。



分解禁止

分解、改造をしないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。



水濡れ禁止

水や飲料水、ペットの尿、汗などで濡らさないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。
防水性能については下記をご参照ください。
→P.23「防水性能」



水濡れ禁止

充電端子やmicroUSB接続端子、ヘッドセット接続端子、HDMI接続端子に液体（水や飲料水、ペットの尿、汗など）を浸入させないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。



指示

本端末に使用するオプション品は、NTTドコモが指定したものを使用してください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

⚠ 警告



禁止

強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。



禁止

microUSB接続端子やヘッドセット接続端子、HDMI接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させないでください。また、内部に入れないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。



禁止

使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。
火災、やけどの原因となります。



指示

ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本端末の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。

ガスに引火する恐れがあります。
ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイをご使用になる際は必ず事前に電源を切った状態で使用してください。
（おサイフケータイ ロックを設定されている場合にはロックを解除した上で電源をお切りください）



指示

使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、変形など、いままどと異なるときは、直ちに次の作業を行ってください。
・電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから抜く。
・本端末の電源を切る。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

⚠ 注意



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。
落下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、保管しないでください。
火災、やけど、感電の原因となります。



指示

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご確認ください。
けがなどの原因となります。



指示

乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったりします。



指示

本端末をACアダプタケーブルに接続した状態で長時間連続使用される場合には特にご注意ください。
充電しながらゲームやワンセグ視聴などを長時間行うと本端末やACアダプタケーブルの温度が高くなることがあります。
温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じたり、低温やけどの原因となったりする恐れがあります。

2. 本端末の取り扱いについて

■ 本端末の内蔵電池の種類は次のとおりです。

表示	電池の種類
Li-ion 00	リチウムイオン電池

⚠ 危険



火の中に投下したり、熱を加えたりしないでください。
内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



禁止

釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。
内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



指示

内蔵電池内部の液体などが目の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。
失明の原因となります。

⚠ 警告



禁止

赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。
目に悪影響を及ぼす原因となります。



禁止

赤外線通信使用時に、赤外線ポートを赤外線装置のついた家電製品などに向けて操作しないでください。
赤外線装置の誤動作により、事故の原因となります。



禁止

ライトの発光部を人の目に近づけて点灯発光させないでください。特に、乳幼児を撮影するときは、1m以上離れてください。
視力障害の原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。



禁止

本端末内のドコモUIMカードやmicroSDカード挿入口に水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



禁止

自動車などの運転者に向けてライトを点灯しないでください。
運転の妨げとなり、事故の原因となります。



指示

航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、本端末の電源を切ってください。電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令により罰せられます。ただし、電波を出さない設定にすることなどで、機内で本端末が使用できる場合には、航空会社の指示に従ってご使用ください。

本端末のmicroUSB接続端子に充電などのためmicroUSBケーブル接続を行った場合は、操作はできませんが電源はオンになります。このため、航空機内や病院など、使用を禁止された区域ではmicroUSBケーブル接続を行わないようご注意ください。



指示

ハンズフリーに設定して通話する際や、着信音が鳴っているときなどは、必ず本端末を耳から離してください。
また、イヤホンマイクなどを本端末に装着し、ゲームや音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。音量が大きすぎると難聴の原因となります。また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因となります。



指示

心臓の弱い方は、着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定に注意してください。心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。
医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。



指示

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本端末の電源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

※ ご注意ください。以下の電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。



指示

万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出した本端末の内部にご注意ください。

ディスプレイ部の表面には、飛散防止フィルムを貼った強化ガラスを使用し、カメラのレンズの表面には、アクリル樹脂を使用しガラスが飛散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた破損部や露出部に触れますと、けがの原因となります。



指示

内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。
漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。

注意



禁止

アンテナ、ストラップなどを持って本端末を振り回さないでください。
本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原因となります。



禁止

本端末が破損したまま使用しないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。



禁止

モーションセンサーのご使用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本端末をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。
けがなどの事故の原因となります。



禁止

誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏れた場合には、顔や手などの皮膚につけないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。

また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。



禁止

一般のゴミと一緒に捨てないでください。
発火、環境破壊の原因となります。不要となった端末は、ドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。



指示

自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電液による影響についてご確認の上ご使用ください。
車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。



指示

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。
各箇所の材質について→P.15「材質一覧」



指示

ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、画面からある程度の距離をとってご使用ください。
視力低下の原因となります。



指示

内蔵電池内部の液体などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚につけないでください。
失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。液体などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診断を受けてください。

3. アダプタ、卓上ホルダの取り扱いについて

警告



禁止

microUSBケーブルが傷んだら使用しないでください。
火災、やけど、感電の原因となります。



禁止

ACアダプターケーブルや卓上ホルダは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。
火災、やけど、感電の原因となります。



禁止

DCアダプタはマイナスアース車専用です。プラスアース車には使用しないでください。
火災、やけど、感電の原因となります。



禁止

雷が鳴り出したら、ACアダプターケーブルには触れないでください。
感電の原因となります。



禁止

コンセントやシガーライターソケットにつないだ状態でmicroUSBプラグをショートさせないでください。また、microUSBプラグに手や指など、身体の一部を触れさせないでください。
火災、やけど、感電の原因となります。



禁止

microUSBケーブルの上に重いものをのせないでください。
火災、やけど、感電の原因となります。



禁止

コンセントにACアダプターケーブルを抜き差しするときは、金属製ストロップなどの金属類を接触させないでください。
火災、やけど、感電の原因となります。



禁止

本端末にアダプタを接続した状態で、上下左右に無理な力を加えないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。



濡れ手禁止

濡れた手でACアダプターケーブルや充電端子、microUSBプラグ、卓上ホルダ、コンセントに触れないでください。
火災、やけど、感電の原因となります。



指示

指定の電源、電圧で使用してください。
また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプタで充電してください。
誤った電圧で使用するすると火災、やけど、感電の原因となります。

ACアダプタ：AC100V～240V
DCアダプタ：DC12V・24V（マイナスアース車専用）
海外で使用可能なACアダプタ：AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）



指示

DCアダプタのヒューズが万が一切れた場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。
火災、やけど、感電の原因となります。指定ヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確認ください。



指示

電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。
火災、やけど、感電の原因となります。



指示

ACアダプタをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。
火災、やけど、感電の原因となります。



指示

電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから抜く場合は、microUSBケーブルを無理に引っ張らず、アダプタを持って抜いてください。
火災、やけど、感電の原因となります。



指示

本端末にアダプタを抜き差しする場合は、無理な力を加えず、水平に真っ直ぐ抜き差ししてください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから抜いてください。
火災、やけど、感電の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合は、直ちにコンセントやシガーライターソケットから電源プラグを抜いてください。
火災、やけど、感電の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから抜いて行ってください。
火災、やけど、感電の原因となります。

4. ドコモUIMカードの取り扱いについて



注意



ドコモUIMカードを取り扱う際は切断面にご注意ください。
けがの原因となります。

5. 医用電気機器近くでの取り扱いについて



警告



植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本端末は15cm以上離して携行および使用してください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

身動きが自由に取れないなど、周囲の方と15cm未満に近づく恐れがある場合には、事前に本端末を電波の出ない状態に切り替えてください（機内モードまたは電源オフなど）。
付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

医療機関内における本端末の使用については、各医療機関の指示に従ってください。

6. 材質一覧

使用箇所	材質	表面処理
外装ケース (カバーフロント) (本体カラーが Black)	PC樹脂 (ガラス入り) + SUS板金	ウレタン塗装処理
外装ケース (カバーフロント) (本体カラーが Aqua / Sakura / Ceramic)	PC樹脂 (ガラス入り) + SUS板金	UV塗装処理
外装ケース (フレームリア)	PC樹脂 (ガラス入り)	不連続蒸着処理 (錫) + UV塗 装処理

使用箇所	材質	表面処理
外装ケース (カバーバック) (本体カラーがBlack)	PC樹脂 (ガラス入り)	ウレタン塗装処理
外装ケース (カバーバック) (本体カラーがAqua/Sakura/Ceramic)	PC樹脂 (ガラス入り)	UV塗装処理
外装ケース (HDMI接続端子カバー/ヘッドセット接続端子カバー/microUSB接続端子カバー)	PC樹脂	不連続蒸着処理(錫) + UV塗装処理
外装ケース (microSDカード挿入口カバー/ドコモUIMカード挿入口カバー)(本体カラーがBlack)	PC樹脂 (ガラス入り)	不連続蒸着処理(錫) + ウレタン塗装処理
外装ケース (microSDカード挿入口カバー/ドコモUIMカード挿入口カバー)(本体カラーがAqua/Sakura/Ceramic)	PC樹脂 (ガラス入り)	不連続蒸着処理(錫) + UV塗装処理
透明板 (カメラ)	PC樹脂 + PMMA樹脂	AR処理
透明板 (フラッシュ)	PC樹脂	—

使用箇所	材質	表面処理
透明板 (ディスプレイ)	ガラス + PET樹脂	ハードコート処理
サイドキー (電源キー、音量キー、カメラキー)	PC樹脂	UV塗装処理
ホイップアンテナキャップ	PC / ABS樹脂	—
卓上ホルダ (上ケース)	ABS樹脂	—
卓上ホルダ (下ケース)	ABS樹脂	—
卓上ホルダ (インナーシャーシ)	ABS樹脂	—
卓上ホルダ (ロック)	POM樹脂	—
卓上ホルダ (ボタン)	POM樹脂	—
卓上ホルダ (セーフティーレバー)	POM樹脂	—
卓上ホルダ (出力端子)	りん青銅	金メッキ
卓上ホルダ (ゴム足)	ポリウレタン樹脂	—

取り扱い上のご注意

■ 共通のお願い

- SO-03Dは防水性能を有しておりますが、本端末内部に浸水させたり、付属品、オプション品に水をかけたりしないでください。

ACアダプタケーブル、卓上ホルダ、ドコモUIMカードは防水性能を有していません。風呂場などの湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。

- お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。
 - 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。
 - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。

端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり、充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。

- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。

急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。

- 本端末などに無理な力がかからないように使用してください。

多くのものが詰まった荷物の中に入れてたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因となります。

また、外部接続機器をmicroUSB接続端子やヘッドセット接続端子、HDMI接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。

- ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。

傷つくことがあり、故障、破損の原因となります。

- オプション品に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

■ 本端末についてのお願い

- タッチパネルの表面を強く押ししたり、爪やボールペン、ピンなど先の尖ったもので操作したりしないでください。タッチパネルが破損する原因となります。
- 極端な高温、低温は避けてください。温度は5℃～40℃（ただし、36℃以上は一時的な使用に限る）、湿度は45%～85%の範囲でご使用ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用する時、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- お客様ご自身で本端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本端末を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障、破損の原因となります。
- microUSB接続端子やヘッドセット接続端子、HDMI接続端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。故障、破損の原因となります。
- 使用中、充電中、本端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。

- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- 通常はmicroUSB接続端子カバー、ヘッドセット接続端子カバー、HDMI接続端子カバー、ドコモUIMカード挿入口カバー、microSDカード挿入口カバーを閉じた状態でご使用ください。ほこり、水などが入り故障の原因となります。
- microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、本端末の電源を切ったりしないでください。データの消失、故障の原因となります。
- 磁気カードなどを本端末に近づけないでください。キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。
- 本端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
- 内蔵電池は消耗品です。使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは内蔵電池の交換時期です。内蔵電池の交換につきましては、裏表紙の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお問い合わせください。
- 充電は、適正な周囲温度（5℃～35℃）の場所で行ってください。
- 内蔵電池の使用時間は、使用環境や内蔵電池の劣化度により異なります。

- 本端末を保管される場合は、次の点にご注意ください。
 - フル充電状態（充電完了後すぐの状態）での保管
 - 電池残量なしの状態（本体の電源が入らない程消費している状態）での保管内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因となります。
- 保管に適した電池残量は、目安として電池残量が40パーセント程度の状態をお勧めします。

■ アダプタについてお願い

- 充電は、適正な周囲温度（5℃～35℃）の場所で行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。
 - 湿気、ほこり、振動の多い場所
 - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中、ACアダプタケーブルが温かくなる場合がありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。
自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、microUSBプラグを変形させないでください。
故障の原因となります。

■ ドコモUIMカードについてお願い

- ドコモUIMカードの取り付け／取り外しには、必要以上に力を入れないでください。
- 他のICカードリーダー／ライターなどにドコモUIMカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。
- お客様ご自身で、ドコモUIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださいお願いします。
万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 環境保全のため、不要になったドコモUIMカードはドコモショップなど窓口にお持ちください。
- ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。
データの消失、故障の原因となります。
- ドコモUIMカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
故障の原因となります。
- ドコモUIMカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。
故障の原因となります。

- ドコモUIMカードにラベルやシールなどを貼った状態で、本端末に取り付けないでください。

故障の原因となります。

■ Bluetooth機能を使用する場合のお願い

- 本端末は、Bluetooth機能を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth機能を使用した通信を行う際にはご注意ください。
- Bluetooth機能を使用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しましても、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 周波数帯について

2.4FH1/XX8/DS4/OF4

2.4 : 2400MHz帯を使用する無線設備を表します。

FH/XX/DS/OF : 変調方式がFH-SS、その他の方式、DS-SS、OFDMであることを示します。

1 : 想定される干渉距離が10m以下であることを示します。

4 : 想定される干渉距離が40m以下であることを示します。

8 : 想定される干渉距離が80m以下であることを示します。

■ ■ ■ : 2400MHz～2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

利用可能なチャンネルは国により異なります。航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

・ Bluetooth機器使用上の注意事項

本端末の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略します）が運用されています。

- 本端末を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万が一、本端末と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。
- その他、ご不明な点につきましては、裏表紙の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

■ 無線 LAN (WLAN) についてのごお願い

- 無線 LAN (WLAN) は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者に通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- 無線 LAN について
電気製品・AV・OA 機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
 - 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります（特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります）。
 - テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
 - 近くに複数の無線 LAN アクセスポイントが存在し、同じチャネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。

・ 2.4GHz 機器使用上の注意事項


- WLAN 搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
 - 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかご利用を中断していただいた上で、裏表紙の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせいただき、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
 - その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、裏表紙の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。


■ FeliCaリーダー／ライター機能について のお願い

- 本端末のFeliCaリーダー／ライター機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他のリーダー／ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。
- 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。ご利用の国によっては使用が制限されている場合があります。その国／地域の法規制などの条件を確認の上、ご利用ください。

■ 注意

- 改造された本端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法／電気通信事業法に抵触します。

本端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定等に関する規則を順守しており、その証として「技適マーク」が本端末の電子銘板に表示されております。電子銘板は、本端末で以下の手順でご確認いただけます。

ホーム画面でをタップし、【本体設定】▶【端末情報】▶【法的情報】▶【認証】をタップします。

本端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

- 自動車などを運転中の使用にはご注意ください。

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は、罰則の対象となります。

ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合は対象外となります。

- FeliCaリーダー／ライター機能は日本国内で使用してください。

本端末のFeliCaリーダー／ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。

- 基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。

ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする場合があります。

防水性能

SO-03Dは、microUSB接続端子カバー、ヘッドセット接続端子カバー、HDMI接続端子カバー、ドコモUIMカード挿入口カバー、microSDカード挿入口カバーを確実に取り付けた状態で、IPX5^{*1}、IPX7^{*2}の防水性能を有しています。

- ※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。
- ※2 IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mのところにSO-03Dを静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。

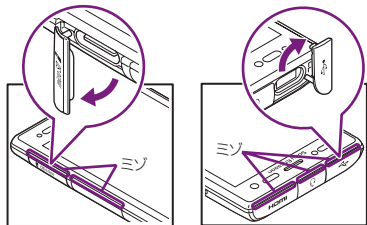
SO-03Dが有する防水性能でできること

- 雨の中で傘をささずに通話ができます（1時間の雨量が20mm程度）。
 - 手が濡れているときや端末に水滴がついているときには、microUSB接続端子カバー、ヘッドセット接続端子カバー、HDMI接続端子カバー、ドコモUIMカード挿入口カバー、microSDカード挿入口カバーの開閉はしないでください。
- 汚れたり水道水以外が付着した場合に洗い流すことができます。
 - やや弱めの水流（6L/分未満）で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温（5℃～35℃）の水道水で洗えます。
 - 洗うときはmicroUSB接続端子カバー、ヘッドセット接続端子カバー、HDMI接続端子カバー、ドコモUIMカード挿入口カバー、microSDカード挿入口カバーを開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手洗いしてください。洗った後は、水抜きをしてから使用してください。（P.26）
- プールサイドで使用できます。
 - プールの水がかかったり、プールの水に浸けたりした場合は、水道水で洗い流してください。

防水性能を維持するために

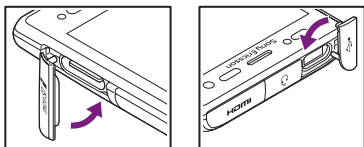
水の侵入を防ぐために、必ず次の点を守ってください。

- 常温の水道水以外の液体をかけたり、浸けたりしないでください。
- microUSB接続端子を使用するときや、microSDカードを抜き差しするときは、ミゾに指をかけてカバーを開いてください。ヘッドセット接続端子カバー、HDMI接続端子カバー、ドコモUIMカード挿入口カバーも同様に開いてください。



また、microUSB接続端子使用後や、microSDカードを抜き差しした後は、矢印の方向へカバーを押し込んですき間がないことを確認してください。

ヘッドセット接続端子カバー、HDMI接続端子カバー、ドコモUIMカード挿入口カバーも同様に閉じてください。



- microUSB接続端子カバー、ヘッドセット接続端子カバー、HDMI接続端子カバー、ドコモUIMカード挿入口カバー、microSDカード挿入口カバーはしっかりと閉じてください。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1つ、微細な繊維など）が挟まると、浸水の原因となります。
- 送話口（マイク）、受話口、スピーカーなどを尖ったものでつつかないでください。
- 落下させないでください。傷の発生などにより防水性能の劣化を招くことがあります。

- microUSB接続端子カバー、ヘッドセット接続端子カバー、HDMI接続端子カバー、ドコモUIMカード挿入口カバー、microSDカード挿入口カバー裏面のゴムパッキンは防水性能を維持する上で重要な役割を担っています。はがしたり傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。

防水性能を維持するため、異常の有無に関わらず、2年に1回、部品の交換をおすすめします。部品の交換は端末をお預かりして有料にて承ります。ドコモ指定の故障取扱窓口にお持ちください。

ご使用にあたっての注意事項

次のイラストで表すような行為は行わないでください。

〈例〉



石鹸／洗剤／入浴剤をつける



ブラシ／スポンジで洗う



洗濯機で洗う



強すぎる水流を当てる



海水につける



温泉で使う



砂／泥をつける

また、次の注意事項を守って正しくお使いください。

- 付属品、オプション品は防水性能を有していません。付属の卓上ホルダに端末を差し込んだ状態でワンセグ視聴などをする場合、ACアダプターケーブルを接続していない状態でも、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りでは使用しないでください。
- 規定以上の強い水流（6L／分以上の水流：例えば、蛇口やシャワーから肌に対して痛みを感じるほどの強さの水流）を直接当てないでください。SO-03DはIPX5の防水性能を有していますが、故障の原因となります。
- 万が一、塩水や海水、清涼飲料水がかかったり、泥や砂などが付着したりした場合には、すぐに洗い流してください。乾燥して固まると、汚れが落ちにくくなり、傷や故障の原因となります。
- 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風（ドライヤーなど）を当てたりしないでください。
- 本端末を水中で移動させたり、水面に叩きつけたりしないでください。
- 水道水やプールの水に浸けるときは、30分以内としてください。
- プールで使用するときは、その施設の規則を守って、使用してください。
- 本端末は水に浮きません。

- 水滴が付着したまま放置しないでください。寒冷地では凍結し、故障の原因となります。
- 送話口（マイク）、受話口、スピーカーに水滴を残さないでください。通話不良となる恐れがあります。
- microUSB接続端子カバー、ヘッドセット接続端子カバー、HDMI接続端子カバー、ドコモUIMカード挿入口カバー、microSDカード挿入口カバーが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切って、ドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。
- microUSB接続端子カバー、ヘッドセット接続端子カバー、HDMI接続端子カバー、ドコモUIMカード挿入口カバー、microSDカード挿入口カバー裏面のゴムパッキンが傷ついたり、変形したりした場合は、ドコモ指定の故障取扱窓口にてお取り替えください。

実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。

水抜きについて

本端末を水に濡らすと、拭き取れなかった水が後から漏れてくることがありますので、次の手順で水抜きを行ってください。

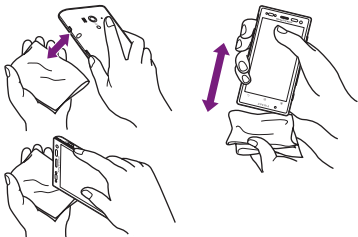
- ① 本端末をしっかりと持ち、表面、裏面を乾いた清潔な布などでよく拭き取る



- ② 本端末をしっかりと持ち、20回程度水滴が飛ばなくなるまで振る



- ③ 送話口（マイク）、受話口、スピーカー、電源キー、音量キー、カメラキー、卓上ホルダ用接触端子、各カバー（microUSB接続端子カバー／ヘッドセット接続端子カバー／HDMI接続端子カバー／ドコモUIMカード挿入口カバー／microSDカード挿入口カバー）などのすき間に溜まった水は、乾いた清潔な布などに本端末を10回程度振るように押し当てて拭き取る



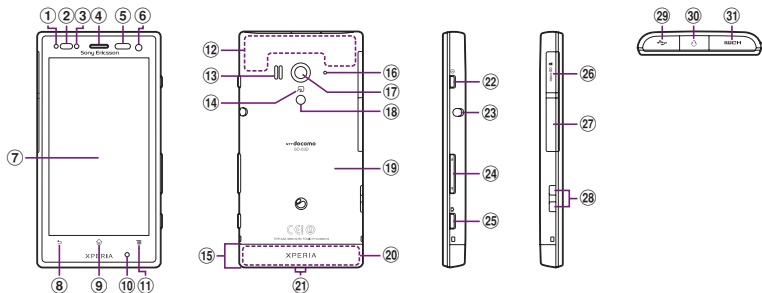
- ④ 本端末から出てきた水分を乾いた清潔な布などで十分に拭き取り、自然乾燥させる
- 水を拭き取った後に本体内部に水滴が残っている場合は、水が染み出ることがあります。
 - すき間に溜まった水を綿棒などで直接拭き取らないでください。

充電のときは

充電時、および充電後には、必ず次の点を確認してください。

- 充電時は、本端末が濡れていないか確認してください。本端末が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。
- 付属品、オプション品は防水性能を有していません。
- 本端末が濡れている場合や水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで水を拭き取ってから、付属の卓上ホルダに差し込んだり、microUSB接続端子カバーを開いたりしてください。
- microUSB接続端子カバーを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとカバーを閉じてください。なお、microUSB接続端子からの浸水を防ぐため、卓上ホルダを使用して充電することをおすすめします。
- ACアダプタケーブル、卓上ホルダは、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りや水のかかる場所で使用しないでください。火災や感電の原因となります。
- 濡れた手でACアダプタケーブル、卓上ホルダに触れないでください。感電の原因となります。

各部の名称と機能



- ① 通知LED
 - ② 近接センサー：タッチスクリーンのオンとオフを切り替えて、通話中の誤動作を防止します。
 - ③ ライトセンサー：画面の明るさの自動制御に使用されます。
 - ④ 受話口
 - ⑤ 赤外線ポート
 - ⑥ フロントカメラレンズ
 - ⑦ タッチスクリーン
 - ⑧ バックキー
 - ⑨ ホームキー
 - ⑩ 送話口（マイク）
 - ⑪ メニューキー
 - ⑫ GPS/Wi-Fi/Bluetoothアンテナ部※1
 - ⑬ スピーカー
 - ⑭ マーク
 - ⑮ 背面カバー
 - ⑯ セカンドマイク：通話相手が聞き取りやすいようにノイズを抑制します。
 - ⑰ カメラレンズ
 - ⑱ フォトライト
 - ⑲ 裏面カバー※2
 - ⑳ FOMAアンテナ部※1
 - ㉑ ストラップホール
 - ㉒ 電源キー／画面ロックキー
 - ㉓ ワンセグアンテナ
 - ㉔ 音量キー／ズームキー
 - ㉕ カメラキー
 - ㉖ microSDカード挿入口
 - ㉗ ドコモUIMカード挿入口
 - ㉘ 卓上ホルダ用接触端子
 - ㉙ microUSB接続端子
 - ㉚ ヘッドセット接続端子
 - ㉛ HDMI接続端子（type D）
- ※1 アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆うと通信品質に影響を及ぼす場合があります。
- ※2 裏面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。

❖注意

- ・各センサー上にシールなどを貼らないでください。
- ・電池は本体に内蔵されており、取り外せません。

ドコモUIMカードについて

ドコモUIMカードとは、お客様の電話番号などの情報が記録されているICカードのことです。ドコモUIMカードが本端末に取り付けられていないと、本端末の一部（電話機能など）を操作することができません。

- ・本端末ではFOMAカード（青色）は使用できません。FOMAカード（青色）をお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取り替えください。
- ・変換アダプタを取り付けたドコモ miniUIMカードは、故障の原因となりますので、使用しないでください。
- ・ドコモUIMカードを取り付け／取り外すときは、必ず本端末の電源を切ってから行ってください。また、ACアダプタケーブルは取り付けないでください。

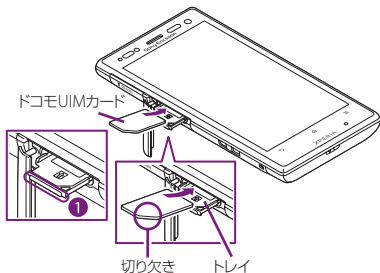
❖お知らせ

- ・ドコモUIMカードを取り扱うときは、金属（IC）部分に触れたり、傷つけないようにご注意ください。故障や破損の原因となります。

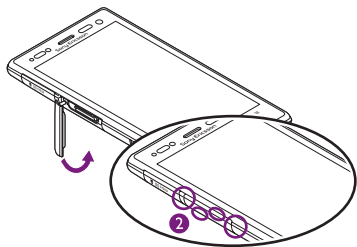
- **ドコモUIMカードの暗証番号について**
ドコモUIMカードには、PINコードという暗証番号があります。ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。（P.143）

ドコモUIMカードを取り付ける

- 1 **ドコモUIMカード挿入口カバーを開いて、トレイの緑の突起部（①）に指先（爪）をかけて、トレイをまっすぐに引き出し、ドコモUIMカードの金属（IC）部分を下にして、トレイに合わせてまっすぐ差し込む**
・切り欠きの方向にご注意ください。

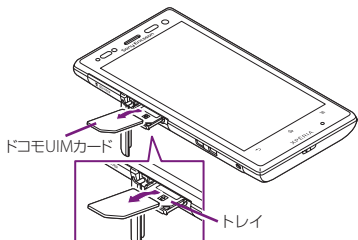


- 2 **トレイを奥までまっすぐ押し込み、ドコモUIMカード挿入口カバーを閉じ、本端末とすき間がないことを確認する（②）**



ドコモUIMカードを取り外す

- 1 ドコモUIMカード挿入口カバーを開いて、トレイの緑の突起部に指先(爪)をかけて、トレイをまっすぐに引き出し、ドコモUIMカードを取り出す



- 2 トレイを奥までまっすぐ押し込み、ドコモUIMカード挿入口カバーを閉じ、本端末とすき間がないことを確認する

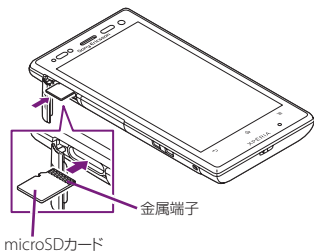
microSDカードについて

microSDカードは、互換性のある他の機器でも使用できます。

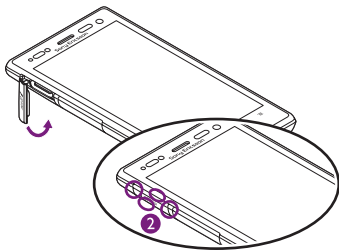
- 本端末では市販の2GBまでのmicroSDカード、32GBまでのmicroSDHCカードに対応しています(2012年8月現在)。
- 対応のmicroSDカードは各microSDカードメーカーへお問い合わせください。

microSDカードを取り付ける

- 1 microSDカード挿入口カバーを開いて、microSDカードの挿入方向を確認して、カチッと音がするまでまっすぐにゆっくと差し込む
 - microSDカードの金属端子面に上にして差し込みます。
 - ステータスバーに「microSDカードの準備中」と表示され、microSDカードが読み書き可能な状態になったことをお知らせします。



- 2** microSDカード挿入口カバーを閉じ、本端末とすき間がないことを確認する(2)



microSDカードを取り外す

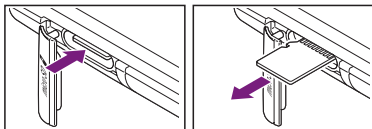
microSDカードを取り外す場合は、必ずマウント（読み書き可能状態）を解除してから行ってください。

- 1** ホーム画面で をタップし、【本体設定】▶【ストレージ】▶【SDカードのマウント解除】▶【OK】をタップする

- マウント解除を行うと、ステータスバーに「SDカードのマウントを解除しました」と表示され、microSDカードが読み書きできなくなったことをお知らせします。

- 2** microSDカード挿入口カバーを開いて、microSDカードをカチッと音がるまで奥へまっすぐ押し込む

- 3** microSDカードをゆっくり引き抜く
- ステータスバーに「SDカードが取り外されています」と表示され、microSDカードが取り外されていることをお知らせします。



- 4** microSDカード挿入口カバーを閉じ、本端末とすき間がないことを確認する

❖お知らせ

- マウントを解除せずにmicroSDカードを取り外すと、ステータスバーに「SDカードが予期せず取り外されました」と表示され、ファイル損害やデータ消失などの可能性があります。

充電する

お買い上げ時は、本端末の電池は十分に充電された状態ではありません。

充電時間

内蔵電池が空の状態から充電したときの時間です。低温時に充電すると、充電時間は長くなります。

ACアダプタケーブル SO03（付属品）	約190分
DCアダプタ 03（別売品）	約190分

十分に充電したときの使用時間 （目安）

使用環境や内蔵電池の状態によって使用時間は異なります。詳しくは（P.263）をご参照ください。


連続待受時間	FOMA／3G	約400時間（静止時）
	GSM	約280時間（静止時）
連続通話時間	FOMA／3G	約430分
	GSM	約400分

内蔵電池の寿命について

- 内蔵電池は消耗品です。充電を繰り返すごとに1回で使える時間が、次第に短くなっていきます。

- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、内蔵電池の寿命が近づいていますので、早めに交換をおすすめします。

充電について



- 付属のACアダプタの対応電圧はAC100Vから240Vです。海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。
- 充電には付属のACアダプタケーブルをお使いください。
- 充電を開始すると、本端末の通知LEDが赤色／橙色／緑色に点灯し、緑色に点灯すると電池残量が90%以上になったことを示します。充電状態は、ホーム画面で  をタップし、[本体設定] ▶ [端末情報] ▶ [端末の状態] をタップして、「電池残量」で確認できます。充電が完了すると、電池残量が「100%」と表示されます。
- 電源オフ時に充電を開始すると、操作はできませんが本端末の電源はオンになります。このため、航空機内や病院など、使用を禁止された区域では充電を行わないでください。

長時間（数日間）充電はおやめください

- 充電したまま本端末を長時間おくと、充電が終わった後、本端末は内蔵電池から電源が供給されるようになるため、実際には短い時間しか使えないことがあります。このようなときは、再度正しい方法で充電を行ってください。再充電の際は、本端末を一度ACアダプタケーブルから外してもう一度セットして充電し直してください。

卓上ホルダを使って充電する

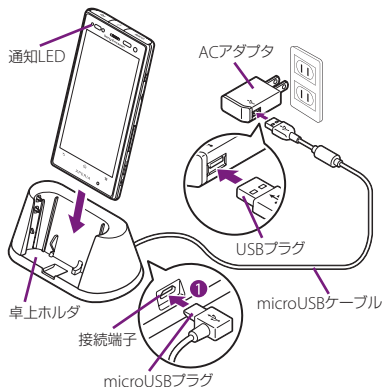
充電する際は、背面カバーを本端末に装着してご使用ください。背面カバーについては、「各部の名称と機能」(P.28)をご確認ください。

- 1 付属の卓上ホルダの裏側の接続端子に、付属のmicroUSBケーブルのmicroUSBプラグの  の刻印面を上にして差し込む (1)
- 2 microUSBケーブルのUSBプラグの  の刻印面を上にして、付属のACアダプタのUSB接続端子に水平に差し込み、ACアダプタのプラグを電源コンセントに差し込む
- 3 本端末を卓上ホルダに差し込む



4 充電が終わったら、本端末を卓上ホルダから取り外し、ACアダプタを電源コンセントから取り外す

❖ 注意

- 卓上ホルダとパソコンを接続して充電することはできません。
- 卓上ホルダを使って充電する際に、卓上ホルダの接続端子にmicroUSBケーブル接続を行った場合は、操作はできませんが電源はオンになります。このため、航空機内や病院など、使用を禁止された区域ではmicroUSBケーブル接続を行わないようご注意ください。
- 接続方向をよくご確認の上、正しく接続してください。無理に接続すると破損の原因となります。



ACアダプタを使って充電する

- 1 本端末のmicroUSB接続端子カバーを開いて、付属のmicroUSBケーブルのmicroUSBプラグの  の刻印面を下にして、本端末のmicroUSB接続端子に水平に差し込む
- 2 microUSBケーブルのUSBプラグの  の刻印面を上にして、付属のACアダプタのUSB接続端子に水平に差し込み、ACアダプタのプラグを電源コンセントに差し込む
- 3 充電が終わったら、microUSBケーブルのmicroUSBプラグを本端末から取り外す
- 4 ACアダプタを電源コンセントから取り外す


❖注意

- 本端末のmicroUSB接続端子に充電などのためmicroUSBケーブル接続を行った場合は、操作はできませんが電源はオンになります。このため、航空機内や病院など、使用を禁止された区域ではmicroUSBケーブル接続を行わないようご注意ください。

DCアダプタを使って充電する

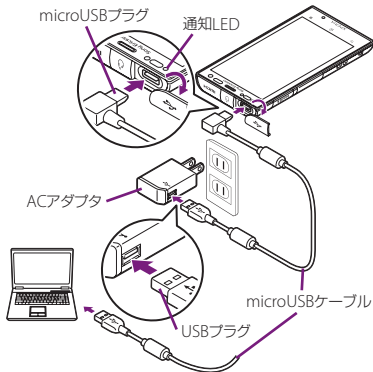
DCアダプタ 03（別売品）は、自動車のシガーライターソケット（12V／24V）から充電するための電源を供給するアダプタです。詳しくはDCアダプタ 03（別売品）の取扱説明書をご覧ください。

パソコンを使って充電する

- 1 本端末のmicroUSB接続端子カバーを開いて、付属のmicroUSBケーブルのmicroUSBプラグの  の刻印面を下にして、本端末のmicroUSB接続端子に水平に差し込む
- 2 microUSBケーブルのUSBプラグをパソコンのUSBポートに水平に差し込む
 - 本端末上に「PC Companionソフトウェア」画面が表示されたら、[スキップ] をタップしてください。
 - パソコン上に新しいハードウェアの検索などの画面が表示されたら [キャンセル] を選択してください。
- 3 充電が終わったら、microUSBケーブルのmicroUSBプラグを本端末から取り外す
- 4 microUSBケーブルのUSBプラグをパソコンのUSBポートから取り外す

◆注意

- 本端末のmicroUSB接続端子に充電などのためmicroUSBケーブル接続を行った場合は、操作はできませんが電源はオンになります。このため、航空機内や病院など、使用を禁止された区域ではmicroUSBケーブル接続を行わないようご注意ください。
- 接続方向をよくご確認の上、正しく接続してください。無理に接続すると破損の原因となります。

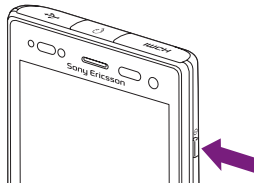


電源を入れる／切る

電源を入れる

1 ① を1秒以上押す

- 画面ロックの解除画面が表示されます。



2 画面ロックを解除する

- お買い上げ時の画面ロックの解除方法については、「画面ロックを解除する」(P.37)をご参照ください。

◆お知らせ

- 初めて電源を入れたときは「初期設定（セットアップガイド）」(P.37)が表示されます。
- 画面ロック (P.144)、SIMカードロック (P.143)をかけていた場合は、電源を入れると、画面ロック解除画面／PINコード入力画面が表示されます。画面ロックの解除方法については、「画面ロックを解除する」(P.145)、SIMカードロックの解除方法については、「電源を入れたときにPINコードを入力する」(P.143)をご確認ください。

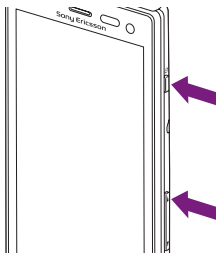
電源を切る

- 1 **⓪** を1秒以上押す
• ポップアップ画面が表示されます。
- 2 **【電源を切る】** をタップする
- 3 **【OK】** をタップする

強制終了する

画面が動かなくなったり、電源が切れなくなった場合に、本端末の電源を強制的に切ることができます。

- 1 **⓪** と **◀▶** の上を同時に約10秒間押す



- 2 **本端末が3回振動した後に指を離す**
• 本端末は強制終了されて、電源が切れます。

❖お知らせ

- 再起動するには、**⓪** と **◀▶** の上を同時に約5秒間押し、本端末が1回振動した後に指を離します。

画面ロックを設定する

画面ロックを設定すると、画面のバックライトが消灯し、タッチスクリーンやボタンの誤動作を防止することができます。

- 本端末では、設定した時間が経過すると、自動的に画面のバックライトが消灯して画面ロックが設定されます。

- 1 **⓪** を押す

❖お知らせ

- お買い上げ時は画面ロックが「スライド」に設定されています。画面ロックの設定を変更するには、「画面ロック」(P.144)をご参照ください。
- バックライトの消灯と画面ロックするまでの時間の設定は、「画面のバックライトが消灯するまでの時間を設定する」(P.129)をご参照ください。
- 画面ロックを「スライド」に設定している場合は、画面ロックを解除しなくても、通知情報を確認したり、アプリケーションを起動することができます。詳細については、「画面ロック解除画面に表示される情報を設定する」(P.129)をご参照ください。

画面ロックを解除する

画面ロック解除画面は、電源を入れたとき、または **①** を押してバックライトを点灯させたときに表示されます。

■ 画面ロックが「スライド」の場合

1 **🔒 にタッチして、🔒 を 🔒 に向かって重ねるまでドラッグする**



❖ お知らせ

- **🔒** にタッチするまでは、右側には **🔒** が表示されています。**🔒** にタッチして左側へドラッグすると、画面ロックを解除せずにカメラを起動することができます。
- 画面ロックを無効に設定することもできます。詳細については、「画面ロックがかからないようにする」(P.146)をご確認ください。

初期設定 (セットアップガイド)

本端末の電源を初めて入れたときは、使用する言語や、ワイヤレスネットワーク、オンラインサービスなどを設定したり、ドコモサービスの初期設定を行います。

❖ お知らせ

- 必要に応じて後から設定・変更することができます。後から設定をする場合は、ホーム画面で **⊞** をタップし、[設定] または [セットアップガイド] をタップして、表示されるメニューから設定してください。

- 1 **① を 1 秒以上押す**
 - 言語を選択する画面が表示されます。
- 2 **[日本語] ▶ [完了] をタップする**
 - 「ようこそ」画面が表示され、機能の使いかたと初期設定を行うことができます。
- 3 **➡ をタップする**
 - インターネット接続画面が表示されません。[モバイルネットワークまたは Wi-Fi] または [Wi-Fiのみ] のどちらかをタップして選択します。

- 4** **→ をタップする**
- ワイヤレスネットワーク画面が表示されます。[ネットワークの検索] をタップして、Wi-Fiネットワークの追加を行います。

- 5** **→ をタップする**
- サービス画面が表示されます。「Google (P.136)」「Facebook (P.138)」「Exchange ActiveSync (P.154)」の設定を行います。

- 6** **→ をタップする**
- 自動更新画面が表示されます。[自動更新する] または [自動更新しない] のどちらかをタップして選択します。

- 7** **→ をタップする**
- 連絡先インポート画面が表示されます。連絡先のインポートについては、「電話帳のエクスポート／インポート」(P.99) をご参照ください。

- 8** **→ をタップする**
- 優先アプリケーション画面が表示されます。[ドコモアプリケーション] または [Xperia™アプリケーション] のどちらかをタップして選択します。

- 9** **→ ▶ [完了] をタップする**
- 初期設定 (セットアップガイド) が終了して、ドコモサービスの初期設定画面が表示されます。

- 10** **→ をタップする**
- アプリ一括インストール画面が表示されます。[インストールする] または [インストールしない] のどちらかをタップして選択します。

- 11** **→ をタップする**
- おサイフケータイの利用画面が表示されます。[設定する] または [設定しない] のどちらかをタップして選択します。[設定する] を選択すると、おサイフケータイの初期設定画面が表示されますので、画面の指示に従って設定してください。

- 12** **→ をタップする**
- ドコモアプリパスワードの設定画面が表示されます。[設定する] をタップして、パスワードを入力します。

- 13** **→ をタップする**
- 位置提供設定画面が表示されます。[位置提供ON] / [位置提供OFF] / [電話帳登録外拒否] のいずれかをタップして選択します。

- 14** **→ ▶ [OK] をタップする**
- ホーム画面が表示されます。

❖お知らせ

- オンラインサービスを設定する前に、データ接続可能な状態であること (3G/GPRS) を確認してください。データ接続状態を知るには、「ステータスアイコン」(P.39) をご参照ください。

ステータスバー

ステータスバーは画面上部に表示されます。ステータスバーには本端末のステータスと通知情報が表示されます。ステータスバーの左側に通知アイコンが表示され、右側に本体のステータスアイコンが表示されます。



ステータスバー

ステータスアイコン

画面に表示される主なステータスアイコンは次のとおりです。

	電波状態
	国際ローミング中
	圏外
	HSDPA使用可能
	HSDPA通信中
	3G (パケット) 使用可能
	3G (パケット) 通信中
	Wi-Fi接続中
	Wi-Fi通信中
	Auto IP機能でWi-Fi接続中
	Bluetooth機能ON
	Bluetoothデバイスに接続中
	機内モード設定中
	マナーモード (バイブレーション) に設定中












	マナーモード (ミュート) に設定中
	スピーカーフォンがオン
	マイクをミュートに設定中
	アラーム設定中
	電池の状態
	充電中
	ドコモUIMカードロック中、またはドコモUIMカードが未挿入

通知アイコン

画面に表示される主な通知アイコンは次のとおりです。

	新着Eメールあり
	新着Gmailあり
	新着メッセージ (SMS) あり
	メッセージ (SMS) の配信に問題あり
	新着インスタントメッセージあり
	新着エリアメールあり
	新着Facebookメッセージあり
	Facebookへデータアップロード中
	Facebookへデータアップロード完了
	Facebook機能の設定要求通知あり
	データを受信/ダウンロード
	データを送信/アップロード
	Bluetooth機能の接続要求通知あり
	microSDカードを取り外すためにマウント解除 (読み書き不可)
	microSDカードが取り外されている状態
	microSDカード/内部ストレージの準備中

	インストール完了 (Google Playなどでアプリケーションをインストールする際)
	アップデート通知 (インストール済みマーケットアプリのアップデートが通知される際)
	ソフトウェア更新通知あり、または更新中
	おサイフケータイ ロック設定中
	発信中、着信中、通話中
	Bluetoothデバイスで通話中
	通話保留中
	不在着信あり
	留守番電話あり
	カレンダーの予定あり
	ストップウォッチ測定中
	タイマー設定中
	楽曲をメディアプレイヤーで再生中
	楽曲をWALKMANで再生中
	ワンセグ起動中
	FMラジオ使用中
	USB接続中
	HDMI接続中
	TV launcherの起動が可能な状態
	赤外線通信中
	データ通信無効
	Wi-Fiオープンネットワーク利用可能
	VPN接続中
	Connected devicesにてメディアサーバー実行中 / 接続要求通知あり
	赤色：エラーメッセージ 黄色：注意メッセージ
	同期に問題あり


	セットアップガイド未確認
	パーソナルエリアの通知あり
	その他の (表示されていない) 通知あり
	Wi-Fiテザリング設定中
	USBテザリング設定中
	Wi-FiテザリングおよびUSBテザリング設定中
	GPS測位中
	オートGPS設定中
	Green Heart 省エネアイコン (コンセントからACアダプタを外してください)
	おまかせロック設定中
	本端末のメモリの空き容量低下

通知パネル

通知アイコンは通知パネルに表示されます。メール、リマインダー、予定の通知などの通知を通知パネルから直接開くことができません。


通知パネルを開く／閉じる

1 ステータスバーを下にフリックまたはドラッグする

-  をタップして通知パネルを閉じます。



❖お知らせ

- 画面ロックを「スライド」に設定している場合は、画面ロックを解除しなくてもステータスバーを下にフリックまたはドラッグして、通知パネルを確認することができます。
- 通知パネルで  をタップすると、設定メニュー画面 (P.114) が表示されます。

通知パネル内の表示を削除する

1 通知パネルで をタップする

❖お知らせ

- 通知パネル内の表示を左または右にフリックすると、一覧から削除できます。
- 通知内容によっては通知を削除できない場合があります。

通知LEDについて

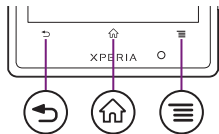
本端末のステータスまたは着信や受信などの通知情報を表示します。




LEDの見かた




LEDの色と点滅	通知内容
赤の点灯	充電中、電池残量が14%以下であることを示す
赤の点滅	電池残量が14%以下であることを示す
緑の点灯	充電中、電池残量が90%以上であることを示す
緑の点滅	バックライト消灯中に新着Gmailがあることを示す
青の点滅	バックライト消灯中に不在着信／新着メッセージ（SMS）があることを示す
橙色の点灯	充電中、電池残量が15%-89%であることを示す

基本操作

キー操作の基本



	バック	<ul style="list-style-type: none">直前の画面に戻ります。または、ダイアログボックス、オプションメニュー、通知パネルを閉じます。ソフトウェアキーボードを開じます。
	ホーム	<ul style="list-style-type: none">ホーム画面に戻ります。長くタッチすると、最近使用したアプリケーションの一覧を表示します。(P.81)
	メニュー	<ul style="list-style-type: none">ホーム画面またはアプリケーションで実行できるメニューを開きます。

※ 本書では、各キーの操作を 、、 を使って説明しています。

タッチスクリーンの使いかた

タッチスクリーン利用上のご注意

- タッチスクリーンは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押ししたり、先が尖ったもの（爪／ボールペン／ピンなど）を押し付けしないでください。
- 次の場合はタッチスクリーンに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
 - 手袋をしたままでの操作
 - 爪の先での操作
 - 異物を操作面に乗せたままでの操作
 - 保護シートやシールなどを貼った操作
 - タッチパネルが濡れたままでの操作
 - 指が汗や水などで濡れた状態での操作

タッチスクリーン上の操作

■ タップ

アイコンやメニューなどの項目に指で軽く触れ、すぐに離します。

- 2回続けてすばやくタップすることを、ダブルタップといいます。

■ タッチ

アイコンやメニューなどの項目に指で長く触れます。

■ フリック

画面を指で軽くなぞり、上下左右にはらうように操作します。

■ ドラッグ

画面をタッチしたまま目的の位置までなぞり、指を離します。

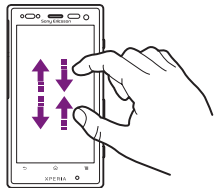
■ スクロール

上下左右にフリックまたはドラッグして、画面を切り替えたり、スクロール（移動）したりします。



■ ピンチ

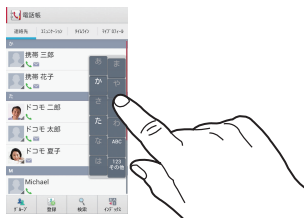
画面を2本の指で触れ、指の間隔を開いたり（ピンチアウト）閉じたり（ピンチイン）します。一部の画面では、ピンチアウトすると表示を拡大、ピンチインすると表示を縮小します。



リストからすばやく項目を選択する

電話帳一覧画面で画面下部に表示される [インデックス] をタップすると、インデックス文字が表示され、五十音順、アルファベット順などで検索できます。

- インデックス文字をタップすると、リスト上を移動します。



オプションにチェックを入れるまたはチェックを外す

チェックボックスまたはラジオボタンにチェックマークを入れたり、チェックマークを外すことにより、オプション設定のオン/オフを切り替えることができます。

- オプション設定のオン/オフを切り替えるには、チェックボックスまたはラジオボタンをタップします。

■ チェックボックス

チェックを入れる	<input checked="" type="checkbox"/>
チェックを外す	<input type="checkbox"/>

■ ラジオボタン

チェックを入れる	<input checked="" type="radio"/>
チェックを外す	<input type="radio"/>


本端末内やウェブページの情報を検索する

検索ボックスに文字を入力すると、本端末内やウェブ上の情報を検索することができます。

1 ホーム画面で をタップし、【検索】をタップする


- 初めて使用するときは、Google 検索の利用規約ウィンドウが表示されますので、利用規約を読んで [OK] をタップします。
- ソフトウェアキーボードが表示されます。

2 検索する語句を入力する

- 文字の入力に従って、検索結果の候補が表示されます。
- 文字の入力については、「文字入力」(P.46) をご参照ください。
- 検索語句を入力し直す場合は  をタップします。

3 検索項目または をタップする

❖お知らせ

- ソフトウェアキーボードの  をタップすると、音声で検索語句を入力できます。

検索設定

クイック検索ボックスで使用するウェブ検索エンジンや、本端末内での検索対象を設定できます。

1 ホーム画面で をタップし、【検索】をタップする

2 をタップし、【設定】をタップする



- Google 検索の設定画面が表示され、次の設定ができます。

検索対象	検索対象とする本端末内のデータの種類 (Google・Eメール・Google Play Movies・OfficeSuite・Playストア・WALKMAN・アプリケーション・ブラウザ・メッセージ・電話帳) にチェックを入れる／外すことで、検索範囲を変更できます。
Google 検索	検索文字の入力時にウェブ履歴から検索候補を表示するかを設定したり、ウェブ履歴の有効／削除などを設定することができます。 <ul style="list-style-type: none">Google アカウントが必要になります。

文字入力

文字入力は、メールの作成や電話帳の登録など、文字入力欄をタップすると表示されるソフトウェアキーボードを使います。

❖お知らせ

- ソフトウェアキーボードが表示されると、ステータスバーにが表示されます。
- 文字入力画面から元の画面に戻るときは、をタップします。

入力方法の選択

本端末では、入力方法（キーボード種別）を「POBox Touch（日本語）」「しゃべってキー入力」「中国語キーボード」「外国語キーボード」から選択できます。

POBox Touch (日本語)	日本語を入力する場合に選択します。
しゃべってキー入力	音声で文字を入力する場合に選択します。
中国語キーボード	中国語を入力する場合に選択しません。
外国語キーボード	入力する言語を選択できます。日本語以外の言語を入力する場合に選択します。

- 1 ホーム画面でをタップし、**【本体設定】**をタップする

- 2 **【言語と入力】 ▶ 【現在の入力方法】 ▶ 【POBox Touch（日本語）】 / 【しゃべってキー入力】 / 【中国語キーボード】 / 【外国語キーボード】をタップする**

❖お知らせ

- 文字入力画面でステータスバーを下にドラッグして、**【入力方法の選択】**をタップすると、Google 音声入力 / POBox Touch（日本語） / しゃべってキー入力 / 中国語キーボード / 外国語キーボードから入力方法を選択できます。

ソフトウェアキーボード

POBox Touch（日本語）では、12キー、QWERTY、50音、手書きかなの4種類のソフトウェアキーボードのスタイルを切り替えて使用できます。

❖お知らせ

- ソフトウェアキーボードのキー表示は、入力画面や文字種、設定によって変わります。

■ 12キーキーボード

日本語を「かな入力」で行う場合に使用します。



縦画面



横画面

■ QWERTYキーボード

日本語を「ローマ字入力」で行う場合に使用します。



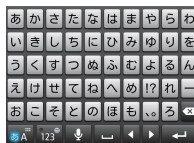
縦画面




横画面

■ 50音キーボード

日本語を「かな入力」で行う場合に五十音順に並んだキーボードを使用します。



縦画面




横画面

■ 手書きかな入力

日本語を「手書き入力」で行う場合に使用します。



縦画面



横画面

キーボードを切り替える

1 文字入力画面で を長くタッチする

2 / / / / / / をタップする

- : 12キーキーボードを表示します。
- : QWERTYキーボードを表示します。
- : 50音キーボードを表示します。
- : 手書きかな入力を表示します。
- をタップすると、POBox Touch (日本語) の設定画面が表示され、設定を確認・変更できます。
- をタップすると、プラグインアプリの一覧が表示されます。
- : 半角/全角を切り替えます。
- : ソフトウェアキーボードを非表示にします。

◆お知らせ

- お買い上げ時は、縦画面は12キーキーボード、横画面はQWERTYキーボードに設定されています。その他、「自動大文字変換」「予測変換」「入力ミス補正」などのオプション設定がオンに設定されています。









12キーキーボードでの文字入力






日本語入力を「かな入力」で行う場合に、あかさな順に並んだキーボードを使用して入力できます。

各タッチキーの主な役割

- 12キーキーボード画面で表示されている次のアイコンをタップすると、文字種の変更など、入力操作の切り替えを行うことができます。

アイコン	機能
/	「ひらがな漢字」→「英字」の順に文字種が切り替わり、ステータスバーに あ → a / A / a の順にステータスアイコンが表示されます。
/ 長くタッチ	ポップアップウィンドウを表示します。 / / / : キーボード切り替え : POBox Touch (日本語) の設定画面を表示 : プラグインアプリの一覧を表示 (全角) / (半角) : 全角/半角切り替え : ソフトウェアキーボードの非表示
/	「ひらがな漢字/英字」→「数字」の順に文字種が切り替わり、ステータスバーに あ / A など → 1 / 1 の順にステータスアイコンが表示されます。

アイコン	機能
 長くタッチ	半角記号／全角記号の一覧を表示して入力できます。タブを切り替えると、顔文字の一覧を表示して入力できます。(spモードメール入力時などは絵文字タブやデコタブも表示されます。)
	ひらがな漢字入力時の変換確定前に表示され、タッチしたキーに割り振られた英数字やカタカナの変換候補を表示します。
	変換確定後に表示され、変換前の表示に戻ります。
	カーソル移動*1：左へ移動します。タッチしたままで連続移動します。変換時は変換範囲を変更します。
	カーソル移動*1：右へ移動します。タッチしたままで連続移動します。変換時は変換範囲を変更します。未確定文字列があり、かつカーソルが右端にある状態でタップすると、最後尾と同一文字を入力します。
 ※2	入力文字、変換文字を確定します。入力・変換が確定している場合は、カーソル位置で改行します。
	カーソル位置の前の文字を削除します。タッチしたままで連続削除します。
	文字未入力時や文字を入力し確定した後にスペースを入力します。タッチしたままで連続してスペースを入力します。

アイコン	機能
	音声で文字を入力できます。候補一覧が表示されますので、入力したい文字列をタップします。
	1つ前の文字を表示(逆順)します。
	ひらがな漢字入力時に、変換候補内の語句をハイライト表示して選択します。連続してタップすると、変換候補内のハイライト表示される語句を変更し、入力する語句を選択できます。
 長くタッチ	オンライン辞書が起動します。あらかじめ、POBox Touch(日本語)の設定画面で、「オンライン辞書」のチェックボックスにチェックを入れておく必要があります。
	数字入力時に表示され、半角／全角に切り替えます。

※1 入力した文字がある場合、入力した文字列の目的の箇所をタップするだけでカーソルを移動できます。

※2 変換確定前は「確定」と表示されます。また、メールアカウントの登録画面など、一部の画面では、「次へ」「完了」「実行」などが表示されます。

キー入力の設定

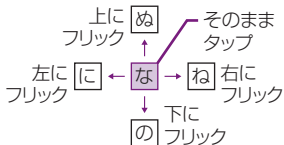
フリック入力


上下左右にフリックして各行の文字を入力します。





例：「な」行を入力する場合

「な」は指をフリックせずタップだけで入力できます。「に」は左、「ぬ」は上、「ね」は右、「の」は下にそれぞれフリックして入力できます。



- 大文字／小文字の切り替えや濁点／半濁点の付加は、をフリックまたはタップして行います。


- フリック入力は、お買い上げ時の状態で利用できるように設定されています。ご利用にならない場合は、次の操作であらかじめ解除できます。

- ① ホーム画面でをタップし、[本体設定]をタップする
 - ② [言語と入力]をタップし、「POBox Touch (日本語)」のをタップする
 - ③ [ソフトウェアキーボード設定] ▶ [フリック入力]のチェックボックスのチェックを外す
- フリック入力時の感度を変更するには、POBox Touch (日本語) の設定画面で [ソフトウェアキーボード設定] ▶ [フリック感度選択] をタップし、「高」／「中 (初期設定)」／「低」から選択します。

トグル入力


- 同じキーを連続してタップし、割り当てられた文字を入力します。同じキーに配列された文字を続けて入力するには、次のように操作します。

例：「あお」と入力する場合

- ① 「あ」を1回タップする
- ② をタップして「あ」を5回タップする


・例：「ca」と入力する場合

①「abc」を3回タップする


②  をタップする※


③「abc」を1回タップする

※ アプリケーションによっては手順②で

 をタップする場合もあります。

❖お知らせ


・キーをタップして一定時間が経過し、タップしたキーのハイライトが消えると、 をタップしなくても同じキーに配列された文字を続けて入力できます。

・大文字／小文字の切り替えや濁点／半濁点の付加は、 をタップして行います。

・トグル入力は、お買い上げ時の状態で利用できるように設定されています。ご利用にならない場合は、次の操作であらかじめ解除できます。

① ホーム画面で  をタップし、[

本体設定] をタップする

② [言語と入力] をタップし、「POBox Touch (日本語)」の  をタップする


③ [ソフトウェアキーボード設定] ▶ [トグル入力] のチェックボックスのチェックを外す









QWERTYキーボードでの文字入力






日本語入力を「ローマ字入力」で行う場合は、QWERTYキーボードを使用して入力できます。

各タッチキーの主な役割

・QWERTYキーボード画面で表示されている次のアイコンをタップすると、文字種の変更など、入力操作の切り替えを行うことができます。

アイコン	機能
 / 	「ひらがな漢字」→「英字」の順に文字種が切り替わり、ステータスバーに  →  /  /  /  /  の順にステータスアイコンが表示されます。
 /  長くタッチ	ポップアップウィンドウを表示します。  /  /  /  : キーボード切り替え  : POBox Touch (日本語) の設定画面を表示  : プラグインアプリの一覧を表示  (全角) /  (半角) : 全角／半角切り替え  : ソフトウェアキーボードの非表示
 / 	「ひらがな漢字／英字」→「数字／記号」の順に文字種が切り替わり、ステータスバーに  /  など →  /  の順にステータスアイコンが表示されます。

アイコン	機能
 長くタッチ	半角記号／全角記号の一覧を表示して入力できます。タブを切り替えると、顔文字の一覧を表示して入力できます。(spモードメール入力時などは絵文字タブやデコメタブも表示されます。)
	カーソル移動※1：左へ移動します。タッチしたままで連続移動します。変換時は変換範囲を変更します。
	カーソル移動※1：右へ移動します。タッチしたままで連続移動します。変換時は変換範囲を変更します。未確定文字列があり、かつカーソルが右端にある状態でタップすると、最後尾と同一文字を入力します。
 ※2	入力文字、変換文字を確定します。入力・変換が確定している場合は、カーソル位置で改行します。
	カーソル位置の前の文字を削除します。タッチしたままで連続削除します。
	文字未入力時や文字を入力し確定した後にスペースを入力します。タッチしたままで連続してスペースを入力します。
	音声で文字を入力できます。候補一覧が表示されますので、入力したい文字列をタップします。
	ひらがな漢字入力時の変換確定前に表示され、タップしたキーに割り振られた英字やカタカナの変換候補を表示します。

アイコン	機能
 	英字入力時にタップすると、1文字のみ大文字／大文字／小文字を切り替えます。
	ひらがな漢字入力時に、変換候補内の語句をハイライト表示して選択します。連続してタップすると、変換候補内のハイライト表示される語句を変更し、入力する語句を選択できます。
 長くタッチ	オンライン辞書が起動します。あらかじめ、POBox Touch (日本語)の設定画面で、「オンライン辞書」のチェックボックスにチェックを入れておく必要があります。
	数字入力時に表示され、英数文字を半角／全角に切り替えます。

※1 入力した文字がある場合、入力した文字列の目的の箇所をタップするだけでカーソルを移動できます。

※2 変換確定前は「確定」と表示されます。また、メールアカウントの登録画面など、一部の画面では、「次へ」「完了」「実行」などが表示されます。

アシストキーボードを選択する

QWERTYキーボードでひらがな漢字入力する場合に、よく使用するキーの表示幅を大きく、タップしやすくするようにアシストキーボードを変更することができます。

- 1 文字入力画面で **⌘A** を長くタッチする
- 2 **✕** をタップする
- 3 **【ソフトウェアキーボード設定】 ▶**
【アシストキーボード選択】 をタップする
- 4 **【ワイド】 / 【ハイライト】 / 【ダイナミック】 / 【ノーマル】** のいずれかをタップする

■ ワイド

入力時によく使うキーの幅を広くタップしやすく表示します。



■ ハイライト

入力時によく使うキーの幅を広くして、次に入力が予測されるキーをハイライト表示します。



■ ダイナミック

次に入力が予測されるキーの幅をさらに広くタップしやすくして、ハイライト表示します。



■ ノーマル

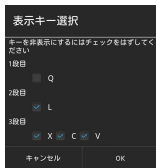
キーの幅を均等に表示します。



表示するキーの変更

- 日本語入力でQWERTYキーボードに使用頻度の低いキー（Q、X、Cなど）を表示しないようにできます。

- 1 文字入力画面で **設定** を長くタッチする
- 2 **X** をタップする
- 3 **【ソフトウェアキーボード設定】 ▶ 【表示キー選択】 をタップする**
 - アシストキーボード（P.53）を「ノーマル」に設定している場合は、**【表示キー選択】** を選択できません。



- 4 **表示しないキーのチェックボックスのチェックを外す**
- 5 **【OK】 をタップする**

キーボードのカスタマイズ

- QWERTYキーボードで数字入力時に表示される記号をお好みの文字／記号にカスタマイズできます。

- 1 文字入力画面で **設定** を長くタッチする
- 2 **X** をタップする
- 3 **【ソフトウェアキーボード設定】 ▶ 【キーボードカスタマイズ】 をタップする**



- 4 **変更したい記号をタップし、あらかじめ設定されている文字を削除して表示したい文字を入力し、【OK】 をタップする**
 - 全角・半角に関わらず1文字だけ入力できます。
- 5 **【OK】 をタップする**

❖お知らせ

- 初期状態に戻すには、手順3で **【リセット】 ▶ 【OK】** をタップします。

50音キーボードでの文字入力





日本語入力を「かな入力」で行う場合に、五十音順に並んだキーボードを使用して入力できます。

各タッチキーの主な役割

- 50音キーボード画面で表示されている次のアイコンをタップすると、文字種の変更など、入力操作の切り替えを行うことができます。

アイコン	機能
	「ひらがな漢字」→「英字」の順に文字種が切り替わり、ステータスバーに → の順にステータスアイコンが表示されます。
 長くタッチ	ポップアップウィンドウを表示します。 ：キーボード切り替え ✖：POBox Touch（日本語）の設定画面を表示 ★：プラグインアプリの一覧を表示 *全（全角）／*半（半角）：全角/半角切り替え ☑：ソフトウェアキーボードの非表示
	ひらがな漢字入力時に表示され、大文字/小文字の切り替えや濁点/半濁点を付加します。

アイコン	機能
	「ひらがな漢字/英字」→「数字」の順に文字種が切り替わり、ステータスバーに / など → の順にステータスアイコンが表示されます。
 長くタッチ	半角記号/全角記号の一覧を表示して入力できます。タブを切り替えると、顔文字の一覧を表示して入力できません。(spモードメール入力時などは絵文字タブやデコメタブも表示されません。)
	カーソル移動*1：左へ移動します。タッチしたままで連続移動します。変換時は変換範囲を変更します。
	カーソル移動*1：右へ移動します。タッチしたままで連続移動します。変換時は変換範囲を変更します。未確定文字列があり、かつカーソルが右端にある状態でタップすると、最後尾と同一文字を入力します。
*2	入力文字、変換文字を確定します。入力・変換が確定している場合は、カーソル位置で改行します。
	カーソル位置の前の文字を削除します。タッチしたままで連続削除します。
	文字未入力時や文字を入力し確定した後にスペースを入力します。タッチしたままで連続してスペースを入力します。
	音声で文字を入力できます。候補一覧が表示されますので、入力したい文字列をタップします。

アイコン	機能
	英数入力時にタップすると、1文字のみ大文字/大文字/小文字を切り替えたり、キー入力できる記号を切り替えます。
	横画面時に表示され、半角記号/全角記号の一覧を表示して入力できます。タブを切り替えると、顔文字の一覧を表示して入力できます。(spモードメール入力時などは絵文字タブやデコメタブも表示されます。)
	ひらがな漢字入力時に、変換候補内の語句をハイライト表示して選択します。連続してタップすると、変換候補内のハイライト表示される語句を変更し、入力する語句を選択できます。
 長くタッチ	オンライン辞書が起動します。 あらかじめ、POBox Touch (日本語)の設定画面で、「オンライン辞書」のチェックボックスにチェックを入れておく必要があります。









- ※1 入力した文字がある場合、入力した文字列の目的の箇所をタップするだけでカーソルを移動できます。
- ※2 変換確定前は「確定」と表示されます。また、メールアドレスの登録画面など、一部の画面では、「次へ」「完了」「実行」などが表示されます。














手書きかな入力での文字入力







日本語入力を「手書き入力」で行う場合は、手書きかな入力画面を使用して入力できます。

各タッチキーの主な役割

- 手書きかな入力画面で表示されている次のアイコンをタップすると、文字種の変更など、入力操作の切り替えを行うことができます。

アイコン	機能
 / 	「ひらがな漢字」→「英字」の順に文字種が切り替わり、ステータスバーに  →  /  /  の順にステータスアイコンが表示されます。
 /  長くタッチ	ポップアップウィンドウを表示します。  /  /  /  : キーボード切り替え  : POBox Touch (日本語) の設定画面を表示  : プラグインアプリの一覧を表示  (全角) /  (半角) : 全角/半角切り替え  : ソフトウェアキーボードの非表示
	ひらがな漢字入力時に表示され、大文字/小文字の切り替えや濁点/半濁点を付加します。
	英字入力時に表示され、大文字/小文字を切り替えます。

アイコン	機能
 / 	「ひらがな漢字／英字」→「数字」の順に文字種が切り替わり、ステータスバーに  /  など→  /  の順にステータスアイコンが表示されます。
 長くタッチ	半角記号／全角記号の一覧を表示して入力できます。タブを切り替えると、顔文字の一覧を表示して入力できます。(spモードメール入力時などは絵文字タブやデコメタブも表示されます。)
	ひらがな漢字入力時の変換確定前に表示され、入力した文字に割り振られた英数文字やカタカナの変換候補を表示します。
	変換確定後に表示され、変換前の表示に戻ります。
	カーソル移動※1：左へ移動します。タッチしたまま連続移動します。変換時は変換範囲を変更します。
	カーソル移動※1：右へ移動します。タッチしたまま連続移動します。変換時は変換範囲を変更します。未確定文字列があり、かつカーソルが右端にある状態でタップすると、最後尾と同一文字を入力します。
 ※2	入力文字、変換文字を確定します。入力・変換が確定している場合は、カーソル位置で改行します。
	カーソル位置の前の文字を削除します。タッチしたまま連続削除します。

アイコン	機能
	文字未入力時や文字を入力し確定した後にスペースを入力します。タッチしたまま連続してスペースを入力します。
	音声で文字を入力できます。候補一覧が表示されますので、入力したい文字列をタップします。
 長くタッチ	POBox Touch 徹底ガイド内の手書きかな入力の使い方ガイドが起動し、手書きかな入力の詳しい使い方を閲覧できます。
	ひらがな漢字入力時に、変換候補内の語句をハイライト表示して選択します。連続してタップすると、変換候補内のハイライト表示される語句を変更し、入力する語句を選択できます。
 長くタッチ	オンライン辞書が起動します。あらかじめ、POBox Touch (日本語) の設定画面で、「オンライン辞書」のチェックボックスにチェックを入れておく必要があります。
	数字入力時に表示され、半角記号／全角記号の一覧を表示して入力できます。タブを切り替えると、顔文字の一覧を表示して入力できます。(spモードメール入力時などは絵文字タブやデコメタブも表示されます。)

※1 入力した文字がある場合、入力した文字列の目的の箇所をタップするだけでカーソルを移動できます。






※2 変換確定前は「確定」と表示されます。また、メールアカウントの登録画面など、一部の画面では、「次へ」「完了」「実行」などが表示されます。

❖ お知らせ

- ・初めて手書きかな入力で文字を入力する場合は、入力方法を読んで、[OK] をタップします。
- ・手書きかな入力で入力できる文字は、ひらがな、英字、数字、一部の記号となります。
- ・入力した文字を消去せずに、そのまま次の文字を入力できます。
- ・濁点や半濁点は、手書きかな入力画面の右上に入力してください。
- ・句読点や小文字は、手書きかな入力画面の中央より下側に入力してください。
- ・英字入力時は、手書きかな入力画面の下側の横野線を基準に入力してください。

テキストの編集

メールや電話帳などの文字入力画面で、編集したい文字を長くタッチまたはダブルタップすると、画面上部にテキストの編集メニューが表示されます。☹または☹をドラッグすると、選択する文字列を変更できます。



 (すべて選択)	入力したテキストをすべて選択します。
 (切り取り)	選択した文字列を切り取ります。
 (コピー)	選択した文字列をコピーします。
 (貼り付け)	コピーまたは切り取った文字列を貼り付けます。
	編集メニューを終了します。

❖ お知らせ

- ・コピーまたは切り取った文字列を貼り付けるには、挿入したい位置で長くタッチし、[貼り付け] をタップします。テキストが入力されている場合は、挿入したい位置でタップし、☹をタップして、[貼り付け] をタップします。
- ・編集メニューのアイコンは、アプリケーションにより異なります。

文字入力の設定

入力方法ごとに、文字入力の各種設定を行うことができます。

- 1 ホーム画面で  をタップし、[本体設定] ▶ [言語と入力] をタップする
- 2 「Google 音声入力」 / 「POBox Touch (日本語)」 / 「しゃべってキー入力」 / 「中国語キーボード」 / 「外国語キーボード」の  をタップする
 - ・各入力方法の設定画面が表示されます。表示される画面の項目をタップして設定してください。



❖ お知らせ

- ・設定できる項目は、入力方法により異なります。

POBox Touchの設定

ソフトウェアキーボードの共通設定

キー操作音やキー操作バイブなどの入力に伴う各種設定を行います。

- 1 ホーム画面で  をタップし、**【本体設定】 ▶ 【言語と入力】 をタップする**
- 2 **「POBox Touch (日本語)」の  をタップする**
 - POBox Touch (日本語) の設定画面が表示されます。
- 3 **【ソフトウェアキーボード設定】をタップする**
 - 「ソフトウェアキーボード共通設定」の各項目を設定します。



キー操作音	キーをタップしたときに音を出すか出さないかを設定
キー操作バイブ	キーをタップしたときに振動するかしないかを設定
キーポップアップ	キーをタップしたときにどのキーをタップしたか確認するように設定
候補表示行数 (縦画面)	縦画面時に表示される変換候補内の表示行数を設定
候補表示行数 (横画面)	横画面時に表示される変換候補内の表示行数を設定

❖お知らせ

- お買い上げ時の縦画面／横画面に表示される変換候補内の表示行数は2行です。

自動大文字変換

半角英字入力時に、文頭の文字が自動的に大文字になるように設定します。



- 1 ホーム画面で  をタップし、**【本体設定】 ▶ 【言語と入力】 をタップする**
- 2 **「POBox Touch (日本語)」の  をタップする**
- 3 **【自動大文字変換】にチェックを入れる**

❖お知らせ

- 【自動大文字変換】にチェックを入れていても、半角英字入力時に文頭の文字が大文字にならない場合もあります。

モード別キーボードの保持

縦画面／横画面ごとに、かな／英字／数字の各入力モードに対して、最後に使用したキーボードの種類（12キーキーボード／QWERTYキーボード／50音キーボード／手書きかな入力）を保持できます。



- 1 ホーム画面で  をタップし、**【本体設定】 ▶ 【言語と入力】 をタップする**
- 2 「POBox Touch（日本語）」の  をタップする
- 3 **【ソフトウェアキーボード設定】 ▶ 【モード別キーボード保持】 にチェックを入れる**

❖お知らせ


- ・【モード別キーボード保持】にチェックを入れなくても、縦画面／横画面ごとに最後に使用したキーボードの種類を保持できます。

キセカ工設定

キーボードの外観を変更できます。

- 1 ホーム画面で  をタップし、**【本体設定】 ▶ 【言語と入力】 をタップする**
- 2 「POBox Touch（日本語）」の  をタップする
- 3 **【キセカ工キーボード選択】 をタップする**
- 4 **表示されるキーボードから選択し、【決定】 をタップする**



❖お知らせ

- ・キセカ工キーボードをウェブサイトからダウンロードして追加するには、手順4で [Webから取得] をタップします。ウェブサイトからダウンロードしたキセカ工キーボードによっては、本端末に対応していない場合があります。
- ・ダウンロードしたキセカ工キーボードを削除するには、ホーム画面で  をタップし、**【本体設定】 ▶ 【アプリ】 をタップして、「ダウンロード済み」タブで削除したいキセカ工キーボードをタップし、【アンインストール】 ▶ 【OK】 ▶ 【OK】 をタップします。**本端末に対応していないキセカ工キーボードは、手順4で [アンインストール] をタップしても削除できます。


予測変換設定

予測変換機能では、日本語・英語ともに入力した文字列に対して予測される変換候補を表示します。また、予測変換設定のチェックボックスにチェックを入れると、「入力ミス補正」「自動スペース入力」のオプション設定ができるようになり、文字入力の手間を軽減することができます。

予測変換を設定する



- 1 ホーム画面で  をタップし、**【本体設定】 ▶ 【言語と入力】 をタップする**
- 2 「POBox Touch (日本語)」の  をタップする
- 3 **【予測変換】 にチェックを入れる**

❖お知らせ

- 予測変換候補内で画面下部に向かってフリックまたはドラッグすると、予測変換候補が画面下部まで表示され、ソフトウェアキーボードが非表示となります。予測変換候補内の画面下部に表示される **【前候補】 / 【次候補】 / 【確定】** をタップして、入力したい文字を選択・確定できます。ソフトウェアキーボードを表示させたいときは、**【戻る】** または  をタップします。



入力ミス補正を設定する

- QWERTYキーボードで半角英字を入力し、変換前の文字列に入力ミスがあった場合に、入力ミスを補正して変換候補を表示します。

- 1 ホーム画面で  をタップし、**【本体設定】 ▶ 【言語と入力】 をタップする**
- 2 「POBox Touch (日本語)」の  をタップする
- 3 **【入力ミス補正】 にチェックを入れる**

自動スペース入力を設定する

- 英語予測候補選択時に入力文字の後ろに自動でスペースを入力します。ただし、メールアドレスやウェブアドレスしか入力できない入力欄では、自動スペースは入力されません。




- 1 ホーム画面で  をタップし、**【本体設定】 ▶ 【言語と入力】 をタップする**
- 2 「POBox Touch (日本語)」の  をタップする
- 3 **【自動スペース入力】 にチェックを入れる**

辞書設定

あらかじめ辞書の設定をしておくと、文字入力時に優先的に変換候補として表示されます。

ユーザー辞書に登録する

ユーザー辞書には「日本語ユーザー辞書」と「英語ユーザー辞書」の2種類があります。


- 1 ホーム画面で  をタップし、【本体設定】 ▶ 【言語と入力】 をタップする
- 2 「POBox Touch (日本語)」の  をタップする
- 3 【日本語ユーザー辞書】 / 【英語ユーザー辞書】 をタップする
- 4  をタップし、【追加】 をタップする
- 5 「読み」の文字入力欄をタップして入力する
- 6 「語句」の文字入力欄をタップして入力し、【完了】 をタップする
- 7 【保存】 をタップする

❖お知らせ


- ・ユーザー辞書に登録できる文字数は「読み」「語句」ともに、全角・半角に関わらず最大50文字まで、登録できる件数は最大500件となります。

- ・登録した語句によっては、文字入力時に予測変換候補内で【直変】をタップすると、優先的に変換候補として表示される場合もあります。



ユーザー辞書を編集する

- 1 ユーザー辞書画面で編集したい語句を選択する
- 2  をタップし、【編集】 をタップする
- 3 編集内容を入力したら、【保存】 をタップする

ユーザー辞書を削除する

- 1 ユーザー辞書画面で削除したい語句を選択する
- 2  をタップし、【削除】 ▶ 【OK】 をタップする
 - ・リスト内の語句をすべて削除するには、【すべて削除】 ▶ 【OK】 をタップします。

学習辞書を設定する

- 1 ホーム画面で  をタップし、【本体設定】 ▶ 【言語と入力】 をタップする
- 2 「POBox Touch (日本語)」の  をタップする
- 3 【学習辞書】 をタップする


4 【入力した語句を自動学習】にチェックを入れる



- [学習辞書リセット] ▶ [OK] をタップすると、すでに学習した内容をリセットします。

❖お知らせ

- すでに学習した語句を学習履歴から個別に削除するには、予測変換候補の中から削除したい語句を長くタッチし、[削除] をタップします。



オンライン辞書を設定する

ひらがな漢字入力時に  を長くタッチすると、オンライン辞書を起動することができます。

- 1 ホーム画面で  をタップし、[本体設定] ▶ [言語と入力] をタップする
- 2 「POBox Touch (日本語)」の  をタップする
- 3 [オンライン辞書] をタップする
- 4 [オンライン辞書] をタップし、**注意文を読んで** [同意する] をタップする
 - [オンライン辞書] にチェックがつきます。

辞書のバックアップと復元



ユーザー辞書と学習辞書は、内部ストレージへバックアップ保存し、必要なときに復元することができます。

- 1 ホーム画面で  をタップし、[本体設定] ▶ [言語と入力] をタップする
- 2 「POBox Touch (日本語)」の  をタップする
- 3 [バックアップと復元] をタップする
- 4 [バックアップ] / [復元] をタップする
- 5 [日本語ユーザー辞書]、[英語ユーザー辞書]、[学習辞書]のうち、バックアップ/復元する辞書にチェックを入れる
- 6 [実行] をタップする
 - バックアップでは、内部ストレージ内の辞書に上書きするかどうかの確認画面が表示されます。復元では、本端末内の辞書に上書きするかどうかの確認画面が表示されます。
- 7 [OK] ▶ [OK] をタップする
 - バックアップ/復元が実行されます。

❖お知らせ



- 復元に失敗した場合は、本端末内の辞書は初期化されますが、再度操作することによって復元することができます。
- ユーザー辞書と学習辞書は、microSDカードにはバックアップ保存されません。

プラグインアプリを利用する

文字入力時に  を長くタッチして  をタップすると、プラグインアプリの一覧が表示されます。

連絡先引用2.3を利用する

電話帳に連絡先が登録されていると、文字入力時に「連絡先引用2.3」を使って連絡先の情報引用できます。「連絡先引用2.3」は、プリインストールされているプラグインアプリです。

- 1 文字入力画面で  を長くタッチする
- 2  をタップする
- 3 「連絡先引用2.3」をタップする
- 4 連絡先一覧画面で引用したい連絡先を選択する
- 5 入力したい項目にチェックを入れて、[OK]をタップする
 - すべての項目を選択／解除するには、[すべて選択] / [すべて選択解除]をタップします。

プラグインアプリを追加する

プラグインアプリをインストールして、文字入力時に呼び出せるプラグインアプリを追加できます。



- 1 ホーム画面で  をタップし、[本体設定] ▶ [言語と入力] をタップする
- 2 「POBox Touch (日本語)」の  をタップする
- 3 「プラグインアプリの管理」をタップする
- 4 情報画面で [OK] をタップする
 - プラグイン設定の画面が表示されます。
- 5 「新規プラグインのダウンロード」をタップする
- 6 アプリをタップして、画面の指示に従って操作する

❖お知らせ


- プラグイン設定の画面でチェックの入っているプラグインアプリは、文字入力画面で起動することができます。プリインストールされているプラグインアプリの「連絡先引用2.3」は、お買い上げ時にはチェックが入っています。

POBox Touch 徹底ガイド

基本から応用まで、高性能なPOBox Touchを詳しく解説したガイドを閲覧できます。また、プラグインアプリやキセカエキーボードの紹介サイトから最新の情報を取得できます。

- 1 ホーム画面で  をタップし、**【本体設定】 ▶ 【言語と入力】 をタップする**
- 2 **「POBox Touch (日本語)」の  をタップする**
- 3 **【POBox Touch 徹底ガイド】 をタップする**

❖お知らせ

- ・手書きかな入力画面で  を長くタッチしても、POBox Touch 徹底ガイド内の手書きかな入力の使い方ガイドが起動し、手書きかな入力の詳しい使い方を閲覧できます。

USBキーボード/ Bluetoothキーボード

本端末にUSBキーボードまたはHID (Human Interface Device) プロファイルに対応したBluetoothキーボードを接続して、文字を入力できます。


❖お知らせ

- ・HIDプロファイルに対応したBluetoothキーボードでも、機器によっては利用できない場合や正常に動作しない場合があります。
- ・キー配列が106キーボード / 109キーボードに準拠したUSBキーボードまたはBluetoothキーボードをご使用ください。
- ・文字入力欄をタップし、本端末のステータスバーに  や  などのステータスアイコンが表示された後に、USBキーボードまたはBluetoothキーボードで文字を入力してください。
- ・USBキーボードまたはBluetoothキーボードの「半角/全角」キーを押すと、本端末のかな入力と英字入力を切り替えることができます。
- ・予測変換候補の表示中にUSBキーボードまたはBluetoothキーボードの「Tab」キー / 「↓」キーを押すと、本端末の予測変換候補内の語句を選択できます。
- ・予測変換候補内の語句を選択していない状態で、USBキーボードまたはBluetoothキーボードの「Space」キーを押すと、本端末の予測変換候補を直変換候補に切り替えることができます。
- ・接続したUSBキーボードまたはBluetoothキーボードからテキストの編集ができます。本端末のテキストの編集については、「[テキストの編集](#)」(P58) をご参照ください。
 - 「Ctrl」キーと「A」キーを押すと、入力したテキストをすべて選択します。
 - 「Ctrl」キーと「X」キーを押すと、選択した文字列を切り取ります。
 - 「Ctrl」キーと「C」キーを押すと、選択した文字列をコピーします。
 - 「Ctrl」キーと「V」キーを押すと、コピーまたは切り取った文字列を貼り付けます。

ホーム画面

ホーム画面はアプリケーションを使用するためのスタート画面です。ホーム画面ではアプリケーションのショートカットやウィジェットを追加・移動したり、壁紙を変えるなどカスタマイズできます。




ホーム画面の見かた

[] をタップすると表示され、最大12個のホーム画面を左右にフリックして使用できます。



- ① ホーム画面の現在表示位置
- ② ウィジェット：検索
- ③ ウィジェット：i チャンネル
- ④ ウィジェット：マチキャラ
- ⑤ ショートカット（アプリケーション）
- ⑥ アプリケーションボタン
- ⑦ 壁紙

◆お知らせ


- 本端末では、ホームアプリを「ドコモ」または「Xperia™」に切り替えられます。
お買い上げ時は、ホームアプリに「ドコモ」が設定されています。ホームアプリを切り替える場合は、ホーム画面で [] をタップし、[セットアップガイド] をタップして、優先アプリケーション画面で [今すぐ変更] ▶ [ホームアプリ] をタップするか、ホーム画面で [] をタップし、[本体設定] ▶ [Xperia™] ▶ [優先アプリ設定] ▶ [ホームアプリ] をタップして切り替えます。また、本端末で利用するアプリ（ホームアプリ、電話帳アプリ、動画や音楽を再生するアプリ）を一括で切り替える場合は、ホーム画面で [優先アプリ設定] ▶ [OK] をタップするか、ホーム画面で [] をタップし、[本体設定] ▶ [Xperia™] ▶ [優先アプリ設定] ▶ [一括設定] をタップして切り替えます。
- ホームアプリを切り替えると、ホーム画面のレイアウトなどによっては、画面上のウィジェットやアプリケーションのショートカットなどが正しく表示されない場合があります。

ホーム画面を切り替える

1 ホーム画面を左または右にフリックする

- ホーム画面が切り替わります。



❖ お知らせ

- ホーム画面上部に表示される  で、現在表示しているホーム画面の位置を確認できます。
- ホーム画面の一覧を表示し、任意のホーム画面をタップしても切り替えることができます。ホーム画面一覧の表示については、「ホーム画面の一覧を表示する」(P.67) をご参照ください。

ホーム画面の一覧を表示する

- 1 ホーム画面でピンチインする。
 - ホーム画面一覧が表示されます。

❖ お知らせ

- ホーム画面上のアイコンがない部分で画面を長くタッチし、[ホーム画面一覧] をタップしても表示することができます。
- ホーム画面に戻るには、ピンチアウトするか、 または  をタップします。

ホーム画面に追加する

- 1 ホーム画面上のアイコンがない部分で画面を長くタッチする。
 - 「操作を選択」メニューが表示され、ホーム画面を変更できます。

■ 操作を選択


ショートカット	アプリケーションや設定画面などのショートカットを追加します。(P.67)
ウィジェット	ウィジェットを追加します。(P.68)

フォルダ	新しいフォルダなどを作成します。(P.69)
きせかえ	ホーム画面やアプリケーション画面の背景を変更したり、ウェブサイトからダウンロードして追加します。(P.69)
壁紙	壁紙を変更したり、ウェブサイトからダウンロードして追加します。(P.69)
グループ	アプリケーション画面のグループのショートカットを追加します。(P.70)
ホーム画面一覧	ホーム画面の一覧を表示します。(P.67)
壁紙ループ設定	ホーム画面の壁紙の表示をループさせるかどうかを設定します。

ホーム画面にショートカットを追加する

- 1 「操作を選択」メニュー画面で (P.67)、[ショートカット] をタップする
- 2 追加したいショートカットを選択する。
 - ショートカットがホーム画面に表示されます。

❖ お知らせ

- ホーム画面で  をタップし、追加したいアイコンを長くタッチして [ホームへ追加] をタップしても追加することができます。

ホーム画面にウィジェットを追加する

1 「操作を選択」メニュー画面で (P.67)、【ウィジェット】をタップする

- ウィジェットの一覧が表示されます。

Contents Headline	音楽、動画、電子書籍などの最新コンテンツ情報を表示
Facebook	友達のコメントを表示
Gmail	Gmailの受信トレイなどを表示
Google+ 投稿	Google+の投稿を表示
Google 検索	クイック検索ボックスを表示
i チャンネル ウィジェット	ニュースや天気などの最新情報を表示
Latitude	友達の現在地を表示
Music Unlimited	Music Unlimitedを表示
Playストア	Google Playのおすすめのアプリケーションを表示
YouTube	再生回数の多い動画やおすすめの動画などを表示
カレンダー	カレンダーを表示
スケジュール& メモ	メモやフォトメモをカレンダーに表示
ドコモ位置情報	ドコモ位置情報アプリを表示
ドコモ地図ナビ ウィジェット	現在地付近の地図と近くのスポットを表示
パーソナルエリア	パーソナルエリアを表示
ブックマーク	ブックマークを表示

マチキャラ	メール受信や着信などの情報をマチキャラで表示
交通状況	任意のウィジェット名と目的地を入力すると、ホーム画面に現在地から目的地までの所要時間とともにウィジェットが表示され、タップして提供されている交通状況を確認
赤外線通信	赤外線通信による「マイプロフィールの送信」と「1件受信」のボタンを表示
電話帳	ドコモの提供する電話帳アプリから電話帳を表示
電話帳ピック アップメンバー	電話帳の中から3つの連絡先の発信履歴やメッセージ (SMS) の履歴などを固定/ランダムに表示
連絡先	Xperia™の電話帳アプリから連絡先を表示

2 項目を選択する

◆お知らせ

- Google Playからウィジェットのあるアプリケーションをインストールした場合、インストールしたウィジェットもウィジェット一覧に表示されません。

ホーム画面にフォルダを追加する

1 「操作を選択」メニュー画面で (P.67)、**【フォルダ】** をタップする

2 追加したいフォルダを選択する

- フォルダがホーム画面に表示されます。
- フォルダの選択画面で「新しいフォルダ」を選択すると、フォルダの名称を変更したり、フォルダに項目を追加したりできます。

■ 名称を変更する

名称を変更したいフォルダを長くタッチする ▶ **【名称変更】** ▶ フォルダ名を入力し、**【OK】** をタップする

■ 項目を追加する

ホーム画面でフォルダに追加したいショートカットを長くタッチする ▶ 任意のフォルダの上にドラッグして指を離す

- ショートカットがフォルダの中に移動します。

❖ お知らせ

- フォルダをタップして開き、タイトルバーを長くタッチしても、**【フォルダ名】** 入力ボックスが表示されますので、名称を変更することができます。

きせかえを変更する

1 「操作を選択」メニュー画面で (P.67)、**【きせかえ】** をタップする

2 左または右にフリックし、変更したいきせかえをタップする

❖ お知らせ

- 変更したいきせかえを選択して**【設定する】** をタップしても、きせかえを変更できません。
- ホーム画面で**【≡】** をタップし、**【きせかえ】** をタップしても変更することができません。
- きせかえのコンテンツは、**【サイトから探す】** をタップして、ウェブサイトからダウンロードして追加することもできます。追加したきせかえのコンテンツを削除するには、画像を選択して**【削除】** ▶ **【削除する】** をタップします。

壁紙を変更する


1 「操作を選択」メニュー画面で (P.67)、**【壁紙】** をタップする

2 **【Xperia™の壁紙】** / **【アルバム】** / **【ライブ壁紙】** / **【壁紙ギャラリー】** をタップする

- **【Xperia™の壁紙】** をタップした場合は、壁紙にする画像を選択し、**【壁紙を設定】** をタップします。
- **【アルバム】** をタップした場合は、壁紙にする画像を選択し、ドラッグして壁紙に使用したい画像の範囲にトリミング枠を設定して、**【トリミング】** をタップすると、壁紙に設定されます。

- [ライブ壁紙] をタップした場合は、コンテンツを選択し、[壁紙を設定] をタップします。ライブ壁紙のコンテンツは、ウェブサイトからダウンロードして追加することもできます。コンテンツによっては [設定] をタップすると、種類を変更したり、壁紙に表示される内容を変更できるものがあります。
- [壁紙ギャラリー] をタップした場合は、壁紙にする画像を選択し、[壁紙に設定] をタップします。

❖ お知らせ

- ホーム画面で  をタップし、[壁紙] をタップしても変更することができます。

ホーム画面にグループを追加する

- 1 「操作を選択」メニュー画面で (P.67)、[グループ] をタップする
- 2 追加したいアプリケーションのグループを選択する

❖ お知らせ


- アプリケーション画面 (P.72) でグループ名を長くタッチし、[ホームへ追加] をタップしても追加することができます。

ホーム画面を変更する

ホーム画面一覧を表示中に、ホーム画面を追加したり、削除したり、並べ替えることができます。

- ホーム画面一覧の表示については、「ホーム画面の一覧を表示する」(P.67) をご参照ください。


ホーム画面を追加する

- 1 ホーム画面でピンチインする
- 2  をタップする

❖ お知らせ

- お買い上げ時は7つのホーム画面で構成されていて、5つのホーム画面を追加することができます。

ホーム画面を削除する

- 1 ホーム画面でピンチインする
- 2 削除したいホーム画面のサムネイルの  をタップする

❖ お知らせ

- ホーム画面一覧で、削除したいホーム画面のサムネイルを長くタッチして、[削除] をタップしても削除できます。

ホーム画面を並べ替える

- 1 ホーム画面でピンチインする
- 2 並べ替えたいホーム画面を長くタッチする
- 3 移動したい場所までドラッグして指を離す


ホーム画面のアイコンを移動する

- 1 ホーム画面で移動したいアイコンを長くタッチする
- 2 任意の場所までドラッグする
 - ・タッチしたままホーム画面の左または右にドラッグすると、別のホーム画面へ移動できます。
- 3 アイコンから指を離す

ホーム画面のアイコンを削除する

- 1 ホーム画面で削除したいアイコンを長くタッチする
- 2 【削除】をタップする

❖お知らせ

- ・ホーム画面で削除したいアイコンを長くタッチして、画面下部に表示されるにドラッグしても削除できます。

ホーム画面のショートカットやウィジェットをアンインストールする

- ・ホーム画面のショートカットやウィジェットをアンインストールする前に、アプリケーションやウィジェット内に保存されているデータも含めて、そのアプリケーションやウィジェットに関連する保存しておきたいコンテンツをすべてバックアップしておいてください。
- ・アプリケーションやウィジェットによっては、アンインストールできない場合があります。

- 1 ホーム画面でアンインストールしたいショートカットまたはウィジェットを長くタッチする
- 2 【アンインストール】をタップする
 - ・アンインストール画面が表示されません。
- 3 【OK】 ▶ 【OK】をタップする

❖お知らせ

- ・設定メニュー画面からもアンインストールできます。詳細については、「インストールされたアプリケーションを削除する」(P.134)をご参照ください。

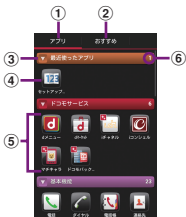
アプリケーション画面

アプリケーション画面から、本端末に搭載されているアプリケーションにアクセスできます。


アプリケーション画面の見かた

1 ホーム画面で (アプリケーションボタン) をタップする




- アプリケーション画面が表示されます。



- アプリタブ
 - アプリケーション画面を表示します。
- おすすめタブ
 - ドコモがおすすめするアプリケーションをインストールできます。
- グループ名
 - タップすると、グループ内アプリケーションを表示/非表示できます。

- アプリケーションアイコン
 - 新着アプリケーションには、が表示されません。
 - 不在着信や未読メールの件数などが数字で表示されるアイコンがあります。
- グループ内アプリケーション
 - アプリケーション画面でピンチすると、すべてのグループ内アプリケーションを表示/非表示できます。
- グループ内アプリケーションの数

❖お知らせ







- アプリケーション画面を閉じるには、 または  をタップします。
- ウェブサイトからアプリケーションをダウンロードすると、アプリケーション画面に  の付いたアプリケーションアイコンが追加されます。

アプリケーションの種類




お買い上げ時のアプリケーション画面に表示されるアプリケーションは次のとおりです。

- 一部のアプリケーションの使用には、別途お申し込み（有料）が必要となるものがあります。




■ ドコモサービス

アイコン	アプリケーション	概要	参照先
	dメニュー	i モードで利用できたコンテンツをはじめ、スマートフォンならではの楽しく便利なコンテンツを簡単に探せる「dメニュー」へのショートカットアプリです。	—
	dマーケット	dマーケットを起動するアプリです。dマーケットでは、音楽や動画、書籍などのコンテンツを購入することができます。また、Google Play上のアプリを紹介しています。	—
	iチャンネル	iチャンネルを利用するためのアプリです。	—
	iコンシェル	iコンシェルを利用するためのアプリです。iコンシェルは、ケータイがまるで「執事」や「コンシェルジュ」のように、あなたの生活をサポートしてくれるサービスです。	—
	マチキャラ	端末の画面にキャラクターを表示させるアプリです。キャラクターはウィジェット上で動き、iコンシェルインフォメーションやメール受信、着信などの情報をお知らせします。	—
	ドコモバックアップ	「ケータイデータお預かりサービス」もしくは「電話帳バックアップ」をご利用いただくためのアプリです。電話帳などのデータをバックアップしたり、復元したりすることができます。	—

■ 基本機能









アイコン	アプリケーション	概要	参照先
	電話	ドコモの提供する電話アプリを起動し、電話の発信／着信、通話の切り替えを行います。	P.83
	ダイヤル	Xperia™の電話アプリを起動し、電話の発信／着信、通話の切り替えを行います。	—
	電話帳	ドコモの提供する電話帳アプリを起動し、友人や同僚の電話帳を管理します。	P.90

アイコン	アプリケーション	概要	参照先
	連絡先	Xperia™の電話帳アプリを起動し、友人や同僚の連絡先を管理します。	—
	電話帳コピーツール	microSDカードなどの外部記録媒体を利用して電話帳データの移行やコピーができるアプリです。	P.101
	SDカードバックアップ	microSDカードなどの外部記録媒体を利用して、電話帳、spモードメール、ブックマークなどのデータの移行やバックアップができるアプリです。	P.238
	声の宅配便	「声の宅配便」をスマートフォンでも簡単・便利に利用するためのアプリです。声のメッセージを簡単な操作で録音・再生することができます。	P.103
	spモードメール	ドコモのメールアドレス (@docomo.ne.jp) を利用して、メールの送受信ができます。絵文字、デコメール®の使用が可能で、自動受信にも対応しています。	P.151
	Eメール	Eメール（複数のアカウントを使用可）を送受信します。	P.154
	Gmail	Googleアカウントのメールを送受信できます。	P.161
	エリアメール	緊急速報「エリアメール」の受信と、受信したエリアメールの確認ができるアプリです。	P.162
	メッセージ	メッセージ（SMS）を送受信します。	P.151
	トーク	Google トークを利用してチャットができます。	P.162
	あんしんスキャン	端末をウイルス被害から守るアプリです。インストールしたアプリやmicroSDカードなどに潜むウイルスを検出します。	—
	災害用キット	災害用伝言板にメッセージの登録や確認などができるアプリです。	—
	取扱説明書	本端末の取扱説明書です。説明から使いたい機能を直接起動することもできます。	P.2
	セットアップガイド	セットアップガイドを表示します。	P.37
	ブラウザ	ウェブサイトおよびWAPサイトの閲覧（WMLは除く）や、ファイルのダウンロードができます。	P.164
	検索	キーワードから本端末内やウェブページを対象に検索できます。	P.45
	ダウンロード	ウェブサイトからダウンロードしたファイルなどの一覧を表示します。	—









アイコン	アプリケーション	概要	参照先
	Playストア	Google Playにアクセスして新しいアプリケーションのダウンロード・購入ができます。	P.210
	APP NAVI	Android端末専用のアプリケーションを紹介します。カテゴリやランキングなどからアプリケーションを検索できます。	-
	Xperia Start Up	Google Playにアクセスして、Xperiaをより便利に楽しく使うためのアプリをダウンロードします。	-








■ エンターテインメント

アイコン	アプリケーション	概要	参照先
	BOOKストア マイ本棚	dマーケットBOOKストアで購入した電子書籍を閲覧するためのアプリです。	-
	電子書籍 Reader by Sony	ソニーのeBookストア「Reader Store」で話題の書籍や人気コミックなどを好きな時に購入して楽しめます。	-
	メディアプレイヤー	音楽や動画を再生することができるアプリです。	-
	Music Unlimited	いつでも、どこでも世界中の音楽を聴くことができるサービス「Music Unlimited (ミュージックアンリミテッド)」へ接続します。	-
	Playムービー	Google Playの映画レンタルサービスにアクセスして、鑑賞したい映画作品を選択してレンタルできる動画アプリです。	-
	YouTube	世界中の動画を再生したり、録画した動画をアップロードできます。	P.203
	Video Unlimited	お気に入りの映像作品を本端末にダウンロードして、どこでも視聴することができるサービス「Video Unlimited (ビデオアンリミテッド)」へ接続します。	-
	Gガイド番組表	地上波テレビやBSデジタル放送の番組表が閲覧できるアプリです。キーワードやジャンルによる番組検索、ワンセグの視聴、外出先からの遠隔録画も可能です。	-
	ワンセグ	ワンセグを視聴します。	P.221
	WALKMAN	内部ストレージやmicroSDカードに保存した音楽データを再生します。	P.206
	FMラジオ	FMラジオを利用できます。	P.227




アイコン	アプリケーション	概要	参照先
	Connected devices	Connected devicesにてメディアサーバーの設定、管理を行い、DLNA機器と本端末をWi-Fiネットワークで接続して、ファイルを共有します。	P.178
	Facebook	Facebookクライアントアプリを起動します。	P.138
	Google+	Googleが提供するソーシャルネットワークサービス（SNS）のクライアントアプリであるGoogle+を起動します。	—
	メッセージャー	Google+を利用してグループでチャットができます。	—
	Timescape™	ソーシャルネットワークサービス（SNS）の履歴を閲覧できます。	P.212
	アルバム	撮影した写真や動画、PicasaやFacebookなどにアップした画像を閲覧できます。	P.200
	ムービー	映画情報などを取得できるアプリです。	—
	PS Storeを始めよう	『PS Store』を紹介するサイトを表示します。 ゲームをダウンロードして本端末で楽しむことができます。	—

■ 便利ツール




アイコン	アプリケーション	概要	参照先
	カメラ	写真の撮影、動画の録画ができます。	P.180
	メモ	メモを作成・管理できるアプリです。i コンシェルサービスに対応しています。	—
	スケジュール	スケジュールを作成・管理できるアプリです。i コンシェルサービスに対応しています。	—
	カレンダー	カレンダーを表示して、予定の管理をします。	P.232
	地図アプリ	地図・お店や施設検索・ナビ・乗換・訪れた街などの機能でおかけをサポートします。	—
	マップ	現在地の確認、他の場所の検索や経路検索などGoogleマップのサービスを利用できます。	P.217
	ナビ	Googleマップナビを表示して、目的地への音声ナビゲーションなどを利用できます。	P.219
	ローカル	Googleマップ上に登録された現地付近のお店など各種情報を利用できます。	P.219



アイコン	アプリケーション	概要	参照先
	Latitude	地図上で特定の友人と位置の確認や位置情報などを共有できません。	P.220
	名刺作成	ドコモの「電話帳」アプリ内のマイプロフィール欄に表示するオリジナルの名刺を作成するためのアプリです。	－
	赤外線	電話帳などのデータを赤外線通信により送受信できるアプリです。	P.172
	電卓	加算、減算、乗算、除算などの基本的な計算を行います。	－
	アラームと時計	アラームを設定したり、時計を表示します。	P.235
	OfficeSuite	Officeドキュメントを閲覧、表示できます。	P.240
	バックアップと復元	内部ストレージやmicroSDカード、USBストレージ（microSDカードなどの外部記録媒体）に、連絡先や画像などのデータをバックアップしたり、復元したりできます。	－

■ おサイフ/ショッピング




アイコン	アプリケーション	概要	参照先
	おサイフケータイ	おサイフケータイを利用できます。	P.229
	iD設定アプリ	電子マネーiDを利用するための設定を行うアプリです。	P.231
	トルカ	トルカの取得・表示・検索・更新などができます。	P.231

■ 設定

アイコン	アプリケーション	概要	参照先
	設定	本端末の各種設定を行います。	P.114
	ecoモード	ディスプレイの明るさなど各種設定を調整することにより、電池の消費を抑える「ecoモード」を設定するアプリです。	－
	オートGPS	お客様の居場所に合わせて、天気情報やお店などの周辺情報、観光情報などをお知らせするオートGPS対応サービスをご利用になるためのアプリです。	－

アイコン	アプリケーション	概要	参照先
	ドコモ位置情報	イマドコサーチ、イマドコかんたんサーチ、ケータイお探しサービス、緊急通報位置通知にて位置情報を提供するためのアプリです。 また、各種設定変更や設定サイト・サービスサイトへのアクセスができます。	—
	更新センター	最新のソフトウェアやアプリケーションに更新できます。	P.259
—	Flash Player Settings	Flash Player でのアプリケーションの実行方法を制御する設定を変更できます。	—

❖ お知らせ

- ホーム画面で  をタップし、[おすすめ] タブ ▶ [もっとアプリを見る] をタップすると、dメニューが表示され、ドコモがおすすめするアプリケーションをインストールできます。詳細については、「[おすすめ] アプリケーションをインストールする」(P.82) をご参照ください。
- アプリケーションによっては、名称が名前の最後まで表示されない場合があります。
- アプリケーションによっては、ダウンロードとインストールが必要になるものがあります。アプリケーションをタップしてもダウンロードできない場合は、ホーム画面で  をタップし、[本体設定] ▶ [セキュリティ] ▶ [提供元不明のアプリ] ▶ [OK] をタップし、チェックボックスにチェックを入れてからアプリケーションをタップします。
- 複数のアプリケーションを起動していると、電池の消費量が増えて使用時間が短くなることがあります。このため使用しないアプリケーションは終了することをおすすめします。アプリケーションを終了するには、使用中のアプリケーションの画面で  をタップしてホーム画面 (P.66) を表示させてください。

アプリケーション画面を変更する

アプリケーション画面で、アプリケーションアイコンをホーム画面に追加したり、並べ替えたり、アプリケーションをアンインストールできます。また、グループの設定を変更することができます。

アプリケーションアイコンをホーム画面に追加する

- 1 アプリケーション画面で、ホーム画面に追加したいアプリケーションアイコンを長くタッチする
- 2 **【ホームへ追加】** をタップする
 - ホーム画面にアプリケーションアイコンが追加されます。

❖お知らせ

- ホーム画面上のアイコンがない部分で画面を長くタッチして、[ショートカット] ▶ [アプリケーション] をタップして、任意のアプリケーションを選択しても追加することができます。

アプリケーションアイコンを並べ替える

- 1 アプリケーション画面で、並べ替えたいアプリケーションアイコンを長くタッチする
- 2 任意の場所までドラッグして指を離す
 - アプリケーションアイコンが移動します。

❖お知らせ

- アプリケーションアイコンを別のアプリケーションのグループに移動するには、アプリケーション画面でアイコンを長くタッチして、[移動] をタップし、移動したいグループを選択します。また、アプリケーション画面でアイコンを長くタッチして、そのまま移動したいグループにドラッグしてもグループを移動できます。

アプリケーションをアンインストールする

アプリケーション画面から一部のアプリケーションアイコンを削除できます。

- アンインストールする前に、アプリケーション内に保存されているデータも含めて、そのアプリケーションに関連する保存しておきたいコンテンツをすべてバックアップしておいてください。
- アプリケーションやウィジェットによっては、アンインストールできない場合があります。

1 アプリケーション画面で、アンインストールしたいアプリケーションアイコンを長くタッチする

2 **【アンインストール】** をタップする
・アンインストール画面が表示されま
す。

3 **【OK】 ▶ 【OK】** をタップする

❖お知らせ

- ・設定メニュー画面からもアンインストールできます。詳細については、「インストールされたアプリケーションを削除する」(P.134) をご参照ください。

グループのショートカットをホーム画面に追加する

1 アプリケーション画面で、ホーム画面に追加したいグループ名を長くタッチする

2 **【ホームへ追加】** をタップする
・ホーム画面にグループのショートカットが追加されます。

❖お知らせ

- ・ホーム画面上のアイコンがない部分で画面を長くタッチして、**【グループ】** をタップして、任意のグループを選択しても追加することができます。

グループ名のラベルの色を変更する

1 アプリケーション画面で、ラベルの色を変更したいグループ名を長くタッチする

2 **【ラベル変更】** をタップし、変更したいラベルの色を選択する
・グループ名のラベルの色が変更されま
す。

グループを削除する

1 アプリケーション画面で、削除したいグループ名を長くタッチする

2 **【削除】 ▶ 【OK】** をタップする
・削除したグループに分類されていたアプリケーションアイコンは「ダウンロードアプリ」グループに移動します。

❖お知らせ

- ・「最近使ったアプリ」「ドコモサービス」「ダウンロードアプリ」グループは削除できません。


グループ名を変更する

- 1 アプリケーション画面で、名称を変更したいグループ名を長くタッチする
- 2 [名称変更] をタップする
- 3 [グループ名] 入力ボックスで任意のグループ名を入力し、[OK] をタップする
 - ・グループ名が変更されます。

❖お知らせ

- ・「最近使ったアプリ」「ドコモサービス」「ダウンロードアプリ」グループは、グループ名を変更することはできません。

グループを追加する


- 1 アプリケーション画面で  をタップし、[グループ追加] をタップする
- 2 [グループ名] 入力ボックスで任意のグループ名を入力し、[OK] をタップする
 - ・新しくグループが追加されます。

グループを並べ替える

- 1 アプリケーション画面で、並べ替えたいグループ名を長くタッチする
- 2 任意の場所までドラッグして指を離す
 - ・グループが移動します。

最近使用したアプリケーションのウィンドウを開く

最近使用したアプリケーションを表示してアクセスできます。


- 1  を長くタップする
 - ・最近使用したアプリケーションの一覧が表示されます。アプリケーションをタップすると起動し、左または右にフリックすると一覧から削除できます。

❖お知らせ

- ・最近使用したアプリケーションの一覧画面で、アプリケーションを長くタッチすると [リストから削除] / [アプリ情報] を選択できます。

アプリケーションを検索する

本端末にインストールされているアプリケーションを検索し、起動することができます。

- 1 アプリケーション画面で  をタップし、[検索] をタップする
 - ・初めて使用するときは、Google検索の利用規約ウィンドウが表示されますので、利用規約を読んで [OK] をタップします。
 - ・ソフトウェアキーボードが表示されます。


2 検索ボックスに検索したいアプリケーション名を入力する

- 文字の入力に従って、検索結果の候補が表示されます。

3 検索項目をタップする

- アプリケーションが起動します。

❖ お知らせ

- ホーム画面で  をタップし、[検索] をタップしてもアプリケーションを検索することができます。詳細については、「本端末内やウェブページの情報を検索する」(P.45) をご参照ください。

アプリケーション画面の表示を切り替える

アプリケーション画面のアプリケーションアイコンを、リスト形式またはタイル形式で表示します。

1 アプリケーション画面で をタップし、[リスト形式] / [タイル形式] をタップする

「おすすめ」アプリケーションをインストールする

アプリケーション画面の「おすすめ」タブから、ドコモがおすすめするアプリケーションをインストールできます。(P.72)

1 アプリケーション画面で【おすすめ】タブ ▶ 【もっとアプリを見る】をタップする

- ブラウザが起動し、dメニューが表示されます。

2 インストールしたいアプリケーションをタップする

- ダウンロード画面に遷移しますので、画面の指示に従って操作してください。

❖ お知らせ

- ダウンロードしたアプリケーションは、アプリケーション画面の「アプリ」タブの「ダウンロードアプリ」グループに表示されます。

ホームアプリの情報を確認する

1 アプリケーション画面で をタップし、[アプリケーション情報] をタップする

- ホームアプリの情報が表示されます。

電話をかける／受ける

電話をかける

- 1 ホーム画面で をタップし、[ダイヤル] タブをタップする
- 2 電話番号を入力し、 をタップする
 - 電話番号の入力を間違えた場合は、 をタップして消すことができます。

❖お知らせ

- ホーム画面で をタップし、[ダイヤル] をタップすると、Xperia™の電話アプリを起動することができます。

ポーズ () を入力する

ご自宅の留守番電話、チケットの予約、銀行の残高照会などのサービスに利用します。

- 1 ホーム画面で をタップし、[ダイヤル] タブをタップする
- 2 電話番号を入力し、 をタップして [2秒間の停止を追加] をタップする

緊急通報

本端末が電波の届く範囲内にあるときは、緊急電話番号の110番（警察）、119番（消防と救急）、118番（海上保安庁）を入力して電話をかけることができます。

- 1 ホーム画面で をタップし、[ダイヤル] タブをタップする
- 2 緊急電話番号を入力し、 をタップする
 - 電話番号の入力を間違えた場合は、 をタップして消すことができます。

❖注意

- 日本国内では、ドコモUIMカードを取り付けていない場合、緊急通報110番、119番、118番に発信できません。
- 画面ロックの解除画面などで [緊急通報] をタップして、緊急通報をかけることができます。ただし、日本国内では、電源ON時のPINコード入力画面 (P.143) や、PINロック解除コードの入力画面 (P.144) では、[緊急通報] をタップしても、緊急通報110番、119番、118番に発信できません。
- 機内モード設定中に、SIMカードロックが設定されていると、緊急通報をかけることができません。
- 本端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。110番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発信場所の情報（位置情報）が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがあります。また、「緊急通報位置通知」の導入地域／導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。



- 本端末から110番、119番、118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。接続されないときは、お近くの公衆電話または一般電話からかけてください。

電話を終了する

- 1 **【通話終了】** をタップする

国際電話をかける (WORLD CALL)

WORLD CALLについての詳細は、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

- 1 ホーム画面で  をタップし、**【ダイヤル】** タブをタップする
- 2 **プラス (+) 記号が表示されるまで、数字【0】のキーを長くタッチする**
 - 日本から国際電話をかけるときに「+」を国際電話アクセス番号に置き換えて発信しています。
- 3 **国番号 ▶ 地域番号 (市外局番) ▶ 相手先電話番号の順に入力し、 をタップする**
 - 地域番号 (市外局番) が「0」で始まる場合には、「0」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域におかけになるときは「0」が必要な場合があります。




電話を受ける

- 1 着信時に  (左) にタッチして  (右) ヘドラッグする





❖お知らせ

- ・マイクの付いていない一般的なヘッドフォンを使用している場合、本端末のマイク（送話口）を使用して通話する必要があります。
- ・画面ロックされている場合もアイコンが表示され、同様の操作で応答できます。

着信音を聞こえないようにする

- 1 着信時に   /  を押す

❖お知らせ

- ・マナーモード（バイブレーション）設定中の着信時に   /  を押すと、着信バイブレーションの振動を止めることができます。
- ・ホーム画面で  の上下を押すと、着信音量を調節できます。

着信を拒否する

- 1 着信時に  (右) にタッチして  (左) ヘドラッグする


❖お知らせ

- ・画面ロックされている場合もアイコンが表示され、同様の操作で拒否することができます。
- ・留守番電話サービスを利用中に着信を拒否すると、留守番電話サービスセンターに接続されます。

着信を拒否してメッセージ（SMS）を送信する

電話に出られない場合などに、着信を拒否してメッセージ（SMS）を送信することができます。あらかじめ送信するメッセージは登録されており、必要に応じて編集することもできます。



- 1 着信時に  **拒否してメッセージ送信** を上にドラッグする
- 2 送信したいメッセージをタップする
・発信者にメッセージ（SMS）が送信されます。

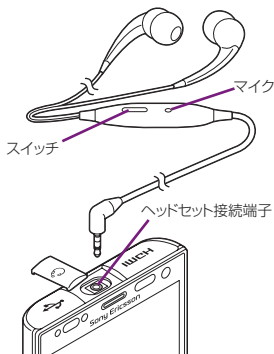
❖お知らせ

- ・留守番電話サービスを利用中は、着信を拒否してメッセージ（SMS）を送信した後に、留守番電話サービスセンターに接続されます。

- 送信するメッセージを新規作成する場合は、着信時に「**拒否してメッセージ送信**」を上ドラッグし、**新規メッセージ作成** をタップしてメッセージを作成し、送信します。メッセージを編集する場合は、あらかじめホーム画面で「**拒否してメッセージ送信**」をタップし、「**拒否してメッセージ送信**」をタップして、「**[通話設定]**」▶「**[応答拒否メッセージ]**」をタップし、既存のメッセージを選択して編集し、「**[OK]**」をタップします。

マイク付ステレオヘッドセットで電話をかける／受ける

マイク付ステレオヘッドセット（試供品）を接続した状態で電話をかけたり、受けたりすることができます。



■ 電話をかける

1 マイク付ステレオヘッドセット（試供品）を接続した状態で電話をかける

- 電話をかける操作は、通常の操作と同様になります。（P.83）

2 通話を終了するときはスイッチを押す

■ 電話を受ける

1 着信時にマイク付ステレオヘッドセット（試供品）のスイッチを押す

- 電話がつながり、通話できます。
- 着信時にスイッチを1秒以上押し続けると、着信を拒否することができます。

2 通話を終了するときは再度スイッチを押す

◆ お知らせ

- マイク付ステレオヘッドセット（試供品）を接続して音楽などを聴いているときに着信した場合、スイッチを押して電話に出ることができます。通話状態では一時停止します。再生しているアプリケーションによっては、通話が終了すると自動的に再開します。
- 通話中、マイク付ステレオヘッドセット（試供品）の抜き差しを繰り返すと通話が切断される場合があります。

通話音量を調節する

1 通話中に ◀ ▶ を押して調節する


❖ お知らせ


- 通話中以外は、通話音量を調節することはできません。

通話中の操作


■ 通話中画面



- 通話相手の名前
- 電話帳に設定された写真
- 通話時間
- スピーカー：スピーカーフォンのオン/オフを設定
 - 相手の声をスピーカーから流して、ハンズフリーで通話します。
 - スピーカーフォンがオンになっているときは、ステータスバーにスピーカーフォンアイコンが表示されます。
- 電話帳：電話帳一覧画面を表示
- 通話相手の電話番号

- ミュート：通話中のマイクの消音のオン/オフを設定
 - マイクがオフになっているときは、ステータスバーに消音アイコンが表示されます。
- ダイヤルキー：追加したい電話番号を入力して電話をかける
 - 最初の通話は自動的に保留中になります。
 - 通話を追加するには、「キャッチホン」の契約が必要です。(P.108)
- 通話終了

❖ お知らせ

- 通話中／保留中に  をタップすると、「保留」／「保留解除」が表示されます。
- 保留を設定するには、「キャッチホン」の契約が必要です。(P.108)

❖ 注意

- 聴力を損わないために、スピーカーフォンがオンになっている状態で本端末を耳に当てないでください。

発着信履歴

通話履歴を表示する

1 ホーム画面で をタップし、[発着信リスト] タブをタップする



- 発着信リスト画面が表示されます。




発着信リスト画面

発着信リスト画面には、着信履歴や発信履歴などが時系列で一覧表示されます。



- ① 着信履歴
- ② 発信ステータスアイコン

- : 発信者番号通知
- : 発信者番号非通知





- 電話番号の前に「186」(通知) / 「184」(非通知) を入力して発信した場合に表示されません。
- 電話番号を入力して  をタップし、[発信者番号通知] ▶ [通知する] / [通知しない] を選択して発信した場合、発着信リスト画面に  /  は表示されません。

: 声の宅配便発信



- 声の宅配便の詳細は、「声の宅配便」(P.103) およびドコモのホームページをご覧ください。

: 国際電話発信

: 国際電話着信

- ③ 電話番号 / 名前
- ④ 同じ相手との連続している履歴
 - 履歴や  をタップすると、まとめられた履歴が表示され、もう一度タップすると元に戻ります。
 - 括弧内の数字はまとめられた履歴の件数です。
- ⑤ 発信履歴
- ⑥ 発信
- ⑦ 発着信日時
- ⑧ 履歴アイコン
 - : 不在着信履歴
 - : 着信履歴
 - : 発信履歴
- ⑨ 電話帳

❖ お知らせ

- 発着信リスト画面で  をタップし、[居場所を確認] をタップすると、イマドコかたんサーチを利用して、相手の現在の位置を確認できます。また、 をタップし、[通話設定] をタップすると、「ネットワークサービス」や「応答拒否メッセージ」などを設定・編集できます。(P.126)

不在着信を表示する


不在着信がある場合は、がステータスバーに表示されます。

- 1 ステータスバーを下にドラッグする
- 2 **【不在着信】をタップする**

❖お知らせ

- 画面ロックを「スライド」に設定している場合は、不在着信があると画面ロック解除画面に不在着信を示すアイコンが表示されます。アイコンの表示／非表示の設定については、「画面ロック解除画面に表示される情報を設定する」(P.129)をご参照ください。

通話履歴から電話をかける

- 1 発着信リスト画面 (P.88) で、をタップする

通話履歴の電話番号を電話帳に登録する

- 1 発着信リスト画面 (P.88) で、電話番号を長くタッチし、**【発信前に番号を編集】 ▶ 【電話帳に登録】をタップする**
 - 電話番号をタップし、画面下部に表示される**【電話帳に登録】**をタップしても登録できます。

- 2 電話番号を追加する電話帳、または**【新規登録】をタップする**

- Googleアカウントなどを設定している場合は、**【新規登録】**をタップすると、登録するアカウントを選択できます。


- 3 プロフィール編集画面で情報を入力して**【登録完了】をタップする**

通話履歴を削除する

- 1 発着信リスト画面 (P.88) で、をタップする

- 2 **【全件削除】 ▶ 【OK】をタップする**

❖お知らせ


- 通話履歴を1件のみ削除する場合は、発着信リスト画面 (P.88) で、削除したい通話履歴を長くタッチして、**【通話履歴から削除】 ▶ 【OK】**をタップします。
- 「着信履歴」または「発信履歴」のどちらかを全件削除する場合は、発着信リスト画面 (P.88) で、**【着信履歴】 / 【発信履歴】**をタップし、をタップして、**【全件削除】 ▶ 【OK】**をタップします。

電話帳


電話帳では、電話番号、メールアドレス、インターネット上の各種サービスのアカウントなど連絡先に関するさまざまな情報を入力できます。電話帳を表示して、その連絡先にすばやくアクセスできます。

電話帳を開く

1 ホーム画面で をタップし、[電話帳] をタップする

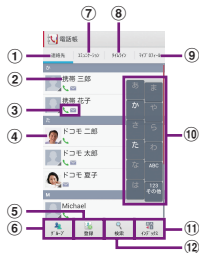
- 電話帳一覧画面が表示されます。
- ホーム画面で  をタップし、[電話帳] をタップしても電話帳一覧画面が表示されます。

❖お知らせ

- ホーム画面で  をタップし、[連絡先] をタップすると、Xperia™の電話帳アプリを起動することができます。

電話帳一覧画面

電話帳一覧画面では、連絡先の各種情報が表示されます。電話帳に写真を追加したり、グループごとの電話帳を表示したりすることもできます。




- ① 連絡先タブ
- ② 電話帳に登録された名前
- ③ 登録内容
 - 登録内容がアイコンで表示されます。
- ④ 電話帳に設定された写真
- ⑤ 登録
- ⑥ グループ
 - 表示するグループを選択します。
- ⑦ コミュニケーションタブ
 - 電話発着信履歴、spモードメール送受信履歴、メッセージ（SMS）送受信履歴を表示します。履歴から、電話発信やメッセージ（SMS）などの送信を行うことができます。
- ⑧ タイムラインタブ
 - SNS連携機能で設定したSNSやブログのタイムラインが表示されます。タップすると詳細画面が表示され、コメントやいいね！の投稿をすることができます。


- ⑨ マイプロフィールタブ
 - ・自分の電話番号を確認できます。
- ⑩ インデックス文字表示域
 - ・インデックス文字をタップすると、インデックス文字に振り分けられている電話帳を表示します。
- ⑪ インデックス
 - ・インデックス文字を表示し、五十音順、アルファベット順などで検索できます。
- ⑫ 検索

電話帳を管理する

電話帳を追加する




- 1 **電話帳一覧画面 (P.90) で、[登録] をタップする**
 - ・Googleアカウントなどを設定している場合は、登録するアカウントを選択できます。
- 2 **プロフィール編集画面で名前を入力する**
- 3 **任意の項目を選択し、入力する**
 - ・電話番号やメールアドレス、グループなどを設定できます。「その他」の  をタップし、[追加] をタップして、任意の情報を追加します。
- 4 **[登録完了] をタップする**

❖お知らせ

- ・「ふりがな (姓/名)」を登録した場合、電話帳一覧画面には「ふりがな」の五十音順、アルファベット順で表示されます。電話帳登録時に、「姓/名」を漢字で入力し、「ふりがな」を入力しなかった場合は、電話帳一覧画面の「他」欄に表示されます。
- ・電話帳の登録件数は、電話帳一覧画面 (P.90) で、 をタップし、[その他] ▶ [アプリケーション情報] をタップすると確認できます。
- ・優先アプリ設定 (P.66) の「一括設定」で [Xperia™] を設定し、「連絡先」アプリケーションで電話帳登録時に、保存先として「本体連絡先」アカウントを選択でき、着信音を設定できません。優先アプリ設定 (P.66) が「ドコモ」の場合は、「本体連絡先」アカウントに設定した着信音は変更できません。
- ・電話帳登録時に保存先として「docomo」アカウントを選択すると、SNSやブログのアカウントを設定できます。


電話帳のショートカットを利用する

電話帳一覧画面で写真（画像）部分をタップすると、電話やメールなどのショートカットが表示され、ショートカットをタップして電話をかけたり、メールを作成して送信したりできます。

	登録した電話番号に電話をかけます。
	メッセージ（SMS）を作成して送信します。
	Eメールアプリを選択し、Eメールを作成して送信します。 ・ [常にこの操作で使用する] のチェックボックスにチェックを入れると、次回からアプリケーションの選択画面が表示されません。

※ その他、登録した住所から地図を表示するなどの機能を利用することができます。

❖お知らせ

- 電話帳一覧画面で写真（画像）以外の部分をタップすると、ショートカットは表示されず、電話帳のプロフィール画面が表示されます。
- Eメールのショートカットは、選択している電話帳にEメールアドレスが登録されていて、自分のEメールアカウントを設定している場合に表示されます。自分のEメールアカウントを設定していない場合は、Gmailのショートカット（）が表示されます。
- 電話帳に名前のみ登録している場合、写真（画像）部分をタップしてもショートカットは表示されません。


電話帳から電話をかける

- 1 電話帳一覧画面（P.90）で、電話をかけたい電話帳をタップする
- 2 プロフィール画面で電話番号をタップする
- 3 【電話をかける】をタップする

電話帳を検索する


- 1 電話帳一覧画面（P.90）で、【検索】をタップする
- 2 検索する名前や読みを検索フィールドに入力する
 - ・ 入力した文字で始まる電話帳が表示されます。

電話帳の表示順を変更する

- 1 電話帳一覧画面（P.90）で、 をタップし、【その他】▶【連絡先の表示順】をタップする
- 2 【あいうえお順】 / 【ABC順】 / 【123順】をタップする

電話帳の表示条件を変更する

登録している電話帳のうち、電話帳一覧画面に表示させる電話帳を設定することができます。

- 1 電話帳一覧画面 (P.90) で、 をタップし、[その他] ▶ [表示するアカウント] をタップする
- 2 [すべてのアカウントを表示] / [docomo] / [Phone contacts] をタップする
 - 「Phone contacts」は、電話帳登録時に保存先を「本体連絡先」とした電話帳です。(P.91)
 - Googleアカウントなどを設定している場合は、表示するアカウントとして選択できます。
 - [カスタマイズ...] をタップして、アカウントの各項目にあるチェックボックスを選択して、電話帳一覧画面の表示をカスタマイズできます。

電話帳をグループごとに表示する

- 1 電話帳一覧画面 (P.90) で、[グループ] をタップする
- 2 任意のグループをタップする
 - 電話帳登録時に設定したグループごとに電話帳が表示されます。
 - グループを非表示にする場合は、[閉じる] をタップします。

電話帳をグループに設定する

docomoアカウントに登録された電話帳を、電話帳一覧画面から任意のグループに設定することができます。

- 1 電話帳一覧画面 (P.90) で、[グループ] をタップし、グループ設定したい電話帳を長くタッチし、任意のグループの上にドラッグする

❖お知らせ

- グループ設定を解除したい場合は、電話帳一覧画面 (P.90) で、[グループ] をタップし、解除したい電話帳を長くタッチして、設定していたグループの上にドラッグします。
- Googleアカウントなどを設定している場合は、アカウントごとにグループが表示され、同じアカウント内でグループを設定/解除することができます。

電話帳のグループを新規作成する


- 1 電話帳一覧画面 (P.90) で、[グループ] ▶ [追加] をタップする
 - 「追加」が表示されない場合は、グループ上をフリックすると表示されます。
- 2 [docomo] をタップする
 - Googleアカウントなどを設定している場合は、追加するアカウントとして選択できます。

- 3 グループ追加画面で色、アイコン、グループ名を入力し、[OK] をタップする**
- 設定項目は、アカウントの種類により異なります。

❖お知らせ


- 新規作成したグループと、お買い上げ時に登録されているグループの「家族」「友人」「会社」は、編集／削除できます。編集する場合は、グループを長くタッチし、[グループ編集] をタップし、グループ名などを入力して [OK] をタップします。削除する場合は、グループを長くタッチし、[グループ削除] をタップして [OK] をタップします。削除したグループに設定されていた電話帳は、「グループなし」タブに移動します。
- 既存のグループ名と同じ名称のグループは追加できません。

電話帳を編集する


- 1 電話帳一覧画面 (P.90) で、編集する電話帳をタップする**
- 2 プロフィール画面で [編集] をタップする**
- 3 必要な情報項目を選択し、編集する**
 - [追加] をタップして電話番号やメールアドレスを設定したり、「その他」の  をタップし、[追加] をタップして、任意の情報を追加します。
- 4 [登録完了] をタップする**

電話帳をお気に入り登録する

電話帳にお気に入りのマークを付けることができます。お気に入りリストを使用すると、マークを付けた電話帳にすばやくアクセスできます。

- 1 電話帳一覧画面 (P.90) で、マークを付ける電話帳をタップする**
- 2 プロフィール画面で  をタップする**

❖お知らせ

- docomo アカウント以外で保存された電話帳は、お気に入りには追加できません。
- 電話帳をお気に入りに登録するには、電話帳一覧画面 (P.90) で、[グループ] をタップし、お気に入りに登録したい電話帳を長くタッチして、「お気に入りに」グループの上にドラッグしても設定できません。
- お気に入りに登録した電話帳を表示するには、電話帳一覧画面で [グループ] ▶ [お気に入り] をタップするか、ホーム画面で  をタップし、[お気に入り] タブをタップします。

電話帳に写真を設定する



- 1 電話帳一覧画面 (P.90) で、写真を設定する電話帳をタップする**
- 2 プロフィール画面で [編集] をタップする**
- 3 画像の [設定] をタップする**

4 【写真を撮影】 / 【画像を選ぶ】 を タップする


- 写真を撮影、または画像を選択した後、ドラッグまたはピンチなどでトリミング枠を調整しながら表示する画像の範囲を設定して、[トリミング] をタップします。

5 【登録完了】 をタップする


❖お知らせ

- 次の操作でも、電話帳に写真を設定できます。ホーム画面で  をタップし、[アルバム] をタップします。設定したい画像を選択して、 をタップし、[登録] ▶ [電話帳の写真] をタップします。登録したい電話帳を選択し、表示する画像の範囲を設定して [トリミング] をタップします。

電話帳に着信音を設定する


- 1 電話帳一覧画面 (P.90) で、着信音を設定する電話帳をタップする
- 2 プロフィール画面で  をタップし、[着信音を設定] をタップする
- 3 着信音を選択し、[完了] をタップする

❖お知らせ


- お買い上げ時に登録されている着信音以外の音を設定する場合は、 をタップして設定できます。
- 保存先のアカウントによっては、電話帳登録時に着信音を設定できません。

電話帳を統合する


複数の電話帳として登録された電話帳を1つに統合させて、まとめることができます。

- 1 電話帳一覧画面 (P.90) で、統合する電話帳をタップする
- 2 プロフィール画面で  をタップし、[統合/分割] をタップする
 - 統合する電話帳候補が表示されます。
- 3 統合する電話帳をタップする


❖お知らせ

- 電話帳の統合を解除するには、電話帳のプロフィール画面で  をタップし、[統合/分割] ▶ [分割] をタップします。


電話帳を削除する

- 1 電話帳一覧画面 (P.90) で、 をタップし、[削除] をタップする
- 2 削除する電話帳にチェックを入れる
 - すべての電話帳を削除するには [全選択] にチェックを入れます。
- 3 [削除] ▶ [OK] をタップする

❖お知らせ

- 電話帳を1件のみ削除する場合は、電話帳一覧画面 (P.90) で、削除したい電話帳をタップし、 をタップして、[削除] ▶ [OK] をタップします。

マイプロフィールを確認して情報を編集する

- 1 電話帳一覧画面 (P.90) で、**【マイプロフィール】** タブをタップする
- 2 **【編集】** をタップする
- 3 **マイプロフィール画面で必要な情報を入力する**
 - **【追加】** をタップして電話番号やメールアドレスを入力し、**【設定】** をタップしてSNSやブログのアカウントを登録します。「その他」の  をタップし、**【追加】** をタップして、任意の情報を追加します。
- 4 **【登録完了】** をタップする

❖お知らせ

- マイプロフィールには、複数の電話番号やメールアドレス、SNSやブログのアカウントなどを登録することができます。
- 名刺作成アプリを使って作成した名刺データをマイプロフィールに保存し、名刺データをネットワーク経由で交換することができます。初めて使用するときは、電話帳一覧画面 (P.90) で、**【マイプロフィール】** タブをタップし、**【新規作成】** をタップして、表示される画面に従って操作してください。


電話帳にSNS情報を表示する

本端末にSNSやブログのアカウントを登録して、SNS連携機能の利用を開始/停止することができます。SNS連携機能を設定すると、電話帳一覧画面の「タイムライン」タブでSNSやブログのメッセージを開覧したり、投稿することができます。


■ 開始する

- 1 電話帳一覧画面 (P.90) で、**【マイプロフィール】** タブをタップする
- 2 **【編集】** をタップし、「**SNS・ブログ**」の**【設定】** をタップして、**【OK】** をタップする
- 3 **【今すぐ使う】** をタップし、SNSやブログのアカウント情報を登録する
 - 以降は画面の指示に従って操作してください。

■ 停止する

- 1 電話帳一覧画面 (P.90) で、**【マイプロフィール】** タブをタップする
- 2  をタップし、**【全体設定】** ▶ **【SNS連携機能の利用停止】** ▶ **【利用停止】** ▶ **【閉じる】** をタップする

❖ お知らせ



- SNS連携機能の利用を開始するには、電話帳一覧画面 (P.90) で、[タイムライン] タブをタップし、[今すぐ使う] をタップして、SNSやブログのアカウント情報を登録しても開始できます。
- docomoアカウント以外で保存された電話帳にSNS情報を表示することはできません。
- 電話帳にSNS情報を表示するには、電話帳一覧画面 (P.90) で、 をタップし、[その他] ▶ [SNS連携設定] をタップして、表示させたいSNSアカウントおよびSNSユーザーと、設定したい電話帳を選択し、[終了] をタップするか、電話帳一覧画面 (P.90) で、SNS情報を表示させたい電話帳を選択し、[編集] をタップして、[SNS・ブログ] の [設定] をタップし、SNSアカウントおよびSNSユーザーを選択して [登録完了] をタップします。

赤外線通信を使って電話帳を送信する

1 電話帳一覧画面 (P.90) で、 をタップし、[その他] ▶ [データ送信 (赤外線)] をタップする

- 1件送信する場合は、[1件送信] をタップし、送信したい電話帳を選択して [OK] ▶ [OK] をタップします。
- 全件送信する場合は、[全件送信] ▶ [開始する] をタップし、ドコモアプリパスワードを入力して [OK] をタップし、受信側と同じ認証パスワードを入力して [決定] ▶ [OK] ▶ [OK] をタップします。


❖ お知らせ

- 赤外線通信を利用して電話帳を全件送信する場合は、認証パスワードとドコモアプリパスワードを入力します。認証パスワードとは、送信する前にあらかじめ受信側と取り決めておく4桁の数字です。ドコモアプリパスワードについては、「ドコモアプリパスワード」(P.136) をご確認ください。
- 選択した電話帳から赤外線通信を利用するには、プロフィール画面で  をタップし、[赤外線] ▶ [OK] ▶ [OK] をタップします。マイプロフィールを送信するには、電話帳一覧画面 (P.90) で、[マイプロフィール] タブをタップし、 をタップして、[赤外線送信] ▶ [OK] ▶ [OK] をタップします。名刺データをマイプロフィールに保存している場合は、[赤外線送信] をタップすると、[マイプロフィール (名刺以外)] を送信または [名刺交換 (赤外線)] の選択画面が表示されます。
- 「赤外線」アプリを使って、電話帳を送信することもできます。詳細については、「赤外線通信でデータを送信する」(P.173) をご確認ください。

電話帳をBluetooth / Eメール / Gmailで送信する

登録した電話帳やマイプロフィールの情報をBluetooth機能 (P.174) やEメールの添付機能などを利用して送信できます。

■ 電話帳を送信する

- 1 電話帳一覧画面 (P.90) で、送信したい電話帳をタップする
- 2 プロフィール画面で  をタップし、[共有] をタップする

3 送信方法を選択して、画面の指示に従って操作する

■ マイプロフィールを送信する

1 電話帳一覧画面 (P.90) で、[マイプロフィール] タブをタップする

2 をタップし、[共有] をタップする

3 送信方法を選択して、画面の指示に従って操作する

❖ お知らせ

- Bluetooth機能を利用する場合は、あらかじめBluetooth機能をONにするか (P.174)、手順3で [Bluetooth] を選択した後に [ONにする] をタップします。
- Eメール/Gmailに添付して送信する場合は、アカウントを設定したEメール作成画面から送信します。Gmailのアカウントを設定していない場合は、設定ウィザードが表示され、設定後にEメールを作成、送信できます。
- メッセージ (SMS) はご利用いただけません。
- 電話帳に設定している名刺データなど、一部の情報は送信できません。
- 電話帳を全件送信する場合は、「表示している電話帳を共有する」(P.98) をご参照ください。

表示している電話帳を共有する

1 電話帳一覧画面 (P.90) で、 をタップし、[その他] ▶ [インポート／エクスポート] をタップする

2 [表示可能な電話帳を共有] をタップする

3 送信方法を選択して、画面の指示に従って操作する

- ・[常にこの操作で使用する] のチェックボックスにチェックを入れると、次回からアプリケーションの選択画面が表示されません。

❖ お知らせ

- ・電話帳の表示条件 (P.93) を設定している場合は、表示設定している電話帳のみ共有されます。
- ・Bluetooth機能を利用する場合は、あらかじめBluetooth機能をONにするか (P.174)、手順3で [Bluetooth] を選択した後に [ONにする] をタップします。
- ・Eメール/Gmailに添付して送信する場合は、アカウントを設定したEメール作成画面から送信します。Gmailのアカウントを設定していない場合は、設定ウィザードが表示され、設定後にEメールを作成、送信できます。
- ・メッセージ (SMS) はご利用いただけません。
- ・電話帳に設定している名刺データなど、一部の情報は送信できません。


電話帳のエクスポート／インポート

microSDカードやドコモUIMカードへ電話帳をエクスポート／インポートすることができます。エクスポートした情報は、別の電話帳に転送する場合などに役立ちます。

❖お知らせ

- ・オンラインの同期サービスでも電話帳などを同期することができます。詳細については、「自動同期を設定する」(P.139)をご参照ください。

電話帳をmicroSDカードにエクスポートする


- 1 電話帳一覧画面 (P.90) で、 をタップし、[その他] ▶ [インポート／エクスポート] をタップする
- 2 [SDカードにエクスポート] をタップする
- 3 エクスポートしたい電話帳を選択する
 - ・ [1つの連絡先をエクスポート] ／ [複数の連絡先をエクスポート] ／ [すべての連絡先をエクスポート] のいずれかをタップして選択し、[OK] をタップします。

- ・ [1つの連絡先をエクスポート] ／ [複数の連絡先をエクスポート] を選択し、[OK] をタップした場合は、エクスポートしたい連絡先を選択して [OK] をタップします。


4 名刺添付の【有り】／【無し】を選択する

5 【OK】をタップする

❖お知らせ

- ・ 電話帳一覧画面で [マイプロフィール] タブをタップし、 をタップして、[全体設定] ▶ [データ管理] ▶ [エクスポート] をタップしても電話帳をmicroSDカードにエクスポートできません。

microSDカードから電話帳をインポートする

- 1 電話帳一覧画面 (P.90) で、 をタップし、[その他] ▶ [インポート／エクスポート] をタップする
- 2 [SDカードからインポート] をタップする
 - ・ Googleアカウントなどを設定している場合は、アカウントを選択できます。


3 インポートしたいvCardファイルを選択する

- vCardファイルが1件しかない場合は、vCardファイル選択画面は表示されず、すぐにインポートが開始されます。
- vCardファイルの中に複数の電話帳が入っている場合は、すべて一度にインポートされます。
- vCardファイルが2件以上存在する場合は、[電話帳を1つインポート] / [複数の電話帳をインポート] / [すべての電話帳をインポート] のいずれかをタップして選択します。


4 [OK] をタップする

- [電話帳を1つインポート] / [複数の電話帳をインポート] を選択し [OK] をタップした場合は、インポートしたいvCardファイルを選択して [OK] をタップします。

❖ お知らせ

- 電話帳によっては、データの一部がインポートまたはエクスポートされない場合があります。
- 電話帳一覧画面で [マイプロフィール] タブをタップし、 をタップして、[全体設定] ▶ [データ管理] ▶ [インポート] ▶ [SDカードからインポート] をタップしてもmicroSDカードから電話帳をインポートできます。


ドコモUIMカードから電話帳をインポートする

1 電話帳一覧画面 (P.90) で、 をタップし、[その他] ▶ [インポート / エクスポート] をタップする


2 [SIMカードからインポート] をタップする

- Googleアカウントなどを設定している場合は、アカウントを選択できません。

3 1件インポートする場合は、インポートする電話帳をタップする

- すべての電話帳をインポートする場合は、 をタップし、[すべてインポート] をタップします。
- インポートした際に、同じ名前の電話帳がすでに存在していても、別々の電話帳としてインポートされます。


❖ お知らせ

- インポート可能な情報は、名前と電話番号です。
- 電話帳一覧画面で [マイプロフィール] タブをタップし、 をタップして、[全体設定] ▶ [データ管理] ▶ [インポート] ▶ [SIMカードからインポート] をタップしてもドコモUIMカードから電話帳をインポートできます。
- 電話帳をドコモUIMカードにエクスポートする場合は、Xperia™の電話帳アプリをご利用ください。ただし、ドコモUIMカードのメモリ容量が限られているため、名前と1つ目の電話番号のみが保存されます。電話帳によっては、データの一部がエクスポートされない場合があります。

電話帳コピーツールを利用する

microSDカードを利用して、他の端末との間で電話帳データをコピーできます。また、Googleアカウントに登録された連絡先データをdocomoアカウントにコピーできます。

- microSDカードが取り外されていたり、利用できない場合は内部ストレージに保存されます。

- 1 ホーム画面でをタップし、**【電話帳コピーツール】**をタップする
 - 初めてご利用される際には、「使用許諾契約書」に同意いただく必要があります。

電話帳をmicroSDカードからインポートする

- 1 電話帳データが保存されたmicroSDカードを本端末に取り付ける
- 2 **【インポート】**タブ画面でインポートしたいファイルをタップする
- 3 **【上書き】** / **【追加】**をタップする
 - インポートした電話帳データは、docomoアカウントに保存されます。

電話帳をmicroSDカードにエクスポートする

- 1 microSDカードを本端末に取り付ける
- 2 **【エクスポート】**タブ画面で**【開始】**をタップする
 - docomoアカウントに保存されている電話帳データがmicroSDカードに保存されます。

Googleアカウントの連絡先をdocomoアカウントにコピーする

- 1 **【docomoアカウントへコピー】**タブ画面でコピーしたいGoogleアカウントをタップする
- 2 **【上書き】** / **【追加】**をタップする
 - コピーした電話帳データは、docomoアカウントに保存されます。
 - 「本体」に登録した電話帳データもGoogleアカウントと同様にdocomoアカウントへのコピーが可能です。

❖お知らせ

- 他の端末の電話帳項目名（電話番号など）が本端末と異なる場合、項目名が変更されたり削除されたりすることがあります。また、電話帳に登録可能な文字は端末ごとに異なるため、コピー先で削除されることがあります。
- 電話帳をmicroSDカードまたは内部ストレージからインポートする場合は、「一括バックアップ」で作成したファイルは読み込むことができません。
- 電話帳をmicroSDカードまたは内部ストレージにエクスポートする場合は、名前が登録されていないデータはコピーできません。
- 電話帳コピーツールで作成（エクスポート）した電話帳を電話帳コピーツール以外でご利用される場合、正しく表示されないことがあります。

SDカードバックアップを利用する

microSDカードなどの外部記録媒体を利用して、電話帳、spモードメール、ブックマークなどのデータの移行やバックアップができるアプリです。SDカードバックアップについては、「SDカードバックアップ」(P.238)をご確認ください。

ネットワークサービス

利用できるネットワークサービス

本端末では、次のようなドコモのネットワークサービスをご利用いただけます。各サービスの概要やご利用方法については、以下の表の参照先をご覧ください。

- サービスエリア外や電波の届かない場所ではネットワークサービスはご利用になれません。
- 「サービス停止」とは留守番電話サービス、転送でんわサービスなどの契約そのものを解約するものではありません。
- ネットワークサービスについて詳しくは、ドコモのホームページをご覧ください。
- お申し込み、お問い合わせについては、裏表紙の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

サービス名	月額 使用料	お申し 込み	参照先
声の宅配便	無料	不要	P.103
留守番電話サービス	有料	必要	P.105
転送でんわサービス	無料	必要	P.107
キャッチホン	有料	必要	P.108
発信者番号通知	無料	不要	P.110
迷惑電話 ストップサービス	無料	不要	P.111
番号通知お願いサービス	無料	不要	P.111
通話中着信設定	無料	不要	P.112
着信通知	無料	不要	P.112
英語ガイドランス	無料	不要	P.113
遠隔操作設定	無料	不要	P.113

- 上記のほか、海外設定（P.247）がご利用いただけます。

❖お知らせ

- 本書では各ネットワークサービスの概要を、本端末のメニューを使って操作する方法で説明しています。

声の宅配便

お客様に代わって音声メッセージをお預かりするサービスです。

- メッセージは1件あたり最長15分間、最大500件まで録音でき、720時間保存されます。また、最大5件までのメッセージを保護できます。（保護を解除して720時間経過すると、自動消去されます。）
- 海外からはご利用いただけません。
- 声の宅配便はお申し込み／月額使用料不要なサービスです。ただし、メッセージの録音・再生などには通話料金がかかります。
- 詳細はドコモのホームページをご覧ください。

声の宅配便の基本的な流れ

相手を指定し、声の宅配便で発信する



音声ガイドンスに従い、メッセージを録音する



相手に録音通知メッセージ(SMS)*1で通知される



相手がメッセージを再生する




再生通知メッセージ(SMS)*2が届く

※1 発信者がメッセージを録音した後、特定のボタンを押すか通話を終了した際に、受信者に対して録音通知メッセージ(SMS)が送信されます。


※2 受信者がメッセージを再生した際に、メッセージの発信者に対して再生通知メッセージ(SMS)が送信されます。受信者が同一のメッセージを複数回再生した場合でも、初回の再生時のみ再生通知メッセージ(SMS)が送信されます。再生したことをメッセージの発信者に知らせたくない場合は、再生通知機能を停止してください。初期設定では再生通知機能は開始に設定されています。

メッセージを録音する

声の宅配便で相手に発信すると、メッセージを録音できます。

- 1 ホーム画面で  をタップし、[ダイヤル] タブをタップする
- 2 電話番号を入力し、[声の宅配便] をタップする
 - ・音声ガイドンスに従って操作してください。

❖お知らせ

- ・メッセージを録音するには、発着信リスト画面(P.88)で、発信したい電話帳をタップし、[声の宅配便を録音する] をタップするか、電話帳一覧画面(P.90)で、発信したい電話帳をタップし、 をタップしても、メッセージを録音できます。

メッセージを再生する

声の宅配便に録音されたメッセージを再生します。音声ガイドンスに従って操作すると、再生後に消去したり、保護したりできます。

- 1 録音通知メッセージ(SMS)に表示されている番号に発信する
 - ・音声ガイドンスに従って操作してください。

声の宅配便を設定する

- 1 ホーム画面で  をタップし、 をタップする


2 【通話設定】 ▶ 【ネットワークサービス】をタップする

3 【声の宅配便】をタップする ・利用したい項目を選択します。

サービス利用 (アプリ起動)	声の宅配便アプリを起動します。
設定確認・変更 (サイト接続)	サイトに接続して設定を確認／変更します。
設定確認・変更 (音声発信)	電話発信して設定を確認／変更します。

留守番電話サービス

電波の届かないところにいるとき、電源が入っていないとき、設定した呼出時間内に応答がなかったときなどに、電話をかけてきた相手に応答メッセージでお答えし、お客様に代わってメッセージをお預かりするサービスです。

- 留守番電話サービスを「開始」にしているときに、かかってきた電話に応答しなかった場合には、「発着信リスト」には「不在着信履歴」として記録され、 (不在着信あり) がステータスバーに表示されます。

◆お知らせ

- 本端末には端末内にメッセージを保存する伝言メモの機能はありません。留守番電話サービスをご利用ください。
- メッセージは1件あたり最長3分、最大20件まで録音でき、最長72時間保存されます。

- 留守番メッセージの件数表示は、すべてのメッセージを再生するまで表示したままです。

留守番電話サービスの基本的な流れ

留守番電話サービスを開始する



お客様の端末に電話がかかる



電話に出ないと留守番電話サービスセンターに接続される



相手がメッセージを録音する

急いでいるときなど、留守番電話の応答メッセージを省略してメッセージを録音したい場合は、応答メッセージが流れているときにダイヤルキーで [#] をタップすると、すぐに録音できる状態になります。





留守番電話サービスセンターにメッセージが入っていることが通知される



メッセージを再生する

留守番電話サービスを設定する




- 1 ホーム画面で  をタップし、  をタップする
- 2 【通話設定】 ▶ 【ネットワークサービス】 をタップする
- 3 【留守番電話サービス】 をタップする
・利用したい項目を選択します。

留守番電話サービス開始	[OK] をタップすると、留守番電話サービスを開始します。
留守番呼び出し時間の設定	呼び出し時間 (0~120秒) を入力します。 呼び出し時間のみを変更します。 呼び出し時間を0秒に設定した場合、かかってきた電話は「発着信リスト」には記録されません。
留守番電話サービス停止	[OK] をタップすると、留守番電話サービスを停止します。
留守番設定確認	現在のサービスの設定内容を確認します。
留守番メッセージ再生*	[OK] をタップすると、留守番電話サービスセンターに電話がかかります。この後は音声ガイダンスの指示に従ってメッセージを再生します。

留守番サービス設定*	[OK] をタップすると、音声ガイダンスで留守番電話の設定を変更します。留守番電話サービスセンターに電話がかかります。この後は音声ガイダンスの指示に従って設定してください。
メッセージ問い合わせ*	メッセージがあるかどうかを確認します。問い合わせ後、問い合わせが完了したことを通知するメッセージが表示されます。
メッセージ通知の鳴動設定	新しいメッセージをお預かりしたときに、音を鳴らしたり、バイブレータを振動させたりするかどうかを設定します。

※ 操作終了後、「NTT DoCoMo VM:XX」というメッセージ (SMS) が受信されます。

❖お知らせ

- 留守番電話サービスセンターでメッセージをお預かりしている場合、ステータスバーに  (新着メッセージ (SMS) あり) と  (留守番電話あり) が表示されます。 (留守番電話あり) は、すべてのメッセージを消去すると消えます。
- 着信通知設定および通知 (メッセージ (SMS) の受信) にかかる料金は無料です。


メッセージを再生する

- 1 「NTT DoCoMo VM:XX」というメッセージ（SMS）の通知画面が表示されたら、通知パネル（P.41）から【留守番メッセージ】をタップする
 - 録音されたメッセージが再生されます。

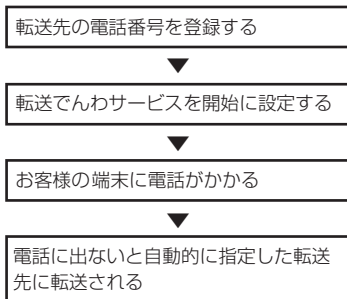
2 音声ガイダンスに従って操作する

転送でんわサービス

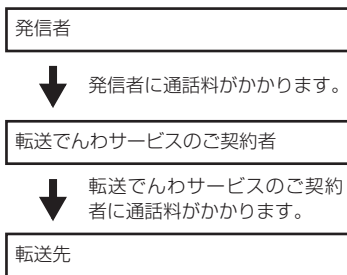
電波の届かないところにいるとき、電源が入っていないとき、設定した呼び出し時間内に応答がなかったときなどに、電話を転送するサービスです。

- 転送でんわサービスを「開始」にしているときに、かかってきた電話に応答しなかった場合には、「発着信リスト」には「不在着信履歴」として記録され、（不在着信あり）がステータスバーに表示されます。

転送でんわサービスの基本的な流れ





転送でんわサービスの通話料について



❖お知らせ

- 転送でんわサービスを「開始」に設定していても、着信音が鳴っている間に応答すればそのまま通話できます。

転送でんわサービスを設定する

- 1 ホーム画面で  をタップし、  をタップする
- 2 【通話設定】 ▶ 【ネットワークサービス】 をタップする
- 3 【転送でんわサービス】 をタップする
・利用したい項目を選択します。

転送サービス開始	転送先の電話番号や呼び出し時間を入力し、[OK] をタップすると、転送でんわサービスを開始します。
転送先を変更する	チェックボックスにチェックを入れて転送先の電話番号を入力します。
呼び出し時間を変更する	チェックボックスにチェックを入れて呼び出し時間 (0~120秒) を入力します。 呼び出し時間を0秒に設定した場合、かかってきた電話は「発着信リスト」には記録されません。
転送サービス停止	[OK] をタップすると、転送でんわサービスを停止します。
転送先変更	転送先の電話番号を変更します。転送先の電話番号を入力し、[OK] をタップします。
転送でんわを開始する	チェックボックスにチェックを入れて転送先の電話番号変更と同時に転送でんわを開始します。

転送先通話中時設定*	転送先が通話中のとき、かかってきた電話を留守番電話サービスセンターに接続します。[接続する] をタップすると設定がオンになり、[接続しない] をタップすると設定がオフになります。	
ガイダンス設定	ガイダンス開始	タップすると、転送ガイダンスを開始します。
	ガイダンス停止	タップすると、転送ガイダンスを停止します。
転送サービス設定確認	現在のサービスの設定内容を確認します。	

*「留守番電話サービス」のご契約が必要です。



キャッチホン

通話中に別の電話がかかってきたときに、通話中着信音でお知らせし、現在の通話を保留にして新しい電話に出ることができるサービスです。また、通話中の電話を保留にして、別の相手へ電話をかけることもできます。

❖お知らせ

- ・保留中も、電話を発信した方に通話料金がかかります。

キャッチホンを設定する

- 1 ホーム画面で  をタップし、 をタップする
- 2 **【通話設定】 ▶ 【ネットワークサービス】** をタップする
- 3 **【キャッチホン】** をタップする
 - ・利用したい項目を選択します。

キャッチホンサービス開始	[OK] をタップすると、キャッチホンサービスを開始します。
キャッチホンサービス停止	[OK] をタップすると、キャッチホンサービスを停止します。
設定の確認	現在のサービスの設定内容を確認します。

通話中の電話を保留にして、かかってきた電話に出る

- 1 通話中に「ブブ…ブブ…」という音が聞こえたら **【応答】** をタップする
 - ・最初の相手との通話は自動的に保留となり、あとからかかってきた電話を受けれます。
 - 本端末は三者間通話には対応していません。
 - [着信拒否] をタップすると、かかってきた電話を留守番電話サービスセンターへ接続します。あらかじめ、留守番電話サービスを開始にする設定が必要です。

2 最初の相手との通話に切り替える

- ・あとからかかってきた相手との通話を終了する場合は、[通話終了] をタップします。





あとからかかってきた相手との通話が終了し、最初の相手との通話に切り替わります。
- ・あとからかかってきた相手との通話を保留にする場合は、[この通話に切り替える] をタップします。

あとからかかってきた相手との通話が保留となり、最初の相手との通話に切り替わります。[この通話に切り替える] をタップするたびに通話相手が切り替わります。

通話中の電話を終了して、かかってきた電話に出る


- 1 通話中に「ブブ…ブブ…」という音が聞こえたら **【現在の通話を終了して応答】** をタップする
 - ・最初の相手との通話が終了し、あとからかかってきた電話を受けれます。



通話中の電話を保留にして、別の相手に電話をかける

- 1 通話中に  (電話帳) /  (ダイヤルキー) をタップする
- 2 相手の電話番号を入力して  をタップする
 - 最初の相手との通話は自動的に保留となり、新しくかけた相手との通話に切り替わります。 (電話帳) をタップして相手を検索して電話をかけることもできます。
- 3 最初の相手との通話に切り替える
 - 新しくかけた相手との通話を終了する場合は、[通話終了] をタップします。新しくかけた相手との通話が終了し、最初の相手との通話に切り替わります。
 - 新しくかけた相手との通話を保留にする場合は、[この通話に切り替える] をタップします。
新しくかけた相手との通話が保留となり、最初の相手との通話に切り替わります。[この通話に切り替える] をタップするたびに通話相手が切り替わります。

発信者番号通知

電話をかけたときに相手の電話機のディスプレイへお客様の電話番号をお知らせすることができます。電話番号はおお客様の大切な情報ですので、通知する際にはご注意ください。

- 圏外 () が表示されているところで、発信者番号通知の操作はできません。
- 相手の電話機が発信者番号表示が可能なときだけ有効です。
- 電話をかけたときに、発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、発信者番号通知を設定するか186を付けてからおかけ直してください。

- 1 ホーム画面で  をタップし、 をタップする
- 2 [通話設定] ▶ [ネットワークサービス] をタップする
- 3 [発信者番号通知] をタップする
 - 利用したい項目を選択します。

発信者番号通知開始	[OK] をタップすると、電話をかけた相手にお客様の電話番号を通知します。
発信者番号通知停止	[OK] をタップすると、お客様の電話番号の通知を停止します。
設定の確認	現在の設定内容を確認します。



迷惑電話ストップサービス

いたずら電話などの「迷惑電話」を着信しないように登録することができます。着信拒否登録すると、以後の着信を自動的に拒否し、相手にはガイダンスで応答します。

また、迷惑電話ストップサービス設定サイトに接続し、着信拒否する電話番号の登録・確認・削除を行うこともできます。

- ・着信拒否登録した電話番号から電話がかかってきても、着信音は鳴りません。また、着信履歴にも記録されません。

迷惑電話ストップサービスを設定する


- 1 ホーム画面で  をタップし、 をタップする
- 2 【通話設定】 ▶ 【ネットワークサービス】 をタップする
- 3 【迷惑電話ストップサービス】 をタップする
 - ・利用したい項目を選択します。

着信番号拒否登録	[OK] をタップすると、最後に着信応答した相手を拒否登録します。
番号指定拒否登録	着信拒否したい電話番号を入力して [OK] ▶ [OK] をタップすると、指定した電話番号からの着信を拒否します。



登録番号全件削除	[OK] をタップすると、拒否登録した電話番号をすべて削除します。
最終登録番号削除	[OK] をタップすると、最後に拒否登録した電話番号を削除します。同様の操作を繰り返し行うことにより、最後に登録した順より1件ずつ削除することができます。
登録件数確認	登録した件数を確認します。
詳細設定	迷惑電話ストップサービス設定サイトに接続し、詳細設定を行います。ログインするには、ネットワーク暗証番号が必要です。

番号通知お願いサービス

電話番号が表示されない電話に対して、番号通知のお願いをガイダンスで応答します。ガイダンス応答後は自動的に電話を終了します。

- ・番号通知お願いサービスによって着信なかった場合、「発着信リスト」には「着信履歴」として記録されず、 (不在着信あり) もステータスバーに表示されません。

番号通知お願いサービスを設定する

- 1 ホーム画面で  をタップし、 をタップする
- 2 【通話設定】 ▶ 【ネットワークサービス】 をタップする

3 【番号通知お願いサービス】をタップする

- ・利用したい項目を選択します。

番号通知お願いサービス開始	[OK] をタップすると、番号通知お願いサービスを開始します。
番号通知お願いサービス停止	[OK] をタップすると、番号通知お願いサービスを停止します。
設定の確認	現在のサービスの設定内容を確認します。

通話中着信設定

留守番電話サービス、転送電話サービス、キャッチホンをご契約されているお客様の通話中にかかってきた電話、および64Kデータ通信にどのように対応するかを設定できます。

- ・留守番電話サービス、転送電話サービス、キャッチホンが未契約の場合は、通話中にかかってきた着信に応答できません。
- ・通話中着信設定を利用するには、通話中着信設定を「開始」に設定してください。なお、キャッチホンを「開始」に設定している場合は、通話中着信設定を「開始」にする必要はございません。

通話中着信を設定する

- 1 ホーム画面で  をタップし、 をタップする



- 2 【通話設定】 ▶ 【ネットワークサービス】 をタップする

- 3 【通話中着信設定】 をタップする
 - ・利用したい項目を選択します。

通話中着信設定開始	[OK] をタップすると、通話中着信設定を開始します。
通話中着信設定停止	[OK] をタップすると、通話中着信設定を停止します。
設定の確認	現在のサービスの設定内容を確認します。

着信通知



電源OFF時や圏外時などの着信ができない場合に、メッセージ（SMS）で着信をお知らせするサービスです。

- 1 ホーム画面で  をタップし、 をタップする
- 2 【通話設定】 ▶ 【ネットワークサービス】 をタップする
- 3 【着信通知】 をタップする
 - ・利用したい項目を選択します。

着信通知開始	着信の通知対象を [全着信] または [発信者番号あり] から選択して [OK] をタップします。
着信通知停止	[OK] をタップすると、着信通知サービスを停止します。
着信通知設定確認	現在のサービスの設定内容を確認します。

英語ガイドンス

音声ガイドンスを英語に設定します。

- 1 ホーム画面で  をタップし、 をタップする
- 2 【通話設定】 ▶ 【ネットワークサービス】 をタップする
- 3 【英語ガイドンス】 をタップする
・ 利用したい項目を選択します。

英語ガイド ンス開始	発信時	発信時のガイドンスの言語を [日本語] または [英語] から 選択して [OK] をタップ します。
	着信時	着信時のガイドンスの言語を [日本語] / [日本語+英語] / [英語+日本語] から選択 して [OK] をタップします。
設定の確認	現在のサービスの設定内容を確認 します。	

遠隔操作設定

留守番電話サービスや転送でんわサービスなどを、プッシュ式の一般電話や公衆電話、ドコモの携帯電話などから操作できるようにします。

遠隔操作を設定する

- 1 ホーム画面で  をタップし、 をタップする

- 2 【通話設定】 ▶ 【ネットワークサービス】 をタップする
- 3 【遠隔操作設定】 ▶ 【OK】 をタップする
・ 「159」に発信し、音声ガイドンスに従って設定してください。

設定メニューを表示する



1 ホーム画面で  をタップする

2 **【本体設定】** をタップする

■ 設定メニュー

無線とネットワーク	P.114
端末	P.126
ユーザー設定	P.136
システム	P.148

◆お知らせ

- ホーム画面で  をタップし、**【設定】** をタップするか、通知パネルを開いて  をタップしても設定メニューを表示できます。

無線とネットワーク

Wi-Fi、Bluetooth機能など、各種ネットワークに関する設定をします。

Wi-Fi	P.114	
Bluetooth	P.118、 P.174	
データ使用	P.118	
その他	機内モード	P.120
	VPN	P.120
	テザリング	P.121
	モバイルネットワーク	P.123、 P.245

Wi-Fi

Wi-Fi機能を利用して、自宅や社内ネットワーク、公衆無線LANサービスのアクセスポイントに接続して、メールやインターネットを利用できます。

- Wi-FiがONのときでもパケット通信を利用できます。ただしWi-Fiネットワーク接続中は、Wi-Fiが優先されます。
- Wi-Fiネットワークが切断された場合には、自動的に3G/GPRSネットワークでの接続に切り替わります。切り替わったままご利用される場合は、パケット通信料が発生しますのでご注意ください。
- Wi-Fiを使用しないときは、OFFにすることで電池の消費を抑制できます。

Wi-Fiを使用する前に

Wi-Fiを使用するには、Wi-FiをONにしてから利用可能なWi-Fiネットワークを検索して接続します。

- Wi-Fiを使用してインターネットへ接続する場合、事前にWi-Fiネットワークへの接続を行ってください。

◆お知らせ

- Wi-Fiを使用するときには十分な電波強度が得られるようご注意ください。Wi-Fiネットワークの電波強度は、お使いの本端末の位置によって異なります。Wi-Fiルーターの近くに移動すれば、電波強度が改善されることがあります。

■ Bluetooth機器との電波干渉について

Bluetooth機器と無線LAN (IEEE802.11b/g/n) は同一周波数 (2.4GHz) を使用するため、無線LANを搭載した機器の近くで使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。また、ストリーミングデータ再生時などで通信が途切れたり音声が乱れることがあります。この場合、次の対策を行ってください。

- 本端末やワイヤレス接続するBluetooth機器は、無線LANと10m以上離してください。
- 10m以内で使用する場合は、ワイヤレス接続するBluetooth機器の電源を切ってください。

Wi-FiをONにする



- 1 設定メニュー画面で (P.114)、Wi-Fiの  をタップまたは右にドラッグする

❖お知らせ

- Wi-Fi接続がONになるまで、数秒かかる場合があります。

Wi-Fiネットワークに接続する

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、[Wi-Fi] をタップする

- 利用可能なWi-Fiネットワークが表示されます。利用可能なネットワークは、オープンネットワークまたはセキュリティで保護されたネットワークである場合があります。これは、Wi-Fiネットワーク名の横にある  または  によって示されます。

- 2 接続したいWi-Fiネットワークを選択し、[接続] をタップする

- セキュリティで保護されたWi-Fiネットワークに接続しようとする、接続する前にそのWi-Fiネットワークのセキュリティキーの入力が求められます。

❖ お知らせ

- ・ 次回接続時は、本体にセキュリティキーが記録されています。
- ・ アクセスポイントを選択して接続するときに誤ったパスワード（セキュリティキー）を入力した場合、下記のいずれかが表示されます。

- 保存済み、WEPで保護
- インターネット接続不良により無効*
- 認証に問題
- 接続が制限されています





※ [接続] をタップしてからメッセージが表示されるまでに5分以上かかる場合があります。パスワード（セキュリティキー）をご確認ください。

なお、正しいパスワード（セキュリティキー）を入力しても上記いずれかのメッセージが表示される場合は、正しいIPアドレスを取得できていないことがあります。電波状況をご確認の上、接続し直してください。

- ・ WPS対応機器でWi-Fiネットワークに接続する場合は、設定メニュー画面で (P.114)、[Wi-Fi] をタップし、接続するWi-Fiネットワークを選択して [詳細オプションを表示] にチェックを入れます。表示されたWPSの項目を「プッシュボタン」に設定し、[接続] をタップした後、WPS対応機器側のWPSボタンを押します。

■ ステータスバーに表示されるWi-Fiネットワーク状態表示アイコン

Wi-Fiネットワークの接続状態によって、ステータスバーに次のアイコンが表示されます。

	Wi-Fiネットワークに接続すると表示されます。
	Wi-Fiネットワークで通信すると表示されます。
	Auto IP機能を使ってWi-Fiネットワークに接続すると表示されます。
	オープンネットワークを検出すると表示されます。*

* Wi-Fiネットワークに接続していない状態で、あらかじめWi-Fiネットワークの通知をONにしておく必要があります。(P.117)


Wi-Fiネットワークから切断する

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、[Wi-Fi] をタップする
- 2 現在接続中のWi-Fiネットワークをタップする
- 3 [切断] をタップする

Wi-Fiネットワークのステータス

Wi-Fiネットワークに接続している場合、または近くにWi-Fiネットワークが存在する場合、これらのWi-Fiネットワークのステータスを表示できます。また、セキュリティで保護されていないWi-Fiネットワークを検出した場合は、通知するように設定することもできます。

Wi-Fiネットワークの通知をONにする

- 1 Wi-FiがONになっていることを確認し、設定メニュー画面で (P.114)、[Wi-Fi] をタップする
- 2  をタップし、[詳細設定] をタップする
- 3 [ネットワークの通知] にチェックを入れる

Wi-Fiネットワークを手動でスキャンする

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、[Wi-Fi] をタップする
- 2 [スキャン] をタップする
 - Wi-Fiネットワークのスキャンが開始されます。
- 3 一覧にあるWi-Fiネットワークをタップし、ネットワークに接続する

Wi-Fiネットワークを手動で追加する

あらかじめWi-Fi設定をONにしておく必要があります。(P.115)


- 1 設定メニュー画面で (P.114)、[Wi-Fi] をタップする

- 2 [ネットワークを追加] をタップする
- 3 追加するWi-FiネットワークのネットワークSSIDを入力する
- 4 [セキュリティ] フィールドをタップし、追加するWi-Fiネットワークのセキュリティタイプをタップする
 - 「なし」 [WEP] [WPA/WPA2 PSK] 「802.1x EAP」の4種類が表示されます。
- 5 必要に応じて、追加するWi-Fiネットワークのセキュリティ情報を入力する
- 6 [保存] をタップする

接続中のWi-Fiネットワーク情報を確認する

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、[Wi-Fi] をタップする
- 2 現在接続中のWi-Fiネットワークをタップする
 - ネットワーク情報の詳細が表示されます。

◆お知らせ

- 設定メニュー画面で (P.114)、[Wi-Fi] をタップし、 をタップして [詳細設定] をタップすると、「MACアドレス」および「IPアドレス」を確認できます。

Wi-Fiのスリープ設定


Wi-Fiのスリープ設定を変更することで、画面のバックライトが消灯したときに本体のWi-Fi機能がOFFになるように設定できます。また、Wi-Fi機能を常にONにするか、あるいは充電時には常にONにするように設定することもできます。

❖お知らせ

- Wi-Fiネットワークが切断された場合は、自動的に3G/GPRSネットワークでの接続に切り替わりま

す。

Wi-Fiのスリープ設定を追加する

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、**【Wi-Fi】** をタップする
- 2  をタップする
- 3 **【詳細設定】** をタップする
- 4 **【スリープ時のWi-Fi接続】** をタップする
- 5 **【使用する】** / **【充電時にのみ使用する】** / **【使用しない (モバイルデータ使用量増加)】** のいずれかをタップする

Bluetooth

Bluetooth機能を利用して、Bluetoothデバイスにワイヤレス接続できます。Bluetooth通信については、「Bluetooth機能を利用する」(P.174) をご確認ください。


データ使用

データ通信を有効/無効に設定したり、データ使用量の上限を設定できます。

❖お知らせ

- アプリケーションごとの通信量を確認することができ、アプリケーションによっては設定を表示できる場合もあります。

データ通信をONにする

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、**【データ使用】** をタップする
- 2 モバイルデータの  をタップまたは右にドラッグする
- 3 注意文を読んで **【OK】** をタップする

データ使用量の上限を設定する

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、**【データ使用】** をタップする
- 2 **【モバイルデータの制限を設定】** をタップし、**注意文** を読んで **【OK】** をタップする
 - [モバイルデータの制限を設定] にチェックがつきます。


❖お知らせ

- データ使用量が指定の上限に達した場合は、データ通信が無効となります。ご注意ください。
- データ使用量の上限の設定値と、警告用の設定値は、グラフ内のそれぞれのバーの右端を上下にドラッグして変更します。

データの測定期間を設定する


- 1 設定メニュー画面で (P.114)、**【データ使用】** をタップする
- 2 **【データ使用周期】** で設定されている期間 / **【データ使用周期を変更...】** をタップする
 - [データ使用周期を変更...] をタップした場合は、毎月のリセット日を選択して **【設定】** をタップします。

データローミングを許可する


- 1 設定メニュー画面で (P.114)、**【データ使用】** をタップする
- 2  をタップし、**【データローミング】** をタップし、**注意文** を読んで **【OK】** をタップする
 - [データローミング] にチェックがつきます。

バックグラウンドデータを制限する

あらかじめモバイルデータの制限を設定しておく必要があります。(P.119)

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、**【データ使用】** をタップする
- 2  をタップし、**【バックグラウンドデータ制限】** をタップし、**注意文** を読んで **【OK】** をタップする
 - [バックグラウンドデータを制限] にチェックがつきます。

Wi-Fiの使用状況を表示する

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、**【データ使用】** をタップする
- 2  をタップし、**【Wi-Fiの使用状況を表示】** にチェックを入れる
 - 「Wi-Fi」タブが表示され、タップするとWi-Fiの使用状況を確認できます。


機内モード

電話、インターネット接続（メールの送受信含む）など、電波を発する機能をすべて無効にします。電話やメールの着信などを気にしないで本端末を操作したいときに便利です。

機内モードをONにする

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、【その他】をタップする
- 2 【機内モード】にチェックを入れる
 - ・【機内モード】のチェックを外すと、機内モードはOFFになります。

❖お知らせ

- ・  を1秒以上押して、ポップアップ画面の【機内モード】をタップしてもON/OFFを切り替えることができます。
- ・ 機内モードがONの場合でもWi-FiやBluetooth機能をONにすることができます。

VPN（仮想プライベートネットワーク）に接続する

仮想プライベートネットワーク（VPN：Virtual Private Network）は、保護されたローカルネットワーク内の情報に、別のネットワークから接続する技術です。VPNは一般に、企業や学校、その他の施設に備えられており、ユーザーは構内にいなくてもローカルネットワーク内の情報にアクセスできます。本端末からVPNアクセスを設定するには、ネットワーク管理者からセキュリティに関する情報を得る必要があります。詳しくは、<http://www.sonymobile.co.jp/support/> をご参照ください。

❖お知らせ

- ・ ISPをspモードに設定している場合は、PPTPはご利用いただけません。

VPNを追加する

あらかじめ画面ロックの解除方法を設定しておく必要があります。詳細については「画面ロックの解除方法を設定する」(P.144)をご確認ください。

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、【その他】 ▶ 【VPN】をタップする
- 2 【VPNネットワークの追加】をタップする

3 編集画面が表示されたら、ネットワーク管理者の指示に従い、VPN設定の各項目を入力・設定する

4 【保存】をタップする

❖お知らせ


- 追加したVPNは編集したり、削除したりできます。編集するには、変更したいVPNを長くタッチし、【ネットワークの編集】をタップします。必要に応じてVPNの設定を変更し、【保存】をタップします。
- 削除するには、削除したいVPNを長くタッチし、【ネットワークを削除】をタップします。

VPNに接続する

1 設定メニュー画面で (P.114)、【その他】 ▶ 【VPN】をタップする

2 接続するVPNをタップする

3 ダイアログボックスが表示されたら、必要な認証情報を入力し、【接続】をタップする

- VPNに接続すると、接続中を示すがステータスバーに表示されます。切断すると、VPN設定画面に戻るための通知が表示され、再接続できます。

VPNを切断する

1 通知パネルを開き、VPN接続中を示す通知をタップする

2 【切断】をタップする

テザリング機能を利用する

テザリングとは、スマートフォンなどのモバイル機器をモデムとして使い、USB対応機器や、無線LAN対応機器をインターネットに接続させることです。

❖お知らせ

- ご利用の料金プランにより、テザリング利用時のパケット通信料が異なります。パケット定額サービスへのご加入を強くおすすめします。
- ご利用時の料金など詳細については、<http://www.nttdocomo.co.jp/> をご覧ください。
- テザリングの詳細については、設定メニュー画面で (P.114)、【その他】 ▶ 【テザリング】 ▶ 【ヘルプ】 をご覧ください。

USBテザリングを設定する

本端末をmicroUSBケーブルでUSB対応のパソコンと接続し、モデムとして利用することで、パソコンをインターネットに接続することができます。

1 設定メニュー画面で (P.114)、【その他】 ▶ 【テザリング】をタップする

2 本端末をmicroUSBケーブルでパソコンに接続する (P.34)

- 初めてmicroUSBケーブルを接続したときは、パソコンに本端末のドライバソフトがインストールされます。インストール完了までしばらくお待ちください。完了後、続いてPC Companionソフトウェアのインストール確認画面が表示された場合は[スキップ]をタップします。

3 [USBデザリング] をタップする

4 表示される注意事項の詳細を確認して、[OK] をタップする

- [USBデザリング] にチェックがつかます。

❖お知らせ

- USBデザリングに必要なパソコンの動作環境(OS)は以下のとおりです。
 - Microsoft Windows 7
 - Microsoft Windows Vista
 - Microsoft Windows XP*
 - Linux
- *Microsoft Windows XPはPC Companionのインストールが必要です。

ポータブルWi-Fiアクセスポイントを設定する

本端末をWi-Fiアクセスポイントとして利用し、無線LAN対応機器をインターネットに8台まで同時に接続することができます。

1 設定メニュー画面で (P.114)、[その他] ▶ [デザリング] をタップする

2 [Wi-Fiデザリング設定] をタップする

3 設定するWi-FiアクセスポイントのネットワークSSIDを入力する

- お買い上げ時には「Xperia acro HD SO-03D_XXXX」が設定されています。

4 [セキュリティ] フィールドをタップし、設定するWi-Fiアクセスポイントのセキュリティタイプをタップする

- 「なし」「WPA2 PSK」が表示されます。

5 必要に応じて、設定するWi-Fiアクセスポイントのセキュリティ情報を入力する

6 [保存] をタップする

❖お知らせ

- お買い上げ時にはパスワードがランダムに設定されていますが、任意のパスワードに変更することもできます。

Wi-Fiテザリングを設定する

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、**【その他】 ▶ 【テザリング】 をタップする**
- 2 **【Wi-Fiテザリング】 をタップする**
- 3 表示される注意事項の詳細を確認して、**【OK】 をタップする**
 - 【Wi-Fiテザリング】 にチェックがつきます。

❖お知らせ

- Wi-Fiネットワークに接続しているときに、Wi-Fiテザリングを開始するとWi-Fi接続は切断されますが、Wi-Fiテザリングを終了すると自動的に接続されます。また、Wi-Fi機能を利用してDLNA機器と本端末を接続しているときも、Wi-Fiテザリングを開始すると自動的に切断/接続されます。
- USBテザリングとWi-Fiテザリングは同時に利用できません。

アクセスポイントを設定する

インターネットに接続するためのアクセスポイント (spモード、mopera U) は、あらかじめ登録されており、必要に応じて追加、変更することもできます。

お買い上げ時には、通常使う接続先としてspモード (P.125) が設定されています。



利用中のアクセスポイントを確認する

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、**【その他】 ▶ 【モバイルネットワーク】 ▶ 【アクセスポイント名】 をタップする**
 - 利用可能なアクセスポイント (APN) が表示されます。
 - 表示されるアクセスポイント (APN) は編集せずにそのままお使いいただくことをおすすめします。


❖お知らせ

- 使用できる接続が複数ある場合は、右側のラジオボタンにチェックの付いたものが、現在使用されているネットワーク接続を示します。

アクセスポイントを追加で設定する

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、【その他】 ▶ 【モバイルネットワーク】 ▶ 【アクセスポイント名】 をタップする
- 2  をタップする
- 3 【新しいAPN】 をタップする
- 4 【名前】 をタップし、任意の名前を入力して 【OK】 をタップする
- 5 【APN】 をタップし、アクセスポイント名を入力して 【OK】 をタップする
- 6 通信事業者によって要求されているその他すべての情報をタップして入力する
- 7  をタップし、【保存】 をタップする

❖お知らせ

- APN設定の際に、MCC/MNCをデフォルト設定値(440/10)以外に変更すると、APN画面上に表示されなくなりますので、変更しないでください。APN画面上に表示されなくなった場合には、 をタップし、【初期設定にリセット】 もしくは【新しいAPN】 にて、再度APNの設定を行ってください。

- POBox Touch (日本語) の設定画面で【自動スペース入力】 (P61) にチェックを入れて、半角英字 (英語モード) にて予測変換を利用する際は、確定時に自動的にスペースが入力される場合があります。手動でスペースを削除してください。

アクセスポイント切替抑止機能を利用する

アクセスポイントが自動的に切り替わらないよう設定します。


- 1 設定メニュー画面で (P.114)、【その他】 ▶ 【モバイルネットワーク】 をタップする
- 2 【アクセスポイント切替抑止】 にチェックを入れる

❖お知らせ

- お買い上げ時は有効に設定されています。無効に設定するとアクセスポイントが自動的に切り替わり、お客様の意図しない課金が発生する場合がありますのでご注意ください。
- お客様ご自身でアプリケーションをインストールした場合、一部のアプリケーションでは本設定が有効の場合に正常に動作しない可能性があります。

アクセスポイントを初期化する

アクセスポイントを初期化すると、お買い上げ時の状態に戻ります。

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、【その他】 ▶ 【モバイルネットワーク】 ▶ 【アクセスポイント名】 をタップする
- 2  をタップし、【初期設定にリセット】 をタップする

spモード

spモードはNTTドコモのスマートフォン向けISPです。インターネット接続に加え、iモードと同じメールアドレス (@docomo.ne.jp) を使ったメールサービスなどがご利用いただけます。spモードはお申し込みが必要な有料サービスです。spモードの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

mopera U

mopera UはNTTドコモのISPです。mopera Uにお申し込みいただいたお客様は、簡単な設定でインターネットをご利用いただけます。mopera Uはお申し込みが必要な有料サービスです。

mopera Uを設定する

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、【その他】 ▶ 【モバイルネットワーク】 ▶ 【アクセスポイント名】 をタップする
- 2 【mopera U (スマートフォン定額)】 / 【mopera U設定】 のラジobuttonにチェックを入れる
 - ・ ホーム画面に戻ってブラウザを開くと、インターネットへの快適なアクセスを楽しめます。

❖お知らせ

- ・ 「mopera U設定」はmopera U設定用アクセスポイントです。mopera U設定用アクセスポイントのご利用は、パケット通信料がかかりません。なお、初期設定画面、および設定変更画面以外には接続できないのでご注意ください。mopera U設定の詳細については、mopera Uのホームページをご覧ください。
- ・ 「mopera U (スマートフォン定額)」をご利用の場合、パケット定額サービスのご契約が必要です。mopera U (スマートフォン定額) の詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

端末

通話設定

ネットワークサービスを設定したり、利用可能なネットワークを検索したりできます。

ネットワークサービス	P.102
海外設定	P.247
応答拒否メッセージ	着信を拒否してメッセージ (SMS) を送信するときのメッセージを編集・設定します。
携帯電話事業者	海外での利用開始時や利用中のネットワークが圏外になったときに、利用可能なネットワークを検索し、接続し直します。
ノイズ抑制	通話中、通話相手が会話の内容を聞き取りやすくなります。
アカウント	インターネット通話 (SIP) アカウントの設定をします。
通話方法	インターネット通話 (SIP) の通話方法を設定します。

音設定

着信音や操作音、バイブレータなどを設定します。

xLOUD™	オーディオ再生レベル強調技術 ("xLOUD") を設定すると、WALKMAN、YouTube、アルバムなどの再生時に、本体スピーカーで迫力のあるサウンドを楽しめます。
音量	P.127
マナーモード	P.127
着信音	P.127
通知音	P.128
着信時バイブレーション	P.128
ダイヤルパッド操作音	P.128
タッチ操作音	P.128
画面ロック解除時の音	画面ロックの解除時に音を鳴らすかどうかを設定します。
操作時バイブレーション	特定のソフトキー操作など一部の操作時に、本端末を振動させるかどうかを設定します。

各種音量を調節する

1 設定メニュー画面で (P.114)、[音設定] ▶ [音量] をタップする

- 次の項目の音量を調節します。
 - 音楽、動画、ゲーム、その他のメディア
 - 着信音と通知音
 - アラーム

2 スライダーを左右にドラッグして、レベルを調節する

- 音量を下げるにはスライダーを左にドラッグ、上げるにはスライダーを右にドラッグします。

3 [OK] をタップする

❖ お知らせ

- 音設定でアラームの音量を設定していても、「アラームと時計」アプリケーションで設定している「アラームの音量」(P.235) が優先されます。

着信音の音量を音量キーで調節する

1 ホーム画面で ◀ ▶ の上下を押す

- 音量の調節バーが表示され、音を大きくまたは小さくできます。

❖ お知らせ





- 着信時に ◀ ▶ または ⓪ を押すと、着信音を消音にすることができます。

マナーモードを設定する

1 設定メニュー画面で (P.114)、[音設定] ▶ [マナーモード] をタップする

2 [OFF] / [バイブレーション] / [ミュート] のいずれかをタップする

❖ お知らせ


- ⓪ を1秒以上押して、ポップアップ画面の  /  をタップしてもマナーモードを設定できません。 をタップするとミュート (着信音量0) になり、 をタップするとバイブレーションになります。
- 本端末ではマナーモードに設定中でも、シャッター音、動画再生、音楽再生、アラームなどの音声は消音されません。また、音量設定 (P.127) の「着信音と通知音」の音量を上げると、マナーモードは解除されますのでご注意ください。

着信音を設定する

1 設定メニュー画面で (P.114)、[音設定] ▶ [着信音] をタップする

2 着信音を選択し、[完了] をタップする


❖ お知らせ

- Media Go (P.172) から転送したり、インターネットからダウンロードした「.wav」、「.m4a」または他の形式の音声ファイルを着信音として設定できます。
- お買い上げ時に登録されている着信音以外の音を設定する場合は、 をタップして設定できます。

通知音を選択する

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、**【音設定】 ▶ 【通知音】 をタップする**
- 2 **通知音を選択し、【完了】 をタップする**

❖お知らせ

- お買い上げ時に登録されている通知音以外の音を設定する場合は、 をタップして設定できます。

着信時のバイブレーションを設定する

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、**【音設定】 ▶ 【着信時バイブレーション】 にチェックを入れる**
 - 着信中に着信音と着信バイブレーションが鳴動します。

タッチ操作時の音をONにする

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、**【音設定】 をタップする**
- 2 **【ダイヤルパッド操作音】、【タッチ操作音】 にチェックを入れる**
 - チェックを外すと、タッチやタップしたときに操作音が鳴らないようになります。

❖お知らせ

- 「ダイヤルパッド操作音」はダイヤルパッドを操作したときの音です。「タッチ操作音」はメニューを選択したときの音です。
- ソフトウェアキーボードのキー操作音の設定は、ソフトウェアキーボードの種類を選択 (P.58) してから設定します。

画面設定

画面の明るさや表示方法などを設定します。

モバイルブラビアエンジン	色鮮やかで美しい写真や動画を表示するために、画質改善処理（モバイルブラビアエンジン）を設定します。コントラストや色合いなどが調節されます。*
画面の明るさ	P.129
壁紙	P.69
画面の自動回転	P.129
スリープ	P.129
フォントサイズ	フォントサイズを設定します。
テーマ	ホーム画面や設定メニュー画面などの背景を設定します。
ロック画面設定	P.129

※ モバイルブラビアエンジンを設定すると、Xperia™のアプリを利用した場合に画質改善処理を行います。

画面の明るさを調節する

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、**【画面設定】 ▶ 【画面の明るさ】** をタップする
- 2 **スライダを左右にドラッグする**
 - 画面の明るさを下げるにはスライダを左にドラッグ、上げるにはスライダを右にドラッグします。
- 3 **【OK】** をタップする

縦／横画面表示を自動で切り替える

本端末の向きに合わせて、自動的に縦画面表示／横画面表示に切り替わるように設定できます。

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、**【画面設定】** をタップする
- 2 **【画面の自動回転】** にチェックを入れる

❖お知らせ

- ホーム画面など、表示中の画面によっては、本端末の向きを変えても横画面表示されない場合があります。
- 設定メニュー画面で (P.114)、**【ユーザー補助】** をタップして、**【画面の自動回転】** にチェックを入れても、自動的に画面表示を横向き／縦向きに切り替えることができます。

画面のバックライトが消灯するまでの時間を設定する

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、**【画面設定】 ▶ 【スリープ】** をタップする
- 2 **画面のバックライトが消灯するまでの時間を選択する**

❖お知らせ

- 画面のバックライトをすく消灯するには、**☐** を押します。

画面ロック解除画面に表示される情報を設定する

画面ロック解除画面 (P.37) に表示される情報を設定します。情報を表示させるには、画面ロックの解除方法を「スライド」に設定する必要があります。

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、**【画面設定】 ▶ 【ロック画面設定】** をタップする

■ 通知情報を表示する

[不在着信] / [新着spモードメール] / [新着メッセージ] / [新着Eメール] / [カレンダーの予定] にチェックを入れる

- お買い上げ時は「不在着信」「新着spモードメール」「新着メッセージ」にチェックがついています。

- Facebookにログインし、「Xperia™用Facebook」(P.138)を設定すると、「Facebookのお知らせ」のチェックボックスが表示され、チェックボックスにチェックを入れると、画面ロック解除画面にFacebookの新着メッセージの通知情報が表示されます。(「友達リクエスト」や「イベント招待」などの通知情報は表示されません。)

■ 通知情報を詳細に表示しない

[プライバシー] にチェックを入れる

- 通知情報と件数を表示し、相手の情報やメッセージの内容などは表示されません。

■ アプリケーションのショートカットを変更する

[アプリケーションショートカット] ▶ [新規ショートカットを追加] / [連絡先] / [メッセージ] / [検索] を

- タップし、変更したいアプリケーションを選択する
- お買い上げ時は「連絡先」「メッセージ」「検索」が設定されていますが、変更できます。

- 画面ロック解除画面で日時付近を右にフリックすると、設定されているアプリケーションのショートカットが表示され、左にフリックすると、WALKMANのウィジェットが表示されて、画面ロックを解除しなくても、アプリケーションを起動したり、音楽を再生したりできます。WALKMANのウィジェットを変更することはできません。

■ 壁紙を変更する

[壁紙] ▶ [Xperia™の壁紙] / [アルバム] をタップする

- 設定方法については「壁紙を変更する」の手順2 (P.69) をご参照ください。

■ マチキャラを表示する

[マチキャラ] にチェックを入れて [OK] をタップする

- あらかじめ、ホーム画面に「マチキャラ」のウィジェットを設定してください。設定方法については「ホーム画面にウィジェットを追加する」(P.68) をご参照ください。
- [マチキャラ] にチェックがついていると、通知情報 (P.129) のチェックボックスに4つ以上のチェックを入れることはできません。

ストレージ

本体メモリー、内部ストレージ、microSDカード、USBストレージの容量を確認できます。また、内部ストレージ、microSDカード、USBストレージ内のデータを削除して初期化できます。

USBストレージとは、市販のリーダライタケーブルを使って本端末に接続されたmicroSDカードなどの外部記録媒体のことです。

本体メモリー	
合計容量	本体メモリーのアプリの容量や空き容量などを確認します。
内部ストレージ	
合計容量	内部ストレージのアプリ、画像・動画、オーディオ（音楽・着信音・ポッドキャストなど）、空き容量などを確認します。
内部ストレージ内データ削除	P.131
SDカード	
合計容量	microSDカードの空き容量などを確認します。
SDカードのマウント解除*	microSDカードの認識を解除して、microSDカードを安全に取り外します。
SDカードをマウント*	microSDカードを認識させます。
SDカード内データを消去	P.132

USBストレージ	
合計容量	USBストレージの空き容量などを確認します。
USBストレージのマウント解除*	USBストレージの認識を解除して、USBストレージを安全に取り外します。
USBストレージをマウント*	USBストレージを認識させます。
USBストレージ内データ削除	P.132

※ microSDカードやUSBストレージの認識状態によって表示が変わります。

❖ お知らせ

- 内部ストレージの空き容量が32KB以下になると、microSDカードをマウントできなくなるのでご注意ください。

本端末の内部ストレージをフォーマットする

- 設定メニュー画面で (P.114)、**【ストレージ】** をタップする
- 【内部ストレージ内データ削除】** ▶ **【内部ストレージデータ削除】** をタップする
 - 必要に応じて、画面ロックの解除方法を入力します。
- 【すべて削除】** をタップする

❖ お知らせ

- フォーマットを行うと、本端末の内部ストレージの内容がすべて消去されますのでご注意ください。

microSDカードをフォーマットする

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、[ストレージ] をタップする
- 2 [SDカード内データを消去] ▶ [SDカード内データ削除] をタップする
 - 必要に応じて、画面ロックの解除方法を入力します。
- 3 [すべて削除] をタップする

❖お知らせ

- フォーマットを行うと、microSDカードの内容がすべて消去されますのでご注意ください。

USBストレージをフォーマットする

あらかじめ、microSDカードなどの外部記録媒体を挿入した市販のリーダーケーブルを、本端末に接続しておきます。

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、[ストレージ] をタップする
- 2 [USBストレージ内データ削除] ▶ [削除] をタップする
 - 必要に応じて、画面ロックの解除方法を入力します。
- 3 [すべて削除] をタップする

❖お知らせ

- フォーマットを行うと、USBストレージ (microSDカードなどの外部記録媒体) の内容がすべて消去されますのでご注意ください。

端末内部の空き容量を増やす

端末内部の空き容量が少ない場合、次の操作を行うことで空き容量を増やすことができます。

- ブラウザで、すべての一時インターネットファイルとブラウザ履歴情報をクリアします。詳細については、「履歴を削除する」(P.167) をご参照ください。
- 使用しないアプリケーションをアンインストールします。詳細については、「インストールされたアプリケーションを削除する」(P.134) をご参照ください。

電池

電池使用量データを表示したり、電池残量や、電池残量に対する使用可能時間などを表示します。

 をタップすると、情報が更新されます。

アプリ

インストールされたアプリケーションの管理や削除、メモリの使用状況などを表示したり、設定を変更したりできます。

本端末のアプリケーションに許可されている動作を表示する

各アプリケーションの操作に伴い、本端末内のネットワーク通信機能や位置情報機能など、アクセスが許可されている機能が確認できます。

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、**【アプリ】** をタップする
- 2 表示したいアプリケーションをタップする
- 3 画面を上フリックして許可されている動作を表示する
 - すべての許可されている動作が表示されていない場合は、**【すべて表示】** をタップします。

アプリケーションを強制停止する

アプリケーションが応答しないというポップアップウィンドウが表示された場合に、アプリケーションを強制停止することができます。

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、**【アプリ】** をタップする

- 2 強制停止するアプリケーションをタップする

- 3 **【強制停止】** をタップする

- 4 表示される注意文を読んで、**【OK】** をタップする

❖お知らせ

- アプリケーションを強制停止したくないときには、**【キャンセル】** をタップしてアプリケーションの応答を待ってください。

アプリケーションのすべてのデータを削除する

- インストールされたアプリケーションのすべてのデータを削除する前に、アプリケーション内に保存されているデータも含めて、そのアプリケーションに関連する保存しておきたいコンテンツをすべてバックアップしておいてください。

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、**【アプリ】** をタップする
- 2 データを削除したいアプリケーションをタップする
- 3 **【データを削除】** をタップする
- 4 表示される注意文を読んで、**【OK】** をタップする

インストールされたアプリケーションを削除する

- インストールされたアプリケーションを削除する前に、アプリケーション内に保存されているデータも含めて、そのアプリケーションに関連する保存しておきたいコンテンツをすべてバックアップしておいてください。
- いくつかのアプリケーションは削除できません。

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、**【アプリ】** をタップする
- 2 削除したいアプリケーションをタップする
- 3 **【アンインストール】** をタップする
- 4 **【OK】** をタップする
- 5 アンインストールが完了したら **【OK】** をタップする

❖お知らせ

- 本端末にプリインストールされているアプリケーションは、アンインストールできない場合があります。アンインストールできないアプリケーションは無効化 (P.134) することが可能です。
- アプリケーション画面でもアプリケーションを削除することができます。詳細については、「アプリケーションをアンインストールする」(P.79) をご参照ください。

アプリケーションを無効化する

アンインストールできない一部のアプリケーションやサービスを無効化することができます。無効化したアプリケーションはアプリケーション画面に表示されず、実行もされなくなります。アンインストールはされません。

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、**【アプリ】** をタップする
- 2 タブを左にフリックし、**【すべて】** をタップする
- 3 無効化したいアプリケーションをタップする
- 4 **【無効にする】** をタップする
- 5 表示される注意文を読んで、**【OK】** をタップする
 - 再度有効化するには **【有効にする】** をタップします。

❖お知らせ

- アプリケーションを無効化した場合、無効化されたアプリケーションと連携している他のアプリケーションが正しく動作しない場合があります。再度有効にすることで正しく動作します。

アプリケーションのキャッシュを削除する

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、【アプリ】をタップする
- 2 キャッシュを削除したいアプリケーションをタップする
- 3 【キャッシュを削除】をタップする

アプリケーションの起動時の設定を削除する

アプリケーションの起動時の設定を削除し、初期状態に戻すことができます。

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、【アプリ】をタップする
- 2 設定を削除したいアプリケーションをタップする
- 3 【設定を削除】をタップする

Xperia™

本端末内の優先アプリを設定できます。また、本端末のFacebookの同期機能を設定したり、パソコンや他の機器にUSB経由やWi-Fi経由で接続したときの設定をします。

About PlayStation Certified	PlayStation Certifiedの証明書を表示します。
Xperia™用 Facebook	P.138
優先アプリ設定	P.66
接続設定	P.168
電池性能表示	内蔵電池の性能を表示します。

ユーザー設定

ドコモサービス

ドコモが提供するアプリケーションのパスワードを設定したり、オートGPS対応のサービスを利用するための設定をします。

アプリケーション管理	定期的にアプリケーションの更新を確認するための設定をします。
Wi-Fi	Wi-Fi経由でドコモサービスを利用するための設定をします。
ドコモアプリパスワード	ドコモが提供するアプリケーションのパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は「0000」に設定されています。
オートGPS	オートGPS対応のサービスを利用するための設定をします。
ドコモ位置情報	イマドコサーチ、イマドコかんたんサーチ、ケータイお探しサービスの位置情報サービス機能の設定をします。
オープンソースライセンス	オープンソースライセンスを表示します。

アカウントと同期

オンラインサービスのアカウント管理（追加または削除）や、オンラインサービス上の連絡先やメッセージなどの情報を本端末と同期させる設定をします。

Googleアカウントを設定する

Googleアカウントを本端末に設定し、Gmail、Google トーク、Google カレンダー、Google PlayなどのGoogleサービスを利用できます。
なお、本端末には複数のGoogleアカウントを設定することができます。

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、**【アカウントと同期】 ▶ 【アカウントを追加】 ▶ 【Google】 をタップする**
- 2 **登録ウィザードの説明に従って Googleアカウントを設定する**
 - Googleアカウントを持っていない場合は、アカウントを作成してください。
 - すでにGoogleアカウントを持っている場合は、ログインしてください。

❖ お知らせ

- Googleアカウントを設定しない場合でも本端末をお使いいただくことはできますが、Google トーク、Gmail、Google PlayなどのGoogleサービスがご利用になれません。
- ログインするためにはGoogleアカウントおよびパスワードが必要です。
- ログインすると、「バックアップと復元」の画面が表示される場合がありますが、Googleアカウントを使用しているバックアップはできません。
- 「アカウントと同期」の画面に表示されるGoogleアカウントをタップして、次の項目からそれぞれのデータを手動で同期させることができます。

Gmailを同期	Googleアカウントで利用しているEメールの送受信履歴を本端末のGmailに同期
Googleフォトを同期 ^{*1}	ウェブアルバムのGoogleフォトを本端末のアルバムに同期
Picasaプラグインを同期	Googleアカウントで利用しているPicasaのウェブアルバムを本端末のアルバムに同期
インスタントアップロードを同期 ^{*2}	カメラで撮影した写真やmicroSDカード内の写真をGoogle+の写真に同期
カレンダーを同期	Googleアカウントに登録されている予定などのカレンダー情報を本端末のカレンダーに同期
ブラウザを同期	Googleアカウントに保存されたブックマークなどのブラウザの設定を本端末のウェブ機能に同期
連絡先を同期	Gmailに登録されている連絡先を本端末の電話帳に同期

- ※1 Googleアカウントで利用しているPicasaのウェブアルバムや、Google+でアップロードしたウェブアルバムに多数の写真が含まれている場合は、同期中に多くの電力を消費したり、データ通信量が増加する場合があります。
- ※2 写真を自動でアップロードするには、Google+にログインするときにインスタントアップロードを有効にするかどうかを確認する画面で有効にする設定を選択してください。
- 設定したGoogleアカウントでGoogle+をご利用の場合は、「Google+を同期」が表示され、タップして同期させると本端末のアルバムにインスタントアップロードされた写真が表示されます。
- Googleアカウントでログインする前に、データ接続可能な状態であることを確認してください。データ接続状態を知るには、「ステータスアイコン」(P.39)をご参照ください。

Facebookアカウントを設定する

Facebookアカウントの登録・ログインを行うと、オンラインサービス上の「友達」が公開しているプロフィール情報を電話帳に表示させることができます。また、Timescapeにも「友達」の更新情報が表示できるようになります。

❖お知らせ

- Facebookアカウントをまだお持ちでない場合は、<http://www.facebook.com> のウェブサイトからもアカウントを新規作成することができます。
- Twitter、mixiのクライアントアプリをダウンロード・インストールすると、Facebook同様にアカウントの設定や連絡先情報の同期ができます。



1 設定メニュー画面で (P.114)、[アカウントと同期] ▶ [アカウントを追加] ▶ [Facebook] をタップする

- すでにFacebookアカウントを持っている、本端末で電話帳やTimescapeなどからアカウント設定している場合は、追加する必要はありません。

2 画面の指示に従ってログイン情報などを設定する

- Facebookアカウントを持っていない場合は、アカウントを登録してください。
- すでにFacebookアカウントを持っている場合は、ログインしてください。

❖お知らせ

- Facebookのアカウントを設定すると、ステータスバーにが表示されます。ステータスバーを下にドラッグして、[Xperia™用Facebook] をタップし、[Xperia™用Facebook] のチェックボックスにチェックを入れて、表示される注意文を読んで [同意] をタップします。「アカウントと同期」の画面に追加された (Xperia™用Facebook) をタップすると、次の項目をタップしてそれぞれのデータを同期、表示させることができます。

Facebook photo extensionを同期	Facebookに登録されている写真を本端末のアルバムに同期
カレンダーを同期	Facebookに登録されている友達の誕生日などのイベントを本端末のカレンダーに同期
連絡先を同期	Facebookに登録されている友達のプロフィールを本端末の電話帳に同期

その他のアカウントを設定する

Googleアカウント (P.136) やFacebookアカウント (P.138) のほかに、コーポレート (Exchange ActiveSync)、docomoアカウント、Eメール、Xperia™用Facebookをご利用いただけます。


■ コーポレート (Exchange ActiveSync) アカウント

- コーポレート (Exchange ActiveSync) アカウントをお持ちの場合、設定メニュー画面で (P.114)、[アカウントと同期] ▶ [アカウントを追加] ▶ [コーポレート] をタップし、表示される画面の指示に従って設定してください。

■ docomoアカウント

- ドコモが提供する「ドコモバックアップ」サービス (P.73) を利用する際に使用します。お買い上げ時から設定されています。

アカウントを削除する

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、[アカウントと同期] をタップし、削除したいアカウントを選択する
- 2  をタップし、[アカウントを削除] ▶ [アカウントを削除] をタップする


❖ お知らせ

- はじめに登録したGoogleアカウントはバックアップアカウントとして登録されています。バックアップアカウントを削除すると、ステータスバーに注意文が表示されます。
- docomoアカウントは削除できません。




自動同期を設定する

本端末にオンラインサービス上の情報を同期することができます。本端末およびパソコンのどちらからでも情報を表示、編集できます。



同期するには、あらかじめ本端末にオンラインサービスのアカウント (GoogleアカウントやFacebookアカウントなど) を設定する必要があります。

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、[アカウントと同期] をタップする
- 2  をタップまたは右にドラッグする
- 3 表示される注意文を読んで、[OK] をタップする
- 4 アカウントを設定したオンラインサービスをタップする


5 自動同期する同期項目をタップしてチェックを入れる

- 同期する項目にチェックがついていてチェックボックスの前にが表示されている場合は、同期が始まります。が1つも表示されていない場合は、をタップして「今すぐ同期」をタップして同期を開始できます。

❖ 注意

- をタップまたは右にドラッグすると、GoogleアカウントでのGmail、カレンダー、連絡先などのデータ、およびオンラインサービスで設定した「友達」などが公開しているプロフィールの情報などを自動的に同期することを許可します。これらの通信は、パケット通信料がかかる場合がありますのでご注意ください。
-  (自動同期が無効) の場合は、手動で同期できます。設定メニュー画面で (P.114)、「アカウントと同期」をタップし、アカウントを設定したサービスをタップして同期項目を表示させ、同期させたい項目をタップします。

同期を中止する

- 同期中に  をタップする
- 【同期をキャンセル】をタップする

位置情報サービス

位置情報サービスについて許可するかどうかを設定します。

Google位置情報サービス	P.217
GPS機能	P.217
位置情報とGoogle検索	Google検索の結果などを使用して、Googleが位置情報を使用することを許可するかどうかを設定します。

セキュリティ

セキュリティに関する設定をします。

画面のロック	P.144
所有者情報	画面ロック解除画面に表示されるテキストを設定します。
SIMカードロック設定	P.143
パスワードを表示する	パスワードの入力画面で、「・」が表示される前に入力した文字を表示するかどうかを設定します。
端末管理者	デバイス管理者を有効にするかどうかを設定します。お買い上げ時は「おまかせロック」が有効になっています。*1
提供元不明のアプリ	P.146

信頼できる認証情報	安全な証明書とその他の認証情報へのアクセスをアプリケーションに許可します。 ^{*2}
内部ストレージからインストール	暗号化された証明書を内部ストレージからインストールします。
認証ストレージのデータ削除	認証情報ストレージ ^{*3} からすべての証明書や認証情報を削除します。

- ※1 おまかせロックを利用する場合は、「おまかせロック」を有効にする必要があります。
- ※2 あらかじめ認証情報ストレージのパスワードを設定しておいてください。
- ※3 認証情報ストレージに証明書や認証情報を保管します。

ドコモUIMカードの保護

本端末を便利にお使いいただくための各種機能には、暗証番号が必要なものがあります。本端末をロックするためのコードやネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号などがあります。用途ごとに上手に使い分けて、本端末を活用してください。

■ 各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所在地番号や部屋番号」「1111」「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- 暗証番号は他人に知られないように十分ご注意ください。万が一暗証番号が他人に悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類（運転免許証など）や本端末、ドコモUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。詳しくは裏表紙の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

- PINロック解除コードは、ドコモショップでご契約時にお渡しする契約申込書（お客様控え）に記載されています。ドコモショップ以外でご契約されたお客様は、契約者ご本人であることが確認できる書類（運転免許証など）とドコモUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただくか、裏表紙の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターや「お客様サポート」でのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。ご契約時に任意の番号を設定いただけますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

- ネットワーク暗証番号の詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

PINコード

ドコモUIMカードには、PINコードという暗証番号を設定できます。この暗証番号は、ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

PINコードは、第三者によるドコモUIMカードの無断使用を防ぐため、ドコモUIMカードを本端末に差し込むたびに、または本端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する4～8桁の暗証番号です。PINコードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。

- 新しく本端末を購入されて、現在ご利用中のドコモUIMカードを差し替えてお使いになるときは、以前にお客様が設定されたPINコードをご利用ください。設定を変更されていない場合は「0000」となります。
- PINコードの入力を3回連続して間違えると、PINコードがロックされて使えなくなります。この場合は、「PINロック解除コード」でロックを解除してください。(P.143)

PINロック解除コード (PUKコード)

PINロック解除コードは、PINコードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。なお、PINロック解除コードはお客様ご自身では変更できません。

- PINロック解除コードの入力を10回連続して間違えると、ドコモUIMカードがロックされます。その場合は、ドコモショップ窓口にお問い合わせください。

ドコモUIMカードのPINを有効にする

ドコモUIMカードにPIN (暗証番号) を設定し、電源を入れたときにPINコードを入力することで、不正使用から保護できます。

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、[セキュリティ] ▶ [SIMカードロック設定] ▶ [SIMカードをロック] をタップする
- 2 ドコモUIMカードのPINコードを入力して、[OK] をタップする
 - [SIMカードをロック] にチェックが つきます。

電源を入れたときにPINコードを入力する

- 1 PINコードの入力画面で、ドコモUIMカードのPINコードを入力する
- 2 [OK] をタップする

PINコードを変更する

- ドコモUIMカードのPINが有効に設定されているときのみ変更できます。

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、[セキュリティ] ▶ [SIMカードロック設定] ▶ [SIM PINの変更] をタップする
- 2 現在のドコモUIMカードのPINコードを入力して、[OK] をタップする
- 3 新しいドコモUIMカードのPINコードを入力して、[OK] をタップする
- 4 もう一度新しいドコモUIMカードのPINコードを入力して、[OK] をタップする

ドコモUIMカードのPINロックを解除する

- 1 PINロック解除コードの入力画面でPINロック解除コードを入力する
- 2 [新しいPINコード] 欄をタップし、新しいドコモUIMカードのPINコードを入力して、[OK] をタップする
- 3 もう一度新しいドコモUIMカードのPINコードを入力して、[OK] をタップする

画面ロック

本端末の電源を入れたり、スリープモードから復帰したりするたびに画面のロック解除が必要になることで、データを保護できます。画面ロックの設定には、「スライド」「フェイスアンロック」「パターン」「PIN」「パスワード」の5種類があります。(P.144)


画面ロックの解除方法を設定する

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、[セキュリティ] ▶ [画面のロック] をタップする
- 2 [スライド] / [フェイスアンロック] / [パターン] / [PIN] / [パスワード] をタップする
 - [フェイスアンロック] を選択した場合は、画面の指示に従って、顔認証を設定します。顔認証ロックの解除ができない場合の画面ロックとして、パターンまたはPINを選択して入力します。
 - [パターン] を選択した場合は、画面の指示に従って、ロック解除パターンを入力します。パターンを忘れた場合の秘密の質問および答えを設定してください。
 - [PIN] を選択した場合は、画面の指示に従って、4つ以上の数字を入力します。この「PIN」は、ドコモUIMカードに設定されるPINコード (P.142) とは別のものです。
 - [パスワード] を選択した場合は、画面の指示に従って、アルファベットを含む4つ以上の文字を入力します。


画面ロックの解除方法を変更する

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、**「セキュリティ」▶【画面のロック】をタップする**
 - 設定されているロック解除パターン／PIN／パスワードを入力します。
 - ロック解除パターンの入力を5回続けて失敗した場合は、30秒待ってから再試行してください。
- 2 **【スライド】／【フェイスアンロック】／【パターン】／【PIN】／【パスワード】をタップする**
 - 新しく変更したい項目を選択します。設定方法は「画面ロックの解除方法を設定する」の手順2 (P.144) をご参照ください。

画面ロックをかける

画面ロックの解除方法を設定 (P.144) した後に、スリープモード、または  を押すと、画面ロックがかかります。

画面ロックを解除する

- 1  を押してバックライトを点灯する
- 2 **画面のロック解除方法を入力する**
 - 設定されているスライド／顔認証／ロック解除パターン／PIN／パスワードを入力します。

ロック解除方法を忘れた場合

- **「パターン」を設定している場合**

画面ロック解除パターンを5回続けて間違えると、「パターンが違います」と表示されます。

 - [次へ] をタップして、ロック解除パターンを設定したときの秘密の質問に答えて、[ロック解除] をタップすると、画面ロックを解除できます。
 - Googleアカウントを設定している場合は、「パターンが違います」画面で [次へ] をタップすると、「質問に回答」[Googleアカウント情報を入力] が表示されます。
 - [質問に回答] にチェックを入れて [次へ] をタップし、ロック解除パターンを設定したときの秘密の質問に答えて、[ロック解除] をタップすると、画面ロックを解除できます。
 - [Googleアカウント情報を入力] にチェックを入れて [次へ] をタップし、Googleアカウントとパスワードを入力して、[ログイン] をタップすると、画面ロックを解除できます。
 - 画面ロックを解除した後新しくロック解除パターンを設定する場合は、「画面のロックが解除されました」と表示されたら [はい] をタップして、ロック解除パターンを設定し直してください。

❖ お知らせ

- [やり直す] をタップすると、30秒後にパターンの入力を再試行できます。
- [やり直す] をタップし、[パターンを忘れた場合] をタップしても、ロック解除パターンを設定したときの秘密の質問に答える画面が表示されます。
- Google アカウントは複数のアカウントを設定できますので、Google アカウントとパスワードを入力して画面ロックを解除するには、そのいずれかのアカウントを入力して解除できます。

■ 「PIN」 / 「パスワード」を設定している場合

ドコモショップにお問い合わせください。

画面ロックがかからないようにする

一度設定した画面ロックをかからない設定に戻します。

- 1 **設定メニュー画面で (P.114)、[セキュリティ] ▶ [画面のロック] をタップする**
 - 設定されているロック解除パターン / PIN / パスワードを入力します。
- 2 **[なし] をタップする**

提供元不明のアプリケーションのダウンロードを許可する

提供元不明のアプリケーションをダウンロードする前に、本体の設定でダウンロードを許可する必要があります。

ダウンロードするアプリケーションは発行元が不明な場合もあります。お使いの本端末と個人データを保護するため、Google Play などの信頼できる発行元からのアプリケーションのみダウンロードしてください。

- 1 **設定メニュー画面で (P.114)、[セキュリティ] をタップする**
- 2 **[提供元不明のアプリ] をタップする**
- 3 **表示される注意文を読んで、[OK] をタップする**
 - [提供元不明のアプリ] にチェックがつきます。

言語と入力

使用する言語と入力方法を設定します。

地域／言語	P.147
スペルチェッカー	スペルチェッカーを設定します。
単語リスト	単語を登録します。
現在の入力方法	入力方法を設定します。
Google 音声入力	P.58
POBox Touch (日本語)	
しゃべってキー入力	
中国語キーボード	
外国語キーボード	
音声検索	P.147
テキスト読み上げ	P.147
ポインターの速度	マウスなどのポインターの速度を設定します。

使用する言語を変更する

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、**【言語と入力】 ▶ 【地域／言語】** をタップする
- 2 **言語を選択し、【完了】** をタップする
・日本語を選択すると「完了」が表示されますが、選択した言語によって表示は異なります。

❖お知らせ

- ・間違った言語を選択して表示内容が読めなくなった場合は、<http://www.sonymobile.co.jp/so-03d/faq.html> のヘルプをご参照ください。

音声検索の設定

言語	Google 音声検索時に入力する言語を設定します。
セーフサーチ	アダルトフィルタを設定します。
不適切な語句をブロック	音声認識の不適切な結果を表示するかどうかを設定します。

テキスト読み上げの設定

Pico TTS*	インストールされている音声合成エンジンについて設定します。
音声の速度	テキストを読み上げる速度を設定します。
サンプルを再生	音声合成の短いサンプルを再生します。

* 日本語には対応しておりません。

携帯電話のリセット

本端末をお買い上げ時の状態に初期化できます。

本端末をリセットする

本端末をリセットすると、ダウンロードしたアプリケーションを含むすべてのデータ、およびアカウントなどが削除され、本端末は初期状態（お買い上げ時の状態）に戻ります。必ず本端末の重要なデータをバックアップしてから、本端末をリセットしてください。初期設定については、「初期設定（セットアップガイド）」（P.37）をご参照ください。

1 設定メニュー画面で（P.114）、【携帯電話のリセット】 ▶ 【データの初期化】 ▶ 【携帯端末をリセット】 をタップする

- [内部ストレージ内データの削除] のチェックボックスにチェックを入れると、内部ストレージの内容（音楽、写真、動画など）がすべて削除されます。
- 必要に応じて、画面ロックの解除方法を入力します。

2 【すべて削除】 をタップする

- 本端末は自動的に再起動します。

◆お知らせ

- 本端末をリセットすると、DRM保護付きコンテンツのライセンス情報が削除され、コンテンツの再生ができなくなる場合があります。

システム

日付と時刻

本端末の日付と時刻を変更できます。日付、時刻、タイムゾーンを手動で設定する場合は、あらかじめ【日付と時刻を自動設定】、【タイムゾーンを自動設定】のチェックを外してネットワーク自動設定を解除する必要があります。

日付と時刻を自動設定	ネットワーク上の日付・時刻情報を使って自動的に補正します。
タイムゾーンを自動設定	ネットワーク上のタイムゾーン情報を使って自動的に補正します。
日付設定	P.149
時刻設定	P.149
タイムゾーンの選択	P.149
24時間表示	P.149
日付形式	P.149

◆お知らせ

- 海外通信事業者によっては時差補正が正しく行われない場合があります。その場合は、手動でタイムゾーンを設定（P.149）してください。

日付を設定する

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、[日付と時刻] ▶ [日付設定] をタップする
- 2 数字をドラッグして日付を合わせる
- 3 [設定] をタップする

時刻を設定する

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、[日付と時刻] ▶ [時刻設定] をタップする
- 2 数字をドラッグして時間と分を合わせる
 - [24時間表示] のチェックを外している場合は、[AM] / [PM] をドラッグして切り替えることができます。
- 3 [設定] をタップする

タイムゾーンを設定する

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、[日付と時刻] ▶ [タイムゾーンの選択] をタップする
- 2 設定したいタイムゾーンを選択する

時間形式を設定する

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、[日付と時刻] をタップして、[24時間表示] にチェックを入れる／外す
 - チェックを入れると時刻の表示が24時間表示になり、チェックを外すと12時間表示になります。

日付形式を設定する

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、[日付と時刻] ▶ [日付形式] をタップする
- 2 設定したい日付形式を選択する

ユーザー補助

ユーザーの操作に音や振動で反応するユーザー補助サービスや、通話終了時の動作を設定します。

TalkBack	ユーザー補助サービス (TalkBack) を設定します。
大きい文字サイズ	文字サイズを大きくします。
電源ボタンで通話を終了	 を押すことで、通話の終了ができるように設定します。
画面の自動回転	P.129
パスワードの音声出力	パスワードを音声出力します。
長押し感知までの時間	画面を長くタッチして操作するときの反応速度を設定します。
ウェブスクリプト	Googleからスクリプトをインストールするかどうかを設定します。

開発者向けオプション

USB接続時にデバックモードにしたり、充電中に画面のバックライトをONに設定します。

充電中に画面のバックライトをONにしておく

- 1 設定メニュー画面で (P.114)、**【開発者向けオプション】** をタップする
- 2 **【スリープモードにしない】** にチェックを入れる


端末情報

電話番号や電波状態、法定情報などの情報を確認できます。

ソフトウェア更新	P.259
端末の状態	自分の電話番号や電波の状態、電池残量などを確認できます。
法的情報	使用許諾条件や利用規約などを確認できます。
モデル番号	バージョンや番号を確認できます。
Androidバージョン	
ベースバンドバージョン	
カーネルバージョン	
ビルド番号	

spモードメール

ドコモのメールアドレス (@docomo.ne.jp) を利用して、メールの送受信ができます。絵文字、デコメール®の使用が可能で、自動受信にも対応しています。spモードメールの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

- 1 ホーム画面でをタップする
- 2 画面をフリックして【ダウンロード】をタップする
 - 以降は画面の指示に従って操作してください。





◆お知らせ

- 画面ロック (P.144) を「スライド」に設定している場合、画面ロックの解除画面にspモードメールの受信を知らせるアイコンを表示することができます。アイコンの表示/非表示の設定については、「画面ロック解除画面に表示される情報を設定する」(P.129)をご参照ください。
- 「SDカードバックアップ」アプリケーションを利用すると、spモードメールのデータをmicroSDカードにバックアップできます。バックアップの方法については、「SDカードバックアップ」(P.238)をご参照ください。

メッセージ (SMS)

携帯電話番号を宛先にして、全角最大70文字 (半角英数字のみの場合は最大160文字) まで、テキストメッセージを送受信できます。

メッセージ (SMS) を送信する

- 1 ホーム画面でをタップし、【メッセージ】をタップする
- 2  (新規作成) をタップする
- 3  をタップし、連絡先の一覧から送信する相手のチェックボックスにチェックを入れる
 - 画面上部のボックスに名前または電話番号を入力すると、前方一致する連絡先がリスト表示されます。
 - [宛先を入力してください] をタップして、電話番号を直接入力することもできます。
- 4 【完了】をタップする
- 5 【メッセージを作成】をタップして、本文を入力する
 -  をタップして [返信 (テンプレート使用)] をタップすると、「テンプレート設定」(P.153) で登録したテンプレートからテキストを選択して入力できます。


- 入力した文字数が制限文字数に近づくと、テキストボックスの左上にカウンタが表示され、あと何文字入力できるかが表示されます。

6 【送信】をタップする







◆お知らせ

- テキストの入力については、「文字入力」(P.46)をご参照ください。
- 海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可能です。利用可能な国・海外通信事業者については『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- 宛先が海外通信事業者の場合、「+」、「国番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力します。携帯電話番号が「0」で始まる場合は「0」を除いた電話番号を入力します。また、「010」、「国番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力しても送信できます(受信した海外からのSMSに返信する場合は、「010」を入力してください)。



メッセージ(SMS)を受信して読む

- 1 ホーム画面で  をタップし、【メッセージ】をタップする
- 2 相手先のリストから読みたい相手をタップする
 - メッセージ(SMS)が表示されます。



◆お知らせ

- メッセージ(SMS)を受信すると、 がステータスバーに表示されます。メッセージ(SMS)を読むには、ステータスバーを下にドラッグし、通知されたメッセージ(SMS)の項目をタップします。
- 画面ロック(P.144)を「スライド」に設定している場合、画面ロックの解除画面にメッセージ(SMS)の受信を知らせるアイコンを表示することができます。アイコンの表示/非表示の設定については、「画面ロック解除画面に表示される情報を設定する」(P.129)をご参照ください。
- メッセージ(SMS)本文の  /  をタップすると  (黄色) に変わります。ホーム画面で  をタップし、【メッセージ】  をタップし、【スター付きメッセージ】をタップすると、マークを付けたメッセージにすばやくアクセスできます。

メッセージ(SMS)の電話番号を連絡先に保存する


- 1 ホーム画面で  をタップし、【メッセージ】をタップする
- 2 電話番号を保存するスレッドを選択する
- 3  をタップし、【連絡先に追加】をタップする
- 4 【新規登録】をタップする
 - Googleアカウントなどを設定している場合は、登録するアカウントを選択できます。
- 5 必要な項目を入力し、【登録完了】をタップする

メッセージ (SMS) を設定する


- 1 ホーム画面で  をタップし、[メッセージ] をタップする
- 2  をタップし、[設定] をタップする
・次の設定ができます。

配信確認レポート	チェックを入れると、相手がメッセージ (SMS) を受信するたびに、自分の送ったメッセージ (SMS) にチェックがつかます。
通知	チェックを入れると、ステータスバーでメッセージ (SMS) の受信を通知します。
通知音	通知設定を行っている場合、受信時に選択した通知音で通知します。
通知バイブレーション	通知設定を行っている場合に、チェックを入れると、受信時に振動でもお知らせします。
通知ライト	通知設定を行っている場合に、チェックを入れると、受信時に通知LEDでもお知らせします。
SIMメッセージ	ドコモ UIMカードに保存したメッセージ (SMS) を管理します。
テンプレート設定	テキスト作成時に挿入することができる定型文を登録します。
プッシュ設定	プロバイダから送信されるメッセージ (SMS) を設定します。



メッセージ (SMS) を削除する

- 1 ホーム画面で  をタップし、[メッセージ] をタップする
- 2 スレッドをタップする
- 3 削除するメッセージ (SMS) を長くタッチする
- 4 [メッセージを削除] ▶ [はい] をタップする

スレッドを削除する

- 1 ホーム画面で  をタップし、[メッセージ] をタップする
- 2 削除するスレッドを長くタッチする
- 3 [削除] ▶ [はい] をタップする

すべてのスレッドを削除する

- 1 ホーム画面で  をタップし、[メッセージ] をタップする
- 2  をタップし、[複数のメッセージを削除] をタップする

3 **【すべて選択】 ▶ 【削除】 をタップする**


- [すべて選択] をタップした後、個別のスレッドをタップしてチェックを外すことができます。[すべて選択解除] をタップすると、すべてのスレッドのチェックを外すことができます。

Eメール

mopera UメールのEメールアカウント、一般のISP（プロバイダ）が提供するPOP3やIMAPに対応したEメールアカウント、Exchange ActiveSyncアカウントなどを設定して、Eメールを送受信できます。

Eメールの初期設定をする

Eメールセットアップウィザードが表示されますので、画面の指示に従って設定します。複数のEメールアカウントを設定することもできます。

- 1 **ホーム画面で  をタップし、[Eメール] をタップする**
- 2 **Eメールアドレスとパスワードを入力する**

3 **【次へ】 をタップする**

- Eメールを手動で設定する場合は、[手動セットアップ] をタップし、表示される画面に従って設定してください。

4 **アカウントの設定で必要な項目を選択し、【次へ】 をタップする**

- アカウントのタイプを選択する画面が表示された場合は、設定するEメールアカウントの種類をタップし、表示される画面の指示に従って設定してください。

5 **アカウントの名前とEメールに表示される名前を入力し、【次へ】 をタップする**

- 設定したEメールアカウントの受信トレイが表示されます。
- Exchange ActiveSyncアカウントを設定する場合、Eメールに表示される名前を設定することはできません。Eメールの初期設定が終わった後、Eメールアカウントの設定の「名前」(P.158) から設定してください。

❖ **お知らせ**

- 設定を手動で入力する必要がある場合は、Eメールサービスプロバイダまたはシステム管理者に、正しいEメールアカウント設定を問い合わせてください。

- EメールアカウントにExchange ActiveSyncアカウントを設定した場合、サーバー管理者がリモートワイプを設定していると、本端末内のデータが消去される場合があります。ただし、microSDカード内のデータは消去されません。
- Eメールは、Timescapeには表示されません。

Eメールを作成して送信する

1 ホーム画面で をタップし、[Eメール] をタップする

2 (作成) をタップする

3 相手のEメールアドレスを入力する

- をタップすると連絡先一覧画面が表示され、登録されている連絡先の中から選択できます。画面上部のボックスに名前またはEメールアドレスを入力すると、前方一致する連絡先がリスト表示されます。
- CcまたはBccを追加するには、 をタップして、[Cc/Bccを表示] をタップします。
- 複数のEメールアドレスを文字で直接入力する場合は、カンマ (,) で区切って次のEメールアドレスを入力します。

4 件名を入力する

5 本文を入力する

6 ファイルを添付する場合は、 をタップする

- 次の操作でファイルを添付します。

画像を追加	保存した画像ファイルの一覧から選択します。
写真を撮影	カメラを起動して撮影したフォトを添付します。
動画を追加	保存した動画ファイルの一覧から選択します。
動画を録画	カメラを起動して録画したムービーを添付します。
サウンドを追加	WALKMAN：保存された音楽ファイルを選択します。 音声レコーダー：音声メッセージを録音して添付します。

- Eメールで添付可能なファイル種別は最大5MBの画像/動画/音楽ファイルとなります。

7 (送信) をタップする

◆お知らせ

- Eメール作成中に下書き保存したいときは、必ず宛先、件名、本文のいずれかを入力するか、ファイルを添付してください。入力/添付をしていない場合は、下書き保存されません。(署名自動添付のみの場合も下書き保存されません。)
- メール作成中に をタップし [下書き保存] をタップすると、作成中のメールを下書き保存できます。また、Eメール作成中に他の画面に遷移すると、自動的に下書き保存します。
- Eメールの送受信には、画面に表示される文字や画像以外に通信が必要なデータが含まれており、その部分も課金の対象となります。

- Eメールは、パソコンからのメールとして扱われます。受信する端末で「PCからの受信拒否」の設定を行っている、Eメールを受信できません。

Eメールを受信して読む


1 ホーム画面で をタップし、[Eメール] をタップする


- 複数のEメールアカウントを設定している場合は、[受信トレイ] をタップして、受信するEメールアカウントを選択します。

2 受信トレイで をタップし、[更新] をタップする

3 Eメールをタップする

❖お知らせ

- 受信したEメールの送信者名は、送信側で設定している名前が表示されます。
- Eメールアカウントの設定 (P.158) で「Eメール受信通知」を設定し、「受信メールの確認頻度」を「手動」以外に設定している場合、新しいEメールの受信をお知らせする  がステータスバーに表示されます。ステータスバーを下にドラッグすると、受信したEメールを確認できます。
- Eメールアカウントの設定 (P.158) で「受信メールの確認頻度」を「手動」以外に設定すると、従量制データ通信をご利用の場合は、新着Eメールを確認するたびに課金が発生する場合があります。
- 受信したEメールのアドレスをタップすると、電話帳に登録したり、すでに登録した電話帳の場合は電話帳の内容を表示したりすることができます。

- Eメールの一覧画面やEメール本文の画面で、★(グレー) をタップすると★(黄色) に変わり、マークを付けたEメールが「スター付き」フォルダに追加されます。「スター付き」フォルダは、[受信トレイ] をタップし、[すべてのフォルダを表示] をタップすると表示されます。「スター付き」フォルダを使用すると、マークを付けたEメールにすばやくアクセスできます。Eメール本文の画面に★が表示されていない場合は、 をタップすると表示されます。
- 本端末の空き容量が少なくなるとメモリが少ない旨が表示され、Eメールの受信ができなくなります。保存しているEメールを削除するなどして本端末の容量を空けてください。

受信トレイの表示を変更する

1 ホーム画面で をタップし、[Eメール] をタップする



2 をタップし、[設定] ▶ [全般] ▶ [プレビュー画面] をタップする

- [ON (横表示のみ利用可)] にチェックを入れると、横画面時にEメール本文のプレビューを表示することができます。

❖お知らせ

- 複数のアカウントを登録している場合、いずれかのアカウントで変更するとすべてのアカウントが同じ表示方法に変更されます。




Eメールメッセージの添付ファイルを保存する

- 1 ホーム画面で  をタップし、[Eメール] をタップする
- 2 Eメールをタップし、 をタップする
・添付ファイルの一覧が表示されます。
- 3 保存したいファイルの [保存] をタップする
・添付ファイルがダウンロードされていない場合は、[読込] をタップします。
・[表示] をタップすると、添付ファイルを表示することができます。


❖お知らせ

- ・添付ファイルは内部ストレージに保存されます。



Eメールを返信／転送する

- 1 ホーム画面で  をタップし、[Eメール] をタップする
- 2 Eメールをタップし、 をタップする
- 3 [返信] / [全員に返信] / [転送] のいずれかをタップする
- 4 本文を入力し、 をタップする
・[転送] を選択した場合は、送信先のEメールアドレスを入力します。


❖お知らせ

- ・返信／転送したいEメールを長くタッチして [返信] / [全員に返信] / [転送] をタップしても、返信または転送することができます。
- ・Eメールを返信または転送すると、返信または転送元のEメールの内容が引用されます。元のEメールの内容の引用を削除するには、「引用あり」のチェックボックスのチェックを外します。
- ・Eメールを転送すると、元のEメールの添付ファイルが引用されます。添付ファイルの引用を削除するには、 をタップします。



Eメールを削除する

- 1 ホーム画面で  をタップし、[Eメール] をタップする
- 2 削除するEメールをタップする
- 3  ▶ [はい] をタップする

❖お知らせ

- ・削除するEメールを長くタッチして [削除] ▶ [はい] をタップしても、Eメールを削除できます。
- ・複数のEメールを同時に削除するには、次の操作で削除できます。
受信トレイで  をタップして、[削除] ▶ 削除したいメールのチェックボックスにチェックを入れる ▶ [削除] ▶ [はい] をタップします。

Eメールアカウントの設定を変更する

- 1 ホーム画面で  をタップし、[Eメール] をタップする
- 2  をタップし、[設定] をタップする
- 3 設定を変更するEメールアカウントをタップする
 - 次の設定ができます。

アカウント名	アカウント名を変更します。
名前	あなたの名前（差出人名）を変更します。
署名	署名を変更します。
クイック返信	Eメール作成時に挿入することができる定型文を登録します。
優先アカウント	Eメールアカウントが複数設定されている場合、Eメールを作成するときの優先アカウントに設定します。
受信メールの確認頻度	新着Eメールの自動確認の有無や自動確認の間隔を設定します。
自動ダウンロード	Wi-Fi接続時に添付ファイルを自動的にダウンロードするかどうかを設定します。
Eメール受信通知	新着Eメールの通知をステータスバーに表示するかどうかを設定します。
通知音	Eメールを受信した場合の通知音を設定します。

バイブレーション	Eメールを受信した場合に振動でお知らせするかどうかを設定します。
通知ライト	Eメールの受信を通知LEDでお知らせするかどうかを設定します。
受信サーバー設定	受信メールサーバーを設定します。
送信サーバー設定	送信メールサーバーを設定します。
アカウントの削除	Eメールアカウントを削除します。

- 設定できる項目は、アカウントの種類により異なります。

▼お知らせ

- Exchange ActiveSyncアカウントでは、「外出中」「同期するEメールの期間」「連絡先を同期」「カレンダーを同期」も設定できます。また、「送信サーバー設定」は設定できません。
- 「受信メールの確認頻度」を「手動」以外に設定すると、従量制データ通信をご利用の場合は、新着Eメールを確認するたびに課金が発生する場合があります。
- 手順2で「全般」をタップすると、「Eメール」アプリケーション全体の設定を変更できます。

別のEメールアカウントを設定する

- 1 ホーム画面で をタップし、[Eメール] をタップする
- 2 をタップし、[設定] ▶ [アカウントを追加] をタップする
- 3 Eメールアドレスとパスワードを入力する
 - 必要に応じて、[いつもこのアカウントでEメールを送信] のチェックボックスにチェックを入れます。
- 4 [次へ] をタップする
 - Eメールを手動で設定する場合は、[手動セットアップ] をタップし、表示される画面に従って設定してください。
- 5 アカウントの設定で必要な項目を選択し、[次へ] をタップする
 - アカウントのタイプを選択する画面が表示された場合は、設定するEメールアカウントの種類をタップし、表示される画面の指示に従って設定してください。
- 6 アカウントの名前とEメールに表示される名前を入力し、[次へ] をタップする
 - 設定したEメールアカウントの受信トレイが表示されます。

- Exchange ActiveSyncアカウントを設定する場合、Eメールに表示される名前を設定することはできません。Eメールの初期設定が終わった後、Eメールアカウントの設定の「名前」(P.158) から設定してください。

▼お知らせ

- 設定を手動で入力する必要がある場合は、Eメールサービスプロバイダまたはシステム管理者に、正しいEメールアカウント設定を問い合わせてください。
- EメールアカウントにExchange ActiveSyncアカウントを設定した場合、サーバー管理者がリモートワイプを設定していると、本端末内のデータが消去される場合があります。ただし、microSDカード内のデータは消去されません。
- [受信トレイ] をタップすると、設定したアカウントの一覧が表示されます。[全アカウント] をタップすると、すべてのアカウントの受信トレイが統合して表示されます。
- Eメールは、Timescapeには表示されません。

Eメールアカウントを削除する



- 1 ホーム画面で をタップし、[Eメール] をタップする
- 2 をタップし、[設定] ▶ 削除するアカウントをタップする
- 3 [アカウントの削除] ▶ [OK] をタップする

mopera Uメールを利用する

mopera Uをご利用いただいているお客様（設定方法は「mopera Uを設定する」(P.125)をご参照ください）は、mopera Uメールのご利用が可能です。

mopera UメールはPOPメール、IMAPメール両方の利用が可能です。メールBOXは50MB利用可能です。ウェブメールでも利用が可能です。

■ POPメールの場合

- 1 ホーム画面でをタップし、[Eメール]をタップする
 - すでにEメールアカウントを設定している場合は、をタップし、[設定] ▶ [アカウントを追加]をタップします。
- 2 mopera Uメールアドレスとmopera Uのパスワードを入力し、[手動セットアップ] / [次へ]をタップする
 - [次へ]をタップした場合は、自動的にPOP3アカウントとなるので、手順4へ進みます。
- 3 メールアカウントのタイプから[POP3]をタップする

- 4 mopera Uの【ユーザー名】、【パスワード】を正しく入力し、POP3サーバーには【mail.mopera.net】を入力して、入力内容を確認する
 - 手順2で【次へ】をタップした場合は、POP3サーバー欄に【mail.mopera.net】が入力されています。
- 5 セキュリティの種類を選択する
 - セキュリティを設定しない場合は、【なし】を選択します。
- 6 入力内容を確認して、【次へ】をタップする
- 7 SMTPサーバーには【mail.mopera.net】を入力し、mopera Uの【ユーザー名】、【パスワード】の入力内容を確認する
 - 手順2で【次へ】をタップした場合は、mopera Uの【ユーザー名】【パスワード】の入力内容を確認するには、【ログインが必要】にチェックを入れておく必要があります。
 - 手順2で【次へ】をタップした場合は、SMTPサーバー欄に【mail.mopera.net】が入力されています。また、ポート欄は【587】に設定してください。
- 8 【次へ】をタップする

- 9 アカウントの設定画面で、Eメールチェックの頻度などを設定し、[次へ] をタップする
- 10 アカウント設定画面で、送信メールに表示される名前を入力し [次へ] をタップする
- メーラーが表示され、設定したメールが利用可能になります。

❖お知らせ

- SMTPサーバーの設定画面で [ログインが必要] にチェックを入れていない場合は、メールを送信することができないため、[ログインが必要] にチェックを入れておく必要があります。



Gmailを利用する

Googleアカウントをお持ちの場合は、本端末でGmailを使用してEメールの送受信を利用できます。Googleアカウントをお持ちでない場合は、「Googleアカウントを設定する」(P.136) をご参照ください。

❖お知らせ

- Gmailは、Timescapeには表示されません。

Gmailを更新する

- 1 ホーム画面で  をタップし、[Gmail] をタップする
- 2 受信トレイで  をタップする
 - 本端末の「Gmail」アプリケーションとGmailアカウントを同期させ、受信トレイを更新します。


Google トーク (チャット)

Google トークを使用してチャットをすることができます。Google トークを使用するには、Google アカウントを設定する必要があります。詳細については、「Google アカウントを設定する」(P.136) をご参照ください。


ログインとオンラインチャット

Google トークにログインする

すでに Google アカウントを設定している場合は、ログインなしでご利用になれます。

- 1 **ホーム画面で**  **をタップし、【トーク】をタップする**
- 2 **【既存のアカウント】をタップし、ユーザー名とパスワードを入力する**
- 3 **【ログイン】をタップする**
 - 以降は画面の指示に従って操作してください。

❖お知らせ

- Google トークの詳細については、Google トークの画面で  をタップし、【ヘルプ】をタップして、ブラウザよりヘルプをご覧ください。

緊急速報「エリアメール」

気象庁から配信される緊急地震速報などを受信することができるサービスです。


- エリアメールはお申し込みが不要の無料サービスです。
- 次の場合はエリアメールを受信できません。
 - 音声電話中
 - 圏外時
 - 電源OFF時
 - 国際ローミング中
 - 機内モード中
 - ソフトウェア更新中
 - 他社のSIMカードをご利用時
 - メッセージ (SMS) 送受信中
- テザリング設定中およびパケット通信を利用している場合は、エリアメールを受信できないことがあります。
- 受信できなかったエリアメールを再度受信することはできません。

緊急速報「エリアメール」を受信する



内容通知画面が表示され、ブザー音／専用着信音とバイブレーションでお知らせします。

- 1 エリアメールを自動的に受信する
- 2 エリアメールを受信すると、専用の着信音が鳴り通知LEDが点滅する
 - 着信音および着信音量は変更することはできません。
 - 通知LEDは画面のバックライト消灯中のみ点滅します。
- 3 エリアメールの本文が自動で表示される

受信したエリアメールを後で閲覧する

- 1 ホーム画面でをタップし、【エリアメール】をタップする
- 2 エリアメール一覧から、任意のエリアメールを選択する
 - エリアメールの本文を閲覧することができます。

緊急速報「エリアメール」を設定する

- 1 ホーム画面でをタップし、【エリアメール】をタップする
- 2 をタップし、【設定】をタップする

受信設定	エリアメールを受信するかどうかを設定します。
着信音	エリアメール受信時の鳴動時間と、マナーモード中でも専用の着信音を鳴らすかどうかを設定します。
受信画面および着信音確認	緊急地震速報、津波警報、災害・避難情報の受信画面と着信音を確認できます。
その他の設定	エリアメールの受信登録／削除の設定をします。

※お知らせ


- ドコモUIMカードを挿入していないとエリアメールを設定することはできません。

ウェブブラウザ


ブラウザを開く

- 1 ホーム画面で🌐をタップする


ウェブページを移動する

- 1 ブラウザ画面で画面上部のウェブページのアドレス入力欄をタップする
 - ウェブページのアドレス入力欄が表示されていない場合は、画面を下にフリックすると表示されます。
- 2 ウェブページのアドレスまたは検索したい文字を入力する
 - アドレスや文字の入力に従って、一致するウェブページの候補が表示されます。
- 3 表示された候補の一覧または  をタップする
 - ウェブページに移動します。


❖お知らせ

-  をタップすると、音声で検索語句を入力し、ウェブページを検索できます。

前のページに戻る

- 1  をタップする



ブラウザを終了する

- 1  をタップする


ウェブページを表示する

新しいタブを追加する

複数のタブを開き、ウェブサイトの閲覧ができます。

- 1 ウェブページ表示中に  をタップし、 をタップする
 - 新しいタブが開き、設定されているホームページを表示します。

タブを切り替える

- 1 ブラウザ画面で  をタップし、表示したいタブをタップする

タブを閉じる

- 1 ブラウザ画面で  をタップし、閉じたいタブの  をタップする

ウェブページを拡大／縮小する


ウェブページを拡大／縮小するには、次のいずれかの操作を行ってください。

- 画面上の拡大／縮小したい場所でダブルタップ
- 画面上の拡大したい場所でピンチアウト、縮小したい場所でピンチイン

❖お知らせ

- 画面にフィットするように作られたウェブページは拡大／縮小できません。



ウェブページでテキストを検索する


1 ウェブページ表示中に  をタップし、**【ページ内を検索】** をタップする

- 画面上部に検索バーが表示されます。

2 検索項目を入力する

- 文字を入力すると、一致する文字が強調して表示されます。

前の一致項目に戻る	
次の一致項目に進む	

3 検索バーを閉じるには、 をタップする


ウェブページでテキストをコピーする

1 ウェブページ表示中にコピーしたいテキストを長くタッチする

- リンクが設定されたテキストは、長くタッチして **【テキストを選択してコピー】** をタップします。

2  または  をドラッグしてコピーするテキストの範囲を選択する

- 選択されたテキストは青色でハイライト表示されます。

3  をタップする


- テキストがコピーされると、「テキストをクリップボードにコピーしました。」と表示されます。

4 貼り付け先の入力欄を長くタッチし、**【貼り付け】** をタップする

❖お知らせ


- ウェブページでは、文字を選択できない場合があります。

ブラウザを設定する

1 ブラウザ画面で  をタップし、**【設定】** をタップして、ブラウザの設定項目を選択する

ホームページを設定する

新しいタブを開いたときに表示されるホームページを設定できます。

- 1 ブラウザ画面で  をタップし、**【設定】 ▶ 【全般】 ▶ 【ホームページを設定】** をタップし、ホームページの設定を選択する

リンクを操作する

ウェブページのリンクを操作する


- 1 リンクを操作するウェブページを開く
- 2 リンクをタップする
 - 選択すると、リンクは青色のボックスで囲まれます。
 - リンクを長くタッチすると、「開く」「新しいタブで開く」「リンクを保存」「URLをコピー」「テキストを選択してコピー」のメニューが表示されます。画像または、画像を含むリンクを長くタッチすると、「画像を保存」「画像を表示」「壁紙として設定」も表示されます。
 - ブラウザでは一部の電話番号が認識されるため、電話番号に発信できます。電話番号への発信を行うには、電話番号をタップします。

- Basic 認証または SSL 通信を必要とするウェブサイトから「リンクを保存」でファイルをダウンロードする際、ダウンロードできない場合があります。

ブックマークと履歴を管理する


本端末では、履歴の確認や多数のブックマークの保存を行えます。

ウェブページをブックマークする


- 1 ブラウザ画面でブックマークするウェブページを表示する
- 2  をタップし、**【ブックマークに保存】** をタップする
- 3 ラベルなどの項目を設定し、**【OK】** をタップする
 - 次の設定ができます。

ラベル	ブックマークに表示する名前を設定します。
アドレス	ブックマークに保存する URL を設定します。
アカウント	Google アカウントなどを設定している場合は、ブックマークの保存先として選択できます。
追加先	ホーム画面にブックマークのショートカットを追加したり、フォルダを作成したりすることができます。


ブックマークを開く

- 1 ブラウザ画面で  をタップし、**【ブックマーク】** をタップする
- 2 **開くブックマークをタップする**
 - ブックマークを長くタッチすると、ブックマークの編集や削除などができます。


履歴を確認する

- 1 ブラウザ画面で  をタップし、**【ブックマーク】 ▶ 【履歴】** タブをタップする
- 2 **【今日】、【昨日】** など閲覧した時期をタップする
 - ページを開くには、項目をタップします。
 - よく閲覧するウェブページを確認するには、**【よく見るサイト】** をタップします。


◆お知らせ

- ブラウザ画面で  を長くタッチしても、履歴を確認することができます。

履歴を削除する

- 1 ブラウザ画面で  をタップし、**【ブックマーク】 ▶ 【履歴】** タブをタップする
- 2 **閲覧した時期をタップし、削除する履歴を長くタッチして【履歴から削除】** をタップする

◆お知らせ

- キャッシュなどの一時インターネットファイルを消去するには、ブラウザ画面で  をタップし、**【設定】** をタップして表示される画面の「プライバシーとセキュリティ」メニューから各項目を設定してください。

ファイルの操作

本端末でのファイル操作は、ファイルを取り扱うアプリケーションにより行います。例えば、内部ストレージやmicroSDカード内に保存されたファイルの削除は、各アプリケーションの削除機能で削除します。

また、各アプリケーションの「共有」機能では、赤外線通信、Bluetooth機能、メールのファイル添付機能などにより対応している他の端末と送受信して、ファイルをやり取りすることができます。

このほかパソコンと接続した状態で、パソコン上に内部ストレージやマウントされたmicroSDカード内のファイルを移動、削除できます。PC CompanionをインストールしてMedia Goを利用すると、パソコンと本端末の間で相互にファイル管理を行うことができます。

PC Companionの「Sync Zone」を利用すると、本端末の連絡先、カレンダーをパソコンのOutlookなどと同期させることができます。

データの転送と移動

画像やミュージックなどのデータは、転送および移動できます。一部の著作権で保護されたデータのやり取りは許可されていない場合もあります。

microUSBケーブルを使用する

本端末とパソコンをmicroUSBケーブルで接続すると、本端末とパソコンの間で、データをやり取りできるようになります。


microUSBケーブルで本端末とパソコンを接続する

1 本端末をmicroUSBケーブルでパソコンに接続する (P.34)

- 初めてmicroUSBケーブルを接続したときは、パソコンに本端末のドライバソフトがインストールされます。インストール完了までしばらくお待ちください。完了後、続いてPC Companionソフトウェアのインストール確認画面が表示されます。
- お買い上げ時のUSB接続モードの「メディア転送モード (MTP)」でパソコンに接続されます。パソコンの画面に従って操作すると、本端末の「内部ストレージ/SDカード」にアクセスできるようになります。

2 【スキップ】をタップする

◆お知らせ

- 「メディア転送モード (MTP)」で接続するには、パソコンにMTP driverのインストールが必要となります。Windows Media Player 10以降をインストールすると、MTP driverをインストールすることができます。
- パソコンに接続したときに表示されるウィンドウは、パソコンの動作環境 (OS) によって異なる場合があります。
- ホーム画面で  をタップし、[本体設定] ▶ [Xperia™] ▶ [接続設定] をタップすると、USB接続モードの接続状態の確認や以下の接続設定を変更できます。

PC Companion のインストール	パソコン接続時にPC Companionのインストールウィザードを表示します。
USB接続モード	パソコン接続時のUSB接続モードを「メディア転送モード (MTP)」／「ファイル転送モード (MSC)」から選択できます。
信頼された機器	Wi-Fiネットワーク経由でホストとなる機器と本端末とをペア接続します。(P.170)

- USB接続モードを「ファイル転送モード (MSC)」に切り替えて接続操作を行ってもリムーバブルディスクとしてmicroSDカードにアクセスできません。本端末側でmicroSDカードにアクセスできなくなるため、カメラ、アルバムなどでmicroSDカードを使用する機能が利用できなくなる場合があります。

- 手順2で [インストール] をタップし、PC Companionをインストールすると、本端末とパソコンを接続して、メディアファイルを管理したり、バックアップファイルを作成するなど、パソコン上から次のアプリケーションを利用できます。詳細については、インストール後のPC Companion画面で確認することができます。

Support Zone	本端末のソフトウェア更新をパソコンに接続して行います。(P.261)
Contacts Setup	以前ご利用の携帯電話の電話帳を本端末にコピーできます。
Media Go	P.172
Sync Zone	Outlookなどと本端末の間でカレンダーと連絡先を同期できます。
バックアップと復元	本端末のデータをバックアップしたり、別の携帯電話に移動したりできます。
ファイルマネージャ	本端末内のファイルの種類、更新時間、場所などを確認できます。

- パソコンに接続すると、自動的に充電を開始します。

microUSBケーブルを安全に取り外す

- データ転送中にmicroUSBケーブルを取り外さないでください。データが破損する恐れがあります。
- メディア転送モード (MTP) の場合は、データ転送中でないことを確認してそのままmicroUSBケーブルを取り外すことができます。

■ ファイル転送モード (MSC) の場合

- 1 ステータスバーを下へドラッグする
- 2 **[SDカードが接続されました] をタップする**
 - ステータスバーに「SDカードが接続解除されました」と表示されます。
- 3 **microUSBケーブルを取り外す**

本端末とパソコンでデータをドラッグ & ドロップする

■ メディア転送モード (MTP) の場合

- 1 **microUSBケーブルで本端末とパソコンを接続する**
 - ステータスバーに「内部ストレージ/SDカード接続」と表示されます。
- 2 **本端末とパソコンの間で、選択したデータをドラッグ&ドロップする**
- **ファイル転送モード (MSC) の場合**
 - 1 **microUSBケーブルで本端末とパソコンを接続する**
 - ステータスバーに「SDカードが接続されました」と表示されます。
 - 2 **本端末とパソコンの間で、選択したデータをドラッグ&ドロップする**

❖ お知らせ


- USB大容量記憶インターフェースをサポートしているほとんどのデバイスと以下のオペレーティングシステム (OS) で、microUSBケーブルを使用してファイルを転送できます。
 - Microsoft Windows 7
 - Microsoft Windows Vista
 - Microsoft Windows XP

Wi-Fi上で本端末とパソコンを接続する

Wi-Fiネットワーク上で本端末とパソコン※をペアになるように接続設定すると、本端末のユーザーがWi-Fiネットワークエリア内に出たり入ったりする際、本端末の内部ストレージとパソコンが自動的に接続/切断できるようになります。接続したパソコンから内部ストレージ内にあるファイルに簡単にアクセスできるようになります。

※パソコンのOSは、Microsoft Windows 7 である必要があります。Microsoft Windows XP、Microsoft Windows Vista、その他のOSではペア設定できません。


- 1 **ペア接続したいパソコンを、Wi-Fiネットワークにつなぐ**
- 2 **Wi-Fiネットワークに本端末を接続する (P.115)**

- 3 **パソコンと本端末をmicroUSBケーブルで接続する**
 - 本端末上にPC Companionソフトウェアのインストール確認画面が表示された場合は、[スキップ] をタップしてください。
- 4 **パソコン上のエクスプローラーに、ポータブルデバイスとして「Xperia acro HD SO-03D」が表示されていることを確認する**
- 5 **ポータブルデバイスのアイコンを右クリックし、「ネットワーク構成」をクリックする**
- 6 **「次へ」をクリックする**
- 7 **本端末上でポップアップ画面の「ペア」をタップする**
- 8 **パソコンのポータブルデバイスのネットワーク構成画面で、「完了」をクリックする**
- 9 **microUSBケーブルを取り外す**
- 10 **本端末のホーム画面で  をタップし、[本体設定] ▶ [Xperia™] ▶ [接続設定] ▶ 「信頼された機器」欄の「ホスト名」(パソコン名) をタップする**

11 **【接続】をタップする**

- Wi-Fiネットワーク上でパソコンと本端末が「メディア転送モード (MTP)」で接続され、ファイルを取り取りできるようになります。

❖お知らせ

- 本端末のホーム画面で  をタップし、[本体設定] ▶ [Xperia™] ▶ [接続設定] をタップすると、「信頼された機器」欄に「ホスト名」(パソコン名)が表示されます。ホスト名をタップし、[除外する] をタップして接続設定を解除できます。「除外する」をタップするまでは、Wi-Fiネットワークのエリア内外で接続/切断を繰り返しても、接続設定自体は継続されます。
- Wi-Fiネットワーク (アクセスポイント) のプライバシーセパレータ機能が有効になっている場合はペア接続ができません。

Media Goを利用する

Media Goは、本端末とパソコンのメディアコンテンツの転送および管理を支援するパソコンのアプリケーションです。

Media Goを利用すると、CDからパソコンに楽曲を取り込み、本端末へ転送することができます。

- Media GoはPC Companionからインストールすることができます。パソコンにインストールしたPC Companionを起動し、「Sony PC Companion」画面でMedia Goをインストールしてください。PC Companionのインストール方法については、「PC Companionをご利用のパソコンにまだインストールしていない場合」(P.261)をご参照ください。

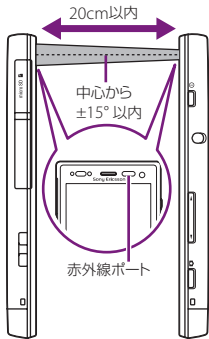
❖お知らせ

- Media Goは、<http://www.sonymobile.co.jp/mediago/> からダウンロードして入手することもできます。
- Media Goの使用法の詳細については、Media Goのヘルプをご参照ください。


赤外線通信を利用する

赤外線通信機能を持つ他の端末などとの間で、連絡先やカメラで撮影した写真や動画などのデータを送受信できます。

- 赤外線の通信距離は、20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が完了するまで、赤外線ポートを向き合わせたまま動かさないでください。
- 赤外線ポートが汚れているときは、傷がつかないように柔らかい布で拭き取ってください。赤外線通信失敗の原因になる場合があります。
- 直射日光が当たっている場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- 相手側の端末によっては、データが送受信しにくい場合があります。



❖お知らせ

- 赤外線通信中に指などで赤外線ポートを覆わないようにしてください。
- 本端末の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手側の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく送受信できないデータがあります。
- 送受信時に認証パスワードとドコモアプリパスワードの入力が必要になる場合があります。認証パスワードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。ドコモアプリパスワードについては、「ドコモアプリパスワード」(P.136)をご確認ください。
- 赤外線通信中に着信した場合は、赤外線通信を終了して着信画面を表示します。
- 赤外線通信中にアラーム設定時刻になった場合は、赤外線通信を終了してアラームが鳴ります。
- 赤外線通信中は、ステータスバーにが表示されます。

- 送受信できるデータは、電話帳、マイプロフィール、名刺、spモードメール、スケジュール&メモ、静止画 (.jpeg, .png, .gif, .bmp)、動画 (.mp4, .3gp)、トルカです。データ容量や相手の機器によって通信に時間がかかる場合があります。
- 著作権保護されたデータなど、データによっては送信しても他の機器では再生できない場合があります。
- 相手の機器やデータの種類、容量によっては再生や登録ができない場合があります。
- 受信した画像や動画は内部ストレージに保存され、その他のデータは本体メモリに保存されます。

赤外線通信でデータを送信する

赤外線アプリケーションを起動し、データを選択して送信します。また、電話帳、アルバムなどの各アプリケーションメニューからも送信できます。

■ 赤外線アプリケーションで全件送信する場合

1 ホーム画面でをタップし、**【赤外線】 ▶ 【全件送信】**をタップする


2 **【電話帳】 / 【spモードメール】 / 【スケジュール&メモ】 ▶ 【開始する】**をタップする

- 「spモードメール」をタップした場合は「受信ボックス」 / 「送信ボックス」 / 「未送信ボックス」から選択します。

3 ドコモアプリパスワードを入力して
[OK] をタップする


4 受信側と同じ認証パスワードを入力
して [決定] ▶ [OK] ▶ [OK] を
タップする

▼お知らせ

- ホーム画面で  (赤外線通信ウィジェット) の左をタップし、[OK] をタップすると、マイプロファイル (名刺以外) を送信できます。名刺は「電話帳」アプリから送信できます。
- 「電話帳」アプリからの送信については、「赤外線通信を使って電話帳を送信する」(P.97)をご参照ください。
- 「アルバム」からの送信については、「画像ファイルを共有する」(P.202)をご参照ください。
- 画像、ムービーは、複数件の送信はできません。

赤外線通信でデータを受信する

■ 1件受信する場合

1 ホーム画面で  をタップし、[赤外線] ▶ [1件受信] ▶ [OK] を
タップする

2 受信完了後、[OK] ▶ [OK] を
タップする


■ 全件受信する場合

1 ホーム画面で  をタップし、[赤外線] ▶ [全件受信] をタップする

2 ドコモアプリパスワードを入力して
[OK] をタップする

3 送信側と同じ認証パスワードを入力
して [決定] ▶ [OK] ▶ [OK] ▶
[保存する] をタップする

▼お知らせ

- ホーム画面で  (赤外線通信ウィジェット) の右をタップし、[OK] をタップして受信完了後、[OK] ▶ [OK] をタップしても、1件のデータを受信できません。
- 電話帳、spモードメール、スケジュール&メモを全件受信する場合は、本端末内のデータを消去した後に保存されます。
- ムービーは、複数件の受信はできません。
- 本端末の容量がいっぱいの場合は、受信したデータを保存できないことがあります。
- データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が127文字 (Unicode) 以上のデータは正しく保存できない場合があります。

Bluetooth機能を利用する

Bluetooth機能によって、Bluetoothデバイス (ハンズフリーデバイスなど) にワイヤレス接続できます。障害物のない10m以内の範囲での使用を推奨します。Bluetoothデバイスと通信するには、Bluetooth機能をONにする必要があります。本端末とBluetoothデバイスのペア設定を行う必要がある場合もあります。

❖ お知らせ

- 初期設定では、Bluetooth機能はOFFです。ONにして本端末の電源を切ると、Bluetooth機能もOFFになります。電源を再度入れると、Bluetooth機能は自動的にONになります。
- 使用しない場合は電池の消耗を抑えるためにBluetooth機能をOFFにしてください。

■ 無線LAN対応機器との電波干渉について


本端末のBluetooth機能と無線LAN対応機器は、同一周波数帯（2.4GHz）を使用するため、無線LAN対応機器の近辺で使用すると電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。この場合、次の対策を行ってください。

- Bluetooth対応機器と無線LAN対応機器は、10m以上離してください。
 - 10m以内で使用する場合は、Bluetooth対応機器または無線LAN対応機器の電源を切ってください。
- ※すべてのBluetooth機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。Bluetooth DUNには対応していません。

Bluetooth機能をONにして本端末を検出可能にする

- 1 ホーム画面で  をタップし、【本体設定】をタップする

- 2 Bluetoothの  をタップまたは右にドラッグする

- ・  がステータスバーに表示され、Bluetooth機能がONになります。

- 3 【Bluetooth】をタップする

- 4 【Xperia acro HD SO-03D】をタップする

- ・本端末が、他のBluetoothデバイスから2分間検出可能になります。

本端末の名前を入力する

Bluetooth機能を使用するとき、Bluetoothデバイスに表示される本端末の名前を入力できます。

- 1 Bluetooth機能がONになっていることを確認する

- 2 ホーム画面で  をタップし、【本体設定】▶【Bluetooth】をタップする

- 3  をタップし、【端末の名前を変更】をタップする

- 4 名前を入力する

- 5 【名前を変更】をタップする

Bluetoothデバイスとペア設定する

本端末とBluetoothデバイスのペア設定を行うことによって、本端末をBluetoothハンズフリーヘッドセットなどに接続し、これらのデバイスを使用して発信できるようになります。

一度本端末とBluetoothデバイスのペア設定を行うと、ペア設定情報は記憶されます。本端末とBluetoothデバイスのペア設定を行うときに、パスコード（PIN）の入力を必要とする場合があります。本端末は、自動的にパスコード「0000」を試行します。この試行でうまくいかない場合は、Bluetoothデバイスの取扱説明書をご参照ください。ペア設定を行ったBluetoothデバイスに次回接続するとき、パスコードを再入力する必要はありません。

2つのBluetoothヘッドセットとペア設定するという使い方はできませんが、同じBluetoothプロファイルを使用していない状態で、複数のBluetoothデバイスとペア設定を行うことはできます。本端末では、A2DP、AVRCP、HFP、HID、HSP、OPP、PAN、PBAPおよびSPPのBluetoothプロファイルがサポートされています。

- 1 Bluetooth機能がONになっていることを確認する
- 2 ホーム画面で  をタップし、[本体設定] ▶ [Bluetooth] をタップする
- 3 [機器の検索] をタップする
 - 検出されたBluetoothデバイスが、一覧表示されます。
- 4 本端末とペア設定を行うBluetoothデバイス名をタップする
- 5 「ペア設定リクエスト」画面でパスコードを確認し、[ペア設定する] をタップする
 - ペア設定を行ったBluetoothデバイスを使用できます。
 - Bluetoothデバイスによっては、ペア設定完了後、続けて接続まで行うデバイスがあります。
 - 「ペア設定リクエスト」画面でパスコードの入力が必要な場合があります。


❖ お知らせ

- ペア設定を行うデバイス側で、Bluetooth機能がONになっていることとBluetooth検出機能がONになっていることを確認してください。
- セキュアシンプルペアリング（SSP）機能に対応したBluetoothデバイスとペア設定を行う場合は、画面にパスキーが表示されます。表示されたパスキーが正しいことを確認した後、ペア設定します。


Bluetoothデバイスと接続する

- 1 Bluetooth機能がONになっていることを確認する
- 2 ホーム画面で  をタップし、【本体設定】 ▶ 【Bluetooth】をタップする
- 3 【機器の検索】をタップする
 - 検出されたBluetoothデバイスが、一覧表示されます。
 - 必要に応じて、Bluetoothデバイスのペア設定を行います。
- 4 接続したいBluetoothデバイス名をタップする
 - デバイスと接続中は、ステータスバーに  が表示され、デバイス名の下に接続状況が表示されます。



❖お知らせ

- 接続中のBluetoothデバイス名の  をタップすると、接続したBluetooth機器の状態を確認したり、設定を変更できます。

Bluetoothデバイスの接続を解除する

- 1 ホーム画面で  をタップし、【本体設定】 ▶ 【Bluetooth】をタップする
- 2 接続中のBluetoothデバイス名をタップする
- 3 【OK】をタップする
 - 再接続するときは、デバイス名をタップします。





Bluetoothデバイスのペア設定を解除する

- 1 ホーム画面で  をタップし、【本体設定】 ▶ 【Bluetooth】をタップする
- 2 ペア設定を解除したいBluetoothデバイス名の  をタップし、【ペアを解除】をタップする
 - 接続が切断され、ペア設定も解除されます。

Connected devices (メディアサーバー) でDLNA 機器とファイルを共有する

メディアサーバーを利用すると、Wi-Fi機能を利用して、他のクライアント (DLNA : Digital Living Network Alliance) 機器と本端末のメディアファイルを共有し再生できます。あらかじめ他のクライアント機器とWi-Fi接続 (P.114) を設定しておきます。


Connected devices (メディアサーバー) を設定する

- 1 ホーム画面で  をタップし、**【Connected devices】** をタップする
 - ・初めて使用するときには、「ようこそ！」画面が表示されますので  または  をタップします。
- 2  をタップして、**【メディアサーバー】** をタップする
 - ・メディアサーバー設定画面が表示され、次の設定ができます。

SO-03D (サーバー名)	クライアント機器上で見える本端末 (サーバー) の名称を変更できません。
-------------------	--------------------------------------




コンテンツ共有	クライアント機器からWi-Fi経由で本端末に接続できるように設定します。
アクセス許可待ちの機器	アクセス許可待ちのクライアント機器を管理します。
登録された機器	本端末に登録されたクライアント機器を管理します。

❖ お知らせ

- ・メディアサーバー設定画面で  をタップすると、Wi-Fi接続を設定できます。

DLNA 機器のメディアファイル を本端末で再生する

あらかじめDLNA機器をWi-Fi接続し、本端末からのアクセスを許可しておいてください。







- 1 ホーム画面で  をタップし、**【Connected devices】** をタップする
 - ・メディアサーバー設定画面が表示された場合は、 または  をタップします。
- 2 サーバーリストに表示されたデバイス名をタップし、目的のカテゴリフォルダをタップする
- 3 メディアファイルをタップして再生する

❖お知らせ


- 本端末をWi-Fi接続していない場合は、「Connected devices」画面で【無線とネットワーク】をタップすると、Wi-Fi接続を設定できます。

本端末のメディアファイルをDLNA機器で再生する

あらかじめDLNA機器と本端末をWi-Fi接続しておいてください。

- 1 ホーム画面で  をタップし、【Connected devices】をタップする
- 2  をタップして、【メディアサーバー】をタップし、コンテンツ共有の  をタップまたは右にドラッグする
 - ステータスバーに「メディアサーバーがONです」と表示されます。
- 3  をタップして、 をタップし、【アルバム】をタップする
 - アルバム一覧画面が表示されます。
- 4 再生したいファイルをタップする
- 5  をタップし、【すべて表示】▶【機器で再生】をタップする
 - 「機器で再生」画面が表示されます。
- 6 【機器で再生】画面に表示されたデバイスをタップする
 - DLNA機器で再生されます。

カメラで撮影する

シャッターアイコン、または画面をタップするか、カメラキー（)を使用して、写真の撮影や動画の録画ができます。写真の撮影は、横向きと縦向きの画面のどちらでも利用できます（ただし、3Dスイングパノラマ撮影/スイングマルチアングル撮影/スイングパノラマ撮影の場合は、横向きの画面のみ利用できます）。動画の録画は横向きの画面のみ利用できます。撮影した写真や動画は自動的に内部ストレージまたはmicroSDカードに保存されます。

始める前に

- 本端末で撮影した写真または動画は、すべて内部ストレージまたはmicroSDカードに保存されます。microSDカードに保存する場合は、カメラを使用する前にmicroSDカードを挿入してください。また、Media Goからのファイル転送中など本端末でデータを読み書きしている場合、写真を撮影することはできません。
- 本端末のmicroSDカードを i モード対応端末で利用する場合、本端末で撮影した写真や動画は閲覧できません。

- 本端末を利用して撮影または録音したものを複製、編集などする場合は、著作権侵害にあたる利用方法をお控えいただくことはもちろん、他人の肖像を勝手に使用、改変などすると肖像権を侵害することとなりますので、そのような利用方法もお控えください。なお実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影または録音などが禁止されている場合がありますので、ご注意ください。

■ 著作権・肖像権について

お客様が本端末で撮影または録音したものは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権には十分にご注意ください。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。著作権にかかわる画像の伝送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用になれませんので、ご注意ください。

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、**プライバシー**などにご配慮ください。

お客様が本端末を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為等を行う場合、法律、条例（迷惑防止条例等）に従い処罰されることがあります。

3Dスイングパノラマ撮影／スイングマルチアングル撮影／スイングパノラマ撮影のご注意

- 以下の場合、3Dスイングパノラマ撮影／スイングマルチアングル撮影／スイングパノラマ撮影に適していません。
 - 動きのある被写体がある場合
 - 主要被写体とカメラの距離が近すぎる場合
 - 空、砂浜、芝生などの似たような模様が続く被写体がある場合
 - 大きな被写体がある場合
 - 波や滝など、常に模様に変化する被写体がある場合
- 一定時間内に3Dスイングパノラマ撮影画角／スイングマルチアングル撮影画角／スイングパノラマ撮影画角に満たなかった場合、足りない部分はグレーで記録されます。
この場合はカメラを速く動かすと最後まで記録されます。
- 複数の画像を合成するため、つなぎ目が滑らかに記録できない場合があります。
- 暗いシーンでは画像がぶれたり、撮影ができない場合があります。
- 蛍光灯など、ちらつきのある光源がある場合、合成された画像の明るさや色合いが一定でなくなり、うまく撮影できないことがあります。

- 3Dスイングパノラマ撮影／スイングマルチアングル撮影／スイングパノラマ撮影される画角全体と、ピントを合わせたときの画角とで、明るさや色合い、ピント位置などが極端に異なる場合、うまく撮影できない場合があります。
- 以下の場合、3Dスイングパノラマ撮影／スイングマルチアングル撮影／スイングパノラマ撮影が中断されることがあります。
 - カメラを動かす速度が速すぎる場合／遅すぎる場合
 - ぶれすぎた場合
 - カメラを撮影方向と逆に動かした場合

3Dスイングパノラマ／スイングマルチアングルで撮影した3D画像をご覧になる場合のご注意

- 本端末で撮影した3D画像を3D対応モニターでご覧になる場合、長時間見ないようにご注意ください。目の疲労、疲れ、気分が悪くなるなどの不快な症状が出る場合があります。
- 3D画像を視聴するときは、定期的に休憩をとることをおすすめします。必要な休憩の長さや頻度は個人によって異なりますので、ご自身でご判断ください。
- 不快な症状が出たときは、回復するまで3D画像の視聴をやめ、必要に応じて医師にご相談ください。本端末に接続する機器やソフトウェアの取扱説明書もあわせてご覧ください。

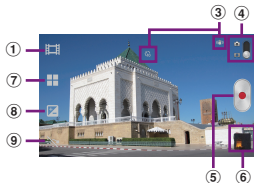
- 小児（特に7歳未満の子）の視覚は発達段階にあります。小児が3D画像を視聴する前に、小児科や眼科などの医師にご相談ください。大人のかたは、小児が上記注意点を守るよう監督してください。

撮影画面とキー操作

■ 写真の撮影画面



■ 動画の撮影画面



- 撮影モードの選択
- フラッシュの設定（写真）
- 選択された設定を表示するステータスアイコンの表示エリア
- 写真／動画切り替えアイコン
- シャッター（写真）
録画開始／停止（動画）

⑥ 最近の撮影履歴

- 撮影画面でアイコンに触れたまま画面の左方向（撮影画面が縦向きの場合は上方向）に向かってフリックすると、最新5件分の撮影履歴が表示されます。
- タップすると写真や動画の再生画面に切り替わります。
- 長くタッチして表示されるアイコンをタップして、次の操作ができます。

：写真や動画の再生画面を表示

：共有

：削除

⑦ シーンの選択

⑧ 明るさ（EV補正）の設定

⑨ 照明のON/OFF

❖ お知らせ

- 撮影画面でピンチまたは を押すと、ズームイン／アウトします。
- カメラを終了するには、 をタップします。

写真を撮影する

写真を撮る

写真の撮影には、シャッターアイコン (📷) または画面をタップする方法と、カメラキー (📷) を使用する方法があります。撮影された写真は自動的に内部ストレージ／microSDカードに保存されます。

1 ホーム画面で 📷 を1秒以上押す


- 写真撮影画面 (P.182) が表示されま
す。

■ シャッターアイコン (📷) をタップする

撮影画面でシャッターアイコン (📷) をタップする


- オートフォーカス機能を使って写真を撮影するときは、シャッターアイコン (📷) を長くタッチし、フォーカスフレームが緑色に変わって音が鳴ったら指を離してください。指を離すとすぐに写真が撮影されます。フォーカスフレームが赤色になった場合は、オートフォーカスが失敗しています。





■ 画面をタップする

撮影画面で  をタップする ▶ [撮影方法] ▶ [タッチ撮影] ▶ 画面をタップする

- オートフォーカス機能を使って写真を撮影するときは、画面を長くタッチし、フォーカスフレームが緑色に変わって音が鳴ったら指を離してください。指を離すとすぐに写真が撮影されます。フォーカスフレームが赤色になった場合は、オートフォーカスが失敗しています。

■ カメラキー (📷) を使用する

撮影画面で  を押す

- 「撮影方法」(P.192) を「撮影ボタン」「タッチ撮影」に設定している場合でも、 を押して写真を撮影できます。
- オートフォーカス機能を使って写真を撮影するときは、 を半押しし、フォーカスフレームが緑色に変わって音が鳴ったら、そのまま  を止まるまでしっかり押してください。フォーカスフレームが赤色になった場合は、オートフォーカスが失敗しています。 を半押しし直してください。

❖ お知らせ


- 「フォーカスモード」(P.191)を「無限遠」に設定している場合、オートフォーカス機能は使用できません。
- マイク付ステレオヘッドセット(試供品)や市販のイヤホン、または他のBluetoothデバイスなどと接続しているときは、シャッター音が通常より小さくなる場合があります。

クイック起動を使用して写真を撮る

1 SIMカードロック／画面ロックの解除画面で を1秒以上押す

- カメラが起動し、すぐに写真が撮影されます。写真は自動的に内部ストレージ／microSDカードに保存されます。

❖ お知らせ

- お買い上げ時は「クイック起動」(P.193)が「起動&撮影」に設定されています。クイック起動の動作は、「起動&撮影」／「起動のみ」／「OFF」から選択できます。「OFF」に設定すると、SIMカードロック／画面ロックの解除画面で  を1秒以上押しても、カメラは起動しません。

フロントカメラを使用して写真を撮る

1 撮影画面で をタップし、 (フロントカメラ) をタップする

2 写真を撮影する

- 撮影の方法については「写真を撮る」(P.183)をご参照ください。

❖ お知らせ

- フロントカメラを使用している場合、「解像度」「セルフタイマー」「スマイル検出」「ジオタグ」「撮影方法」「保存先」を設定できます。フロントカメラでは、上記以外の「写真撮影設定」(P.188)は対応しておりません。
 - 「解像度」はフロントカメラ専用の「1MP 16:9」「1MP 4:3」から選択できます。
 - 「解像度」以外の設定は、フロントカメラ切り替え時にカメラの設定を引き継ぎます。

ズームを使用する

1 撮影画面で を押す

❖ お知らせ

- 撮影画面をピンチイン／ピンチアウトしても、ズームを設定できます。
- フロントカメラ／3Dスイングパノラマ／スイングマルチアングル／スイングパノラマ使用中は、ズームを使用できません。

明るさを調節する

1 撮影画面で をタップし、 (ノーマル) をタップする






2 撮影画面で をタップし、「明るさ (EV補正)」をタップする

3 バーをタップまたはドラッグして、明るさを調節する

顔検出

顔検出を使用すると、中心から外れた位置の顔にピントを合わせることができます。カメラが最大5つまで顔を自動的に検出し、ピントを合わせる顔は黄色、その他の顔は白色のフレームで示します。カメラからの距離と、中心からの距離のバランスにより、最適な顔が判断され、自動的にピントが合わせられます。フレームをタップして、ピントを合わせる顔を選択することもできます。

顔検出を設定する

- 1 ホーム画面で  を1秒以上押す
・写真撮影画面 (P.182) が表示され
ます。
- 2 撮影画面で  をタップし、 (ノーマル) をタップする
- 3 撮影画面で  をタップし、「フォーカスモード」(P.191) をタップする
- 4  (顔検出) をタップする

◆お知らせ

- ・「シーン」(P.188) を「風景」／「夜景」／「ドキュメント」に設定している場合は、顔検出を使用できません。



顔検出を使用して写真を撮る

- 1 顔検出を設定し、カメラを被写体に向ける
・検出した顔にフレームが表示されます (最大で5つ)。
- 2 ピントを合わせるフレームをタップするか、タップせずにピントを合わせる顔をカメラに選ばせる
・ピントを合わせる顔のフレームが黄色に変わります。
- 3 写真を撮影する
・撮影の方法については「写真を撮る」(P.183) をご参照ください。
・写真は自動的に内部ストレージ／microSDカードに保存されます。

スマイル検出

スマイル検出を使用すると、笑った瞬間の顔を撮影できます。カメラが最大5つの顔を検出し、そのうち1つをスマイル検出とオートフォーカスの対象に選びます。選択した顔のフレームが黄色に変わります。選択した顔が笑うと、フレームが緑色に変わりカメラが自動的に写真を撮影します。

スマイル検出を設定する

- 1 **ホーム画面で  を1秒以上押す**
 - 写真撮影画面 (P.182) が表示されます。
- 2 **撮影画面で  をタップし、「スマイル検出」(P.190) をタップする**
 - スマイル検出機能が反応する笑顔のレベルを「大笑い」／「笑顔」／「ほほえみ」／「OFF」から選択します。
 - 「OFF」に設定すると、スマイル検出機能を解除します。

スマイル検出を使用して写真を撮る

- 1 **スマイル検出を設定し、カメラを被写体に向ける**
 - 検出した顔にフレームが表示されます (最大で5つ)。
 - カメラがピントを合わせる顔を選択します。ピントを合わせる顔のフレームが黄色に変わります。

2 ピントを合わせる被写体が笑うと、カメラが自動的に写真を撮る

- 写真は自動的に内部ストレージ／microSDカードに保存されます。
- 笑顔を検出できなくても、「写真を撮る」(P.183) の操作で写真を撮影できます。

スイングパノラマ撮影








スイングパノラマを使用すると、ワイドなアングルのパノラマ撮影ができます。

画面の白枠と黒枠を合わせながらカメラを設定した撮影方向へゆっくりと動かして撮影します。

3Dスイングパノラマやスイングマルチアングルを使用すると、立体的な3D写真も撮影できます。

- 3Dスイングパノラマで撮影した写真を本端末で3D表示することはできません。microSDカードなどを利用して3D対応モニターをご覧ください。
- スイングマルチアングルで撮影した写真は、本端末を左右に傾けることで立体的に見ることができます。

3Dスイングパノラマ／スイングマルチアングル／スイングパノラマを設定する

- 1 ホーム画面で  を1秒以上押す
 - 写真撮影画面 (P.182) が表示されます。
- 2 撮影画面で  をタップし、 (3Dスイングパノラマ) /  (スイングパノラマ) をタップする
 -  をタップして「照明」(P.193)の「ON」／「OFF」を選択できます。
 - 3Dスイングパノラマの場合は、 をタップして「パノラマ画像サイズ」(P.190)を選択できます。
 - スイングパノラマの場合は、 をタップして「撮影方向」(P.193)を選択できます。

3Dスイングパノラマ／スイングマルチアングル／スイングパノラマを使用して写真を撮影する



- 1 3Dスイングパノラマ／スイングマルチアングル／スイングパノラマを設定し、カメラを被写体に向ける
- 2 写真を撮影する
 - 撮影の方法については「写真を撮る」(P.183)をご参照ください。

- 画面に、白い枠と大きい黒い枠が表示されます。

3 白い枠を大きい黒い枠に合わせながら、カメラを左から右へゆっくり動かす

- スイングパノラマで撮影方向を変更した場合は、設定した方向へゆっくり動かして撮影します。
- 撮影が成功すると、写真は自動的に内部ストレージ／microSDカードに保存されます。

撮影時の設定を変える



- 1 ホーム画面で  を1秒以上押す
 - 写真撮影画面 (P.182) が表示されます。
- 2 撮影画面で  をタップし、設定項目をタップする
 - あらかじめ撮影画面にいくつかの設定項目アイコンが表示されています。設定内容により表示される設定項目アイコンは変わります。
 - 3Dスイングパノラマ／スイングマルチアングル／スイングパノラマを使用中は、撮影画面に表示されている設定項目アイコンをタップして設定を変更してください。

- 各設定項目とアイコンについては、「写真撮影設定」(P.188)をご参照ください。









3 選択した設定のオプションの1つをタップする








- 撮影画面に表示されている設定項目を変更した場合、変更した項目のアイコンに変わります。







❖お知らせ








- 撮影画面で  をタップして表示される設定項目を長くタッチし、左方向（撮影画面が縦向きの場合は上方向）にドラッグすると、撮影画面に表示される設定項目アイコンを入れ替えることができます。
- 撮影画面に表示されている設定項目アイコンを削除するには、設定項目アイコンを長くタッチして、画面中央に表示される  にドラッグします。
- 「撮影モード」(P.188) アイコンの入れ替えや削除はできません。
- 3Dスイングパノラマ/スイングマルチアングル/スイングパノラマ使用中は、設定項目アイコンの入れ替えや削除はできません。











写真撮影設定






設定項目	アイコン	説明
撮影モード		写真の撮影方法を選択します。
	 シーン認識	カメラが最適なシーンを判断します。シーンが認識されると、認識したシーンのアイコンが表示されます。
	 ノーマル	標準的な撮影モードです。
	 フロントカメラ	P.184
	 3Dスイングパノラマ	P.186
	 スイングマルチアングル	
	 スイングパノラマ	
シーン		プログラム済みのシーン設定を使用して、さまざまな状況に合わせてカメラを簡単に設定できます。「撮影モード」が「ノーマル」のときに利用できません。
	 OFF	自動的に色合いや明るさを調整します。
	 ポートレート	人物の肌の色を、明るく暖かい色調で、きれいに撮影します。











設定項目	アイコン	説明
シーン		木々の色を鮮やかに表現し、遠景にピントを合わせて撮影します。
		夜景を明るくきれいに撮影します。露出時間が長くなるため、手ぶれにご注意ください。
		夜景を背景にした人物の撮影に適しています。露出時間が長くなるため、手ぶれにご注意ください。
		ビーチや雪景色を明るく鮮やかに再現します。
		動きの速い被写体の撮影で、露出時間を短くして動きのぶれを最小限に抑えます。
		室内の照明の雰囲気を活かしながら、きれいに撮影します。露出時間が長くなるため、手ぶれにご注意ください。
	文字や図の撮影に使用します。文字をくっきりと明るく、読みやすく撮影します。	






設定項目	アイコン	説明
解像度		写真撮影の前に、画像サイズと縦横比を選択します。解像度が高くなるほど、記録するためにより大きなメモリ容量が必要になります。
		画像サイズ12メガピクセル、縦横比4:3。標準サイズの画面に表示したり、高解像度で印刷するのに適しています。
		画像サイズ9メガピクセル、縦横比16:9。高解像度、ワイドスクリーンフォーマット。ワイドスクリーンの画面に表示するのに適しています。
		画像サイズ2メガピクセル、縦横比4:3。標準サイズの画面に表示するのに適しています。
		画像サイズ2メガピクセル、縦横比16:9。ワイドスクリーンの画面に表示するのに適しています。
		画像サイズ1メガピクセル、縦横比16:9。「撮影モード」が「フロントカメラ」のときに利用できます。
	画像サイズ1メガピクセル、縦横比4:3。「撮影モード」が「フロントカメラ」のときに利用できます。	









設定項目	アイコン	説明
パノラマ画像サイズ	 3D	3Dスイングパノラマのパノラマ画像サイズを設定します。「撮影モード」が「3Dスイングパノラマ」のときに利用できます。
	 16:9	縦横比 16:9。ワイドスクリーンの画面に表示するのに適しています。
	 標準	パノラマ標準サイズです。パノラマ撮影に適しています。
フラッシュ		暗い場所や逆光での撮影時に、フラッシュを点灯させるかどうかを設定します。「撮影モード」が「シーン認識」「ノーマル」のときに利用できます。
	 自動	明るさに応じて自動的にフラッシュを点灯します。
	 強制発光	明るさに関係なく常にフラッシュを点灯します。
	 赤目軽減	フラッシュによる赤目現象を軽減します。
	 OFF	フラッシュは点灯しません。 <ul style="list-style-type: none"> フラッシュ OFFのほうが写真の品質がよくなる場合があります。フラッシュを点灯させないときは、セルフタイマーを使用すると、手ぶれを防止することができます。













設定項目	アイコン	説明
セルフタイマー		自分の写真を撮影したり、全員が揃ったグループ写真を撮影したりするときに使用します。撮影時の手ぶれを防ぐためにもセルフタイマーを使用できます。
	 ON (10秒)	タップまたは  を押してから10秒後に撮影します。
	 ON (2秒)	タップまたは  を押してから2秒後に撮影します。
	 OFF	タップまたは  を押すと、すぐに撮影します。
スマイル検出		笑った瞬間の顔を撮影します。カメラが最大5つの顔を検出し、そのうち1つをスマイル検出とオートフォーカスの対象に選びます。選択した顔が笑うと、自動的に撮影されます。 <ul style="list-style-type: none"> スマイル検出機能が反応する笑顔のレベルを設定できます。
	 大笑い	大笑いしている顔を検出したときに写真を撮影します。
	 笑顔	笑顔を検出したときに写真を撮影します。
	 ほぼ笑み	ほぼ笑み程度の笑顔でも写真が撮影されます。
	 OFF	スマイル検出機能を解除します。

設定項目	アイコン	説明
フォーカスモード		ピントの合わせ方を設定します。「撮影モード」が「ノーマル」のときに利用できます。
	 シングルオートフォーカス	カメラが自動的にピントを合わせます。
	 マルチオートフォーカス	撮影時に撮影画面の複数箇所にカメラが自動的にピントを合わせます。ピントが合った箇所は、フォーカスフレームが白色から緑色に変わります。
	 顔検出	P.185
	 無限遠	離れた場所から撮影するときに使用します。遠く離れた被写体にピントを合わせます。カメラに近い被写体はぼけることがあります。
	 タッチフォーカス	撮影画面で被写体をタップすると、フォーカスフレームがタップした箇所に移動します。
明るさ (EV補正)	P.184	

設定項目	アイコン	説明
ISO		ISO感度を設定します。光量の少ない場所でも明るく、手ぶれを少なくして撮影します。「撮影モード」が「ノーマル」のときに利用できます。
	 自動	「ISO 100」から「ISO 800」の中で最適な感度に設定します。
	 100	感度を100に設定します。
	 200	感度を200に設定します。
	 400	感度を400に設定します。
	 800	感度を800に設定します。
ホワイトバランス		ホワイトバランス設定は、周囲の光源に合わせて色合いを調整します。「撮影モード」が「ノーマル」のときに利用できます。
	 自動	周囲の光源に合わせて自動的に色合いを調整します。
	 電球	電球のような照明に合わせて色合いを調整します。
	 蛍光灯	蛍光灯のような照明に合わせて色合いを調整します。
	 太陽光	日向での撮影に合わせて色合いを調整します。
	 曇り	曇り空や日陰に合わせて色合いを調整します。

設定項目	アイコン	説明
測光	撮影画面の明るさを測定して、最適な露出のバランスを自動的に判断します。「撮影モード」が「ノーマル」のときに利用できます。	
	 中央	撮影画面の中央に重心を置き、画面全体で測光して露出を調整します。
	 平均	撮影画面全体の明るさに基づいて露出を調整します。
	 スポット	撮影画面内の中央の一点のみで測光して露出を調整します。
手ぶれ補正	写真撮影の際に、わずかな手の動きによる写真のぶれを補正します。「撮影モード」が「ノーマル」のときに利用できます。	
	 ON	手ぶれを軽減します。
	 OFF	手ぶれ補正を使用しません。

設定項目	アイコン	説明
ジオタグ	写真に詳細な撮影場所を示す位置情報のタグを付けることができます。ジオタグを付加するには、位置情報サービスの「無線ネットワークでの現在地検索を有効にする」(P.217) または「GPS機能を有効にする」(P.217) の設定を有効にする必要があります。位置情報の詳細については、「位置情報サービスについて」(P.215) をご参照ください。 <ul style="list-style-type: none"> ジオタグの付加（位置情報）により、写真の撮影場所を特定できるようになります。 	
	 ON	位置情報が撮影した写真に付加されます。
	 OFF	写真を撮影した場所を地図上で確認することはできません。
撮影方法	写真の撮影方法を設定します。	
	 撮影ボタン	撮影画面のシャッターアイコンをタップするか、  を押すと写真を撮影できるように設定します。
	 タッチ撮影	撮影画面をタップするか、  を押すと写真を撮影できるように設定します。
	 カメラキー	 を押すと写真を撮影できるように設定します。




設定項目	アイコン	説明
撮影方向		スイングパノラマの撮影方向を設定します。「撮影モード」が「スイングパノラマ」のときに利用できます。
		左から右へ撮影します。
		右から左へ撮影します。
		上から下へ撮影します。
		下から上へ撮影します。
照明		暗い場所や逆光での撮影時に、フラッシュを使用して撮影します。「撮影モード」が「3Dスイングパノラマ」「スイングマルチアングル」「スイングパノラマ」のときに利用できます。
		ON フラッシュが点灯します。
		OFF フラッシュは点灯しません。
クイック起動		SIMカードロック/画面ロックの解除画面で  を1秒以上押すと、カメラが起動するように設定します。「撮影モード」が「シーン認識」「ノーマル」のときに利用できます。
		起動&撮影 カメラが起動し、すぐに写真が撮影されます。
		起動のみ カメラが起動します。
		OFF クイック起動機能を解除します。
保存先		撮影した写真の保存先を設定します。
		内部ストレージ 撮影した写真を内部ストレージに保存します。
		SDカード 撮影した写真をmicroSDカードに保存します。



◆注意

- 設定によっては、他の設定と同時に使用できない場合があります。



動画を録画する

録画する


動画の録画には、録画開始アイコン () / 停止アイコン () または画面をタップする方法と、カメラキー () を使用方法があります。動画撮影画面の表示は、横画面表示のみとなります。録画データは自動的に内部ストレージ/microSDカードに保存されます。





- ホーム画面で  を1秒以上押す**
 - 写真/動画切り替えアイコン (P.182) の  をタップして、動画撮影画面を表示します。

■ 録画開始アイコン () / 停止アイコン () をタップする

撮影画面で  をタップして、録画を開始する ▶  をタップして、録画を停止する

■ 画面をタップする


撮影画面で  をタップする ▶ [撮影方法] ▶ [タッチ撮影] ▶ 画面をタップして録画を開始する ▶ 画面をタップして録画を停止する

- **カメラキー** () を使用する
撮影画面で  を押して録画を開始する
▶  を押して録画を停止する
- 「撮影方法」(P.198)を「撮影ボタン」「タッチ撮影」に設定している場合でも、 を押して録画を開始/停止できます。

❖ お知らせ

- 動画撮影時は、本端末のマイク(送話口)を指などでふさがないようにしてください。
- マイク付ステレオヘッドセット(試供品)や市販のイヤホン、または他のBluetoothデバイスなどと接続しているときは、シャッター音が通常より小さくなる場合があります。


フロントビデオカメラを使用して録画する

- 1 撮影画面で撮影モードの選択アイコン(P.182)をタップし、 (フロントビデオカメラ) をタップする
- 2 録画を開始/停止する
 - 開始/停止の方法については、「録画する」(P.193)をご参照ください。




❖ お知らせ

- フロントビデオカメラを使用している場合、「ビデオ解像度」「セルフタイマー」「ジオタグ」「マイク」「撮影方法」「保存先」を設定できます。フロントビデオカメラでは、上記以外の「動画録画設定」(P.195)は対応していません。
 - 各設定は、フロントビデオカメラ切り替え時にビデオカメラの設定を引き継ぎます(ただし、「ビデオ解像度」が「フルHD」の場合は、「HD 720p」に変更します)。

明るさを調節する

- 1 撮影画面で  をタップし、「明るさ(EV補正)」をタップする
- 2 バーをタップまたはドラッグして、明るさを調節する

撮影時の設定を変える



- 1 ホーム画面で  を1秒以上押す
 - 写真/動画切り替えアイコン(P.182)の をタップして、動画撮影画面を表示します。
- 2 撮影画面で  をタップし、設定項目をタップする
 - あらかじめ撮影画面に4つの設定項目アイコンが表示されています。設定内容により表示される設定項目アイコンは変わります。

- 各設定項目とアイコンについては、「動画録画設定」(P.195)をご参照ください。










3 選択した設定のオプションの1つをタップする






- 撮影画面に表示されている設定項目を変更した場合、変更した項目のアイコンに変わります。






❖お知らせ











- 撮影画面で  をタップして表示される設定項目を長くタッチし、左方向にドラッグすると、撮影画面に表示される設定項目アイコンを入れ替えることができます。
- 撮影画面に表示されている設定項目アイコンを削除するには、設定項目アイコンを長くタッチして、画面中央に表示される  にドラッグします。
- 「録画モード」(P.195) アイコンの入れ替えや削除はできません。





動画録画設定









設定項目	アイコン	説明
録画モード	 ビデオカメラ	P.193
	 フロントビデオカメラ	P.194
シーン	 OFF	自動的に色合いや明るさを調整します。
	 ポートレート	人物の肌の色を、明るく暖かい色調で、きれいに撮影します。
	 風景	木々の色を鮮やかに表現し、遠景にピントを合わせて撮影します。
	 夜景	暗所での撮影に適しています。
	 ビーチ&スノー	ビーチや雪景色を明るく鮮やかに再現します。
	 スポーツ	動きの速い被写体の録画時に、露出時間を短くして動きのぶれを最小限に抑えます。
	 パーティー	室内の照明の雰囲気を活かしながら、きれいに撮影します。

設定項目	アイコン	説明
ビデオ解像度	 フルHD	縦横比 16:9のフルワイドHD形式 1920×1080ピクセル 「撮影モード」が「ビデオカメラ」のときに利用できます。
	 HD 720p	縦横比 16:9のHD形式 1280×720ピクセル
	 VGA	縦横比 4:3のVGA形式 640×480ピクセル
照明	暗い場所や逆光での撮影時に、フラッシュライトを使用して録画します。	
	 ON	フラッシュライトが点灯します。
	 OFF	フラッシュライトは点灯しません。十分な明るさがなくても、フラッシュライトなしできれいに撮影できる場合もあります。フラッシュライトなしで動画をきれいに撮影するには、カメラを安定させる必要があります。

設定項目	アイコン	説明
セルフタイマー	グループで動画を撮影する場合に、全員が動画に写ることができます。	
	 ON (10秒)	タップまたは  を押してから10秒後に録画を開始します。
	 ON (2秒)	タップまたは  を押してから2秒後に録画を開始します。
	 OFF	タップまたは  を押すと、すぐに録画を開始します。
フォーカスモード	 シングルオートフォーカス	カメラが自動的にピントを合わせます。
	 顔検出	P.185
	 無限遠	離れた場所から撮影するときに使用します。遠く離れた被写体にピントを合わせます。カメラに近い被写体はぼけることがあります。
明るさ (EV補正)	P.194	

設定項目	アイコン	説明
ホワイトバランス	 自動	周囲の光源に合わせて自動的に色合いを調整します。
	 電球	電球のような照明に合わせて色合いを調整します。
	 蛍光灯	蛍光灯のような照明に合わせて色合いを調整します。
	 太陽光	日向での撮影に合わせて色合いを調整します。
	 曇り	曇り空や日陰に合わせて色合いを調整します。
測光		撮影画面の明るさを測定して、最適な露出のバランスを自動的に判断します。
	 中央	撮影画面の中央に重心を置き、画面全体で測光して露出を調整します。
	 平均	撮影画面全体の明るさに基づいて露出を調整します。
	 スポット	撮影画面内の中央の一点のみで測光して露出を調整します。
手ぶれ補正		動画を撮影するときにカメラの揺れを補正します。
	 ON	手ぶれを軽減します。
	 OFF	手ぶれ補正を使用しません。

設定項目	アイコン	説明
ジオタグ		動画に詳細な撮影場所を示す位置情報のタグを付けることができます。ジオタグを付加するには、位置情報サービスの「無線ネットワークでの現在地検索を有効にする」(P.217)または「GPS機能を有効にする」(P.217)の設定を有効にする必要があります。位置情報の詳細については、「位置情報サービスについて」(P.215)をご参照ください。 <ul style="list-style-type: none"> ジオタグの付加(位置情報)により、動画の撮影場所を特定できるようになります。
	 ON	位置情報が撮影した動画に付加されます。
	 OFF	動画を撮影した場所を地図上で確認することはできません。
	マイク	
	 ON	録画時に周囲の音を録音します。
	 OFF	録画時に周囲の音を録音しませんようにします。

設定項目	アイコン	説明
撮影方法		撮影画面の録画開始／停止アイコンをタップするか、  を押すと動画を録画／停止できるように設定します。
		撮影画面をタップするか、  を押すと動画を録画／停止できるように設定します。
		 を押すと動画を録画／停止できるように設定します。
保存先	 内部ストレージ	録画した動画を内部ストレージに保存します。
	 SDカード	録画した動画をmicroSDカードに保存します。


❖ 注意

- 設定によっては、他の設定と同時に使用できない場合があります。

スクリーンショットを撮る

現在表示されている画面を画像として撮影（スクリーンショット）できます。撮影したスクリーンショットはアルバム（P.200）で表示できます。

1 スクリーンショットを撮影したい画面で、 と の下を同時に1秒以上押す

- スクリーンショットが撮影され、ステータスバーにが表示されます。

❖ お知らせ

- ステータスバーを下にドラッグして、通知パネル内のスクリーンショットの表示をタップすると、撮影した画像を表示することができます。

マルチメディアコンテンツの再生

本端末で撮影した写真や動画、内部ストレージやmicroSDカードに保存したマルチメディアコンテンツ（音楽、写真、動画など）は、「メディアプレイヤー」「WALKMAN」「アルバム」などで閲覧・再生できます。本端末は次のファイル形式のマルチメディアコンテンツが再生できます。

種類	ファイル形式
音	WAV (PCM, G.711) (.wav)、AAC (.3gp, .m4a, .mp4)、AAC+ (.3gp, .m4a, .mp4)、eAAC+ (.3gp, .m4a, .mp4)、MP3 (.mp3)、AMR-NB (.3gp)、AMR-WB (.3gp)、MIDI (SP-MIDI/GM/GML (.mid)、XMF (.xmf)、Mobile XMF 1.0 (.mxmf)、RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx)、OTA (.ota)、iMelody (.imy))、Ogg Vorbis (.ogg)、FLAC (.flac)、PIFF (.isma)
静止画	JPEG (.jpeg, .jpg)、GIF (.gif)、PNG (.png)、BMP (.bmp)、WEBP (.webp)
動画	H263 (.3gp, .mp4)、H264 AVC (.3gp, .mp4)、MPEG-4 SP (.3gp)、VP8 (.webm, .mkv)、Xvid (.avi)、Quicktime (.mov)、PIFF (.ismv)

保護されたコンテンツ著作権

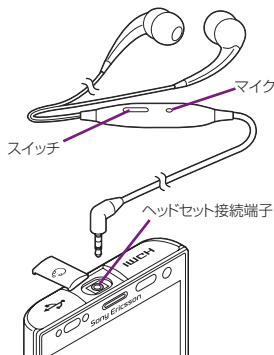
本端末を利用して撮影または録音などしたものを複製、編集などする場合は、著作権侵害にあたる利用方法はお控えいただくことはもちろん、他人の肖像を勝手に使用、改変などすると肖像権を侵害することとなりますので、そのような利用方法もお控えください。なお、実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影または録音などが禁止されている場合がありますので、ご注意ください。

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

マイク付ステレオヘッドセットを使用する

1 マイク付ステレオヘッドセット（試供品）の接続プラグを本端末のヘッドセット接続端子に接続する

- 接続方向をよくご確認の上、正しく接続してください。無理に接続すると破損の原因となります。




◆お知らせ

- マイク付ステレオヘッドセット（試供品）を接続してWALKMAN/メディアプレイヤー/FMラジオを聴く場合、マイク付ステレオヘッドセット（試供品）のスイッチを押して、ON/OFFを切り替えることができます。ただし、操作時の条件により異なる動作をする場合があります。
- マイク付ステレオヘッドセット（試供品）を使用中に着信すると、音楽やワンセグは停止し、着信音が流れます。
 - メディアプレイヤーを使用中に着信した場合、通話終了後にメディアプレイヤーの画面から再生キーをタップすると、音楽が再開します。
 - WALKMANを使用中に着信した場合、通話終了後に音楽が再開します。
 - ワンセグ視聴中に着信した場合、通話終了後にワンセグが再開します。

写真／動画を再生する

画像や、カメラで撮影した写真や動画を閲覧・再生できます。また、Media Goを使って本端末にデータを転送したり、外部からデータを取り込んだりできます。詳細については、「microUSBケーブルを使用する」(P.168)をご参照ください。

写真／動画を表示する

- ホーム画面で  をタップし、[アルバム] をタップする
 - 画像の一覧が表示されます。

❖ お知らせ


- 保存されている画像の枚数により、画面の読み込みに時間がかかる場合があります。

■ アルバム画面

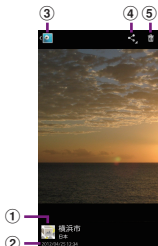


- ① 画像タブ
 - 画像を月別に一覧表示します。
- ② マップタブ
 - ジオタグの付いた画像を地図上に表示します。
- ③ オンラインタブ
 - 同期しているオンラインサービス上のアルバムの画像を表示します。
- ④ アルバムの一覧を表示

写真を再生する


- ① ホーム画面で  をタップし、【アルバム】をタップする
 - 画像の一覧が表示されます。
- ② 写真をタップする
 - 写真が再生されます。
 - 画面をタップすると、撮影日時などの情報や画像ファイルの操作アイコンなどが表示されます。

■ 写真再生画面






- ① 現在地情報（位置情報）
 - ジオタグが付加された画像の場合、タップすると地図が表示されます。
- ② 画像の撮影日時
- ③ 画像の一覧に戻る
- ④ 共有メニューを表示
- ⑤ 画像の削除

❖ お知らせ

- 3Dスイングパノラマ/スイングマルチアングルで撮影した画像にはが表示されます。タップすると、画像の再生や一時停止ができます。
- 3Dスイングパノラマで撮影した写真を本端末で3D表示することはできません。microSDカードなどを利用して3D対応モニターでご覧ください。
- スイングマルチアングルで撮影した写真は、本端末を左右に傾けることで立体的に見ることができます。
- 写真再生画面でピンチすると画像の表示を拡大/縮小することができます。
- 選択したファイルにより表示される項目は異なります。


動画を再生する

- 1 ホーム画面でをタップし、【アルバム】をタップする**
 - 画像の一覧が表示されます。動画ファイルにはのアイコンが表示されます。
- 2 動画をタップし、をタップする**
 - 動画が再生されます。


画像ファイルを操作する

画像ファイルを共有する

画像ファイルをGmailやEメールなどに添付したり、PicasaやGoogle+などのオンラインサービスにアップロードしたり、Bluetoothや赤外線通信などの対応する機器に送信して共有することができます。

- 1 アルバム画面で共有する画像ファイルをタップする**
- 2 画面をタップし、をタップする**
 - 画像ファイルの共有メニューが表示されます。
 - [すべて表示] をタップすると、すべての共有メニューが表示されます。
- 3 画像ファイルの共有方法を選択する**
 - 以降は画面の指示に従って操作してください。
 - 選択した画像ファイルにより表示されるメニューは異なります。
 - 選択した画像ファイルによっては、操作できない場合があります。

❖ お知らせ


- 画像ファイルの一覧画面でをタップし、[アイテムを選択] をタップして操作する画像ファイルを選択すると、複数の画像ファイルをまとめて操作することができます。

- [赤外線] をタップすると、赤外線送信のメッセージが表示され、[OK] をタップすると、送信が始まります。赤外線通信の詳細については「赤外線通信を利用する」(P.172) をご参照ください。
- [機器で再生] をタップすると、接続先の選択画面が表示されます。接続先の選択画面で検索された機器を一覧から選択し再生先のデバイス名をタップすると、DLNA 機器と本端末の間でファイルを共有できます。
- 共有可能なファイル容量、ファイル種別には特に制限はありませんが、転送するアプリケーションにより制限される場合があります。また DRM 管理コンテンツは共有することができません。

画像ファイルを削除する


- 1 **写真再生画面／動画再生画面で画面をタップし、▶ [OK] をタップする**
 - 画像ファイルが削除されます。

◆お知らせ

- 画像ファイルの一覧画面で  をタップし、[アイテムを選択] をタップして削除する画像ファイルを選択すると、複数の画像ファイルをまとめて削除することができます。

オプションメニューを利用する

スライドショー表示や画像の編集、電話帳や壁紙への登録、撮影日時などの詳細情報の確認などが行えます。


- 1 **写真再生画面／動画再生画面で  をタップする**
- 2 **表示されたメニューから、利用したい項目を選択する**
 - 選択した画像ファイルにより表示されるメニューは異なります。
 - 選択した画像ファイルによっては、操作できない場合があります。

YouTube で動画を再生する



YouTube は無料オンライン動画ストリーミングサービスで、動画の再生、検索、アップロードを行うことができます。

- モバイルネットワーク接続を使用して動画コンテンツをダウンロード・アップロードする際に、パケット通信料が発生します。

YouTube 動画を再生する

- 1 **ホーム画面で  をタップし、[YouTube] をタップする**
 - YouTube の動画の一覧画面が表示されます。
 - [ランキング] をタップし、各カテゴリから動画を選択することもできます。

2 動画をタップして再生する

- 画面をタップすると、再生操作キーが表示され、再生と一時停止を切り替えられます。
- 画面をダブルタップすると、横画面表示と縦画面表示を切り替えられます。
- 横画面表示で再生画面下のプログレスバーにあるマーカーを左右にドラッグして、再生位置を変更できます。
-  をタップすると再生を停止して、動画の一覧画面に戻ります。
- YouTubeを終了するには、 をタップします。


❖お知らせ

- 横画面表示で再生中に「CC」が表示される場合は、字幕が表示できるキャプション機能がある動画です。「CC」をタップすると、キャプション機能の設定ができます。



YouTube動画を高画質で再生する

- 1 動画再生中に画面をダブルタップして横画面表示にする
- 2 画面をタップし、再生操作キーを表示して【HD】 / 【HQ】をタップする


❖お知らせ

- Wi-Fi接続中の場合は、はじめから高画質で再生されます。
- YouTubeの画面で  をタップし、[設定] ▶ [全般設定] をタップして [端末で高画質動画を表示] のチェックボックスにチェックを入れると、モバイルネットワーク接続でもはじめから高画質で再生されます。

動画をキーワード検索して再生する

- 1  をタップする
- 2 検索キーワードを入力する
- 3 表示された候補の一覧または  をタップする
- 4 検索結果を上下にフリックして再生したい動画をタップする



検索履歴の消去

- 1  をタップし、[設定] ▶ [検索設定] をタップする
- 2 [検索履歴を消去] ▶ [OK] をタップする

テレビに接続して写真や動画を見る

本端末をHDMIケーブル（type D）でテレビに接続して、写真や動画を表示することができます。




テレビに接続してTV launcherからアプリを起動する

- 1 ホーム画面またはアプリケーション画面表示中の本端末とテレビをHDMIケーブルで接続する**
 - ホーム画面表示中の場合
 - 自動的にTV launcherが起動します。
 - アプリケーション画面表示中の場合
 - ステータスバーに、が表示されます。ステータスバーを下にドラッグして、「TV launcher」をタップすると、TV launcherが起動します。
- 2 テレビをHDMI入力のモードに切り替える**
 - 本端末の画面がテレビの画面に表示されます。
- 3 アイコンを左右にフリックして使用したいアプリケーションを選択する**
 - 初めてHDMIケーブルを接続したときは、「HDMIケーブルが接続されました」と表示されます。

- 「HDMIケーブルが接続されました」画面で「[詳細を確認]」をタップすると、テレビのリモートコントローラの使用方法が表示されます。

- テレビのリモートコントローラを使用しても、アプリケーションを操作できる場合があります。

◆お知らせ

- HDMI接続時にステータスバーを下にドラッグして、「[HDMI接続]」をタップすると、HDMIの制御や出力に関する設定ができます。テレビのリモートコントローラによっては、操作できない場合があります。
- TV launcher画面で、左上のWALKMANのアルバムアートを選択すると、WALKMAN画面が表示されます。
- TV launcher画面で「[ホーム]」を選択すると、本端末のホーム画面が表示されます。
- TV launcher画面で「[追加]」または「▶」[追加]を選択し、追加したいショートカットを選択すると、TV launcher画面にショートカットが追加されます。
- TV launcher画面で「▶」[並べ替え]を選択すると、TV launcher画面のショートカットを並べ替えることができます。
- TV launcher画面で「▶」[削除]を選択すると、TV launcher画面のショートカットを削除することができます。
- HDMIケーブルを取り外すと接続を終了しますが、テレビがHDMI入力のモードのままになる場合があります。テレビの取扱説明書に従って地デジテレビのモードに切り替えるなどの操作を行ってください。

- HDMI接続を使用しないときはHDMIケーブルを取り外してください。HDMI接続されたままだと電池の消耗が早くなる場合があります。

WALKMAN


音楽の再生や、プレイリストの作成などができます。

楽曲を再生する

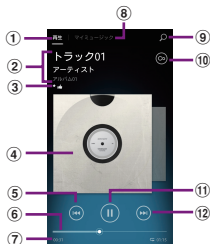
WALKMANの画面で [マイミュージック] タブをタップすると、内部ストレージやmicroSDカードに保存されたカテゴリ別のコンテンツを閲覧して再生できます。

❖注意

- 楽曲再生中に「SDカードのマウント解除」を行わないでください。




- 1** ホーム画面で  をタップし、**[WALKMAN]** をタップする
 - WALKMANの再生画面が表示されます。
- 2** **[マイミュージック]** タブをタップして、**カテゴリを選択する**
 - 楽曲がカテゴリ別に一覧表示されます。
- 3** **楽曲をタップして再生する**



WALKMAN画面



- 再生タブ
- 曲名、アーティスト名、アルバム名
- お気に入り / 「いいね！」アイコン
 - お気に入りに追加したり、「いいね！」を指定した場合には表示されます。
- アルバムアート：タップすると、「いいね！」 / お気に入りに追加 / 再生リストのカテゴリを表示
 - 「いいね！」は、Facebookにログインしている場合に表示されます。
- [前へ] キー：再生中の楽曲の先頭、もしくは現在のプレイリスト内の前のタイトルに戻る
- プログレスバー：ドラッグまたはタップすると、指定位置から再生を再開
- 楽曲の再生タイム
- マイミュージックタブ：トラック / アルバム / アーティスト / プレイリスト / おまかせチャンネル / Music Unlimited / お気に入りのカテゴリなどを表示
- 検索
- インフィニットボタン：GoogleやYouTubeなどに接続して再生中の楽曲に関連する情報を表示
- 再生 / 一時停止キー
- [次へ] キー：現在のプレイリスト内の次のタイトルに進む

❖ お知らせ

- WALKMANの再生画面で  をタップすると、「機器で再生」「音拡張設定」「シャッフルモード」「リピートモード」「ミュージック情報を編集」「ビジュアルライザー」が表示されます。
 - 「音拡張設定」をタップすると、「イコライザー」で音質の変更ができるほか、「その他」でヘッドフォン用にサラウンド効果を選択したり、スピーカー用にxLOUD™のオン/オフを設定できます。
 - 「ミュージック情報を編集」をタップすると、楽曲のタイトル、アーティスト、アルバム、発売年、トラック番号の情報などを手動で入力できます。また、「アルバムアートを編集」をタップして、ネットワークからダウンロードしたアルバムアートを設定したり、アルバムの画像をアルバムアートに設定することもできます。「ミュージック情報を編集」画面で「保存」をタップすると、編集内容がWALKMANの画面に表示されます。
- WALKMANの再生画面でアルバムアートをタップし「再生リスト」をタップすると、再生中の楽曲とその楽曲を含む一覧が表示されます。
 - 再生曲の再生/一時停止の切り替えと、一覧から他の楽曲をタップして再生曲の変更ができます。
 - 楽曲を長くタッチすると、プレイリストへの追加や着信音登録などのメニューが表示されます。
 -  をタップすると、一覧に表示されている楽曲をプレイリストとして保存できます。
 - 楽曲の左にある  を上下にドラッグすると、一覧の曲順を変更できます。

- 一覧に他の楽曲を追加するには、トラック/アルバム/アーティスト/プレイリスト/お気に入りのカテゴリから追加したい楽曲を長くタッチし、「再生リストに追加」をタップします。
- 各カテゴリの楽曲一覧で  をタップすると、「アルバム情報更新」が表示されます。
 - 「アルバム情報更新」をタップして「開始」をタップすると、アルバムアート、アーティストイメージ、楽曲のタイトル、アーティスト、アルバムの情報がダウンロードされ、自動でアルバム情報を更新できます。
- 画面ロック解除画面で日時付近を左にフリックすると、WALKMANのウィジェットが表示され、画面ロックを解除しなくても、再生/一時停止/[前へ]キー/[次へ]キーをタップして操作することができます。楽曲を再生中の場合、画面ロック解除画面にはWALKMANのウィジェットが自動的に表示されます。
- ホーム画面に戻って、他の操作をしながらWALKMANをバックグラウンドで再生することができます。WALKMANの再生画面に戻るには、ホーム画面で  をタップし、「[WALKMAN]」をタップするか、ステータスバーを下にドラッグして通知パネルから再生中の曲名をタップします。

再生音量を調節する


1 楽曲の再生中に の上下を押す

ショートカットを追加する

マイミュージック画面に、楽曲やアルバムなどのショートカットを追加できます。

- 1 **WALKMAN**画面で【マイミュージック】タブをタップする
- 2 **トラック／アルバム／アーティスト／プレイリスト／おまかせチャンネル／お気に入りのカテゴリ**をタップする
- 3 ショートカットに追加したい楽曲やアルバムなどを長くタッチする
- 4 【ショートカットとして追加】をタップする

❖お知らせ

- ・マイミュージック画面のショートカットや各カテゴリのタイルの位置を移動するには、ショートカットや各カテゴリのタイルを長くタッチして、任意の場所までドラッグします。
- ・マイミュージック画面のショートカットを削除するには、ショートカットを長くタッチして、画面右側に表示される  にドラッグします。

楽曲を共有する

ファイルをBluetooth機能、Eメール／Gmail添付などにより共有（送信）できません。

- 1 **WALKMAN**画面で【マイミュージック】タブをタップする
- 2 **トラック／アルバム／アーティスト／プレイリスト／お気に入りのカテゴリ**をタップする
- 3 **共有したい楽曲**を長くタッチする
- 4 **【送信】**をタップする
- 5 **送信方法を選択して送信する**

- ・【常にこの操作で使用する】のチェックボックスにチェックを入れると、次回からアプリケーションの選択画面が表示されません。

❖お知らせ

- ・共有（送信）可能なファイル容量、ファイル種別には特に制限はありませんが、転送するアプリケーションにより制限される場合があります。またDRM管理コンテンツは共有することができません。

楽曲を削除する

- 1 WALKMAN画面で【マイミュージック】タブをタップする
- 2 トラック／アルバム／アーティスト／プレイリスト／お気に入りのカテゴリをタップする
- 3 削除したい楽曲を選択し、長くタッチする
- 4 【削除】 ▶ 【削除】 をタップする

楽曲を着信音として使用する

- 1 WALKMAN画面で【マイミュージック】タブをタップする
- 2 トラック／アルバム／アーティスト／プレイリスト／お気に入りのカテゴリをタップする
- 3 使用したい楽曲を選択し、長くタッチする
- 4 【着信音に設定】 をタップする


プレイリスト

WALKMANでは、自分の好きな楽曲を集めて新しいプレイリストを作成することができます。

Media Go (P.172) を使用すると、ミュージックライブラリを管理したり、プレイリストを作成したりして、自分用のプレイリストを作成することもできます。自分で作成したプレイリストは、m3u形式で本端末内に保存されます。

付属のmicroUSBケーブルを使用して本端末をパソコンに接続し、内部ストレージやmicroSDカードをリムーバブルディスクとして使用することができます。詳細については、「microUSBケーブルを使用する」(P.168) をご参照ください。

プレイリストを作成する

- 1 WALKMAN画面で【マイミュージック】タブをタップする
- 2 【プレイリスト】 ▶ 【新規プレイリストの作成】 をタップする
- 3 入力ボックスをタップしてプレイリストの名前を入力し、【OK】 をタップする
- 4 プレイリストに追加したい楽曲にチェックを入れ、 をタップする

プレイリストを再生する

- 1 **WALKMAN画面で【マイミュージック】タブをタップする**
- 2 **【プレイリスト】をタップする**
 - ・お買い上げ時は次のプレイリストが表示されます。

お気に入り	お気に入りに追加した楽曲のリストを表示します。
新規追加	新しく追加した楽曲のリストを表示します。
再生回数トップ	再生回数の多い楽曲のリストを表示します。
未再生	再生可能で再生し終えていない楽曲の一覧を表示します。

- 3 **再生したいプレイリスト ▶ 楽曲をタップする**
 - ・タップした楽曲から再生されます。

Playストアを利用する

Google Playを利用すると、便利なアプリケーションや楽しいゲームに直接アクセスでき、本端末にダウンロード、インストールすることができます。また、アプリケーションのフィードバックや意見を送信したり、好ましくないアプリケーションや本端末と互換性がないアプリケーションを不適切なコンテンツとして報告することができます。

- ・Google Playのご利用には、Googleアカウントの設定 (P.136) が必要となります。
- ・ダウンロードするアプリケーションやゲームには無料のものと同料のものがあり、マーケットのアプリケーション一覧ではその区別が明示されています。有料アプリケーションの購入、返品、払い戻し請求などの詳細については、「ヘルプ」(P.211) をご確認ください。


アプリケーションをインストールする

- 1 **ホーム画面で【Playストア】をタップする**
 - ・初めて使用するときは、利用規約についてのメッセージが表示されますので、【同意する】をタップします。


2 アプリケーションを検索し、インストールしたいアプリケーションをタップする

- 表示内容をよくご確認の上、画面に従って操作してください。
- 多くの機能または大量のデータにアクセスするアプリケーションには特にご注意ください。ダウンロードの操作を行うと、本端末でのこのアプリケーションの使用に関する責任を負うことになります。

◆お知らせ


- アプリケーションのインストールは安全であることを確認の上、自己責任において実施してください。ウイルスへの感染や各種データの破壊などが発生する可能性があります。
- 万が一、お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより各種動作不良が生じた場合、弊社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有料修理となります。
- お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより自己または第三者への不利益が生じた場合、弊社では責任を負いかねます。
- アプリケーションによっては、自動的にパケット通信を行うものがあります。パケット通信は、切断するかタイムアウトにならない限り、接続されたままです。手動でパケット通信を切断するには、ホーム画面で  をタップし、[本体設定] ▶ [その他] ▶ [モバイルネットワーク] をタップして、[データ通信を有効にする] のチェックを外します。
- アプリケーションによっては、自動的にアップデートが実行される場合があります。

アプリケーションを削除する


- 1 ホーム画面で [Playストア] をタップする
- 2  をタップし、[マイアプリ] をタップする
- 3 削除したいアプリケーションをタップし、[アンインストール] ▶ [OK] をタップする

- 有料アプリケーションをアンインストールする場合は、払い戻し画面が表示される場合があります。詳細については、「ヘルプ」(P211) をご覧ください。

ヘルプ

Google Playについてヘルプが必要なときや質問がある場合は、Google Playの画面を表示した状態で  をタップし、[ヘルプ] をタップします。ブラウザよりGoogle Playヘルプウェブページに進みます。

Timescape™について


Timescape™（以降は、Timescapeと略します）は、Facebook、Foursquare、Twitter、mixiの更新などの履歴が画面上に時系列で表示されます。1つの履歴を表示する前に、個別の履歴をタイル形式にして時系列で並べたプレビューを表示できます。また、（インフィニットボタン）を使用すると、登録した連絡先に関するすべてのコミュニケーション情報を表示できます。（P.214）

❖お知らせ


- ・ソーシャルネットワークサービス（SNS）を設定することでTimescapeの利点を最大限に活用できます。
- ・Gmailやその他のEメールアプリケーションに設定したEメールアカウントのEメールは、Timescapeには表示されませんのでご注意ください。
- ・Facebookアカウントをまだお持ちでない場合は、<http://www.facebook.com> のウェブサイトでのアカウントを新規作成することができます。
- ・Foursquareアカウントをまだお持ちでない場合は、<https://ja.foursquare.com> のウェブサイトでのアカウントを新規作成することができます。
- ・Twitterアカウントをまだお持ちでない場合は、<http://www.twitter.com> のウェブサイトでのアカウントを新規作成することができます。
- ・mixiアカウントをまだお持ちでない場合は、<http://mixi.jp> のウェブサイトでのアカウントを新規登録することができます。
- ・設定したFacebook、Foursquare、Twitter、mixiなどの更新内容は、Timescapeから確認することができます。

Timescapeの初期設定をする

- ・Timescapeを初めて起動すると、セットアップウィザードにより各アカウント登録に必要な手順が表示されます。

- 1 ホーム画面で  をタップし、**[Timescape™]** をタップする
- 2 **タイルをタップする**
- 3 必要に応じて、**Facebook / Foursquare / Twitter / mixiのアカウント情報を入力する**
- 4 **[完了] をタップする**

❖お知らせ

- ・セットアップウィザード中に、アカウント情報を登録する画面で [拡張機能検索] をタップすると、Google Playに接続して、Timescapeの新たなサービスを検索できます。
- ・セットアップウィザード完了後も、Timescapeの画面で  をタップし、[設定] ▶ [サービスを設定] をタップして、いつでもTimescapeの設定を変更することができます。
- ・Facebook / Foursquare / Twitter / mixiの自動更新を設定すると、より速く情報の更新を確認できますが、電池の消耗が早くなります。手動更新に設定することで電池を節約することができます。

Timescape画面



- ① 最新のコメント：Facebook／Foursquare／Twitter／mixiに投稿した最新のコメントを表示
・フィルターを使用して、投稿するサービスを絞り込むことができます。
- ② タイル：Facebook、Foursquare、Twitter、mixiの友人からの更新の各種情報を時系列に沿って表示
- ③ フィルター：フィルター項目をタップして、特定のサービスの情報に絞り込む
・フィルターの並び順は、異なる場合があります。

Timescapeのタイルをプレビューする

タイルを選択して、タイル上で内容を確認できます。

- 1 タイルを上下にフリックし、確認したいタイルを表示する

サービスごとにタイルを表示する

フィルターを適用すると、表示するタイルをサービスごとに絞り込むことができます。

1 Timescape画面でフィルターアイコンをタップする


フィルターアイコン	表示するタイル
	すべてのタイル
	Facebookの更新情報タイル
	Foursquareの更新情報タイル
	Twitterの更新情報タイル
	mixiの更新情報タイル

Timescape画面を更新する

Timescape画面を更新すると、インターネットに接続してTimescapeでアカウント設定済みのFacebook、Foursquare、Twitter、mixiの情報を更新します。

- 1 Timescape画面で をタップし、**【更新】** をタップする

TimescapeからFacebook、Foursquare、Twitter、mixiへ投稿する

- 1 Timescape画面で  をタップし、**【ステータスを入力】** をタップする
- 2 投稿するサービスにチェックを入れて、**【続行】** をタップする
- 3 テキストを入力し、**【投稿】** をタップする

タイトルのアイコン



タイトルの中に表示されるアイコンは、次の情報内容を示しています。

アイコン	情報内容
	Facebook更新。タイトルをタップして、Facebookの更新を表示できます。
	Foursquare更新。タイトルをタップして、Foursquareの更新を表示できます。
	Twitter更新。タイトルをタップして、Twitterの更新を表示できます。
	mixi更新。タイトルをタップして、mixiの更新を表示できます。


タイトルの詳細情報を表示する

- 1 タイルを上下にフリックし、確認したいタイトルを表示する
- 2 タイルをタップする
 - ・タイトルの詳細情報画面が表示されます。

Timescapeのインフィニットボタン


タイトルをタップすると、右上に  (インフィニットボタン) が表示される場合があります。 をタップすると、連絡先に登録された情報やフィルターごとの履歴を表示できます。

Timescapeから連絡先の登録情報を表示する

- 1 Timescape画面でタイトルをタップする
- 2  をタップする
 - ・選択されているタイトルの種別ごとの履歴や情報が表示されます。画面下に表示されるフィルターをフリックすると、表示する情報を切り替えることができます。

Timescapeの設定

Timescape設定画面を表示する

- 1 Timescape画面で  をタップし、**【設定】** をタップする
• 次の操作が行えます。

更新方法	Timescapeを起動時に、アカウント設定済みのFacebook、Foursquare、Twitter、mixiの情報を手動／自動で更新するように設定します。
Timescape™コンテンツ	Timescapeに表示されるコンテンツ種別を変更します。
サービスを設定	Facebook／Foursquare／Twitter／mixiのアカウントを設定したり、Timescapeの新たなサービスを検索します。

位置情報サービスについて

現在地の測位には、モバイルネットワークとWi-Fi（無線ネットワーク）またはGPSを使用する2つの方法があります。無線ネットワークでは、スピーディに現在地が測位されますが、正確さにばらつきがある場合があります。GPSを使用すると、多少時間がかかることはありますが、正確な現在地が測位されます。現在地を測位するときに、無線ネットワークとGPSの両方を有効にして、両方のメリットを得ることができます。

GPS機能

本端末には、衛星信号を使用して現在地を算出するGPS受信機が搭載されています。いくつかのGPS機能は、インターネットを使用します。データの転送には、課金が発生する場合があります。

現在地の測位にGPS受信機を必要とする機能を使用するときは、空を広く見渡せることを確認してください。数分経ってもGPS受信機で現在地を測位できない場合は、別の場所へ移動する必要があります。測位しやすくするために、動かず、GPS／Wi-Fi／Bluetoothアンテナ部（P.28）を覆わないようにしてください。GPS機能を初めて使用するときは、現在地の測位に最大で10分程度かかることがあります。

- GPSシステムのご利用には十分注意してください。システムの異常などにより損害が生じた場合、弊社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 本端末の故障、誤動作、異常、あるいは停電などの外部要因（電池切れを含む）によって、測位（通信）結果の確認などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、弊社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本端末は、航空機、車両、人などの航法装置として使用できません。そのため、位置情報を利用して航法を行うことによる損害が発生しても、弊社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 高精度の測量用GPSとしては使用できません。そのため、位置の誤差による損害が発生しても、弊社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 車の日よけに金属が使用されていると、GPSを受信しにくくなる場合があります。
- 衛星利用測位（GPS）は、米国防省により構築され運営されています。同省がシステムの精度や維持管理を担当しています。このため、同省が何らかの変更を加えた場合、GPSシステムの精度や機能に影響が出る場合があります。

- ワイヤレス通信製品（携帯電話やデータ検出機など）は、衛星信号を妨害する恐れがあり、信号受信が不安定になることがあります。
- 各国・地域の法制度などにより、取得した位置情報（緯度経度情報）に基づく地図上の表示が正確でない場合があります。

■ 受信しにくい場所


GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、以下の条件では、電波を受信できない、または受信しにくい状況が発生しますのでご注意ください。

- 建物の中や直下
- かばんや箱の中
- 密集した樹木の中や下
- 自動車、電車などの室内
- 本端末の周囲に障害物（人や物）がある場合
- 地下やトンネル、地中、水中
- ビル街や住宅密集地
- 高圧線の近く
- 大雨、雪などの悪天候


◆ 注意

- 一部、または全部のGPS機能を使用できない場合は、契約内容にインターネットの利用が含まれていることをご確認の上、「無線とネットワーク」（P.114）をご参照ください。
- 弊社はナビゲーションサービスに限らず、いずれの位置情報サービスの正確性も保証しません。

GPS機能を有効にする

- 1 ホーム画面で  をタップし、**【本体設定】** をタップする
- 2 **【位置情報サービス】** をタップする
- 3 **【GPS機能】** をタップする
- 4 **注意文を読んで【同意する】** をタップする
 - [GPS機能] にチェックがつかます。

無線ネットワークでの現在地検索を有効にする

- モバイルネットワークとWi-Fiを使った現在地検索を有効にします。
- 1 ホーム画面で  をタップし、**【本体設定】** をタップする
 - 2 **【位置情報サービス】** をタップする
 - 3 **【Google位置情報サービス】** をタップする
 - 4 **注意文を読んで【同意する】** をタップする

5 位置情報についての注意文を読んで、**【同意する】** をタップする

- [Google位置情報サービス] にチェックがつかます。
- 無線ネットワークを利用した位置情報は個人を特定しない形で収集されます。なお、アプリケーションが起動していない場合でも位置情報を収集することがあります。

Googleマップを使用する

Googleマップで、現在地の表示、別の場所の検索、および経路の検索を行うことができます。Googleマップを起動すると、近くの基地局からの情報によって、おおその現在地が表示されます。GPS受信機が現在地を測位すると、現在地はより正確な場所に更新されます。

❖お知らせ

- 現在地を取得する前に位置情報サービスの設定を有効にしてください。
- Googleマップを利用するには、データ接続可能な状態（3G/GPRS）にあるか、Wi-Fi接続が必要です。
- Googleマップは、すべての国や地域を対象としているわけではありません。
- 3G/Wi-Fiの接続のみでは、現在位置が検出されない場合があります。
- Googleにより最新のサービス、機能が提供される場合があります。


1 ホーム画面で  をタップする

2 **【マップ】** をタップする

- メッセージが表示された場合は、[OK] をタップします。
- マップ画面が表示されます。

地図上で現在地を検出する

1 **マップ画面で**  **をタップする**

- 現在地が地図上で青い矢印の点滅で表示されます。
-  をタップすると、本端末の地磁気コンパスと地図上で表示される方角が連動します。


ストリートビューを見る

- ストリートビューは対応していない地域もあります。

1 **マップ画面でストリートビューが見たい地点を長くタッチする**

2 **表示された吹き出しをタップする**

3 **↓ (ストリートビュー) ▶ [OK] をタップする**


- ストリートビュー表示中に  をタップして、[コンパスモード] をタップすると本端末の地磁気コンパスとストリートビューで表示される方角が連動します。
- ストリートビュー非対応地域の場合は薄いグレー表示となります。

興味のある場所を検索する

1 **マップ画面で**  **をタップする**

2 **検索ボックスに検索する場所を入力する**

- 住所、都市、ビジネスの種類や施設（例えば、ロンドン 美術館）を入力できます。
- 以前に検索、または参照した場所のリストが画面に表示された場合は、リストの住所などをタップし、地図上でその位置を表示することもできます。

3 ** をタップする**

- 地図上に検索した場所が表示されます。
- 「検索結果一覧」が表示された場合は、[検索結果一覧] をタップして表示する場所を選択することができます。
- マップ画面上部に「もしかして…」と表示された場合は、「もしかして…」をタップして表示する場所を選択することができます。

4 **目的の場所をタップする**

- 詳細情報画面が表示されます。

❖お知らせ

- ・詳細情報画面では、検索した場所への経路を確認したり、電話番号を確認したりすることができます。場所によって表示される項目は異なります。
- ・マップ画面で📍をタップすると、「レストラン」「カフェ」などのカテゴリを選択して検索し、地図表示できます。

地図を拡大／縮小する

1 マップ画面をピンチする

❖お知らせ

- ・画面をダブルタップしても拡大できます。

レイヤを変更する

地図上に重ねる情報を選択できます。

1 マップ画面で🗨️をタップする

2 見たい情報をタップする

- ・渋滞状況と路線図は提供地域が限定されています。

交通状況	交通状況を表示します。
航空写真	航空写真を表示します。
地形	地形を表示します。
路線図	路線情報を表示します。
Latitude	Latitudeに参加します。
マイマップ	パソコンで作成したマイマップを閲覧できます。マイマップは本端末からは閲覧するだけで作成できません。

ウィキペディア

📖を表示します。

📖をタップするとその場所に関するWikipediaの記事を閲覧できます。

道案内を取得する

Google マップを利用して、目的地への詳しい道案内を取得できます。

1 マップ画面で📍をタップする

2 上の入力欄に出発地を入力し、下の入力欄に目的地を入力する

- ・テキストボックス右の▲をタップして [現在地] [連絡先] [地図上の場所] [マイプレイス] から出発地、目的地を選択することもできます。

3 移動の方法を🚗 (車) / 🚶 (公共交通機関) / 🚶 (徒歩) のいずれかをタップして選択する

4 [経路を検索] をタップする


■ 車／徒歩の場合

経路が地図で表示されます。

■ 公共交通機関の場合


経路の一覧が表示されます。好みの経路をタップすると、詳細が確認できます。

❖お知らせ

-  をタップすると、「ナビ」アプリケーションが表示されます。「ナビ」アプリケーションを利用すると、現在地を出発点にした経路検索が簡単にご利用いただけます。

地図をクリアする




表示されたレイヤや経路検索結果などを消去します。

- 1 マップ画面で  をタップし、**【地図をクリア】** をタップする
 - クリアする内容がない場合には「地図をクリア」は薄いグレー表示となります。

Google Latitudeで友人の現在地を確認する

Google Latitudeを利用すると、地図上で友人と位置情報を共有することができます。友人と位置情報を共有するには、Googleアカウントの設定 (P.136) をしてLatitudeに参加し、自分の位置情報を提供する友人を招待するか、友人からの招待を受ける必要があります。

Latitudeに参加する

- 1 ホーム画面で  をタップし、**【Latitude】** をタップする
 - 現在地機能が有効になっていない場合は、メッセージが表示されます。[設定] をタップし、「無線ネットワークでの現在地検索を有効にする」(P.217) または「GPS機能を有効にする」(P.217) の設定を有効にしてください。
 - 2 **【地図表示】** をタップする
- ### ❖お知らせ
- Latitudeの設定およびログアウトは、マップ画面で  をタップし、[設定] ▶ [現在地設定] をタップして表示される画面から行います。
 - Latitudeの詳細については、マップ画面で  をタップし、[ヘルプ] をタップして、モバイルヘルプをご覧ください。

ワンセグ

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスで、映像・音声と共にデータ放送を受信することができます。また、より詳細な番組情報の取得や、クイズ番組への参加、テレビショッピングなどを気軽に楽しめます。

「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページでご確認ください。
社団法人 デジタル放送推進協会
<http://www.dpa.or.jp/>

ワンセグのご利用にあたって

ワンセグは、テレビ放送事業者（放送局）などにより提供されるサービスです。映像、音声の受信には通信料がかかりません。なお、NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。

データ放送領域に表示される情報は「データ放送」「データ放送サイト」の2種類があります。「データ放送」は映像・音声と共に放送波で表示され、「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、テレビ放送事業者（放送局）などが用意したサイトに接続し表示します。

「データ放送サイト」などを閲覧する場合は、パケット通信料がかかります。

- ・サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なものがあります。

放送波について

ワンセグは、放送サービスの1つであり、FOMAサービスとは異なる電波（放送波）を受信しています。そのため、FOMAサービスの圏外／圏内に関わらず、放送波が届かない場所や放送休止中などの時間帯は受信できません。

また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内であっても、次のような場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなったりする場合があります。

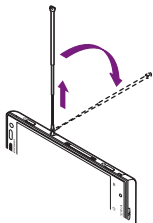
- ・放送波が送信される電波塔から離れている場所
- ・山間部やビルの陰など、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所
- ・トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の弱い場所および届かない場所

ワンセグアンテナについて

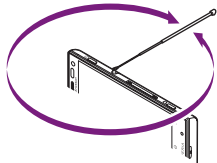
受信状態を良くするためには、ワンセグアンテナを充分伸ばしてください。

また、アンテナの向きを変えたり、場所を移動したりすることで受信状態が良くなる場合があります。

- ワンセグアンテナは固定されるまで十分に引き出してください。



- ワンセグアンテナは、360度回転します。受信感度の良い方向に向けてお使いください。





◆お知らせ

- ワンセグアンテナを操作するときは、以下の点に注意してください。
 - ワンセグアンテナの向きを変えるときは、ワンセグアンテナの根元付近を持ち、方向をよく確認してください。
 - ワンセグアンテナを収納するときは、ワンセグアンテナを縮めて、まっすぐ上に向け、ワンセグアンテナの先端の向きに注意して収納してください。

ワンセグの初期設定をする

ワンセグを初めて起動したときは、ワンセグメニューからチャンネル設定を行います。設定が完了すると、ワンセグを見ることができます。

- ホーム画面で  をタップし、**【ワンセグ】** をタップする
- 【チャンネル設定】 ▶ 【現在地から設定】** をタップする
 - 受信可能なチャンネルを検索します。
- 3 入力ボックスをタップし、任意のタイトル名を入力して【完了】** をタップする
 - ワンセグメニューに戻るには、 をタップします。

◆お知らせ

- チャンネルの設定は、手順2で【地域選択】をタップし、現在の地域を選択しても登録できます。

- 地上デジタルテレビ放送のサービスが開始されたばかりの地域では、うまく設定できない場合があります。

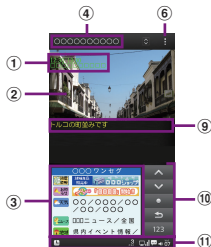
ワンセグを見る

- ホーム画面で **ワンセグ** をタップし、**ワンセグ** をタップする
- ワンセグ視聴** をタップする
 - ワンセグ視聴画面が表示されます。映像をタップすると一時的に番組名などの情報を表示します。

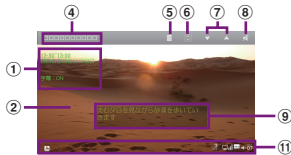
◆お知らせ

- ワンセグを起動したりチャンネルを変更したりすると、デジタル放送の特性として映像やデータ放送のデータ取得に時間がかかる場合があります。
- 電波状態によって映像や音声途切れたり、止まったりする場合があります。
- ワンセグを視聴中に音声着信があったときは、ワンセグは中止され、通話終了後再開します。

ワンセグ画面



ワンセグ視聴画面（データ放送あり）






ワンセグ視聴画面（全画面）

- 番組情報
- 映像
- データ放送：データ放送コンテンツを表示
- 放送局
- 詳細設定
- リモコン：チャンネル切り替え用のチャンネルキーとサーチ選局キーを表示
- DOWN選局／UP選局：視聴中のチャンネルの前／後を選局
- ミュート
- 字幕
- データ放送用リモコン：フォーカス移動、フォーカス選択、戻る、デンキー表示など、データ放送中に操作するキーを表示

- ⑪ ワンセグステータスバー：オフタイマー、チャンネル表示、受信レベル、字幕あり表示、ミュート、音量表示などのアイコンを表示

❖ お知らせ

- ワンセグ視聴画面で  を押すと、音量を調節できます。
- ワンセグの録画には対応していません。
- ワンセグ視聴中は本端末を横向きにして視聴することもできます。本端末を横向きにしても自動的に画面の向きが変わらないときは、ホーム画面で  をタップして、[本体設定] ▶ [画面設定] をタップし、[画面の自動回転] のチェックボックスにチェックを入れます。
- データ放送は縦向きの画面で表示されます。
- ワンセグ視聴画面を左右にフリックすると、視聴中のチャンネルの前/後を選局します。
- ワンセグを終了するには、ワンセグ視聴画面で  をタップします。

ワンセグの設定をする

1 ワンセグ視聴画面で (P.223)、 をタップし、[詳細設定] をタップする

- 次の設定ができます。

チャンネル情報	視聴可能なチャンネル情報が表示されます。
番組情報表示	取得した番組情報が表示されます。
チャンネルリスト選択	登録した地域(放送エリア)がチャンネルリストとして一覧で表示されます。
チャンネル設定	チャンネルの設定をします。
チャンネル追加登録	ワンセグ視聴画面からチャンネルを追加登録します。
番組表	「Gガイド番組表」アプリケーションを起動し、番組表を閲覧できます。 ・ワンセグメニューから[番組表]をタップしても、「Gガイド番組表」アプリケーションを起動することができます。
画面表示切替	映像とデータ放送の表示を切り替えます。
字幕表示設定	字幕表示のON/OFFを切り替えます。
オフタイマー	ワンセグ視聴を終了するタイマーの設定をします。
主/副音声設定	主/副音声の設定をします。
音声切替	音声切り替えの設定をします。
音量設定	音量レベルを調節します。

効果音設定	データ放送の効果音のON/OFFを切り替えます。
確認表示初期化	確認画面の表示を初期化します。
データ放送へ戻る	データ放送が表示されます。
サービス選局	1つのチャンネルを複数のサブチャンネルに分けたマルチ編成番組の放送が行われている場合は、サブチャンネルを選択できます。
テレビリンク	登録したテレビリンクが表示されます。
操作ガイド	ワンセグ視聴に関するガイドが表示されます。

データ放送を見る

データ放送では、画面に表示される説明などに従って操作することで、いろいろな情報を見ることができます。

❖お知らせ

- データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、パケット通信を使用してデータ放送の付加サービスなどを利用する場合は、パケット通信料がかかります。

テレビリンクを利用する

データ放送によっては、関連サイトへのリンク情報（テレビリンク）が表示される場合があります。テレビリンクを登録すると、後で関連サイトに接続できます。

テレビリンクを登録する

1 ワンセグ視聴画面（データ放送あり）で（P.223）、登録するテレビリンクを選択する

- この後は表示される画面の指示に従って登録してください。

テレビリンクを表示する

1 ホーム画面で をタップし、[ワンセグ] をタップする

2 [テレビリンク] をタップする

- テレビリンクのリスト画面が表示されます。



3 テレビリンクを選択する


- リンクコンテンツまたはHTMLコンテンツを選択した場合
[はい] をタップする

❖お知らせ


- テレビリンクには有効期限が設定されている場合があります。有効期限が過ぎたテレビリンクは利用できません。

テレビリンクの詳細を見る／削除する

- 1 ホーム画面で  をタップし、【ワンセグ】をタップする
- 2 【テレビリンク】をタップし、 をタップする
 - ・メニューが表示されます。

登録件数確認	テレビリンクの登録件数を確認します。
全件削除	登録されているテレビリンクをすべて削除します。
複数件削除	登録されているテレビリンクを複数件削除します。 削除するテレビリンクにチェックを入れて  をタップし、【削除】 ▶ 【はい】 をタップします。


❖お知らせ

- ・テレビリンクのリスト画面でテレビリンク項目を長くタッチするとメニュー項目が表示され、詳細表示などの操作が行えます。
- ・登録されているテレビリンクがない場合は、テレビリンクのリスト画面で  をタップしてもメニューは表示されません。

放送エリアを登録・変更する

お使いの地域（放送エリア）によって視聴できるチャンネルは異なります。


放送エリアを登録する

- 1 ホーム画面で  をタップし、【ワンセグ】をタップする
- 2 【チャンネル設定】 ▶ 【現在地から設定】をタップする
 - ・受信可能なチャンネルを検索します。
- 3 【はい】をタップする
- 4 入力ボックスをタップし、任意のタイトル名を入力して【完了】をタップする

❖お知らせ

- ・チャンネルの設定は、手順2で【地域選択】をタップし、現在の地域を選択しても登録できます。

放送エリアを変更する



- 1 ホーム画面で  をタップし、【ワンセグ】をタップする
- 2 【チャンネルリスト選択】をタップし、登録されているチャンネルリストから選択する
 - ・視聴する放送エリアが変更されます。

■ チャンネルリスト選択画面のメニューを利用する

チャンネルリスト選択画面で画面を長くタッチするとメニューが表示され、情報の表示、設定、タイトル編集などの操作が行えます。

リモコン番号を変更する

各放送局に割り当てられたリモコン番号を変更します。各放送局はリモコン番号に対応した番号で呼び出すことができます。


- 1 ホーム画面で  をタップし、[ワンセグ] をタップする
- 2 [チャンネルリスト選択] ▶ 変更したいチャンネルリストをタップする
- 3 チャンネル情報を長くタッチする
- 4 [リモコン番号設定] ▶ 変更する放送局をタップする
- 5 登録したいリモコン番号をタップする
- 6  をタップし、[はい] をタップする

ユーザー設定をする

視聴画面、データ放送の設定や各種初期化やリセットを行うことができます。

設定を初期化する

チャンネル設定やワンセグ設定などを初期化します。

- 1 ホーム画面で  をタップし、[ワンセグ] をタップする
- 2 [ユーザー設定] ▶ [チャンネル設定初期化] / [ワンセグ設定リセット] をタップする
- 3 [はい] をタップする

FMラジオ

本端末でFM放送を聴くことができます。自動または手動で選局できて、お好みの局をお気に入りに登録することもできます。FMラジオをご利用になる場合は、マイク付ステレオヘッドセット（試供品）などのハンズフリー機器やヘッドフォンをご使用ください。受信アンテナとして機能します。

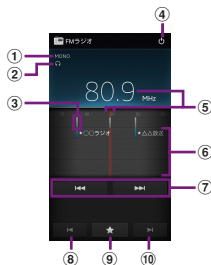
放送局を検索して登録する

- 1 マイク付ステレオヘッドセット（試供品）を本端末に接続する**
 - ・マイク付ステレオヘッドセット（試供品）の接続については、「マイク付ステレオヘッドセットを使用する」（P.200）をご参照ください。
- 2 ホーム画面で をタップし、【FMラジオ】をタップする**
 - ・FMラジオ画面が表示され、自動的に選局を開始します。画面中央を左右にフリックして選局することもできます。さらに自動的に選局する場合は、手順3へ進みます。
- 3 をタップして【チャンネルを検索】をタップする**
 - ・ / をタップしても、チャンネルを検索できます。
 - ・放送局の電波をキャッチすると、検索が終了します。
- 4 をタップし、【+ XX.Xをお気に入りに追加】をタップする**
- 5 入力ボックスをタップし、任意の名前を入力して【保存】をタップする**
 - ・検索した放送局の帯域がお気に入りに登録されます。
- 6 FMラジオを停止するには、 をタップする**

◆お知らせ


- ・ホーム画面に戻って、他の操作をしながらFMラジオをバックグラウンドで聴くことができます。FMラジオ画面に戻るには、ホーム画面で をタップし、【FMラジオ】をタップするか、ステータスバーを下にドラッグして通知パネルの【FMラジオ】をタップします。
- ・ドコモUIMカードを取り付けていない場合、87.5MHz～108.0MHzの周波数帯となるため、日本国内のFMラジオは聴取できません。

■ FMラジオ画面



- ① モノラル/ステレオ効果
- ② ヘッドフォンで再生/スピーカーで再生
- ③ 受信状態がよい場合に示される帯域ポイント
- ④ FMラジオのON/OFF
- ⑤ 現在聴いている放送局
- ⑥ お気に入りに登録した放送局
- ⑦ 自動的にチャンネルを選局
- ⑧ 左方向にお気に入りに選局
- ⑨ お気に入りの登録/編集/選局
- ⑩ 右方向にお気に入りに選局

スピーカーとハンズフリー機器を切り替える

- 1 FMラジオ画面で  をタップする
- 2 **【スピーカーで再生】** / **【ヘッドフォンで再生】** をタップする
 - ・音の出力がスピーカー／ハンズフリー機器に切り替わります。

おサイフケータイ


おサイフケータイは、ICカードが搭載されており、お店などの読み取り機に本端末をかざすだけで、お支払いやクーポン券、スタンプラリーなどがご利用いただける機能です。さらに、読み取り機に本端末をかざしてサイトやホームページにアクセスしたり、通信を利用して最新のクーポン券の入手、電子マネーの入金や利用状況の確認などができます。また、紛失時の対策として、おサイフケータイの機能をロックすることができますので、安心してご利用いただけます。おサイフケータイの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

※おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、サイトまたはアプリケーションでの設定が必要です。


おサイフケータイのご利用にあたって

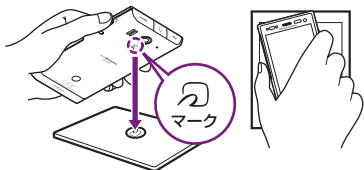
- ・本端末の故障により、ICカード内データ（電子マネー、ポイントなど含む）が消失・変化してしまう場合があります（修理時など、本端末をお預かりする場合は、データが残った状態でお預かりすることができませんので、原則データをお客様自身で消去していただきます）。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータについては必ずバックアップサービスのあるおサイフケータイ対応サービスをご利用ください。
- ・故障、機種変更など、いかなる場合であっても、ICカード内データが消失・変化、その他おサイフケータイ対応サービスに関して生じた損害について、当社としては責任を負いかねます。
- ・本端末の盗難、紛失時は、すぐにご利用のおサイフケータイ対応サービス提供者に対応方法をお問い合わせください。
- ・本端末はiCお引っこしサービスには対応しておりません。




おサイフケータイを利用する




- 1 ホーム画面で  をタップし、【おサイフケータイ】をタップする
- 2 サービス一覧から利用したいサービスを選択する
 - 初回起動時には初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って設定してください。

読み取り機にかざす

マークを読み取り機にかざすだけで、読み取り機と通信できます。



- マークを読み取り機にかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- マークは読み取り機の中心に平行になるようにかざしてください。
- マークを読み取り機にかざす際はゆっくりと近づけてください。

- マークを読み取り機の中心にかざしても読み取れない場合は、本端末を少し浮かす、または前後左右にずらしてかざしてください。
- マークと読み取り機の間に金属物があると読み取れないことがあります。また、マークの付近にシールなどを貼り付けると、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。


◆お知らせ

- おサイフケータイ対応のアプリを起動せずに、読み取り機とのデータの読み書きができます。
- 本体の電源を切っていても利用できますが、本端末の電源を長期間入れなかったり、電池残量が少なかったりする場合は、利用できなくなることがあります。

おサイフケータイの機能をロックする


「おサイフケータイ ロック設定」を利用すると、おサイフケータイの機能やサービスの利用を制限できます。

- おサイフケータイのロックは、本体端末の画面ロック、SIMカードロックとは異なります。

- 1 ホーム画面で  をタップし、【おサイフケータイ】をタップする
- 2 「おサイフケータイ」アプリ画面右下で【ロック設定】をタップする

3 画面の指示に従って、ロック解除パターンを入力する

❖お知らせ

- ・「おサイフケータイ ロック設定」をご利用になると、ステータスバーにが表示されます。
- ・「おサイフケータイ ロック設定」ご利用中に電池が切れると、「おサイフケータイ ロック設定」が解除できなくなります。電池残量にご注意ください。電池が切れた場合は、充電後に「おサイフケータイ ロック設定」を解除してください。
- ・「おサイフケータイ ロック設定」ご利用中におサイフケータイのメニューをご利用になるには、ロックパターンの入力が必要になります。
- ・おサイフケータイのロックパターンは、本端末を初期化しても削除されません。
- ・おサイフケータイのロックパターンを忘れた場合は、「おサイフケータイ ロック設定」を解除できませんので、ご注意ください。

iD 設定アプリ

「iD」とは、クレジット決済のしくみを利用した便利な電子マネーです。クレジットカード情報を設定したおサイフケータイやiD対応のカードをお店の読み取り機にかざすだけで簡単・便利にショッピングができます。おサイフケータイには、クレジットカード情報を2種類まで登録できるので特典などに応じて使い分けることもできます。ご利用のカード発行会社によっては、キャッシングにも対応しています。

- ・おサイフケータイでiDをご利用の場合、iDに対応したカード発行会社へのお申し込みのほか、iD設定アプリで設定を行う必要があります。
- ・iDサービスのご利用にかかる費用（年会費など）は、カード発行会社により異なります。
- ・ご利用時には別途パケット通信料がかかります。
- ・海外でのご利用の場合は国内でのパケット通信料と異なります。
- ・iDに関する情報については、iDのサイト (<http://id-credit.com/>) をご覧ください。

トルカ

トルカとは、ケータイに取り込むことができる電子カードです。店舗情報やクーポン券などとして、読み取り機やサイトから取得できます。取得したトルカは「トルカ」アプリに保存され、「トルカ」アプリを利用して表示、検索、更新ができます。トルカの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

❖お知らせ

- ・トルカを取得、表示、更新する際には、パケット通信料がかかる場合があります。
- ・iモード端末向けに提供されているトルカは、取得・表示・更新できない場合があります。


- IP (情報サービス提供者) の設定によっては、以下の機能がご利用になれない場合があります。
 - 読み取り機からの取得 / 更新 / トルカの共有 / microSD カードへの移動、コピー / 地図表示
- IP の設定によって、トルカ (詳細) からの地図表示ができるトルカでもトルカ一覧からの地図表示ができない場合があります。
- おサイフケータイ ロック設定中は、読み取り機からトルカを取得できません。
- 重複チェックにチェックを入れた場合、同じトルカを重複して取得することができません。同じトルカを重複して取得したいときは、重複チェックのチェックを外してください。
- メールを利用してトルカを送信する際は、トルカ (詳細) 取得前の状態で送信されます。
- ご利用のメールアプリによっては、メールで受信したトルカを保存できない場合があります。
- ご利用のブラウザによっては、トルカを取得できない場合があります。
- トルカを microSD カードに移動、コピーする際は、トルカ (詳細) 取得前の状態で移動、コピーされます。
- おサイフケータイの初期設定を行っていない状態では、読み取り機からトルカを取得できない場合があります。

カレンダー



本端末にはスケジュールを管理するカレンダーが搭載されています。Google アカウントを持っている場合は、本端末のカレンダーとウェブカレンダーを同期することができません。「アカウントと同期」(P.136) をご参照ください。

- Google アカウントを登録した場合は、「アカウントと同期」内に表示されている Google アカウントをタップして、同期項目の「カレンダーを同期」をタップしてください。予定の作成などができるようになります。

カレンダー表示を設定する

- 1 ホーム画面で  をタップし、【カレンダー】をタップする
- 2 【月】 / 【週】 / 【日】 をタップして選択する


カレンダーの予定を作成する

- 1 ホーム画面で  をタップし、【カレンダー】をタップする
- 2 右上の  をタップする
- 3 予定のタイトル、日時を入力する

4 複数のカレンダーアカウントを持っている場合は、目的のカレンダーを選択する

5 必要に応じて、予定の繰り返し間隔を選択する


6 予定の通知間隔を選択する

- 予定に新しい通知を追加するには、 をタップします。

7 予定の場所、説明（内容）を入力する


8 【保存】をタップする

◆お知らせ

- [その他] の  をタップして画面をフリックすると、「タイムゾーン」「ゲスト（メールアドレス）」「外部向け表示」「公開設定」を設定できます。


カレンダーの予定を表示する

1 ホーム画面で  をタップし、【カレンダー】をタップする

- カレンダー部分を左右にフリックすると、月表示では前後の月、週表示では前後の週、日表示では前後の日を表示します。
-  をタップすると、本端末に設定した現在の日時が表示されます。
- 週表示、日表示で画面をピンチすると、カレンダーの表示を拡大／縮小することができます。

2 表示する予定をタップする

◆お知らせ

- カレンダー表示中に  をタップし、[マイカレンダー] をタップして docomo アカウントと同期して表示すると、「スケジュール」アプリケーションで作成した予定もカレンダーの予定に表示できます。
- Facebook にログインしている場合は、「Xperia™ 用 Facebook」(P.138) の「カレンダーを同期」をタップすることで、Facebook のイベントもカレンダーの予定に表示できます。

予定のリマインダーを解除またはスヌーズを設定する

- 1 ステータスバーにリマインダーアイコン (🔔) が表示されたら、ステータスバーを下にドラッグする
 - 通知パネルが開きます。
 - リマインダーアイコンは通知を設定した時刻になると表示されます。
- 2 目的の予定をタップする
- 3 **【すべてスヌーズ】** または **【すべて解除】** をタップする
 - 該当の予定のほかにも保留中の予定がある場合、それらの予定も同じ画面に表示されます。
 - **【すべてスヌーズ】** をタップすると、すべてのアラームが5分後に再び鳴ります。
(スヌーズとは、いったんアラームのスイッチを切ってもしばらくするとアラームが鳴るようにする機能です。)

カレンダーの予定を検索する

- 1 ホーム画面で📅をタップし、**【カレンダー】** をタップする
- 2 ☰をタップし、**【検索】** をタップする

- 3 検索ボックスにキーワードを入力し、🔍をタップする

- 検索結果の一覧が表示されます。検索結果をタップすると予定の詳細が表示されます。

カレンダーの設定を変更する

カレンダーの表示、リマインダーの通知方法、着信音、バイブレーション、リマインダー通知時間を設定します。

- 1 ホーム画面で📅をタップし、**【カレンダー】** をタップする
- 2 ☰をタップし、**【設定】** をタップする
- 3 変更する項目を選択する

アラームと時計

「アラームと時計」アプリケーションでは、アラームを設定できるほか、世界時計やストップウォッチ、タイマーなどを利用できます。

- 1 ホーム画面で をタップする
- 2 【アラームと時計】をタップする





- ① 時計表示
 - ・タップすると日付と時刻（P.148）の設定画面が表示されます。
- ② アラームの追加
- ③ アラーム設定一覧
- ④ 時計を全画面表示
- ⑤ アラーム画面を表示
- ⑥ 世界時計を表示
- ⑦ ストップウォッチを表示
- ⑧ タイマーを表示
- ⑨ アラーム設定を削除

アラームを設定する

- 1 ホーム画面で をタップし、【アラームと時計】をタップする
 - ・アラームの一覧画面が表示されます。
- 2 【アラームを追加】をタップする
 - ・アラーム設定画面が表示され、次の設定ができます。
 - ・【詳細設定】をタップすると、すべての設定項目が表示されます。



時刻	時刻を設定します。
繰り返し	アラームを使用する曜日を設定します。
アラーム音	アラーム音を設定できます。
スヌーズ間隔	アラーム音を止めてからもう一度アラーム音が鳴るまでの時間を設定します。
アラームテキスト	アラーム鳴動中に表示されるテキストを入力して設定します。
スタイル設定	チェックを入れて設定すると、アラーム鳴動中に画像が表示されます。
バイブレーション	チェックを入れると、アラーム時刻に振動します。
アラームの音量	スライダを左右にドラッグしてレベルを調整します。
マナーモード中の鳴動	チェックを入れると、マナーモードに設定中でもアラームが鳴動します。

サイドキーの動作	アラーム鳴動中に  /  を押したときの効果を選択できます。
自動消音時間	アラーム鳴動が自動で止まる時間を設定します。


3 【完了】をタップする

- アラームの一覧画面に戻ります。

❖お知らせ

- アラームのオン/オフを切り替えるには、アラームの一覧画面で  をタップするか、アラームの設定を長くタッチして [アラームをONにする] / [アラームをOFFにする] をタップします。
- アラームがオンになると、 の下のラインが青色に点灯します。

アラームを削除する

1 アラームの一覧画面で  をタップし、削除したいアラームにチェックを入れる

2 【削除】 ▶ 【はい】をタップする
 • 「削除」ボタンには、チェックを入れたアラームの数が表示されます。

❖お知らせ

- アラームの一覧画面で削除したいアラームを長くタッチして [アラームを削除] ▶ 【はい】をタップしても、アラームを削除することができます。

アラームが鳴っているときにアラームを止める

1 アラームが鳴っているときに  にタッチして右へドラッグする

❖お知らせ

- [スヌーズ] をタップすると、「スヌーズ間隔」(P.235) で設定した時間の経過後に、再度アラームが鳴ります。

世界時計を利用する

世界各地の都市の日時を表示できます。



1 ホーム画面で  をタップし、[アラームと時計] をタップする

2 【世界時計】をタップする
 • 世界時計の一覧画面が表示されます。

3 【都市を追加】をタップする

4 都市を選択する

❖お知らせ

-  をタップすると、本端末に設定されている日時を全画面表示します。
- 都市を追加して  をタップし、追加した都市の一覧を左右にフリックすると、本端末の設定と連動した日時を確認することができます。

世界時計を変更する

世界時計の摂氏／華氏を変更したり、並べ替えをしたり、削除したりできます。

1 世界時計の一覧画面で をタップする


■ 所在地を設定する

[所在地の設定] をタップし、都市を選択する

■ 摂氏／華氏を変更する

[摂氏] / [華氏] をタップする
・摂氏／華氏の表示を変更できます。

■ 並べ替える



[並べ替え] ▶ 世界時計の日時の横にある  を上下にドラッグする ▶ [完了] をタップする

■ 削除する


[削除] ▶ 削除したい世界時計にチェックを入れる ▶ [削除] ▶ [はい] をタップする

- ・「[削除] ボタンには、チェックを入れた都市の数が表示されます。
- ・世界時計の一覧画面で削除したい都市を長くタッチし、[都市を削除] ▶ [はい] をタップしても、削除することができます。



ストップウォッチを利用する

- 1 ホーム画面で  をタップし、[アラームと時計] をタップする
- 2 [ストップウォッチ] をタップする
- 3 [開始] をタップする
 - ・測定が開始され、ステータスバーに  が表示されます。
 - ・[ラップ] をタップすると、途中計時が計測されます。
- 4 [停止] をタップする
 - ・[開始] をタップすると、測定を再開できます。
 - ・[リセット] をタップすると、計測した時間やラップタイムを消去します。




❖ お知らせ

- ・  をタップすると、本端末に設定されている日時を全画面表示します。

タイマーを利用する

- 1 ホーム画面で  をタップし、**【アラームと時計】** をタップする
- 2 **【タイマー】** をタップする
・タイマー画面が表示されます。
- 3 **【時間設定】** をタップする
- 4 数字を上下にフリックして時刻を合わせ、**【設定】** をタップする
- 5 **【開始】** をタップする
・タイマーが開始され、ステータスバーに  が表示されます。
- 6 **【停止】** をタップする
・設定した時間が経過したときのアラーム音を停止します。
・設定時間内に **【停止】** をタップすると、タイマーを一時停止できます。
【開始】 をタップすると、タイマーを再開します。

❖お知らせ


- ・  をタップすると、本端末に設定されている日時を全画面表示します。
- ・  をタップすると、過去に設定したタイマーの履歴から時間設定ができます。
- ・  ▶ アラーム音を選択 ▶ **【完了】** をタップすると、アラームの音を変更することができます。

SDカードバックアップ

microSDカードなどの外部記録媒体を利用して、電話帳、spモードメール、ブックマークなどのデータの移行やバックアップができます。


- ・ バックアップまたは復元中にmicroSDカードを取り外さないでください。本端末内のデータが破損する場合があります。
- ・ 電池残量が不足しているとバックアップまたは復元が実行できない場合があります。その場合は、本端末を充電後に再度バックアップまたは復元を行ってください。
- ・ バックアップや復元には、ドコモアプリパスワードが必要です。ドコモアプリパスワードの設定については、「ドコモアプリパスワード」(P.136) をご覧ください。

❖お知らせ

- ・ SDカードバックアップの詳細については、 をタップし、**【ヘルプ】** をタップして表示されるヘルプをご覧ください。

バックアップする

本端末のメモリ構成上、microSDカードが未挿入の場合、画像・動画などのデータは内部ストレージに保存されます。本アプリケーションでは画像・動画などのデータのうち内部ストレージに保存されているもののみバックアップされます。microSDカードに保存されているデータはバックアップされません。


- 1 ホーム画面で  をタップし、**【SDカードバックアップ】** をタップする
 - ・初めてご利用される際には、「利用許諾契約書」に同意いただく必要があります。
- 2 **【バックアップ】** をタップする
- 3 **バックアップするデータのチェックボックスにチェックを入れる**
 - ・[すべて選択] をタップすると、すべてのデータのチェックボックスにチェックを入れます。
- 4 **【バックアップ開始】 ▶ 【OK】** をタップする
- 5 **ドコモアプリパスワードを入力し、【OK】** をタップする
 - ・microSDカードにデータがバックアップされます。

復元する

- 1 ホーム画面で  をタップし、**【SDカードバックアップ】** をタップする
 - ・初めてご利用される際には、「利用許諾契約書」に同意いただく必要があります。
- 2 **【復元】** をタップする
- 3 **復元するデータ種別の【選択】** をタップし、復元するデータのチェックボックスにチェックを入れて **【選択】** をタップする
 - ・[最新データを選択] をタップすると、データ種別ごとの最新のバックアップデータを選択します。
- 4 **【追加】 / 【上書き】** をタップして復元方法を選択し、**【復元開始】 ▶ 【OK】** をタップする
- 5 **ドコモアプリパスワードを入力し、【OK】** をタップする
 - ・バックアップしたデータが復元されます。

Googleアカウントの電話帳を docomo アカウントにコピーする

Googleアカウントに登録された連絡先データや、本端末内に登録された連絡先データを docomo アカウントにコピーできます。

- 1 **ホーム画面で**  **をタップし、【SDカードバックアップ】をタップする**
 - 初めてご利用される際には、「利用許諾契約書」に同意いただく必要があります。
- 2 **【電話帳アカウントコピー】をタップし、コピーしたい電話帳の【選択】をタップする**
- 3 **【上書き】 / 【追加】をタップする**
 - 電話帳データが、docomo アカウントにコピーされます。

❖お知らせ

- 他の端末の電話帳項目名（電話番号など）が本端末と異なる場合、項目名が変更されたり削除されたりすることがあります。また、電話帳に登録可能な文字は端末ごとに異なるため、コピー先で削除されることがあります。
- 電話帳が microSD カードにバックアップする場合は名前が登録されていないデータはコピーできません。
- microSD カードの空き容量が不足しているとバックアップが実行できない場合があります。その場合は、microSD カードから不要なファイルを削除して容量を確保してください。


OfficeSuite

OfficeSuite を利用して、本端末や microSD カードから Word、Excel などのファイルを開覧できます。

❖お知らせ

- 一部のファイルでは、レイアウトが崩れるなど正常に閲覧できない場合があります。

OfficeSuite を起動する

- 1 **ホーム画面で**  **をタップする**
- 2 **【OfficeSuite】をタップする**
 - OfficeSuite が起動します。

❖お知らせ

- 初めて使用するときは、名前などを登録する画面が表示されます。[後で登録] または [今すぐ登録] のどちらかを選択してください。

国際ローミングサービス (WORLD WING) の概要

国際ローミング (WORLD WING) とは、日本国内で使用している電話番号やメールアドレスはそのままに、ドコモと提携している海外通信事業者のサービスエリアでご利用いただけるサービスです。電話、SMSは設定の変更なくご利用になれます。

■ 対応ネットワークについて

本端末は、クラス4になります。3GネットワークおよびGSM/GPRSネットワークのサービスエリアでご利用いただけます。また、3G850MHz/GSM850MHzに対応した国・地域でもご利用いただけます。ご利用可能エリアをご確認ください。

■ 海外でご利用いただく前に、以下をあわせてご覧ください。

- ・『ご利用ガイドブック (国際サービス編)』
- ・ドコモの「国際サービスホームページ」

❖ お知らせ

- ・国番号・国際電話アクセス番号・ユニバーサルナンバー用国際識別番号・接続可能な国・地域および海外通信事業者は、『ご利用ガイドブック (国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご確認ください。

ご利用できるサービス

主な通信サービス	3G	3G850	GSM (GPRS)
電話	○	○	○
メッセージ (SMS)	○	○	○
メール*	○	○	○
ブラウザ*	○	○	○

※ ローミング時にデータ通信を利用するには、モバイルネットワーク設定の [データローミング] のチェックボックスにチェックを入れてください。(P.245)

❖ お知らせ

- ・接続する海外通信事業者やネットワークにより利用できないサービスがあります。

ご利用時の確認

出発前の確認

海外でご利用いただく際は、日本国内で次の確認をしてください。

- **ご契約について**
 - WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。詳細は裏表紙の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- **料金について**
 - 海外でのご利用料金（通話料、パケット通信料）は日本国内とは異なります。
 - ご利用のアプリケーションによっては自動的に通信を行うものがありますので、パケット通信料が高額になる場合があります。各アプリケーションの動作については、お客様ご自身でアプリケーション提供元にご確認ください。

事前設定

ネットワークサービスの設定について

ネットワークサービスをご契約いただいている場合、海外からも留守番電話サービス・転送でんわサービス・発信者番号通知サービスなどのネットワークサービスをご利用になれます。ただし、一部のネットワークサービスはご利用になれません。

- 海外でネットワークサービスをご利用になるには、「遠隔操作設定」を開始にする必要があります。渡航先で「遠隔操作設定」を行うこともできます。(P.249)
- 設定／解除などの操作が可能なネットワークサービスの場合でも、利用する海外通信事業者によっては利用できないことがあります。

滞在国での確認


海外に到着後、本端末の電源を入れると自動的に利用可能な通信事業者に接続されます。

接続について

「携帯電話事業者」の設定で「利用可能なネットワーク」の検索モードを「自動」に設定している場合は、最適なネットワークを自動的に選択します。


定額サービス適用対象通信事業者へ接続していただくと、海外でのパケット通信料が一日あたり一定額を上限としてご利用いただけます。なお、ご利用には国内のパケット定額サービスへのご加入が必要です。詳細は『ご利用ガイドブック（国際サービス編）』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご確認ください。

ディスプレイの表示について

国際ローミング中は、がステータスバーに表示されます。

- 接続している通信事業者名は、通知パネルで確認できます。

❖注意

- ステータスバーにが表示中は、パケット通信の利用が可能となりますが、パケット通信料が高額になる場合がありますのでご注意ください。

日付と時刻について

「日付と時刻」の「日付と時刻を自動設定」「タイムゾーンを自動設定」にチェックを入れている場合は、接続している海外通信事業者のネットワークから時刻・時差に関する情報を受信することで本端末の時刻や時差が補正されます。

- 海外通信事業者のネットワークによっては、時刻・時差補正が正しく行われぬ場合があります。その場合は、手動でタイムゾーンを設定してください。
- 補正されるタイミングは海外通信事業者によって異なります。
- 日付と時刻 (P.148)

お問い合わせについて

- 本端末やドコモUIMカード／ドコモminiUIMカードを海外で紛失・盗難された場合は、現地からドコモへ速やかにご連絡いただき利用中断の手続きをお取りください。お問い合わせ先については、裏表紙をご覧ください。なお、紛失・盗難された後に発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。
- 一般電話などからご利用の場合は、滞在国内に割り当てられている「国際電話アクセス番号」または「ユニバーサルナンバー用国際識別番号」が必要です。

帰国後の確認


日本に帰国後は自動的にドコモのネットワークに接続されます。接続できなかった場合は、以下の設定を行ってください。

- 「ネットワークモード」を「GSM/WCDMA（自動）」に設定してください。(P.245)
- 「携帯電話事業者」の設定で「検索モード」を「自動」に設定してください。(P.244)

海外利用に関する設定を行う



国際ローミング開始時や利用中のネットワークが圏外になったとき、利用可能なネットワークに切り替える必要があります。

❖お知らせ

- アプリケーションによっては、自動的にパケット通信を行うものがあります。手動でパケット通信を切断するには、ホーム画面で  をタップし、[本体設定] ▶ [その他] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [データ通信を有効にする] をタップしてチェックを外します。

ネットワークの検索モードを確認して切り替える

お買い上げ時のネットワークの検索モードは、「自動」に設定されています。手動で海外の定額サービスの対象事業者へ接続する場合は、次の操作で検索モードを確認して、「手動」に切り替えます。


- 1 ホーム画面で  をタップし、 をタップする
- 2 [通話設定] ▶ [携帯電話事業者] をタップする
- 3 [検索モード] ▶ [手動] をタップする
- 4 「利用可能なネットワーク」の中から使用するネットワークをタップしてチェックを入れる
 - [ネットワークを検索] をタップすると、利用可能なネットワークが表示されます。

❖お知らせ


- ネットワークを手動で設定した場合、圏外に移動しても、別のネットワークに自動的に接続されません。
- 「自動」に戻す場合は、手順3で [自動] をタップします。

ネットワークモードを変更する

海外の携帯電話事業者が採用しているネットワークモード（通信方式）に応じて、ネットワークモードの設定を変更できます。

- 1 ホーム画面で  をタップし、**【本体設定】** をタップする
- 2 **【その他】** ▶ **【モバイルネットワーク】** ▶ **【ネットワークモード】** をタップする
- 3 **使用するネットワークモードを選択する**
 - [WCDMAのみ]、[GSMのみ]、[GSM/WCDMA（自動）] から選択できます。[GSM/WCDMA（自動）] を選択すると、GSMとWCDMAのどちらも利用できます。

データローミングを有効にする

- 1 ホーム画面で  をタップし、**【本体設定】** をタップする
- 2 **【その他】** ▶ **【モバイルネットワーク】** をタップする
- 3 **【データローミング】** をタップする
- 4 表示される注意文を読んで、**【はい】** をタップする
 - [データローミング] にチェックがつきます。

滞在先での電話のかけかた／受けかた

海外に到着後、本端末の電源を入れると、利用可能な通信事業者が自動的に設定されます。

- 電池の残量および受信レベルが十分であることを確認してください。
- 通信事業者によっては、発信者番号通知を設定していても、発信者番号が通知されなかったり、正しく番号表示されないことがあります。この場合、通話履歴から電話をかけることはできません。

滞在国外（日本含む）に電話をかける

国際ローミングサービスを利用して、海外から電話をかけることができます。

- 先頭に「+」を付けてから相手先の国番号と電話番号を入力すると、滞在先から日本、または他の国へ簡単に国際電話をかけることができます。


- 1 ホーム画面で  をタップし、**【ダイヤル】** タブをタップする

2 + ([0] を長くタッチする) ▶ 国番号 ▶ 地域番号 (市外局番) ▶ 相手先電話番号の順に入力する

- 地域番号 (市外局番) が「0」で始まる場合には、「0」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域では「0」が必要になる場合があります。
- 電話をかける相手が海外での「WORLD WING」利用者の場合は、国番号として「81」(日本)を入力してください。

3 をタップする

❖お知らせ

- 国際ローミング中に日本へ国際電話をかける場合は、手順2で相手先電話番号を入力し、 をタップして [国際電話発信] ▶ [日本 (JPN)] をタップしても、電話をかけることができます。
- 国番号変換リストをカスタマイズすることはできません。

滞在国内に電話をかける

日本国内で電話をかける操作と同様に、相手の一般電話や携帯電話の番号を入力するだけで電話をかけることができます。

1 ホーム画面で をタップし、[ダイヤル] タブをタップする

2 相手の電話番号を入力する

- 一般電話にかける場合は、地域番号 (市外局番) + 相手先電話番号を入力します。

3 をタップする

海外にいるWORLD WING利用者に電話をかける

相手が国際ローミング中の場合、滞在国内に電話をかける場合でも、日本への国際電話として電話をかけてください。

滞在先で電話を受ける

海外でも国際ローミングサービスを利用して、電話を受けることができます。

1 着信時に (左) にタッチして (右) ヘドラッグする

2 会話が終了したら、[通話終了] をタップする

❖お知らせ

- 国際ローミング中に電話がかかってきた場合は、いずれの国からの電話であっても日本からの国際転送となります。発信側には日本までの通話料がかかります。着信側には着信料がかかります。

■自分にかけてもらう方法

- 日本国内から滞在先に電話をかけてもらう場合

日本国内の一般電話、携帯電話から滞在先の本端末に電話をかけてもらう場合は、日本国内にいるときと同様に電話番号をダイヤルしてもらうだけで電話をかけることができます。

- 日本以外から滞在先に電話をかけてもらう場合

滞在先に関わらず日本経由で電話をかけるため、発信国の国際電話アクセス番号および「81」（日本の国番号）をダイヤルしてもらう必要があります。
発信国の国際電話アクセス番号 - 81 - 90（または80、70）- XXXX - XXXX

国際ローミングの設定



国際ローミングサービスを利用するときの設定や、国際電話を利用するための設定を行います。

海外での発着信設定

海外での着信を規制したり、ローミングガイダンスの利用を設定します。



- 海外通信事業者によっては設定できない場合があります。

ローミング時の着信を規制する

- ホーム画面で  をタップし、 をタップする
- 【通話設定】 ▶ 【海外設定】 をタップする
- 【ローミング時着信規制】 をタップする
・利用したい項目を選択します。



規制開始	[全着信規制] / [テレビ電話 / 64Kデータ着信規制] のどちらかをタップして選択し、ネットワーク暗証番号を入力して [OK] をタップします。
規制停止	ネットワーク暗証番号を入力して [OK] をタップします。
設定の確認	現在のサービスの設定内容を確認します。

ローミング着信通知を設定する

- 1 ホーム画面で  をタップし、  をタップする
- 2 **【通話設定】 ▶ 【海外設定】 をタップする**
- 3 **【ローミング着信通知】 をタップする**
 - ・利用したい項目を選択します。

着信通知設定開始	[OK] をタップすると、着信通知設定を開始します。
着信通知設定停止	[OK] をタップすると、着信通知設定を停止します。
設定の確認	現在のサービスの設定内容を確認します。

ローミングガイドスの設定をする



- 1 ホーム画面で  をタップし、  をタップする
- 2 **【通話設定】 ▶ 【海外設定】 をタップする**
- 3 **【ローミングガイドス】 をタップする**
 - ・利用したい項目を選択します。




ローミングガイドス開始	[OK] をタップすると、ローミングガイドスを開始します。
ローミングガイドス停止	[OK] をタップすると、ローミングガイドスを停止します。
設定の確認	現在のサービスの設定内容を確認します。





ネットワークサービス（海外）を設定する

滞在国で利用する留守番電話サービスなどのネットワークサービスを設定します。

- ・海外から操作した場合は、滞在国から日本までの通話料がかかります。
- ・海外通信事業者によっては設定できない場合があります。

- 1 ホーム画面で  をタップし、  をタップする
- 2 **【通話設定】 ▶ 【海外設定】 をタップする**
- 3 **【ネットワークサービス】 をタップする**
 - ・利用したい項目を選択します。「遠隔操作設定」を開始にする必要があります。

留守番電話サービス（有料）	留守番電話サービス開始（海外）	[OK] をタップし、  をタップします。*
	留守番電話サービス停止（海外）	[OK] をタップし、  をタップします。*
	留守番電話メッセージ再生（海外）	[OK] をタップし、  をタップします。この後は音声ガイドスの指示に従ってメッセージを再生します。

留守番電話サービス (有料)	留守番電話サービス設定 (海外)	[OK] をタップし、  をタップします。*
	留守番電話呼出時間設定 (海外)	[OK] をタップし、  をタップします。*
ローミング着信通知 (有料)		[OK] をタップし、  をタップします。*
番号通知お願いサービス (有料)		[OK] をタップし、  をタップします。*
ローミングガイドンス (有料)		[OK] をタップし、  をタップします。*
遠隔操作 (有料)		[OK] をタップし、  をタップします。*
転送でんわサービス (有料)	転送でんわサービスを開始します	[OK] をタップし、  をタップします。*
	転送でんわサービスを停止します	[OK] をタップし、  をタップします。*
	設定の確認	[OK] をタップし、  をタップします。*

※ 音声ガイドンスの指示に従って設定してください。

オプション品・関連機器のご紹介

本端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。

詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。

また、オプション品の詳細については、各機器の取扱説明書などをご覧ください。

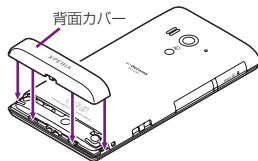
- ACアダプタケーブル SO03
- キャリングケース 02
- FOMA 補助充電アダプタ 02*
- ポケットチャージャー 01 / 02
- ACアダプタ 03
- DCアダプタ 03
- 卓上ホルダ SO12
- microUSB接続ケーブル 01
- ワイヤレスイヤホンセット 03

※本端末を充電するには、付属のmicroUSBケーブルが必要です。

トラブルシューティング

故障かな？と思ったら

- まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新（P.259）してください。
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、裏表紙の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。
- 背面カバーが外れてしまった場合は、背面カバーの向きを確認し、本端末に合わせるように装着してください。背面カバーを矢印の方向へカチッと音がするまで押し込んで、すき間がないことを確認してください。







■ 電源

本端末の電源が入らない

- 電池切れになっていませんか。

P.32

画面が動かなくなり、電源が切れない	
<ul style="list-style-type: none"> •  と  の上を同時に約5秒間押し、本端末が1回振動した後に指を離すと本端末は再起動します。また  と  の上を同時に約10秒間押し、本端末が3回振動した後に指を離すと本端末は強制終了します。 ※強制的に電源を切る操作のため、データおよび設定した内容などが消えてしまう場合がありますのでご注意ください。 	P.36



■ 充電

充電ができない (通知LEDが点灯しない、電池アイコンが充電中に変わらない)	
<ul style="list-style-type: none"> • アダプタの電源プラグやシガーライタープラグがコンセントまたはシガーライターソケットに正しく差し込まれていますか。 	P.34
<ul style="list-style-type: none"> • アダプタと本端末が正しくセットされていますか。 	P.34
<ul style="list-style-type: none"> • 充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行くと、本端末の温度が上昇して電池の状態アイコンが充電中にならない(充電が停止する)、または充電が完了しない場合があります。その場合は、本端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。 	—
通知LEDが赤色に点滅し、操作ができない	
<ul style="list-style-type: none"> • 電池残量が少ない場合は内蔵電池を充電してください。 	P.32

■ 端末操作


操作中・充電中に熱くなる	
<ul style="list-style-type: none"> • 通話中に、電波環境や通話時間によっては受話口周辺が熱くなることがありますが、異常ではありません。 • 操作中や充電中、また、充電しながらワンセグ視聴や動画撮影などを長時間行った場合などには、本端末や内蔵電池、アダプタが熱くなることがありますが、動作上問題ありませんので、そのままご使用ください。 	—
電池の使用時間が短い	
<ul style="list-style-type: none"> • 圏外の状態では長時間放置されるようなことはありませんか。 圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。 • 内蔵電池の使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。 • 内蔵電池は消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回の使用時間が次第に短くなっていきます。 十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、裏表紙の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお問い合わせください。 	P.32
本体上のキーを押しても動作しない	
<ul style="list-style-type: none"> • 画面ロックを設定していませんか。 	P.144

ボタンを押したときの画面の反応が遅い	
<ul style="list-style-type: none"> 本端末に大量のデータが保存されているときや、本端末とmicroSDカードの間で容量の大きいデータをやり取りしているときなどに起きる場合があります。 	—
ドコモUIMカードが認識されない	
<ul style="list-style-type: none"> ドコモUIMカードを正しい向きで挿入していますか。 	P.29
時計がずれる	
<ul style="list-style-type: none"> 長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があります。「日付と時刻を自動設定」に設定されているかを確認し、電波のよい場所で電源を入れ直してください。 	P.148

端末動作が不安定	
<ul style="list-style-type: none"> お買い上げ後に端末へインストールしたアプリケーションにより不安定になっている可能性があります。セーフモード（お買い上げ時の状態に近い状態で起動させる機能）で起動して症状が改善される場合には、インストールしたアプリケーションをアンインストールすることで症状が改善される場合があります。 セーフモードを起動するには、電源を切った状態で  を1秒以上押し、2回目のSony Ericssonロゴが表示されたら、本端末が1回振動するまで  の下を長く押し続けてください。セーフモードが起動すると画面左下に「セーフモード」と表示されます。 セーフモードを終了するには、電源を入れ直してください。 ※セーフモードを起動するときは、事前に必要なデータをバックアップしてください。 ※お客様ご自身で作成したウィジェットが消去される場合があります。 ※セーフモードは通常の起動状態ではありません。通常ご利用になる場合はセーフモードを起動しないでください。 	—
<ul style="list-style-type: none"> 開発者向けオプションは開発専用で設計されているため、設定すると端末や端末上のアプリケーションが正常に動作しなくなる場合があります。 	P.150

アプリケーションが正しく動作しない（起動できない、エラーが頻繁に起こるなど）	
<ul style="list-style-type: none"> 無効化されているアプリケーションはありませんか。無効化されているアプリケーションを有効にしてから再度お試しください。 	P.134

■ 通話

ダイヤルボタンを押しても発信できない	
<ul style="list-style-type: none"> SIMカードロックを設定していませんか。 	P.143
<ul style="list-style-type: none"> 機内モードを設定していませんか。 	P.120
着信音が鳴らない	
<ul style="list-style-type: none"> 音量設定の電話着信音量を最小にしていませんか。 	P.127
<ul style="list-style-type: none"> マナーモードに設定していませんか。 	P.127
<ul style="list-style-type: none"> 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼び出し時間を「0秒」にしていませんか。 	P.106 P.108
通話ができない （場所を移動しても「圏外」の表示が消えない、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができない）	
<ul style="list-style-type: none"> 電源を入れ直すか、ドコモUIMカードを入れ直してください。 	P.29 P.35
<ul style="list-style-type: none"> 電波の性質により、「圏外ではない」「電波状態は  を表示している」状態でも発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。 	—

<ul style="list-style-type: none"> 電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。 	—
--	---

■ 画面

ディスプレイが暗い	
<ul style="list-style-type: none"> バックライト消灯時間を設定していませんか。 	P.129
<ul style="list-style-type: none"> 画面の明るさ調節を変更していませんか。 	P.129
<ul style="list-style-type: none"> ecoモードを設定していませんか。 	P.77
<ul style="list-style-type: none"> 近接センサーをシールなどでふさいでいませんか。 	P.28
<ul style="list-style-type: none"> 使用中に本端末の温度が高くなるとディスプレイが暗くなる場合がありますが、異常ではありません。 	—

■ 音声

通話中、相手の声が聞こえにくい、相手の声が大きすぎる	
<ul style="list-style-type: none"> 音量設定の通話音量を変更していませんか。 	P.87

■ データ表示

各機能で設定した画像や着信音などが動作せず、お買い上げ時の設定で動作する	
<ul style="list-style-type: none"> 画像や着信音などの取得時に挿入していたドコモUIMカードが挿入されていませんか。 	—

■ カメラ

カメラで撮影した静止画や動画がぼやける	
• カメラのレンズにくもりや汚れが付着していないかを確認してください。	—
• 人物を撮影するときは、顔検出機能を設定してください。	P.185
• 手ぶれ補正を使って撮影してください。	P.192 P.197

■ ワンセグ

ワンセグの視聴ができない	
• 地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か放送電波の弱い場所にはいませんか。	—
• チャンネル設定をしていますか。	P.222

■ おサイフケータイ

おサイフケータイが使えない	
• おサイフケータイロック設定をしていませんか。	P.230
• 本端末のマークがある位置を読み取り機にかざしていますか。	P.230

■ 海外利用

海外で本端末が使えない	
■ アンテナマークが表示されている場合 • WORLD WINGのお申し込みをされていますか。 WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。	—

■ 圏外が表示されている場合 • 国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか。利用可能なサービスエリアまたは海外通信事業者かどうか、「ご利用ガイドブック（国際サービス編）」またはドコモの「国際サービスホームページ」で確認してください。 • ネットワークの設定や海外通信事業者の設定を変更してみてください。「携帯電話事業者」の「検索モード」を「自動」に設定してください。「ネットワークモード」を「GSM/WCDMA（自動）」に設定してください。 • 本端末の電源を切った後、再び電源を入れることで回復することがあります。	P.243 P.244 P.245 P.35
海外でデータ通信ができない • データローミングのチェックボックスにチェックを入れてください。	P.245
海外で利用中に、突然本端末が使えなくなった • 利用停止目安額を超えていませんか。「国際ローミングサービス（WORLD WING）」のご利用には、あらかじめ利用停止目安額が設定されています。利用停止目安額を超えてしまった場合、ご利用累積額を精算してください。	—
海外で電話がかかってこない • 「ローミング時着信規制」を「規制開始」に設定していませんか。	P.247

相手の電話番号が通知されない／相手の電話番号とは違う番号が通知される／電話帳の登録内容や発信者番号通知を利用する機能が動作しない

<ul style="list-style-type: none">相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用しているネットワークや通信事業者から発信者番号が通知されない場合は、本端末に発信者番号は表示されません。また、利用しているネットワークや通信事業者によっては、相手の電話番号とは違う番号が通知される場合があります。	—
---	---

■ データ管理

データ転送が行われない

<ul style="list-style-type: none">USB HUBを使用していませんか。USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。	—
--	---

microSDカードに保存したデータが表示されない

<ul style="list-style-type: none">microSDカードを差し直してください。	P.30
---	------

画像表示しようとする時「×」が表示される
またはデモやプレビューで「×」が表示される

<ul style="list-style-type: none">画像データが壊れている場合は「×」が表示される場合があります。	—
---	---

■ Bluetooth機能

Bluetooth通信対応機器と接続ができない／サーチしても見つからない

<ul style="list-style-type: none">Bluetooth通信対応機器（市販品）側を機器登録待ち受け状態にしてから、本端末側から機器登録を行う必要があります。登録済みの機器を削除して再度機器登録を行う場合には、Bluetooth通信対応機器（市販品）、本端末双方で登録した機器を削除してから機器登録を行ってください。	P.176
--	-------

カーナビやハンズフリー機器などの外部機器を接続した状態で本端末から発信できない

<ul style="list-style-type: none">相手が電話に出ない、圏外などの状態で複数回発信すると、その番号へ発信できなくなる場合があります。その場合は、本端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。	—
--	---

エラーメッセージ

通信サービスなし

- ・ サービスエリア外か、電波の届かない場所にいるため利用できません。電波の届く場所まで移動してください。
- ・ ドコモUIMカードが正しく機能していません。
ドコモUIMカードを別の端末に挿入してください。機能するのであれば、問題の原因は本端末にあると考えられます。この場合は、裏表紙の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。
ドコモUIMカードを抜き差しすることで改善する可能性があります。

SIMカードロックされています

PINコード (P.142) を正しく入力してください。

SIMカードはPUKでロックされています

PUK (PINロック解除コード) (P.143) を正しく入力してください。

メモリ不足です

空き容量がありません。不要なアプリケーションを削除 (P.134) して容量を確保してください。

保証とアフターサービス

保証について

- ・ 本端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
 - ・ この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
 - ・ 本端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はご自身で控えをお取りくださるようお願いいたします。
- ※本端末は、電話帳などのデータをmicroSDカードに保存していただくことができません。
- ※本端末はケータイデータお預かりサービスをご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンターにバックアップしていただくことができます。

アフターサービスについて

調子が悪い場合

修理を依頼される前に、本書の「故障かな？と思ったら」（P.250）をご覧ください。それでも調子がよくないときは、裏表紙の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただけます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■ 保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良（液晶・コネクタなどの破損）による故障・損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

■ 以下の場合は、修理できないことがあります。

- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合（microUSB接続端子・ヘッドセット接続端子・HDMI接続端子・液晶などの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります）
- 修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

■ 保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

■ 部品の保有期間は

本端末の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。

ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、裏表紙の「故障お問い合わせ先」へお問い合わせください。

お願い

- **本端末および付属品の改造はおやめください。**
 - ・火災・けが・故障の原因となります。
 - ・改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。以下のような場合は改造とみなされる場合があります。
 - 液晶部やボタン部にシールなどを貼る。
 - 接着剤などにより本端末に装飾を施す。
 - 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど。
 - ・改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- **本端末に貼付されている銘板シールは、はがさないでください。**

銘板シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘板シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘板シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができませんため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。
- **各種機能の設定などの情報は、本端末の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア（リセット）される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。**
- **修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Wi-Fi用のMACアドレスおよびBluetoothアドレスが変更される場合があります。**
- **本端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用しています。**

キャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。

使用箇所：スピーカー、受話口部
- **本端末は防水性能を有しておりますが、本端末内部が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、本端末の状態によって修理できないことがあります。**

メモリダイヤル（電話帳機能）およびダウンロード情報などについて

本端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様の端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えることはできません。

ソフトウェアを更新する

最新のソフトウェアに更新することで、最適なパフォーマンスを実現し、最新の拡張機能を入手することができます。

❖ 注意



- モバイルネットワーク接続を使用して本端末からインターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。
- 更新の前に本端末の中のすべてのデータを確実にバックアップしてください。
- ソフトウェア更新後に初めて起動したときは、データ更新処理のため、数分から数十分間、動作が遅くなる場合があります。所要時間は本端末内のデータ量により異なります。通常の動作速度に戻るまでは電源を切らないでください。

❖ お知らせ

- 詳しくは、<http://www.sonymobile.co.jp/support/> をご覧ください。

ソフトウェア更新の通知設定をする

ソフトウェアが更新されたときに通知するように設定できます。

- 1 ホーム画面で  をタップし、**【更新センター】** をタップする
- 2  をタップし、**【通知設定】** をタップする
- 3 **【通知】** のチェックボックスにチェックを入れる
 - 通知音を変更するには、**【通知音】** をタップし、変更したい通知音をタップして、**【完了】** をタップします。



❖ お知らせ

- 手順3で **【通知バイブレーション】** のチェックボックスにチェックを入れると、ソフトウェア更新があることを振動でお知らせします。



ワイヤレスでソフトウェア更新をダウンロードする

ソフトウェアをダウンロードして更新する

モバイルネットワーク接続またはWi-Fiネットワーク接続を使用し、インターネット経由で、本端末から直接ワイヤレスでソフトウェアをダウンロードできます。

- 1 ホーム画面で  をタップし、**【更新センター】** をタップする
- 2 **【システム】** タブをタップし、 をタップして、**【更新の確認】** をタップする
 - 本端末が、ソフトウェア更新を検索します。


❖お知らせ



- 次の操作でも、ソフトウェア更新を検索できます。ホーム画面で  をタップし、**【本体設定】** ▶ **【端末情報】** ▶ **【ソフトウェア更新】** ▶ **【システム】** タブをタップして、 をタップし、**【更新の確認】** をタップします。
- 更新センター画面で表示される「新規アプリ」タブ／「更新」タブは、日本国内ではサービスを開始していないためご利用いただけません。

❖注意

- モバイルネットワークでソフトウェアの更新をする場合、データ量の大きい通信を行いますので、パケット通信料が高額になります。このため、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- 海外でローミングサービスをご利用の際は、モバイルネットワークでのソフトウェア更新の検索やダウンロードはできません。

最新のソフトウェア更新を自動更新する

最新のソフトウェア更新を定期的に自動更新します。更新がある場合、ステータスバーに  が表示されます。

- 1 ホーム画面で  をタップし、**【更新センター】** をタップする
- 2  をタップし、**【自動設定】** をタップする
- 3 **【自動更新を許可:】** ▶ **【Wi-Fi経由のみ】** / **【モバイルネットワーク／Wi-Fi経由】** をタップする

❖注意

- 手順3で【モバイルネットワーク／Wi-Fi経由】を選択した場合、Wi-Fi通信が不安定になると自動的にモバイルネットワーク通信に切り替わり、パケット通信料が発生することがありますのでご注意ください。
- 自動検索するためにパケット通信料が発生する場合がありますのでご注意ください。

パソコンに接続して更新する

本端末からパソコンにインストールできるPC Companionを使ってソフトウェアを更新することができます。

❖お知らせ

- PC Companionをインストールするパソコンは、インターネットに接続されている必要があります。

PC Companionをご利用のパソコンにまだインストールしていない場合

- 1 microUSBケーブルで本端末をパソコンに接続する**
- 2 本端末上に「PC Companionソフトウェア」画面が表示されたら、[インストール]をタップする**
 - パソコン上でPC Companionのインストーラが起動します。
- 3 パソコンの画面の指示に従ってインストールを行う**
 - インストール完了後、パソコン上でPC Companionが起動します。さらにソフトウェアの更新がある場合は自動的に通知されますので、パソコンの画面の指示に従って操作を行ってください。

PC Companionをご利用のパソコンにすでにインストールされている場合

- 1 パソコン上でPC Companionが起動しているかどうかを確認し、起動していない場合はスタートメニューからPC Companionを起動する**
- 2 microUSBケーブルで本端末をパソコンに接続する**
- 3 パソコンの画面の指示に従って操作を行う**
 - ソフトウェアの更新がある場合は自動的に通知されます。

主な仕様

■ 本体

品名	SO-03D	
サイズ	高さ約 126mm× 幅約 66mm× 厚さ約 11.9mm (最厚部約 11.9mm)	
質量	約 149g	
メモリ	ROM 16GB RAM 1GB	
外部メモリ	microSD 2GBまで microSDHC 32GBまで 対応 (2012年8月現在)	
連続待受 時間	FOMA / 3G	約 400時間 (静止時)
	GSM	約 280時間 (静止時)
連続通話 時間	FOMA / 3G	約 430分
	GSM	約 400分
充電時間	ACアダプタケーブル SO03 : 約 190分	
	DCアダプタ 03 : 約 190 分	
ワンセグ視聴時間	約 290分	
ディス プレイ	方式	TFT16,777,216色
	サイズ	約 4.3inch
	ドット数	横 720ドット× 縦 1280ドット

撮像素子	種類	カメラ : CMOSセンサー フロントカメラ : CMOSセンサー
	サイズ	カメラ : 1/3.0 inch フロントカメラ : 1/6.0 inch
カメラ画素数		カメラ : 有効画素数約 1210万画 素 (記録画素数約 1200 万画素) フロントカメラ : 有効画素数約 130万画素 (記録画素数約 122万画 素)
デジタルズーム		カメラ : 最大約 16倍 (41段階) フロントカメラ : ー
静止画撮影サイズ		カメラ : 4000×3000 (12MP 4:3) 4000×2250 (9MP 16:9) 1632×1224 (2MP 4:3) 1920×1080 (2MP 16:9) フロントカメラ : 1280×720 (1MP 16:9) 1280×960 (1MP 4:3)

動画記録サイズ		ビデオカメラ： 1920×1080（フルHD） 1280×720（HD 720p） 640×480（VGA） フロントビデオカメラ： 1280×720（HD 720p） 640×480（VGA）
フレームレート		最大30fps
無線LAN		IEEE802.11b/g/n準拠 (IEEE802.11n対応周波数帯：2.4GHz)
Bluetooth	対応 Bluetooth バージョン	Bluetooth 標準規格 Ver.3.0に準拠※1
	出力	Bluetooth 標準規格 Power Class 1
	見通し通信距離※2	約10m以内
	対応 Bluetooth プロファイル※3	A2DP、AVRCP、HFP、HID、HSP、OPP、PAN、PBAP、SPP

※1 本端末を含むすべてのBluetooth機能搭載機器は、Bluetooth SIGが定めている方法でBluetooth標準規格に適合していることを確認しており、認証を取得しております。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやり取りができない場合があります。

※2 通信機器間の障害物や、電波状況により変化します。

※3 Bluetooth対応機器どうしの使用目的に応じた仕様で、Bluetoothの標準規格です。

- ・連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
- ・連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での目安です。
なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態（電波が届かないか弱い場所）などにより、待受時間は約半分程度になる場合があります。
- ・インターネット接続を行うと通話（通信）・待受時間は短くなります。
また、通話やインターネット接続をしなくてもメールを作成したり、カメラやアプリケーションを起動すると通話（通信）・待受時間は短くなります。
- ・静止時の連続待受時間とは、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
- ・移動時の連続待受時間とは、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- ・充電時間は、内蔵電池が空の状態から充電したときの目安です。

■ 内蔵電池

使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	DC3.7V
公称容量	1840mAh

■ ファイル形式

本端末は以下のファイル形式の表示・再生に対応しています。

種 類	ファイル形式
音	WAV (PCM, G.711) (.wav)、AAC (.3gp, .m4a, .mp4)、AAC+ (.3gp, .m4a, .mp4)、eAAC+ (.3gp, .m4a, .mp4)、MP3 (.mp3)、AMR-NB (.3gp)、AMR-WB (.3gp)、MIDI (SP-MIDI/GM/GML (.mid)、XMF (.xmf)、Mobile XMF 1.0 (.mxmf)、RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx)、OTA (.ota)、iMelody (.imy))、Ogg Vorbis (.ogg)、FLAC (.flac)、PIFF (.isma)
静止画*	JPEG (.jpeg, .jpg)、GIF (.gif)、PNG (.png)、BMP (.bmp)、WEBP (.webp)
動画	H263 (.3gp, .mp4)、H264 AVC (.3gp, .mp4)、MPEG-4 SP (.3gp)、VP8 (.webm, .mkv)、Xvid (.avi)、Quicktime (.mov)、PIFF (.ismv)

※ 本端末でのカメラ撮影時はJPEGで保存されます。

■ 静止面の撮影枚数 (目安)

内部ストレージに保存できる撮影枚数	最大約18600枚
microSDカード (1GB) に保存できる撮影枚数	最大約1600枚


※ 解像度が2MP (4:3) の場合の撮影枚数です。

■ 動画の撮影時間 (目安)

内部ストレージに保存できる撮影時間	1件あたり：最大約273分 合計：最大約756分
microSDカード (1GB) に保存できる撮影時間	1件あたり：最大約67分 合計：最大約67分

※ 解像度が640×480 (VGA) の場合の撮影時間です。

認証および準拠について

本端末に固有の認定および準拠マークに関する詳細 (認証・認定番号を含む) については、以下の手順で確認できます。
ホーム画面で  をタップし、[本体設定] ▶ [端末情報] ▶ [法的情報] ▶ [認証] をタップします。

携帯電話機の比吸収率などについて

Mobile Phone GSM/GPRS/EGPRS 850/
900/1800/1900 & UMTS JP/EU/US

携帯電話機の比吸収率 (SAR) について

この機種 SO-03D の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準*1 ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関 (WHO) と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP) が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) で定めており、携帯電話機に対する SAR の許容値は 2.0W/kg です。この携帯電話機の側頭部における SAR の最大値は 1.17W/kg です。個々の

製品によって SAR に多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常 SAR はより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。NTT ドコモもしくは製造メーカー推奨のキャリングケース等のアクセサリを用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します*2。NTT ドコモもしくは製造メーカー推奨のキャリングケース等のアクセサリをご使用にならない場合には、身体から 1.5 センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。

世界保健機関は、「携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで 20 年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。」と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm>

一般社団法人電波産業会のホームページ

<http://www.arib-emf.org/index02.html>

ドコモのホームページ

<http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/>

ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページ

<http://www.sonymobile.co.jp/product/SAR/>

- ※1 技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。
- ※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、平成22年3月に国際規格（IEC62209-2）が制定されました。国の技術基準については、平成23年10月に、諮問第118号に関して情報通信審議会情報通信技術分科会より一部答申されています。

Radio Wave Exposure and Specific Absorption Rate (SAR) Information

United States & Canada

THIS PHONE MODEL HAS BEEN CERTIFIED IN COMPLIANCE WITH THE GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

The SO-03D mobile phones have been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed to not exceed the limits* of exposure to radio frequency (RF) energy set by governmental authorities. These limits establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by international scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a safety margin designed to assure the safety of all individuals, regardless of age and health.

The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests

for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands. While there may be differences between the SAR levels of various phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves. For more information on SAR, please refer to the safe and efficient use chapter in the User Guide.

The highest SAR value as reported to the authorities for this phone model when tested for use by the ear is 1.25 W/kg*, and when worn on the body is 1.04 W/kg* for speech and 1.40 W/kg* for data calls. For body-worn operation, the phone has been tested when positioned a minimum of 15 mm from the body without any metal parts in the vicinity of the phone or when properly used with an appropriate Sony Ericsson accessory and worn on the body.

For devices which include "WiFi hotspot" functionality, body-worn SAR measurements for operation of the device operating in WiFi hotspot mode were taken using a separation distance of 10 mm.

Use of third-party accessories may result in different SAR levels than those reported.

** Before a phone model is available for sale to the public in the US, it must be tested and certified by the Federal Communications Commission (FCC) that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure*. The tests are performed in positions and locations (i.e., by the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The FCC has granted an Equipment Authorization for this phone model with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. While there may be differences between the SAR levels of various phones, all mobile phones granted an FCC equipment authorization meet the government requirement for safe exposure. SAR information on this phone model is on file at the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> after searching on FCC ID PY7A3880132. Additional information on SAR can be found on the Cellular

Telecommunications & Internet Association (CTIA) website at <http://www.ctia.org/>.

- * In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kilogram (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- ** This paragraph is only applicable to authorities and customers in the United States.

Europe

This mobile phone model SO-03D has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands. While there may be differences between the SAR levels of various phone models,

they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

For more information on SAR, please refer to the safety chapter in the User's Guide.

SAR data information for residents in countries that have adopted the SAR limit recommended by the International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2 W/kg averaged over ten (10) gram of tissue (for example European Union, Japan, Brazil and New Zealand): The highest SAR value for this model phone tested by Sony Ericsson for use at the ear is 1.17 W/kg (10g).

Guidelines for Safe and Efficient Use


Please follow these guidelines. Failure to do so might entail a potential health risk or product malfunction. If in doubt as to its proper function, have the product checked by a certified service partner before charging or using it.



Recommendations for care and safe use of our products

- Handle with care and keep in a clean and dust-free place.
- **Warning!** May explode if disposed of in fire.
- Do not expose to liquid or moisture or excess humidity.
- For optimum performance, the product should not be operated in temperatures below +5°C (+41°F) or above +40°C (+104°F). Do not expose the battery to temperatures above +60°C (+140°F).
- Do not expose to flames or lit tobacco products.
- Do not drop, throw or try to bend the product.



- Do not paint or attempt to disassemble or modify the product. Only Sony Ericsson authorised personnel should perform service. 
- Consult with authorised medical staff and the instructions of the medical device manufacturer before using the product near pacemakers or other medical devices or equipment.
- Discontinue use of electronic devices, or disable the radio transmitting functionality of the device, where required or requested to do so.
- Do not use where a potentially explosive atmosphere exists.
- Do not place the product, or install wireless equipment, in the area above an air bag in a car.
- **Caution:** Cracked or broken displays may create sharp edges or splinters that could be harmful upon contact.
- Do not use the Bluetooth Headset in positions where it is uncomfortable or will be subject to pressure.

■ Children

Warning! Keep out of the reach of children. Do not allow children to play with mobile phones or accessories. They could hurt themselves or others. Products may contain small parts that could become detached and create a choking hazard.



■ Power supply (Charger)

Connect the charger to power sources as marked on the product. Do not use outdoors or in damp areas. Do not alter or subject the cord to damage or stress. Unplug the unit before cleaning it. Never alter the plug. If it does not fit into the outlet, have a proper outlet installed by an electrician. When a power supply is connected there is a small drain of power. To avoid this small energy waste, disconnect the power supply when the product is fully charged. Use of charging devices that are not Sony Ericsson branded may pose increased safety risks.

■ Battery

New or idle batteries can have short-term reduced capacity. Fully charge the battery before initial use. Use for the intended purpose only. Charge the battery in temperatures between +5°C (+41°F) and +35°C (+95°F). Do not put the battery into your mouth. Do not let the battery contacts touch another metal object. Turn off the product before removing the battery. Performance depends on temperatures, signal strength, usage patterns, features selected and voice or data transmissions. Only Sony Ericsson service partners should remove or replace built-in batteries. Use of batteries that are not Sony Ericsson branded may pose increased safety risks. Replace the battery only with another Sony Ericsson battery that has been qualified with the product per the standard IEEE-1725. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.

■ Personal medical devices

Mobile phones may affect implanted medical equipment. Reduce risk of interference by keeping a minimum distance of 22 cm (8.7 inches) between the phone and the device. Use the phone at your right ear. Do not carry the phone in your breast pocket. Turn off the phone if you suspect interference. For all medical devices, consult a physician and the manufacturer.

■ Driving

Some vehicle manufacturers forbid the use of phones in their vehicles unless a handsfree kit with an external antenna supports the installation. Check with the vehicle manufacturer's representative to be sure that the mobile phone or Bluetooth handsfree will not affect the electronic systems in the vehicle. Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

■ GPS/Location based functions

Some products provide GPS/Location based functions. Location determining functionality is provided "As is" and "With all faults". Sony Ericsson does not make any representation or warranty as to the accuracy of such location information.

Use of location-based information by the device may not be uninterrupted or error free and may additionally be dependent on network service availability. Please note that functionality may be reduced or prevented in certain environments such as building interiors or areas adjacent to buildings.

Caution: Do not use GPS functionality in a manner which causes distraction from driving.

■ Emergency calls

Calls cannot be guaranteed under all conditions. Never rely solely upon mobile phones for essential communication. Calls may not be possible in all areas, on all networks, or when certain network services and/or phone features are used.

■ Antenna

Use of antenna devices not marketed by Sony Ericsson could damage the phone, reduce performance, and produce SAR levels above the established limits. Do not cover the antenna with your hand as this affects call quality, power levels and can shorten talk and standby times.

■ Radio Frequency (RF) exposure and Specific Absorption Rate (SAR)

When the phone or Bluetooth handsfree is turned on, it emits low levels of radio frequency energy. International safety guidelines have been developed through periodic and thorough evaluation of scientific studies. These guidelines establish permitted levels of radio wave exposure. The guidelines include a safety margin designed to assure the safety of all persons and to account for any variations in measurements.

Specific Absorption Rate (SAR) is used to measure radio frequency energy absorbed by the body when using a mobile phone. The SAR value is determined at the highest certified power level in laboratory conditions, but because the phone is designed to use the minimum power necessary to access the chosen network, the actual SAR level can be well below this value. There is no proof of difference in safety based on difference in SAR value.

Products with radio transmitters sold in the US must be certified by the Federal Communications Commission (FCC). When required, tests are performed when the phone is placed at the ear and when worn on the body. For body-worn operation, the phone has been tested when positioned a minimum of 15 mm from the body without any metal parts in the vicinity of the phone or when properly used with an appropriate Sony Ericsson accessory and worn on the body.

For more information about SAR and radio frequency exposure, go to: <http://www.sonymobile.co.jp/product/SAR/>.

■ Flight mode

Bluetooth and WLAN functionality, if available in the device, can be enabled in Flight mode but may be prohibited onboard aircraft or in other areas where radio transmissions are prohibited. In such environments, please seek proper authorization before enabling Bluetooth or WLAN functionality even in Flight mode.

■ Malware

Malware (short for malicious software) is software that can harm the mobile phone or other computers. Malware or harmful applications can include viruses, worms, spyware, and other unwanted programs. While the device does employ security measures to resist such efforts, Sony Ericsson does not warrant or represent that the device will be impervious to the introduction of malware. You can however reduce the risk of malware attacks by using care when downloading content or accepting applications, refraining from opening or responding to messages from unknown sources, using trustworthy services to access the Internet, and only downloading content to the mobile phone from known, reliable sources.

■ Accessories

Use only Sony Ericsson branded original accessories and certified service partners. Sony Ericsson does not test third-party accessories. Accessories may influence RF exposure, radio performance, loudness, electric safety and other areas. Third-party accessories and parts may pose a risk to your health or safety or decrease performance.

■ Disposal of old electrical and electronic equipment



Electronic equipment and batteries should not be included as household waste but should be left at an appropriate collection point for recycling. This helps prevent potential negative consequences for the environment and human health. Check local regulations by contacting your local city office, your household waste disposal service, the shop where you purchased the product or calling a Sony Ericsson Contact Center. Do not attempt to remove internal batteries. Internal batteries shall be removed only by a waste treatment facility or trained service professional.

■ Disposing of the battery

Check local regulations or call a Sony Ericsson Contact Center for information. Never use municipal waste.



■ Memory card

If the product comes complete with a removable memory card, it is generally compatible with the handset purchased but may not be compatible with other devices or the capabilities of their memory cards. Check other devices for compatibility before purchase or use. If the product is equipped with a memory card reader, check memory card compatibility before purchase or use.

Memory cards are generally formatted prior to shipping. To reformat the memory card, use a compatible device. Do not use the standard operating system format when formatting the memory card on a PC. For details, refer to the operating instructions of the device or contact customer support.

Warning!

If the device requires an adapter for insertion into the handset or another device, do not insert the card directly without the required adapter.

■ Precautions on memory card use

- Do not expose the memory card to moisture.
- Do not touch terminal connections with your hand or any metal object.
- Do not strike, bend, or drop the memory card.
- Do not attempt to disassemble or modify the memory card.
- Do not use or store the memory card in humid or corrosive locations or in excessive heat such as a closed car in summer, in direct sunlight or near a heater, etc.
- Do not press or bend the end of the memory card adapter with excessive force.
- Do not let dirt, dust, or foreign objects get into the insert port of any memory card adapter.
- Check you have inserted the memory card correctly.

- Insert the memory card as far as it will go into any memory card adapter needed. The memory card may not operate properly unless fully inserted.
- We recommend that you make a backup copy of important data. We are not responsible for any loss or damage to content you store on the memory card.
- Recorded data may be damaged or lost when you remove the memory card or memory card adapter, turn off the power while formatting, reading or writing data, or use the memory card in locations subject to static electricity or high electrical field emissions.

■ Protection of personal information

Erase personal data before disposing of the product. To delete data, perform a master reset. Deleting data from the phone memory does not ensure that it cannot be recovered. Sony Ericsson does not warrant against recovery of information and does not assume responsibility for disclosure of any information even after a master reset.

Loudness warning!

Avoid volume levels that may be harmful to your hearing.

FCC Statement for the USA

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:



- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Declaration of Conformity for SO-03D

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of Nya Vattentorget SE-221 88 Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3880132-BV
and in combination with our accessories,
to which this declaration relates is in
conformity with the appropriate
standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301
489-7:V1.3.1, EN 301 908-1:V4.2.1, EN
301 908-2:V4.2.1, EN 301 489-24:V1.5.1,
EN 300 440-2:V1.4.1, EN 301 489-
3:V1.4.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-
17:V2.1.1, EN 302 291-2:V1.1.1 and EN
60950-1:2006 +A11:2009+A1:2010,
following the provisions of Radio
Equipment and Telecommunication
Terminal Equipment Directive **1999/5/
EC**

CE 0682 ⓘ

Lund, December 2011



Pär Thuresson
*Chief Quality Officer Head of Quality &
Validation*

われわれはR & TTE指令の要求事項を満たし
ています (1999/5/EC)

We fulfill the requirements of the R & TTE
Directive (1999/5/EC)

End User Licence Agreement / エンドユー ザーライセンス契約

End User Licence Agreement

Software delivered with this device and
its media is owned by Sony Ericsson
Mobile Communications AB, and/or its
affiliated companies and its suppliers
and licensors.

Sony Ericsson grants you a non-exclusive
limited licence to use the Software solely
in conjunction with the Device on which
it is installed or delivered. Ownership of
the Software is not sold, transferred or
otherwise conveyed.

Do not use any means to discover the
source code or any component of the
Software, reproduce and distribute the
Software, or modify the Software. You
are entitled to transfer rights and
obligations to the Software to a third
party, solely together with the Device
with which you received the Software,
provided the third party agrees in
writing to be bound by the terms of this
Licence.

This licence exists throughout the useful
life of this Device. It can be terminated

by transferring your rights to the Device to a third party in writing.

Failure to comply with any of these terms and conditions will terminate the licence immediately.

Sony Ericsson and its third party suppliers and licensors retain all rights, title and interest in and to the Software. To the extent that the Software contains material or code of a third party, such third parties shall be beneficiaries of these terms.

This licence is governed by the laws of Sweden. When applicable, the foregoing applies to statutory consumer rights. In the event Software accompanying or provided in conjunction with your device is provided with additional terms and conditions, such provisions shall also govern your possession and usage of the Software.

エンドユーザーライセンス契約

本製品及び付属のメディアに含まれるソフトウェア（以下「本ソフトウェア」という）

は、Sony Ericsson Mobile Communications AB（以下「ソニー・エリクソン」という）及び／又はその子会社、サブライヤー、ライセンサーがその権利を有するものとします。

ソニー・エリクソンは、お客様に対し、本ソフトウェアについて、本製品と共に使用する場合に限り、非独占、限定的なライセンス（以下「本ライセンス」という）を許諾します。

本ソフトウェアの権利は、何ら販売、移転、その他の方法で譲渡されるものではありません。

お客様は、いかなる手段を用いても、本ソフトウェアのソースコード及びコンポーネントを解読してはならず、また、本ソフトウェアを複製、頒布、修正することは出来ません。お客様が本ソフトウェアについての権利及び義務を第三者に譲渡出来るのは、本ソフトウェアを本製品と共に第三者に譲渡し、かつ、当該第三者が、本ライセンスの条件を遵守することにつき書面をもって合意した場合に限られます。

本ライセンスは、お客様の本製品使用期間中、有効に存続します。

本ライセンスは、お客様の権利を本製品と共に第三者に書面により譲渡することによって終了することが出来ます。

お客様が、本契約のいずれかの条項に違反した場合、本ライセンスは直ちに取り消されます。

本ソフトウェアに関する全ての権利、権原、権益は、ソニー・エリクソン、サプライヤー、及びライセンサーに帰属するものとします。

本ソフトウェアに、サプライヤー又はライセンサーが権利を有する素材又はコードが含まれている場合は、その限りにおいて、かかるサプライヤー又はライセンサーは本契約における受益者となるものとします。

本契約の準拠法は、スウェーデン法とします。

上記準拠法は、適用可能な場合には、消費者の法定の権利にも適用されるものとします。本ソフトウェアにつき追加的な条件が付された場合は、かかる条件は、本契約の各条項に加えて、お客様の本ソフトウェアの保有及び使用について適用されるものとします。

About Open Source Software / オープンソースソフトウェアについて

About Open Source Software

This product includes certain open source or other software originating from third parties that is subject to the GNU General Public License (GPL), GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) and different and/or additional copyright licenses, disclaimers and notices. The exact terms of GPL, LGPL and some other licenses, disclaimers and notices are reproduced in the about box in this product and are also available at <http://opensource.sonymobile.com>.

Sony Ericsson offer to provide source code of software licensed under the GPL or LGPL or some other open source licenses allowing source code distribution to you on a CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution, such as the cost of media, shipping and handling, upon written request to Sony Ericsson Mobile Communications AB, Open Source

Software Management, Nya Vattentorget, SE-221 88 Lund, Sweden. This offer is valid for a period of three (3) years from the date of the distribution of this product by Sony Ericsson.

オープンソースソフトウェアについて

本製品は、オープンソースソフトウェアまたはその他のGNU General Public License (GPL)、GNU Library/Lesser General Public License (LGPL)及び/またはその他の著作権ライセンス、免責条項、ライセンス通知の適用を受ける第三者のソフトウェアを含みます。GPL、LGPL及びその他のライセンス、免責条項及びライセンス通知の具体的な条件については、本製品の「端末情報」から参照いただけるほか、<http://opensource.sonymobile.com>でも参照いただけます。

ソニー・エリクソンは、Sony Ericsson Mobile Communications AB, Open Source Software Management, Nya Vattentorget, SE-221 88 Lund, Sweden宛の書面による要求があった場合、GPL、LGPL又はその他のソースコードの配布を要求しているオープンソースライセンスのもとでライセンスされているソフトウェアのソースコードにつき、配布のために必要な費用（メディア費用、物流費用、取扱い費用等）を負担いただくことを条件に、CD-ROMにて配布をいたします。上記のソースコードの提供の申し出は、本製品がソニー・エリクソンにより販売されてから3年間で有効なものとします。

輸出管理規制について

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」及びその関連法令）の適用を受ける場合があります。本製品及び付属品を輸出する場合は、お客様の責任及び費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省へお問合せください。

知的財産権について

著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害する恐れがありますのでお控えください。

商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

- ・「FOMA」「iモード」「iアプリ」「デコメール®」「デコメ®」「spモード」「WORLD WING」「WORLD CALL」「トルカ」「ケータイデータお預かりサービス」「おまかせロック」「mopera」「mopera U」「iチャンネル」「おサイフケータイ」「iD」「ケータイお探しサービス」「公共モード」「バケ・ホーダイ」「エリアメール」「iコンシェル」「声の宅配便」「あんしんスキャン」「イマドコサーチ」「イマドコかんたんサーチ」「iCお引っこしサービス」「マチキャラ」「ドコモ地図ナビ」「eトリセツ」「dメニュー」「dマーケット」「トルカ」ロゴ、「おサイフケータイ」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- ・「Bluetooth」は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、ソニー・エリクソンはライセンスに基づいて使用しています。
- ・「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
- ・Wi-Fi Protected SetupおよびWi-Fi Protected SetupロゴはWi-Fi Allianceの商標です。
- ・The Wi-Fi Protected Setup Mark is a mark of the Wi-Fi Alliance.
- ・キャッチホンは日本電信電話株式会社の登録商標です。

- ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
- 「Liquid Identity」ロゴ、「Xperia」 「Timescape」は、Sony Ericsson Mobile Communications ABの商標または登録商標です。
- 「APP NAVI」 「acro」はソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- 「Media Go」は、Sony Media Software and Servicesの商標または登録商標です。
- 「PlayStation」、 「プレイステーション」、 「PS」は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標または登録商標です。



- 「ブラビア」 「Sony」 「スイングマルチアングル」 「スイングパノラマ」 「WALKMAN」 「xLOUD」 「FeliCa」 「Reader」はソニー株式会社の商標または登録商標です。



- "POBox"および "POBox"ロゴは、株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所の登録商標です。 "POBox"は、株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所とソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社が共同開発した技術です。
- microSDロゴはSD-3C, LLCの商標  です。
- ♻️はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- 「Twitter」はTwitter, Incの商標または登録商標です。
- 「Google」 「Google」ロゴ、 「Android」 「Android」ロゴ、 「Google Play」 「Google Play」ロゴ、 「Googleローカル」 「Googleローカル」ロゴ、 「Google+」 「Gmail」 「モバイルGoogle マップ」 「Google トーク」 「Google Latitude」 「Google Calendar」 「YouTube」 「YouTube」ロゴ、 「Picasa」は、Google, Inc.の商標または登録商標です。
- 「Facebook」は、Facebook, Inc.の商標または登録商標です。
- 「Ericsson」は、Telefonaktiebolaget LM Ericssonの商標または登録商標です。
- mixi, mixiロゴは、株式会社ミクシィの登録商標です。



- DLNA is a trademark or registered trademark of the Digital Living Network Alliance.
- HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface, are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.
- 「Microsoft」 「Windows」 「Outlook」 「Windows Vista」 「Windows Server」 「Windows Media」 と 「ActiveSync」 は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- 本製品は、Microsoftの知的財産権に依存した技術が含まれています。かかる技術を本製品から切り離して、Microsoftのライセンス許可を受けずに使用または頒布することは禁止されています。



- コンテンツ権利者は、Microsoft PlayReady™ コンテンツアクセス技術を使用することで、著作権で保護されたコンテンツも含め、知的財産権を保護しています。本製品は、PlayReady技術を使用して、PlayReady及び／又はWMDRMにより保護されたコンテンツにアクセスをします。本製品がコンテンツ使用制限を適切に実施できない場合、当該コンテンツ権利者は、Microsoftに対し、PlayReadyによって保護されたコンテンツを使用する本製品の機能を無効化しよう申し入れることがあります。この無効化はPlayReadyによって保護されていないコンテンツ及び他のコンテンツアクセス技術によって保護されているコンテンツに影響を与えません。コンテンツ権利者は、提供コンテンツへのアクセスに必要なPlayReadyのアップグレードを要求することがあります。アップグレードを行わない場合、当該提供コンテンツへのアクセスができなくなります。

- 本製品は、MPEG-4ビジュアルおよびAVC特許ポートフォリオライセンスのもとで、消費者が商業目的以外で個人的に使用するために提供されており、次の用途に限定されます。(i) MPEG-4ビジュアル標準（以下「MPEG-4ビデオ」）またはAVC規格（以下「AVCビデオ」）に準拠したビデオのエンコード、および/または(ii) 商業目的以外の個人的な活動に従事している消費者によってエンコードされたMPEG-4またはAVCビデオのデコード、および/または、MPEG-4またはAVCビデオの提供をMPEG LAによってライセンス許可されているビデオプロバイダから入手したMPEG-4またはAVCビデオのデコード。その他の用途に対するライセンスは許諾されず、黙示的に許可されることもありません。販売促進目的、内部目的および商業目的の使用およびライセンス許可に関する追加情報は、MPEG LA, L.L.Cより入手できます (<http://www.mpegla.com> を参照)。MPEGレイヤー 3オーディオデコード技術は、Fraunhofer IIS and Thomsonによってライセンス許可されます。
- その他、本書で登録するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、®マークは表記していません。
- 本書に明示されていないすべての権利は、その所有者に帰属します。

あ

アカウント設定	
削除	139
Facebook	138
Google	136
アカウントと同期	136
自動同期	139
アクセスポイント	
切替抑止機能	124
初期化	125
設定	123
アプリ	133
アプリケーション	72
アイコン	73
アンインストール	71, 79, 134
管理	133
検索	81
並べ替え	79
ホーム画面に追加	79
アプリケーション画面	72
おすすめ	72, 82
切り替え	82
グループ	80, 81
見かた	72
アプリケーションボタン	66, 72
アラームと時計	235
アラームの設定	235
アルバム (写真/動画)	200
暗証番号	
ネットワーク暗証番号	142
PINコード	142

PINロック解除コード (PUKコード)	143
あんしんスキャン	74
位置情報サービス	140, 215
インデックス文字	44
ウェブブラウザ	164
移動	164
拡大/縮小	165
終了	164
タブの切り替え	164
タブの追加	164
テキストの検索	165
テキストのコピー	165
閉じる	164
表示	164
開く	164
ブラウザの設定	165
ホームページの設定	166
前のページに戻る	164
ウェブ履歴	167
英語ガイドンス	113
遠隔操作設定	113
オートGPS	77, 136
おサイフケータイ	229
おサイフケータイ ロック設定	230
音設定	126
おまかせロック	140
オンライン辞書	63
音量調節	127

か

海外設定	247
------	-----

外国語キーボード	46	携帯電話のリセット	148
開発者向けオプション	150	言語と入力	147
学習辞書	62	検索	45
壁紙	69	音声検索	45
カメラ	180	更新センター	259
顔検出	185	声の宅配便	103
クイック起動	184	国際電話	84
写真撮影	183	国際ローミングサービス	241
スイングパノラマ撮影	186	故障かな?と思ったら	250
スイングマルチアングル撮影	186		
スマイル検出	186	さ	
設定(写真)	188	災害用キット	74
設定(動画)	195	再起動	36
動画録画	193	自局電話番号	7, 96, 150
フロントカメラ	184	辞書設定	62
フロントビデオカメラ	194	バックアップと復元	63
3Dスイングパノラマ撮影	186	システム	148
画面設定	128	写真再生	201
画面の明るさ	129	写真撮影	183
画面の自動回転	129	しゃべってキー入力	46
画面ロック	36, 144	充電	32
解除	145	卓上ホルダを使って	33
設定	144	パソコンを使って	34
変更	145	ACアダプタを使って	34
カレンダー	232	DCアダプタを使って	34
予定の作成	232	仕様	262
予定の表示	233	使用言語	147
キー	42	初期設定	37
きせかえ	69	スクリーンショット	198
機内モード	120	スケジュール	76
キャッチホン	108	ステータスアイコン	39
強制終了	36	ステータスバー	39
緊急速報「エリアメール」	162	ストップウォッチ	237
緊急通報	83	ストレージ	131
近接センサー	28		

世界時計	236	通話音量	87
赤外線通信	172	通話設定	126
赤外線ポート	28, 172	通話中着信設定	112
セキュリティ	140	データ使用	118
設定メニュー	114	データの移動	168
セットアップガイド	37	データの転送	168
ソフトウェアキーボード	46	データの同期	
ソフトウェア更新	259	自動同期	139

た

タイマー	238	テーマ	128
ダイヤル	73	手書きかな入力	56
ダウンロード	74	テザリング	121
タッチスクリーン	43	USBテザリング	121
スクロール	43	Wi-Fiテザリング	123
タッチ	43	電源を入れる／切る	35
タップ	43	電子書籍 Reader by Sony	75
ドラッグ	43	転送でんわサービス	107
ピンチ	43	電卓	77
フリック	43	電池	132
タッチ操作音	128	電池残量	32, 150
端末	126	電話	83
端末情報	150	受ける	85, 86
チェックボックス	44	かける	83, 86
地図アプリ	76	スピーカー	87
着信音の設定	127	着信拒否	85, 86
着信音量	85, 127	通話終了	84
着信通知	112	保留	87
チャット	162	ミュート	87
中国語キーボード	46	電話帳	90
通知アイコン	39	インポート	99, 100, 101
通知音	128	エクスポート	99, 101
通知パネル	41	お気に入り	94
通知LED	42	グループ	93
		検索	92
		コミュニケーション	90
		削除	95

写真を設定	94	消灯	36, 129
新規登録	91	発信者番号通知	110
送信	97	発信者リスト画面	88
タイムライン	90	発信履歴	88
着信音	95	削除	89
電話をかける	92	電話帳に登録	89
統合	95	電話をかける	89
表示順	92	番号通知お願サービス	111
表示条件	93	比吸収率 (SAR)	265
編集	94	日付と時刻	148
マイプロフィール	96	不在着信	89
電話帳一覧画面	90	ブックマーク	166
電話帳コピーツール	101	ウェブページをブックマーク	166
動画再生	202	開く	167
動画の録画	193	編集	167
ドコモ位置情報	78	防水性能	23
ドコモサービス	136	ホームアプリ	66, 82
ドコモバックアップ	73	ホーム画面	66
ドコモUIMカード	19, 29	一覧	67
PIN	143	ウィジェット	68, 71
トルカ	231	壁紙	69
		きせかえ	69
		グループ	70
		削除	70
		ショートカット	67, 71
		追加	70
		並べ替え	71
		フォルダ	69
		見かた	66

な

内部ストレージ	131
フォーマット	131
ネットワークサービス	126
ネットワークの接続設定	114
ネットワークモード	245

は

バイブレーション	127, 128, 153, 235
バックアップと復元	77
バックライト	
オンにする	37, 150

ま

マイク付ステレオヘッドセット	86, 200, 227
マイプロフィール	96
マチキャラ	73

マナーモード	127
ムービー	76
無線とネットワーク	114
名刺作成	77
迷惑電話ストップサービス	111
メッセージ (SMS)	151
受信	152
スレッドの削除	153
設定	153
送信	151
メッセージの削除	153
連絡先の新規登録	152
メッセージャー	76
メディアプレイヤー	75
メモ	76
文字入力	46
設定	58
入力方法	48, 51, 55, 56
文字種	48, 51, 55, 56
モバイルブラビアエンジン	128

や

ユーザー辞書	62
英語ユーザー辞書	62
日本語ユーザー辞書	62
ユーザー設定	136
ユーザー補助	150
優先アプリ設定	66, 135
横画面表示	129
予測変換	61

5

ライトセンサー	28
ラジオボタン	44

リセット	148
リンク	166
留守番電話サービス	105
連絡先	74
連絡先引用2.3	64
ロック画面設定	129

わ

ワンセグ	221
初期設定	222
テレビリンク	225
ワンセグアンテナ	28, 222
ワンセグを見る	223

英数字

APP NAVI	75
Bluetooth	174
端末名	175
ペア設定	176
Bluetoothキーボード	65
BOOKストア マイ本棚	75
Connected devices (メディアサーバー)	178
dマーケット	73
dメニュー	73
Eメール	154
削除	157
受信	156
初期設定	154
送信	155
転送	157
添付ファイルの保存	157
返信	157
Eメールアカウント	

削除	159	PC Companion	169, 261
追加	159	PINコード	142
変更	158	PINロック解除コード (PUKコード)	143
ecoモード	77	Playストア	210
Facebook	138	インストール	210
FMラジオ	227	削除	211
Foursquare	212	Playムービー	75
Gガイド番組表	75	POBox Touch	46
Gmail	161	設定	59
Google	136	POBox Touch 徹底ガイド	57, 65
Google トーク	162	PS Storeを始めよう	76
Google マップ	217	QWERTYキーボード	51
経路	219	SDカードバックアップ	74, 238
現在地検出	218	SIMカードロック	143
ストリートビュー	218	spモード	125
レイヤ	219	spモードメール	151
Google Latitude	220	Timescape	212
Google+	76	設定	212, 215
GPS機能	215	タイル	213
無線ネットワークでの現在地検索を 有効にする	217	フィルター	213
GPS機能を有効にする	217	Twitter	212
HDMI	205	USBキーボード	65
i コンシェル	73	USBストレージ	131
i チャネル	73	フォーマット	132
IrDA (赤外線通信)	172	USB接続	34, 168
Media Go	172	Video Unlimited	75
microSDカード	30, 131	VPN	120
フォーマット	132	WALKMAN	206
microUSBケーブル	168	共有	208
mixi	212	再生	206
mopera U	125	プレイリスト	209
mopera Uメール	160	Wi-Fi	114
Music Unlimited	75	スリープ設定	118
OfficeSuite	240	WORLD CALL	84
		WORLD WING	241

xLOUD	126
Xperia	135
Xperia Start Up	75
YouTube	203
12キーキーボード	48
50音キーボード	55

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。

spモードから dメニュー⇒「お客様サポート」⇒「ドコモオンライン手続きの一覧をみる」(パケット通信料無料)
パソコンから My docomo (http://www.mydocomo.com/) ⇒ ドコモオンライン手続き一覧

- ※ spモードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ spモードからご利用になる際は、一部有料となる場合があります。
- ※ パソコンからご利用になる場合、「docomo ID / パスワード」が必要となります。
- ※ 「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID / パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は裏表紙の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。
- ※ ご契約内容によってはご利用にならない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用にならない場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

本端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

- **使用禁止の場所にいる場合**
航空機内や病院では、各航空会社または各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では、電源を切ってください。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

- **運転中の場合**
運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。
ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合を除きます。
- **劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合**
静かにすべき公共の場所で本端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- **レストランやホテルのロビーなどの静かな場所で本端末を使用する場合は、声の大きさに気を付けましょう。**
- **街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。**

プライバシーに配慮しましょう

- **カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。**

歩きながらのスマートフォンの使用はやめましょう

- **駅のホームや道路などで歩きながらスマートフォンを使用すると、視野が極端に狭くなり、接触事故の原因となります。**
- **スマートフォンを使用する際は、安全な場所で立ち止まって使用するようしてください。**

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、本端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

【バイブレーション】(P.128)

電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。

【マナーモード】(P.127)

ボタン確認音・着信音など本端末から鳴る音を消します。


※ ただし、シャッター音は消せません。

その他にも、留守番電話サービス (P.105)、転送でんわサービス (P.107) などのオプションサービスが利用できます。

総合お問い合わせ先


ドコモ インフォメーションセンター

■ドコモの携帯電話からの場合

 (局番なしの) 151 (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00～午後8:00 (年中無休)


●番号をよくご確認の上、お間違いないようにおかけください。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。

ドコモホームページ <http://www.nttdocomo.co.jp/>


故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合

 (局番なしの) 113 (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合


 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間 (年中無休)

海外での紛失、盗難、故障および各種お問い合わせ先 (24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

 滞在国内国際電話
アクセス番号 -81-3-6832-6600* (無料)

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。


※SO-03Dからご利用の場合は、+81-3-6832-6600でつながります (「+」は「0」を長くタッチします)。

※主要国の国際電話アクセス番号 / ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。

●お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

一般電話などからの場合 (ユニバーサルナンバー)

 ユニバーサルナンバー用
国際識別番号 -8000120-0151*

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。



危険です、
歩きスマホ。



Li-ion 00



モバイル・リサイクル・ネットワーク
www.mrecycle.jp

ご不要になった携帯電話などは、自社・他社製品を問わず回収をしていますので、お近くのドコモショップへお持ちください。

※回収対象：携帯電話、PHS、電池パック、充電器、卓上ホルダ (自社・他社製品を問わず回収)



Sony Ericsson

販売元 株式会社NTTドコモ

製造元 ソニー・エリクソン・モバイル

コミュニケーションズ株式会社

12.8 (2.1版) 1261-6945.2

XPERIA acro HD