

## オンラインでの各種手続き・ご契約内容の確認など

本端末から dメニュー→「My docomo (お客様サポート)」→「ドコモオンライン手続き」

パソコンから My docomo (<https://www.nttdocomo.co.jp/mydocomo/>)  
→「ドコモオンライン手続き」内の項目を選択

- システムメンテナンスやご契約内容などにより、ご利用になれない場合があります。
- 「ドコモオンライン手続き」のご利用には、「ネットワーク暗証番号」や「ID/パスワード」が必要です。

## マナーもいっしょに携帯しましょう

本端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

### こんな場合は必ず電源を切りましょう

#### ■使用禁止の場所にいる場合

航空機内や病院では、各航空会社または各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では、電源を切ってください。

#### ■運転中の場合

運転中に本端末を手で保持しての使用は罰則の対象となります。ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合を除きます。

#### ■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合


静かにするべき公共の場所で本端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

### プライバシーに配慮しましょう

■カメラ付き端末を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

## 総合お問い合わせ先 (ドコモ インフォメーションセンター)

### ■ドコモの携帯電話からの場合

 (局番なしの) **151** (無料)  
※一般電話などからはご利用になれません。

### ■一般電話などからの場合

 **0120-800-000**  
※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00～午後8:00  
(年中無休)

- 番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- 各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコモショップなどをご確認の上、お問い合わせください。  
ドコモホームページ <https://www.nttdocomo.co.jp/>

## 海外からのお問い合わせ先 (紛失・盗難・つながらない場合など)

### ■ドコモの携帯電話からの場合

「+」を画面表示 **-81-3-6832-6600 (無料)**

(「+」は「0」をロングタッチします。)  
※「+」発信のかわりに国際電話アクセス番号でも発信できます。

### ■一般電話などからの場合

滞在国の国際電話  
アクセス番号 **-81-3-6832-6600 (有料)**

※日本向け通話料がかかります。  
※国際電話アクセス番号については、ドコモのホームページをご覧ください。

受付時間 24時間 (年中無休)

- 番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- 紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心づかりを忘れず。



Li-ion 00



キケン!  
水ぬれ充電



販売元  
製造元

株式会社NTTドコモ  
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

17.1(1版)

NTT  
docomo

# dtab Compact d-01J

## クイックスタートガイド 17.1

詳しい操作説明やトラブルシューティング、本書の最新の内容については、本端末に搭載の「取扱説明書」アプリ(eトリセツ)またはドコモのホームページ掲載の取扱説明書(PDFファイル)  
<https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/d01j/index.html>をご覧ください。




ご不要になった携帯電話などは、自社・他社製品を問わず回収をしていますので、お近くのドコモショップへお持ちください。

※回収対象：携帯電話、PHS、電池パック、充電器、卓上ホルダ(自社・他社製品を問わず回収)

モバイルリサイクルネットワーク  
環境問題への対応に貢献

## 各部の名称と機能

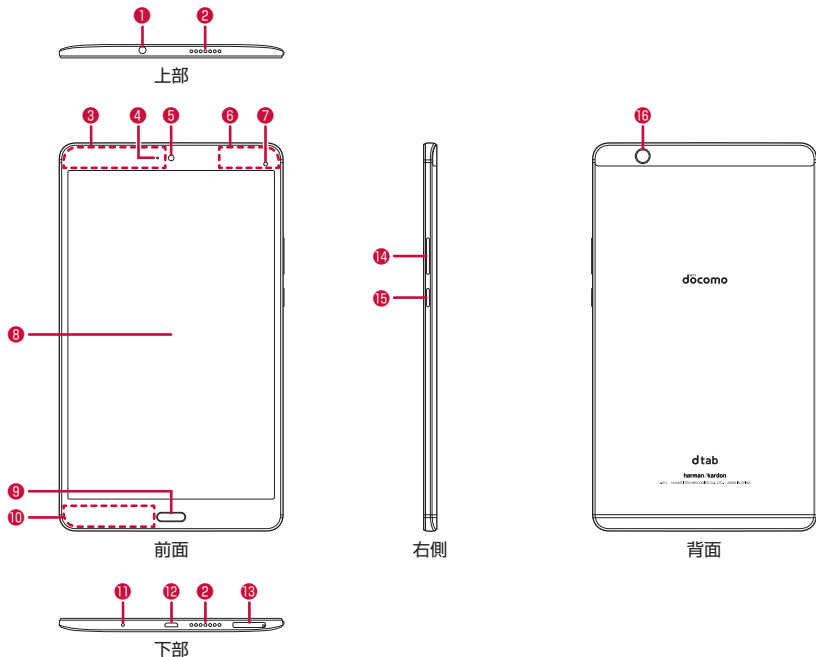

### 1 イヤホン端子

### 2 スピーカー

通知音や再生中の音楽などが流れます。

### 3 LTE/FOMAメインアンテナ部<sup>※1</sup>

### 4 通知LED

充電時やメール受信時などに光って通知します。

### 5 インカメラ

静止画や動画の撮影などに使用します。

### 6 Wi-Fi/Bluetooth<sup>®</sup>/GPSアンテナ部<sup>※1</sup>

### 7 照度センサー<sup>※2</sup>

周囲の明るさを感知して、ディスプレイの明るさを調整します。

### 8 ディスプレイ (タッチパネル)

### 9 指紋センサー

指紋認証で画面ロックを解除するときなどに使用します。

### 10 LTE/FOMAアンテナ部<sup>※1</sup>

### 11 マイク

音声入力などに使用します。

### 12 外部接続端子

充電時やパソコン接続時などに使用します。

### 13 SIMカード/microSDカードトレイ<sup>※3</sup>

お買い上げ時にはあらかじめドコモeSIMカードが取り付けられています。

### 14 音量上/下キー

通知音の音量や音楽の再生音量などを調節します。

### 15 電源キー

電源のON/OFF、スリープモードの手動設定などに使用します。

### 16 アウトカメラ

静止画や動画の撮影などに使用します。

※1 アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆うと、通信の品質に影響を及ぼす場合があります。

※2 センサー部分に保護シートやシールなどを貼ると、センサーが誤動作する場合があります。

※3 SIMカードトレイはnanoUIMサイズです。

## ■ お知らせ

- 背面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。