

取り扱い上のご注意

共通のお願い

- d-01Kは防水／防塵性能を有しておりますが、本端末内部に水などの液体（飲料水、汗、海水、ベットの尿など）や粉塵などの異物を入れたり、付属品、オプション品にこれらを付着させたりしないでください。アダプタ、ドコモeSIMカードは防水／防塵性能を有しております。風呂場などの湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかることにはご注意ください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。修理につきましては、裏表紙の「故障お問い合わせ・修理お申込み先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお問い合わせください。
- お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。**
 - 強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。
 - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 端子や指紋センサーなどは時々清掃し、きれいな状態で使用してください。**端子などが汚れた状態で使用すると、正常にご利用できない場合があります。また、清掃する際には端子などの破損に十分ご注意ください。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。**急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- 本端末に無理な力がかからないよう使用してください。**多くのものが詰まった荷物の中に入れるとディスプレイ、内部基板、内蔵電池などの故障、破損の原因となります。また、外部接続機器を外部接続端子に差した状態の場合、故障、破損の原因となります。

20	21

Bluetooth[®]機能を利用する場合のお願い

- 本端末は、Bluetooth機能を利用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。**Bluetooth機能を利用した通信を行う際にはご注意ください。
- Bluetooth機能を利用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しましても、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。**
- 周波数帯について**本端末のBluetooth機能／無線LAN機能が利用する周波数帯は、次のとおりです。

2.4FH1/DS4/OF4
2.4：2400MHz帯を利用する無線設備を表します。 FH1：変調方式がFH-SS方式であること、および想定される与干渉距離が10m以下であることを示します。 DS4/OF4：変調方式がDS-SS方式、OFDM方式であること、および想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。 ■ ■ ■：2400MHz～2483.5MHzの全帯域を利用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。
- 利用可能なチャネルは国により異なります。WLANを海外で利用する場合は、その国の利用可能周波数、法規制などの条件を確認の上、ご利用ください。
- Bluetooth機器使用上の注意事項**本端末の利用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略します）が運用されています。


25	26

防水／防塵性能を維持するために

- 水や粉塵の侵入を防ぐために、必ず次の点を守ってください。
 - 常温の水道水以外の液体をかけたり、濡れたりしないでください。
 - カードスロットカバーはしっかりと閉じてください。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1つ、微細な繊維など）が挟まると、水や粉塵が侵入する原因となります。
 - マイク、スピーカー、USB Type-C接続端子、イヤホン端子、空気穴などを綿棒や尖ったものでつつかないでください。
 - 落下させないでください。傷の発生などにより防水／防塵性能の劣化を招くことがあります。
 - カードスロットカバー裏面のゴムパッキンは防水／防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。はがしたり傷ついたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。

カードスロットカバーの開きかた

カードスロットカバーのミゾに指先をかけて矢印の方向に開いてください。

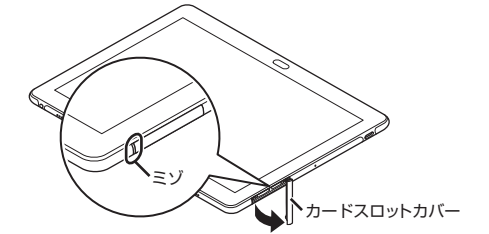

30	31

充電のときは

- 付属品、オプション品は防水／防塵性能を有していません。充電時、および充電時には、必ず次の点を確認してください。
- **充電時は、本端末を確実に充電してください。**本端末が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。
- **本端末が濡れている場合や水に濡れた後に充電する場合は、よく水拭きをして乾いた清潔な布などで水を拭き取ってから、充電してください。**
- **ACアダプタは、風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りや水のかかる場所で使用しないでください。**火災や感電の原因となります。
- **濡れた手でACアダプタに触れないでください。**感電の原因となります。

知的財産権について
著作権・肖像権 お客様が本端末を利用して撮影またはインターネット上のホームページからダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。また、お客様が本端末を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。
商標
「dメニュー」、「FOMA」、「eトリセツ」、「mpopera U」、「ビジネスmpopera」、「ispモード」は（株）NTTドコモの商標または登録商標です。 - microSDロゴ、microSDHCロゴ、microSDXCロゴはSD-3C、LLCの商標です。 - USB Type-CTMはUSB Implementers Forumの商標です。 - QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 - Bluetooth[®]とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INC.の登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。 - Wi-Fi[®]はWi-Fi Allianceの登録商標です。

35	36

- オプション品は、NTTドコモが指定したものを使用してください。指定のオプション品以外を使用した場合、故障、破損の原因となります。
- **対応の各オプション品に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。**
- **落としたり、衝撃を与えたりしないでください。**故障、破損の原因となります。

本端末についてのお願

- **ディスプレイを強く押したり、先の尖ったもので操作したりしないでください。**傷つくことがあり、故障、破損の原因となります。
- **極端な高温、低温は避けてください。**温度は5℃～35℃、湿度は35％～85％の範囲でご使用ください。
- **一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。**
- **お客様ご自身で本端末に登録されたデータは、microSDカード、パソコン、クラウドなどにバックアップ、別にメモを取るなどして保管してください。**万が一登録されたデータが消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- **外部接続端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。**故障、破損の原因となります。
- **使用中や充電中に本端末が温かくなることがありますが、異常ではありません。**そのまま使用ください。
- **カメラのレンズを直射日光の当たる場所に放置しないでください。**素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- **通常はカードスロットカバーを閉じた状態でご使用ください。**水などの液体（飲料水、汗、海水、ベットの尿など）や粉塵などの異物が入り故障の原因となります。

22	23

- 本端末を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万が一、本端末と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに利用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。
- その他、ご不明な点につきましては、裏表紙の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

無線LAN（WLAN）についてのお願


- **無線LAN（WLAN）は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者に通信内容を見られたり、不正に侵入されたりする可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、利用することを推奨します。**
- **無線LANについて**電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところをご利用しないでください。
 - － 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなったりすることがあります（特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります）。
 - － テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れたりすることがあります。

－ 近く複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャネルを利用していると、正しく検索できない場合があります。
- **2.4GHz機器使用上の注意事項**WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
 - この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。

27	28

カードスロットカバーの閉じかた

矢印の方向へカードスロットカバーを閉じて①、②、③の順に○部分をしっかりと押し、本端末とカバーにすき間がないことを確認してください。

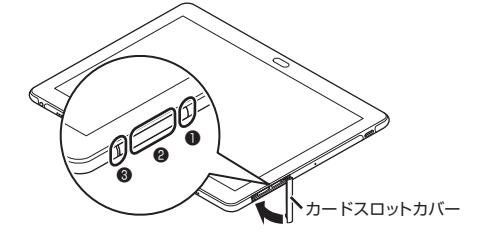

- **お知らせ**
 - 防水／防塵性能を維持するため、異常の有無に関わらず、2年に1回、部品の交換をおすすめします。部品の交換は端末をお預かりして有料にて承ります。ドコモ指定の故障取扱窓口にお持ちください。

32	33

30	31

知的財産権について
著作権・肖像権 お客様が本端末を利用して撮影またはインターネット上のホームページからダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。また、お客様が本端末を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。
商標
「dメニュー」、「FOMA」、「eトリセツ」、「mpopera U」、「ビジネスmpopera」、「ispモード」は（株）NTTドコモの商標または登録商標です。 - microSDロゴ、microSDHCロゴ、microSDXCロゴはSD-3C、LLCの商標です。 - USB Type-CTMはUSB Implementers Forumの商標です。 - QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 - Bluetooth[®]とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INC.の登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。 - Wi-Fi[®]はWi-Fi Allianceの登録商標です。

35	36

- **指紋センサーに強い衝撃を与えたり、表面に傷をつけたりしないでください。**指紋センサーの故障の原因となるだけでなく、認証操作ができなくなる場合があります。
- **microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、本端末の電源を切ったりしないでください。**データの消失、故障の原因となります。
- **磁気カードや磁気を帯びたものを本端末に近づけないでください。**キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。また、強い磁気を近づけると本端末の誤作動の原因となります。
- **内蔵電池は消耗品のため、保証対象外です。**内蔵電池の使用条件により、寿命が近づくにつれて内蔵電池が膨れる場合があります。十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときや、内蔵電池が膨らんでいるときは内蔵電池の交換時期です。内蔵電池の交換につきましては、裏表紙の「故障お問い合わせ・修理お申込み先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお問い合わせください。
- **充電は、適正な周囲温度（5℃～35℃）の場所で行ってください。**
- **内蔵電池の使用時間は、使用環境や内蔵電池の劣化度により異なります。**
- **本端末を保管される場合は、内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因となるため、下記のような状態で保管しないでください。**
 - フル充電状態（充電完了後すぐの状態）での保管
 - 電池残量なしの状態（本端末の電源が入らない程消費している状態）での保管
- **本端末の内蔵電池の種類は次のとおりです。**

表示	電池の種類
Li-ion 00	リチウムイオンポリマー電池

22	23

- 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかご利用を中断していただくに上で、裏表紙の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせいただき、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
- その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、裏表紙の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

- ・ **5GHz機器使用上の注意事項**本端末に内蔵の無線LANを5.2／5.3GHzでご利用になる場合、電波法の定めにより屋外ではご利用になれません。本端末が使用するチャネルは次のとおりです。
 - － W52（5.2GHz 帯／36、40、44、48ch）
 - － W53（5.3GHz 帯／52、56、60、64ch）
 - － W56（5.6GHz 帯／100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140ch）

注意

- **改造された本端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法／電気通信事業法に抵触します。**本端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定等に関する規則を順守しており、その証として「技術マーク[®]」が本端末の電子銘板に表示されています。電子銘板は、本端末で次の手順でご確認いただけます。ホーム画面で田→「アプリ」タブ→「設定」→「タブレット情報」→「認証マーク」本端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

27	28

注意事項

次のイラストで表すような行為は行わないでください。

〈例〉 <table> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td>石鹸／洗剤／入浴剤をつける</td><td>ブラシ／スポンジで洗う</td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td>洗濯機で洗う</td><td>強すぎる水流を当てる</td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td>海水につける</td><td>温泉で使う</td></tr> </table>			石鹸／洗剤／入浴剤をつける	ブラシ／スポンジで洗う			洗濯機で洗う	強すぎる水流を当てる			海水につける	温泉で使う	
石鹸／洗剤／入浴剤をつける	ブラシ／スポンジで洗う												
洗濯機で洗う	強すぎる水流を当てる												
海水につける	温泉で使う												

- また、次の注意事項を守って正しくお使いください。
 - 付属品、オプション品は防水／防塵性能を有していません。
 - **規定（P.29）以上の強い水流を直接当てないでください。**d-01KはIPX5の防水性能を有していますが、故障の原因となります。
 - 万が一、塩水や海水、清涼飲料水がかかったり、泥や砂などが付着したりした場合には、すぐに洗い流してください。乾燥して固まると、汚れが落ちにくくなり、傷や故障の原因となります。
 - 洗濯機などで洗わないでください。
 - 熱湯に濡れたり、サウナで使用したり、温風（ドライヤーなど）を当てたりしないでください。
 - 水道水に濡れるときは、30分以内としてください。

32	33

- ・「Google」、「Google」ロゴ、「Android」、「Google Play」、「Google Play」ロゴ、「Gmail」、「Googleマップ」、「ハングアウト」、「ハングアウト」ロゴ、「Google Calendar」、「YouTube」、「YouTube」ロゴは、Google, Inc.の商標または登録商標です。
- ・iWnn[®] OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2017 All Rights Reserved.
- ・Microsoft[®]、Windows[®]は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・harman / kardonはSHARMAN International Industries, Inc.の登録商標です。
- ・その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

Windowsの表記について

本書の本文中においては、各OS（日本語版）を次のように略して表記しています。

- Windows 10は、Microsoft[®] Windows[®] 10（Home、Pro、Enterprise、Education）の略称です。
- Windows 8.1は、Microsoft[®] Windows[®] 8.1 Operating System（Pro、Enterprise）の略称です。
- Windows 7は、Microsoft[®] Windows[®] 7 Starter、Microsoft[®] Windows[®] 7 Home Premium、Microsoft[®] Windows[®] 7 Professional、Microsoft[®] Windows[®] 7 Ultimateの略称です。

SIMロック解除

- 本端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。
- ご利用になれるサービス、機能などが制限される場合があります。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- SIMロック解除の手続きの詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

アダプタについてのお願

- **充電は、適正な周囲温度（5℃～35℃）の場所で行ってください。**
- **次のような場所では、充電しないでください。**
 - ・ 湿気、ほこり、振動の多い場所
 - ・ 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- **充電中にアダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。**そのままご使用ください。
- **DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。**自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- **抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。**
- **強い衝撃を与えないでください。**また、充電端子を変形させないでください。故障の原因となります。

22	23

- **自動車などを運転中の使用にはご注意ください。**運転中に本端末を手で保持しての使用は原則の対象となります。ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合は対象外となります。
- **基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。**ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする場合があります。
- **データ通信中は、本端末を身体から15mm以上離してご使用ください。**

22	23

22	23

- **自動車などを運転中の使用にはご注意ください。**運転中に本端末を手で保持しての使用は原則の対象となります。ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合は対象外となります。
- **基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。**ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする場合があります。
- **データ通信中は、本端末を身体から15mm以上離してご使用ください。**

22	23

22	23

22	23

22	23

22	23


- **プールサイドで使用するときは、その施設の規則を守って、使用してください。**
- **本端末は水に浮きません。**
- **水滴が付着したまま放置しないでください。**寒冷地では凍結し、故障の原因となります。
- **カードスロットカバーが開いている状態やしっかりと閉じていない状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。**そのまま使用せずに電源を切り、ドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。
- **カードスロットカバー裏面のゴムパッキンが傷ついたり、変形したりした場合は、ドコモ指定の故障取扱窓口にてお取り替えください。**
- **本端末が水で濡れた状態で外付けテレビアンテナケーブルやイヤホンなどを接続しないでください。**故障の原因となります。

- **お知らせ**
 - 実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。

水拭きについて


本端末を水に濡らすと、拭き取れなかった水が後から漏れてくる場合がありますので、次の手順で水拭きを行ってください。

- 本端末を安定した台などに置き、表面、裏面を乾いた清潔な布などでよく拭き取る

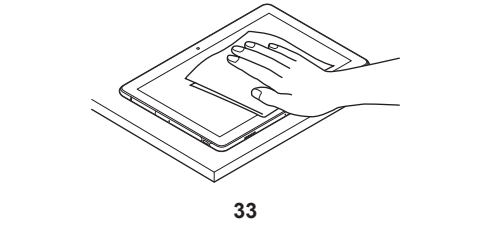

33	34

海外からのお問い合わせ先（紛失・盗難・つながらない場合など）
■ ドコモの携帯電話からの場合 「+」を画面表示 -81-3-6832-6600（無料） （「+」は「0」をログタッチします。） ※「+」発信のかわりに国際電話アクセス番号でも発信できます。 ■ 一般電話などからの場合 滞在国の国際電話アクセス番号 -81-3-6832-6600（有料） ※日本向け通話料がかかります。※国際電話アクセス番号については、ドコモのホームページをご覧ください。 受付時間 24時間（年中無休） ●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。 ●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。 ●お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口でご参加ください。



海外からのお問い合わせ先（紛失・盗難・つながらない場合など）
■ ドコモの携帯電話からの場合 「+」を画面表示 -81-3-6832-6600（無料） （「+」は「0」をログタッチします。） ※「+」発信のかわりに国際電話アクセス番号でも発信できます。 ■ 一般電話などからの場合 滞在国の国際電話アクセス番号 -81-3-6832-6600（有料） ※日本向け通話料がかかります。※国際電話アクセス番号については、ドコモのホームページをご覧ください。 受付時間 24時間（年中無休） ●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。 ●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモのホームページにてお近くのドコモショップなどをご確認の上、お問い合わせください。 ●ドコモのホームページ https://www.nttdocomo.co.jp/

33	34

ドコモeSIMカードについてのお願

- **ドコモeSIMカードの取り付け／取り外しには、必要以上に力を入れないでください。**
- **ドコモeSIMカードは、対応端末以外で使用しないでください。**対応端末以外でのご使用は、保証の対象外となります。
- **IC部分は時々清掃し、きれいな状態で使用してください。**IC部分が汚れた状態で使用すると、正常にご利用できない場合があります。
- **お手入れは、乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。**
- **お客様ご自身で、ドコモeSIMカードに登録されたデータは、microSDカード、パソコン、クラウドなどにバックアップ、別にメモを取るなどして保管してください。**万が一登録されたデータが消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- **環境保全のため、不要になったドコモeSIMカードはドコモショップなど窓口にお持ちください。**
- **ICを傷ついたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。**データの消失、故障の原因となります。
- **ドコモeSIMカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。**故障の原因となります。
- **ドコモeSIMカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。**故障の原因となります。
- **ドコモeSIMカードにラベルやシールなどを貼った状態で、本端末に取り付けしないでください。**故障の原因となります。

24	25

24	25

防水／防塵性能

- d-01Kは、カードスロットカバーをしっかりと閉じた状態で、IPX5^{※1}、IPX7^{※2}の防水性能、IP6X^{※3}の防塵性能を有しています。
- ※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらざる方向から噴流を当てても、通信端末としての機能を有することを意味します。
- ※2 IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mのところにd-01Kを静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに通信端末としての機能を有することを意味します。
- ※3 IP6Xとは、保護度合いを指し、直径7.5μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に通信端末を8時間入れておくはんさせ、取り出したときに通信端末の内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。

d-01Kが有する防水／防塵性能でできること


- **汚れた水道水以外が付着したりした場合に洗い流すことができます。**
 - ・ やや弱めの水流（6L／分未満）で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温（5℃～35℃）の水道水で洗えます。
 - ・ 洗うときはカードスロットカバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず洗いしてください。洗った後は、水拭きをしてから使用してください（P.33）。
 - ・ 泥や土が付着している場合は操作をせず、まず洗面器などに溜めた水道水の中で数回ゆすって汚れを落としてから、流水で洗い流してください。
- **プールサイドで使用できます。**
 - ・ プールの水をかけたり、プールの水に浸けたりしないでください。

24	25

24	25

24	25

- マイク、スピーカー、音量上／下キー、電源キー、USB Type-C接続端子、イヤホン端子、空気穴、カードスロットカバーなどのすき間に溜まった水は、乾いた清潔な布などに**本端末を軽く押し当てて拭き取る**
 - ・ すき間に溜まった水分を綿棒などで直接拭き取らないでください。

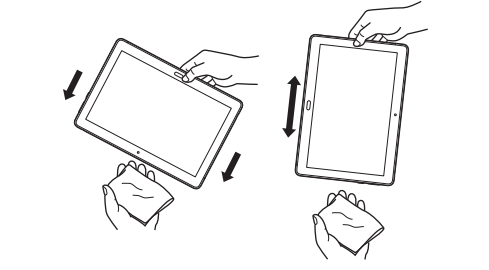

- 本端末から出てきた水分を乾いた清潔な布などで十分に拭き取り、自然乾燥させる
 - ・ 水を拭き取った後に本体内部に水滴が残っている場合は、水が染み出ることがあります。

30	31

ドコモの携帯電話からの場合	ドコモの携帯電話からの場合
■（局番なしの） 151 （無料） ※一般電話などからはご利用になれません。	■（局番なしの） 113 （無料） ※一般電話などからはご利用になれません。
■一般電話などからの場合	■一般電話などからの場合
0120-800-000 ※一部のIP電話からは接続できない場合があります。	0120-800-000 ※一部のIP電話からは接続できない場合があります。
受付時間 午前9:00～午後8:00 （年中無休）	受付時間 24時間（年中無休）