

ワンセグ .....	214
ワンセグをご利用になる前に .....	215
チャンネルを設定する .....	215
ワンセグを見る .....	ワンセグ視聴 216
番組表   アプリを利用する .....	219
データ放送を利用する .....	データ放送 219
テレビリンクを利用する .....	テレビリンク 220
テレビリンクを管理する .....	220
マルチウィンドウでワンセグを視聴する .....	221
視聴中にワンセグを録画する .....	ワンセグ録画 222
ワンセグの視聴・録画を予約する .....	視聴予約／録画予約 223
ワンセグ視聴・録画に関する設定をする .....	ユーザ設定 226
マイク付リモコン F01 を使う .....	マイク付リモコン 226

## ワンセグ

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスで、映像・音声と共にデータ放送を受信することができます。また、iモードを利用して、より詳細な番組情報の取得や、クイズ番組への参加、テレビショッピングなどを気軽に楽しめます。

・「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

パソコン：http://www.dpa.or.jp/

iモード：http://www.dpa.or.jp/1seg/k/

### ◆ワンセグのご利用にあたって

- ワンセグは、テレビ放送事業者（放送局）などにより提供されるサービスです。映像、音声の受信には通信料がかかりません。なお、NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。
- データ放送領域に表示される情報には、「データ放送」「データ放送サイト」の2種類があります。「データ放送」は映像・音声と共に放送波で表示され、「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、テレビ放送事業者（放送局）などが用意したサイトに接続し表示します。また、「iモードサイト」などへ接続する場合があります。なお、サイトへ接続する場合は、別途iモードのご契約が必要です。
- 「データ放送サイト」「iモードサイト」などを閲覧する場合は、パケット通信料がかかります。サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なもの（iモード有料サイト）があります。

### ◆電波について

ワンセグは、放送サービスの一つであり、FOMAサービスとは異なる電波（放送波）を受信しています。そのため、FOMAサービスの圏外／圏内に関わらず、放送波が届かない場所や放送休止中などの時間帯は受信できません。

また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内であっても、次のような場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなったりする場合があります。

- 放送波が送信される電波塔から離れている場所
- 山間部やビルの陰など、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所
- トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の弱い場所および届かない場所

受信状態を良くするためには、FOMA端末を体から離したり近づけたり、場所を移動することで受信状態が良くなることがあります。

### ◆初めてワンセグを利用する場合の画面表示

お買い上げ後、初めてワンセグを利用する場合、免責事項の確認画面が表示されます。

了承し、「OK」を押すと、以後同様の確認画面は表示されません。

### ◆放送用保存領域とは

放送用保存領域とは、ワンセグ専用の端末内保存領域です。放送用保存領域には、データ放送の指示に従いお客様が入力された情報が、テレビ放送事業者（放送局）の設定に基づき保存されます。保存される情報には、クイズの回答結果や、会員番号、性別、年齢、職業など個人情報が含まれる場合があります。保存された情報は、お客様が再度入力することなく、データ放送サイトの閲覧時に表示されたり、テレビ放送事業者（放送局）へ送信される場合があります。放送用保存領域を消去する→P226

別のFOMAカードに差し替えた場合は、放送用保存領域を初期化するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択し、放送用保存領域の初期化を行ってください。「いいえ」を選択すると、放送用保存領域を使用したサービスが利用できません。

#### ■放送用保存領域の読み出し時の画面表示

番組を視聴中に放送用保存領域の保存情報を利用する場合、「放送用保存領域の情報を利用しますか？同一系列放送局で利用した情報を含む場合があります」と表示されます。「はい」を選択すると、以降は同一番組の視聴中に行われる保存情報の読み出しについては、画面表示による確認が行われません。また、「はい（以後非表示）」を選択すると、以降、番組が変わっても確認は行われません。

## ワンセグをご利用になる前に

### ■ ワンセグの視聴手順

#### ステップ 1

ご利用になる地域に対応したチャンネルリストを作成・設定します。→P215

#### ステップ 2

ワンセグを起動します。→P216

### ■ ワンセグアンテナについて

ワンセグアンテナは本体に内蔵されています。よりよい条件でワンセグを利用するために、アンテナ部を手で覆わないようにしてください。→P26

### ■ ワンセグ視聴中に着信やアラームの起動があったときは

ビューアスタイルでは、起動した機能に切り替わります。縦画面ではワンセグ視聴と起動した機能がマルチウィンドウで表示されます(→P221)。機能を終了すると、ワンセグ視聴に戻ります。

### ✓お知らせ-----

- ・ i アプリが起動すると、ワンセグ視聴は中断されます。**[TV]**を1秒以上押すたびにワンセグ視聴と i アプリを切り替えられます。
- ・ FOMA端末の故障・修理やその他の取り扱いによって、保存内容が消失・変化しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。なお、FOMA端末を機種変更や故障修理する際に、お客様が端末内に保存された情報(ワンセグで録画した静止画、テレビリンク、放送用保存領域に保存された情報など)は移し替えできません。
- ・ 充電しながら長時間ワンセグを視聴すると、電池パックの寿命が短くなることがあります。

## チャンネルを設定する

放送局とチャンネルを登録したチャンネルリストを作成し、視聴する地域に合わせて設定する必要があります。最大10件登録できます。

### ◆ チャンネルリストを作成する

次のどちらかの方法で作成します。

**プリセットから設定:** 受信できる放送局とチャンネルが、地域ごとにあらかじめ登録されています。地域の一覧から設定してください。

**自動チャンネル設定:** 現在いる場所で受信できる放送局とチャンネルを自動的に検索して設定します。地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内で行ってください。

・ 視聴する場所によっては、プリセットの地域のチャンネルが視聴できないことがあります。その場合は、自動チャンネル設定を行います。

1 **[F6]** **[LifeKit]** **[9]** **[7]** **[M]**

- ・ チャンネルリストがない場合は、確認画面が表示されます。

### 2 作成方法を選択

**プリセットから設定する:**「プリセットから設定」▶**地域を選択**▶**都道府県を選択**▶**市町村を選択**

・ 地域によっては都道府県や市町村の選択が省略される場合があります。

**自動検索して作成する:**「自動チャンネル設定」▶**「はい」**▶**地域を選択**

自動チャンネル設定が開始され、終了すると確認画面が表示されます。

・ 「いいえ」を選択するとそのまま自動チャンネル設定中の画面が表示されます。このときチャンネルリスト名は設定した日時になります。

- ・ 選択した地域のチャンネルが優先的に検索されます。
- ・ 自動チャンネル設定を中断するときは**[M]**を押し、「はい」を選択します。

### 3 「はい」

チャンネルリストが作成されます。

### ✓お知らせ-----

- ・ 自動チャンネル設定でチャンネルを検索するには約60秒かかります。放送局の数や放送電波の状態によってはさらに時間がかかる場合があります。
- ・ パソコンや他の液晶テレビなどノイズの多い機器の近くで自動チャンネル設定を行うと、時間がかかる場合があります。
- ・ 自動チャンネル設定中は、操作確認音が鳴りません。
- ・ 録画中は自動チャンネル設定はできません。

## ◆ 利用するチャンネルリストを設定する

- 録画中は利用するチャンネルリストを設定できません。
- チャンネルリストが1件のみの場合は、自動的に利用するチャンネルリストに設定されます。

### 1 [LifeKit]

チャンネルリスト一覧が表示されます。

**ワンセグ視聴中にチャンネルリストを表示する**：ワンセグ視聴画面で

### 

## 2 チャンネルリストにカーソル ▶



利用するチャンネルリストに設定されチャンネル番号一覧が表示されます。

- ワンセグ視聴中に設定すると、すぐにワンセグ視聴画面が表示されます。
- チャンネルリスト一覧では設定したチャンネルリストに  が表示されません。





## ◆ チャンネルリストを操作する

チャンネルリスト一覧の表示方法→P216

**チャンネル番号一覧を表示する**：チャンネルリストを選択



**チャンネルリストを更新する**：チャンネルリストにカーソル ▶  


以降の操作→P215「チャンネルリストを作成する」操作2以降

**チャンネルリストを削除する**：  ▶  または  ▶ 「はい」

・1件削除ではカーソルを合わせたチャンネルリストが削除されます。



・全件削除では認証操作が必要です。



**チャンネルリスト名を変更する**：チャンネルリストにカーソル ▶  

チャンネルリスト名を入力（全角10（半角20）文字以内）▶ 

■ チャンネル番号一覧の操作

**ワンセグ視聴を起動する**：チャンネルを選択

**チャンネル番号を入れ替える**：チャンネルにカーソル ▶   ▶ 入れ替え先のチャンネルを選択

**チャンネルを削除する**：チャンネルにカーソル ▶   ▶ 「はい」

### ✓お知らせ-----

- ワンセグ視聴中は使用中のチャンネルリストで次のことができません。
  - チャンネルリストの更新、削除
  - チャンネル番号の入れ替え
  - 登録されているチャンネルの削除

## ワンセグ視聴

### ワンセグを見る

- 初めて利用するときは確認画面が表示されます。→P214
- ビューアメニューからも操作できます。→P40

### 1 （1秒以上）


- 前回視聴したチャンネルが表示されます。チャンネルリストが未設定の場合は、確認画面が表示されます。「OK」を押してチャンネルリストを作成します。→P215「チャンネルリストを作成する」操作2以降

### ✓お知らせ-----

- 次の方法でもワンセグ視聴を起動できます。
  - 番組表 i アプリ、メール、メッセージR/F、i チャネル、サイトやホームページなどに表示されているワンセグ視聴情報などを選択する（Media To）→P180
  - 視聴予約→P223
- ワンセグ利用、放送用保存領域など、操作中に「はい（以後非表示）」を選択した確認画面は、FOMAカードの差し替えや確認表示設定リセットを行うまで表示されません。
- 確認画面で「はい（以後非表示）」を選択すると、確認なしにデータ放送やデータ放送サイトの情報が更新されるなどでパケット通信料がかかる場合があります。

## ◆ 画面の見かたと操作

- 選局中に放送圏外になった場合などは映像、データ放送とともに黒い画面が表示されます。
- ディスプレイ上部に と放送局からのメッセージが表示されることがあります。

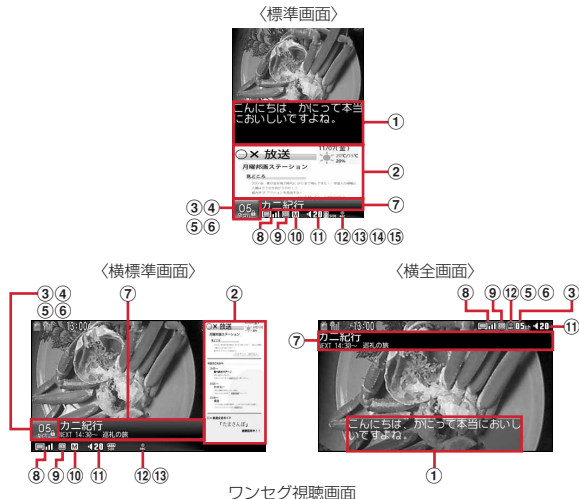

### ① 字幕（字幕情報がある場合）

- 横標準画面では、③～⑬の代わりに字幕が表示されます。

### ② データ放送またはデータ放送サイト

- 全画面でも表示できます（データ放送全画面）。

### ③ 現在選局されているリモコン番号

### ④ 選局不可

### ⑤ 複数番組放送

1つのチャンネルで複数の番組（サービス）が放送されているときに表示されます。縦画面では番組を切り替えて視聴できます。→P218  
切り替え操作は縦画面でのみ可能です。

### ⑥ タイムシフト再生

：タイムシフト早送り再生中

### ⑦ 放送局名（選局中）／番組名（選局終了）

- 視聴中に番組が放送休止になった場合は「放送休止中」と表示されます。
- 横画面では次の番組の名前と放送開始時間も表示されます。

### ⑧ ワンセグ受信の状態

：放送圏外  
強 ← → 弱

### ⑨ ワンセグECOモード

### ⑩ 音声の状態

：ステレオ ：モノラル ：主音声 ：副音声  
主副：主音声+副音声

### ⑪ 音量

：音声出力可／不可

（縦画面）、（横画面）：で音量調整（横全画面では操作可能でも表示されません）

### ⑫ 録画中（録画時間設定中は残り時間も表示）

### ⑬ オフタイマー

- ：残り時間：オフタイマー設定中、または視聴予約で「終了日時」設定中
- 残り時間が99分を超える場合はのみ表示されます。
- ：オフタイマー設定中（番組終了まで）、または視聴予約で「終了日時」を「自動延長対応」に設定中

### ⑭ ブラウザ機能の状態

：データ放送またはデータ放送サイトでダイヤルキーで項目が選択できる場合

### ⑮ キーガイドンス

：ワンセグ視聴とその他の機能を同時に実行中に機能を切り替える場合

## ◆視聴中の操作

：音量調整

(1秒以上)：消音

：標準画面／データ放送全画面の切り替え

：番組表 i アプリ起動

▶ 「はい」：ワンセグ視聴終了

データ放送全画面を除く

~ 、、、：ワンタッチ選局\*1

：前後のチャンネルを選択、1秒以上押しすと受信可能な前後の周波数をサーチ\*2

：字幕の表示／非表示の切り替え (字幕情報がある場合)

：静止画保存→P223、1秒以上押しすとビデオ録画開始／停止→P222

データ放送全画面

：前後のページへ移動\*3

データ放送表示領域あり

：データ放送表示領域でカーソルを移動

、：先頭のページに戻る\*4

データ放送表示領域なし

：音量調整

(1秒以上)：消音

\*1 13ch以降はチャンネル番号一覧から選択できます。

\*2 場所を移動したときなどにサーチすると、登録されていない放送局が受信できる場合があります。受信できないときは、視聴中のチャンネルに戻ります。受信できた放送局は、チャンネルに追加登録できます。なお、チャンネルサーチは周波数順に検索するため、リモコン番号の順番どおりに検索されない場合があります。

\*3 前後のページがキャッシュに保存されているときに操作できます。

\*4 表示されているコンテンツによっては、前のページに戻るなどの動作にない場合があります。

チャンネル番号一覧を確認する：

番組情報を確認する：

・設定されていなかったり読み込めなかったりすると、表示されない情報があります。

チャンネルリストを切り替える：

以降の操作→P216「利用するチャンネルリストを設定する」操作2

チャンネルリストの操作→P216「チャンネルリストを操作する」

録画可能時間／件数を確認する：

録画したビデオ／静止画を削除する： ▶ フォルダを選択 ▶ ビデオ／静止画を選択 ▶ 「はい」

・一覧画面でを押すと詳細情報の確認、を押すとリスト表示とサムネイル表示の切り替えができます。ただし、「ビデオ (microSD)」ではサムネイル表示はできません。→P319

オフタイマーを設定／解除する： ▶ ~

紹介メールを作成する：

視聴している番組のワンセグ視聴用情報 (Media To) が本文に入力されたメール作成画面が表示されます。

視聴中のチャンネルをチャンネルリストに登録する： ▶ チャンネルを選択

・既に登録されているチャンネルを選択した場合は、確認画面が表示されます。最大62件登録できます。

視聴するサービスを切り替える： ▶ ~

・同じチャンネル内に別の番組 (サービス) が放送されている場合に操作できません。

ワンセグECOモードのオン／オフを切り替える：

オンにすると、照明設定が無効になり、画面を少し暗くして、ワンセグ視聴による電力の消費を抑えます。明るい場所では効果を十分に得られないことがあります。

Bluetooth機器を使って音声を出力する：

Bluetooth機器の一覧が表示されます。

以降の操作→P344「FOMA端末とBluetooth機器を接続する」操作2

・Bluetooth機器が接続されていると、音声設定の「Bluetooth音声出力確認」の設定により、音声出力確認画面が表示されます。→P226

キー操作一覧を表示する：

## ◆ビューアスタイルでワンセグ視聴するとき

・、、はメニューやパネルが表示されているとき以外は、縦画面と同様に操作できます。

チャンネルを選択する：左右にスライド▶/▶をタッチ

音量を調整する：上下にスライド▶音量調整パネル上を上下にスライド

ビデオの録画を開始する：画面をタッチ▶「MENU」▶「録画開始」

ビデオ録画→P222

チャンネル番号を一覧表示する：画面をタッチ▶「CH—一覧」

・10以上のチャンネルがあるときは/▶をタッチしてページを切り替えられます。

横標準画面／横全画面を切り替える：画面をタッチ▶「画面切替」

字幕の表示／非表示を切り替える：画面をタッチ▶「字幕」

ワンセグECOモードのオン/オフを切り替える：画面をタッチ▶「MENU」

▶「ECOモードをオン」／「ECOモードをオフ」

タッチ操作のヘルプを表示する：画面をタッチ▶「MENU」▶「ヘルプ」

ワンセグ視聴を終了する：画面をタッチ▶「MENU」▶「終了」▶「はい」

## ◆タイムシフト機能

視聴中（選局中を除く）に音声電話やテレビ電話、プッシュトークの発信着信があったときは、通話中に受信していた映像が3分程度自動的に再生されます。

通話を終了すると、通話中の映像再生の確認画面が表示されます。

通話中の部分の再生が終了した後、続けて番組を再生します。

- イミテーションコール通話中は起動しません。
- データ放送は利用できません。
- 通話時間が長くなると、最初の方の映像は上書きされることがあります。
- 早送り再生は音声が届き取りにくい場合があります。

### タイムシフト再生中の操作

☒：通常再生から早送り再生に切り替える

• ビューアスタイルでは右スライドまたは $\square$ を1秒以上押します。

⏮：早送り再生から通常再生に切り替える

• ビューアスタイルでは左スライドまたは $\square$ を押します。

CLM▶「はい」：タイムシフト再生から通常の視聴に戻る

• ビューアスタイルでは画面にタッチして「視聴に戻る」をタッチします。

### ✓お知らせ

- 場所によって受信できないチャンネルがあります。チャンネルリストの更新や、自動チャンネル設定を行うと、受信できることがあります。→P215
- 放送電波の状態などにより、音声が届かなくなる、データ放送が操作できない、映像にブロック状のノイズが入る、または停止することがあります。
- ワンセグ視聴の起動時やチャンネルを切り替えたときは、視聴できるまでに少し時間がかかります。
- オフタイマーの終了時間になると、視聴終了の確認画面が表示されます。そのまますぐ30秒間操作しないと、ワンセグ視聴は終了します。
- 視聴予約、サイト、メールなどに表示されているワンセグ視聴用情報や番組表からワンセグ視聴を起動したときに、起動元の情報に終了日時が指定されていると、自動的にオフタイマーが設定されます。
- オフタイマーを「番組終了まで」に設定しているときに別のチャンネルを選択すると、オフタイマーの終了時間は新たに選択したチャンネルで放送されている番組の終了時間に変更されます。ただし、情報がない場合は変更されません。

## 番組表 i アプリを利用する

番組表からワンセグ視聴を起動したり、視聴予約や録画予約をしたりできます。

- お買い上げ時には番組表 i アプリとして「Gガイド番組表リモコン」が登録されています（→P249）。利用する番組表 i アプリは、i アプリのソフトウェア設定の「番組表ボタン設定」で設定できます（→P245）。
- 初めて番組表 i アプリを利用するときは、初期設定が必要です。

1  $\square$  [LifeKit]  $\square$  9  $\square$  2

お住まいの地域に応じた番組表が表示されます。

- $\square$  を押すと、選択しているチャンネルで放送中の番組を視聴できます。
- 詳細は『ご利用ガイドブック（i モード〈FOMA〉編）』をご覧ください。

## データ放送

### データ放送を利用する

番組と連動したサイトなどで、さまざまな情報を利用できます。

- ビューアスタイルでは表示のみできます。
- データ放送とデータ放送サイトについて→P214「ワンセグのご利用にあたって」

1 ワンセグ視聴画面（標準画面）またはデータ放送全画面で $\square$ ▶項目を選択

データ放送からサイト表示などに移ります。

画面表示中の操作→P218

- 選択した項目により、確認画面が表示されます。「はい（以後非表示）」を選択すると、次回から確認なしにデータ放送・データ放送サイトの情報が自動的に更新される場合があります。このとき、パケット通信料がかかる場合がありますのでご注意ください。

前後のページへ移動する： $\square$  7 ▶ 1 または 2

再読み込みする： $\square$  7 3

証明書の詳細を表示する： $\square$  7 4

画像や効果音を設定する： $\square$  7 5 ▶各項目を設定▶ $\square$

データ放送に戻る： $\square$  7 7

## ✓お知らせ

- 放送用保存領域の空きが足りない場合は、確認画面が表示されます。上书する場合は、画面の指示に従って上书きを行ってください。
- クローズ動作設定 (→P226) を「継続」または「ミュート」にしていると、FOMA端末を閉じているときでも情報が更新され、パケット通信料がかかる場合があります。

## テレビリンク

### テレビリンクを利用する

データ放送、データ放送サイトによっては、サイトやメモ情報をテレビリンクに登録できます。テレビリンクに登録しておく、直接目的のサイトやメモ情報を表示できます。

- 登録した内容はワンセグのみで利用できます。

### ◆ テレビリンクに登録する

- 最大50件登録できます。

#### 1 テレビリンク登録可能な項目を選択 ▶ 「はい」 ▶ フォルダを選択

- 同じURLやメモ情報を登録しようとしたり、保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超える場合は、確認画面が表示されます。

### ◆ 登録したテレビリンクを表示する

#### 1 [ME] [LifeKit] [9] [6]

ワンセグ視聴中にテレビリンクを表示する：ワンセグ視聴画面で  
[ME] [7] [6]

#### 2 フォルダを選択 ▶ テレビリンクを選択

- サイトを表示したときに自動的にテレビリンクリスト一覧の確認画面が表示されることがあります。
- マークの意味は次のとおりです。
  - ：フォルダ
  - ：空のフォルダ
  - ：データ放送サイトへのリンク
  - ：iモードやフルブラウザでのサイトやホームページへのリンク
  - ：メモ情報

#### 3 「はい」

詳細画面を表示する：

## テレビリンクを管理する

テレビリンクを移動、削除したり、フォルダを使ってテレビリンクを整理したりします。フォルダは最大20個作成できます。

#### 1 [ME] [LifeKit] [9] [6]

フォルダ内のテレビリンクを削除する：フォルダを選択 ▶ [ME] [2] ▶ [1] ~ [3] ▶ 「はい」

- 1件削除ではカーソルを合わせたテレビリンクが削除されます。
- 選択削除では選択操作 ▶ が、全件削除では認証操作が必要で

テレビリンクを全件削除する： [ME] [4] ▶ 認証操作 ▶ 「はい」

テレビリンクを移動する：フォルダを選択 ▶ [ME] [3] ▶ [1] または [2] ▶ 移動先のフォルダを選択

- 1件移動ではカーソルを合わせたテレビリンクが移動されます。
- 選択移動では選択操作 ▶ が必要です。

フォルダを作成する： [ME] [1] ▶ フォルダ名を入力 (全角8 (半角16) 文字以内) ▶

フォルダを削除する：フォルダにカーソル ▶ [ME] [2] ▶ 認証操作 ▶ 「はい」

フォルダ名を変更する： [ME] [3] ▶ フォルダ名を入力 (全角8 (半角16) 文字以内) ▶

フォルダの並び順を変更する：フォルダにカーソル ▶ [ME] ▶ [5] または [6]



## マルチウィンドウでワンセグを視聴する

縦画面を2分割して、ワンセグを視聴しながら他の機能を利用できます。

### ❖ワンセグ視聴中に他の機能を利用する

ワンセグ視聴と次の機能を同時に使用するとマルチウィンドウが表示されます。

- 音声電話<sup>\*1</sup>、プッシュトーク<sup>\*1</sup>、イミテーションコール
  - メール表示<sup>\*2, 3</sup>、メール作成、iモード問合せ
  - iモード、フルブラウザ、iチャンネル
  - iアプリ一覧、iアプリの照明設定、パイプレータ設定
  - 電話帳、プッシュトーク電話帳、着信履歴、リダイヤル、伝言メモ、音声メモ、メール送受信履歴、プロフィール情報
  - 画像の一覧、動画/iムーブション一覧・詳細情報<sup>\*4</sup>、マイドキュメント・その他の一覧・詳細情報、Word・Excel・PowerPointのファイル表示
  - 赤外線通信/iC通信、パソコンとつなぐiデータ通信、microSDカード<sup>\*5, 6</sup>、電話帳お預かりサービス<sup>\*5</sup>、GPS<sup>\*7</sup>、ウォーキングチェッカー、ICカード一覧、ワンセグの予約リスト
  - テキストメモ、目覚まし、電卓、辞典、お知らせタイマー
  - 電話着信音量、メール・メッセージ着信音量、iコンシェル着信音量、iアプリ音量、メロディ音量、フィンガーポインター設定、省電力モードON/OFF
  - スケジュールや目覚まし、お知らせタイマーのアラーム<sup>\*8</sup>
- <sup>\*1</sup> ワンセグ視聴は中断されます。  
<sup>\*2</sup> 受信メールの場合、添付されたメロディ、デコメール<sup>®</sup>やデコメアニメ<sup>®</sup>のFlash画像の効果音は再生できません。  
<sup>\*3</sup> 電話帳登録されていない相手からの受信メールやSMSの詳細表示はできません。  
<sup>\*4</sup> 動画/iムーブションの再生および再生画面からの詳細情報はマルチウィンドウで表示できません。  
<sup>\*5</sup> microSDカードのメールや電話帳お預かりサービスでお預かりセンターに預けているメールをFOMA端末に保存する場合、マルチウィンドウで表示できません。  
<sup>\*6</sup> microSDカードのメールを表示するときはマルチウィンドウで表示できません。  
<sup>\*7</sup> GPSで測位や通信を行うとマルチウィンドウは終了します。

- <sup>\*8</sup> ワンセグ視聴中にアラームが起動したときにマルチウィンドウで表示されず、アラーム音がiムーブションのときはワンセグ画面に「視聴中断中です」と表示されます。

### 1 縦画面でワンセグ視聴中に **MULTI** ▶ 機能を選択



映像、字幕、チャンネル、放送局/番組名、ワンセグ受信の状態、音量、録画中アイコン、キーガイドンス、データ放送が表示されます。

ワンセグ視聴中にメールを作成するとき

### マルチウィンドウとワンセグ視聴画面を切り替える： **TV** (1秒以上)

- ワンセグ視聴とフルブラウザ、またはWord・Excel・PowerPointのファイル表示を同時に利用しているときは、**TV**を1秒以上押すたびに、マルチウィンドウ→同時利用している機能の画面→ワンセグ視聴画面の順で切り替わります。

### ✓お知らせ

- ビューアスタイルでワンセグ視聴中に着信やアラームの起動があった場合、縦画面にするとマルチウィンドウになります。
- 他の機能を選択してマルチウィンドウになっても、ワンセグの映像が表示されなかったり、他の機能の表示中にワンセグの音声が続いて聞こえたりする場合があります。

### ❖ワンセグ視聴中に音声電話、テレビ電話、プッシュトークの着信があったとき

着信音が鳴り、マルチウィンドウの画面に切り替わります。

- ワンセグ画面には「視聴中断中です」と表示され、ワンセグの映像と音声は中断されます。
- テレビ電話の通話中はマルチウィンドウになりません。
- 通話を終了すると通話中に受信した番組を視聴できます。→P219

## ◆ワンセグ視聴中にメール、メッセージR/F、SMSを受信したとき

受信・自動送信表示設定が「通知優先」のときは、自動的にマルチウィンドウの画面に切り替わります。受信結果画面の表示が終了すると、ワンセグ視聴画面に戻ります。

### ワンセグ録画

## 視聴中にワンセグを録画する

映像、音声、データ放送を録画したり（ビデオ録画）、放送中の映像を静止画として保存したりします（静止画録画）。

- ビデオはデータBOXの「ワンセグ」の「ビデオ（本体）」または「ビデオ（microSD）」フォルダに保存され、静止画は「ワンセグ」の「イメージ（本体）」フォルダに保存されます。
- ビデオの表示名には番組名が、静止画の表示名には保存日時が付けられます。ファイル名は、保存した日時が付けられます。ただし、microSDカードに保存したビデオのファイル名は異なります。→P301
- 録画が禁止されている番組は録画できません。また、放送波の受信状態が良くないときは録画できないことがあります。
- 録画したデータはメール添付や赤外線通信/iC通信で送信できません。また、待受画面などにも設定できません。
- 録画したビデオや静止画を見る→P319
- ビデオ録画はFOMA端末に最大10件、microSDカードに最大99件、静止画録画は最大100件保存できます。録画できる時間の目安はFOMA端末で最大約37分（削除可能なプリインストールデータ削除時）、2GBバイトのmicroSDカードで最大約640分です。
- 1回あたりのビデオ録画は、録画データが2GBバイトに達すると終了します。時間にして約11時間です。放送内容などにより、録画時間は前後することがあります。

## ◆ビデオを録画する

- データ放送全画面では録画できません。
- 録画設定→P226

### 1 ワンセグ視聴画面で（1秒以上）（ビューアスタイルでは「MENU」▶「録画開始」をタッチ）


ワンセグの録画が開始されます。


- 録画中はチャンネルの切り替えや自動チャンネル設定、オフタイマーの使用、サービスク切り替えはできません。

### 2 （1秒以上）（ビューアスタイルでは「MENU」▶「録画のみ終了」をタッチ）

録画が終了して、視聴が続きます。

**視聴のみ終了して録画を続ける：**▶「視聴のみ終了」（ビューアスタイルでは「MENU」▶「視聴のみ終了」をタッチ）

待受画面にが表示されます。

- 録画終了時間の設定より前に録画を終了したいときは、を選択して「はい」を押します。

**録画と視聴両方を終了する：**▶「はい」（ビューアスタイルでは「MENU」▶「録画・視聴を終了」をタッチ）

### ✓お知らせ-----

- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは録画できません。不要なビデオや静止画を削除してください。→P218
  - 録画中に保存領域の空きがなくなると録画が終了します。
  - 保存先がmicroSDカードの場合、PDFデータ閲覧などFOMA端末への負荷が大きな機能や、microSDカードを使う他の機能が動作中には録画できないことがあります。
  - 次の場合、映像と音声の両方または片方が中断されますが、録画は続きます。
    - 音声電話、テレビ電話、プッシュトーク、64Kデータ通信を着信したとき
    - 音声電話、テレビ電話、プッシュトークを発信したとき
    - 目覚ましやスケジュール\*で指定した日時になったとき
    - メール、メッセージR/Fを受信したとき（メールの受信・自動送信表示の設定が「通知優先」の場合）
    - メロディを再生したとき
    - i モーションを再生/表示したとき
    - データ放送からi アプリを起動したとき
- \* 視聴予約スケジュールの場合、確認画面で「はい」を選択すると、録画しているものと違うチャンネルのときは、録画が終了します。

- データ放送から録画と同時起動できないアプリを起動すると、視聴と録画継続の確認画面が表示されます。
- 録画中にサイトやメールなどに表示されているワンセグ視聴用情報のリンクを選択した場合、確認画面で「はい」を選択すると録画が終了し、リンク先のチャンネルの視聴が開始されます。録画中のチャンネルと同じ場合は、録画は継続されます。
- 録画中に予約録画の時刻になったときは、予約録画が開始されます。録画中のチャンネルと予約録画のチャンネルが違う場合で、予約録画の録画設定が「操作優先」のときは確認画面が表示されます。
- データ放送を録画する場合は、放送波の受信状況がよい状態で約1分以上録画してください。録画時間が短すぎると、データ放送を表示できない場合があります。
- 録画開始直後に放送圏外になり、放送波を受信できないまま録画を終了した場合、録画データが保存されない場合があります。
- 番組によっては、録画開始操作を行った時点より少し前の映像や音声から録画される場合があります。
- 録画と同時に起動できない機能を実行中は、確認画面が表示されます。

## ◆ 静止画を録画する

- ビデオ録画中、およびデータ放送全画面は録画できません。また、字幕やデータ放送は保存されません。

## 1 ワンセグ視聴画面で

最大保存件数／領域を超えたとき→P312

- を押した直後にテレビ電話やプッシュトークが着信した場合、静止画が録画されない場合があります。

## 視聴予約／録画予約


## ワンセグの視聴・録画を予約する

自動的にワンセグ視聴を起動したり、番組開始をお知らせしたり、録画を開始したりします。

- 予約は、視聴、録画合わせて最大100件登録できますが、最大登録件数はスケジュール帳の登録件数により変わります。→P438
- 番組表 i アプリや、サイトやメールなどに表示されているチャンネルなどの情報を使って予約を登録することもできます。

## 1 [M6] [LifeKit] [9] [4]

予約一覧画面が表示されます。

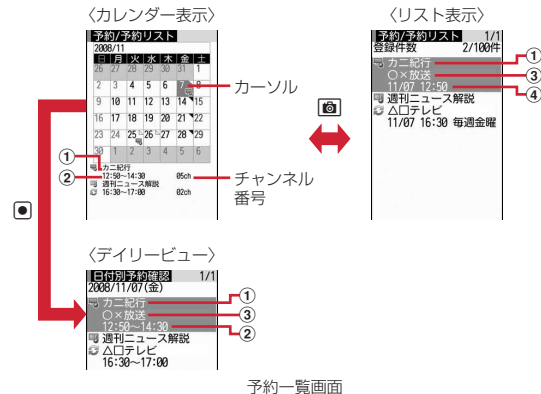

- 番組名
- 開始時間～終了時間\*
- 放送局
- 開始日時

\* 長期間スケジュールの場合、開始時間は開始日のみ、終了時間は終了日のみ表示され、その他の日では日付で表示されます。

- カレンダー表示では、 /  で月の切り替えができます。
- マークの意味は次のとおりです。

: 視聴予約  : 録画予約

/  : 繰り返しスケジュール  /  : 長期間スケジュール

- カレンダー表示下部、リスト表示、デイリーレビューでは、開始日時が過ぎたマークはグレーで表示されます。

**カレンダーの表示形式を設定する** : カレンダー表示で **[M6] [6] [2]** ▶ 各項目を設定 ▶ **[M6]**



カレンダーモード設定→P327「スケジュール帳の表示を設定する」

- ワンセグの予約一覧では「スケジュール帳タイプ」の設定はできません。

**キー操作一覧を表示する** : カレンダー表示で **[M6] [7]**

## 2 リスト表示またはデイリービューで☑

予約方法選択画面が表示されます。


- カレンダー表示では   を押します。

## 3 予約方法を選択



**番組表 i アプリから予約する：「番組表」**

番組表 i アプリが起動します。視聴予約または録画予約を行います。

- 詳細は『ご利用ガイドブック (i モード <FOMA 編>)』をご覧ください。


**視聴を予約する：「視聴予約」 ▶ 各項目を設定 ▶ **

- 番組名は全角100 (半角200) 文字以内で入力します。
- 終了日時 of 「自動延長対応」は、終了時間を番組の延長に合わせます。
- 開始通知動作の設定状況は次のマークで確認できます。



 /  (グレー) : お知らせアラームあり/なし



 : 確認して起動  : 自動起動  : 起動しない


-  : 録画予約に変更

**録画を予約する：「録画予約」 ▶ 各項目を設定 ▶ **

- 番組名は全角100 (半角200) 文字以内で入力します。
- 終了日時 of 「自動延長対応」は、終了時間を番組の延長に合わせます。
- 録画動作の設定状況は次のマークで確認できます。

 : 録画優先  : 操作優先

 : 本体に保存  : microSDカードに保存

-  : 視聴予約に変更

## 4

- 視聴予約のときに開始時刻を過ぎていると、すぐに動作します。
- 録画予約のときに開始時刻の1分前を過ぎていると、録画準備を開始します。

**予約内容を変更する： **



### ✓お知らせ

- 開始から終了まで24時間以上の予約が長期間スケジュールです。長期間スケジュールと繰り返しスケジュールは同時に設定できません。
- 視聴予約や録画予約はスケジュール帳にも表示されます。





## ◆ 予約した日時になると

### ❖ 視聴予約の日時になると

ディスプレイに登録した予約内容が表示されます。


- アラームが鳴っている間に 、以外のキーを押すと、起動確認画面を表示させたり、ワンセグ視聴を起動させたりできます。
- 録画中に視聴予約の時間になると、確認画面が表示されます。

### ✓お知らせ

- 予約内容の動作はスケジュールアラームと同じです。→P328
- 同じ日時に複数の視聴予約やスケジュールを登録すると、登録した日時が最後の視聴予約またはスケジュールのアラームが有効になります。登録順によってはワンセグ視聴が連動起動されません。起動されなかったスケジュールや視聴予約はアラーム停止後に  を押すと確認できます。
- 通話中やプッシュトーク通信中に指定した日時になると、警告音が鳴り開始通知画面が表示されます。このとき、開始通知設定のワンセグの起動が「自動起動」になっていても動作しません。開始通知画面で  を押すと起動確認画面を表示させたり、通話やプッシュトーク通信が終わってればワンセグ視聴を起動させたりできます。
- アラームが鳴っている間に  を押したときや、音声着信などがあつたときは、ワンセグ視聴は自動的に起動されません。開始通知画面で  を押すと起動確認画面を表示させたり、ワンセグ視聴を起動させたりできます。

### ❖ 録画予約の日時になると



開始日時の1分前になると待受画面で  が点滅します。時間になると点滅が止まり、自動的に録画が開始されます。録画中は待受画面に  が表示されます。

- 録画を中止するには、 を選択して「はい」を押します。

## ✓お知らせ

- 放送波の受信状態が悪い場合は録画準備を行い、受信状態が良くなると録画を開始します。
- 予約時間が重複すると、開始時間が早い予約が遅い予約によって中断されます。ただし、開始時刻が同じ場合は後から登録した予約が優先されます。
- ワンセグ利用の確認画面を表示せずに予約を行った場合は録画できません。  
→P216
- 次の機能の動作中に予約録画が開始されると、録画動作設定（→P224）に従って操作が中断されて録画が開始されるか、確認画面が表示されます。中断された機能では編集中のデータが破棄されることがあります。
  - カメラ、サウンドレコーダー、バーコードリーダー
  - ミュージックプレーヤーの再生
  - 一部のアプリ（録画動作設定に関わらず確認画面が表示されます）
- 音楽データのダウンロード中に予約録画が開始されると録画終了まで音楽データは保存できません。

## ◆ 予約録画が終了すると

待受画面に予約録画の結果を示すアイコン（ / ：予約録画完了 / 失敗）が表示されます。選択すると録画予約履歴を確認できます。→P225


- 複数の予約録画があるときは最後の録画予約履歴のアイコンが表示されます。
- 保存先やファイル名、注意事項は視聴中の録画と同じです。→P222

## ◆ 予約を確認・操作する

予約一覧画面で確認・操作します。

- 画面の見かた→P223

**予約詳細画面を表示する：予約を選択**

**編集する：予約にカーソル▶**  **▶** **予約を編集▶**  **▶** 

- カレンダー表示では操作できません。

**削除する：**  **▶** **項目を選択▶** **「はい」**

- 1件削除ではカーソルを合わせた予約が削除されます。
- 1日削除で長期間スケジュールが含まれている場合は、長期間スケジュールを残して削除するかを選択します。
- 全件削除では認証操作が必要です。
- 操作できる削除の種類は各表示で異なります。



**並替える〈ソート〉：**  **▶** **1** ~ **4**

- 「番組名昇順」は番組名をUnicode順でソートします。
- リスト表示でのみ利用できます。

**録画予約履歴を表示する：**  **5**

以降の操作→P225

- デイリービューでは表示できません。

**表示・動作を設定する：**  **6** **▶** **1** **▶** **各項目を設定▶** 

- 「過去データ自動削除」を「削除する」に設定すると予約日時が過ぎた予約が確認なしに削除されます。
- デイリービューでは設定できません。

## ✓お知らせ

- リスト表示では、開始日時が過ぎた予約は開始日時が過ぎていない予約の後に表示されます。ただし、ソートした場合や表示・動作設定の「ソート」を「開始日時昇順」以外に設定した場合を除きます。

## ◆ 録画予約の結果を確認する〈録画予約履歴〉


- 最大50件保存できます。50件を超えると古い履歴から上書きされます。
- 他の予約と重なったために取り消されたり、開始日時に電源が入っていないなどで開始できなかった録画予約は記録されません。

**1**  **[LifeKit]**  **9**  **5**

録画予約履歴の一覧が表示されます。

- マークの意味は次のとおりです。


：録画予約完了 ：録画予約失敗

**2** **履歴にカーソル▶** 

録画予約履歴の詳細が表示されます。

**録画した番組を再生する：完了した履歴を選択**

- 録画した番組が移動、削除されたときは再生できません。



**履歴を1件削除する：履歴にカーソル▶**  **1** **▶** **「はい」**

**履歴を全件削除する：**  **2** **▶** **認証操作▶** **「はい」**

## ワンセグ視聴・録画に関する設定をする





1  [LifeKit] 9 8  
2 各項目を設定画面を設定する：  ▶ 各項目を設定 ▶ 






- ・字幕表示を「マナーモード時表示」に設定すると、マナーモード中のワンセグ視聴起動時の音声再生確認画面で「いいえ」を選択したときに字幕を表示します。
- ・字幕サイズを「大」にすると縦画面ではデータ放送が表示されません。
- ・横標準画面の場合、字幕のサイズは変わりません。
- ・アイコン常時表示は、横全画面でアイコンを常に表示するかを設定します。
- ・テロップ表示のインフォメーション受信時は i コンシエルのインフォメーション受信を表示するかしないかを設定します。

音声を設定する：  ▶ 各項目を設定 ▶ 

- ・Bluetooth 音声出力確認は Bluetooth 機器が接続されているとき音声出力の確認をするかを設定します。

接続待ち時間を設定する：   ▶  ~ 

- ・ここでの設定は i モードの接続待ち時間設定にも反映されます。
- ワンセグからトルカを取得するときの動作を設定する：   ▶  または 
- ・ワンセグ視聴および録画時に配信されるトルカを保存するかを設定します。トルカは FOMA 端末の「トルカフォルダ」に自動的に保存されます。
  - ・IC カードからトルカ取得の重複チェック設定が「OFF」になっているも、保存しているトルカと重複するものは保存されません。



放送用保存領域の情報を削除する：   ▶ 系列放送局または個別事業者にカーソル ▶  ▶  または  ▶ 「はい」

- ・個別事業者の保存領域がある場合は、系列放送局を選択します。
- ・「全件削除」を選択した場合は、認証操作を行います。

確認表示設定をリセットする：   ▶ 認証操作 ▶ 「はい」

FOMA 端末を閉じたときの動作を設定する（クローズ動作設定）：

 ▶  ~ 

- ・「継続」を選択すると、ワンセグ視聴や録画が継続します。
  - ・「ミュート」を選択すると、ワンセグ視聴は継続したまま音声のみ消えます。
  - ・「視聴：終了／録画：継続」を選択すると、ワンセグ視聴のみ終了し録画は継続します。
  - ・クローズ動作設定は録画したビデオの再生中も適用されます。ただし、「ミュート」が選択されているときは再生が一時停止されます。
- ワンセグを録画するときの動作を設定する：  ▶ 各項目を設定 ▶ 
- ・録画終了時間は録画の開始または録画設定変更から録画が終了するまでの時間です。
  - ・録画予約では無効です。

## ✓お知らせ-----















- ・ワンセグ ECO モード中は照明設定は適用されません。
- ・データ放送、データ放送サイトはクローズ動作設定を「継続」または「ミュート」にしておく、FOMA 端末を閉じているときでも、情報が更新され、パケット通信料がかかる場合があります。
- ・録画設定の録画先は設定後に録画するものから適用されます。録画終了時間は設定時から適用されます。

## マイク付リモコン

## マイク付リモコン F01 を使う

マイク付リモコン F01（別売）でワンセグ視聴の操作ができます。

- ・ビューアスタイルでメニューやパネルが表示されているときは操作できません。

タイムシフト早送り再生中に  / ：タイムシフト通常再生 / （1秒以上）\*1：ワンセグ視聴を終了（データ放送サイト含む） ：音量調整視聴中に （1秒以上）\*1：次のチャンネルを選択タイムシフト再生中に （1秒以上）\*2：タイムシフト早送り再生視聴中に （1秒以上）\*1：前のチャンネルを選択 HOLD（▼方向ヘスライド）： / 、、のキー操作無効 HOLD（▼と逆側ヘスライド）：キー操作無効を解除

※1 ワンセグ視聴画面以外では無効です。

※2 番組詳細情報表示中は無効です。