

# 索引／クイックマニュアル

---

索引 .....	446
クイックマニュアル .....	456

# 索引

## 索引の使いかた

機能名やキーワードを列挙した索引には、「五十音目次」としての機能もあります。なお、「登録」「削除」などの操作については、まず1階層目(太字)の機能名やキーワードで検索したのち、2階層目の索引項目から探してください。

〈例〉キャラ電をダウンロードしたいとき

キャラ電	71, 298
移動	309
削除	311
詳細情報参照/変更	310
ソート	312
ダウンロード	178

## ア行

アイコン一覧	30, 32
アドレス表示	151
アフターサービス	427
アラーム音	91
アラーム自動電源ON設定	326
アルバム	308
アルバム再生	310
追加/削除	308
データの移動/コピー	309
暗証番号	110
アンテナアイコン設定	106
位置提供可否設定	282
イミテーションコール	334
イヤホン切替設定	342
イヤホンスイッチ発信設定	341
イヤホンスイッチ発信/応答	341
イルミネーション設定	106
インターネット接続	
フルブラウザ	192
iモード	174
インフォメーション表示設定	189
ウォーキングチェッカー	339

情報表示	340
設定	340
ウォーキングチェッカー(iアプリ)	253
英語ガイドダンス	364
英語表示	108
エニーキーアンサー設定	67
絵文字入力	
一覧	403
絵文字D	135
エリアメール	162
受信	163
遠隔カスタマイズ	131
遠隔初期化	130
遠隔操作設定	365
お預かりセンター→電話帳お預かりサービス	
応答保留	68
応答保留ガイドダンス設定	68
オートキーロック	124
オート着信設定	342
オールロック	114
置き忘れセンサー	125
おサイフケータイ	264
お知らせタイマー	324
音設定	91

オプション・関連機器	417
おまかせロック	115
オリジナル証明書	183
オリジナルマナーモード	95
音楽	
うた・ホーダイ	232
着うたフル®	233
着信音設定	239
バックグラウンド再生	228, 232
WMAファイル	233
音楽再生音優先設定	240
音声メモ	335
再生/削除	70
音量設定	92

## カ行

ガイド表示領域	33
外部接続端子	27
開閉操作音	94
開閉ロック	124
顔文字一覧	411
各種設定リセット	130
画像	288
アップロード	179, 194

アルバム追加／削除	308	ファイルの詳細	198	圏外	54
移動／コピー	309	フルオートフォーカス	201	圏内自動送信	142
画像の利用	290	フレーム	207	公共モード	69
削除	311	ホワイトバランス	207	公共モード (電源OFF)	69
詳細情報参照／変更	310	歪み補正	208	公共モード (ドライブモード)	69
スライドショー	289	ライト	205	国際ダイヤルアシスト設定	65
ソート	312	連続撮影	202	国際電話 (WORLD CALL)	64
ダウンロード	177, 195	連続パノラマ撮影	202	国際ローミング	
電話帳お預かりサービス	128	4コマ撮影	202	オペレーター名表示設定	378
動作設定	289	画面切替メニュー	322	在圏状態表示	378
バラバラマンガ作成	290	画面メモ	176	デュアル時計設定	378
表示	288	カレンダー→スケジュール帳		電話／テレビ電話を受ける	376
表示・保存 (iモードメール)	146	簡易ライト	333	電話／テレビ電話をかける	376
編集	290	キー確認音	94	ネットワークサーチ設定	377
画像／名前表示切替	62, 86, 154	きせかえツール	102	ネットワークサービス	379
かな入力方式		移動	309	優先ネットワーク設定	377
一覧	402	削除	311	ローミングガイドランス設定	378
カメラ	27, 198	詳細情報参照／変更	310	ローミング時着信規制	378
明るさ	207	スペシャルモード	104	ローミング着信通知	378
オートフォーカス	201	ソート	312	3G/GSM切替	377
顔検出	206	ダウンロード	178	国際ローミング (WORLD WING)	372
画質	208	内容の確認	104	個別着信設定	83
画像サイズ	208	フォルダ追加／削除	308	コンテンツ移行対応	297
共通再生モード	207	変更	103		
グリッド	207	きせかえメニュー	36		
サイズ制限	208	カスタマイズ	104		
撮影モード	207	キャッチホン	363		
自動縦横判定	206	キャラ電	71, 298		
シャッター音	94	移動	309		
ズーム	205	削除	311		
静止画撮影	200	詳細情報参照／変更	310		
静止画詳細設定	205	ソート	312		
静止画保存枚数	436	ダウンロード	178		
接写撮影	206	動作設定	299		
設定の初期化	209	フォルダ追加／削除	308		
セルフタイマー	206	緊急速報「エリアメール」	162		
タッチオートフォーカス	202	クイック検索	323		
ちらつき調整	209	検索サービス	324		
手ぶれ補正	208	クイックズーム	148		
動画撮影	203	クイックダイヤル	88		
動画撮影時間	437	クイックマニュアル	456		
動画／録音詳細設定	205	クイックメール	142		
品質	208	グループ別発信設定	84		

## サ行

サービスダイヤル	365
再接続アラーム音	94
最大保存・登録・保護件数	438
超えたとき	312
サイト	
操作	172
電話帳登録	180
URLコピー	180
サイドキー長押し設定	333
サウンドレコーダー	204
撮影お知らせランプ	27
サブアドレス設定	66
サブメニュー操作	38
シークレット検索	85
シークレット属性	87, 330
自局電話番号	56
辞書	356

ダウンロード	178	スーパーはっきりボイス2→はっきりボイス		接続先設定	181
辞典	339	スキャン機能	433	接続待ち時間設定	181
自動電源ON/OFF設定	324	自動更新設定	433	設定状況確認	348
自動振り分け設定	155	スキャン機能設定	433	セルフモード設定	116
自動読取機能設定	271	スクリーン設定	102	セレクトメニュー	36, 332
指紋センサー	27	スケジュール		操作確認音	94
指紋認証	112	ダウンロード	178	送信メール→iモードメール	
削除	114	電話帳お預かりサービス	128	送達通知	166
登録	113	表示・保存(iモードメール)	146	送話口	27
認証操作	114	スケジュール音	91	その他→Word、Excel、PowerPoint	
指紋のみ認証設定	114	スケジュール帳	326	ソフトウェア更新	
車載ハンズフリー	66	アラーム初期値設定	328	自動更新	430
シャッター音	94	カレンダー画面	326	自動更新設定	430
充電	50	休日設定	327	即時更新	431
充電確認音	94	クイックスケジュール	328	ソフトウェア更新画面	430
充電時間	50	コピー/貼り付け・削除・変更・メール操作		予約更新	431
充電端子	27		328		
受信結果画面	143, 160, 165	祝日設定	327		
受信中画面	143, 160, 165	詳細画面	329		
受信メール→iモードメール		スケジュールアラーム	327		
受信レベル	54	スケジュール帳表示設定	327		
受信・自動送信表示設定	159	デイリービュー画面	328		
受話音量	59, 75, 92	登録	327		
受話口	26	登録件数確認	330		
省電力設定	101	曜日休日設定	327		
省電力動作設定	101	iスケジュール	330		
省電力モードON/OFF	101	ステレオ効果設定	93		
証明書	183	スピーカー	27		
ダウンロード	185	スピーカーホン機能	59		
照明/キーバックライト設定	100	スペシャルモード	104		
明るさ調整	101	静止画			
画面オフ時間設定	101	撮影	200		
キーバックライト設定	101	表示	288		
照明明点灯時間設定	100	編集	290		
ショットカット操作	37	静止画撮影画面	199		
初期設定	54	赤外線通信	312		
署名		受信	314		
設定	157	送信	313		
挿入	134, 164	データ送受信設定	316		
新規起動メニュー	322	リモコン機能	316		
新着情報	39	赤外線ポート	27		
人物画像表示設定	100	セキュリティスキャン→スキャン機能			
スイッチ付イヤホンマイク	341	セキュリティランプ設定	125		
				接続先設定	181
				接続待ち時間設定	181
				設定状況確認	348
				セルフモード設定	116
				セレクトメニュー	36, 332
				操作確認音	94
				送信メール→iモードメール	
				送達通知	166
				送話口	27
				その他→Word、Excel、PowerPoint	
				ソフトウェア更新	
				自動更新	430
				自動更新設定	430
				即時更新	431
				ソフトウェア更新画面	430
				予約更新	431

## 夕行

タイマー (TJ)	63
ダイヤル発信制限	118
ダウンロード辞書	356
卓上ホルダ	52
タスク表示領域	32
タッチ操作	40
タッチパネル	26, 39
端末暗証番号	110
端末暗証番号変更	111
地図アプリ	
地図表示画面	278
TOPメニュー画面	277
着うたフル®	233
着信許可/拒否設定	126
着信履歴	60
一覧画面/詳細画面	60
着モーション	91
着もじ	62
追加サービス (USSD登録)	369
通常スタイル	29
ツータッチサイト	176
ツータッチiアプリ	256
通話時間	335
通話中クローズ設定	68

通話中着信設定	365	電源OFF時ICロック設定	266	発番号設定	86
通話中の着信動作選択	365	電源ON/ OFF	54	表示・保存 (i モードメール)	146
通話中保留	59	伝言メモ	70	メモリ番号入替え	86
通話品質アラーム音	94	クイック伝言メモ	70	FOMAカード/FOMA端末へコピー	87
通話保留音	94	再生/削除	70	電話帳お預かりサービス	128
通話料金	335	伝言メモ応答ガイダンス設定	70	電話帳検索	84
上限通知アイコン消去	337	伝言メモ応答時間設定	70	検索方法指定	85
通話料金自動リセット設定	336	転送でんわサービス	363	電話帳一覧	84
通話料金上限通知	337	電卓	337	ロケットサーチ	85
ディスプレイ	26, 30	電池		電話帳検索優先設定	85
ガイド表示領域	33	充電	50	電話発信画像設定	98
照明設定	100	充電時間	50	電話番号表示	56
スクリーン設定	102	使用时间	51	電話ランプ	27
タスク表示領域	32	電池アイコン設定	106	電話/メール着信時設定	123
データー一括削除	130	電池アラーム音	94	問合せ画像設定	100
データ送受信設定	316	電池残量	53	動画再生ソフト	418
データ通信	382	電池バックの取り付け/取り外し	49	動画撮影画面	199
データ転送		電池レベル表示	53	動画メモ	335
OBEX™ 通信	382	添付ファイル	140, 146	動画/i モーション	
データ転送モード中	30	変更/解除	141	アップロード	179, 194
データ放送	219	添付ファイル自動再生設定	159	アルバム追加/削除	308
テキストメモ	337	電話		移動/コピー	309
デコアニメ®		受ける	67	キャプチャ	296
作成	137	かける	58	サイズ切り出し	296
デコメール®		着信画像設定	99	再生	292
作成	135	着信中の操作	67	再生・保存 (i モードメール)	146
デコメ®ピクチャ	135	発信オプション	64	削除	311
デュアルネットワークサービス	364	発信画像設定	98	撮影	203
テレビ電話	58	電話着信音	91, 239	取得	186
受ける	67	電話着信画像設定	99	詳細情報参照/変更	310
映像/画像設定	72	電話着信設定	90	選択切り出し	296
音声自動再発信	73	電話帳	82	ソート	312
かける	58	グループ設定	84	動画/i モーションの利用	295
画面表示設定	73	コピー	87	動作設定	294
キャラ電	71	削除	87	プレイリスト	294
テレビ電話画像選択	73	シークレットコード設定	86	編集	296
テレビ電話切替機能通知	74	修正	86	同報送信	135
テレビ電話使用機器設定	74	詳細画面	86	トータルカスタマイズ	105
テレビ電話着信設定	90	電話帳お預かりサービス	128	特殊記号一覧	408
テレビ電話動作設定	73	電話番号/メールアドレス入替え	86	時計表示設定	108
テレビ表示設定	188	登録	82	ドコモケータイdatalink	385
電源		登録件数確認	88	ドコモ証明書	183
自動電源ON/OFF設定	324	発信オプション	64	トルカ	267

移動・削除・ソート・添付・表示.....	269
検索.....	270
取得.....	268
ダウンロード.....	178
電話帳お預かりサービス.....	128
トルカ件数確認.....	270
表示・保存（iモードメール）.....	146
フォルダ作成/削除.....	270
トルカ取得確認設定.....	271
トルカ振り分け設定.....	271

## ナ行

### 認証操作

指紋認証.....	112
端末暗証番号.....	110
ネットワーク暗証番号.....	110
ノイズキャンセラ設定.....	66

## ハ行

バーコードリーダー.....	210, 260
パーソナルデータロック.....	117
バイプレタ設定.....	93
背面ディスプレイ.....	34
詳細情報表示.....	35
メニュー.....	35
背面ディスプレイ設定.....	100
自動点灯設定.....	100
背面画像設定.....	100
バイリンガル.....	108
バケット通信.....	382
バケット通信中着信設定.....	74
パスワードマネージャー.....	356
パソコンとFOMA端末の接続.....	307
はっきりボイス.....	60
バックアップ.....	306
発信オプション.....	64
発信者番号通知設定.....	56
発信者番号通知/非通知.....	
発信オプション.....	64
発番号設定.....	86
186/184.....	63
発信者識別表示.....	100

発番号なし動作設定.....	126
番号サービス.....	417
番号通知お預りサービス.....	364
日付時刻設定.....	55
ビューアスタイル.....	29, 39
ビューアスタイルメール表示設定.....	158
ビューアメニュー.....	40
表示メニュー設定.....	102
表示・効果設定.....	182
ファイル制限.....	178, 310
フィンガーポインター.....	44
フォーカスモード.....	39
フォルダ.....	308
追加/削除.....	308
フォント.....	
ダウンロード.....	178
フォント選択.....	107
不在着信.....	62
不在着信お知らせ.....	106
ブックマーク.....	175
ツータッチサイト.....	176
表示・保存（iモードメール）.....	146
ブッシュ信号（DTMF）送出.....	63
ブッシュトーク.....	75
グループ発信.....	78
着信.....	77
発信.....	75
発信（ブッシュトーク電話帳）.....	78
ブッシュトーク自動応答設定.....	78
ブッシュトークスピーカーホン設定.....	79
ブッシュトーク中クロース設定.....	79
ブッシュトーク中着信設定.....	78
ブッシュトーク呼出時間設定.....	78
iモード中ブッシュトーク着信.....	79
ブッシュトーク着信設定.....	90
ブッシュトーク電話帳.....	77
削除.....	78
メンバー一覧.....	78
ブッシュトークプラス.....	75
プライバシーモード.....	118
シークレット反映.....	122
ブリンストールiアプリ.....	246
ウォーキングチェッカー.....	253

株価アプリ.....	255
ケータイ脳力カストレッティング2.....	247
太鼓の達人4 F.....	247
地図アプリ.....	253, 276
日英版しゃべって翻訳 for F.....	248
日中版しゃべって翻訳 for F.....	248
マクドナルド トクするアプリ.....	254
モバイルGoogleマップ.....	249
モバイルSuica登録用iアプリ.....	252
楽オク☆アプリ.....	254
DCMXクレジットアプリ.....	251
FOMA通信環境確認アプリ.....	252
Gガイド番組表リモコン.....	249
Googleモバイル.....	255
iアバターメーカー.....	248
iアプリバンキング.....	250
iD 設定アプリ.....	251
iWウォッチ.....	253
Start! iウィジェット.....	253
フルブラウザ.....	192
検索.....	194
フレーム.....	194
ポインター.....	193
マルチウィンドウ.....	194
フルブラウザ画面.....	192
フルブラウザ設定.....	196
プレフィックス設定.....	66
プロフィール情報.....	
確認.....	56, 333
詳細画面.....	333
ベーシックメニュー.....	36
ポーズ（[P]）.....	63
ホームページ.....	174, 192
保証.....	427

## マ行

マイク付リモコン F01.....	226, 240, 320
マイドキュメント→PDFデータ.....	
マイピクチャー画像.....	
マイメニュー.....	173
待受画面.....	54
待受画面設定.....	96

アンテナアイコン設定	106	WMA一括削除	240	メニュー	36
カレンダー／待受カスタマイズ	97	迷惑電話ストップサービス	364	一覧	388
電池アイコン設定	106	メールアドレス	56	メモリ確認	312
時計表示設定	108	メール一覧表示設定	158	メモリ登録外着信拒否	128
i アプリ待受画面	97	メールグループ	157	メモリ別着信拒否／許可	126
待受ショートカット	330	メール検索	152	メロディ	299
待受ショートカット設定	331	メール件数確認	151	アルバム追加／削除	308
待受貼付	331	メール作成画面	134	一覧	401
マチキャラ	298	メール自動受信	143	移動／コピー	309
移動	309	メール受信添付ファイル設定	158	再生・保存 (i モードメール)	146
削除	311	メール設定 (FOMA端末)	155	削除	311
詳細情報参照／変更	310	メール選択受信	144	詳細情報参照／変更	310
ソート	312	メール選択受信設定	157	ソート	312
ダウンロード	178	メール送受信画像設定	100	ダウンロード	178
動作設定	298	メール送受信履歴	153	動作設定	300
フォルダ追加／削除	308	メール着信結果画像設定	100	メール添付用メロディ	401
マチキャラ設定	102	メール着信設定	90	メロディの利用	300
マナーモード	95	メールテンプレート	138	メロディコール設定	93
オリジナルマナーモード	95	削除	140	モーションセンサー	45
マルチアクセス	322	ダウンロード	139	モーションセンサー設定	46
組み合わせ	414	メール振り分け設定	155	文字コード	174
マルチアクセス中表示	68	メール返信引用設定	158	文字サイズ設定	107, 159
マルチウィンドウ (フルブラウザ)	194	メールランプ	27	文字入力	350
マルチウィンドウ (ワンセグ)	221	メール連動型 i アプリ		インライン入力	350
マルチタスク	322	ダウンロード	243	絵文字入力	353
組み合わせ	416	メール・メッセージ着信音	91, 239	改行	351
マルチナンバー	366	目覚まし	325	顔文字入力	353
発信オプション	64	目覚ましワンセグ	325	かな漢字変換	351
未送信メール→i モードメール		目覚まし音	91	かな入力方式	351
ミュージックプレーヤー	232	メッセージF着信設定	90	記号入力	353
イントロ再生	236	メッセージR着信設定	90	区点コード入力	355
音楽データ一覧画面	234	メッセージR/F	160	全画面入力	350
音楽データの管理	237	画面の見た	161	ダウンロード辞書	356
音楽データの保存	233	削除	161	タッチ文字入力	358
画像・歌詞の表示	240	受信・自動送信表示設定	159	単語登録	355
再生制限	236	ソート	161	定型文登録	354
再生／操作	235	添付ファイルの表示・保存	162	定型文入力	352
詳細情報表示	239	問合せ	144	データ引用	353
動作設定	236	表示	161	入力設定	357
フォルダ一覧画面	234	表示種別	161	入力モード	350
プレイリスト	237	保護	161	入力予測機能	352
プレイリスト一覧画面	234	メッセージ自動表示設定	161	パスワードマネージャー	356
プレーヤー画面	235	文字サイズ	161	変換学習リセット	352

変換候補一覧	351
文字コピー	354
2タッチ入力方式	357

## ヤ行

ユーザ証明書	183
ユーザ証明書操作	184
優先順位	
着信イルミネーション	106
着信音	92
着信画像	99
名前の表示	82
バイブレータ	93
発信画像	98
発信者番号通知	56
輸出管理規制	441
ゆっくりボイス	60
呼出動作開始時間設定	127

## ラ行

ライト	27
ライフスタイル設定	96
ラストURL	171
ランダムイメージ設定	96
ランフ	27
リセット	
各種設定リセット	130
積算通話時間	336
積算通話料金	336
プロフィール情報	334
メニュー設定	105
メニューの操作履歴	105
リダイヤル	60
一覧画面／詳細画面	60
リモート機能設定確認	132
リモコン機能	316
留守番電話サービス	362

## ワ行

ワンセグ	214
視聴	216

視聴中の操作	218
視聴予約	223
字幕	217
タイムシフト	219
チャンネル設定	215
チャンネルリスト作成	215
データ放送	219
テレビリンク	220
番組表 i アプリ	219
放送用保存領域	214
マルチウィンドウ	221
ユーザ設定	226
予約一覧画面	223
録画	222
録画した静止画の動作設定	320
録画データの削除	311
録画データの詳細情報参照／変更	310
録画データのソート	312
録画データの表示	319
録画予約	223
録画予約履歴	225
ワンセグECOモード	217
ワンセグ視聴画面	217
ワンタッチ i アプリ	256

## 英数字・記号

ACアダプタ	52
Bluetooth	342
応答／通話／発信	345
音声／音楽再生	346
新規機器登録	344
接続	344
接続機器表示	346
接続待機	345
ダイヤルアップ登録待受	343
電話帳送信	345
登録機器リスト	344
マルチサービス	347
Bluetoothオン／オフ	345
Bluetooth設定	347
Bookmark→ブックマーク	
CA証明書	183

Date To形式	338
DCアダプタ	53
DTMF送出	63
Excel→Word、Excel、PowerPoint	
FeliCa	264
FeliCaマーク (フマーク)	27
FirstPass	171, 184
Flash	173
FOMAカード	
暗証番号	47
種類	48
セキュリティ機能	47
取り付け／取り外し	46
FOMAカード動作制限機能→FOMAカードセキュリティ機能	
GPS	
位置情報利用メニュー	275
位置提供	281
位置提供可否設定	282
位置履歴	285
現在地確認	274
現在地確認後動作設定	276
現在地通知	284
測位動作設定	286
測位モード設定	286
地図	274
地図設定	285
GPS測位鳴動音	91
GPS対応 i アプリ	276
HOLD	123
i アプリ	242
異常終了履歴	260
位置情報利用設定	245
移動	259
音量設定	246
起動	243
削除	259
自動起動失敗履歴	257
自動起動情報登録	256
自動起動設定	256
照明点灯時間設定	246
セキュリティエラー履歴	244
ソフト一覧	243



ソフト件数確認.....	243	i モード.....	170	編集.....	142
ソフト詳細情報.....	245	照明点灯時間設定.....	182	返信.....	144
ソフト情報表示設定.....	243	文字コード.....	174	保護.....	152
ソフト動作設定.....	245	URL入力.....	174	保存.....	142
ソフトの並べ替え.....	260	URL入力履歴.....	174	メールアドレス表示.....	151
ダウンロード.....	242	i モード故障診断サイト.....	428	メールグループ.....	157
地図設定.....	245	i モード設定.....	181	メール送受信履歴.....	153
通信設定.....	245	i モード問合せ.....	144	メール振り分け設定.....	155
トレース情報.....	244	i モード問合せ設定.....	157	文字サイズ.....	159
バージョンアップ.....	259	i モードパスワード.....	110	ICオーナー確認.....	265
バイプレータ設定.....	246	i モードパスワード変更.....	174	iCお引っこしサービス.....	265
番組表ボタン設定.....	245	i モードメール.....	134	iCカードオートロック設定.....	266
フォルダ作成/削除.....	259	宛先種別.....	135	iCカードからトルカ取得.....	270
プリインストールiアプリ.....	246	宛先追加(同報送信).....	135	iCカードロック.....	266
モーショントラッキング.....	246	一覧表示設定.....	158	iCカードロック解除予約.....	267
i アプリコール.....	257	移動.....	151	iCカードロック時動作設定.....	266
i アプリコール設定.....	245	画面の見かた.....	148	iC通信.....	312
i アプリコールダウンロード設定.....	258	既読/未読の変更.....	152	受信.....	314
i アプリコール履歴.....	258	クイック返信設定.....	158	送信.....	313
i アプリTo.....	258	クイック返信本文登録.....	158	ISP接続通信.....	181
i ウィジェット.....	261	クイックメール.....	142	Mail To.....	180
ICカード一覧.....	243	検索.....	152	Media To.....	180
i アプリ待受画面.....	97, 258	圏内自動送信.....	142	microSDカード.....	300
解除.....	258	コピー.....	154	移動/コピー.....	303, 304, 309
i ウィジェット.....	261	削除.....	153	カードチェック.....	307
ウィジェットアプリ一覧画面.....	261	作成.....	134	使用状況.....	306
ウィジェットアプリ操作画面.....	262	受信.....	143	情報更新.....	307
i ウィジェット画面.....	261	受信・自動送信表示設定.....	159	初期化.....	307
i ウィジェット効果音設定.....	262	署名挿入.....	134	データ表示.....	305
i ウィジェットローミング設定.....	262	選択受信.....	144	取り付け/取り外し.....	301
i コンシェル.....	188	選択受信添付ファイル.....	145	パソコンから操作.....	307
インフォメーション.....	189	送信.....	134	バックアップ.....	306
インフォメーション表示設定.....	189	ソート.....	152	フォルダ構成.....	301
電話帳お預かりサービス.....	128	転送.....	145	フォルダ追加/削除.....	308
i コンシェル着信音.....	91	添付ファイル.....	140, 146	Music&Videoチャンネル.....	228
i スケジュール.....		電話帳お預かりサービス.....	128	移動.....	309
ダウンロード.....	178	電話帳登録.....	155	再生制限.....	230
表示・操作.....	330	電話発信.....	155	再生/操作.....	229
i チャンネル.....	187	問合せ.....	144	削除.....	231, 311
i チャンネル初期化.....	188	表示種別.....	159	ソート.....	312
i モーション>動画/i モーション.....		フォルダ作成/削除.....	151	チャプター一覧.....	230
i モーション設定.....	187	フォルダ内メール件数.....	151	番組設定.....	228
i モーションメール.....	140	ブックマーク登録.....	155	フォルダ追加/削除.....	308

保存	231	WMA一括削除	240
Music&Videoチャンネル画面	228	WMAファイル	233
Music&Videoチャンネルプレーヤー画面	229	Word、Excel、PowerPoint	318
OFFICEED	369	移動/コピー	309
PDFデータ	316	削除	311
移動/コピー	309	詳細情報参照/変更	310
削除	311	ソート	312
詳細情報参照/変更	310	ダウンロード	195
ソート	312	動作設定	319
ダウンロード	178, 195	表示・保存 (iモードメール)	146
動作設定	318	フォルダ追加/削除	308
表示・保存 (iモードメール)	146	WORLD WING	48
フォルダ追加/削除	308	2in1	366
Phone To (AV Phone To)	180	2in1設定	367
PINロック解除	112	3G-324M	58
PINロック解除コード	111	64Kデータ通信	382
PIN1コードON/OFF	111		
PIN1コード/PIN2コード	110		
変更	112		
PowerPoint→Word、Excel、PowerPoint			
SAR	439		
SMS	164		
移動/コピー (FOMAカードへ)	166		
画面の見かた	148		
クイックメール	142		
削除 (FOMA端末)	153		
作成・送信	164		
受信	165		
受信・自動送信表示設定	159		
設定	166		
電話帳登録	155		
問合せ	165		
表示 (FOMAカード)	166		
表示 (FOMA端末)	148		
ブックマーク登録	155		
編集	164		
メール振り分け設定	155		
SMS To	180		
SSLページ接続	171		
USBモード設定	307		
USSD登録	369		
Web To	180		
WEBメール	144		

# MEMO

# クイックマニュアル

## ◆クイックマニュアルの使いかた


本書に綴じ込みされている「クイックマニュアル」は、FOMA端末の基本的な画面表示や操作方法について簡潔に説明しています。キリトリ線で切り取り、下記のように折ってご使用ください。

「クイックマニュアル（海外利用編）」は、海外で国際ローミングサービス（WORLD WING）をご利用いただく際に携帯してください。


### 1 キリトリ線から切り離す

切り離しの際にはけがなどにご注意ください。

### 2 それぞれを横半分に折る

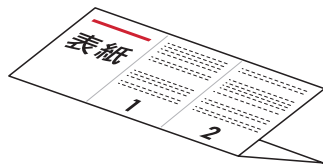

### 3 表紙が外に向くように左右を折り畳む

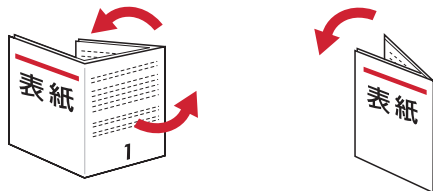

クイックマニュアル

❖ 総合お問い合わせ先 (ドコモ インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話からの場合  
 (局番なしの) **151** (無料)  
 ※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合  
**0120-800-000**  
 ※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

❖ 故障お問い合わせ先

ドコモの携帯電話からの場合  
 (局番なしの) **113** (無料)  
 ※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合  
**0120-800-000**  
 ※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようおかけください。

文字の入力

❖ 入力モードの切り替え

文字入力画面で (複数回)   
 ・ 切り替え項目の表示中は で全角/半角を切り替え

- 入力モード
- 漢: ひらがな/漢字
  - 半7: 半角カタカナ
  - 半A: 半角英字
  - 半数: 半角数字
  - 全ア: 全角カタカナ
  - 全A: 全角英字
  - 全数: 全角数字

❖ 文字の入力・変換 (かな方式)

変換前のできる操作

文字はカーソル位置に挿入される。  
**1** ~ **0**: 入力モードとキーを連続して押した回数によって、入力文字が変わる  
: カナ英数に変換  
: 1つ前の文字に戻す  
 (例: お→え→う→い→あ→お→え→…)  
: 文字の取り消し  
: 濁点や半濁点の付加、大文字/小文字の切り替え、改行 (入力確定後のみ)  
 (例: ほ→ぼ→ぽ→ほ→…、つ→っ→づ→っ→…)

- 〈例〉「六本木」と入力する
- 1 ひらがな/漢字モードで文字を入力  
 「ろ」: を5回  
 「つ」: を3回   
 「ば」: を5回 を2回

- 「ん」: を3回  
 「ぎ」: を2回

- 2
  - ・ 変換候補一覧の表示: または
  - ・ 変換前の状態に戻す:
- 3 「閉じる」

❖ 文字の削除

カーソルが文中にあるとき

: カーソル位置の文字の削除  
 ・ 1秒以上押し続けると、カーソル位置の文字と、その右側にあるすべての文字を削除

カーソルが文末にあるとき

: カーソル位置の左側にある文字の削除  
 ・ 1秒以上押し続けると、すべての入力文字を削除

❖ 絵文字・記号・定型文の入力

絵文字を入力する

文字入力画面で 絵文字を選択

記号を入力する

文字入力画面で 記号を選択

定型文を入力する

文字入力画面で (メール本文の入力画面では ) ▶ 定型文種別を選択 ▶ 定型文を選択

❖ 文字のコピーと貼り付け

文字をコピーする

文字入力画面で (メール本文の入力画面では ) ▶ 開始位置を選択 ▶ 終了位置を選択

文字を貼り付ける

文字入力画面で、貼り付ける位置にカーソル  
 ▶ (メール本文の入力画面では )

電話帳

❖ FOMA端末電話帳の登録

- 1 (1秒以上) ▶ 名前を入力 ▶ 各項目を設定  
 ▶
  - ・ メモリ番号
  - ・ フリガナ
  - ・ 画像選択・撮影
  - ・ グループ
  - ・ 電話番号
  - ・ メールアドレス
  - ・ 誕生日
  - ・ テキストメモ
  - ・ 郵便番号/住所
  - ・ 位置情報
  - ・ 会社名
  - ・ 役職名
  - ・ URL

## FOMAカード電話帳の登録

- 1 [電話帳／履歴] **4** ▶ 名前を入力 ▶ 各項目を設定 ▶

## リダイヤルや着信履歴からの登録

- 1 ▶ 相手にカーソル ▶ **5** **1**
  - ・ 更新登録: **5** **2**
- 2 **1** (FOMA端末電話帳) または **2** (FOMAカード電話帳)
  - ・ 更新登録するときには登録する相手を選択
- 3 各項目を設定 ▶

6

## テレビ電話

### ◆ テレビ電話のかけかた

- 1 電話番号を入力 ▶
- 2 通話する
  - ・ 通話中保留:
  - ・ 受話口／スピーカーの切り替え:
  - ・ 送信する画像の切り替え:
- 3 通話が終了したら

### ◆ テレビ電話の受けかた

- 1 電話がかかってくる ▶ または
  - ・ 応答保留: 着信中に
  - ・ 通話中の操作は「テレビ電話のかけかた」の操作2と同様
- 2 通話が終了したら

9

## ◆ 電話帳の修正

- 1
  - ・ 電話帳の切り替え:
- 2 相手にカーソル ▶ **3** **1**
  - ・ FOMAカード電話帳は **3** **1**
- 3 修正 ▶
  - ・ 上書き確認画面が表示される

## ◆ 電話帳の検索

- 1 **5** [電話帳／履歴] **1**
  - ・ 電話帳の切り替え:
- 2 **1** ~ **6**
  - ・ FOMAカード電話帳は **1** ~ **3**

7

## i モードメール

### ◆ i モードメールの作成・送信

- 1 (1秒以上)



本文に入力済みの文字と  
装飾の合計バイト数

- 2 を選択 ▶ 入力方法を選択 ▶ 宛先を入力または選択
- 3 を選択 ▶ 題名を入力
- 4 を選択 ▶ 本文を入力
  - ・ デコメール®の作成: ▶ 装飾アイコンを選択 ▶ 装飾操作

10

## カメラ機能

### 静止画を撮影する

- ▶ 被写体にカメラを向けて

### 動画を撮影する

- (1秒以上) ▶ 被写体にカメラを向けて

### 画像を表示する

- 5** [データBOX] **1** **1** ▶ 画像を選択

### 動画を再生する

- 5** [データBOX] **4** **2** ▶ 動画を選択

### 動画再生中にできる操作

- 、: 音量調整
- : 巻き戻し／早送り再生
- : 一時停止／再生／先頭から再生 (停止中)
- : 停止

8

- 5

- ・ メール の 保存: **5** **3**
- ・ 圏内自動送信: **5** **2**

### ◆ ファイルの添付

- 1 メール作成画面で を選択
  - ・ 添付ファイルの解除: ▶ 「はい」
- 2 添付するファイルの種類を選択 ▶ 添付元を選択 ▶ フォルダを選択 ▶ ファイルを選択

### ◆ 受信／送信メールの表示

- 1 ▶ **1** または **5**
- 2 フォルダを選択
- 3 メールを選択

11

## ❖ i モードメールの編集・送信

〈例〉未送信メールを編集する

- 1 **4**  
・送信メールの編集: **5**
- 2 フォルダを選択
- 3 メールを選択  
・送信メールの編集: メールを選択 ▶
- 4 編集 ▶

## ❖ i モード問合せ

- 1

12

## ワンセグの起動と操作

- 1 (1秒以上)

ワンセグ視聴中のできる操作

- 、 (データ放送表示領域なし): 音量調整
- : チャンネル番号一覧の前後のチャンネルを選択
- (1秒以上): 受信可能な前後の周波数をサーチ
- (データ放送表示領域あり): カーソル移動
- (データ放送表示領域なしのとき1秒以上)、 (1秒以上): 消音
- 1** ~ **9**、、**0**、: ワンタッチ選局 (13ch以降はチャンネル番号一覧から選択)
- 8** **7**: ワンセグECOモードオン/オフ
- : 標準画面/データ放送全画面の切り替え
- : 字幕の表示/非表示の切り替え
- (1秒以上): ビデオ録画開始、停止
- : 静止画保存
- : 番組表 i アプリ起動
- ▶ 「はい」: 終了

13

## Music&Videoチャンネル/ミュージックプレーヤーの起動と操作

Music&Videoチャンネル起動

- 1 [MUSIC] **2**

ミュージックプレーヤー起動

- 1 (1秒以上)

起動後のできる操作

- 、: 再生/一時停止
- 、: 音量調整
- (1秒以上) / (1秒以上): 巻き戻し/早送り
- 、 (1秒以上): チャプター/曲の先頭に移動※2
- 、 (1秒以上): 次のチャプター/曲に移動
- (すばやく2回)※1: クイックプレイリスト登録
- (1秒以上)※1: 終了

※1 ミュージックプレーヤーのみ有効

※2 再生時間が3秒以内/3秒未満の場合、前のチャプター/曲に移動

14

## ネットワークサービス

### ❖留守番電話サービス

申し込み: 必要 月額使用料: 有料

サービスを開始する

- 1 [設定/NWサービス] **8** **1** **1** **1** ▶  
「はい」▶「はい」▶呼出時間を入力

サービスを停止する

- 1 [設定/NWサービス] **8** **1** **1** **3** ▶  
「はい」

伝言メッセージを再生する

- 1 [設定/NWサービス]  
**8** **1** **1** **5** ▶ **1** または **2** ▶ 「はい」  
▶ 音声ガイドランスに従って操作

15

### ❖キャッチホン

申し込み: 必要 月額使用料: 有料

サービスを開始/停止する

- 1 [設定/NWサービス] **8** **2** **1** ▶ **1**  
[開始] または **2** (停止) ▶ 「はい」

通話中にかかってきた電話を受ける

- 通話中に
- ・通話相手の切り替え:

通話中に電話をかける

- 通話中に **0** ▶ 電話番号を入力 ▶
- ・通話相手の切り替え:

通話を終了する

- 一方の相手との通話が終了したら
- ・保留中相手との通話再開: または

16

### ❖転送でんわサービス

申し込み: 必要 月額使用料: 無料

サービスを開始する

- 1 [設定/NWサービス] **8** **2** **2** **1** ▶  
「はい」▶「はい」

2 転送先電話番号を入力

・電話帳から転送先を入力:

- 3 ▶ 「はい」▶呼出時間を入力

サービスを停止する

- 1 [設定/NWサービス] **8** **2** **2** **2** ▶  
「はい」

### ❖番号通知お願いサービス

申し込み: 不要 月額使用料: 無料

サービスの開始/停止

- 1 [設定/NWサービス] **8** **4** **2** ▶ **1**  
[開始] または **2** (停止) ▶ 「はい」

17

## ディスプレイの見かた

### ◆ディスプレイ上部



- ① : 電池アイコン
- ② : アンテナアイコン  
圏外: 圏外表示  
SELF: セルフモード中  
データ転送モード中
- ③ : iモード中 (iモード接続中) / (パケット通信中)

18

### ◆ディスプレイ下部



- ① 2: 不在着信
- ② 1: 伝言メモ
- ③ 1: 留守番電話サービスの伝言メッセージ
- ④ 2: 未読メール
- ⑤ 2: 未読トルカ
- ⑥ : iアプリコール
- ⑦ : 待受ショートカット
- ⑧ : マナーモード中  
: オリジナルマナーモード中

21

- ④ : 赤外線通信中など
- ⑤ (青) / (グレー): Bluetooth電源ON中/省電力中  
: 積算通話料金が上限を超過
- ⑥ : Bluetooth接続処理中  
: ハンズフリー対応機器で通信中  
: Bluetoothハンズフリー通信中  
: Bluetoothヘッドセット通信中  
: スピーカーホン機能利用中  
: 省電力モード設定中
- ⑦ : GPSで測位中  
 (青) / (グレー): GPSで位置提供設定中/許可期間外
- ⑧ : 電話帳、スケジュールがシークレット属性

19

- ⑨ : 電話着信音量消音設定中  
: 音声電話着信のバイブレータ設定中  
: 電話着信音量消音と音声電話着信のバイブレータ同時設定中
- ⑩ : 公共モード(ドライブモード)中
- ⑪ / : 伝言メモ設定中/満杯
- ⑫ : ダイヤル発信制限中  
KEY: HOLD中
- ⑬ / / : GPS位置提供成功/失敗/未応答で終了  
: パーソナルデータロック中
- ⑭ : FOMAカード読み込み中  
: ICカードロック中など
- ⑮ / : 有効マルチカーソルキー  
: 開閉ロック中

22

- ⑯ : 未読エリアメール  
: 未読 i モードメール、SMS 満杯かつFOMAカードにSMS 満杯  
: i コンシエルの新着インフォメーションあり
- ⑰ : プッシュトーク通信中  
: i モードセンター蓄積状態表示
- ⑱ : SSLページ表示中など  
: 圏内自動送信失敗メールあり  
: 圏内自動送信メールあり
- ⑲ / : i アプリ / i アプリDX動作中  
: i アプリ待受画面表示中など  
: i アプリコール受信中
- ⑳ : 目覚まし設定中  
: スケジュールアラーム設定中  
: 目覚ましとスケジュールアラーム同時設定中
- ㉑ : OFFICEEDエリア内

20

- ㉒ : ワンセグ予約録画中/ワンセグ録画中(視聴のみ終了)  
: i アプリ自動起動失敗
- ㉓ : USBモード設定とmicroSDカードの状態表示
- ㉔ : USBケーブルで外部機器と接続中
- ㉕ : ウォーキングチェッカー設定中
- ㉖ : ソフトウェア更新予約中/更新お知らせアイコン  
 / : 最新パターンデータの自動更新失敗/成功

23



## メニュー一覧

・表示メニュー設定を「ベーシックメニュー」にした場合のメニュー一覧を記載しています。

### メール

111 受信メール

112 新規メール

113 新規デコメアニメ

114 未送信メール

115 送信メール

116 i モード問合せ

117 WEBメール

118 SMS / エリアメール設定

119 メール選択受信

11\* テンプレート

110 メール設定

24

### i モード

211 i Menu

212 Bookmark

213 画面メモ

214 ラストURL

215 Internet

216 メッセージR/F

217 i チャネル

218 i モード設定

219 フルブラウザ

### i アプリ

311 ソフト一覧

312 i アプリコール履歴

313 i アプリ設定

25

314 履歴表示

315 i アプリについて

### 電話帳 / 履歴

411 電話帳検索

412 電話帳登録

413 電話帳グループ追加

414 FOMAカード (UIM) 登録

415 プッシュトーク電話帳

416 着信履歴

417 リダイヤル

418 伝言メモ / 音声メモ

419 メール送受信履歴

41\* プロフィール情報

26

### データBOX

511 マイピクチャ

512 ミュージック

513 Music&Video チャンネル

514 i モーション

515 メロディ

516 マイドキュメント

517 きせかえツール

518 マチキャラ

519 キャラ電

51\* ワンセグ

510 その他

### LifeKit

611 バーコードリーダー

27

612 赤外線・iC・PC連携

613 microSD

614 カメラ

615 サウンドレコーダー

616 電話帳お預かりサービス

617 地図・GPS

618 ウォーキングチェッカー

619 ワンセグ

61\* Bluetooth

### アクセサリ

711 スケジュール帳

712 テキストメモ

713 目覚まし

714 電卓

715 辞典

28

716 お知らせタイマー

717 イミテーションコール

### 設定 / NW サービス

811 音 / バイブ

812 ディスプレイ

813 きせかえ / ライフスタイル

814 セキュリティ /  
ロック

ロック  
プライバシーモード  
セキュリティランプ設定  
電話 / メール着信時設定  
FOMAカード (UIM)  
暗証番号 / 指紋設定  
スキャン機能  
パスワードマネージャー

29

8]5] 発着信・通話機能	電話発着信設定 発番号なし動作設定 工ニーキーアンサー設定 イヤホン機能設定 メモリ着信拒否/許可 発着信詳細設定 通話詳細設定 セルフモード設定
8]6] テレビ電話/プッシュトーク	
8]7] 時計/入力/他	時計 文字入力設定 文字サイズ設定 ソフトウェア更新 情報表示/リセット サイドキー長押し設定 フィンガーポインター設定

30

## その他の主な操作

機能	操作方法
HOLDの起動/解除	(1秒以上)
セルフモードの起動/解除	(1秒以上)
公共モードの起動/解除	(1秒以上)
iモードメニューの表示	(1秒以上)
iアプリフォルダ一覧の表示	(1秒以上)
着信履歴/リダイヤルの表示	/
Iカードロックの起動/解除	(1秒以上) *
スケジュール帳の表示	
目覚まし一覧の表示	(1秒以上)
マナーモードの起動/解除	(1秒以上)
iウィジェットの起動	
クイック検索の起動	
新規起動メニュー	

\* 解除時は認証操作が必要です。

33

	モーションセンサー設定
8]8] NWサービス	留守番電話 キャッチホン/転送でんわ 着もじ 番号通知 ローミングガイドランス設定 OFFICEED 2in1設定 メロディコール設定 その他のNWサービス
8]9] 国際ローミング/ダイヤルアシスト	
MUSIC	
9]1] ミュージックプレーヤー	
9]2] Music&Videoチャンネル	

31

## 利用できるサービス

FOMA端末から利用できるサービス	電話番号
番号案内サービス (有料: 案内料+通話料) (電話番号の案内を希望されないお客様については案内していません)	(局番なし) 104
電報の発信 (有料: 電報料)	(局番なし) 115
時報サービス (有料)	(局番なし) 117
天気予報 (有料)	知りたい地域の市外局番+177
警察への緊急通報	(局番なし) 110
消防・救急への緊急通報	(局番なし) 119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	(局番なし) 118
災害用伝言ダイヤル (有料)	(局番なし) 171
コレクトコール (有料: 案内料+通話料)	(局番なし) 106

34

おサイフケータイ	
*]1] ICカード一覧	
*]2] DCMX	
*]3] トルカ	
*]4] ICカードロック設定	
*]5] トルカ設定	
*]6] ICオーナー確認	
*]7] ICオーナー変更	
*]8] iモードで探す	

## プロフィール

## i コンシェル

32

## 紛失時などの緊急連絡先

### ◆おまかせロック

\* おまかせロックは有料サービスです。ただし、ご利用の一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた場合や、ドコモプレミアクラブ会員のお客様は無料になります。また、ケータイあんしんパックをご契約の場合、ケータイあんしんパック定額料金内でご利用いただけます。

おまかせロックの設定/解除 (24時間受付)

0120-524-360

### ◆その他緊急連絡先

連絡先:

連絡先:

・ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようおかけください。

35

## クイックマニュアル (海外利用編)

### ❖ 海外での紛失、盗難、精算などについて

(ドコモ インフォメーションセンター)

(24時間受付)

#### ● ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話  
アクセス番号 (表1) **-81-3-5366-3114\*** (無料)

\* 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※ F-01Aからご利用の場合は、+81-3-5366-3114でつながります。「+」は「0」を1秒以上押します。

#### ● 一般電話などからの場合 (ユニバーサルナンバー)

ユニバーサルナンバー用  
国際電話識別番号 (表2) **-800-0120-0151\***

\* 滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※ 主要国の国際電話アクセス番号 (表1) / ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号 (表2) の最新情報については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

### ❖ 海外での故障に関して

(ネットワークテクニカルオペレーションセンター)

(24時間受付)

#### ● ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話  
アクセス番号 (表1) **-81-3-6718-1414\*** (無料)

\* 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※ F-01Aからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります。「+」は「0」を1秒以上押します。

#### ● 一般電話などからの場合 (ユニバーサルナンバー)

ユニバーサルナンバー用  
国際電話識別番号 (表2) **-800-5931-8600\***

\* 滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※ 主要国の国際電話アクセス番号 (表1) / ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号 (表2) の最新情報については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

1

## ネットワークと利用できる通信サービス

・ 海外でのパケット通信料は、日本国内でのパケット通信料と異なります。

通信サービス	ネットワーク		
	3G	GPRS	GSM
音声電話	○	○	○
テレビ電話	○	×	×
i モード接続	○	○	×
i モードメール	○	○	×
SMS	○	○	○
i チャネル	○	○	×
GPSの現在地確認	○	○	○
データ通信 (パケット通信) ※2	○	○	×

※1 3G (赤) のときは、音声電話とSMSの発信、GPSの現在地確認が利用できます。

※2 海外ではパソコンなどと接続して行う64Kデータ通信は利用できません。

3

## ネットワークサーチ設定

[MENU] [設定/NWサービス] [9] [2] [1] ▶ [1] ~ [3]

### 優先ネットワーク設定

[MENU] [設定/NWサービス] [9] [2] [1] [4] ▶ ネットワークにカーソル ▶ [MENU] [2] ▶ 優先順位を選択 ▶ [OK]

### オペレータ名表示設定

ディスプレイ上部にオペレータ名を表示します。



[MENU] [設定/NWサービス] [9] [2] [3] ▶ [1] [表示あり] または [2] [表示なし]

4

## 海外で利用するための準備

### ❖ i モードの設定

日本での設定: i Menu → お客様サポート → 各種設定 (確認・変更・利用) → その他サービス設定・確認 → 海外利用設定 → i モード利用設定

海外での設定: i Menu → 海外利用設定 → i モード利用設定

### ❖ 遠隔操作設定の開始

日本での設定: [MENU] [設定/NWサービス]

[8] [9] [2] [1] ▶ 「はい」

海外での設定: [MENU] [設定/NWサービス]

[9] [1] [3] ▶ 「はい」 ▶ 音声ガイダンスに従って操作

### ❖ デュアル時計設定

[MENU] [設定/NWサービス] [9] [4] ▶ [1] [ON] または [2] [OFF]

2

## 帰国後の設定

帰国後に電源を入れると、自動的にFOMAネットワークに接続されます。接続できない場合は、ネットワークサーチ設定を「オート」に、3G/GSM切替を「自動」に設定し直します。

### 電話 / テレビ電話のかけかた

・ 海外にいるWORLD WING利用者へ電話をかけるときは、同じ国に滞在している場合でも、「+」と日本の国番号「81」を入力してください。

### ❖ 滞在国外 (日本を含む) への電話のかけかた

[0] (1秒以上) ▶ 国番号 ▶ 地域番号 (市外局番) ▶ 電話番号を入力 ▶ [OK] または [OK]

### ❖ 滞在国内への電話のかけかた

電話番号を入力 ▶ [OK] または [OK] ▶ 「元の番号で発信」

5

## 電話／テレビ電話の受けかた

電話がかかってくる ▶ または

## ローミングガイドンス設定

・日本国内で設定してください。

**8** **5** ▶ **1**   
 または **2** ▶ 「はい」

## 国際ローミング中の着信を規制する

・海外の通信事業者によっては、設定できない場合があります。

- 9** **2** **4**
- 1** ▶ **1** または **2**
  - ローミング時着信規制の停止：**2**
- 「はい」 ▶ ネットワーク暗証番号を入力

6

地域	番号	地域	番号
台湾	886	マレーシア	60
タヒチ (仏領ポリネシア)	689	モルディフ	960
チェコ	420	ロシア	7
中国	86		

・この他の国番号および詳細については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

## 主要国の国際電話アクセス番号 (表1)

地域	番号	地域	番号
アイルランド	00	デンマーク	00
アメリカ合衆国	011	ドイツ	00
アラブ首長国連邦	00	トルコ	00
イギリス	00	ニュージーランド	00
イタリア	00	ブルウェー	00
インド	00	ハンガリー	00
インドネシア	001	フィリピン	00
オーストラリア	0011	フィンランド	00
オランダ	00	フランス	00
カナダ	011	ブラジル	0021 / 0014
韓国	001	ベトナム	00
ギリシャ	00	ベルギー	00
シンガポール	001	ポーランド	00

9

## ネットワークサービス

・海外から利用する場合はあらかじめ遠隔操作設定が必要です。

## ◆留守番電話サービス

**9** **1** **1** ▶ **1**   
 または **2** ▶ 「はい」 ▶ 音声ガイドンスに従って操作

## ◆転送でんわサービス

**9** **1** **2** ▶ **1**   
 または **2** ▶ 「はい」 ▶ 音声ガイドンスに従って操作

## ◆ローミングガイドンス設定

**9** **1** **5** ▶ 「はい」   
 ▶ 音声ガイドンスに従って操作

7

地域	番号	地域	番号
スイス	00	ポルトガル	00
スウェーデン	00	香港	001
スペイン	00	マカオ	00
タイ	001	マレーシア	00
台湾	002	モナコ	00
チェコ	00	ルクセンブルク	00
中国	00	ロシア	810

## ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号 (表2)

地域	番号	地域	番号
アイルランド	00	中国	00
アメリカ合衆国	011	デンマーク	00
アルゼンチン	00	ドイツ	00
イギリス	00	ニュージーランド	00
イスラエル	014	ブルウェー	00
イタリア	00	ハンガリー	00
オーストラリア	0011	フィリピン	00
オーストラリア	00	フィンランド	990
オランダ	00	フランス	00
カナダ	011	ブラジル	0021
韓国	001	ブルガリア	00

10

## 主要国の国番号

国際電話を利用するときや国際ダイヤルアシスト設定などで利用する国番号は、次の番号を使用してください。

地域	番号	地域	番号
アメリカ合衆国	1	ドイツ	49
イギリス	44	トルコ	90
イタリア	39	日本	81
インド	91	ニュージーランド	687
インドネシア	62	ニュージーランド	64
エジプト	20	ブルウェー	47
オーストラリア	61	ハンガリー	36
オーストラリア	43	フィジー	679
オランダ	31	フィリピン	63
カナダ	1	フィンランド	358
韓国	82	フランス	33
ギリシャ	30	ブラジル	55
シンガポール	65	ベトナム	84
スイス	41	ベルギー	32
スウェーデン	46	ベルギー	32
スペイン	34	香港	852
タイ	66	マカオ	853

8

地域	番号	地域	番号
コロンビア	009	ペルー	00
シンガポール	001	ベルギー	00
スイス	00	ポルトガル	00
スウェーデン	00	香港	001
スペイン	00	マレーシア	00
タイ	001	南アフリカ共和国	09
台湾	00	ルクセンブルク	00

## お問い合わせについて

海外での紛失や、盗難、精算、故障については、クイックマニュアル (海外利用編) 表紙の「海外での紛失、盗難、精算などについて」、またはP1の「海外での故障に関して」までお問い合わせください。

・各お問い合わせ番号の先頭には、滞在先に割り当てられている「国際電話アクセス番号 (表1)」「ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号 (表2)」が必要になります。

11

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。

i モードから i Menu ⇒ お客様サポート ⇒ お申込・お手続き  
⇒ 各種お申込・お手続き パケット通信料無料

パソコンから My docomo (<http://www.mydocomo.com/>) ⇒ 各種お申込・お手続き

- ※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ i モードからご利用になる場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
- ※ パソコンからご利用になる場合、「docomo ID / パスワード」が必要となります。
- ※ 「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID / パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。
- ※ ご契約内容によりご利用になれない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

## マナーもいっしょに携帯しましょう

### こんな場合は必ず電源を切りましょう

#### ■ 使用禁止の場所にいる場合

航空機内、病院内では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。

※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではなく、ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。

- #### ■ 満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合
- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器に悪影響を与えるおそれがあります。

### こんな場合は公共モードに設定しましょう

#### ■ 運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。

※ やむを得ず電話を受ける場合には、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してから発信してください。

#### ■ 劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

静かにするべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

### 使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末をご使用になる場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

### プライバシーに配慮しましょう



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

## こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

- **公共モード（ドライブモード／電源OFF）**  
電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控える必要のあるような所（電車、バス、映画館など）にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話が切断されます。→P69
- **伝言メモ**  
電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音／録画します。→P70
- **着信バイブレータ**  
電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。→P93
- **マナーモード／オリジナルマナーモード**  
キー確認音や着信音などFOMA端末から鳴る音をすべて消します（マナーモード）。→P95  
マナーモードの動作を変更することもできます（オリジナルマナーモード）。→P95

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際、回収、リサイクルに出しましょう。

## 総合お問い合わせ先〈ドコモ インフォメーションセンター〉

■ドコモの携帯電話からの場合



(局番なしの)

**151**

(無料)

■一般電話などからの場合



**0120-800-000**

※携帯電話、PHSからもご利用になります。

※一般電話などからはご利用になれません。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、iモードサイトにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。  
ドコモホームページ <http://www.nttdocomo.co.jp/> iモードサイト i Menu⇒お客様サポート⇒ドコモショップ

## 海外での紛失、盗難、精算などについて〈ドコモ インフォメーションセンター〉(24時間受付)

●ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話アクセス番号(表1)

**-81-3-5366-3114\*** (無料)

\*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※F-01Aからご利用の場合は、+81-3-5366-3114でつながります(「+」は「0」キーを1秒以上押します)。

●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)

**-800-0120-0151\***

\*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号(表1)/ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)は、取扱説明書P375をご覧ください。

●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。

●お客様が購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

## 故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合



(局番なしの)

**113**

(無料)

■一般電話などからの場合



**0120-800-000**

※携帯電話、PHSからもご利用になります。

※一般電話などからはご利用になれません。

## 海外での故障に関して〈ネットワークテクニカルオペレーションセンター〉(24時間受付)

●ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話アクセス番号(表1)

**-81-3-6718-1414\*** (無料)

\*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※F-01Aからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります(「+」は「0」キーを1秒以上押します)。

●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)

**-800-5931-8600\***

\*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号(表1)/ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)は、取扱説明書P375をご覧ください。



環境保全のため、不要になった電池はNTTドコモまたは代理店、リサイクル協力店などにお持ちください。



大豆油インキを使用しています。

販売元 株式会社NTTドコモ  
製造元 富士通株式会社

2009.1 (2.3版)  
CA92002-5470