

らくらくホン

ISSUE DATE:

'16.9

NAME:

PHONE NUMBER:

MAIL ADDRESS:

ごあいさつ

「らくらくホン F-02J」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご理解をします。

『かんたん操作ガイド（本書）』は、代表的な機能の操作方法を説明した取扱説明書です。本書に沿って操作することで、F-02Jの基本機能が使えるようになります。

また、F-02Jには、使いかたを調べる便利な機能が搭載されています。

● 使いかたガイド

機能の詳しい説明や操作方法をご覧になれます。目次、索引、キーワードから検索することができます。

これらの機能については、「使いかたガイドを使う」をご覧ください。


→p.22

本書の見かた

- 本書においては、「F-02J」を「本端末」と表記しています。
- 本書に掲載している画面やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。また、待受画面はお客様の契約状態によって異なります。
- 本書では、端末色が「ミントグリーン」の場合で記載しています。また、メニュー項目はリストにしている場合で説明しています。タイルに設定したときは、メニュー項目名が本書での記載と異なるものがあります。
- 複数の操作方法があるときは、代表的な操作をひとつだけ記載しています。
- 文字の入力方法は主にインライン入力（入力欄に文字を直接入力する方法）で説明しています。
- 本書では、マルチカーソルボタンの    を使って項目を選ぶ操作を「[XXXX] を選び」と表記しています。
- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

操作の補足、関連操作の紹介、その他重要なお知らせなどです。
【 】で括った用語は「使いかたガイド」の索引から検索することができます。

操作の順番と内容。
[] は操作するメニュー
や項目を表します。

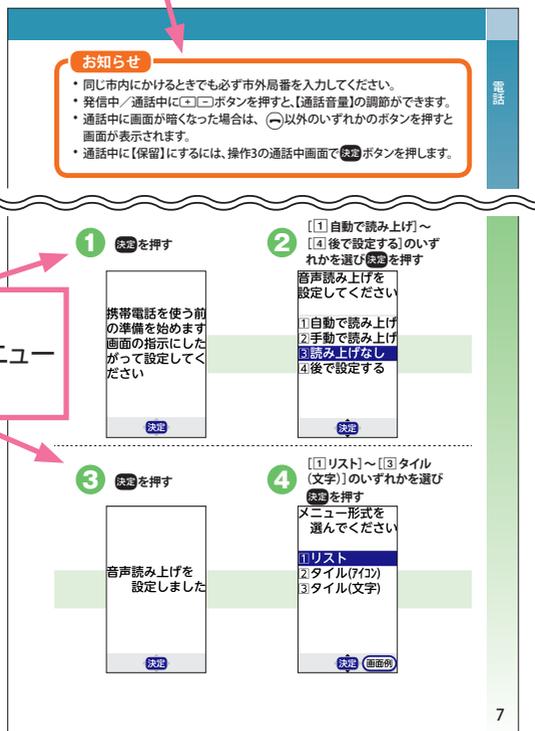

目次

はじめに

各部の名称と機能	4
充電	6
初期設定	7
文字入力	12
基本操作	15
ディスプレイの見かた	17
マナーモード	19
機内モード	20
使いかたガイドを使う	22

電話

電話をかける	24
電話を受ける	26

メール

メールを送る	27
届いたメールを読む	29
SMSを送る	33
届いたSMSを読む	35

電話帳

電話帳に登録する	36
電話帳から電話をかける	42
ワンタッチダイヤルに登録する	43
ワンタッチダイヤルを使う	45

インターネット

インターネットを使う	46
らくらくコミュニティに登録する	48

カメラ

写真を撮る	51
写真を見る	53

便利な機能

地図を使う	55
ワンセグを見る	56


付録

その他の機能	60
故障かな？と思ったら	66


はじめに

各部の名称と機能


正面

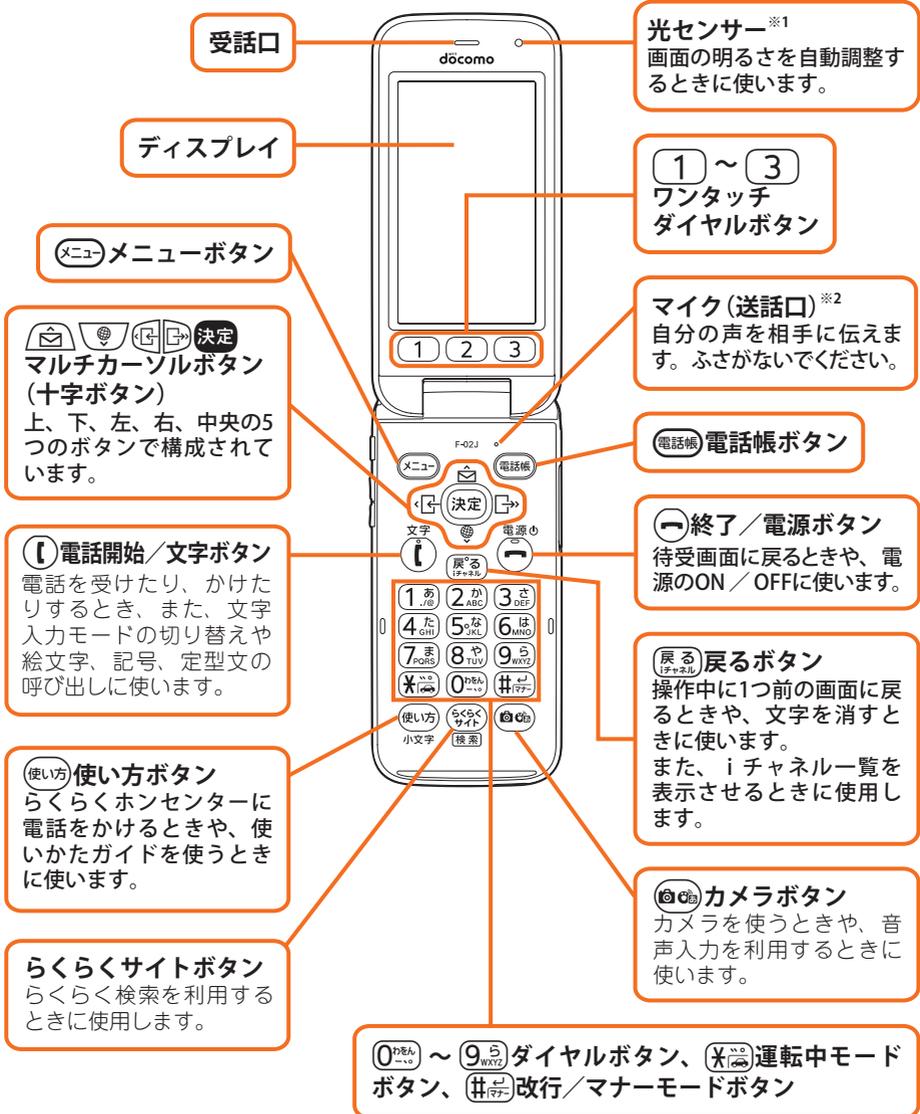


背面 (上部)

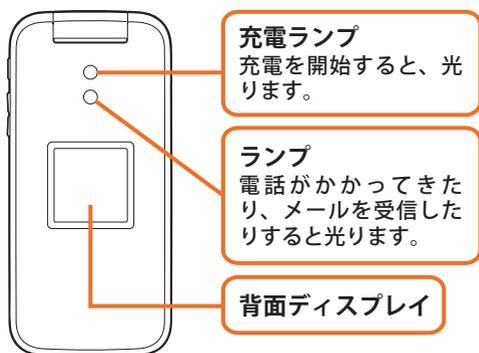


左側面

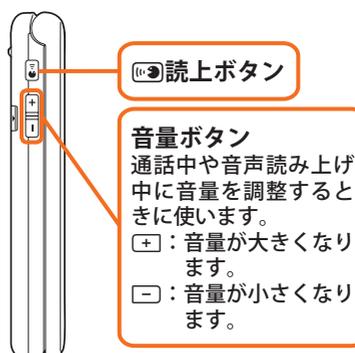

背面 (下部)

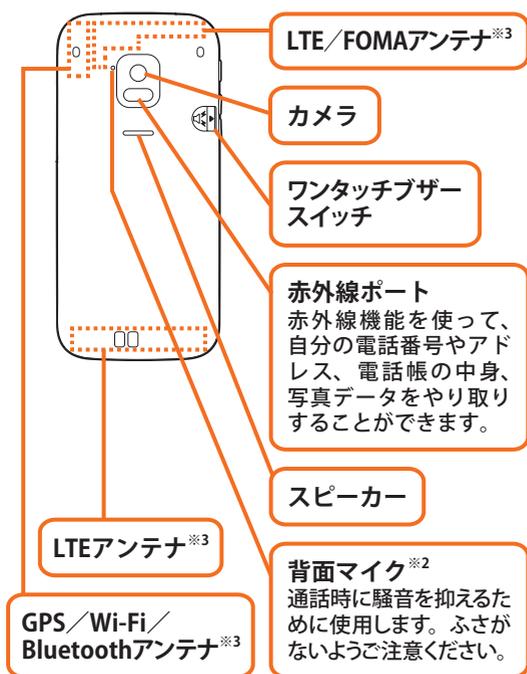

右側面

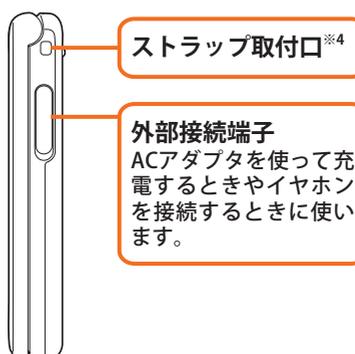

〈ワンセグアンテナについて〉
ワンセグアンテナは本体に内蔵されており、端末全体がアンテナの役割をしています。よりよい条件で受信するために、端末を持ってワンセグ視聴をする場合は、手で覆う部分が最小になるようにしてください。


- ※1 センサー部分に保護シートやシールなどを貼り付けたり、指などでふさいだりすると、誤動作したり正しく検知されない場合があります。
- ※2 ふさがないようにご注意ください。
- ※3 本体に内蔵されています。手で覆うと品質に影響を及ぼす場合があります。
- ※4 ストラップを取り付ける際は、リアカバーをいったん取り外したあと、ストラップを本端末のストラップ取付口に通し、内部のフックにかけてから、再びリアカバーを取り付けます。

充電

ここでは、ACアダプタ05（別売）を直接本端末に差し込む方法と、付属の卓上ホルダ F49とACアダプタ05（別売）を組み合わせる方法を説明します。充電は、本端末に電池パックを取り付けてから行ってください。


卓上ホルダを使った充電のしかた

- ① ACアダプタのmicroUSBプラグをBの刻印面を上にして、卓上ホルダ裏側の外部接続端子に水平に差し込みます。
- ② 本端末を卓上ホルダに差し込みます。
 - ・ 端末の向きをよくご確認の上、正しく差し込んでください。無理に差し込むと破損の原因となります。
- ③ ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込みます。
 - ・ 充電中は本端末の充電ランプが赤色に点灯し、充電が完了すると消灯します。
 - ・ 正常に充電できる場合は、ACアダプタの通知LEDが緑色に点灯します。
- ④ 充電が終わったら、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜き、本端末を卓上ホルダから取り外します。
- ⑤ 卓上ホルダからACアダプタのmicroUSBプラグを抜きます。

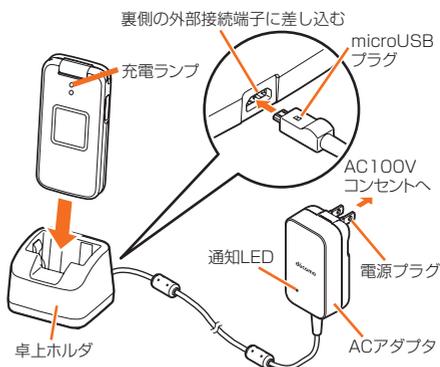

ACアダプタのみを使った充電のしかた

- ① ミゾに指先をかけて外部接続端子キャップを開けます。
- ② ACアダプタのmicroUSBプラグをBの刻印面を上にして、外部接続端子に水平に差し込みます。
- ③ ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込みます。
 - ・ 充電中は本端末の充電ランプが赤色に点灯し、充電が完了すると消灯します。
 - ・ 正常に充電できる場合は、ACアダプタの通知LEDが緑色に点灯します。
- ④ 充電が終わったら、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜きます。

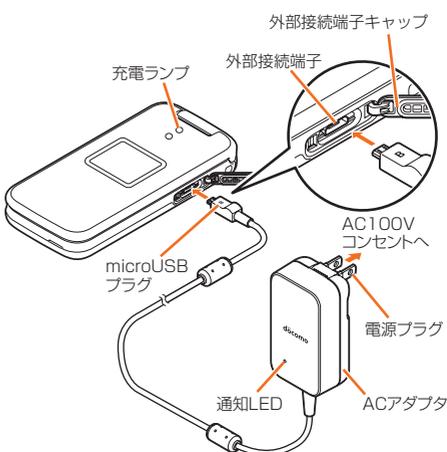


初期設定

初めて電源を入れたときは、本端末を使う前の準備を行う画面（初期設定）が表示されます。

- 設定は後から変更することもできます。
- 初期設定に含まれる設定を行わずに電源を切った場合は、電源を入れ直したときに未設定の項目が再び表示されます。
- 端末エラー情報送信の確認画面などが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。


1

決定を押す

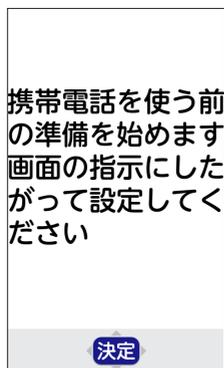


2

[1] 自動で読み上げ～
[4] 後で設定する]のいずれかを選び決定を押す

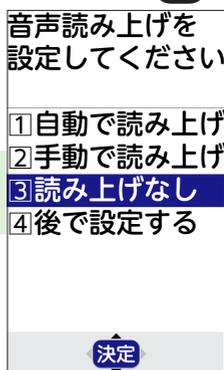


3

決定を押す

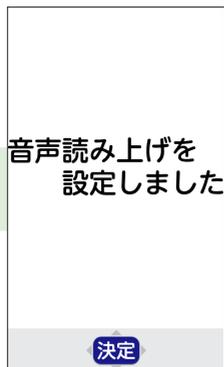

4

[1] リスト～[3] タイル
(文字)]のいずれかを選び
決定を押す

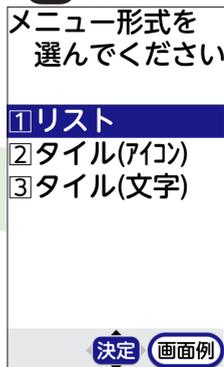

5 決定を押す

メニュー形式を
設定しました

決定

6 [1 変更する]を選び決定を押す

端末暗証番号の初
期値は「0000」で
す。
端末暗証番号を変
更しますか？

1 変更する
2 変更しない

決定

7 新しい端末暗証番号を入力して決定を押す

新しい端末暗証番
号を入力してくだ
さい

....

決定

8 再度新しい端末暗証番号を入力して決定を押す

確認のため新しい
端末暗証番号を再
度入力してくださ
い

....

決定

9

決定を押す

端末暗証番号を
変更しました

決定

10

内容を確認して決定を押す

通話時の音質や、
画面の文字の見や
すさを年齢に合わ
せて調整するた
めに、誕生日を設定
してください

決定

11

[[1 明治で入力する] ~
[[5 西暦で入力する] の
いずれかを選び決定を押す

入力方法を
選んでください

① 明治で入力する
② 大正で入力する
③ 昭和で入力する
④ 平成で入力する
⑤ 西暦で入力する

決定

12

誕生日 (年・月・日) を順
に入力して決定を押す

個人情報登録
年を
入力してください

25年

決定

13 内容を確認して**決定**を押す

次の内容で
誕生日を
登録します

昭和25年
01月01日

決定

14 **決定**を押す

誕生日を
登録しました

決定

15 内容を確認して**決定**を押す

歩数計/活動量計
を設定します。
歩数計/活動量計
の測定値は
目安として
ご利用ください

決定

16 身長を入力して**決定**を押す

あなたの身長を
入力してください
(100~220cm)

160cm

決定 **ガイド**

17 体重を入力して**決定**を押す

あなたの体重を
入力してください
(30~120kg)

050kg

決定

18 **決定**を押す

歩数計/活動量計
の利用を
開始しました。
利用しない場合は
メニュー「歩数・
活動量計を使う」
から変更してくだ
さい

決定

19 内容を確認して**決定**を押す

ドコモサービス
設定

お客様の端末を、便利に
ご利用いただくための
サービス設定を行います

設定をはじめ


決定

20 画面の案内に従ってドコモサービスの初期設定を行った後、**決定**を押す

dアカウント	ドコモアプリで利用するdアカウントを設定します。
ドコモアプリ パスワード	ドコモアプリで利用するパスワードを設定します。 • お買い上げ時はドコモアプリパスワードが「0000」 に設定されています。
ドコモ位置 情報	位置情報サービス機能の設定を行います。
遠隔初期化	遠隔初期化を設定します。 • ドコモアプリパスワードを設定すると表示されます。

文字入力

□ 文字入力に使用するボタンの役割

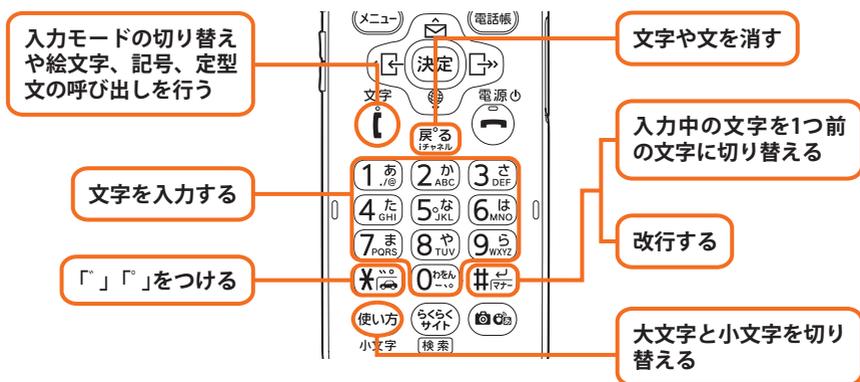


□ 入力モードの切り替えや絵文字、記号、定型文の呼び出しを行う

Ⓛを押すと、入力モードの切り替えや絵文字、記号、定型文の呼び出しを行うための選択画面が表示されます。

入力モードを切り替えたときには、画面右上の表示で確認することができます。

〈例〉メール作成画面

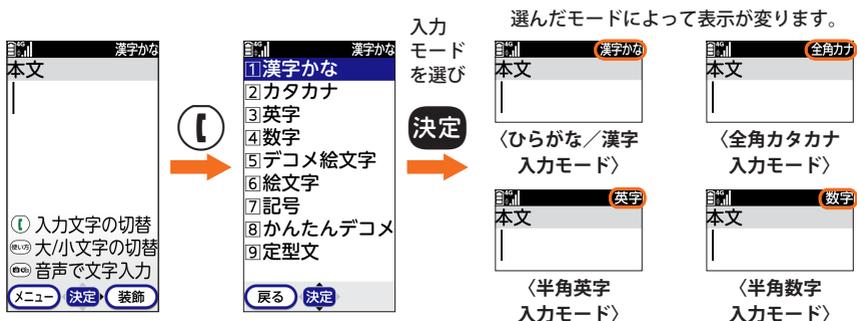

- ひらがな／漢字入力モード ひらがな、半角の数字 (漢字、カタカナ、英字、全角の数字への変換)
- 全角カタカナ入力モード 全角のカタカナ、半角の数字
- 半角英字入力モード 半角の英字、半角の数字
- 半角数字入力モード 半角の数字

□ ボタンの操作

ボタンを使って文字を入力します。同じボタンを連続して押した回数によって、入力文字が変わります。同じ行の文字を続けて入力する場合は、を押してカーソルを移動させます。

〈例〉  の場合

ひらがな／漢字入力モードになっていると、「か行」の文字が入力できます。ボタンを押すたびに文字が切り替わり、7回押すと「か」に戻ります。

1回 → 2回 → 3回 → 4回 → 5回 → 6回 → 7回 → 8回 …
か き く け こ 2 か き …

ボタンに振り分けられている数字です。



半角英字入力モードになっていると、「a」「b」「c」の文字が入力できます。ボタンを押すたびに文字が切り替わり、8回押すと「a」に戻ります。

1回 → 2回 → 3回 → 4回 → 5回 → 6回 → 7回 → 8回 …
a b c A B C 2 a …

文字の変換について

次の画面では、ひらがな／漢字入力モードで文字を入力すると、変換候補が候補選択リストに表示されます。変換したい漢字や単語などがあれば、すべての文字を入力する必要がありません。



候補の件数

文字を入力するたびに件数が変わります。

候補選択リスト

変換の候補が表示され、文字を入力するたびに候補が変わります。を押すと選べるようになります。

   を押して候補を選び **決定** を押すと、選んだ文字が入力されます。再度 **決定** を押すと、候補選択を閉じます。

選びたい単語がないときや候補選択リストが表示されないときには、次の操作を行います。


電話帳：変換候補を表示します。さらに、  または **電話帳** を押すと、他の変換候補一覧が表示されます。

決定：ひらがなのまま確定します。

メニュー：カタカナ、英字、数字、日付、時刻に変換する一覧を表示します。

文字を入力する

□「頑張って!」と入力

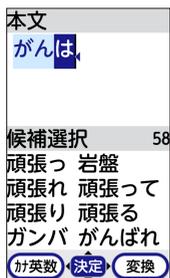


① **2** か
ABC を押す

② ***** ろ
1234567890 を押す

③ **0** わをん
ーい を3回押す

④ **6** は
MNO を押す

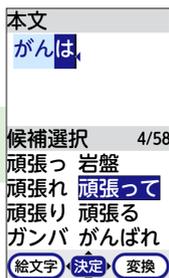

⑤ **0** わをん
ーい を押す

⑥ **0** わをん
ーい を9回押す

⑦ **決定** を押す



⑧ **0** わをん
ーい を9回押す

⑨ **決定** を押す

⑩ **決定** を押す

基本操作

マルチカーソルボタン（十字ボタン）の使いかた

項目を選ぶときにはマルチカーソルボタン（十字ボタン）を使います。

    で項目を選び **決定** を押します。

画面によって、マルチカーソルボタン（十字ボタン）には2種類の動きがあります。

□ リスト形式で項目が表示されているとき

〈例〉メニュー画面で項目を選ぶ

上の項目を選択

最初の項目を選んでいるときは、最後の項目に移動します。

前のページに移動
複数のページがある
場合のみ移動します。



次のページに移動
複数のページがある
場合のみ移動します。

下の項目を選択

最後の項目を選んでいるときは、最初の項目に移動します。

□ タイル形式で項目が表示されているとき

〈例〉写真の一覧画面で写真を選ぶ

押した方向にある項目を選択




ボタンを押す長さで変わる操作

ボタン操作には、短く押す操作と長く押す（1秒以上または2秒以上）操作があり、同じボタンでも異なる機能が動作する場合があります。

本書では、短く押す操作を単に「押す」と表記し、長く押す操作を「○秒以上押す」と表記しています。

〈例〉待受画面で  を押す : メールメニュー画面が表示されます。
待受画面で  を1秒以上押す : メール作成画面が表示されます。

ガイド行表示とボタン操作

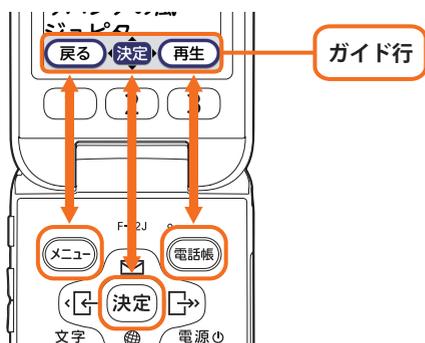


ガイド行には、、、 を押して実行できる操作が表示されます。
ガイド行の操作を行うには、表示位置に対応するボタンを押しましょう。

機能について知りたいときには

ガイド行に  が表示されているときに  を押すと、選んでいる項目の説明が表示されます。

〈例〉「設定を行う」を選び  を押したとき

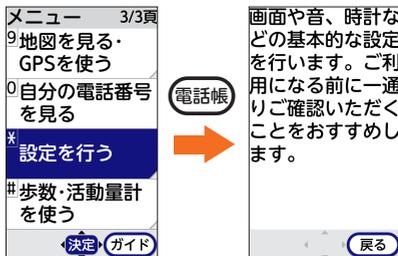


ディスプレイの見かた

ディスプレイには、日付や時刻、本機の状態が表示されます。メニューやメール、カメラなどを操作しているときには、操作状況が表示されます。

電池残量



電波の受信状態

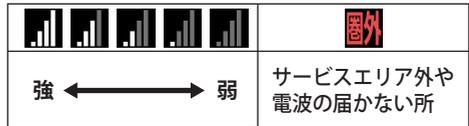

が表示されているときは、電話、メールの送受信、インターネット接続などはできません。

待受画面

すべての操作のスタート画面になります。

マチキャラ

待受画面に表示されるキャラクターです。その種類によっては、時刻や季節、新着情報などにより、キャラクターの動作が変化します。マチキャラは表示しないようにすることもできます。また、i コンシェルに申し込むと、マチキャラがお客様の生活をサポートする情報を届けるようになります。

i チャンネルのテロップ

i チャンネルに申し込むと、ニュースや天気などの情報が待受画面にテロップ表示されます。待受画面で^(戻る)_(戻る)を押して、さらに詳しい情報を閲覧することができます。

未読メールがあることを示します。メールを読む方法については、本書p.29「届いたメールを読む」をご覧ください。

お知らせ情報・新着情報(見たままガイド)
メールの受信や電話の着信などが表示されます。表示内容については、本書p.18「お知らせ情報・新着情報(見たままガイド)の表示」をご覧ください。

歩数計・活動量計が設定されていることを示します。



「ひつじのしつじくん」
©NTT DOCOMO

お知らせ情報・新着情報（見たままガイド）の表示

メールの受信や取ることができなかった電話の着信などがあると、待受画面に新着情報として表示されます。



決定を押す

お知らせ情報の通知が表示されます。

メールを押す

受信メールのフォルダー一覧(本書p.29「届いたメールを読む」操作2の画面)が表示されます。

着信履歴を押す

着信履歴が表示されます。

留守番を1秒以上押す

留守番電話サービスを契約している場合にメッセージが登録されると、留守番メッセージを再生するかどうかの確認画面が表示されます。

新着情報の内容を確認せずに表示を消したいときは、**戻る**を1秒以上押します。

- 新着情報によっては表示を消せません。

背面ディスプレイの見かた

本機を閉じているときは、日付や時刻、電池残量、電波の受信状態などを、背面ディスプレイで知ることができます。

本機を開くと、背面ディスプレイの表示は消えます。

背面ディスプレイの照明が消えているときは、**+****-****戻る**のいずれかのボタンを押すと点灯します。

戻るを押すたびに背面ディスプレイの表示が次のように切り替わります。




- 歩数計・活動量計を「利用しない」に設定しているときは、標準時計→大きな時計→アナログ時計の順に表示されます。
- 電話やメールの新着情報があるときには標準時計に切り替わり、下に新着情報のマークが表示されます。

マナーモード

着信音などをスピーカーから鳴らさずに振動でお知らせします。


□ 設定のしかた

- 1 待受画面で Ⓜ を1秒以上押して、 決定 を押す

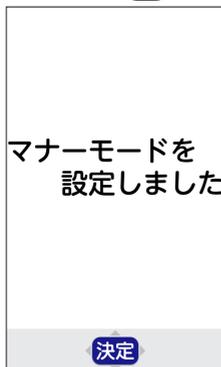

□ 解除のしかた

- 1 待受画面で Ⓜ を1秒以上押して、 決定 を押す

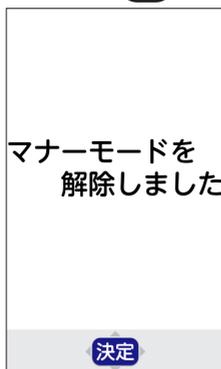

お知らせ

- マナーモードを設定するとディスプレイ上部に Ⓜ マークが、背面ディスプレイには Ⓜ マークが表示されます。


機内モード

電話、インターネット接続（メールの送受信を含む）など、電波を発する機能をすべて無効にします。

1 待受画面で **メニュー** を押す




2 **[* 設定を行う]** を選び **決定** を押す

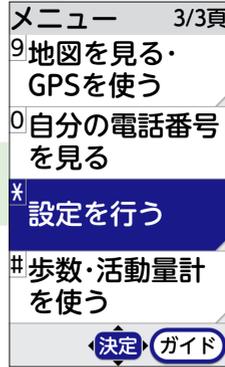

3 **[# その他の設定を行う]** を選び **決定** を押す




4 **[8 操作の制限をする]** を選び **決定** を押す

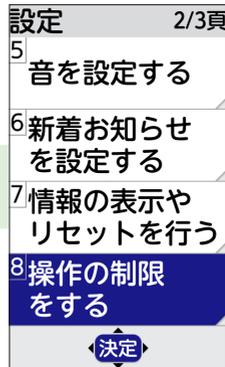


5 [[2] 機内モードを設定する] を選び**決定**を押す



6 [[1] 設定する] を選び**決定**を押す

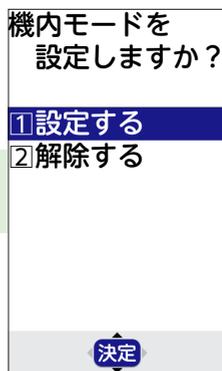

7 **決定**を押す

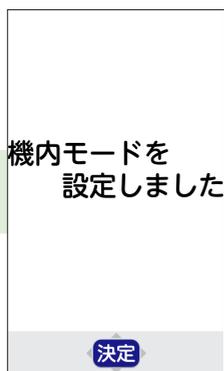

お知らせ

- 機内モードを解除する場合も、操作1から同様に操作し、操作6で [[2] 解除する] を選び**決定**を押します。

使いかたガイドを使う

使いかたガイド


本端末の使いかたを調べます。

ここでは、50音順の索引から「電卓」機能を調べる方法を説明します。


1 待受画面で「**使いかた**」を押す




2 「**2 使いかたガイドを見る**」を選び「**決定**」を押す

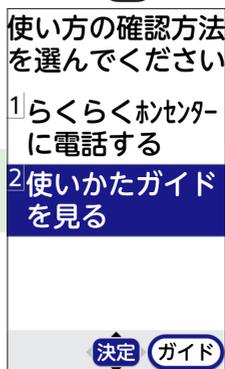

3 「**1 次回も表示する**」または「**2 以後表示しない**」を選び「**決定**」を押す

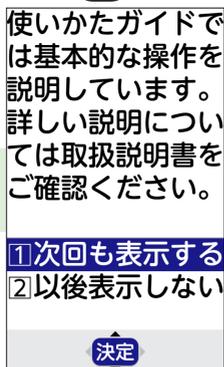

4 「**1 使いかた検索**」を選び「**決定**」を押す

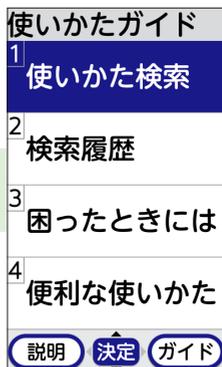

5 [2 索引から検索] を選び
決定を押す

検索方法を
選んでください

1 目次から検索
2 索引から検索
3 入力して検索
4 しゃべって検索

決定

6 調べたい項目の行「タ」を
選び を押す

索引

アカサ タ ナハマヤラク他
積算通話時間
セルタイマー
送達通知
ソフトウェア更新
タイマー「J」
ダイヤル発信制限
単語登録/削除

小さく 決定 タイトル

7 調べたい項目「電卓」を
選び決定を押す

索引

アカサ タ ナハマヤラク他
伝言タ
電卓
電池残量警告音
添付データ
テンプレート
電話
電話着信音量(...)

小さく 決定 タイトル

8 説明画面が表示されます

電卓

電卓を使って+、-、
×、÷の計算をしま
す。

操作手順1

待受画面で 

↓

[5] 便利なツールを使

小さく 選択

お知らせ

- 操作2で [1 らくらくホンセンターに電話する] を選択すると、らくらくホンセンターに電話がかかり、アドバイザーが対応します。

らくらくホンセンターとは>

各種手続き、お問い合わせなどのご用件をアドバイザーが直接お答えする受付センターです。らくらくホンセンターに電話した際の通話料はかかりません。


受付時間 午前9：00～午後8：00（年中無休）

電話をかける

- ① 待受画面で電話番号を入力する



- ② ①を押す

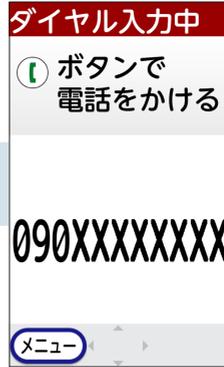

- ③ 通話が終了したら①を押す



お知らせ

- 同じ市内にかけるときでも必ず市外局番を入力してください。
- 発信中／通話中に[+] [-] ボタンを押すと、【通話音量】の調節ができます。
- 通話中に画面が暗くなった場合は、[⏪] 以外のいずれかのボタンを押すと画面が表示されます。
- 通話中に【保留】にするには、操作3の通話中画面で[決定] ボタンを押します。

履歴から電話をかける

1 待受画面で[⏪] [⏩] を押す



2 電話をかける相手を選び
[⏩] を押す



3 通話が終了したら[⏪] を押す



電話を受ける

- 1 電話がかかってきたら
①を押す



- 2 通話が終了したら
②を押す



メール

ドコモのメールアドレス (@docomo.ne.jp) を利用してメールを送受信したり、携帯電話番号を宛先にメッセージを送受信したりします (SMS)。

- 本端末のメール作成には、「簡単メール」と「通常メール」という2種類のモードがあります。(※本書では、通常メールモードでのメールの送りがたを説明しています。)

簡単メール：手引きに従って送信まで操作していくモードです。メールの使い始めに適しています。

通常メール：手引きに従うことなく、自分の好きな項目から作成ができるモードです。


- 文字入力については、「文字入力」をご覧ください。→p.12

メールを送る

- 1** 待受画面で  を1秒以上押す



- 2** 宛先欄を選び **決定** を押す

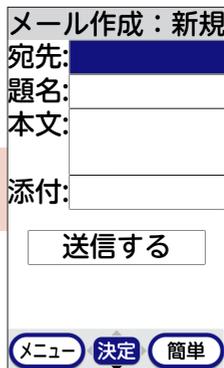

3 [4 直接入力する] を選び
決定を押す

宛先を
選んでください

- 1 最近送信した人
- 2 最近受信した人
- 3 電話帳から選ぶ
- 4 直接入力する

決定

4 宛先を入力し決定を押す

宛先
docomo.ΔΔΔ@do
como.ne.jp|

入力文字の切替
(使い方) 大/小文字の切替

メニュー 決定 ガイド

5 題名欄を選び決定を押す

メール作成：新規
宛先:docomo.ΔΔΔ
題名:
本文:
添付:

送信する

メニュー 決定 簡単

6 題名を入力し決定を押す

題名
日曜日の件|

入力文字の切替
(使い方) 大/小文字の切替
(使い方) 音声で文字入力

メニュー 決定 ガイド

7 本文欄を選び決定を押す

メール作成：新規
宛先:docomo.ΔΔΔ
題名:日曜日の件
本文:
添付:

送信する


メニュー 決定 簡単

8 本文を入力し決定を押す

本文
おはようござい
ます。』
お元気ですか。』
今度の日曜日に
お伺いしますね
入力文字の切替
(使い方) 大/小文字の切替
(使い方) 音声で文字入力

メニュー 決定 装飾

9 「送信する」を選び決定を押す

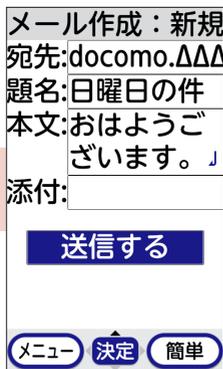

10 決定を押す



お知らせ

- 操作3の宛先入力時に [4 直接入力する] 以外を選択してもメールを作成できます。
- メールに写真を添付するには、「メール作成」画面の添付欄を選択し、[1 写真] / [2 ビデオ] / [3 メロディ・音] から画面の案内に従って操作します。

届いたメールを読む


1 待受画面でメールを押す



2 [1 受信したメールを見る]を選び決定を押す



3 [受信箱] を選び**決定**を押す

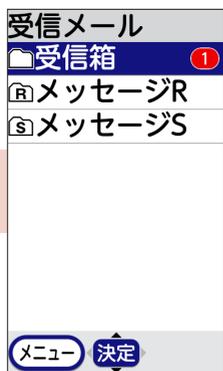

4 メールを選び**決定**を押す



お知らせ

- 操作4の受信メール一覧の送信元の左側に未読メール (☐) / 既読メール (☑) マークが表示されます。送信元を電話帳に登録しているときは、電話帳の名前が表示されます。

届いたメールに返信する


1 待受画面で**メール**を押す



2 [[1] 受信したメールを見る] を選び**決定**を押す



3 [受信箱] を選び **決定** を押す

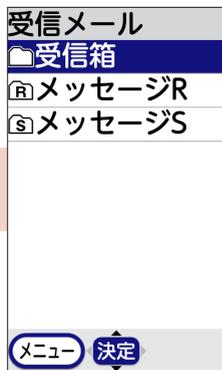


4 メールを選び **メニュー** を押す



5 [1 返信する] を選び **決定** を押す




6 [〈自分で入力〉] を選び **決定** を押す

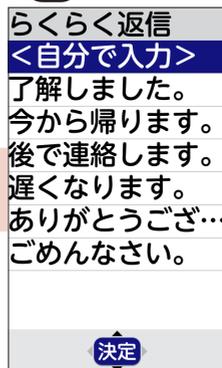

7

この後は「メールを送る」
操作8以降をご覧ください。
→p.28

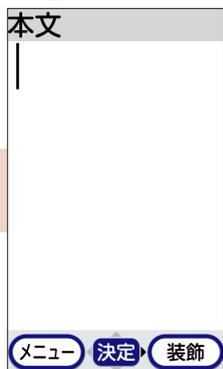

お知らせ

- 複数の宛先に送られた受信メールに返信するときは、返信先の選択画面が表示されます。

SMSを送る

携帯電話番号を宛先にして、文字メッセージを送受信します。

1 待受画面で  を押す




2 [4 SMSを見る・作る] を
選び **決定** を押す



3 **電話帳** を押す



4 [2 番号を直接入力] を選
び **決定** を押す

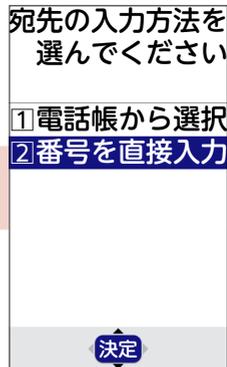

5 宛先を入力し**決定**を押す

宛先

090XXXXXXXX

決定

6 本文欄を選び**決定**を押す

SMS作成:新規

宛先:090XXXXXX

本文:

送信する

メニュー 決定

7 本文を入力し**決定**を押す

作成

本文

電話ください

メニュー 決定 ガイド

8 [送信する] を選び**決定**を押す

SMS作成:新規

宛先:090XXXXXX

本文:電話くださ

送信する

メニュー 決定

お知らせ

- 操作4の宛先入力時に [[1] 電話帳から選択] を選択してもSMSを作成できます。

届いたSMSを読む

1 待受画面でを押す



2 [4 SMSを見る・作る] を
選び**決定**を押す



3 表示する相手を選び**決定**を
押す



4 SMSが表示されます



電話帳


- **電話帳**を押すと、「クラウド利用開始」画面が表示されます（初回のみ）。
[利用する]を選択すると、電話帳データをクラウドサーバで管理することができます。クラウドを利用することで、パソコンで電話帳データの閲覧・編集が可能になるほか、機種変更時のデータ移行なども簡単に行えるようになります。

電話帳に登録する

1 待受画面で**メニュー**を押す




2 [[1] 電話帳・伝言メモ・音声メモを使う] を選び**決定**を押す

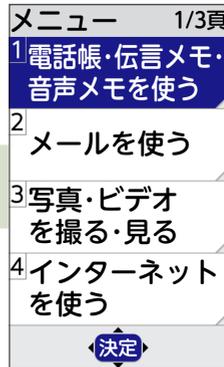

3 [[4] 電話帳に登録する] を選び**決定**を押す



4 名前を入力して**決定**を押す

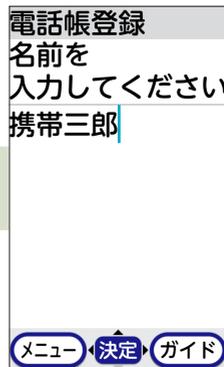

- 5 フリガナを入力して**決定**を押す

電話帳登録
フリガナを
入力してください
ケイタイ7 00

メニュー 決定 ガイド

- 6 [[1 直接入力] を選び**決定**を押す

電話番号の
登録方法を
選んでください

1 直接入力
2 着信履歴から
3 リダイヤルから
4 入力しない

決定

- 7 電話番号を入力して**決定**を押す

電話帳登録
電話番号を
入力してください
090XXXXXXXX

メニュー 決定 ガイド

- 8 [[2 入力しない] を選び**決定**を押す

追加で
電話番号を
入力しますか？

1 入力する
2 入力しない

決定

- 9 [[1 直接入力] を選び**決定**を押す

メールアドレスの
登録方法を
選んでください

1 直接入力
2 受信メールから
3 送信メールから
4 入力しない

決定

- 10 メールアドレスを入力して**決定**を押す

電話帳登録
メールアドレスを
入力してください
XXX@docomo.ne.
jp

メニュー 決定 ガイド

11 [[2] 入力しない] を選び
決定を押す

追加で
メールアドレスを
入力しますか？

1 入力する
2 入力しない

決定

12 [[2] 入力しない] を選び
決定を押す

郵便番号と
住所を
入力しますか？

1 入力する
2 入力しない

決定

13 [[2] 入力しない] を選び
決定を押す

メモを
入力しますか？

1 入力する
2 入力しない

決定

14 [[2] 入力しない] を選び
決定を押す

誕生日を
入力しますか？

1 入力する
2 入力しない

決定

15 [[2] 終了する] を選び決定
を押す

電話帳を
登録しました。
ワンタッチダイヤルに
登録しますか？

1 登録する
2 終了する

決定 ガイド

履歴から電話帳に登録する


1 待受画面でを押す




2 電話帳に登録する電話番号を選びを押す。



3 [1 電話帳に登録] を
選びを押す

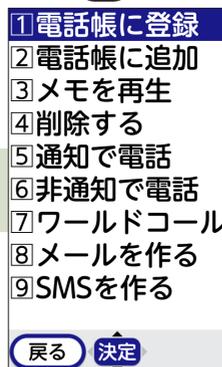

4 名前を入力してを押す

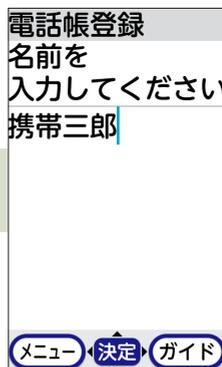

9 [2 入力しない] を選び
決定を押す

郵便番号と
住所を
入力しますか？

① 入力する
② 入力しない

決定

10 [2 入力しない] を選び
決定を押す

メモを
入力しますか？

① 入力する
② 入力しない

決定

11 [2 入力しない] を選び
決定を押す

誕生日を
入力しますか？

① 入力する
② 入力しない

決定

12 [2 終了する] を選び決定
を押す

電話帳を
登録しました。
ワンタッチダイヤルに
登録しますか？

① 登録する
② 終了する


決定 ガイド

電話帳から電話をかける


1 待受画面で**電話帳**を押す




2 電話をかける相手を選び
決定を押す

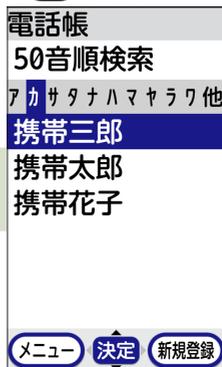

3 **[I]** または **決定** を押す

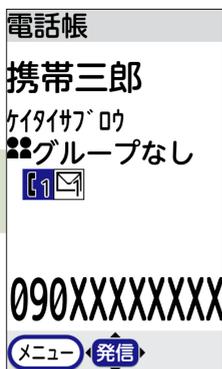

4 通話が終了したら
[I] を押す

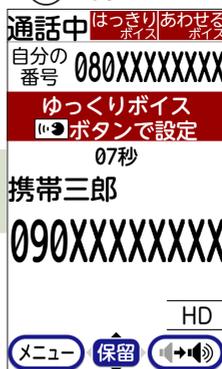

お知らせ


- 電話帳からメール/SMSを送信することもできます。
- 電話帳の内容を編集/修正するには、操作2で電話帳を選択した後、**[メニュー]**を押す→ **[4 修正する]** を選び **決定** を押します。

ワンタッチダイヤルに登録する


よく連絡を取る相手をワンタッチダイヤルに登録しておくと、電話やメールが簡単にできます。

- 登録したい相手をあらかじめ電話帳に登録してから操作してください。

- 1** 待受画面で**1**~**3**のいずれかを押す **2** **1** [電話帳から選ぶ] を選び**決定**を押す

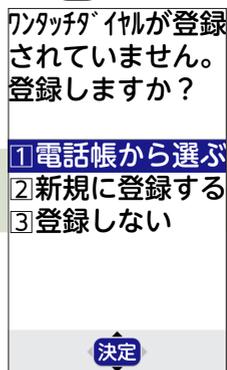


- 3** 登録したい相手を選び**決定**を押す **4** **決定**を押す

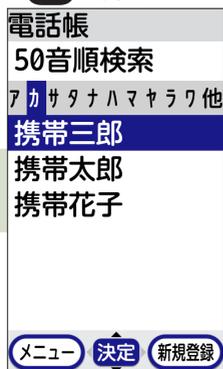


5 **決定**を押す



6 **[2 設定しない]** を選び **決定**を押す

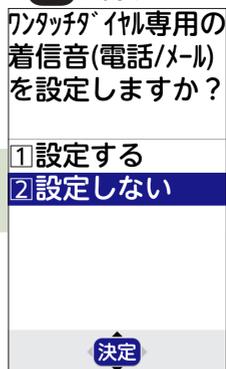

7 **決定**を押す

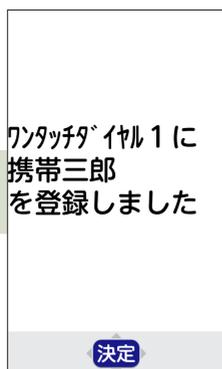

8 登録内容を確認したら、**←**を押して待受画面に戻す



お知らせ

- 電話帳にメールアドレスを登録していない場合、操作5は不要です。

ワンタッチダイヤルを使う

• あらかじめワンタッチダイヤルに登録してから操作してください。

1 待受画面で**①**~**③**のいずれかを押す



2 電話をかける場合は**①**を押す／メールを作る場合は**②**を押す



お知らせ

- 待受画面で登録済みのワンタッチダイヤルボタンを1秒以上押すと、登録内容が表示されず、すぐに電話がかかります。

インターネット

パソコンと同じようにインターネットのWebサイトをご覧になれます。パケット通信またはWi-Fi機能を利用してインターネットに接続します。

- お買い上げ時は、ホームページ（最初に表示されるページ）にdメニューが設定されています。dメニューでは、ドコモのおすすめるサイトに簡単にアクセスすることができます。
- 文字入力については、「文字入力」をご覧ください。→p.12

インターネットを使う


1 待受画面でを押す



2 [[1] dメニューを見る] を選択してを押す




3 [[1] 利用する] を選びを押す

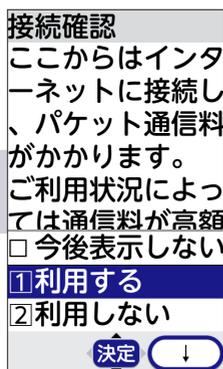

4 検索ボックスを選びを押す



5 キーワードを入力し [検索] を選び**決定**を押す

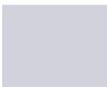

□ マウスモードによる画面操作

マウスのカーソルと同じように / / / でポインタを上下左右方向に動かして操作します。

- マウスモードに切り替えるには、サイト表示中に **メニュー** を押して [# マウスモード] を選び **決定** を押します。



- ☞ : 通常のポインタです。
- ☞ : リンクや画像などの項目を選択できるときに表示されます。

お知らせ

- サイト表示中に **メニュー** を押してブックマークに登録しておく、ブックマーク一覧から選択するだけでサイトを表示することができます。

らくらくコミュニティに登録する


「らくらくコミュニティ」は、いろいろな人と共通の趣味や話題を通じて交流することができるインターネット上のコミュニケーションの場です。

- らくらくコミュニティの登録と利用は無料です。ただし、サービス利用にはパケット通信料がかかります。


1 待受画面で **メニュー** を押す




2 **[7 コミュニケーションを楽しむ]** を選び **決定** を押す

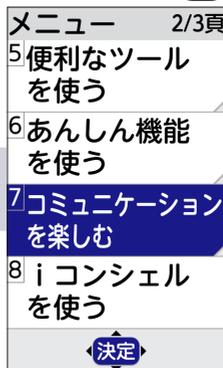

3 **[1 らくらくコミュニティを使う]** を選び **決定** を押す

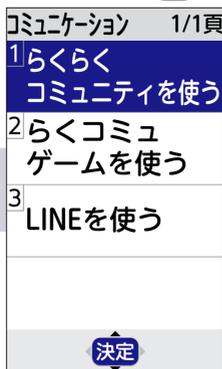

4 **[1 利用する]** を選び **決定** を押す

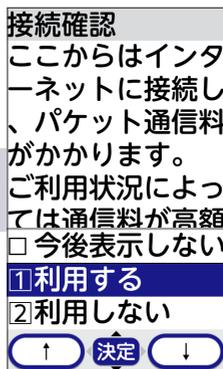

- 5 「利用規約に同意して登録を開始する」を選び**決定**を押す

利用登録

利用規約に同意して登録を開始する

利用規約を読む

らくらくコミュニティ
旅、食、ペット

決定

- 6 「利用を開始する」を選び**決定**を押す

あなたの登録番号

XXXXXXXXXX

あなたのパスワード

△△△△△△

利用を開始する

決定

- 7 「らくらくコミュニティ」のトップ画面が表示されます

らくらくコミュニティ

ともだち マイページ

ファミリー お気に入り

初めての方はこちら!
× 非表示にする

注目の記事 [1月27日]

さんの投稿

決定

お知らせ

- 操作6で表示される登録番号とパスワードは、メモを取るなどしてお忘れにならないようご注意ください。

らくらくコミュニティを使う

トップ画面から見たいテーマを選択します。同じ趣味の人と語り合ったり、お気に入りへの写真を投稿してコメントを返してもらったりと、使いかたはいろいろです。ぜひお楽しみください。



らくらくコミュニティのサービス紹介

-  イベントを楽しもう フォトコンテストなど期間限定の掲示板を紹介します。
-  みんなの掲示板 多彩なテーマで自由に語り合えます。
-  ゲームコーナー 人気の定番ゲームを取り揃えています。
-  ともだちの投稿 親しくなった方の投稿をすぐチェックしたり、直接メッセージを交換したりできます。
-  個人サークル らくコミュ仲間や実際の友人とだけで利用できる非公開スペースです。
-  お気に入り よく見る掲示板を登録するとすぐにアクセスできます。

カメラ


写真を撮る

フォーカスや明るさなどが自動で調整されるので、簡単に写真を撮れます。


1 待受画面で 📷 を押す




2 被写体にカメラを向けて、 📷 を押す

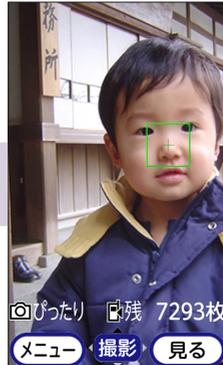

3 📷 を押す

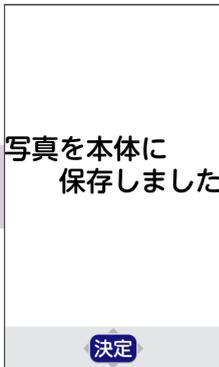

4 撮影が終了したら 📷 を押して待受画面に戻す

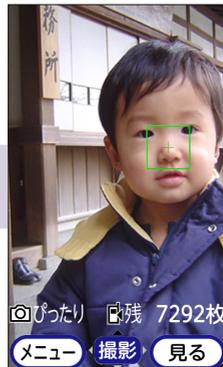

お知らせ

- 撮影した写真を確認するには、撮影画面で(電話帳)を押す→ [[1] 本体の写真] または [[2] microSDの写真] を選び**決定**を押します。
- ビデオ撮影をするときは、操作2で(メニュー)を押す→ [[1] ビデオを撮影] を選び**決定**を押してビデオ撮影画面を表示します。**決定**を押して撮影を開始し、**決定**を押して撮影を停止します。

静止画 (写真) 撮影画面の見かた



①	フォーカス枠 ピントが合うと枠の色が白から緑に変わります。
②	撮影サイズ 写真の大きさを表示します。
③	メニュー 撮影サイズの変更やセルフタイマーの設定などができる撮影設定メニューを表示します。
④	撮影可能残数の目安 保存できる残数の目安を表示します。
⑤	写真を見る 本体／microSDカードに保存した写真／画像一覧を表示します。
⑥	シャッター 決定 を押すと撮影します。

写真を見る

1 待受画面で **メニュー** を押す



2 [[3] 写真・ビデオを撮る・見る] を選び **決定** を押す



3 [[2] 写真・画像を見る] を選び **決定** を押す



4 [撮影した写真] を選び **決定** を押す



5 見たい写真を選び**決定**を押す



6 写真を見終わったら、**戻る**を押して待受画面に戻す



お知らせ

- ビデオ（動画）の場合は、操作3で [[4] ビデオを見る] を選び**決定**を押す→ [撮影したビデオ] を選び**決定**を押す→見たいビデオを選び**決定**を押します。
- 待受画面の画像を変更するには、写真を表示中に**メニュー**を押す→ [[2] 待受画面に貼る] を選び**決定**を押す→ [[1] 設定する] を選び**決定**を押す→**決定**を押します。

便利な機能


地図を使う

現在地の表示や別の場所の検索、経路検索などを行います。

1 待受画面で「メニュー」を押す



2 [[9] 地図を見る・GPSを使う] を選び「決定」を押す

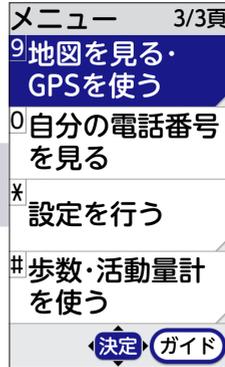

3 [[1] 現在地の地図を見る] を選び「決定」を押す



4 地図が表示されます



お知らせ

- 地図を表示中に(メニュー)を押すと、ナビゲーション／渋滞表示／スポット検索／交通情報／マイデータ／設定／お知らせ・ヘルプなどの操作ができます。
- 地図を利用するには、LTE／3Gネットワークでの接続またはWi-Fi接続が必要です。
- 地図の一部機能は、ドコモ地図ナビのお申し込みが必要な有料サービスです。


ワンセグを見る

初めてテレビ（ワンセグ）を視聴するときは、視聴する地域のチャンネルリストを登録します。


1 待受画面で(メニュー)を押す



2 [[5] 便利なツールを使う] を選び(決定)を押す

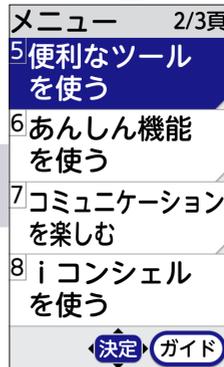


3 [[4 ワンセグを使う] を
選び**決定**を押す

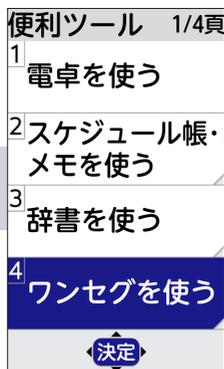

4 [[1 ワンセグを見る] を
選び**決定**を押す



5 [[1 登録する] を選び**決定**
を押す

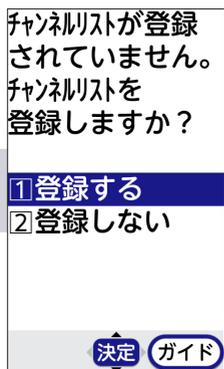

6 エリアを選び**決定**を押す



7 地域を選び**決定**を押す



8 都市を選び**決定**を押す



9

決定を押す

放送波が
弱い場所では
全ての
チャンネルが
検出できない
場合があります

決定

10

決定を押す

視聴する
チャンネルリストを
設定しました

決定


11

視聴が終わったら
←を押す



12

「[1] はい」を選び
決定を押す

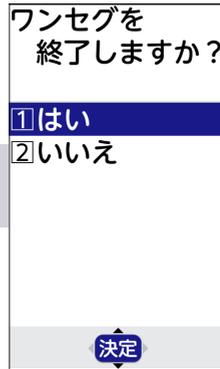

お知らせ

- 初回のチャンネルリスト作成後は、操作5～10は不要です。
- 視聴する場所（地域、都市）が変わったときは、視聴画面で（メニュー）を押す→「[5]チャンネルリストの設定」を選び決定を押す→「[1]チャンネルリストを登録」を選び決定を押す→続けて操作6～10を行って新しいチャンネルリストを登録します。以降は、視聴画面で（メニュー）を押す→「[5]チャンネルリストの設定」を選び決定を押す→「[2]チャンネルリストを選ぶ」を選び決定を押す→視聴したいチャンネルリストを選び決定を押すことで、視聴する場所を切り替えます。
- マナーモードをオンに設定してテレビを起動したときは、マナーモードを解除して音声出力することができます。
- 視聴画面で本端末を横に傾けると、視聴画面が横表示に切り替わります。

ワンセグ視聴画面の見かた



①	番組名
②	電波レベルマーク
③	テレビの映像
④	字幕／データ放送
⑤	メニュー 番組の情報を表示したり、テレビの各種設定ができます。
⑥	チャンネル ◀▶ または、0 (ワイド) ~ 9 (ワイド) ※ (ワイド) # (ワイド) を押すとチャンネルを切り替えることができます。
⑦	音量 + - を押して音量を調整できます。
⑧	決定
⑨	画面切替 字幕やデータ放送の表示など、画面表示を切り替えます。

付録

その他の機能

本端末には他にもさまざまな機能が用意されています。
ここでは、よく使われる機能の操作方法を説明します。

公共モード (電源OFF)

電話をかけてきた相手に、電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスを流し、電話を終了します。

操作手順

待受画面で  **2** か ABC **5** な JKL **2** か ABC **5** な JKL **1** あ ./@ →  を押す

運転中モード

電話をかけてきた相手に、運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいる旨のガイダンスを流し、電話を終了します。

操作手順

待受画面で  を1秒以上押す

着信音

電話がかかってきたときに鳴る音を変更します。

操作手順

待受画面で  → **[* 設定を行う]** → **[2 電話着信時の設定を行う]** → **[1 電話着信時の着信音を選ぶ]** → 各項目を設定 →  →  を押す

待受画面の設定

待受画面に設定されている画像を変更します。

操作手順

- 1 待受画面で **メニュー** → **[* 設定を行う]** → **[1 画面の設定を行う]** → **[1 待受画面の表示を設定する]** を押す
- 2 **[1 画像を表示]** → **アルバムを選び決定** → **画像を選び決定** → **[1 設定する]** → **決定** を押す

セキュリティ

□ 開閉ロックの設定

開閉ロックを設定すると、本端末を閉じるたびに **電源**、**+**、**-** 以外のボタンがロックされます。本端末を開くたびに端末暗証番号の入力が必要なため、他人が不正に本端末を使用するのを防げます。

操作手順

待受画面で **メニュー** → **[* 設定を行う]** → **[# その他の設定を行う]** → **[8 操作の制限をする]** → **[1 開閉ロックを設定する]** → **認証操作(初めてのときは「0000」)** → **[1 設定する]** → **決定** を押す

□ 暗証番号／パスワードの変更(開閉ロックの解除方法の設定)

開閉ロックを解除するときなどに使用する暗証番号／パスワードを設定します。

操作手順

1 待受画面で **メニュー** → **[* 設定を行う]** → **[# その他の設定を行う]** → **[8 操作の制限をする]** → **[3 端末認証方法を変更する]** → **認証操作(初めてのときは「0000」)**

2 解除方法を選択

暗証番号の入力で解除する場合：〔1〕端末暗証番号〕→4～8桁の暗証番号を入力→**決定**→暗証番号を再入力→**決定**→**決定**を押す

パスワードの入力で解除する場合：〔2〕端末パスワード〕→アルファベットを含む4～16桁のパスワードを入力→**決定**→パスワードを再入力→**決定**→**決定**を押す

本端末にはその他にも次の暗証番号があります。

□ ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモインフォメーションセンターや「お客様サポート」でのご注文受付時に、契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。ご契約時に任意の番号を設定いただけますが、お客様ご自身で変更できます。

□ PINコード

第三者によるドコモnanoUIMカードの無断使用を防ぐため、ドコモnanoUIMカードを取り付ける、または本端末の電源を入れるたびに使用者を認識するために入力する4～8桁の番号（コード）です。3回連続して入力を間違えると、PINコードがロックされます。ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で変更できます。

□ PINロック解除コード (PUK)

PINコードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。お客様ご自身では変更できません。10回連続して入力を間違えると、ドコモnanoUIMカードがロックされます。その場合は、ドコモショップ窓口にお問い合わせください。

音声読み上げ

画面の内容を音声で読み上げます。声質、速さ、音量を調整することができます。

- 一部のサイトやアプリでは対応していない場合や、正しく読み上げない／読み上げを繰り返す場合があります。

操作手順

待受画面で  → **[* 設定を行う]** → **[6 音声読み上げを使う]** → **[1 音声読み上げを設定する]** → 各項目を設定 →  → **決定** を押す

ワンタッチブザー

大音量のブザーを鳴らし、自動で電話を発信したり、GPS機能を利用して居場所を知らせたりすることができます。

操作手順

- 待受画面で  → **[6 あんしん機能を使う]** → **[4 ワンタッチブザーを使う]** → **[1 ワンタッチブザーを設定する]** → **[1 有効にする]** → **決定** を押す
- 本端末の裏側の  スイッチを外側にスライドさせ、スイッチを入れる
 - ブザーを停止する場合は、 スイッチを元に戻します。

自分の電話番号／メールアドレス

ご利用の電話番号／メールアドレスを確認します。

操作手順

- 待受画面で  → **[0 自分の電話番号を見る]** を押す
- メールアドレスの自動取得について表示されたときは画面の案内に従って、メールアドレスの取得と登録を行ってください。

Bluetooth機能

本端末とBluetooth機器を接続してワイヤレスで通信したり、音声や音楽などを再生したりします。

操作手順

- 1 待受画面で **メニュー** → **[* 設定を行う]** → **[# その他の設定を行う]** → **[* Wi-Fi・Bluetoothを設定する]** → **[2 Bluetoothを設定する]** → **[1 Bluetoothを使う]** → **[1 有効にする]** → **決定** を押す
- 2 **[2 Bluetoothの機器を検索する]** を押す
 - 接続するBluetooth機器が表示されないときは、**メニュー** を押します。
- 3 Bluetooth機器を選び **決定** → 必要に応じてパスコード（パスキー、PIN）を入力して **[決定]** または **[1 ペア設定する]** を押す

Wi-Fi

自宅や公衆無線LANサービスなどの無線LANアクセスポイントに接続して、メールやインターネットを利用します。

操作手順

- 1 待受画面で **メニュー** → **[* 設定を行う]** → **[# その他の設定を行う]** → **[* Wi-Fi・Bluetoothを設定する]** → **[1 Wi-Fiを設定する]** → **[1 Wi-Fiの有効／無効を設定する]** → **[1 有効にする]** → **決定** を押す
- 2 **[3 Wi-Fiの高度な項目を設定する]** → Wi-Fiネットワークを選び **決定** を押す
 - セキュリティで保護されたWi-Fiネットワークを選択した場合、パスワード（セキュリティキー）を入力し、**電話帳** → **決定** を押します。

Wi-Fiネットワークの簡単登録

WPS方式に対応した無線LANアクセスポイントを利用して接続する場合は、簡単な操作で接続できます。

操作手順

- 1 待受画面で **メニュー** → **[*] 設定を行う** → **[#] その他の設定を行う** → 「*** Wi-Fi・Bluetoothを設定する**」 → 「**1 Wi-Fiを設定する**」 → **[4 Wi-Fiの詳細設定を設定する]** → **[6 WPS方式]** → 利用するWPS方式を選び **決定** を押す
- 2 Wi-Fi設定画面で **[2 Wi-Fiを簡単に登録する]** → **[1 開始する]** → 画面の案内に従って操作

LINE

LINEは、いつでも、どこでも、好きなだけ通話やメールが楽しめるコミュニケーションアプリです。

操作手順

- 待受画面で **メニュー** → **[7 コミュニケーションを楽しむ]** → **[3 LINEを使う]** を押す

故障かな?と思ったら

本端末のご使用中、気になる症状があった場合に参考にしてください。

電源・充電

❖ 本端末の電源が入らない

⇒ 電池パックが正しく取り付けられていますか。

⇒ 電池切れになっていませんか。

❖ 充電ができない／充電ランプが点灯しない、または点滅する

⇒ 電池パックが正しく取り付けられていますか。

⇒ アダプタの電源プラグがコンセントまたはアクセサリソケットに正しく差し込まれていますか。

⇒ 別売りのACアダプタ 05をご使用の場合、ACアダプタのmicroUSBプラグが本端末に正しく接続されていますか。

⇒ 付属の卓上ホルダを使用する場合、microUSBプラグが卓上ホルダと正しく接続されていますか。

⇒ 付属の卓上ホルダを使用する場合、本端末の充電端子は汚れていませんか。汚れたときは、端子部分を乾いた綿棒などで拭いてください。

⇒ 充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、本端末の温度が上昇する場合があります。温度が高い状態では安全のために充電が行われない場合があるため、ご使用後に本端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。

⇒ 温度の低い場所では充電が開始されない場合があります。適正な周囲温度（5℃～35℃）の場所で行ってください。

端末操作

❖ 突然電源が落ちる、再起動が起きる

⇒ 電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れたときは、電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてください。

❖ ボタンを押しても動作しない

⇒ 開閉ロックを起動していませんか。

❖ 電池の使用時間が短い

⇒ 電池の消費を抑えるには、待受画面で(メニュー) → [※設定を行う] → [0 エコモードを設定する] → [1 設定する] → (決定)を押してください。

⇒ 圏外の状態で長時間放置されるようなことはありませんか。圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。

⇒ 電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。

⇒ 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。

❖ ドコモnanoUIMカードが認識されない

⇒ ドコモnanoUIMカードを正しい向きで挿入していますか。

❖ 操作中・充電中に熱くなる

⇒ 操作中や充電中、充電しながら電話やワンセグの視聴などを長時間行った場合などには、本端末や電池パック、アダプタが温かくなることがありますが、動作上問題ありませんので、そのままご使用ください。

❖ 時計がずれる

- ⇒ 長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があります。日付時刻設定を「自動で設定する」に設定して電波のよい所で電源を入れ直してください。

通話

❖ (L)を押しても発信できない

- ⇒ 機内モードを設定していませんか。

❖ 通話ができない（場所を移動しても [圏外] の表示が消えない、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができない）

- ⇒ 電源を入れ直すか、ドコモnanoUIMカードを取り付け直してください。
- ⇒ 電池パックを取り付け直してください。
- ⇒ 電波の性質により、圏外ではなく、電波状態マークが4本表示されている状態でも、発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。
- ⇒ 登録外着信拒否などの着信拒否設定をしていませんか。
- ⇒ 電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は、場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。

ワンセグ

❖ ワンセグの視聴ができない

- ⇒ 地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か放送波の弱い場所にいませんか。
- ⇒ 視聴場所に合ったチャンネルリストを使用していますか。



A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 15 rows of evenly spaced dots.



A series of 18 horizontal dotted lines, evenly spaced, spanning the width of the page. These lines are intended for writing notes.



A series of 15 horizontal dotted lines, evenly spaced, spanning the width of the page. These lines are intended for writing notes.

メモ



A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 15 rows of evenly spaced dots.



A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 15 rows of evenly spaced dots.



A series of 15 horizontal dotted lines, evenly spaced, spanning the width of the page. These lines are intended for writing notes.



A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 15 rows of evenly spaced dots.



A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 18 rows of evenly spaced dots.



A series of 15 horizontal dotted lines, evenly spaced, spanning the width of the page. These lines are intended for writing notes.



A series of 15 horizontal dotted lines, evenly spaced, spanning the width of the page. These lines are intended for writing notes.



A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 15 rows of evenly spaced dots.

オンラインでの各種お手続き・ご契約内容の確認など

本端末から 待受画面で→「1dメニューを見る」→「My docomo (お客様サポート)」→「ドコモオンライン手続き」

パソコンから My docomo (<https://www.nttdocomo.co.jp/mydocomo/>)
→「ドコモオンライン手続き」内の項目を選択

- システムメンテナンスやご契約内容などにより、ご利用になれない場合があります。
- 「ドコモオンライン手続き」のご利用には、「ネットワーク暗証番号」や「ID/パスワード」が必要です。

マナーもいっしょに携帯しましょう

本端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■使用禁止の場所にいる場合

航空機内や病院では、各航空会社または各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では、電源を切ってください。

こんな場合は運転中モード／公共モードに設定しましょう

■運転中の場合

運転中に本端末を手で保持しての使用は罰則の対象となります。
ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合を除きます。

■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

静かにするべき公共の場所で本端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

■レストランやホテルのロビーなどの静かな場所で本端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。

■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

■カメラ付き端末を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、本端末から鳴る音をすべて消す設定など、便利な機能があります。

- 運転中モード→p.60
- 公共モード（電源OFF）→p.60
- 伝言メモ
- バイブレータ（振動）
- マナーモード→p.19



マナーもいっしょに携帯しよう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くぼりを忘れずに。

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際、回収・リサイクルに出しましょう。

メモ



本端末に登録した内容は忘れないようにメモしておきましょう。

□ ワンタッチダイヤルの ① ~ ③

①

名前：

電話番号：

メールアドレス：

②

名前：

電話番号：

メールアドレス：

③

名前：

電話番号：

メールアドレス：

総合お問い合わせ先
(らくらくホンセンター)

■携帯電話／一般電話共通

(らくらく) (みんな)

☎ 0120-6969-37

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9：00～午後8：00 (年中無休)

●番号をよくご確認の上、お間違いないようにおかけください。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコモショップなどをご確認の上、お問い合わせください。

ドコモホームページ <https://www.nttdocomo.co.jp/>

故障お問い合わせ・修理お申し込み先

■ドコモの携帯電話からの場合

☎ (局番なしの) 113 (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

☎ 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間 (年中無休)

海外からのお問い合わせ先 (紛失・盗難・つながらない場合など)

■ドコモの携帯電話からの場合

[+]を画面表示 -81-3-6832-6600 (無料)

(「+」は「0」キーを1秒以上押します。)

※「+」発信のかわりに国際電話アクセス番号でも発信できます。

■一般電話などからの場合

滞在国の国際電話アクセス番号 -81-3-6832-6600 (有料)

※日本向け通話料がかかります。

※国際電話アクセス番号については、ドコモのホームページをご覧ください。

受付時間 24時間(年中無休)

●番号をよくご確認の上、お間違いないようにおかけください。

●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。

●お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。



ドコモ「あんしん」ミッション

みんなが、安心を、携帯できる世の中へ。

