

i モードサイト／ホームページの表示




i モードでは、i モード端末のディスプレイを利用して、サイト接続、インターネット接続、i モードメールなどのサービスを利用できます。また、フルブラウザを利用して、パソコン向けのホームページを表示することもできます。

- i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。
- 詳細は『ご利用ガイドブック（i モード〈FOMA〉編）』をご覧ください。

- サイトやインターネット上のホームページの内容は、一般に著作権法で保護されています。これらサイトやホームページから i モード端末に取り込んだ文章や画像などのデータを、個人として楽しむ以外に、著作権者の許可なく一部あるいは全部をそのまま、または改変して販売、再配布することはできません。
- 異なるFOMAカードに差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま電源を入れたりした場合、機種によってはサイトから取り込んだ静止画、i モーション、メロディやメールで送受信した添付ファイル、画面メモおよびメッセージR/Fなどは表示、再生できません。
- FOMAカードのセキュリティ機能が設定されているデータを待受画面や着信音などに設定している場合、異なるFOMAカードに差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま電源を入れたりすると、設定内容はお買い上げ時の状態に戻ります。
- i モードとフルブラウザでは課金体系が異なります。フルブラウザご利用時のパケット通信料は、データ通信量により高額になりますので、i モードパケット定額サービスを契約されることをおすすめします。

i モードサイトの表示

- 1 **[i]** ▶ 表示する項目を選択
i モード中はディスプレイ上部に **[i]** が点滅します。
- 2 サイトを見終わったら **[戻る]** ▶ 「はい」

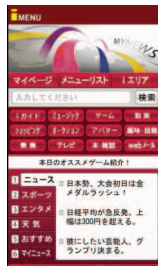

パソコン向けホームページの表示

- 1 **[MENU]** ▶ **[2]** i モード ▶ **[*]** フルブラウザホーム
お買い上げ時の状態では、フルブラウザを利用するかどうかの確認画面が表示されます。
- 2 ホームページを見終わったら **[戻る]** ▶ 「はい」

ブラウザの切り替え


- i モードからフルブラウザへ：サイト表示中に **[MENU]** ▶ **[5]** **[2]**
フルブラウザから i モードへ：ホームページ表示中に **[MENU]** ▶ **[7]** **[2]**

Information

- i モードとフルブラウザの動作は、i モード設定で変更します。【**[i]** i モード／フルブラウザ▷ i モード設定】

便利な機能


URL入力

- 1 **MENU** ▶ 2 **i モード** ▶ 5 **URL入力** ▶ 1 **URL入力**
 ▶ **URLを入力（半角2048文字以内）** ▶ **ブラウザ種類欄で1 i モードブラウザ or 2 フルブラウザ**
 ▶  **接続**

確認画面で「はい（以後非表示）」を選択すると、確認画面は表示されなくなります。

ブックマーク

一度見たサイトやホームページを登録しておき、すばやく表示します。

登録：サイトやホームページ表示中に **MENU** ▶ 1 2 ▶ **タイトル名を入力（全角12（半角24）文字以内）** ▶  ▶ **登録先フォルダを選択**

表示： **MENU** ▶ 2 2 ▶ **フォルダを選択** ▶ **ブックマークを選択**

画面メモ

表示中のサイトやホームページの内容を、画面メモやキャプチャとして保存します。

登録：サイトやホームページ表示中に **MENU** ▶ 2 2 ▶ 「はい」

表示： **MENU** ▶ 2 3 ▶ **画面メモを選択**

Point

- キャプチャのみを保存するには、登録時の操作の最後で「表示のみ保存」を選択します。

RSSリーダー


RSSリーダーにRSSを登録すると、ホームページの最新情報を取得できます。

登録：ホームページ表示中に **MENU** ▶ 0 2 ▶ **RSSを選択** ▶ 「はい」

表示： **MENU** ▶ 2 9 ▶ **チャンネルを選択** ▶ **アイテムを選択**

リンク機能の利用

リンク項目から電話発信やメール送信などを行います。

- 1 **サイトやホームページを表示** ▶ **リンク項目にカーソル** ▶  **選択**

選択した項目の種類によって、下記の操作ができます。

電話番号（Phone To（AV Phone To））：条件を設定して電話をかけます。

メールアドレス（Mail To）：選択したメールアドレスを宛先として i モードメールを作成し、送信します。

電話番号（SMS To）：選択した電話番号を宛先として SMSを作成し、送信します。

URL（Web To）：サイトやホームページに接続されます。

ワンセグ視聴情報（Media To）：ワンセグ視聴や視聴／録画予約ができます。

画面の見かたと操作

サイトやホームページ表示中は、パソコンでインターネットを閲覧する場合と同じように文字の入力、リンク先への移動、ラジオボタンやチェックボックスの選択などができます。


スクロール：

連続スクロール：（1秒以上）

ページの移動： [戻る]
／ [進む]

タブの切り替え：（1秒以上） or （1秒以上）
▶▶

タブを閉じる／ブラウザの終了：▶「はい」

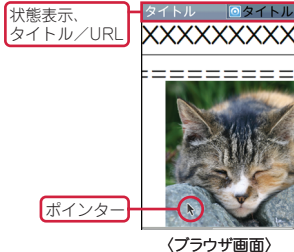

ブラウザ画面からのメニュー操作

サイトやホームページ表示中は、やを押してさまざまな操作ができます。

できること	操作
以前表示したページに再接続	▶▶URLを選択
i Menuまたはフルブラウザホームに接続	▶
情報の再読み込み	▶※1 or ※2
URL表示	▶※1 or ※2▶
ポインタの表示／非表示	▶▶▶ or
ガイド表示領域の表示／非表示	▶▶

できること	操作
表示中のホームページをホームに登録※2	▶▶▶「はい」
URLをiモードメールで送信	▶▶ or
タブを新しく開く／閉じる／切り替え	▶▶～
ページ移動、ズーム※2、ドラッグ、テキスト範囲選択／貼付など	▶▶～※1 or ～※2
文字サイズの変更	▶▶文字サイズを選択
文字列の検索	▶▶検索文字列の入力欄に文字を入力（全角25（半角50）文字以内）▶
表示履歴／タブ一覧の表示	▶
PagePilot画面（ページ全体）の表示	▶
縦／横画面の切り替え	▶▶～
電話帳登録	電話番号やメールアドレスにカーソル▶▶▶ or
画像保存	▶▶～

※1 iモードの場合

※2 フルブラウザの場合

i チャンネルの利用

●●●
 ニュースや天気などの情報が i チャンネル対応端末に配信されるサービスです。自動受信した情報が待受画面にテロップ表示され、**[CLR]**を押すとチャンネル一覧が表示されます。i チャンネルには下記の2種類があります。

● **ベーシックチャンネル**

ドコモが提供するチャンネルで、情報の自動更新時にパケット通信料はかかりません。

● **おこのみチャンネル**

IP（情報サービス提供者）が提供するチャンネルで、情報の自動更新時に別途パケット通信料がかかります。


ベーシックチャンネル、おこのみチャンネルともに詳細情報を閲覧する場合は別途パケット通信料がかかります。また、海外でご利用の場合は、自動更新・詳細情報の閲覧ともに、国内の料金とは異なるパケット通信料がかかります。

- i チャンネルはお申し込みが必要な有料サービスです。お申し込みには i モード契約が必要です。
- 詳細は『ご利用ガイドブック（i モード〈FOMA〉編）』をご覧ください。

テロップ表示されている情報の詳細を表示するには次の操作を行います。

1 待受画面で **[CLR]** ▶ チャンネルを選択

サイトに接続され、詳細情報が表示されます。

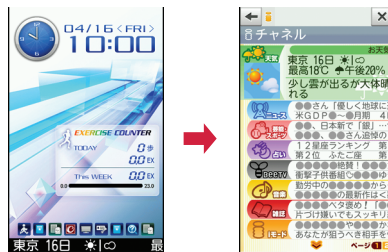**Point**

- i チャンネルの詳細情報表示中の操作は、i モードサイトやホームページ表示中の操作と同じです。⇒P62

Information

- i チャンネルのテロップの表示方法を変更することができます。【**[Q]** i チャンネル▷ i チャンネル設定】

地図・GPS機能の利用

- ● ●
- 航空機、車両、人などの航法装置や、高精度の測量用GPSとしての使用はできません。これらの目的で使用したり、これらの目的以外でも、FOMA端末の故障や誤動作、不具合、停電などの外部要因（電池切れを含む）によって測位結果の確認や通信などの機会を逸したりしたために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- GPSは米国防務省により運営されているため、米国の国防上の都合によりGPSの電波の状態がコントロール（精度の劣化や電波の停止など）される場合があります。また、同じ場所・環境で測位した場合でも、人工衛星の位置によって電波の状況が異なるため、同じ結果が得られないことがあります。
- GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、電波を受信できない、または受信しにくい場合位置情報の誤差が300m以上になる場合があります。
- 位置提供や現在地通知のご利用にあたっては、GPSサービス提供者やドコモのホームページなどでのお知らせをご確認ください。なお、これらの機能の利用は有料となる場合があります。
- 圏外では現在地確認以外のGPS機能をご利用いただけません。

地図

GPS対応 i アプリを起動して、地図を表示します。

1 **MENU** ▶ 6 **LifeKit** ▶ 7 **地図・GPS** ▶ 1 **地図**


Point

- このとき起動するのは、地図設定の地図選択で設定した i アプリです。お買い上げ時には「地図アプリ」が設定されています。

現在地確認

自分がいる位置を確認します。現在地確認の測位をした際のパケット通信料は無料ですが、位置情報を利用して地図を表示した場合などは、別途パケット通信料がかかります。



1 **MENU** ▶ 6 **LifeKit** ▶ 7 **地図・GPS** ▶ 6 **現在地確認**

測位中はが点滅し、測位が終わると位置情報利用メニューが表示されます。位置情報利用メニューからは、地図を見る、GPS対応 i アプリを利用する、位置情報を貼り付けたメール作成画面を表示する、電話帳に登録する、などの操作ができます。

現在地確認
今いる場所の確認が終了しました。
測位レベル: ★☆☆
1 地図を見る
2 地図・GPSアプリを利用
3 メール貼り付け
4 電話帳新規登録
5 電話帳更新登録
6 画像に付加
7 位置情報表示

（位置情報利用メニュー）

Information


- 設定した相手などから要求があったときに、位置情報を提供することができます。このサービスを利用するには、サービス提供者へのお申し込みが必要となる場合があります。また、サービスの利用は有料となる場合があります。【GPS ▶ 位置提供】
- お買い上げ時には、さまざまな地図・GPS機能に対応した i アプリが登録されています。【GPS対応 i アプリ】

オートGPS

サービス提供者にお客様の現在地を定期的（おおむね5分に1回）に自動送信することで、お客様の居場所に合わせて、天気情報やお店などの周辺情報、観光情報をお知らせするサービスを利用できるようになります。

- オートGPS機能に対応しているサービスを利用するには、各サービスのオートGPS機能対応 i アプリから設定してください。
- オールロック中、パーソナルデータロック中、セルフモード中、おまかせロック中などは、オートGPS機能を利用できません。
- オートGPS機能のご利用にあたっては、GPSサービス提供者やドコモのホームページなどでのお知らせを確認してください。また、これらのサービスの利用は有料となる場合があります。
- お客様の利用方法によっては、定期的な通信によりFOMA端末の消費電力が増加しますのであらかじめご了承ください。

 Information

- ディスプレイユニットの電池残量が少なくなった場合にオートGPS機能を停止し、電池の消費を抑えることができます。【GPS▷低電力時動作設定】

ドコモ提供サービス設定

i コンシェルまたはドコモが提供する各種サービスに連動したオートGPSのサービスを受けるため、ドコモに定期的に位置情報を送信するかどうかを設定します。サービスを利用するには、別途お申し込みが必要です。

- 1 **MENU** ▶ 6 **LifeKit** ▶ 7 **地図・GPS** ▶ 0 **オートGPS** ▶ 1 **ドコモ提供サービス設定** ▶ 「利用する」 or 「利用しない」

オートGPS動作設定

オートGPS機能を利用するかどうかを設定します。

- 1 **MENU** ▶ 6 **LifeKit** ▶ 7 **地図・GPS** ▶ 0 **オートGPS** ▶ 2 **オートGPS動作設定** ▶ 1 **ON** or 2 **OFF**

設定サービス一覧

オートGPSサービス情報を設定している i アプリ名（サービス名）や利用状況を一覧で表示します。

- 1 **MENU** ▶ 6 **LifeKit** ▶ 7 **地図・GPS** ▶ 0 **オートGPS** ▶ 3 **設定サービス一覧**
 サービス（オートGPS機能含む）を解除： i アプリ名（サービス名）にカーソル ▶ **MENU** ▶ 1 **解除** ▶ 「はい」