

Music&Video チャンネル

Music&Video チャンネル	Music&Video チャンネル	208
番組を設定／確認／解除する		208
番組を再生する		209
データBOXから Music&Video チャンネルを操作する		211

ミュージックプレーヤー

ミュージックプレーヤー		212
音楽データやうたの文字を保存する		212
ミュージックプレーヤーの画面の見かた		214
音楽データを再生する		215
フォルダ・プレイリスト・データの管理		216

さまざまな操作で音楽を楽しむ

音楽を再生しながら i アプリを利用する	音楽再生音優先設定	219
マイク付リモコン FO1 を使う	マイク付リモコン	220

音楽データの取り扱いについて

- 本書では、ミュージックプレーヤーで再生する着うたフル®とWMA (Windows Media® Audio) ファイルを合わせて「音楽データ」と記載しています。
- FOMA端末では、著作権保護技術で保護されたWMAファイルや着うたフル®を再生できません。
- インターネット上のホームページなどから音楽データをダウンロードする際には、あらかじめ利用条件（許諾、禁止行為など）をよくご確認ください。
- 著作権保護技術で保護されたWMAファイルは、FOMA端末固有の情報を利用して再生しています。故障や修理、電話機の変更などでFOMA端末固有の情報に変更された場合は、既存のWMAファイルは再生できなくなることがあります。
- CCCD（コピーコントロールCD）の取り扱いや、音楽データをWMAファイルに変換できない場合の対処については、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FOMA端末およびmicroSDカードに保存した音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用できます。ご利用にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。また、FOMA端末やmicroSDカードに保存した音楽データは、パソコンなどの他の媒体にコピーまたは移動しないでください。

Music&Videoチャンネル

Music&Videoチャンネルとは、事前にお好みの音楽番組などを設定するだけで、夜間に最大1時間程度の番組が自動配信されるサービスです。また、最大30分程度の高画質な動画番組を楽しむこともできます。番組は定期的に更新され、配信された番組は通勤や通学中など好きな時間に楽しむことができます。


■ Music&Videoチャンネルのご利用にあたって

- Music&Videoチャンネルはお申し込みが必要な有料サービスです。お申し込みには i モード契約およびパケ・ホーダイ/パケ・ホーダイフル/パケ・ホーダイ ダブル契約が必要です。
 - Music&Videoチャンネルのサービス利用料のほかに、番組によって別途情報料がかかる場合があります。
 - Music&Videoチャンネルにご契約いただいた後、Music&Videoチャンネル非対応のFOMA端末にFOMAカードを差し替えた場合、Music&Videoチャンネルはご利用いただけません。ただし、Music&Videoチャンネルを解約されな限りサービス利用料がかかりますので、ご注意ください。
 - 国際ローミング中は番組設定や取得は行えません*。海外へお出かけの際は、事前に番組の配信を停止してください。また、帰国された際は、番組の配信を再開してください。
 - * 国際ローミング中に番組設定や取得を行おうとした場合、i モード接続を行うためパケット通信料がかかりますのでご注意ください。
 - Music&Videoチャンネルで番組を聴きながらメールや i モードサイトの表示などをすることができます（バックグラウンド再生）。ただし、動画番組ではできません。
- 同時に使用可能な機能の組み合わせ→P371
- Music&Videoチャンネルの詳細については『ご利用ガイドブック（i モード〈FOMA〉編）』をご覧ください。

番組を設定／確認／解除する

- 2番組まで設定できます。設定するには、Music&Videoチャンネル番組提供サイトへのマイメニュー登録が必要です。→P155

1 [MUSIC] 2

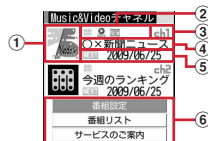

Music&Videoチャンネル画面

① 設定した番組の画像

- 表示できない場合はが表示されます。

② 番組の状態

- : すべて取得した番組 : 部分的に取得した番組
- : 再生制限、トリックプレイ制限あり
- : (再生制限、トリックプレイ制限あり): 時刻連動番組
- : 未再生の番組 : 取得失敗

③ チャンネル番号

④ 番組の表示名

番組取得前は「番組がありません」、番組取得中は「番組更新中」と表示されます。

⑤ 次回番組更新予定日

⑥ サービスメニュー

2 「番組設定」▶画面の指示に従って番組を設定、確認、解除

- お買い上げ時やFOMAカードを差し替えたときなどにサービスメニューを選択すると、番組設定情報確認の確認画面が表示されます。
- 詳細は『ご利用ガイドブック（i モード〈FOMA〉編）』をご覧ください。

✓お知らせ

- 異なるFOMAカードに差し替えて番組の設定を行う場合は、まず番組設定から番組設定情報の確認を行ってください。番組設定情報の確認を行うと、保存番組フォルダに移動していない番組は削除される場合があります。
- 番組の設定を解除してもマイメニュー登録は削除されません。

◆番組を設定すると

番組配信時間の12時間前になると、待受画面にが表示されます。番組の取得は、夜間に自動的に行われます。

- 成功すると待受画面にが、失敗するとが表示されます。アイコンを選択するとMusic&Videoチャンネル画面を確認できます。

✓お知らせ

- 電池残量が少ない場合、番組の取得はできません。また、番組取得には時間がかかる場合がありますので、十分に充電をして電圧状況のよい環境でご利用ください。
- 番組取得中に通信が途切れたときは、約3分間隔で5回まで自動的に再取得を行います。
- FOMA端末の電源が入っていない、電池残量が少ない、圏外、電圧状態が悪いなどで番組を取得できなかった場合は、翌日の夜間の同時時間帯に再取得を行います。
- 次の場合は、番組を自動的に取得できません。Music&Videoチャンネル画面から再度番組を設定してください。
 - 番組を設定した後に他のFOMAカードに差し替えた、またはFOMAカードを別のMusic&Videoチャンネル対応FOMA端末に差し替えたとき
 - FOMA端末のデータ一括削除を行ったとき
- 取得された番組は、データBOXのMusic&Videoチャンネルの配信番組フォルダにチャンネルごとに一時的に保存されます。その番組のあるチャンネルが更新されると、配信番組フォルダの番組は削除され再生できなくなります。再生可能な期間中に更新前の番組を楽しみたい場合は他のフォルダに移動します（→P211、277）。ただし、番組によっては移動できない場合があります。
- Music&Videoチャンネル、iモードの解約を行うと、配信番組フォルダの番組が削除される場合があります。
- 保存容量の確認→P280

◆番組を手動で取得する

番組の取得に失敗した場合は、手動で残りを取得できます。

- 取得できない時間帯のときはメッセージが表示されます。
- 取得が中断されても、取得されたチャプターまでは部分的に再生できます。


1 [MUSIC] 2 ▶ 番組を選択 ▶ 「はい」

番組を再生する

- データBOXの保存番組フォルダからの操作→P211

1 [MUSIC] 2 ▶ 番組を選択

Music&Videoチャンネルプレーヤーが起動し、番組の最初から、または前回再生を中止したチャプターの先頭から再生されます。時刻連動番組の場合は、連動する時間から再生されます。

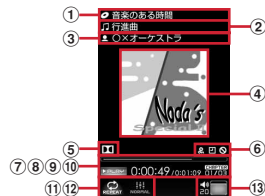

Music&Videoチャンネルプレーヤー画面

- 1 番組タイトル
- 2 チャプタータイトル
- 3 チャプターのアーティスト名または作成者名
- 4 チャプター画像/動画または番組画像
 - 表示できない場合があります。
- 5 Dolby MobileがON
- 6 : 再生制限 : 時刻連動 : トリックプレイ制限
- 7 再生位置インジケータ
- 8 再生状態
 - : 再生中 : 一時停止中
 - : 早送り中 : 巻き戻し中
- 9 再生時間/トータル時間
- 10 再生チャプター番号/全チャプター数
- 11 リビート再生^{**}
- 12 イコライザ^{**}
- 13 再生音量

^{**} 機能を「OFF」「ノーマル」に設定すると文字がグレーで表示されます。

- 音楽番組はFOMA端末を閉じて再生が継続されます。背面ディスプレイに再生状態を示すマーク（▶：再生中、⏸：一時停止中）とチャプタータイトル／アーティスト名が表示されます。
- Music&Videoチャネルプレーヤー画面では次の操作ができます。
 - ⏮：再生／一時停止※¹
 - ⏪※²、⏩※²：音量調整
 - ⏮（1秒以上）※²：巻き戻し／早送り※¹
 - ⏮※²、⏩（1秒以上）：チャプターの先頭に移動、再生時間が3秒以内のときは前のチャプターに移動※¹
 - ⏮※²、⏩（1秒以上）：次のチャプターに移動※¹
 - 📄：番組にURL情報がある場合はサイトに接続
 - 🔄：縦画面と横画面を順に切り替え
 - ⏮：再生を停止してMusic&Videoチャネルプレーヤー画面を終了
- ※¹ 時刻連動番組では無効です。
- ※² 横画面では画面の向きに合わせてマルチカーソルキーの操作が変わります。

・操作によって、ランプが点灯、点滅します。

リピートを設定／解除する： **[4]** ▶ **[1]** または **[2]**

・時刻連動番組では操作できません。

照明点灯時間を設定する： **[5]** ▶ **[1]** または **[2]**

- 「端末設定に従う」にすると、照明／キーバックライト設定の照明点灯時間設定（通常時）の設定に従って照明が点灯します。
- 照明／キーバックライト設定の照明点灯時間設定（i モーション）、i モーションの動作設定の照明点灯時間にも反映されます。

Dolby Mobileを設定／解除する： **[6]** ▶ **[1]** または **[2]**

- ステレオ効果設定のMusic&Videoチャネルにも反映されます。

イコライザを設定する： **[7]** ▶ **[1]** ～ **[8]**

- 動画番組では操作できません。
- 「トレイン」はイヤホンなどの音漏れを軽減する効果があります。

◆番組に再生制限が設定されているとき

番組によっては、再生回数、再生期限、再生期間の制限がある場合があり、制限を超えると番組は再生できなくなります。

- 再生期限と再生期間が両方設定されている場合は、現在の日付に近い方の日付が表示されます。
- 日付・時刻を変更しても、再生制限の期限や期間は変更できません。
- 日本以外の国で使用した場合、表示される期限より前または後に再生期限が切れることがあります。

✓お知らせ

- 次の場合は再生が一時停止されます。動作終了後に自動的に再開されます。
 - 電話の着信があったとき
 - メールやメッセージR/F、SMSを受信したとき（受信・自動送信表示設定が「通知優先」の場合）
 - i モード問い合わせを行ったとき
 - お知らせタイマーや目覚まし、スケジュールで指定した時刻や日時になったとき
 - 同時に使用できない機能が実行されたとき
- 同時に多くの機能を利用すると、再生中の曲が途切れる場合があります。
- 時刻連動番組は再生できる時間が決まっています。また、再生には自動時刻補正が必要です。
- 部分的に取得した番組を選択すると、不足分取得の確認画面が表示されます。「途中まで再生」を選択すると、取得したチャプターまで再生されます。時刻連動番組は、すべて取得しないと再生できません。
- 更新に失敗した番組を選択すると、再度取得の確認画面が表示されます。「そのまま再生」を選択すると、前回取得済みの番組が再生されます。
- 巻き戻し、早送り、チャプター戻し、チャプター送り制限がある場合は、その制限のある操作ができません。また、再生中に残り再生回数が0回になった場合は、巻き戻し、チャプター戻し、チャプター一覧からの再生の操作ができません。
- 電池残量が少ない場合、再生の確認画面が表示されます。

◆番組のチャプター一覧を確認する

1 **[MUSIC]** **[2]** ▶ **番組にカーソル** ▶ **[1]**

チャプターを再生する：チャプターを選択

チャプターの詳細を確認する：チャプターにカーソル ▶

◆番組情報を確認する

1 **[MUSIC]** **[2]** ▶ **番組にカーソル** ▶ **[2]**

- 番組名が不明のときは「musicchX」（Xはチャンネル番号）と表示されず。

◆ 番組を移動する

データBOXのMusic&Videoチャンネルの保存番組フォルダへ移動します。

- 最大10番組保存できます。

1 [MUSIC] (2) ▶ 番組にカーソル ▶ (3) ▶ 「はい」

✓お知らせ

- 保存領域の空きが足りないとときや最大保存件数を超えるときは移動できません。保存番組フォルダから不要な番組を削除してください。
- 取得に失敗したり、番組移動制限が設定されていたり、再生制限に達していたりするデータ、時刻連動番組は移動できません。
- microSDカードには移動できません。

◆ 番組を削除する

- 番組を削除しても番組設定は解除されません。

1 [MUSIC] (2) ▶ 番組にカーソル ▶ (4) ▶ 「はい」

◆ サイトに接続する

番組にURL情報がある場合はサイトに接続できます。

1 [MUSIC] (2) ▶ 番組にカーソル ▶ (5) ▶ 「はい」

データBOXからMusic&Videoチャンネルを操作する

データBOXでは、配信された番組や、保存番組フォルダに保存した番組の表示・再生、フォルダや番組の管理ができます。

- フォルダの操作はデータBOXの他のデータと同じです。ただし、配信番組フォルダと保存番組フォルダは削除できません。
 - フォルダ作成・削除→P276
 - 番組の移動（→P277）、削除（→P279）、並べ替え（→P280）
- 番組はコピーできません。

◆ 番組の一覧から再生する

1 [データBOX] (3)

: 配信番組フォルダ : 保存番組フォルダ : ユーザ作成フォルダ

2 フォルダを選択



サムネイル表示

リスト表示

- サムネイル表示のときは、カーソル位置の番組のファイルサイズがディスプレイ下部に表示されます。

① 再生制限

: 再生制限、トリックプレイ制限あり

/ (再生制限、トリックプレイ制限あり): 時刻連動番組

② 番組の表示名

③ 番組の状態

: すべて取得した番組 : 部分的に取得した番組

: FOMAカードのセキュリティ機能により使用不可

④ ファイル制限

: ファイル制限あり

⑤ 番組画像

番組画像が表示できない場合は次のアイコンが表示されます。

: 画像なし : FOMAカードのセキュリティ機能により使用不可

3 番組を選択

Music&Videoチャンネルプレーヤーが起動し、番組が再生されます。→ P209

◆ 番組の表示名を変更する

1 [データBOX] (3) ▶ フォルダを選択 ▶ 番組にカーソル

▶ (5) ▶ 番組の表示名を入力（全角128（半角256）文字以内）▶

ミュージックプレーヤー

サイトからダウンロードした着うたフル[®]や、音楽CDやインターネットなどからパソコンに取り込んだWindows Media[®] Audio (WMA) ファイルを再生します。また、サイトからダウンロードしたうた文字を歌詞設定してプレーヤー画面に表示することもできます。

- ・ i モードから取得した音声のみの i モーションは、データBOXから再生します (→P259)。microSDカードに保存すればmicroSDカードからも再生できます (→P272)。
- ・ 音楽を聴きながらメールや i モードサイトの表示などを利用することができます (バックグラウンド再生)。→P286
- ・ microSDカードの取り扱いや使用時の留意事項→P269
- ・ ミュージックプレーヤーの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。
- ・ Windows Media Playerについては、お使いのパソコンの各パソコンメーカーにお問い合わせください。

◆ うた・ホーダイとは

音楽配信会社が提供する定額で再生期限付きのサービスです。再生期限を過ぎたものや、サービスの登録を停止したものなどは再生できません。再生させるためには、ライセンス更新が必要です。

音楽データやうた文字を保存する

- ・ 最大保存件数/領域を超えたとき→P280
- ・ FOMA端末、microSDカードの保存容量確認→P275、280

◆ 着うたフル[®]やうた文字をダウンロードする

- ・ 着うたフル[®]は1件あたり最大5Mバイトで、FOMA端末に最大100件、microSDカードに最大1000件保存できます。
- ・ うた文字は1件あたり最大50Kバイトで、FOMA端末に最大100件保存できます。microSDカードには保存できません。
- ・ ダウンロードしたうた文字は歌詞設定ができます。→P218
- ・ うた文字が含まれている着うたフル[®]があります。
- ・ ダウンロード中に再生期限、再生期間を過ぎた場合、再生および保存はできません。ただし、うた・ホーダイの場合、再生はできませんが、保存はできます。

1 着うたフル[®]またはうた文字があるサイトを表示 ▶ 着うたフル[®]またはうた文字を選択

ダウンロードが開始されます。うた・ホーダイの場合は、再生期限情報が取得され、ダウンロードが開始されます。

着うたフル[®]のダウンロードを中断する： ▶ 「いいえ」

うた文字のダウンロードを中断する： ▶ 「はい」

2 「保存」

再生する：「再生」

- ・ うた文字では操作できません。

途中までダウンロードした着うたフル[®]を保存する：「部分保存」

- ・ ダウンロードが中断されたときの再開確認画面で「いいえ」を選択すると表示されます。残りのデータはデータ一覧画面から取得できます。→P215「音楽データを再生する」操作2

詳細情報を表示する：「情報表示」→P218

保存を中止する：「戻る」▶「いいえ」

3 表示名を入力 (全角25 (半角50) 文字以内) ▶

- ・ ガイド表示領域の左下に「 SD」が表示された場合は、を押すたびに保存先を切り替えられます。「SD保存」が表示されているときにを押すと、microSDカードに保存されます。

- ・歌詞設定できる音楽データまたはうたの文字があるときは、歌詞設定の確認画面が表示されます。「はい」を選択して音楽データまたはうたの文字を選択すると歌詞設定されます。

◆ WMAファイルを保存する

Windows Media Playerを利用して、パソコンに保存されているWMAファイルをmicroSDカードに保存します。パソコンとFOMA端末を接続する前に、Windows Media Playerのバージョンを必ず確認してください。

- ・パソコンのOSとWindows Media Playerは、次のバージョンの組み合わせで使用することをおすすめします。
 - パソコンのOSがWindows XP Service Pack 2以降の場合
Windows Media Player 10 (バージョン10.00.00.3802以降) または
Windows Media Player 11 (バージョン11.0.5721.5145以降)
 - パソコンのOSがWindows Vistaの場合
Windows Media Player 11 (バージョン11.0.6000.6324以降)
- ・操作方法については、Windows Media Player10/11のヘルプをご覧ください。
- ・転送したWMAファイルの操作や表示が遅くなるなど十分な性能が得られないことがあるため、Windows XP、Windows VistaやWindows Media Playerは常にアップデートしておくことをおすすめします。
- ・最大1000件登録できます。FOMA端末には保存できません。
- ・パソコンからプレイリストを転送できます。ただし、転送できるプレイリスト内の音楽データは最大400件です。
- ・他のFOMA端末でmicroSDカードに保存されたWMAファイルはF-08Aで表示・再生されない場合があります。また、他のFOMA端末でWMAファイルを転送したmicroSDカードを使用すると、MTPモードに切り替えてもパソコンで認識されないことがあります。これらの場合には、WMA一括削除(→P219)を行うか、microSDカードを初期化(→P275)してください。microSDカードを初期化すると音楽ファイル以外のデータもすべて削除されますのでご注意ください。

1 USBモード設定を「MTPモード」に設定する

USBモード設定→P275

2 Windows Media Playerを起動した状態でパソコンとFOMA端末をUSBケーブルで接続する ▶ パソコンからWMAファイルを転送する

- ・接続方法については、付属のCD-ROM内の「パソコン接続マニュアル」をご覧ください。なお、WMAファイル転送の場合は、「パソコン接続マニュアル」にあるFOMA通信設定ファイルのインストールは不要です。

ナップスター®アプリ

ナップスター®アプリを利用して音楽データを保存することもできます。


- ・ナップスター®アプリは下記のホームページからダウンロードできます。
<http://www.napster.jp/>
- ・ナップスター®アプリについてご不明な点がございましたら下記のホームページをご覧ください。
<http://www.napster.jp/support/>

✓お知らせ

- ・データ転送中にUSBケーブルを外さないでください。誤動作やデータ消失の原因となります。
- ・パソコンからFOMA端末内のmicroSDカードにアクセスしているときは、MTPモード以外に切り替えられません。
- ・FOMA端末内のmicroSDカードに保存されているWMAファイルは、パソコンとFOMA端末を接続中にWindows Media Playerから削除できます。
- ・パソコンから音楽データが転送できないときは「ポータブルデバイス用パソコン環境診断」を使用し、お使いのパソコンでの最適な対処方法を確認できます。ポータブルデバイス用パソコン環境診断については、パソコンから次のホームページをご覧ください。
<http://www.fmwworld.net/> →携帯電話→WMP環境診断ツール
- ・Windows Media Playerとナップスター®アプリをパソコンで同時に使用すると、パソコンの処理速度が落ちる場合があります。
- ・AAC形式のファイルは、microSDカードのマルチメディア内の「その他の動画」でのみ再生できます。AAC形式のファイルのコピー先をmicroSDカードのPRIVATE¥DOCOMO¥MMFILEの直下、あるいはMMFILE内のMUDxxxにしてください(→P270)。
 - ※ ファイル名が「MMFxxxx」以外のファイルや、拡張子が「m4a」のファイルは、コピーしても表示・再生できません。
 - ※ コピーの際は、FOMA FシリーズSDユーティリティをご利用になることをおすすめします。利用するとファイル名が自動的に変換されます。FOMA FシリーズSDユーティリティについては、パソコンから次のホームページをご覧ください。
<http://www.fmwworld.net/> →携帯電話→データリンクソフト


ミュージックプレーヤーの画面の見かた

■ フォルダ一覧画面・プレイリスト一覧画面・データ一覧画面

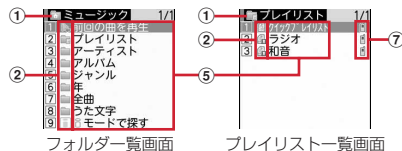

フォルダ一覧画面

プレイリスト一覧画面

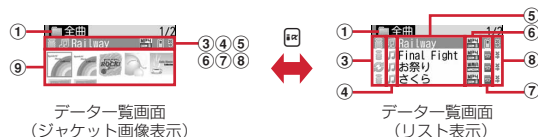

データ一覧画面

(ジャケット画像表示)

データ一覧画面

(リスト表示)

- ジャケット画像表示では、カーソル位置のデータのファイルサイズ（実メモリサイズ）がディスプレイ下部に表示されます。

① 現在開いているフォルダ／プレイリスト

② フォルダ／プレイリスト／機能の種類

🔍: 前回の曲を再生 📁: プレイリストフォルダ

📁: フォルダ

- 「アーティスト」「アルバム」「ジャンル」「年」フォルダ: それぞれの情報別にフォルダを作成し、データ（歌詞設定中のうた文字を除く）を分類
- 「全曲」フォルダ: すべてのデータ（歌詞設定中のうた文字を除く）を表示
- 「うた文字」フォルダ: すべてのうた文字（着うたフル®に含まれているうた文字を除く）を表示

🔍: i モードサイトから曲を探す→P212

📁: クイックプレイリスト 📁: FOMA端末で作成したプレイリスト

📁: パソコンから転送したプレイリスト

③ 取得元

📁: i モード 📁: データ交換

④ 再生制限

🔍 (オレンジ): 再生制限なし（音楽データ）

🔍: 再生制限なし（部分的に保存した音楽データ）

🔍: 再生制限なし（うた文字）

🔍/🔍/🔍: 回数/期限/期間制限（着うたフル®のみ）

🔍/🔍: ライセンス期限内/期限切れ、期限情報なし、再生禁止（うた・ホーダイのみ）

🔍 (グレー): 再生不可

⑤ フォルダ名／プレイリスト名／機能名／曲の表示名

⑥ ファイル形式と著作権管理

🔍: 着うたフル®, ドコモ

🔍: 歌詞設定中の着うたフル®, ドコモ

🔍: うた文字を含んだ着うたフル®, ドコモ

🔍: FOMAカードのセキュリティ機能により使用不可の着うたフル®, ドコモ

🔍: FOMAカードのセキュリティ機能により使用不可で歌詞設定中の着うたフル®, ドコモ

🔍: FOMAカードのセキュリティ機能により使用不可でうた文字を含んだ着うたフル®, ドコモ

🔍: WMA ファイル、Windows Media デジタル著作権管理テクノロジー (WMDRM)

🔍: 歌詞設定中の WMA ファイル、Windows Media デジタル著作権管理テクノロジー (WMDRM)

🔍: WMA ファイル、著作権管理なし

🔍: 歌詞設定中の WMA ファイル、著作権管理なし

🔍: うた文字、ドコモ

🔍: 歌詞設定中のうた文字、ドコモ

🔍: FOMAカードのセキュリティ機能により使用不可のうた文字、ドコモ

🔍: FOMAカードのセキュリティ機能により使用不可で歌詞設定中のうた文字、ドコモ

⑦ 保存場所

🔍: FOMA 端末 📁: microSD カード

⑧ ファイル制限

🔍: ファイル制限あり

⑨ ジャケット画像

表示できない場合は次のアイコンが表示されます。

🔍 (音楽データ) / 📁 (うた文字): ジャケット画像なし

🔍: 部分的に保存した音楽データ

🔍 (音楽データ) / 📁 (うた文字): FOMAカードのセキュリティ機能により使用不可

- FOMA 端末を閉じているときは、背面ディスプレイに⑨とフォルダ名／プレイリスト名／曲の表示名が表示されます。

■ プレーヤー画面



プレーヤー画面

① 曲番号／フォルダやプレイリスト内の曲数

② 曲タイトル／アーティスト名

③ 曲のジャケット画像

④ うた文字

⑤ 再生時間／トータル時間

⑥ 再生位置インジケータ

⑦ 再生状態

▶PLAY : 通常再生 ▶FF : 早送り ◀◀REW : 巻き戻し
⏸PAUSE : 一時停止中

⑧ Dolby MobileがON

⑨ 再生音量

⑩ リピート再生※

REPEAT : 1曲リピート REPEAT : 全曲リピート

⑪ シャッフル※

⑫ イコライザ※

※ 機能を「OFF」「ノーマル」に設定すると、文字がグレーで表示されます。

・ FOMA端末を閉じているときは、背面ディスプレイに再生状態を示すマーク（▶：再生中、⏸：一時停止中）と曲タイトル／アーティスト名が表示されます。

✓お知らせ

・ FOMA端末のプレイリストに登録されている曲の元データが認識できなくなると、プレイリストで表示される曲名は「---」になり再生できなくなります。

音楽データを再生する

・ FOMA端末を開いた状態での再生中は、照明が常時点灯します。

1 【MUSIC】 1 ▶ フォルダまたはプレイリストを選択

- ・ お買い上げ時は、FOMA端末を閉じた状態で電源を1秒以上押しても起動できません。
- ・ FOMA端末を閉じているときは、フォルダ一覧画面・プレイリスト一覧画面・データ一覧画面で電源を押すとカーソル移動、電源を押すと項目の選択ができます。

2 音楽データを選択

再生が開始されます。操作によって、ランプが点灯、点滅します。

- ・ ダウンロードに失敗、またはダウンロードを中断して部分的に取得した着うたフル®を選択すると、残りのデータの取得確認画面が表示されます。再取得できなかったときは、部分的に保存されていたデータは削除されます。
- ・ 歌詞設定中のうた文字を選択すると、設定している音楽データを確認できます。歌詞設定していないうた文字を選択すると、設定の確認画面が表示され、「はい」を選択して音楽データを選択すると歌詞設定されます。
- ・ プレーヤー画面では次の操作ができます。
 - ◻、◻：再生／一時停止
 - ◻、◻：音量調整
 - ◻（1秒以上）：巻き戻し／早送り
 - ◻、◻（1秒以上）：曲の先頭に移動、再生時間が3秒以内のときは前の曲に移動
 - ◻、◻（1秒以上）：次の曲に移動
 - ◻：うた文字を全文表示（再生中のみ操作可）／うた文字がないときはサイトに接続してうた文字を検索
 - ・ 全文表示するとタイトル、アーティスト名、作詞者、歌詞が表示されます。

◻：再生を停止せずにデータ一覧画面とプレーヤー画面の切り替え

◻（CLR）：再生を停止してデータ一覧画面を表示

①：リピート設定の変更

②：シャッフル設定の変更

③：イコライザ設定の変更（再生中操作不可）

④：Dolby Mobileの変更（再生中操作不可）

☑ (すばやく2回押す): 再生/一時停止中の曲をクイックプレイリストに登録→P217

☑ (1秒以上): ミュージックプレーヤー終了

うた・ホーダイを選択したとき

選択したファイル、または他のファイルで再生期限を更新する必要がある場合は、確認画面が表示されます。更新が完了すると、うた・ホーダイが再生されます。

✓お知らせ

- 次の場合は再生が一時停止されます。動作終了後に自動的に再開されます。
 - 電話の着信があったとき
 - メールやメッセージR/F、SMSを受信したとき (受信・自動送信表示設定が「通知優先」の場合)
 - iモード問い合わせを行ったとき
 - お知らせタイマーや目覚まし、スケジュールで指定した時刻や日時になったとき
 - 同時に使用できない機能が実行されたとき
- 同時に多くの機能を利用すると、再生中の曲が途切れる場合があります。
- 電池残量が少ない場合、確認画面が表示されます。

◆音楽データに再生制限が設定されているとき

再生回数、再生期限、再生期間の制限がある場合があり、制限を超えると音楽データは再生できなくなります。

- 着うたフル®の残り再生回数、再生期限、再生期間は詳細情報で確認できます。
- 日付・時刻を変更しても、再生制限の期限や期間を変更できません。

■うた・ホーダイの再生期限について

期限が過ぎると、確認画面が表示されます。再生期限の更新にはサイトへの接続が必要です。接続の際にはパケット通信料がかかります。

✓お知らせ

- うた・ホーダイの再生期限には、再生期限が過ぎた後に数日間の猶予期間が設定されている場合があります。この期間中は、再生期限情報を更新しなくても利用できます。
- うた・ホーダイをダウンロードした際に使用していたFOMAカードと異なるFOMAカードを挿入してミュージックプレーヤーを使用する場合は、データ一括削除をおすすめします。→P115
- FOMA端末内に正しいライセンスが更新されていないサイトからうた・ホーダイをダウンロードすると、ダウンロード前に確認画面が表示されます。「はい」を選択してライセンスを更新するとダウンロードできます。

- 着信音やアラーム音に設定したうた・ホーダイが再生できなくなった場合は、お買い上げ時の音が鳴ります。
- 国際ローミング中の再生期限の更新にかかるパケット通信料はパケ・ホーダイ/パケ・ホーダイフル/パケ・ホーダイ ダブルの適用対象外です。
- 再生できなくなったWMAファイルは、パソコンで再生期限内であることを確認し、FOMA端末をパソコンに接続して同期をとると再生できます。→P213
- 時差のある海外では、うた・ホーダイの再生期限は現地時間で表示されます。日本時間で再生期限が過ぎると、表示されている現地時間に関わらず再生できなくなりますのでご注意ください。

◆ミュージックプレーヤーの設定〈動作設定〉

1 [MUSIC] ▶ ▶ 各項目を設定 ▶

- イコライザの「トレイン」はイヤホンなどの音漏れを軽減する効果があります。

フォルダ・プレイリスト・データの管理

◆着うたフル®を移動する

FOMA端末とmicroSDカードの間で移動できます。

1 プレイリスト以外のデータ一覧画面で着うたフル®にカーソル
▶ ▶ または ▶ ~ ▶ 「はい」

- 着うたフル®が移動され、とが切り替わります。
- 選択移動では選択操作▶が必要です。

✓お知らせ

- 部分的に保存、または再生制限に達している着うたフル®は移動できません。また、WMAファイルやうたの文字も移動できません。
- 着信音に設定されている着うたフル®をFOMA端末からmicroSDカードへ移動すると、着信音はお買い上げ時の設定に戻ります。

◆ データを削除する

1 プレイリスト以外のデータ一覧画面でデータにカーソル

▶  **6** ▶ **1** ~ **3** ▶ 「はい」

- ・ 1件削除ではカーソルを合わせたデータが削除されます。
- ・ 選択削除では選択操作 ▶  が、全件削除では認証操作が必要です。

✓お知らせ

- ・ フォルダ内にあるすべてのデータを削除すると、そのフォルダも削除されます。ただし、お買い上げ時に登録されているフォルダは削除されません。
- ・ 着信音に設定されている音楽データを削除すると、着信音はお買い上げ時の設定に戻ります。
- ・ 歌詞設定中のデータを削除すると、歌詞設定も解除されます。

◆ プレイリストを作成／削除する

音楽データを任意の演奏順で管理できます。FOMA端末に最大20件、microSDカードに最大100件保存できます。

- ・ パソコン上で作成したプレイリストを転送できます。→P213

1 フォルダ一覧画面でプレイリストフォルダを選択

2  **1**

削除する：プレイリストにカーソル ▶  **3** ▶ 「はい」

- ・ クイックプレイリストは削除できません。

名前を表示する：プレイリストにカーソル ▶  **4**

名前を変更する：プレイリストにカーソル ▶  **5**

- ・ クイックプレイリストとパソコンから転送したプレイリストは名前を変更できません。

3 プレイリストの名前を入力（全角40（半角80）文字以内）

▶ 

◆ 登録する音楽データからプレイリストを作成する

1 プレイリスト以外のデータ一覧画面で音楽データにカーソル

▶  **3** **1** ▶ **1** ~ **3**

以降の操作→P217「プレイリストを作成／削除する」操作3

- ・ 選択登録では選択動作 ▶  が必要です。

◆ プレイリストに音楽データを登録する

1つのプレイリストに最大100件の音楽データを登録できます。

- ・ パソコンから転送したプレイリストには登録できません。

◆ 登録するプレイリストから操作する

1 フォルダ一覧画面でプレイリストフォルダを選択 ▶ プレイリストを選択

2 **3** **1** ▶ **1** ~ **3** ▶ フォルダを選択 ▶ 音楽データを選択

- ・ 選択登録では選択操作 ▶  が、全件登録では  が必要です。
- ・ 全件登録では全件が選択された状態で表示されます。

音楽データの登録されていないプレイリストに登録する：「はい」 ▶ フォルダを選択 ▶ 音楽データを選択 ▶ 

◆ 登録する音楽データから操作する

1 プレイリスト以外のデータ一覧画面で音楽データにカーソル

▶  **3** **2** ▶ **1** ~ **3** ▶ プレイリストを選択

- ・ 選択登録では選択操作 ▶  が必要です。

◆ プレーヤー画面で音楽データをクイックプレイリストに登録する

再生中または一時停止中の曲を、専用のプレイリスト（クイックプレイリスト）に登録します。最大100件登録できます。

- ・ クイックプレイリストの新規作成はできません。
- ・ プレイリストから再生中の場合は登録できません。

1 プレーヤー画面で を2回押す

確認音が鳴ります。

◆ プレイリストから音楽データを解除する

- ・ パソコンから転送したプレイリストからは音楽データを解除できません。
- ・ プレイリストから音楽データを解除しても音楽データ自体は削除されません。

1 プレイリスト内のデータ一覧画面で音楽データにカーソル

▶  **3** **2** ▶ **1** ~ **3** ▶ 「はい」

- ・ 選択解除では選択操作 ▶  が必要です。

◆ プレイリストをコピーする

1 フォルダー一覧画面でプレイリストフォルダを選択 ▶ プレイリストにカーソル ▶ (2)

- ・ パソコンから転送したプレイリストをコピーするときは、(2)を押して「はい」を選択します。FOMA端末で作成されたプレイリストとしてFOMA端末に保存されます。

◆ プレイリスト内の曲順を自由に並べ替える

- ・ パソコンから転送したプレイリストでは並べ替えはできません。

1 プレイリストのデータ一覧画面で (3) (3) ▶ 音楽データにカーソル ▶ または

◆ データの表示順を変更する〈ソート〉

1 プレイリスト以外のデータ一覧画面で (7) ▶ 各項目を設定 ▶

◆ うた文字を歌詞設定する

音楽データの再生と同期してプレーヤー画面に歌詞が表示されるようにします。

- ・ うた文字があらかじめ音楽データに含まれている場合は、設定または解除できません。

1 プレイリスト以外のデータ一覧画面でうた文字または音楽データにカーソル ▶ (4) (2) ▶ フォルダを選択 ▶ 音楽データまたはうた文字を選択 ▶ 「はい」

解除する：プレイリスト以外のデータ一覧画面でうた文字または音楽データにカーソル ▶  (4) (3) ▶ 「はい」

- ・ プレーヤー画面で  (3) (3) を押すと、再生中のデータの歌詞設定を解除できます。

◆ 音楽データを着信音に設定する

音楽データ全体を着信音にする「まるごと着信音」と、音楽データの一部分のみを着信音にする「オススメ着信音」があります。

- ・ WMAファイル、詳細情報のまるごと着信音設定およびオススメ着信音設定が「不可」になっている音楽データは着信音に設定できません。

〈例〉FOMA端末の音楽データを設定する

1 データ一覧画面で音楽データにカーソル ▶ (1) ▶ (1) ~ (8)

2 (1) または (2)

- ・ オススメ着信音は設定する部分を選択します。
- ・ メモリ指定着信音（電話、メール）に設定するときは、メモリ指定着信音を設定する電話帳を選択して、 を押します。

microSDカードの音楽データをまるごと着信音に設定する：(1) ▶ 「はい」

音楽データがFOMA端末に移動され、着信音に設定されます。

microSDカードの音楽データをオススメ着信音に設定する：

① (2) ▶ 設定する部分を選択 ▶ 「はい」

- ・ 「ミュージック（会員制）」の音楽データを設定した場合、音楽データがFOMA端末に移動されます。これ以降の操作は不要です。

② 表示名を入力（36文字以内） ▶

- ・ 「ミュージック」の音楽データを選択した場合、音楽データの選択した部分がコンテンツ移行対応のi モーションとしてFOMA端末のi モーション/ムービーの「i モード」フォルダに保存されます。

◆ データの詳細情報を表示する〈詳細情報表示〉

1 データ一覧画面でデータにカーソル ▶ (2) (1) ▶ で各情報を表示

- ・ プレーヤー画面で  (1) を押すと、再生中の音楽データの詳細情報を確認できます。
- ・ データによって表示される情報の種類が異なります。
- ・ 「表示名」はデータ一覧画面で表示される名前、「タイトル」はデータのオリジナルの名前です。
- ・ 「トラック番号」はアルバム内の曲番号/アルバム内総曲数を表示します。
- ・ 「ファイル名」に拡張子は表示されません。
- ・ 「ファイル種別」の「ミュージック」は着うたフル®、「ミュージック（会員制）」はうた・ホーダイのファイルであることを示します。

- 「音」は音楽データの形式とビットレートを表示します。WMAファイルではビットレートは表示されません。
- 詳細情報のファイル情報を表示中に  を押すと、「URL 情報」に表示されているサイト接続の確認画面が表示されます。

データの詳細情報を変更する：データー一覧画面でデータにカーソル

-  **(2)** **(2)** ▶ **項目を選択** ▶ **変更内容を入力** ▶ 
- 一時停止している音楽データの詳細情報を変更すると（ただし、microSDカードに保存されている着うたフル®の詳細情報は一時停止中操作不可）、次にミュージックプレーヤーを起動したときに「前回の曲を再生」から再生できない場合があります。
- WMAファイルの詳細情報は変更できません。
- 変更できる項目と保存先別の最大入力文字数は次のとおりです。ただし、うた文字で変更できるのは表示名のみです。

項 目	F-08A	microSDカード
表示名	全角25（半角50）文字	
タイトル	全角127（半角254）文字	全角31（半角63）文字
アーティスト		全角126（半角253）文字
アルバム		
年	半角数字4桁	
ジャンル	全角127（半角254）文字	全角126（半角253）文字
コメント		
トラック番号	半角数字3桁	
総トラック数		

- 「オリジナルに戻す」を選択すると、ボタンの上の項目がダウンロード時の情報に戻ります。

◆ 音楽データに含まれた画像や歌詞を表示する

- JPEG形式、GIF形式の画像を表示できます。
- ジャケット画像は1枚、画像は2枚、歌詞は7枚まで表示でき、画像や歌詞によっては保存することもできます。ただし、WMAファイルではジャケット画像表示しかできません。

1 プレーヤー画面で **(2)** ▶ **(1)** ~ **(3)**

- 画像表示中は次の操作ができます。
 - ：全画面で表示
 - ：前後の画像や歌詞を表示
 - ：マイピクチャの「i モード」フォルダに保存
 -  / ：プレーヤー画面に戻る
- データー一覧画面で音楽データにカーソルを合わせて  **(2)** **(3)** を押しても操作できますが、歌詞は表示できません。

◆ WMAファイルを一括して削除する〈WMA一括削除〉

1 フォルダー一覧画面で **(1)** ▶ **認証操作** ▶ 「はい」

microSDカードに保存されたWMAファイルとパソコンから転送したプレイリストが削除され、歌詞設定が解除されます。

✓お知らせ

- WMA一括削除を行うと、microSDカードのWMフォルダ、WM_SYSTEMフォルダとフォルダ内に保存されているすべてのデータが削除されます。ミュージックプレーヤーで利用しないデータも削除されますのでご注意ください。

音楽再生音優先設定

音楽を再生しながら i アプリを利用する

- i アプリを利用中にMusic&Videoチャネルの音楽番組やミュージックプレーヤーのバックグラウンド再生を可能にするかを設定します。
- 起動中の i アプリの音量を0にしないとバックグラウンド再生はできません。ただし、音量を0にしても、バックグラウンド再生ができない i アプリもあります。

1 【設定／NWサービス】 **(1)** **(7)** ▶ **(1)** または **(2)**

マイク付リモコン F01 を使う

マイク付リモコン F01（別売）でMusic&Videoチャンネルプレーヤーとミュージックプレーヤーを操作できます。

 (1秒以上) ※¹：起動／終了

：再生／一時停止

（プレーヤー画面ですばやく2回押す）※¹：再生中または一時停止中の曲をクイックプレイリストに登録

 （プレーヤー画面）：音量調整

 （フォルダー覧、プレイリスト覧、データー覧画面）※¹：カーソル移動

（1秒以上）：次のチャプター／曲に移動

（1秒以上）※²：チャプター／曲の先頭に移動

（▼方向へスライド）：、、のキー操作無効

（▼と逆側へスライド）：キー操作無効を解除

※¹ ミュージックプレーヤーのみ有効です。

※² 再生時間が3秒以内のときは前のチャプター／曲に移動します。