

# らくらくスマートフォン2 F-08E かんたん操作ガイド



---

## ごあいさつ

「らくらくスマートフォン2 F-08E」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

『かんたん操作ガイド（本書）』は、代表的な機能の操作方法を説明した取扱説明書です。本書に沿って操作することで、F-08Eの基本機能が使えるようになります。

また、らくらくスマートフォン2には、使いかたを調べる2つの便利な機能が搭載されています。

### ● 使いかたガイド

機能の詳しい説明や操作方法をご覧になれます。目次、索引、キーワードから検索することができます。

### ● どこでもヘルプ

使用中の機能の概要やその画面から操作できることを調べることができます。


これら2つの機能については、「使いかたガイド／どこでもヘルプを使う」をご覧ください。→p.25

---

- 本書に掲載している画面やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。また、ホーム画面や待受画面はお客様の契約状態によって異なります。
- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。

## 本書の見かた

- 本書においては、「F-08E」を「本端末」と表記しています。
- アプリによっては、初めて起動したときにアップデートやダウンロードが必要な場合があります。

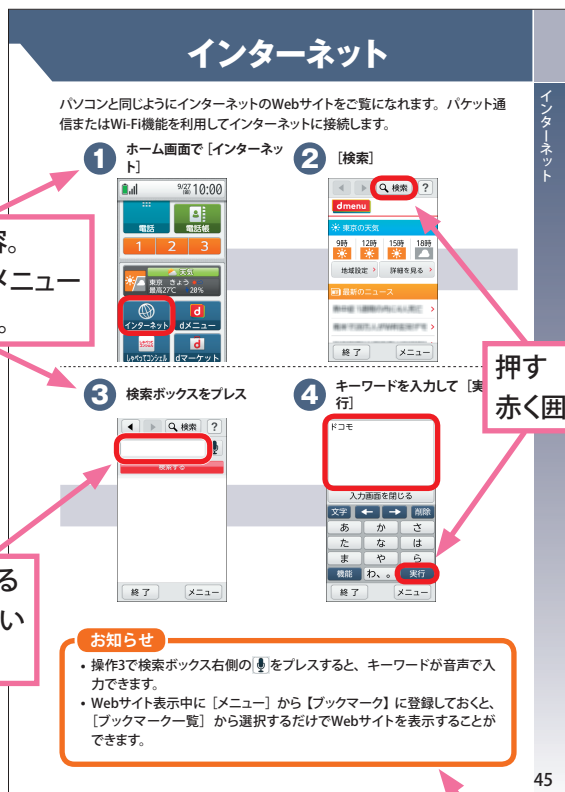

操作の順番と内容。  
[ ] は操作するメニュー  
や項目を表します。

プレスして入力する  
箇所を赤く囲んでい  
ます。

押す（プレス）箇所を  
赤く囲んでいます。

操作の補足、関連操作の紹介、  
その他重要なお知らせなどです。  
【 】で括った用語は「使いかた  
ガイド」の索引から検索するこ  
とができます。

# 目次

## はじめに

各部の名称と機能	4
電源を入れる／切る	6
らくらくタッチパネル操作	13
文字入力	15
ホーム画面の見かた	21
お知らせランプの見かた	24
使いかたガイド／どこでもヘルプを使う	25

## 電話

電話をかける	27
電話を受ける	29

## メール

メールを送る	30
届いたメールを読む	32
SMSを送る	35

## 電話帳

電話帳に登録する	38
電話帳から電話をかける	42
ワンタッチダイヤルに登録する	43
ワンタッチダイヤルを使う	44

## インターネット

インターネットを使う	45
らくらくコミュニティに登録する	47

## カメラ

写真を撮る	49
写真を見る	51

## 便利な機能

地図アプリを使う	52
しゃべってコンシェルを使う	54
テレビを見る	55

## シンプルメニュー

シンプルメニューに切り替える	58
待受画面の見かた	61

## 電話（シンプルメニュー）

電話をかける	63
電話を受ける	66

## メール（シンプルメニュー）

メールを送る	67
届いたメールを読む	70
SMSを送る	73

## 電話帳（シンプルメニュー）

電話帳に登録する	76
電話帳から電話をかける	80
ワンタッチダイヤルに登録する	82
ワンタッチダイヤルを使う	83

## インターネット（シンプルメニュー）

インターネットを使う	84
らくらくコミュニティに登録する	86

## カメラ（シンプルメニュー）

写真を撮る	88
写真を見る	91

## 便利な機能（シンプルメニュー）

地図アプリを使う	93
しゃべってコンシェルを使う	95
テレビを見る	97


## 付録

ステータスバーのアイコン	100
その他の機能	103
故障かな？と思ったら	108


# はじめに

## 各部の名称と機能


### 上部／下部

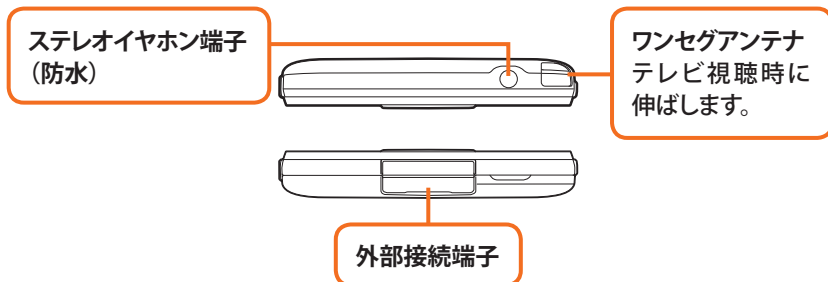


### 正面

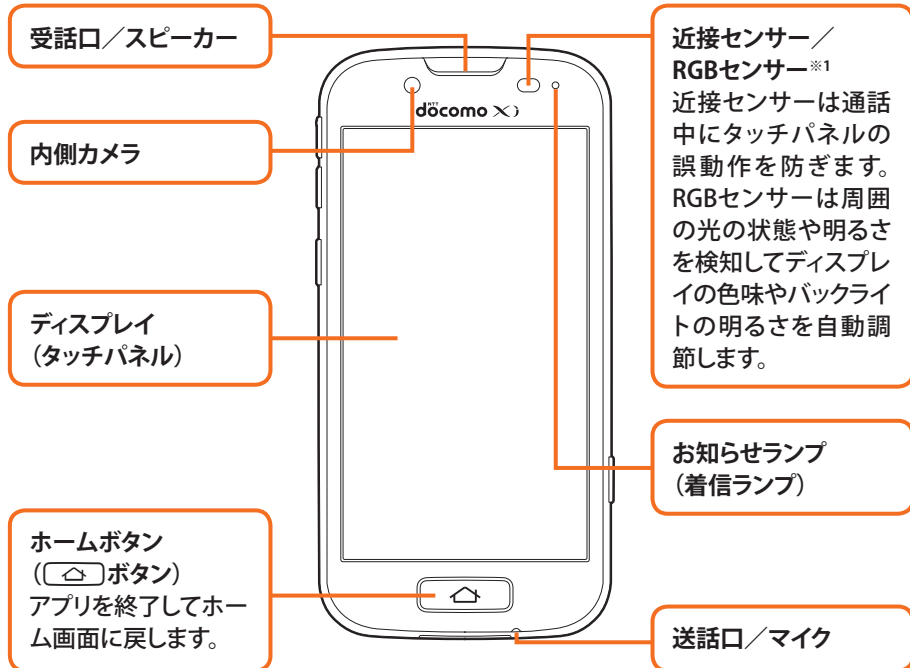

## 背面

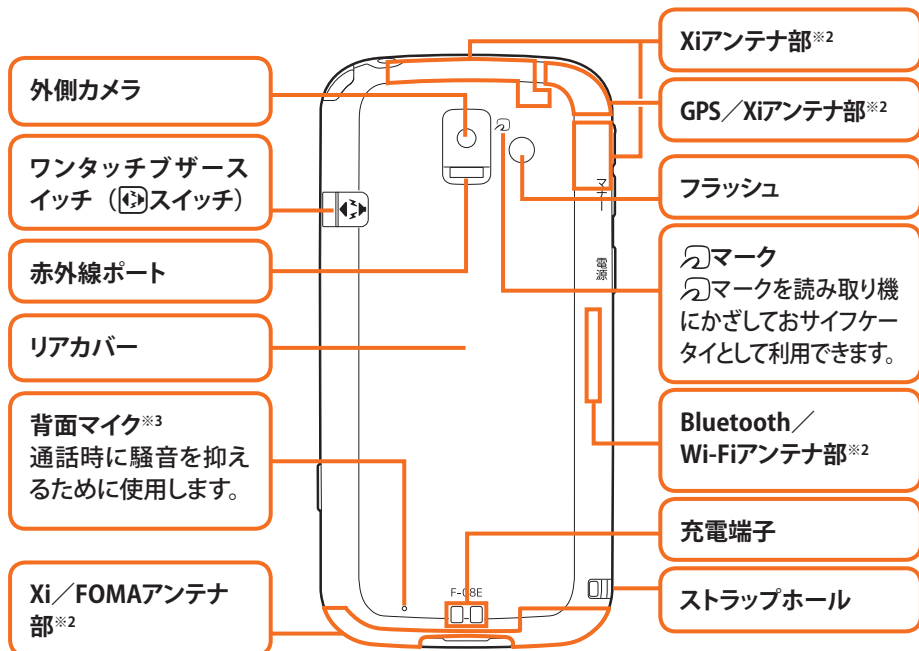

## 側面

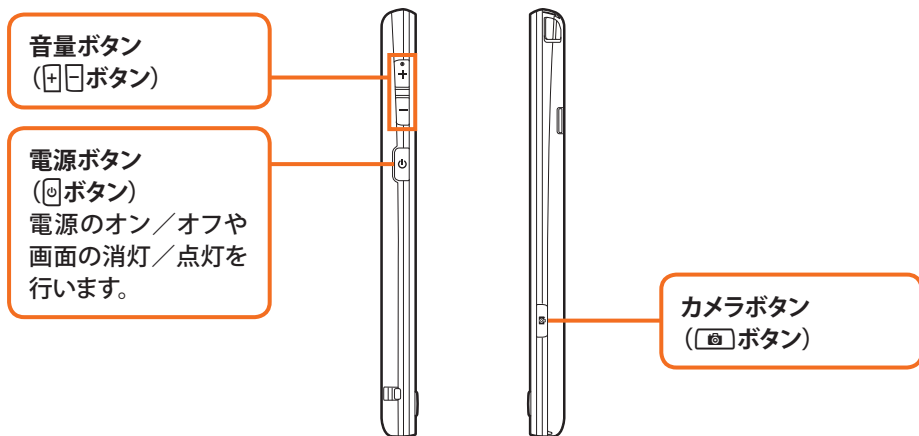

※1 センサー部分に保護シートやシールなどを貼り付けたり、指などでふさいだりすると、誤動作したり正しく検知されない場合があります。


※2 本体に内蔵されています。手で覆うと品質に影響を及ぼす場合があります。

※3 ふさがないようにご注意ください。


# 電源を入れる／切る

## 電源を入れる

1 電源ボタンを押し続ける

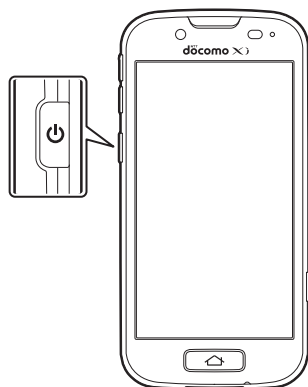

2 お知らせランプが緑色に点灯し、本端末が振動したら、電源ボタンから指を離す

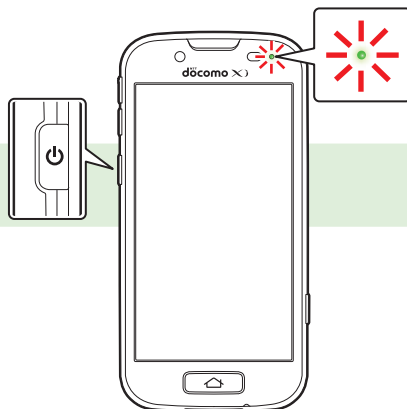

3 起動画面に続いて誤操作防止用のトップ画面が表示されたら、下から上方向にスライドする




## お知らせ

- 初めて電源を入れたときは、初期設定（本端末を使う前の準備）を行った後、ドコモサービスの初期設定を行います。それぞれ画面の案内に従って操作してください。→p.8
- 何も操作をしないで一定の時間が過ぎると、電池の消費量を抑えるために画面が暗くなります【スリープモード】。⏻ボタンを押すと、画面が表示されます。

## 電源を切る

1 ⏻ボタンを押し続ける

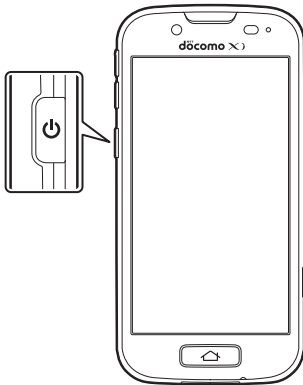

2 [電源を切る]



3 [OK]




## 初期設定


初めて電源を入れたときは、本端末を使う前の準備を行う画面（初期設定）が表示されます。

- 設定は後から変更することもできます。
- 初期設定に含まれる設定を行わずに電源を切った場合は、電源を入れ直したときに未設定の項目が再び表示されます。


1 [次へ]

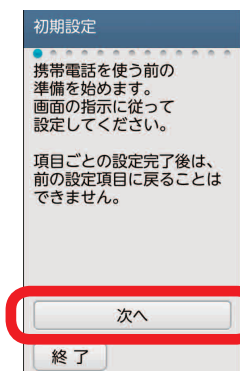

2 「音声読み上げ設定」画面で [有効にする] / [無効にする] をプレスして [次へ]

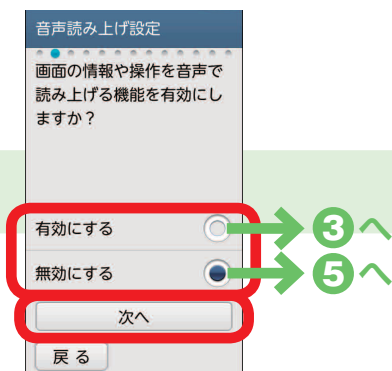


3 内容を確認して [OK]

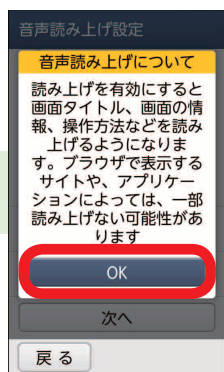

4 [次へ]




## 5 「自分からだ設定」画面で [次へ]

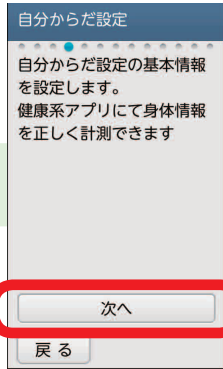


## 6 誕生日・性別・身長・体重を各画面で入力して [次へ]



## 7 内容を確認して [OK]

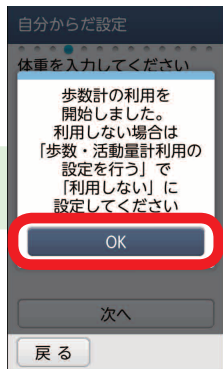


## 8 「暗証番号」画面で [変更する] / [変更しない] をプレスして [次へ]

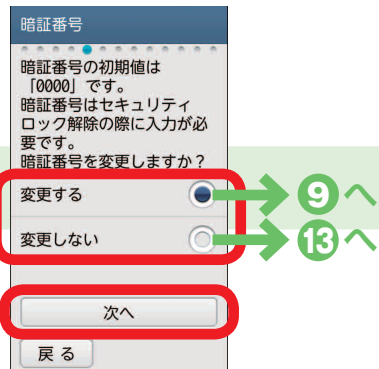


**9** 暗証番号「0000」を入力して [次へ]




**10** 新しい暗証番号 (4~8桁) を入力して [次へ]

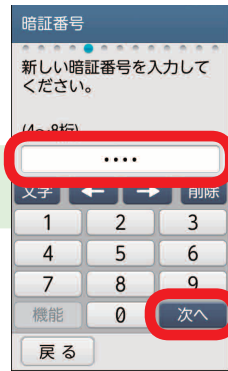


**11** 新しい暗証番号を再度入力して [次へ]

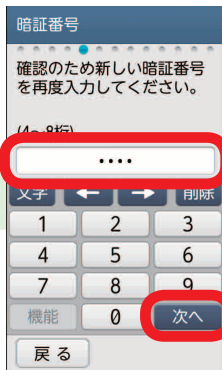


**12** [OK]

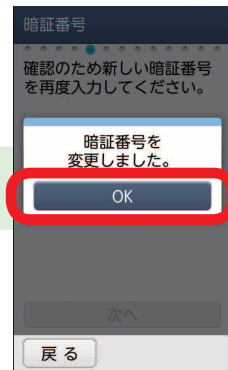


**13** 「ワンタッチブザー」画面で  
[有効にする] / [無効にする] をプレスして [次へ]

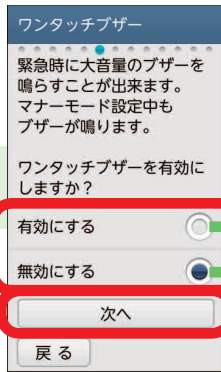


**14** [OK]

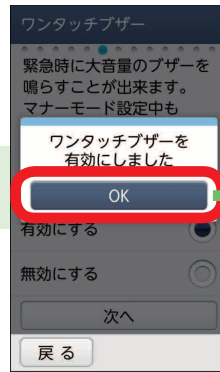

**15** [OK]

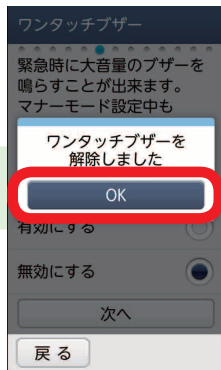


**16** 「ソフトウェア更新」画面の内容を確認して [次へ]

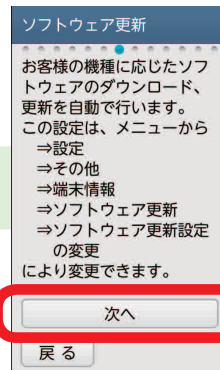

17

## 「ドコモサービスの初期設定」画面の内容を確認して [次へ]

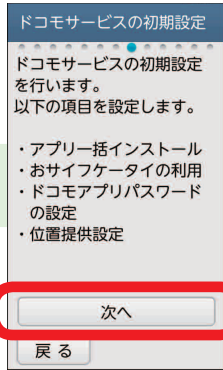

18

## 画面の案内に従ってドコモサービスの初期設定を行った後、[OK]


アプリ一括インストール	契約中のドコモサービスに必要なアプリを一括でインストールすることができます。
おサイフケータイの利用	おサイフケータイを利用するための設定を行います。
ドコモアプリパスワードの設定	ドコモアプリで利用するパスワードを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・お買い上げ時はドコモアプリパスワードが「0000」に設定されています。</li> </ul>
位置提供設定	位置情報サービス機能の設定を行います。

## らくらくタッチパネル操作

本端末は指で直接タッチパネルに触れて操作します。


- 「音声読み上げ設定」を有効にしている場合は、操作が異なります。

### □ プレス

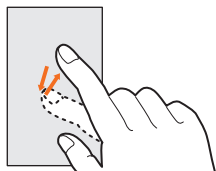


画面に指を軽く触れてからそのまま押し込み、指を離します。押し込んだ時点で操作が有効になります。

### □ スライド (スワイプ)

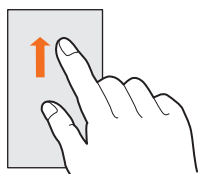


画面に指を軽く触れたまま、目的の方向に動かします。  
画面をスクロールしたり、音量を調節したりするときなどの操作です。

### □ ドラッグ

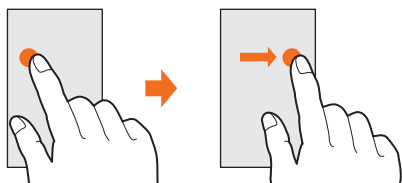


画面の項目などに指を触れたまま、目的の位置に動かします。

### □ ピンチ

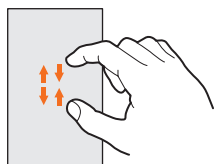

画面に2本の指で触れたまま、指の間隔を広げたり (ピンチアウト)、狭くしたり (ピンチイン) します。  
画面の表示を拡大したり、縮小したりするときの操作です。

## □フリック

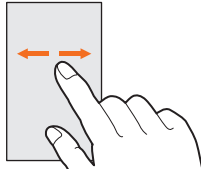

画面に触れた指をすばやく払います。画面内のページや項目を次へ移動する操作です。

### お知らせ

- らくらくタッチパネルは、指で軽く触れた瞬間に触った部分の色や枠が変化し、さらにしっかりと押し込んだ（プレス）ときに振動が指先に伝わるようになっています。らくらくタッチの設定はオフにできます。→p.105
- 【音声読み上げ】設定を有効にするには、あらかじめらくらくタッチをオンにする必要があります。なお、設定を有効にしている場合は、タッチパネル操作が次のようになります。
  - スクロール操作は2本指
  - トップ画面からホーム画面／待受画面を表示させるには、1本指で大きくスライドか、2本指でスライド
- タッチパネルは、指の腹を使って軽い力で操作するように設計されています。強い力で押したり、先の尖ったもの（爪／ボールペン／ピンなど）を押し付けたりしないでください。
- タッチパネル利用上のご注意については本端末に搭載されている「使いかたガイド」をご覧ください。

## 文字入力

ディスプレイに表示されるキーボード（ソフトウェアキーボード）を使って、文字を入力します。キーボードには、テンキーキーボードと手書き入力があります。ここでは、メモの入力画面を例に説明しています。


### □テンキーキーボード

携帯電話で一般的なキーボードです。入力したい文字が割り当てられているボタンを目的の文字が表示されるまで続けてプレスします。





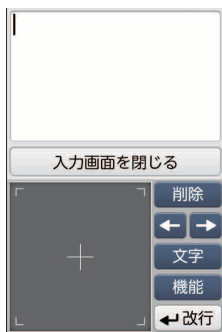




### □手書き入力

手書き入力エリアに手書きで文字を入力します。













## ソフトウェアキーボードのボタンと機能メニュー

ソフトウェアキーボードのボタンには次のような機能があります。


	文字切替メニューの表示／文字の変換
	カーソルを左右に移動
	入力した文字を削除
	機能メニューに切り替え／濁音付きの文字、半濁音付きの文字、拗音、促音に変換
	英字入力時の大文字と小文字の切り替え
 	改行／文字の確定

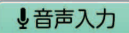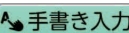**機能** をプレスすると次の操作ができます。

	音声入力の起動
	手書き入力に切り替え
	定型文一覧の表示
	引用先選択画面の表示 (電話帳／マイプロフィールのデータを引用)
  	文字のコピー／切り取り／貼り付け
	カーソル移動画面の表示
	機能メニューを閉じる
	文字入力設定画面の表示

## テンキーキーボードで文字を入力する

### □ ひらがなで「おはよう」と入力

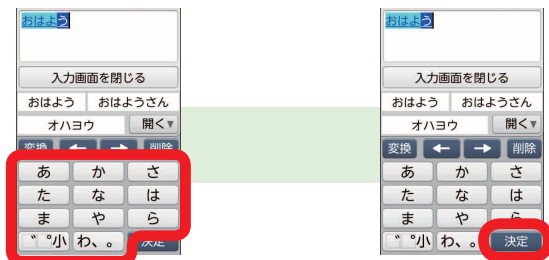



- ① あ を5回
- ② は
- ③ や を3回
- ④ あ を3回

- ⑤ 決定

### お知らせ

- 入力中に変換候補の一覧に目的の文字が表示された場合は、その文字をプレスします。



## □ 漢字で「切符」と入力

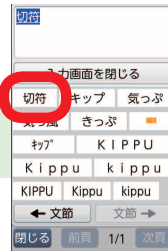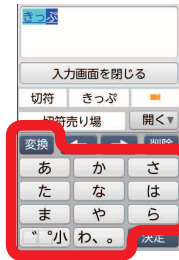

- ① か を2回
- ② た を3回
- ③ “°小
- ④ は を3回
- ⑤ “°小 を2回
- ⑥ 変換

- ⑦ 一覧の [切符] をプレス

## □ カタカナで「プードル」と入力

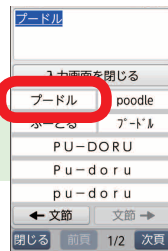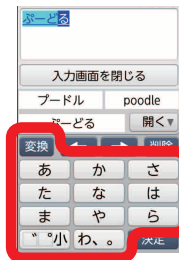


- ① は を3回
- ② “°小 を2回
- ③ わ、。 を5回
- ④ た を5回
- ⑤ “°小
- ⑥ ら を3回
- ⑦ 変換

- ⑧ 一覧の [プードル] をプレス


## □ 数字で「69」と入力



① 文字

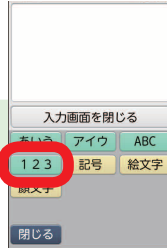

② 1 2 3

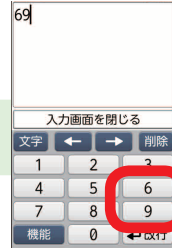


③ 6

④ 9

## □ 英字で「Rock」と入力



① 文字

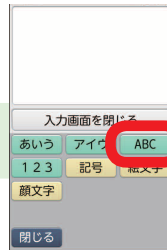

② ABC



③ PQRS を3回

④ A/a

⑤ MNO を3回


⑥ ABC を3回

⑦ JKL を2回


⑧ 決定

# 手書き入力で文字を入力する

## 1 [機能]

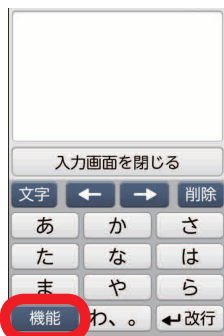

## 2 [手書き入力]

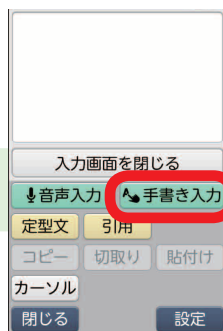

## 3 指で文字を書く



## 4 入力する文字をプレス



### お知らせ

- **文字** をプレスして **あいう** をプレスすると、テンキーキーボードに切り替わります。

## ホーム画面の見かた

トップ画面を上方向にスライドさせると、ホーム画面が表示されます。ホーム画面はアプリを使うためのスタート画面です。


1

トップ画面を上方向にスライド



2

画面を上下方向にスライド

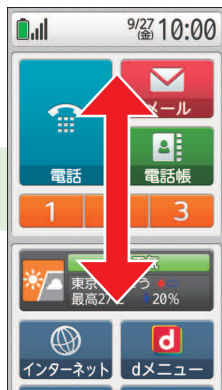

### お知らせ

- 本端末には「標準メニュー」のホーム画面と「シンプルメニュー」の待受画面（→p.62）の2種類があります。
- 「標準メニュー」と「シンプルメニュー」の切り替えは、設定メニューの「メニュー切替」から行います。→p.58
- 初期設定で【音声読み上げ】設定を有効にしている場合、トップ画面からホーム画面を表示させるには、1本指で大きく上方向へスライドするか、2本指で上方向へスライドします。

## 標準メニューのホーム画面


ホーム画面からは、アプリや機能の操作を始めたり、電波状況、日付や時刻、新着メールや電話の不在着信の新着通知などの基本情報を読み取ったりすることができます。



①	<b>ステータス表示エリア</b> 標準メニューのホーム画面で表示されます。ステータスバー(→p.100)に表示されるステータスアイコンや通知アイコンの一部が表示されます。	—
②	<b>新着通知</b> 電話の不在着信や新着メールなどがあるときに表示されます。新着通知をプレスすると、内容を確認できます。	—
③	<b>基本アプリ</b> [電話] →p.27                    [メール] →p.30                    [電話帳] →p.38 [インターネット] →p.45                    [dメニュー] [しゃべってコンシェル] →p.54                    [dマーケット] [カメラ・ビデオ] →p.49                    [アルバム] →p.51 [目覚まし]                    [地図] →p.52                    [設定]	—
④	<b>自分の電話番号</b>	p.106
⑤	<b>らくらくホンセンター</b> らくらくホンセンターへ電話をかけます。各種手続き、お問い合わせなどにアドバイザーが直接お答えするセンターです。通話料はかかりません。 受付時間：午前9：00～午後8：00（年中無休）	—
⑥	<b>カテゴリ別アプリ</b> [開く] をプレスすると各カテゴリのアプリ一覧が表示されます。 [健康・ショッピング]：血圧手帳、歩数計、おサイフケータイ、トルカを利用できます。 [エンターテインメント]：テレビやラジオ、らくらくコミュニティ、ゲームなどのアプリが利用できます。 [便利ツール]：乗換案内、スケジュール、お知らせタイマー、拡大鏡などの各種便利アプリが利用できます。 [海外サービス]：海外へ行ったときに使える翻訳アプリなどが利用できません。 [あんしんツール]：使いかたに困ったときや災害時に利用できるアプリです。	—
⑦	<b>ワンタッチダイヤル</b>	p.43
⑧	<b>i チャンネル</b> 情報配信サービスの「i チャンネル」です。i チャンネルを契約していない場合は、情報は表示されません。	—
⑨	<b>使いかたガイド</b>	p.25

# お知らせランプの見かた

充電中や不在着信など、本端末の状態をお知らせランプの点灯や点滅で通知します。

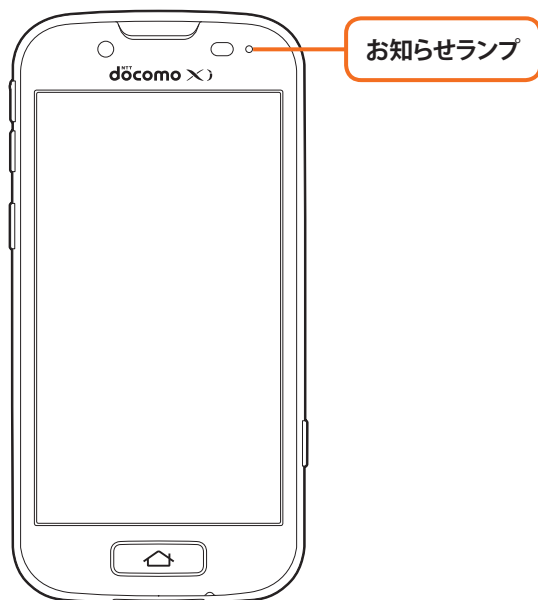

## □ 主な通知の種類と点灯／点滅について

電源ON	緑 1回点灯
充電中	赤 点灯
充電異常	赤 点滅
メール着信	青 (カラー3) ※
電話着信、不在着信、新着通知 (伝言メモ)、留守番電話サービス (伝言メッセージ、着信通知)	緑 (カラー2) ※
新着SMS	青
お知らせタイマー	白

※ お買い上げ時の色です。アプリの設定や動作によって異なります。

# 使いかたガイド／どこでもヘルプを使う

## 使いかたガイド

画面に取扱説明書を表示させ、本端末の使いかたを調べます。


ここでは、50音順の索引から機能を調べる方法を説明します。

本書内の【 】で括った用語は「使いかたガイド」の索引から調べることができます。

### 1 ホーム画面で「使いかたガイド」




### 2 「索引から検索」

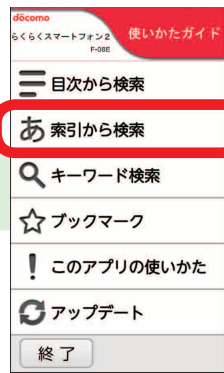


### 3 調べたい項目の行をプレス



### 4 調べたい項目をプレス

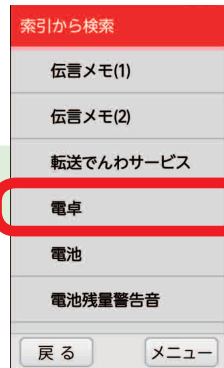

## 5 説明画面が表示されます

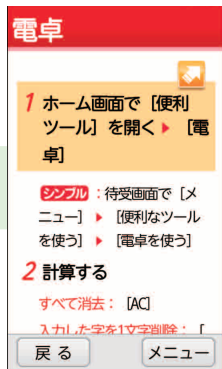

### お知らせ


- 操作1でコンテンツアップデートの確認画面が表示された場合には、スライドして内容を確認した後、[実行する] をプレスし、ダウンロードが終了したら [OK] をプレスします。
- 使いかたガイドは、「目次」「キーワード」からも機能を調べることができます。また、操作5の説明画面でオレンジ色で囲まれた部分をプレスすると、機能が起動します。

## どこでもヘルプ


画面の右上に **?** があるときには、簡単な操作で使いかたのヒントが表示されま

す。

### 1 アプリ利用中画面で **?**

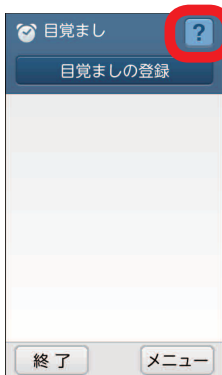

### 2 説明画面が表示されます

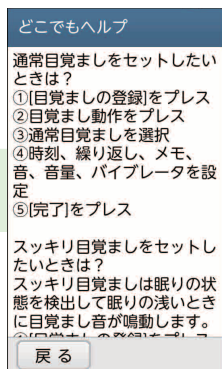

## 電話をかける


### 1 ホーム画面で [電話]



### 2 電話番号を入力



### 3 [電話をかける]

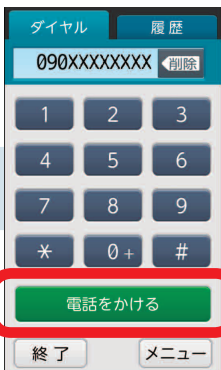

### 4 通話が終了したら [電話を切る]



### お知らせ


- 同じ市内にかけるときでも必ず市外局番を入力してください。
- 発信中／通話中に $\square$ ボタンを押すと、【通話音量】の調節ができます。
- 通話中に画面が暗くなった場合は、 $\square$ ボタンを押すと画面が表示されます。
- 通話中に【保留】にするには、操作4の通話中画面で【保留】をプレスします。
- 通話中に $\square$ ボタンを押して【はい】をプレスでも通話を終了できます。

# 着信履歴から電話をかける

## 1 ホーム画面で [電話]



## 2 [履歴]

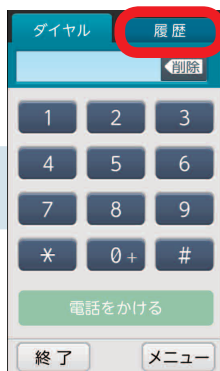

## 3 履歴を選択



## 4 [電話をかける]



## 5 通話が終了したら [電話を切る]




### お知らせ

- 操作3の履歴画面では、発信履歴に ←、着信履歴に →、不在着信履歴と着信通知履歴に 📞 が表示されます。

## 電話を受ける

### 1 電話がかかってきたら [電話に出る]

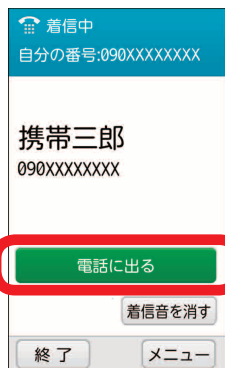

### 2 通話が終了したら [電話を切る]



# メール

ドコモのメールアドレス (@docomo.ne.jp) を利用してメールを送受信したり、携帯電話番号を宛先にメッセージを送受信したりします (SMS)。

- メールをご利用いただくには、spモードの契約が必要です。
- メールの初回起動時は「ソフトウェア使用許諾契約書」をご確認の上、同意いただく必要があります。同意後、マイアドレスが自動で登録されます。
- これまでのメールアプリでご利用のメールがある場合は、メールの初回起動時に「以前のメール」フォルダが表示され、メールデータが移行されます。
- 文字入力については、「文字入力」をご覧ください。→p.15

## メールを送る


1 ホーム画面で [メール]




2 [メール作成]



3 「宛先」の [ここを押して入力]

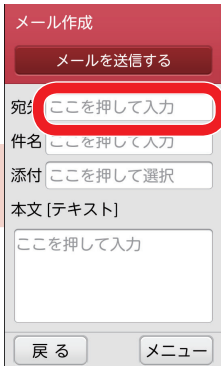

4 [直接入力する]

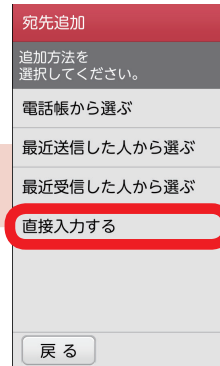


## 5 宛先を入力して [入力完了する]




## 6 「件名」の [ここを押して入力]




## 7 件名を入力して [入力完了する]

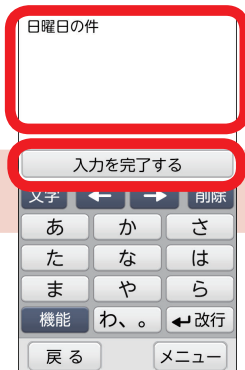


## 8 「本文 [テキスト]」の [ここを押して入力]

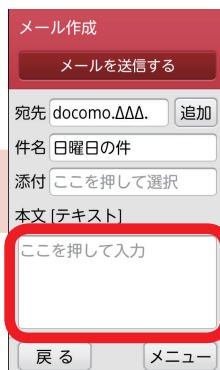


## 9 本文を入力して [入力完了する]

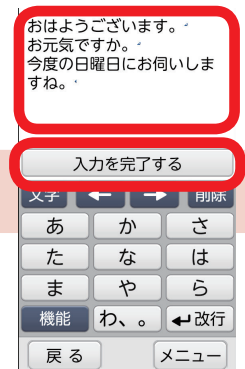


## 10 [メールを送信する]

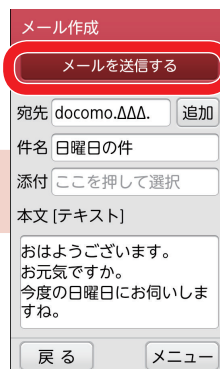

## 11 [送信する]

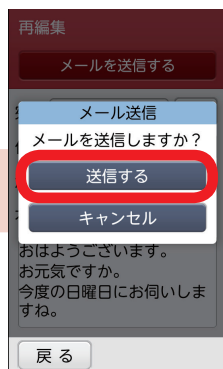

## 12 [閉じる]

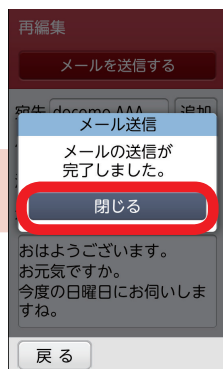

### お知らせ


- 操作4の宛先入力時に [直接入力する] 以外を選択してもメールを作成できます。
- メールに写真を添付するには、「メール作成」画面の「添付」の [ここを押して選択] をプレスし、[アルバムから選択] / [カメラを起動して撮影] / [携帯電話向けに縮小した写真] / [その他のファイルを選択] をプレスして画面の案内に従って操作します。

## 届いたメールを読む


### 1 ホーム画面で [メール]



### 2 [受信メール]

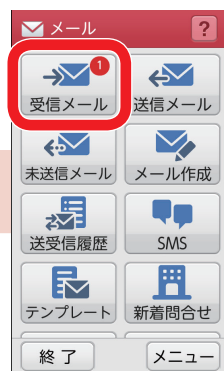

## 3 [受信箱]

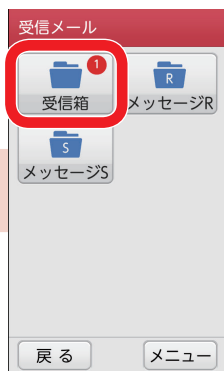

## 4 メールを選択



## お知らせ


- ホーム画面で新着通知 (→p.23) をプレスすると、操作3に進みます。
- 操作4の受信メール一覧の送信元の左側に未読メール (✉) / 既読メール (☑) アイコンが表示されます。送信元を電話帳に登録しているときは、電話帳の名前が表示されます。

## 届いたメールに返信する


## 1 ホーム画面で [メール]



## 2 [受信メール]

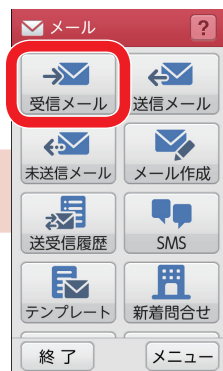

### 3 [受信箱]

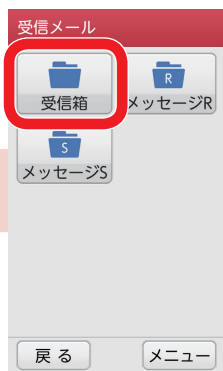


### 4 メールを選択



### 5 [返信する]



### 6 この後は「メールを送る」 操作8以降をご覧ください。 →p.31

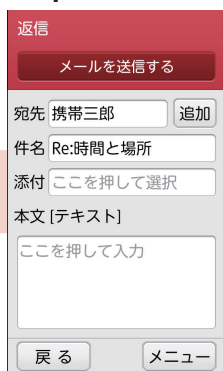

## お知らせ

- 複数の宛先に送られた受信メールに返信するときは、返信先の選択画面が表示されます。

# SMSを送る

携帯電話番号を宛先にして、最大全角70文字（半角英数字のみの場合は最大160文字）の文字メッセージを送受信します。


① ホーム画面で [メール]




② [SMS]




③ [新しくメッセージを送る]

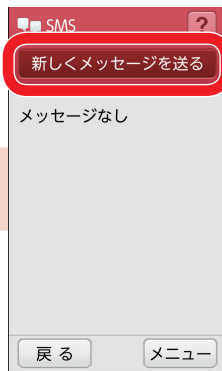

④ [電話番号を入力]

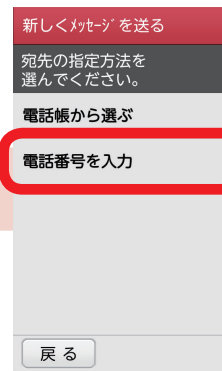


**5** 電話番号を入力して [メッセージを書く]

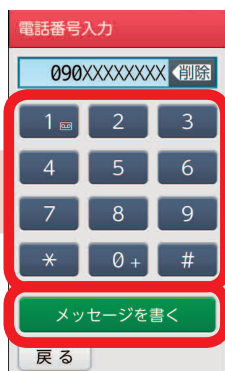

**6** メッセージを入力して [完了]




**7** [送信する]

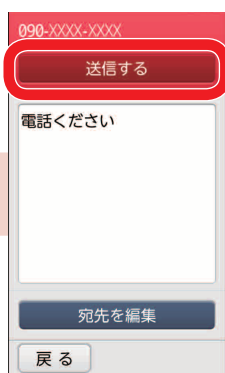

**お知らせ**

- 操作4の宛先入力時に [電話帳から選ぶ] を選択してもSMSを作成できません。

## □ SMS表示中の画面の見かた

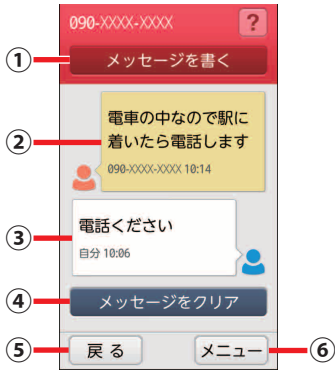

- ①返信作成アイコン
- ②相手の新着SMS
- ③自分の送信済みSMS
- ④表示中のSMS一覧の削除アイコン
- ⑤戻るアイコン
- ⑥メニューアイコン

# 電話帳


- [電話帳] をプレスすると、「クラウドON」画面が表示されます（初回のみ）。クラウドをONにすると、電話帳データをクラウドサーバで管理することができます。クラウドを利用することで、パソコンで電話帳データの閲覧・編集が可能になるほか、機種変更時のデータ移行なども簡単に行えるようになります。

## 電話帳に登録する


1 ホーム画面で [電話帳]




2 [新規登録]

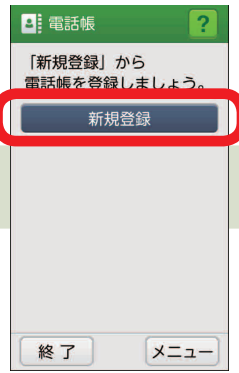

3 名前を入力して [次へ]

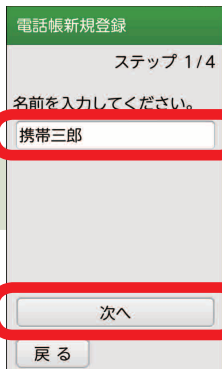

4 フリガナを入力して [次へ]

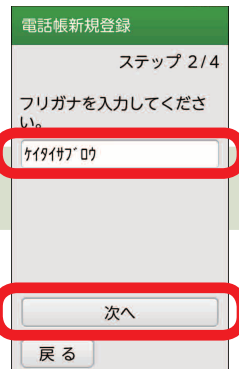

**5** 電話番号を入力して [次へ]

電話帳新規登録  
ステップ 3/4  
電話番号を入力してください。  
090XXXXXXXX  
次へ  
戻る

**6** メールアドレスを入力して [次へ]

電話帳新規登録  
ステップ 4/4  
メールアドレスを入力してください。  
XXX@docomo.ne.jp  
次へ  
戻る

**7** [この内容で登録する]

電話帳編集  
この内容で登録する  
名前  
携帯三部  
フリガナ  
ケイイケイケイ  
電話番号  
090XXXXXXXX  
削除 追加  
戻る

**8** [OK]


電話帳編集  
この内容で登録する  
登録しました。  
OK  
電話番号  
090XXXXXXXX  
削除 追加  
戻る

# 履歴から電話帳に登録する

## 1 ホーム画面で [電話]




## 2 [履歴]

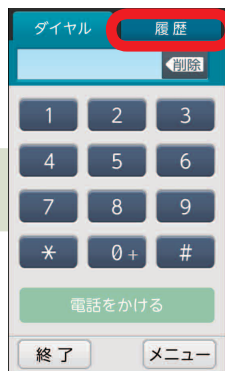

## 3 履歴を選択




## 4 [メニュー]

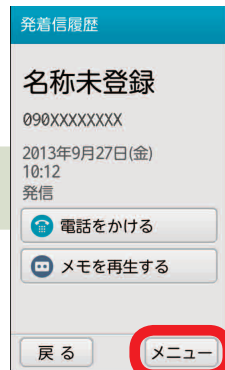


## 5 [電話帳に登録]




## 6 [電話帳に新規登録]

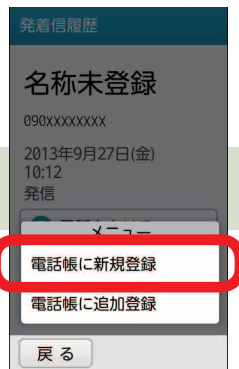

## 7 名前を入力して [決定]

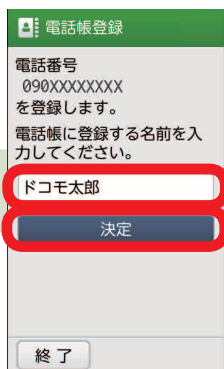

## 8 [この内容で登録する]

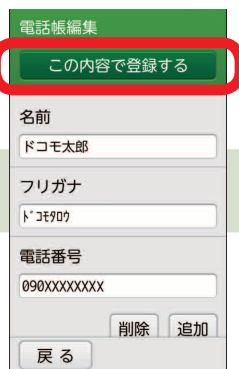

## 9 [OK]



# 電話帳から電話をかける

1 ホーム画面で [電話帳]



2 電話帳を選択



3 [電話をかける]



4 通話が終了したら [電話を切る]



## お知らせ


- 電話帳からメール/SMS/声の宅配便を送信することもできます。
- 【声の宅配便】は、電話発信することで指定した相手へのメッセージを録音することができます。相手には録音されたことをSMSでお知らせします。録音したメッセージを相手が再生すると再生通知のSMSが届きます。
- 電話帳の内容を編集/修正するには、操作2で電話帳を選択した後、[修正する] をプレスします。

# ワンタッチダイヤルに登録する


よく連絡を取る相手をワンタッチダイヤルに登録しておくと、電話やメールが簡単にできます。

- 登録したい相手をあらかじめ電話帳に登録してから操作してください。

- 1** ホーム画面で **1** ~ **3** **2** [電話帳から選ぶ]

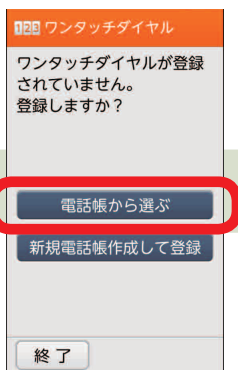


- 3** 電話帳を選択 **4** [OK]

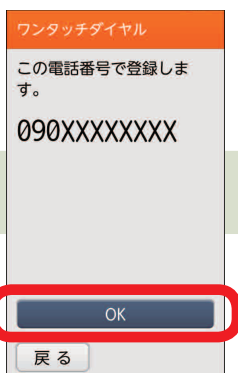

5 [OK]



6 [OK]

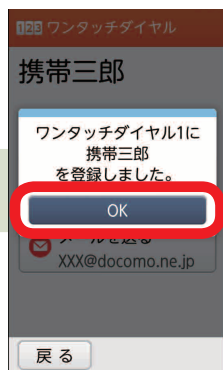

## ワンタッチダイヤルを使う

- あらかじめワンタッチダイヤルに登録してから操作してください。

1 ホーム画面で  
のいずれか



2 [電話をかける] / [メールを送る]



# インターネット

パソコンと同じようにインターネットのWebサイトをご覧になれます。パケット通信またはWi-Fi機能を利用してインターネットに接続します。

- お買い上げ時は、ホームページ（最初に表示されるページ）にdメニューが設定されています。dメニューでは、ドコモのおすすめするWebサイトに簡単にアクセスすることができます。
- 文字入力については、「文字入力」をご覧ください。→p.15

## インターネットを使う


**1** ホーム画面で [インターネット]



**2** [検索]



**3** 検索ボックスをプレス

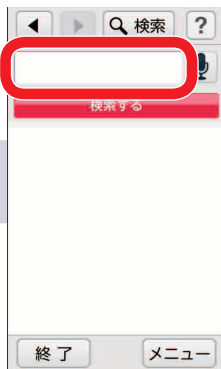

**4** キーワードを入力して [実行]




## □ Webサイト表示中の画面の見かた



- ①戻る／進むアイコン
- ②終了アイコン
- ③dメニューの検索サイトの表示アイコン
- ④拡大／縮小アイコン
- ⑤メニューアイコン

### お知らせ

- 2本の指で触れたまま指の間隔を広げたり(ピンチアウト)、狭くしたり(ピンチイン)しても、画面が拡大／縮小します。
- 操作3で検索ボックス右側の  をプレスすると、キーワードが音声で入力できます。
- Webサイト表示中に [メニュー] から【ブックマーク】に登録しておくと、[ブックマーク一覧] から選択するだけでWebサイトを表示することができます。
- ホームページを表示するには、Webサイト表示中に [メニュー] をプレスして [ホームに戻る] をプレスします。
- 【音声読み上げ】設定を有効にすると、Webサイト表示の拡大／縮小はできません。

# らくらくコミュニティに登録する

「らくらくコミュニティ」は、利用登録した人がいろいろな人と共通の趣味や話題を通じて交流することができるインターネット上のコミュニケーションの場です。

- らくらくコミュニティの登録と利用は無料です。


## 1 ホーム画面で「エンターテインメント」の「開く」




## 2 [らくらくコミュニティ]




## 3 [利用規約に同意して登録を開始する]

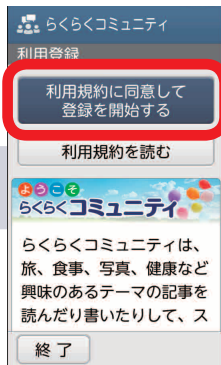

## 4 [利用を開始する]

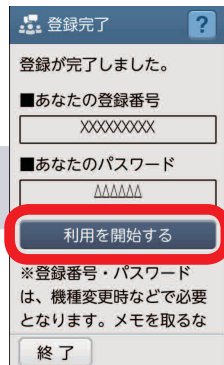

## 5 [移動する] / [移動しない]

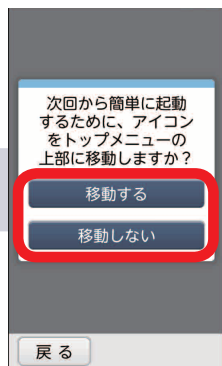

## 6 「らくらくコミュニティ」のトップ画面が表示されます




### お知らせ

- 登録番号とパスワードは、メモを取るなどしてお忘れにならないようご注意ください。
- 操作5で [移動する] をプレスすると、ホーム画面の基本アプリ (→p.23) に「らくらくコミュニティ」アイコンを移動し、ホーム画面から起動することができます。

## らくらくコミュニティを使う

トップ画面から見たいテーマを選択します。同じ趣味の人と語り合ったり、お気に入りの写真を投稿してコメントを返してもらったりと、使いかたはいろいろです。ぜひお楽しみください。

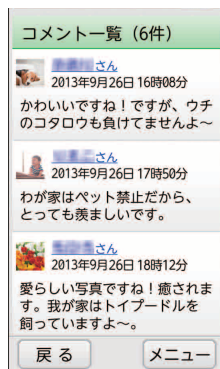



# カメラ


## 写真を撮る

フォーカスや明るさなどが自動で調整されるので、簡単に写真を撮れます。

**1** ホーム画面で [カメラ・ビデオ]




**2** 被写体にカメラを向けて、を軽く指でタッチ、またはボタンを押す

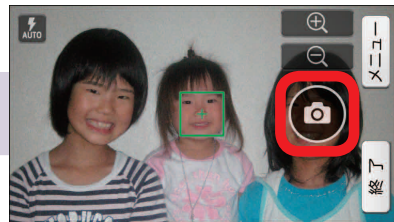

(横画面で撮影する場合)

**3** 撮影が終了したら [終了]

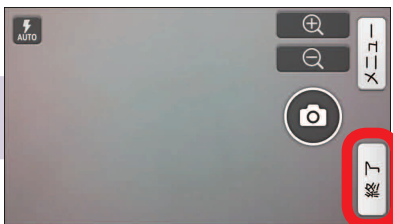





## お知らせ

- 撮影した写真を確認するには、撮影画面で [メニュー] → [撮った写真を見る] とプレスします。
- ビデオ撮影するときは、操作2で [メニュー] をプレスし、[撮影モード] → [動画] とプレスしてビデオ撮影画面を表示します。📷 を軽く指でタッチまたは [📷] ボタンを押して撮影を開始し、🛑 を軽く指でタッチまたは [📷] ボタンを押して撮影を停止します。

## 静止画 (写真) 撮影画面の見かた



①	<b>フラッシュ</b>  (オート) : フラッシュの設定が [オート] に設定されています。  (オフ) : フラッシュの設定が [オフ] に設定されています。 • アイコンをプレスして一時的にオート/オフの設定を切り替えることができます。
②	<b>フォーカス枠</b> ピントが合うと枠の色が白から緑に変わります。
③	<b>ズーム</b>  /  をプレスして拡大/縮小します。 • 画面をピンチアウト/ピンチインしても拡大/縮小できます。
④	<b>メニュー</b> 撮影サイズの変更やセルフタイマーの設定などができる撮影設定メニューを表示します。
⑤	<b>シャッター</b> 軽く指でタッチして撮影します。
⑥	<b>終了</b> カメラを終了してホーム画面に戻ります。

# 写真を見る

**1** ホーム画面で [アルバム]




**2** アルバムを選択



**3** 写真を選択



**4** 写真が表示されます

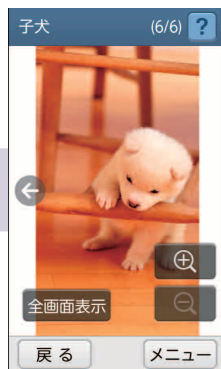

## お知らせ

- ビデオ（動画）の場合は、操作2のアルバム一覧や操作3の画像一覧で、アルバムや画像の両端にフィルム枠が表示されます。
- ビデオ（動画）を選択した場合は、▶️をプレスするとビデオが再生されます。
- トップ画面の画像を変更するには、写真を表示中に [メニュー] をプレスして、[トップ画面に貼る] をプレスして操作します。

# 便利な機能


## 地図アプリを使う

現在地の表示や別の場所の検索、経路検索などを行います。


1 ホーム画面で [地図]




2 「ご利用にあたって」を読んで [同意する]

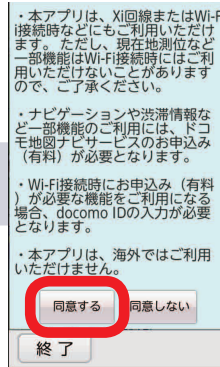


3 「確認」画面の内容を確認して [設定]

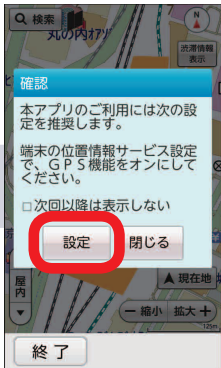


4 「GPS機能」の [オフ]

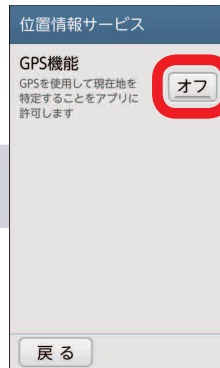

5 [同意する]

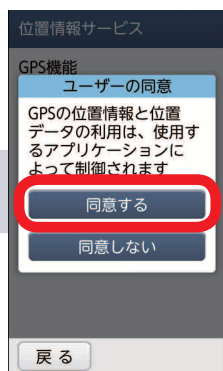

6 [戻る]

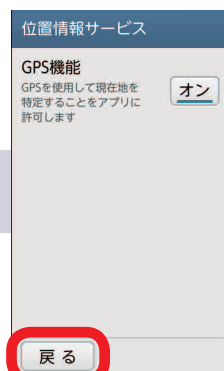

7 地図が表示されます



お知らせ

- 2回目以降、操作2～6は不要です。
- 地図を表示中に [メニュー] をプレスすると、地図検索／お店・施設／ナビ／乗換案内／設定／ヘルプなどの操作ができます。[現在地] をプレスすると、現在地が表示されます。
- 地図アプリを利用するには、LTE／3G／GSMネットワークでの接続またはWi-Fi接続が必要です。
- 地図アプリの一部機能は、ドコモ地図ナビのお申し込みが必要な有料サービスです。


# しゃべってコンシェルを使う

本端末に話しかけるだけで情報を調べて教えてくれたり、携帯電話の操作をしてくれたり、使いかたガイドの検索ができてたりします。

## 1 ホーム画面で [しゃべってコンシェル]



## 2 「ソフトウェア使用許諾契約書」を読んで [承諾]

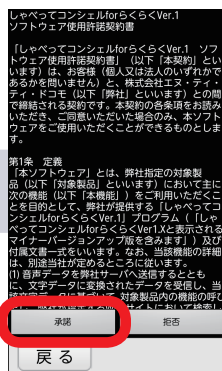

## 3 [しゃべる]



## 4 してほしいことをマイクに向かって話す



### お知らせ

- 2回目以降、操作2は不要です。
- 操作4で、してほしいことを話しかけてしばらくすると、回答画面が表示されます。表示された画面に従って操作してください。話した後に画面の表示が変わらないときは [入力を完了する] をプレスしてください。
- 再度検索したい場合は、回答画面で [戻る] をプレスし、操作3で [しゃべる] をプレスしてください。

# テレビを見る

初めてテレビ（ワンセグ）を視聴するときは、視聴する地域のチャンネルリストを登録します。

- 操作する前にワンセグアンテナを引き出しておいてください。


**1** ホーム画面で「エンターテインメント」の「開く」




**2** 「テレビ」



**3** 「ソフトウェア使用許諾契約書」を読んで「同意する」

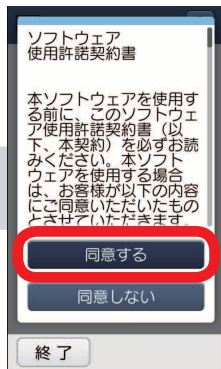


**4** 「自動で登録する」

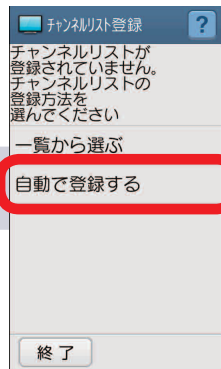

5 [OK]



6 [OK]

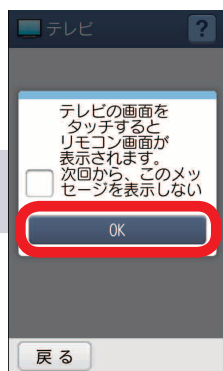

7 視聴が終わったら [終了]



### お知らせ

- 最初に作成したチャンネルリストで視聴するとき、2回目以降、操作3～5は不要です。
- 視聴する場所（地域、都市）が変わったときは、視聴画面で [メニュー] → [チャンネルリストを設定する] → [未登録] とプレスして、続けて操作4～6を行って新しいチャンネルリストを登録します。操作4で [一覧から選ぶ] をプレスして、視聴する場所を選択して登録することもできます。
- マナーモードをオンに設定してテレビを起動したときは、マナーモードを無効にして音声出力するように設定できます。テレビの終了時にマナーモードを有効に戻すように設定できます。
- 受信状態が悪いときはワンセグアンテナを十分に伸ばし、向きを変えたり場所を移動したりすることで受信状態が良くなる場合があります。

# テレビ視聴画面の見かた



①	<b>チャンネルと番組名</b>
②	<b>テレビの映像</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 左右にフリックしてチャンネルを切り替えることができます。</li> <li>• プレスするとテレビの操作画面が表示されます。</li> </ul>
③	<b>字幕／データ放送</b>
④	<b>データ放送の操作キー</b> データ放送に表示されている項目を選択するときに利用する操作キーです。
⑤	<b>終了</b> テレビを終了してホーム画面に戻ります。
⑥	<b>どこでもヘルプ</b> 使いかたのヒントが表示されます。
⑦	<b>メニュー</b> 番組の情報を表示したり、テレビの各種設定ができます。

# シンプルメニュー

本端末には、タッチパネルを初めて使う方におすすめの「標準メニュー」と、らくらくホンをお使いだった方に親しみやすい「シンプルメニュー」の2つが用意されています。

## シンプルメニューに切り替える


### 1 ホーム画面で [設定]




### 2 [その他]




### 3 [メニュー切替]

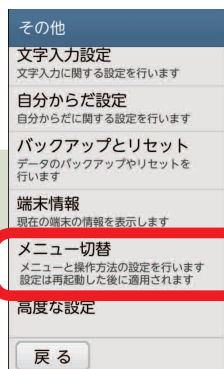

### 4 [このメニューを使う]

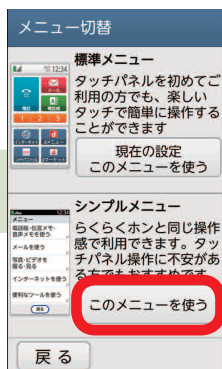

## 5 [切り替える]

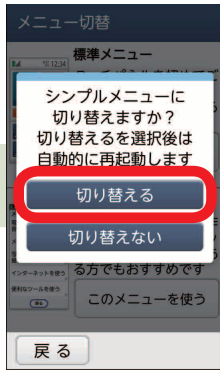


## 標準メニューに切り替える


### 1 待受画面で [メニュー]




### 2 [設定を行う]

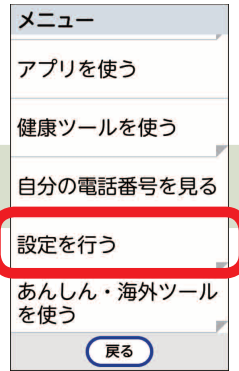


### 3 [その他の設定を行う]

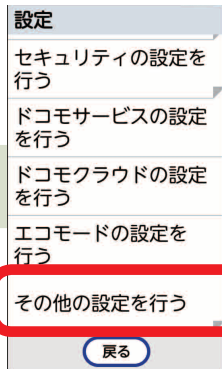


### 4 [メニュー切替を行う]

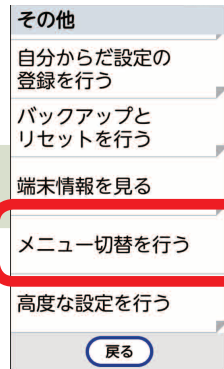

### 5 [このメニューを使う]

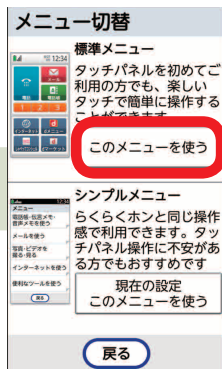

### 6 [切り替える]

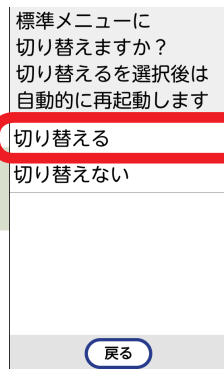

## 待受画面の見かた

トップ画面を上方向にスライドさせると、待受画面が表示されます。待受画面の[メニュー] をプレスして、アプリや機能のメニューを表示します。

1 トップ画面を上方向にスライド



2 [メニュー]



### お知らせ

- 初期設定で【音声読み上げ】設定を有効にしている場合、トップ画面から待受画面を表示させるには、1本指で大きく上方向へスライドするか、2本指で上方向へスライドします。

## シンプルメニューの待受画面



①	ステータスバー	p.100
②	<b>新着通知</b> 電話の不在着信や新着メールなどがあるときに表示されます。 新着通知をプレスすると、内容を確認できます。	—
③	<b>iチャンネル</b> 情報配信サービスの「iチャンネル」です。iチャンネルを契約していない場合は、情報は表示されません。	—
④	ワンタッチダイヤル	p.82
⑤	<b>電話</b> 電話メニューを表示します。	p.63
⑥	<b>メニュー</b> 各種アプリや機能呼び出すメニューを表示します。	—
⑦	<b>使い方</b> 使いかたの確認方法を [使いかたガイドを読む] / [らくらくホンセンターに電話する] から選択します。	p.25
⑧	<b>メール</b> メールメニューを表示します。	p.67


# 電話（シンプルメニュー）

## 電話をかける

1 待受画面で [電話]



2 [電話をかける]

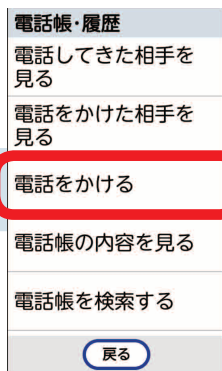


3 電話番号を入力



4 [電話をかける]



## 5 通話が終了したら [電話を切る]

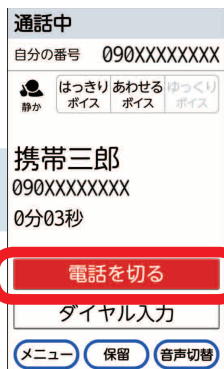

### お知らせ


- 同じ市内にかけるときでも必ず市外局番を入力してください。
- 発信中／通話中に $\square$ ボタンを押すと、【通話音量】の調節ができます。
- 通話中に画面が暗くなった場合は、 $\odot$ ボタンを押すと画面が表示されます。
- 通話中に【保留】にするには、操作5の通話中画面で【保留】をプレスします。
- 通話中に $\square$ ボタンを押して【はい】をプレスでも通話を終了できます。

## 着信履歴から電話をかける

### 1 待受画面で [電話]




### 2 [電話してきた相手を見る]

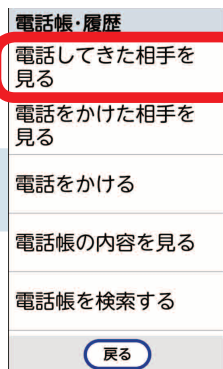


### 3 履歴を選択



### 4 [電話をかける]

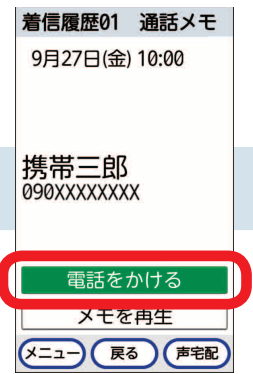


### 5 通話が終了したら [電話を切る]

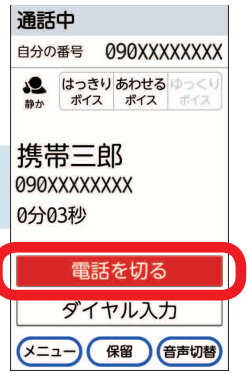


# 電話を受ける

1 電話がかかってきたら  
[電話に出る]

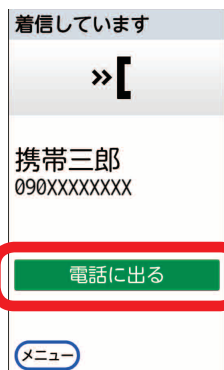

2 通話が終了したら  
[電話を切る]

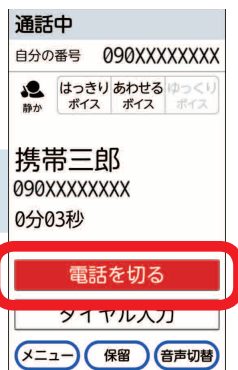

# メール（シンプルメニュー）

ドコモのメールアドレス（@docomo.ne.jp）を利用してメールを送受信したり、携帯電話番号を宛先にメッセージを送受信したりします（SMS）。

- メールをご利用いただくには、spモードの契約が必要です。
- メールの初回起動時は「ソフトウェア使用許諾契約書」をご確認の上、同意いただく必要があります。同意後、マイアドレスが自動で登録されます。
- これまでのメールアプリでご利用のメールがある場合は、メールの初回起動時に「以前のメール」フォルダが表示され、メールデータが移行されます。
- 文字入力については、「文字入力」をご覧ください。→p.15


## メールを送る

メールを作成する方法は「通常メール」と「簡単メール」の2種類があります。ここでは、「通常メール」の場合で説明します。

**1** 待受画面で [メール]



**2** [メールを作る]

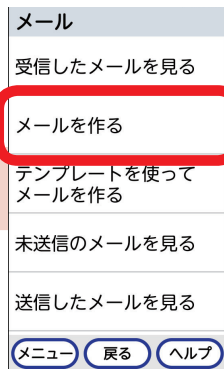

### 3 「宛先」の [押して入力]

メール作成

宛先

件名

添付

本文 [テキスト]  
ここを押して入力

メールを送信する

メニュー 戻る 簡単

### 4 [直接入力する]

宛先追加

追加方法を  
選択してください。

電話帳から選ぶ

最近送信した人

最近受信した人

戻る

### 5 宛先を入力して [入力を完了する]

docomo.ΔΔΔ@docomo.n  
e.jp

入力を完了する

文字 ← → 削除

./@ ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV WXYZ

機能 !# ←改行

メニュー 戻る

### 6 「件名」の [押して入力]

メール作成

宛先 docomo..

件名

添付

本文 [テキスト]  
ここを押して入力

メールを送信する

メニュー 戻る 簡単

### 7 件名を入力して [入力を完了する]

日曜日の件

入力を完了する

文字 ← → 削除

あ か さ

た な は

ま や ら

機能 わ、。 ←改行

メニュー 戻る

### 8 「本文 [テキスト]」の [ここを押して入力]

メール作成

宛先 docomo..

件名 日曜日の件


添付

本文 [テキスト]


メールを送信する

メニュー 戻る 簡単


## 9 本文を入力して [入力完了する]

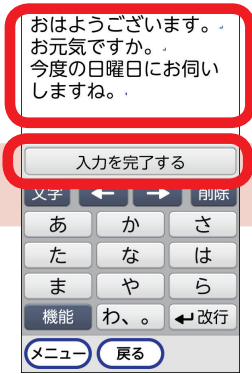

## 10 [メールを送信する]

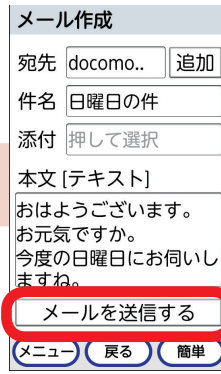

## 11 [送信する]

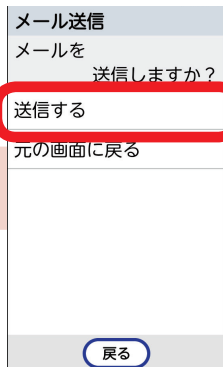

## 12 [閉じる]



### お知らせ


- 【簡単メール】を利用するには、操作3で [簡単] をプレスし、画面の案内に従って操作します。
- 操作4の宛先入力時に [直接入力する] 以外を選択してもメールを作成できます。
- メールに写真を添付するには、「メール作成」画面の「添付」の [押して選択] をプレスし、[アルバムから選択] / [カメラを起動して撮影] / [携帯電話向けに縮小した写真] / [その他のファイルを選択] をプレスして画面の案内に従って操作します。

# 届いたメールを読む


## 1 待受画面で [メール]



## 2 [受信したメールを見る]

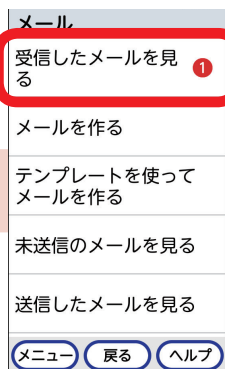

## 3 [受信箱]

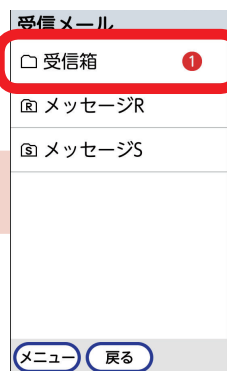

## 4 メールを選択



### お知らせ


- 待受画面で新着通知 (→p.62) をプレスすると、操作3に進みます。
- 操作4の受信メール一覧の送信元の左側に未読メール (✉) / 既読メール (☑) アイコンが表示されます。送信元を電話帳に登録しているときは、電話帳の名前が表示されます。

# 届いたメールに返信する


**1** 待受画面で [メール]



**2** [受信したメールを見る]

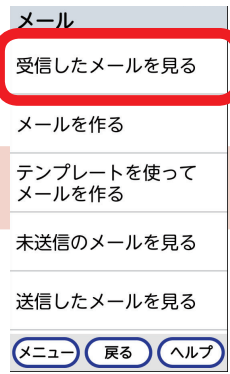

**3** [受信箱]

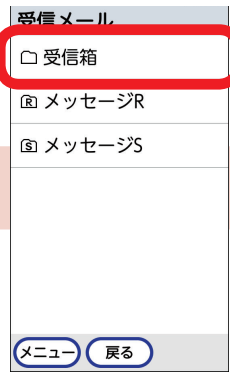

**4** メールを選択



## 5 [メニュー]

受信メール詳細
差出人: 携帯三郎
宛先: docomo.△△△.taro@docomo.ne.jp
件名: 時間と場所
日時 2013/9/27 9:53
本文 [テキスト] 添付なし
11時に〇〇駅で待ち合わせにしませんか。

**メニュー** 戻る

## 6 [返信する]

メニュー
<b>返信する</b>
転送する
削除する
フォルダを移動する
電話帳に登録する
本文コピー
SDへコピー
保護 // 保護解除

戻る

## 7 この後は「メールを送る」操作8以降をご覧ください。 →p.68

返信
宛先 <input type="text" value="携帯三郎"/> <input type="button" value="追加"/>
件名 <input type="text" value="Re:時間と場所"/>
添付 <input type="button" value="押して選択"/>
本文 [テキスト] <input type="text" value="ここを押して入力"/>
<input type="button" value="メールを送信する"/>
<input type="button" value="メニュー"/> <input type="button" value="戻る"/> <input type="button" value="簡単"/>

### お知らせ

- 複数の宛先に送られた受信メールに返信するときは、返信先の選択画面が表示されます。


# SMSを送る

携帯電話番号を宛先にして、最大全角70文字（半角英数字のみの場合は最大160文字）の文字メッセージを送受信します。


## 1 待受画面で [メール]




## 2 [SMSを使う]

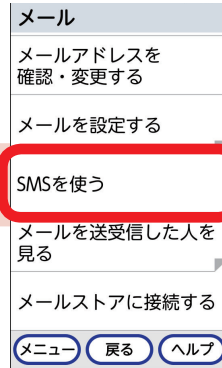


## 3 [新しくメッセージを送る]

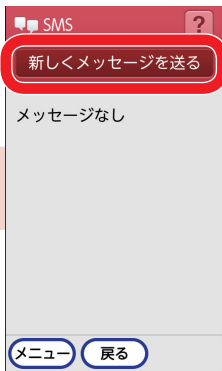

## 4 [電話番号を入力]

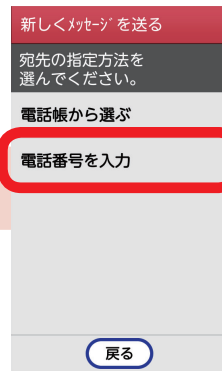


**5** 電話番号を入力して [メッセージを書く]

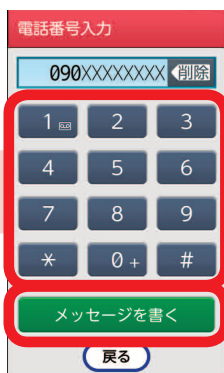

**6** メッセージを入力して [完了]



**7** [送信する]

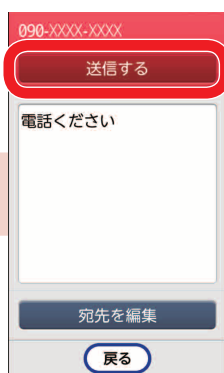

**お知らせ**

- 操作4の宛先入力時に [電話帳から選ぶ] を選択してもSMSを作成できます。

## □ SMS表示中の画面の見かた



- ①返信作成アイコン
- ②相手の新着SMS
- ③自分の送信済みSMS
- ④表示中のSMS一覧の削除アイコン
- ⑤メニューアイコン
- ⑥戻るアイコン

# 電話帳 (シンプルメニュー)


- [電話帳] をプレスすると、「クラウドON」画面が表示されます (初回のみ)。クラウドをONにすると、電話帳データをクラウドサーバで管理することができます。クラウドを利用することで、パソコンで電話帳データの閲覧・編集が可能になるほか、機種変更時のデータ移行なども簡単に行えるようになります。

## 電話帳に登録する


### 1 待受画面で [電話]




### 2 [電話帳に登録する]

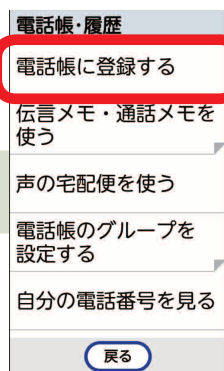

### 3 名前を入力して [次へ]

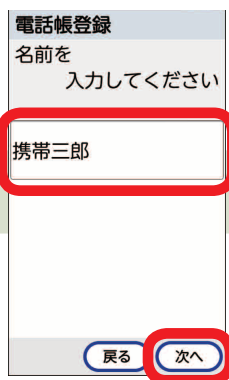

### 4 フリガナを入力して [次へ]

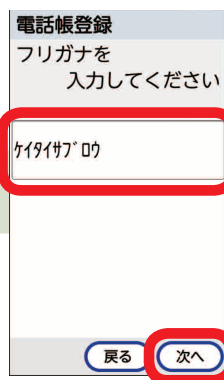

## 5 [直接入力]

電話番号の登録方法を選んでください

**直接入力**

着信履歴から

発信履歴から

入力しない

戻る

## 6 電話番号を入力して [次へ]

電話帳登録

電話番号を入力してください

090XXXXXXXX

戻る **次へ**

## 7 [入力しない]

追加で電話番号を入力しますか？

入力する

**入力しない**

戻る

## 8 [直接入力]

メールアドレスの登録方法を選んでください

**直接入力**

入力しない

戻る

## 9 メールアドレスを入力して [次へ]

電話帳登録

メールアドレスを入力してください

XXX@docomo.ne.jp

戻る **次へ**

## 10 [入力しない]

追加でメールアドレスを入力しますか？

入力する

**入力しない**

戻る

**11** 郵便番号と住所、メモ、誕生日画面で [入力しない]

郵便番号と住所を  
入力しますか？

入力する  
入力しない

戻る ガイド

**12** [設定しない]

グループに  
設定しますか？

設定する  
設定しない

戻る

**13** [終了する]

電話帳を  
登録しました。  
ワタツチ'ヤルに  
登録しますか？

登録する  
終了する

ガイド

## 履歴から電話帳に登録する

## 1 待受画面で [電話]



## 2 [電話してきた相手を見る]

## 電話帳・履歴

電話してきた相手を見る

電話をかけた相手を見る

電話をかける

電話帳の内容を見る

電話帳を検索する

戻る

## 3 履歴を選択



## 4 [メニュー]

## 着信履歴01 通話メモ

9月27日(金) 10:07

090XXXXXXXXX

電話をかける

メモを再生

メニュー

戻る

声宅配

## 5 [電話帳に登録]



## 6 この後は「電話帳に登録する」操作3以降をご覧ください。→p.76

# 電話帳から電話をかける


## 1 待受画面で [電話]



## 2 [電話帳の内容を見る]




## 3 電話帳を選択

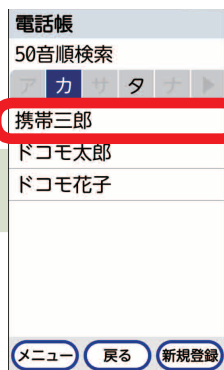

## 4 [電話をかける]



## 5 通話が終了したら [電話を切る]

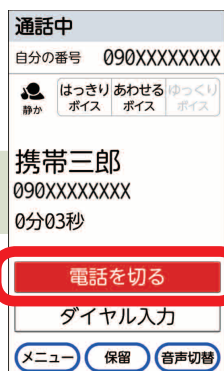

## お知らせ

- 電話帳からメール/SMS/声の宅配便を送信することもできます。
- 【声の宅配便】は、電話発信することで指定した相手へのメッセージを録音することができます。相手には録音されたことをSMSでお知らせします。録音したメッセージを相手が再生すると再生通知のSMSが届きます。
- 電話帳の内容を編集/修正するには、操作3で電話帳を選択して [修正する] をプレスします。

# ワンタッチダイヤルに登録する


よく連絡を取る相手をワンタッチダイヤルに登録しておくと、電話やメールが簡単にできます。

- 登録したい相手をあらかじめ電話帳に登録してから操作してください。


**1** 待受画面で **1** ~ **3** のいずれか




**2** [電話帳から選ぶ]

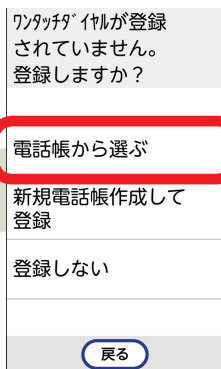

**3** 電話帳を選択

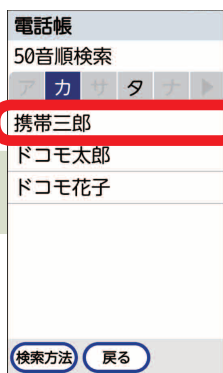

**4** [次へ]

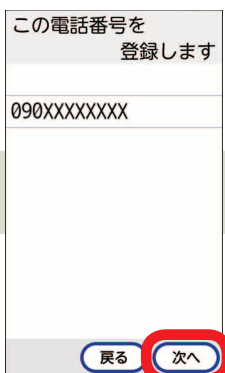

## 5 [決定]

このメールアドレスを  
登録します

XXX@docomo.ne.jp

戻る 決定

## 6 [OK]

ワンタッチダイヤル1に  
携帯三郎  
を登録しました

OK

## ワンタッチダイヤルを使う

- あらかじめワンタッチダイヤルに登録してから操作してください。

1 待受画面で 1 ~ 3 の  
いずれか

## 2 [電話をかける] / [メールを送る]

ワンタッチダイヤル1

携帯三郎

090XXXXXXXX

XXX@docomo.ne.jp

電話をかける

メールを送る

修正する 戻る 声宅配

# インターネット(シンプルメニュー)

パソコンと同じようにインターネットのWebサイトをご覧になれます。パケット通信またはWi-Fi機能を利用してインターネットに接続します。


- お買い上げ時は、ホームページ（最初に表示されるページ）にdメニューが設定されています。dメニューでは、ドコモのおすすめするWebサイトに簡単にアクセスすることができます。
- 文字入力については、「文字入力」をご覧ください。→p.15

## インターネットを使う


### 1 待受画面で [メニュー]



### 2 [インターネットを使う]

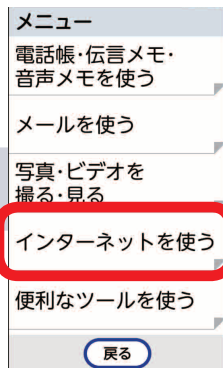

### 3 [インターネットに接続する]

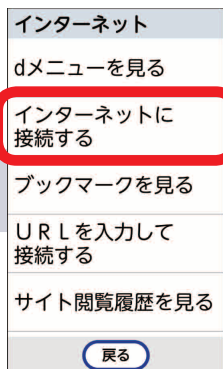


### 4 [検索]



## 5 検索ボックスをプレス



## 6 キーワードを入力して [実行]

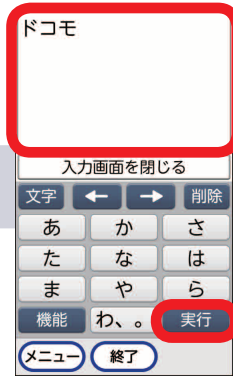


## □ Webサイト表示中の画面の見かた



- ① 戻る／進むアイコン
- ② メニューアイコン
- ③ dメニューの検索サイトの表示アイコン
- ④ 拡大／縮小アイコン
- ⑤ 終了アイコン

## お知らせ

- 2本の指で触れたまま指の間隔を広げたり (ピンチアウト)、狭くしたり (ピンチイン) しても、画面が拡大／縮小します。
- 操作5で検索ボックス右側の  をプレスすると、キーワードが音声で入力できます。
- Webサイト表示中に [メニュー] から【ブックマーク】に登録しておくと、【ブックマーク一覧】から選択するだけでWebサイトを表示することができます。
- ホームページを表示するには、Webサイト表示中に [メニュー] をプレスして [ホームに戻る] をプレスします。
- 【音声読み上げ】設定を有効にすると、Webサイト表示の拡大／縮小はできません。

# らくらくコミュニティに登録する


「らくらくコミュニティ」は、利用登録した人がいろいろな人と共通の趣味や話題を通じて交流することができるインターネット上のコミュニケーションの場です。

- らくらくコミュニティの登録と利用は無料です。


## 1 待受画面で [メニュー]




## 2 [アプリを使う]

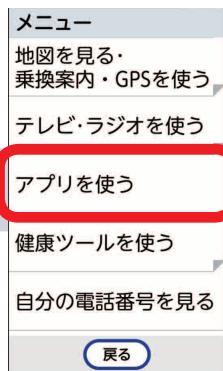


## 3 [らくらくコミュニティ]

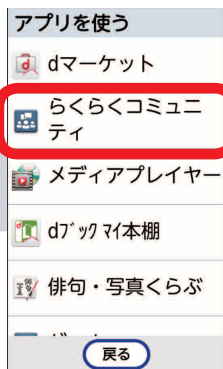

## 4 [利用規約に同意して登録を開始する]

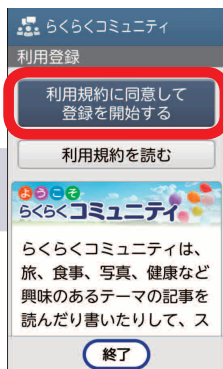

## 5 [利用を開始する]

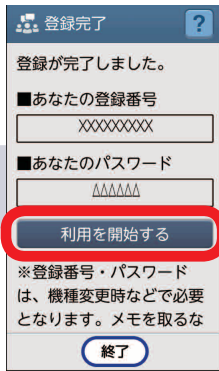

登録完了

登録が完了しました。

■あなたの登録番号  
XXXXXXXXXX

■あなたのパスワード  
△△△△△

**利用を開始する**

※登録番号・パスワードは、機種変更時などが必要となります。メモを取るな

終了

## 6 「らくらくコミュニティ」のトップ画面が表示されます



らくらくコミュニティ

らくコミュマガジン

今日のおすすめ記事

さん  
2013年9月27日 10時00分

散歩中に見つけた花

晴れたので夫婦で散歩。素敵な花を発見しました！

みんなの掲示板

メニュー 終了

## お知らせ

- 登録番号とパスワードは、メモを取るなどしてお忘れにならないようご注意ください。

## らくらくコミュニティを使う

トップ画面から見たいテーマを選択します。同じ趣味の人と語り合ったり、お気に入りの写真を投稿してコメントを返してもらったりと、使いかたはいろいろです。ぜひお楽しみください。



らくらくコミュニティ

らくコミュマガジン

今日のおすすめ記事

さん  
2013年9月27日 10時00分

散歩中に見つけた花

晴れたので夫婦で散歩。素敵な花を発見しました！

みんなの掲示板

メニュー 終了



さん  
2013年9月26日 14時20分

ワンちゃんのかくれんぼ




どこに行ったのかと思ったら、こんなところにいました！かわいさを伝えたくなくて投稿しました(^^)

拍手！12件

拍手！

コメントを書く

メニュー 戻る

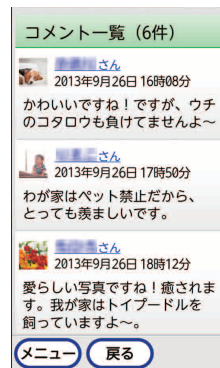

コメント一覧 (6件)

さん  
2013年9月26日 16時08分

かわいいですね！ですが、ウチのコタロウも負けてませんよ～

さん  
2013年9月26日 17時50分

わが家はペット禁止だから、とても羨ましいです。

さん  
2013年9月26日 18時12分

愛らしい写真ですね！癒されます。我が家はトイプードルを飼っていますよ～。

メニュー 戻る

# カメラ (シンプルメニュー)


## 写真を撮る

フォーカスや明るさなどが自動で調整されるので、簡単に写真を撮れます。


1 待受画面で [メニュー]




2 [写真・ビデオを撮る・見る]

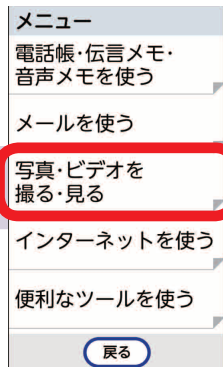

3 [写真を撮影する]

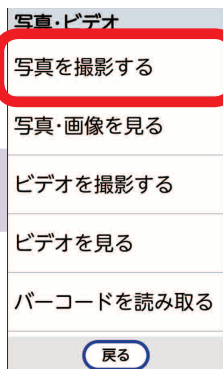


4 被写体にカメラを向けて、  
📷 を軽く指でタッチ、または  
📷 ボタンを押す

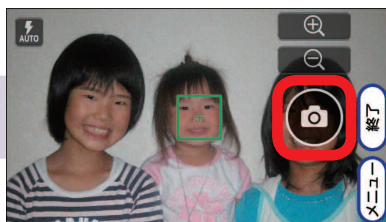

(横画面で撮影する場合)

## 5 撮影が終了したら [終了]

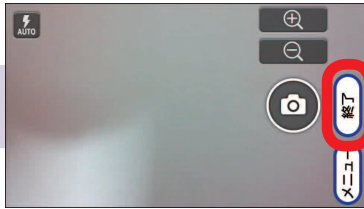

### お知らせ

- 撮影した写真を確認するには、撮影画面で [メニュー] → [撮った写真を見る] とプレスします。
- ビデオ撮影するときは、操作3で [ビデオを撮影する] をプレスしてビデオ撮影画面を表示します。📹 を軽く指でタッチまたは [📹] ボタンを押して撮影を開始し、🛑 を軽く指でタッチまたは [📹] ボタンを押して撮影を停止します。

## 静止画（写真）撮影画面の見かた




①	<p><b>フラッシュ</b></p> <p>🔦 (オート)：フラッシュの設定が「オート」に設定されています。          🔦 (オフ)：フラッシュの設定が「オフ」に設定されています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>アイコンをプレスして一時的にオート／オフの設定を切り替えることができます。</li> </ul>
②	<p><b>フォーカス枠</b></p> <p>ピントが合うと枠の色が白から緑に変わります。</p>
③	<p><b>ズーム</b></p> <p>🔍 / 🔍 をプレスして拡大／縮小します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>画面をピンチアウト／ピンチインしても拡大／縮小できます。</li> </ul>
④	<p><b>終了</b></p> <p>カメラを終了して「写真・ビデオ」のメニューに戻ります。</p>
⑤	<p><b>シャッター</b></p> <p>軽く指でタッチして撮影します。</p>
⑥	<p><b>メニュー</b></p> <p>撮影サイズの変更やセルフタイマーの設定などができる撮影設定メニューを表示します。</p>

# 写真を見る


1 待受画面で [メニュー]



2 [写真・ビデオを撮る・見る]

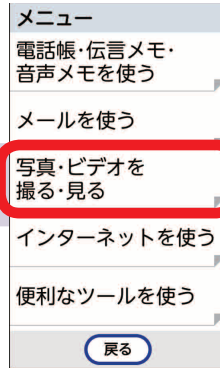


3 [写真・画像を見る]

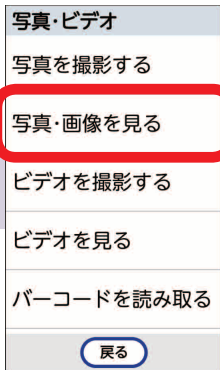


4 アルバムを選択



## 5 写真を選択

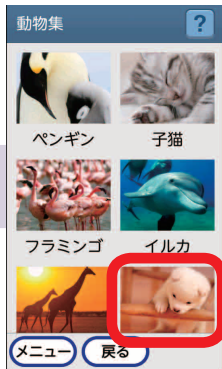

## 6 写真が表示されます

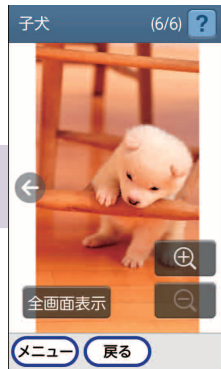

### お知らせ

- 操作3で「ビデオを見る」をプレスした場合は、操作4のアルバム一覧や操作5の画像一覧で、アルバムや画像の両端にフィルム枠が表示されます。
- ビデオ（動画）を選択した場合は、▶️をプレスするとビデオが再生されます。
- トップ画面の画像を変更するには、写真を表示中に「メニュー」をプレスして、「トップ画面に貼る」をプレスして操作します。

# 便利な機能（シンプルメニュー）


## 地図アプリを使う

現在地の表示や別の場所の検索、経路検索などを行います。


1 待受画面で [メニュー]




2 [地図を見る・乗換案内・GPSを使う]

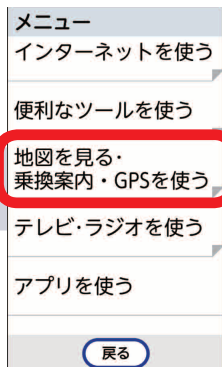

3 [現在地の地図を見る]

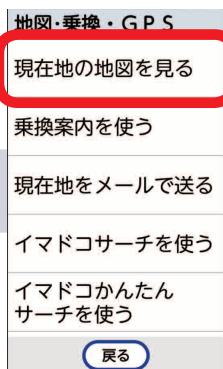

4 「ご利用にあたって」を読んで [同意する]

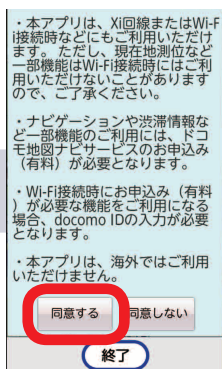

## 5 地図が表示されます



### お知らせ

- 2回目以降、操作4は不要です。
- 操作3で「乗換案内を使う」をプレスすると、出発駅と到着駅を入力して、経路や運賃・所要時間を調べることができます。
- 地図を表示中に「メニュー」をプレスすると、地図検索／お店・施設／ナビ／乗換案内／設定／ヘルプなどの操作ができます。
- 地図アプリを利用するには、LTE／3G／GSMネットワークでの接続またはWi-Fi接続が必要です。
- 地図アプリの一部機能は、ドコモ地図ナビのお申し込みが必要な有料サービスです。
- 地図アプリを利用するには、GPS機能を設定することをおすすめします。GPS機能については、本端末に搭載されている「使いかたガイド」をご覧ください。


# しゃべってコンシェルを使う

本端末に話しかけるだけで情報を調べて教えてくれたり、携帯電話の操作をしてくれたり、使いかたガイドの検索ができてします。


## 1 待受画面で [メニュー]




## 2 [便利なツールを使う]

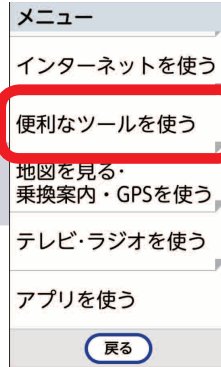

## 3 [しゃべってコンシェルを使う]

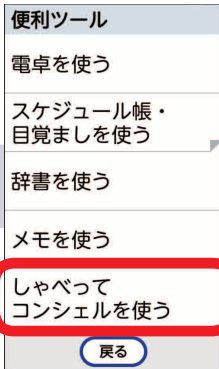

## 4 「ソフトウェア使用許諾契約書」を読んで [承諾]

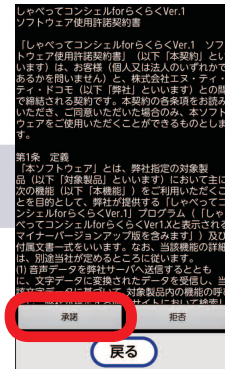

## 5 [しゃべる]



## 6 してほしいことをマイクに向かって話す



### お知らせ

- 2回目以降、操作4は不要です。
- 操作6で、してほしいことを話しかけてしばらくすると、回答画面が表示されます。表示された画面に従って操作してください。話した後に画面の表示が変わらないときは「入力を完了する」をプレスしてください。
- 再度検索したい場合は、回答画面で「戻る」をプレスし、操作5で「しゃべる」をプレスしてください。

# テレビを見る


初めてテレビ (ワンセグ) を視聴するときは、視聴する地域のチャンネルリストを登録します。

- 操作する前にワンセグアンテナを引き出しておいてください。

## 1 待受画面で [メニュー]




## 2 [テレビ・ラジオを使う]

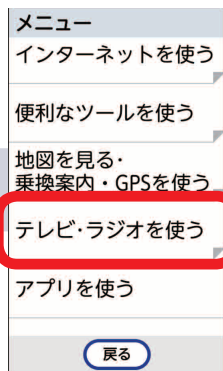


## 3 [テレビを見る]



## 4 「ソフトウェア使用許諾契約書」を読んで [同意する]

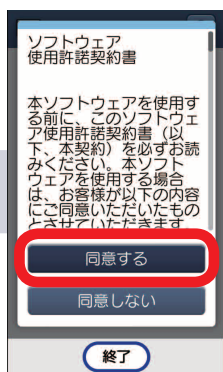


## 5 [自動で登録する]

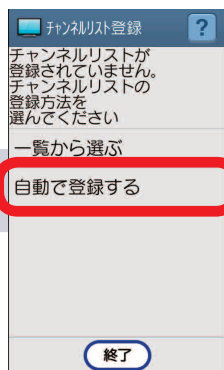

## 6 [OK]



## 7 [OK]

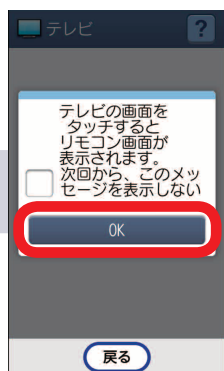

## 8 視聴が終わったら [終了]



## お知らせ

- 最初に作成したチャンネルリストで視聴するときには、2回目以降、操作4～6は不要です。
- 視聴する場所（地域、都市）が変わったときは、視聴画面で [メニュー] → [チャンネルリストを設定する] → [未登録] とプレスして、続けて操作5～7を行って新しいチャンネルリストを登録します。操作5で [一覧から選ぶ] をプレスして、視聴する場所を選択して登録することもできます。
- マナーモードをオンに設定してテレビを起動したときは、マナーモードを無効にして音声出力するように設定できます。テレビの終了時にマナーモードを有効に戻すように設定できます。
- 受信状態が悪いときはワンセグアンテナを十分に伸ばし、向きを変えたり場所を移動したりすることで受信状態が良くなる場合があります。

## テレビ視聴画面の見かた



①	チャンネルと番組名
②	テレビの映像 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 左右にフリックしてチャンネルを切り替えることができます。</li> <li>・ プレスするとテレビの操作画面が表示されます。</li> </ul>
③	字幕／データ放送
④	データ放送の操作キー データ放送に表示されている項目を選択するときに利用する操作キーです。
⑤	メニュー 番組の情報を表示したり、テレビの各種設定ができます。
⑥	どこでもヘルプ 使いかたのヒントが表示されます。
⑦	終了 テレビを終了して「テレビ・ラジオ」のメニューに戻ります。

# 付録

## ステータスバーのアイコン

ステータスバーには、本端末の現在の状態を示すアイコン（ステータスアイコン）や通知があることをお知らせするアイコン（通知アイコン）が表示されます。

ステータスアイコン    通知アイコン



## 主なステータスアイコン

	電池残量十分 ⇄ 充電が必要		充電中
	電波状態（表示される本数が多いほど良い）		圏外
	ローミング中		LTE通信中／使用可能
	3G通信中／使用可能		GSM通信中／使用可能
	機内モード		マナーモード
	公共モード（ドライブモード）		おサイフケータイ ロック設定中
	新着メール（ドコモメール、メッセージR、SMS）		新着メール（パソコンメール）
	不在着信		留守番電話サービスの伝言メッセージ
	伝言メモオン		未確認の伝言メモあり
	Wi-Fi接続中		Bluetooth機能オン
	Bluetooth機器接続中		スピーカーフォンオン

 着信音量0	 着信時の振動オン
 着信音量0で着信時の振動オン	

## 主な通知アイコン

 新着エリアメール	 SMSの送信失敗
 Wi-FiがオンでWi-Fiネットワークが利用可能	 通話中
 通話保留中	 データのアップロード完了／ダウンロード完了
 エラーメッセージあり	 GPS測位中
 イヤホン接続中 (端末のマイクからの入力)	 イヤホン接続中 (イヤホンマイクからの入力)
 ワンセグ受信	 目覚まし設定中
 声の宅配便 (メッセージ受信あり、再生完了通知あり)	 ソフトウェア更新有 ／完了／継続不可
 おまかせロック設定中	 本端末のメモリの空き容量低下
 スクリーンショットで画像を保存	 USB接続中 (ステータス表示エリアのみに表示)

## 通知パネル

通知パネルを表示すると、[簡単モード切替] の設定を行ったり、通知アイコンの内容を確認したりすることができます。

通知パネルは、ホーム画面のステータス表示エリア (→p.22) をプレスすると表示されます。シンプルメニューの場合は、待受画面のステータスバー (→p.62) をプレスすると表示されます。



①	[簡単モード切替]	マナーモード、公共モード、Wi-Fi、GPS機能などのオン/オフを切り替えます。
②	各通知をプレス	通知内容を確認します。
③	[閉じる]	通知ウィンドウが閉じます。
④	[通知を消去]	通知が消去されます。

## その他の機能

本端末には他にもさまざまな機能が用意されています。

ここでは、よく使われる機能の概要を標準メニューの場合で説明します。

### マナーモード

着信音などをスピーカーから鳴らさずに振動で知らせます。

#### 操作手順

ステータス表示エリアをプレス→[簡単モード切替]→「マナーモード」を[オン]または[オフ]

- ・ ボタンを1秒以上押ししても同じことができます。

### 公共モード (電源OFF)

電話をかけてきた相手に、電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスを流し、電話を終了します。

#### 操作手順

ホーム画面で[設定]→[電話の設定]→[ネットワークサービス]→[公共モード (電源OFF) 設定]→項目を選択

### 公共モード (ドライブモード)

電話をかけてきた相手に、運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいる旨のガイダンスを流し、電話を終了します。

#### 操作手順

ステータス表示エリアをプレス→[簡単モード切替]→「公共モード」を[オン]または[オフ]

## 着信音

電話がかかってきたときに鳴る音を変更します。

### 操作手順

ホーム画面で [設定] → [音・振動・タッチの設定] → [電話・メール着信時の設定] → [着信音] → 各項目を設定

## セキュリティ

### □ セキュリティロック画面の設定

セキュリティロックを設定しておく、電源を入れたときやスリープモードから復帰したときに認証操作の入力が必要になり、他人による本端末の不正使用を防ぐことができます。次の操作でセキュリティロックを設定します。

### 操作手順

ホーム画面で [設定] → [セキュリティの設定] → 「セキュリティロック画面」を [オン] → 認証操作 (初めてのときは「0000」)

### □ 暗証番号の変更 (セキュリティロック画面の解除方法の設定)

セキュリティロックを解除するときに使用する暗証番号を設定します。

### 操作手順

1 ホーム画面で [設定] → [セキュリティの設定] → [解除方法変更] → 認証操作 (初めてのときは「0000」)

### 2 解除方法を選択

暗証番号の入力で解除する場合：[暗証番号 (数字のみ)] → 4～8桁の暗証番号を入力 → [次へ] → 暗証番号を再入力 → [次へ] → [OK]

パスワードの入力で解除する場合：[パスワード (英数字)] → アルファベットを含む4～16桁のパスワードを入力 → [次へ] → パスワードを再入力 → [次へ] → [OK]

本端末にはその他にも次の暗証番号があります。

### □ ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモインフォメーションセンターや「お客様サポート」でのご注文受付時に、契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。ご契約時に任意の番号を設定いただけますが、お客様ご自身で変更できます。

### □ PINコード

第三者によるドコモminiUIMカードの無断使用を防ぐため、ドコモminiUIMカードを取り付ける、または本端末の電源を入れるたびに使用者を認識するために入力する4～8桁の番号（コード）です。3回連続して入力を間違えると、PINコードがロックされます。ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で変更できます。

### □ PINロック解除コード (PUK)

PINコードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。お客様ご自身では変更できません。10回連続して入力を間違えると、ドコモminiUIMカードがロックされます。その場合は、ドコモショップ窓口にお問い合わせください。

## らくらくタッチ

らくらくタッチの設定がオンの状態では画面を押し込むようにタッチパネルを操作しますが、設定をオフにすることで、一般的なタッチパネルの操作感で本端末を操作することができます。

### 操作手順

ホーム画面で [設定] → [音・振動・タッチの設定] → [らくらくタッチ] → 「らくらくタッチ」を [オン] または [オフ]

## 音声読み上げ

画面の内容を音声で読み上げます。声質、速さ、音量を調整することができます。あらかじめらくらくタッチをオンにする必要があります。

### 操作手順

ホーム画面で [設定] → [音声読み上げ] → [音声読み上げ設定] → 各項目を設定

## 自分からだ設定

健康系のアプリやウィジェットで利用する基本情報や、あわせるボイス、あわせるビュー、歩数計・活動量計の設定を行います。



### 操作手順

ホーム画面で [設定] → [その他] → [自分からだ設定] → 各項目を設定

## ワンタッチブザー

緊急時に大音量のブザーを鳴らします。

### 操作手順

- 1 あらかじめワンタッチブザーの設定を行うために、ホーム画面で [設定] → [音・振動・タッチの設定] → [詳細設定] → [ワンタッチブザー] → 「ワンタッチブザー」を [オン]
- 2 ワンタッチブザーを鳴らすには、本端末の裏側の  スイッチを外側にスライドさせる
  - ブザーを停止するには  スイッチを元に戻します。

## 自分の電話番号

ご利用の電話番号を確認します。

### 操作手順

ホーム画面で [自分の電話番号]

## 自分のメールアドレス

ご利用のメールアドレスを確認します。

### 操作手順

ホーム画面で [メール] → [設定] → [その他] → 「メールアドレス」を確認

## Bluetooth機能

本端末とBluetooth機器を接続してワイヤレスで通信したり、音声や音楽などを再生したりします。

### 操作手順

- 1 ホーム画面で [設定] → [通信の設定] → 「Bluetooth」を [オン]
- 2 [Bluetooth設定] → [デバイスの検索]
- 3 検出されたBluetooth機器をプレス→必要に応じてパスコード（パスキー、PIN）を入力して [OK] または [ペア設定する]

## Wi-Fi

本端末のWi-Fi機能を利用して、自宅や公衆無線LANサービスなどの無線LANアクセスポイントに接続して、メールやインターネットを利用します。

### 操作手順

- 1 ホーム画面で [設定] → [通信の設定] → 「Wi-Fi」を [オン]
- 2 [Wi-Fi設定] → [高度な設定] → Wi-Fiネットワークを選択
  - セキュリティで保護されたWi-Fiネットワークを選択した場合、パスワード（セキュリティキー）を入力し、[登録] → [閉じる]をプレスします。

# 故障かな?と思ったら

本端末のご使用中、気になる症状があった場合に参考にしてください。

## 電源・充電

### ❖ 本端末の電源が入らない

- ⇒ 電池パックが正しく取り付けられていますか。
- ⇒ 電池切れになっていませんか。

### ❖ 画面が動かない、電源が切れない

- ⇒ 画面が動かなくなったり、電源が切れなくなったりした場合に $\square$ ボタンを10秒以上押すと、強制的に再起動することができます。強制的に再起動する操作のため、データおよび設定した内容などが消えてしまう場合がありますのでご注意ください。

### ❖ 充電ができない／お知らせランプが点灯しない、または点滅する

- ⇒ 電池パックが正しく取り付けられていますか。
- ⇒ アダプタの電源プラグやシガーライタープラグがコンセントまたはシガーライターソケットに正しく差し込まれていますか。
- ⇒ 別売りのACアダプタ 04をご使用の場合、ACアダプタのmicroUSBプラグが本端末に正しく接続されていますか。また、付属の卓上ホルダを使用する場合、microUSBプラグが卓上ホルダと正しく接続されていますか。
- ⇒ 付属の卓上ホルダを使用する場合、本端末の充電端子は汚れていませんか。汚れたときは、端子部分を乾いた綿棒などで拭いてください。
- ⇒ 充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行くと、本端末の温度が上昇してお知らせランプ（赤色）が消える場合があります。温度が高い状態では安全のために充電を停止しているため、ご使用後に本端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。
- ⇒ 温度の低い場所では充電が開始されない場合があります。適正な周囲温度（5℃～35℃）の場所で行ってください。

## 端末操作・画面

### ❖ 突然電源が落ちる、再起動が起きる

⇒ 電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れたときは、電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてください。

### ❖ ボタンを押しても動作しない

⇒ スリープモードになっていませんか。Ⓜ ボタンを押して解除してください。

### ❖ 電池の使用時間が短い

⇒ 圏外の状態で長時間放置されるようなことはありませんか。圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。

⇒ 電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。

⇒ 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。

### ❖ ドコモminiUIMカードが認識されない

⇒ ドコモminiUIMカードを正しい向きで挿入していますか。

### ❖ 操作中・充電中に熱くなる

⇒ 操作中や充電中、充電しながら電話やテレビの視聴などを長時間行った場合などには、本端末や電池パック、アダプタが温かくなることがありますが、動作上問題ありませんので、そのままご使用ください。

### ❖ 時計がずれる

⇒ 長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があります。日付と時刻を自動設定に設定し、電波のよい所で電源を入れ直してください。

## ❖ 端末動作が不安定

⇒ ご購入後に端末へインストールしたアプリにより不安定になっている可能性があります。セーフモード（ご購入時に近い状態で起動させる機能）で起動して症状が改善される場合には、インストールしたアプリをアンインストールすることで症状が改善される場合があります。

次の方法でセーフモードを起動してください。

電源を切った状態で $\text{Ⓚ}$ ボタンを2秒以上押し、docomoのロゴ表示が消えてからトップ画面が表示されるまでの間、 $\text{Ⓚ}$ ボタンを押し続けてください。セーフモードが起動されると画面左下に「セーフモード」と表示されます。セーフモードを終了させるには、電源を入れ直してください。

- ※ 事前に必要なデータをバックアップしてからセーフモードをご利用ください。
- ※ お客様ご自身で作成されたウィジェットが消える場合があります。
- ※ セーフモードを起動すると、らくらくタッチが無効になります。
- ※ セーフモードは通常の起動状態ではありません。通常ご利用になる場合にはセーフモードを終了し、ご利用ください。

## 通話・音声

- ❖ [電話をかける] をプレスしても発信できない
  - ⇒ 機内モードを設定していませんか。
- ❖ 通話ができない（場所を移動しても圏外の表示が消えない、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができない）
  - ⇒ 電源を入れ直すか、ドコモminiUIMカードを取り付け直してください。
  - ⇒ 電池パックを取り付け直してください。
  - ⇒ 電波の性質により、圏外ではなく、電波状態アイコンが4本表示されている状態でも、発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。
  - ⇒ 登録外着信拒否など着信制限を設定していませんか。
  - ⇒ 電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は「しばらくお待ちください（音声サービス）」と表示され、話中音が流れます。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。

## テレビ

- ❖ テレビの視聴ができない
  - ⇒ 地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か放送波の弱い場所にいませんか。
  - ⇒ 視聴場所に合ったチャンネルリストを使用していますか。



A series of 15 horizontal dotted lines, evenly spaced, spanning the width of the page. These lines are intended for writing notes.

## オンラインでの各種お手続き・ご契約内容の確認など

本端末から 「dメニュー」→「お客様サポート」→「オンライン手続き」の「開く」  
パソコンから My docomo (<https://www.nttdocomo.co.jp/mydocomo/>)  
→「ドコモオンライン手続き」内の項目を選択

- システムメンテナンスやご契約内容などにより、ご利用になれない場合があります。
- 「ドコモオンライン手続き」のご利用には、「ネットワーク暗証番号」や「ID/パスワード」が必要です。

## メモ



本端末に登録した内容は忘れないようにメモしておきましょう。

### □ワンタッチダイヤルの 1 ~ 3

1

名前：

電話番号：

メールアドレス：

2

名前：

電話番号：

メールアドレス：

3

名前：

電話番号：

メールアドレス：

総合お問い合わせ先  
（らくらくホンセンター）

■携帯電話／一般電話共通

（らくらく）（みんな）

☎ 0120-6969-37

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9：00～午後8：00（年中無休）

●番号をよくご確認の上、間違いないようにおかけください。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。

ドコモホームページ <https://www.nttdocomo.co.jp/>

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合

☎ (局番なしの) 113 (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

☎ 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間（年中無休）

海外での紛失、盗難、故障および各種お問い合わせ先（24時間受付）

●ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話アクセス番号 | -81-3-6832-6600\*（無料）

\*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※F-08Eからご利用の場合は、+81-3-6832-6600でつながります（「+」は「0」をロングプレスします）。

●一般電話などからの場合（ユニバーサルナンバー）

ユニバーサルナンバー用国際識別番号 | -8000120-0151\*

\*潜在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号／ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、ドコモのホームページをご覧ください。

●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。

●お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。



ドコモ「あんしん」ミッション

みんなが、安心を、携帯できる世の中へ。

販売元 株式会社NTTドコモ  
製造元 富士通株式会社



13.8 (1.1版)  
CA92002-8392

