NTT docomo

らくらくホン7

ISSUE DATE: '14.1

NAME:

PHONE NUMBER:

MAIL ADDRESS:

取扱説明書　**F-09B**

かんたん検索／目次／注意事項
ご使用前の確認
電話／テレビ電話
電話帳
音／画面／照明設定
あんしん設定
音声呼び出し／読み上げ
メール
iモード
iモーション／iチャネル／iコンシェル
カメラ
ワンセグ
iアプリ
トルカ
地図・GPS機能
データ管理
便利な機能
文字入力／音声入力
ネットワークサービス
海外利用
パソコン接続
付録／困ったときには
索引

ドコモ　W-CDMA・GSM/GPRS 方式

このたびは、「らくらくホン7 F-09B」をご利用いただきまして、まことにありがとうございます。

ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書およびその他のオプション機器に添付の個別取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。取扱説明書に不明な点がございましたら、裏面の「総合お問い合わせ先」までご連絡ください。
F-09Bは、お客様の有能なパートナーです。大切にお取り扱いの上、末長くご愛用ください。

FOMA端末のご使用にあたって

- FOMA端末は無線を利用しているため、トンネル・地下・建物の中など電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れることがありますので、ご了承ください。
- 公共の場所、人の多い所や静かな所などでは、まわりの方の迷惑にならないようにご使用ください。
- FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- FOMA端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど、送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容（電話帳、スケジュール帳、メモ、伝言メモ、音声メモなど）は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。FOMA端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめします。
- お客様はSSL／TLSをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。
  お客様によるSSL／TLSのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しSSL／TLSの安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万が一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
  認証会社：日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、GMOグローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社、株式会社コモドジャパン、Entrust,Inc.
- 市販のオプション品については、当社では動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- このFOMA端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイスピードエリアに対応しております。
- このFOMA端末は、ドコモの提供するFOMAネットワークおよびドコモのローミングサービスエリア以外ではご使用になれません。
  The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DOCOMO and DOCOMO's roaming area.
- F-09Bは、バイリンガル機能には対応しておりません。

はじめてFOMA端末をお使いになる方へ

本FOMA端末が「はじめてのFOMA端末」という方は、まず、本書を以下の順序でお読みください。
FOMA端末をお使いいただくための準備と基本的な操作を、ひととおりご理解いただくことができます。

1. 「安全上のご注意」を確認しましょう→p.10
2. 電池パックを取り付けて、充電しましょう→p.44、p.46
3. 電源を入れて初期設定を行い、自分の電話番号を確認しましょう→p.51、p.58
4. 本体のボタンなどの役割を確認しましょう→p.24
5. ディスプレイに表示されるマークの意味を確認しましょう→p.27
6. メニューの操作方法を確認しましょう→p.34
7. 電話のかけかた／受けかたを確認しましょう→p.64、p.71

本書についての最新情報は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。
・「取扱説明書（PDFファイル）」ダウンロード
https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/index.html
※ URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

本書の見かた／引きかた

知りたい機能をすぐに探すことができるように、本書は次の検索方法を用意しています。

かんたん検索から ▶ p.4

よく使う機能や知っていると便利な機能を、わかりやすい言葉で探します。

メニュー一覧から ▶ p.448

F-09Bの画面に表示されるメニューから探します。

表紙インデックスから ▶ 表紙

表紙右端のインデックスを使って、本書をめくりながら探します。

p.2～3で例をあげて説明しています。

目次から ▶ p.6

目的別に章で分類された目次から探します。

主な機能から ▶ p.8

F-09Bの特徴的な機能や便利な機能から探します。


索引から ▶ p.524

機能名や知りたい項目のキーワード、サービス名で探します。

- この『らくらくホン7 F-09B取扱説明書』の本文中においては、「F-09B」を「FOMA端末」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- 本書で掲載している画面やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
- 本書は主にお買い上げ時の設定をもとに説明しています。設定を変更していると、FOMA端末の表示や動作が本書の記載と異なる場合があります。お買い上げ時の設定については、メニュー一覧をご覧ください。
- 本書では、画面を見やすくするために待受画面の設定を「表示なし」にした状態で記載しています。
- 本書ではメニュー項目をリストにしている場合で説明しています。タイルに設定したときは、メニュー項目名が本書での記載と異なるものがありますが、操作するダイヤルボタンは同じです。
- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。


かんたん検索から探すとき

よく使う機能や知っていると便利な機能が、わかりやすい言葉で目的別に分類されています。

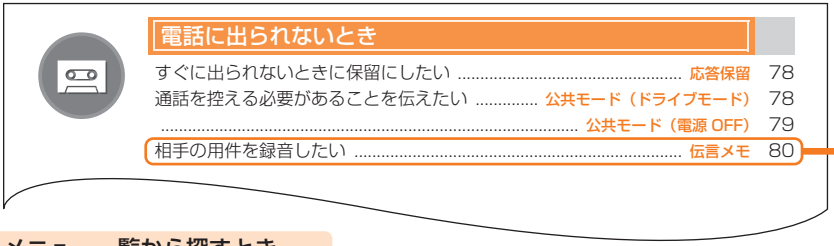

メニュー一覧から探すとき


FOMA端末の画面に表示されるメニューから探すことができます。

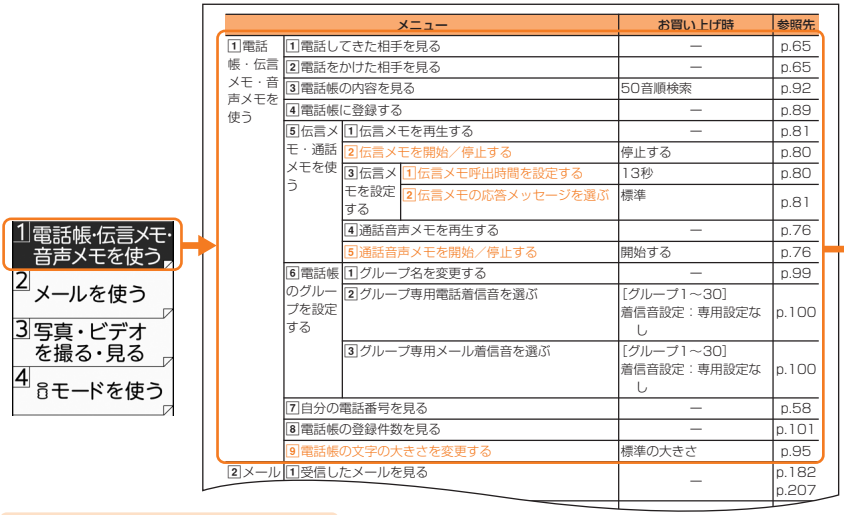


メニュー			お買い上げ時	参照先
1 電話帳・伝言メモ・音声メモを使う	1 電話してきた相手を見る		—	p.65
	2 電話をかけた相手を見る		—	p.65
	3 電話帳の内容を見る		50音順検索	p.92
	4 電話帳に登録する		—	p.89
	5 伝言メモ・通話メモを使う	1 伝言メモを再生する	—	p.81
		2 伝言メモを開始／停止する	停止する	p.80
		3 伝言メモを設定する 1 伝言メモ呼出時間を設定する	13秒	p.80
		3 伝言メモを設定する 2 伝言メモの応答メッセージを選ぶ	標準	p.81
		4 通話音声メモを再生する	—	p.76
		5 通話音声メモを開始／停止する	開始する	p.76
	6 電話帳のグループを設定する	1 グループ名を変更する	—	p.99
		2 グループ専用電話着信音を選ぶ	[グループ1～30] 着信音設定：専用設定なし	p.100
		3 グループ専用メール着信音を選ぶ	[グループ1～30] 着信音設定：専用設定なし	p.100
	7 自分の電話番号を見る		—	p.58
	8 電話帳の登録件数を見る		—	p.101
	9 電話帳の文字の大きさを変更する		標準の大きさ	p.95
2 メール	1 受信したメールを見る		—	p.182 p.207

表紙インデックスから探すとき

インデックスを頼りに、表紙→章扉→機能の説明ページという順で探すことができます。

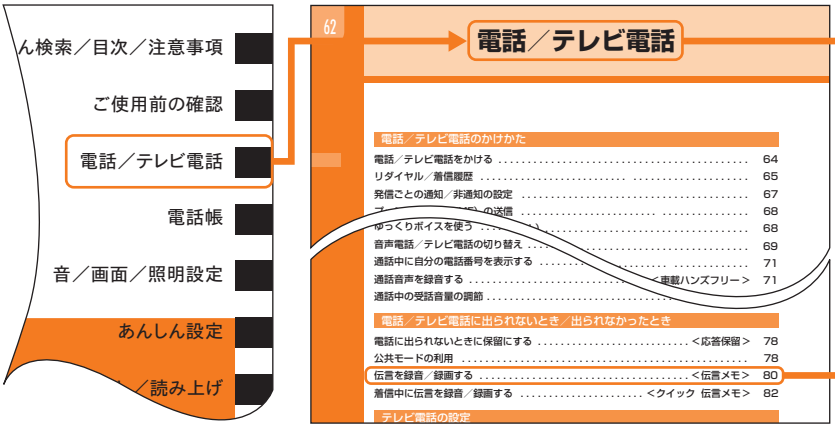

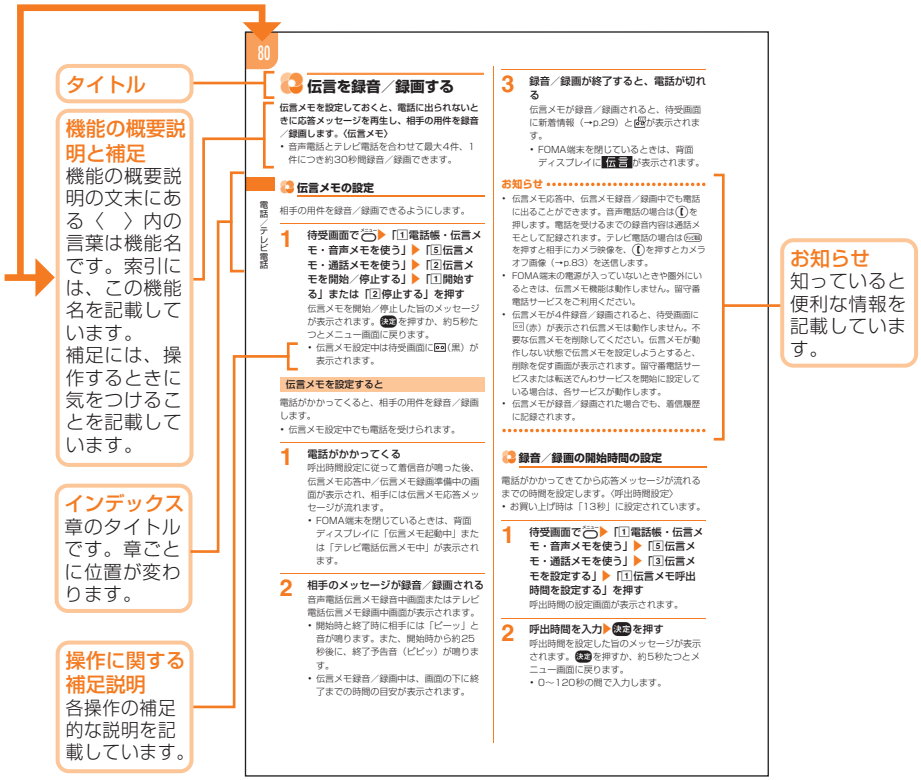

※ ページはイメージです。本文中のページとは異なります。

基本的な操作手順とボタンの表記

・代表的な操作の方法をショートカット操作（→p.36）で説明しています。また、操作手順の一部を簡略化して表記しています。

1 待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「2電話着信時の設定を行う」

待受画面でメニュー（メニューボタン）を押してメニュー画面を表示させます。

＊ゆび（＊に対応するダイヤルボタン）を押します。

2かABC（2に対応するダイヤルボタン）を押します。

▶「4電話着信ランプの色を選ぶ」を押す

4たGHI（4に対応するダイヤルボタン）を押します。

・本書の操作の説明では、ボタンを押す動作をイラストで表現している箇所があります。本書で使用しているボタンのイラスト→p.24「各部の名称と機能」
・本書では、（マルチカーソルボタン）を押して機能や項目を選ぶ操作を「選択」と表記しています。
・文字の入力方法は主にインライン入力（入力欄に文字を直接入力する方法）で説明しています。→p.410

かんたん検索

よく使う機能や知っていると便利な機能を、わかりやすい言葉から調べたいときにご活用ください。



通話に便利な機能

電話番号を知らせたい／知られたくない ..... 発信者番号通知設定 57
通話を保留したい ..... 通話中保留 74
相手の声を聞き取りやすくしたい ..... はっきりボイス 74
相手の話す速度を調節したい ..... ゆっくりボイス 75
音声電話中にテレビ電話に切り替えたい ..... テレビ電話切り替え 75
通話中に相手の声の音量を変えたい ..... 受話音量 77
ボタンひとつで電話をかけたい ..... ワンタッチダイヤル 101



電話に出られないとき

すぐに出られないときに保留にしたい ..... 応答保留 78
通話を控える必要があることを伝えたい ..... 公共モード（ドライブモード） 78
..... 公共モード（電源 OFF） 79
相手の用件を録音したい ..... 伝言メモ 80



音・振動を変える

電話帳のグループごとに着信音などを変えたい 100
着信音を変えたい ..... 着信音設定 110
着信のとき振動させたい ..... バイブレータ設定 114
ボタンを押したときに鳴る音を消したい ..... ボタン確認音 115
電話から鳴る音を消したい ..... マナーモード 116



画面表示を変える

画面のマークの意味を知りたい ..... ディスプレイの見かた 27
待受画面を変えたい ..... 待受画面設定 116
画面の配色を変えたい ..... 画面配色設定 121
メールの文字の大きさを変えたい ..... 表示サイズ設定 215



安心して使うために

電話帳の内容を知られたくない ..... シークレット属性 100
紛失したときなど、離れた所から FOMA 端末をロックしたい
..... おまかせロック※1 130
電話帳に登録していない人からの電話を受けたくない ..... 電話帳指定着信拒否 136
番号非通知の電話を受けたくない ..... 非通知理由別着信設定 137
万が一のデータ消失に備え、電話帳などを保存しておきたい
..... ケータイデータお預かりサービス※2 140



メールを使う

受信したメールを音声で聞きたい …… 音声読み上げ 151
2 つのボタンでメール作成画面を起動させたい …… ツータッチメール 167
画像やメロディを送りたい …… データ添付 174
音声メールを送りたい …… 音声メール 175



カメラを使う

撮影した写真を microSD カードに保存したい …… 257
フレームを付けて撮影したい …… フレーム選択 263
写真の大きさを変えたい …… 撮影サイズ 264
撮影した写真を見たい …… 画像表示 328



ワンセグを見る

ワンセグを見たい …… ワンセグ視聴 275
ワンセグの視聴を予約したい …… 視聴予約 280
映像や音声の設定を変えたい …… ユーザ設定 282



音声呼び出し・読み上げ

音声で電話帳を呼び出したい …… ボイスダイヤル 148
音声で機能を呼び出したい …… ボイスメニュー 150
機能の説明を音声で読み上げたい …… 音声読み上げ 151



その他の機能

QR コードやバーコードを読み取りたい …… バーコードリーダー 267
歩数計・活動量計として使いたい …… 歩数計・活動量計 372
目覚ましとして使いたい …… 目覚まし 390
ワンタッチで大音量ブザーを鳴らしたい …… ワンタッチブザー 399
電卓として使いたい …… 電卓 403
海外で携帯電話を使いたい …… 海外利用 432
最新のソフトウェアにしたい …… ソフトウェア更新 499
セキュリティを最新の状態にしたい …… スキャン機能 507

※ 1 有料サービスです。
※ 2 お申し込みが必要な有料サービスです。

● その他の機能の検索方法については、「本書の見かた／引きかた」を参照してください。→p.1

目　次

■FOMA端末のご使用にあたって ..... 表紙裏
■本書の見かた／引きかた 1
■かんたん検索 4
■F-09Bの主な機能 8
■安全上のご注意（必ずお守りください） 10
■取り扱い上のご注意 16
■防水／防塵性能について 18
■本体付属品および主なオプション品について 22

ご使用前の確認　23

各部の名称と機能　ディスプレイの見かた　背面ディスプレイの見かた　メニュー操作　使いかたガイド　ドコモUIMカード（FOMAカード）の使いかた　電池パックの取り付け／取り外し　充電　電池残量　電源ON／OFF　日付時刻設定　発信者番号通知　個人情報表示　など

電話／テレビ電話　62

かけかた　リダイヤル／着信履歴　プッシュ信号（DTMF）　WORLD CALL　受けかた　エニーキーアンサー設定　着信音量　通話メモ　受話音量　応答保留　公共モード　伝言メモ　音声再発信設定　テレビ電話切替機能通知　など

電話帳　87

電話帳登録　電話帳検索　電話帳修正　電話帳削除　グループ設定　シークレット属性　ワンタッチダイヤル　電話帳保存お知らせ設定　など

音／画面／照明設定　109

着信音設定　バイブレータ設定　マナーモード　待受画面設定　背面ディスプレイ設定　画面配色設定　マチキャラ　照明設定　エコモード　文字種類選択　時計表示設定　など

あんしん設定　125

暗証番号　端末暗証番号変更　PINコード設定　オールロック　おまかせロック　セルフモード　シークレットモード　履歴表示制限　個人情報表示制限　ダイヤル発信制限　開閉ロック　電話帳指定着信拒否／許可　登録外着信拒否　ケータイデータお預かりサービス　各種設定リセット　データー括削除　その他の「あんしん設定」　など

音声呼び出し／読み上げ　147

ボイスダイヤル　ボイスメニュー登録　ボイスメニュー　音声読み上げ設定　音声読み上げ単語登録　など

メール　158

簡単メール作成・送信　iモードメール作成・送信　保存　未送信／送信メール　iモード問い合わせ　受信メール　メール設定　メッセージR/F　緊急速報「エリアメール」　SMS作成・送信　メールの管理　など

iモード　219

サイトの表示　マイメニュー　iモードパスワード変更　インターネット接続　ブックマーク　画面メモ　画像保存　iメロディ　ユーザ証明書操作　など

iモーション／iチャネル／iコンシェル　243

iモーションの取得　iモーション設定　iチャネル　iチャネルの設定　iコンシェルインフォメーション受信　など

カメラ 253
ご使用になる前に　写真撮影　拡大鏡　手書きメモ　ビデオ撮影　撮影時の設定　バーコードリーダー

ワンセグ 271
チャンネルの設定　視聴　番組表ｉアプリ　データ放送　テレビリンク　視聴予約　ユーザ設定　など

ｉアプリ 285
ダウンロード　ｉアプリ起動　連携起動　ｉアプリ待受画面　ｉアプリの管理　など

トルカ 301
トルカ　トルカ取得　トルカ一覧　管理　など

地図・GPS機能 307
GPS　現在地確認　ナビソフト　位置提供　現在地通知　オートGPS　位置履歴／オートGPS履歴　など

データ管理 326
画像の表示　動画／ｉモーションの再生　メロディの再生　マチキャラの表示　microSDカード　赤外線通信　ボイスレコーダ　など

便利な機能 371
歩数計・活動量計　ｉボディモ（i Bodymo）　健康生活日記　マルチアクセス　らくらく検索　自動電源ON設定　自動電源OFF設定　通知時刻自動電源ON設定　お知らせタイマー　目覚まし　スケジュール帳　直前通話時間／積算通話時間　直前通話料金／積算通話料金　ワンタッチブザー　電卓　スイッチ付イヤホンマイク　など

文字入力／音声入力 409
文字入力について　文字入力　絵文字・記号・定型文入力　おまかせ絵文字　定型文登録　文字コピー／貼り付け　区点コード入力　単語登録　音声入力　など

ネットワークサービス 423
留守番電話サービス　キャッチホン　転送でんわサービス　迷惑電話ストップサービス　番号通知お願いサービス　英語ガイダンス　ドコモへのお問い合わせ　通話中着信動作選択　遠隔操作設定　など

海外利用 431
国際ローミング（WORLD WING）の概要　利用できるサービス　海外利用の準備と確認　電話をかける／受ける　ネットワークサーチ設定　ローミングガイダンス設定　ローミング時着信規制　海外用サービス　など

パソコン接続 443
データ通信　など

付録／困ったときには 447
メニュー一覧 ダイヤルボタンの文字割り当て一覧 マルチアクセスの組み合わせについて オプション・関連機器　故障かな？と思ったら　エラーメッセージ一覧　保証とアフターサービス　ソフトウェア更新　主な仕様　携帯電話機の比吸収率（SAR）について　知的財産権について　など

索引 523

F-09Bの主な機能

F-09Bの主な特徴

オートGPS

オートGPS機能により、お客様の居場所付近の天気情報やお店などの周辺情報、観光情報などをお知らせする便利なサービスをご利用いただけます。また、お客様の居場所や移動した距離などを利用するゲームもご利用いただけます。→p.321

i コンシェル

i コンシェルは、待受画面上のキャラクタ（マチキャラ）が役立つ情報（インフォメーション）を教えてくれたり、サイトからスケジュール／i スケジュールなどをダウンロードしたりすることによって、FOMA端末を便利にご利用いただけるサービスです。
i コンシェルによって、ダウンロードしたスケジュールやトルカが自動で最新情報に更新されたり、電話帳にお店や会社の住所情報などが自動で追加されたりします。→p.249

i モードメール、デコメール®

テキスト本文に加えて、写真や動画ファイル等を添付することができます。→p.174
また、デコメール®にも対応しているので、カラフルで楽しいメールを受け取ったり、メールを装飾して送信したりすることができます。→p.169、p.171

音声入力メール※

ボタン操作が苦手な方でも、簡単に音声で文字を入力し、メールを作成できるサービスです。文章に変換後は、手入力で修正したり、絵文字を追加したりできます。→p.419
※ お申し込みが必要な有料サービスです。

ワンセグ

モバイル向け地上デジタル放送の「ワンセグ」を視聴することができます。また、放送局などとの双方向のやり取りができるので、クイズ番組に参加したり、テレビショッピングなどを楽しんだりすることができます。→p.272

国際ローミング

日本国内でお使いのFOMA端末、電話番号、メールアドレスが海外でもそのまま使えます。音声電話、テレビ電話、i モード、i モードメール、SMS、ネットワークサービスを利用できます。→p.432

使いかたガイド

手元に取扱説明書がなくても、使いたい機能の操作方法をFOMA端末ですぐに調べることができます。機能一覧から検索したりキーワードを入力したりすることで、機能の概要や操作方法が表示され、さらにその機能を起動することもできます。→p.39

F-09Bならではの便利な機能

音声認識

登録している電話帳や各機能を音声で簡単に呼び出すことができます。呼び出す機能は、最大100件まで登録することができます。利用頻度に合わせて、あらかじめ登録されている機能を変更したり、新たに追加したりすることができます。→p.148、p.150

音声読み上げ

表示中の操作の説明、受信メールやサイトの内容を読み上げます。→p.151
FOMA端末を閉じているときに左側面上の  を1秒以上押せば、時刻を声でお知らせします。読み上げの声質や速さを変更して、聞きやすい読み上げ動作を設定することができます。

ワンタッチダイヤル

ディスプレイの下の数字ボタン（ワンタッチダイヤルボタン）を押すだけで、登録した相手に、簡単に電話をかけたりメールを作成したりすることができます。登録相手専用の着信音や着信画像を設定することも可能です。→p.107

光ガイドとガイド機能

音声電話やテレビ電話がかかってくると、ボタンが明るく点滅して電話に出る方法をお知らせします。ビデオ撮影時や設定を確定するときなど、次に押すボタンがわかります。画面下に「ガイド」が表示されるメニューや機能名などは、その説明を読むことができます。→p.30、p.71、p.260

多彩なあんしん設定

おまかせロック※

おまかせロックは、ご契約者本人からのお申し出によりFOMA端末にロックをかけるサービスです。ご契約者本人とFOMA端末を所持しているお客様が異なる場合でも、ご契約者本人からのお申し出がある場合は、おまかせロックがかかりますのでご了承ください。→p.130

※ ドコモプレミアクラブ会員の場合、手数料無料で何回でもご利用いただけます。ドコモプレミアクラブ未入会の場合、有料のサービスとなります。（ただし、ご利用の一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた場合は無料になります。）

ケータイデータお預かりサービス※

電話帳を自動更新でバックアップできるサービスです。FOMA端末に保存している電話帳・画像・メール・スケジュール・トルカをお預かりセンターに保存し、紛失時などに保存データを復元することができます。また、メールアドレスを変更した場合に一斉通知することもできます。パソコン（My docomo）があれば、さらに便利にご利用いただけます。→p.140

※ お申し込みが必要な有料サービスです。ご利用にあたっての注意事項およびご利用方法の詳細についてはドコモのホームページをご覧ください。

その他の役立つ機能

防水／防塵性能

外部接続端子キャップをしっかりと閉じ、リアカバーを取り付けてロックした状態でIPX5、IPX8の防水性能およびIP5Xの防塵性能を有しています。→p.18

雨の中やお風呂場などで電話したり、メールを送受信したりできます。また、泥や土などが付着して汚れた場合には、水道水で洗い流すことができます。

おまかせカメラ

逆光、明るさ、手ブレ、歪みなどを自動で補正します。また、被写体の動きに合わせてピント調節を自動で行いますので、接写から通常撮影まで簡単にきれいな写真を撮ることができます。→p.256

おまかせランダム待受

待受画像配信元にメールアドレスと題名を設定すると、条件に一致したメールを受信したときに、そのメールに添付されている画像を自動で保存して、ディスプレイや背面ディスプレイの待受画面に表示させることができます。→p.117

スーパーはっきりボイス3とゆっくりボイス

「スーパーはっきりボイス3（＝はっきりボイス）」は、雑音に応じて強調のしかたを変更し、いろいろな場所で相手の声を聞き取りやすくします。また、相手の声のスピードを調節する「ゆっくりボイス」も聞き取りやすさを向上させます。→p.74、p.75

まわりが騒がしい屋外などで音声電話をかけたときに、相手に自動で雑音がカットされて聞こえるようになる「スーパーダブルマイク」も搭載しています。

ワンタッチブザー

緊急時にスイッチを使って大音量のブザーを鳴らし、自分の居場所を周囲に知らせることができます。また、ワンタッチブザーを鳴らしたとき、自動的に音声電話を発信したり、GPS機能を利用して居場所を知らせたりすることができます。→p.399

赤外線通信

赤外線通信機能が搭載された機器との間で、電話帳や写真などを送受信することができます。→p.364

歩数計・活動量計

FOMA端末を歩数計・活動量計として利用し、歩いた距離、消費カロリー、脂肪燃焼量や活動量などを算出することができます。また、歩数計／活動量の情報を、毎日同じ時間、同じ宛先に自動的に送ることができます（歩数計自動送信メール）。→p.372

健康生活日記

血圧計や体組成計、尿糖計で得たデータを管理したり、そのデータをグラフにしてわかりやすく表示させたりすることができます。また、「からだカルテ」を利用すると、測定結果から健康に関するアドバイスが受けられるようになります。→p.379

バーコードリーダーと拡大鏡

カメラの接写機能を利用して、FOMA端末をバーコードリーダーまたは拡大鏡として利用することができます。

バーコードリーダーを使って、情報を取得することができます。→p.267

安全上のご注意（必ずお守りください）

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は、大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される」内容です。

- 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

禁止	禁止（してはいけないこと）を示します。
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
指示	指示に基づく行為に対する強制（必ず実行していただくこと）を示します。
電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

■「安全上のご注意」は次の6項目に分けて説明しています。

FOMA端末、電池パック、アダプタ、卓上ホルダ、ドコモUIMカード（FOMAカード）の取り扱いについて（共通）……10
FOMA端末の取り扱いについて……11
電池パックの取り扱いについて……12
アダプタ、卓上ホルダの取り扱いについて……13
ドコモUIMカード（FOMAカード）の取り扱いについて……14
医用電気機器近くでの取り扱いについて……14

FOMA端末、電池パック、アダプタ、卓上ホルダ、ドコモUIMカード（FOMAカード）の取り扱いについて（共通）

⚠危険

禁止
高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。
火災、やけど、けがの原因となります。

禁止
電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

分解禁止
分解、改造をしないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

水濡れ禁止
水や飲料水、ペットの尿、汗などで濡らさないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。
防水性能についてはこちらをご参照ください。→p.18

水濡れ禁止
充電端子や外部接続端子に液体（水や飲料水、ペットの尿、汗など）を浸入させないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

指示
FOMA端末に使用するオプション品は、NTTドコモが指定したものを使用してください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

⚠警告

禁止
強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。



充電端子や外部接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させないでください。また、内部に入れないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。



使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。
火災、やけどの原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は必ず事前にFOMA端末の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。
ガスに引火する恐れがあります。



使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、変形など、いままでと異なるときは、直ちに次の作業を行ってください。
- **電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから抜く。**
- **FOMA端末の電源を切る。**
- **電池パックをFOMA端末から取り外す。**

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

⚠注意



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。
落下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、保管しないでください。
火災、やけど、感電の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご確認ください。
けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったりします。



FOMA端末をアダプタに接続した状態で長時間連続使用される場合には特にご注意ください。
充電しながらｉアプリやテレビ電話、ワンセグ視聴などを長時間行うとFOMA端末や電池パック・アダプタの温度が高くなることがあります。
温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じたり、低温やけどの原因となったりする恐れがあります。

FOMA端末の取り扱いについて

⚠警告



赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。
目に悪影響を及ぼす原因となります。



赤外線通信使用時に、赤外線ポートを赤外線装置のついた家電製品などに向けて操作しないでください。
赤外線装置の誤動作により、事故の原因となります。



FOMA端末内のドコモUIMカード（FOMAカード）やmicroSDカード挿入口に水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、FOMA端末の電源を切ってください。
電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。
なお、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。
医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。
航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令により罰せられます。
ただし、電波を出さない設定にすることなどで、機内でFOMA端末が使用できる場合には、航空会社の指示に従ってご使用ください。



ハンズフリーに設定して通話する際や、着信音が鳴っているときなどは、必ずFOMA端末を耳から離してください。また、イヤホンマイクなどをFOMA端末に装着し、ゲームや音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。
音量が大きすぎると難聴の原因となります。また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因となります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定に注意してください。
心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。
医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、FOMA端末の電源を切ってください。
電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。
※ ご注意いただきたい電子機器の例
補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。
植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。



万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出したFOMA端末の内部にご注意ください。
ディスプレイ部やカメラのレンズの表面には、プラスチックパネルを使用しガラスが飛散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた破損部や露出部に触れますと、けがの原因となります。



ワンタッチブザーを鳴らす場合は、必ずFOMA端末を耳から離してください。
難聴の原因となります。

⚠注意



ストラップなどを持ってFOMA端末を振り回さないでください。
本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原因となります。



FOMA端末が破損したまま使用しないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。



誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏れた場合には、顔や手などの皮膚につけないでください。
失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。
また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。



自動車内で使用する場合、自動車メーカもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。
車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。



お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。**→「材質一覧（p.15）」**



FOMA端末を開閉する際は、指やストラップなどを挟まないようご注意ください。
けがなどの事故の原因となります。



ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、画面からある程度の距離をとってご使用ください。
視力低下の原因となります。

電池パックの取り扱いについて

■ **電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認ください。**

表　示	電池の種類
Li-ion 00	リチウムイオン電池

⚠危険



端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製ネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。
電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パックをFOMA端末に取り付けるときは、電池パックの向きを確かめ、うまく取り付けできない場合は、無理に取り付けないでください。
電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



火の中に投下しないでください。
電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。
電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パック内部の液体などが目の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。
失明の原因となります。

⚠警告



落下による変形や傷などの異常が見られた場合は、絶対に使用しないでください。
電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パックが漏液したり、異臭がするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。
漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。



ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。
電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

⚠注意



一般のゴミと一緒に捨てないでください。
発火、環境破壊の原因となります。不要となった電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してからドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。



濡れた電池パックを使用したり充電したりしないでください。
電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パック内部の液体などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚につけないでください。
失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。液体などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診断を受けてください。

アダプタ、卓上ホルダの取り扱いについて

⚠警告



アダプタのコードが傷んだら使用しないでください。
火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタや卓上ホルダは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。
火災、やけど、感電の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース車専用です。プラスアース車には使用しないでください。
火災、やけど、感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、アダプタには触れないでください。
感電の原因となります。



コンセントやシガーライターソケットにつながれた状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。
火災、やけど、感電の原因となります。



アダプタのコードの上に重いものをのせないでください。
火災、やけど、感電の原因となります。



コンセントにACアダプタを抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させないでください。
火災、やけど、感電の原因となります。



FOMA端末にアダプタを接続した状態で、上下左右に無理な力を加えないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。



濡れた手でアダプタのコードや充電端子、卓上ホルダ、コンセントに触れないでください。
火災、やけど、感電の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なＡＣアダプタで充電してください。
誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電の原因となります。
ACアダプタ：AC100V
DCアダプタ：DC12V・24V（マイナスアース車専用）
海外で使用可能なACアダプタ：AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）



DCアダプタのヒューズが万が一切れた場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。
火災、やけど、感電の原因となります。指定ヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確認ください。



電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。
火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。
火災、やけど、感電の原因となります。



電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから抜く場合は、アダプタのコードを無理に引っ張らず、アダプタを持って抜いてください。
火災、やけど、感電の原因となります。



FOMA端末にアダプタを抜き差しする場合は、無理な力を加えず、水平に真っ直ぐ抜き差ししてください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから抜いてください。
火災、やけど、感電の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合は、直ちにコンセントやシガーライターソケットから電源プラグを抜いてください。
火災、やけど、感電の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから抜いて行ってください。
火災、やけど、感電の原因となります。

ドコモUIMカード（FOMAカード）の取り扱いについて

⚠注意



ドコモUIMカード（FOMAカード）を取り外す際は切断面にご注意ください。
けがの原因となります。

医用電気機器近くでの取り扱いについて

⚠警告



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部からFOMA端末は15cm以上離して携行および使用してください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



身動きが自由に取れないなど、周囲の方と15cm未満に近づく恐れがある場合には、事前にFOMA端末を電波の出ない状態に切り替えてください（セルフモードまたは電源オフなど）。
付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



医療機関内におけるFOMA端末の使用については、各医療機関の指示に従ってください。

材質一覧

使用箇所		材　質	表面処理
外装ケース	可動部背面ディスプレイ面	PC+ABS樹脂	UVハードコート
	可動部ディスプレイ面	PA-GF樹脂	UVハードコート
	固定部操作ボタン面	PA-GF樹脂	UVハードコート
	固定部電池面	PC+ABS樹脂	UVハードコート
	リアカバー	PC+ABS樹脂	UVハードコート
	リアカバーロッククレバー	POM樹脂	なし
	リアカバー内面プレート	ステンレス鋼	なし
	ヒンジ部　可動側	ABS樹脂	UVハードコート
	ヒンジ部　固定側	ABS樹脂	UVハードコート
	リアネジキャップ	ABS樹脂	UVハードコート
	ワンタッチブザースイッチ	POM樹脂	なし
ディスプレイパネル		アクリル樹脂	UVハードコート
背面ディスプレイパネル		アクリル樹脂	アクリル系ハードコート
カメラレンズ部、カメラパネル		アクリル樹脂	UVハードコート
サイドボタン		PC樹脂	UVハードコート
操作ボタン		PC樹脂	UVハードコート
操作ボタン周囲の化粧シート		PET樹脂	なし
ワンタッチボタン		PC樹脂	UVハードコート
ワンタッチボタン周囲の化粧シート		PET樹脂	なし
オープンアシストボタン		PC樹脂	UVハードコート
ケースパッド		ウレタン樹脂	なし

使用箇所		材　質	表面処理
外部接続端子キャップ	本体	PC+ABS樹脂	UVハードコート
	屈曲部	エラストマー樹脂(TPE)	なし
	止水部	PC+ABS樹脂	なし
	Dリング	合成ゴム(EPDM)	なし
外部接続端子		ステンレス鋼	錫メッキ
電池端子	電池端子コネクター本体	PPS樹脂	なし
	電池端子	ベリリウム銅	金メッキ（下地Ni-Pdメッキ）
ネジ（電池収納部）		ステンレス鋼	なし
電池収納面		プリント基板	金メッキ
電池パック	電池パック本体	PC樹脂	なし
	端子部	ベリリウム銅	金メッキ
電池カバープレート（内蓋）	本体	ステンレス鋼	なし
	ガスケット	シリコーンゴム(VMQ)	なし
充電端子	接点部	ステンレス鋼	金メッキ
	接点ホルダ部	LCP樹脂	なし
ドコモUIMカード（FOMAカード）トレイ		POM樹脂	なし

取り扱い上のご注意

共通のお願い

- F-09Bは防水／防塵性能を有しておりますが、FOMA端末内部に水や粉塵を侵入させたり、付属品、オプション品に水や粉塵を付着させたりしないでください。
  - 電池パック、アダプタ、卓上ホルダ、ドコモUIMカード（FOMAカード）は防水／防塵性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。
- お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。
  - 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。
  - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
  - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。
  - 端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。
    また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
  - 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- FOMA端末や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。
  - 多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、故障の原因となります。
    また、外部接続機器を外部接続端子（イヤホンマイク端子）に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。
- ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。
  - 傷つくことがあり、故障、破損の原因となります。
- オプション品に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

FOMA端末についてのお願い

- 極端な高温、低温は避けてください。
  - 温度は5℃～40℃（ただし、36℃以上はお風呂場などでの一時的な使用に限る）、湿度は45%～85%の範囲でご使用ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
  - 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FOMA端末を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
  - 故障、破損の原因となります。
- 外部接続端子（イヤホンマイク端子）に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。
  - 故障、破損の原因となります。
- ストラップなどを挟んだまま、FOMA端末を閉じないでください。
  - 故障、破損の原因となります。
- 使用中、充電中、FOMA端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。
  - 素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- 通常は外部接続端子キャップをはめた状態でご使用ください。
  - ほこり、水などが入り故障の原因となります。
- リアカバーを外したまま使用しないでください。
  - 電池パックが外れたり、故障、破損の原因となったりします。
- ディスプレイやボタンのある面に、極端に厚みのあるシールなどを貼らないでください。
  - 故障、破損、誤動作の原因となります。
- microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、FOMA端末の電源を切ったりしないでください。
  - データの消失、故障の原因となります。
- 磁気カードなどをFOMA端末に近づけたり、挟んだりしないでください。
  - キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。
- FOMA端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。
  - 強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

電池パックについてのお願い

- 電池パックは消耗品です。
  - 使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。
- 充電は、適正な周囲温度（5℃～35℃）の場所で行ってください。
- 電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
- 電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- 電池パックを保管される場合は、次の点にご注意ください。
  - 満充電状態（充電完了後すぐの状態）での保管
  - 電池残量なしの状態（本体の電源が入らない程消費している状態）での保管

  電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。
  保管に適した電池残量は、目安として電池アイコン表示が2本の状態をお勧めします。

アダプタについてのお願い

- 充電は、適正な周囲温度（5℃～35℃）の場所で行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。
  - 湿気、ほこり、振動の多い場所
  - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中、アダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。
  - 自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。
  - 故障の原因となります。

ドコモUIMカード（FOMAカード）についてのお願い

- ドコモUIMカード（FOMAカード）の取り付け／取り外しには、必要以上に力を入れないでください。
- 他のICカードリーダー／ライターなどにドコモUIMカード（FOMAカード）を挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。
- お客様ご自身でドコモUIMカード（FOMAカード）に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
  - 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 環境保全のため、不要になったドコモUIMカード（FOMAカード）はドコモショップなど窓口にお持ちください。
- ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。
  - データの消失、故障の原因となります。
- ドコモUIMカード（FOMAカード）を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
  - 故障の原因となります。
- ドコモUIMカード（FOMAカード）を曲げたり、重いものをのせたりしないでください。
  - 故障の原因となります。
- ドコモUIMカード（FOMAカード）にラベルやシールなどを貼った状態で、FOMA端末に取り付けないでください。
  - 故障の原因となります。

注意

- 改造されたFOMA端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法／電気通信事業法に抵触します。
  FOMA端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定等に関する規則を順守しており、その証として「技適マーク㊣」がFOMA端末の銘板シールに表示されております。
  FOMA端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。
  技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。
- 自動車などを運転中の使用にはご注意ください。
  運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。
  ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合は対象外となります。
- 基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。
  ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする場合があります。

防水／防塵性能について

F-09Bは、外部接続端子キャップをしっかりと閉じ、リアカバーを取り付けてロックした状態で、IPX5（旧JIS保護等級5）※1、IPX8※2の防水性能、IP5X（JIS保護等級5）※3の防塵性能を有しています。

※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。

※2 F-09BにおけるIPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの所にF-09Bを静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有すること、また、常温で水道水、かつ静水の中に沈めている約30分間は静止画／動画撮影ができることを意味します。

※3 IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に電話機を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全を維持することを意味します。


F-09Bが有する防水／防塵性能でできること

- 1時間の雨量が20mm程度の雨の中で、傘をささずに通話、ワンセグ視聴ができます。
  - 手が濡れているときやFOMA端末に水滴がついているときには、リアカバーの取り付け／取り外し、外部接続端子キャップの開閉はしないでください。
- 水深1.5mのプールの中で静止画／動画撮影ができます。
  - 水中で静止画／動画撮影以外の操作を行わないでください。
  - プールの水に浸けるときは、30分以内としてください。
  - プールの水がかかったり、プールの水に浸けたりした場合は、所定の方法（→p.20）で洗い流してください。
- お風呂場で使用できます。
  - 湯船には浸けないでください。また、お湯の中で使用しないでください。故障の原因となります。
  - 温泉や石鹸、洗剤、入浴剤の入った水には絶対に浸けないでください。


防水／防塵性能を維持するために

水や粉塵の侵入を防ぐために、必ず次の点を守ってください。


- 常温の水道水以外の液体をかけたり、浸けたりしないでください。
- 外部接続端子キャップは、次の方法で開け閉めしてください。
  ＜外部接続端子キャップの開けかた＞
  リアカバー側のミゾに指を掛けて、開けてください。

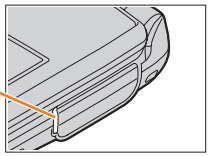

＜外部接続端子キャップの閉じかた＞
キャップ裏面ヒンジ側のツメを、本体のミゾへ掛けた状態で閉じてください。さらに、キャップが浮いていないように完全に閉じたことを確認してください。

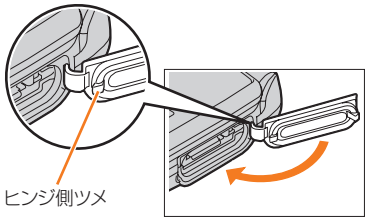

- リアカバーの取り付けは、次の方法で行ってください。
  ＜リアカバーの取り付けかた＞
  リアカバーの8箇所のツメをFOMA端末のミゾに合わせます。FOMA端末とリアカバーにすき間が生じないように❶の方向に押さえながら、❷の方向にスライドさせて取り付け、リアカバーのレバーを❸の方向にスライドさせてロックします。

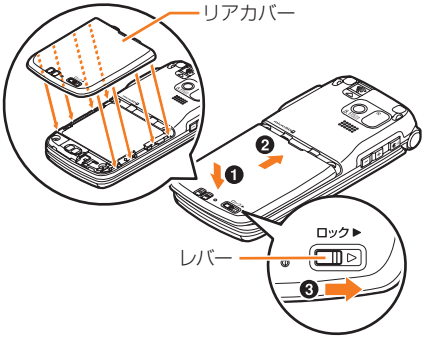

※ リアカバーが浮いていないように完全に閉じたことを確認してください。また、リアカバーのレバーを刻印されている矢印の方向にスライドさせ、しっかりとロックされた状態であることを確認してから使用してください。

- リアカバーは確実にロックし、外部接続端子キャップはしっかりと閉じてください。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1つ、微細な繊維など）が挟まると、浸水の原因となります。
- 送話口、受話口、スピーカーなどを綿棒や尖ったものでつつかないでください。
- 落下させないでください。傷の発生などにより防水／防塵性能の劣化を招くことがあります。
- 外部接続端子キャップ、内蓋のゴムパッキンは防水／防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。はがしたり傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。

防水／防塵性能を維持するため、異常の有無に関わらず必ず2年に1回、部品の交換が必要となります。部品の交換はFOMA端末をお預かりして有料にて承ります。ドコモ指定の故障取扱窓口にお持ちください。

ご使用にあたっての注意事項

次のイラストで表すような行為は行わないでください。

〈例〉



また、次の注意事項を守って正しくお使いください。


- 付属品、オプション品は防水／防塵性能を有していません。付属の卓上ホルダにFOMA端末を差し込んだ状態でワンセグ視聴などをする場合、ACアダプタを接続していない状態でも、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りでは使用しないでください。
- 規定（→p.18）以上の強い水流（例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流）を直接当てないでください。F-09BはIPX5の防水性能を有していますが、内部に水が入り、感電や電池の腐食などの原因となります。
- 万が一、塩水や海水、清涼飲料水がかかったり、泥や土などが付着したりした場合には、すぐに洗い流してください。乾燥して固まると、汚れが落ちにくくなり、傷や故障の原因となります。
- 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風（ドライヤーなど）を当てたりしないでください。
- FOMA端末を開いた状態で水中を移動したり、水面に叩きつけたりしないでください。
- 水道水やプールの水に浸けるときは、30分以内としてください。
- プールで使用するときは、その施設の規則を守って、使用してください。
- FOMA端末は水に浮きません。
- 水滴が付着したまま放置しないでください。電源端子がショートしたり、寒冷地では凍結したりして、故障の原因となります。
- 送話口、受話口、スピーカーに水滴を残さないでください。通話不良となるおそれがあります。
- リアカバーが破損した場合は、リアカバーを交換してください。破損箇所から内部に水が入り、感電や電池の腐食などの故障の原因となります。

- 外部接続端子キャップまたはリアカバーが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、電池パックを外した状態でドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。
- 外部接続端子キャップ、内蓋のゴムパッキンが傷ついたり、変形したりした場合は、ドコモ指定の故障取扱窓口にてお取替えください。

実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。

FOMA端末の洗いかた

外部接続端子キャップが開かないように押さえたまま、強くこすらず水道水で手洗いしてください。

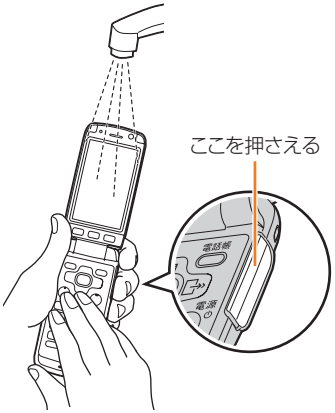

- 規定（→p.18）以上の強い水流（例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流）を直接当てないでください。
- リアカバーを取り付けてロックした状態で、外部接続端子キャップが開かないように押さえたまま、強くこすらず常温の水道水で手洗いしてください。
- ブラシやスポンジ、石鹸、洗剤などは使用しないでください。
- 泥や土が付着している場合は、開閉操作をせず、まず洗面器などに溜めた水道水の中で数回ゆすって汚れを落としてから、流水で洗い流してください。
- 洗い流した後は表面を乾いた布でよく拭いて、次の方法で水抜きを行った後、自然乾燥させてください。


水抜きについて

FOMA端末を水に濡らすと、拭き取れなかった水が後から漏れてくることがありますので、下記の手順で水抜きを行ってください。


① FOMA端末表面の水分を乾いた清潔な布などでよく拭き取ってください。




② FOMA端末のヒンジ部をしっかりと持ち、20回程度水滴が飛ばなくなるまで振ってください。

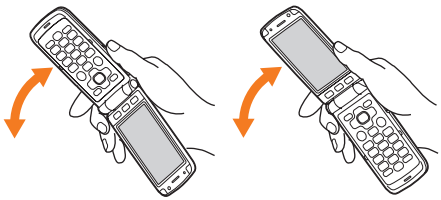


スピーカーの水抜きのために
スピーカーを上にして振る

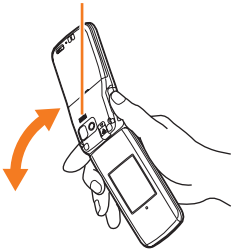


③ **送話口、受話口、スピーカー、ボタン、ヒンジ部、充電端子などの隙間に溜まった水は、乾いた清潔な布などにFOMA端末を軽く押し当てて拭き取ってください。**

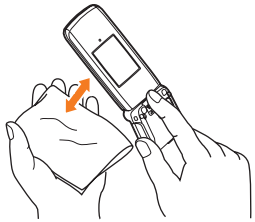

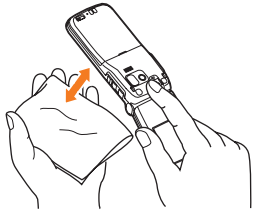

④ **リアカバーを取り外して、内蓋周辺とリアカバー裏面の水滴を拭き取ってください。このとき、内蓋は絶対に開かないでください。拭き取った後にリアカバーを取り付けてロックしてください。**

- リアカバーの取り外しかたは、「電池パックの取り付けかた／取り外しかた」■取り付けかた①をご覧ください。→p.44

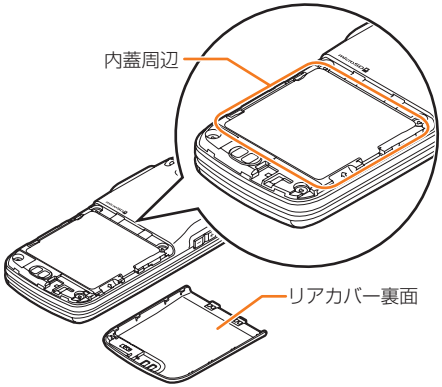

⑤ **FOMA端末から出てきた水分を乾いた清潔な布などで十分に拭き取り、自然乾燥させてください。**

- 水を拭き取った後に本体内部に水滴が残っている場合は、水が染み出ることがあります。
- 隙間に溜まった水を綿棒などで直接拭き取らないでください。

充電のときには


充電時、および充電後には、必ず次の点を確認してください。

- 充電時は、FOMA端末が濡れていないか確認してください。FOMA端末が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。
- 付属品、オプション品は防水／防塵性能を有していません。
- FOMA端末が濡れている場合や水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで水を拭き取ってから、付属の卓上ホルダに差し込んだり、外部接続端子キャップを開いたりしてください。
- 外部接続端子キャップを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとキャップを閉じてください。なお、外部接続端子からの浸水を防ぐため、卓上ホルダを使用して充電することをおすすめします。
- ACアダプタ、卓上ホルダは、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りや水のかかる場所で使用しないでください。火災や感電の原因となります。
- 濡れた手でACアダプタ、卓上ホルダに触れないでください。感電の原因となります。


本体付属品および主なオプション品について

■ 本体付属品


F-09B
（リアカバー F51、保証書含む）

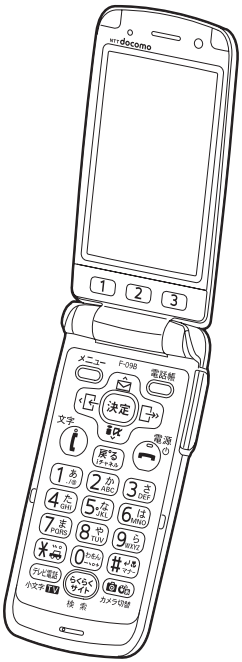


らくらくホン7
取扱説明書（本書）

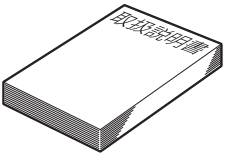

らくらくホン7
かんたん操作ガイド

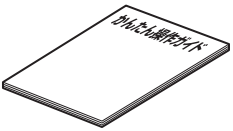


F-09B用CD-ROM

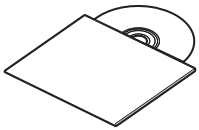


※ PDF版「パソコン接続マニュアル」および「区点コード一覧」を収録しています。

卓上ホルダ F30

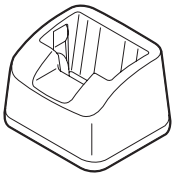


卓上ホルダ F30はお客様から回収させていただいた製品のABS樹脂をリサイクルして製造しております。

電池パック F17

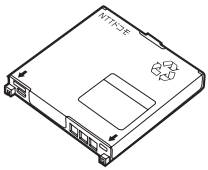


らくらくホン7
使いこなしDVD

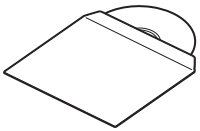

■ 主なオプション品

FOMA ACアダプタ 01 ／ 02
（保証書、取扱説明書付き）

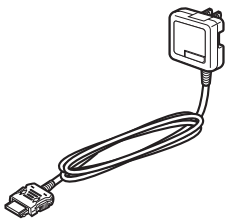

その他のオプション品→p.485


ご使用前の確認

各部の名称と機能 24
ボタン操作でFOMA端末を開く 26
ディスプレイの見かた 27
背面ディスプレイの見かた 31
メニュー操作のしかた 34
通知画面の閉じかたを選ぶ 38
画面の縦横表示を自動で切り替える ..... ＜オートローテーション設定＞ 39
使いかたガイドを使う 39
ドコモUIMカード（FOMAカード）を使う 41
電池パックの取り付けかた／取り外しかた 44
充電する 46
電池残量の確認のしかた ..... ＜電池残量＞ 50
電源を入れる／切る ..... ＜電源ON／OFF＞ 51
日付・時刻を合わせる ..... ＜日付時刻設定＞ 55
相手に自分の電話番号を通知する ..... ＜発信者番号通知＞ 57
自分の電話番号を確認する ..... ＜個人情報表示＞ 58

各部の名称と機能

ここでは、F-09Bの各部の名称と、ボタンに割り当てられている主な操作の説明をします。

- 操作の説明では、各ボタンをここで説明したイラストで表しています。

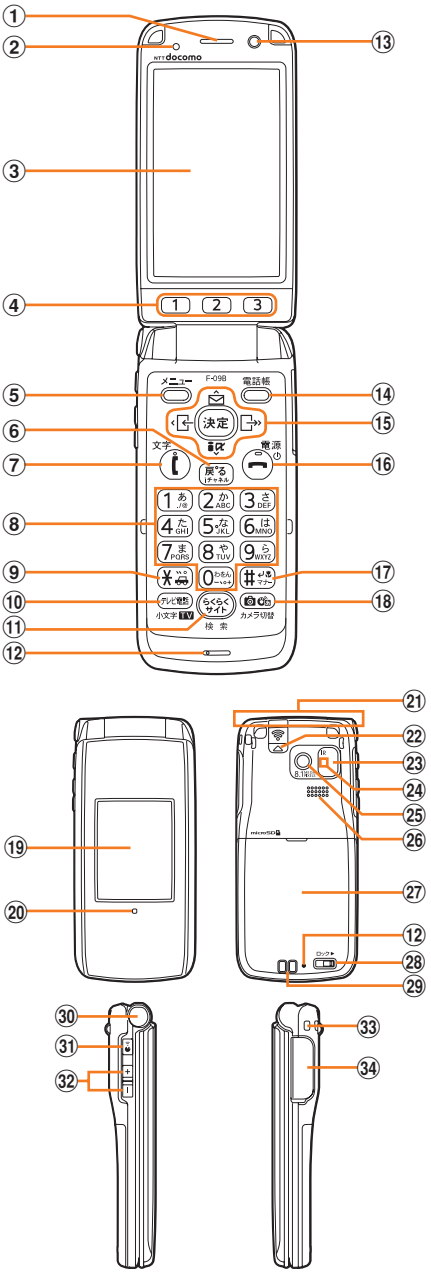

① 受話口

相手の声がここから聞こえます。

② 光センサー

画面の明るさを自動調整するときに使います。

※ 光センサーをふさぐと、照明設定の自動調整が正しく行えない場合があります。

③ ディスプレイ→p.27

④ 1 2 3 ワンタッチダイヤルボタン

ワンタッチダイヤルを登録します。

1秒以上押すと登録した相手に電話をかけられます。

⑤ メニューボタン

メニューの表示、ガイド行の左側に表示される操作の実行に使います。

1秒以上押すとボイスメニューが使用できます。

⑥ 戻る／iチャネルボタン

文字の消去、1つ前の画面に戻る、iチャネル一覧の表示に使用します。

1秒以上押すと新着情報の表示を消去できます。

⑦ 開始／文字ボタン

音声電話をかける／受ける、スピーカーホン機能での通話切り替え、文字入力のモードや文字種の一覧を表示するときに使います。

1秒以上押すと留守番電話の伝言メッセージが再生できます。

⑧ 1～9 0 ダイヤルボタン

電話番号や文字の入力、メニュー項目の選択に使います。

3を1秒以上押すと現在地確認を行います。

5を1秒以上押すとエコモードの設定／解除ができます。

待受画面や電話番号の入力画面で0を1秒以上押すと、国際電話をかけるときの「+」が入力されます。

⑨ ＊／公共モード（ドライブモード）ボタン

「＊」や濁点、半濁点などの入力に使います。

1秒以上押すと公共モード（ドライブモード）の設定／解除ができます。

⑩ テレビ電話／小文字／TVボタン

テレビ電話をかける／受ける、大文字／小文字の切り替えに使います。

1秒以上押すとワンセグを視聴できます。

⑪ らくらくサイトボタン

iモードに接続して、らくらくiメニューを表示します。→p.220

1秒以上押すとらくらく検索を起動できます。

⑫ マイク

自分の声をここから伝えます。

※ マイクをふさぐと、相手にお客様の声が聞こえにくくなったり、音声が正常に録音されなくなったりする場合があります。

※ 背面のマイクは騒音カット用のため、お客様の声は拾いません。

⑬ 内側カメラ

自分の映像を撮影したり、テレビ電話で自分の映像を送信したりするときに使います。

⑭ 電話帳ボタン

電話帳の表示、ガイド行の右側に表示される操作の実行、スピーカーホン機能での通話切り替えに使います。

1秒以上押すと電話帳の音声検索ができます。

⑮ マルチカーソルボタン（十字ボタン）

決定決定ボタン

選択した操作の実行、便利ツールメニューの表示に使います。お知らせ情報があるときは、お知らせの内容を表示します。iチャネル天気更新の情報があるときは、iチャネル一覧を表示します。

メール／上ボタン

メールメニュー画面の表示、カーソルの上方向への移動、音量の調節（大）、新着メール受信後のメール一覧の表示に使います。

1秒以上押すとメール作成画面が表示されます。

iモード／iアプリ／下ボタン

iモードメニューの表示、カーソルの下方向への移動、音量の調節（小）、メッセージR/F受信後のメッセージ一覧の表示に使います。

1秒以上押すとiアプリ一覧が表示されます。

着信履歴／左ボタン

着信履歴の表示、カーソルの左方向への移動、画面の切り替え、音量の調節（小）に使います。

リダイヤル／右ボタン

リダイヤルの表示、カーソルの右方向への移動、画面の切り替え、音量の調節（大）に使います。

⑯ 終了／電源ボタン

通話や操作中の機能の終了、応答保留、シークレットモードの解除に使います。

2秒以上押すと電源のON／OFFができます。

⑰ #／改行／マナーモードボタン

「#」の入力や改行、写真撮影時の接写切り替えに使います。

1秒以上押すとマナーモードの設定／解除ができます。

⑱ カメラ／カメラ切替／音声入力ボタン

写真撮影画面の起動、外側カメラと内側カメラの切り替え、メール作成時の音声入力に使います。

1秒以上押すとカメラメニューが表示されます。

⑲ 背面ディスプレイ→p.31

⑳ ランプ

充電中や電話の着信時、メールの受信時、カメラの起動中などに点灯／点滅します。

㉑ FOMAアンテナ

※ FOMAアンテナは本体に内蔵されています。よりよい条件で通話をするために、アンテナ部を手で覆わないようにしてお使いください。

㉒ ワンタッチブザースイッチ

ワンタッチブザーを鳴らすときに使います。→p.399

㉓ 赤外線ポート

赤外線でデータを送受信するときに使います。

㉔ 撮影お知らせランプ

カメラ起動中に点灯／点滅します。

㉕ 外側カメラ

撮影したり、テレビ電話で映像を送信したりするときに使います。

㉖ スピーカー

着信音やスピーカーホン機能使用中の相手の声、音声読み上げの音声、ワンタッチブザーなどがここから聞こえます。

㉗ リアカバー

※ リアカバーを外して内蓋を開き、電池パックを取り外すとドコモUIMカード（FOMAカード）スロットとmicroSDカードスロットがあります。→p.42、p.352

㉘ リアカバーのレバー→p.44

㉙ 充電端子

㉚ オープンアシストボタン→p.26

㉛ 音声読み上げボタン

背面ディスプレイの照明の点灯や表示の切り替え、ゆっくりボイスの設定、音声読み上げ、目覚まし音・予定の通知の音声の停止に使います。

㉜ 音量ボタン

背面ディスプレイの照明の点灯、各種音量や撮影時の明るさの調節などに使います。

㉝ ストラップ取付口

㉞ 外部接続端子


充電時およびイヤホン接続時などに使用する統合端子です。→p.49、p.405

※ 別売のACアダプタ、DCアダプタ、FOMA充電機能付 USB接続ケーブル、外部接続端子用イヤホン変換アダプタなどを接続できます。

〈イヤホンのご利用について〉
別売の外部接続端子対応のイヤホンを接続してください。
なお、外部接続端子に非対応のイヤホンをご利用になる場合には、別売の変換アダプタを接続してご利用ください。

〈ワンセグアンテナについて〉
ワンセグアンテナは本体に内蔵されており、FOMA端末全体がアンテナの役割をしています。よりよい条件で受信するために、FOMA端末を持ってワンセグ視聴をする場合は、手で覆う部分が最小になるようにしてください。→p.273

平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）接続例

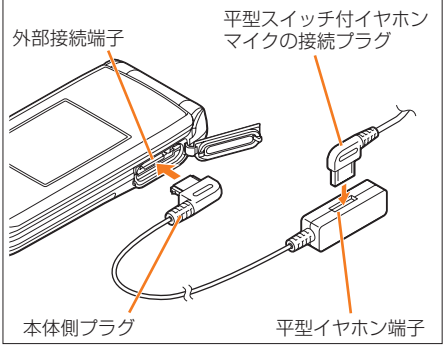


ボタン操作でFOMA端末を開く

ボタン操作で簡単にFOMA端末を開くことができます。
- オープンアシストボタンを使用しない場合でも、軽い力で簡単に開きます。

1 オープンアシストボタンを押す

FOMA端末が開きます。

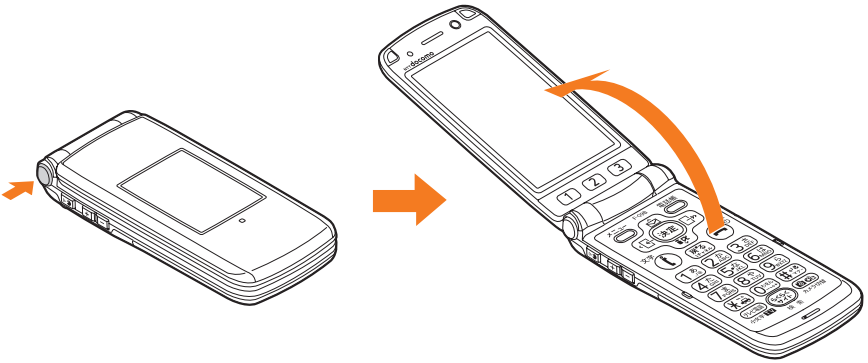


お知らせ
- FOMA端末を手に持った状態で操作することをおすすめします。また、FOMA端末を開くときに自分の顔、人や物などに当てたり、開くときの反動でFOMA端末を落としたりしないようにご注意ください。
- FOMA端末の向きによっては、ボタンを押しても完全に開かない場合があります。
- FOMA端末を閉じる場合は、手で閉じてください。完全に閉じないときは、FOMA端末を完全に開いた状態にしてから、もう一度閉じてください。

ディスプレイの見かた

ディスプレイに表示されるマークや、お知らせ情報・新着情報などで、現在の状態を知ることができます。

表示されるマーク

ここでは、ディスプレイに表示されるマークの説明をします。

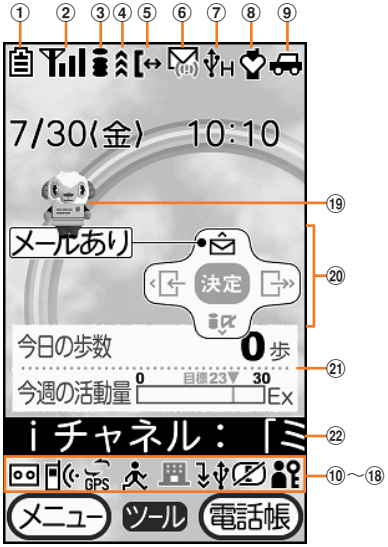

「ひつじのしつじくん®」
©NTT DOCOMO

① 電池残量の表示→p.50

② 圏外：受信レベルの表示→p.51
SELF：セルフモード中→p.131
TML：使用できないドコモUIMカード（FOMAカード）を挿入→p.41
：データ転送モード中※1→p.350、p.364

※2
③ ：iモード中、接続中→p.220
：SSL／TLSページ表示中→p.221
／：パソコンと接続してパケット通信中／データ送受信中→p.444
：オートスピーカーホン機能の設定中→p.73

※2
④ ：赤外線通信中／赤外線リモコン使用中→p.364、p.368
：シークレットモード中→p.132

⑤ ：音声電話中→p.64
：テレビ電話中→p.64
：音声電話とテレビ電話の切り替え中→p.75
：音声電話／テレビ電話切断中
：64Kデータ通信中→p.444
：音声読み上げ可能／音声読み上げ中→p.151

※2
⑥ ：未読エリアメール→p.200
：未読iモードメール、SMSが満杯で、ドコモUIMカード（FOMAカード）にSMSが満杯→p.179
(赤)：未読iモードメール、SMSが満杯→p.179
(赤)：ドコモUIMカード（FOMAカード）にSMSが満杯→p.205
(黒)：未読iモードメール、SMSあり→p.179、p.205
／：iアプリ／iアプリDX動作中→p.287
／：iアプリ／iアプリDX待受画面表示中→p.296
／：iアプリ／iアプリDX待受画面からiアプリ起動中→p.297
3G(黒)／3G(赤)／GPRS／GSM：利用中のネットワークの状況表示→p.433
※3（黒）／※3（赤）：未読メッセージRあり／満杯→p.196、p.197
※3（黒）／※3（赤）：未読メッセージFあり／満杯→p.196、p.197
※3：iコンシェルの新着インフォメーションあり→p.250

※4 ⑦ : USBハンズフリー対応機器で通信中→p.71
: ワンタッチブザー有効→p.399
通信中：ｉモード中→p.220
取得中：ｉモーションデータ取得中→p.244
測位中：GPSで測位中→p.308
漢字かな／半角カナ／英字／数字／全角かな／全角カナ：入力モードの表示→p.411
※4 ⑧ : マナーモード中→p.116
: 音声電話のバイブレータと電話着信音量の消音を同時に設定中→p.112、p.114
: 音声電話のバイブレータを設定中→p.114
: 電話着信音量を消音に設定中→p.112
: ｉモードメール、SMSの受信中→p.179、p.205
※4 ⑨ : 公共モード（ドライブモード）中→p.78
(黒)：ドコモUIMカード（FOMAカード）を読み込み中→p.51
: メッセージRの受信中→p.196
: メッセージFの受信中→p.196
⑩ (黒)：伝言メモの設定中→p.80
: 未確認の伝言メモあり→p.80
(赤)：伝言メモが満杯→p.80
⑪ : 未確認の不在着信情報あり→p.66
⑫ : 位置提供許可中→p.317
: 位置提供許可中かつオートGPS設定中
: オートGPS設定中→p.321
⑬ ／ : 歩数計・活動量計の使用設定中／歩数計・活動量計の使用と自動送信メールを設定中→p.372、p.375
※2 ⑭ (赤)：ｉモードセンターにｉモードメールとメッセージR/Fが満杯、またはいずれかが満杯で未受信あり→p.180、p.196
／／(すべて赤)：ｉモードセンターにｉモードメールまたはメッセージR/F満杯→p.180、p.196
(黒)：ｉモードセンターに未受信のｉモードメールとメッセージR/Fあり→p.180、p.196
／／(すべて黒)：ｉモードセンターに未受信のｉモードメールまたはメッセージR/Fあり→p.180、p.196
: 未読トルカあり→p.303
: エコモード中→p.122
⑮ : ソフトウェア更新の予約中→p.505
: microSDモード中（USB接続中でmicroSDカードあり）→p.363
: microSDモード中（USB接続中でmicroSDカードなし）→p.363
: microSDモード中（USB接続なしでmicroSDカードあり）→p.363
: microSDモード中（USB接続なしでmicroSDカードなし）→p.363
※5：microSDカードあり→p.352


⑯ ※6：FOMA USB接続ケーブルでパソコンなどと接続中→p.444
⑰：ダイヤル発信制限中→p.134
※2
⑱：個人情報表示制限中→p.133
：目覚まし設定中→p.390
：ワンセグ視聴予約や予定の通知を設定中→p.280、p.392
：目覚まし、ワンセグ視聴予約や予定の通知を設定中
⑲ マチキャラ→p.122
⑳ お知らせ情報・新着情報→p.29
㉑ 歩数計・活動量計→p.372
㉒ iチャネルのテロップ→p.248
※1 データ転送モード中は圏外と同じ状態になります。
※2 現在優先度の高いものが1つ表示されます。優先度の高い順に上から掲載しています。
※3 未読iモードメールがある場合は小さく表示されます。
※4 待受画面以外では時刻が表示されます。
※5 ⑯のアイコンが表示されているときは表示されません。
※6 ⑮のmicroSDモード中のアイコンが表示されているときは表示されません。

お知らせ情報・新着情報の表示

電話帳の自動更新の失敗や電話帳保存のお知らせ、パターンデータの自動更新の通知、iチャネルの天気情報の更新などがあると、待受画面でお知らせ情報として表示します。また、メールやメッセージR/Fの受信や不在着信の記録、伝言メモの録音、留守番電話サービスセンターに伝言メッセージの録音があると、待受画面で新着情報としてお知らせします。〈見たままガイド〉
iコンシェルのインフォメーションを受信したときは、ポップアップメッセージでお知らせします。

① お知らせあり：決定を押すと表示されているアイコンにより次の通知が表示されます。
／／：GPS位置提供成功／失敗／未応答で終了→p.323
・オールロック中、おまかせロック中、開閉ロック中は、決定を押すと機能が利用できない旨のメッセージが表示されます。決定を押すと待受画面に戻ります。
：書き換え予告マーク→p.501
：更新お知らせマーク→p.503
／：パターンデータの自動更新の通知→p.509
：ケータイデータお預かりサービスの更新失敗→p.140
：iアプリ自動起動失敗→p.295
：圏内自動送信失敗メールあり→p.165
：電話帳保存のお知らせ→p.108
：待受画像配信元設定による画像自動保存失敗→p.117
② iチャネル・天気更新あり：決定を押すとiチャネル一覧が表示されます。→p.247
③ メールあり：を押すと受信メールのフォルダー一覧が表示されます。→p.182



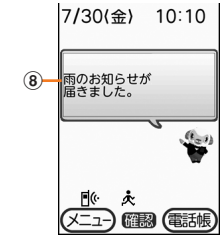

「ひつじのしつじくん®」
©NTT DOCOMO

④ 着信あり：を押すと着信履歴画面が表示されます。→p.65

⑤ 伝言あり：を押して着信履歴画面が表示されてから決定を押すと、伝言メモを再生できます。

⑥ メッセージRあり／メッセージFあり：を押すとメッセージRまたはメッセージFの一覧が表示されます。→p.197

⑦ 留守番 長押し：を1秒以上押すと留守番メッセージを再生するかどうかの確認画面が表示されます。→p.424

⑧ iコンシェルのインフォメーションのポップアップメッセージ：決定を押すとインフォメーション一覧やリンク先のサイトが表示されます。→p.250


- 戻る チャネルを1秒以上押すと新着情報の表示を消します。
- FOMA端末を閉じているときは、背面ディスプレイに新着情報が表示されます。

ガイド行の表示

ガイド行には、メニュー、決定、電話帳を押して実行できる操作が表示されます（表示される操作は画面により異なります）。表示位置とボタンは、図のように対応しています。

本書では、ガイド行に表示される操作の説明を、対応するボタン（メニュー、決定、電話帳）を使って説明しています。

- ガイド行の◆は、マルチカーソルボタン（十字ボタン）の に対応しています。
- ガイド行の右側に「ガイド」と表示されているときに電話帳を押すと、機能の詳細を説明するガイド画面が表示されます。ガイド画面を終了するには、電話帳または戻る チャネルを押します。

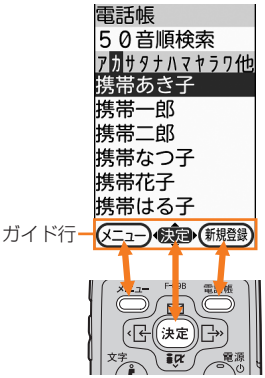

お知らせ

- iアプリの画面では、ガイド行に決定 に対応する操作が表示されていなくても、これらのボタンを利用できる場合があります。

背面ディスプレイの見かた

FOMA端末を閉じていても、設定されている機能やさまざまな情報を確認できます。

背面に表示されるマーク

背面ディスプレイでは次のマークを表示して状態をお知らせします。



①: 電池残量の表示→p.50

②圏外: 受信レベルの表示→p.51

SELF: セルフモード中→p.131

TML: 使用できないドコモUIMカード（FOMAカード）を挿入中

: データ転送モード中→p.350、p.364

③: iモード中、接続中→p.220

④: ワンタッチブザー有効／利用不可状態→p.399、p.402

※
⑤: マナーモード中→p.116

: 音声読み上げ可能／音声読み上げ中→p.151

⑥: 圏内、歩数計・活動量計の自動送信失敗メールあり→p.375

※
⑦: GPS測位中

: 公共モード（ドライブモード）中→p.78

⑧: 目覚まし設定中→p.390

: ワンセグ視聴予約や予定の通知を設定中→p.280、p.392


: 目覚まし、ワンセグ視聴予約や予定の通知を設定中

⑨新着情報として、メールやメッセージR/Fや不在着信、伝言メモ、留守番電話サービスセンターに伝言メッセージ、iコンシェルのインフォメーションがあることをお知らせします。

※ 優先順位の高いものが1つ表示されます。優先順位の高い順に記載しています。

待受中に表示される情報

背面ディスプレイの待受画面には、マークや新着情報のほかにも、さまざまな情報を表示することができます。

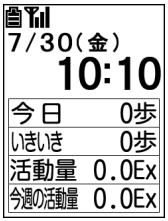

歩数計・活動量計



カレンダー



誕生日



天気情報

■ 歩数計・活動量計

当日の歩数や活動量、今週の活動量などを表示します。

- 歩数計・活動量計を「利用する」に設定した場合に表示します。→p.372

■ 時計／カレンダー

時計の種類は背面ディスプレイの時計表示の設定で変更できます。→p.119

- カレンダーは背面ディスプレイの情報表示の設定でカレンダーを「表示する」に設定した場合に表示します。→p.120

■ 誕生日や祝日・暦

誕生日や祝日・暦に該当する日に表示します。

- 背面ディスプレイの情報表示の設定で誕生日・祝日・暦を「表示する」に設定した場合に表示します。→p.120
- 誕生日は、電話帳や個人情報に誕生日が登録されている場合に表示します。個人情報の誕生日の場合は、電話帳の誕生日は表示しません。また、電話帳に同じ誕生日の人が4人以上いる場合は、名前を表示しないで人数のみ表示します。
- 誕生日と祝日・暦が同じ日の場合は、祝日・暦は表示しません。

■ iチャネルのテロップ

iチャネルの表示設定で、テロップを表示するように設定している場合に表示します。→p.248

- iチャネルはお申し込みが必要な有料サービスです。→p.247

■ iコンシェルのインフォーメーション／天気情報

iコンシェル受信設定を「受信する」に設定しているときにインフォメーションの内容を表示します。インフォメーションに天気情報がある場合は、天気情報画面を表示します。

- 天気情報画面は背面ディスプレイの情報表示の設定で天気情報を「表示する」に設定した場合に表示します。→p.120
- iコンシェルはお申し込みが必要な有料サービスです。→p.249

着信や受信などの状態表示

FOMA端末を閉じているときに、電話を着信した場合やメール受信中など、待受中から変化があると、状態を表示してお知らせします。主な表示内容は次のとおりです。



音声電話着信



メール受信



目覚まし

■ 音声電話やテレビ電話

着信中や通話中、応答保留中、切断中などの状態を表示します。

※ 背面ディスプレイの着信表示の設定で「情報を表示しない」に設定しているときは、電話がかかってきても相手の電話番号や名前は表示しません。→p.120

■ 伝言メモ

伝言メモの応答中や録音中の状態を表示します。

- 伝言メモ→p.80

■ iモードメールやSMS、メッセージR/F、エリアメール

メールやSMS、メッセージR/F、エリアメールを受信したときなどの状態を表示します。

※ 背面ディスプレイの着信表示の設定で「情報を表示しない」に設定しているときは、メールを受信しても相手のメールアドレスや名前は表示しません。→p.120

- iモードメール受信→p.179
- SMS受信→p.205
- メッセージR/F受信→p.195
- エリアメール受信→p.201

■ 圏内自動送信や歩数計・活動量計の自動送信

圏内自動送信や歩数計・活動量計の自動送信に失敗したときに表示します。

- 圏内自動送信→p.165
- 歩数計・活動量計自動送信→p.375

■ GPS

現在地確認中や現在地通知、位置提供中などの状態を表示します。

- GPS→p.308

■ 目覚まし、ワンセグ視聴予約や予定

目覚まし時刻、ワンセグ視聴予約やスケジュール帳の予定を通知する日時になったときに表示します。

- 目覚まし→p.390
- スケジュール帳→p.391
- ワンセグ視聴予約→p.280

■ お知らせタイマーやワンタッチブザー

お知らせタイマーのカウントダウン中や時間になったとき、ワンタッチブザーの動作中に表示します。

- お知らせタイマー→p.389
- ワンタッチブザー→p.399

※ この他にも、電池が切れそうなときやオールロック中、おまかせロック中、開閉ロック起動時の状態を表示したり、電話着信音量や受話音量の調節、iモード問い合わせやSMS問い合わせ、ケータイデータお預かりサービスのお預かりセンターへの接続、音声録音、アルバム再生、メロディの再生、赤外線通信、データ通信を行ったときなどにも表示します。

背面の表示切り替え

FOMA端末を閉じると、背面ディスプレイの照明が点灯します。約5秒間何も操作しないと消灯し、何も表示されなくなりますが、[+][−][ｉ]のいずれかを押すと再度点灯します。再度点灯した後は約15秒間何も操作しないと消灯します。

- 背面ディスプレイの点灯設定で「点灯する」に設定している場合は、FOMA端末を持ち上げて傾けると照明が点灯します。→p.121
  エコモード中は、背面ディスプレイの明るさ設定は「暗く設定」で、背面ディスプレイの点灯設定は「点灯しない」になります。→p.122
- 小さい時計、標準時計、大きい時計の表示形式は、24時間形式または12時間形式に設定できます。→p.124
- 背面待受画面に各情報がある場合は、[ｉ]を押すたびに、「誕生日・祝日」→「新着情報」→「iコンシェルのインフォメーション」→「時計表示のみ」→「iチャネルのテロップ」→「歩数・活動量」→「天気予報」→「カレンダー」の順に切り替わります。表示する情報が何もない場合は時計表示のみになります。

お知らせ

- 背面ディスプレイに情報が表示されているときにFOMA端末を開くと、表示は消えます。
- FOMA端末を閉じているときに電話がかかってきたりメールを受信したりして背面ディスプレイの表示が切り替わった場合は、照明が自動的に点灯します。
- 電話着信時やメール受信時の相手の情報、アルバム再生中やメロディ再生中の題名が、1行に表示できる文字数を超える場合は、スクロールして表示されます。再びスクロール表示するときは、[+][-][i-mode]のいずれかを押します。

メニュー操作のしかた

待受画面で[メニュー]を押すと表示されるメニュー画面や、[メール]を押すと表示されるメールメニュー画面などから、各種機能を選択して実行します。機能を選択するには、マルチカーソルボタン（十字ボタン）を押す方法と、ダイヤルボタンを押す方法があります。本書では、操作の方法を主にダイヤルボタンを押す方法（ショートカット操作）で説明しています。

- 実行できる機能については、「メニュー一覧」をご覧ください。→p.448
- 各種ロック機能を設定している場合やドコモUIMカード（FOMAカード）を取り付けていない場合などに機能を選択すると、実行できない理由などを表示します。サブメニューの場合は、実行できない機能はグレーなどで薄く表示され選択できません。
- メニュー形式選択でメニューのデザインを「タイル」に設定したときは、待受画面で[メニュー]を押すと表示される最初のメニューの項目名が本書での記載と異なります。また、マルチカーソルボタン（十字ボタン）での機能の選択方法も異なります。
- メニュー形式の選択とメニュー項目名について→p.121


マルチカーソルボタン（十字ボタン）での機能選択

リスト形式のメニューから機能を選択するとき

〈例〉「ボタンを押した時の音を設定する」を実行する

1 待受画面で[メニュー]を押す

メニュー画面が表示されます。

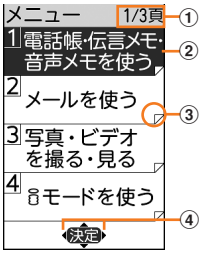

① ページ

表示中のページ番号と総ページ数が表示されます。

② カーソル

選択している機能の色が変わります。

③ 次の階層のメニューがあることを示します。

④ 表示中のメニュー画面に続きがある場合に表示されます。


続きを表示するときは、[メール][▼]を数回押してカーソルを移動するか、[←][→]を押して画面を切り替えます。

2 (ボリューム)を押して「*設定を行う」を選択▶決定を押す

「*設定を行う」のメニュー画面が表示されます。

- (メール)：カーソルが上の機能に移動します。
- (ボリューム)：カーソルが下の機能に移動します。
- (前ページ)：前のページを表示します。
- (後ページ)：後ろのページを表示します。

3 (ボリューム)を押して「6ボタンを押した時の音を設定する」を選択▶決定を押す

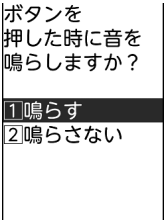

4 (メール)や(ボリューム)を押して「1鳴らす」または「2鳴らさない」を選択▶決定を押す

ボタン確認音を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。


- (終了)を押すと待受画面に戻ります。

タイル形式のメニューから機能を選択するとき

〈例〉「ボタン操作音」を選択する

1 待受画面でメニューを押す

メニュー画面が表示されます。

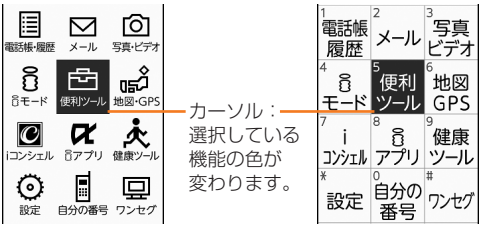

タイル（アイコン）　タイル（文字）

2 ▼や◀を押して「設定」を選択▶決定▶▼や▶を押して「ボタン操作音」を選択▶決定を押す

- ▲：カーソルが上の機能に移動します。
- ▼：カーソルが下の機能に移動します。
- ◀：カーソルが左の機能に移動します。
- ▶：カーソルが右の機能に移動します。


ダイヤルボタンでの機能選択〈ショートカット操作〉

各メニューや項目に番号や記号が割り当てられている場合は、対応するダイヤルボタン（1あ/@～9ら/WXYZ、0わん/-_.、*/+）や#/マナーを押して選択できます。これをショートカット操作といいます。

- メニュー形式が「タイル（アイコン）」の場合は、各メニュー番号や記号が表示されていませんが、「タイル（文字）」と同様のショートカット操作ができます。

〈例〉「ボタンを押した時の音を設定する」を実行する

1 待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「6ボタンを押した時の音を設定する」を押す

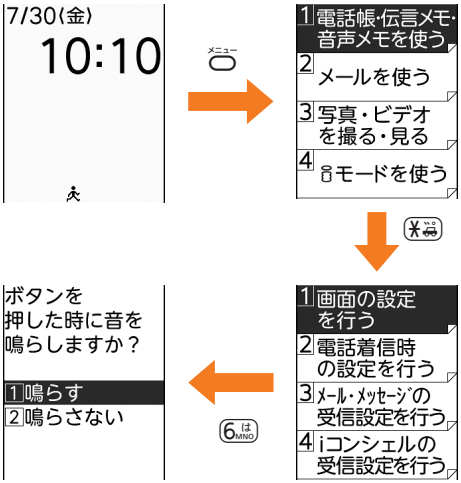

2 「1鳴らす」または「2鳴らさない」を押す

ボタン確認音を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

- 終了を押すと待受画面に戻ります。

待受画面や1つ前の画面に戻る

機能を選択した後で、1つ前の画面や待受画面に戻るときは次のボタンを押します。
戻る(イチャネル)：1つ前の画面に戻ります。
：待受画面に戻ります。

前後のページや項目を表示する

メニューや選択項目が複数ページにわたる場合は、ガイド行の表示に従って、次の操作で前後のページや項目を表示します。

- ガイド行に が表示されている場合は、カーソル位置のメニューや項目の上下に項目があることを示しています。を押してカーソルを移動します。ページの最後の項目でを押すと次のページまたは最初のページが、ページの先頭の項目でを押すと前のページまたは最後のページが表示されます。
- ガイド行に が表示されている場合は、前後のページまたはカーソル位置の項目の左右に項目があることを示しています。を押してカーソルを移動します。前後のページがあるときは、を押すと前のページまたは最後のページが、を押すと次のページまたは最初のページが表示されます。
  画面によっては、(メニュー)で前のページを、(電話帳)で次のページを表示できます。

サブメニューからの機能選択


ガイド行の左側に「メニュー」と表示されているときは、(メニュー)を押してサブメニューを表示し、さまざまな操作ができます。

〈例〉メール作成画面のサブメニューを表示する

1 待受画面でを1秒以上押す

メール作成画面が表示されます。

- 簡単メール作成画面が表示されたときは、(電話帳)▶「1切替える」を押します。

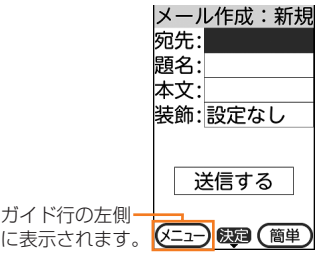


ガイド行の左側に表示されます。

2 メニューを押す

サブメニューが表示されます。

- サブメニューは、操作する画面により異なります。

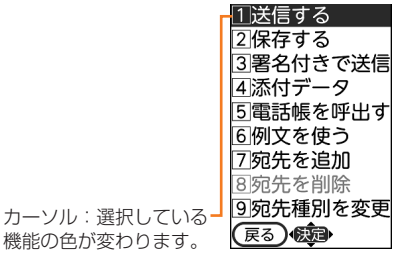

3 ダイヤルボタンを押す

機能が実行されます。

- 利用する機能の左側に表示される番号に対応するダイヤルボタンを押します。
- サブメニュー表示中にメニューを押すと、サブメニューが閉じます。
- ▲ ▼を押して利用する機能を選択し、決定を押しても機能を実行できます。

通知画面の閉じかたを選ぶ

各設定や操作が完了したときの確認画面（通知画面）の閉じかたを自動にするか手動にするかを設定することができます。

- お買い上げ時は「自動で閉じる」に設定されています。本書の操作手順で通知画面を自動で閉じる操作を説明する場合は「約5秒後」や「約5秒たつと」などと記載しています。
- 自動で閉じる設定にしても、音声読み上げの設定の動作が「自動で読み上げ」または「手動で読み上げ」に設定されている場合は自動で閉じません。また、通知画面によっては約5秒経過しても自動的に閉じない場合があります。

1 待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「1画面の設定を行う」▶「9通知画面の閉じ方を選ぶ」を押す

通知画面の閉じかたを選択する画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。

1自動で閉じる：決定を押さない場合は、約5秒たつと自動的に通知画面を閉じます。

2手動で閉じる：決定を押した場合だけ通知画面を閉じます。


2 「1自動で閉じる」または「2手動で閉じる」を押す

通知画面を自動／手動で閉じるに設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、「自動で閉じる」を設定した場合は約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

画面の縦横表示を自動で切り替える

ワンセグの視聴や動画／ｉモーションの再生中、JPEG形式の画像を表示中（待受画面を除く）に、FOMA端末を左に90度、または右に90度傾けると、傾きに合わせて画面の縦横や表示サイズが自動的に切り替わります。〈オートローテーション設定〉

- アルバム再生、着信音設定やメール添付時の内容確認の再生では切り替わりません。

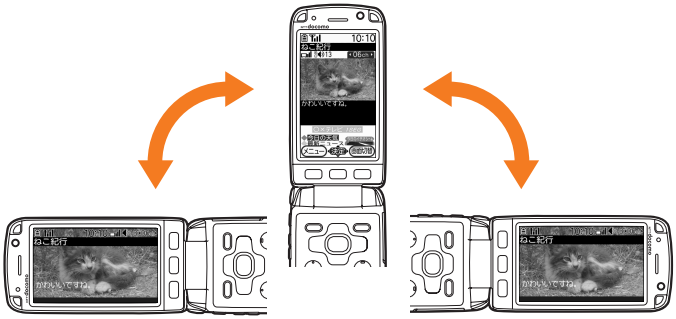

1 待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「0画面の縦横を自動で切替える」▶「1切替える」または「2切替えない」を押す

画面の縦横を自動で切り替える／切り替えないに設定した旨のメッセージが表示されます。

決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

使いかたガイドを使う

携帯電話の使いかたや、困ったときの対処など、目次や索引、キーワードから調べたり、調べた機能を実行することができます。

1 待受画面でメニュー▶「5便利なツールを使う」▶「0使いかたガイドを使う」を押す

使いかたガイドメニューが表示されます。



使いかたガイドメニュー

「使いかた検索」で調べる

目次や索引、キーワードから調べます。

1 使いかたガイドメニューで「1 使いかた検索」▶「1 目次から検索」～「4 しゃべって検索」のいずれかを押す

- ■ 目次から調べる場合：「1 目次から検索」▶目次を選択▶決定▶項目を選択▶決定を押す
- ■ 索引から調べる場合：「2 索引から検索」▶索引を選択▶決定を押す
- ■ キーワードを入力して調べる場合：「3 入力して検索」▶検索したい単語や文章を入力▶決定▶検索結果から項目を選択▶決定を押す
- ■ キーワードを発声して調べる場合：「4 しゃべって検索」▶決定▶検索したい単語や文章を発声▶検索結果から項目を選択▶決定を押す
  - ・検索結果によっては、さらに項目を選択して決定を押す必要があります。

「検索履歴」で調べる

過去に調べた履歴の一覧から選択して調べます。

1 使いかたガイドメニューで「2 検索履歴」▶履歴のタイトルを選択▶決定を押す

「困ったときには」で調べる

トラブルの現象やエラーメッセージから調べたり、問い合わせ先を調べたりします。

1 使いかたガイドメニューで「3 困ったときには」▶「1 故障かな？と思ったら」～「3 問い合わせ先」のいずれか▶タイトルやメッセージを選択▶決定を押す


「便利な使いかた」で調べる

携帯電話の便利な使いかたを調べます。

1 使いかたガイドメニューで「4 便利な使いかた」▶タイトルを選択▶決定を押す

ガイド画面の見かたと操作

ガイド画面では、表示項目やボタンを操作して、関連する機能を調べたり、機能を実行することができます。

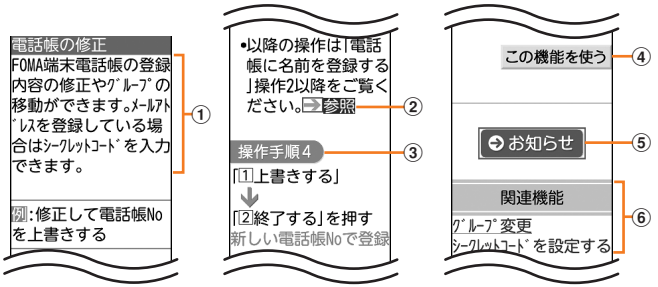

① 機能の概要を表示しています。

② ➔参照：選択して決定を押すと関連する説明画面に移動します。

③「操作手順」：機能の操作手順を表示しています。機能によっては、この機能を使うを選択して決定を押すと機能を実行できます。

④ この機能を使う：選択して決定を押し、機能を起動するかの確認画面で「1起動する」を押すと調べた機能を実行します。機能を実行すると、使いかたガイドは終了します。らくらく検索から使いかたガイドを起動した場合などで、他の機能が起動しているときは、機能を実行できません。

⑤ ➔お知らせ：選択して決定を押すと機能に関連するお知らせや注意事項などを表示します。

⑥「関連機能」：機能に関連した内容を一覧から選択して決定を押すと関連する説明画面に移動します。

- ガイド行に「大きく」または「小さく」と表示されている場合は、メニューを押すと表示する文字サイズを変更できます。ガイド画面の表示は文字サイズを小さくしたときの例です。
- ガイド行に「タイトル」と表示されている場合は、電話帳を押すとタイトルを確認できます。

ドコモUIMカード（FOMAカード）を使う

ドコモUIMカード（FOMAカード）とは、電話番号などのお客様情報を記録しているカードです。FOMA端末に挿入して使用します。


- ドコモUIMカード（FOMAカード）を正しく取り付けていない場合やドコモUIMカード（FOMAカード）に異常がある場合は、電話の発着信やメールの送受信などはできません。
- ドコモUIMカード（FOMAカード）の取り扱いについての詳細は、ドコモUIMカード（FOMAカード）の取扱説明書をご覧ください。

取り付けかた／取り外しかた


- 電源を切ってからFOMA端末を閉じ、手に持って行ってください。FOMA端末を置いた状態で行うと、背面ディスプレイが破損するおそれがあります。
- ドコモUIMカード（FOMAカード）のIC部分に触れたり、傷をつけたりしないようにご注意ください。
- リアカバーと電池パックの取り付けかた／取り外しかた→p.44

■ 取り付けかた


①ツメを引き、「カチッ」と音がするまでトレイを引き出します。

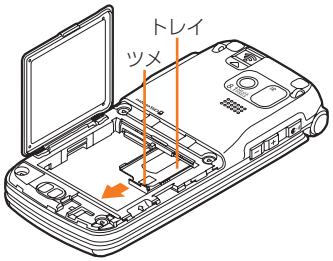

②IC面を下にして、切り欠きの向きを合わせてドコモUIMカード（FOMAカード）をトレイに載せます。

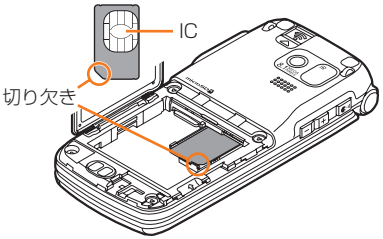


③トレイを奥まで押し込みます。

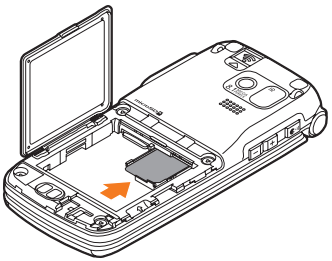

■ 取り外しかた

①ツメを引き、「カチッ」と音がするまでトレイを引き出し、ドコモUIMカード（FOMAカード）を取り外します。

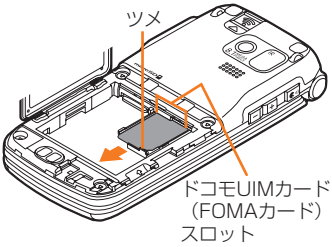

お知らせ

- ドコモUIMカード（FOMAカード）の無理な取り付けや取り外し、トレイが斜めに挿入された状態での電池パックの取り付けなどによって、ドコモUIMカード（FOMAカード）やトレイが壊れる場合がありますのでご注意ください。
- トレイを強く引き抜いて外れてしまった場合には、ドコモUIMカード（FOMAカード）スロット内部のガイドレールに合わせてまっすぐに押し込んでください。このとき、ドコモUIMカード（FOMAカード）は取り外した状態で行ってください。
- 本FOMA端末では、FOMAカード（青色）は使用できません。FOMAカード（青色）をお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取り替えください。

暗証番号

ドコモUIMカード（FOMAカード）には、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号があります。→p.127
ご契約時はどちらも「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。→p.128

ドコモUIMカード（FOMAカード）のセキュリティ機能

FOMA端末には、お客様のデータやファイルを保護したり、第三者が著作権を有するデータやファイルを保護したりするための機能として、ドコモUIMカード（FOMAカード）のセキュリティ機能（ドコモUIMカード（FOMAカード）動作制限機能）が搭載されています。

- FOMA端末にお客様のドコモUIMカード（FOMAカード）を取り付けている状態で、サイトなどからデータやファイルをダウンロードしたり、メールに添付されたデータを取得したりすると、それらのデータやファイルには自動的にドコモUIMカード（FOMAカード）のセキュリティ機能が設定されます。
- 異なるドコモUIMカード（FOMAカード）に差し替えた場合やドコモUIMカード（FOMAカード）を取り付けていない場合、ドコモUIMカード（FOMAカード）のセキュリティ機能が設定されたデータやファイルの表示や再生はできません。
- ドコモUIMカード（FOMAカード）のセキュリティ機能が設定されているデータやファイルは、赤外線通信やmicroSDカードへのコピーや移動ができません。
- ドコモUIMカード（FOMAカード）のセキュリティ機能の対象となるデータは次のとおりです。
  - テレビ電話伝言メモ
  - 画面メモ
  - iモードメール添付のデータ（トルカを除く）、デコメール®に挿入されている画像
  - メッセージR/F
  - ドコモUIMカード（FOMAカード）のセキュリティ機能の対象となるデータが含まれたデコメール®テンプレート
  - 画像（GIFアニメーション、Flash画像、お預かりセンターからダウンロードした画像を含む）、iモーション、メロディ、マチキャラ
  - iアプリ（iアプリ待受画面のiアプリを含む）、トルカ（詳細）の画像
  - 着うた®

※「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

お知らせ

- お買い上げ時に登録されているｉアプリの「健康生活日記」と「メモ」を最新にした場合は、ドコモUIMカード（FOMAカード）のセキュリティ機能は設定されません。
- ドコモUIMカード（FOMAカード）のセキュリティ機能の対象になっているデータを待受画面や着信音などに設定しているときに、異なるドコモUIMカード（FOMAカード）に差し替えて使用したり、ドコモUIMカード（FOMAカード）を取り付けずに使用したりすると、待受画面や着信音などの設定はお買い上げ時の状態に戻ります。ドコモUIMカード（FOMAカード）のセキュリティ機能が設定されたときのドコモUIMカード（FOMAカード）を取り付けると、設定は元の状態に戻ります。
- 赤外線通信、microSDカードを使用して入手したデータや、内蔵のカメラで撮影した写真やビデオには、ドコモUIMカード（FOMAカード）のセキュリティ機能が設定されません。
- 次のメニューの設定項目にはドコモUIMカード（FOMAカード）に保存されるものがあります。ドコモUIMカード（FOMAカード）を差し替えると、差し替えたドコモUIMカード（FOMAカード）に保存されている設定内容が表示されます。詳細は「メニュー一覧」をご覧ください。→p.448
  - 自分の電話番号を見る
  - SMSを設定する
  - 証明書の表示と使用を設定する
  - ドコモUIMカード（FOMAカード）のPINコードを設定する
  - 優先ネットワーク設定


電池パックの取り付けかた／取り外しかた

- 電源を切ってからFOMA端末を閉じ、手に持って行ってください。FOMA端末を置いた状態で行うと、背面ディスプレイが破損するおそれがあります。
- 電池パックを取り外すとソフトウェア更新の予約が解除される場合があります。また、日付時刻設定を「手動で設定する」に設定中に電池パックを取り外すと、日付・時刻が消去される場合があります。

■ 取り付けかた


①リアカバーのレバーを❶の方向にスライドさせてロックを外した後、親指でリアカバーを押しながら、❷の方向に約2mmスライドさせて外します。

※ リアカバーがスライドしにくい場合は、FOMA端末を持って、両方の親指でリアカバーをスライドさせてください。

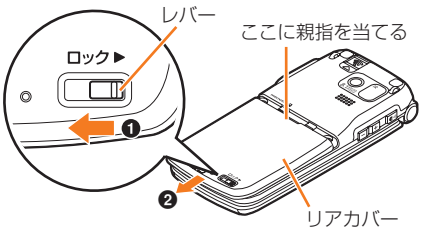


②凹部分に指を掛けて、内蓋を矢印方向に持ち上げて止まる位置まで開きます。


※ 内蓋は、防水／防塵性能を維持するため、しっかりと閉じる構造になっております。無理に開けようとすると爪や指などを傷つける場合がありますので、ご注意ください。

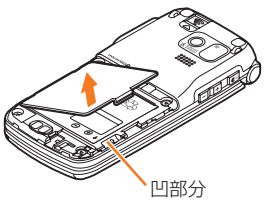

③電池パックのラベル面を上にして、電池パックの凸部分をFOMA端末の凹部分に合わせて❶の方向に差し込み、❷の方向に押し付けてはめ込んでから内蓋を閉じます。

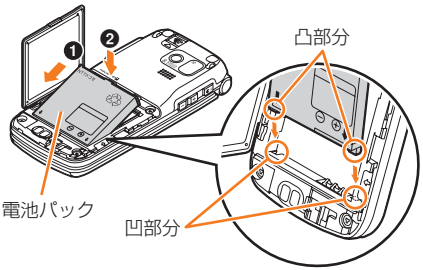


④リアカバーの8箇所のツメをFOMA端末のミゾに合わせます。FOMA端末とリアカバーにすき間が生じないように❶の方向に押さえながら、❷の方向にスライドさせて取り付け、リアカバーのレバーを❸の方向にスライドさせてロックします。

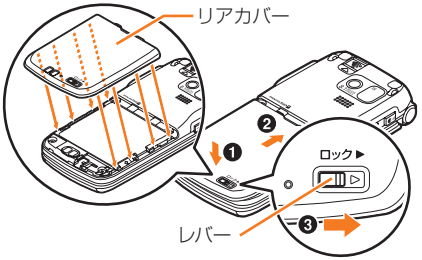

■ 取り外しかた

①取り付けかたの操作①～②を行います。


②電池パックのツメをつまんで、矢印方向に持ち上げて取り外します。

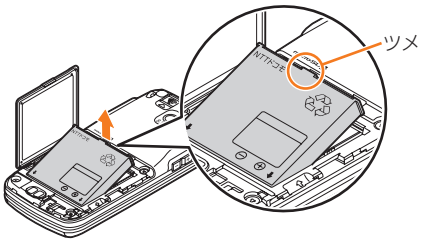

リアカバーの内蓋が外れたときは

内蓋を止まる位置を過ぎて開けるなど、無理な力を加えた場合には、破損防止のために内蓋が外れる構造になっています。

外れた場合は、内蓋の金具部分を、FOMA 端末のミゾに垂直になるように合わせて、「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

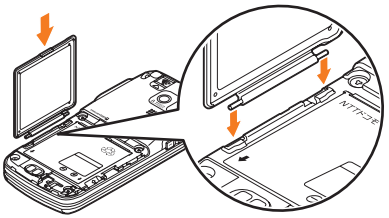

お知らせ

- 電池パックを無理に取り付けようとするとFOMA端末の端子が壊れる場合があるため、ご注意ください。
- 上記以外の方法で取り付け／取り外しを行ったり、力を入れすぎたりすると、FOMA端末やリアカバーが破損するおそれがあります。
- 水濡れや粉塵の侵入を防ぐため、リアカバーをしっかりと取り付けてレバーでロックしてください。
- 内蓋のゴムパッキンは防水／防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。はがしたり傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。

充電する

お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。必ず専用のACアダプタまたはDCアダプタで充電してからお使いください。

- F-09Bの性能を十分に発揮するために、必ず電池パック F17をお使いください。

充電時間（目安）

電源を切って電池パックを空の状態から充電した場合の充電時間の目安は次のとおりです。電源を入れたまま充電したり、低温時に充電したりすると、充電時間は長くなります。
また、FOMA端末を開いた状態のときや通話中、通信中は充電時間が長くなる場合があります。充電を早く完了させるには、操作を終了し、FOMA端末を閉じてから充電することをおすすめします。

ACアダプタ	約150分	DCアダプタ	約150分

十分に充電したときの使用時間（目安）

使用時間は充電のしかたや使用環境によって変動します。
連続待受時間および連続通話時間について→p.513

連続待受時間	**FOMA／3G**	静止時（自動）：約590時間 移動時（自動）：約360時間 移動時（3G固定）：約380時間
	GSM	静止時（自動）：約300時間
連続通話時間	**FOMA／3G**	音声電話時：約170分 テレビ電話時：約110分
	GSM	約210分
ワンセグ視聴時間		約270分（エコモード時：約320分）

- 連続待受時間とは、F-09Bを閉じて電波を正常に受信できる状態での目安です。
- 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態での目安です。
- ワンセグ視聴時間とは、電波を正常に受信できる状態で、ステレオイヤホンマイク 01（別売）を使用して視聴できる時間の目安です。
- 電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態（電波が届かないか弱い場合など）などにより、通話や通信、待受時間は約半分程度になったり、ワンセグの視聴時間が短くなる場合があります。また、ｉモード通信を行うと通話や通信、待受時間は短くなります。通話やｉモード通信をしなくてもｉモードメールの作成、音声読み上げ、動画／ｉモーションの再生、ダウンロードしたｉアプリやｉアプリ待受画面の起動、カメラの使用、ワンセグの視聴、歩数計・活動量計の利用、オートGPS機能の利用、マルチアクセスの実行、データ通信などをしたりすることによっても、通話や通信、待受時間は短くなります。

電池パックの寿命について

- 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに1回で使える時間が次第に短くなっていきます。
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電池パックの寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめします。また、電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- 充電しながらiアプリやテレビ電話、ワンセグの視聴などを長時間利用すると、電池パックの寿命が短くなることがあります。

充電について

- 詳しくは、FOMA ACアダプタ 01／02（別売）、FOMA 海外兼用ACアダプタ 01（別売）、FOMA DCアダプタ 01／02（別売）の取扱説明書をご覧ください。
- FOMA ACアダプタ 01はAC100Vのみに対応しています。また、FOMA ACアダプタ 02およびFOMA 海外兼用ACアダプタ 01はAC100Vから240Vまで対応しています。
- ACアダプタのプラグ形状はAC100V用（国内仕様）です。AC100Vから240V対応のACアダプタを海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。

電池パックの上手な使いかた

- **電源を入れたままでの長時間（数日間）充電はおやめください。**
  FOMA端末の電源を入れた状態で充電が完了した後は、FOMA端末は電池パックから電源が供給されます。そのままの状態で長時間置くと、電池パックが消費され、短い時間しか使用できずに電池残量警告音が鳴ってしまう場合があります。その場合は、FOMA端末をACアダプタや付属の卓上ホルダ、DCアダプタから外して、もう一度セットし直してから充電を行ってください。
- **環境保全のため、不要になった電池はNTTドコモまたは代理店、リサイクル協力店などにお持ちください。**

Li-ion 00

充電中の動作と留意事項

充電が開始されると充電開始音が鳴り、ランプが点灯し、ディスプレイや背面ディスプレイの電池マークが点滅します。充電が終わると、充電完了音が鳴り、ランプが消灯し、電池マークの点滅が止まります。

- 充電を開始するとランプが赤色で点灯します。ただし、環境によっては充電開始時にランプがすぐに点灯しない場合がありますが故障ではありません。しばらくたっても点灯しない場合は、FOMA端末をACアダプタや卓上ホルダなどから外してもう一度セットし直してから充電を行ってください。充電開始後、しばらくたっても点灯しない場合はドコモショップなどの窓口にお問い合わせください。
- FOMA端末を閉じた状態で充電すると、待受画像配信元設定により、背面ディスプレイに約20分間、30秒ごとに画像を切り替えて表示します。
- 充電中にカメラを利用すると、ランプが消灯したり、点滅したりしますが故障ではありません。カメラを終了すると点灯します。
- 十分に充電されている電池パックをFOMA端末に取り付けてACアダプタや卓上ホルダ、DCアダプタに接続すると、ランプが一瞬点灯してすぐに消灯する場合がありますが、故障ではありません。

- 充電中はFOMA端末や電池パック、ACアダプタ、DCアダプタが温かくなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、充電中に通話や通信、その他機能の操作を長時間行ったりすると、FOMA端末内部の温度が上昇し、充電が正常に終了しない場合があります。その場合は、FOMA端末の温度が下がるのを待って充電を行ってください。
- 電源を切っているときや通話中、通信中、マナーモード中、公共モード（ドライブモード）中、充電確認音を「知らせない」に設定しているときは、充電開始音や完了音は鳴りません。

卓上ホルダやACアダプタ／DCアダプタで充電する

FOMA ACアダプタ01／02（別売）またはFOMA DCアダプタ01／02（別売）の取扱説明書もご覧ください。


- FOMA端末に電池パックを取り付けて充電します。

■ 卓上ホルダと組み合わせて充電する

FOMA ACアダプタ 01／02（別売）と付属の卓上ホルダF30を組み合わせて充電できます。

- 卓上ホルダは平らな面に置いて使用してください。
- 正しく取り付けるために、FOMA端末を閉じた状態で卓上ホルダに差し込んでください。また、ストラップなどをはさまないようにご注意ください。


① ACアダプタのコネクタを、矢印の表記面を上にして卓上ホルダに水平に差し込みます（❶）。
② ACアダプタの電源プラグを起こしてAC100Vコンセントへ差し込みます（❷）。
③ 電池パックを取り付けたFOMA端末を卓上ホルダにしっかりと差し込みます（❸）。
④ 充電開始音が鳴り、ランプが点灯し、背面ディスプレイの電池マークが点滅します。
⑤ 充電が終わると充電完了音が鳴り、ランプが消灯し、背面ディスプレイの電池マークの点滅が止まります。
⑥ FOMA端末を卓上ホルダから取り外します。

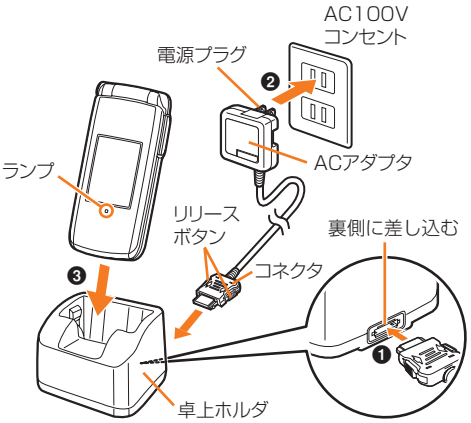

取り外しかた

卓上ホルダを押さえながらFOMA端末を持ち上げ、矢印方向に引き抜きます。

- 長時間使用しないときはACアダプタをコンセントから抜いてください。

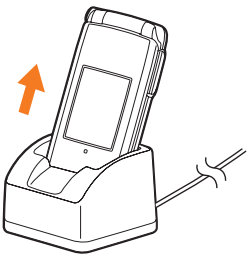


■ ACアダプタ／DCアダプタだけで充電する


① FOMA端末の外部接続端子の端子キャップを❶の方向に開き、ACアダプタまたはDCアダプタのコネクタを矢印の表記面を上にして、FOMA端末と水平に差し込みます（❷）。

② ACアダプタの場合は電源プラグを起こしてAC100Vコンセントへ差し込みます。DCアダプタの場合はシガーライタプラグを車のシガーライタソケットへ差し込みます。

〈ACアダプタ〉

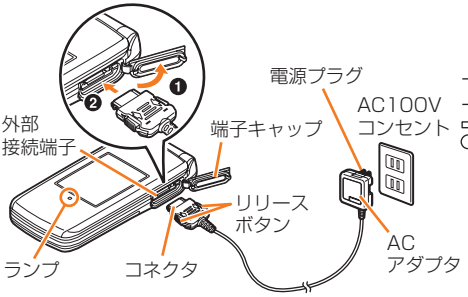

〈DCアダプタ〉

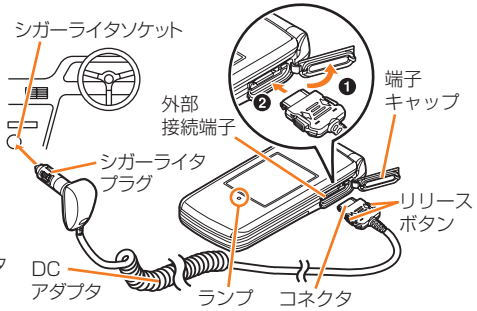

③ 充電開始音が鳴り、ランプが点灯し、電池マークが点滅します。

④ 充電が終わると充電完了音が鳴り、ランプが消灯し、電池マークの点滅が止まります。

⑤ ACアダプタの場合は電源プラグをコンセントから抜きます。DCアダプタの場合はシガーライタプラグをシガーライタソケットから抜きます。

⑥ コネクタの両側のリリースボタンを押してFOMA端末から水平にコネクタを外し、端子キャップを閉じます。

お知らせ

- ACアダプタやDCアダプタのコネクタを抜き差しするときは、無理な力がかからないようゆっくり確実に行ってください。取り外すときは、必ずリリースボタンを押しながら水平に引き抜いてください。無理に引き抜こうとすると故障の原因となります。
- FOMA端末を使用しないときや車から離れるときは、DCアダプタのシガーライタプラグをシガーライタソケットから外し、FOMA端末からDCアダプタのコネクタを抜いてください。
- DCアダプタのヒューズ（2A）は消耗品です。交換するときは、お近くのカー用品店などでお買い求めください。

電池残量の確認のしかた

ディスプレイ上部に表示される電池マークで、電池残量の目安が確認できます。〈電池残量〉

・FOMA端末を閉じているときは、背面ディスプレイに電池残量が表示されます。

（電池残量 3） 十分残っています	（電池残量 2） 少なくなっています	（電池残量 1） ほとんどありません。 充電してください




電池残量を音と表示で確認する

電池残量を音と表示で確認できます。

1 待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「7 情報の表示やリセットを行う」▶「5 電池残量を確認する」を押す

電池残量が表示され、ボタン確認音の設定に従い、電話着信時の音量で残量に応じた回数分鳴ります。しばらくたつとメニュー画面に戻ります。

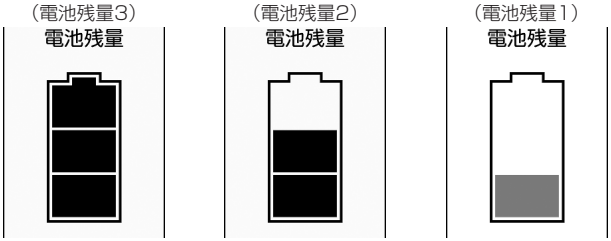


・ ⌐を押すと待受画面に戻ります。

電池が切れそうになると

メッセージ表示や電池残量警告音でお知らせします。充電を開始すると電池残量警告音は止まりますが、すぐに電池残量警告音を止める場合は⌐を押します。

■ 音声電話中のとき

受話口から電池残量警告音が聞こえ、電池残量がない旨のメッセージが表示されます。このメッセージは決定 戻る/イチャネル ⌐のいずれかを押すと消えます。電池残量警告音が聞こえてから約20秒後に通話が切れて、右の画面が表示されます。その約1分後に自動的に電源が切れます。

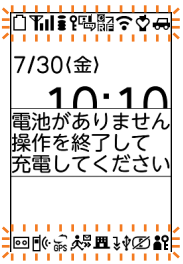

■ 待受中のとき

電池残量がない旨のメッセージが表示されます。このメッセージは決定 戻る/イチャネル ⌐のいずれかを押すと消えますが、しばらくたつと電池残量警告音が鳴り、右の画面が表示され、すべてのマークが点滅します。その約1分後に自動的に電源が切れます。

・FOMA端末を閉じているときは、背面ディスプレイに「電池残量なし」と表示されます。

電池残量警告音の鳴動設定

電池残量がなくなったときの警告音を鳴らすかどうかを設定します。〈電池残量警告音〉

1 待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「5音を設定する」▶「2電池残量の警告を音で通知する」を押す

電池残量警告音を鳴らすかどうかの確認画面が表示されます。

2 「1鳴らす」または「2鳴らさない」を押す

電池残量警告音を設定／解除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- 本機能を「鳴らさない」に設定しても、通話中に電池が切れそうになったときは受話口から電池残量警告音が鳴ります。
- 本機能を「鳴らす」に設定しても、電源を切っているときやマナーモード中、公共モード（ドライブモード）中は電池残量警告音は鳴りません。

電源を入れる／切る

FOMA端末の電源の入れかた、切りかたについて説明します。〈電源ON／OFF〉

- 電源を入れたときに、ソフトウェア更新を実行するかどうかの確認画面が表示される場合があります。→p.499

電源を入れる

1 を2秒以上押す

バイブレータが1回振動し、しばらくたつと防水確認のメッセージが表示され、待受画面が表示されます。

- を2秒以上押し続けなくても、数回続けて押した場合にも電源が入ることがあります。
- 初めて電源を入れたとき→p.52

強←→弱	圏外 サービスエリア外や電波の届かない所



ドコモUIMカード（FOMAカード）の読み込み中に表示され、終わると消えます。

- 電波の受信レベルの目安が確認できます。
- FOMA端末を閉じているときは、背面ディスプレイに受信レベルが表示されます。

電源を切る

1 (電)を2秒以上押す

バイブレータが2回振動し、終了している旨のメッセージが表示された後、電源が切れます。

お知らせ

- サービスエリア外や電波の届かない所で 圏外 が表示されているときに通話や通信を行うには、表示が消える場所まで移動してください。ただし、アンテナが表示されていて、移動せずに通話していても、通話が切れる場合があります。
- ドコモUIMカード（FOMAカード）を取り付けていない場合は、ドコモUIMカード（FOMAカード）の挿入が必要な旨のメッセージが表示されます。電源を切り、ドコモUIMカード（FOMAカード）を取り付けてから電源を入れ直してください。→p.42
- ドコモUIMカード（FOMAカード）を差し替えた場合は、電源を入れた後に端末暗証番号の入力を行う必要があります。正しい端末暗証番号を入力すると待受画面が表示されます。誤った端末暗証番号を連続5回入力すると、電源が切れます（ただし再び電源を入れることは可能です）。
- PIN1コード使用の設定中は、PIN1コードの入力が必要です。→p.127
- 日付・時刻が設定されていないときは、日付と時刻を設定する旨のメッセージが表示されます。→p.55
- FOMA端末を開いたまま何も操作しないでいると、約1分でディスプレイが暗くなり、その約4分後、さらに暗くなります（ディスプレイの照明設定で「さらに暗く設定」を設定した場合を除く）。約30分が経過すると、ディスプレイに何も表示されなくなります（省電力）。エコモード中は、約1分間でディスプレイに何も表示されなくなります。→p.122
  ディスプレイに何も表示されない状態のときは、決定が点滅して省電力の状態であることをお知らせします。音声電話中でも同様に省電力の状態になります。いずれかのボタンを押すか、電話の着信などがあったりすると、ディスプレイは再び表示されます。

初めて電源を入れたときは

確認画面が表示されるので、必要に応じて設定や操作を行います。設定した内容は後から変更できます。


- データ一括削除の再起動後も、同様に設定画面が表示されます。

1 携帯電話を使う前の準備を始める旨の確認画面で決定を押す

2 音声読み上げの設定画面で「1自動で読み上げ」～「3読み上げなし」のいずれかを押す

読み上げの設定をした旨の確認画面で、決定を押すか、約5秒たつと次の操作に進みます。


- 「1自動で読み上げ」または「2手動で読み上げ」を押した場合は、画面に従って各項目を設定します。これ以降の操作では、約5秒たっても確認画面は閉じません。
- 音声読み上げの設定→p.150
- 「4後で設定する」を押して次の操作に進み、次に電源を入れ直すまでに設定を行わなかった場合は、再び設定画面が表示されます。

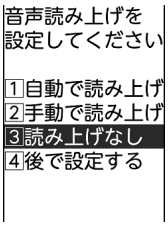

3 メニュー形式の選択画面で「1リスト」～「3タイル（文字）」のいずれかを押す

メニュー形式を設定した旨の確認画面で、決定を押すか、約5秒たつと次の操作に進みます。


- メニュー形式の選択→p.121
- 次に電源を入れ直すまでに設定を行わなかった場合は、再び確認画面が表示されます。

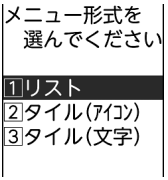

4 文字の書体の選択画面で「1丸ゴシック体」または「2明朝体」を押す

文字の書体を設定した旨の確認画面で、決定を押すか、約5秒たつと次の操作に進みます。


- 文字の種類の選択→p.124
- データ一括削除の再起動時は表示されません。

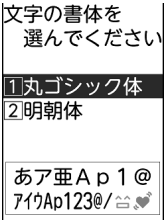

5 日付・時刻の設定画面で決定▶日付時刻を設定する

日付・時刻を設定した旨の確認画面で、決定を押すか、約5秒たつと次の操作に進みます。


- 日付時刻設定の概要と設定→p.55
- 圏外などでドコモのネットワークからの時刻情報を取得できず、日付・時刻が設定されなかった場合に表示されます。

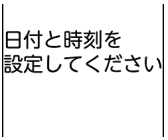

6 端末暗証番号変更画面で「1変更する」▶新しい端末暗証番号を入力▶決定▶新しい端末暗証番号をもう一度入力▶決定を押す

端末暗証番号を設定した旨の確認画面で、決定を押すか、約5秒たつと次の操作に進みます。


- 端末暗証番号変更→p.127
- 次に電源を入れ直すまでに設定を行わなかった場合は、再び確認画面が表示されます。

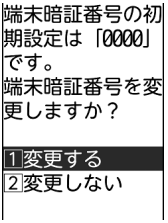

7 位置提供機能の設定画面で決定▶端末暗証番号を入力▶決定▶「1受信する」または「2受信しない」を押す

位置提供の検索要求の設定をした旨の確認画面で、決定を押すか、約5秒たつと次の操作に進みます。


- GPSの位置提供→p.317
- 操作6で端末暗証番号を変更した場合は、端末暗証番号の入力画面は表示されません。
- 次に電源を入れ直すまでに設定を行わなかった場合は、再び確認画面が表示されます。

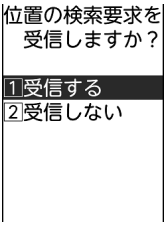

8 歩数計・活動量計の設定画面で決定▶身長を入力▶決定▶体重を入力▶決定押す

利用を開始した旨の確認画面で決定を押すと次の操作に進みます。


- 歩数計・活動量計の概要と設定→p.372
- 次に電源を入れ直すまでに設定を行わなかった場合は、再び確認画面が表示されます。

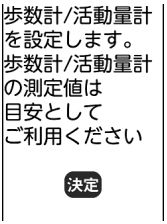

9 チャンネルリストの登録方法の選択画面で「1一覧から選ぶ」または「2地域指定で検索」▶チャンネルリストを登録する

視聴するチャンネルリストを設定した旨の確認画面で、決定を押すと次の操作に進みます。


- チャンネルリストの登録→p.273
- 次に電源を入れ直すまでに設定を行わなかった場合は、再び確認画面が表示されます。

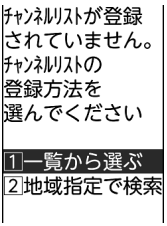

10 ワンタッチブザーの設定画面で「1有効にする」または「2無効にする」を押す

ワンタッチブザーの設定をした旨の確認画面で、決定を押すか、約5秒たつと次の操作に進みます。

- ワンタッチブザーの設定→p.399
- 「3後で設定する」を押して次の操作に進み、次に電源を入れ直すまでに設定を行わなかった場合は、再び確認画面が表示されます。

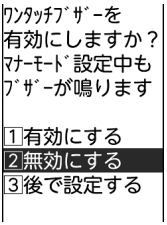

11 ソフトウェア更新の確認画面で決定を押す

待受画面が表示されます。

- ソフトウェア更新の概要と設定→p.499、p.504

Welcomeメールを確認する

「はじめまして♘」「らくらくホン7のご紹介」のメールが保存されています。待受画面には✉が表示され、新着情報では未読メールがあることをお知らせします。

1 待受画面で✉を押す

受信メールのフォルダー一覧が表示されます。

- 受信メールの表示→p.182


日付・時刻を合わせる

ドコモのネットワークからの時刻情報を基に自動で時刻を補正するように設定したり、日付・時刻を手動で設定したりできます（通常は手動で設定する必要はありません）。〈日付時刻設定〉

- 海外で「自動で設定する」を選択した場合、利用中の通信事業者のネットワークからの時差補正情報を受信した場合に補正します。また、海外で利用する場合は、手動で時差を設定したり、サマータイムに合わせたりすることもできます。→p.438

〈例〉手動で日付・時刻を設定する

1 待受画面でメニュー▶「✻設定を行う」▶「9時計を設定する」▶「1日付と時刻を設定する」を押す

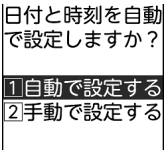


2 「2手動で設定する」▶「1日時」を押す

■ 自動で時刻補正をする場合：「1自動で設定する」を押す

日付と時刻を自動で設定する旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

3 日付と時刻を入力する

- 日付の西暦は下2桁を入力します。月、日が1桁のときは、前に0を付けます。
- 日付は2000年1月1日から2050年12月31日まで設定できます。
- 時刻は24時間制（00：00～23：59）で設定します。時、分が1桁のときは、前に0を付けます。
- ◁▷：選択位置を変更できます。
- ✉ iR：日付と時刻の入力を切り替えます。

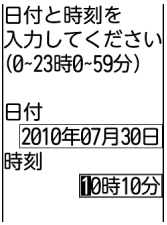

4 決定▶電話帳を押す

日付と時刻を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- 「自動で設定する」に設定すると、電源を入れたときに自動で時刻や時差の補正を行います。電源を入れてからしばらくたっても補正されない場合は、電源を入れ直してください。ただし、ドコモUIMカード（FOMAカード）を取り付けていない場合や電波状態によっては、電源を入れ直しても補正は行われません。また、iアプリによっては、動作中に補正できない場合があります。
- 「自動で設定する」に設定していても、数秒程度の誤差が生じる場合があります。
- 時差補正が行われた場合にはその旨のメッセージが表示されます。
- 海外で時刻や時差の補正が行われた後は、発着信やメール送信などの表示時間は現地時間になります。
- 海外通信事業者のネットワークによっては時差補正が行われない場合があります。その場合は、手動でタイムゾーンを設定してください。→p.438
- 「手動で設定する」で日付・時刻を設定したときは、電池パックを取り外したり、電池が切れたまま長い間充電しなかったりすると、日付・時刻が消去される場合があります。その場合は、もう一度設定を行ってください。
- iアプリ起動中に日付・時刻を手動で設定しようとすると、iアプリを終了させて日付・時刻を設定する旨のメッセージが表示されます。「終了する」を押すと、iアプリが終了し、日付・時刻が設定されます。
- 一度も自動時刻補正が行われず、日付·時刻が「--」で表示されているときは、時計やFlash画像などが正しく表示されません。また、次の機能は使用できません。
  - ユーザ証明書の操作
  - 再生期限制限や再生期間制限が設定されているiモーションの取得、再生
  - 時刻設定による起動制限があるiアプリDX、iアプリの自動起動
  - 自動電源ON設定、自動電源OFF設定
  - 通知時刻自動電源ON設定
  - 目覚まし、スケジュール帳
  - 赤外線でのスケジュールの送受信
  - ソフトウェア更新
  - スキャン機能のパターンデータ更新
  - ワンセグ視聴予約
  - 歩数計・活動量計の履歴の記録

- 一度も自動時刻補正が行われず、日付·時刻が「--」で表示されているときは、次の機能で日時が記録されず、「----/--/--」などと表示されます。
  - リダイヤル
  - 着信履歴
  - 伝言メモ
  - カメラで撮影した写真やビデオの保存日時（データ名）
  - 送信メール、未送信メールの日時
  - GPSの位置履歴
  - 通話メモ

相手に自分の電話番号を通知する

電話をかけたとき、相手の電話機に自分の電話番号（発信者番号）を表示させます。〈発信者番号通知〉

- 詳細はドコモのホームページをご覧ください。
- 発信者番号はお客様の大切な情報です。発信者番号を通知する際は、十分にご注意ください。
- 相手の電話機が、発信者番号表示ができるときに表示されます。
- サービスエリア外や電波の届かない所では、発信者番号通知は設定できません。電波状態のよい所で行ってください。
- 電話をかけるたびに、発信者番号を通知／非通知にすることができます。→p.67

発信者番号通知の設定

発信者番号通知を設定します。

1 待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「1 発信者番号通知を使う」▶「1 発信者番号通知を設定する」を押す

2 「1 通知する」または「2 通知しない」を押す

ネットワークに接続され、発信者番号通知を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すとメニュー画面に戻ります。

発信者番号通知の確認

発信者番号通知の設定内容を確認します。

1 待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「1 発信者番号通知を使う」▶「2 発信者番号通知設定を確認する」を押す

2 「1 確認する」を押す

ネットワークに接続され、設定内容が表示されます。決定を押すとメニュー画面に戻ります。

発信者番号通知の優先順位

複数の番号通知方法を同時に設定・操作した場合、次の優先順位で番号通知動作が行われます。
ただし、ディスプレイの表示と実際の通知／非通知の発信が異なる場合があります。

① 相手の電話番号に「186」または「184」を付けた場合→p.67
② 発信時にサブメニューから発信者番号の通知／非通知を選択した場合→p.67
③ 発信者番号通知の設定をした場合→p.57

自分の電話番号を確認する

自分の電話番号（自局電話番号）や登録した個人情報を確認します。〈個人情報表示〉

1 待受画面でメニュー▶「0 自分の電話番号を見る」を押す

■ メールアドレスの自動取得の確認画面が表示された場合：「1 登録する」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す

メールアドレスを取得して登録した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと個人情報（基本）画面が表示されます。

- 「2 登録しない」を選択すると、個人情報（基本）画面が表示されます。これ以降は、メールアドレスが登録されていない場合でも自動取得の確認画面は表示されなくなります。



■ 詳細情報を確認する場合：個人情報（基本）画面で決定▶端末暗証番号を入力▶決定を押す

個人情報（詳細）画面が表示されます。

- 直前にメールアドレスを自動取得した場合は、端末暗証番号の入力画面は表示されません。
- ◁ ▷：登録情報が複数ある場合に表示を切り替えます。
- 決定：個人情報（基本）画面と個人情報（詳細）画面を切り替えます。

2 戻る/iチャネルを押す

メニュー画面に戻ります。

個人情報の登録・修正

自分の名前や電話番号、メールアドレス、住所、テキストメモ、誕生日などが登録できます。

- 電話番号は自局電話番号を除き最大2件、メールアドレスは最大3件登録できます。
- お客様のメールアドレスの確認方法→p.160
- 名前は全角16文字、半角32文字以内で漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、記号、絵文字を入力できます。
- フリガナは半角32文字以内で半角カタカナ、半角英字、半角数字、半角記号を入力できます。
- 電話番号は最大26桁入力できます。
- メールアドレスは半角50文字以内で入力します。半角英字、半角数字、半角記号を入力できます。英字入力モード時に1 あ/漢を押すと「.」「@」「-」、＊ 英/数を押すと「@docomo.ne.jp」「.com」「.or.jp」などを入力できます。

・郵便番号は最大7桁、住所とテキストメモは全角100文字、半角200文字以内で漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、記号、絵文字を入力できます。


〈例〉2つ目の電話番号入力／メールアドレスを直接入力する

1 待受画面で メニュー ▶「0 自分の電話番号を見る」を押す

・メールアドレスの自動取得の操作は「■メールアドレスの自動取得の確認画面が表示された場合」をご覧ください。→p.58


2 電話帳 ▶端末暗証番号を入力▶決定を押す

・操作1でメールアドレスを自動取得した場合は、端末暗証番号の入力画面は表示されません。

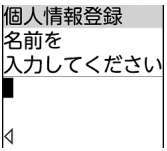

3 名前を入力▶決定を押す

入力した名前のフリガナが自動的に入力されています。

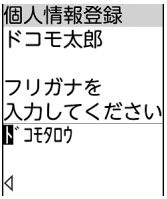

4 フリガナを確認または修正▶決定を押す

5 2つ目の電話番号入力の確認画面で「1 入力する」▶電話番号を入力▶決定▶3つ目の電話番号入力の確認画面で「2 入力しない」を押す

・3つ目の電話番号入力の確認画面で「1 入力する」を押すと、3件目の電話番号も入力することができます。

6 メールアドレス入力の確認画面で「2 直接入力する」▶メールアドレスを入力▶決定▶2つ目のメールアドレス入力の確認画面で「2 入力しない」を押す

・メールアドレスの入力画面で「1 自動で取得する」を押した場合は、自動でメールアドレスを取得できます。

・2つ目のメールアドレス入力の確認画面で「1 入力する」を押すと、2つ目のメールアドレスを入力できます。同様に3つ目のメールアドレスも入力することができます。

7 郵便番号と住所入力の確認画面で「1 入力する」▶郵便番号を入力▶決定▶住所を入力▶決定を押す

8 テキストメモ入力の確認画面で「1 入力する」▶テキストメモを入力▶決定を押す

9 誕生日入力の確認画面で「1 入力する」▶誕生日を入力する▶決定を押す

個人情報を登録した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと個人情報（基本）画面に戻ります。

- 登録済みの誕生日を削除するときは、誕生日修正の確認画面で「3 削除する」を押します。

お知らせ

- お客様のFOMA端末の電話番号（自局電話番号）はドコモUIMカード（FOMAカード）に登録されているため修正できません。それ以外の項目はFOMA端末に記録されます。
- 個人情報のメールアドレスを変更しても、ｉモードのメールアドレスは変更されません。また、ｉモードのメールアドレスを変更しても、個人情報のメールアドレスは自動的には変更されません。→p.160
- 個人情報（詳細）画面で電話帳を押しても個人情報の登録・修正ができます。また、個人情報（詳細）画面のサブメニューから個人情報を利用したり、GPS機能を利用して位置情報を登録したりできます。
- 赤外線通信を利用して個人情報を赤外線通信機能が搭載されている携帯電話やパソコンなどに送信できます。→p.364

電話／テレビ電話

電話／テレビ電話のかけかた

電話／テレビ電話をかける 64
リダイヤル／着信履歴 65
発信ごとの通知／非通知の設定 67
プッシュ信号（DTMF）の送信 68
国際電話をかける（WORLD CALL） 68
国際ダイヤルアシスト設定 69
サブアドレスをつけて電話をかける 71
ハンズフリー対応機器の利用 71

電話／テレビ電話の受けかた

電話／テレビ電話を受ける 71
ダイヤルボタンなどを押して電話に出る ..... ＜エニーキーアンサー設定＞ 72
FOMA 端末を開いて電話に出る ..... ＜着信中オープン応答＞ 72
自動で電話を受ける ..... ＜オートスピーカーホン機能＞ 73
着信中の着信音量の調節 73

通話中の操作

通話中に保留にする 74
スピーカーホンで通話する 74
はっきりボイスを使う 74
ゆっくりボイスを使う 75
音声電話／テレビ電話の切り替え 75
通話中に自分の電話番号を表示する ..... ＜通話中自局番号表示設定＞ 76
通話音声を録音する ..... ＜通話メモ＞ 76
通話中の受話音量の調節 77

電話／テレビ電話に出られないとき／出られなかったとき

電話に出られないときに保留にする ..... ＜応答保留＞ 78
公共モードの利用 78
伝言を録音／録画する ..... ＜伝言メモ＞ 80
着信中に伝言を録音／録画する ..... ＜クイック伝言メモ＞ 82

テレビ電話の設定

テレビ電話中に送る映像を変更する 83
テレビ電話中に見る画面を変更する 83
テレビ電話画面表示設定 84
テレビ電話画面明るさ設定 84
テレビ電話画面大きさ設定 84
音声で再発信するかを設定 ..... ＜音声再発信設定＞ 85
発信時の自画像送信設定 85
音声電話／テレビ電話切替の通知 ..... ＜テレビ電話切替機能通知＞ 85
ｉモード中テレビ電話着信の設定 ..... ＜パケット通信中着信設定＞ 86

電話／テレビ電話をかける

電話番号を入力したり、リダイヤル／着信履歴、伝言メモなどの電話番号を選択したりして発信します。電話帳に電話番号を登録していれば、メールやGPSなどの各種履歴からも発信できます。

1 待受画面で電話番号を入力する

- 一般電話にかけるときは、同じ市内への通話でも、必ず市外局番からダイヤルしてください。
- 最大80桁入力できます。
- 戻る／チャネル：電話番号を訂正できます。1秒以上押すと待受画面に戻ります。

2 発信方法を選択する

■ 音声電話をかける場合：(↓)を押す



- ディスプレイには通話時間が表示されます。
- 音声電話中画面に自分の電話番号を表示できます。→p.76
- 音声電話中に自分の位置を相手に知らせたり、今いる場所の情報を相手にメールで送信したりできます。→p.317

■ テレビ電話をかける場合：テレビ電話を押す

テレビ電話接続中は、自分側の映像が表示されます。

- マナーモード中にテレビ電話をかける場合、スピーカーホンに切り替えるかどうかの確認画面が表示されます。「1切替える」を押すとスピーカーからの、「2切替えない」を押すと受話口からの通話になります。

3 お話しが終わったら(終了)を押す

- FOMA端末を閉じても電話を切ることができます。

お知らせ

〈音声電話／テレビ電話共通〉

- (↓)またはテレビ電話を押してから電話番号を入力しても、約5秒経過すると自動的に電話がかかります。
- 番号通知お願いのガイダンスが聞こえた場合は、発信者番号通知を設定する（→p.57）か、「186」を付ける（→p.67）かして、かけ直してください。

〈テレビ電話〉

- 画面に「テレビ電話接続中」と表示された時点から通話料金がかかります。
- カメラオフ画像（→p.83）を利用しても、通信料金は音声通話料ではなくデジタル通信料になりますのでご注意ください。
- テレビ電話がかからなかったときは、画面にその理由が表示され、自動的に待受画面に戻ります。なお、通話する相手の電話機やネットワークサービスのご契約の有無により、実際の相手の状況とメッセージの表示が異なる場合があります。主なメッセージは次のとおりです。
  - **お話中です**：相手が話し中（相手の端末によっては、パケット通信中のときにも表示されることがある）
  - **発信者番号通知をONにしてください**：発信者番号が非通知（ビジュアルネットなどへの発信時）
  - **音声電話でおかけ直しください**：相手が転送でんわサービスを設定していて転送先がテレビ電話非対応端末
  - **パケット通信中です**：相手がパケット通信中
  - **積算料金が既定の上限に達しました**：リミット機能付料金プランの上限額を超過している
- 音声再発信設定を「かけ直す」に設定中に音声で再発信したときの通話料金は音声通話料になります。
- 音声再発信設定を「かけ直す」に設定中にFOMA端末から緊急通報（110番、119番、118番）へテレビ電話発信した場合は、自動的に音声電話発信となります。

テレビ電話

テレビ電話機能は、ドコモのテレビ電話に対応した端末どうしで利用できます。テレビ電話を利用すると、相手の声がスピーカーから聞こえ、相手の顔を見ながら通話できます。また、自分の映像の代わりにカメラオフ画像（→p.83）を送信することもできます。


- テレビ電話は64kbpsでのみ通信できます

・ドコモのテレビ電話は「国際標準の3GPP※1で標準化された、3G-324M※2」に準拠しています。異なる方式を利用しているテレビ電話とは接続できません。

※1 3GPP（3rd Generation Partnership Project）…第3世代移動通信システム（IMT-2000）に関する共通技術仕様開発のために設置された地域標準化団体

※2 3G-324M…第3世代携帯テレビ電話の国際規格

テレビ電話中の画面の見かた

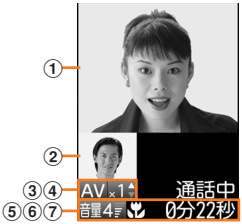

① **親画面**

② **子画面**

③ **音声・映像の送受信状態**

AV：音声送受信中

AV：映像送受信中

AV：音声・映像送受信中

④ **表示倍率**

×1～×16：標準～16倍（外側カメラ）

×1～×2：標準～2倍（内側カメラ）

⑤ **スピーカーホン音量／受話音量**

音量1～音量6：音量調節

⑥ **接写撮影（外側カメラ）**

表示なし：接写撮影オフ

：接写撮影オン

⑦ **通話時間**

分・秒の形式で表示

リダイヤル／着信履歴

電話の発信と着信の履歴を記録しておく機能です。通話メモまたは伝言メモがある場合も記録されます。

・リダイヤルと着信履歴はそれぞれ最大30件記録されます。30件を超えると、古いものから順に消去されます。

リダイヤルの表示

かけた相手を表示します。

1 待受画面で（リダイヤル）▶を押して相手を表示する



① リダイヤルの番号

② 通話メモが録音されている場合

③ 電話をかけた日時（海外滞在時は滞在地の日時）

④ 発信者番号の通知／非通知→p.67

⑤ 海外滞在時に電話をかけた場合（GMT＋09:00を除きます。発信日時が記録されていないときなど、表示されない場合があります）

⑥ 国際電話をかけた場合→p.68

⑦ 発信の種別（音声電話／テレビ電話）

⑧ 電話帳に登録している場合は名前→p.88

⑨ 電話番号（国際電話の場合は、電話番号の前に「+」が表示されます）

着信履歴の表示

かけてきた相手を表示します。

1 待受画面で（着信履歴）▶を押して相手を表示する



① 着信履歴の番号

② 不在着信の場合は不在、伝言メモが録音／録画されている場合は伝言メモ、通話メモが録音されている場合は通話メモ

③ 電話がかかってきた日時（海外滞在時は滞在地の日時）

④ 不在着信の呼出時間
⑤ 海外滞在時に電話がかかってきた場合（GMT＋09:00を除きます。着信日時が記録されていないときなど、表示されない場合があります）
⑥ 国際電話がかかってきた場合
⑦ 着信の種別（音声電話／テレビ電話／64Kデータ）
⑧ 電話帳に登録している場合は名前→p.88
発信者番号が非通知の場合は発信者番号非通知理由→p.72
⑨ 電話番号（国際電話の場合は、電話番号の前に「+」が表示されます）

お知らせ

〈リダイヤル／着信履歴共通〉

- 通話中に音声電話とテレビ電話が切り替わった場合、発着信時の種別（音声電話またはテレビ電話）が記録されます。
- 音声電話中にリダイヤル／着信履歴を表示する場合は、メニュー▶「3着信履歴を見る」または「4リダイヤルを見る」を押します。

〈リダイヤル〉

- 同じ電話番号に通知または非通知を設定してかけた場合は、それぞれ最新の1件がリダイヤルに記録されます。
- 「010」を直接入力または「010」を電話帳に登録して国際電話を発信した場合は、国際電話のマークと「+」は表示されません。
- 通話メモは最新の通話から4件分記録されるため、1件のリダイヤルに複数の通話メモが記録されることがあります。

〈着信履歴〉

- 無音着信時間設定（→p.138）で設定した無音着信時間内の不在着信も含め、すべての着信履歴を表示する場合は、着信履歴の表示画面でメニュー▶「*表示切替」▶「1すべての着信」を押します。通常の着信履歴表示に戻す場合は、メニュー▶「*表示切替」▶「2呼出あり着信」を押します。
- 無音着信時間設定で設定した無音着信時間内の不在着信のみが着信履歴に記録されている場合、待受画面で履歴を押すと、表示されていない不在着信履歴を表示するかどうかの確認画面が表示されます。「1表示する」を押すと無音着信時間内の不在着信履歴が表示されます。
- 会社などでダイヤルインをご利用の相手からの着信の場合、相手のダイヤルイン番号と異なった番号が表示される場合があります（ダイヤルインとは、1本の回線で着信用の電話番号を複数持てるサービスです）。

不在着信

かかってきた電話に出なかったときは、待受画面に新着情報（→p.29）と📳が表示されます。
FOMA端末を閉じているときは、背面ディスプレイに 着信 が表示されます。

- 着信履歴には、着信してから相手が呼び出しを止めるまでの時間（呼出時間）が表示されます。覚えのない番号からの不在着信があった場合、呼出時間により、着信履歴を残すことだけを目的としたような迷惑電話（「ワン切り」など）かどうかを確認できます。

リダイヤル／着信履歴の操作

リダイヤル／着信履歴から電話をかけたり、メールを送信したりします。

〈例〉音声電話をかける

1 待受画面で発信（リダイヤル）または履歴（着信履歴）▶メール決定を押して相手を表示する

リダイヤル／着信履歴画面が表示されます。

- 通話メモが記録されているリダイヤルでは、決定を押すとメモが再生されます。複数の通話メモが記録されているときは、再生する通話メモの選択画面が表示されます。
- 通話メモまたは伝言メモが記録されている着信履歴では、決定を押すとそれぞれのメモを再生します。

2 (を押す

音声電話がかかります。

■ テレビ電話をかける場合：テレビ電話を押す
テレビ電話がかかります。

■ iモードメールを作成する場合：メニュー▶「0メールを作る」を押す
リダイヤル／着信履歴の電話番号をメールアドレスとともに電話帳に登録している場合は、その1件目のメールアドレスを宛先にしたメール作成画面が表示されます。→p.160、p.164

リダイヤル／着信履歴の削除

1件ずつ、またはすべてのリダイヤル／着信履歴をまとめて削除できます。伝言メモまたは通話メモを同時に削除することもできます。

- 通話メモを保護している場合はリダイヤル／着信履歴のみ削除されます。

〈例〉1件削除する

1 **待受画面で（リダイヤル）または（着信履歴）▶を押して削除する相手を表示する**
リダイヤル／着信履歴画面が表示されます。

2 **▶「4削除する」を押す**
削除方法の選択画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。
1 **選択1件**：表示中の1件のリダイヤル／着信履歴を削除します。
2 **全件**：リダイヤル／着信履歴を全件削除します。
3 **選択1件とメモ**：表示中の1件のリダイヤル／着信履歴と、伝言メモまたは通話メモを削除します。
4 **全件とメモ**：リダイヤル／着信履歴と、伝言メモや通話メモを全件削除します。

3 **「1選択1件」または「3選択1件とメモ」を押す**
削除するかどうかの確認画面が表示されます。
■ 全件削除する場合：**「2全件」または「4全件とメモ」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す**

4 **「1削除する」を押す**
削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと次のリダイヤル／着信履歴画面が表示されます。
- リダイヤル／着信履歴がない場合や全件削除したときは、待受画面が表示されます。

発信ごとの通知／非通知の設定

電話をかけるときに相手の電話番号の前に特定の番号を付けることで、自分の電話番号を相手に通知するか通知しないかを選択できます。
- 発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際には十分にご注意ください。
- 番号通知お願いのガイダンスが聞こえた場合は、発信者番号通知を設定するか、「186」を付けてかけ直してください。
- 電話をかけるときの発信者番号の通知／非通知をあらかじめ一括して設定できます。→p.57
- 相手の電話番号に「186」または「184」を付けて発信した場合、リダイヤルにはその番号がついた電話番号が記録されます。
- 番号通知方法の優先順位→p.58

「186」／「184」を入力して設定

電話番号を入力して指定します。

発信者番号を通知する

1 **待受画面で1 8 6▶電話番号を入力▶を押す**
音声電話がかかります。
■ テレビ電話をかける場合：**テレビ電話を押す**
テレビ電話がかかります。

発信者番号を通知しない

1 **待受画面で1 8 4▶電話番号を入力▶を押す**
音声電話がかかります。
■ テレビ電話をかける場合：**テレビ電話を押す**
テレビ電話がかかります。

「通知」／「非通知」を選択して設定

サブメニューから発信者番号の通知／非通知を選択します。リダイヤルや着信履歴などから電話をかけるときにも選択できます。

〈例〉発信者番号を通知して音声電話をかける

1 **待受画面で電話番号を入力▶を押す**
サブメニューが表示されます。

2 **「3通知で音声電話」を押す**
発信者番号を通知して音声電話がかかります。
■ 発信者番号を非通知にして音声電話をかける場合：**「4非通知音声電話」を押す**
発信者番号を非通知にして音声電話がかかります。
■ 発信者番号を通知にしてテレビ電話をかける場合：**「5通知でテレビ電話」を押す**
発信者番号を通知してテレビ電話がかかります。

■ 発信者番号を非通知にしてテレビ電話をかける場合：「6非通知テレビ電話」を押す
発信者番号を非通知にしてテレビ電話がかかります。

プッシュ信号（DTMF）の送信

FOMA端末からプッシュ信号（DTMF）を送って、対応する各種サービスを操作したり、外線番号に続けて内線番号を発信したりできます。
- ポーズとタイマーは音声電話にのみ有効です。

お知らせ
- プッシュ信号（DTMF）は、受信側の機器によっては受信できない場合があります。
- 通話を保留にして別の相手にポーズ（「P」）、タイマー（「T」）を入力して電話をかけることはできません。

通話中にプッシュ信号（DTMF）を送る

通話中にダイヤルボタンを押すとプッシュ信号が送信されます。

1 通話中に0〜9、＊、＃を押す
プッシュ信号が送出されます。

ポーズ「P」を送る

ご自宅の留守番電話の操作やチケットの予約などに利用します。

1 待受画面で電話番号を入力▶＊を1秒以上▶送出する番号を入力▶を押す
音声電話がかかります。

2 電話がつながったら決定を押す
ポーズ（「P」）以降の番号が送出されます。

タイマー「T」を送る

外線番号に続けて内線番号を入力するときなどに利用します。

1 待受画面で電話番号を入力▶＃を1秒以上▶内線番号を入力▶を押す
音声電話がかかります。

2 電話がつながると内線番号が送出される
- タイマー（「T」）ひとつにつき約1秒の間隔をとります。
- タイマー（「T」）は連続して入力できます。

国際電話をかける（WORLD CALL）

「WORLD CALL」はドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話サービスです。FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせて「WORLDCALL」もご契約いただいています（ただし、不要のお申し出をされた方を除きます）。
- 海外利用について→p.432
- 通話先は世界約240の国と地域です。
- 「WORLD CALL」の料金は毎月のFOMAサービスの通信料金と合わせて請求させていただきます。
- 申込手数料は不要です。また、月額使用料は無料です。
- 一部ご利用になれない料金プランがあります。
- 「WORLD CALL」の詳細は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用いただく場合は、各国際電話サービス会社に直接お問い合わせください。

海外の特定3G通信事業者をご利用のお客様、またはFOMA端末をご利用のお客様と国際テレビ電話ができます。
- 接続可能な国および通信事業者などの情報については、ドコモのホームページをご覧ください。
- 国際テレビ電話の接続先の端末により、FOMA端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接続できない場合があります。

1 **待受画面で0わをん 1あ 0わをん▶国番号▶地域番号（市外局番）の先頭の「0」を除いた電話番号を入力▶(t)を押す**

国際電話がかかります。

- イタリアなど一部の国・地域では「0」が必要な場合があります。
- 上記の電話番号を電話帳に登録できます。
- 009130▶010▶国番号▶地域番号（市外局番）の先頭の「0」を除いた電話番号でもかけられます。

「ワールドコール」を選択して国際電話を発信

サブメニューの「ワールドコール」を選択して国際電話をかけます。

1 **待受画面で国番号▶地域番号（市外局番）の先頭の「0」を除いた電話番号を入力▶メニュー▶「7ワールドコール」を押す**



- イタリアなど一部の国・地域では「0」が必要な場合があります。

2 **(t)を押す**

ドコモの国際アクセス番号「009130010」が付加され、国際電話がかかります。

■ 国際テレビ電話をかける場合：テレビ電話を押す

「+」を入力して国際電話を発信

0を1秒以上押すと「+」が入力されます。「+」を入力すると、国際ダイヤルアシスト設定の自動プレフィックス変換で設定した国際アクセス番号に変換されます。

1 **待受画面で0わをんを1秒以上▶国番号▶地域番号（市外局番）の先頭の「0」を除いた電話番号を入力する**

ダイヤル入力画面が表示されます。

- イタリアなど一部の国・地域では「0」が必要な場合があります。

2 **(t)を押す**

国際アクセス番号変換確認画面が表示されます。

■ 国際テレビ電話をかける場合：テレビ電話を押す

3 **「1電話をかける」を押す**

国際電話／国際テレビ電話がかかります。

■ 国際アクセス番号に変換しないで発信する場合：「2元番号でかける」を押す

端末に入力した番号のままで国際電話が発信されます。

■ 国際電話発信を中止する場合：「3電話をかけない」を押す

ダイヤル入力画面に戻ります。

お知らせ

- 国番号を含めた電話番号を電話帳に登録して国際電話をかける→p.96「電話帳から発信方法を選択して電話をかける」
- ダイヤル入力画面または発信中画面には「009130010」が表示されますが、リダイヤルには「+」に変換されて記録されます。

国際ダイヤルアシスト設定

国際電話をかけるときに利用する国番号と国際プレフィックスについて、自動変換を設定したり編集したりします。

自動国番号変換機能の設定

海外から国際電話をかけるときに自動変換させる国番号を設定します。国番号は最大22件登録でき、編集したり削除したりできます。

1 **待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「#その他の設定を行う」▶「2ネットワークサービスを使う」▶「9海外で使うときの設定を行う」▶「5国際ダイヤルアシストを設定する」▶「1自動国番号変換機能を設定する」を押す**

国番号の選択画面が表示されます。自動変換に設定している国番号に✔が表示されます。

2 **自動変換させる国番号を選択▶決定を押す**

国番号を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

■ 国番号を編集する場合：

① **編集する国番号を選択▶メニュー▶「1編集する」を押す**

国名称の入力画面が表示されます。

② **国名称を編集▶決定を押す**

国番号の入力画面が表示されます。

- 全角8文字、半角16文字以内で入力します。

③ **国番号を編集▶決定を押す**

国番号を変更した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと国番号の選択画面に戻ります。

- 最大5桁入力できます。

■ 国番号を削除する場合：**削除する国番号を選択▶メニュー▶「2削除する」▶「1削除する」を押す**

国番号を削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと国番号の選択画面に戻ります。

- 自動変換に設定している国番号は削除できません。別の国番号を自動変換に設定してから削除します。

自動プレフィックス変換の設定

国際電話をかけるときに、「+」を入力して自動変換させる国際アクセス番号を設定します。国際プレフィックスは最大3件登録でき、編集したり削除したりできます。

1 **待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「#その他の設定を行う」▶「2ネットワークサービスを使う」▶「9海外で使うときの設定を行う」▶「5国際ダイヤルアシストを設定する」▶「2自動プレフィックス変換を設定する」を押す**

国際プレフィックスの選択画面が表示されます。自動変換に設定している国際プレフィックスに✔が表示されます。

2 **自動変換させる国際プレフィックスを選択▶決定を押す**

国際プレフィックスを設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

■ 国際プレフィックスを編集する場合：

① **編集する国際プレフィックスを選択▶メニュー▶「1編集する」を押す**

国際プレフィックスの名称の入力画面が表示されます。

② **名称を入力▶決定を押す**

国際アクセス番号の入力画面が表示されます。

- 全角8文字、半角16文字以内で入力します。

③ **国際アクセス番号を入力▶決定を押す**

国際プレフィックスを変更した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと国際プレフィックスの選択画面に戻ります。

- 最大10桁入力できます。

■ 国際プレフィックスを削除する場合：**削除する国際プレフィックスを選択▶メニュー▶「2削除する」▶「1削除する」を押す**

国際プレフィックスを削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと国際プレフィックスの選択画面に戻ります。

- 自動変換に設定している国際プレフィックスは削除できません。別の国際プレフィックスを自動変換に設定してから削除します。

サブアドレスをつけて電話をかける

サブアドレスを指定して特定の電話機や通信機器を呼び出します。

- サブアドレスとは、同じ電話番号内にある複数の電話機や通信機器の中から、特定の機器を呼び出すときに使う番号です（ISDN回線で、サブアドレスが振られている機器を複数接続している場合など）。
- 電話番号に含まれる「＊」以降の番号をサブアドレスと認識します。

1 待受画面で電話番号を入力▶(＊)（サブアドレスの区切り）▶サブアドレスを入力▶(発)を押す

音声電話がかかります。

■ テレビ電話をかける場合：(テレビ電話)を押す

テレビ電話がかかります。

お知らせ

- ポーズ（「P」）やタイマー（「T」）を入力した後に「＊」を入力した場合は、サブアドレスの区切りとしては認識されず、「＊」を含んだプッシュ信号（DTMF）として送出されます。

ハンズフリー対応機器の利用

FOMA端末をカーナビなどのハンズフリー対応機器とUSB接続することにより、ハンズフリー対応機器から音声電話の発着信などの操作ができます。

- ハンズフリー対応機器の操作については、各ハンズフリー対応機器の取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

- ハンズフリー対応機器から音を鳴らす設定にしている場合、FOMA端末を閉じても通話は継続されます。また、FOMA端末でのマナーモードや着信音設定に関わらず、電話がかかってくるとハンズフリー対応機器から着信音が鳴ります。
- ハンズフリー対応機器からテレビ電話をかけたり受けたりした場合、相手にはカメラオフ画像（→p.83）が送信されます。
- 伝言メモ設定中の着信動作は、伝言メモの設定に従います。

電話／テレビ電話を受ける

かかってきた電話を受けます。

1 電話がかかってくる

着信音が鳴り、音声電話の場合はランプと(発)が、テレビ電話の場合はランプ、(テレビ電話)、(発)が点滅します。



2 着信方法を選択してお話しする

■ 音声電話を受ける場合：(発)を押す

音声電話がつながります。

- ディスプレイには通話時間が表示されます。

■ テレビ電話を受ける場合：(テレビ電話)を押す

テレビ電話がつながります。

- テレビ電話接続中は、自分側の映像が表示されます。

■ テレビ電話をカメラオフ画像で受ける場合：(発)を押す

- マナーモード中にテレビ電話を受ける場合、スピーカーホンに切り替えるかどうかの確認画面が表示されます。「1切替える」を押すとスピーカーからの、「2切替えない」を押すと受話口からの通話になります。

3 お話しが終わったら(終)を押す

- FOMA端末を閉じても電話を切ることができます。

お知らせ

- FOMA端末から転送された電話がかかってきた場合は、着信画面に転送元の電話番号が「転：XXX…」と表示されます。転送元の電話番号を電話帳に登録している場合は名前が表示されます。ただし、転送元によっては電話番号が表示されないことがあります。

- 次の場合は、転送元の電話番号は表示されません。
  - 着信音に映像のある動画／ｉモーションを設定しているとき
  - 発信元の電話番号をワンタッチダイヤルに登録し、着信画像を設定しているとき
- 音声電話中にメールを受信すると✉が、メッセージR/Fを受信するとR/Fがディスプレイ上部に表示されます。
- サブアドレスが通知されてきた場合、発信者番号の後ろに「＊」とサブアドレスが表示されます。
- 国際電話を着信した場合、発信者番号の先頭に「＋」が表示されます。

着信中の表示について

電話番号が通知されたときは電話番号が、電話番号を電話帳に登録しているときは電話番号と名前が表示されます。→p.88
ワンタッチダイヤルに登録（→p.101）し、着信画像を設定（→p.105）しているときは、名前と着信画像が表示されます。

■ 電話番号が通知されなかったとき

発信者番号非通知理由が表示されます。

非通知設定：発信者の意思により発信者番号を通知しないで発信した場合
公衆電話：公衆電話などから発信した場合
通知不可能：海外や一般電話から各種転送サービスを経由した場合など、発信者番号を通知できない状態で発信した場合（経由する電話会社によっては通知される場合もあります）

- 非通知理由別着信設定で設定した着信動作が優先されます。→p.137

■ 着信中の背面ディスプレイの表示

FOMA端末を閉じているときは、「電話です」または「テレビ電話着信」と相手の名前や電話番号、発信者番号非通知理由、ワンタッチダイヤルに登録した着信画像が表示されます。背面ディスプレイの着信表示の設定によっては、相手の名前や電話番号、着信画像は表示されません。→p.119

着信中のサブメニューからの操作

着信中にメニューを押すとサブメニューから次の操作ができます。

1 **伝言メモ**：伝言メモで応対（クイック伝言メモ）
2 **留守番電話**※1：留守番電話サービスセンターに接続
3 **転送でんわ**※2：転送登録先に転送
4 **着信拒否**：電話を受けずに切断

※1 留守番電話サービス契約時に有効です。
※2 転送でんわサービス契約済みで転送先登録時に有効です。

通話中着信音が聞こえたとき

留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわサービスのいずれかを契約済みで、通話中の着信動作選択が「通常着信する」の場合、通話中に別の電話が着信すると「ププ…ププ…」という通話中着信音が聞こえます。このとき、留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわサービスを開始にしていると各サービスが動作します。着信中にサブメニューから操作する場合は、伝言メモは選択できません。

- キャッチホン中は「マルチ接続」と画面に表示されます。

ダイヤルボタンなどを押して電話に出る

音声電話がかかってきたとき、1以外に0～9、決定、＊、＃を押して電話に出られるようにするかどうかを設定します。〈エニーキーアンサー設定〉

- 音声電話にのみ有効です。ただし、通話中の着信に対しては無効です。

1 待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「2 電話着信時の設定を行う」▶「5 ダイヤル／決定ボタンで着信を受ける」を押す

ダイヤルボタンや決定ボタンでも応答できるようにするかどうかの確認画面が表示されます。

2 「1 応答する」または「2 応答しない」を押す

ダイヤル／決定ボタンで応答する／しないに設定した旨のメッセージが表示されます。
決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

FOMA端末を開いて電話に出る

音声電話がかかってきた時、FOMA端末を開いて応答できるように設定します。〈着信中オープン応答〉

1 待受画面で(メニュー)▶「＊設定を行う」▶「2電話着信時の設定を行う」▶「6本体を開いて着信を受ける」を押す

本体を開いて応答できるようにするかどうかの確認画面が表示されます。

2 「1応答する」または「2応答しない」を押す

本体を開いて応答する／しないに設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- 本機能設定中は、応答保留中、伝言メモ応答ガイダンス中、伝言メモ録音中でもFOMA端末を開いて応答できます。

自動で電話を受ける

音声電話が着信してから約4秒後に自動で電話を受けるかどうかを設定します。〈オートスピーカーホン機能〉

- 電話を受けた後の動作は、スピーカーホン機能を使用した通話と同様です。→p.74

1 待受画面で(メニュー)▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「4電話・電話帳の詳細を設定する」▶「6オートスピーカーホンを設定する」を押す

オートスピーカーホンを設定するかどうかの確認画面が表示されます。

2 「1設定する」または「2解除する」を押す

オートスピーカーホンを設定／解除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

- オートスピーカーホン設定中は待受画面に🔊Aが表示されます。

お知らせ

- 次の場合は、本機能を設定していても動作しません。
  - 自動的に電話がつながる前に(C)を押して電話を受けた場合
  - 通話中に電話がかかってきた場合
  - FOMA端末を閉じている場合
  - 公共モード中（→p.78）またはマナーモード中（→p.116）
  - ステレオイヤホンマイク01（別売）や外部機器などを接続中の場合
- マナーモード中に本機能を設定しようとすると、マナーモードを解除するかどうかの確認画面が表示されます。
- 伝言メモ、留守番電話サービス、転送でんわサービスと本機能を同時に設定している場合、設定した呼出時間により、優先順位が異なります。
- 電話帳指定着信拒否／許可（→p.136）、非通知理由別着信設定（→p.137）、登録外着信拒否（→p.139）を設定中は、対象に設定している相手から電話がかかってくると、各機能が優先して動作します。
- 本機能と無音着信時間設定（→p.138）を同時に設定している場合、無音着信時間を4秒以上に設定すると、本機能は動作しません。

着信中の着信音量の調節

着信中に着信音量を調節します。

- 電話を切ると設定は解除されます。
- 「だんだん大きく」は設定できません。
- 待受中の音量設定→p.112
- マナーモード中は、本機能は動作しません。

1 着信中に(メール)(iモード)または＋－を押す

呼出音量の設定画面が表示されます。

2 📧 iモード ▲ ▼ または 音量＋ 音量－ を押して音量を調節する

着信中画面に戻ります。

■ 消音に設定する場合：音量1のときに iモード ▲ 音量－ のいずれかを押す

通話中に保留にする

通話中に自分の声が相手に聞こえないようにします。

- 保留中も、電話をかけた方に通話料金がかかります。
- 保留中にFOMA端末を閉じると、電話は切れます。

1 **通話中に 決定 を押す**

通話が保留になり、ランプが緑色で点滅します。自分と相手にメロディ（エンターテイナー）が流れます。

保留中は、音声電話通話中画面では「通話保留」が点滅し、テレビ電話中はテレビ電話保留中画像が表示されます。

■ 音声電話の保留を解除する場合：決定 または 通話 を押す

通話中画面に戻ります。

■ テレビ電話の保留を解除して保留前の通話状態に戻す場合：決定 を押す

テレビ電話通話中画面に戻ります。

■ テレビ電話の保留を解除してカメラ映像を送信する場合：テレビ電話 を押す

■ テレビ電話の保留を解除してカメラオフ画像を送信する場合：通話 を押す

お知らせ

- 保留中に流れるメロディ（エンターテイナー）は変更できません。
- ステレオイヤホンマイク01（別売）を接続して保留中にFOMA端末を閉じた場合は、保留は継続されます。テレビ電話の場合は、相手にテレビ電話保留中画像が継続して送信されます。
- 保留中は、3分経過するごとにFOMA端末が5回まで「パターンA」で振動します。ただし、公共モード（ドライブモード）中は振動しません。

スピーカーホンで通話する

相手の声がスピーカーから聞こえる状態で通話できます。

- テレビ電話は自動的にスピーカーホン機能を使用した通話となります。
- マナーモード中またはキャッチホン中でもスピーカーホン機能を使用できます。

1 **通話中に 通話 または 電話帳 を押す**

通話先が受話口／スピーカーで切り替わります。

- 通話中は、通話 または 電話帳 を押すたびに切り替わります。
- 発信中または呼出中は、通話 を押すと切り替わります。

■ スピーカーホン機能に切り替えると

- スピーカーホン機能に切り替えると、音量が急に大きくなりますので、FOMA端末を耳から離して使用してください。
- FOMA端末から約50cm以内の距離でお話しください。周囲や相手側の雑音が大きい場合は、聞き取りにくいことがあります。その場合は受話口からの通話に切り替えてください。

はっきりボイスを使う

音声電話中の相手の声を、周囲の騒音に応じて最適な方法で調節し、聞き取りやすくします。また、相手や自分の声が小さいときにも自動で音量を大きくします。

- 通話開始時は「はっきりボイスオン」に設定されています。通話終了後も設定は保持されます。
- スピーカーホン機能使用中は、本機能は動作しません。
- 本機能は受話音量を調節するものではありません。相手の声の音量は、受話音量で調節してください。→p.113

1 **音声電話中に メニュー ▶ 「5 はっきりボイスオフ」または「5 はっきりボイスオン」を押す**

はっきりボイスをオンにすると、通話中画面に はっきりボイス が赤色で表示されます。オンでも動作しないときはグレーで表示されます。

ゆっくりボイスを使う

音声電話中に、相手の話す声がゆっくり聞こえるように調節し、聞き取りやすくします。

- 通話開始時は「ゆっくりボイスオフ」に設定されています。通話終了後、設定は解除されます。
- スピーカーホン機能使用中でも、本機能は動作します。

1 音声電話中に[ゆっくりボイス]を押す


ゆっくりボイスがオンになり、通話中画面には[ゆっくりボイス解除]ボタンが表示されます。

■ ゆっくりボイスをオフにする場合：ゆっくりボイス設定中に[ゆっくりボイス]

- 通話中画面には[ゆっくりボイス設定]ボタンが表示されます。

ゆっくりボイスとは

無音区間を利用して、相手の話す声がゆっくり聞こえるように調節する機能です。

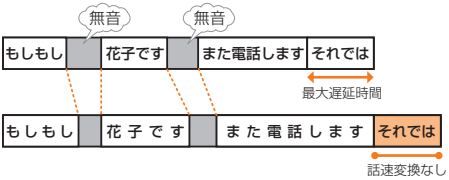

お知らせ

- ゆっくりボイスを設定すると、相手の声質が変化する場合があります。時報や音楽などを聞くときは、ゆっくりボイスを設定しないでください。
- 相手が区切りのない話しかたをしたときなど、ゆっくりボイスが機能しない場合は、通常の速度に聞こえます。

音声電話／テレビ電話の切り替え

音声電話／テレビ電話切り替え対応機種どうしであれば、音声電話をテレビ電話に、テレビ電話を音声電話に切り替えられます。

- 音声電話／テレビ電話切り替えは、かけた側の端末からのみ操作できます。
- 切り替え中は電話を切り替える旨のガイダンスが流れます。
- 切り替え操作を行うには、相手がテレビ電話切替え通知を開始している必要があります。→p.85

お知らせ

- 切り替えには5秒程度かかります。電波状態によっては、切り替えに時間がかかる場合があります。
- 音声電話とテレビ電話の通話時間に応じて、通話料金がそれぞれ加算されます。切替中は通話時間に含まれず、料金は加算されません。
- 電波状態によっては切り替えができず、電話が切れる場合があります。
- 切り替えは繰り返し行えます。
- テレビ電話に切り替わるとスピーカーホン機能を使用した通話に、音声電話に切り替わると受話口からの通話になります。
- キャッチホンでの音声電話中または相手側がパケット通信中は、テレビ電話に切り替えられません。
- カメラの切り替えやカメラオフ画像の送信などテレビ電話中に行った設定は、音声電話とテレビ電話を切り替えるたびに解除されます。→p.83

発信側で切り替える

発信側で切り替え操作を行います。

1 音声電話中にメニュー▶「1テレビ電話へ切替」を押す

切り替えを行うかどうかの確認画面が表示されます。

■ テレビ電話中に音声電話に切り替える場合：テレビ電話中にメニュー▶「1音声電話へ切替」を押す

2 「1切替える」を押す

切替中画面が表示されます。

■ 切り替えない場合：「2切替えない」を押す

元の通話画面に戻ります。

3 画面に相手の映像／音声電話通話中画面が表示されたら、通話する

着信側で対応する

電話をかけてきた相手がテレビ電話／音声電話に切り替えたときには対応する操作を行います。

1 **音声電話中にテレビ電話への切り替え要求を受ける**

切替中画面が表示され、自分の画像を相手に表示するかどうかの確認画面が表示されます。

■ テレビ電話中に音声電話への切り替え要求を受けた場合：**切替中画面が表示される▶操作3へ進む**

2 **「1表示する」を押す**

テレビ電話に切り替わり、相手にカメラ映像が送信されます。

■ カメラ映像を送信しない場合：**「2表示しない」を押す**

相手にはカメラオフ画像（→p.83）が送信されます。

3 **画面に相手の映像／音声電話通話中画面が表示されたら、通話する**

通話中に自分の電話番号を表示する

音声電話中の画面に自分の電話番号を表示するかどうかを設定します。〈通話中自局番号表示設定〉

1 **待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「#その他の設定を行う」▶「4電話・電話帳の詳細を設定する」▶「9通話中に自分の番号を表示する」を押す**

通話中に自分の電話番号を表示するかどうかの確認画面が表示されます。

2 **「1表示する」または「2表示しない」を押す**

通話中の自局番号表示を設定／解除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

通話音声を録音する

音声通話を録音するかどうかを設定します。〈通話メモ〉

- 電話を切る約1分前からの通話が最大4件録音されます。4件を超えると、保護されていない古い通話メモから順に上書きされます。残しておきたい通話メモは保護してください。→p.77

1 **待受画面でメニュー▶「1電話帳・伝言メモ・音声メモを使う」▶「5伝言メモ・通話メモを使う」▶「5通話音声メモを開始／停止する」を押す**

通話音声メモを開始するかどうかの確認画面が表示されます。

2 **「1開始する」または「2停止する」を押す**

通話音声メモを開始／停止した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- 通話保留中または位置情報のガイダンス中（→p.317「音声電話中に今いる場所を地図で見る」）は相手の音声のみ録音されます。
- 通話中に別の電話がかかってきたり電話をかけたりした場合は、それぞれの通話が録音されます。通話相手を切り替えるたびに新たに録音を開始します。
- 音声電話とテレビ電話が切り替わった場合は、音声電話に切り替わるたびに新たに録音が開始されます。
- ワンタッチブザーの自動音声発信先に登録した相手とのワンタッチブザー動作による発着信時の通話は録音されません。
- メモの表示画面から発信者番号の通知／非通知を選択して発信（→p.67）したり、電話帳に登録（→p.92）したりできます。

通話音声メモの再生

通話メモを再生します。

1 **待受画面でメニュー▶「1電話帳・伝言メモ・音声メモを使う」▶「5伝言メモ・通話メモを使う」▶「4通話音声メモを再生する」を押す**

保存されているメモの件数が表示されます。

2 **決定を押す**

1件目のメモが表示されます。

- 通話メモ表示画面の主な表示内容は次のとおりです。
  - メモの番号、録音された日時（海外滞在時は滞在国の日時）が表示されます。

- 国際電話の場合は[I]が表示されます。海外滞在時（GMT9:00を除く）の場合は[W]が表示されますが、録音日時が記録されないときなどは表示されない場合があります。
- 電話番号を電話帳に登録済みの場合は名前（→p.88）が、発信者番号が非通知の場合は発信者番号非通知理由（→p.72）が表示されます。

3 **[メール][i-αppli]を押して再生するメモを表示する**

通話メモが表示されます。

- [C]を押すと音声電話が、[テレビ電話]を押すとテレビ電話がメモの相手にかかります。

4 **[決定]を押す**

メモが再生されます。再生が終了すると通話メモ表示画面に戻ります。

■ 再生を停止する場合：[決定]を押す

■ 再生中に音量を調節する場合：[メール][i-αppli][+][−]のいずれかを押す

■ 音声の再生先を受話口／スピーカーで切り替える場合：[C]を押す

通話音声メモの削除

通話メモを削除します。

1 **待受画面で[メニュー]▶「1電話帳・伝言メモ・音声メモを使う」▶「5伝言メモ・通話メモを使う」▶「4通話音声メモを再生する」▶[決定]▶[メール][i-αppli]を押して削除する通話メモを表示する**

通話メモが表示されます。

2 **[メニュー]▶「4削除する」▶「1選択1件」を押す**

メモを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

■ 全件削除する場合：[メニュー]▶「4削除する」▶「2全件」▶暗証番号を入力▶[決定]を押す

3 **「1削除する」または「2削除しない」を押す**

■ 削除する場合：「1削除する」▶[決定]を押すまたは約5秒後に次の伝言メモ画面が表示される

- メモがない場合や全件削除した場合は、メニュー画面に戻ります。

■ 削除しない場合：「2削除しない」を押す

通話メモ画面に戻ります。

通話音声メモの保護／解除

通話メモを削除したり、上書きされたりしないように保護します。

- 最大2件保護できます。

1 **待受画面で[メニュー]▶「1電話帳・伝言メモ・音声メモを使う」▶「5伝言メモ・通話メモを使う」▶「4通話音声メモを再生する」▶[決定]▶[メール][i-αppli]を押して保護／保護解除する通話メモを表示する**

通話メモが表示されます。

2 **[メニュー]▶「5保護する」または「5保護を解除する」を押す**

通話メモ画面に戻ります。通話メモが保護されると、通話メモの番号の横に保護と表示されます。

- 通話メモが2件保護されている状態で保護しようとすると、保護できない旨のメッセージが表示されます。不要な通話メモの保護を解除してください。

通話中の受話音量の調節

通話中に相手の声の音量を調節します。

- 通話終了後も設定は保持されます。
- 待受中の受話音量の調節→p.113
- スピーカーホン機能利用中の設定は通話終了後も保持されますが、受話音量には反映されません。

1 **通話中に[メール][i-αppli]または[+][−]を押す**

受話音量の調節画面が表示されます。

2 **または＋－を押して音量を調節する**

ボタン操作後しばらくたつと音量が設定され、通話中の画面に戻ります。

■ テレビ電話中に調節する場合：＋－を押す

お知らせ

- 音量調節後すぐに通話中画面に戻す場合は、音声電話中は決定 戻る のいずれかを、テレビ電話中は戻るを押します。

電話に出られないときに保留にする

電話がかかってきたとき、すぐに電話に出られないときは応答保留にします。〈応答保留〉

- 応答保留中に を押すか相手が電話を切ると、通話は終了します。
- 応答保留中でも相手側には通話料金がかかります。

1 **着信中に を押す**

応答保留になります。相手には「ただいま電話に出ることができません。そのままお待ちになるか、しばらくたってからおかけ直しください。」という応答保留ガイダンスが流れます。

- テレビ電話の場合は、相手には応答保留ガイダンスとともにテレビ電話応答保留画像が送信されます。
- 応答保留中にFOMA端末を閉じると、背面ディスプレイに「応答保留中」と着信の種別が表示されます。

2 **電話に出られる状態になったら応答方法を選択する**

■ 音声電話に応答する場合：決定 または を押す

音声電話がつながります。

■ テレビ電話に応答する場合：テレビ電話を押す

テレビ電話がつながります。

■ テレビ電話にカメラオフ画像で応答する場合： を押す

お知らせ

- オートスピーカーホン設定中は、着信してからオートスピーカーホン機能が動作するまでの約4秒間に応答保留の操作を行ってください。→p.73

公共モードの利用

公共モードは、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。設定中に着信した場合、相手にはガイダンスやメッセージで電話に出られない旨をお知らせし、通話を終了します。

- テレビ電話着信時は、相手に公共モードの映像ガイダンスが表示されます。
- 公共モードとネットワークサービスを同時に設定している場合、留守番電話サービス※1、転送でんわサービス※1、番号通知お願いサービス※2は、公共モードに優先して動作します。

※1 呼出時間が「0秒」以外では、公共モードのガイダンスの後にサービスが動作します。

※2 相手が電話番号を通知している場合は、公共モードが動作します。

- 迷惑電話ストップサービスで着信拒否した相手からの着信では公共モードは動作しません。

公共モード（ドライブモード）の設定

運転中など電話の利用を控えなければならない場合は、公共モード（ドライブモード）を設定します。公共モード（ドライブモード）中に着信すると、電話の利用を控えなければならない旨を発信者にガイダンスでお知らせし、通話を終了します。本機能設定中は、お客様のFOMA端末は着信動作を行わず、待受画面には新着情報（→p.29）が表示され、着信履歴に記録されます。

- 本機能の設定や解除は待受中にのみ操作できます。圏外でも操作できます。
- 本機能設定中は次の動作となります。
  - 通常どおり電話をかけることができます。
  - 緊急通報（110番、119番、118番）すると、応答可能とするために設定は解除されます。
  - マナーモード中、伝言メモ設定中でも、優先して動作します。

1 **待受画面で(*)を1秒以上押す**

公共モード（ドライブモード）を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと待受画面に戻ります。

■ **公共モードを解除する場合：公共モード中に待受画面で(*)を1秒以上押す**

公共モードを解除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと待受画面に戻ります。



- 本機能設定中、待受画面に🚗が、FOMA端末を閉じているときは背面ディスプレイに🚗が表示されます。

公共モード（ドライブモード）を起動すると

お客様のFOMA端末は着信動作を行わず、待受画面には新着情報（→p.29）が表示され、着信履歴に記録されます。

- 次の音が鳴りません。また、バイブレータやランプも動作しません。
  - 電話、メール・メッセージの着信音
  - お知らせタイマー音、目覚まし音、予定の通知音声
  - iアプリの音
  - 待受中の電池残量警告音※、充電確認音
  - GPSの位置提供中の音
  - バーコード読み取りの確認音
  - 音声入力メールのソフトの発信音

  ※ FOMA端末を閉じているとき、背面ディスプレイに「電池残量なし」と表示もされません。
- FOMA端末を閉じているときに、不在着信や新着メールなどがあると、背面ディスプレイに新着情報が表示されます。
- FOMA端末を持ち上げたときでも、背面ディスプレイの照明は点灯しません。
- 省電力の状態でも、決定は点滅しません。
- 開閉ロックを設定し、FOMA端末を閉じてもランプは点滅しません。
- エリアメール設定で公共モード中に音が鳴るように設定している場合は、エリアメール受信時にブザー警報音やエリアメール着信音が鳴ります。バイブレータやランプは設定により動作します。→p.201
- iチャネルのテロップは表示されません。

公共モード（電源OFF）の設定

病院など電波の影響が心配で電源を切る必要がある場合は、公共モード（電源OFF）を設定します。公共モード（電源OFF）中で電源を切っている間に着信すると、携帯電話の電源を切る必要がある旨を発信者にガイダンスでお知らせし、通話を終了します。

- 音声電話で発信して設定します。音声ガイダンスで設定／解除をお知らせします。

1 **待受画面で(*)(2)(5)(2)(5)(1)▶(･)を押す**

サービスを開始した旨のガイダンスが流れ、公共モード（電源OFF）が設定されます（待受画面上の変化はありません）。

■ **公共モードを解除する場合：**

公共モード中に待受画面で(*)(2)(5)(2)(5)(0)▶(･)を押す

サービスを停止した旨のガイダンスが流れ、公共モード（電源OFF）が解除されます。

■ **公共モードの設定内容を確認する場合：**

待受画面で(*)(2)(5)(2)(5)(9)▶(･)を押す

現在の設定がガイダンスで流れます。

公共モード（電源OFF）を起動すると

- 「＊25250」をダイヤルして公共モード（電源OFF）を解除するまで設定は継続されます。電源を入れるだけでは設定は解除されません。
- サービスエリア外または電波が届かない所にいる場合も、公共モード（電源OFF）のガイダンスが流れます。

伝言を録音／録画する

伝言メモを設定しておくと、電話に出られないときに応答メッセージを再生し、相手の用件を録音／録画します。〈伝言メモ〉

- 音声電話とテレビ電話を合わせて最大4件、1件につき約30秒間録音／録画できます。

伝言メモの設定

相手の用件を録音／録画できるようにします。

1 待受画面でメニュー▶「1 電話帳・伝言メモ・音声メモを使う」▶「5 伝言メモ・通話メモを使う」▶「2 伝言メモを開始／停止する」▶「1 開始する」または「2 停止する」を押す

伝言メモを開始／停止した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

- 伝言メモ設定中は待受画面に📼（黒）が表示されます。

伝言メモを設定すると

電話がかかってくると、相手の用件を録音／録画します。

- 伝言メモ設定中でも電話を受けられます。

1 電話がかかってくる

呼出時間設定に従って着信音が鳴った後、伝言メモ応答中／伝言メモ録画準備中の画面が表示され、相手には伝言メモ応答メッセージが流れます。

- FOMA端末を閉じているときは、背面ディスプレイに「伝言メモ起動中」または「テレビ電話伝言」が表示されます。

2 相手のメッセージが録音／録画される

音声電話伝言メモ録音中画面またはテレビ電話伝言メモ録画中画面が表示されます。

- 開始時と終了時に相手には「ピーッ」と音が鳴ります。また、開始時から約25秒後に、終了予告音（ピピッ）が鳴ります。
- 伝言メモ録音／録画中は、画面の下に終了までの時間の目安が表示されます。

3 録音／録画が終了すると、電話が切れる

伝言メモが録音／録画されると、待受画面に新着情報（→p.29）と📼が表示されます。

- FOMA端末を閉じているときは、背面ディスプレイに 伝言 が表示されます。

お知らせ

- 伝言メモ応答中、伝言メモ録音／録画中でも電話に出ることができます。音声電話の場合は(t)を押します。テレビ電話の場合はテレビ電話を押すと相手にカメラ映像を、(t)を押すとカメラオフ画像（→p.83）を送信します。
- 伝言メモ録音／録画中に応答した場合、音声電話は電話を受けるまでの録音内容が通話メモとして記録されますが、テレビ電話は記録されません。
- FOMA端末の電源が入っていないときや圏外にいるときは、伝言メモ機能は動作しません。留守番電話サービスをご利用ください。
- 伝言メモが4件録音／録画されると、待受画面に📼（赤）が表示され伝言メモは動作しません。不要な伝言メモを削除してください。伝言メモが動作しない状態で伝言メモを設定しようとすると、削除を促す画面が表示されます。留守番電話サービスまたは転送でんわサービスを開始に設定している場合は、各サービスが動作します。
- 伝言メモが録音／録画された場合でも、着信履歴に記録されます。

録音／録画の開始時間の設定

電話がかかってきてから応答メッセージが流れるまでの時間を設定します。〈呼出時間設定〉

- お買い上げ時は「13秒」に設定されています。

1 待受画面でメニュー▶「1 電話帳・伝言メモ・音声メモを使う」▶「5 伝言メモ・通話メモを使う」▶「3 伝言メモを設定する」▶「1 伝言メモ呼出時間を設定する」を押す

呼出時間の設定画面が表示されます。

2 呼出時間を入力▶決定を押す

呼出時間を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

- 0～120秒の間で入力します。

お知らせ

- オートスピーカーホン機能（→p.73）、オート着信設定（→p.406）、留守番電話サービス、転送でんわサービスと本機能を同時に設定している場合、設定した呼出時間により、優先順位が異なります。伝言メモを優先させるには、伝言メモの呼出時間を各機能やサービスの呼出時間設定よりも短く設定してください。ただし、電波状態によっては伝言メモが優先されない場合があります。
- オート着信設定の応答時間と本機能の呼出時間を同じ時間に設定できません。
- 無音着信時間の設定に関わらず、着信した時点から伝言メモの呼出時間がカウントされます。→p.138

応答メッセージの選択

伝言メモ設定中に相手に流れる応答メッセージを選択します。〈伝言メモメッセージ選択〉

1 待受画面で(メニュー)▶「1電話帳・伝言メモ・音声メモを使う」▶「5伝言メモ・通話メモを使う」▶「3伝言メモを設定する」▶「2伝言メモの応答メッセージを選ぶ」を押す

応答メッセージの選択画面が表示されます。次の3種類から選択できます。

1 **標準**：ただいま、電話に出ることができません。「ピー」という発信音の後に、30秒以内でメッセージをお話しください。

2 **会議中用**：会議中のため、電話に出ることができません。「ピー」という発信音の後に、30秒以内でメッセージをお話しください。

3 **移動中用**：移動中のため、電話に出ることができません。「ピー」という発信音の後に、30秒以内でメッセージをお話しください。

■ 応答メッセージを再生する場合：**メッセージを選択▶(電話帳)**

■ 再生を停止する場合：**決定を押す**

■ 再生中に音量を調節する場合：**(メール)(i/C)(+)(−)のいずれかを押す**

■ 音声の再生先を受話口／スピーカーで切り替える場合：**(C)を押す**

2 「1標準」～「3移動中用」のいずれかを押す

伝言メッセージを設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。


伝言メモの再生

伝言メモを再生します。

1 待受画面で(メニュー)▶「1電話帳・伝言メモ・音声メモを使う」▶「5伝言メモ・通話メモを使う」▶「1伝言メモを再生する」を押す

保存されているメモの件数が表示されます。

2 決定を押す

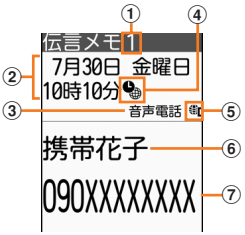

① メモの番号
② 録音／録画された日時（海外滞在時は滞在地の日時）
③ 着信の種別（音声電話／テレビ電話）
④ 海外滞在時の場合（GMT＋09:00を除きます。録音／録画日時が記録されていないときなど、表示されない場合があります）
⑤ 国際電話の場合
⑥ 電話帳に登録している場合は名前→p.88
発信者番号が非通知の場合は発信者番号非通知理由→p.72
⑦ 電話番号（国際電話の場合は、電話番号の前に「+」が表示されます）

3 (メール)(i/C)を押してメモを表示する

伝言メモが表示されます。

- (C)を押すと音声電話が、(テレビ電話)を押すとテレビ電話がメモの相手にかかります。

4 決定を押す

メモが再生されます。再生が終了すると、削除するかどうかの確認画面が表示されます。

- 再生中は画面の下に再生時間の経過の目安が表示されます。
- テレビ電話伝言メモ再生中はスピーカーから再生されます。受話口からの再生への切り替えはできません。
- マナーモード中にテレビ電話伝言メモを再生するときは、音声を再生するかどうかの確認画面が表示されます。「1再生する」を押すと、スピーカーから再生されます。「2再生しない」を押すと、消音で再生されます。

■ 再生を停止する場合：決定を押す

■ 再生中に音量を調節する場合：
メール 音声 +− のいずれかを押す

■ 音声の再生先を受話口／スピーカーで切り替える場合：((を押す

5 「1削除する」または「2削除しない」を押す

■ 削除する場合：「1削除する」▶決定を押すまたは約5秒後に次の伝言メモ画面が表示される

- 伝言メモがない場合はメニュー画面に戻ります。

■ 削除しない場合：「2削除しない」を押す

伝言メモ表示画面に戻ります。

お知らせ

- メモの表示画面から発信者番号の通知／非通知を選択して発信（→p.67）したり、電話帳に登録（→p.92）したりできます。

伝言メモの削除

1件ずつ、またはすべての伝言メモをまとめて削除できます。

〈例〉1件削除する

1 待受画面でメニュー▶「1電話帳・伝言メモ・音声メモを使う」▶「5伝言メモ・通話メモを使う」▶「1伝言メモを再生する」▶決定▶メール 音声 を押して削除するメモを表示する

伝言メモが表示されます。

2 メニュー▶「4削除する」▶「1選択1件」を押す

メモを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

■ 全件削除する場合：メニュー▶「4削除する」▶「2全件」▶暗証番号を入力▶決定を押す

3 「1削除する」▶決定を押すまたは約5秒後に次の伝言メモ画面が表示される

- メモがない場合や、全件削除した場合は、メニュー画面に戻ります。

着信中に伝言を録音／録画する

伝言メモが停止中でも、着信中に操作を行うと、その着信に限り伝言メモを動作させることができます。〈クイック伝言メモ〉

- この操作は、伝言メモを設定するものではありません。

1 着信中にメニュー▶「1伝言メモ」を押す

伝言メモ応答中／伝言メモ録画準備中の画面が表示され、相手のメッセージが録音／録画されます。

お知らせ

- 伝言メモがすでに4件録音／録画されている場合は、本機能を使用できません。不要な伝言メモを削除してください。

テレビ電話中に送る映像を変更する

テレビ電話で会話をしながら、送信する映像を変更します。

カメラオン／オフの切り替え

相手に送信する映像を、カメラで撮影中のカメラ映像とカメラオフ画像で切り替えます。自分の映像を相手に送信したくない場合などにカメラオフ画像を使います。

- カメラオフ画像を送信中は、外側と内側のカメラを切り替えることはできません。→p.83

1 通話中にテレビ電話を押す

カメラオン／オフに切り替えた旨のメッセージが表示され、映像が切り替わります。

- カメラオフにすると自分の映像を表示する画面に「カメラオフ」と表示されます。
- テレビ電話を押すたびに切り替わります。
- テレビ電話接続中も同様に操作できます。→p.64、p.71

外側カメラ／内側カメラの切り替え

相手に送信する映像を、外側と内側のどちらのカメラで撮影するかを切り替えます。

- カメラオン（→p.83）の場合のみ切り替えることができます。

1 通話中にカメラ切替を押す

外側／内側のカメラを有効にした旨のメッセージが表示され、切り替わったカメラからの映像が表示されます。

- カメラ切替を押すたびに切り替わります。

撮影映像の拡大／縮小

相手に送信する映像を拡大したり縮小したりします。

- カメラオン（→p.83）の場合のみ利用できます。

1 通話中にメール▲▼を押す

表示倍率が変更されます。

- メールを押すたびに次の順で、▲▼を押すと逆の順で切り替わります。
  内側カメラ：標準→2倍
  外側カメラ：標準→2倍→4倍→6倍→8倍→10倍→12倍→16倍

接写撮影オン／オフの切り替え

約8～11cmのごく近い距離の映像を送信するときは、接写撮影に切り替えて映像のピントを合わせます。

- 外側カメラ（→p.83）の場合のみ切り替えることができます。外側／内側カメラを切り替えると設定は解除されます。
- 通話終了後、設定は解除されます。

1 通話中にメニュー▶「4接写撮影オン」または「4接写撮影オフ」を押す

接写撮影オンにするとが表示されます。

テレビ電話中に見る画面を変更する

テレビ電話で会話をしながら、画面の表示方法や明るさを変更します。

画面の表示方法の変更

テレビ電話中に、画面に表示される相手や自分の映像の表示方法を変更します。

- 通話終了後も設定は保持されます。

1 通話中にメニュー▶「7画面表示を設定」▶「1相手を大きく」～「4自画像のみ」のいずれかを押す

テレビ電話中の画面表示を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとテレビ電話通話中画面に戻ります。

- 「テレビ電話画面表示設定」→p.84

画面の明るさ変更

テレビ電話中に、画面の明るさを変更します。
- 通話終了後も設定は保持されます。

1 **通話中にメニュー▶「8明るさを選ぶ」▶「1明るく設定」～「3暗く設定」のいずれかを押す**
テレビ電話中の画面の明るさを設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとテレビ電話通話中画面に戻ります。
・「テレビ電話画面明るさ設定」→p.84

親画面の大きさ変更

テレビ電話中に、親画面の大きさを変更します。
- 通話終了後も設定は保持されます。

1 **通話中にメニュー▶「9親画面サイズ変更」▶「1標準の大きさ」または「2拡大して表示」を押す**
親画面の大きさを設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとテレビ電話通話中画面に戻ります。
・「テレビ電話画面大きさ設定」→p.84

テレビ電話画面表示設定

テレビ電話の映像の表示方法を設定します。相手の映像のみ表示したり、自分のカメラ映像のみ表示したりすることもできます。

1 **待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「#その他の設定を行う」▶「4電話・電話帳の詳細を設定する」▶「8テレビ電話を設定する」▶「1テレビ電話画面の表示を設定する」を押す**
画面表示の選択画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。
- 1 **相手を大きく**：親画面に相手の映像を、子画面に自分の映像を表示します。
- 2 **自分を大きく**：親画面に自分の映像を、子画面に相手の映像を表示します。
- 3 **相手画像のみ**：親画面に相手の映像を表示し、子画面を表示しません。
- 4 **自画像のみ**：親画面に自分の映像を表示し、子画面を表示しません。

2 **「1相手を大きく」～「4自画像のみ」のいずれかを押す**
テレビ電話の画面表示を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

テレビ電話画面明るさ設定

テレビ電話の画面の明るさを設定します。

1 **待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「#その他の設定を行う」▶「4電話・電話帳の詳細を設定する」▶「8テレビ電話を設定する」▶「2テレビ電話画面の明るさを選ぶ」を押す**
画面の明るさの選択画面が表示されます。

2 **「1明るく設定」～「3暗く設定」のいずれかを押す**
テレビ電話の画面の明るさを設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

テレビ電話画面大きさ設定

テレビ電話の親画面の大きさを変更します。

1 **待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「#その他の設定を行う」▶「4電話・電話帳の詳細を設定する」▶「8テレビ電話を設定する」▶「5テレビ電話画面の大きさを選ぶ」を押す**
親画面の大きさの選択画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。
- 1 **標準の大きさ**：親画面が小さく表示されます。
- 2 **拡大して表示**：親画面を拡大して表示します。

2 **「1標準の大きさ」または「2拡大して表示」を押す**
テレビ電話の親画面の大きさを設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

音声で再発信するかを設定

テレビ電話をかけたときに相手へのアクセスをより確実なものとするために、音声自動再発信があります。「かけ直す」に設定すると、テレビ電話をかけた相手がテレビ電話に対応していない端末の場合でテレビ電話を受けられないときなどに、自動的に音声電話に切り替えて再発信します。〈音声再発信設定〉

- ISDN同期64Kのアクセスポイント、3G-324Mに対応していないISDNのテレビ電話など（2014年1月現在）、間違い電話をした場合は、このような動作にならないことがあります。通話料金が発生する場合もあるため、ご注意ください。

1 待受画面で(メニュー)▶「＊設定を行う」▶「#その他の設定を行う」▶「4電話・電話帳の詳細を設定する」▶「8テレビ電話を設定する」▶「3音声電話再発信を設定する」を押す

自動的に音声電話でかけ直すかどうかの確認画面が表示されます。

2 「1かけ直す」または「2かけ直さない」を押す

音声再発信動作を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

発信時の自画像送信設定

テレビ電話をかけるとき自分のカメラ映像を送るかどうかを設定します。

1 待受画面で(メニュー)▶「＊設定を行う」▶「#その他の設定を行う」▶「4電話・電話帳の詳細を設定する」▶「8テレビ電話を設定する」▶「4発信時の自画像送信を設定する」を押す

自画像を送るかどうかの確認画面が表示されます。

2 「1送る」または「2送らない」を押す

自画像の送信方法を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

- 「送らない」にすると、相手にはカメラオフ画像（→p.83）が送信されます。

音声電話／テレビ電話切替の通知

自分の端末が音声電話とテレビ電話を切り替えられる端末であることをネットワークに通知しておくことで、音声電話／テレビ電話の切り替えに対応できます。〈テレビ電話切替機能通知〉

- 通話中は、テレビ電話切替え通知の設定を変更できません。
- 圏外では設定できません。電波状態のよい所で操作してください。
- お買い上げ時は、テレビ電話切替え通知は開始に設定されています。

1 待受画面で(メニュー)▶「＊設定を行う」▶「#その他の設定を行う」▶「4電話・電話帳の詳細を設定する」▶「8テレビ電話を設定する」▶「6テレビ電話切替え通知を設定する」を押す

テレビ電話切替え通知のメニュー画面が表示されます。

2 メニュー項目を選択して操作する

■ 開始する場合：**「1テレビ電話切替え通知を開始する」▶「1開始する」を押す**

テレビ電話切替え通知を開始した旨のメッセージが表示されます。決定を押すとメニュー画面に戻ります。

■ 停止する場合：**「2テレビ電話切替え通知を停止する」▶「1停止する」を押す**

テレビ電話切替え通知を停止した旨のメッセージが表示されます。決定を押すとメニュー画面に戻ります。

■ 設定を確認する場合：**「3テレビ電話切替え通知を確認する」▶「1確認する」を押す**

設定内容が表示されます。決定を押すとメニュー画面に戻ります。

iモード中テレビ電話着信の設定

iモード中にテレビ電話がかかってきたときの動作を設定します。〈パケット通信中着信設定〉

1 待受画面でメニュー▶「[*]設定を行う」▶「[#]その他の設定を行う」▶「[4]電話・電話帳の詳細を設定する」▶「[8]テレビ電話を設定する」▶「[7]パケット通信中の着信動作を選ぶ」を押す

パケット通信中にテレビ電話着信したときの動作選択画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。

- [1] **テレビ電話優先**：テレビ電話の着信画面が表示され、応答するとパケット通信が切断されます。
- [2] **パケット通信優先**：パケット通信が継続されます。着信画面は表示されずに切断され、着信履歴に記録されます。
- [3] **留守番電話**：留守番電話サービスセンターに接続します。
- [4] **電話を転送する**：転送登録先へ転送します。

2 「[1]テレビ電話優先」～「[4]電話を転送する」のいずれかを押す

パケット通信中の着信動作を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- 留守番電話サービスや転送でんわサービスを契約していない場合は、「留守番電話」または「電話を転送する」に設定しても「パケット通信優先」の動作となります。
- 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスを開始に設定し、呼出時間を0秒に設定している場合は、本設定に関わらず各サービスが動作します。着信履歴には記録されません。

電話帳

FOMA端末で使用できる電話帳 88
FOMA端末電話帳の登録のしかた 89
電話帳を検索する 92
優先する検索方法を設定 ..... ＜電話帳検索優先設定＞ 95
電話帳一覧の文字サイズ設定 95
電話帳を利用する 96
電話帳の修正 97
電話帳のコピー 98
電話帳の削除 99
グループの設定を変更する 99
電話帳を隠す ..... ＜シークレット属性設定／解除＞ 100
電話帳の登録件数を確認する 101
ワンタッチダイヤルの登録のしかた 101
ワンタッチダイヤルの編集 104
ボタン１つで電話をかける ..... ＜ワンタッチダイヤル＞ 107
ボタン２つで電話をかける 107
microSDカードへの保存をお知らせする ..... ＜電話帳保存お知らせ設定＞ 108

FOMA端末で使用できる電話帳

本FOMA端末では、FOMA端末電話帳とドコモUIMカード（FOMAカード）電話帳を利用できます。

2つの電話帳の違い

- ドコモUIMカード（FOMAカード）電話帳には、直接登録したり修正したりできません。FOMA端末電話帳に登録またはコピーして修正してからドコモUIMカード（FOMAカード）電話帳にコピーしてください。→p.98

○：可　×：不可

項　目		FOMA端末電話帳	ドコモUIMカード（FOMAカード）電話帳
電話帳登録件数		最大1000件※1	最大50件
登録内容	名前	○	○
	フリガナ	○	○
	電話番号	1件につき3番号	1件につき1番号
	メールアドレス	1件につき3アドレス	1件につき1アドレス
	郵便番号と住所	○	×
	テキストメモ	○	×
	誕生日	○	×
	グループ	「グループなし」および30グループ	「グループなし」および10グループ
	電話帳No	○	×
	位置情報※2	○	×

※1 実際に登録できる件数は、各電話帳の登録内容により少なくなる場合があります。

※2 登録済みのFOMA端末電話帳に登録できます。

- お客様のドコモUIMカード（FOMAカード）を他のFOMA端末に挿入しても、ドコモUIMカード（FOMAカード）内の電話帳を利用できます。
- iコンシェルのインフォメーション（メモ、住所、URL）は自動的に更新されます（iコンシェル契約の場合）。iコンシェルのインフォメーションが登録されると、電話帳一覧画面に✍が表示されます。
- ケータイデータお預かりサービスを利用できます。→p.140

名前の表示について

電話帳に登録した相手と電話の発着信を行うと、電話帳の名前と電話番号が発信中、呼出中、着信中、通話中の画面に表示されます。
電話帳の名前は、発着信情報を記録しているリダイヤルや着信履歴、電話帳を検索せずに電話番号／メールアドレスを入力したとき、伝言メモ、通話メモ、受信メールの送信元、送信メール／未送信メールの宛先、メールの送受信履歴にも表示されます。

- FOMA端末電話帳に同じ電話番号／メールアドレスを異なる名前で登録している場合、最初に登録した電話帳の名前が表示されます。
- FOMA端末電話帳とドコモUIMカード（FOMAカード）電話帳に、同じ電話番号／メールアドレスを異なる名前で登録している場合、FOMA端末電話帳の名前が表示されます。
- ワンタッチダイヤルに同じ電話番号／メールアドレスを異なる名前で登録している場合、最も小さいワンタッチダイヤル番号に登録した電話帳の名前が表示されます。
- メールを受信した際、送信元と電話帳のメールアドレスが@以降のドメイン名も含めて完全に一致すると、電話帳の名前が表示されます。ただし、送信元がiモード端末の場合は、ドメイン名（@docomo.ne.jp）を省略して登録しても、電話帳の名前が表示されます。メールアドレスが「携帯電話番号@docomo.ne.jp」の場合は、「@docomo.ne.jp」を省略して電話帳に登録してください。
- SMSを受信した際、電話番号が一致した場合は電話帳の名前が表示されます。
- 電話帳の名前が長い場合、発着信時の画面などには、画面に表示できる文字数分のみ名前が表示されます。
- GPSの位置提供の要求を受けた場合、要求者IDが電話帳と一致した場合は、要求元に電話帳の名前が表示されます。

FOMA端末電話帳の登録のしかた

よく利用する電話番号やメールアドレスなどを、名前とともに登録できます。

- ドコモショップなど窓口での機種変更時など、新機種へ登録内容をコピーする際は、仕様によってはFOMA端末にコピーできない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- 電話帳を登録する場合、名前は必須入力項目です。それ以外の入力画面では何も入力しないで決定を押すと次の画面が表示されます。
- 最大登録件数→p.88
- 「電話帳に名前を登録する」～「電話帳に電話帳Noを登録する」まで順に操作します。

電話帳に名前を登録する


相手の名前や会社名などを入力します。

- 全角16文字、半角32文字以内で入力します。

1 待受画面でメニュー▶「1電話帳・伝言メモ・音声メモを使う」▶「4電話帳に登録する」を押す

名前の入力画面が表示されます。

2 名前を入力する

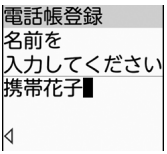


3 決定を押す

電話帳にフリガナを登録する

フリガナの入力画面が表示されます。「電話帳に名前を登録する」で入力した名前のフリガナを確認、必要に応じて修正します。

- フリガナは電話帳の音声検索（ボイスダイヤル）やフリガナ検索に使用しますので、正しく入力してください。
- 半角32文字以内で入力します。

1 フリガナを確認する

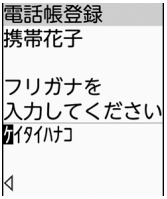

- 電話帳を音声で呼び出すには、記号、空白、濁点、半濁点を除いて3文字以上で入力します。→p.148


2 決定を押す

電話帳に電話番号を登録する

電話番号の登録方法選択画面が表示されます。

- 最大26桁入力できます。

1 「1直接入力」▶電話番号を入力する

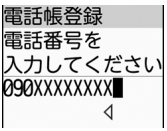

- ポーズ（「P」）、タイマー（「T」）、国際電話発着信時に利用する「+」、「#」、サブアドレスの区切り（「＊」）を入力できます。
- 「186」、「184」を付けて電話帳に登録すると、SMS作成時の宛先に選択した際、送信できません。

■ **着信履歴／リダイヤルから登録する場合：「2着信履歴から」または「3リダイヤルから」▶メール/R/Cを押して電話番号を表示▶決定を押す**

■ **登録しない場合：「4入力しない」を押す**

「電話帳にメールアドレスを登録する」に進みます。

2 決定を押す

2件目の電話番号を入力するかどうかの確認画面が表示されます。

3 「1入力する」または「2入力しない」を押す

■ 他の電話番号を登録する場合：「1入力する」を押す

操作1、2を繰り返します。

- 3件目を登録すると、「電話帳にメールアドレスを登録する」に進みます。

■ 他の電話番号を登録しない場合：「2入力しない」を押す

電話帳にメールアドレスを登録する

メールアドレスの登録方法選択画面が表示されます。

- 半角50文字以内で入力します。
- 半角英字、半角数字、半角記号を入力できます。
- シークレットコード入力→p.97

1 「1直接入力」▶メールアドレスを入力する



- 半角英字入力モード時に(1あ/ぁ)：「.」「@」「-」などメールアドレスによく使う記号を入力できます。
- 半角英字入力モード時に(*)：「@docomo.ne.jp」「.com」「.or.jp」などを入力できます。

■ メールの送受信履歴から登録する場合：「2受信メールから」または「3送信メールから」▶(✉)(R)を押してメールアドレスを選択▶決定を押す

■ 登録しない場合：「4入力しない」を押す

「電話帳に郵便番号と住所を登録する」に進みます。

2 決定を押す

2件目のメールアドレスを入力するかどうかの確認画面が表示されます。

3 「1入力する」または「2入力しない」を押す

■ 他のメールアドレスを登録する場合：「1入力する」を押す

操作1、2を繰り返します。

- 3件目を登録すると、「電話帳に郵便番号と住所を登録する」に進みます。

■ 他のメールアドレスを登録しない場合：「2入力しない」を押す

電話帳に郵便番号と住所を登録する

郵便番号と住所を入力するかどうかの確認画面が表示されます。

- 郵便番号は7桁で、住所は全角100文字、半角200文字以内で入力します。

1 「1入力する」または「2入力しない」を押す

郵便番号の入力画面が表示されます。

■ 郵便番号と住所を登録する場合：「1入力する」を押す

■ 郵便番号と住所を登録しない場合：「2入力しない」を押す

「電話帳にテキストメモを登録する」に進みます。

2 郵便番号を入力▶決定を押す

住所の入力画面が表示されます。

3 住所を入力▶決定を押す

電話帳にテキストメモを登録する

テキストメモを入力するかどうかの確認画面が表示されます。

- テキストメモは全角100文字、半角200文字以内で入力します。

1 「1入力する」または「2入力しない」を押す

テキストメモの入力画面が表示されます。

■ テキストメモを登録する場合：「1入力する」を押す

■ テキストメモを登録しない場合：「2入力しない」を押す

「電話帳に誕生日を登録する」に進みます。

2 テキストメモを入力▶決定を押す

電話帳に誕生日を登録する

誕生日を入力するかどうかの確認画面が表示されます。

- 誕生日は、月日だけを入力して決定を押しても登録できます。その場合、生年は入力されている年号となります。
- 入力した誕生日はスケジュール帳に表示されます。→p.391

1 **「1入力する」または「2入力しない」を押す**

誕生日の入力画面が表示されます。

■ **誕生日を登録する場合：「1入力する」を押す**

■ **誕生日を登録しない場合：「2入力しない」を押す**

「電話帳にグループを登録する」に進みます。

2 **誕生日を入力▶決定を押す**

電話帳にグループを登録する

グループの選択画面が表示されます。


1 **グループを選択▶決定を押す**

電話帳に電話帳Noを登録する

電話帳Noの入力画面が表示されます。

- 電話帳Noを0～9に登録すると、短縮ダイヤルに設定されます。→p.107


1 **電話帳No（0～999）を入力する**

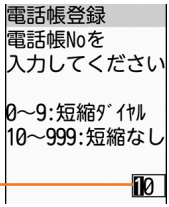

10～999までの空いている最も小さい電話帳Noが自動的に入力されています。

- 10～999まですべて使用されている場合は、0～9までの空いている最も小さい電話帳Noが入力されます。
- 電話帳Noが「001」のように1桁の場合は「1」、「010」のように2桁の場合は「10」と入力します。

2 **決定を押す**

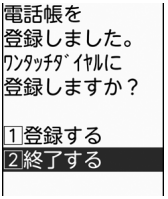

■ **すでに登録されている電話帳Noを指定した場合：上書きするかどうかの確認画面で「1上書きする」または「2新規登録する」を押す**

- 「2新規登録する」の場合、すでに登録されている電話帳Noの電話帳はそのままにして、新しい電話帳Noで登録します。

- ワンタッチブザーの自動音声発信先に登録している相手の電話帳Noを上書きすると、ワンタッチブザーの自動音声発信先は削除されます。

3 **「2終了する」を押す**

電話帳登録が終了し、メニュー画面に戻ります。

■ **続けてワンタッチダイヤルに登録する場合：**

①「1登録する」を押す

- ワンタッチダイヤル登録一覧画面が表示されます。シークレットモード中でない場合、シークレット属性を設定した電話帳の名前は、「＊」で表示されます。

②「1ワンタッチダイヤル1」～「3ワンタッチダイヤル3」のいずれかを押して登録する

以降の操作は「ワンタッチダイヤルに電話番号を登録する」以降をご覧ください。→p.101

リダイヤル／着信履歴からの電話帳登録

リダイヤル／着信履歴などから電話帳に登録したり追加したりできます。

- サイトやｉモードメールなどから電話番号やメールアドレスを登録することもできます。→p.217、p.236

〈例〉新規登録する

1 待受画面で（リダイヤル）または（着信履歴）▶を押して登録する相手を表示する

2 メニュー▶「1電話帳に登録」を押す

名前の入力画面が表示されます。

以降の操作は「電話帳に名前を登録する」操作2をご覧ください。→p.89

■ 電話帳に追加登録する場合：メニュー▶「2電話帳に追加」▶電話帳の検索結果一覧で相手を選択▶決定を押すまたは約5秒後にワンタッチダイヤル登録確認画面が表示される

以降の操作は「電話帳に電話帳Noを登録する」操作3をご覧ください。→p.91

お知らせ

- 電話番号の入力画面には、選択したリダイヤル／着信履歴の電話番号が入力されています。
- すでに電話番号を3件登録している相手に追加登録するときは、上書きする電話番号の選択画面が表示されます。上書きする電話番号を選択して決定を押します。上書きしないときは戻るを押して電話帳の検索結果一覧に戻ります。

電話帳への位置情報の登録

登録済みの電話帳に位置情報を登録します。

- 測位した位置情報の詳細はすべて端末内に保存されており、地図の表示などで利用されます。

1 待受画面で電話帳▶電話帳を検索する

- 検索方法→p.92

2 位置情報を登録する相手を選択▶決定▶メニュー▶「5位置情報を登録」を押す

登録する位置情報の選択画面が表示されます。

■ 位置情報を削除する場合：位置情報を削除する相手を選択▶決定▶メニュー▶「5位置情報を削除」▶「1削除する」を押す

位置情報を削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとFOMA端末電話帳の詳細画面に戻ります。

3 「1現在地から」～「6写真から」のいずれかを押す

電話帳に位置情報が登録されます。



- 操作の詳細は「位置情報貼付け／送信／登録」操作2をご覧ください。→p.315

電話帳を検索する

電話をかける相手を電話帳から呼び出し、簡単に電話をかけることができます。

- 電話帳の呼び出しかたには次の検索方法があります。
  - 50音順検索→p.93
  - グループ検索→p.93
  - 音声検索※→p.94
  - フリガナ検索→p.94
  - 電話番号検索→p.94
  - 電話帳No検索※→p.94
  - テキストメモ検索※→p.94

※ ドコモUIMカード（FOMAカード）電話帳では利用できません。

- 電話帳の検索方法選択画面で電話帳を押すたびに、FOMA端末／ドコモUIMカード（FOMAカード）電話帳の検索方法選択画面に切り替わります。FOMA端末電話帳の検索結果一覧でメニュー▶「#FOMAカード電話帳」を、ドコモUIMカード（FOMAカード）電話帳の検索結果一覧でメニュー▶「6本体電話帳」を押しても切り替わります。
- FOMA端末電話帳の検索結果一覧で電話帳を押すと、電話帳を新規に登録できます。→p.89
- お買い上げ時は、50音順検索で表示されます。
- 検索方法を変更するときは、FOMA端末電話帳の検索結果一覧でメニュー▶「6検索方法を変更」を、ドコモUIMカード（FOMAカード）電話帳の検索結果一覧でメニュー▶「5検索方法を変更」を押します。FOMA端末電話帳では、よく利用する検索方法を優先表示することができます。→p.95
- シークレット属性を設定している電話帳は、シークレットモード中のみ検索できます。また、ワンタッチダイヤルやツータッチダイヤル、ツータッチメールなど電話帳を利用する機能の場合も同様です。→p.100

■検索結果一覧での操作

電話帳の検索結果一覧では、次の操作が行えます。

- 0わん～9わ、＊、＃：ボタンに割り当てられている行の先頭を表示します。
  1あ：ア行 2か：カ行 3さ：サ行 4た：タ行
  5な：ナ行 6は：ハ行 7ま：マ行 8や：ヤ行
  9ら：ラ行 0わん：ワ行
  ＊／＃：他（アルファベット、数字、フリガナが空白で始まるもの、記号、フリガナなし順）
  たとえば、「携帯花子」を表示する場合は「け」（カ行）に対応する2かを押します。
- ◁▷：画面上部にある50音表示のカーソルを移動して、各行の先頭を表示します（音声検索、フリガナ検索を除く）。

お知らせ

- 電話帳を検索しても検索結果がない場合は、該当する電話帳がない旨のメッセージが表示されます。決定を押すと直前の検索画面に戻るので、再度入力して検索するか、電話帳を押して別の検索方法を選択してください。


50音順検索

50音順に検索して表示します。

1 待受画面でメニュー▶「1電話帳・伝言メモ・音声メモを使う」▶「3電話帳の内容を見る」▶「1 50音順検索」を押す

検索結果一覧が表示されます。

検索方法が表示されます。

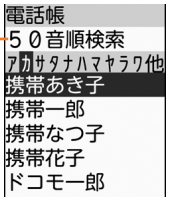


＜検索結果一覧＞
（50音順検索の場合）

■ ドコモUIMカード（FOMAカード）電話帳で検索する場合：待受画面でメニュー▶「1電話帳・伝言メモ・音声メモを使う」▶「3電話帳の内容を見る」▶電話帳▶「1 50音順検索」を押す

グループ検索

グループから検索します。

1 待受画面でメニュー▶「1電話帳・伝言メモ・音声メモを使う」▶「3電話帳の内容を見る」▶「2グループ検索」を押す



■ ドコモUIMカード（FOMAカード）電話帳で検索する場合：待受画面でメニュー▶「1電話帳・伝言メモ・音声メモを使う」▶「3電話帳の内容を見る」▶電話帳▶「2グループ検索」を押す

2 検索するグループを選択▶決定を押す

検索結果一覧が表示されます。


- 同じグループでは次のフリガナ順に表示されます。
  50音順→アルファベット順→数字→空白で始まるもの→記号→フリガナなし

音声検索

音声で検索します。

- 記号、空白、濁点、半濁点を除いて3文字以上のフリガナが登録されている電話帳が対象です。
- 周囲の状況や発声のしかたにより、音声が認識されない場合があります。
- ボイスダイヤルについて→p.148

1 **待受画面で(メニュー)▶「1電話帳・伝言メモ・音声メモを使う」▶「3電話帳の内容を見る」▶「3音声検索」を押す**

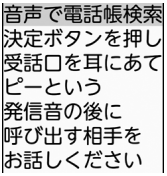

- 待受画面で(電話帳)を1秒以上押しても、音声で検索できます。
- 以降の操作は「音声で電話帳を呼び出す」操作2をご覧ください。→p.148

フリガナ検索

フリガナの先頭の一部を入力して検索します。

1 **待受画面で(メニュー)▶「1電話帳・伝言メモ・音声メモを使う」▶「3電話帳の内容を見る」▶「4フリガナ検索」を押す**

フリガナの入力画面が表示されます。

■ ドコモUIMカード（FOMAカード）電話帳で検索する場合：**待受画面で(メニュー)▶「1電話帳・伝言メモ・音声メモを使う」▶「3電話帳の内容を見る」▶(電話帳)▶「3フリガナ検索」を押す**

2 **フリガナを入力▶決定を押す**

検索結果一覧が表示されます。

電話番号検索

電話番号の一部を入力して検索します。

1 **待受画面で(メニュー)▶「1電話帳・伝言メモ・音声メモを使う」▶「3電話帳の内容を見る」▶「5電話番号検索」を押す**

電話番号の入力画面が表示されます。

■ ドコモUIMカード（FOMAカード）電話帳で検索する場合：**待受画面で(メニュー)▶「1電話帳・伝言メモ・音声メモを使う」▶「3電話帳の内容を見る」▶(電話帳)▶「4電話番号検索」を押す**


2 **電話番号の一部を入力▶決定を押す**

検索結果一覧が表示されます。

電話帳No検索

電話帳Noを入力して検索します。

1 **待受画面で(メニュー)▶「1電話帳・伝言メモ・音声メモを使う」▶「3電話帳の内容を見る」▶「6電話帳No検索」を押す**

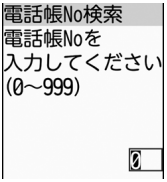

2 **電話帳Noを入力▶決定を押す**

検索結果一覧が表示されます。

- 電話帳Noが「001」のように1桁の場合は「1」、「010」のように2桁の場合は「10」と入力します。

テキストメモ検索

テキストメモの一部を入力して検索します。

1 **待受画面で(メニュー)▶「1電話帳・伝言メモ・音声メモを使う」▶「3電話帳の内容を見る」▶「7テキストメモ検索」を押す**

2 テキストメモの一部を入力▶決定を押す

検索結果一覧が表示されます。


FOMA端末／ドコモUIMカード（FOMAカード）電話帳の詳細表示

登録内容を表示して確認します。

1 待受画面で電話帳▶電話帳を検索する

- 検索方法→p.92

2 詳細表示する相手を選択▶決定を押す

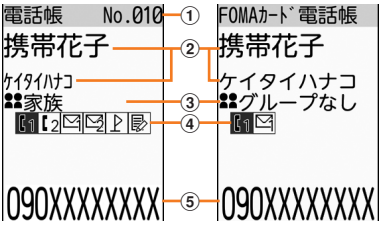

<FOMA端末電話帳詳細画面>　<ドコモUIMカード（FOMAカード）電話帳詳細画面>

① 電話帳No
② 名前、フリガナ
③ グループマーク、グループ名
④ 登録内容がわかるマーク（電話番号／メールアドレス／位置情報／郵便番号と住所／テキストメモ／誕生日）
⑤ 選択している電話番号／メールアドレス／位置情報の測位レベル／郵便番号と住所／テキストメモ／誕生日

- ：登録している各項目の表示を切り替えます。

■ 郵便番号と住所を確認する場合：
を押して郵便番号と住所を表示▶決定を押す

郵便番号と住所が省略されずに表示されます。

■ テキストメモを確認する場合：
を押してテキストメモを表示▶決定を押す

テキストメモが省略されずに表示されます。

■ 誕生日を確認する場合：
を押して誕生日を表示▶決定を押す

誕生日が表示されます。

お知らせ

- 電話帳の詳細画面では次の操作ができます。
  - 0～9、、：ボタンに割り当てられている行の先頭の詳細画面を表示します。→p.93
  - ：前後の詳細画面を表示します。

優先する検索方法を設定

待受画面で電話帳を押したときに表示されるFOMA端末電話帳の検索方法を設定します。〈電話帳検索優先設定〉

1 待受画面でメニュー▶「1電話帳・伝言メモ・音声メモを使う」▶「3電話帳の内容を見る」を押す

電話帳の検索方法選択画面が表示されます。

2 優先する検索方法を選択▶メニューを押す

優先する検索方法を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと検索方法選択画面に戻ります。

- 優先設定している検索方法に優先が表示されます。お買い上げ時は50音順検索が優先設定されています。

電話帳一覧の文字サイズ設定

電話帳一覧の文字の大きさを設定します。

1 待受画面でメニュー▶「1電話帳・伝言メモ・音声メモを使う」▶「9電話帳の文字の大きさを変更する」を押す

電話帳一覧の文字の大きさの設定画面が表示されます。

2 「1標準の大きさ」または「2大きく表示」を押す

文字の大きさを設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

電話帳を利用する

電話帳を検索して電話をかけたりメールを送ったりします。

電話帳から電話をかける

1 待受画面で電話帳▶電話帳を検索する
- 検索方法→p.92

2 相手を選択▶(通話)を押す
1件目の電話番号に電話がかかります。

■ テレビ電話をかける場合：相手を選択▶テレビ電話を押す

■ 電話帳の詳細画面から音声電話をかける場合：相手を選択▶決定▶[-][+]を押して電話番号を表示▶(通話)または決定を押す

■ 電話帳の詳細画面からテレビ電話をかける場合：相手を選択▶決定▶[-][+]を押して電話番号を表示▶テレビ電話を押す

電話帳から発信方法を選択して電話をかける

- 本機能を利用して国際電話をかけるには、国番号を含めた電話番号を電話帳に登録してください。
- 選択した相手の1件目の電話番号が対象になります。

〈例〉電話帳の相手に国際電話をかける

1 待受画面で電話帳▶電話帳を検索する
- 検索方法→p.92

2 相手を選択▶メニュー▶「1電話をかける」▶「1音声電話」または「2テレビ電話」を押す
電話をかけるかどうかの確認画面が表示されます。

3 「1電話をかける」▶メニュー▶「3ワールドコール」▶「1電話をかける」を押す
国際電話がかかります。

■ 発信者番号を非通知にして電話をかける場合：「1非通知で電話」▶「1電話をかける」を押す
発信者番号を非通知にして電話がかかります。

■ 発信者番号を通知にして電話をかける場合：「2通知で電話」▶「1電話をかける」を押す
発信者番号を通知して電話がかかります。

電話帳からiモードメール／SMSを作成する

1 待受画面で電話帳▶電話帳を検索する
- 検索方法→p.92

2 相手を選択▶メニュー▶「2メールを作る」または「3SMSを作る」を押す
1件目のメールアドレス／電話番号を宛先にしたメール／メッセージ作成画面が表示されます。→p.160、p.164

■ 電話帳の詳細画面からiモードメールを作成する場合：[-][+]を押してメールアドレスを表示▶決定を押す

■ 電話帳の詳細画面からSMSを作成する場合：[-][+]を押して電話番号を表示▶メニュー▶「3SMSを作る」を押す

電話帳から位置情報を利用する

1 待受画面で電話帳▶電話帳を検索する
- 検索方法→p.92

2 相手を選択▶決定▶[-][+]を押して位置情報を表示▶決定を押す
位置情報の利用方法の選択画面が表示されます。
- 以降の操作は「位置情報の利用」操作2をご覧ください。→p.316

電話帳から相手の居場所を確認する

1 待受画面で電話帳▶電話帳を検索する
- 検索方法→p.92

2 相手を選択▶決定▶(左)(右)を押して電話番号を表示▶電話帳▶「1接続する」を押す

電話番号を検索対象として「イマドコかんたんサーチ」に接続します。
- イマドコかんたんサーチの詳細はドコモのホームページをご覧ください。

電話帳の修正

FOMA端末電話帳の登録内容の修正やグループの移動ができます。メールアドレスを登録している場合はシークレットコードを入力できます。

〈例〉修正して電話帳Noを上書きする

1 待受画面で電話帳▶電話帳を検索する
- 検索方法→p.92

2 修正する相手を選択▶メニュー▶「4修正する」を押す

名前の入力画面が表示されます。

3 電話帳の内容を修正▶決定を押す

上書きするかどうかの確認画面が表示されます。
- 名前／フリガナ／電話番号／メールアドレス／郵便番号と住所／テキストメモ／誕生日／グループを修正します。
- 以降の操作は「電話帳に名前を登録する」操作2以降をご覧ください。→p.89

4 「1上書きする」▶「2終了する」を押す

続けてワンタッチダイヤルに登録する場合は、「1登録する」を押します。

■ 新しい電話帳Noで登録する場合：「2新規登録する」▶他の電話帳No（0～999）を入力▶決定▶「2終了する」を押す

お知らせ

- 名前を修正してもフリガナは自動で変更されません。フリガナも修正してください。
- 複数の電話番号やメールアドレスを登録している場合、1件目の電話番号やメールアドレスを削除すると2件目以降、繰り上げ登録されます。

グループ変更

電話帳のグループを変更します。

1 待受画面で電話帳▶電話帳を検索する
- 検索方法→p.92

2 グループを移動する相手を選択▶メニュー▶「8グループを移動」を押す

グループ選択画面が表示されます。

■ 電話帳の詳細画面からグループを変更する場合：グループを移動する相手を選択▶決定▶メニュー▶「7グループを移動」を押す

3 移動するグループを選択▶決定を押す

選択したグループに移動した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと検索結果一覧に戻ります。

シークレットコードを設定する

迷惑メール対策にはシークレットコード登録を利用します。＜シークレットコード入力＞
- メールアドレス（携帯電話番号@docomo.ne.jp）にシークレットコードを登録している相手には、そのシークレットコードを付加しないと返信できません。相手のメールアドレスにシークレットコードと同じ4桁の数字を設定すると、メール作成時に自動的にシークレットコードが付加され、返信することができます。

1 待受画面で電話帳▶電話帳を検索する
- 検索方法→p.92

2 シークレットコードを設定する相手を選択▶決定▶(左)(右)でメールアドレスを選択▶メニュー▶「#シークレットコード入力」を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

3 **端末暗証番号を入力▶決定を押す**
シークレットコードの入力画面が表示されます。

4 **4桁のシークレットコードを入力▶決定を押す**
シークレットコードを設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと電話帳の詳細画面が表示されます。

■ **シークレットコードを削除する場合：入力されているシークレットコードを戻る/イヤホンですべて削除▶決定を押す**
シークレットコードを削除した旨のメッセージが表示されます。

お知らせ

- 設定したシークレットコードは、FOMA端末電話帳の詳細画面やｉモードメール作成時の宛先などには表示されません。シークレットコードの設定と同様の操作で確認してください。

電話帳のコピー

FOMA端末電話帳をドコモUIMカード（FOMAカード）電話帳にコピーしたり、電話帳の項目をコピーして別の場所に貼り付けたりします。

FOMA端末／ドコモUIMカード（FOMAカード）電話帳へコピー

FOMA端末電話帳をドコモUIMカード（FOMAカード）電話帳に、ドコモUIMカード（FOMAカード）電話帳をFOMA端末電話帳にコピーします。

- 電話帳の検索結果一覧から操作する場合は、複数の電話帳をまとめてコピーできます。電話帳の詳細画面から操作する場合は、表示中の電話帳がコピーされます。
- コピー先に同じグループがないときは、「グループなし」にコピーされます。
- FOMA端末電話帳からドコモUIMカード（FOMAカード）電話帳にコピーする場合、次の項目がコピーされます。ただし、ドコモUIMカード（FOMAカード）電話帳に保存できる最大文字数を超えた部分とタイマー（「T」）は削除されます。
  - 名前：全角で最大10文字、半角で最大21文字コピーされます。ただし、全角／半角が混在している場合や、半角カタカナが含まれている場合は、最大10文字となります。
  - フリガナ：半角カタカナは全角カタカナに置き換えられます。全角で最大12文字、半角で最大25文字コピーされます。
  - 電話番号：1件目の電話番号が最大26桁コピーされます。
  - メールアドレス：1件目のメールアドレスが半角で最大50文字コピーされます。
- ドコモUIMカード（FOMAカード）電話帳からFOMA端末電話帳にコピーする場合、フリガナは半角カタカナに置き換えられます。
- ドコモUIMカード（FOMAカード）へコピーするとき、一部コピーできない項目があるがコピーするかどうかの確認画面が表示されます。「1コピーする」を押すと、ドコモUIMカード（FOMAカード）電話帳にコピー可能な項目がコピーされます。

1 **待受画面で電話帳▶電話帳を検索する**
- 検索方法→p.92

2 **コピーする相手を選択▶メニュー▶「9コピー／お預り」▶「1FOMAカードへコピー」を押す**
電話帳の選択画面が表示されます。

■ **FOMA端末電話帳の詳細画面からコピーする場合：コピーする相手を選択▶決定▶メニュー▶「8コピー／お預り」▶「1FOMAカードへコピー」を押す**

■ **ドコモUIMカード（FOMAカード）電話帳からコピーする場合：電話帳▶コピーする相手を選択▶メニュー▶「4本体へコピー」を押す**

3 **コピーする相手を選択▶決定を押す**
相手の☐が☑に変わります。

■ **相手を選択／解除する場合：決定を押す**

■ **すべての相手を選択／解除する場合：メニューを押す**

4 **電話帳を押す**
ドコモUIMカード（FOMAカード）／本体電話帳にコピーした旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと検索結果一覧に戻ります。
- 電話帳の詳細画面から操作した場合は、表示中の詳細画面に戻ります。

登録内容のコピー

電話帳の個々の登録内容（名前や電話番号など）をコピーします。

1 **待受画面で電話帳▶電話帳を検索する**
- 検索方法→p.92

2 **コピーする相手を選択▶決定▶メニュー▶「0名前等をコピー」を押す**
電話帳の項目一覧画面が表示されます。

■ ドコモUIMカード（FOMAカード）電話帳からコピーする場合：電話帳▶コピーする相手を選択▶決定▶メニュー▶「7名前等をコピー」を押す

3 **コピーする項目を選択▶決定を押す**
選択した項目をコピーした旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと電話帳の詳細画面に戻ります。
- 貼り付け方法→p.418「文字のコピー／切り取り／貼り付け」操作5

電話帳の削除

1件分の電話帳を削除します。

〈例〉電話帳の検索結果一覧から削除する場合

1 **待受画面で電話帳▶電話帳を検索する**
- 検索方法→p.92

2 **削除する相手を選択▶メニュー▶「7電話帳から削除」を押す**
削除するかどうかの確認画面が表示されます。

■ FOMA端末電話帳の詳細画面から削除する場合：削除する相手を選択▶決定▶メニュー▶「6電話帳から削除」を押す

■ ドコモUIMカード（FOMAカード）電話帳の詳細画面から削除する場合：削除する相手を選択▶決定▶メニュー▶「5電話帳から削除」を押す

3 **「1削除する」を押す**
電話帳を1件削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと検索結果一覧に戻ります。
- 電話帳が1件もなくなった場合は、電話帳に登録がない旨のメッセージが表示されます。

お知らせ
- ワンタッチダイヤルやワンタッチブザーの自動音声発信先に登録している電話帳を削除すると、ワンタッチダイヤルやワンタッチブザーの自動音声発信先からも削除されます。

グループの設定を変更する

グループの名前を変更したり、グループごとの着信音を設定したりできます。

グループ名の変更

FOMA端末電話帳の「グループ1」～「グループ30」をわかりやすい名前に変更したり、グループ名称の一覧から選択したりできます。
- 「グループなし」は変更できません。
- 入力されているグループ名をすべて削除すると、お買い上げ時のグループ名に戻ります。

〈例〉グループ名称の一覧から選択する

1 **待受画面でメニュー▶「1電話帳・伝言メモ・音声メモを使う」▶「6電話帳のグループを設定する」▶「1グループ名を変更する」を押す**
グループの選択画面が表示されます。

2 **変更するグループを選択▶決定を押す**
グループ名の入力方法選択画面が表示されます。

3 **「1一覧から選ぶ」▶「1家族」～「0その他」のいずれかを押す**
グループ名を登録した旨のメッセージが表示されます。

■ 直接入力する場合：「2直接入力する」▶グループ名を入力▶決定を押す
- 全角10文字、半角20文字以内で入力します。

4 **決定を押すまたは約5秒後にメニュー画面に戻る**

グループ別着信音の設定

電話がかかってきたときやメールを受信したときの着信音を、FOMA端末電話帳のグループごとに設定できます。

- 「グループなし」には設定できません。
- 電話着信音の優先順位→p.110
- メール着信音の優先順位→p.111

グループ別の電話着信音の設定

1 待受画面でメニュー▶「1電話帳・伝言メモ・音声メモを使う」▶「6電話帳のグループを設定する」▶「2グループ専用電話着信音を選ぶ」を押す

グループの選択画面が表示されます。

2 設定するグループを選択▶決定▶「1着信音設定」▶「1設定する」を押す

着信音の種類の選択画面が表示されます。

■ グループ専用の着信音を設定しない場合：「2設定しない」を押す

操作5に進みます。

3 「1メロディ」または「2着モーション」を押す

フォルダまたはアルバムの選択画面が表示されます。

■ 名前を読み上げるように設定する場合：「3名前の読み上げ」を押す

操作5に進みます。

名前の読み上げについて→p.112

4 フォルダまたはアルバムを選択▶決定▶着信音を選択▶決定を押す

着信音の設定画面に戻ります。

- microSDカード内のデータは設定できません。
- 「iモードで探す」を選択して決定▶「1接続する」を押すと、iモードサイトからメロディまたはiモーションを探せます。→p.232、p.244
- メロディまたは動画／iモーションの再生方法は「電話着信時の着信音の変更」操作5をご覧ください。→p.110

5 電話帳を押す

着信音を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとグループの選択画面に戻ります。

グループ別のメール着信音の設定

1 待受画面でメニュー▶「1電話帳・伝言メモ・音声メモを使う」▶「6電話帳のグループを設定する」▶「3グループ専用メール着信音を選ぶ」を押す

グループの選択画面が表示されます。

以降の操作は「グループ別の電話着信音の設定」の操作2をご覧ください。→p.100

電話帳を隠す

シークレット属性を設定した電話帳は、シークレットモード中のみ表示されます。シークレット属性を設定するには、FOMA端末をシークレットモードに設定する必要があります。〈シークレット属性設定／解除〉

- ドコモUIMカード（FOMAカード）電話帳には設定できません。

1 シークレットモードを設定する

- 操作方法→p.132

2 待受画面で電話帳▶電話帳を検索する

- 検索方法→p.92

3 シークレット属性を設定する相手を選択▶決定▶メニュー▶「*シークレット属性設定」を押す

シークレット属性を設定した旨のメッセージが表示されます。

■ シークレット属性を解除する場合：シークレットモード中にシークレット属性を設定している相手を選択▶決定▶メニュー▶「*シークレット属性解除」を押す

4 決定を押すまたは約5秒後にFOMA端末電話帳の詳細画面に戻る

- 設定中はが点滅します。

お知らせ

- シークレットモード中に電話帳を登録・修正した場合、その電話帳にはシークレット属性が設定されます。
- シークレットモード中でない場合、シークレット属性を設定した相手から電話がかかってきたりメールを受信したりしても、グループ別着信音やワンタッチダイヤル専用の着信画像（→p.105）および着信音（→p.105）は動作しません。

電話帳の登録件数を確認する

電話帳の登録件数やシークレット属性設定の件数を確認します。

- シークレット属性（→p.100）を設定したFOMA端末電話帳の件数は、シークレットモード中のみ表示されます。→p.132

1 待受画面でメニュー▶「1電話帳・伝言メモ・音声メモを使う」▶「8電話帳の登録件数を見る」を押す


登録件数の確認画面が表示されます。決定を押すとメニュー画面に戻ります。

■ FOMA端末／ドコモUIMカード（FOMAカード）電話帳の表示を切り替える場合：電話帳を押す

ワンタッチダイヤルの登録のしかた

よく連絡を取る相手をワンタッチダイヤルに登録しておくと、ワンタッチダイヤルボタンを押すだけで簡単に電話をかけることができます。

- ワンタッチダイヤルからｉモードメールや今いる場所を知らせるメールを送信できます。→p.107
- 着信音や着信画像を設定することができます。

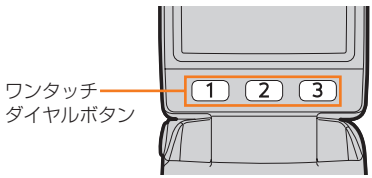


- ワンタッチダイヤルは3件登録できます。
- FOMA端末電話帳の登録時に続けて本機能に登録することもできます。→p.91
- 電話着信音の優先順位→p.110
- メール着信音の優先順位→p.111
- 名前の表示について→p.88
- 「ワンタッチダイヤルに登録する相手を選ぶ」～「ワンタッチダイヤルの着信音を設定する」まで順に操作します。

ワンタッチダイヤルに登録する相手を選ぶ

電話帳からワンタッチダイヤルに登録する相手を選択します。

- ドコモUIMカード（FOMAカード）電話帳から選択することはできません。

1 待受画面でワンタッチダイヤルボタン1～3のいずれかを押す

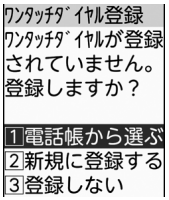

- FOMA端末電話帳に1件も登録していない場合は、新規に登録するかどうかの確認画面が表示されます。「1新規に登録する」を押して電話帳へ登録してください。→p.89

2 「1電話帳から選ぶ」▶電話帳を検索▶登録する相手を選択▶決定を押す

- 検索方法→p.92
- ワンタッチダイヤル登録時に電話帳にも登録する場合は「2新規に登録する」を押します。→p.103

ワンタッチダイヤルに電話番号を登録する

電話帳からワンタッチダイヤルに登録する電話番号を選択します。

1 登録する電話番号を選択する

■ 電話番号を1件登録している場合：決定を押す

「ワンタッチダイヤルにメールアドレスを登録する」に進みます。

■ 電話番号を2件以上登録している場合：登録する電話番号を選択▶決定を押す

- 電話帳に電話番号が登録されていない場合は、「ワンタッチダイヤルにメールアドレスを登録する」の画面が表示されます。

ワンタッチダイヤルにメールアドレスを登録する

電話帳からワンタッチダイヤルに登録するメールアドレスを選択します。

1 登録するメールアドレスを選択する

■ メールアドレスを1件登録している場合：決定を押す
「ワンタッチダイヤルの着信音を設定する」に進みます。

■ メールアドレスを2件以上登録している場合：登録するメールアドレスを選択▶決定を押す

- 電話帳にメールアドレスが登録されていない場合は、「ワンタッチダイヤルの着信音を設定する」の画面が表示されます。ただし、電話番号／メールアドレスともに電話帳に登録されていない場合はワンタッチダイヤルの詳細画面が表示され、着信音の設定はできません。

ワンタッチダイヤルの着信音を設定する

ワンタッチダイヤル専用の着信音を設定します。ワンタッチダイヤル専用の着信音を設定するかどうかの確認画面が表示されます。音声電話、テレビ電話、メールの順に着信音を設定します。

1 ワンタッチダイヤル専用着信音の設定確認画面で「1設定する」または「2設定しない」を押す

■ ワンタッチダイヤル専用の着信音を設定する場合：「1設定する」を押す
操作2に進みます。

- ワンタッチダイヤルに電話番号を登録していないときに「1設定する」を押すと、操作8に進みます。

■ ワンタッチダイヤル専用の着信音を設定しない場合：「2設定しない」▶決定を押すまたは約5秒後にワンタッチダイヤル詳細画面が表示される

2 音声電話着信音の設定確認画面で「1設定する」または「2設定しない」を押す

■ 音声電話着信音を設定する場合：「1設定する」を押す
着信音の種類の選択画面が表示されます。

■ 音声電話着信音を設定しない場合：「2設定しない」を押す
操作5に進みます。

3 「1メロディ」または「2着モーション」を押す

フォルダまたはアルバムの選択画面が表示されます。

■ 名前を読み上げるように設定する場合：「3名前の読み上げ」を押す
操作5に進みます。
名前の読み上げについて→p.112

4 フォルダまたはアルバムを選択▶決定▶着信音を選択▶決定を押す

- microSDカード内のデータは設定できません。
- 「iモードで探す」を選択して決定▶「1接続する」を押すと、iモードサイトからメロディまたはiモーションを探せます。→p.232、p.244
- 映像のある動画／iモーションを設定すると、着信時には着モーションの映像が表示される旨のメッセージが表示されます。
- メロディまたは動画／iモーションの再生方法は「電話着信時の着信音の変更」操作5をご覧ください。→p.110

5 テレビ電話着信音の設定確認画面で「1設定する」または「2設定しない」を押す

■ テレビ電話着信音を設定する場合：「1設定する」を押す
着信音の種類の選択画面が表示されます。

■ テレビ電話着信音を設定しない場合：「2設定しない」を押す
操作8に進みます。

6 「1メロディ」または「2着モーション」を押す

フォルダまたはアルバムの選択画面が表示されます。

■ 名前を読み上げるように設定する場合：「3名前の読み上げ」を押す
操作8に進みます。
名前の読み上げについて→p.112

7 フォルダまたはアルバムを選択▶決定▶着信音を選択▶決定を押す

- 着信音選択時の注意については操作4をご覧ください。

8 メール着信音の設定確認画面で「1 設定する」または「2 設定しない」を押す

■ メール着信音を設定する場合：「1 設定する」を押す
着信音の種類の選択画面が表示されます。

■ メール着信音を設定しない場合：「2 設定しない」▶決定を押すまたは約5秒後にワンタッチダイヤル詳細画面が表示される

9 「1 メロディ」または「2 着モーション」を押す
フォルダまたはアルバムの選択画面が表示されます。

■ 名前を読み上げるように設定する場合：「3 名前の読み上げ」▶決定を押すまたは約5秒後にワンタッチダイヤル詳細画面が表示される
名前の読み上げについて→p.112

10 フォルダまたはアルバムを選択▶決定▶着信音を選択▶決定▶決定を押すまたは約5秒後にワンタッチダイヤル詳細画面が表示される

- 着信音選択時の注意については操作4をご覧ください。

お知らせ

- ワンタッチダイヤルに登録した電話番号やメールアドレスを電話帳から変更した場合は、ワンタッチダイヤルの登録にも反映されます。ただし、ワンタッチダイヤル登録時に電話帳に未登録だった電話番号やメールアドレスが追加されても、ワンタッチダイヤルには反映されません。登録相手の電話帳を修正する（→p.104）か、ワンタッチダイヤルに登録し直してください（→p.101）。

ワンタッチダイヤル登録と同時に電話帳に登録する

電話帳に登録されていない相手を、ワンタッチダイヤル登録時に電話帳にも登録します。

- ワンタッチダイヤルから電話帳に新規登録する場合は、電話番号／メールアドレスはそれぞれ1件のみ登録できます。
- ワンタッチダイヤルを解除しても電話帳は削除されません。
- 操作の詳細は「FOMA端末電話帳の登録のしかた」をご覧ください。→p.89

1 待受画面でワンタッチダイヤルボタン1〜3のいずれかを押す
ワンタッチダイヤルに登録するかどうかの確認画面が表示されます。

2 「2 新規に登録する」を押す
名前の入力画面が表示されます。

3 名前を入力▶決定▶フリガナを確認▶決定を押す
電話番号の登録方法選択画面が表示されます。

- フリガナは必要に応じて修正します。

4 「1 直接入力」〜「3 リダイヤルから」のいずれか▶電話番号を入力または選択▶決定▶決定を押す
メールアドレスの登録方法選択画面が表示されます。

■ 電話番号を登録しない場合：「4 入力しない」を押す

5 「1 直接入力」〜「3 送信メールから」のいずれか▶メールアドレスを入力または選択▶決定▶決定を押す
グループの選択画面が表示されます。

■ メールアドレスを登録しない場合：「4 入力しない」を押す

6 グループを選択▶決定▶電話帳Noを入力▶決定を押す
ワンタッチダイヤル登録完了画面が表示されます。決定を押すか、約5秒たつとワンタッチダイヤル詳細画面が表示されます。

ワンタッチダイヤルの編集

ワンタッチダイヤルの登録内容を編集します。

ワンタッチダイヤル登録の変更

ワンタッチダイヤル登録する相手を変更します。

1 **待受画面でワンタッチダイヤルボタン1～3のいずれかを押す**
ワンタッチダイヤル詳細画面が表示されます。

2 **メニュー▶「1登録内容を修正」▶「1登録相手を変更」を押す**
電話帳の検索画面が表示されます。

3 **電話帳を検索▶登録する相手を選択▶決定を押す**
- 以降の操作は「ワンタッチダイヤルに電話番号を登録する」以降をご覧ください。→p.101

ワンタッチダイヤル登録の電話帳の修正

ワンタッチダイヤルから電話帳を修正します。その場合、続けてワンタッチダイヤルに電話番号やメールアドレスを登録し直します。

〈例〉電話帳修正後、電話帳Noを上書きする

1 **待受画面でワンタッチダイヤルボタン1～3のいずれかを押す**
ワンタッチダイヤル詳細画面が表示されます。

2 **メニュー▶「1登録内容を修正」▶「2電話帳を修正」を押す**
名前の入力画面が表示されます。

3 **電話帳の内容を修正▶決定を押す**
電話帳Noの上書き確認画面が表示されます。
- 名前／フリガナ／電話番号／メールアドレス／郵便番号と住所／テキストメモ／誕生日／グループを修正します。

4 **「1上書きする」を押す**
続けてワンタッチダイヤルに登録する画面が表示されます。
■ 新しい電話帳Noで登録する場合：**「2新規登録する」▶他の電話帳No（0～999）を入力▶決定を押す**

5 **決定▶ワンタッチダイヤルに登録する電話番号／メールアドレスを選択▶決定を押す**
ワンタッチダイヤル登録完了画面が表示されます。決定を押すか、約5秒たつとワンタッチダイヤル詳細画面が表示されます。
- 以降の操作は「ワンタッチダイヤルに電話番号を登録する」（→p.101）、「ワンタッチダイヤルにメールアドレスを登録する」（→p.102）をご覧ください。

ワンタッチダイヤル登録の解除

ワンタッチダイヤル登録を解除します。

1 **待受画面でワンタッチダイヤルボタン1～3のいずれかを押す**
ワンタッチダイヤル詳細画面が表示されます。

2 **メニュー▶「1登録内容を修正」▶「3ワンタッチダイヤル解除」を押す**
ワンタッチダイヤル設定を解除するかどうかの確認画面が表示されます。

3 **「1解除する」を押す**
ワンタッチダイヤル設定を解除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと待受画面が表示されます。

ワンタッチダイヤル登録相手の着信画像の設定

ワンタッチダイヤルに登録した相手には着信画像を設定できます。電話がかかってきたり、メールを受信したりしたときに設定した画像を表示してお知らせします。



- 設定した画像の表示は、相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。
- 着信音に映像のある動画／ｉモーションを設定した場合、着信画像は表示されません。
- 背面ディスプレイの着信表示の設定で、背面ディスプレイに画像を表示しないように変更できます。→p.120

1 **待受画面でワンタッチダイヤルボタン1～3のいずれかを押す**

ワンタッチダイヤル詳細画面が表示されます。

2 **メニュー▶「5着信画像を設定」を押す**

設定する画像の選択画面が表示されます。

3 **「1今から撮影する」～「3解除する」のいずれかを押す**

■ 写真を撮影して設定する場合：

①「1今から撮影する」を押す

写真撮影画面が表示されます。

- 写真撮影→p.256
- ワンタッチダイヤルで撮影できる写真の大きさは、外側カメラでは「待受サイズ（480×800）」固定で、内側カメラでは「VGA（640×480）」固定です。
- メニュー：撮影時の設定ができます。→p.262

② 被写体にカメラを向けて決定を押す

撮影確認音（シャッター音）が鳴り、撮影した写真が表示されます。

③ 決定▶決定▶決定を押すまたは約5秒後にワンタッチダイヤル詳細画面が表示される

- 撮影した写真が本体に保存され、着信画像に設定されます。

■ 写真をアルバムから選択して設定する場合：**「2アルバムから選ぶ」▶アルバムを選択▶決定▶画像を選択▶決定▶決定を押すまたは約5秒後にワンタッチダイヤル詳細画面が表示される**

- 「ｉモードで探す」を選択して決定▶「1接続する」を押すと、ｉモードサイトから画像を探せます。→p.231
- ワンタッチダイヤルの着信画像に設定できる画像のサイズは、横縦（または縦横）が800×480（ドット）までです。

■ 着信画像を解除する場合：**「3解除する」▶決定を押すまたは約5秒後にワンタッチダイヤル詳細画面が表示される**

ワンタッチダイヤル登録相手の着信画像を確認する

1 **待受画面でワンタッチダイヤルボタン1～3のいずれか▶メニュー▶「6着信画像を確認」を押す**

着信画像の確認画面が表示されます。

- 決定を押すとワンタッチダイヤル詳細画面に戻ります。

ワンタッチダイヤル登録相手の着信音の変更

ワンタッチダイヤルに登録した相手の音声電話、テレビ電話、メールの着信音を設定します。

- 電話着信音の優先順位→p.110
- メール着信音の優先順位→p.111
- 名前の読み上げについて→p.112

〈例〉音声電話着信音を設定する

1 **待受画面でワンタッチダイヤルボタン1～3のいずれかを押す**

ワンタッチダイヤル詳細画面が表示されます。

2 メニュー▶「2音声電話着信音」を押す

ワンタッチダイヤル専用の音声電話着信音を設定するかどうかの確認画面が表示されます。

■ テレビ電話着信音を設定する場合：「3テレビ電話着信音」を押す

■ メール着信音を設定する場合：「4メール着信音」▶メール着信音の設定画面で「1メール着信音設定」▶「1鳴らす」▶メール着信音の設定画面で「2着信音」を押す

3 「1設定する」または「2設定しない」を押す

■ 着信音を選択する場合：「1設定する」を押す

着信音の種類の選択画面が表示されます。

■ 着信音を選択しない場合：「2設定しない」▶決定を押すまたは約5秒後にワンタッチダイヤル詳細画面が表示される

4 「1メロディ」または「2着モーション」を押す

フォルダまたはアルバムの選択画面が表示されます。

■ 名前を読み上げるように設定する場合：「3名前の読み上げ」▶決定を押すまたは約5秒後にワンタッチダイヤル詳細画面が表示される

名前の読み上げについて→p.112

5 フォルダまたはアルバムを選択▶決定▶着信音を選択▶決定を押す

ワンタッチダイヤル専用着信音設定完了画面が表示されます。決定を押すか、約5秒たつとワンタッチダイヤル詳細画面が表示されます。

- microSDカード内のデータは設定できません。
- 「iモードで探す」を選択して決定▶「1接続する」を押すと、iモードサイトからメロディまたはiモーションを探せます。→p.232、p.244
- メロディまたは動画／iモーションの再生方法は「電話着信時の着信音の変更」操作5をご覧ください。→p.110

■ メール着信音の鳴らす時間／回数を設定する場合：メール着信音の設定画面で「3鳴らす時間」／「3鳴らす回数」▶鳴らす時間／鳴らす回数を入力▶決定▶電話帳を押す

ワンタッチダイヤル専用のメール着信音を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとワンタッチダイヤル詳細画面が表示されます。

お知らせ

- ワンタッチダイヤル専用の着信音に映像のある動画／iモーションを設定した場合は、着信時に着モーションの映像が表示される旨のメッセージが表示されます。
- 登録した複数の相手から同時にメールが送られてきた場合は、最後に受信したメールの相手の設定に従って動作します。

ワンタッチダイヤル登録相手の設定情報確認

ワンタッチダイヤルに登録した相手の設定情報（登録した電話番号、メールアドレス、着信音など）を確認します。

1 待受画面でワンタッチダイヤルボタン1〜3のいずれかを押す

ワンタッチダイヤル詳細画面が表示されます。

2 メニュー▶「7設定情報を確認」を押す

設定情報詳細画面が表示されます。名前、電話番号、メールアドレスは省略されずに表示されます。

- 設定情報確認画面では次の操作ができます。

  ：画面をスクロールします。

  決定：ワンタッチダイヤル詳細画面に戻ります。

ボタン1つで電話をかける

よく連絡を取る相手の電話番号をワンタッチダイヤルに登録すると、ワンタッチダイヤルボタン1つで簡単に音声電話をかけることができます。〈ワンタッチダイヤル〉

1 待受画面でワンタッチダイヤルボタン1～3のいずれかを1秒以上押す

ワンタッチダイヤルボタンに登録している相手に音声電話がかかります。

- 待受画面でワンタッチダイヤルボタン1～3のいずれかを押して(ｸﾘｱ)を押しても音声電話がかかります。

■ ワンタッチダイヤルでテレビ電話をかける場合：**待受画面でワンタッチダイヤルボタン1～3のいずれか▶テレビ電話を押す**

ワンタッチダイヤルからのメール作成

ワンタッチダイヤルに登録した相手にメールアドレスを登録している場合、ワンタッチダイヤル詳細画面から簡単な操作でｉモードメールや今いる場所を知らせるメールを作成できます。

ｉモードメールを作成する

1 待受画面でワンタッチダイヤルボタン1～3のいずれか▶✉を押す

登録しているメールアドレスを宛先にしたメール作成画面が表示されます。→p.160、p.164

今いる場所を知らせるメールを作成する

1 待受画面でワンタッチダイヤルボタン1～3のいずれか▶電話帳▶「1通知する」を押す

今いる場所を測位して、位置情報が添付されたメールが送信されます。送信が終了すると、送信した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと待受画面に戻ります。

- 題名欄に「位置メール」が、本文欄に「私の現在位置はこちらです。」と位置情報URLが入力されます。

ボタン2つで電話をかける

よく連絡を取る相手を短縮ダイヤルに登録しておくと、ボタン2つ押すだけで簡単に電話をかけることができます。

短縮ダイヤルの設定

よく連絡を取る相手の電話帳Noを0～9に登録しておくと、ツータッチダイヤル（→p.108）で簡単に電話をかけたり、ツータッチメール（→p.167）で簡単にメールを作成したりすることができます。〈短縮ダイヤル設定〉

- ツータッチダイヤルやツータッチメールに使用する電話番号／メールアドレスは、電話帳の1件目に登録してください。
- ドコモUIMカード（FOMAカード）電話帳には短縮ダイヤルを設定できません。

1 待受画面で電話帳▶電話帳を検索する

- 検索方法→p.92


2 短縮ダイヤルに登録する相手を選択▶メニュー▶「✱短縮ダイヤル設定」を押す

短縮ダイヤル一覧画面が表示されます。

■ 短縮ダイヤルを解除する場合：**短縮ダイヤルを解除する相手を選択▶メニュー▶「✱短縮ダイヤル解除」を押す**

短縮ダイヤルを解除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとFOMA端末電話帳の検索結果一覧に戻ります。

3 設定する短縮ダイヤルNoを選択▶決定を押す

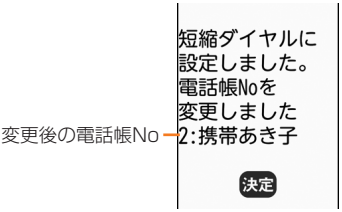

- 決定を押すか、約5秒たつとFOMA端末電話帳の検索結果一覧に戻ります。
- 設定済みの短縮ダイヤルへ上書きすると、上書きされた電話帳は10～999までの空いている最も小さい電話帳Noに変更されます。

お知らせ

- シークレットモード中でない場合は、シークレット属性を設定した電話帳の名前は、短縮ダイヤル一覧画面では「*」と表示されます。
- 10～999までの電話帳Noがすべて使用されている場合は、短縮ダイヤルを解除できません。

ツータッチダイヤルで電話をかける

ボタンを2つ押すだけで、短縮ダイヤルを設定した相手に電話をかけることができます。〈ツータッチダイヤル〉

1 待受画面で電話帳No（0わをん～9らWXYZ）を入力▶(L)を押す

電話がかかります。

■ テレビ電話をかける場合：テレビ電話を押す

microSDカードへの保存をお知らせする

FOMA端末電話帳の登録や修正を行ってから一度もmicroSDカードに保存していない場合、毎月1日0時00分にFOMA端末電話帳のすべての電話帳をmicroSDカードに保存するように待受画面にマークを表示してお知らせします。〈電話帳保存お知らせ設定〉

- 1日0時00分に電源が入っていない場合は、電源を入れたときに、お知らせ情報（→p.29）とSDが表示されます。
- 次の場合は、本機能を設定していてもお知らせ情報とSDが表示されません。
  - microSDカードが挿入されていないとき
  - 個人情報表示制限中※
  - ダイヤル発信制限中※
  - オールロック中※
  - おまかせロック中※

  ※ 制限やロックを解除すると、お知らせ情報とSDが表示されます。
- 開閉ロック中でもお知らせ情報とSDが表示されます。開閉ロックを解除すると保存できます。
- FOMA端末電話帳を手動でmicroSDカードに保存できます。→p.354

保存のお知らせの設定／解除

保存のお知らせを通知するかどうかを設定します。

1 待受画面でメニュー▶「5便利なツールを使う」▶「*microSDカードを使う」▶「1電話帳の保存をお知らせする」を押す

保存のお知らせを通知するかどうかの確認画面が表示されます。


2 「1通知する」または「2通知しない」を押す

保存のお知らせを設定／解除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

保存のお知らせが表示されたとき

保存のお知らせが表示されたときに続けて保存の操作を行うと、FOMA端末電話帳のすべての電話帳がmicroSDカードに保存されます。

1 待受画面に保存のお知らせが表示される

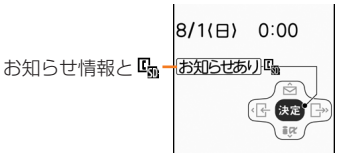

2 決定▶「1保存する」▶端末暗証番号を入力▶決定

■ 電話帳の保存を行わない場合：決定▶「2保存しない」▶「1解除する」または「1解除しない」を押す

- 保存のお知らせが表示されてから「保存しない」を選択すると、電話帳の保存のお知らせ通知を再度設定します。

3 「1開始する」を押す

保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと待受画面に戻ります。

- 中止するときは保存中に決定を押します。

音／画面／照明設定

音の設定

着信音の変更 ..... ＜着信音設定＞ 110
音量の調節 ..... ＜音量調節＞ 112
着信を振動で知らせる ..... ＜バイブレータ設定＞ 114
電話の呼出音の変更 ..... ＜メロディコール設定＞ 115
ボタンを押したときに音を鳴らす ..... ＜ボタン確認音＞ 115
充電開始／完了時に音を鳴らす ..... ＜充電確認音＞ 115
通話状態が悪いときの音を設定 ..... ＜通話品質アラーム＞ 115
電話を再接続するときの音を設定 ..... ＜再接続アラーム＞ 116
電話から鳴る音を消す ..... ＜マナーモード＞ 116

画面／照明の設定

待受画面の表示の変更 ..... ＜待受画面設定＞ 116
背面ディスプレイの表示の変更 ..... ＜背面ディスプレイ設定＞ 119
メニューの表示形式を変更 ..... ＜メニュー形式選択＞ 121
画面の配色を変更 ..... ＜画面配色設定＞ 121
待受画面にキャラクタを表示する ..... ＜マチキャラ＞ 122
ディスプレイの明るさを設定 ..... ＜照明設定＞ 122
電池の消費を節約する ..... ＜エコモード＞ 122
着信時のランプ色の変更 ..... ＜ランプ色設定＞ 123
新着情報をランプで知らせる ..... ＜新着お知らせ設定＞ 123
文字の種類の変更 ..... ＜文字種類選択＞ 124
時計の表示を設定 ..... ＜時計表示設定＞ 124

着信音の変更

電話着信時、メール・メッセージ受信時、iコンシェルのインフォメーション受信時の着信音を設定します。〈着信音設定〉

- お買い上げ時に登録されている着信音用メロディ→p.460

電話着信時の着信音の変更

音声電話やテレビ電話がかかってきたときの着信音を設定します。

1 待受画面で(メニュー)▶「[*]設定を行う」▶「[2]電話着信時の設定を行う」▶「[1]電話着信時の音を選ぶ」▶「[1]音声電話の着信音を選ぶ」または「[2]テレビ電話の着信音を選ぶ」を押す

着信音の設定画面が表示されます。

2 「[1]着信音設定」▶「[1]鳴らす」を押す

着信音の種類の選択画面が表示されます。

■ 鳴らさないように設定する場合：「[2]鳴らさない」を押す

操作6に進みます。

3 「[1]メロディ」または「[2]着モーション」を押す

フォルダまたはアルバムの選択画面が表示されます。

■ 名前を読み上げるように設定する場合：「[3]名前の読み上げ」を押す

操作6に進みます。

名前の読み上げについて→p.112

4 フォルダまたはアルバムを選択▶決定を押す

一覧画面が表示されます。

- microSDカード内のデータは設定できません。
- 「iモードで探す」を選択して決定▶「[1]接続する」を押すと、iモードサイトからメロディまたはiモーションを探せます。→p.232、p.244

5 着信音を選択▶決定を押す

着信音の設定画面に戻ります。

- メロディ選択して(電話帳)を押すと、メロディが再生できます。
  再生中は次の操作ができます。
  決定：再生中のメロディを着信音に設定
  (音量)／(音量)：音量調節
  (前)(後)：前後のメロディ再生
  (戻る)：停止
- 動画／iモーションを選択して(メニュー)を押すと、動画／iモーションが再生できます。再生が終了すると動画一覧に戻ります。
  再生中は次の操作ができます。
  決定：一時停止／再生
  (前)(後)／(音量)：音量調節
  (電話帳)：停止
  (巻き戻し)／(早送り)：巻き戻し再生／早送り再生

6 (電話帳)を押す

着信音を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

電話着信音の優先順位

発信者番号が通知された電話がかかってきたときの着信音は、次の優先順位で鳴ります。

① ワンタッチダイヤルの電話着信音の設定
② 電話帳のグループ専用の電話着信音の設定
③ 本機能の設定

お知らせ

- 音声のない動画／iモーション、または情報の着信音設定（→p.337）が「設定不可」になっている動画／iモーションは、着信音の着モーションに設定できません。
- 発信者番号非通知の場合、音声電話の着信音は非通知理由別着信設定（→p.137）の設定に従います。テレビ電話の着信音は、非通知理由別着信設定で「着信を拒否」以外に設定すると本機能のテレビ電話の設定に従います。

メール・メッセージ受信時の着信音の変更

メール（ｉモードメール、SMS）やメッセージR/Fを受信したときの着信音を設定します。

〈例〉メール受信時の着信音を設定する

1 **待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「3メール・メッセージの受信設定を行う」▶「1メール・メッセージ受信時の音を選ぶ」を押す**

受信音のメニュー画面が表示されます。

2 **「1メール受信時の音を選ぶ」▶「1メール着信音設定」を押す**

着信音を鳴らすかどうかの確認画面が表示されます。

■ メッセージ着信音を設定する場合：**「2メッセージ受信時の音を選ぶ」▶「1メッセージR」または「2メッセージF」▶「1着信音設定」を押す**

3 **「1鳴らす」を押す**

着信音の種類の選択画面が表示されます。

■ 鳴らさないように設定する場合：**「2鳴らさない」を押す**

操作7に進みます。

4 **「1メロディ」または「2着モーション」を押す**

フォルダまたはアルバムの選択画面が表示されます。

■ 名前を読み上げるように設定する場合（メールのみ）：**「3名前の読み上げ」を押す**

操作6に進みます。

名前の読み上げについて→p.112

5 **フォルダまたはアルバムを選択▶決定▶着信音を選択▶決定を押す**

着信音を鳴らす時間を設定する画面が表示されます。

- microSDカード内のデータは設定できません。
- 「ｉモードで探す」を選択して決定▶「1接続する」を押すと、ｉモードサイトからメロディまたはｉモーションを探せます。→p.232、p.244
- メロディまたは動画／ｉモーションの再生方法は「電話着信時の着信音の変更」操作5をご覧ください。→p.110

6 **鳴らす時間または鳴らす回数を入力▶決定を押す**

着信音の設定画面が表示されます。

- 着信音を鳴らす時間は1～30秒の間、鳴らす回数は1～7回の間で入力します。

7 **電話帳を押す**

着信音を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

メール着信音の優先順位

メールを受信したときの着信音は、次の優先順位で鳴ります。

① ワンタッチダイヤルのメール着信音の設定
② 電話帳のグループ専用のメール着信音の設定
③ 本機能の設定

ｉコンシェル受信時の着信音の変更

ｉコンシェルのインフォメーションを受信したときの着信音を設定します。

1 **待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「4ｉコンシェルの受信設定を行う」▶「1ｉコンシェル受信時の音を選ぶ」を押す**

着信音の設定画面が表示されます。

2 **「1着信音設定」▶「1鳴らす」を押す**

着信音の種類の選択画面が表示されます。

■ 鳴らさないように設定する場合：**「2鳴らさない」を押す**

操作6に進みます。

3 **「1メロディ」または「2着モーション」を押す**

フォルダまたはアルバムの選択画面が表示されます。

4 **フォルダまたはアルバムを選択▶決定▶着信音を選択▶決定を押す**

着信音を鳴らす時間を設定する画面が表示されます。

- microSDカード内のデータは設定できません。
- 「iモードで探す」を選択して決定▶「1接続する」を押すと、iモードサイトからメロディまたはiモーションを探せます。→p.232、p.244
- メロディまたは動画／iモーションの再生方法は「電話着信時の着信音の変更」操作5をご覧ください。→p.110

5 **鳴らす時間を入力▶決定を押す**

着信音の設定画面に戻ります。

- 着信音を鳴らす時間は1～30秒の間で入力します。

6 **電話帳を押す**

着信音を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

着信・受信時の名前の読み上げ

着信音に名前の読み上げを設定すると、電話帳に電話番号やメールアドレスを登録している相手からの着信時や受信時に、専用メロディが鳴り、「XXXさんから電話です」「XXXさんからテレビ電話です」「XXXさんからメールです」（XXXは登録しているフリガナまたは名前）と音声でお知らせします。

- 発信者番号非通知の場合や、電話帳に登録していない相手からの着信や受信時には、専用メロディのみが鳴ります。
- 音声読み上げの動作を「読み上げなし」に設定しても、名前が読み上げられます。
- 名前が読み上げられるときの音量は電話着信音量またはメール・メッセージ受信音量に、声質と速さは音声読み上げの設定に従います。

音量の調節

着信・受信音の音量、iアプリの音量、受話音量を調節します。〈音量調節〉

電話着信音量の調節

音声電話やテレビ電話がかかってきたときの着信音の音量を調節します。

- 着信音量は、電池残量確認音や位置提供を受けた時の音の音量にも反映されます。本機能を「だんだん大きく」に設定した場合、電池残量確認音は「音量4」で鳴動します。
- 自動音量設定を「大きくする」に設定すると、周囲の状態に合わせて着信音やバイブレータを自動で切り替えます（おまかせでか着信）。

1 **待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「2電話着信時の設定を行う」▶「2電話着信時の音量を調節する」を押す**

呼出音量の設定画面が表示されます。

2 **「1呼出音量」を押す**

呼出音量の調節画面が表示されます。

3 **または＋－を押して音量を調節▶決定を押す**

呼出音量の設定画面に戻ります。

■ 消音に設定する場合：音量1のときにのいずれか▶決定を押す

操作6に進みます。

4 **「2自動音量設定」を押す**

呼出音量を自動で大きくするかどうかの確認画面が表示されます。

5 **「1大きくする」または「2設定音量のまま」を押す**

呼出音量の設定画面に戻ります。

- 「1大きくする」に設定すると、周囲が騒がしい場合や、歩数計・活動量計を「利用する」に設定しているときに揺れなどが多い場合、着信音量を大きくします。さらに着信音が鳴り続けるとバイブレータが振動し、電話着信音の設定に関わらず「でか着信音」になります。

6 電話帳を押す

呼出音量を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- 着信音量を消音に設定すると、待受画面に(電話のバイブレータを設定中は)が表示されます。ただし、マナーモード中はが表示されます。

メール・メッセージ受信音量の調節

メール（iモードメール、SMS）やメッセージR/Fを受信したときの着信音の音量を調節します。

1 待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「3メール・メッセージの受信設定を行う」▶「2メール・メッセージ受信音量を調節する」を押す

音量の調節画面が表示されます。

2 または+−を押して音量を調節▶決定を押す

音量を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

■ 消音に設定する場合：音量1のときにのいずれか▶決定を押す

iコンシェル受信音量の調節

iコンシェルのインフォメーションを受信したときの着信音の音量を設定します。

1 待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「4 iコンシェルの受信設定を行う」▶「2 iコンシェル受信音量を調節する」を押す

音量の調節画面が表示されます。

2 または+−を押して音量を調節▶決定を押す

音量を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

■ 消音に設定する場合：音量1のときにのいずれか▶決定を押す

iアプリの音量調節

iアプリの音量を調節します。

1 待受画面でメニュー▶「8 iアプリを使う」▶「2 iアプリを設定する」▶「1 iアプリの音量を設定する」を押す

音量の調節画面が表示されます。

2 または+−を押して音量を調節▶決定を押す

音量を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

■ 消音に設定する場合：音量1のときにのいずれか▶決定を押す

受話音量の調節

通話中の相手の声の音量をあらかじめ設定します。

- 受話音量は、ボタン確認音、通話メモ、音声電話の伝言メモの再生音量にも反映されます。
- 通話中の受話音量の調節→p.77

1 待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「5相手の声の音量を調節する」を押す

音量の調節画面が表示されます。

2 または+−を押して音量を調節▶決定を押す

音量を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

着信を振動で知らせる

電話着信時、メール・メッセージ受信時、ｉコンシェルのインフォメーション受信時の振動を設定します。〈バイブレータ設定〉

- バイブレータ動作時にFOMA端末が机の上などにあると、振動が原因で落下するおそれがあります。
- 通話中に着信や受信があった場合は振動しません。

電話着信時の振動の変更

音声電話やテレビ電話がかかってきたときの振動を設定します。

1 待受画面で▶「＊設定を行う」▶「2電話着信時の設定を行う」▶「3電話着信時の振動を選ぶ」▶「1音声電話の振動を選ぶ」または「2テレビ電話の振動を選ぶ」を押す

振動の選択画面が表示されます。

2 「1パターンA」～「5振動させない」のいずれかを押す

振動パターンを設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

- を押してパターンを選択すると、選択されているパターンで約60秒間振動します。

お知らせ

- 音声電話のバイブレータを設定すると、待受画面に（電話着信音量を消音に設定中は）が表示されます。ただし、マナーモード中はが表示されます。

メール・メッセージ受信時の振動の変更

メール（ｉモードメール、SMS）やメッセージR/Fを受信したときの振動を設定します。

〈例〉メール受信時の振動パターンを設定する

1 待受画面で▶「＊設定を行う」▶「3メール・メッセージの受信設定を行う」▶「3メール・メッセージ受信時の振動を選ぶ」を押す

メール・メッセージ受信振動のメニュー画面が表示されます。

2 「1メール受信時の振動を選ぶ」を押す

振動の選択画面が表示されます。

■ メッセージ受信振動を設定する場合：
「2メッセージ受信時の振動を選ぶ」▶「1メッセージR」または「2メッセージF」を押す

3 「1パターンA」～「5振動させない」のいずれかを押す

振動パターンを設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

- を押してパターンを選択すると、選択されているパターンで約60秒間振動します。

ｉコンシェル受信時の振動の変更

ｉコンシェルのインフォメーションを受信したときの振動を設定します。

1 待受画面で▶「＊設定を行う」▶「4ｉコンシェルの受信設定を行う」▶「3ｉコンシェル受信時の振動を選ぶ」を押す

振動の選択画面が表示されます。

2 「1パターンA」～「5振動させない」のいずれかを押す

振動パターンを設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

・ 📩 を押してパターンを選択すると、選択されているパターンで約60秒間振動します。

電話の呼出音の変更

FOMA端末に音声電話をかけてきた相手に聞こえる呼出音をメロディに変更できるサービスです。〈メロディコール設定〉

・設定サイトはパケット通信料がかかりません。ただし、IPサイト、ｉモードメニューサイト、無料楽曲コーナーに接続した場合はパケット通信料がかかります。

1 待受画面で メニュー ▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「4電話・電話帳の詳細を設定する」▶「0メロディコールを設定する」を押す

ｉモードサイトに接続するかどうかの確認画面が表示されます。

2 「1接続する」を押す

ｉモードサイトに接続されます。

・詳細はドコモのホームページをご覧ください。

ボタンを押したときに音を鳴らす

ボタンを押したときに、スピーカーから音を鳴らすかどうかを設定します。〈ボタン確認音〉

・電池残量確認音、バーコード読み取りの確認音、赤外線通信やパソコンと接続したデータ転送の通信完了音を鳴らすかどうかも本設定に従います。

1 待受画面で メニュー ▶「＊設定を行う」▶「6ボタンを押した時の音を設定する」を押す

ボタンを押したときに音を鳴らすかどうかの確認画面が表示されます。

2 「1鳴らす」または「2鳴らさない」を押す

ボタン確認音を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

充電開始／完了時に音を鳴らす

充電の開始時と完了時に確認音を鳴らすかどうかを設定します。〈充電確認音〉

・マナーモード中、公共モード（ドライブモード）中、通話中、通信中は充電確認音は鳴りません。

1 待受画面で メニュー ▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「5音を設定する」▶「1充電開始と完了を音で通知する」を押す

充電の開始と完了を音で知らせるかどうかの確認画面が表示されます。

2 「1知らせる」または「2知らせない」を押す

充電確認音を設定／解除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

通話状態が悪いときの音を設定

電波状態により通話が途切れそうなときにアラームを鳴らしてお知らせします。〈通話品質アラーム〉

・利用状態や電波状態により、アラームが鳴らずに通話が切れる場合があります。

・アラームが鳴るように設定しても、テレビ電話中は動作しません。

1 待受画面で メニュー ▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「5音を設定する」▶「4通話状態が悪い時の音を選ぶ」を押す

アラーム音の選択画面が表示されます。

2 「1高音で鳴らす」～「3鳴らさない」のいずれかを押す

アラーム音を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

電話を再接続するときの音を設定

電波状態により途切れた通話を再接続するまでに鳴らすアラームを設定します。〈再接続アラーム〉

- 電波が途切れている間は、相手は無音状態となります。
- 利用状態や電波状態により、再接続されるまでの時間は異なります。目安は最長10秒間です。
- 再接続されるまでの時間（最長10秒間）も通話料金がかかります。
- 利用状態や電波状態により、アラームが鳴らずに通話が切れる場合があります。

1 待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「5音を設定する」▶「5再接続した時の音を選ぶ」を押す

アラーム音の選択画面が表示されます。

2 「1高音で鳴らす」～「3鳴らさない」のいずれかを押す

アラーム音を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

電話から鳴る音を消す

着信を振動で知らせたり、ボタンを押したときの確認音を消したりして、周囲の迷惑にならないようにする機能です。〈マナーモード〉

マナーモードの設定

1 待受画面で＃マナーを1秒以上押す

バイブレータが振動して、マナーモードを設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと待受画面に戻ります。

- 本機能を設定中は、待受画面にはが、FOMA端末を閉じているときに背面ディスプレイにはが表示されます。

マナーモードの解除

1 マナーモード中に待受画面で＃マナーを1秒以上押す

マナーモードを解除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと待受画面に戻ります。

マナーモードを設定すると

- 着信音や目覚まし音、ボタン確認音など、スピーカーから出る音を消します。ただし、写真やビデオ撮影時の撮影確認音（シャッター音）、音声録音時の録音確認音は鳴ります。
- エリアメール設定でマナーモード中に音が鳴るように設定している場合は、エリアメール受信時にブザー警報音やエリアメール着信音が鳴ります。
- 音声読み上げの音声も消えますが、マナーモード中の読み上げ設定を「読み上げる」に設定すると受話口から読み上げます。→p.151
- オートスピーカーホン機能は動作しません。
- 自動演奏設定を「自動演奏する」に設定していても、ｉモードメールやメッセージR/Fを表示したときに、添付のメロディを自動的に演奏しません。
- 着信時（通話中を除く）、お知らせタイマーや目覚ましの時刻、予定を通知する日時には、バイブレータが「パターンA」で振動します。
- メロディや動画／ｉモーションの再生、ワンセグの起動をしようとすると、音を再生／出力するかどうかの確認画面が表示されます。

待受画面の表示の変更

待受画面の画像を変更したり、カレンダーやｉアプリを表示したりすることができます。〈待受画面設定〉

待受画面に画像を設定

待受画面に設定されている画像を変更します。

1 待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「1画面の設定を行う」▶「1待受画面の表示を設定する」を押す

待受画面の設定の選択画面が表示されます。

2 **「1 画像を表示」を押す**
アルバムの選択画面が表示されます。

3 **アルバムを選択▶決定を押す**
一覧画面が表示されます。
- 「iモードで探す」を選択して決定▶「1 接続する」を押すと、iモードサイトから画像を探せます。→p.231

4 **画像を選択▶決定を押す**
待受画面に設定するかどうかの確認画面が表示されます。
- 画像を選択してメニューを押すと画像を確認できます。

5 **「1 設定する」を押す**
待受画面に設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと待受画面に戻ります。

お知らせ

- アニメーションを設定すると、FOMA端末を開いたときや待受画面に戻ったとき、待受画面でを押したときに再生します。再生中にを押すと一時停止／再生します。
- アニメーションは一定時間再生した後に停止します。時計として機能するFlash画像を設定している場合に時計が止まった時は、Flash画像の再生を行うと再開できます。
- 「内蔵写真」アルバムの「空」や「四季」を設定すると時刻や季節などによって画像が、「雫のダンス」を設定すると時刻によって色が変化します。
- 歩数計・活動量計を「利用する」に設定中は、「内蔵写真」アルバムの「空」を設定すると歩数などが表示されます。また、「世界一周」を設定すると累積歩数に、「チャレンジ23」を設定すると今週の累積活動量や日時によって画像が変化します。「チャレンジ23」を設定した場合の画面の見かたは次のとおりです。
  - x日目：今週（日曜始まり）の累積活動量
  - 先週：先週の累積活動量
  - メーター：青い針は今週、赤い針は先週の累積活動量、「23」は一週間の目標活動量

  ※ 累積活動量の数値は小数点以下を切り捨てて表示、メーターは小数点第一位まで表示します。

待受画面に配信された画像を設定

待受画像配信元設定により保存された画像を待受画面に表示します。複数の画像が保存されている場合、FOMA端末を開閉するたびに切り替えて表示します。
- あらかじめ待受画像配信元の設定が必要です。→p.117

1 **待受画面でメニュー▶「* 設定を行う」▶「1 画面の設定を行う」▶「1 待受画面の表示を設定する」を押す**
待受画面の設定の選択画面が表示されます。

2 **「4 待受自動切替え」▶「1 利用する」を押す**
表示方法の設定画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。
1 **画像全体を表示**：ディスプレイに収まるように画像を縮小して表示します。
2 **画面いっぱいに調整して表示**：ディスプレイの横幅に合わせて画像を縮小／拡大して表示します。縦長の画像の上下が収まらない場合、その部分は表示されません。また、GIF形式の画像の場合は「画像全体を表示」の動作になります。

3 **「1 画像全体を表示」または「2 画面いっぱいに調整して表示」を押す**
自動切替えを設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと待受画面に戻ります。
- 待受画像配信元を設定していない場合は配信元を設定するかの確認画面が表示されます。

待受画像配信元設定

メールの題名とアドレスを設定すると、条件に一致したメールの受信時に添付された画像を自動で保存し、待受画面（→p.117）や背面ディスプレイ（→p.120）に配信された画像を表示します（おまかせランダム待受）。
- 画像は写真・画像一覧の「待受アルバム」に保存されます。
- 待受画面、背面ディスプレイのどちらにも待受自動切替えを設定していない場合は画像は保存されません。

- メールの題名とメールアドレス（複数設定した場合はいずれか1つ）のすべての文字が一致した場合のみ動作します。メールアドレスや題名のいずれかが一致しないときや、題名に設定していない文字が含まれている場合には動作しません。

1 **待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「1画面の設定を行う」▶「*待受画像配信元を設定する」を押す**

配信元情報の設定画面が表示されます。

2 **「1メールの題名」▶題名を入力▶決定を押す**

配信元情報の設定画面に戻ります。

- 全角100文字、半角200文字以内で入力します。

3 **「2メールアドレス1」～「4メールアドレス3」のいずれかを押す**

配信元メールアドレスの選択画面が表示されます。

- 複数のメールアドレスを設定する場合は操作3、4を繰り返します。

4 **「2直接入力する」▶メールアドレスを入力▶決定を押す**

配信元情報の設定画面に戻ります。

- 半角英数字50文字以内で入力します。
- @以降の文字も含めたメールアドレス全体を指定します。
- 指定するメールアドレスがiモード端末の場合は、ドメイン（@docomo.ne.jp）を省略して指定しても登録できます。ただし、「携帯電話番号@docomo.ne.jp」の場合は、ドメイン（@docomo.ne.jp）を除いた携帯電話番号のみを登録してください。

■ **電話帳から選択する場合：「1電話帳から選択」▶電話帳を検索▶登録する相手を選択▶決定▶メールアドレスを選択▶決定を押す**

- 検索方法→p.92

■ **設定しない場合：「3設定しない」を押す**

5 **電話帳を押す**

配信元情報を登録／解除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

- 1件もメールアドレスを設定しないで登録を完了すると、配信元情報は解除されます。

お知らせ

- Flash画像やフレーム、メール本文中に貼り付けられた画像、選択受信添付データなどは保存されません。
- メールに複数の画像が添付されている場合は、保存可能な1件目の画像を保存します。
- 画像の保存に失敗したときは、待受画面にお知らせ情報（→p.29）と[画]が表示されます。決定を押すとメッセージが確認できます。
- アニメーションGIFは保存されますが、待受画面に表示されません。
- 「待受アルバム」に画像が21件以上保存されている場合は、一覧の先頭から20件までの画像を切り替えて表示します。表示可能な画像が保存されていない場合は、お買い上げ時の画像を表示します。
- 配信元情報を解除しても、「待受自動切替え」に設定中は保存済みの画像を表示します。

待受画面を画像以外に変更

画像の代わりにカレンダーやiアプリを表示します。何も表示しないようにも設定できます。

1 **待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「1画面の設定を行う」▶「1待受画面の表示を設定する」を押す**

待受画面の設定の選択画面が表示されます。

2 **「2カレンダーを表示」「3iアプリを表示」「5表示なし」のいずれかを押す**

設定／解除するかどうかの確認画面が表示されます。

- 「iアプリを表示する」を選択するとiアプリ一覧が表示されます。iアプリを選択▶決定を押します。

3 **「1設定する」（「表示なし」のときは「1解除する」）を押す**

設定／解除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと待受画面に戻ります。

お知らせ

- カレンダーを設定すると、次のような動作になります。
  - 予定を登録している日付は右上に◥が表示されます。
  - お知らせ情報や新着情報が表示されると、情報を確認するまでカレンダーは表示されません。
- iアプリ待受画面を設定すると、次のような動作になります。
  - ディスプレイ上部に✉または✉がグレーで表示されます。
  - お知らせ情報や新着情報が表示されると、情報を確認するまでiアプリ待受画面は表示されません。
  - テロップ表示設定のテロップ表示を「表示する」にしている場合は、テロップ表示が解除されます。iアプリ待受画面を解除すると、テロップ表示設定のテロップ表示は「表示する」に設定されます。
  - 待受画面に画像やカレンダーを設定しようとすると、iアプリ待受画面の解除の確認画面が表示されます。「1解除する」を押すと、iアプリ待受画面が解除されます。

背面ディスプレイの表示の変更

背面ディスプレイの表示や照明などを変更します。
〈背面ディスプレイ設定〉

- FOMA端末を開いているときは、背面ディスプレイに何も表示されません。

背面ディスプレイの時計表示を設定

背面ディスプレイの時計表示を設定します。

1 待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「1画面の設定を行う」▶「5背面画面の表示を設定する」▶「1背面画面の時計表示を設定する」を押す

時計表示の選択画面が表示されます。

2 「1小さい時計」～「4アナログ時計」のいずれかを押す

時計の色の選択画面が表示されます。

■ 画面例を確認する場合：**選択画面で電話帳を押す**

- もう一度電話帳を押すと選択画面に戻ります。

3 「白」または「黒」の画面例を選択▶決定を押す

背面の時計表示を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- 他の情報を表示中は「標準時計」が表示されます。

背面ディスプレイに画像を設定

背面ディスプレイの待受画面に画像を設定します。

1 待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「1画面の設定を行う」▶「5背面画面の表示を設定する」▶「2背面の待受画像を設定する」を押す

背面待受画面の設定の選択画面が表示されます。

2 「1画像を表示」を押す

アルバムの選択画面が表示されます。

3 アルバムを選択▶決定を押す

一覧画面が表示されます。

- 「iモードで探す」を選択して決定▶「1接続する」を押すと、iモードサイトから画像を探せます。→p.231

■ 画像を表示しない場合：**「3表示なし」を押す**

4 画像を選択▶決定を押す

背面待受画面に設定するかどうかの確認画面が表示されます。

- 画像を選択してメニューを押すと画像を確認できます。

5 「1設定する」（「表示なし」のときは「1解除する」）を押す

背面待受表示を設定／解除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと待受画面に戻ります。

お知らせ

- 歩数計・活動量計を「利用する」に設定中は、「背面用内蔵写真」アルバムの「ウォーキングフラワー」を設定すると累計歩数よって画像が変化します。

背面ディスプレイに配信された画像を設定

待受画像配信元設定により保存された画像を背面ディスプレイの待受画面に表示します。複数の画像が保存されている場合、背面ディスプレイが点灯するたびに切り替えて表示します。
また、FOMA端末を閉じた状態で充電すると、約20分間、30秒ごとに画像を切り替えて表示します（スライドショー表示機能）。
- あらかじめ待受画像配信元の設定が必要です。→p.117

1 **待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「1画面の設定を行う」▶「5背面画面の表示を設定する」▶「2背面の待受画像を設定する」を押す**
背面待受画面の設定の選択画面が表示されます。

2 **「2待受自動切替え」▶「1利用する」を押す**
表示方法の設定画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。
1 **画像全体を表示**：背面ディスプレイに収まるように画像を縮小して表示します。
2 **画面いっぱいに調整して表示**：背面ディスプレイの横幅に合わせて画像を縮小／拡大して表示します。縦長の画像の上下収まらない場合、その部分は表示されません。また、GIF形式の画像の場合は「画像全体を表示」の動作になります。

3 **「1画像全体を表示」または「2画面いっぱいに調整して表示」を押す**
自動切替えを設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと待受画面に戻ります。
- 待受画像配信元を設定していない場合は配信元を設定するかの確認画面が表示されます。

背面ディスプレイの情報表示を設定

背面ディスプレイに表示する情報を選択します。
- 背面ディスプレイの表示中に音量を押すと、表示する情報を切り替えられます。

1 **待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「1画面の設定を行う」▶「5背面画面の表示を設定する」▶「3背面の情報表示を設定する」を押す**
背面に表示する情報の選択画面が表示されます。

2 **「1天気予報」～「3誕生日・祝日・暦」のいずれか▶「1表示する」または「2表示しない」を押す**
背面に表示する情報の選択画面に戻ります。
- 他の情報も設定する場合は操作を繰り返します。

3 **電話帳を押す**
背面に表示する情報を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

背面ディスプレイの着信表示を設定

背面ディスプレイの着信時の表示を設定します。

1 **待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「1画面の設定を行う」▶「5背面画面の表示を設定する」▶「4着信時の表示を設定する」を押す**
着信時の背面表示の選択画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。
1 **相手の情報と画像を表示する**：ワンタッチダイヤルに着信画像を設定した相手からの着信時に、着信画像と名前を表示します。その他の動作は「相手の情報のみ表示する」と同じです。
2 **相手の情報のみ表示する**：相手の電話番号やメールアドレス、電話帳に登録した名前を表示します。電話番号が通知されない着信の場合は発信者番号非通知理由が表示されます。
3 **情報を表示しない**：「電話です」などの状態のみ表示します。

2 **「1相手の情報と画像を表示する」～「3情報を表示しない」のいずれかを押す**
背面の相手表示を設定／解除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

背面ディスプレイの明るさを設定

背面ディスプレイの明るさを変更します。

1 **待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「1画面の設定を行う」▶「5背面画面の表示を設定する」▶「5背面の明るさを設定する」を押す**
背面の明るさの選択画面が表示されます。

2 **「1明るく設定」～「3暗く設定」のいずれかを押す**
背面の明るさを設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

背面ディスプレイの点灯を設定

FOMA端末を持ち上げて傾けたときに背面ディスプレイの照明を自動点灯させるかを設定します（おまかせバックライト）。

1 **待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「1画面の設定を行う」▶「5背面画面の表示を設定する」▶「6背面画面の点灯を設定する」を押す**
背面の照明を点灯するかどうかの確認画面が表示されます。

2 **「1点灯する」または「2点灯しない」を押す**
背面の照明を設定／解除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- 「点灯する」に設定しても、歩行中や振動の多い場所では、背面ディスプレイの照明は点灯しません。また、FOMA端末を閉じた静止状態から持ち上げて傾けたときの速度や角度などによっては、背面ディスプレイの照明が点灯しない場合があります。

メニューの表示形式を変更

メニューのデザインを変更します。〈メニュー形式選択〉

1 **待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「1画面の設定を行う」▶「3メニュー形式と配色を設定する」を押す**
メニュー形式・画面の配色の選択画面が表示されます。

2 **「1メニュー形式」を押す**
メニュー形式の選択画面が表示されます。

3 **「1リスト」～「3タイル（文字）」のいずれか▶電話帳を押す**
メニュー形式・画面の配色を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

■ 画面例を確認する場合：電話帳を押す

- もう一度電話帳を押すと選択画面に戻ります。
- リストとタイルでメニューから選択できる機能は同じですが、表示されるメニュー項目名は異なります。

画面の配色を変更

画面の配色を変更します。〈画面配色設定〉

- iアプリの画面配色は変更されません。

1 **待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「1画面の設定を行う」▶「3メニュー形式と配色を設定する」を押す**
メニュー形式・画面の配色の選択画面が表示されます。

2 **「2画面の配色」を押す**
画面の配色の選択画面が表示されます。

- メール iモード を押して配色の種類を選択すると、選択されている配色で画面が表示されます。

3 **「1青」～「3白黒反転」のいずれか▶電話帳を押す**
メニュー形式・画面の配色を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

待受画面にキャラクタを表示する

待受画面にキャラクタを表示するように設定します。〈マチキャラ〉

1 **待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「1画面の設定を行う」▶「7マチキャラを設定する」を押す**

マチキャラの設定画面が表示されます。

2 **「1表示設定」▶「1表示する」を押す**

フォルダの選択画面が表示されます。

■ マチキャラを表示しない場合：**「1表示設定」▶「2表示しない」▶電話帳を押す**

3 **フォルダを選択▶決定を押す**

マチキャラの選択画面が表示されます。

- 「iモードで探す」を選択して決定▶「1接続する」を押すと、iモードサイトからマチキャラを探せます。→p.233

4 **マチキャラを選択▶決定▶電話帳を押す**

マチキャラを設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- 待受画面にiアプリを設定している場合はマチキャラは表示されません。
- マチキャラによっては、時刻や新着情報、通話時間などによりマチキャラの動作が変化するものがあります。

ディスプレイの明るさを設定

ディスプレイの照明の明るさを設定します。〈照明設定〉

- 照明の点灯時間は約1分間です。

1 **待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「1画面の設定を行う」▶「4画面の明るさを設定する」を押す**

画面の明るさの選択画面が表示されます。

- メール iモード を押して明るさを選択すると、選択されている明るさで照明が点灯します。

2 **「1自動で調整」～「5さらに暗く設定」のいずれかを押す**

明るさを設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- 「自動で調整」に設定すると、周囲の明るさによってボタン部分も点灯します（それ以外の設定では常に点灯）。このときの明るさは画面の明るさの設定に関わらず一定です。

電池の消費を節約する

一時的にディスプレイの照明などを調整し、電池の消費を抑えます。〈エコモード〉

1 **待受画面で5を1秒以上押す**

エコモードを設定／解除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと待受画面に戻ります。

- 押すたびに設定／解除されます。
- 本機能を設定中は待受画面にECOが表示されます。

エコモードを設定すると

- FOMA端末を開いたまま操作しないでいると、約1分でディスプレイに何も表示されない省電力の状態になります。いずれかのボタンを押すか、電話の着信などがあったりすると、ディスプレイは再び表示されます。

- ディスプレイに何も表示されない省電力の状態のときは、決定が点滅して省電力の状態であることをお知らせします。約1時間経過すると決定の点滅は止まります。
- ボタン部分の照明は周囲の明るさによって点灯します。
- 各設定項目が次のように変更されます。エコモードを解除すると、元の設定に戻ります。
  - オートローテーション設定：切替えない
  - 背面ディスプレイの明るさ設定：暗く設定
  - 背面ディスプレイの点灯設定：点灯しない
  - 照明設定：暗く設定（ワンセグ視聴中に周囲が暗い場合はより暗く自動調整）
  - 新着お知らせ設定：通知しない
  - カメラの照明設定：端末設定に従う
  - iモード、動画／iモーションの照明設定：1分で消灯
- エコモードによって変更された項目を個別に変更すると、エコモードを解除するかの確認画面が表示されます。「1解除する」を押すとエコモードが解除されます。

お知らせ

- 照明設定が「さらに暗く設定」の場合、エコモードにしても照明設定は変更されません。また、エコモード中に「さらに暗く設定」「暗く設定」のいずれかに変更してもエコモードは解除されません。
- iアプリ起動中は、各iアプリの照明設定が優先される場合があります。

着信時のランプ色の変更

電話着信時やメール・メッセージ受信時に点滅するランプの色を変更します。〈ランプ色設定〉

電話着信時のランプ色の変更

音声電話やテレビ電話がかかってきたときに点滅するランプの色を変更します。

1 待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「2電話着信時の設定を行う」▶「4電話着信ランプの色を選ぶ」▶「1音声電話の着信ランプの色を選ぶ」または「2テレビ電話の着信ランプの色を選ぶ」を押す

色の選択画面が表示されます。

2 色を選択▶決定を押す

色を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

メール・メッセージ受信時のランプ色の変更

メール（iモードメール、SMS）やメッセージR/Fを受信したときに点滅するランプの色を変更します。

1 待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「3メール・メッセージの受信設定を行う」▶「4メール・メッセージのランプ色を選ぶ」を押す

色の選択画面が表示されます。

2 色を選択▶決定を押す

色を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

新着情報をランプで知らせる

FOMA端末を閉じている場合、不在着信や新着メールなどの新着情報があると、ランプが着信時の点灯色で、約6秒間隔で点滅します。〈新着お知らせ設定〉

1 待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「6新着お知らせを設定する」を押す

ランプで通知するかどうかの確認画面が表示されます。

2 「1通知する」または「2通知しない」を押す

新着お知らせを設定／解除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- 最新の新着情報から約6時間経過したり、待受画面の新着情報（「着信あり」、「メールあり」など）を消去したりするとランプの点滅は停止します。
- 未確認の不在着信や伝言メモがある場合、ランプ色は電話着信ランプ色の設定に従います。新着メールやメッセージR/Fがある場合は、メール・メッセージ受信ランプ色の設定に従います。
- 新着情報が複数件ある場合は、最新の新着情報の点灯色で点滅します。

文字の種類の変更

画面に表示する文字の種類を選びます。〈文字種類選択〉

- 背面ディスプレイの文字は変更できません。

1 待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「1画面の設定を行う」▶「6文字の種類を選ぶ」を押す

文字の書体の選択画面が表示されます。

- 訳を押して書体を選択すると、文字種の例が表示されます。

2 「1丸ゴシック体」または「2明朝体」を押す

設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

時計の表示を設定


待受画面の時計表示の有無や大きさ、表示形式（24時間／12時間）を設定します。〈時計表示設定〉



＜特大で表示＞



＜大きく表示＞

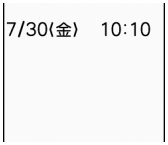

＜小さく表示＞

1 待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「1画面の設定を行う」▶「2待受画面の時計を設定する」を押す

時計表示の設定画面が表示されます。

2 「1待受時計表示」▶「1特大で表示」～「4表示しない」のいずれかを押す

時計表示の設定画面に戻ります。

3 「2表示形式」▶「124時間形式」または「212時間形式」を押す

時計表示の設定画面に戻ります。

4 電話帳を押す

時計表示を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- 表示形式の設定は背面ディスプレイにも反映されます。
- お知らせ情報や新着情報の表示中、待受画面にカレンダーやｉアプリを設定している場合は、「小さく表示」で表示されます。

あんしん設定

暗証番号について

FOMA端末で利用する暗証番号について 126
端末暗証番号の変更 ..... ＜端末暗証番号変更＞ 127
PINコードの設定 ..... ＜PINコード設定＞ 127
PINロックの解除 129

携帯電話の操作や機能を制限します

他の人が使用できないようにする ..... ＜オールロック＞ 130
紛失時などに使用できないようにロックする ..... ＜おまかせロック＞ 130
発信や着信ができないようにする ..... ＜セルフモード＞ 131
シークレット属性が設定された情報の表示 ..... ＜シークレットモード＞ 132
リダイヤル／着信履歴などの表示制限 ..... ＜履歴表示制限＞ 132
電話帳やメールなどの表示制限 ..... ＜個人情報表示制限＞ 133
ボタンを使用する電話発信の禁止 ..... ＜ダイヤル発信制限＞ 134
閉じるたびにボタンをロックする ..... ＜開閉ロック＞ 135

発着信や送受信を制限します

電話番号を指定して着信許可／拒否 ..... ＜電話帳指定着信拒否／許可＞ 136
発信者番号が不明な電話を拒否 ..... ＜非通知理由別着信設定＞ 137
電話帳未登録者からの着信音を無音にする ..... ＜無音着信時間設定＞ 138
電話帳未登録者からの電話を拒否 ..... ＜登録外着信拒否＞ 139

その他の「あんしん設定」について

保存データをお預かりセンターに預ける .... ＜ケータイデータお預かりサービス＞ 140
各種機能の設定をリセット ..... ＜各種設定リセット＞ 143
登録したデータを一括して削除 ..... ＜データ一括削除＞ 144
その他の「あんしん設定」について 145

FOMA端末で利用する暗証番号について

FOMA端末を便利にお使いいただくための各種機能には、暗証番号が必要な場合があります。暗証番号には、各種端末操作用の端末暗証番号の他、ネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号、ｉモードパスワードなどがあります。用途ごとに上手に使い分けて、FOMA端末を活用してください。

各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所在地番号や部屋番号」「1111」「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、ご契約者本人であることが確認できる書類（運転免許証など）やFOMA端末、ドコモUIMカード（FOMAカード）をドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。詳細は取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。
- PINロック解除コードは、ドコモショップでご契約時にお渡しする契約申込書（お客様控え）に記載されています。ドコモショップ以外でご契約されたお客様は、契約者ご本人であることが確認できる書類（運転免許証など）とドコモUIMカード（FOMAカード）をドコモショップ窓口までご持参いただくか、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

端末暗証番号

FOMA端末には、設定や解除の際に端末暗証番号の入力が必要な機能があります。お買い上げ時の端末暗証番号は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。→p.127

- 端末暗証番号入力画面で誤った端末暗証番号を連続5回入力すると、電源が自動的に切れます。誤った端末暗証番号を入力した累積回数は、正しい端末暗証番号を入力したり、新たに端末暗証番号入力画面を表示したりするとクリアされます。

ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターや「お客様サポート」でのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

- ネットワーク暗証番号の詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

ｉモードパスワード

マイメニューの登録／削除、メッセージサービス、ｉモード有料サービスのお申し込み／解約などを行う際には、4桁の「ｉモードパスワード」が必要です。ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。→p.225

この他にも各IP（情報サービス提供者）が独自にパスワードを設定している場合があります。

PIN1コード／PIN2コード

ドコモUIMカード（FOMAカード）には、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。ご契約時はどちらも「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。→p.128

PIN1コードは、第三者によるFOMA端末の無断使用を防ぐため、ドコモUIMカード（FOMAカード）を取り付けるたび、またはFOMA端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する4～8桁の暗証番号（コード）です。PIN1コードを入力することにより、発着信および端末操作ができます。


PIN2コードは、ユーザ証明書利用時や発行申請、積算通話料金リセットを行うときなどに使用する4～8桁の暗証番号（コード）です。

- 別のFOMA端末で利用していたドコモUIMカード（FOMAカード）を差し替えてお使いになる場合は、以前に設定されたPIN1コード／PIN2コードをご利用ください。設定を変更されていない場合は、「0000」となります。

PINロック解除コード

PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コードがロックされた状態を解除するための数字8桁の番号です。なお、お客様ご自身では変更することができません。

- PINロック解除コードの入力を連続10回間違えると、ドコモUIMカード（FOMAカード）がロックされます。

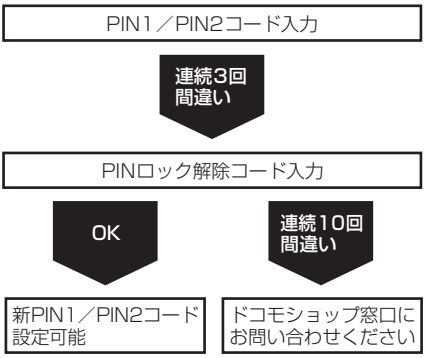

お知らせ

- いたずら防止のため、端末暗証番号、iモードパスワード、PIN1コード、PIN2コードはご契約後にお好きな番号に変更してください。

端末暗証番号の変更

お買い上げ時の端末暗証番号や、現在設定している端末暗証番号を変更します。ご契約時の端末暗証番号は「0000」に設定されています。〈端末暗証番号変更〉

- 入力した端末暗証番号は「*」で表示されます。

1 待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「#その他の設定を行う」▶「8操作の制限をする」▶「7端末暗証番号を変更する」を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

2 端末暗証番号を入力▶決定を押す

新しい端末暗証番号を入力する入力画面が表示されます。

3 新しい端末暗証番号を入力▶決定を押す

確認のため新しい端末暗証番号を再度入力する入力画面が表示されます。

4 操作3で入力した新しい端末暗証番号をもう一度入力▶決定を押す

端末暗証番号を変更した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

PINコードの設定

電源を入れたときにPIN1コードを入力するように設定したり、PIN1／PIN2コードを変更したりします。〈PINコード設定〉

- PINコードの設定はドコモUIMカード（FOMAカード）に記録されます。ドコモUIMカード（FOMAカード）を別のFOMA端末に差し替えてお使いになる場合は、現在の設定のままご利用になれます。
- PIN1コード、PIN2コードには、4～8桁の数字を設定します。

PIN1コード使用

FOMA端末の電源を入れたときにPIN1コードを入力するように設定します。

- 入力した端末暗証番号またはPIN1コードは「*」で表示されます。

1 **待受画面で(メニュー)▶「[*]設定を行う」▶「[#]その他の設定を行う」▶「[8]操作の制限をする」▶「[8]FOMAカードのPINコードを設定する」を押す**

ドコモUIMカード（FOMAカード）のPINコード設定の画面が表示されます。

2 **「[3]PIN1コード使用」を押す**

PIN1コードを使用するかどうかの確認画面が表示されます。

3 **「[1]使用する」または「[2]使用しない」を押す**

PIN1コード入力画面が表示されます。
PIN1コードは3回入力できます。

4 **PIN1コードを入力▶決定を押す**

PIN1コードを使用する／しない旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

- 現在の設定を変更しない場合、PIN1コードの入力画面は表示されません。
- ご契約時のPIN1コードは「0000」に設定されています。
- 本機能を設定した後に、FOMA端末の電源を入れると、PIN1コード入力画面が表示されます。正しいPIN1コードを入力すると、待受画面が表示されます。正しいPIN1コードを入力しないと、すべての操作ができません。


PIN1コード使用を設定すると

FOMA端末の電源を入れると、PIN1コード入力画面が表示されます。正しいPIN1コードを入力すると、待受画面が表示されます。正しいPIN1コードを入力しないと、すべての操作ができません。

- 入力したPIN1コードは「*」で表示されます。

1 **FOMA端末の電源が入っていない状態で(電源)を2秒以上押す**

電源が入ります。

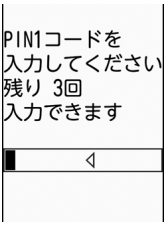

2 **PIN1コードを入力▶決定を押す**

PIN1コードが認識された旨のメッセージが表示され、待受画面が表示されます。

お知らせ

- PIN1コードの入力を連続3回間違えると、PIN1コードが認識できなかった旨のメッセージが表示され、PIN1コードがロックされます。決定を押すか、約5秒たつとPINロック解除コードの入力画面が表示されます。→p.129
- 通知時刻自動電源ON設定により自動的に電源が入ると、PIN1コード入力画面よりも優先して目覚ましや予定の通知が動作します。(電源)を押すと、PIN1コードの入力画面が表示されます。

PIN1／PIN2コードの変更

PIN1／PIN2コードの暗証番号を変更します。ご契約時はどちらも「0000」に設定されています。

- PIN1コードを変更するときは、あらかじめPIN1コードを使用するように設定する必要があります。→p.127
- PIN2コードは、ユーザ証明書利用時や発行申請、積算通話料金リセットを行うときなどに使用します。→p.240、p.399
- 入力した端末暗証番号またはPIN1コード、PIN2コードは「*」で表示されます。

1 **待受画面で(メニュー)▶「[*]設定を行う」▶「[#]その他の設定を行う」▶「[8]操作の制限をする」▶「[8]FOMAカードのPINコードを設定する」を押す**

ドコモUIMカード（FOMAカード）のPINコード設定の画面が表示されます。

2 **「1PIN1コード変更」または「2PIN2コード変更」を押す**

PIN1／PIN2コード入力画面が表示されます。PIN1／PIN2コードは3回入力できます。

3 **現在のPIN1／PIN2コードを入力▶決定を押す**

新しいPIN1／PIN2コードを入力する入力画面が表示されます。

4 **新しいPIN1／PIN2コードを入力▶決定を押す**

確認のため新しいPIN1／PIN2コードを再度入力する入力画面が表示されます。

5 **操作4で入力した新しいPIN1／PIN2コードをもう一度入力▶決定を押す**

PIN1／PIN2コードを変更した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

- 現在のPIN1／PIN2コードの入力に失敗すると、PIN1／PIN2コードが認識できなかった旨のメッセージが表示されます。決定を押して操作3からやり直してください。
- 操作4で入力した新しいPIN1／PIN2コードと一致しない場合、新しいPIN1／PIN2コードが一致しない旨のメッセージが表示されます。決定を押して操作4からやり直してください。

お知らせ

- 現在のPIN1コード／PIN2コードの入力を連続3回間違えると、PIN1コード／PIN2コードが認識できなかった旨のメッセージが表示され、決定を押すとPIN1コード／PIN2コードがロックされます。決定を押すか、約5秒たつとPINロック解除コード入力画面が表示されます。→p.129
- PIN2コードを連続3回間違えてPIN2コードがロックされた場合でも、電話の発着信やメールの送受信などはできますが、PIN1コードを連続3回間違えてPIN1コードがロックされた場合には、それらの操作はできなくなります。

PINロックの解除

PINコード入力画面でPINコードの入力を連続3回間違えると、PINコードがロックされます。その場合は、ロックを解除してから新しいPINコードを設定します。

- PINロック解除コードの入力を連続10回間違えると、ドコモUIMカード（FOMAカード）がロックされます。
- 入力したPINロック解除コード、PIN1／PIN2コードは「*」で表示されます。

1 **PINロック解除コード入力画面でPINロック解除コードを入力▶決定を押す**

新しいPIN1／PIN2コードを入力する入力画面が表示されます。

2 **新しいPIN1／PIN2コードを入力▶決定を押す**

確認のため新しいPIN1／PIN2コードを再度入力する入力画面が表示されます。

3 **操作2で入力した新しいPIN1／PIN2コードをもう一度入力▶決定を押す**

PINロック解除コードが認識された旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

- PINロック解除コードの入力に失敗すると、PINロック解除コードが認識できなかった旨のメッセージが表示されます。決定を押して操作1からやり直してください。
- 操作2で入力した新しいPIN1／PIN2コードと一致しない場合、新しいPIN1／PIN2コードが一致しない旨のメッセージが表示されます。決定を押して操作2からやり直してください。

他の人が使用できないようにする

各機能のメニュー操作などをできないようにして、他人が不正に使用するのを防げます。〈オールロック〉

オールロック中に緊急通報（110番、119番、118番）を行うには、待受画面で緊急通報番号を入力して(t)を押します。
※端末暗証番号入力画面で入力した緊急通報番号は「*」で表示されます。

- ドコモUIMカード（FOMAカード）やmicroSDカードにはロックはかかりません。

オールロックの設定

1 待受画面で(メニュー)▶「[*]設定を行う」▶「[#]その他の設定を行う」▶「[8]操作の制限をする」▶「[2]全ての操作を制限する」を押す
端末暗証番号入力画面が表示されます。

2 端末暗証番号を入力▶決定を押す
全ての操作を制限した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと待受画面に戻ります。待受画面に「全ての操作を制限しています」と表示されます。
- オールロック中は、FOMA端末を閉じているときに(i)または[+][−]を押すと、背面ディスプレイに「オールロック中」と表示されます。

オールロックの解除

1 オールロック中に待受画面で端末暗証番号を入力▶決定を押す
全ての操作の制限を解除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと待受画面に戻ります。

お知らせ

- オールロック中の待受画面に画像やカレンダー、マチキャラ、iアプリを表示するように設定していても、お買い上げ時の画像が表示されます。
- 本機能設定中は、背面ディスプレイに誕生日を表示するように設定していても表示されません。
- 電話帳指定着信拒否／許可、登録外着信拒否の設定に関わらず着信します。
- 開閉ロックを「設定する」に設定していても、オールロックが優先されます。
- オールロック中は、目覚ましや予定の通知は動作しません。
- 次の機能は利用できます。
  - 音声電話やテレビ電話を受ける操作※1、緊急通報（110番、119番、118番）への発信
  - ケータイデータお預かりサービスの自動更新
  - iモードメールやSMS、メッセージR/Fの受信※2
  - おまかせロックの起動
  - エリアメールの受信
  - GPSの位置提供の要求を受けたときの操作※3
  - ワンタッチブザーの自動音声発信
  - ソフトウェア更新
  - パターンデータの自動更新

※1 電話帳に登録している相手の名前は表示されず、電話番号が表示されます。また、着信時の着信画像や着信音などはお買い上げ時の状態に戻ります。オールロックを解除すると着信履歴に表示されます。
※2 着信時や受信時の動作はしません。
※3 位置提供の要求者IDが電話帳と一致しても、要求者名は表示されません。

紛失時などに使用できないようにロックする

FOMA端末を紛失した際などに、ドコモにお電話でご連絡いただくだけで、電話帳などの個人データにロックをかけることができます。お客様の大切なプライバシーを守ります。また、お申し込み時に圏外などでおまかせロックがかからない場合で、1年以内に通信が可能になった場合は自動的にロックがかかります。ただし、解約・利用休止・電話番号変更・紛失時などで新しいドコモUIMカード（FOMAカード）の発行（番号を指定してロックした場合のみ）を行った場合は、1年以内であっても自動的にロックはかかりません。お客様からのお申し出などによりロックを解除することができます。〈おまかせロック〉

※ ドコモプレミアクラブ会員の場合、手数料無料で何回でもご利用いただけます。ドコモプレミアクラブ未入会の場合、有料のサービスとなります。（ただし、ご利用の一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた場合は無料になります。）
おまかせロック中でも位置提供機能の設定が「受信する」の場合は、ケータイお探しサービスなどのGPS機能の位置提供要求に対応します。

おまかせロックの設定／解除
0120-524-360
受付時間　24時間（年中無休）
※ 一部のIP電話からは接続できない場合があります。
※ パソコンなどでMy docomoのサイトからも設定／解除ができます。

おまかせロックを起動すると

待受画面に「おまかせロック中です」と表示されます。

- おまかせロック中は、FOMA端末を閉じているときに[i]または[+][−]を押すと、背面ディスプレイに「おまかせロック中」と表示されます。
- 電源を入れる／切る操作や、音声電話やテレビ電話を受ける操作、GPSの位置提供の要求を受けたときの操作以外のボタン操作ができなくなります。ただし、ドコモUIMカード（FOMAカード）やmicroSDカードにはロックはかかりません。

お知らせ

- 音声電話やテレビ電話の着信はしますが、電話帳に登録している相手の名前は表示されず、電話番号が表示されます。また、着信時の着信画像や着信音などは、お買い上げ時の状態に戻ります。おまかせロックを解除すると設定は元の状態に戻ります。
- 本機能設定中は、背面ディスプレイに誕生日を表示するように設定していても表示されません。
- GPSの位置提供の要求者IDが電話帳と一致しても、要求者名は表示されません。
- 受信したメールは、ｉモードセンターに保存されます。
- 他の機能が起動中の場合は、動作中の機能を終了してロックをかけます。
- 各種ロック機能を設定中でも、おまかせロックを使用することができます。
- FOMA端末に電源が入っていない場合や圏外、セルフモード中、海外での使用時はロックおよびロック解除はできません。その他お客様のご利用方法などにより、ロックおよびロック解除ができない場合があります。
- 電源を入れ直してもロックは解除されません。
- ご契約者本人とFOMA端末を所持しているお客様が異なる場合でも、ご契約者本人からのお申し出がある場合は、おまかせロックがかかります。
- おまかせロックの解除は、おまかせロックをかけたときと同じ電話番号のドコモUIMカード（FOMAカード）をFOMA端末に挿入している場合のみ行うことができます。万が一解除できない場合は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

発信や着信ができないようにする

電話やｉモード、メール、赤外線通信などの通信を必要とするすべての機能を利用できないようにします。〈セルフモード〉

- 緊急通報（110番、119番、118番）やワンタッチブザーの自動音声発信を行うと、発信後に本機能は解除されます。

1　待受画面で[メニュー]▶「[*]設定を行う」▶「[#]その他の設定を行う」▶「[8]操作の制限をする」▶「[3]セルフモードを設定する」を押す

セルフモードを設定するかどうかの確認画面が表示されます。

2　「[1]設定する」または「[2]解除する」を押す

セルフモードを設定／解除した旨のメッセージが表示されます。[決定]を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

- 本機能を使用中は、ディスプレイ上部に**SELF**が表示されます。FOMA端末を閉じているときは、背面ディスプレイに[SELF]が表示されます。

お知らせ

- 次の機能が利用できません。
  - 電話やテレビ電話の発着信
  - iモード、メールの送受信
  - GPS（現在地通知一覧への通知先の登録や編集、削除含む）
  - 赤外線通信／赤外線リモコン
  - パソコンとつないだパケット通信、64Kデータ通信
- 本機能を使用中は、電話をかけてきた相手には電波が届かないか電源が入っていない旨のガイダンスが流れます。
- セルフモード中に電話の着信があっても、セルフモード解除後、ディスプレイに「着信あり」は表示されず、着信履歴にも記録されません。
- 留守番電話サービス、転送でんわサービスは利用できますが、本機能を解除しても留守番電話サービスセンターに伝言メッセージがあることをお知らせするアイコンは表示されません。
- 本機能設定中に受信したiモードメールやメッセージR/Fはiモードセンターに、SMSはSMSセンターに保管されます。受信する場合は本機能を解除してからiモード問い合わせ、SMS問い合わせを行ってください。
- 本機能を設定中に使用できない機能は、ボイスメニューでの呼び出しはできません。

シークレット属性が設定された情報の表示

本機能を設定すると、シークレット属性を設定している電話帳やスケジュール帳を表示できます。また、シークレット属性を設定したり、解除したりする場合にも本機能を設定する必要があります。〈シークレットモード〉

シークレットモードの設定

1 待受画面で(メニュー)▶「[*]設定を行う」▶「[#]その他の設定を行う」▶「[8]操作の制限をする」▶「[4]シークレットモードに設定する」を押す

シークレットモードを設定するかどうかの確認画面が表示されます。

2 「[1]設定する」または「[2]解除する」を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

- 解除したときは、端末暗証番号入力画面は表示されません。

3 端末暗証番号を入力▶決定を押す

シークレットモードを設定／解除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

- 本機能を使用中は、ディスプレイ上部にが表示されます。

シークレットモードの解除

1 シークレットモード中に待受画面で(終了)を押す

シークレットモードが解除されます。

- シークレットモード解除後、シークレット属性を設定している電話帳やスケジュール帳は表示されなくなります。

お知らせ

- 電話帳にシークレット属性を設定する→p.100
- 予定にシークレット属性を設定する→p.395
- 本機能設定中に電源を切ると、本機能は解除されます。
- 背面ディスプレイに誕生日を表示するように設定している場合に、シークレット属性を設定した電話帳に誕生日を登録しているときは、本機能を設定しているときのみ背面ディスプレイに誕生日が表示されます。

リダイヤル／着信履歴などの表示制限

リダイヤル／着信履歴などの表示を制限して、他人に発着信情報を知られないようにします。〈履歴表示制限〉

1 待受画面で(メニュー)▶「[*]設定を行う」▶「[#]その他の設定を行う」▶「[8]操作の制限をする」▶「[5]電話の履歴表示を制限する」を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

2 **端末暗証番号を入力▶決定を押す**
着信履歴／リダイヤル／伝言メモ／通話音声メモの表示を制限するかどうかの確認画面が表示されます。

3 **「1制限する」または「2制限しない」を押す**
履歴表示を制限／解除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ
- 次の機能が利用できません。
  - リダイヤル／着信履歴
  - 伝言メモ、通話メモ
- 本機能を「制限する」に設定しても、発着信情報はリダイヤル／着信履歴に記録されます。制限を解除すると、制限中に記録された発着信情報を表示することができます。
- 本機能を「制限する」に設定しても、伝言メモの録音／録画や通話メモの録音はできます。
- 本機能を設定中に使用できない機能は、ボイスメニューでの呼び出しはできません。

電話帳やメールなどの表示制限

電話帳やメールなどの個人情報の表示や改ざんを防げます。〈個人情報表示制限〉
- 登録外着信拒否中は、本機能を使用できません。→p.139
- 本機能を使用中でも発着信は記録されます。リダイヤルや着信履歴からは電話をかけることができます。

1 **待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「#その他の設定を行う」▶「8操作の制限をする」▶「6個人の情報表示を制限する」を押す**
端末暗証番号入力画面が表示されます。

2 **端末暗証番号を入力▶決定を押す**
個人の情報表示を制限するかどうかの確認画面が表示されます。

3 **「1制限する」または「2制限しない」を押す**
個人の情報表示を制限／解除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。
- 本機能を使用中は、待受画面にが表示されます。

個人情報の表示を制限すると

- 次の機能（すべて、または一部の設定）が利用できなくなります。ただし、ドコモUIMカード（FOMAカード）やmicroSDカードにはロックはかかりません。
  - 個人情報
  - 伝言メモ、通話メモ
  - 電話帳
  - ワンタッチダイヤル
  - 着信音設定、メロディコール設定
  - 待受画面設定（「カレンダーを表示」「表示なし」を除く）
  - 背面ディスプレイ待受画面の画像設定
  - 背面ディスプレイ待受画面での誕生日表示
  - マチキャラ
  - 電話帳指定着信拒否／許可
  - 非通知理由別着信設定
  - 登録外着信拒否
  - ケータイデータお預かりサービス（自動更新を除く）
  - 各種設定リセット、データー括削除
  - ボイスダイヤル
  - メール※1、SMS※1、メッセージR/F※1、ｉモード問い合わせ、メール送受信履歴※2
  - ｉモード、ｉチャネル、ｉコンシェル、ユーザ証明書操作
  - 写真（アルバムや拡大鏡、手書きメモ、バーコード読取りを含む）、ビデオ（アルバムや映像のない動画／ｉモーションの利用を含む）
  - ワンセグ
  - ｉアプリ
  - トルカ
  - 地図・GPS※3
  - メロディ
  - microSDカードの利用
  - 赤外線送信／受信
  - ボイスレコーダ

- 歩数計・活動量計※4、ｉボディモ（i Bodymo）、高橋尚子のウォーキングクリニック、健康生活日記、ETGAスウィングレッスン for らくらくホン、メモ、音声入力メールのソフト
- 通知時刻自動電源ON設定
- 目覚まし、スケジュール帳（待受カレンダーに表示される予定を含む）
- ワンタッチブザー設定※5
- イヤホンスイッチ設定※6
- データ転送

※1 自動受信はできますが、受信中および受信結果の画面表示や着信音の鳴動などの受信時の動作はしません。また、メールの設定もできません。
※2 電話帳に登録している相手の名前は表示されず、メールアドレスのみ表示されます。
※3 イマドコサーチによる位置提供の要求を受けたときの操作はできます。ただし、要求者IDが電話帳と一致しても要求者名は表示されません。
※4 歩数のカウントは行いますが、その他の操作はできません。
※5 本機能を「有効にする」に設定できますが、自動音声発信先を設定できません。
※6 イヤホンスイッチを利用しての音声電話の発信はできません。

お知らせ

- 本機能を使用中に制限されている機能をメニューから選択すると、個人の情報表示が制限されている旨のメッセージが表示され実行できません。サブメニューの場合は、実行できない機能はグレーなどで薄く表示され選択できません。
- 本機能を使用中は、電話帳に登録している相手から電話がかかってきても、相手の名前は表示されず、電話番号のみ表示されます。
- 本機能の対象となっている画像やメロディを待受画面や着信音などに設定していると、本機能を使用中は設定がお買い上げ時の状態に戻ります。本機能を解除すると、設定は元の状態に戻ります。ただし、「内蔵写真」「背面用内蔵写真」「内蔵メロディ」「内蔵ビデオ」フォルダのデータを設定している場合は、本機能を使用してもお買い上げ時の状態には戻りません。
- 本機能を設定中に使用できない機能は、ボイスメニューでの呼び出しはできません。

ボタンを使用する電話発信の禁止

電話帳やワンタッチダイヤルボタンを利用する以外の方法では、電話を発信できないように設定します。〈ダイヤル発信制限〉

- ダイヤル発信制限中でも、緊急通報（110番、119番、118番）はできます。

1 待受画面でメニュー▶「[*]設定を行う」▶「[#]その他の設定を行う」▶「[8]操作の制限をする」▶「[9]ダイヤル入力での発信を制限する」を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

2 端末暗証番号を入力▶決定を押す

ダイヤル入力での発信を制限するかどうかの確認画面が表示されます。

3 「[1]制限する」または「[2]制限しない」を押す

ダイヤル入力での発信を制限／解除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

- 本機能を使用中は、待受画面に⊘が表示されます。

ダイヤル入力での発信を制限すると

- 次の操作ができなくなります。
  - 個人情報の登録、修正
  - ダイヤル入力による発信
  - リダイヤルや着信履歴からの発信※1
  - 外部機器と接続しての発信※2
  - 電話帳の登録、修正、削除、シークレットコード入力
  - FOMA端末電話帳とドコモUIMカード（FOMAカード）電話帳間でのコピー
  - ワンタッチダイヤルの新規登録、電話帳の修正
  - 待受画像配信元設定のメールアドレスの入力
  - ｉモードメール／SMSの送信※3、メール送受信履歴からの送信※3
  - Phone To（AV Phone To）、Mail To、SMS To機能
  - GPSの現在地通知※4
  - 電話帳と個人情報の赤外線送受信
  - microSDカード内の電話帳の参照
  - 電話帳のmicroSDカードへの保存／復元
  - ワンタッチブザー設定の自動音声発信先の電話帳新規登録

- ダイヤル入力操作によるネットワークサービスの利用
- パソコンとつないだパケット通信、64Kデータ通信

※1 電話帳やワンタッチダイヤルに登録している相手への発信や送信はできます。
※2 外部機器からFOMA端末電話帳のメモリ番号を指定しての発信はできます。
※3 電話帳やワンタッチダイヤルを利用しての送信、または電話帳やワンタッチダイヤルに登録された相手からのメールに返信はできます。
※4 登録した通知先への通知はできます。通知先一覧への通知先の登録や編集、削除はできません。

お知らせ

- 本機能を設定中に使用できない機能は、ボイスメニューでの呼び出しはできません。

閉じるたびにボタンをロックする

開閉ロックを設定すると、FOMA端末を閉じるたびに、[+][−]以外のボタンがロックされます。FOMA端末を開くたびに端末暗証番号の入力が必要なため、他人が不正にFOMA端末を使用するのを防げます。〈開閉ロック〉

開閉ロック中に緊急通報（110番、119番、118番）を行うには、端末暗証番号入力画面または待受画面、開閉ロック中画面で緊急通報番号を入力して[t]を押します。

※ 端末暗証番号入力画面で入力した緊急通報番号は「*」で表示されます。

- 次の場合は、開閉ロックがかかりません。
  - 発信中※1、2、着信中※2、通話中※1、2、保留中※1、2、切断中※1、2
  - エリアメール受信中（内容表示中を含む）※2
  - メロディ再生中（添付メロディ再生中は除く）
  - GPSで位置提供中※2
  - 目覚まし（スヌーズ動作中を含む）、予定の通知、お知らせタイマー鳴動中（停止中、カウントダウン中を含む）
  - ワンタッチブザー動作中
  - ソフトウェア更新中
  - iモーション再生中（再生画面表示中を含む）
  - 64Kデータ通信※2、USB接続によるデータ転送※2、赤外線によるデータ転送※2

※1 ステレオイヤホンマイク 01（別売）を接続している場合の動作です。
※2 FOMA端末を閉じている状態で動作が終了した場合は、開閉ロックがかかります。

開閉ロックの設定／解除

1 待受画面で[メニュー]▶「[*]設定を行う」▶「[#]その他の設定を行う」▶「[8]操作の制限をする」▶「[1]開閉ロックを設定する」を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

2 端末暗証番号を入力▶[決定]を押す

開閉ロックを設定するかどうかの確認画面が表示されます。

3 「[1]設定する」または「[2]解除する」を押す

開閉ロックを設定／解除した旨のメッセージが表示されます。[決定]を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

開閉ロックが起動すると

FOMA端末を閉じるたびに開閉ロックが起動すると[電源]、[+][−]以外のボタンがロックされます。このとき、背面ディスプレイには「開閉ロック成功」と表示され、ランプが青色で約3秒間点灯し、開閉ロックが起動したことをお知らせします。また、FOMA端末を閉じても開閉ロックが起動しなかったときは、ランプが赤色で約3秒間点灯し、開閉ロックが起動しなかったことをお知らせします。

・解除するときは、FOMA端末を開いて端末暗証番号の入力を行います。次の画面が表示されたときは、端末暗証番号を直接入力するか、メニューを押して端末暗証番号を入力してください。



待受画面で開閉ロックを起動した場合の待受画面



待受画面やiアプリ画面以外で開閉ロックを起動した場合の開閉ロック中画面

お知らせ

・開閉ロック中の待受画面に画像やカレンダー、iアプリを表示するように設定していても、お買い上げ時の画像が表示されます。
・本機能を設定中に電源を入れ直すと、端末暗証番号入力画面が表示されます。端末暗証番号の入力をしなかった場合は開閉ロックが起動します。また、おまかせロックが起動したときは、おまかせロックを解除した後に開閉ロックが起動します。
・本機能を設定中にオートGPS機能を起動中の場合は、認証画面表示中に電話帳を押すと、オートGPS機能を一時停止できます。→p.322
・次の機能は利用できます。
- 電源を入れる／切る操作
- 音声電話やテレビ電話を受ける操作、緊急通報（110番、119番、118番）への発信
- 伝言メモの録音／録画、通話メモ
- ケータイデータお預かりサービスの自動更新
- iモードメールやメッセージR/F、SMSの受信※
- エリアメールの受信
- おまかせロックの起動
- GPSの位置提供の要求を受けたときの操作
- 予定の通知（視聴予約通知含む）
- 目覚まし
- ワンタッチブザーの自動音声発信
- イヤホンスイッチ発信
- ソフトウェア更新
- パターンデータの自動更新

※FOMA端末を開いた状態で受信した場合は、受信中および受信結果の画面表示や着信音の鳴動などの受信時の動作はしません。

電話番号を指定して着信許可／拒否

FOMA端末電話帳から相手を選んで着信拒否／許可一覧に登録し、その相手の電話番号に対して着信拒否／許可を設定します。拒否を設定すると、登録した相手からの電話はつながりません。また、許可を設定すると、登録した相手からの電話のみつながります。相手が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。着信拒否／許可相手の登録を行っただけでは設定されません。必ず着信拒否／許可の設定も行ってください。〈電話帳指定着信拒否／許可〉

・あらかじめ電話帳の登録が必要です。→p.89
・番号通知お願いサービス（→p.427）や非通知理由別着信設定（→p.137）を併用することをおすすめします。

着信拒否／許可相手の登録

・拒否／許可する相手は、それぞれ最大20件登録できます。
・ドコモUIMカード（FOMAカード）電話帳から指定することはできません。

1 待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「4電話・電話帳の詳細を設定する」▶「1着信を拒否する相手を指定する」または「2着信を許可する相手を指定する」を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

2 端末暗証番号を入力▶決定を押す

登録した相手を着信拒否／許可に設定する画面が表示されます。

3 「3相手を登録する」を押す

着信拒否／許可登録一覧画面が表示されます。

4 登録先の番号を選択▶決定を押す

電話帳の検索画面が表示されます。

■ 登録済みの相手を変更する場合：**相手を選択▶メニュー▶「1編集する」を押す**

操作5に進みます。

■ 登録済みの相手を削除する場合：相手を選択▶メニュー▶「2削除する」▶「1削除する」を押す

登録データを削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと着信拒否／許可登録一覧に戻ります。

5 登録する相手を検索して選択▶決定を押す

着信を拒否／許可する相手に登録した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと着信拒否／許可登録一覧に戻ります。

- 検索方法→p.92
- 戻るを押すと続けて着信拒否／許可の設定ができます。以降の操作は「着信拒否／許可の設定」操作3をご覧ください。→p.137

お知らせ

- シークレット属性を設定した電話帳は、着信拒否／許可登録一覧では［**********］と表示されます。また、着信があっても着信拒否／許可の動作は行われません。シークレットモード中は名前が表示され、着信拒否／許可の動作が行われます。
- 登録した相手の電話帳を修正／削除した場合は、着信を拒否／許可に登録した相手のデータも修正／削除されます。

着信拒否／許可の設定

電話帳指定着信拒否または電話帳指定着信許可を設定します。あらかじめ着信拒否／許可相手の登録が必要です。

- 電話帳指定着信拒否と電話帳指定着信許可を同時に設定できません。

1 待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「#その他の設定を行う」▶「4電話・電話帳の詳細を設定する」▶「1着信を拒否する相手を指定する」または「2着信を許可する相手を指定する」を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

2 端末暗証番号を入力▶決定を押す

登録した相手を着信拒否／許可に設定する画面が表示されます。

3 「1設定する」または「2解除する」を押す

着信拒否または着信許可を設定／解除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

- 着信を拒否／許可する相手を登録していない場合は、相手が登録されていない旨のメッセージが表示されます。決定を押して相手を登録してください。以降の操作は「着信拒否／許可相手の登録」操作3以降をご覧ください。→p.136

お知らせ

- 電話帳指定着信拒否を設定中に拒否した電話番号の着信があった場合、または電話帳指定着信許可を設定中に許可していない電話番号の着信があった場合は、着信音は鳴らずに電話が切れ、相手には話中音が流れます。ただし、その場合でも着信履歴には記録されます。留守番電話サービス、転送でんわサービスの呼出時間を0秒に設定していた場合は、各サービスが動作して、着信履歴には記録されません。
- iモードメールやSMSは、本機能の設定に関わらず受信されます。

発信者番号が不明な電話を拒否


発信者番号が通知されない着信があった場合、通知されない理由ごとに着信動作を設定します。〈非通知理由別着信設定〉

- 電話番号が通知されない理由（発信者番号非通知理由）について→p.72

1 待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「#その他の設定を行う」▶「4電話・電話帳の詳細を設定する」▶「4発番号なしの着信動作を選ぶ」を押す


端末暗証番号入力画面が表示されます。

2 端末暗証番号を入力▶決定を押す

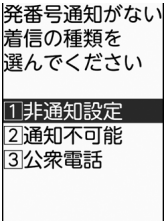

1 **非通知設定**：非通知による着信動作を設定します。
2 **通知不可能**：通知不可能の着信動作を設定します。
3 **公衆電話**：公衆電話などの着信動作を設定します。

3 「1非通知設定」～「3公衆電話」のいずれかを押す

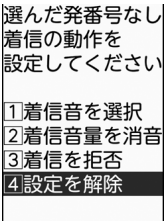

1 **着信音を選択**：発信者番号の非通知理由ごとに着信音を設定します。
2 **着信音量を消音**：着信音を鳴らさないようにします。
3 **着信を拒否**：着信を拒否します。
4 **設定を解除**：着信動作の設定を解除します。

4 「1着信音を選択」～「4設定を解除」のいずれかを押す

・「2着信音量を消音」～「4設定を解除」のいずれかを押した場合は操作6に進みます。

5 「1メロディ」または「2着モーション」▶フォルダを選択▶決定▶着信音を選択▶決定を押す

着信音を設定した旨のメッセージが表示されます。

・「iモードで探す」を選択して決定▶「1接続する」を押すと、iモードサイトからメロディまたはiモーションを探せます。→p.232、p.244

・メロディまたは動画／iモーションの再生方法は「電話着信時の着信音の変更」操作5をご覧ください。→p.110

6 決定を押すまたは約5秒後に発番号通知がない着信の種類を選択する画面に戻る

・着信動作を設定した項目には「＊」が表示されます。

お知らせ

・本機能を「着信を拒否」に設定中に発信者番号が通知されない着信があった場合は、着信音は鳴らずに電話が切れ、相手には話中音が流れます。ただし、その場合でも着信履歴には記録されます。留守番電話サービス、転送でんわサービスの呼出時間を0秒に設定していた場合は、各サービスが動作して、着信履歴には記録されません。
・本機能と番号通知お願いサービス（→p.427）を同時に設定した場合は、番号通知お願いサービスが優先して動作します。
・iモードメールやSMSは、本機能の設定に関わらず受信します。
・発信者番号が通知されない音声電話やテレビ電話がかかってくると、音声電話は着信音設定より本機能で設定した着信音が優先して鳴ります。テレビ電話の場合は、着信動作を「着信を拒否」に設定したときのみ本機能が動作します。それ以外に設定した場合は、着信音設定のテレビ電話の設定に従って動作します。→p.110

電話帳未登録者からの着信音を無音にする


登録していない相手や電話番号を通知してこない相手から音声電話やテレビ電話がかかってきたとき、設定した時間が経過した後に着信音などの呼出動作を開始するように設定します。「ワン切り」などの迷惑電話に効果的です。〈無音着信時間設定〉

・本機能を使用中は、次のように動作します。
- 待受中または通話中に音声電話がかかってくると、無音着信時間内はディスプレイの表示のみで着信を知らせます。無音着信時間が経過すると、待受中の場合は通常の呼出動作を開始します。通話中の場合は「ププ…ププ…」という通話中着信音（→p.72）が受話口から聞こえます。

- 呼出時間が無音着信時間内の不在着信は、着信履歴に表示されません。また、新着情報と📳も表示されません。ただし、表示の切り替えにより、無音着信時間内の不在着信を表示できます。表示方法については「着信履歴の表示」のお知らせをご覧ください。→p.65
- 通常の着信履歴と無音着信時間内の不在着信は、合わせて最大30件記録されます。

• 登録外着信拒否中は、本機能を使用できません。

1 待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「4電話・電話帳の詳細を設定する」▶「7無音着信時間を設定する」を押す

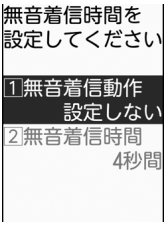

1 **無音着信動作**：本機能を有効にするかどうかを設定します。
2 **無音着信時間**：着信してから呼出動作を開始するまでの時間を設定します。

2 「1無音着信動作」を押す
無音着信動作を設定するかどうかの確認画面が表示されます。

3 「1設定する」または「2設定しない」を押す
無音着信時間の設定画面が表示されます。
• 「2設定しない」を押した場合は操作5に進みます。

4 無音着信時間を入力▶決定を押す
操作1の画面に戻ります。
• 1～99秒の間で入力します。

5 電話帳を押す
無音着信時間を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- 電話帳に登録されている相手から電話がかかってきても、次のような場合は無音着信時間内の不在着信として記録され、着信履歴に表示されません。
  - 個人情報表示制限中（→p.133）で、相手が無音着信時間内で電話を切ったとき
  - シークレットモード中でない場合で、シークレット属性が設定されている相手が無音着信時間内で電話を切ったとき
  - 発信者番号を非通知で電話をかけてきた相手が、無音着信時間内で電話を切ったとき
- 留守番電話サービスや転送でんわサービス、伝言メモを設定しているときは、電話がかかってくると、本機能の設定に関わらず各機能が動作します。
- 公共モード中は、本機能は動作しません。
- 電話帳指定着信拒否／許可（→p.136）、非通知理由別着信設定（→p.137）を設定中は、着信拒否の対象に設定している相手から電話がかかってくると、各機能が優先して動作します。
- 本機能とオート着信設定（→p.406）を同時に設定している場合、無音着信時間をオート着信設定の応答時間以上に設定すると、オート着信設定は動作しません。
- 本機能とオートスピーカーホン機能（→p.73）を同時に設定している場合、無音着信時間を4秒以上に設定すると、オートスピーカーホン機能は動作しません。

電話帳未登録者からの電話を拒否

電話帳に登録していない相手から音声電話やテレビ電話がかかってきたときに着信を拒否します。

〈登録外着信拒否〉

- 電話がかかってきたときの表示については「電話／テレビ電話を受ける」操作1をご覧ください。→p.71
- 相手が電話番号を通知してきた場合に有効です。電話番号が通知されない相手からの着信は非通知理由別着信設定に従って動作します。非通知理由別着信設定（→p.137）、および番号通知お願いサービス（→p.427）を併用することをおすすめします。
- 個人情報表示制限中（→p.133）や無音着信時間設定中（→p.138）は、本機能を使用できません。

1 **待受画面で▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「4電話・電話帳の詳細を設定する」▶「3電話帳登録外の着信を拒否する」を押す**

端末暗証番号入力画面が表示されます。

2 **端末暗証番号を入力▶決定を押す**

電話帳に登録されていない相手からの着信を受けるかどうかの確認画面が表示されます。

3 **「1拒否する」または「2許可する」を押す**

電話帳登録外の着信を拒否／許可するように設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- 本機能を「拒否する」に設定中に電話帳未登録の相手やシークレット属性を設定した電話帳からシークレットモード中でないときに着信があった場合は、着信音は鳴らずに電話が切れ、相手には話中音が流れます。ただし、その場合でも着信履歴には記録されます。
- 留守番電話サービス、転送でんわサービスの呼出時間を0秒に設定していた場合は、各サービスが動作して、着信履歴には記録されません。
- iモードメールやSMSは、本機能の設定に関わらず受信します。

保存データをお預かりセンターに預ける

FOMA端末に保存されている電話帳、画像、メール、スケジュール、トルカ（以下「端末データ」といいます）を、ドコモのお預かりセンターに預けることができ、万が一の紛失時や誤って削除した際などに復元できるサービスです。また、メールアドレスを変更したことを一斉通知することもできます。パソコン（My docomo）があれば、さらに便利にご利用いただけます。〈ケータイデータお預かりサービス〉

- WORLD WINGご契約の場合、海外でも利用することができます。ただし、パケット通信料が日本国内よりも高額になる恐れがありますのでご注意ください（お客様がiモードパケット定額サービスをご契約されていても、国際ローミング利用中におけるFOMAパケット通信料は、iモードパケット定額サービスの対象外となります）。
- ケータイデータお預かりサービスの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。
- ケータイデータお預かりサービスはお申し込みが必要な有料サービスです（お申し込みにはiモード契約が必要です）。

■自動更新機能について

- 電話帳、スケジュール、トルカは自動更新機能により定期的に自動で預けることができます。自動更新の設定は、「お預かりサービスサイト」よりご確認・変更してください。
- 自動更新機能をご利用になる場合、パケット通信料が高額になる恐れがありますのでご注意ください。

各種データをお預かりセンターに保存

ケータイデータお預かりサービスを利用して、FOMA端末に保存してある電話帳、画像、iモードメール、SMS、スケジュール、トルカをお預かりセンターに保存します。

- 画像、トルカのデータは、著作権保護されていないデータのみお預かりセンターに保存できます。
- iモードメールにデータが添付されている場合は、保存するときに削除されます。ただし、本文中の画像やメロディ（メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されたデータを除く）は削除されません。
- 送達通知は保存できません。
- 画像を含むトルカ（詳細）は、詳細が含まれずに保存される場合があります。

〈例〉電話帳をお預かりセンターに保存する


1 **待受画面で▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「＊ケータイデータお預かりサービスを使う」▶「1お預かりセンターに接続する」を押す**

FOMA端末内に保存されているデータを最新の状態にするかどうかの確認画面が表示されます。

■ 電話帳からお預かりセンターに保存する場合：待受画面で電話帳▶メニュー▶「9コピー／お預り」▶「2お預りセンター接続」を押す

2 「1接続する」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す

点滅します。

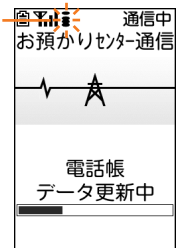

- 中止するときは保存中に決定を押します。
- 保存が完了すると、通信結果画面が表示されます。

3 通信結果画面を確認する

決定を押すとメニュー画面に戻ります。

〈例〉受信メールをお預かりセンターに保存する

1 待受画面でメール▶「1受信したメールを見る」▶フォルダを選択▶決定を押す

受信メール一覧が表示されます。

- 未送信／送信メール一覧の表示方法は「未送信／送信したｉモードメールを見る」操作1～2をご覧ください。→p.178

2 保存するメールを選択▶メニュー▶「＊お預りセンター保存」を押す

お預かりセンターに保存するかどうかの確認画面が表示されます。

- 未送信／送信メールを保存する場合は、保存するメールを選択▶メニュー▶「9お預りセンター保存」を押します。

3 「1保存する」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す

- 中止するときは保存中に決定を押します。
- 保存が完了すると、送信した旨のメッセージが表示されます。

4 決定または約5秒後▶通信結果画面を確認する

決定を押すと受信メール一覧に戻ります。

〈例〉画像をお預かりセンターに保存する

1 待受画面でメニュー▶「3写真・ビデオを撮る・見る」▶「2写真・画像を見る」▶アルバムを選択▶決定を押す

2 保存する画像を選択▶メニュー▶「＃お預りセンター保存」を押す

お預かりセンターに保存するかどうかの確認画面が表示されます。

3 「1保存する」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す

- 中止するときは保存中に決定を押します。
- 保存が完了すると、送信した旨のメッセージが表示されます。

4 決定または約5秒後▶通信結果画面を確認する

決定を押すと画像一覧画面に戻ります。

〈例〉スケジュールをお預かりセンターに保存する

1 待受画面でメニュー▶「5便利なツールを使う」▶「2スケジュール帳・目覚ましを使う」▶「1予定を見る・登録する」を押す

カレンダー画面が表示されます。

2 保存する日付を選択▶決定を押す

予定一覧画面が表示されます。

3 メニュー▶「8お預りセンター接続」を押す

FOMA端末内に保存されているデータを最新の状態にするかどうかの確認画面が表示されます。

4 「1接続する」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す

- 中止するときは保存中に決定を押します。
- 保存が完了すると、通信結果画面が表示されます。

5 **通信結果画面を確認する**
決定を押すと待受画面に戻ります。

〈例〉トルカをお預かりセンターに保存する

1 **待受画面でメニュー▶「5便利なツールを使う」▶「#トルカを使う」を押す**
トルカ一覧が表示されます。

2 **メニュー▶「8お預りセンター接続」を押す**
FOMA端末内に保存されているデータを最新の状態にするかどうかの確認画面が表示されます。

3 **「1接続する」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す**
- 中止するときは保存中に決定を押します。
- 保存が完了すると、通信結果画面が表示されます。

4 **通信結果画面を確認する**
決定を押すと待受画面に戻ります。

保存したデータを復元する場合

- 電話帳の復元や自動更新設定などは、ｉモードのケータイデータお預かりサイトからご利用いただけます。
  待受画面でiMenu▶「1 i Menuを見る」▶「マイページ」▶「ドコモのサービス」内の「ケータイデータお預かり※」
  ※ ｉコンシェルをご契約の場合は、「ケータイデータお預かり／ｉコンシェル」と表示されます。
- 自動更新や復元などの詳細はドコモのホームページをご覧ください。

お知らせ

- ドコモUIMカード（FOMAカード）電話帳の電話帳は保存できません。
- FOMA端末電話帳の電話帳を削除した後に自動更新を行うと、お預かりセンターの電話帳も同様に削除されます。
- FOMA端末電話帳の電話帳を削除した場合は、次の手順でｉモードの電話帳お預かりサイトから電話帳をダウンロードすると復元できます。
  - 待受画面でiMenu▶「1 i Menuを見る」▶「マイページ」▶「ドコモのサービス」内の「ケータイデータお預かり※」▶「お預かりデータ確認」▶ｉモードパスワードを入力▶「決定」▶「復元する」内の「電話帳」▶「OK」を押します。ダウンロードが開始されるため、通信を終了して待受画面に戻します。
  ※ ｉコンシェルをご契約の場合は、「ケータイデータお預かり／ｉコンシェル」と表示されます。
- 電話帳の自動更新時に他の機能を起動している場合は、待受画面に戻ると自動更新を開始します。FOMA端末の電源が入っていないときやFOMAサービスエリア外にいるとき、ドコモUIMカード（FOMAカード）が挿入されていないときは自動更新されません。
- 電話帳の自動更新が失敗したときは、待受画面にお知らせ情報（→p.29）とが表示されます。決定を押してメッセージを確認した後、手動でお預かりセンターに接続して電話帳を保存してください。
- 電話帳のグループの並び順は、復元しても保存したときの並び順に戻らない場合があります。
- 電話帳をお預かりセンターに保存すると、画像を除くワンタッチダイヤルの登録内容やワンタッチブザーの自動音声発信も保存されます。ただし、FOMA端末の機種変更などで、お預かりセンターから電話帳を復元する場合はすべて上書きされます。また、ワンタッチダイヤルやワンタッチブザー自動音声発信先に登録している電話番号などをMy docomoのサイトで削除した場合は、ワンタッチダイヤルの登録内容やワンタッチブザーの自動音声発信先が正しく引き継げない場合があります。
- お預かりセンター接続中に、ワンタッチブザーを動作させた場合は、接続を中止します。
- 保存したデータは、お預かりセンターに接続して、FOMA端末に更新・復元できます。
- 1件あたりのファイルサイズが100Kバイトを超える画像やFlash画像は保存／復元できません。
- 「microSDの写真」「内蔵写真」「背面用内蔵写真」「アイテム」アルバムの画像は保存できません。
- 復元操作の詳細はドコモのホームページをご覧ください。なお、復元したメールは次の場合を除き保護されます。
  - お預かりセンターに保存されている受信メール、受信SMSが未読だった場合
  - 保存されているメールの保護が最大保護件数に達している場合

- 日付・時刻を設定していないときに、スケジュール帳の自動更新があった場合は自動更新できません。日付・時刻を設定する旨のメッセージが表示されます。
- トルカをお預かりセンターから自動更新後、初めてトルカを参照した場合は、このトルカを保存するかの確認画面が表示されます。「保存する」を選択すると保存されますが、「削除する」を選択した場合は参照しているトルカが削除されます。

iコンシェルからお預かりセンターに保存

iコンシェルのメニューからもFOMA端末内に保存されている電話帳、スケジュール、トルカをお預かりセンターに保存できます。お預かりセンターに接続することによって、それらのデータをFOMA端末に更新・復元することができます。

- iコンシェルはお申し込みが必要な有料サービスです。注意事項およびご利用方法の詳細などについては、ドコモのホームページをご覧ください。

1 **待受画面でメニュー▶「7 iコンシェルを使う」を押す**

契約情報取得中の画面が表示され、iコンシェルのインフォメーション一覧が表示されます。

2 **メニュー▶「設定」▶「3 お預かりデータの確認・設定・更新をする」▶「3 電話帳やスケジュールなどの更新をする」を押す**

FOMA端末内に保存されているデータを最新の状態にする選択画面が表示されます。

3 **「1 電話帳」～「3 トルカ」のうち、保存する項目の番号を押す**

項目の☐が☑に変わります。

- 決定：項目を選択／解除します。
- メニュー：すべての項目を選択／解除します。

4 **電話帳を押す**

FOMA端末内に保存されているデータを最新の状態にするかどうかの確認画面が表示されます。

5 **「1 接続する」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す**

- 中止するときは保存中に決定を押します。
- 保存が完了すると、通信結果画面が表示されます。

6 **通信結果画面を確認する**

決定を押すとiコンシェルのお預かりメニュー画面に戻ります。

お預かりセンターと通信した履歴の表示

各機能でお預かりセンターに保存した通信履歴を確認できます。〈通信履歴表示〉

- 通信履歴は最大30件記録できます。30件を超えると、古いものから順に消去されます。

1 **待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「#その他の設定を行う」▶「*ケータイデータお預かりサービスを使う」▶「2 通信履歴を表示する」を押す**

通信日時一覧画面が表示されます。

2 **確認する履歴を選択▶決定を押す**

通信履歴詳細画面が表示されます。決定または戻る／チャネルを押すと通信日時一覧画面に戻ります。

各種機能の設定をリセット

設定した内容をお買い上げ時の状態に戻します。〈各種設定リセット〉

- メニュー一覧のオレンジ色の文字の機能を、お買い上げ時の状態に戻します。→p.448
- 「メニュー一覧」に記載されていない機能やデータで、お買い上げ時の状態に戻るものは次のとおりです。

リセットする項目	お買い上げ時の状態に戻る機能／データ
基本設定	マナーモード、公共モード（ドライブモード）、ワンタッチダイヤル登録、簡単メール作成、使い方ガイドの文字サイズ（詳細画面も含む）
メール設定	おまかせ絵文字装飾設定
iモード設定	キャッシュデータ
iアプリ設定	iアプリ一覧のソフトの並べ替え、アイコン表示とリスト表示の切り替え

リセットする項目	お買い上げ時の状態に戻る機能／データ
予測辞書データ	予測変換機能で登録されたデータ
ユーザ辞書データ	単語登録のデータ

1 **待受画面で(メニュー)▶「[*]設定を行う」▶「[#]その他の設定を行う」▶「[7]情報の表示やリセットを行う」▶「[7]設定を初めの状態に戻す」を押す**

端末暗証番号入力画面が表示されます。

2 **端末暗証番号を入力▶(決定)を押す**



3 **「[1]基本設定」～「[0]歩数計設定」のうち、お買い上げ時の状態に戻さない項目の番号を押す**

チェックボックスが☑から☐に切り替わり、選択が解除されます。

- (決定)：項目を選択／解除します。
- (メニュー)：すべての項目を選択／解除します。

4 **(電話帳)を押す**

選んだ項目をお買い上げ時の状態に戻すかどうかの確認画面が表示されます。

5 **「[1]戻す」を押す**

選んだ項目をお買い上げ時の状態に戻した旨のメッセージが表示されます。(決定)を押すとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- iモード設定をリセットすると、待受画面にiチャネルの情報がテロップ表示されなくなります。待受画面で(戻る/iチャネル)を押してチャネル一覧を表示すると、最新の情報を受信し、待受画面にテロップ表示されるようになります。

登録したデータを一括して削除

FOMA端末に保存、登録したデータを削除し、各機能の設定をお買い上げ時の状態に戻します。

〈データー括削除〉

- 保護したデータも削除されます。
- 次のデータは削除されません。また、お買い上げ時の設定に戻りません。
  - お買い上げ時に登録されているデータ
  - ドコモUIMカード（FOMAカード）やmicroSDカードに保存、登録、設定されているデータ
  - パソコンから設定したデータ通信の設定
- お買い上げ時に登録されているiアプリは、お買い上げ時の状態に戻ります。ただし、お買い上げ時に登録されている「メモ」「健康生活日記」以外のiアプリを最新にした場合は削除されます。
- 受信メールの「受信箱」フォルダに保存されている「はじめまして」「らくらくホン7のご紹介」を削除した場合は、再び保存されます。

1 **待受画面で(メニュー)▶「[*]設定を行う」▶「[#]その他の設定を行う」▶「[7]情報の表示やリセットを行う」▶「[8]本体内データを全て削除する」を押す**

端末暗証番号入力画面が表示されます。

2 **端末暗証番号を入力▶(決定)を押す**

本体内の全てのデータを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

3 **「[1]削除する」を押す**

FOMA端末が再起動します。

お知らせ

- データー括削除の再起動後は、初めて電源を入れたときの画面が表示されます。→p.52
- 削除されるデータが多い場合は、再起動に時間がかかることがあります。途中で電源を切らないようご注意ください。

その他の「あんしん設定」について

ドコモでは、本章でご紹介した以外にも、「あんしん」に関するさまざまな機能やサービスをご提供しております。詳しくはドコモのホームページをご覧ください。

音声呼び出し／読み上げ

音声で呼び出す

音声で電話帳を呼び出す ..... ＜ボイスダイヤル＞ 148
音声で呼び出す機能を単語登録 ..... ＜ボイスメニュー登録＞ 148
音声で機能を呼び出す ..... ＜ボイスメニュー＞ 150

音声で読み上げる

音声読み上げを設定する 150
機能説明や情報などの読み上げ 151
音声読み上げ辞書に単語を登録 ..... ＜音声読み上げ単語登録＞ 156

音声で電話帳を呼び出す

電話帳を音声で呼び出せます。〈ボイスダイヤル〉

- 音声とフリガナが一致した電話帳を表示します。
- 該当する電話帳が複数あるときは、該当する電話帳を全て表示します。
- 登録されているフリガナを全て発声しなくても、途中まで当てはまる電話帳を検索して表示します。
- 3文字以上32文字以下の音声を認識します。33文字以降は発声しても認識されません。
- 発声によっては、近い読みの電話帳が表示されることがあります。
- フリガナの英字・数字は1文字ずつ発声してください。たとえば「yomi」は「ワイオーエムアイ」、「10」は「イチゼロ」または「イチレイ」と発声してください。
- 次の文字は認識されません。その部分を抜かして発声してください。
  - 記号
  - 空白
  - フリガナの1文字目や不適切な文字の後ろにある濁点、半濁点、「ン」「ッ」「ー」「ァ」「ィ」「ゥ」「ェ」「ォ」「ャ」「ュ」「ョ」
    〈例〉「ｱﾞ」の「ﾞ」、「ッー」の「ー」、「ヒュゥ」の「ゥ」など
  - 読みの最後にある「ッ」
- フリガナが2文字以下の電話帳は呼び出せません（「ヨミ」、「ww」など）。
- 濁点や半濁点は前の文字と合わせて1文字として認識されます。
- 次の場合は、音声を認識しないことがあります。
  - 周囲の雑音が大きい場合
  - 発声が4秒以内に終わらなかった場合
  - 発声が明瞭でない場合
  - 発声の前後に咳払いをしたり、呼吸音などの雑音を出したりした場合
  - ボタンを押したり、こすったりした場合
- ステレオイヤホンマイク01（別売）などの使用時、マイク部分を口に近づけて発声してください。
- 個人情報表示制限中は、本機能を使用できません。→p.133

1 待受画面で電話帳を1秒以上押す

音声で電話帳検索
決定ボタンを押し
受話口を耳にあて
ピーという
発信音の後に
呼び出す相手を
お話しください

2 決定▶受話口から「ピー」と聞こえたら、電話帳のフリガナの読みを発声する

該当する電話帳が50音順に表示されます。

- 電話帳の利用方法→p.96
- 呼び出そうとした電話帳が表示されない場合は、戻るを押して操作1からやり直してください。
- 音声が認識されなかった場合、その旨のメッセージが表示されます。決定を押して操作1からやり直してください。

音声で呼び出す機能を単語登録

機能を音声で呼び出せるように登録できます。〈ボイスメニュー登録〉

- 最大100件登録できます。
- お買い上げ時は、次の機能が登録されています。

呼び出す機能	単語の読み
音声電話の着信音を選ぶ	オンセイ
電話着信時の音量を調節する	オンリョウ
伝言メモを再生する	デンゴン
受信したメールを見る	ジュシンメール
例文を使ってメールを作る	レイブン
メール･メッセージを受信する	トイアワセ
写真を撮影する	シャシンサツエイ
ビデオを撮影する	ビデオサツエイ
写真・画像を見る	シャシン
ビデオを見る　録音音声を聞く	ビデオ
目覚ましを使う	メザマシ
電卓を使う	デンタク
発信者番号通知を設定する	バンゴウツウチ
自分の電話番号を見る	デンワバンゴウ
電池残量を確認する	デンチザンリョウ

- メニュー画面で表示される機能のみ登録できます。
- 登録済みの機能を複数登録することはできません。

・新たに機能を登録するとき、登録済みの単語の読みを使用できません。

1 **待受画面で(メニュー)▶「[*]設定を行う」▶「[8]音声で呼び出す機能を登録する」を押す**
登録済みの機能の数と、登録可能な機能の数が表示されます。

2 **決定を押す**
登録済みの機能が「新規登録」の下に表示されます。

3 **「新規登録」を選択▶決定を押す**
登録可能な機能の一覧が表示されます。

4 **登録する機能を選択▶決定を押す**
登録する読みの入力画面が表示されます。
・登録済みの機能を選択した場合、同じ機能が登録されている旨のメッセージが表示されます。決定を押すと、登録済みの機能の一覧に戻ります。

5 **読みを入力▶決定を押す**
音声呼び出し用の単語を登録した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと登録済みの機能の一覧に戻ります。
・半角カタカナ、半角数字で3～10文字入力できます。
・次の文字を含む単語は登録できません。
- 空白
- フリガナの1文字目や不適切な文字の後ろにある濁点、半濁点、「ン」「ッ」「ー」「ァ」「ィ」「ゥ」「ェ」「ォ」「ャ」「ュ」「ョ」
〈例〉「ｱﾞ」の「ﾞ」、「ッー」の「ー」、「ヒュゥ」の「ゥ」など
- 読みの最後にある「ッ」
・登録済みの単語の読みを入力した場合、読みがすでに登録されている旨のメッセージが表示されます。決定を押すと単語の読みの入力画面に戻ります。
・次の場合は、音声で機能を呼び出せないことがあります。
- 登録した読みが短いとき
- 似た読みが他の機能に登録されているとき

音声で呼び出す機能を確認・管理

登録済みの機能の内容を確認したり、読みの変更をしたり、削除したりします。

〈例〉登録済みの機能の内容を確認する

1 **待受画面で(メニュー)▶「[*]設定を行う」▶「[8]音声で呼び出す機能を登録する」を押す**
登録済みの機能の数と、登録可能な機能の数が表示されます。

2 **決定を押す**
登録済みの機能が「新規登録」の下に表示されます。

3 **確認先を選択▶決定を押す**
登録内容が表示されます。
・決定を押すと登録済みの機能の一覧に戻ります。

■ 登録内容の読みを変更する場合：

① **変更先を選択▶(電話帳)を押す**
読みの入力画面が表示されます。

② **読みを入力▶決定を押す**
音声呼び出し用の単語を登録した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと登録済みの機能の一覧に戻ります。
・半角カタカナ、半角数字で3～10文字入力できます。

■ 登録内容を削除する場合：

① **削除する機能を選択▶(メニュー)▶「[2]削除する」を押す**
選択した単語を削除するかどうかの確認画面が表示されます。

② **「[1]削除する」を押す**
音声呼び出し用の単語を削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと登録済みの機能の一覧に戻ります。

音声で機能を呼び出す

音声で機能を呼び出して、使用できます。〈ボイスメニュー〉

- 音声で呼び出す機能をあらかじめ登録しておく必要があります。→p.148
- 次の場合は、音声を認識しないことがあります。
  - 周囲の雑音が大きい場合
  - 発声が4秒以内に終わらなかった場合
  - 発声が明瞭でない場合
  - 発声が中断された場合
  - 発声の前後に咳払いをしたり、呼吸音などの雑音を出したりした場合
  - ボタンを押したり、こすったりした場合
- ステレオイヤホンマイク01（別売）などの使用時、マイク部分を口に近づけて発声してください。
- 次の機能は、音声で呼び出すことができません。
  - セルフモード中に使用できない機能→p.131
  - 履歴表示制限中に使用できない機能→p.132
  - 個人情報表示制限中に使用できない機能→p.133
  - ダイヤル発信制限中に使用できない機能→p.134

1 待受画面でメニューを1秒以上押す

音声で機能呼出
決定ボタンを押し
受話口を耳にあて
ピーという
発信音の後に
呼び出す機能を
お話しください

2 決定▶受話口から「ピー」と聞こえたら、登録済みの単語の読みを発声する

呼び出した機能が表示されます。

- 呼び出そうとした機能が表示されない場合は、戻るを押して操作1からやり直してください。
- 音声が認識されなかった場合、その旨のメッセージが表示されます。決定を押して操作1からやり直してください。

音声読み上げを設定する

読み上げの動作、声質、速さ、音量を設定します。

- 動作を「自動で読み上げ」または「手動で読み上げ」にすると、音声読み上げが利用できます。→p.151

1 待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「7音声読み上げを使う」▶「1音声読み上げを設定する」を押す

音声読み上げの設定画面が表示されます。
項目の意味は次のとおりです。

1 **動作**：読み上げの動作（自動／手動）を設定または解除します。
2 **声質**：読み上げの声質（女声／男声）を設定します。
3 **速さ**：読み上げの速さを調節します。
4 **音量**：読み上げの音量を調節します。

2 「1動作」を押す

読み上げる動作の選択画面が表示されます。

3 「1自動で読み上げ」または「2手動で読み上げ」を押す

読み上げる声質の選択画面が表示されます。

■ 音声読み上げを利用しない場合：「3読み上げなし」を押す
操作7に進みます。

4 「1女性の声」または「2男性の声」を押す

読み上げる速さの選択画面が表示されます。

5 メール 音声 を押して速さを変更▶決定を押す

読み上げる音量の調節画面が表示されます。

6 メール 音声 ▲ ▼ または＋ －を押して音量を調節▶決定を押す

操作1の設定画面に戻ります。

7 電話帳を押す

音声読み上げを設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- 動作を「自動で読み上げ」または「手動で読み上げ」にすると、通知画面の閉じかたの設定（→p.38）に関わらず、通知画面は手動で閉じます。
- 操作4～6で[音声]を押すと、選択している声質、速さ、音量で説明を読み上げます。

音声読み上げの送出先切り替え

音声読み上げ時に、音声をスピーカーから出すか受話口から出すかを設定します。

- スピーカーから出る音は、受話口から出る音より大きく聞こえます。必ず耳からFOMA端末を離してください。

1 待受画面で[メニュー]▶「[*]設定を行う」▶「[7]音声読み上げを使う」▶「[3]音声読み上げの送出先を選ぶ」を押す

音声送出先の選択画面が表示されます。

2 「[1]スピーカー」または「[2]受話口」を押す

音声送出先を設定した旨のメッセージが表示されます。[決定]を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- ステレオイヤホンマイク01（別売）などを接続すると、音声はイヤホンからのみ聞こえます。

マナーモード中の読み上げ設定

マナーモード中に受話口から読み上げが聞こえるようにするかどうかを設定します。

1 待受画面で[メニュー]▶「[*]設定を行う」▶「[7]音声読み上げを使う」▶「[4]マナーモード中に読み上げを使う」を押す

2 「[1]読み上げる」または「[2]読み上げない」を押す

マナーモード中の読み上げの動作を設定した旨のメッセージが表示されます。[決定]を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- 「読み上げる」に設定した場合、音声読み上げの送出先切り替えの設定（→p.151）に関わらず、マナーモード中は受話口から音声が聞こえます。

機能説明や情報などの読み上げ

機能の説明や画面に表示されている内容などを、FOMA端末が音声で読み上げます。

- 音声読み上げの設定（→p.150）の動作が「自動で読み上げ」または「手動で読み上げ」のときに読み上げが行えます。
- 音声読み上げに対応する画面では((●))が表示されます。読み上げ中は((●))が点滅します。

■「自動で読み上げ」に設定しているとき

音声読み上げに対応する画面が表示されたり、対応する項目を選択したり、対応する操作をしたりしたときに自動的に読み上げます。

- 「手動で読み上げ」に設定したときの操作も行えます。

■「手動で読み上げ」に設定しているとき

音声読み上げに対応する画面の表示中や、対応する項目を選択中に[音声]を押すと読み上げます。

- 「手動で読み上げ」に設定していても、自動的に読み上げられる項目があります。

- 次の場合は、[音声]を1秒以上押すと通常と異なる読み上げを行います。
  - 文字入力中：カーソル位置から句点のある位置または改行位置、文末まで読み上げます。
  - サイト表示中：カーソルのある項目以降を続けて読み上げます。
  - 使いかたガイドのガイド画面表示中：カーソルのある項目以降を続けて読み上げます。
  - 受信／送信メール詳細画面を表示中：本文の内容のみ読み上げます。
  - メール作成画面を表示中：カーソルのある項目の内容のみ読み上げます。

主な読み上げ項目

音声読み上げを行う主な内容は次のとおりです。ただし、一部読み上げない場合があります。

- メニュー画面やサブメニューの各機能説明※1
- 各機能の設定画面や編集画面などの説明
- 選択している項目や表示している内容（電話帳の内容や操作方法、サイト表示中の内容、メールやメッセージR/Fの内容など）
- 入力文字※2
- 操作方法
- 充電開始時と完了時のお知らせ※3
- 電池残量1になったときのお知らせ※3、4
- 電池残量がなくなったときのお知らせ※3

※1 実行できないメニューは読み上げません。
※2 暗証番号やパスワードの入力画面などでは読み上げません。
※3 読み上げの動作を「手動で読み上げ」に設定している場合でも、自動で読み上げます。
※4 待受画面が表示されたときに読み上げます。

お知らせ

- 読み上げ中に[+][−]を押すと、読み上げの音量が変更されます。
- iモードメールまたはメッセージR/Fに添付されたメロディを自動演奏するように設定している場合、「動作」の設定が「自動で読み上げ」であっても、メロディが添付されたiモードメールまたはメッセージR/Fを開くとメロディが自動で演奏されます。メロディ演奏の終了後[i]を押すと読み上げます。→p.195
- 読み上げの動作を「自動で読み上げ」に設定している場合は、待受画面を表示中に[0]～[9]、[*]、[#]を押すと読み上げます。
- 「手動で読み上げ」に設定時、[i]と[+]／[−]を同時に押すと読み上げない場合があります。

待受画面の情報の読み上げ

日付や時刻、新着情報などの待受画面に表示されている情報（→p.29）を読み上げます。

- 音声読み上げの設定（→p.150）が「自動で読み上げ」の場合も、自動では読み上げません。

1 待受画面で[i]を押す

次の項目を読み上げます。

- 日付（月日）・曜日・時刻
- 新着情報、未読情報、お知らせ情報
- iコンシェルのインフォメーション
- 圏外のお知らせ
- オールロックや公共モードなどの制限機能使用中のお知らせ
- 歩数・活動量の情報
- 電池残量のお知らせまたは充電中のお知らせ

■ iチャネルのテロップを読み上げる場合：[i]を1秒以上押す

- iチャネルのテロップが表示されているときに操作できます。

FOMA端末を閉じたまま情報読み上げ

FOMA端末を閉じた状態で、時刻などの背面ディスプレイに表示される情報（→p.31）を読み上げます。

- 音声送出先（→p.151）が「スピーカー」のときのみ操作できます。

1 FOMA端末を閉じて[i]を1秒以上押す

次の項目を読み上げます。表示されている画面によって、読み上げる順番は変わります。

- 日付（年月日）※1
- 時刻
- 新着情報
- 誕生日や祝日・暦
- 天気情報
- 開閉ロック中や公共モード中のお知らせ
- 歩数・活動量の情報
- 電池残量のお知らせまたは充電中のお知らせ
- iチャネルのテロップ※2
- iコンシェルのインフォメーション※2

※1 カレンダー画面の表示中にのみ読み上げます。
※2 情報がある画面の表示中にのみ読み上げます。

読み上げの停止

読み上げている音声を、途中で停止します。

1 読み上げ中に[i]を押す

- サイト表示中に[i]を押して読み上げの動作を行ったときは、[+][−]以外のボタンを押すか連続スクロールをしても読み上げが停止されます。
- 表示している画面や表示している項目により、読み上げが停止しない場合があります。

お知らせ

- 音声読み上げ中に次のことが起きると、読み上げが停止されます。
  - 電話がかかってきたとき
  - データ通信を行ったとき
  - 外部機器にデータを送信したとき
  - FOMA端末を閉じたとき
  - 電池残量がなくなったとき
  - 目覚ましや予定の通知の時刻になったとき

音声読み上げのルールについて

メール、サイト、電話帳などの読み上げは、おおむね次の規則に基づいています。読み上げが希望どおりでない場合は、読み上げ用の単語を登録してください。→p.156

■ 数字

- 数字が並んでいる場合は、24桁まで桁読みします。
  ※ 先頭に「0」がある場合は桁読みしません。

文字例	読み上げ例
12345	イチマンニセンサンビャクヨンジューゴ
012345	ゼロイチニーサンヨンゴー

■ 英字

- 音声読み上げ辞書に従って読み上げます。

文字例	読み上げ例
i－mode	アイモード

- 音声読み上げ辞書に登録されていない4文字以上の英字文字列は、次のように読み上げます。
  - すべてローマ字と判定できる場合はローマ字読みで読み上げます。
  - すべてローマ字と判定できない場合は、アルファベット読みで読み上げます。

文字例	読み上げ例
yomiage	ヨミアゲ
yomiag	ワイオーエムアイエージー

■ 絵文字・記号

- 絵文字・記号を読み上げます。ただし、表示している画面や項目によっては、一部の記号を読み上げない場合があります。
  絵文字読み上げ一覧→p.464
  記号読み上げ一覧→p.471
- メールで使われるデコメ絵文字®は、画像の題名＋「ガゾウ」と読み上げます。
- メールなどで使われる「(^^)」のような顔文字の一部を読み上げます。
  顔文字読み上げ一覧→p.478
- 同じ絵文字・記号が3つ以上連続する場合は、まとめて読み上げます。
  該当するのは、すべての絵文字と次の記号です。

メ（）「」＜＞＋±×÷＝≠≦≧∞∴♂♀°′″℃
￥＄¢£%＃＆＊@§☆★○●◎◇◆□■△▲▽▼
※〒→←↑↓＝∈∋⊆⊇⊂⊃∪∩∧∨¬⇒⇔
∀∃∠⊥⌒∂∇≡≒√∽∝∵∫∬Å‰♯♭♪
†‡¶♦Σ∟⊿

文字例	読み上げ例
🏠🏠🏠	サンコノ　オニギリマーク
※※※	サンコノ　コメジルシ　マーク

■ 日付

- 数字を「／」や「.」で区切ると、日付として読み上げます。
  ※ 次の形式以外の場合は日付として読み上げません。

文字例	読み上げ例
2010／7／30	ニセンジューネン　シチガツサンジューニチ
2010.7.30	
10／7／30	ジューネン　シチガツ　サンジューニチ
10.7.30	
7／30	シチガツ　サンジューニチ
H1／9／1	ヘーセーガンネン　クガツ　ツイタチ
S45／1／1	ショーワヨンジューゴネン　イチガツ　ツイタチ
T10／1／1	タイショージューネン　イチガツ　ツイタチ
M10／1／1	メージジューネン　イチガツツイタチ

※ 英字は小文字の場合でも読み上げます。

■ 時刻

- 数字を「：」で区切ると、時刻として読み上げます。
  ※ 次の形式以外の場合は時刻として読み上げません。

文字例	読み上げ例
9：30	クジ　サンジュップン
09：30	
AM11：30	ゴゼン　ジューイチジ　サンジュップン
11：30AM	
PM11：30	ゴゴ　ジューイチジ　サンジュップン
11：30PM	
23：30	ニジューサンジ　サンジュップン
9：30：30	クジ　サンジュップン　サンジュービョー

※ 英字は小文字の場合でも読み上げます。

■ 返信、転送

- 「Re：」「Re>」「Re［2］：」「Re［2］>」「Re＊2：」「Re＊2>」「Re^2：」「Re^2>」はすべて「ヘンシン」と読み上げます。これらが連続する場合は、「ヘンシン」と一回のみ読み上げます。
- 「Fw：」「Fw>」「Fw［2］：」「Fw［2］>」「Fw＊2：」「Fw＊2>」「Fw^2：」「Fw^2>」はすべて「テンソー」と読み上げます。これらが連続する場合は、「テンソー」と一回のみ読み上げます。
- 「ヘンシン」と「テンソー」が混ざって複数個連続しても、同様に読み上げます。

文字例	読み上げ例
Re：Fw：Fw：Re>Re［2］：	ヘンシン　テンソー　ヘンシン

※ 英字は小文字の場合でも読み上げます。

■ サイト内の項目

- ダイレクトキー（1 2 ･･･）は「キー ×××」と読み上げます。
- ラジオボタン◉は「ボタンオン」、○は「ボタンオフ」と読み上げます。
- チェックボックス☑は「チェックアリ」、☐は「チェックナシ」と読み上げます。
- プルダウンメニューは「センタクメニュー ××× コノセンタクシ」の後、選択されている項目を読み上げます。
- 文字入力欄は「モジニューリョク」と読み上げます。文字が入力済みのときは、入力されている文字も読み上げます。
- パスワード入力欄が未入力のときは「パスワード」、入力済みのときは「パスワードニューリョクスミ」と読み上げます。
- ボタンは「×××ボタン」と読み上げます。
- サイトの内容を読み上げているときは、項目を読み上げた後に「ピピッ」という区切り音が鳴ります。
- サイトを表示すると、ページのタイトルを最初に読み上げます。ページの最初の項目を選択してもページタイトルを読み上げます。
- サイトの内容を表示中に[決定]を押すと、選択している項目を読み上げます。また、[決定]を1秒以上押すと、表示しているページの選択している項目以降をすべて読み上げます。
- サイトのリンク項目は、設定と違う声質（「女性の声」に設定しているときは「男性の声」）で読み上げます。
- サイトのリンク情報以外の文字を選択した場合は、深緑色に反転表示されます。なおサイトの背景、文字、リンク項目の反転表示の色により、読み上げる反転表示の色が変更されることがあります。
- サイトの項目によっては、絵文字などを読み上げない場合があります。

■ 使いかたガイドのガイド画面表示中

- [決定]を押すと、選択している項目を読み上げます。また、[決定]を1秒以上押すと、表示しているページの選択している項目以降をすべて読み上げます。
- 項目を読み上げたあとに、「ピピッ」という区切り音が鳴ります。
- 他のガイド画面や機能へのリンク項目は、設定と違う声質（「女性の声」に設定しているときは「男性の声」）で読み上げます。
- リンク情報以外の文字を選択した場合は、深緑色に反転表示されます。

■ 文字入力時

- 文字入力画面で[決定]を押すと、入力済みの文字をすべて読み上げます。
  「↵」（改行マーク）を連続して2つ以上入力して1行空いている場合、読み上げを区切ります。
  「↵」（改行マーク）を入力して改行し、続けて文章を入力した場合は、区切らずにそのままつなげて読み上げます。
  なお、「↵」（改行マーク）は読み上げません。
- 文字入力画面で[決定]を1秒以上押すと、カーソル位置から、文末または句点（「。」）、改行（「↵」）位置までを読み上げます。このとき句点は「～クテン」、改行は「～カイギョー」、句点に連続して改行がある場合は、「～クテンカイギョー」と読み上げます。
  カーソル位置が文末にある場合は、「ブンマツデス」と読み上げます。
- デコメール®の場合は、文字入力画面で[決定]または[決定]（1秒以上）を押したときに装飾内容を読み上げます。
  - 背景色がある場合は、本文を読み上げる前に「ハイケーショク×××」と読み上げます。
  - 文字色や文字サイズの変更がある文字の前に「モジショク×××」「モジサイズ×××」と読み上げ、変更が終了した文字の後に「モジソーショクシューリョー」と読み上げます。
  - 挿入された画像は、画像の題名＋「ガゾウ」と読み上げます。

- 点滅やテロップ、スウィングが開始される文字の前に「×××カイシ」と読み上げ、終了した文字の後に「×××シューリョー」と読み上げます。
- 位置指定の変更がある場合は「イチシテイ×××」と読み上げ、行の終わりに「イチシテイシューリョー」と読み上げます。
- 罫線は、「ケイセン」と読み上げます。色がついている場合は、続けて「イロ×××」と読み上げます。

- 音声読み上げ設定を「自動で読み上げ」に設定している場合は、文字入力画面で[メール][i-αppli][←][→]を押してカーソルを移動すると、次のとおり自動で読み上げます。
  - [メール][i-αppli]：[音声]を1秒以上押したときと同様に読み上げます。ただし、文頭で[メール]を押したときは、「ブントウデス」と読み上げたあとに、文頭から文末または句点（「。」）、改行（「↵」）位置までを読み上げます。
  - [←][→]：移動先のカーソル位置の文字の読みを読み上げます。文字が漢字の場合は、続けて解説を読み上げます。文字に装飾している場合は、続けて装飾内容を読み上げます。点滅やテロップ、スウィングの途中の文字では「×××アリ」と読み上げます。デコメ絵文字®の場合は、画像の題名＋「ガゾウ」に続けてファイルサイズを読み上げます。
    カーソル位置が文末の場合は「ブンマツデス」と読み上げ、文末で[→]を押すと半角空白が追加され「クウハクツイカ」と読み上げます。文頭で[←]を押すと、「ブントウデス」と読み上げ、続けて文頭の文字を読み上げます。
  - 候補選択リストにカーソルが移動したときは「ヨソクコウホセンタク」と読み上げ、続けてカーソル位置の候補を読み上げます。
- 文字入力画面で[電話帳]を押して変換した文字や、変換候補一覧でカーソル位置の各文字の解説を読み上げます。

文字例	読み上げ例
好調になって	コノム　ノ　コウ　シラベル　ノ　チョウ　ニ　ナ　ッ　コモジ　テ
校長になって	ガッコウ　ノ　コウ　ナガイ　ノ　チョウ　ニ　ナ　ッ　コモジ　テ

- 候補選択リストでは、カーソル位置の候補の読みと各文字の解説を読み上げます。

文字例	読み上げ例
校長になって	コウチョウニナッテ　ガッコウ　ノ　コウ　ナガイ　ノ　チョウ　ニ　ナ　ッ　コモジ　テ

- 音声読み上げ設定を「自動で読み上げ」に設定している場合、文字入力画面で[電話帳]を押して複数の文節を変換時（→p.414）に変換部分確定すると、決定した文節の読みを読み上げた後に、次の変換範囲の各文字の解説を読み上げます。
- 文字をコピー／切り取りしたとき、コピー／切り取りした旨のメッセージの後に、コピー／切り取りした文字を続けて読み上げます。

■ その他

- 受信／送信メール詳細画面で[音声]を押すと、メール番号、日付・時刻、宛先／送信元、題名、本文の順に読み上げます。[音声]を1秒以上押すと、本文のみ読み上げます。
- 「は」を含む外来語（カタカナ語）がひらがなで表記された場合は、読みかたを誤る場合があります。

文字例	読み上げ例
はんどる	ワンドル
ふるはうす	フルワウス

- 読み上げの音声は自然の音声とは異なるため、聞きづらい音やアクセントになる場合があります。
- 句読点（「。」「、」）がある場合は、句読点の位置で読み上げを区切ります。
- 漢字を使用した場合、正しく読み上げない場合もあります。メールでの読み誤りを減らすには、よくメールをやりとりする相手に次のことをお願いすることをおすすめします。
  - 句読点を多めに使ってメールを作成してください。
  - 読みが難しい漢字はカタカナにしてください。
  - カタカナを使うときは長音（「ー」）を使用してください。
- 電話帳の名前の読み上げは、登録されている「フリガナ」を読み上げます。「フリガナ」が登録されていないときは、名前に入力された文字を読み上げます。
- 単語によってはフリガナの登録時に長音（「ー」）を使用すると、より自然に読み上げます。
- メールやサイトの内容を読み上げ中に[メール]または[i-αppli]を押すと、読み上げが一時停止する場合があります。

・画像や動画／ｉモーション、メロディなどの題名やファイル名が数字の羅列になっている場合は、桁読みを行わずに数字を読み上げます。

文字例	読み上げ例
12345	イチニーサンヨンゴー

音声読み上げ辞書に単語を登録

音声読み上げ辞書に、単語の読みを読上辞書データとして追加することができます。〈音声読み上げ単語登録〉
たとえば、お買い上げ時に「ゴジュウミネ」と読み上げられる「五十嶺」の読みを「イソミネ」と登録すると、読み上げに対応したすべての画面で「イソミネ」と読み上げられるようになります。
・最大100件登録できます。

1 待受画面で(メニュー)▶「[*]設定を行う」▶「[7]音声読み上げを使う」▶「[2]音声読み上げの単語を登録する」を押す
登録済みの単語の数と、登録可能な単語の数が表示されます。

2 決定を押す
登録済みの単語が「新規登録」の下に表示されます。

3 「新規登録」を選択▶決定を押す
単語の入力画面が表示されます。

4 単語を入力▶決定を押す
読みの入力画面が表示されます。
・全角8文字、半角16文字以内で入力できます。

5 読みを入力▶決定を押す
読み上げる単語を登録した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと登録済みの単語の一覧に戻ります。
・半角カタカナで32文字以内で入力できます。
・次の場合は登録できません。
- 濁点や半濁点を付けられない文字の次に濁点や半濁点を入力した場合
- 先頭に濁点、半濁点、「ッ」「ー」を入力した場合
-「ッ」の直後に「ー」を入力した場合
- 空白
・長音を含む単語の場合、長音部分に「ー」を使うと、読み上げ音声が自然に聞こえることがあります。

音声読み上げ単語の確認・管理

登録した音声読み上げ単語の登録内容を確認したり、読みを変更したり、削除したりします。

〈例〉単語の登録内容を確認する

1 待受画面で(メニュー)▶「[*]設定を行う」▶「[7]音声読み上げを使う」▶「[2]音声読み上げの単語を登録する」を押す
登録済みの単語の数と、登録可能な単語の数が表示されます。

2 決定を押す
登録済みの単語が「新規登録」の下に表示されます。

3 確認先を選択▶決定を押す
単語の登録内容が表示されます。
・決定を押すと、登録済みの単語の一覧に戻ります。

■ 登録内容の読みを変更する場合：

① 登録先を選択▶(電話帳)を押す
単語の入力画面が表示されます。

② 単語を入力▶決定を押す
読みの入力画面が表示されます。
・全角8文字、半角16文字以内で入力できます。

③ 読みを入力▶決定を押す
読み上げる単語を登録した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと登録済みの単語の一覧に戻ります。
・半角カタカナで32文字以内で入力できます。

■ 登録内容を削除する場合：

① 削除する単語を選択▶(メニュー)▶「[2]削除する」を押す
選択した単語を削除するかどうかの確認画面が表示されます。

② 「[1]削除する」を押す
音声読み上げ用の単語を削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと登録済みの単語の一覧に戻ります。

メール

ｉモードメールとは 160

ｉモードメールを作成する

簡単な操作でｉモードメールを作成・送信 ..... ＜簡単メール作成・送信＞ 160
ｉモードメールの作成・送信 ..... ＜ｉモードメール作成・送信＞ 164
ボタン２つでメールを作成 ..... ＜ツータッチメール＞ 167
例文を利用してメールを作成 ..... ＜メール例文＞ 167
簡単な操作でデコメール®を作成・送信 ..... ＜簡単デコメール®作成＞ 169
デコメール®の作成・送信 ..... ＜デコメール®作成・送信＞ 171
作成中のｉモードメールをあとで送信 ..... ＜ｉモードメール保存＞ 173
ｉモードメールにデータを添付して送信 ..... ＜データ添付＞ 174
未送信／送信したｉモードメールを見る ..... ＜未送信／送信メール＞ 178

ｉモードメールを受信・操作する

ｉモードメールを受信したときは ..... ＜メール自動受信＞ 179
ｉモードメールを選択して受信する ..... ＜メール選択受信＞ 181
ｉモードメールがあるかを問い合わせる ..... ＜ｉモード問い合わせ＞ 182
受信したｉモードメールを見る ..... ＜受信メール＞ 182
ｉモードメールに返事を出す ..... ＜ｉモードメール返信＞ 184
ｉモードメールを他の宛先に転送する ..... ＜ｉモードメール転送＞ 185
選択受信添付データを取得する ..... ＜選択受信添付データ＞ 185
添付データを操作する 186
ｉモードメールに添付されたデータの削除 191

メールの設定を行う

メールを自動的にフォルダに振り分ける ..... ＜メール振り分け設定＞ 191
ｉモードメールに付ける署名の登録 ..... ＜署名登録＞ 194
らくらく返信を設定する ..... ＜らくらく返信設定＞ 194
らくらく返信の本文を編集する ..... ＜らくらく返信本文編集＞ 194
添付データを自動受信するかどうかを設定 ..... ＜添付データ受信設定＞ 195
添付メロディを自動演奏するかどうかを設定 ..... ＜自動演奏設定＞ 195

メッセージサービスを利用する

メッセージR/Fを受信したときは ..... ＜メッセージR/F受信＞ 195
受信したメッセージR/Fの表示 ..... ＜メッセージR/F＞ 197

緊急速報「エリアメール」を利用する

緊急速報「エリアメール」とは 200
緊急速報「エリアメール」を受信したときは ..... ＜エリアメール受信＞ 201
緊急速報「エリアメール」の設定を行う ..... ＜エリアメール設定＞ 201

SMSを使う

SMSを作成して送信する ..... <SMS作成・送信＞ 203
作成中のSMSをあとで送信する ..... <SMS保存＞ 204
未送信／送信したSMSを見る ..... ＜未送信／送信SMS＞ 205
SMSを受信したときは ..... <SMS受信＞ 205
SMSがあるかどうかの問い合わせ ..... <SMS問い合わせ＞ 206
受信したSMSを見る ..... ＜受信SMS＞ 207
SMSに返事を出す ..... <SMS返信＞ 208
SMSを他の宛先に転送する ..... <SMS転送＞ 208
SMSのドコモUIMカード（FOMAカード）への保存 208
SMSの設定をする ..... <SMS設定＞ 211

メールを管理する

メールの管理 212

メールの便利な機能

メールの送受信履歴を利用する ..... ＜メール送受信履歴＞ 215
メールの便利な機能 217

iモードメールとは

iモードを契約するだけで、iモード端末間はもちろん、インターネットを経由してe-mailでのやりとりができます。
テキスト本文に加えて、合計2Mバイト以内のデータ（写真やビデオなど）を10個まで添付することができます。また、デコメール®にも対応しており、メール本文の文字の色や大きさ、背景色を変えられるほか、デコメ絵文字®も使えて、簡単に表現力豊かなメールを送ることができます。

- iモードメールの詳細についてはドコモのホームページをご覧ください。
- iモードご契約時のメールアドレスは次のようになります。

新規にiモードをご契約の場合
@マークより前がランダムな英数字の組み合わせになっていますので、iモード契約後にお客様のメールアドレスをご確認ください。
〈例〉abc1234～789xyz@docomo.ne.jp

自分のメールアドレスを確認・変更する

現在設定しているメールアドレスを確認・変更します。

1 待受画面で✉▶「7メールアドレスを確認・変更する」を押す
サイトに接続されます。

2 画面の指示に従ってメールアドレスを確認または変更する

お知らせ


- らくらくiメニューの「お客様サポート／お知らせ」を選択▶決定▶「メール設定」を選択▶決定を押すと、同様に操作できます。

簡単な操作でiモードメールを作成・送信

簡単な操作方法でiモードメールを作成して送信します。〈簡単メール作成・送信〉

〈例〉文章のみを作成して送信する


1 待受画面で✉を1秒以上押す

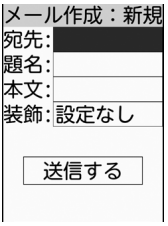


＜メール作成画面＞

- 前回、簡単メール作成でメールを作成した場合は、操作4に進みます。


2 電話帳を押す

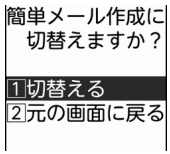

3 「1切替える」を押す

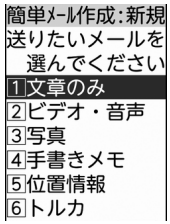

4 「1文章のみ」を押す

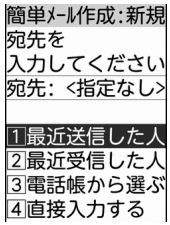

■ ビデオを撮影して添付する場合（ｉモーションメール）：「2ビデオ・音声」▶「1今から撮影する」を押す

・以降の操作は「■ビデオを撮影して添付する場合（ｉモーションメール）」操作②～④をご覧ください。→p.175
操作後に操作4の画面が表示されます。

■ 音声を録音して添付する場合（音声メール）：「2ビデオ・音声」▶「2今から録音する」を押す

・以降の操作は「■音声を添付する場合（音声メール）」操作②～④をご覧ください。→p.175
操作後に操作4の画面が表示されます。

■ ビデオ・音声をアルバムから選択して添付する場合：「2ビデオ・音声」▶「3アルバムから選ぶ」を押す

・以降の操作は「■ビデオ・音声をアルバムから選択して添付する場合」操作②～③をご覧ください。→p.176
操作後に操作4の画面が表示されます。

■ 写真を撮影して添付する場合：「3写真」▶「1今から撮影する」を押す

・以降の操作は「■写真を撮影して添付する場合」操作②～④をご覧ください。→p.176
操作後に操作4の画面が表示されます。

■ 写真をアルバムから選択して添付する場合：「3写真」▶「2アルバムから選ぶ」を押す

・以降の操作は「■写真をアルバムから選択して添付する場合」操作②～③をご覧ください。→p.176
操作後に操作4の画面が表示されます。

■ 手書きメモを撮影して添付する場合（手書きメール）：「4手書きメモ」を押す

・以降の操作は「■手書きメモを撮影して添付する場合（手書きメール）」操作②～④をご覧ください。→p.177
操作後に操作4の画面が表示されます。

■ 位置情報を添付する場合（位置メール）：「5位置情報」を押す

・以降の操作は「位置情報貼付け／送信／登録」操作2をご覧ください。→p.315
操作後に操作4の画面が表示されます。

■ トルカを添付する場合：「6トルカ」を押す

・以降の操作は「■トルカを添付する場合」操作②をご覧ください。→p.177
操作後に操作4の画面が表示されます。

5 「4直接入力する」▶宛先を入力▶決定を押す



・半角英数字50文字以内で入力します。
・ｉモード端末にメールを送信するときは、メールアドレスの「@docomo.ne.jp」は省略できます。
・半角英字入力モード時に1あ：「.」「@」「-」などを入力できます。
・半角英字入力モード時に*：「@docomo.ne.jp」「.com」「.or.jp」などを入力できます。


■ 最近送受信した履歴から選択する場合：「1最近送信した人」または「2最近受信した人」▶送信する履歴を選択▶決定を押す

操作5の画面に戻ります。
・電話帳：押すたびに一覧画面と詳細画面が切り替わります。

■ 電話帳から選択する場合：「3電話帳から選ぶ」▶電話帳を検索▶送信する相手を選択▶決定▶メールアドレスを選択▶決定を押す


操作5の画面に戻ります。
・検索方法→p.92

6 「2次へ進む」を押す

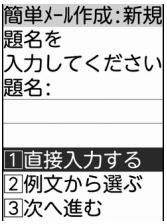

■ 操作4で音声を録音して添付したとき

次の画面が表示されます。

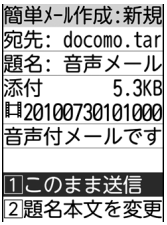

- 題名に「音声メール」、本文に「音声付メールです。」と入力されます。なお、入力された文字は、入力できる題名、本文の文字数に含まれます。

1このまま送信：このままiモードメール（音声メール）を送信します。操作13に進みます。

2題名本文を変更：題名と本文を変更します。操作6の画面が表示されます。

■ 操作4で手書きメモを添付したとき

次の画面が表示されます。



- 題名に「手書きメール」、本文に「手書きメールです。」と入力されます。なお、入力された文字は、入力できる題名、本文の文字数に含まれます。

1このまま送信：このままiモードメール（手書きメール）を送信します。操作13に進みます。

2題名本文を変更：題名と本文を変更します。操作6の画面が表示されます。

■ 操作4で位置情報を添付したとき

次の画面が表示されます。



- 題名に「位置メール」、本文に「位置情報付きメールです。」と位置情報URLが入力されます。なお、入力された文字は、入力できる題名、本文の文字数に含まれます。

1このまま送信：このままiモードメール（位置メール）を送信します。操作13に進みます。

2題名本文を変更：題名と本文を変更します。操作6の画面が表示されます。

■ 宛先を編集する場合：

① **「1この宛先を編集」を押す**

操作4の画面に戻ります。

② **宛先を編集▶決定を押す**

操作5の画面に戻ります。

■ 他の宛先を編集する場合：

- 複数の宛先がある場合に操作できます。

① **「3他の宛先を編集」▶編集するメールアドレスを選択▶決定を押す**

操作4の画面に戻ります。

② **宛先を編集▶決定▶電話帳を押す**

操作5の画面に戻ります。

7 「1直接入力する」▶題名を入力▶決定を押す

操作6の画面に戻ります。

- 全角100文字、半角200文字以内で入力します。
- 受信側の端末によっては、題名をすべて受信できない場合があります。
- 音声で文字入力できます。→p.419

■ 例文から選択する場合：

① 「2 例文から選ぶ」を押す


例文に装飾がある場合は解除される旨のメッセージが表示されます。

② 決定▶例文を選択▶決定を押す

例文を読み込んだ旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと例文が読み込まれ、操作6の画面に戻ります。

- すでに入力中の項目がある場合は、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。画面の内容については「メール作成時に例文を使う」操作3をご覧ください。→p.168

8 「3 次へ進む」を押す

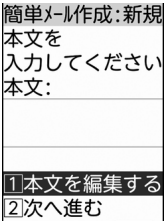


9 「1 本文を編集する」▶本文を入力▶決定を押す

操作8の画面に戻ります。


- 全角5000文字、半角10000文字以内で入力します。
- (#絵文字)：文中で改行することができます（半角数字入力モード時を除く）。
- 音声で文字入力できます。→p.419

10 「2 次へ進む」を押す

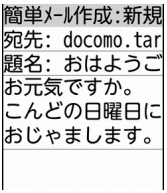

- メニュー：作成したｉモードメールを修正します。操作3の画面が表示されます。
  データが添付されている場合は、添付のデータはこのままで良いかの確認画面が表示されます。「1 このまま送る」を押すと操作5の画面が表示されます。

11 内容を確認▶決定を押す

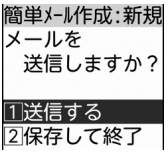

1 **送信する**：ｉモードメールを送信します。

2 **保存して終了**：作成したｉモードメールを未送信メールのフォルダに保存して終了します。→p.178

12 「1 送信する」を押す

ｉモードメールが送信されます。

送信が終了すると、送信した旨のメッセージが表示されます。

- 接続中画面で決定：接続を中止します。
- 送信中画面で電話帳：送信を中止します。
  ただし、タイミングによっては送信される場合があります。そのとき送信されたｉモードメールは、未送信メールのフォルダに保存されます。→p.178
- 圏外のときは、圏外の旨のメッセージが表示されます。
  圏内自動送信に設定しているｉモードメールが5件未満の場合は決定を押すと、自動送信するよう設定するかどうかの確認画面が表示されます。
  以降の操作は「圏内自動送信を設定する」をご覧ください。→p.165
  圏内自動送信に設定しているｉモードメールが5件以上の場合は決定を押すと、メール作成画面に戻ります。

13 決定を押すまたは約5秒後に待受画面に戻る


お知らせ

- 簡単メール作成・送信についての注意事項は「ｉモードメールの作成・送信」のお知らせをご覧ください。→p.166

iモードメールの作成・送信

iモードメールを作成して送信します。〈iモードメール作成・送信〉

1 待受画面で✉を1秒以上押す

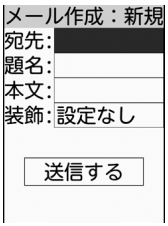

＜メール作成画面＞

- 簡単メール作成画面が表示されたときは、電話帳▶「1切替える」を押します。

2 宛先欄を選択▶決定を押す

宛先の入力方法の選択画面が表示されます。

■ ワンタッチダイヤルボタンから宛先を選択する場合：**宛先欄を選択▶ワンタッチダイヤルボタン1～3のいずれかを押す**

ワンタッチダイヤルに登録した名前が宛先欄に入力されます。

操作4に進みます。

- ワンタッチダイヤルにはあらかじめ登録しておく必要があります。→p.101
- すでに宛先が入力された宛先欄を選択して操作すると、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。上書きするときは「1上書きする」を押します。

3 「4直接入力する」▶宛先を入力▶決定を押す

操作1の画面に戻ります。

- 半角で最大50文字入力できます。
- iモード端末にメールを送信するときは、メールアドレスの「@docomo.ne.jp」は省略できます。
- 半角英字入力モード時に1あ：「.」「@」「-」などを入力できます。
- 半角英字入力モード時に*：「@docomo.ne.jp」「.com」「.or.jp」などを入力できます。

■ 最近送受信した履歴から選択する場合：**「1最近送信した人」または「2最近受信した人」▶送信する履歴を選択▶決定を押す**

操作1の画面に戻ります。選んだ宛先が宛先欄に入力されています。

- 電話帳：押すたびに一覧画面と詳細画面が切り替わります。

■ 電話帳から宛先を選択する場合：**「3電話帳から選ぶ」▶電話帳を検索▶送信する相手を選択▶決定▶メールアドレスを選択▶決定を押す**

操作1の画面に戻ります。電話帳の名前が宛先欄に入力されています。

- 検索方法→p.92

4 題名欄を選択▶決定▶題名を入力▶決定を押す

操作1の画面に戻ります。

- 全角100文字、半角200文字以内で入力します。
- 受信側の端末によっては、題名をすべて受信できない場合があります。
- 音声で文字入力できます。→p.419

5 本文欄を選択▶決定▶本文を入力▶決定を押す

操作1の画面に戻ります。

- 全角5000文字、半角10000文字以内で入力します。
- #：文中で改行することができます（半角数字入力モード時を除く）。
- 音声で文字入力できます。→p.419

■ 本文の表示サイズを変更する場合：

① メニュー▶**「*表示サイズを変更」を押す**

表示サイズの選択画面が表示されます。

② **「1大きく表示」～「3小さく表示」のいずれかを押す**

表示サイズを変更した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメール作成画面に戻ります。

■ 位置情報を添付する場合：

① 本文欄を選択▶決定を押す

② メニュー▶「#位置情報貼付け」▶「1現在地から」～「6写真から」のいずれか▶位置情報を貼り付ける

本文に▷と位置情報URLが入力されます。

- 入力されたURLやマークは本文の文字数に含まれます。
- 位置情報貼り付けの操作は「位置情報貼付け／送信／登録」操作2をご覧ください。→p.315

6 「送信する」を選択▶決定を押す

iモードメールが送信されます。

送信が終了すると、送信した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと待受画面に戻ります。

- 接続中画面で決定：接続を中止します。
- 送信中画面で電話帳：送信を中止します。ただし、タイミングによっては送信される場合があります。そのとき送信されたiモードメールは、未送信メールのフォルダに保存されます。→p.178
- 圏外のときは、圏外の旨のメッセージが表示されます。

  圏内自動送信に設定しているiモードメールが5件未満の場合は決定を押すと、自動送信するよう設定するかどうかの確認画面が表示されます。

  以降の操作は「圏内自動送信を設定する」をご覧ください。→p.165

  圏内自動送信に設定しているiモードメールが5件以上の場合は決定を押すと、メール作成画面に戻ります。

■ 署名付きで送信する場合：メニュー▶「3署名付きで送信」を押す

本文の最後に署名が挿入されて送信されます。

- 署名はあらかじめ登録しておく必要があります。→p.194

■ メールのサイズを確認する場合：メニュー▶「0メールサイズを確認」を押す

サイズが表示されます。決定を押すとメール作成画面に戻ります。


圏内自動送信の設定について

圏外のためにiモードメールを送信できなかったときは、圏内に移動したときに自動送信するように設定できます。

- 最大5件設定できます。
- 圏内自動送信の設定を解除することができます。→p.174

圏内自動送信を設定する

圏外にいるときにiモードメールを送信しようとすると、圏外の旨のメッセージが表示されます。決定を押すと、圏内自動送信の設定画面が表示されます。

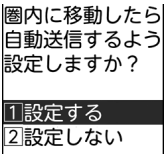

1 **設定する**：圏内自動送信を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと待受画面に戻ります。

圏内自動送信を設定したiモードメールは未送信メールのフォルダに保存されます。→p.178

2 **設定しない**：メール作成画面に戻ります。通常のiモードメールとして未送信メールのフォルダに保存されます。→p.178

圏内になると

圏内になると、圏内自動送信に設定したiモードメールが自動的に送信されます。

送信が終了すると、送信した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約3秒たつと待受画面に戻ります。

- 送信が完了するまで、最大2回再送されます。

■ 送信に失敗したとき

- 自動送信中に中断したときや失敗したときは、送信に失敗したメールがある旨のメッセージが表示されます。FOMA端末を閉じているときは、背面ディスプレイに「自動送信メール失敗」と表示されます。決定を押すか、約5秒たつと待受画面に戻り、お知らせ情報（→p.29）と✉が表示されます。

  失敗したiモードメールは未送信メールのフォルダに保存されます。→p.178

  保存されたiモードメールは自動で再送信されませんので、未送信メールから再送信してください。→p.173

- 未送信メールのフォルダ（→p.178）に保存された圏内自動送信に失敗したiモードメールを選択して決定を押すと、失敗の理由が表示されます。
- 未送信メールのフォルダ（→p.178）のフォルダー一覧を表示すると、お知らせ情報（→p.29）と✉は消えます。

お知らせ

- 送信が正常に終了したときは、iモードメールが送信メールのフォルダ（→p.178）に保存されます。送信メールの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、保護されていない古い送信メールから順に削除されます。残しておきたい送信メールは保護してください。→p.214
- 未送信メールの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、メールを作成できない旨のメッセージが表示され、iモードメールを作成できません。未送信メールのフォルダから不要なiモードメール、SMSを削除してください。→p.213
- 送信するiモードメールのサイズが未送信／送信メールの保存領域の空きを超えるときは、不要な未送信／送信メールを削除するかどうかの確認画面が表示されます。送信する場合は、画面の指示に従いFOMA端末内のメールを削除します。
- 空白や改行も本文の文字数に含まれます。
- デコメ絵文字®を使用すると、デコメール®として送信されます。
- 絵文字を入力したiモードメールを他社携帯電話に送信すると、自動的に受信側の類似絵文字に変換されます。ただし、受信側の携帯電話の機種や機能によって正しく表示されないことや、該当する絵文字がない場合に文字または■に変換されることがあります。
- 一部の絵文字は、相手のiモード端末の機種によっては正しく表示されない場合があります。
- 電波状態により、相手に文字が正しく表示されない場合があります。
- 送信に失敗したときはエラーメッセージが表示され、iモードメールは未送信メールのフォルダに保存されます。未送信メールのフォルダからiモードメールを編集して送信できます。→p.173
- iモードメールを正常に送信できていても、電波状態によっては「送信できませんでした」というエラーメッセージが表示される場合があります。
- ドコモ以外のメールアドレスにiモードメールを送信した場合、宛先不明などのエラーメッセージを受信できないことがあります。

メールの宛先追加

iモードメールを最大5人の相手に同時に送信（同報送信）できます。

1 待受画面で✉を1秒以上▶メールを編集

メール作成画面が表示されます。

- 簡単メール作成画面が表示されたときは、電話帳▶「1切替える」を押します。
- 編集方法は「iモードメールの作成・送信」操作2～5をご覧ください。→p.164

2 メニュー▶「7宛先を追加」を押す

宛先の種類の選択画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。

1 **宛先（To）**：送信相手のメールアドレスを入力します。宛先（To）に1件も入力していないメールは送信できません。

2 **Cc**：直接の送信相手（宛先（To））以外にメールの内容を知らせたい宛先を追加します。

3 **Bcc**：宛先（To）やCcに設定した送信相手に知らせたくない宛先を追加します。入力したメールアドレスは他の送信相手には表示されません。

■ **宛先種別（宛先（To）、Cc、Bcc）を変更する場合：変更する宛先を選択▶メニュー▶「9宛先種別を変更」▶「1宛先（To）」～「3Bcc」のいずれかを押す**

メール作成画面に戻ります。

■ **宛先を削除する場合：削除する宛先を選択▶メニュー▶「8宛先を削除」▶「1削除する」を押す**

メール作成画面に戻ります。

3 「1宛先（To）」～「3Bcc」のいずれかを押す

宛先の選択画面が表示されます。

4 宛先の入力方法を選択し、宛先を入力して送信する

- 宛先の入力方法は、「iモードメールの作成・送信」操作3以降をご覧ください。→p.164
- 宛先をさらに追加する場合は、操作2～4を繰り返し行います。

お知らせ

- 「宛先（To）」と「Cc」に入力したメールアドレスは、受信側に表示されます。ただし、受信側の端末や機器、メールソフトなどによっては、表示されない場合があります。

ボタン2つでメールを作成

ボタンを2つ押すだけで、短縮ダイヤルを設定（→p.107）した相手の宛先が入力されたｉモードメールやSMSの作成画面を表示することができます。〈ツータッチメール〉

〈例〉ｉモードメールを作成する

1 待受画面で電話帳No（0わもん〜9らWXYZ）を入力▶✉を押す

宛先が入力されてｉモードメール作成画面が表示されます。

- 以降の操作は「簡単な操作でｉモードメールを作成・送信」操作4以降→p.160、「ｉモードメールの作成・送信」操作4以降をご覧ください。→p.164

■ **SMSを作成する場合：電話帳No（0わもん〜9らWXYZ）を入力▶✉を1秒以上押す**

宛先が入力されてSMS作成画面が表示されます。

- 以降の操作は「SMSを作成して送信する」操作4以降をご覧ください。→p.203

お知らせ

- 入力した電話帳Noの電話帳に電話番号やメールアドレスを登録していない場合、宛先がない／該当する電話帳がない旨のメッセージが表示されます。決定を押すと、宛先が設定されていないｉモードメール／SMS作成画面が表示されます。
- 複数の電話番号やメールアドレスを登録している相手を選択してメールを作成すると、1件目の電話番号やメールアドレスが宛先に設定されます。

例文を利用してメールを作成

あらかじめ登録されている例文を呼び出して内容を追加・修正するだけで、簡単にｉモードメールを作成できます。〈メール例文〉

- お買い上げ時は次の例文が登録されています。

題　名	本　文
電話ください	手が空いたら連絡ください。
もうすぐ着きます	駅まで迎えに来てください。
今、行きます	今、待ち合わせ場所に向かっています。
到着が遅れます	すみません、待ち合わせに遅れます。
遅くなります	ご飯はいりません。また連絡します。
急用ができました	急用ができました。また連絡します。
電車の中です	今、電車の中なので、後で連絡します。
御礼申し上げます	先日はありがとうございました。楽しかったです。
ご無沙汰してます	ご無沙汰しております。お暇なときにでもメールください。
今から帰ります	○○時ごろ、家に着きます。

- SMSには使用できません。

例文からｉモードメールを作成

例文を選んでｉモードメールを作成します。

1 待受画面で✉▶「3例文を使ってメールを作る」を押す

例文一覧が表示されます。

- 電話帳：例文の内容を表示します。

2 読み込む例文を選択▶決定を押す

例文の内容が入力されたメール作成画面が表示されます。

- 以降の操作は「簡単な操作でｉモードメールを作成・送信」操作4以降→p.160、「ｉモードメールの作成・送信」操作2以降をご覧ください。→p.164

メール作成時に例文を使う

iモードメール作成中に例文を選んで作成します。

1 待受画面で✉を1秒以上押す

メール作成画面が表示されます。

- 簡単メール作成画面が表示されたときは、電話帳▶「1切替える」を押します。

2 メニュー▶「6例文を使う」▶「1例文を呼び出す」を押す

例文一覧が表示されます。

3 読み込む例文を選択▶決定を押す

例文を読み込んだ旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと例文が読み込まれたメール作成画面に戻ります。

- 以降の操作は「iモードメールの作成・送信」操作2以降をご覧ください。→p.164
- すでに入力中の項目がある場合は、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。
  「1本文のみ上書き」を押すと、本文に入力中の文章を消去して例文を読み込みます。
  「2すべて上書き」を押すと、入力中の文章を消去して例文を読み込みます。
  「3上書きしない」を押すと、例文の読み込みを中止します。

例文を編集して保存

登録されている例文の内容を編集します。

- お買い上げ時に登録されている例文を編集しても、お買い上げ時の内容に戻すことができます。→p.169

1 待受画面で✉▶「8メールを設定する」▶「2例文・テンプレートを確認・編集する」▶「1例文」を押す

例文一覧が表示されます。

2 編集する例文を選択▶メニュー▶「1編集する」を押す

例文編集画面が表示されます。

3 例文を編集▶電話帳を押す

保存先の選択画面が表示されます。

- 編集方法は「iモードメールの作成・送信」操作2～5をご覧ください。→p.164

4 保存先の例文を選択▶決定を押す

例文を上書きするかどうかの確認画面が表示されます。

5 「1上書きする」を押す

例文を上書きした旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと例文一覧に戻ります。

作成したiモードメールを例文として保存

作成した例文を登録されている例文に上書き保存します。

- 最大10件登録できます。
- 添付データは例文に保存できません。
- お買い上げ時に登録されている例文に上書きしても、お買い上げ時の内容に戻すことができます。→p.169

1 待受画面で✉を1秒以上▶メールを編集

- 簡単メール作成画面が表示されたときは、電話帳▶「1切替える」を押します。
- 編集方法は「iモードメールの作成・送信」操作2～5をご覧ください。→p.164

2 メニュー▶「6例文を使う」▶「2例文に保存」を押す

保存先の選択画面が表示されます。

3 保存先の例文を選択▶決定を押す

例文に保存するかどうかの確認画面が表示されます。

4 「1保存する」を押す

例文を保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメール作成画面に戻ります。

例文のリセット

上書きした例文をお買い上げ時の内容に戻します。

〈例〉例文を1件リセットする

1 待受画面で✉▶「8メールを設定する」▶「2例文・テンプレートを確認・編集する」▶「1例文」を押す

例文一覧が表示されます。

2 初期化する例文を選択▶メニュー▶「2初期状態に戻す」▶「1選択1件」を押す

例文をお買い上げ時の状態に戻した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと例文一覧に戻ります。

■ すべての例文をお買い上げ時の状態に戻す場合：メニュー▶「2初期状態に戻す」▶「2全件」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す

全ての例文をお買い上げの状態に戻した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと例文一覧に戻ります。

簡単な操作でデコメール®を作成・送信

お買い上げ時に保存されているテンプレートやダウンロードしたものを利用して、装飾したiモードメール（デコメール®）を送信できます。〈簡単デコメール®作成〉

- お買い上げ時には50件のテンプレートが保存されています。
- 簡単メール作成からはデコメール®を作成できません。
- 簡単メール作成画面に切り替えた場合は、デコメール®の設定は解除されます。
- デコメール®を非対応端末に送信すると、閲覧用URLが記載されたメールを受信します。
- 本書では「デコメール®テンプレート」や「メールテンプレート」を「テンプレート」と記載しています。

1 待受画面で✉を1秒以上押す

メール作成画面が表示されます。

- 簡単メール作成画面が表示されたときは、電話帳▶「1切替える」を押します。

2 本文入力欄を選択▶決定▶本文を入力▶決定を押す

メール作成画面に戻ります。

3 装飾欄を選択▶決定を押す

テンプレート装飾の操作の選択画面が表示されます。

4 「1テンプレート設定」を押す

テンプレート一覧が表示されます。

- すでにテンプレートを設定していると、現在の装飾が解除される旨のメッセージが表示されます。決定を押すとテンプレート一覧が表示されます。

■ 装飾を解除する場合：「2テンプレート解除」を押す

テンプレート装飾を解除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメール作成画面に戻ります。

■ 装飾を確認する場合：「3確認する」を押す

装飾したイメージが表示されます。決定を押すとメール作成画面に戻ります。

5 読み込むテンプレートを選択▶電話帳を押す

テンプレート詳細画面が表示されます。

- 電話帳：テンプレート一覧に戻ります。
- 「iモードで探す」を選択して決定▶「1接続する」を押すと、iモードサイトからテンプレートを探せます。→p.170

6 内容を確認▶決定を押す

本文を挿入する位置の選択画面が表示されます。

7 本文の挿入位置を選択▶決定を押す

送信イメージ確認画面が表示されます。

8 決定を押す

題名欄に設定したテンプレートの題名が入力され（すでに入力されていた場合を除く）、装飾欄に「設定あり」が入力されたメール作成画面に戻ります。

・以降の操作は「iモードメールの作成・送信」操作2以降をご覧ください。→p.164

テンプレートを編集して保存

保存されているテンプレートの内容を編集します。

1 **待受画面で(メール)▶「8メールを設定する」▶「2例文・テンプレートを確認・編集する」▶「2テンプレート」を押す**
テンプレート一覧が表示されます。

2 **編集するテンプレートを選択▶(メニュー)▶「1編集する」を押す**
テンプレート編集画面が表示されます。

3 **テンプレートを編集▶(電話帳)を押す**
保存先の選択画面が表示されます。
・編集方法は「デコメール®の作成・送信」操作3～5をご覧ください。→p.171

4 **＜新規保存＞を選択▶決定を押す**
テンプレートを保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとテンプレート一覧に戻ります。

■ **保存済みのテンプレートを上書きする場合：保存先のテンプレートを選択▶決定▶「1上書きする」を押す**
テンプレートを上書きした旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとテンプレート一覧に戻ります。

送受信したiモードメールをテンプレートとして保存

送受信したiモードメールをテンプレートとして保存します。
・最大100件保存できます。→p.515

〈例〉受信メールを登録する

1 **待受画面で(メール)▶「1受信したメールを見る」▶フォルダを選択▶決定を押す**
受信メール一覧が表示されます。

■ **送信メールを登録する場合：待受画面で(メール)▶「5送信したメールを見る」▶フォルダを選択▶決定を押す**
送信メール一覧が表示されます。

2 **テンプレートに登録するメールを選択▶決定を押す**
受信メール詳細画面が表示されます。

3 **(メニュー)▶「0登録する」▶「5テンプレート登録」を押す**
・以降の操作は「テンプレートを編集して保存」操作3以降をご覧ください。→p.170

■ **送信メールを登録する場合：(メニュー)▶「9登録する」▶「5テンプレート登録」を押す**

テンプレートのダウンロード

サイトからテンプレートをダウンロードし、FOMA端末に保存します。
・保存できるテンプレートのサイズは200Kバイトです。
・最大100件保存できます。→p.515

1 **テンプレートのあるサイトを表示し、ダウンロードするテンプレートを選択▶決定を押す**
操作方法の選択画面が表示されます。
・ダウンロード中に(電話帳)：ダウンロードを中止します。

2 **「2保存する」を押す**
保存するテンプレートの情報画面が表示されます。

■ **テンプレートを表示する場合：「1表示する」を押す**
テンプレートの内容が表示されます。決定を押すと操作方法の選択画面に戻ります。

3 **決定を押す**
テンプレートを保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとサイト表示に戻ります。
・テンプレート一覧に保存されます。→p.170

■ 題名を変更して保存する場合：

① メニュー ▶「1 題名を編集する」▶題名を入力▶決定 を押す

題名を変更した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと保存するテンプレートの情報画面に戻ります。

- 全角10文字、半角20文字以内で入力します。

② 決定 を押す

テンプレートを保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとサイト表示に戻ります。

お知らせ

- テンプレートの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、不要なテンプレートを削除するかどうかの確認画面が表示されます。テンプレートを保存する場合は、画面の指示に従いFOMA端末内のテンプレートを削除します。

テンプレートの削除

保存されている不要なテンプレートを削除します。

〈例〉テンプレートを1件削除する

1 待受画面で ▶「8 メールを設定する」▶「2 例文・テンプレートを確認・編集する」▶「2 テンプレート」を押す

テンプレート一覧が表示されます。

2 メニュー ▶「5 削除する」を押す

削除するテンプレートの選択画面が表示されます。

3 「1 選択1件」を押す

テンプレートを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

■ すべてのテンプレートを削除する場合：

「2 全件」▶端末暗証番号を入力▶決定 を押す

4 「1 削除する」を押す

テンプレートを削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとテンプレート一覧画面に戻ります。

お知らせ

- お買い上げ時に「テンプレート」に登録されているテンプレートを削除した場合は、「@Fケータイ応援団」のサイトからダウンロードできます。

アクセス方法（2014年1月現在）

待受画面で ▶「1 i Menuを見る」▶「メニューリスト」▶「ケータイ電話メーカー」▶「@Fケータイ応援団」

サイトアクセス用QRコード

※ アクセス方法は予告なしに変更される場合があります。

デコメール®の作成・送信

i モードメール本文の文字サイズや背景色の変更、撮影した写真やお買い上げ時に登録されているデコメ®ピクチャ、デコメ絵文字®の挿入などの装飾をして送信できます。〈デコメール®作成・送信〉

- 送信できるデコメール®のサイズは100Kバイト以内です。100Kバイトのうち本文に貼り付けできる画像は最大20種類で90Kバイト以内です。
- 簡単メール作成画面に切り替えた場合は、装飾（デコレーション）が解除されます。
- デコメール®を非対応端末に送信すると、閲覧用URLが記載されたメールを受信します。

1 待受画面で を1秒以上押す

メール作成画面が表示されます。

- 簡単メール作成画面が表示されたときは、電話帳 ▶「1 切替える」を押します。

2 本文欄を選択

本文入力画面が表示されます。

3 メニュー ▶「2 デコレーション」を押す

装飾方法一覧が表示されます。

4 装飾の操作を行う

- 装飾したときに、本文の入力文字数を超える場合は、これ以上入力できない旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと元の画面に戻ります。

■ 文字色を変更する場合：

①「1文字色を変更」▶「1色指定なし」～「#灰色」のいずれかを押す

文字色を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと本文入力画面に戻ります。

② 本文を入力

■ 文字サイズを変更する場合：

①「2文字サイズを変更」▶「1大」～「3小」のいずれかを押す

文字サイズを変更した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと本文入力画面に戻ります。

② 本文を入力

- デコメ絵文字®は変更できません。

■ 画像を撮影して挿入する場合：

①「3画像を挿入する」▶「1今から撮影する」を押す

写真撮影画面が表示され、オートフォーカスが起動し、オレンジ色のフォーカス枠が表示されます。

ランプが青色で約1秒間隔で点滅します。

② 被写体にカメラを向けて決定を押す

撮影確認音（シャッター音）が鳴り、撮影した写真が表示されます。

③ 決定を押す

写真を本体に保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと撮影した画像が挿入された本文入力画面に戻ります。

■ 画像をアルバムから選択して挿入する場合：**「3画像を挿入する」▶「2アルバムから選ぶ」▶フォルダを選択▶決定▶画像を選択▶決定を押す**

選択した画像が挿入された本文入力画面に戻ります。

- microSDカード内の90Kバイトを超える画像を選択して決定を押すとデータを添付できない旨のメッセージが表示されます。

  決定を押すと本文入力画面に戻ります。
- 「ｉモードで探す」を選択して決定▶「1接続する」を押すと、ｉモードサイトから画像を探せます。→p.231

■ 文字に動きをつける場合：

①「4点滅／動き設定」▶「1点滅開始」～「3スウィング開始」のいずれかを押す

文字の動作を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと本文入力画面に戻ります。

② 本文を入力

- 範囲を選択して装飾を変更する場合は、「1設定する」または「2解除する」を押します。

■ 文字位置を変更する場合：

①「5文字位置を変更」▶「1左寄せ」～「3右寄せ」のいずれかを押す

文字の位置を変更した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと本文入力画面に戻ります。

② 本文を入力

■ 罫線を引く場合：**「6罫線を引く」を押す**

「文字色」で設定された色で罫線が挿入された本文入力画面に戻ります。

■ 背景色を変更する場合：**「7背景色を変更」▶「1色指定なし」～「#灰色」のいずれかを押す**

背景色を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと本文入力画面に戻ります。

- 画面配色設定を「白黒反転」にしているときは背景色を「白」にしても黒で表示されますが、設定はされています。背景色以外の装飾を行うと白で表示されます。

■ 範囲を選択して装飾を変更する場合：

①「8範囲を指定する」▶開始位置を選択▶決定を押す

終了位置の選択画面が表示されます。

- メニュー：全文を選択します。

② 終了位置を選択▶決定を押す

装飾方法一覧が表示されます。

- メニュー：開始位置から文頭までを選択します。
- 電話帳：開始位置から文末までを選択します。

③「1文字色を変更」～「7デコレーションなし」のいずれか▶装飾の操作を行う

- 装飾方法は「デコメール®の作成・送信」操作4をご覧ください。→p.171

■ カーソル位置の装飾を解除して文字を入力する場合：「9デコレーションなし」を押す
デコレーションをなしに設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと本文入力画面に戻ります。
- 範囲を選択して解除した場合は、選択したデコメ絵文字®やデコメ®ピクチャの解除の確認画面が表示されます。解除する場合は「1設定する」を押します。

■ 設定されている装飾をすべて解除する場合：「0デコレーション全解除」▶「1全て解除する」を押す
デコレーションを全解除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと本文入力画面に戻ります。

5 決定を押す
送信イメージ確認画面が表示されます。

6 決定を押す
メール作成画面に戻ります。
- 編集方法は「iモードメールの作成・送信」操作2以降をご覧ください。→p.164

作成中のiモードメールをあとで送信

作成中のiモードメールを送信せずに保存したり、保存したiモードメールを再編集して送信したりできます。〈iモードメール保存〉

作成中のiモードメールの保存

作成したiモードメールを送信せずに保存します。
- 保存したiモードメールは未送信メールのフォルダに保存されます。→p.178

1 待受画面で✉を1秒以上▶メールを編集
メール作成画面が表示されます。
- 簡単メール作成画面が表示されたときは、電話帳▶「1切替える」を押します。
- 編集方法は「iモードメールの作成・送信」操作2～5をご覧ください。→p.164

2 メニュー▶「2保存する」を押す
メールを保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと待受画面に戻ります。
- 保存するメールにテンプレートを設定している場合は、本文とテンプレートを合わせて保存するかの確認画面が表示されます。合わせて保存する場合は「1保存する」を押します。

お知らせ
- 未送信メールの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、不要な未送信メールを削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従いFOMA端末内の未送信メールを削除します。

送信・保存したiモードメールの編集・送信

送信したiモードメールや、送信せずに保存したり送信に失敗したりした未送信のiモードメールを、編集して送信できます。

〈例〉未送信メールを再編集する

1 待受画面で✉▶「4未送信のメールを見る」▶フォルダを選択▶決定を押す
未送信メール一覧が表示されます。

■ 送信メールを再編集する場合：待受画面で✉▶「5送信したメールを見る」▶フォルダを選択▶決定を押す

2 編集するiモードメールを選択▶決定を押す
編集中のメール作成画面が表示されます。

■ 送信したメールを再編集する場合：編集するiモードメールを選択▶電話帳を押す
- 以降の操作は「簡単な操作でiモードメールを作成・送信」操作5以降→p.161、「iモードメールの作成・送信」操作2以降をご覧ください。→p.164

お知らせ

- iモードメールに添付されたメロディを自動演奏するように設定している場合（→p.195）、メロディが添付されている送信メールを表示すると、メロディが自動的に再生されます。再生を止めるときは決定または戻る/チャネルを押します。

圏内自動送信の設定を解除

圏外のときに設定したiモードメールの圏内自動送信を解除します。

1 待受画面で▶「4未送信のメールを見る」▶フォルダを選択▶決定▶圏内自動送信が設定されているiモードメールを選択▶メニュー▶「8圏内送信解除」を押す

圏内自動送信設定を解除するかどうかの確認画面が表示されます。

2 「1解除する」を押す

圏内自動送信設定を解除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと未送信メール一覧に戻ります。

お知らせ

- 次の場合でも圏内自動送信の設定は解除されます。
  - 未送信メールのフォルダ（→p.178）に保存された圏内自動送信を設定したiモードメールを選択▶決定を押した場合
  - ドコモUIMカード（FOMAカード）を差し替えた場合
  - 接続先変更（→p.239）で接続先または接続先アドレスを変更した場合

iモードメールにデータを添付して送信

iモードメールに写真やビデオなどのデータを添付して送信できます。〈データ添付〉

- 添付データは最大10件、合計2Mバイトまで添付できます。
- 添付可能なデータは次のとおりです。

データの種類	添付の条件
ビデオ・音声※1	• MP4形式の動画／iモーションのみ添付できます（ASF形式や部分的に取得した動画／iモーションは添付できません）。 • 再生制限が設定（→p.339）されているものは添付できません。※2
写真※3	JPEG形式、GIF形式の画像やアニメーションのみ添付できます。
メロディ	SMF形式、MFi形式のメロディのみ添付できます。
手書きメモ※3	—
トルカ	—

※1 映像のある動画／iモーションは、受信側の端末やパソコンなどの機器によって、URLが記載されたメールとして受信したり、添付データとして受信したりします。また、正しく受信や表示がされなかったり、粗く表示されたり、連続静止画に変換されて表示されたりする場合があります。表示サイズが128×96（ドット）、176×144（ドット）以外は添付できません。
2Mバイト対応機種以外のiモード端末に送信する場合は、ビデオサイズ（容量）を「メール添付・小」で撮影した動画をおすすめします。
録音した音声は、映像のない動画／iモーションとして添付されます。iモーションメール非対応の端末へ送信した場合、音声は削除されます。

※2 再生制限が設定されていないものでも添付できない場合があります。

※3 受信側の端末やパソコンなどの機器によって、URLが記載されたメールとして受信したり、添付データとして受信したりします。また、正しく受信や表示されなかったり、粗く表示される場合があります。なお、添付データとして受信しても対応していないサイズの場合は表示できないことがあります。
手書きメモは画像として添付されます。

- メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されているデータ（この端末でファイル制限を「設定する」にしたデータを除く）、ドコモUIMカード（FOMAカード）のセキュリティ機能が設定されているデータは添付できません。

1 **待受画面で✉を1秒以上押す**
メール作成画面が表示されます。
- 簡単メール作成画面が表示されたときは、電話帳▶「1切替える」を押します。

2 **メニュー▶「4添付データ」▶「1追加する」を押す**
添付データの選択画面が表示されます。

3 **「1ビデオ・音声」～「5トルカ」のいずれかを押す**
- 撮影済みの手書きメモを添付する場合は「■写真をアルバムから選択して添付する場合」の操作を行います。→p.176

■ ビデオを撮影して添付する場合（iモーションメール）：

① **「1ビデオ・音声」▶「1今から撮影する」を押す**
ビデオ撮影画面が表示されます。
ランプが青色で約1秒間隔で点滅します。
- メニュー：撮影時の設定ができます。→p.262

② **被写体にカメラを向けて決定を押す**
撮影確認音（ビデオのシャッター音）が鳴り撮影が開始され、ランプが赤色で約3秒間隔で点滅します。



撮影終了までの時間の目安
撮影終了までの目安

- 撮影終了までの時間の目安が00：00：00になると、撮影が自動的に終了します。
- メニュー：撮影が休止／再開されます。押すたびに確認音が鳴ります。
撮影休止中はランプが青色で点灯します。

③ **決定を押す**
終了確認音が鳴り、撮影が終了します。
- メニュー：撮影したビデオを保存せずにビデオ撮影画面に戻ります。
- 電話帳：撮影したビデオを再生します。

④ **決定を押す**
ビデオを保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと撮影したビデオが添付されたメール作成画面に戻ります。
- 撮影したビデオは、ビデオ・音声一覧の「撮影したビデオ」アルバムに保存されます。→p.335

■ 音声を添付する場合（音声メール）：
- 音声はマイクから録音されます。周囲の雑音が少ないできるだけ静かな所で録音してください。
- 音声は1件につき最大約60秒録音できます。

① **「1ビデオ・音声」▶「2今から録音する」を押す**
音声録音画面が表示されます。
ランプが青色で約1秒間隔で点滅します。

② **決定を押す**
録音確認音が鳴り録音が開始され、ランプが赤色で約5秒間隔で点滅します。



録音終了までの時間の目安
録音終了までの目安

- 録音終了までの時間の目安が00：00：00になると、録音が自動的に終了します。
- メニュー：録音が休止／再開されます。押すたびに確認音が鳴ります。
録音休止中はランプが青色で点灯します。

③ **決定を押す**
終了確認音が鳴り、録音が終了します。
- メニュー：録音した音声を保存せずに音声録音画面に戻ります。
- 電話帳：録音した音声を再生します。

④ 決定を押す
音声を保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと録音した音声が添付されたメール作成画面に戻ります。
・録音した音声は、ビデオ・音声一覧の「録音した音声」アルバムに保存されます。→p.335

■ ビデオ・音声をアルバムから選択して添付する場合：

①「1ビデオ・音声」▶「3アルバムから選ぶ」を押す
アルバム一覧が表示されます。

② アルバムを選択▶決定▶動画／ｉモーションを選択▶決定を押す
ビデオ／音声を送信するかの確認画面が表示されます。
・選択した動画／ｉモーションによっては、送信方法の選択画面が表示されます。選択画面については「動画／ｉモーション添付のｉモードメールを作成」のお知らせをご覧ください。→p.337
・microSDカード内のデータを選択した場合は、選択画面は表示されず、動画／ｉモーションが添付されたメール作成画面に戻ります。
・「ｉモードで探す」を選択して決定▶「1接続する」を押すと、ｉモードサイトからｉモーションを探せます。→p.244

③「1このまま送る」を押す
メール作成画面に戻ります。選択した動画／ｉモーションが添付されています。

■ 写真を撮影して添付する場合：

①「2写真」▶「1今から撮影する」を押す
写真撮影画面が表示され、オートフォーカスが起動し、オレンジ色のフォーカス枠が表示されます。
ランプが青色で約1秒間隔で点滅します。
・メニュー：撮影時の設定ができます。→p.262

② 被写体にカメラを向けて決定を押す
ピントが合うと撮影確認音（写真のシャッター音）が鳴り、ランプが赤色で点滅して撮影されます。
・メニュー：撮影した写真を保存せずに写真撮影画面に戻ります。

③ 決定を押す
写真を保存した旨のメッセージが表示されます。
決定を押すか、約5秒たつと大きさを小さくするかどうかの確認画面が表示されます。

④「1小さくして送る」または「2このまま送る」を押す
選択後、撮影した写真が添付されたメール作成画面に戻ります。
・「小さくして送る」を選択すると、横縦（または縦横）のサイズが240×320（ドット）に収まるように変換されます。
・撮影した写真は、写真・画像一覧の「撮影した写真」アルバムに保存されます。→p.328

■ 写真をアルバムから選択して添付する場合：

①「2写真」▶「2アルバムから選ぶ」を押す
アルバム一覧が表示されます。

② アルバムを選択▶決定▶画像を選択▶決定を押す
大きさを小さくするかどうかの確認画面が表示されます。
・画像サイズの横縦（または縦横）が240×320（ドット）より小さい場合は、表示されません。
・位置情報が登録されている写真を選択したときは、位置情報を貼り付けるかどうかの確認画面が表示されます。「1貼付ける」を押すと、本文に▷と位置情報URLが入力されます。

③「1小さくして送る」または「2このまま送る」を押す
メール作成画面に戻ります。選択した画像が添付されています。
・「小さくして送る」を選択すると、横縦（または縦横）のサイズが240×320（ドット）に収まるように変換されます。
・「ｉモードで探す」を選択して決定▶「1接続する」を押すと、ｉモードサイトから画像を探せます。→p.231

■ メロディを添付する場合：

①「3メロディ」を押す

フォルダ一覧が表示されます。

② フォルダを選択▶決定▶メロディを選択▶決定を押す

メール作成画面に戻ります。選択したメロディが添付されています。

- 「ｉモードで探す」を選択して決定▶「1接続する」を押すと、ｉモードサイトからメロディを探せます。→p.232

■ 手書きメモを撮影して添付する場合（手書きメール）：

①「4手書きメモ」を押す

撮影画面が表示されます。


ランプが青色で約1秒間隔で点滅します。

- メニュー：撮影時の設定ができます。→p.262

② 手書きメモにカメラを向けて決定を押す

オートフォーカスが起動し、オレンジ色のフォーカス枠が表示されます。ピントが合うと確認音が鳴り、フォーカス枠が緑の「+」に変わります。

撮影確認音（写真のシャッター音）が鳴りランプが赤色で点滅して撮影され、補正されます。

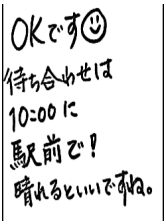

- メニュー：撮影した手書きメモを保存せずに撮影画面に戻ります。
- 電話帳：押すたびに歪みの補正あり／補正なしが切り替わります。

③ 決定を押す

写真を保存した旨のメッセージが表示されます。

決定を押すか、約5秒たつと大きさを小さくするかどうかの確認画面が表示されます。

④「1小さくして送る」または「2このまま送る」を押す

選択後、撮影した手書きメモが添付されたメール作成画面に戻ります。

- 「小さくして送る」を選択すると、横縦のサイズが240×320（ドット）に収まるように変換されます。
- 撮影した手書きメモは、写真・画像一覧の「撮影した写真」アルバムに保存されます。→p.328

■ トルカを添付する場合：

①「5トルカ」を押す

フォルダ一覧が表示されます。

② フォルダを選択▶決定▶トルカを選択▶決定を押す

メール作成画面に戻ります。選択したトルカが添付されています。

- トルカの詳細を添付できる場合は、詳細を含めてメールに貼り付けるかどうかの確認画面が表示されます。貼り付けるときは、「1詳細を含める」を押します。

4 ｉモードメールを編集して送信する

- 以降の操作は「ｉモードメールの作成・送信」操作2以降をご覧ください。→p.164

お知らせ

- 音声／写真／ビデオの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、不要な写真／ビデオを削除するかどうかの確認画面が表示されます。録音／撮影する場合は、画面の指示に従いFOMA端末内のデータを削除します。
- 音声／ビデオの撮影についての注意事項は「ビデオ撮影をする」のお知らせをご覧ください。→p.262

添付データの追加／解除

iモードメールに添付するデータを追加したり、解除したりします。

〈例〉添付データを1件解除する

1 待受画面で(メール)を1秒以上▶メールを編集

メール作成画面が表示されます。

- 簡単メール作成画面が表示されたときは、(電話帳)▶「1切替える」を押します。
- 編集方法は「iモードメールにデータを添付して送信」操作2～3をご覧ください。→p.175

2 解除する添付データを選択▶(メニュー)▶「4添付データ」を押す

操作の選択画面が表示されます。

3 「2解除する」を押す

添付データを解除するかどうかの確認画面が表示されます。

■ 添付データを追加する場合：**「1追加する」を押す**

- 以降の操作は「iモードメールにデータを添付して送信」操作3をご覧ください。→p.175

■ 添付データを全件解除する場合：**「3全て解除する」を押す**

4 「1解除する」を押す

添付データが解除され、メール作成画面に戻ります。


未送信／送信したiモードメールを見る

保存した未送信メールや送信した送信メールを表示します。〈未送信／送信メール〉

- 未送信／送信メールそれぞれ最大200件保存できます。→p.515
- ケータイデータお預かりサービスを利用できます。→p.140

〈例〉送信したメールを見る


1 待受画面で(メール)▶「5送信したメールを見る」を押す

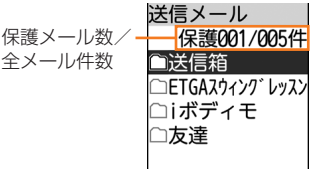

- マークの意味は次のとおりです。
  - (グレー)：メールが保存されていないフォルダ
  - (黒)：メールが保存されているフォルダ
  - (連動型アプリ)：メール連動型iアプリ用のフォルダ

■ 未送信メールを表示する場合：**待受画面で(メール)▶「4未送信のメールを見る」を押す**

2 フォルダを選択▶決定を押す

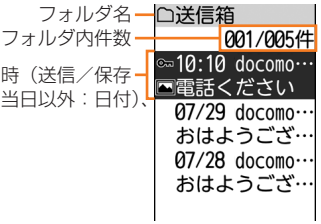

＜送信メール一覧＞

- 宛先を電話帳に登録しているときは電話帳の名前が表示されます。→p.88
- 「ETGAスウィングレッスン」「iボディモ」フォルダを選択して決定を押すと、対応する機能が起動し、メール連動型iアプリ用のフォルダを選択して決定を押すと、対応するiアプリが起動します。機能やiアプリを起動せずにメール一覧を表示するときは、フォルダを選択▶(メニュー)▶「6一覧を表示」を押します。

・マークの意味は次のとおりです。

マーク		説　明
状　態	表示なし	通常のｉモードメール
		保護されたメール
		歩数計自動送信メール
		圏内自動送信設定中
		圏内／歩数計自動送信失敗
		保護＋圏内自動送信設定中
		保護＋圏内／歩数計自動送信失敗
添　付		画像が添付
		メロディが添付
		動画／ｉモーションが添付
		トルカが添付
		その他データ
		複数添付データあり
		表示できるサイズを超えたデータが添付
SMS		SMS
メール連動型ｉアプリ		メール連動型ｉアプリで利用されるメール

・海外滞在時（GMT+09:00を除く）に保存、送信したｉモードメールは日時の後ろに🕒が表示される場合があります。

3 表示するｉモードメールを選択▶決定を押す



状態マーク、添付マーク、メール番号／フォルダ内件数

＜送信メール詳細画面＞

・未送信メール一覧でメールを選択▶決定を押すと、メール編集画面が表示されます。→p.173「送信・保存したｉモードメールの編集・送信」操作2
・(メール)(R)：すべて表示されていない場合は、画面をスクロールできます。
・(←)(→)：前後のメールを表示できます。

・マークの意味は次のとおりです。

マーク	説　明
🕒	送信した日時
宛	送信先のメールアドレスまたは電話帳の名前
Cc Bcc	送信先のメールアドレスまたは電話帳の名前→p.166
題	題名

・添付データがある場合は、本文の最後に添付マーク、ファイル名、ファイルサイズが表示されます。→p.186

ｉモードメールを受信したときは

送信されてきたｉモードメールを自動的に受信し、画面表示や着信音、バイブレータ、ランプでお知らせします。〈メール自動受信〉

・受信したｉモードメールは受信メールのフォルダに保存されます。→p.182

1 ｉモードメールを受信する


📶と✉が点滅し、次の画面が表示されます。



・メール受信中に決定を押すと受信を中止できますが、受信中の状況によってはメールを受信する場合があります。
・送信元のメールアドレスをワンタッチダイヤルに登録していて、着信画像を設定している場合は、その画像と相手の名前が表示されます。→p.101、p.105
・FOMA端末を閉じているときは、背面ディスプレイに「メール受信中」が表示されます。受信が完了すると「メール受信」と送信元のメールアドレスまたは電話帳の名前が表示されてメールが表示されます。

2 iモードメールの受信結果が表示される

✉が表示されメール着信音が鳴り、ランプが点滅します。

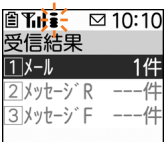

- 受信結果画面が表示されてから約15秒間、またはメール着信音が鳴り終わるまでの間（鳴らす時間を15秒以上に設定している場合）何も操作しないと、自動的に受信前の画面に戻ります。
- すぐに受信前の画面に戻すときは戻る/イチャネルを押します。

■ 受信したメールをすぐに確認する場合：「1メール」を押す

受信メールのフォルダー覧が表示されます。→p.182

■ 受信に失敗した場合

「1メール」の後ろに「×」が表示されます。

- メールを受信し直すには、iモード問い合わせを行ってください。→p.182

お知らせ

- iモードメールを受信したときは、メール受信時の動作に設定した着信音の優先順位に従い動作します。→p.111
- 複数のiモードメールやSMS、メッセージR/Fを同時に受信したときは、最後に受信したiモードメールやSMS、メッセージR/Fに設定した条件に従い動作します。
- 受信メールの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、保護されていない未読以外の古い受信メールから順に削除されます。このとき、受信したメールのサイズによっては大量に消去される場合があります。残しておきたい受信メールは保護してください。→p.214
未読メールと保護されているメールで保存領域が満杯で上書きできないときは、iモードメールの受信は中止され、画面には✉(赤)や📭のマークが表示されます。受信する場合は、未読の受信メールを表示（→p.182）、不要な受信メールの保護を解除（→p.214）してください。
- iモードセンターにiモードメールが残っているときは、📭(黒)や📭(黒)のマークが表示されます。ただし、iモードメールがあっても表示されない場合もあります。また、iモードセンターの保管件数が満杯になったときは、マークが📭(赤)や📭(赤)に変わります。iモードセンターに残っているiモードメールを受信する場合は、iモード問い合わせ（→p.182）またはメール選択受信（→p.181）を行ってください。
- 新しいiモードメールが届いたときは、iモードセンターで保管している他のiモードメールやメッセージR/Fもあわせて受信します。
- メール選択受信設定を「利用する」に設定すると、メールを自動的に受信せずに、必要なメールだけを選択して受信できます。→p.181
- 極端に容量の大きいiモードメールは、iモードセンターで受け付けずに送信元に返信されることがあります。
- 受信メールのデータ量（文字数、添付データ）が100Kバイトまでは自動受信し、100Kバイトを超えると添付データの一部またはすべてを選択受信添付データとして受信します。→p.185
- iモードメールを受信すると、iモードセンターのiモードメールは削除されます。
- 次のような場合に送られてきたiモードメールは、iモードセンターに保管されます。
  - 電源が入っていないとき
  - テレビ電話中
  - お預かりセンター接続中
  - セルフモード中
  - おまかせロック中
  - 受信に失敗したとき
  - iモード圏外のとき
  - SMS受信中
  - 赤外線通信中
  - メール選択受信設定が「利用する」に設定されているとき
  - 未読メールと保護されているメールで保存領域が満杯のとき

- 他の機能を起動中※、オールロック中、個人情報表示制限中、開閉ロック中（FOMA端末を開いている状態）にメールを自動受信すると、受信中画面や受信結果画面は表示されず、着信音とランプも動作しません。受信したメールを確認するには、他の機能を終了、各制限を解除してください。

※ 音声電話、テレビ電話、エリアメール内容表示画面、カメラ、ストリーミングタイプのｉモーション再生、ワンセグ、ｉアプリ、目覚まし、予定の通知、お知らせタイマー、ワンタッチブザー以外の機能の場合、ランプが約1秒間点灯します。また、バイブレータをメール受信時の動作で振動するように設定している場合は、約3秒間振動します。FOMA端末を閉じているときには着信音やバイブレータ、ランプが鳴動しますが、開くと鳴動は停止します。

ｉモードメールを選択して受信する

送信されてきたｉモードメールを自動受信せずに、必要なメールだけを選択して受信するように設定します。〈メール選択受信〉

ｉモードメールを自動受信しないように設定

ｉモードメールを自動受信せずに、必要なメールだけを選択して受信するかを設定します。〈メール選択受信設定〉

- 本機能の設定は海外で使うときのメール選択受信設定にも反映されます。→p.439

1 待受画面で▶「8メールを設定する」▶「3メール選択受信を設定する」を押す

メール選択受信を利用するかどうかの確認画面が表示されます。

2 「1利用する」を押す

メール選択受信を利用するに設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

■ メール選択受信を利用しない場合：「2利用しない」を押す

メール選択受信を利用しないに設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- 「利用する」に設定した場合、送られてきたｉモードメールはｉモードセンターに保管され、FOMA端末には自動的に配信されません。ｉモードセンターにメールが届くと「センターにメールがあります」とメッセージが表示されますが、着信音やバイブレータ、ランプは動作しません。決定を押すと元の画面に戻ります。
- オールロック中、おまかせロック中、個人情報表示制限中、開閉ロック中はメッセージが表示されません。
- 「利用する」に設定しても、SMS、メッセージR/F、エリアメールは自動受信します。

必要なメールだけを選択受信

ｉモードセンターに保管されているｉモードメールの題名などを確認し、受信するｉモードメールを選択したり、受信前に削除したりできます。〈メール選択受信〉

- メール選択受信を利用するには、あらかじめメール選択受信設定を「利用する」に設定しておく必要があります。→p.181
  なお、「利用する」に設定した場合は、自動的にｉモードメールを受信できません。
- メール選択受信設定を「利用する」に設定した場合でも、ｉモード問い合わせを行うと全メールを受信しますので、ｉモードメールを受信したくない場合には、ｉモード問い合わせ設定で問い合わせ項目から「メール」を外しておいてください。→p.182

1 待受画面で▶「6メールがあるか問い合わせる」▶「2メール選択受信を行う」を押す

ｉモードに接続され、ｉモードセンターに保管されているｉモードメールが一覧表示されます。

- メールの末尾のマークの意味は次のとおりです。
  : 画像が添付
  : メロディが添付
  : ｉモーションが添付
  : トルカが添付
  : その他データが添付

2 メールごとに「保留」を選択▶決定▶「受信」「削除」「保留」のいずれかを選択▶決定を押す

一覧表示画面に戻ります。

- 「保留」を設定した場合は、そのままiモードセンターに保管されます。
- ページが複数ある場合には、メール一覧の最後に表示される「前ページ」または「次ページ」を選択▶決定を押すと前後のページを表示できます。

3 「受信／削除」を選択▶決定を押す

確認画面が表示されます。

■ iモードセンターに保管されている全メールを削除する場合：「iモードセンターから全てのメールを」の「削除」を選択▶決定を押す

4 「決定」を選択▶決定を押す

「受信」を設定したメールはすぐに受信し、受信結果画面が表示されます。→p.179

iモードメールがあるかを問い合わせる

圏外にいた間や電源を切っていた間などにiモードメールやメッセージR/Fが届いていないかを問い合わせます。〈iモード問い合わせ〉

- 電波状態によってはiモード問い合わせができない場合があります。

1 待受画面で✉▶「6メールがあるか問い合わせる」▶「1メール・メッセージを受信する」を押す

iモード問い合わせが実行されます。iモードセンターにiモードメールやメッセージR/Fが保管されていれば受信します。

- iモード問い合わせ中や受信中に決定を押すと、問い合わせを中止できますが、問い合わせの状況によっては受信する場合があります。

iモード問い合わせの内容設定

iモードセンターへ問い合わせをする際に、iモードメール、メッセージR/Fの中から受信する項目を設定します。〈iモード問い合わせ設定〉

1 待受画面で✉▶「6メールがあるか問い合わせる」▶「3問い合わせ内容を選ぶ」を押す

問い合わせを行う項目の選択画面が表示されます。

- 設定状態は次のとおりです。
  ☑：有効　☐：無効
- メニュー：すべての項目を選択／解除します。

2 「1メール」～「3メッセージF」のうち、選択する項目の番号を押す

☑または☐に変わります。

- すべての項目を無効にすると設定できません。いずれかを選択してください。

3 電話帳を押す


問い合わせを行う項目を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

受信したiモードメールを見る

保存されている受信メールを表示します。〈受信メール〉


- お買い上げ時には、「はじめまして」「らくらくホン7のご紹介」のメールが「受信箱」フォルダに保存されています。このメールの受信に通信料はかかっていません。また返信することはできません。
- 最大1000件保存できます。→p.515
- ケータイデータお預かりサービスを利用できます。→p.140

1 待受画面で▶「1受信したメールを見る」を押す

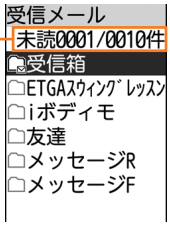

- マークの意味は次のとおりです。
  - (グレー)：メールが保存されていないフォルダ
  - (黒)：メールが保存されているフォルダ（未読なし）
  - : メールが保存されているフォルダ（未読あり）
  - : メール連動型ｉアプリフォルダ（未読なし）
  - : メール連動型ｉアプリフォルダ（未読あり）

2 フォルダを選択▶決定を押す

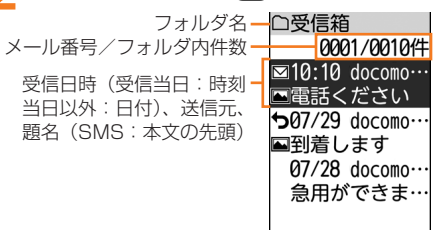

＜受信メール一覧＞


- 送信元を電話帳に登録しているときは、電話帳の名前が表示されます（→p.88）。エリアメールの場合は「エリアメール」と表示されます。
- 題名はｉモードメールによって、表示されない場合があります。また、エリアメールとSMSの場合は本文の先頭が表示されます。
- 「ETGAスウィングレッスン」「ｉボディモ」フォルダを選択して決定を押すと、対応する機能が起動し、メール連動型ｉアプリ用のフォルダを選択して決定を押すと、対応するｉアプリが起動します。機能やｉアプリを起動せずにメール一覧を表示するときは、フォルダを選択▶メニュー▶「6一覧を表示」を押します。

- マークの意味は次のとおりです。

マーク		説　明
状　態		未読メール
	表示なし	既読メール
		保護されたメール
		未読メール（返信済み）
		既読メール（返信済み）
		保護されたメール（返信済み）
		未読メール（返信不可）
		既読メール（返信不可）
		既読で保護されたメール（返信不可）
		未読メール（転送済み）
		既読メール（転送済み）
		既読で保護されたメール（転送済み）
添　付		画像が添付
		メロディが添付
		動画／ｉモーションが添付
		トルカが添付
		その他データ
		複数添付データあり
		ｉアプリが添付
		添付データ無効→p.184
		表示できるサイズを超えたデータが添付
SMS		SMS
通　知		情報通知のSMS
メール連動型ｉアプリ		メール連動型ｉアプリで利用されるメール
エリアメール		エリアメール
		メール連動型ｉアプリで利用されるエリアメール

- 海外滞在時（GMT+09:00を除く）に受信したｉモードメールは受信日時の後ろに⏲が表示される場合があります。

3 iモードメールを選択▶決定を押す

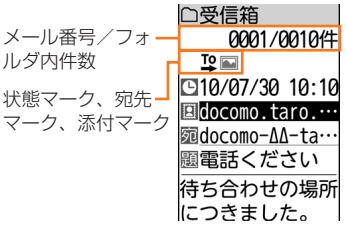

<受信メール詳細画面>

- ▲▼：すべて表示されていない場合は、画面をスクロールできます。
- ◀▶：前後のメールを表示できます。
- マークの意味は次のとおりです。

マーク	説　明
To Cc Bcc	送信元からどの宛先種別（To、Cc、Bcc）で送られてきたのかを示すマーク
	受信した日時
	送信元のメールアドレスまたは電話帳の名前
宛 Cc	送信先のメールアドレスまたは電話帳の名前→p.166
題	題名

- 添付データがある場合は、次のマークで取得状態を確認できます。

データの種類	データの取得状態					
	取得済み※1	取得済み※2	未取得	取得途中	取得不可	データ不正
画像						
動画／iモーション						
メロディ						
トルカ						
その他データ						—

※1 メール添付やこの端末の外へ転送可能なデータ

※2 メール添付やこの端末の外へ転送不可能なデータでその他データの場合はFlash画像のみ表示

- 送信メールにも同様の添付データのマークが表示されます。

お知らせ

- iモードメールに添付されたメロディを自動演奏するように設定している場合（→p.195）、メロディが添付されているiモードメールを表示すると、メロディが自動的に再生されます。再生を止めるときは決定または戻るを押します。
- 添付データが受信可能なデータ量（→p.174）を超える場合やこの端末で受信できない場合は削除され、題名の下に「[添付ファイル削除]」とメッセージが追加されます。
- メール本文中にメロディやiアプリを連携起動できるリンク項目などが複数貼り付けられていると貼り付けられたデータは無効になります。このとき添付マークには?が表示されます。
- パソコンなど、デコメール®対応FOMA端末以外から装飾されたメールを受信すると、装飾が正しく表示されない場合があります。

iモードメールに返事を出す

受信したiモードメールに返事を出します。〈iモードメール返信〉

- 受信メールによっては返信できない場合があります。

1 待受画面で▲▼▶「1受信したメールを見る」▶フォルダを選択▶決定を押す

受信メール一覧が表示されます。

2 返信するiモードメールを選択▶電話帳を押す

らくらく返信の本文選択画面が表示されます。

- 次の場合は、らくらく返信の本文一覧は表示されません。操作4に進みます。
  - らくらく返信設定を「利用しない」に設定している場合
  - 前回の操作で簡単メール作成を使用していた場合
- 複数の宛先に送られた受信メール（同報メール）に返信するときは、返信先の選択画面が表示されます。「1差出人のみ」を押すと、送信元のみに返信します。「2全員に返信」を押すと、自分以外のすべての宛先と送信元に返信します。


3 「〈自分で入力〉」を選択▶決定を押す

■ らくらく返信を使用する場合：返信する本文を選択▶決定を押す

選択したらくらく返信本文がメールの本文に挿入されます。

受信メールの送信元のメールアドレスまたは電話帳の名前が入力されます。

先頭に「REX:」（Xは「1」を除く返信回数）の付いた受信メールの題名が入力されます。

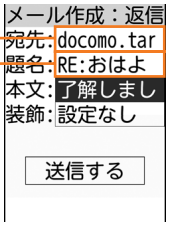

4 iモードメールを編集して送信する

- 以降の操作は「簡単な操作でiモードメールを作成・送信」操作4以降→p.160、「iモードメールの作成・送信」操作5以降をご覧ください。→p.164
- 返信すると、受信メールの状態マークが、表示なし（既読）／✉／🔑から↩／✉／⇄に変わります。マークの意味については「受信したiモードメールを見る」操作2をご覧ください。→p.183

お知らせ

- 返信するiモードメールには受信メールの本文、添付データともに引用されません。

iモードメールを他の宛先に転送する

受信したiモードメールを他の宛先に転送します。〈iモードメール転送〉


1 待受画面で✉▶「1受信したメールを見る」▶フォルダを選択▶決定を押す

受信メール一覧が表示されます。

2 転送するiモードメールを選択▶メニュー▶「2転送する」を押す

先頭に「FWX:」（Xは「1」を除く転送回数）の付いた受信メールの題名が入力されます。

受信メールの本文が入力されます。

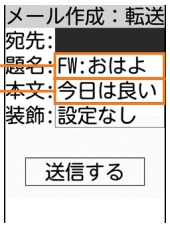

3 iモードメールを編集して送信する

- 以降の操作は「簡単な操作でiモードメールを作成・送信」操作5以降→p.161、「iモードメールの作成・送信」操作2以降をご覧ください。→p.164
- 転送すると、受信メールの状態マークが、表示なし（既読）／✉／🔑から➡／✉／⇄に変わります。マークの意味については「受信したiモードメールを見る」操作2をご覧ください。→p.183

お知らせ

- 添付データのあるメールを転送する場合は、添付データを送るかどうかの確認画面が表示されます。添付するときは「1添付して送る」を押します。
- 未取得、取得途中の選択受信添付データは転送するiモードメールに添付されません。
- メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されているデータは転送するメールに添付されません。なお、出力が禁止されていなくても、メロディの種類によっては添付されない場合があります。
- 受信メール本文中に貼り付けられているメロディ、iアプリが起動できるリンク項目は転送するメールには貼り付けられません。

選択受信添付データを取得する

iモードメールに添付された未取得または取得途中の選択受信添付データをダウンロードします。〈選択受信添付データ〉

- メール本文と添付データの合計サイズが100Kバイトを超える場合は、添付データの一部またはすべてを選択受信添付データとして受信します。なお、その他データはサイズに関わらず、すべて選択受信添付データとして受信します。

- 未取得または取得途中の添付データがあると、受信メール詳細画面にｉモードセンターでの保存期限が表示されます。保存期限が経過すると、ダウンロードできません。
- ダウンロードできるサイズは1件あたり最大2Mバイトです。

1 **待受画面で(メール)▶「1受信したメールを見る」▶フォルダを選択▶決定を押す**

受信メール一覧が表示されます。

2 **取得するデータが添付されたｉモードメールを選択▶決定を押す**



- 添付データのマークの見かたについては「受信したｉモードメールを見る」操作3をご覧ください。→p.184

3 **ファイル名を選択▶決定を押す**

ｉモードセンターに接続され、データの受信が始まります。

- 電話帳を押すと、ダウンロードが中断され、再取得するかどうかの確認画面が表示されます。「2取得しない」を押すと、ダウンロードを中止し、中止した部分までメールに保存されます。
- データのダウンロード後の操作は自動受信した添付データの操作と同様です。→p.186


お知らせ

- 選択受信添付データを取得しようとしたときに、FOMA端末の保存領域の空きが足りないときは取得できません。受信済みのｉモードメールの添付データ削除（→p.191）、未読メールの内容表示（→p.182）、保護解除（→p.214）、不要メールの削除（→p.213）などを行ってからダウンロードし直してください。
- データのサイズによっては、選択受信添付データをダウンロードする際に既読メールが削除される場合があります。
- 圏外などでダウンロードが中断すると再取得の確認画面が表示されます。「2取得しない」を押すと中断した部分までメールに保存されます。

添付データを操作する

ｉモードメールに添付されているデータを表示・保存します。

〈例〉画像が添付されているｉモードメール

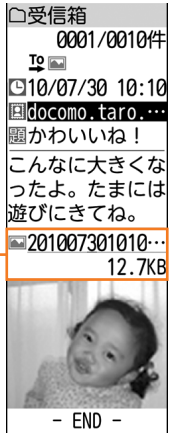

添付データのマークとファイル名、ファイルサイズ

<全体イメージ>

添付画像の表示・保存

メールに添付されている画像を表示・保存します。

- 最大2000件保存できます。→p.515

1 **待受画面で(メール)▶「1受信したメールを見る」▶フォルダを選択▶決定を押す**

受信メール一覧が表示されます。

2 **画像が添付されているｉモードメールを選択▶決定を押す**

受信メール詳細画面が表示されます。

- 添付された画像の状態はマークで確認できます。マークの意味については「受信したｉモードメールを見る」操作3をご覧ください。→p.184

3 **保存する画像のファイル名を選択▶決定を押す**

添付データの操作の選択画面が表示されます。

■ 画像の題名を確認する場合：

① メニュー▶「8添付データを操作」を押す

- 複数のデータが添付されている場合は、操作する添付データを選択して決定を押します。

②「6題名を確認」を押す

題名が表示されます。決定を押すと受信メール詳細画面に戻ります。

■ メール本文中に貼り付けられた画像を保存する場合：メニュー▶「0登録する」▶「4画像を保存」▶保存する画像を選択▶決定を押す

操作5に進みます。

4 **「2画像を保存」を押す**

保存する画像の情報画面が表示されます。

- 各項目の説明→p.330

■ 画像の表示／非表示を切り替える場合：「1画像表示あり／なし」を押す

■ 待受画面に設定する場合：「3待受画面に貼る」▶決定▶「1設定する」を押す

写真・画像一覧の「iモード」アルバム（→p.328）に保存され、待受画面に設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと受信メール詳細画面に戻ります。

- iアプリ待受画面を設定しているときは、解除するかどうかの確認画面が表示されます。「1解除する」を押すとiアプリ待受画面が解除され、待受画面に設定されます。

■ 背面ディスプレイに設定する場合：「4背面画面に貼る」▶決定▶「1設定する」を押す

写真・画像一覧の「iモード」アルバム（→p.328）に保存され、背面待受画面に設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと受信メール詳細画面に戻ります。

5 **決定を押す**

保存先アルバム選択画面が表示されます。

- フレームを保存する場合は、保存先アルバム選択画面は表示されず、「アイテム」アルバムに保存されます。画像を保存した旨のメッセージが表示され、決定を押すか、約5秒たつと受信メール詳細画面に戻ります。

■ 題名を変更して保存する場合：

① メニュー▶「1題名を変更」▶題名を入力▶決定を押す

題名を変更した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと保存する画像の情報画面に戻ります。

- 36文字以内で入力します。

② 決定を押す

保存先アルバム選択画面が表示されます。

■ 待受画面／背面ディスプレイに設定する場合：

① メニュー▶「2画面に貼る」▶「1待受画面」または「2背面待受画面」を押す

画像を設定するかどうかの確認画面が表示されます。

②「1設定する」を押す

写真・画像一覧の「iモード」アルバム（→p.328）に保存され、待受画面に設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと受信メール詳細画面に戻ります。

- iアプリ待受画面を設定しているときは、解除するかどうかの確認画面が表示されます。「1解除する」を押すとiアプリ待受画面が解除され、待受画面に設定されます。

■ ワンタッチダイヤル画面に設定する場合：メニュー▶「2画面に貼る」▶「3ワンタッチダイヤル画面」▶「1ワンタッチダイヤル1」～「3ワンタッチダイヤル3」のいずれかを押す

写真・画像一覧の「iモード」アルバム（→p.328）に保存され、ワンタッチダイヤルに設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと受信メール詳細画面に戻ります。

6 **保存先アルバムを選択▶決定を押す**

画像を保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと受信メール詳細画面に戻ります。

お知らせ

- 画像の横幅がディスプレイより大きいときは縮小して表示されます。
- 横縦（または縦横）のサイズが次の大きさを超える画像は保存できません。
  GIF形式：480×960（ドット）
  JPEG形式：3000×4000（ドット）
- フレームとして表示・保存できる画像サイズは横縦（または縦横）が480×640（ドット）、480×800（ドット）です。
- デコメール®では、メール詳細画面本文中に表示される画像のファイル名などは表示されません。
- 画像によっては正しく表示できない場合があります。
- 送信メール詳細画面から操作する場合は、メニュー▶「7添付データを操作」を押します。
- 送信メール詳細画面からメール本文中に貼り付けられている画像を保存するときは、メニュー▶「9登録する」を押します。
- 画像の保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、不要な写真を削除するかどうかの確認画面が表示されます。画像を保存する場合は、画面の指示に従いFOMA端末内の画像を削除します。

添付 i モーションの再生・保存

メールに添付されているｉモーションを再生・保存します。

- 最大100件保存できます。→p.515

1 待受画面で▶「1受信したメールを見る」▶フォルダを選択▶決定を押す

受信メール一覧が表示されます。

2 ｉモーションが添付されているｉモードメールを選択▶決定を押す

受信メール詳細画面が表示されます。

- 添付されたｉモーションの状態はマークで確認できます。マークの意味については「受信したｉモードメールを見る」操作3をご覧ください。→p.184

3 メニュー▶「8添付データを操作」を押す

添付データ操作の選択画面が表示されます。

- 複数のデータが添付されている場合は、操作する添付データを選択して決定を押します。

■ **ｉモーションを再生する場合：再生するｉモーションのファイル名を選択▶決定を押す**

再生終了後、受信メール詳細画面に戻ります。

- 再生中の操作については「動画／ｉモーションの再生」操作3をご覧ください。→p.336

4 「2ｉモーションを保存」を押す

保存するｉモーションの情報画面が表示されます。

- 各項目の説明→p.337

■ **ｉモーションの題名を確認する場合：「5題名を確認」を押す**

題名が表示されます。決定を押すと受信メール詳細画面に戻ります。

5 決定を押す

ビデオ／音声を保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと受信メール詳細画面に戻ります。

- ビデオ・音声一覧の「ｉモード」アルバムに保存されます。→p.335

■ **題名を変更して保存する場合：**

① メニュー▶「1題名を変更」▶題名を入力▶決定を押す

題名が変更されて保存するｉモーションの情報画面に戻ります。

- 36文字以内で入力します。

② 決定を押す

ビデオ／音声を保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと受信メール詳細画面に戻ります。

■ **着信音に設定する場合：メニュー▶「2着信音に設定」▶「1音声電話着信」～「6ｉコンシェル着信」のいずれかを押す**

保存して着信音に設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと受信メール詳細画面に戻ります。

お知らせ

- 送信メール詳細画面から操作する場合は、メニュー▶「7添付データを操作」を押します。
- ｉモーションによっては正しく再生できない場合があります。
- ｉモーションの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、不要なビデオ／音声を削除するかどうかの確認画面が表示されます。ｉモーションを保存する場合は、画面の指示に従いFOMA端末内のｉモーションを削除します。
- メールに添付されたｉモーションをパソコンなどで再生する場合は、対応のソフトが必要です。詳細はドコモのホームページをご覧ください。

添付メロディの再生・保存

メールに添付されているメロディを再生・保存します。

- 最大500件保存できます。→p.515
- 添付されたメロディは、本文の後に添付されているものと、本文中に貼り付けられているものがあります。
- 100Kバイトを超えるメロディは再生・保存できません。

1 待受画面で✉▶「1受信したメールを見る」▶フォルダを選択▶決定を押す

受信メール一覧が表示されます。

2 メロディが添付されているｉモードメールを選択▶決定を押す

受信メール詳細画面が表示されます。

- 添付されたメロディの状態はマークで確認できます。マークの意味については「受信したｉモードメールを見る」操作3をご覧ください。→p.184

3 メニュー▶「8添付データを操作」を押す

添付データ操作の選択画面が表示されます。

- 複数のデータが添付されている場合は、操作する添付データを選択して決定を押します。

■ メロディを再生する場合：**再生するメロディのファイル名（題名）を選択▶決定を押す**

再生終了後、受信メール詳細画面に戻ります。

- 再生中に+−：音量を調節します。

4 「2メロディを保存」を押す

保存するメロディの情報画面が表示されます。

- 各項目の説明→p.343

■ メロディの題名を確認する場合：**「5題名を確認」を押す**

題名が表示されます。決定を押すと受信メール詳細画面に戻ります。

- 本文中に貼り付けられているメロディの場合は、「4題名を確認」を押します。

5 決定を押す

メロディを保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと受信メール詳細画面に戻ります。

- メロディ一覧の「ｉモード」フォルダに保存されます。→p.342

■ 題名を変更して保存する場合：

① メニュー▶「1題名を変更」▶題名を入力▶決定を押す

題名を変更した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと保存するメロディの情報画面に戻ります。

- 全角25文字、半角50文字以内で入力します。

② 決定を押す

メロディを保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと受信メール詳細画面に戻ります。

■ 着信音に設定する場合：メニュー▶「2着信音に設定」▶「1音声電話着信」～「5メッセージF受信」のいずれかを押す

保存して着信音を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと受信メール詳細画面に戻ります。

お知らせ

- ｉモードメールに添付されたメロディを自動演奏する設定にしている場合（→p.195）、メロディが添付されているメールを表示すると、メロディが自動的に再生されます。再生を止めるときは決定または戻るを押します。
- 送信元の端末や受信したメロディによっては、正しく再生できない場合があります。
- 送信メール詳細画面からも同様にして再生できます。

- メロディの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、不要なメロディを削除するかどうかの確認画面が表示されます。メロディを保存する場合は、画面の指示に従いFOMA端末内のメロディを削除します。
- 送信メール詳細画面から操作する場合は、メニュー▶「7添付データを操作」を押します。
- 本文の文字が誤ってメロディとして認識された場合は、受信メール詳細画面でメニュー▶「8添付データを操作」▶「5データ表示あり」を押すと文字として表示できます。データ表示されたメロディの先頭の行で決定を押すと、メロディの表示に戻ります。

添付トルカの表示・保存

メールに添付されているトルカを表示・保存します。

- 最大200件保存できます。→p.515

1 **待受画面で▶「1受信したメールを見る」▶フォルダを選択▶決定を押す**

受信メール一覧が表示されます。

2 **トルカが添付されているiモードメールを選択▶決定を押す**

受信メール詳細画面が表示されます。

- 添付されたトルカの状態はマークで確認できます。マークの意味については「受信したiモードメールを見る」操作3をご覧ください。→p.184

3 **メニュー「8添付データを操作」を押す**

添付データ操作の選択画面が表示されます。

- 複数のデータが添付されている場合は、操作する添付データを選択して決定を押します。

■ トルカを表示する場合：**表示するトルカのファイル名を選択▶決定を押す**

戻る/イヤホンを押すと、受信メール詳細画面に戻ります。

- トルカに詳細情報がある場合は、「詳細」を選択▶決定▶「1接続する」を押すと、サイトからダウンロードできます。

4 **「2トルカを保存」を押す**

保存するトルカの情報画面が表示されます。

■ トルカの題名を確認する場合：**「5題名を確認」を押す**

題名が表示されます。決定を押すと受信メール詳細画面に戻ります。

5 **決定を押す**

トルカを保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと受信メール詳細画面に戻ります。

- トルカ一覧の「トルカフォルダ」に保存されます。→p.303

お知らせ

- 送信メール詳細画面から操作する場合は、メニュー▶「7添付データを操作」を押します。
- トルカの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、不要なトルカを削除するかどうかの確認画面が表示されます。トルカを保存する場合は、画面の指示に従いFOMA端末内のトルカを削除します。

その他データの保存

メールに添付されている本FOMA端末に対応していないその他データを保存します。

- 本FOMA端末に対応していないその他データは表示できません。また、microSDカードへの保存および転送のみできます。
- その他データを保存すると、次のとおりその他データの種類によってmicroSDカードの保存先（→p.358）が変わります。
  - Flash画像：画像・音の「その他の画像」内のアルバム
  - 電話帳：個人情報データの「電話帳」
  - スケジュール帳：個人情報データの「スケジュール」
  - ブックマーク：個人情報データの「ブックマーク」
  - 上記以外のその他データ、不正データ：その他のフォルダ

1 **待受画面で▶「1受信したメールを見る」▶フォルダを選択▶決定を押す**

受信メール一覧が表示されます。

2 **その他データが添付されているｉモードメールを選択▶決定を押す**

受信メール詳細画面が表示されます。

- 添付されたその他データの状態はマークで確認できます。マークの意味については「受信したｉモードメールを見る」操作3をご覧ください。→p.184

3 **メニュー▶「8添付データを操作」を押す**

操作方法の選択画面が表示されます。

- 複数のデータが添付されている場合は、操作する添付データを選択して決定を押します。

4 **「1microSDに保存」を押す**

microSDに保存するかどうかの確認画面が表示されます。

■ **その他データのファイル名を確認する場合：「4ファイル名を確認」を押す**

ファイル名が表示されます。決定を押すと受信メール詳細画面に戻ります。

5 **「1保存する」を押す**

保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと受信メール詳細画面に戻ります。

お知らせ

- 送信メール詳細画面から操作する場合は、メニュー▶「7添付データを操作」を押します。

ｉモードメールに添付されたデータの削除

ｉモードメールに添付されているデータを削除します。

- メール本文中に貼り付けられている画像やメロディ、ｉアプリを連動起動できるリンク項目は削除できません。

1 **待受画面で▶「1受信したメールを見る」▶フォルダを選択▶決定を押す**

受信メール一覧が表示されます。

2 **データが添付されているｉモードメールを選択▶決定を押す**

受信メール詳細画面が表示されます。

3 **メニュー▶「8添付データを操作」を押す**

添付データ操作の選択画面が表示されます。

- 複数のデータが添付されている場合は、操作する添付データを選択して決定を押します。

4 **「3１件削除」または「4全て削除」を押す**

添付データを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

■ **画像を削除する場合：「5１件削除」を押す**

■ **その他データを削除する場合：「2１件削除」または「3全て削除」を押す**

5 **「1削除する」を押す**

データを削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すと受信メール詳細画面に戻ります。

- 削除した添付データはファイル名が薄く表示されて選択できなくなります。

お知らせ

- 送信メール詳細画面から操作する場合は、メニュー▶「7添付データを操作」を押します。

メールを自動的にフォルダに振り分ける

振り分け条件を設定し、受信または送信したメールを自動的にフォルダに振り分けます。〈メール振り分け設定〉

- 受信／送信メールの振り分け条件は、それぞれ30件登録できます。
- フォルダの作成方法→p.212
- 通常のメールを「ETGAスウィングレッスン」「ｉボディモ」フォルダやメール連動型ｉアプリ用のフォルダに振り分けることもできますが、対応する機能やメール連動型ｉアプリの振り分け条件が優先されます。

メールを自動振り分けするかどうかを設定

設定した条件に従って、メールをフォルダに振り分けるかどうかを設定します。

1 **待受画面で▶「8メールを設定する」▶「6メールの振り分けを設定する」を押す**
メール振り分け設定画面が表示されます。

2 **「1自動振分け設定」を押す**
自動振り分けをするメールの選択画面が表示されます。

3 **「1受信メール」または「2送信メール」を押す**
自動でフォルダに振り分けるかどうかの確認画面が表示されます。

4 **「1振り分ける」または「2振り分けない」を押す**
自動振り分けを設定／解除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメールの自動振り分けを設定する画面に戻ります。

メール振り分け条件を設定

メールをフォルダに振り分ける条件を設定します。
- 送受信済みのメールは振り分けられません。

〈例〉受信メールの振り分け条件を設定する

1 **待受画面で▶「8メールを設定する」▶「6メールの振り分けを設定する」を押す**
メール振り分け設定画面が表示されます。

2 **「2受信振分け条件」を押す**



- 振り分け条件が1件も登録されていないときは振り分ける条件の選択画面が表示されます。操作4に進みます。
- マークの意味は次のとおりです
  : メールアドレス（受信振り分け条件）
  宛: メールアドレス（送信振り分け条件）
  題: 題名
  : 電話帳No
  : 電話帳グループ
  : 電話帳登録なし
  : 条件なし

■ **送信メールの条件を設定する場合：「3送信振分け条件」を押す**

3 **電話帳を押す**
振り分ける条件の選択画面が表示されます。

4 **「1メールアドレス」を押す**
入力方法の選択画面が表示されます。

■ **題名で振り分ける場合：「2題名」▶題名を入力▶決定を押す**
振り分け先フォルダ選択画面が表示されます。
操作6に進みます。
- 全角100文字、半角200文字以内で入力します。
- SMSは題名では振り分けられません。

■ **電話帳Noで振り分ける場合：「3電話帳No」▶電話帳Noを入力▶決定▶振り分ける相手を選択▶決定を押す**
振り分け先フォルダ選択画面が表示されます。
操作6に進みます。
- iモードメールでは電話帳のメールアドレス、SMSでは電話帳の電話番号と照合されます。

■ **電話帳グループで振り分ける場合：「4電話帳グループ」▶グループを選択▶決定を押す**
振り分け先フォルダ選択画面が表示されます。
操作6に進みます。

■ **電話帳に登録されていない相手を振り分ける場合：「5電話帳登録なし」を押す**
振り分け先フォルダ選択画面が表示されます。
操作6に進みます。

■ 条件を指定しないで振り分ける場合：
「6条件なし」を押す
振り分け先フォルダ選択画面が表示されます。
操作6に進みます。

5 「4直接入力する」▶メールアドレスを入力▶決定を押す

振り分け先フォルダ選択画面が表示されます。

- 半角英数字50文字以内で入力します。
- @以降の文字も含めたメールアドレス全体を指定します。
- 指定するメールアドレスがiモード端末の場合は、ドメイン（@docomo.ne.jp）を省略して指定しても振り分けられます。ただし、「携帯電話番号@docomo.ne.jp」の場合は、ドメイン（@docomo.ne.jp）を除いた携帯電話番号のみを登録してください。
- FOMA端末とドコモUIMカード（FOMAカード）の電話帳に同じメールアドレスを登録して指定した場合は、FOMA端末電話帳のメールアドレスとして振り分けられます。
- 電話番号を指定すると、SMSも振り分けられます。

■ 最近送受信した履歴から選択する場合：
「1最近送信した人」または「2最近受信した人」▶送信する履歴を選択▶決定を押す

■ 電話帳から選択する場合：**「3電話帳から選ぶ」▶電話帳を検索▶振り分ける相手を選択▶決定▶メールアドレスを選択▶決定を押す**
・検索方法→p.92

6 振り分けるフォルダを選択▶決定を押す



- 「ETGAスウィングレッスン」「iボディモ」フォルダやメール連動型iアプリ用のフォルダを選択して決定を押すと、設定するかどうかの確認画面が表示されます。「1設定する」を押すと、振り分け先として設定され機能やiアプリで利用されます。

7 優先順位を選択▶決定を押す

振り分け条件を追加した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと操作2の画面に戻ります。

- 1件目の振り分け条件を登録する場合は、「〈最後に追加〉」を選択して決定を押します。
- 優先順位の高い条件から順に並びます。
- 自動振分け設定を「振り分けない」に設定している場合は、自動で振り分けるかどうかの確認画面が表示されます。振り分ける場合は、「1振り分ける」を押します。

お知らせ

- 複数の条件を設定すると、優先順位の高い条件から順に判定され、先に条件に合ったフォルダに保存されます。すべての条件に合わなかったメールは、「受信箱」または「送信箱」フォルダに保存されます。
- 受信／送信メールのフォルダー覧から操作する場合は、ﾒﾆｭｰ▶「7振り分けを設定」を押します。

メール振り分け条件の削除・変更

設定したメール振り分け条件を削除したり、変更したりします。

〈例〉条件を1件削除する

1 待受画面でメール▶「8メールを設定する」▶「6メールの振り分けを設定する」を押す

メール振り分け設定画面が表示されます。

2 「2受信振分け条件」を押す

振り分け条件画面が表示されます。

■ 送信メールの条件を操作する場合：**「3送信振分け条件」を押す**

3 **削除する振り分け条件を選択▶メニュー▶「3削除する」を押す**

削除する振り分け条件の選択画面が表示されます。

■ **条件を変更する場合：変更する振り分け条件を選択▶メニュー▶「2編集する」を押す**

- 以降の操作は「メール振り分け条件を設定」操作4をご覧ください。→p.192

■ **優先順位を変更する場合：変更する振り分け条件を選択▶メニュー▶「4優先順位を変更」を押す**

- 以降の操作は「メール振り分け条件を設定」操作7以降をご覧ください。→p.193

4 **「1選択1件」を押す**

条件を削除するかどうかの確認画面が表示されます。

■ **全件削除する場合：「2全件」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す**

5 **「1削除する」を押す**

振り分け条件を削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと振り分け条件一覧画面に戻ります。振り分け条件がなくなったときは、メール振り分け設定画面に戻ります。

お知らせ

- 受信／送信メールのフォルダー一覧から操作する場合は、メニュー▶「7振り分けを設定」を押します。

iモードメールに付ける署名の登録

iモードメールの本文に付ける署名を登録します。〈署名登録〉

- 設定した署名はiモードメールを送信するときに使用できます。→p.164

1 **待受画面で▶「8メールを設定する」▶「1メールに付ける署名を登録する」▶署名を入力する**

署名の入力画面が表示されます。

- 全角50文字、半角100文字以内で入力します。

2 **決定を押す**

署名を登録した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- 署名も本文の文字数に含まれます。

らくらく返信を設定する

iモードメールに返信するときに、らくらく返信を利用するかどうかを設定します。〈らくらく返信設定〉

1 **待受画面で▶「8メールを設定する」▶「4らくらく返信を設定する」を押す**

らくらく返信を利用するかどうかの確認画面が表示されます。

2 **「1利用する」または「2利用しない」を押す**

利用する／利用しないを設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

らくらく返信の本文を編集する

らくらく返信の本文を編集して、よく使う文章に変更することができます。〈らくらく返信本文編集〉

- お買い上げ時は次の例文が登録されています。お買い上げ時に登録されている例文に上書きしても、お買い上げ時の内容に戻すことができます。
  - 了解しました。
  - 今から帰ります。
  - 後で連絡します。
  - 遅くなります。
  - ありがとうございます。
  - ごめんなさい。

1 **待受画面で▶「8メールを設定する」▶「5らくらく返信の本文を編集する」を押す**

らくらく返信本文一覧が表示されます。

2 **編集する本文を選択▶決定▶本文を入力▶決定を押す**

本文を上書きした旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとらくらく返信本文一覧に戻ります。

- 全角20文字、半角40文字以内で入力します。

■ らくらく返信の本文を全件お買い上げ時の内容に戻す場合：

① メニュー▶「2初期状態に戻す」を押す
端末暗証番号入力画面が表示されます。

② 端末暗証番号を入力▶決定を押す
本文全てをお買い上げ時の状態に戻すかどうかの確認画面が表示されます。

③「1戻す」を押す
本文全てをお買い上げ時の状態に戻した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとらくらく返信本文一覧に戻ります。

添付データを自動受信するかどうかを設定

iモードメールに添付されているデータを種類別に自動受信するかどうかを設定します。〈添付データ受信設定〉

- 自動受信しないように設定したデータは、選択受信添付データとして受信します。→p.185

1 **待受画面で✉▶「8メールを設定する」▶「7受信する添付種別を選ぶ」を押す**

受信する項目の選択画面が表示されます。

- 設定状態は次のとおりです。
  ☑：有効　☐：無効
- メニュー：すべての項目を有効／無効にします。

2 **「1画像」～「4トルカ」のうち、選択する項目を押す**

☑または☐に変わります。

3 **電話帳を押す**

ファイルの種類を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- メール本文中に貼り付けられている画像やメロディは、本設定に関わらず自動受信します。

添付メロディを自動演奏するかどうかを設定

メロディが添付されているiモードメールやメッセージR/Fを表示したときに、メロディを自動的に演奏するかどうかを設定します。〈自動演奏設定〉

1 **待受画面で✉▶「8メールを設定する」▶「8添付のメロディを自動演奏する」を押す**

添付されたメロディを自動で演奏するかどうかの確認画面が表示されます。

2 **「1自動演奏する」または「2自動演奏しない」を押す**

自動演奏する／自動演奏しないに設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- メロディの添付されたメッセージR/Fが自動表示されたときは、本機能の設定に関わらずメロディは自動的に演奏されません。

メッセージR/Fを受信したときは

メッセージサービスは、欲しい情報が自動的にお客様のFOMA端末に届くサービスです。
メッセージR/Fを受信すると、画面表示や着信音、バイブレータ、ランプでお知らせします。〈メッセージR/F受信〉

- 受信したメッセージR/Fは受信メールの「メッセージR」フォルダまたは「メッセージF」フォルダに保存されます。→p.197

1 メッセージR/Fを受信する

iとRまたはFが点滅し、次の画面が表示されます。



＜メッセージRの場合＞

- メッセージ受信中に決定を押すと受信を中止できますが、受信中の状況によってはメッセージR/Fを受信する場合があります。
- FOMA端末を閉じているときは、背面ディスプレイに「メッセージR受信中」または「メッセージF受信中」が表示されます。受信が完了すると「メッセージR受信」または「メッセージF受信」と表示されてメッセR或はメッセF或が表示されます。

2 メッセージの受信結果が表示される

Rまたは▬または✉が表示されメッセージR/F着信音が鳴り、ランプが点滅します。



- 受信結果画面が表示されてから約15秒間、またはメッセージ着信音が鳴り終わるまでの間（鳴らす時間を15秒以上に設定している場合）何も操作しないと、自動的に受信前の画面に戻ります。
- すぐに受信前の画面に戻すときは戻るを押します。

■ 受信したメッセージR/Fをすぐに確認する場合：「2 メッセージR」または「3 メッセージF」を押す

メッセージR/F一覧が表示されます。→p.197

■ 受信に失敗した場合

「2 メッセージR」「3 メッセージF」の後ろに「×」が表示されます。

- メッセージR/Fを受信し直すには、iモード問い合わせを行ってください。→p.182

■ メッセージR/Fの自動表示を設定している場合

受信前の画面に戻る前に、設定に従って受信したメッセージR/Fの内容が表示されます。→p.197

お知らせ

- メッセージR/Fを受信したときは、メッセージ受信時の動作に設定した着信音に従い動作します。→p.111
- 複数のiモードメールやSMS、メッセージR/Fを同時に受信したときは、最後に受信したiモードメールやSMS、メッセージR/Fに設定した条件に従い動作します。
- メッセージR/Fの保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、古いメッセージR/Fから順に削除されます。残しておきたいメッセージR/Fは保護してください。→p.199
  未読メッセージR/Fと保護されているメッセージR/Fで保存領域が満杯で上書きできないときは、メッセージR/Fの受信は中止され、画面にはR（赤）やF（赤）のマークが表示されます。受信する場合は、未読のメッセージR/Fを表示（→p.197）したり、不要なメッセージR/Fの保護を解除（→p.199）したりしてください。
- FOMA端末でメッセージR/Fを受信すると、iモードセンターに保管されているメッセージR/Fは削除されます。
- iモードセンターにメッセージR/Fが残っているときは、R（黒）F（黒）や（黒）のマークが表示されます。ただし、メッセージR/Fがあっても表示されない場合もあります。また、iモードセンターの保管件数が満杯になったときは、マークがR（赤）F（赤）や（赤）に変わります。
  iモードセンターに残っているメッセージR/Fを受信する場合は、iモード問い合わせ（→p.182）を行ってください。
- 次のような場合に送られてきたメッセージR/Fはiモードセンターに保管されます。
  - 電源が入っていないとき
  - お預かりセンター接続中
  - セルフモード中
  - おまかせロック中
  - 受信に失敗したとき
  - iモード圏外のとき
  - SMS受信中

- 赤外線通信中
- 未読メッセージR/Fと保護されているメッセージR/Fで保存領域が満杯のとき

- 他の機能を起動中※、オールロック中、個人情報表示制限中、開閉ロック中（FOMA端末を開いている状態）にメッセージR/Fを自動受信すると、受信中画面や受信結果画面は表示されず、着信音とランプも動作しません。受信したメッセージR/Fを確認するには、他の機能を終了、各制限を解除してください。

※ 音声電話、テレビ電話、エリアメール内容表示画面、カメラ、ストリーミングタイプのｉモーション再生、ワンセグ、ｉアプリ、目覚まし、予定の通知、お知らせタイマー、ワンタッチブザー以外の機能の場合、ランプが約1秒間点灯します。また、バイブレータをメッセージ受信時の動作で振動するように設定している場合は、約3秒間振動します。FOMA端末を閉じているときには着信音やバイブレータ、ランプが鳴動しますが、開くと鳴動は停止します。

メッセージR/Fの未読メッセージ自動表示の設定

自動受信したメッセージR/Fの内容を受信前の画面に戻るときに、自動的に（約15秒間）表示するかどうかを設定します。

1 **待受画面で▶「8メールを設定する」▶「9未読メッセージを自動で表示する」を押す**

自動で表示するメッセージの選択画面が表示されます。

2 **「1メッセージRのみ」～「5自動表示しない」のいずれかを押す**

メッセージの自動表示方法を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- メッセージR/Fの内容は約15秒間表示されます。自動表示中にボタン操作を行わなかった場合は、メッセージR/Fは未読の状態で保存されます。
- 受信結果画面からメールやメッセージR/Fの表示操作を行った場合は自動表示されません。また、ｉモード問い合わせでメッセージR/Fを受信したときは、自動表示されません。
- 待受画面／メニュー画面以外（他の機能が起動中）からは自動表示できません。

受信したメッセージR/Fの表示

保存されているメッセージR/Fを表示します。


〈メッセージR/F〉

- メッセージRは最大100件、メッセージFは最大50件保存できます。→p.515

1 **待受画面で▶「1受信したメールを見る」を押す**

フォルダー覧が表示されます。

2 **「メッセージR」または「メッセージF」を選択▶決定を押す**

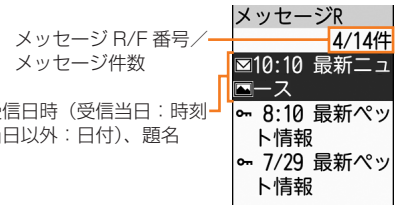


- マークの意味は次のとおりです。

マーク		説　明
状　態		未読メッセージ
	表示なし	既読メッセージ
		保護されたメッセージ
添　付		画像が添付
		メロディが添付
		トルカが添付
		複数添付データあり

- メッセージR/Fが保存されていないときは、メッセージがない旨のメッセージが表示されます。

3 **表示するメッセージR/Fを選択▶決定を押す**

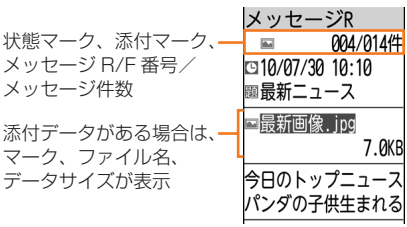

- (メール)(R/F)：すべて表示されていない場合は、画面をスクロールできます。
- (←)(→)：前後のメッセージR/Fを表示できます。
- マークの意味は次のとおりです。
  🕒：受信した日時
  題：題名

お知らせ

- メッセージR/Fに添付されたメロディを自動演奏するように設定している場合（→p.195）、メロディが添付されているメッセージR/Fを表示すると、メロディが自動的に再生されます。再生を止めるときは決定または(戻る)を押します。
- 本文中に画像が挿入されている場合に画像が受信できなかったときは🖼／⊗／🖼が表示されます。→p.221

メッセージR/Fの添付データの表示・保存

メッセージR/Fに添付されているデータを表示・保存します。

〈例〉画像を保存する

1 **待受画面で(メール)▶「1受信したメールを見る」を押す**

フォルダー一覧が表示されます。

- 添付データの意味をマークで確認できます。→p.197

2 **「メッセージR」または「メッセージF」を選択▶決定▶画像が添付されているメッセージR/Fを選択▶決定を押す**

メッセージR/F詳細画面が表示されます。

3 **保存する画像のファイル名を選択▶(メニュー)▶「6添付データを操作」▶「2画像を保存」を押す**

- 以降の操作は「サイトから画像をダウンロード」操作3以降をご覧ください。→p.231

■ **メロディを保存する場合：保存するメロディのファイル名を選択▶(メニュー)▶「6添付データを操作」▶「2メロディを保存」を押す**

- 以降の操作は「サイトからメロディをダウンロード」操作3をご覧ください。→p.233

■ **トルカを保存する場合：保存するトルカのファイル名を選択▶(メニュー)▶「6添付データを操作」▶「2トルカを保存」を押す**

- 以降の操作は「サイトからトルカをダウンロード」操作3をご覧ください。→p.233

■ **画像やメロディ、トルカを表示・再生する場合：表示・再生するファイル名を選択▶決定を押す**

- 添付データが画像の場合は、画像の表示／非表示が切り替わります。

■ **メロディやトルカの題名を表示する場合：確認するファイル名を選択▶(メニュー)▶「6添付データを操作」▶「3題名を確認」を押す**

- 画像の添付データは操作できません。

■ **本文中の画像を保存する場合：(メニュー)▶「4画像を保存」を押す**

- 以降の操作は「サイトから画像をダウンロード」操作2以降をご覧ください。→p.231

■ **本文中の背景画像を保存する場合：(メニュー)▶「5背景画像を保存」を押す**

- 以降の操作は「サイトから画像をダウンロード」操作2以降をご覧ください。→p.231

メッセージR/Fの保存件数の確認

メッセージR/Fが何件保存されているかを確認します。

1 **待受画面で(メール)▶「1受信したメールを見る」を押す**

フォルダー一覧が表示されます。

2 **「メッセージR」または「メッセージF」を選択▶(メニュー)▶「5メッセージ件数確認」を押す**

フォルダ内の保存件数が表示されます。
決定を押すとフォルダー一覧に戻ります。

メッセージR/Fの削除

保存されているメッセージR/Fを削除します。
- 保護されているメッセージR/Fは削除できません。全件削除しても保護されているメッセージR/Fは残ります。保護を解除してから削除してください。

〈例〉メッセージR/Fを1件削除する

1 **待受画面で▶「1受信したメールを見る」を押す**
フォルダー一覧が表示されます。

2 **「メッセージR」または「メッセージF」を選択▶決定を押す**
メッセージR/F一覧が表示されます。

■ 受信メール・メッセージR/Fを全件削除する場合：▶「4メッセージを削除」▶「3受信全件」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す
全てのメール・メッセージを削除するかどうかの確認画面が表示されます。
操作4に進みます。

3 **削除するメッセージR/Fを選択▶▶「1削除する」▶「1選択1件」を押す**
メッセージを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

■ 複数選択して削除する場合：▶「1削除する」▶「2選択複数件」▶削除するメッセージR/Fを選択▶決定▶を押す
- □から☑に変わります。
- 決定：メッセージR/Fを選択／解除します。
- ：すべてのメッセージR/Fを選択／解除します。

■ 既読のみ削除する場合：▶「1削除する」▶「3既読のみ全件」を押す

■ 全件削除する場合：▶「1削除する」▶「4メッセージ全件」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す

4 **「1削除する」を押す**
メッセージを削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメッセージ一覧に戻ります。
- メッセージがなくなった場合は、メッセージがない旨のメッセージが表示されます。決定を押すとメニュー画面に戻ります。

お知らせ
- メッセージR/F詳細画面から削除する場合は、▶「1削除する」を押します。

メッセージR/Fの保護／解除

保存領域の空きがなくなっても、メッセージR/Fを受信したときに上書きされないようにメッセージR/Fを保護します。
- 未読のメッセージR/Fは保護できません。
- メッセージRは最大50件、メッセージFは最大25件保護できます。→p.515

〈例〉メッセージR/Fを1件保護する

1 **待受画面で▶「1受信したメールを見る」を押す**
フォルダー一覧が表示されます。

2 **「メッセージR」または「メッセージF」を選択▶決定を押す**
メッセージR/F一覧が表示されます。

3 **保護するメッセージR/Fを選択▶▶「2保護／解除する」▶「1選択1件保護」を押す**
メッセージR/Fが保護されます。
- 状態マークがに変わります。

■ 保護を1件解除する場合：保護を解除するメッセージR/Fを選択▶▶「2保護／解除する」▶「2選択1件解除」を押す

■ 保護を全件解除する場合：▶「2保護／解除する」▶「3全件解除」を押す

お知らせ
- メッセージR/F詳細画面から保護／保護を解除する場合は、▶「2保護する」または「2保護を解除する」を押します。

メッセージR/F一覧の並び順変更

メッセージR/F一覧の並び順（「日付順」）を一時的に並べ替えます。

1 **待受画面で▶「1受信したメールを見る」を押す**
フォルダー一覧が表示されます。

2 **「メッセージR」または「メッセージF」を選択▶決定を押す**
メッセージR/F一覧が表示されます。

3 **メニュー▶「3並び順を変更」を押す**
並び順の条件選択画面が表示されます。

4 **「1日付順」～「3メッセージサイズ順」のいずれかを押す**
メッセージR/Fが一時的に並び替わります。

お知らせ

- 題名に、全角や半角、英字、漢字、URL表示のものが混在していると、「題名順」の並べ替えの結果が50音順にならない場合があります。

メッセージR/F一覧の表示方法の変更

メッセージR/F一覧を一時的にメッセージの状態別に表示します。

1 **待受画面で▶「1受信したメールを見る」を押す**
フォルダー一覧が表示されます。

2 **「メッセージR」または「メッセージF」を選択▶決定を押す**
メッセージR/F一覧が表示されます。

3 **メニュー▶「4表示方法を変更」を押す**
表示方法の選択画面が表示されます。

4 **「1全て表示」～「4保護のみ表示」のいずれかを押す**
選択した表示方法で表示されます。

お知らせ

- メッセージR/F一覧の表示を終了すると「全て表示」に戻ります。
- 「既読のみ表示」では、保護されているメッセージR/Fは表示されません。

緊急速報「エリアメール」とは

気象庁から配信される緊急地震速報などを受信することができるサービスです。

- エリアメールは受信メールのフォルダに保存されます。→p.182
- 最大30件保存できます。→p.515
- iモードを契約しなくても、エリアメールの受信ができます。
- 受信できなかったエリアメールを後で受信することはできません。
- 次のような場合は受信できません。
  - 電源が入っていない場合や圏外の場合
  - 音声電話中やテレビ電話中
  - おまかせロック中やセルフモード中
  - お預かりセンター接続中
  - 赤外線通信／microSDカード使用中などのデータ転送モード中
  - 国際ローミング中
  - ソフトウェア更新中
- 次のような場合は、受信できないことがあります。
  - iモード通信中
  - パソコンとつないだパケット通信中、64Kデータ通信中
  - パターンデータ更新中
- 次のような場合は、受信しても受信完了画面または内容表示画面は表示されません。
  - 公共モード（ドライブモード）中
  - ストリーミングタイプのiモーション再生中
  - カメラ起動中
  - アラーム鳴動中

緊急速報「エリアメール」を受信したときは

エリアメールは自動的に受信します。〈エリアメール受信〉

緊急地震速報のエリアメールを受信したときは

✉(!!!)が点灯し、ランプが赤色で点滅し、専用のブザー警報音が鳴り、バイブレータが振動し、内容表示画面が表示されます。

- 内容表示画面は、決定、戻る/チャネル、📞のいずれかを押すと消去されます。
- ブザー警報音の音量は「メール・メッセージ受信音量を調節する」の「音量6」で、音量の変更はできません。
- バイブレータはブザー警報音に連動して振動します。
- ランプの点滅時間はブザー警報音の鳴動時間に連動して点滅します。
- お買い上げ時はマナーモード中、公共モード（ドライブモード）中でも、鳴動します。なお、各モードに従い鳴動しないように設定できます。→p.202
- FOMA端末を閉じているときは、背面ディスプレイに「メッセージ受信　エリアメール」が表示されます。

緊急地震速報以外のエリアメールを受信したときは

✉(!!!)が点灯し、ランプが赤色で点滅し、専用のエリアメール着信音が鳴り、受信完了画面または内容表示画面が表示されます。

- エリアメール受信時の着信音、受信完了画面または内容表示画面のどちらが表示されるかは配信元の設定によります。
- 内容表示画面は決定、戻る/チャネル、📞のいずれかを押すと、受信完了画面は任意のボタンを押すか約15秒間何も操作しないと消えます。
- エリアメール着信音の音量はメール・メッセージ受信音量に従います。→p.113
- エリアメール着信音の鳴動時間はメール・メッセージ受信時の着信音の「鳴らす時間」に従います。→p.111
- バイブレータは、エリアメール着信音に連動して振動します。ただし、バイブレータ設定で「振動させない」に設定している場合は、振動しません。→p.114
- ランプの点滅時間はエリアメール着信音の鳴動時間に連動して点滅します。
- お買い上げ時はマナーモード中、公共モード（ドライブモード）中でも、鳴動します。なお、各モードに従い鳴動しないように設定できます。→p.202
- FOMA端末を閉じているときは、背面ディスプレイに「メッセージ受信　エリアメール」が表示され、受信完了後にメールが表示されます。

お知らせ

- 受信メールの保存領域の空きや最大保存件数に関わらず、エリアメールの最大保存件数を超えるときは、古いエリアメールから順に削除されます。
- エリアメールの内容表示画面が表示されているときは、目覚ましやスケジュール帳などの指定日時になってもアラームは鳴りません。

緊急速報「エリアメール」の設定を行う

エリアメールに関連したさまざまな設定をします。〈エリアメール設定〉

エリアメールを利用するかどうかを設定する

緊急速報「エリアメール」を受信するかを設定します。〈受信設定〉

1 待受画面で✉▶「8メールを設定する」▶「0エリアメールを設定する」▶「1エリアメールの利用を設定する」を押す

エリアメールのご注意についての画面が表示されます。

2 「ご注意」を確認▶電話帳📞を押す

エリアメール機能を利用するかどうかの確認画面が表示されます。

- 電話帳📞は「ご注意」の内容をすべて表示させると操作できます。

3 「1利用する」または「2利用しない」を押す

受信設定を設定／解除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

ブザー音の鳴動時間を設定する

緊急情報を受信したときに鳴る専用のブザー警報音の鳴動時間を設定します。〈ブザー鳴動設定〉

1 **待受画面で▶「8メールを設定する」▶「0エリアメールを設定する」▶「2ブザーを鳴らす時間を設定する」を押す**

ブザー音を鳴らす時間の入力画面が表示されます。

2 **ブザーを鳴らす時間を入力▶決定を押す**

ブザーを鳴らす時間を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

- 1～30秒の間で入力します。

マナー／公共モード時の動作を設定する

マナーモード中、公共モード（ドライブモード）中にエリアメールを受信したときの鳴動方法を設定します。〈マナー／公共モード時設定〉

1 **待受画面で▶「8メールを設定する」▶「0エリアメールを設定する」▶「3マナー/公共モード時動作を設定する」を押す**

着信音を鳴らすかどうかの確認画面が表示されます。

2 **「1鳴らす」または「2各モードに従う」を押す**

マナー／公共モード時の動作を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

エリアメールの着信音を確認する

エリアメール専用のブザー警報音、エリアメール着信音を確認します。〈エリアメール着信音確認〉

1 **待受画面で▶「8メールを設定する」▶「0エリアメールを設定する」▶「4着信音を確認する」を押す**

確認する着信音の選択画面が表示されます。

2 **「1緊急地震速報」または「2災害・避難情報」を押す**

着信音が再生されます。決定を押すと確認する着信音の選択画面に戻ります。

利用するエリアメールを登録／削除する

緊急情報以外に受信するエリアメールを登録します。〈受信登録〉

- 最大20件登録できます。
- 緊急情報を受信する場合には受信登録の必要はありません。

〈例〉登録する

1 **待受画面で▶「8メールを設定する」▶「0エリアメールを設定する」▶「5その他の設定をする」▶「1エリアメールの受信登録を設定する」を押す**

受信登録一覧が表示されます。

2 **登録する項目を選択▶決定▶端末暗証番号を入力▶決定を押す**

エリアメールの受信登録画面が表示されます。

■ 編集する場合：

① **編集する登録名を選択▶メニュー▶「1編集する」を押す**

端末暗証番号入力画面が表示されます。

② **端末暗証番号を入力▶決定を押す**

エリアメールの受信登録画面が表示されます。

■ 削除する場合：

① **削除する登録名を選択▶メニュー▶「2削除する」を押す**

端末暗証番号入力画面が表示されます。

② **端末暗証番号を入力▶決定を押す**

削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと受信登録一覧に戻ります。

3 **「1エリアメール名」▶任意のエリアメール名を入力▶決定を押す**

エリアメールの受信登録画面に戻ります。

- 全角15文字、半角30文字以内で入力します。

4 「2 Message ID」▶4桁のMessage IDを入力▶決定を押す

エリアメールの受信登録画面に戻ります。

- 緊急情報以外のエリアメールを受信するにはサービス提供者から付与されるMessage IDの入力が必要です。

5 電話帳を押す

受信登録を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと受信登録一覧に戻ります。

SMSを作成して送信する

携帯電話番号を宛先にして文字メッセージを送信します。〈SMS作成・送信〉

- ドコモ以外の海外通信事業者をご利用のお客様との間でも、送受信できます。ご利用可能な国・海外通信事業者については、ドコモのホームページをご覧ください。

1 待受画面で▶「9 SMSを使う」▶「1 SMSを作る」を押す



＜SMS作成画面＞

2 宛先欄を選択▶決定を押す

宛先の入力方法の選択画面が表示されます。

■ ワンタッチダイヤルボタンから宛先を選択する場合：**宛先欄を選択▶ワンタッチダイヤルボタン1～3のいずれかを押す**

ワンタッチダイヤルに登録した名前が宛先欄に入力されます。

操作4に進みます。

- ワンタッチダイヤルにはあらかじめ登録しておく必要があります。→p.101
- すでに宛先が入力された宛先欄を選択して操作すると、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。上書きするときは「1 上書きする」を押します。

3 「4 直接入力する」▶宛先を入力▶決定を押す

操作1の画面に戻ります。

- 半角数字20文字以内で入力します。
- 宛先がドコモ以外の海外通信事業者の場合は、「+」を含めた21文字まで入力して送信できます。
- 宛先がドコモ以外の海外通信事業者の場合は、「+」(0わたし)を1秒以上押す)「国番号」「相手の携帯電話番号」の順で入力するか、または「010」「国番号」「相手の携帯電話番号」の順で入力します（受信した海外からのSMSに返信する場合も、「+」または「010」を入力します)。携帯電話番号が「0」で始まる場合は「0」を除いて入力します。

■ 最近送受信した履歴から選択する場合：**「1 最近送信した人」または「2 最近受信した人」▶送信する履歴を選択▶決定を押す**

操作1の画面に戻ります。選んだ宛先が宛先欄に入力されています。

- 電話帳：押すたびに一覧画面と詳細画面が切り替わります。

■ 電話帳から選択する場合：**「3 電話帳から選ぶ」▶電話帳を検索▶送信する相手を選択▶決定▶電話番号を選択▶決定を押す**

操作1の画面に戻ります。電話帳の名前が宛先欄に入力されています。

- 検索方法→p.92

4 本文欄を選択▶決定▶本文を入力▶決定を押す

操作1の画面に戻ります。

- SMS設定で送信文字種（→p.211）を「日本語」に設定した場合は、70文字以内で入力します。「英語」に設定した場合は、半角の英数字と記号で160文字以内で入力します（｀。「」、･ﾞ ﾟ を除く)。
- (#やきそば)：文中で改行することができます（半角数字入力モード時を除く)。ただし、受信側の端末によっては空白に置き換わって表示されます。改行も本文の文字数に含まれます。
- SMS設定の送信文字種（→p.211）を日本語に設定した場合は、音声で文字入力できます。→p.419

5 「送信する」を選択▶決定を押す

SMSが送信されます。

送信が終了すると、送信した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- 発信者番号通知を「通知しない」に設定していても、SMS送信時は送信先に発信者番号が通知されます。
- 送信が正常に終了したときは、SMSが送信メールのフォルダ（→p.205）に保存されます。送信メールの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、保護されていない古い送信メールから順に削除されます。残しておきたい送信メールは保護してください。→p.214
- 未送信メールの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、SMSを作成できない旨のメッセージが表示され、SMSを作成できません。未送信メールのフォルダから不要なｉモードメール、SMSを削除してください。→p.213
- 送信するSMSのサイズが送信メールの保存領域の空きを超えるときは、不要な送信メールを削除するかどうかの確認画面が表示されます。送信する場合は、画面の指示に従いFOMA端末内のメールを削除します。
- 送信文字種が日本語の場合は、半角カタカナを使うと、受信側に正しく表示されない場合があります。絵文字を使うと💔は♥に、☎以外の絵文字は空白に置き換わって表示されます。
- 送信文字種が英語の場合は、記号（｜ ^ { } [ ] ～ ¥）を入力すると送信できる文字数が少なくなります。また、記号（ ` ）は入力できますが、送信すると受信側で空白に置き換わって表示されます。
- 電波状態や送信する文字の種類、相手の端末によっては、相手に文字が正しく表示されない場合があります。
- 送信文字種や送達通知を受け取るかどうかは、あらかじめSMS設定で設定します。→p.211
- SMS作成画面で送達通知を受け取るかどうかを設定する場合は、メニュー▶「4 SMS送達通知」を押します。ただし、この場合は作成中のSMSにのみ設定が有効になります。
- 送信に失敗したときはエラーメッセージが表示され、SMSが未送信メールのフォルダに保存されます。未送信メールのフォルダからSMSを編集して送信できます。→p.204

作成中のSMSをあとで送信する

作成中のSMSを送信せずに保存したり、保存したSMSを再編集して送信したりできます。〈SMS保存〉

作成中のSMSの保存

作成途中のSMSを送信せずに保存します。

- 保存したSMSは未送信メールのフォルダに保存されます。→p.205

1 待受画面で✉▶「9 SMSを使う」▶「1 SMSを作る」▶SMSを編集

SMS作成画面が表示されます。

- 編集方法は「SMSを作成して送信する」操作2～4をご覧ください。→p.203

2 メニュー▶「2 保存する」を押す

メールを保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- 未送信メールの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、不要な未送信メールを削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従いFOMA端末内の未送信メールを削除します。

送信・保存したSMSの編集・送信

送信したSMSや、送信せずに保存したり送信に失敗したりしたSMSを編集して送信できます。

〈例〉未送信SMSを再編集する

1 待受画面で✉▶「4 未送信のメールを見る」▶フォルダを選択▶決定を押す

未送信メール一覧が表示されます。

■ 送信メールを表示する場合：待受画面で✉▶「5 送信したメールを見る」▶フォルダを選択▶決定を押す

- SMSは✉が表示されます。

2 編集するSMSを選択▶決定を押す

編集中のSMS作成画面が表示されます。

■ 送信したSMSを再編集する場合：編集するSMSを選択▶電話帳を押す

- 以降の操作は「SMSを作成して送信する」操作2以降をご覧ください。→p.203


未送信／送信したSMSを見る

保存した未送信SMSや送信した送信SMSを表示します。〈未送信／送信SMS〉

- 未送信／送信SMSそれぞれ最大200件保存できます。→p.515

〈例〉送信したSMSを表示する


1 待受画面で✉▶「5送信したメールを見る」を押す

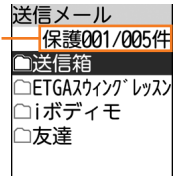

■ 未送信メールを表示する場合：待受画面で✉▶「4未送信のメールを見る」を押す


- フォルダの状態をマークで確認できます。マークの意味については「未送信／送信したｉモードメールを見る」操作1をご覧ください。→p.178

2 フォルダを選択▶決定を押す

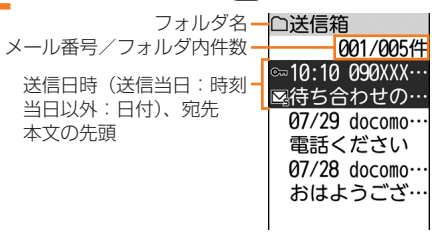

- SMSは✉Sが表示されます。
- 宛先を電話帳に登録しているときは、電話帳の名前が表示されます。→p.88
- メールの状態をマークで確認できます。マークの意味については「未送信／送信したｉモードメールを見る」操作2をご覧ください。→p.179
- 海外滞在時（GMT+09:00を除く）に保存、送信したSMSは日時の後ろに🌐が表示される場合があります。

3 表示するSMSを選択▶決定を押す

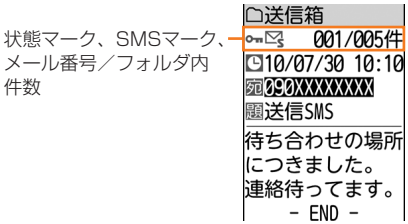

＜送信SMS詳細画面＞

- 未送信SMSではSMS編集画面が表示されます。→p.204
- ◀▶：前後のSMS／メールを表示できます。
- マークの意味は次のとおりです。
  - 🕒：送信した日時
  - 宛：送信先の電話番号または電話帳の名前
  - 題：題名「送信SMS」

SMSを受信したときは

SMSが送られてきたときは自動的に受信し、画面表示や着信音、バイブレータ、ランプでお知らせします。〈SMS受信〉

- 受信したSMSは受信メールのフォルダに保存されます。→p.207

1 SMSを受信する

✉が点滅し、次の画面が表示されます。




- メッセージ受信中に📞を押すと受信を中止できますが、受信中の状況によってはSMSを受信する場合があります。

- 送信元の電話番号をワンタッチダイヤルに登録していて、着信画像を設定している場合は、その画像と相手の名前が表示されます。→p.101、p.105
- FOMA端末を閉じているときは、背面ディスプレイに「メッセージ受信中」が表示されます。受信が完了すると「メッセージ受信」と送信元の電話番号または電話帳の名前が表示されて メール が表示されます。

2 SMSの受信結果が表示される

✉が表示されメール着信音が鳴り、ランプが点滅します。



- 受信結果画面が表示されてから約15秒間、またはメール着信音が鳴り終わるまでの間（鳴らす時間を15秒以上に設定している場合）何も操作しないと、自動的に受信前の画面に戻ります。
- すぐに受信前の画面に戻すときは 戻る を押します。

■ 受信したSMSをすぐに確認する場合：

「1メール」を押す

受信メールのフォルダー覧が表示されます。→p.207

■ 受信に失敗したとき

「1メール」の後ろに「×」が表示されます。

- SMSを受信し直すには、SMS問い合わせを行ってください。→p.206

お知らせ

- SMSを受信したときは、メール受信時の動作に設定した着信音の優先順位に従い動作します。→p.111
- 複数のｉモードメールやSMS、メッセージR/Fを同時に受信したときは、最後に受信したｉモードメールやSMS、メッセージR/Fに設定した条件に従い動作します。
- 受信メールの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、保護されていない未読以外の古い受信メールから順に削除されます。残しておきたい受信メールは保護してください。→p.214
  未読メールと保護されているメールで保存領域が満杯で上書きできないときは、SMSの受信は中止され、画面には✉(赤)や✉のマークが表示されます。受信する場合は、未読の受信メールを表示（→p.182）したり、不要な受信メールの保護を解除（→p.214）したりしてください。
- ドコモUIMカード（FOMAカード）にSMSが20件（送達通知を除く）保存されているときは、受信メールのフォルダに空きがあってもSMSを受信できない場合があり、画面には✉や✉のマークが表示されます。FOMA端末本体に移動するか、ドコモUIMカード（FOMAカード）のSMSを削除してください。→p.210、p.210
- 他の機能を起動中※、オールロック中、個人情報表示制限中、開閉ロック中（FOMA端末を開いている状態）にSMSを自動受信すると、受信中画面や受信結果画面は表示されず、着信音とランプも動作しません。受信したSMSを確認するには、他の機能を終了、各制限を解除してください。
  ※ 音声電話、テレビ電話、エリアメール内容表示画面、カメラ、ストリーミングタイプのｉモーション再生、ワンセグ、ｉアプリ、目覚まし、予定の通知、お知らせタイマー、ワンタッチブザー以外の機能の場合、ランプが約1秒間点灯します。また、バイブレータをメール受信時の動作で振動するように設定している場合は、約3秒間振動します。FOMA端末を閉じているときには着信音やバイブレータ、ランプが鳴動しますが、開くと鳴動は停止します。
- ｉモードメール、メッセージR/F、エリアメール受信中は、SMSを自動受信しません。また、ｉモードメール、メッセージR/F、エリアメールの受信完了後も自動受信はされません。SMS問い合わせを行ってください。→p.206
- FOMA端末でSMSを受信すると、SMSセンターに保管されているSMSは削除されます。

SMSがあるかどうかの問い合わせ

圏外にいた間や電源を切っていた間などにSMSが届いていないかを問い合わせます。〈SMS問い合わせ〉

- 電波状態によってはSMS問い合わせができない場合があります。

・受信するまでに時間がかかる場合があります。

1 待受画面で▶「9 SMSを使う」▶「2 届いているSMSを受信する」を押す

SMS問い合わせが実行されます。問い合わせ後、メッセージの問い合わせが終わった旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。SMSセンターにSMSが保管されていれば受信します。


・SMS問い合わせ中やSMS受信中に終了を押すと、問い合わせを中止できますが、問い合わせの状況によってはSMSを受信する場合があります。

受信したSMSを見る

保存されている受信メールを表示します。〈受信SMS〉


・最大1000件保存できます。→p.515

1 待受画面で▶「1 受信したメールを見る」を押す

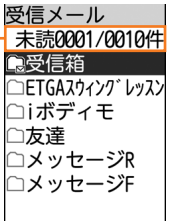

・フォルダの状態をマークで確認できます。マークの意味については「受信したiモードメールを見る」操作1をご覧ください。→p.183

2 フォルダを選択▶決定を押す

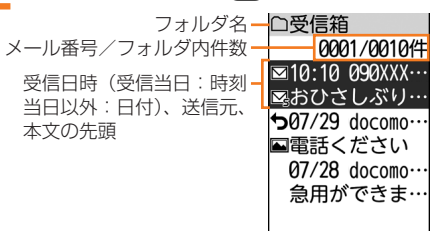


・SMSはSが表示されます（情報通知のSMSを除く）。

・送信元を電話帳に登録しているときは、電話帳の名前が表示されます。→p.88

・メールの状態をマークで確認できます。マークの意味については「受信したiモードメールを見る」操作2をご覧ください。→p.183

・海外滞在時（GMT+09:00を除く）に受信したSMSは受信日時の後ろに⏱が表示される場合があります。

3 表示するSMSを選択▶決定を押す

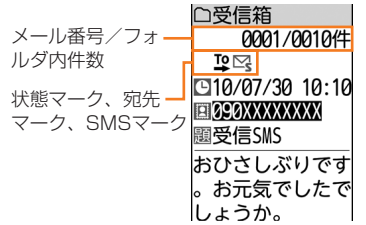

＜受信SMS詳細画面＞

・▼：すべて表示されていない場合は、画面をスクロールできます。

・◀▶：前後のSMS／メールを表示できます。

・マークの意味は次のとおりです。

S：情報通知のSMS
⏱：受信した日時
：送信元の電話番号または電話帳の名前
：送信元（返信不可）
題：題名「受信SMS」

お知らせ

・受信したSMSに、区点コード一覧に記載されていない全角文字（ラテン文字やギリシア文字などの特殊文字）は、空白で表示されます。

・ドコモ以外の海外通信事業者からSMSを受信した場合は、送信元のアドレスに自動的に「+」が付きます。電話帳に「+」を付けて登録していると、電話帳で登録している名前が表示されます。

・スキャン機能設定（→p.508）のメッセージスキャンを「有効にする」に設定しているときに、電話番号やURLの記載が含まれているSMSを表示しようとすると、注意する旨のメッセージが表示されます。電話帳▶「1 続ける」を押すと、SMS詳細画面が表示されます。

SMSに返事を出す

受信したSMSに返事を出します。〈SMS返信〉

- 送信元に「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能」や×のマークが表示される受信SMSには返信できません。

1 **待受画面で▶「1受信したメールを見る」▶フォルダを選択▶決定を押す**

受信メール一覧が表示されます。

2 **返信するSMSを選択▶電話帳を押す**

宛先欄に送信元の電話番号または電話帳の名前が入力されて、SMS作成画面が表示されます。

- 以降の操作は「SMSを作成して送信する」操作4以降をご覧ください。→p.203
- 返信すると、受信SMSの状態マークが、表示なし（既読）／／から／／に変わります。マークの意味については「受信したiモードメールを見る」操作2をご覧ください。→p.183

お知らせ

- 返信するSMSには受信SMSの本文は引用されません。

SMSを他の宛先に転送する

受信したSMSを他の宛先に転送します。〈SMS転送〉

- SMSで転送されます。

1 **待受画面で▶「1受信したメールを見る」▶フォルダを選択▶決定を押す**

受信メール一覧が表示されます。

2 **転送するSMSを選択▶メニュー▶「2転送する」を押す**

本文欄に受信SMSの本文が入力されたSMS作成画面が表示されます。

- 以降の操作は「SMSを作成して送信する」操作2以降をご覧ください。→p.203
- 転送すると、受信SMSの状態マークが、表示なし（既読）／／から／／に変わります。マークの意味については「受信したiモードメールを見る」操作2をご覧ください。→p.183

お知らせ

- ドコモUIMカード（FOMAカード）内のSMSから転送した場合、送信したSMSは本体の送信メールのフォルダに保存されます。→p.205

SMSのドコモUIMカード（FOMAカード）への保存

送受信したSMSを、FOMA端末本体から移動／コピーしてドコモUIMカード（FOMAカード）に保存できます。

SMSをドコモUIMカード（FOMAカード）に移動／コピー

FOMA端末本体に保存している受信／送信SMSを、ドコモUIMカード（FOMAカード）に移動／コピーします。

- 未送信SMSは、ドコモUIMカード（FOMAカード）に保存できません。
- 送信SMSを移動／コピーすると、対応する送達通知が同時にドコモUIMカード（FOMAカード）の受信SMSに移動／コピーされます。送達通知だけを移動／コピーすることはできません。
- 最大20件保存できます。→p.515

〈例〉受信SMSをドコモUIMカード（FOMAカード）に移動／コピーする

1 **待受画面で▶「1受信したメールを見る」▶フォルダを選択▶決定を押す**

受信メール一覧が表示されます。

2 **移動／コピーするSMSを選択▶メニュー▶「6FOMAカードへ保存」を押す**

ドコモUIMカード（FOMAカード）への保存方法の選択画面が表示されます。

3 **「1移動する」または「2コピーする」を押す**

移動／コピーするかどうかの確認画面が表示されます。

4 **「1移動する」または「1コピーする」を押す**

メッセージを移動／コピーした旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと受信メール一覧に戻ります。

お知らせ


- ドコモUIMカード（FOMAカード）の最大保存件数を超えるときは移動／コピーできません。ドコモUIMカード（FOMAカード）から不要なSMSを削除してください。→p.210
- 送信メール一覧から操作する場合は、移動／コピーするSMSを選択▶メニュー▶「5FOMAカードへ保存」を押します。
- 受信SMS詳細画面、送信SMS詳細画面からも同様にしてドコモUIMカード（FOMAカード）へ移動／コピーができます。
- 保護したSMSをドコモUIMカード（FOMAカード）内に移動／コピーをすると、移動先／コピー先でSMSの保護は解除されます。

ドコモUIMカード（FOMAカード）内SMSの表示

ドコモUIMカード（FOMAカード）に保存されているSMSを表示します。

〈例〉受信SMSを表示する


1 **待受画面で▶「9SMSを使う」▶「4FOMAカードの受信SMSを見る」を押す**

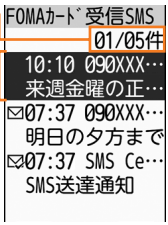

- 送信SMSは、ドコモUIMカード（FOMAカード）に移動／コピーした場合、ドコモUIMカード（FOMAカード）の送信SMSから送信日時のデータが消去され、表示されません。ただし、送達通知のある送信SMSの場合は、表示されます。
- 送信元を電話帳に登録しているときは、電話帳の名前が表示されます。→p.88
- マークの意味は次のとおりです。
  ✉：未読SMS
  表示なし：既読SMS
  ✉：未読SMS（返信不可）
  ✉：既読SMS（返信不可）
  ✉：情報通知のSMS
  ✉：SMS違反
- 海外滞在時（GMT+09:00を除く）に送受信したSMSは日時の後ろに🕒が表示される場合があります。

■ **送信SMSを表示する場合：待受画面で▶「9SMSを使う」▶「5FOMAカードの送信SMSを見る」を押す**

2 **表示するSMSを選択▶決定を押す**

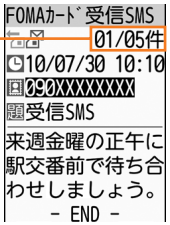

- ▼：すべて表示されていない場合は、画面をスクロールできます。
- ◀▶：前後のメールを表示できます。
- マークの意味は次のとおりです。
  ✉：受信SMS
  ✉：受信SMS（返信不可）
  ✉：送信SMS
  ✉：情報通知のSMS
  ✉：ドコモUIMカード（FOMAカード）内のSMS

  上記以外のマークについては「未送信／送信したSMSを見る」操作3→p.205、「受信したSMSを見る」操作3をご覧ください。→p.207

お知らせ

- ドコモUIMカード（FOMAカード）内のSMSからも、返信／転送、電話帳登録などの操作ができます。操作方法は本体に保存されているSMSと同様です。→p.208、p.217
- ドコモUIMカード（FOMAカード）内のSMSを送信した場合、送信したSMSは本体の送信メールのフォルダに保存されます。→p.205

SMSをFOMA端末本体に移動／コピー

ドコモUIMカード（FOMAカード）に保存されているSMSを、FOMA端末本体の受信／送信メールのフォルダに移動／コピーします。

- 送信SMSを移動／コピーすると、対応する送達通知が同時に受信メールのフォルダに移動／コピーされます。送達通知だけを移動／コピーすることはできません。

〈例〉受信SMSをFOMA端末本体に移動／コピーする

1 **待受画面で▶「9 SMSを使う」▶「4 FOMAカードの受信SMSを見る」を押す**

受信SMS一覧が表示されます。

2 **移動／コピーするSMSを選択▶メニュー▶「4 本体へ保存」を押す**

本体への保存方法の選択画面が表示されます。

3 **「1 移動する」または「2 コピーする」を押す**

移動／コピー先の選択画面が表示されます。

4 **移動／コピー先のフォルダを選択▶決定を押す**

メッセージを移動／コピーした旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと受信SMS一覧に戻ります。

- 「ETGAスウィングレッスン」「iボディモ」フォルダやメール連動型iアプリ用のフォルダの場合は、移動／コピーするかどうかの確認画面が表示されます。「1 移動する」または「1 コピーする」を押すと、移動／コピーされ、機能やiアプリで利用されます。

お知らせ

- 受信／送信メールの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、移動／コピーできません。保護されていないSMSやiモードメールがあっても上書きされません。
- 送信SMS一覧から操作する場合は、移動／コピーするSMSを選択▶メニュー▶「3 本体へ保存」を押します。
- 受信SMS詳細画面、送信SMS詳細画面からも同様にして、本体へ移動やコピーができます。

ドコモUIMカード（FOMAカード）内SMSの削除

ドコモUIMカード（FOMAカード）に保存されているSMSや送達通知を削除します。

- 送信SMSを削除した場合、対応する送達通知がドコモUIMカード（FOMAカード）内にあれば、同時に削除されます。

〈例〉受信SMSを1件削除する

1 **待受画面で▶「9 SMSを使う」▶「4 FOMAカードの受信SMSを見る」を押す**

ドコモUIMカード（FOMAカード）内のSMS一覧が表示されます。

2 **削除するSMSを選択▶メニュー▶「3 削除する」を押す**

削除するメッセージの選択画面が表示されます。

3 **「1 選択1件」を押す**

メッセージを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

■ 複数選択して削除する場合：**「2 選択複数件」▶削除するSMSを選択▶決定▶電話帳を押す**

- □から☑に変わります。
- 決定：SMSを選択／解除します。
- メニュー：すべてのSMSを選択／解除します。

■ ドコモUIMカード（FOMAカード）内のメッセージを全件削除する場合：**「3 FOMAカード内全件」▶暗証番号を入力▶決定を押す**

■ ドコモUIMカード（FOMAカード）内の送達通知を全件削除する場合：**「4 送達通知全件」▶暗証番号を入力▶決定を押す**

- 受信SMSのみ操作できます。

4 **「1 削除する」を押す**

メッセージを削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと受信SMS一覧に戻ります。

・メッセージがなくなった場合は、メッセージがない旨のメッセージが表示されます。決定を押すとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- 送信SMS一覧から操作する場合は、削除するSMSを選択▶メニュー▶「2削除する」を押します。
- 受信SMS詳細画面、送信SMS詳細画面から削除する場合は、メニュー▶「削除する」を選択▶決定▶「1削除する」を押します。

SMSの設定をする

SMSを利用する際の各種条件を設定します。
〈SMS設定〉

通常はSMSC、アドレス、Type of Numberの設定を変更する必要はありません。

1 待受画面でメール▶「9SMSを使う」▶「3SMSを設定する」を押す

SMS設定の選択画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。

1 **送信文字種**：日本語のメッセージを送信するか、英語のメッセージを送信するかを選択します。送信文字種により送信できる文字数が異なります。

2 **送達通知**：SMSを送信する際に、相手に届いたことを知らせる送達通知の配信を要求するかどうかを設定します。

3 **有効期間**：送信したSMSを相手が受け取れないときに、SMSセンターで保管する期間を選択します。

2 「1送信文字種」～「3有効期間」のいずれかを押す

■ 送信文字種を設定する場合：**「1送信文字種」▶「1日本語」または「2英語」を押す**

SMS設定の選択画面に戻ります。

■ 送達通知を設定する場合：**「2送達通知」▶「1要求する」または「2要求しない」を押す**

SMS設定の選択画面に戻ります。

■ 有効期間を設定する場合：**「3有効期間」▶「1 0日」～「4 3日」のいずれかを押す**

SMS設定の選択画面に戻ります。

・「0日」に設定すると、一定時間再送された後、削除されます。

■ ドコモ以外のSMSサービスを受ける場合：

① メニューを押す

変更する項目の選択画面が表示されます。

②「1SMSC」▶「2その他」を押す

変更する項目の選択画面に戻ります。

・「1 ドコモ」：ドコモからSMSサービスを受ける場合に設定します。

③「2アドレス」▶アドレスを入力▶決定を押す

変更する項目の選択画面に戻ります。

・半角数字20文字以内で入力します。

④「3Type of Number」▶「1international」または「2unknown」を押す

変更する項目の選択画面に戻ります。

・SMSCで「その他」を設定し、かつアドレスを設定した場合は、Type of Numberを「unknown」に設定する必要があります。

3 電話帳を押す

SMSを設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- 送達通知を「要求する」に設定して送信した場合は、SMSが相手のFOMA端末に届いたことを知らせる送達通知（題名「SMS送達通知」）が送られてきます。送達通知は受信メールのフォルダに保存されます。→p.207
- 送信文字種、有効期間、SMSC、Type of Numberの設定は、ドコモUIMカード（FOMAカード）に保存されます。

メールの管理

FOMA端末には、メールをより使いやすくするためのさまざまな管理機能があります。

メールのフォルダ作成

メールのフォルダを作成します。

- お買い上げ時に登録されているフォルダとメール連動型ｉアプリ用フォルダ以外に、受信メールでは最大40個、未送信／送信メールでは最大20個のフォルダを作成できます。

〈例〉受信メールのフォルダを追加する

1 **待受画面で▶「1受信したメールを見る」を押す**
フォルダー覧が表示されます。

2 **▶「1フォルダを追加」▶フォルダ名を入力する**
フォルダ名の入力画面が表示されます。

- 全角7文字、半角14文字以内で入力します。

■ フォルダ名を変更する場合：**フォルダ名を変更するフォルダを選択▶▶「3フォルダ名変更」▶フォルダ名を入力する**

- お買い上げ時に登録されているフォルダとメール連動型ｉアプリ用フォルダのフォルダ名は変更できません。

3 **決定を押す**
フォルダを追加した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとフォルダー覧に戻ります。

メールのフォルダ削除

受信／送信／未送信メールから不要なフォルダを削除します。

- お買い上げ時に登録されているフォルダは削除できません。
- 保護されているメールがあるフォルダは削除できません。保護を解除してからフォルダを削除してください。
- メール連動型ｉアプリ用のフォルダは、そのフォルダに対応するｉアプリがあるときは削除できません。

〈例〉受信メールのフォルダを削除する

1 **待受画面で▶「1受信したメールを見る」を押す**
フォルダー覧が表示されます。

2 **削除するフォルダを選択▶▶「2フォルダを削除」を押す**
フォルダとフォルダ内の全てのメールを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

- フォルダ内にメールが残ったままフォルダを削除するときは、端末暗証番号を入力▶決定を押します。

3 **「1削除する」を押す**
フォルダを削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとフォルダー覧に戻ります。

他のフォルダへのメール移動

受信／送信／未送信メールを別のフォルダに移動します。

〈例〉受信メールを他のフォルダに移動する

1 **待受画面で▶「1受信したメールを見る」▶フォルダを選択▶決定を押す**
受信メール一覧が表示されます。

2 **移動するメールを選択▶▶「5フォルダへ移動」を押す**
移動先フォルダ選択画面が表示されます。

3 **移動先のフォルダを選択▶決定を押す**
メールを移動した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと受信メール一覧に戻ります。

- 「ETGAスウィングレッスン」「ｉボディモ」フォルダやメール連動型ｉアプリ用のフォルダの場合は、移動するかどうかの確認画面が表示されます。移動する場合は「1移動する」を押します。移動したメールは機能やｉアプリで利用されます。

お知らせ

- 送信メール一覧から操作する場合は、移動するメールを選択▶メニュー▶「4フォルダへ移動」を押します。

メールの保存件数の確認

受信／送信／未送信メールのフォルダごとにメールが何件保存されているかを確認します。

〈例〉受信メールの保存件数を確認する

1 待受画面で▶「1受信したメールを見る」を押す

フォルダー一覧が表示されます。

2 件数を確認するフォルダを選択▶メニュー▶「5メール件数確認」を押す

フォルダ内の保存件数が表示されます。

- 決定を押すとフォルダー一覧に戻ります。

メールの削除

受信／送信／未送信メールから不要なメールを削除します。

- 保護されているメールは削除できません。まとめて削除する場合でも、保護されているメールは削除されずに残ります。保護を解除してから削除してください。

〈例〉受信メールを1件削除する

1 待受画面で▶「1受信したメールを見る」を押す

フォルダー一覧が表示されます。

2 フォルダを選択▶決定を押す

受信メール一覧が表示されます。

■ 受信メール、メッセージR/Fを全件削除する場合：メニュー▶「4メールを削除」▶「3受信全件」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す

全てのメール・メッセージを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

操作5に進みます。

■ 未送信／送信メールを全件削除する場合：メニュー▶「4メールを削除」▶「2未送信メール全件」または「2送信メール全件」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す

全てのメールを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

操作5に進みます。

3 削除するメールを選択▶メニュー▶「3削除する」を押す

削除するメールの選択画面が表示されます。

■ 送信メール一覧から操作する場合：削除するメールを選択▶メニュー▶「2削除する」を押す

4 「1選択1件」を押す

メールを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

■ 複数選択して削除する場合：「2選択複数件」▶削除するメールを選択▶決定▶電話帳を押す

- □から☑に変わります。
- 決定：メールを選択／解除します。
- メニュー：すべてのメールを選択／解除します。

■ フォルダ内の既読メールを削除する場合：「3フォルダ内既読」を押す

■ フォルダ内の受信メールを全件削除する場合：「4フォルダ内全件」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す

■ フォルダ内の未送信／送信メールを全件削除する場合：「3フォルダ内全件」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す

5 「1削除する」を押す

メールを削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと受信メール一覧に戻ります。

- 受信メールがなくなった場合は、受信メールがない旨のメッセージが表示されます。決定を押すと、受信メールのフォルダー一覧に戻ります。

お知らせ

- 受信メールを複数選択しているときにメールを受信すると、選択状態を解除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと選択状態が解除されて、受信メール一覧に戻ります。

メールの保護／解除

受信／送信／未送信メールを誤って削除したり、保存領域の空きがなくなって上書きされないように、メールを保護します。

- 未読メール、エリアメールは保護できません。
- 受信メールは最大500件、送信／未送信メールはそれぞれ最大100件保護できます。→p.515

〈例〉受信メールを保護する

1 **待受画面で▶「1受信したメールを見る」▶フォルダを選択▶決定を押す**

受信メール一覧が表示されます。

2 **保護するメールを選択▶メニュー▶「4保護／解除する」を押す**

保護／保護解除するメールの選択画面が表示されます。

3 **「1選択1件保護」または「2全件保護」を押す**

メールが保護されます。

- メールを保護すると状態マークが次のいずれかに変わります。
  受信メール：🔑（既読）、🔑×（返信不可）、🔑↩（返信済み）、🔑→（転送済み）
  未送信／送信メール：🔑

■ **保護を解除する場合：「3選択1件解除」または「4全件解除」を押す**

メールの保護が解除されます。

お知らせ

- 送信メール一覧から操作する場合は、保護するメールを選択▶メニュー▶「3保護／解除する」を押します。
- メール詳細画面から操作する場合は、メニュー▶「保護する」または「保護を解除」を選択▶決定を押します。
- 全件保護の途中で最大保護件数を超える場合は、日時が新しいメールから順に、最大保護件数に達するまで保護されます。

メール一覧の並び順変更

受信／送信メール一覧の並び順（「日付順」）を一時的に並べ替えます。

〈例〉受信メール一覧を並べ替える

1 **待受画面で▶「1受信したメールを見る」▶フォルダを選択▶決定を押す**

受信メール一覧が表示されます。

2 **メニュー▶「7並び順を変更」を押す**

並び順の条件選択画面が表示されます。

3 **「1日付順」～「4メールサイズ順」のいずれかを押す**

メールが一時的に並び替わります。

お知らせ

- 送信メール一覧から操作する場合は、メニュー▶「6並び順を変更」を押します。
  「1日付順」「2宛先順」「3題名順」「4メールサイズ順」から選択できます。
- 「差出人順」または「宛先順」の場合は、メールアドレスが電話帳に登録されていても電話帳の名前ではなく、メールアドレスのアルファベット順に並び替わります。
- 題名に全角／半角の文字や漢字が混在していると、「題名順」の並べ替えた結果が50音順にならない場合があります。
- フォルダ内にSMSが含まれているときに題名順で並べ替えると、一覧画面ではSMSは題名部分にメッセージの本文の先頭が表示されるため50音順にはなりません。

メール一覧の表示方法変更

受信メール一覧を一時的にメールの状態別に表示します。

1 **待受画面で▶「1受信したメールを見る」▶フォルダを選択▶決定を押す**

受信メール一覧が表示されます。

2 **メニュー▶「8表示方法を変更」を押す**

表示方法の選択画面が表示されます。

3 **「1全て表示」～「4保護のみ表示」のいずれかを押す**

選択した表示方法で表示されます。

お知らせ

- 受信メール一覧の表示を終了すると「全て表示」に戻ります。

・「既読のみ表示」では、保護されている受信メールは表示されません。

メールの表示サイズ設定

受信／送信メール、例文などの内容を表示するときのサイズを変更します。

・本機能の設定は受信／送信メール、例文表示、microSDカード内のメール、ドコモUIMカード（FOMAカード）内のSMS、メール作成中の本文すべてに反映されます。

〈例〉受信メール詳細画面の表示サイズを変更する

1 **待受画面で▶「1受信したメールを見る」▶フォルダを選択▶決定▶メールを選択▶決定を押す**
受信メール詳細画面が表示されます。

2 **メニュー▶「7表示サイズを変更」を押す**
表示サイズの選択画面が表示されます。

3 **「1大きく表示」～「3小さく表示」のいずれかを押す**
表示サイズが変わります。

お知らせ

・送信メール詳細画面、microSDカード内のメール詳細画面、ドコモUIMカード（FOMAカード）内の受信／送信SMS詳細画面から操作する場合は、メニュー▶「表示サイズを変更」を選択▶決定を押します。

・例文表示画面から操作する場合は、メニューを押します。

・表示サイズを変更すると、次にメールを表示するときも同じ表示サイズで表示されます。


メールの送信元／宛先確認

メールに表示されているメールアドレスや電話帳の名前がすべて表示されない場合は、この方法でメールアドレスを確認できます。

〈例〉受信メールのメールアドレスを確認する

1 **待受画面で▶「1受信したメールを見る」▶フォルダを選択▶決定を押す**
受信メール一覧が表示されます。

2 **メールアドレスを表示するメールを選択▶メニュー▶「0差出人等を確認」を押す**

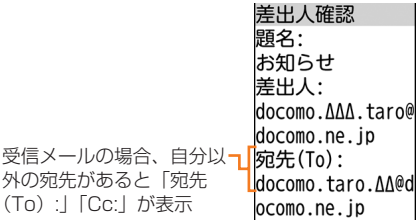

・メールアドレスが「携帯電話番号@docomo.ne.jp」の場合やSMSでは、電話番号が表示されます。

・決定を押すと受信メール一覧に戻ります。

お知らせ

・未送信／送信メール一覧から操作する場合は、メールアドレスを表示するメールを選択▶メニュー▶「宛先を確認」を選択▶決定を押します。宛先確認では「題名：」「差出人：」は表示されません。

・受信／送信メール、受信／送信SMS詳細画面から操作する場合は、メニュー▶「#差出人を確認」または「*宛先を確認」を押します。

メールの送受信履歴を利用する

送受信したメールの宛先や送信元をメールの履歴として記録しておく機能です。この履歴を利用して、メールを作成したり、電話帳に登録したりできます。〈メール送受信履歴〉

・送信履歴と受信履歴はそれぞれ最大30件記録されます。

・同じ宛先にメールを送信した場合は、送信履歴には最新の1件が記録されます。

・返信不可のiモードメールやSMSの受信メールは受信履歴に記録されません。

メール送受信履歴の表示

記録されているメール送受信履歴を表示します。

1 **待受画面で(メール)▶「0メールを送受信した人を見る」▶「1最近送信した人を見る」または「2最近受信した人を見る」を押す**



＜送信履歴一覧画面＞



＜送信履歴詳細画面＞

- 電話帳：押すたびに一覧画面と詳細画面が切り替わります。
- マークの意味は次のとおりです。
  表示なし：iモードメールの送受信履歴
  : SMSの送受信履歴
  : 海外滞在時（GMT+09:00を除く）の送受信履歴※

※ 送受信日時が記録されていないときなど、表示されない場合があります。

メール送受信履歴の利用

メール送受信履歴表示中に次の操作ができます。

■ iモードメールを作成する場合：**送受信履歴一覧でiモードメールを作成するiモードメールの履歴を選択▶決定を押す**
選択した履歴のメールアドレスを宛先にしたメール作成画面が表示されます。
- 以降の操作は「簡単な操作でiモードメールを作成・送信」操作4以降→p.160、「iモードメールの作成・送信」操作4以降をご覧ください。→p.164

■ SMSを作成する場合：**送受信履歴一覧でSMSを作成するSMSの履歴を選択▶決定を押す**
選択した履歴の電話番号を宛先にしたSMS作成画面が表示されます。
- 以降の操作は「SMSを作成して送信する」操作4以降をご覧ください。→p.203

■ 電話帳に新規登録する場合：**送受信履歴一覧で電話帳に登録する履歴を選択▶(メニュー)▶「3電話帳に登録」を押す**
名前の入力画面が表示されます。
- 以降の操作は「電話帳に名前を登録する」操作2以降をご覧ください。→p.89

■ 電話帳に追加登録する場合：
① **送受信履歴一覧で電話帳に追加登録する履歴を選択▶(メニュー)▶「4電話帳に追加」を押す**
電話帳の検索画面が表示されます。
② **登録先の相手を選択▶決定を押す**
電話帳に追加した旨のメッセージが表示されます。
決定を押すか、約5秒たつとワンタッチダイヤルに登録するかどうかの確認画面が表示されます。
③ **「2終了する」を押す**
メニュー画面に戻ります。
- ワンタッチダイヤルに登録するときは「1登録する」▶「1ワンタッチダイヤル1」～「3ワンタッチダイヤル3」のいずれかを押します。
  以降の操作は「ワンタッチダイヤルに電話番号を登録する」以降をご覧ください。→p.101
- 検索方法→p.92

メール送受信履歴の削除

メール送受信履歴を削除します。

〈例〉送受信履歴を1件削除する

1 **待受画面で(メール)▶「0メールを送受信した人を見る」▶「1最近送信した人を見る」または「2最近受信した人を見る」を押す**
送受信履歴一覧が表示されます。

2 **削除する履歴を選択▶(メニュー)▶「5削除する」を押す**
削除する履歴の選択画面が表示されます。

3 **「1選択1件」を押す**
削除するかどうかの確認画面が表示されます。

■ **送受信履歴を全件削除する場合：「2全件」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す**

4 **「1削除する」を押す**
履歴を削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと履歴一覧画面に戻ります。
- 履歴がなくなった場合は、履歴がない旨のメッセージが表示されます。決定を押すと、メニュー画面に戻ります。

メールの便利な機能

ｉモードメール、SMSの本文中の文字をコピーします。本文中に電話番号やメールアドレスがあるときは、FOMA端末電話帳に登録したり、URLがあるときは、ブックマークに登録したりできます。

メールの本文などのコピー

表示中のメールやSMSの詳細画面の内容をコピーします。コピーした文字はメール作成画面などの入力欄に貼り付けることができます。

- コピーした文字は新たにコピーを行うか電源を切るまで記録され、何度でも貼り付けられます。

コピーする項目	説　明
選択中の項目	反転表示されている項目（メールアドレス、電話番号など）をコピーします。
宛先／差出人／メールアドレス	宛先や送信元、同報メールのメールアドレスをコピーします。
題名	題名をコピーします。
本文	本文中の指定した範囲の文字をコピーします。例文、テンプレート一覧の場合は本文をすべてコピーします。

〈例〉受信メール詳細画面からコピーする

1 **待受画面で▶「1受信したメールを見る」▶フォルダを選択▶決定▶メールを選択▶決定を押す**

受信詳細画面が表示されます。

2 **メニュー▶「9内容をコピー」を押す**

コピーする項目の選択画面が表示されます。

3 **「1選択中の項目」～「4メールアドレス」のいずれかを押す**

コピーした旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと受信メール詳細画面に戻ります。

- 「メールアドレス」を押した場合に、複数のメールアドレスがあるとき（同報メール）は、コピーするメールアドレスを選択して決定を押します。
- 例文、テンプレート一覧以外で「本文」を押した場合はコピーする範囲を指定します。以降の操作は「文字のコピー／切り取り／貼り付け」操作3～4をご覧ください。→p.417
- 貼り付け方法については「文字のコピー／切り取り／貼り付け」操作5をご覧ください。→p.418

お知らせ

- 送信メール詳細画面、ドコモUIMカード（FOMAカード）の送受信SMS詳細画面、例文一覧、テンプレート一覧から操作する場合は、メニュー▶「内容をコピー」を押します。
  コピーできる内容はコピー元によって異なります。

メール本文中の電話番号やメールアドレスの電話帳登録

ｉモードメール、SMSの詳細画面からメールアドレスや電話番号をFOMA端末電話帳に登録します。

〈例〉受信メール詳細画面から電話帳登録する

1 **待受画面で▶「1受信したメールを見る」▶フォルダを選択▶決定▶メールを選択▶決定を押す**

受信詳細画面が表示されます。

2 **項目を選択▶メニュー▶「0登録する」を押す**

登録先の選択画面が表示されます。

3 **「1電話帳新規登録」または「2電話帳追加登録」を押す**

■ 新規登録する場合：**「1電話帳新規登録」を押す**

名前の入力画面が表示されます。

- 以降の操作は「電話帳に名前を登録する」操作2以降をご覧ください。→p.89
  操作後に受信メール詳細画面に戻ります。

■ 追加登録する場合：

① **「2電話帳追加登録」▶電話帳を検索▶登録先の相手を選択▶決定を押す**

追加した旨のメッセージが表示されます。

決定を押すか、約5秒たつとワンタッチダイヤルに登録するかどうかの確認画面が表示されます。

- 検索方法→p.92

・登録先の相手にすでに3件登録しているときは、上書きする電話番号やメールアドレスの選択画面が表示されます。

②「2終了する」を押す
受信メール詳細画面に戻ります。
・ワンタッチダイヤルに登録するときは「1登録する」▶「1ワンタッチダイヤル1」～「3ワンタッチダイヤル3」のいずれかを押します。
以降の操作は「ワンタッチダイヤルに電話番号を登録する」以降をご覧ください。→p.101

お知らせ

・送信メール詳細画面、ドコモUIMカード（FOMAカード）内の受信SMS詳細画面や送信SMS詳細画面から操作する場合は、メニュー▶「登録する」を選択▶決定を押します。
・メール本文などに複数のメールアドレスが列記されている場合は、登録できないことがあります。

メール本文中のURLのブックマーク登録

iモードメール、SMSの本文中にURLがあるとき、メール詳細画面から直接、URLをブックマークに登録できます。

〈例〉受信メール詳細画面からブックマーク登録する

1 待受画面で✉▶「1受信したメールを見る」▶フォルダを選択▶決定▶メールを選択▶決定を押す
受信詳細画面が表示されます。

2 URLを選択▶メニュー▶「0登録する」を押す
登録先の選択画面が表示されます。

3 「3ブックマーク登録」▶登録先フォルダを選択▶決定を押す
ブックマークを追加した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと受信メール詳細画面に戻ります。

お知らせ

・送信メール詳細画面、ドコモUIMカード（FOMAカード）内の受信SMS詳細画面や送信SMS詳細画面から操作する場合は、メニュー▶「登録する」を選択▶決定を押します。

i モード

ｉモードとは 220

サイトを表示する

サイトの表示 220
サイトの見かたと操作 222
マイメニューを使う 224
ｉモード用パスワードの変更 225
インターネットホームページの表示 ..... ＜インターネット接続＞ 225
サイトやホームページを登録してすばやく表示する ..... ＜ブックマーク＞ 226
サイトの内容を保存する ..... ＜画面メモ＞ 230

サイトから画像やメロディなどをダウンロードする

サイトから画像をダウンロード ..... ＜画像保存＞ 231
サイトからメロディをダウンロード ..... ＜ｉメロディ＞ 232
サイトからトルカをダウンロード 233
サイトからマチキャラをダウンロード 233
サイトからスケジュールをダウンロード 234

ｉモードの便利な機能

ｉモードの便利な機能 235

ｉモードの設定を行う

ｉモードの詳細機能を設定する 237

証明書を利用する

証明書を操作する 240

iモードとは

iモードでは、iモード対応端末のディスプレイを利用して、サイト接続、インターネット接続、iモードメールなどのオンラインサービスをご利用いただけます。

- iモードはお申し込みが必要な有料サービスです。
- iモードサービスの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

iモードのご使用にあたって


- サイトやインターネット上のホームページの内容は、一般に著作権法で保護されています。これらサイトやインターネットホームページからiモード対応端末に取り込んだ文章や画像などのデータを、個人として楽しむ以外に、著作権者の許可なく一部あるいは全部をそのまま、または改変して販売、再配布することはできません。
- 異なるドコモUIMカード（FOMAカード）に差し替えたり、ドコモUIMカード（FOMAカード）を取り付けずに電源を入れたりした場合、機種によってサイトから取り込んだ静止画、iモーション、メロディやメールで送受信した添付データ（静止画、動画、メロディなど）、画面メモおよびメッセージR/Fなどは表示、再生できません。
- ドコモUIMカード（FOMAカード）のセキュリティ機能が設定されているデータを待受画面や着信音などに設定している場合、異なるドコモUIMカード（FOMAカード）に差し替えたり、ドコモUIMカード（FOMAカード）を取り付けずに電源を入れたりすると、設定内容はお買い上げ時の状態に戻ります。

サイトの表示

iモードに接続して、さまざまなサイトを表示します。

- サイト画面はイメージです。実際に表示される画面とは異なる場合があります。

1 待受画面で[i]▶「1 iMenuを見る」を押す

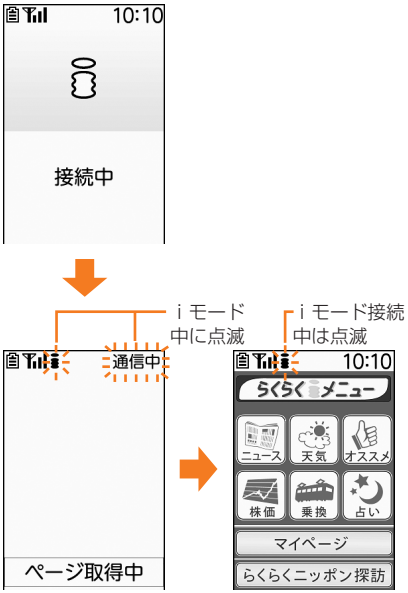

- iモード接続中画面で[決定]：接続を中止します。
- ページ取得中画面で[電話帳]：ページの読み込みを中止します。

2 見たい項目を選択▶[決定]を押す

サイトに接続されます。以降目的のページが表示されるまで、操作を繰り返します。

- 1、2などの番号付きの項目は、項目に対応するボタンを押して選択できる場合があります（ダイレクトキー機能）。

3 サイトを見終わったら[終了]▶「1終了する」を押す

お知らせ

- ｉモードボタン設定を「1 ｉMenuへ接続」にすると(iモード)を押してｉモードサイトに接続できます。→p.238
- (らくらくサイト)を押してもｉモードサイトに接続できます。
- この端末からｉモードセンターに接続すると、最初にらくらくｉメニューが表示されます。通常のｉMENUを表示する場合は、らくらくｉメニュー画面で「ｉメニュー設定」を選択▶(決定)を押したあと、表示される画面の指示に従って操作してください。
- サイト表示中にらくらくｉメニューを表示する場合は、(メニュー)▶「1 ｉMenu」を押します。
- サイト表示中の文字の大きさを変更できます。→p.237
- サイトによっては、利用するために情報料が必要なもの（ｉモード有料サイト）があります。
- IP（情報サービス提供者）が提供するサービスには、ご利用の際に別途お申し込みが必要なものがあります。
- サイトによっては、項目選択時にお客様の携帯電話情報を送信するかどうかの画面が表示される場合があります。「1送信する」を押すと、お客様の携帯電話情報が送信されます。
  送信される製造番号は、IP（情報サービス提供者）がお客様を識別し、お客様にカスタマイズした情報を提供したり、IP（情報サービス提供者）の提供するコンテンツが、お客様の携帯電話で使用できるかを判定したりするために使われます。
  送信するお客様の携帯電話情報（FOMA端末の製造番号、ドコモUIMカード（FOMAカード）の製造番号）はインターネットを経由してIP（情報サービス提供者）に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別がIP（情報サービス提供者）などに通知されることはありません。
- サイトからユーザ名、パスワードの入力を要求されたときはユーザ名、パスワードの入力画面が表示されます。サイトのユーザ名、パスワードを入力し、「送信」を選択して(決定)を押します。
- 画像を含むサイトを表示したとき、画像の代わりに次のマークが表示される場合があります。
  : 画像表示・照明設定（→p.237）で「画像」を「表示しない」に設定しているとき
  : 画像のデータが不正なときや画像が見つからないとき、受信中に圏外になるなどで画像を受信できなかったとき
  : 画像のURLの誤りなどで画像が表示できないとき
- ｉモードは通信を使ったサービスのため、圏外が表示されている場合はご利用になれません。

SSL／TLS対応ページの接続

SSL／TLSに対応したサイトやホームページに接続できます。

- SSL／TLSとは、認証/暗号技術を使用して安全にデータ通信を行う方式のことです。SSL／TLSページではデータを暗号化して送受信することにより、通信途中での盗聴、なりすましや書き換えを防止し、クレジットカード番号や住所などお客様の個人情報をより安全にやり取りできるようにしています。
- SSL／TLS対応のページによっては、日付・時刻の設定をしないと接続できない場合があります。→p.55
- SSL／TLS通信を行うには、接続先とFOMA端末に同じ認証機関が発行した「証明書」という電子情報が必要です。→p.240

■ SSL／TLS対応のページに接続する

SSL／TLS対応のページに接続する場合は、SSL／TLS通信を開始する旨のメッセージが表示されます。

- SSL／TLS対応のページが表示されるとディスプレイ上部の(点滅)が(照明)に変わります。
- 表示中のページに使われている証明書を表示する場合は、(メニュー)▶「*URL等を確認」▶「2証明書詳細表示」を押します。→p.240

■ SSL／TLS対応のページから通常のページに進む

SSL／TLS対応のページから通常のページに進む場合は、SSL／TLSページを終了するかどうかの確認画面が表示されます。

- 「1終了する」を押すと通常のページが表示され、ディスプレイ上部の(照明)が(点滅)に変わります。

お知らせ

- 接続先との通信の安全性が確認できない場合、接続するかどうかの確認画面が表示されます。接続するときは「1接続する」を押します。

最後に表示したページに再接続

最後に表示したサイトやホームページのURLはFOMA端末に記録されています。ラストURLを利用すると、最後に表示したページに簡単に再接続できます。〈ラストURL〉

1 待受画面で(iMode)▶「3最後に表示したサイトを見る」▶決定を押す

サイトに接続されます。

- ラストURLが記録されていないときは、最後に表示したURL情報がない旨のメッセージが表示されます。

お知らせ

- 最後に表示したページによっては、表示できない場合や、異なるページを表示する場合があります。

サイトの見かたと操作

サイト表示中の基本的な操作方法について説明します。


Flash画像の表示

FOMA端末ではFlash画像を表示できます。Flash画像により、サイトの表現力がさらに豊かになります。

- 画像表示・照明設定の「画像」を「表示しない」に設定した場合は、Flash画像は表示されません。→p.237
- Flash画像が表示されているときは、表示動作が通常のサイト表示と異なる場合があります。
- Flash画像によってはガイド行に◆が表示されていない場合でも、Flash画像の操作ができる場合があります。
- Flash画像を写真のアルバム、画面メモ、microSDカードなどに保存して再生した場合、保存箇所により見えかたが異なる場合があります。
- Flash画像が表示されていても、正しく動作しない場合や、再生中にエラーが発生したFlash画像は保存できない場合があります。
- Flash画像によっては効果音が鳴る場合があります。ただし、音声読み上げ機能を設定している場合は、音声読み上げが優先されます。効果音を鳴らさない場合は、画像表示・照明設定の「効果音設定」を「再生しない」に設定してください。→p.237
- Flash画像によっては、バイブレータ設定（→p.114）を「振動させない」に設定しても、再生中にFOMA端末を振動させる場合がありますのでご注意ください。
- 再生中に30秒以上操作しなかった場合は、一時停止します。再生を再開するにはメニュー、(C)、(i)、決定、(−)、戻る(チャネル)以外のボタンを押してください。
- Flash画像を最初から再生する場合は、メニュー▶「#表示を設定」▶「4リトライ」を押してください。
- Flash画像が画面に収まっていない場合は、スクロールにより画面内に収まった時点で動作が開始されます。
- Flash画像によっては、端末情報データを利用するものがあります。端末情報データを利用するためには、画像表示・照明設定（→p.237）の「端末情報利用」で設定できます。
- 待受画面に設定されたFlash画像の効果音は鳴りません。

リンク先や項目の選択

iモード中、サイトによっては次のような操作ができます。

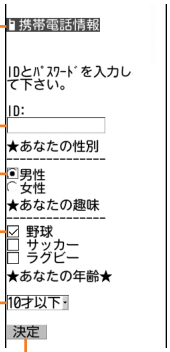

リンク先
表示中のページから関連するページに進むための項目です。選択すると反転表示され、決定を押すとリンク先のサイトが表示されます。

文字入力欄
入力欄を選択すると文字を入力できます。
入力欄を選択して決定を押すと文字を入力できます。

ラジオボタン
選択肢の中から1つだけ選択する場合のマークです。
ラジオボタンを選択して決定を押します。
○：選択されていない状態
◉：選択されている状態

チェックボックス
選択肢の中から複数項目を選択できる場合のマークです。
チェックボックスを選択して決定を押します。
□：選択されていない状態
☑：選択されている状態

プルダウンメニュー
選択すると、隠れている選択肢が表示されるメニューです。
選択肢を選択して決定を押します。

ボタン
ページの設定内容を確定してサイトに送信したり、取り消したりできます。ボタンの名称はサイトによって異なります。


お知らせ

- 音声読み上げ機能を設定している場合は、サイト情報の内容を選択すると深緑色（背景や文字の色により色が変化します）に反転表示されますが、リンク情報ではありません。
- プルダウンメニューによっては、選択画面で項目を選択▶決定を押す操作を繰り返すことにより、複数の項目が選択できます。選択後に電話帳を押すと、選択項目がすべて反映された画面に戻ります。
- 文字入力欄、ラジオボタン、チェックボックス、プルダウンメニューのそれぞれに入力した内容は、登録したブックマークや画面メモなどには反映されません。

前のページへの戻りかた・進みかた

FOMA端末は、サイトやホームページなどの表示履歴を一時的に端末内の「キャッシュ」という場所に記録します。この履歴を利用することで通信を行わずに前のページに戻ったり、次のページに進んだりできます。


- 表示履歴は最大20件記録されます。
- 端末のキャッシュサイズをオーバーしていたり、必ず最新情報を読み込むように設定されたサイトを表示したりするときは通信を行います。

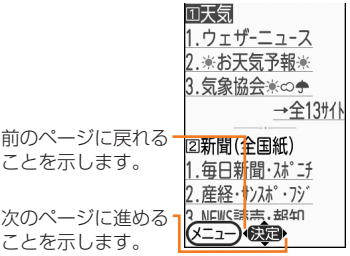

- ◁／▷：前のページに戻る／次のページに進みます。


お知らせ

- 入力した文字や設定などの情報は記録されません。
- iモードを終了すると、記録されたページはすべて消去されます。
- Flash画像が表示されている場合は、ページの操作方法が異なることがあります。
- ページA→B→Cの順に表示（①、②）した後でページAに戻り（③、④）、ページDに進む（⑤）と、ページA→B→Cの表示履歴は消去されます。ページDからページAには戻れますが（⑥）、さらにページBへ戻る（①）ことはできません。

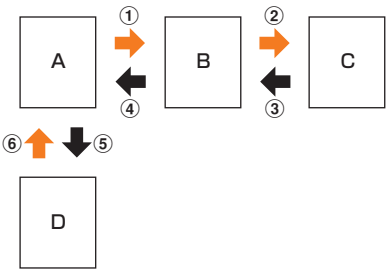

画面のスクロール

サイトやインターネットホームページの内容などを表示中に画面をスクロールします。

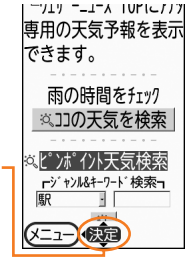

すべての行が表示されていないとき、またはリンク項目に移動できるときは▲や▼が表示されます。

- (メール)(iモード)：スクロールします。1秒以上押すと連続スクロールします。
- (*)(#)：1秒以上押すと画面単位でスクロールします。

サイト情報の再読み込み

ページの情報が正常に受信できなかった場合に、再読み込みを行ってページの情報を受信し直します。

1 **サイト表示中にメニュー▶「5再読み込み」を押す**

ページの情報を受信し、ページが再表示されます。

URLの表示

サイトやインターネットホームページのURLを表示します。

〈例〉サイトのURLを表示する

1 **サイト表示中にメニュー▶「*URL等を確認」▶「1URLを表示」を押す**

URLが表示されます。決定を押すとサイト表示に戻ります。

お知らせ

- URL履歴一覧、ブックマーク一覧、画面メモ一覧から操作する場合は、メニュー▶「URLを表示」を選択▶決定を押します。

マイメニューを使う

よく利用するサイトをマイメニューに登録すると、次回から簡単に接続できます。

- 有料サイトに申し込むと自動的にマイメニューに登録されます。

マイメニューへの登録

マイメニューにサイトを登録します。

- マイメニュー登録にはｉモードパスワードが必要です。
- マイメニューに登録できるのはｉモードのサイトだけです。ただし、登録できないサイトもあります。登録できないサイトやインターネットホームページはブックマークに登録してください。
- 最大45件登録できます。

1 **マイメニューに登録するサイトを表示し、「マイメニュー登録」を選択▶決定を押す**

ｉモードパスワード入力画面が表示されます。

- 各サイトによりページ構成が異なりますので、該当する番号のボタンを押すか、該当する項目を選択▶決定を押します。

2 **ｉモードパスワード欄を選択▶決定▶ｉモードパスワードを入力▶決定を押す**

入力したパスワードは「*」で表示されます。

- ｉモードパスワードはご契約時は「0000」に設定されています。

3 **「登録する」を選択▶決定を押す**

サイトがマイメニューに登録されます。

マイメニューからのサイト表示

マイメニューに登録したサイトを表示します。

1 **待受画面で(iモード)▶「1ｉMenuを見る」▶「マイページ」を選択▶決定を押す**

マイページが表示されます。

2 マイメニュー内から表示するサイトを選択▶決定を押す


サイトが表示されます。

iモード用パスワードの変更

マイメニュー登録／削除、メッセージサービスやiモード有料サイトの申し込み／解約、メール設定を行うときはiモードパスワードが必要です。iモードパスワードはiモードご契約時には「0000」に設定されていますが、安全のためお客様独自のiモードパスワードに変更してください。なお、iモードパスワードは他人に知られないように十分にご注意ください。

- iモードパスワード欄には、4桁の数字を入力します。入力したパスワードは「*」で表示されます。
- iモードパスワードをお忘れの場合は、ご契約者本人であることを確認できるもの（運転免許証など）をドコモショップの窓口で確認させていただいた上で、iモードパスワードを「0000」にリセットさせていただきます。

1 待受画面で(i)▶「1 iMenuを見る」▶「お客様サポート／お知らせ」を選択▶決定▶「暗証番号・パスワード」を選択▶決定▶「iモードパスワード変更」を選択▶決定を押す

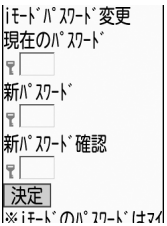

2 現在のパスワード欄を選択▶決定▶現在のiモードパスワードを入力▶決定を押す

操作1の画面に戻ります。

3 新パスワード欄を選択▶決定▶新しいiモードパスワードを入力▶決定を押す

操作1の画面に戻ります。

4 新パスワード確認欄を選択▶決定▶操作3で入力した新しいiモードパスワードを入力▶決定を押す

操作1の画面に戻ります。

5 「決定」を選択▶決定を押す

iモードパスワードが変更されます。

- 入力した内容に誤りや抜けがあったときは、エラー画面が表示されます。「再入力」を選択▶決定を押して操作2からやり直してください。

インターネットホームページの表示

インターネットに接続して、iモード対応のホームページにアクセスします。
接続先はインターネットホームページのアドレス（URL）で指定します。〈インターネット接続〉

- iモード対応のインターネットホームページ以外は正しく表示されない場合があります。

1 待受画面で(i)▶「4 インターネットに接続する」▶「1 URLを入力して接続する」を押す

URL入力画面が表示されます。

- 2回目からは前回接続したURLが表示されます。

2 決定▶インターネットホームページのURLを入力▶決定▶(電話帳)を押す

インターネットホームページに接続されます。

- 半角英数字256文字以内で入力します。
- 半角英字入力モード時に(1あ)：「.」「/」「-」などの記号を入力できます。
- 半角英字入力モード時に(*)：「.com」「ne.jp」「co.jp」「http://www.」「.html」などを入力できます。

お知らせ


- サイト表示画面から操作する場合は、(メニュー)▶「8 インターネットに接続」▶「1 URLを入力」を押します。
- インターネットホームページ表示中の操作方法は、iモードのサイトの場合と同様です。
- 受信データが1ページの最大サイズを超えたときはメッセージが表示され、決定を押すと受信できた分のデータが表示されます。

URL履歴を使って表示

URLを入力して接続したインターネットホームページのURLはFOMA端末に記録されています。このURL履歴からインターネットホームページに接続できます。

- 最大5件記録されます。5件を超えると、古いものから順に削除されます。

1 待受画面で▶「4インターネットに接続する」▶「2サイトの入力履歴から接続する」を押す

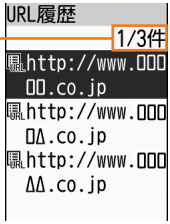

- URL履歴が記録されていないときは、URL履歴がない旨のメッセージが表示されます。

2 表示するインターネットホームページのURLを選択▶決定を押す

インターネットホームページに接続されます。

■ URL履歴を削除する場合：

① 削除するURLを選択▶メニュー▶「2削除する」▶「1選択1件」を押す

URL履歴を削除するかどうかの確認画面が表示されます。

- URLをすべて削除するときは、メニュー▶「2削除する」▶「2全件」▶端末暗証番号を入力▶決定を押します。

② 「1削除する」を押す

URL履歴を削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとURL履歴一覧に戻ります。

- URL履歴がなくなった場合は、URL履歴がない旨のメッセージが表示されます。決定を押すとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- サイト表示画面から操作する場合は、メニュー▶「8インターネットに接続」▶「2履歴から接続」を押します。

文字を正しく表示

サイトやインターネットホームページの文字が正しく表示されないときは、文字コードを変更して正しく表示できる場合があります。〈文字コード〉

- 文字コードとは、文字をコンピュータで利用可能にするために作られた文字の番号体系のことです。FOMA端末でサイトやインターネットホームページを表示する際に、文字コードが一致していないと文字が正しく表示されません。

1 サイトやインターネットホームページ表示中にメニュー▶「#表示を設定」▶「3文字コード変更」▶「1切替え」を押す

文字コードを変更して再表示します。

- 操作1を繰り返すたびに、文字コードが自動選択→SJIS→EUC→JIS→UTF8の順に切り替わります。操作を5回繰り返すと元の表示に戻ります。
- サイトやインターネットホームページを表示した時点では「自動で選択」に設定されています。

お知らせ

- 画面メモ表示画面から操作する場合は、メニュー▶「9表示を設定」▶「1文字コード変更」を押します。

サイトやホームページを登録してすばやく表示する

よく見るサイトやインターネットホームページをブックマークに登録しておくと、ブックマークを選択するだけで、サイトやインターネットホームページをすばやく表示することができます。〈ブックマーク〉

- ブックマークに登録できるURLの文字数は、半角で最大256文字です。ただし、サイトやホームページによっては、ブックマークに登録できない場合があります。
- 題名が登録可能な最大文字数を超える場合は、超えた部分が削除されて登録されます。

ブックマークの登録

ブックマークを5個のフォルダに分けて登録できます。

• 最大100件登録できます。→p.515

1 **ブックマークに登録するサイトを表示して(メニュー)▶「2 ブックマークに登録」を押す**

登録先フォルダ選択画面が表示されます。

2 **登録先フォルダを選択▶決定を押す**

ブックマークを追加した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとサイト表示に戻ります。

お知らせ

• ブックマークが最大保存件数を超えるときは、登録済みのブックマークを書き換えるかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従い書き換えるブックマークを選択します。

• すでに同じURLが登録されているときは、ブックマークを書き換えるかどうかの確認画面が表示されます。書き換える場合は「1 書きかえる」を押します。


• URL履歴一覧、画面メモ一覧、画面メモ表示画面から操作する場合は、(メニュー)▶「ブックマークに登録」を選択▶決定▶登録先フォルダを選択▶決定を押します。

• メッセージR/F詳細画面から操作する場合は、(メニュー)▶「3 登録する」▶「3 ブックマーク登録」を押します。

ブックマークからサイトやホームページを表示


登録したブックマークからサイトやインターネットホームページを表示します。

1 **待受画面で(i)▶「2 ブックマークを見る」を押す**

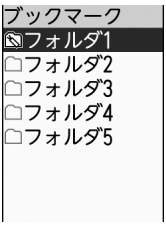

• マークの意味は次のとおりです。
  : ブックマークが保存されている
  : ブックマークが保存されていない

2 **フォルダを選択▶決定を押す**

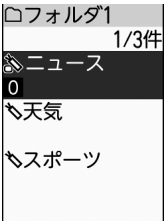

• マークの意味は次のとおりです。
  : 簡易接続に登録されていない→p.228
  : 簡易接続に登録されている
  0～9: 簡易接続に登録されているボタンの番号

3 **表示するブックマークを選択▶決定を押す**

サイトやインターネットホームページに接続されます。

お知らせ

• サイト表示画面から操作する場合は、(メニュー)▶「3 ブックマークを見る」を押します。

ブックマークのフォルダ名変更

ブックマークのフォルダ名を変更します。

1 **待受画面で(i)▶「2 ブックマークを見る」を押す**

ブックマークのフォルダー一覧が表示されます。

2 **フォルダ名を変更するフォルダを選択▶(メニュー)▶「3 フォルダ名変更」▶フォルダ名を入力する**

フォルダ名の入力画面が表示されます。

• 全角7文字、半角14文字以内で入力します。

3 **決定を押す**

フォルダ名を変更した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとブックマークのフォルダー一覧に戻ります。

ブックマークの題名変更

ブックマークの題名を変更します。
- ブックマークのURLは変更できません。

1 **待受画面で(iMenu)▶「2ブックマークを見る」▶フォルダを選択▶決定を押す**
ブックマーク一覧が表示されます。

2 **題名を変更するブックマークを選択▶(メニュー)▶「1題名を変更」▶題名を入力する**
題名の入力画面が表示されます。
- 全角12文字、半角24文字以内で入力します。

3 **決定を押す**
題名を変更した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとブックマーク一覧に戻ります。
- 題名を入力しないで決定を押すと、ブックマーク一覧ではURLが表示されます。

少ないボタン操作でのサイト表示

ブックマークを簡易接続に登録すると、待受画面から手早くサイトやインターネットホームページを表示できます。

簡易接続に登録する

少ないボタン操作で表示したいブックマークを簡易接続に登録します。
- 1つのダイヤルボタンにつき1件、合計10件まで登録できます。

1 **待受画面で(iMenu)▶「2ブックマークを見る」▶フォルダを選択▶決定を押す**
ブックマーク一覧が表示されます。

2 **登録するブックマークを選択▶(メニュー)▶「2簡易接続に登録」を押す**



簡易接続登録番号／全登録可能件数

- 簡易接続先選択画面の番号（0～9）が、サイト表示に使用するダイヤルボタン（0～9）に対応しています。
- (◁)(▷)：簡易接続先選択画面を切り替えます。

■ 簡易接続の登録を解除する場合：**解除するブックマークを選択▶(メニュー)▶「2簡易接続を解除」を押す**
簡易接続先を解除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとブックマーク一覧に戻ります。

3 **登録先を選択▶決定を押す**
簡易接続先に登録した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとブックマーク一覧に戻ります。
- 登録済みの登録先を選択した場合は、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。上書きするときは、「1上書きする」を押します。
- ブックマーク一覧で、登録したブックマークのマークが🔧から🔧に変わり、対応するダイヤルボタンの番号（0～9）が表示されます。

簡易接続に登録したサイトを表示する

待受画面から少ないボタン操作でサイトを表示します。

1 **待受画面で簡易接続に登録した番号（0～9）を入力▶(メニュー)▶「8簡易サイト接続」を押す**
簡易接続に登録したサイトやインターネットホームページに接続されます。

ブックマークの削除

1件ずつ削除したり、フォルダ内のブックマークをまとめて削除したり、すべてのブックマークをまとめて削除したりします。
- ブックマークのフォルダは削除できません。

〈例〉ブックマークを1件削除する

1 **待受画面で(i)▶「2 ブックマークを見る」を押す**
ブックマークのフォルダー覧が表示されます。

2 **フォルダを選択▶決定▶削除するブックマークを選択▶メニュー▶「3 削除する」を押す**
■ 全件削除する場合：メニュー▶「2 全て削除」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す
操作4に進みます。

3 **「1 選択1件」を押す**
ブックマークを削除するかどうかの確認画面が表示されます。
■ フォルダ内のブックマークを全件削除する場合：「2 フォルダ内全件」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す

4 **「1 削除する」を押す**
ブックマークを削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとブックマーク一覧に戻ります。
- フォルダ内のブックマークがなくなった場合は、ブックマークがない旨のメッセージが表示されます。決定を押すとブックマークのフォルダー覧に戻ります。

お知らせ
- 簡易接続に登録したブックマークを削除すると、簡易接続登録も解除されます。

ブックマークを他のフォルダに移動

ブックマークを他のフォルダに移動します。

1 **待受画面で(i)▶「2 ブックマークを見る」▶フォルダを選択▶決定を押す**
ブックマーク一覧が表示されます。

2 **移動するブックマークを選択▶メニュー▶「6 フォルダへ移動」を押す**
移動先フォルダ選択画面が表示されます。

3 **移動先フォルダを選択▶決定を押す**
ブックマークを移動した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとブックマーク一覧に戻ります。

ブックマーク一覧の並び順変更

ブックマーク一覧の並び順（「アクセス日付順」）を一時的に並べ替えます。並べ替えはすべてのフォルダが対象になります。

1 **待受画面で(i)▶「2 ブックマークを見る」を押す**
ブックマークのフォルダー覧が表示されます。

2 **フォルダを選択▶決定▶メニュー▶「7 並び順を変更」を押す**
並び順の選択画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。
1 **アクセス日付順**：アクセス日時が新しい順に並べ替えます。
2 **題名順**：題名を50音順に並べ替えます。
3 **URL順**：URLをアルファベット順に並べ替えます。
4 **アクセス回数順**：アクセス回数が多い順に並べ替えます。

3 **「1 アクセス日付順」～「4 アクセス回数順」のいずれかを押す**
ブックマーク一覧が一時的に並び替わります。

お知らせ
- 題名に全角／半角の文字や英字、漢字、URL表示になっているものが混在していると、「題名順」の並べ替えた結果が50音順にならない場合があります。

サイトの内容を保存する

表示中のサイトの内容を画面メモとして保存します。〈画面メモ〉

画面メモの保存

表示中のサイトを画面メモとして保存します。

- 保存できる画面メモのデータサイズは、1件あたり最大100Kバイトです。
- 最大100件登録できます。→p.515

1 画面メモに保存するサイトを表示して メニュー▶「4画面メモに保存」を押す

画面メモに保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとサイト表示に戻ります。


お知らせ

- 画面メモの保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、保存されている画面メモを書き換えるかどうかの確認画面が表示されます。画面メモを保存する場合は、画面の指示に従い保存可能な空き容量に達するまで書き換える画面メモを選択します。保護されている画面メモは書き換えられません。
- サイト側が画面メモ保存不可の指定をしている場合などは登録できないことがあります。

画面メモの表示

保存した画面メモを表示します。

1 待受画面で i/✉▶「5画面メモを見る」を押す

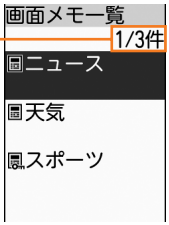

画面メモ番号／画面メモ件数

- マークの意味は次のとおりです。
  : 通常の画面メモ
  : 保護されている画面メモ
- 画面メモが保存されていないときは、画面メモがない旨のメッセージが表示されます。

2 表示する画面メモを選択▶決定を押す

画面メモの内容が表示されます。

- 画面メモ表示画面の操作方法は、一部を除きサイト表示中と同様です。

お知らせ

- 画面メモ表示画面でもう一度アニメーションやFlash画像を動作させるときは、メニュー▶「9表示を設定」▶「2リトライ」を押します。
- Flash画像が画面メモ表示画面に収まっていない場合は、スクロールにより画面内に収まった時点で動作が開始されます。

画面メモの題名変更

画面メモの題名を変更します。

1 待受画面で i/✉▶「5画面メモを見る」を押す

画面メモ一覧が表示されます。

2 題名を変更する画面メモを選択▶メニュー▶「1題名を変更」▶題名を入力する

題名の入力画面が表示されます。

- 全角12文字、半角24文字以内で入力します。

3 決定を押す

題名を変更した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと画面メモ一覧に戻ります。

- 題名を入力しないで決定を押すと、画面メモ一覧では「無題」と表示されます。

画面メモの削除

1件ずつ削除したり、すべての画面メモをまとめて削除したりできます。

- 保護されている画面メモは削除できません。全件削除しても保護されている画面メモは残ります。保護を解除してから削除してください。

〈例〉画面メモを1件削除する

1 待受画面で i/✉▶「5画面メモを見る」を押す

画面メモ一覧が表示されます。

2 **削除する画面メモを選択▶メニュー▶「3削除する」▶「1選択1件」を押す**

画面メモを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

■ 全件削除する場合：メニュー▶「3削除する」▶「2全件」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す

3 **「1削除する」を押す**

画面メモを削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと画面メモ一覧に戻ります。

- 画面メモがなくなった場合は、画面メモがない旨のメッセージが表示されます。決定を押すとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- 画面メモ表示画面から操作する場合は、メニュー▶「3削除する」▶「1削除する」を押します。

画面メモの保護／解除

画面メモを保護すると、誤って削除したり、保存領域が足りずに上書きされたりすることを防げます。

- 最大50件保護できます。→p.515

〈例〉画面メモを保護する

1 **待受画面でiモード▶「5画面メモを見る」を押す**

画面メモ一覧が表示されます。

2 **保護する画面メモを選択▶メニュー▶「4保護する」を押す**

画面メモが保護されます。

- 画面メモ一覧で、保護された画面メモのマークが📝から🔒に変わります。

■ 保護を解除する場合：保護されている画面メモを選択▶メニュー▶「4保護を解除する」を押す

サイトから画像をダウンロード

サイトから、お気に入りの画像やフレームなどをFOMA端末に保存します。保存した画像は表示したり、待受画面などに設定したりできます。〈画像保存〉

- 保存できる画像のデータサイズは、1件あたり最大100Kバイトです。
- GIF形式、JPEG形式、SWF形式の画像を保存できます。
- 最大2000件保存できます。→p.515

1 **画像のあるサイトを表示してメニュー▶「6画像を保存」を押す**

保存する画像に枠が表示されます。

■ サイトの背景画像を保存する場合：背景画像のあるサイトを表示してメニュー▶「7背景画像を保存」を押す

2 **保存する画像を選択▶決定を押す**

保存する画像の情報画面が表示されます。

- 各項目の説明→p.330

3 **決定を押す**

保存先アルバム選択画面が表示されます。

- フレームを保存する場合は、保存先アルバム選択画面は表示されず、「アイテム」アルバムに保存されます。画像を保存した旨のメッセージが表示され、決定を押すか、約5秒たつとサイト表示に戻ります。

■ 題名を変更して保存する場合：

① メニュー▶「1題名を変更」▶題名を入力▶決定を押す

題名を変更した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと保存する画像の情報画面に戻ります。

- 36文字以内で入力します。

② 決定を押す

操作4に進みます。

■ 待受画面または背面待受画面に設定する場合：

①メニュー▶「2画面に貼る」▶「1待受画面」または「2背面待受画面」を押す

待受画面に設定するかどうかの確認画面が表示されます。

②「1設定する」を押す

写真・画像一覧の「iモード」アルバムに保存され、待受／背面待受画面に設定した旨のメッセージが表示されます。

決定を押すか、約5秒たつとサイト表示に戻ります。

- iアプリ待受画面を設定しているときは、解除するかどうかの確認画面が表示されます。「1解除する」を押すとiアプリ待受画面が解除され、待受画像に設定されます。

■ ワンタッチダイヤル画面に設定する場合：メニュー▶「2画面に貼る」▶「3ワンタッチダイヤル画面」▶「1ワンタッチダイヤル1」～「3ワンタッチダイヤル3」のいずれかを押す

写真・画像一覧の「iモード」アルバムに保存され、ワンタッチダイヤルに設定した旨のメッセージが表示されます。

決定を押すか、約5秒たつとサイト表示に戻ります。

4 保存先アルバムを選択▶決定を押す

画像を保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとサイト表示に戻ります。

お知らせ

- 画像の保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、不要な写真を削除するかどうかの確認画面が表示されます。画像を保存する場合は、画面の指示に従いFOMA端末内の画像を削除します。削除する前に、画像一覧で電話帳を押すと画像表示とリスト表示が切り替わり、メニューを押すと画像の詳細情報を表示できます。
- 画像入りのサイトを表示する際、画像の横幅がディスプレイより大きいときは縮小して、画像サイズが240×400以下の場合は2倍に拡大して表示されます。
- 画像によっては正しく表示できない場合があります。
- 横縦（または縦横）のサイズが次の大きさを超える画像は保存できません。
  GIF形式：480×960（ドット）
  JPEG形式：3000×4000（ドット）
- フレームの場合は、横縦（または縦横）のサイズが480×640（ドット）、480×800（ドット）以外は保存できません。
- 画像サイズが20×20（ドット）で90Kバイト以内の再配布可能なJPEG／GIF形式の画像の場合は、「デコメ絵文字フォルダ」内のアルバムに保存されます。

サイトからメロディをダウンロード

サイトからお気に入りのメロディをダウンロードし、FOMA端末に保存します。保存したメロディを再生したり、着信音に設定したりできます。〈iメロディ〉

- 保存できるメロディのデータサイズは1件あたり最大100Kバイトです。
- SMF形式、MFi形式のメロディを保存できます。
- 最大500件保存できます。→p.515

1 メロディのあるサイトを表示し、ダウンロードするメロディを選択▶決定を押す

操作の選択画面が表示されます。

- ダウンロード中に電話帳：ダウンロードを中止します。

2 「2保存する」を押す

保存するメロディの情報画面が表示されます。

- 各項目の説明→p.343

■ メロディを再生する場合：「1再生する」を押す

- 再生中に音量／：音量を調節します。

3 **決定を押す**

メロディを保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとサイト表示に戻ります。

- メロディー覧の「iモード」フォルダに保存されます。→p.342

■ **題名を変更して保存する場合：**

① メニュー▶「1題名を変更」▶題名を入力▶決定を押す

題名を変更した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと保存するメロディの情報画面に戻ります。

- 全角25文字、半角50文字以内で入力します。

② **決定を押す**

メロディを保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとサイト表示に戻ります。

■ **着信音に設定する場合：メニュー▶「2着信音に設定」▶「1音声電話着信」～「5メッセージF受信」のいずれかを押す**

保存して着信音を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとサイト表示に戻ります。

お知らせ

- メロディの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、不要なメロディを削除するかどうかの確認画面が表示されます。メロディを保存する場合は、画面の指示に従いFOMA端末内のメロディを削除します。削除する前に、メロディー覧で電話帳を押すとメロディを再生し、メニューを押すとメロディの詳細情報を表示できます。
- メロディによっては正しく再生できない場合があります。

サイトからトルカをダウンロード

サイトからトルカをダウンロードし、FOMA端末に保存します。保存したトルカは、チラシやレストランカード、クーポン券などの用途で利用できます。

- 保存できるトルカのデータサイズは、1件あたり最大1Kバイトです。トルカ（詳細）は1件あたり最大100Kバイトです。
- 最大200件保存できます。→p.515

1 **トルカのあるサイトを表示し、ダウンロードするトルカを選択▶決定を押す**

操作の選択画面が表示されます。

- ダウンロード中に電話帳：ダウンロードを中止します。

2 **「2保存する」を押す**

保存するトルカの情報画面が表示されます。

■ **トルカを表示する場合：「1トルカを見る」を押す**

3 **決定を押す**

トルカを保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとサイト表示に戻ります。

- トルカ一覧の「トルカフォルダ」に保存されます。→p.303

お知らせ

- トルカの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、不要なトルカを削除するかどうかの確認画面が表示されます。トルカを保存する場合は、画面の指示に従いFOMA端末内のトルカを削除します。削除する前にトルカ一覧で電話帳を押すとトルカを表示できます。

サイトからマチキャラをダウンロード

サイトからマチキャラをダウンロードし、FOMA端末に保存します。保存したマチキャラを設定すると待受画面にキャラクタを表示できます。

- 保存できるマチキャラのデータサイズは、1件あたり最大2Mバイトです。
- 最大50件保存できます。→p.515

1 **マチキャラのあるサイトを表示し、ダウンロードするマチキャラを選択▶決定を押す**

操作の選択画面が表示されます。

- ダウンロード中に電話帳：ダウンロードを中止します。

2 **「2保存する」を押す**

保存するマチキャラの情報画面が表示されます。

■ **マチキャラを表示する場合：「1表示する」を押す**

3 **決定を押す**

マチキャラを保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとサイト表示に戻ります。

- FOMA端末内のマチキャラの「ｉモード」フォルダに保存されます。→p.346

■ 題名を変更して保存する場合：

① メニュー▶「1題名を変更」▶題名を入力▶決定を押す

保存するマチキャラの情報画面が表示されます。

- 36文字以内で入力します。

② 決定を押す

マチキャラを保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとサイト表示に戻ります。

■ マチキャラに設定する場合：メニュー▶「2設定する」を押す▶決定を押す

保存してマチキャラに設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとサイト表示に戻ります。

お知らせ

- マチキャラは日付・時刻が設定されていない場合、ダウンロードができないことがあります。
- マチキャラの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、不要なマチキャラを削除するかどうかの確認画面が表示されます。マチキャラを保存する場合は、画面の指示に従いFOMA端末内のマチキャラを削除します。削除する前にマチキャラ一覧でメニューを押すとマチキャラを表示し、電話帳を押すとマチキャラの詳細情報を表示できます。
- マチキャラのダウンロードを中止したり通信が中断されたりしたとき、再開の確認画面が表示される場合があります。「2再開しない」を押すと、部分保存できる場合は部分保存の確認画面が表示されます。「1部分保存する」を押すと、FOMA端末内のマチキャラの「ｉモード」フォルダに部分保存されます。部分保存したデータの残りは、FOMA端末内のマチキャラの「ｉモード」フォルダで部分保存したデータを選択してダウンロードできます。

サイトからスケジュールをダウンロード

サイトからスケジュール／ｉスケジュールをダウンロードし、FOMA端末に保存します。保存したスケジュールはスケジュール帳に登録されます。

- ダウンロードするにはｉコンシェルのご契約が必要です。
- 保存できるスケジュールのデータサイズは、1件あたり最大1Mバイトです。
- 最大2600件保存できます。→p.515

1 **スケジュールのあるサイトを表示し、ダウンロードするスケジュールを選択▶決定を押す**

操作の選択画面が表示されます。

- ダウンロード中に電話帳：ダウンロードを中止します。

2 **「1保存する」を押す**

スケジュールを保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとサイト表示に戻ります。

- FOMA端末内のスケジュール帳に保存されます。→p.394
- すでに同じスケジュールが保存されていると上書きの確認画面が表示されます。上書きする場合は「1上書きする」を押してください。

お知らせ

- スケジュール／ｉスケジュールの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、不要なスケジュール／ｉスケジュールを削除するかどうかの確認画面が表示されます。スケジュール／ｉスケジュールを保存する場合は、画面の指示に従いFOMA端末内のスケジュール／ｉスケジュールを削除します。削除する前にスケジュール／ｉスケジュール一覧で電話帳を押すとスケジュール／ｉスケジュールの詳細情報を表示できます。
- ｉスケジュールの保存を中止した場合は、一部保存される場合があります。再ダウンロードする際は、一部保存されたｉスケジュールを削除してください。

iモードの便利な機能

表示中の画面（サイト、画面メモ、メッセージR/Fなど）の電話番号やe-mailアドレス、URLから直接電話をかけたり、メールを作成したり、サイトに接続したりすることができます。また、FOMA端末電話帳に登録することもできます。

- サイトやホームページ、パソコンなどから送信されたメールによっては利用できない機能があります。

表示中画面からの電話発信・SMS送信

表示中の画面にある電話番号から、直接電話（テレビ電話を含む）をかけたり、SMSを送信したりします。〈Phone To（AV Phone To）・SMS To機能〉

〈例〉サイト内の電話番号に電話をかける

1 サイトを表示し、電話番号を選択▶決定を押す

操作の選択画面が表示されます。

2 「1音声電話」または「2テレビ電話」を押す

電話をかけるかどうかの確認画面が表示されます。

- 以降の操作は「電話帳から発信方法を選択して電話をかける」操作3をご覧ください。→p.96

■ SMSを送信する場合（SMS To）：

「3SMSを作る」▶「1送信する」を押す

選択した電話番号を宛先にしたSMS作成画面が表示されます。

- SMSの作成・送信方法→p.203

表示中画面からのメール送信

表示中の画面にあるメールアドレスから、直接iモードメールを作成します。〈Mail To機能〉

〈例〉サイト内のメールアドレスにiモードメールを送信する

1 サイトを表示し、メールアドレスを選択▶決定を押す

選択したメールアドレスを宛先にしたメール作成画面が表示されます。

- iモードメールの作成・送信方法→p.160、p.164

お知らせ

- 複数のメールアドレスが列記されている場合、正しくMail To機能を使用できない場合があります。
- 表示しているサイトのURLをメールの本文に挿入して、メールを作成することができます。サイト表示中にメニュー▶「9メールを作る」を押します。

表示中画面からのインターネット接続

表示中の画面にあるURLから、直接サイトやインターネットホームページに接続します。〈Web To機能〉

〈例〉画面メモに表示されているURLに接続する

1 画面メモを表示し、URLを選択▶決定を押す

選択したURLサイトに接続します。

- 画面メモ表示方法→p.230

お知らせ

- 表示中の画面によってはURLを選択▶決定を押すと、iモードに接続してサイトを表示するかどうかの確認画面が表示されます。「1接続して表示」を押すとサイトに接続します。

表示中画面からのワンセグ起動

表示中の画面にある番組情報から、直接ワンセグの視聴や視聴予約ができます。〈Media To機能〉

〈例〉サイト内の番組情報から視聴予約する

1 **サイトを表示し、番組情報を選択▶決定を押す**

選択した番組情報が入力された視聴予約画面が表示されます。

- 以降の操作は「視聴予約の登録」操作2以降をご覧ください。→p.281

URLのコピー

表示中のサイトや画面メモのURLをコピーします。コピーした文字は、メール作成画面などの入力欄に貼り付けることができます。

- コピーした文字は新たにコピーを行うか電源を切るまで記録され、何度でも貼り付けられます。

〈例〉サイトのURLをコピーする

1 **サイトのURLを表示してメニュー▶「1 URLをコピー」を押す**

コピー開始位置の選択画面が表示されます。

- サイトのURLの表示方法→p.224

2 **コピー開始位置を選択▶決定▶コピー終了位置を選択▶決定を押す**

URLをコピーした旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとURL表示画面に戻ります。

- コピー開始位置を選択し直すときは戻る/イヤホンを押します。
- コピー開始位置を選択する前にメニュー：全文が選択されます。
- コピー開始位置選択後にメニュー／電話帳：カーソルが文頭／文末に移動します。
- 貼り付け方法は「文字のコピー／切り取り／貼り付け」操作5をご覧ください。→p.418

お知らせ

- URL履歴一覧、ブックマーク一覧、画面メモ一覧から操作する場合は、メニュー▶「URLをコピー」を選択▶決定を押します。これらの画面から操作する場合はURL全体がコピーされます。

電話番号やメールアドレスの電話帳登録

表示中の画面にある電話番号やメールアドレスをFOMA端末電話帳に登録します。新規に登録することも、登録済みの電話帳に追加することもできます。

〈例〉サイト内の電話番号やメールアドレスを登録する

1 **サイトを表示し、登録する電話番号やメールアドレスを選択▶メニュー▶「0 電話帳に登録」を押す**

登録方法の選択画面が表示されます。

2 **「1 新規に登録」または「2 追加で登録」を押す**

■ 新規登録する場合：**「1 新規に登録」を押す**

名前の入力画面が表示されます。

- 以降の操作は「電話帳に名前を登録する」操作2以降をご覧ください。→p.89

操作後にサイト表示に戻ります。

■ 追加登録する場合：

①「2 追加で登録」▶電話帳を検索▶登録先の相手を選択▶決定を押す

追加した旨のメッセージが表示されます。

決定を押すか、約5秒たつとワンタッチダイヤルに登録するかどうかの確認画面が表示されます。

- 検索方法→p.92
- 登録先の相手にすでに3件登録しているときは、上書きする電話番号やメールアドレスの選択画面が表示されます。

②「2 終了する」を押す

サイト表示に戻ります。

- ワンタッチダイヤルに登録するときは「1 登録する」▶「1 ワンタッチダイヤル1」～「3 ワンタッチダイヤル3」のいずれかを押します。

以降の操作は「ワンタッチダイヤルに電話番号を登録する」以降をご覧ください。→p.101

お知らせ

- メッセージR/F詳細画面から操作する場合は、登録する電話番号やメールアドレスを選択▶メニュー▶「3登録する」▶「1電話帳新規登録」または「2電話帳追加登録」を押します。

位置情報を利用する

表示中の画面にある位置情報のリンク項目を利用して、地図の表示やGPS対応iアプリの起動、位置情報をURLに変換してメールに貼り付けができます。

- 位置情報送信用のリンク項目を選択して位置情報を送信することもできます。→p.315

〈例〉サイト画面の位置情報のリンク項目から地図を表示する

1 サイトを表示し、位置情報を選択▶決定を押す

位置情報送信先の選択画面が表示されます。

2 「2地図を見る」を押す

位置情報が表示されます。

■ iアプリを利用する場合：

① **「1 iアプリを使う」を押す**

GPS対応iアプリ選択画面が表示されます。

② **GPS対応iアプリを選択▶決定を押す**

③ **決定を押す**

iアプリが起動します。

■ 位置情報をメールに貼り付ける場合：

① **「3メールに貼付け」を押す**

位置情報URLをメールに貼付けるかどうかの確認画面が表示されます。

② **「1貼付ける」を押す**

メール作成画面が表示されます。

- iモードメールの作成・送信方法→p.160、p.164
- 「2貼付けない」：メールに貼り付けることを中止します。
- 「3位置情報を見る」：位置情報の内容を確認します。

3 決定を押す

位置情報がナビソフトの情報提供者に送信され、ナビソフトが起動し、地図が表示されます。

- 地図表示画面で▶「1終了する」を押すとサイト表示に戻ります。

iモードの詳細機能を設定する

サイトやメッセージR/Fなどの詳細機能を設定します。

文字のサイズ設定

サイトを表示するときの文字の大きさを設定します。

1 待受画面で▶「9 iモードを設定する」▶「1文字の大きさを選ぶ」を押す

文字の大きさの選択画面が表示されます。

2 「1標準の大きさ」または「2大きく表示」を押す

iモードサイト表示の文字の大きさを設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

画像表示・照明設定

サイトや画面メモ、メッセージR/F、ワンセグのデータ放送サイトなどの内容を表示したときの画像やFlash画像の効果音、ワンセグのデータ放送やデータ放送サイトの効果音を設定します。

- ワンセグの表示・効果設定から「照明設定」「端末情報利用」は設定できません。

1 待受画面で▶「9 iモードを設定する」▶「2画像表示･照明を設定する」を押す

画像・照明の設定画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。

1 **画像**：画像を表示するかしないかを設定します。

2 **照明設定**：ディスプレイの照明方法を設定します。

2 「1画像」または「2照明設定」を押す

■ 画像を表示するかどうかを設定する場合：「1画像」▶「1表示する」または「2表示しない」を押す
- 「表示しない」に設定すると、詳細の「アニメーション」「端末情報利用」は設定できません。

■ 照明方法を設定する場合：「2照明設定」▶「1常に点灯」または「2 1分で消灯」を押す
- 「1分で消灯」に設定すると、何も操作しないで約1分経過すると消灯します。
- 照明設定（→p.122）で「さらに暗く設定」に設定している場合は設定できません。

3 メニューを押す

変更する項目の選択画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。

1 **効果音設定**：Flash画像やデータ放送、データ放送サイトの効果音を再生するかしないかを設定します。

2 **アニメーション**：アニメーションを再生するかしないかを設定します。

3 **端末情報利用**：Flash画像を表示するときにFOMA端末内の登録データを利用するかしないかを設定します。

4 「1効果音設定」～「3端末情報利用」のいずれかを押す

■ 効果音を鳴らすかどうかを設定する場合：「1効果音設定」▶「1再生する」または「2再生しない」を押す

■ アニメーションを再生するかどうかを設定する場合：「2アニメーション」▶「1再生する」または「2再生しない」を押す

■ 端末情報を利用するかどうかを設定する場合：「3端末情報利用」▶「1利用する」または「2利用しない」を押す

5 電話帳を押す

画像表示・照明を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。
- エコモードを「設定する」に設定している場合、照明設定を「常に点灯」に設定すると、エコモードを解除するかどうかの確認画面が表示されます。

お知らせ

- サイト表示画面から操作する場合は、メニュー▶「#表示を設定」▶「1表示・効果設定」を押します。
- データ放送を表示している画面から操作する場合は、メニュー▶「7ワンセグの設定」▶「3表示・効果設定」を押します。
- 「画像」を「表示する」に設定しても、画像が正しく表示されない場合があります。
- 「画像」を「表示しない」に設定すると、画像の位置に🖼が表示されます。
- 「アニメーション」を「再生しない」に設定したときは、アニメーションの最初の画像が表示されます。ただし、Flash画像は再生されます。
- 「画像」の設定は、メッセージR/Fの画像の表示／非表示には影響しません。
- 「端末情報利用」を「利用する」に設定すると、電池残量、受信レベル、時刻情報、電話着信音量、言語情報、機種情報がインターネットを経由してIP（情報サービス提供者）に送信される場合があるため、第三者に知得される可能性があります。

i モードボタン設定

待受画面でiモードを押したときにiモードサイトに接続するか、iモードメニューを表示するかを設定します。

1 待受画面でiモード▶「9 iモードを設定する」▶「8 iモードボタンを設定する」を押す

待受画面でiモードを押した時の動作の選択画面が表示されます。

2 「1 i Menuへ接続」または「2 iモードメニュー表示」を押す

iモードボタンの動作を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

iモードからの接続先変更

iモード端末の接続先を設定します。〈接続先設定〉

ドコモのiモードサービスをご利用の場合は、設定を変更する必要はありません。

- iモード契約時の接続先は、ご契約いただいた地域により異なります。
- 通信中は接続先の設定／変更はできません。
- 最大10件登録できます。

ISP接続通信とは

ドコモのiモード端末の接続先を切り替えることで、各種プロバイダ（ISP）への接続が可能になります。プロバイダに接続した際にパケット通信料がかかります。

※ ドコモへの新たなお申し込みは不要です。

プロバイダ契約について

- ISP接続通信をご利用いただくには、別途プロバイダへのお申し込みが必要です。各プロバイダのサービス内容（サイト接続、インターネット接続、メール機能など）、お申し込み方法については各プロバイダにお問い合わせください。
- プロバイダが提供するサービス内容によっては、別途情報料などがかかる場合がありますが、ドコモからご請求することはありません。
- お客様が閲覧されるサイトによっては、お客様の電話番号が実際に閲覧されるサイトを提供するプロバイダに通知される場合があります。

1 待受画面で(i)▶「9 iモードを設定する」▶「4 接続先番号を設定する」を押す

接続先一覧画面が表示されます。

2 編集するユーザ設定を選択▶メニューを押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

■ iモードを利用する設定に戻す場合：

「iモード」を選択▶決定を押す

□が☑に変わります。

操作8に進みます。

■ 以前に設定した接続先に変更する場合：

接続先を選択▶決定を押す

□が☑に変わります。

操作8に進みます。

3 端末暗証番号を入力▶決定を押す

iモード接続先の設定画面が表示されます。

4 「1 接続先名称」▶接続先名を入力▶決定を押す

iモード接続先の設定画面に戻ります。

- 全角6文字、半角12文字以内で入力します。

5 「2 接続先」▶接続先を入力▶決定を押す

iモード接続先の設定画面に戻ります。

- 半角英数字99文字以内で入力します。
- 一部の記号や半角空白などを入力すると登録できません。

6 「3 接続先アドレス」▶アドレスを入力▶決定を押す

iモード接続先の設定画面に戻ります。

- 半角英数字30文字以内で入力します。

■ iチャネルの接続先を設定／変更する場合：メニュー▶「1 接続先アドレス2」▶アドレスを入力▶決定を押す

7 電話帳▶編集した接続先を選択▶決定を押す

選択した接続先の□が☑に変わります。

8 電話帳を押す

接続先設定を保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- 接続先を変更すると、iチャネルの情報が初期化され、待受画面にiチャネルのテロップは表示されなくなります。待受画面で戻る(iチャネル)を押してチャネル一覧を表示すると、最新の情報を受信し、テロップも表示されます。

iモードのSSL／TLSを設定

iモードで利用する暗号化方式を選択します。

1 **待受画面で(iメニュー)▶「9 iモードを設定する」▶「9 SSL／TLSの利用を設定する」を押す**

SSL2.0とSSL3.0の設定画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。

1 **SSL2.0**：SSL2.0を利用するかしないかを設定します。

2 **SSL3.0**：SSL3.0を利用するかしないかを設定します。

2 **「1 SSL2.0」または「2 SSL3.0」を押す**

■ SSL2.0を利用するかどうかを設定する場合：「1 SSL2.0」▶「1 利用する」または「2 利用しない」を押す

■ SSL3.0を利用するかどうかを設定する場合：「2 SSL3.0」▶「1 利用する」または「2 利用しない」を押す

3 **電話帳を押す**

iモードで利用する暗号化方式を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- SSL2.0、SSL3.0を「利用しない」に設定するとSSL2.0、SSL3.0のみをサポートしているサイトには接続できなくなりますので、ご注意ください。サイトのSSL対応状況については、各サイトにご確認ください。
- 本設定は、iアプリには連動しません。
- TLS1.0の設定は変更できません。

証明書を操作する

SSL／TLS通信時に必要な証明書の操作を行います。

証明書を表示して有効／無効を設定

SSL／TLS通信用の証明書を表示して確認したり、有効／無効を設定したりできます。〈証明書表示／使用設定〉

- SSL／TLSページに接続するには、次の証明書が必要です。
  - CA証明書：認証会社が発行した証明書で、お買い上げ時の端末内に保存されています。
  - ドコモ証明書：FirstPassセンターやFirstPass対応サイトに接続するために必要な証明書で、あらかじめドコモUIMカード（FOMAカード）内に保存されています。
  - ユーザ証明書：FirstPass対応サイトへ接続するために必要な証明書で、ダウンロードするとドコモUIMカード（FOMAカード）内に保存されます。FirstPassセンターで発行申請を行います。→p.241

1 **待受画面で(iメニュー)▶「9 iモードを設定する」▶「5 証明書の表示と使用を設定する」を押す**



- 設定状態は次のとおりです。
  ☑：有効　☐：無効

2 **表示する証明書を選択▶決定を押す**

証明書内容表示画面が表示されます。

- (前)(後)：前後の証明書を表示できます。

■ 証明書の有効／無効を設定する場合：

- ドコモ証明書2は操作できません。

① **設定する証明書を選択▶メニューを押す**

☑または☐に変わります。

- 無効に設定すると、その証明書を使うページに接続できなくなります。

② 電話帳 を押す
SSL／TLS通信に使用する証明書を登録した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

ユーザ証明書の発行申請・ダウンロード

FirstPassセンターに接続し、ユーザ証明書の発行申請をしてダウンロードを行います。〈ユーザ証明書操作〉
FirstPassは2012年8月31日をもってサービスを終了いたしました。

1 **待受画面で iメニュー ▶「9 iモードを設定する」▶「6 ユーザ証明書を操作する」▶「次へ」を選択▶決定を押す**
FirstPassの操作選択画面が表示されます。

2 **「1 証明書発行」を押す**
証明書のご利用規則が表示されます。

■ 発行された証明書を失効させる場合：

① 「3 その他」▶「1 証明書失効」を押す
ユーザ証明書を送信するかどうかの確認画面が表示されます。
② 「1 送信する」を押す
PIN2コード入力画面が表示されます。
③ PIN2コードを入力▶決定▶決定を押す
④ 「実行」を選択▶決定▶「次へ」を選択▶決定▶「実行」を選択▶決定を押す

3 **「実行」を選択▶決定▶PIN2コードを入力▶決定を押す**
PIN2コードが認識された旨のメッセージが表示されます。
- 60秒以内にPIN2コードを入力しないと発行申請は中止されます。
- PIN2コード→p.127

4 **決定を押す**
完了画面が表示され、ユーザ証明書の発行申請が完了します。

5 **「ダウンロード」を選択▶決定▶「実行」を選択▶決定を押す**
完了画面が表示され、ユーザ証明書がダウンロードされます。
- ダウンロードされた証明書は、証明書一覧に追加されます。→p.240

証明書発行先の設定

FirstPass以外のサービスを受けるときに、接続先を設定します。設定を変更するとFirstPassセンターに接続できなくなります。

通常は設定を変更する必要はありません。

1 **待受画面で iメニュー ▶「9 iモードを設定する」▶「7 証明書の発行先を変更する」を押す**
証明書発行先の設定画面が表示されます。

2 **「1 接続先」▶「2 ユーザ設定」を押す**
証明書発行先の設定画面に戻ります。
- FirstPassに接続する設定に戻すときは「1 ドコモ」を押し、操作5に進みます。

3 **「2 ユーザ設定接続先」▶接続先を入力▶決定を押す**
証明書発行先の設定画面に戻ります。
- 半角英数字99文字以内で入力します。
- 一部の記号や半角空白などを入力すると登録できません。

4 **「3 初期画面URL」▶URLを入力▶決定を押す**
証明書発行先の設定画面に戻ります。
- 半角英数字100文字以内で入力します。

5 **電話帳 を押す**
接続先設定を保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

i モーション／ i チャネル／ i コンシェル

i モーションを利用する

i モーションを取得する 244
i モーションの動作を設定する ..... <i モーション設定> 246

i チャネルを利用する

i チャネルとは 247
i チャネルを表示する 247
i チャネルの設定をする 248

i コンシェルを利用する

i コンシェルとは 249
インフォメーションを受信したときは ..... <インフォメーション受信> 250
i コンシェルの詳細を表示する 250
インフォメーションの表示を設定する ..... <インフォメーション表示設定> 251

iモーションを取得する

サイトやインターネットホームページから映像や音を取得し、再生したり、保存したりできます。保存した映像や音はiモーションとして再生したり、着モーションに設定できます。


- 再生時の音量はiモーションの音量設定に従います。→p.342
- 最大100件保存できます。→p.515
- iモーションには、次のような種類があります。種類は取得元のサイトにより異なり、取得するときに変更したり、選択したりできません。

種　類	再生動作
標準タイプ（保存可※）	iモーションのデータを取得しながら再生します（最大10MB）。取得完了後は、データを取得した後に再生するときと同様に操作できます。
	iモーションのデータをすべて取得した後に再生します（最大10MB）。
ストリーミングタイプ（保存不可）	iモーションのデータを取得しながら再生します（最大10MB）。再生が終わったiモーションデータは消去され、繰り返し再生したり、FOMA端末に保存することはできません。

※ 保存できないiモーションもあります。

1　iモーションのあるサイトを表示し、取得するiモーションを選択▶決定を押す

iモーションの取得が始まります。

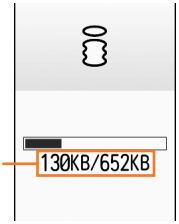

取得済みのデータ量／全体のデータ量

- データ取得中や再生中に電話帳または戻る/iチャネルを押して中断しようとすると、中断するかどうか、または再開するかどうかの確認画面が表示される場合があります。中断するかどうかの確認画面で「1中断する」を押すと中断します。再開するかどうかの確認画面で「2再開しない」を押すと、操作の選択画面が表示されます。→p.246「iモーションを取得する」のお知らせ

■ データを取得しながら再生するiモーション（標準タイプ）のとき

取得しながら再生されます。



- 再生中は次の操作ができます。再生終了後は、データを取得した後に再生するiモーションと同様に操作できます。

  決定：休止（データの取得は継続します）／再生

  ／：音量調節

  電話帳：停止（データの取得は継続します）

  戻る/iチャネル：中断（取得中）／終了（取得完了後）

  ／：縦画面と横画面の切り替え（画像によっては横ワイド画面にも切り替え）

■ データを取得した後に再生するiモーション（標準タイプ）のとき

取得が完了すると自動的に再生されます。



・再生中は次の操作ができます。
決定：休止／再生
▲／▼：音量調節
電話帳／戻る：停止
◀／▶：巻き戻し再生／早送り再生
1：約10秒巻き戻し（再生開始から10秒未満の場合は先頭から再生）
3：約30秒早送り（再生終了まで30秒未満の場合は再生終了1秒前から再生）
メニュー▶1：画面表示を右に90度回転
メニュー▶2：画面表示を左に90度回転
＊：縦画面と横画面の切り替え（画像によっては横ワイド画面にも切り替え）
・チャプター情報を持つiモーションの再生中は次の操作ができます。
4／6：前のチャプター／次のチャプターの先頭から再生
メニュー▶3：チャプター選択による再生
・休止中に◀▶を押すと、再生バー上に位置指定つまみが表示されます。◀▶で移動して決定を押すと、指定した位置から再生します。位置指定つまみは◀▶を押すごとに最大90秒単位で移動しますが、およそ20分以上のiモーションの場合は、2秒以上押すと最大180秒単位で移動できます。

■ データを取得しながら再生するiモーション（ストリーミングタイプ）のとき

ストリーミング再生するかどうかの確認画面が表示され、「1再生する」を押すと取得しながら再生されます。



・再生中は次の操作ができます。
決定／戻る：中断
▲／▼：音量調節
メニュー／＊：縦画面と横画面の切り替え（画像によっては横ワイド画面にも切り替え）

2 サイトからiモーションを取得し、再生が終了する

操作の選択画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。

1 **再生する**：iモーションを再生します。
2 **保存する**：iモーションを保存します。
3 **情報を表示する**：iモーションの情報を表示します。→p.337
4 **戻る**：サイト表示に戻ります。iモーションが保存されていないときは保存するかどうかの確認画面が表示されます。「2保存しない」を押すと、サイト表示に戻ります。

3 「2保存する」を押す

保存するiモーションの情報画面が表示されます。

・各項目の説明→p.337
・ストリーミングタイプのiモーションは「1再生する」「2保存する」は選択できません。

4 決定を押す

ビデオを保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと操作の選択画面に戻ります。

・ビデオ・音声一覧の「iモード」アルバムに保存されます。→p.335

■ 題名を変更して保存する場合：

① メニュー▶「1題名を変更」▶題名を入力▶決定を押す
題名が変更され、保存するiモーションの情報画面が表示されます。
・36文字以内で入力します。

② 決定を押す
ビデオを保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと操作の選択画面に戻ります。

■ 着信音に設定する場合：メニュー▶「2着信音に設定」▶「1音声電話着信」～「6ｉコンシェル着信」のいずれかを押す

保存して着信音に設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと操作の選択画面に戻ります。

お知らせ

- ｉモーションには、次のような再生制限が設定されている場合があります。
  - 再生回数制限：設定回数まで再生が可能
  - 再生期限制限：設定期限後の再生／保存／取得が不可
  - 再生期間制限：設定期間前の保存／取得が可能、再生は不可。期間後の再生／保存／取得が不可
- データ取得中に再生期限、再生期間が過ぎた場合は再生および保存はできません。
- データが不正だった場合、取得が中止されることがあります。
- ｉモーション設定（→p.246）を「自動再生しない」に設定しているときは、標準タイプのｉモーションは自動的に再生されません。
- ｉモーションを取得しながら再生しているときにデータの受信待ちになり、再生が一時停止する場合があります。データを受信し始めると自動的に再生を再開します。
- 表示サイズ設定（→p.341）が「元の大きさで表示する」に設定されている場合、再生するｉモーションのサイズによっては、縮小して再生する旨のメッセージが表示されます。
- ｉモーションにテキスト、音声、映像が含まれていてもそれらを再生できない場合は、その旨のメッセージが表示されます。決定を押すと再生できる部分があれば再生されます。
- ｉモーションを取得しながら再生しているときに、電波状態などにより再生できなくなったり、停止したり、画像が乱れたりする場合があります。そのような場合でも、データを正常に受信していれば取得後に再生できます。ただし、ｉモーションによってはデータを取得できても、正しく再生できない場合があります。
- ｉモーションのデータが不正だった場合、ｉモーションの受信が中止されることがあります。
- ストリーミングタイプのｉモーションを取得しながら再生しているときに、FOMA端末を閉じたり、電話がかかってきたり、ワンセグの視聴予約や目覚ましや予定の通知の時刻になった場合などは、取得、再生が中断されます。
- 標準タイプのｉモーションを取得しながら再生しているときに、FOMA端末を閉じると、再生は停止しますが取得は継続されます。
- データ取得中に通信が中断されると、再開するかどうかの確認画面が表示される場合があります。「2再開しない」を押すと、操作の選択画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。
  - 1 **再生する**：ｉモーションを再生します。
  - 2 **部分保存する**：取得したところまでを部分保存します。決定を押すと保存され、残りは取得できます。→p.335「動画／ｉモーションの再生」
  - 3 **情報を表示する**：ｉモーションの情報を表示します。→p.337
  - 4 **戻る**：サイト表示に戻ります。ｉモーションが保存されていないときは保存するかどうかの確認画面が表示されます。「2保存しない」を押すと、サイト表示に戻ります。
- ｉモーションの保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従い保存可能な空き容量が確保できるまでFOMA端末に保存されている動画／ｉモーションを削除してください。削除する前に、動画／ｉモーション一覧でメニューを押すと動画／ｉモーションを再生し、電話帳を押すと動画／ｉモーションの詳細情報を表示できます。

ｉモーションの動作を設定する

標準タイプのｉモーションを自動的に再生するかどうかを設定します。〈ｉモーション設定〉

1 待受画面でi-mode▶「9ｉモードを設定する」▶「3ｉモーションの再生を設定する」を押す

ｉモーションを自動で再生するかどうかの確認画面が表示されます。

2 「1自動再生する」または「2自動再生しない」を押す

ｉモーションの設定を変更した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- 「自動再生しない」に設定しても、取得完了後に表示される画面から手動で再生できます。
- ストリーミングタイプのｉモーションは本設定に関わらずストリーミング再生するかどうかの確認画面が表示されます。
- サイト表示画面から操作する場合は、メニュー▶「#表示を設定」▶「2ｉモーション設定」を押します。

ｉチャネルとは

ニュースや天気などの情報がｉチャネル対応端末に配信されるサービスです。自動的に受信した最新の情報が待受画面にテロップとして流れたり、戻る(ﾁｬﾈﾙ)を押すことでチャネル一覧に表示されたりします（チャネル一覧の表示方法→p.247）。また、ｉチャネルにはドコモが提供する「ベーシックチャネル」とIP（情報サービス提供者）が提供する「おこのみチャネル」の2種類があります。「ベーシックチャネル」は、配信される情報の自動更新時にパケット通信料はかかりません。お好きなチャネルを登録し利用できる「おこのみチャネル」は、情報の自動更新時に別途パケット通信料がかかります。「ベーシックチャネル」「おこのみチャネル」ともに詳細情報を閲覧する場合は別途パケット通信料がかかりますのでご注意ください。海外でご利用の場合は、自動更新・詳細情報の閲覧ともにパケット通信料がかかります。

- ｉチャネルはお申し込みが必要な有料サービスです（お申し込みにはｉモード契約が必要です）。
- ｉチャネルの詳細はドコモのホームページをご覧ください。

ｉチャネルを表示する

ｉチャネルを表示すると、テロップで流れている情報の詳細を見ることができます。

1 ｉチャネル情報を受信する

情報を受信したタイミングで待受画面にテロップが流れます。



- 情報受信中は▮と 通信中 が点滅します。
- 使用状況によりチャネル一覧を表示したときに情報を受信する場合があります。
- テロップを表示するかどうかや、テロップの表示速度を設定することができます。→p.248

2 待受画面で戻る(ﾁｬﾈﾙ)を押す

チャネル一覧が表示されます。

- ｉアプリ待受画面を設定しているときや、ｉチャネルボタン設定を「利用しない」に設定しているとき（→p.248）は、待受画面でiｱﾌﾟﾘ▶「7ｉチャネルを見る」を押します。

3 表示する情報を選択▶決定を押す

サイトに接続され、詳細情報画面が表示されます。

お知らせ

- FOMA端末の電源が入っていないときや圏外などで情報を受信できなかったときは、チャネル一覧を表示して情報を受信すると、待受画面にテロップが流れるようになります。ただし、テロップ表示設定を「表示しない」に設定している場合は、テロップは流れません。
- 情報を受信しても、着信音、バイブレータ、ランプは動作しません。

- 次の場合は、テロップは表示されません。
  - ドコモUIMカード（FOMAカード）を正しく取り付けていないときやドコモUIMカード（FOMAカード）に異常があるとき
  - 公共モード（ドライブモード）中
  - オールロック中
  - おまかせロック中
  - 個人情報表示制限中
  - 開閉ロック中
- 他のｉチャネル対応端末にドコモUIMカード（FOMAカード）を差し替えたときや、接続先を変更したとき（→p.239）は、待受画面で戻る（チャネル）を押してチャネル一覧を表示すると、最新の情報を受信し、テロップが表示されるようになります。
- ｉチャネルサービスまたはｉモードサービスを解約するとテロップは表示されなくなり、待受画面で戻る（チャネル）を押すと未契約時の画面が表示されます。ただし、解約の手続きが完了するまではテロップが表示され、待受画面で戻る（チャネル）を押すと最後に受信した情報がチャネル一覧に表示される場合があります。

ｉチャネルの設定をする

待受画面や背面待受画面に表示されるテロップの設定をしたり、チャネル一覧を表示するボタンを割り当てたりします。

ｉチャネルのテロップ表示を設定

待受画面や背面待受画面にｉチャネルのテロップを表示するかどうかを設定します。テロップの表示速度も設定できます。〈テロップ表示設定〉

1 待受画面でiメニュー▶「8 ｉチャネルを設定する」▶「1 ｉチャネルの表示を設定する」を押す

テロップ表示の設定画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。

1 **表示設定**：待受画面にテロップを表示するかどうかを設定します。

2 **表示速度**：テロップの表示速度を設定します。設定画面のプレビュー表示で表示速度を確認できます。

2 「1表示設定」を押す

待受画面にテロップを表示するかどうかの確認画面が表示されます。

3 「1表示する」を押す

テロップ表示の設定画面に戻ります。

■ 表示しない場合：「2表示しない」を押す

操作6に進みます。

4 「2表示速度」を押す

テロップの表示速度の選択画面が表示されます。

5 「1速く表示」～「3遅く表示」のいずれかを押す

テロップ表示の設定画面に戻ります。

6 電話帳を押す

待受画面のテロップ表示を設定／解除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- ｉチャネルサービス解約前にｉモードサービス解約を行った場合、本機能の表示設定は「表示する」に設定されたままになっています。
- ｉアプリ待受画面を設定している場合、表示設定を「表示する」に設定すると、ｉアプリ待受画面は解除されます。

チャネル一覧を表示するボタンの設定

待受画面で戻る（チャネル）を押してチャネル一覧を表示するかどうかを設定します。〈ｉチャネルボタン設定〉

1 待受画面でiメニュー▶「8 ｉチャネルを設定する」▶「2 ｉチャネルボタンを設定する」を押す

待受画面で戻るボタンをｉチャネルボタンとして利用するかどうかの確認画面が表示されます。

2 「1利用する」または「2利用しない」を押す

ｉチャネルボタンを利用する／利用しないに設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- 「利用する」に設定しても、ｉアプリ待受画面を設定しているときは利用できません。待受画面でiR▶「7 ｉチャネルを見る」を押してください。

ｉチャネルの更新通知を設定

ｉチャネルの更新通知を、待受画面でお知らせ情報として表示するかを設定します。〈ｉチャネル更新通知〉

1 待受画面でiR▶「8 ｉチャネルを設定する」▶「3 ｉチャネル更新通知を設定する」を押す

2 「1 表示する」または「2 表示しない」を押す

ｉチャネル更新通知の表示を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

ｉチャネルを初期化する

ｉチャネルをお買い上げ時の状態に戻します。〈ｉチャネル初期化〉

- テロップ表示設定の表示速度の設定は保持されます。

1 待受画面でiR▶「8 ｉチャネルを設定する」▶「4 ｉチャネルを初期化する」を押す

チャネル情報を初期化するかどうかの確認画面が表示されます。

2 「1 初期化する」を押す

チャネル情報を初期化した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- ｉチャネル初期化を行うと、待受画面のテロップは表示されなくなります。待受画面で戻るCHを押してチャネル一覧を表示すると、最新の情報を受信し、待受画面にテロップが表示されるようになります。

ｉコンシェルとは

ｉコンシェルとは、執事やコンシェルジュのように、お客様の生活をサポートするサービスです。お客様のさまざまなデータ（お住まいのエリア情報、スケジュール、トルカ、電話帳など）をお預かりし、生活エリアやお客様の居場所、趣味嗜好にあわせた情報を適切なタイミングでお届けします。FOMA端末に保存されているスケジュールやトルカなどを自動で最新の情報に更新したり、電話帳にお店の営業時間などの役立つ情報を自動で追加したりもします。また、お預かりしているスケジュールや画像を友達や家族などのグループと共有することができます。お預かりしている画像は簡単にプリントすることもできます。ｉコンシェルの情報は、待受画面上でマチキャラ（待受画面上のキャラクタ）がお知らせします。

- ｉコンシェルはお申し込みが必要な有料サービスです（お申し込みにはｉモードの契約が必要です）。
- ケータイデータお預かりサービス（→p.140）のご契約をされていないお客様が、ｉコンシェルを新たにご契約になる場合、同時にケータイデータお預かりサービスにもご契約いただいたことになります。
- インフォメーションの受信には一部を除いて別途パケット通信料がかかります。
- 詳細情報のご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ｉコンシェルを海外でご利用になるには、海外利用設定が必要となります。海外でご利用になる場合は待受画面でメニュー▶「7 ｉコンシェルを使う」▶メニュー▶「設定」を選択▶決定▶「2 基本設定をする」▶「2 お客様情報の設定や海外利用の設定をする」▶「海外利用設定」内の「変更する」を押して設定を変更してください。なお、国際ローミングサービスご利用の際は、受信・詳細情報の閲覧ともにパケット通信料がかかります。また、海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります。
- コンテンツ（インフォメーション、ｉスケジュールなど）によっては、ｉコンシェルの月額使用料のほかに、別途情報料がかかる場合があります。
- ｉスケジュール・トルカ・電話帳などの自動更新時には別途パケット通信料がかかります。

- ｉコンシェルの詳細についてはドコモのホームページをご覧ください。
- スケジュール／ｉスケジュールのダウンロード→p.234

インフォメーションを受信したときは

FOMA端末が圏内にあるときには、自動的にインフォメーションが送られてきます。〈インフォメーション受信〉

- 受信したインフォメーションはｉコンシェルのインフォメーション一覧に最大50件保存されます。超過すると古いものから上書きされます。

1 インフォメーションを受信する

が点灯し、ランプが点灯または点滅し、ｉコンシェル着信音が鳴ってインフォメーションが表示されます。

- 複数のインフォメーションを受信した場合はが15秒間点滅します。
- FOMA端末を閉じているときは、背面ディスプレイにインフォメーションが表示されます。受信が完了するとインフォメーションが表示されます。

2 ポップアップメッセージが表示された待受画面で決定を押す

インフォメーションによって、ｉコンシェルのインフォメーション一覧やリンク先のサイトが表示されます。

- ｉコンシェルのインフォメーション一覧が表示された場合は、「ｉコンシェルの詳細を表示する」操作2以降をご覧ください。→p.250
- 戻る／iチャネルまたはを押すと待受画面に戻ります。
- 一度に複数のインフォメーションを受信した場合は、最新の1件が待受画面に表示されます。

お知らせ

- インフォメーション表示設定が「表示しない」の場合は、インフォメーションは表示されません。
- インフォメーションによっては、受信時にの点灯、ランプの点灯または点滅、ｉコンシェル着信音は鳴動しません。
- インフォメーション受信時は、エコモードが一時的に解除されます。

ｉコンシェルの詳細を表示する

受信したインフォメーションの詳細を表示したり、ｉコンシェルメニューから簡単にFOMA端末のスケジュール帳やトルカを表示したりできます。

1 待受画面でメニュー▶「7 ｉコンシェルを使う」を押す

ｉコンシェルのインフォメーション一覧が表示されます。

2 インフォメーションを選択▶決定を押す

- インフォメーションには、スケジュールやトルカが添付されていたり、より詳細な情報や関連情報を見るためのサイトへのリンク項目があったりする場合があります。内容を確認するにはアイコンを選択します。

■ 削除する場合：**インフォメーションを選択▶電話帳▶「1 削除する」を押す**

- インフォメーションによっては削除できない場合があります。

■ FOMA端末のスケジュール帳／トルカを表示する場合：**メニュー▶「スケジューラへ」または「トルカへ」を選択▶決定を押す**

■ ｉコンシェルでのオートGPSを設定する場合：**メニュー▶「オートGPSへ」を選択▶決定▶「2 ｉコンシェルオートGPSの設定をする」▶「2 設定する」または「3 設定しない」を押す**

オートGPSを設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

- 「3 設定しない」を押して、設定サービス情報を解除するかどうかの確認画面が表示された場合、「1 解除する」を押すとオートGPSサービス情報が解除されます。

インフォメーションの表示を設定する

iコンシェルのインフォメーションを受信したときに、待受画面や背面待受画面に表示するかを設定します。〈インフォメーション表示設定〉

1 待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「1画面の設定を行う」▶「0 iコンシェル情報表示を設定する」を押す

2 「1表示する」または「2表示しない」を押す

インフォメーションの表示を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

- iアプリ待受画面を設定しているときは、解除するかどうかの確認画面が表示されます。「1解除する」を押すとiアプリ待受画面が解除され、待受画像に設定されます。

カメラ

カメラをご使用になる前に 254
写真撮影をする 256
拡大鏡の利用 260
手書きメモの作成 260
ビデオ撮影をする 260
撮影時の設定をする 262
バーコードリーダーでの情報読み取り 267

カメラをご使用になる前に

保存した写真やビデオでできること


カメラを使って撮影した写真やビデオは、表示／再生するだけでなく、次の操作ができます。

- iモードメールに添付して送信→p.329、p.337
- 待受画面に設定→p.330
- microSDカードに保存して利用→p.349、p.355
- 赤外線通信を利用して送信→p.364

カメラのご使用について

FOMA端末を開いて撮影する


外側カメラで人や風景などを撮影したり、内側カメラで自分を撮影したりできます。カメラからの映像はディスプレイに表示されます。

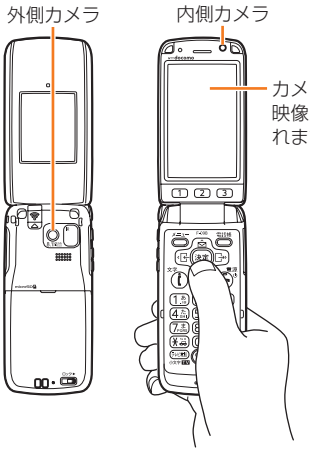

FOMA端末を閉じて撮影する

写真撮影画面やビデオ撮影画面でFOMA端末を閉じると、外側カメラからの映像を背面ディスプレイに表示させて撮影できます。[●]で撮影や撮影の停止、[+][−]でズームの操作ができます。

- 誤ってオープンアシストボタンを押さないようご注意ください。

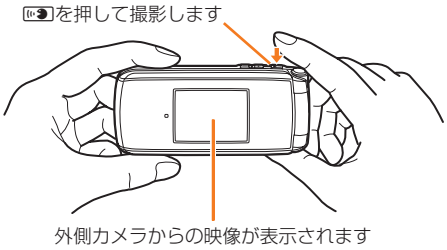

お知らせ

- 写真／ビデオ撮影待機中は約5分間、拡大鏡を使っているときは約30分間何も操作しないと、終了する旨のメッセージが表示され、カメラは自動的に終了します。
- FOMA端末を開いてビデオ撮影中（休止中を含む）にFOMA端末を閉じると、撮影が中断され、それまで撮影したビデオが保存されます。ただし、保存される前に開くと、ビデオの確認画面が表示される場合があります。
- FOMA端末を閉じてビデオ撮影中にFOMA端末を開くと、撮影が中断され、それまで撮影したビデオの確認画面が表示されます。
- カメラの操作時、ランプの点灯・点滅に合わせて、撮影お知らせランプも赤色で点灯・点滅します。

撮影時の留意事項

- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見えたり暗く見えたりする画素や線もあります。また、特に光量が少ない場所での撮影では、白い線などのノイズが増えますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
- FOMA端末を暖かい場所や直射日光が当たる場所に長時間放置したりすると、撮影する画像や映像が劣化することがあります。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画質が暗くなったり写真やビデオが乱れたりする場合があります。
- レンズの特性により、写真やビデオがゆがんで見える場合があります。
- 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの高速で点滅している照明下で撮影すると、画面がちらついたり縞模様が現れたりするフリッカー現象が起きる場合があり、撮影のタイミングによっては写真やビデオの色合いが異なることがあります。「明るさの調節」の設定を変更することで、ちらつきや縞模様を軽減できる場合があります。→p.265
- カメラで撮影した写真やビデオは、実際の被写体と色味や明るさが異なる場合があります。
- レンズに指紋や油脂などが付くと、きれいに撮影できません。撮影前に柔らかい布で拭いてください。
- 撮影の際、レンズ部分を指などで覆わないでください。
- 手ぶれにご注意ください。FOMA端末が動かないようにしっかり持って撮影するか、FOMA端末を安定した場所に置き、セルフタイマー機能を利用して撮影することをおすすめします。
- シャッター音が鳴ってから実際に撮影されるまでに、多少の時間差があります。シャッター音が鳴ってから少しの間、FOMA端末を動かさないでください。また、速く動いている被写体を撮影すると、シャッター音が鳴ったときにディスプレイに表示されていた位置とは少しずれて撮影されることがあります。
- 動きの激しいものをビデオ撮影すると、映像が乱れる場合があります。
- iアプリからカメラを利用した場合、変更できない設定や表示されないアイコン、起動しない機能があります。
- microSDカードをご利用になるには、別途microSDカードが必要です。お持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。
- 撮影した写真やビデオの確認画面で電池残量がなくなると、写真やビデオは自動的に保存されます。
- カメラは電力の消費が非常に早いため、カメラを長時間起動したり、撮影後に保存せず長時間放置したりしないでください。
- 設定によっては、カメラを起動してから撮影画面に映像が表示されるまでに時間がかかる場合があります。

著作権・肖像権について

FOMA端末を利用して撮影および録音したものなど、およびサイトやインターネットホームページ上の著作物を権利者に無断で複製、改変、編集などする行為は、個人で楽しむなどの場合を除き、著作権法上禁止されておりますのでお控えください。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合がありますのでお控えください。撮影または録音したものなどをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影または録音などが禁止されている場合がありますので、ご注意ください。

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。
お客様が本FOMA端末を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為等を行う場合、法律、条例（迷惑防止条例等）に従い処罰されることがあります。

保存形式について

カメラで撮影した写真（静止画ファイル）やビデオ（動画ファイル）の保存形式は次のとおりです。

静止画ファイル

項　目	説　明
ファイル形式	JPEG（Exif形式、PRINT Image Matching Ⅲ※対応）
画像サイズ	外側カメラ • 待受（480×800） • L（1080×1920） • 2L（1536×2048） • 3L（1960×3264） • 4L（2448×3264） 内側カメラ • VGA（640×480）

項　目	説　明
拡張子	jpg
ファイル名	撮影日時により自動設定 〈例〉2010年7月30日13時25分1秒に撮影した場合 →「20100730132501」
最大保存件数	本体2000件 microSDカード9999件 • ファイルサイズや他のデータの有無によっては実際に保存できる件数が少なくなる場合があります。

※ 手書きメモで撮影した場合は非対応です。

動画ファイル

項　目	説　明
ファイル形式	MP4（MobileMP4）
符号化方式	映像：MPEG-4、H.264※ 音声：AAC LC
画像サイズ	外側カメラ • QCIF（176×144） • VGA（640×480）※ 内側カメラ • QCIF（176×144）
拡張子	3gp
ファイル名	撮影日時により自動設定 〈例〉2010年7月30日13時25分1秒に撮影した場合 →「20100730132501」
ファイルサイズ（容量）	メール添付・小：最大500KB メール添付・大：最大2MB microSD・無制限※
最大保存件数	本体100件 microSDカード4095件 • ファイルサイズや他のデータの有無によっては実際に保存できる件数が少なくなる場合があります。

※ 画質が「最高画質」のとき

写真撮影をする

カメラが自動的に設定変更や画像補正などをして、簡単にきれいな写真（静止画）を撮影できます（おまかせカメラ）。

- 外側カメラで撮影するときは、自動シーン認識機能により、カメラを向けるだけで設定が切り替わります。
  自動シーン認識の利用・設定→p.258
- 自動シーン認識が「設定しない」のときは、撮影する直前に自動的にピントを合わせます。約30cm以上離れて撮影してください。
- 撮影時に、自動縦横判定が動作します。FOMA端末の傾きを検知して、保存する写真の天地を自動的に調整します。
- 外側カメラで撮影中、レンズに被っている指を検出すると、指がかりお知らせアラームが表示されます。アラームの表示中も撮影はできます。
- 外側カメラでは、自動的に手ぶれ補正が機能します。被写体に応じて、手ぶれなどの振動による画像の乱れを補正します。
- 外側カメラでは、自動的にコントラスト補正が機能します。逆光での撮影時などに自然な画像になるよう、部分的に補正します。

1 待受画面で📷を押す

写真撮影画面が表示され、ランプが青色で約1秒間隔で点滅します。
自動シーン認識での撮影では、ピントを合わせていることを表すフォーカス枠が表示されます。


- メニュー▶「7写真を見る」を押すと「撮影した写真」アルバムに保存されている写真を見ることができます。microSDカードを取り付けているときは、メニュー▶「7写真を見る」▶「1本体の写真」または「2microSDの写真」を押すと、「撮影した写真」アルバムまたはmicroSDに保存されている写真を見ることができます。
  →p.328、p.358

■ 起動時サイズ設定を「起動時に確認」に設定しているとき

写真の大きさの選択画面が表示されます。「1待受（480×800）」～「5 4L（2448×3264）」のいずれかを押します。決定を押すか、約5秒たつと写真撮影画面が表示されます。

- iアプリ待受画面を設定しているときは、「1待受（480×800）」以外は選択できません。

■ 撮影画面の見かた

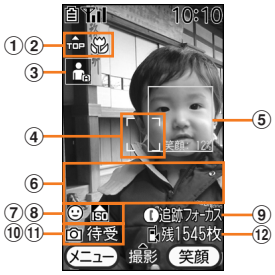

① **自動縦横判定**
4方向に回転して、上方向を示します。
② **接写→p.263**
③ **自動シーン認識で認識中のシーン**
STD: 標準
: 風景
: 夜景
: 人物
: マクロ（接写）
④ **フォーカス枠**
⑤ **顔検出枠と笑顔度**
⑥ **指がかりお知らせアラーム**
「指がレンズに被っています」とメッセージが表示されます。
⑦ **笑顔度の設定→p.259**
: 微笑（30%）
: 笑い（50%）
: 大笑（70%）
⑧ **高感度→p.259**
⑨ **追跡フォーカス→p.259**
追跡フォーカスが操作できることを示します。追跡フォーカスを起動させると、起動状態を表示します。
⑩ **使用中のカメラ機能**
: 通常撮影
: 拡大鏡
: 手書きメモ
⑪ **撮影サイズ→p.264**
⑫ **保存先の残り撮影可能枚数の目安**
: 保存先が本体
: 保存先がmicroSDカード

2 被写体にカメラを向ける

自動シーン認識のフォーカス枠がオレンジ色になってピントを合わせます。

- 自動シーン認識が「設定する」のときは、画面にQRコードが検出されると、自動的にデータを読み取ります。→p.267

3 決定を押す（FOMA端末を閉じているときは を押す）

撮影確認音（シャッター音）が鳴り、写真が撮影されます。ランプが赤色で点灯して、撮影した写真の確認画面が表示されます。

- FOMA端末を閉じて撮影したときは、撮影後すぐに保存されます。写真を保存した旨のメッセージが表示され、写真撮影画面に戻ります。
- 自動保存の設定が「自動で保存する」のときは、撮影後すぐに保存され、写真を保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと写真撮影画面に戻ります。

4 撮影した写真を確認する

■ 写真に位置情報を貼り付ける場合：

メニュー▶「1位置情報を付加」を押す

- 以降の操作は「位置情報貼付け／送信／登録」操作2をご覧ください。→p.315
- 位置情報が貼り付けられると確認画面に が表示されます。
- ガイド行の左側に「メニュー」と表示されるまで時間がかかることがあります。表示されるまでこの操作はできません。

5 決定を押す

撮影した写真の操作選択画面が表示されます。

6 「1保存する」を押す

写真を保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと写真撮影画面に戻ります。

- microSDカードを取り付けているときは、「1microSDに保存」または「2本体に保存」を押します。
- 「1保存する」または「2本体に保存」を押したときは、写真・画像一覧の「撮影した写真」アルバムに保存されます。→p.328
- 「1microSDに保存」を押したときは、写真・画像一覧の「microSDの写真」アルバムの「1写真」に保存されます。→p.328

■ ｉモードメールで送る場合：

①「2 メールで送る」を押す

写真を保存した旨のメッセージが表示されます。

- microSDカードを取り付けているときは、「3 メールで送る」を押します。

② 決定 または約5秒後▶「1 小さくして送る」または「2 このまま送る」を押す

メール作成画面が表示されます。

- ｉモードメールの作成・送信方法→p.160、p.164

■ 待受画面や背面待受画面に設定する場合：**「3 待受画面に貼る」または「4 背面画面に貼る」を押す**

写真を保存して画面を設定した旨のメッセージが表示されます。

- microSDカードを取り付けているときは、「4 待受画面に貼る」または「5 背面画面に貼る」を押します。

■ 保存しないで撮影し直す場合：**「5 撮りなおす」を押す**

写真撮影画面に戻ります。

- microSDカードを取り付けているときは、「6 撮りなおす」を押します。

■ 撮影した写真の確認画面に戻る場合：**電話帳を押す**

操作4に戻ります。

お知らせ

- 待受画面でを1秒以上▶「1 写真撮影」を押しても起動できます。
- 自動保存の設定が「自動で保存する」でmicroSDカードが挿入されている場合、撮影した写真はmicroSDカードに保存されます。
- 自動保存の設定が「手動で保存する」でmicroSDカードが挿入されている場合、FOMA端末を閉じて撮影したときの保存先は撮影サイズによって変わります。
  - 待受（480×800）の場合：本体
  - L（1080×1920）以上の場合：microSDカード

  ※ 現在の保存先は、FOMA端末を開いたときに画面下部のアイコンで確認できます。
- 画像の保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、不要な写真を削除するかどうかの確認画面が表示されます。撮影（保存）する場合は、画面の指示に従いFOMA端末内の画像を削除してください。
- 撮影した写真のファイルサイズや空き容量によっては、写真撮影画面に表示される残り枚数が減らない場合があります。
- 撮影した直後に電話がかかってくると、タイミングによっては撮影した写真が破棄される場合があります。
- 肌色に近い被写体が画面端に写りこんだ場合、指がかりお知らせアラームが表示されることがあります。
- 次の場合やその他撮影条件により、指がかりお知らせアラームが表示されないことがあります。
  - 指が陰になり、極端に黒く写り込んでいる
  - 青白い光が射し込む環境で、指が極端に白く写りこんでいる
  - 指が画面全体に対して極端に小さい、大きい、暗い

自動シーン認識の利用・設定

被写体に自動的にピントを合わせます。また、撮影状況を判断して、最適な撮影シーンに切り替えます。

- 自動シーン認識利用中は、人物の顔に顔検出枠と笑顔度が表示されます。最も強く検出されている顔には緑色の枠が、それ以外には白い枠が表示されます。
- 顔検出枠があるときは緑色の顔検出枠に、顔検出枠がないときは画面中央にピントを合わせます。
- 撮影シーンは、標準・風景・夜景・人物・マクロ（接写）のいずれかから選択されます。
- 自動シーン認識利用中、撮影画面にQRコードを認識すると、自動的に読み取って、データを表示します。ただし、読み取ったQRコードが分割されたQRコードだった場合は、バーコードリーダーに切り替わります。最初のQRコードから改めて順番に読み取ってください。
  バーコードリーダー→p.268
- 被写体から約8.5cm以上離して利用してください。
- セルフタイマー設定中は、操作できません。

自動シーン認識の設定

自動シーン認識を利用するかどうかを設定します。

1 写真撮影画面でメニュー▶「0 写真機能選択」▶「3 自動シーン設定」を押す

2 「1 設定する」または「2 設定しない」を押す

自動シーン認識を設定または解除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと写真撮影画面に戻ります。

お知らせ

- 顔検出枠は最大10個表示されます。
- 次の場合や、その他撮影条件により、顔検出されないことがあります。
  - 顔が横や斜めを向いている、傾いている
  - 眼鏡や帽子、マスク、影などで顔の一部が隠れている
  - 顔が画面全体に対して極端に小さい、大きい、暗い
  - 顔が画面の端にある

追跡フォーカスの利用・設定

写真撮影のときに、被写体の動きを追いかけてピントを合わせ続けます。

- 自動シーン認識の設定が「設定しない」のときやセルフタイマー設定中は、操作できません。

1 写真撮影画面で(●)を押す

画面中央の被写体にピントを合わせます。

■ 解除する場合：(●)または戻る/イヤホンを押す

追跡フォーカスの設定

追跡フォーカスを利用できるようにするかどうかを設定します。

1 写真撮影画面でメニュー▶「0写真機能選択」▶「5追跡フォーカス設定」を押す

2 「1設定する」または「2設定しない」を押す

追跡フォーカスを設定または解除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと写真撮影画面に戻ります。

高感度撮影モードの利用

薄暗いところでも明るく撮影できるようにします。

- 自動シーン認識の利用中のみ操作できます。

1 写真撮影画面で被写体にカメラを向ける

- カメラが暗い環境を認識すると、ガイド行の右側に「高感度」と表示されます。

2 ガイド行の右側に「高感度」と表示されているときに電話帳を押す

高感度撮影に切り替える旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと高感度撮影モードが起動します。

■ 解除する場合：戻る/イヤホンを押す

通常の写真撮影に切り替える旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと写真撮影画面に戻ります。

笑顔撮影の利用・設定

写真撮影のとき、緑色の顔検出枠の笑顔度が設定値に達すると自動的にシャッターが切られます。

- 自動シーン認識の利用中のみ操作できます。

1 写真撮影画面で被写体にカメラを向ける

- カメラが人物の顔を認識すると、ガイド行の右側に「笑顔」と表示されます。

2 ガイド行の右側に「笑顔」と表示されているときに電話帳を押す

笑顔撮影に切り替える旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと笑顔撮影が起動します。

■ 解除する場合：戻る/イヤホンを押す

通常の写真撮影に切り替える旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと写真撮影画面に戻ります。

笑顔撮影の設定

笑顔撮影を利用したときにシャッターが切られる笑顔度を設定します。

1 写真撮影画面でメニュー▶「0写真機能選択」▶「4笑顔撮影の設定」を押す

2 「1微笑（30%）」～「4設定しない」のいずれかを押す

笑顔撮影を設定または解除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと写真撮影画面に戻ります。

- 「4設定しない」に設定すると、笑顔撮影を起動できなくなります。

お知らせ

- ガイド行の右側が「高感度」「拡大鏡」から「笑顔」に切り替わらない場合は、周囲の環境を明るくするか、被写体とカメラの距離を離してください。

拡大鏡に切り替える

写真撮影のとき、撮影画面から簡単に拡大鏡に切り替えられます。

- 自動シーン認識の利用中のみ操作できます。

1 写真撮影画面で被写体にカメラを向ける

- カメラが被写体を至近距離に認識すると、ガイド行の右側に「拡大鏡」と表示されます。

2 ガイド行の右側に「拡大鏡」と表示されているときに電話帳を押す

拡大鏡に切り替える旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと拡大鏡が起動します。→p.260

■ 解除する場合：戻る(ナビカル)を押す

通常の写真撮影に切り替える旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと写真撮影画面に戻ります。

拡大鏡の利用


FOMA端末のカメラで対象を拡大表示します。そのまま撮影することもできます。

- 対象から約8～10cmの距離でご利用ください。
- 外側カメラでのみ利用できます。

1 待受画面でカメラを1秒以上▶「3拡大鏡」を押す

カメラの映像が拡大されて画面に表示されます。

ランプが青色で約1秒間隔で点滅します。

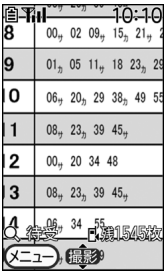

- 通常の写真撮影と同様に、写真を撮影することができます。「写真撮影をする」操作3以降をご覧ください。→p.257

お知らせ

- 撮影サイズは待受（480×800）になります。
- ズームは約2.0倍～約12.0倍で変更できます。→p.262
- 拡大鏡利用中は、変更できない設定があります。

手書きメモの作成

文字を強調した写真撮影をします。手書きの文字や絵を画像として保存したり、メールに添付して送ったりできます。

- 外側カメラでのみ利用できます。

1 待受画面でカメラを1秒以上▶「4手書きメモ」を押す

- 以降の操作は「写真撮影をする」操作3以降をご覧ください。→p.257
- 手書きメモを撮影すると、画像の歪みが自動的に補正されます。撮影後の確認画面で電話帳を押すと、補正の有無を切り替えられます。ただし、FOMA端末を閉じて撮影したときは、必ず補正ありで保存されます。

お知らせ

- 撮影サイズは待受（480×800）になります。
- 接写撮影時は約8～40cm、接写撮影を解除したときは約30cm以上離れた被写体にピントを合わせて撮影します。→p.263
- 手書きメモで撮影中は、変更できない設定があります。
- 被写体によっては補正を行わないほうが自然な場合があります。


ビデオ撮影をする

音声付きのビデオ（動画）を撮影します。

- ビデオサイズ（容量）が「microSD・無制限」で撮影されたビデオは、ｉモードメールに添付できません。
- FOMA端末の機種に関わらず再生できるビデオを撮影するには、ビデオサイズ（容量）を「メール添付・小」に設定してください。

1 待受画面で📷を1秒以上▶「2ビデオ撮影」を押す

ビデオ撮影画面が表示されます。
ランプが青色で約1秒間隔で点滅します。

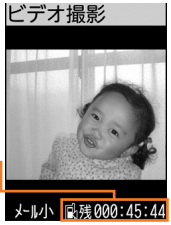

現時点で撮影（保存）できる残りの最大撮影時間の目安が表示されます。

- 電話帳：「撮影したビデオ」アルバムに保存されているビデオを見ることができます。microSDカードを取り付けているときは、電話帳▶「1本体のビデオ」または「2microSDのビデオ」を押すと、「撮影したビデオ」アルバムまたはmicroSDカードに保存されているビデオを見ることができます。→p.335、p.358

2 被写体にカメラを向けて決定を押す（FOMA端末を閉じているときは📷を押す）

撮影確認音（シャッター音）が鳴り撮影が開始され、ランプが赤色で約3秒間隔で点滅します。



撮影終了までの時間の目安が表示されます。

撮影終了までの目安が表示されます。

- 撮影終了までの時間の目安が00:00:00になると、撮影が自動的に終了して撮影したビデオの確認画面が表示されます。操作4に進みます。

■ 一時停止する場合：撮影中にメニューを押す

- もう一度メニューを押すと撮影を再開します。

3 決定を押す（FOMA端末を閉じているときは📷を押す）

終了確認音が鳴り、撮影が終了して撮影したビデオの確認画面が表示されます。

- FOMA端末を閉じて撮影したときは、すぐに保存されます。ビデオを保存した旨のメッセージが表示され、ビデオ撮影画面に戻ります。
- ビデオサイズ（容量）が「microSD・無制限」のときや自動保存の設定が「自動で保存する」のときは、すぐに保存され、ビデオを保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとビデオ撮影画面に戻ります。

4 決定を押す

撮影したビデオの操作選択画面が表示されます。

■ 撮影したビデオを再生する場合：電話帳を押す

5 「1保存する」を押す

ビデオを保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとビデオ撮影画面に戻ります。

- microSDカードを取り付けているときは、「1microSDに保存」または「2本体に保存」を押します。
- 「1保存する」または「2本体に保存」を押したときは、ビデオ・音声一覧の「撮影したビデオ」アルバムに保存されます。→p.335
- 「1microSDに保存」を押したときは、ビデオ・音声一覧の「microSDのビデオ」アルバムの「4ビデオ」に保存されます。→p.335

■ iモードメールで送る場合：「2メールで送る」を押す

ビデオを保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメール作成画面が表示されます。

- microSDカードを取り付けているときは、「3メールで送る」を押します。
- iモードメールの作成・送信方法→p.160、p.164

■ 保存しないで撮影し直す場合：「3撮りなおす」を押す

ビデオ撮影画面に戻ります。

- microSDカードを取り付けているときは、「4撮りなおす」を押します。

■ 撮影したビデオの確認画面に戻る場合：
電話帳を押す
操作4に戻ります。

お知らせ

- ビデオサイズ（容量）が「microSD・無制限」の場合でも、一度に撮影できる時間は約80分までです。
- 自動保存の設定が「自動で保存する」でmicroSDカードが挿入されている場合、撮影したビデオはmicroSDカードに保存されます。
- 自動保存の設定が「手動で保存する」でmicroSDカードが挿入されている場合、FOMA端末を閉じて撮影したときの保存先はビデオサイズ（容量）によって変わります。
  -「メール添付・小」「メール添付・大」の場合：本体
  -「microSD・無制限」の場合：microSDカード
  ※ 現在の保存先は、FOMA端末を開いたときに画面下部のアイコンで確認できます。
- 撮影中にボタン操作を行うと、ボタン確認音が録音される場合があります。
- ビデオの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、不要なビデオを削除するかどうかの確認画面が表示されます。撮影する場合は、画面の指示に従いFOMA端末内のビデオを削除してください。
- 撮影中に撮影終了までの時間表示の更新が遅くなる場合があります。
- 撮影中に着信があったり、目覚ましや予定の設定時刻になったりした場合、その時点で撮影が中断され、着信やアラームの画面が表示されます。通話やアラームが終了すると、撮影したビデオの確認画面が表示されます。ビデオサイズ（容量）が「microSD・無制限」のときや自動保存の設定が「自動で保存する」のときはビデオを保存した旨のメッセージが表示され、決定を押すか、約5秒たつとビデオ撮影画面に戻ります。また、FOMA端末を閉じて撮影したときは、そのまま保存されます。撮影したビデオにアラーム音が記録されることがあります。
- 撮影中に電池が切れそうになると、電池残量がない旨のメッセージが表示され、撮影が中断されます。決定を押すか、約5秒たつと撮影したビデオの確認画面が表示されます。撮影画面に戻って撮影しようとしても電池がないため撮影できない旨のメッセージが表示され、撮影できません。
- 撮影中に急に電池が切れそうになると、電池残量警告音が鳴り、撮影が中断されることがあります。その際、撮影したビデオの最後に電池残量警告音が録音されることがあります。

撮影時の設定をする

撮影するときの設定を変更します。

- 設定できる項目は次のとおりです。

項　目	参照先
ズームのしかた	p.262
接写撮影／通常撮影の切り替え	p.263
写真撮影／ビデオ撮影の切り替え	p.263
外側カメラ／内側カメラの切り替え	p.263
フレームの選択	p.263
セルフタイマーの利用	p.264
撮影サイズの設定※	p.264
ビデオサイズ（容量）の設定※	p.264
ビデオの画質設定※	p.265
明るさの調節	p.265
シャッター音の設定※	p.265
ディスプレイの照明設定※	p.266
自動保存の設定※	p.266
ビデオ撮影の残り時間の確認	p.266
カメラ起動時の撮影サイズ設定※	p.266
カメラメニューの利用	p.267

※ 撮影終了後も設定内容が保持されます。

ズームのしかた

表示倍率を変更して、被写体を拡大して撮影できます。

- 撮影待機中およびビデオ撮影中（休止中を含む）に操作できます。
- 写真撮影時に変更できる外側カメラの最大ズーム倍率は次のとおりです。

撮影サイズ	最大ズーム倍率
待受（480×800）	約4.0倍（32段階）
L（1080×1920）	約2.0倍（6段階）
2L（1536×2048）	
3L（1960×3264）	
4L（2448×3264）	

- 写真撮影時、内側カメラでの最大ズーム倍率は約2.0倍（2段階）です。
- 拡大鏡使用時に変更できるズーム倍率は約2.0倍～約12.0倍（32段階）です。

・ビデオ撮影時に変更できる外側カメラの最大ズーム倍率は次のとおりです。

ビデオサイズ（容量）	最大ズーム倍率
メール添付・小	約16.0倍（8段階）
メール添付・大	
microSD・無制限	約4.0倍（3段階）

・ビデオ撮影時に変更できる内側カメラの最大ズーム倍率は、約2.0倍（2段階）です。

1 **写真撮影画面／ビデオ撮影画面で[カメラ][ビデオ]を押す**

ズーム倍率が変更されます。



現在の倍率が表示されます。
・設定されてしばらくたつと表示は消えます。

・FOMA端末を閉じているときは、[+][−]を押して操作します。

接写撮影／通常撮影の切り替え

接写撮影に切り替えると、写真撮影では約8～40cm、ビデオ撮影では約8～10cm離れた被写体にピントを合わせて撮影できます。

・外側カメラでのみ切り替えられます。
・自動シーン認識の設定が「設定する」のときは操作できません。
・拡大鏡利用中は切り替えられません。

1 **写真撮影画面またはビデオ撮影画面で[#]を押す**

接写撮影／通常撮影に切り替える旨のメッセージが表示されます。[決定]を押すか、約5秒たつと撮影画面が表示されます。

お知らせ

・手書きメモ撮影待機中とビデオ撮影中／休止中は、[#]を押すだけで接写撮影と通常撮影が切り替わります。

写真撮影／ビデオ撮影の切り替え

撮影待機中に、写真撮影とビデオ撮影を切り替えます。

1 **写真撮影画面またはビデオ撮影画面で[メニュー]▶「1 ビデオを撮影」または「1 写真を撮影」を押す**

撮影画面が切り替わります。

外側カメラ／内側カメラの切り替え

撮影に使用するカメラを外側カメラと内側カメラで切り替えます。

・撮影待機中およびビデオ休止中のみ操作できます。
・内側カメラで自分の映像を表示すると鏡像表示されますが、撮影して保存した写真やビデオは正像になります。

1 **写真撮影画面またはビデオ撮影画面で[カメラ]を押す**

切り替えたカメラからの映像が表示されます。

・[カメラ]を押すたびに外側カメラ／内側カメラが切り替わります。

お知らせ

・ズームを使用しているときに、カメラの切り替えを行うとズームが自動的に解除されます。

フレームの選択

撮影する写真に、保存されているフレームを重ねて撮影します。

・写真の撮影待機中のみ操作できます。
・撮影サイズが「L（1080×1920）」以上のときは操作できません。

1 **写真撮影画面で[メニュー]▶「2 フレームを選ぶ」を押す**

選択できるフレームの一覧画面が表示されます。

・[電話帳]：撮影待機中の画面とフレームを重ねて表示します。[カメラ][ビデオ]を押すと、フレームが切り替わります。

2 **フレームを選択▶[決定]を押す**

フレームが設定されます。

・重ねたフレームを外す場合は、[メニュー]▶「3 フレームを外す」を押します。

お知らせ

- フレームが表示されるまで、時間がかかることがあります。

セルフタイマーの利用

セルフタイマーを使用すると約10秒後に自動で写真を撮影します。

- セルフタイマーを利用する場合、自動シーン認識中や追跡フォーカス、笑顔撮影は利用できません。

1 写真撮影画面でメニュー▶「5セルフタイマーを使う」を押す

セルフタイマー待機中になります。

- セルフタイマーを解除するときはメニュー▶「5セルフタイマーを解除」を押します。

2 被写体にカメラを向けて決定を押す

画面中央にピントを合わせて、カウントダウンが始まります。写真撮影画面下部に、残り秒数が表示されます。また、カウントダウン音が鳴り、ランプが青色で点滅します。撮影時間に近づくと、カウントダウン音の間隔が短くなり、ランプの点滅が速くなります。

- 決定：セルフタイマーを中止します。

3 残り秒数が0になると、自動的に撮影される

撮影確認音（シャッター音）が鳴り、写真が撮影されます。ランプが赤色で点滅して、撮影した写真の確認画面が表示されます。

- 以降の操作は通常の写真撮影と同様です。「写真撮影をする」操作4以降をご覧ください。→p.257

撮影サイズの設定

撮影する写真の大きさを設定します。大きくするほど、保存容量を多く使います。

- 写真の撮影待機中のみ操作できます。
- 内側カメラで撮影中は、設定できません。常にVGA（640×480）サイズで撮影されます。

1 写真撮影画面でメニュー▶「6写真の大きさ」を押す

撮影サイズの選択画面が表示されます。

2 「1待受（480×800）」～「5 4L（2448×3264）」のいずれかを押す

撮影サイズを設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと写真撮影画面に戻ります。

お知らせ

- カメラ起動時の撮影サイズ設定（→p.266）が「microSDに連動」でmicroSDカードを取り付けているときは「1待受（480×800）」に設定できません。
- iアプリ待受画面を設定しているときは、「1待受（480×800）」以外は選択できません。
- iモードメールに添付する際、サイズを縮小できます。「写真撮影をする」操作6をご覧ください。→p.257
- 「1待受（480×800）」は、F-09Bの待受画面と同じ大きさです。撮影サイズのかっこ内の数字が、実際の大きさを表しています。数字が大きくなるほど、パソコンなどで大きく細かく表示できます。

ビデオサイズ（容量）の設定

撮影するビデオの画像サイズとファイルサイズを設定します。

- ビデオの撮影待機中のみ操作できます。

1 ビデオ撮影画面でメニュー▶「3撮影サイズを選ぶ」を押す

ビデオサイズ（容量）の選択画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。

1 **メール添付・小**：ファイルサイズを500Kバイトに制限します。2Mバイト対応機種以外のiモード端末に送信するときに設定します。
- 撮影サイズはQCIF（176×144）になります。

2 **メール添付・大**：ファイルサイズを2Mバイトに制限します。
- 撮影サイズはQCIF（176×144）になります。

3 **microSD・無制限**：ファイルサイズを制限しません。
- 撮影サイズはVGA（640×480）になります。また、画質は自動的に「最高画質」に変更されます。
- 撮影後はmicroSDカードに自動的に保存されます。

2 **「1メール添付・小」～「3microSD・無制限」のいずれかを押す**

ビデオサイズを設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとビデオ撮影画面に戻ります。

- 内側カメラ利用中は「microSD・無制限」に設定できません。
- microSDカードを取り付けていない場合は、「3microSD・無制限」を押すとmicroSDカード挿入後の設定をうながす旨のメッセージが表示されます。

ビデオの画質設定

ビデオ撮影後に保存するデータの画質を設定します。高画質にするほど、撮影や保存できる時間は短くなります。

- ビデオの撮影待機中のみ操作できます。
- ビデオサイズ（容量）の設定が「microSD・無制限」のときは操作できません。

1 **ビデオ撮影画面でメニュー▶「4撮影画質を選ぶ」を押す**

画質の選択画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。

1 **長時間**：長時間撮影するときに設定します。
- 画質は標準より悪くなります。

2 **標準の画質**：標準の画質で撮影するときに設定します。

3 **高画質**：標準よりもよい画質で撮影するときに設定します。
- 撮影時間は標準よりも短くなります。

4 **最高画質**：最もよい画質で撮影するときに設定します。
- ビデオサイズ（容量）は自動的に「microSD・無制限」に変更されます。

2 **「1長時間」～「4最高画質」のいずれかを押す**

画質を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとビデオ撮影画面に戻ります。

- microSDカードを取り付けていない場合は、「4最高画質」を押すとmicroSDカード挿入後の設定をうながす旨のメッセージが表示されます。

明るさの調節

撮影時の明るさを調節します。

- 5段階（−2、−1、±0、＋1、＋2）で調節できます。
- 撮影待機中のみ操作できます。

1 **写真撮影画面またはビデオ撮影画面でメニュー**

■ **写真撮影画面で操作する場合：「*明るさの設定」▶「1明るさの調節」を押す**

■ **ビデオ撮影画面で操作する場合：「7詳細を設定」▶「3明るさの調節」を押す**

画面下部に、現在の明るさが表示されます。

2 **カメラまたは＋－を押し、明るさを調節▶決定を押す**

明るさを調節した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと写真撮影画面／ビデオ撮影画面に戻ります。

お知らせ

- 被写体によっては、明るさを調節しても表示があまり変化しない場合があります。

シャッター音の設定

撮影時のシャッター音を設定します。

- 撮影時のシャッター音を鳴らさないようにすることはできません。
- 撮影待機中のみ操作できます。

1 **写真撮影画面またはビデオ撮影画面でメニュー**

■ **写真撮影画面で操作する場合：「0写真機能選択」▶「1シャッター音の設定」を押す**

■ **ビデオ撮影画面で操作する場合：「7詳細を設定」▶「1シャッター音の設定」を押す**

シャッター音の選択画面が表示されます。

- 電話帳：シャッター音を確認できます。

2 **「1標準」～「5スピード」のいずれかを押す**

シャッター音を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと写真撮影画面／ビデオ撮影画面に戻ります。

ディスプレイの照明設定

撮影時のディスプレイの照明を設定します。
- 撮影待機中のみ操作できます。

1 **写真撮影画面またはビデオ撮影画面でメニュー**

■ 写真撮影画面で操作する場合：**「＊明るさの設定」▶「2照明の設定」を押す**

■ ビデオ撮影画面で操作する場合：**「7詳細を設定」▶「4照明の設定」を押す**

照明の設定画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。

1 **常に明るく点灯**：撮影中は常時明るく点灯するように設定します。

2 **端末設定に従う**：照明設定（→p.122）で設定した明るさで1分間点灯します。

2 **「1常に明るく点灯」または「2端末設定に従う」を押す**

照明を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと写真撮影画面／ビデオ撮影画面に戻ります。

自動保存の設定

撮影した後に、写真やビデオの確認と保存操作を自分でることなく、自動的に保存するかどうかを設定します。

1 **写真撮影画面またはビデオ撮影画面でメニュー**

■ 写真撮影画面で操作する場合：**「0写真機能選択」▶「2自動保存の設定」を押す**

■ ビデオ撮影画面で操作する場合：**「7詳細を設定」▶「2自動保存の設定」を押す**

自動保存の設定画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。

1 **自動で保存する**：撮影した写真やビデオの確認画面を表示しないで、自動的に保存するときに設定します。
- microSDカードを取り付けている場合はmicroSDカードに保存されます。microSDカードを取り付けていないまたは利用できない場合はFOMA端末に保存されます。
- 撮影した写真への位置情報の貼り付けはできなくなります。

2 **手動で保存する**：撮影するたびに写真やビデオを確認し、保存するかどうかを選択するときに設定します。

2 **「1自動で保存する」または「2手動で保存する」を押す**

自動または手動で保存するに設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと写真撮影画面／ビデオ撮影画面に戻ります。

お知らせ
- 手書きメモ利用中は設定できません。FOMA端末を開いて撮影するときは、必ず撮影した写真の確認画面が表示されます。
- ビデオ撮影時に、ビデオサイズ（容量）を「microSD・無制限」に設定しているときは設定できません。必ずmicroSDカードに自動保存されます。

ビデオ撮影の残り時間の確認

本体やmicroSDカードへ撮影したビデオを保存できる残り時間を確認します。
- ビデオの撮影待機中のみ操作できます。

1 **ビデオ撮影画面でメニュー▶「8残り時間を確認」を押す**

ビデオの残り撮影時間が確認できます。
- 電話帳：microSDカードと本体の残り時間を切り替えます。
- ビデオサイズ（容量）の設定が「microSD・無制限」のときは、「microSD・無制限」の残り時間のみ確認できます。

2 **決定を押す**

ビデオ撮影画面に戻ります。

カメラ起動時の撮影サイズ設定

カメラを起動したときの撮影サイズ決定のしかたを設定します。
- 写真の撮影待機中のみ設定できます。ただし、接写撮影時は設定できません。

1 **写真撮影画面でメニュー▶「#起動時の大きさ」を押す**

カメラ起動時の撮影サイズ設定画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。

1 **microSDに連動**：microSDカードが取り付けられているときは4Lサイズの大きな撮影サイズで起動します。取り付けられていないときは、前回利用した撮影サイズで起動します。

2 **起動時に確認**：カメラを起動するたびに、どの撮影サイズで起動するかを選択します。

3 **大きさに従う**：前回利用した撮影サイズで起動します。

2 **「1 microSDに連動」～「3 大きさに従う」のいずれかを押す**

カメラ起動時の写真の大きさを設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと写真撮影画面に戻ります。

カメラメニューの利用

撮影画面でカメラの各種機能に切り替えられます。

- 外側カメラでのみ切り替えられます。

1 **写真撮影画面／ビデオ撮影画面で(カメラ/ビデオ)を1秒以上押す**

カメラの各種機能の選択画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。

1 **通常撮影／接写撮影**：通常撮影と接写撮影を切り替えます。→p.263

2 **拡大鏡**：拡大鏡に切り替えます。→p.260

3 **手書きメモ**：手書きメモの撮影に切り替えます。→p.260

4 **バーコード読取り**：バーコードリーダーに切り替えます。→p.267

5 **セルフタイマー**：セルフタイマーを利用します。→p.264
- ビデオ撮影画面では選択できません。

6 **終了する**：写真撮影またはビデオ撮影を終了します。

2 **「1 通常撮影」または「1 接写撮影」～「6 終了する」のいずれかを押す**

選択した機能に切り替わります。

バーコードリーダーでの情報読み取り

カメラを使ってJANコード、QRコードといったバーコードに含まれている文字や数字を読み取ります。読み取った文字や数字は電話帳やブックマークに登録できます。読み取った文字や数字を使って、電話をかけたり（Phone To（AV Phone To））、SMSを送ったり（SMS To）、メールを送ったり（Mail To）、インターネットに接続したり（Web To）することもできます。

- バーコードリーダーは外側カメラでのみ利用できます。
- 読み取れるコードはJANコード、QRコードです。
- QRコードのバージョン（種類やサイズ）によっては読み取れない場合があります。
- 傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射の具合などにより読み取れない場合があります。

JANコードとは



幅の異なる縦の線（バー）で数字を表現しているバーコードです。8桁（JAN8）または13桁（JAN13）のバーコードを読み取れます。
上のJANコードでは、「4942857315721」という文字情報を読み取れます。

QRコードとは




縦横方向の模様で英数字、漢字、ひらがな、カタカナ、絵文字、メロディ、画像などのデータを表現している2次元コードです。
上のQRコードでは、「株式会社NTTドコモ」という文字情報を読み取れます。

コードの読み取り

1 待受画面で(カメラ)を1秒以上▶「5バーコード読取り」を押す

接写が「ON」の状態で、バーコードリーダーが起動します。
外側カメラをコードから約8～11cm離して読み取ってください。

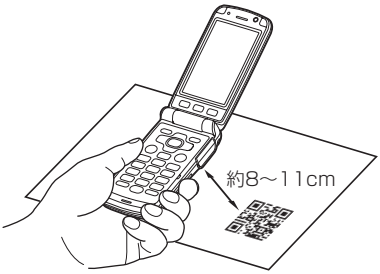

- (#)：接写撮影OFF（表示なし）と接写ON（(手)）の切り替えができます。
- サイズの大きいコードを読み取るときは接写撮影OFFに切り替えてください。

2 コードを読み取る

外側カメラをコードに合わせると自動的に読み取ります。コードが読み取られると確認音が鳴り、読み取ったデータが表示されます。



- 読み取ったデータが半角で11000文字、全角で5500文字を超える場合、超過した文字は表示されませんが利用はできます。

3 データを確認する

バーコードデータ表示画面が表示されます。

■ コードを読み取り直す場合：電話帳を押す

バーコードデータの利用

バーコードデータ表示画面で、読み取ったデータを直接利用したり、登録や保存をしたりします。

■ 読み取ったデータの文字情報をコピーする場合：

① メニュー▶「1コピーする」▶コピー開始位置を選択▶決定を押す
- メニュー：すべての文字情報をまとめて選択できます。

② コピー終了位置を選択▶決定を押す
選択した範囲の文字情報がコピーされます。

■ 情報を電話帳に新規登録する場合：電話番号またはテレビ電話番号、メールアドレスを選択▶メニュー▶「3登録する」▶「1電話帳新規登録」を押す
名前の入力画面が表示されます。
- 以降の操作は「電話帳に名前を登録する」操作2以降をご覧ください。→p.89
操作後にデータ表示画面に戻ります。
- 読み取ったデータが電話帳登録用だった場合、情報の上に表示される「電話帳登録」を選択▶決定を押しても新規登録できます。
各項目が入力された状態で表示されます。

■ 情報を電話帳に更新登録する場合：

① 電話番号またはテレビ電話番号、メールアドレスを選択▶メニュー▶「3登録する」▶「2電話帳更新登録」▶電話帳を検索▶登録先の相手を選択▶決定を押す
追加した旨のメッセージが表示されます。
決定を押すか、約5秒たつとワンタッチダイヤルに登録するかどうかの確認画面が表示されます。
- 電話帳の検索方法→p.92
- 登録先の相手にすでに3件登録しているときは、上書きする電話番号やメールアドレスの選択画面が表示されます。

②「2終了する」を押す
データ表示画面に戻ります。
- ワンタッチダイヤルに登録するときは「1登録する」▶「1ワンタッチダイヤル1」～「3ワンタッチダイヤル3」のいずれかを押します。以降の操作は「ワンタッチダイヤルに電話番号を登録する」以降をご覧ください。→p.101

■ 情報をブックマークに登録する場合：URLを選択▶メニュー▶「3登録する」▶「3ブックマーク登録」▶登録先フォルダを選択▶決定を押す

ブックマークを追加した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとデータ表示画面に戻ります。

- 読み取ったデータがブックマーク登録用だった場合、情報の上に表示される「ブックマーク登録」を選択▶決定を押しても登録先フォルダ選択画面を表示できます。

■ iモードメールを送信する場合：メールアドレスを選択▶決定を押す

宛先が入力されたメール作成画面が表示されます。

- iモードメールの作成・送信方法→p.160、p.164
- 読み取ったデータがメール作成用だった場合、情報の上に表示される「メール作成」を選択▶決定を押しても新規作成できます。各項目が入力された状態で表示されます。

■ ホームページやサイトを表示する場合：URLを選択▶決定▶「1接続して表示」を押す

ホームページまたはサイトが表示されます。

- 「2表示しない」を押すと読み取ったデータの表示画面に戻ります。

■ 音声電話、テレビ電話をかける場合：電話番号を選択▶決定▶「1音声電話」または「2テレビ電話」▶「1電話をかける」を押す

- 「2電話をかけない」を押すと読み取ったデータの表示画面に戻ります。

■ SMSを送信する場合：電話番号を選択▶決定▶「3SMSを作る」▶「1送信する」を押す

選択した電話番号が宛先に設定されているSMS作成画面が表示されます。

- SMSの作成・送信方法→p.203
- 「2送信しない」を押すと読み取ったデータの表示画面に戻ります。

■ 静止画ファイルを保存する場合：

① 静止画ファイルを選択▶決定▶「2保存する」を押す

- 「1表示する」を押すと静止画を表示します。
- 「3戻る」を押すと読み取ったデータの表示画面に戻ります。

② 決定▶登録先フォルダを選択▶決定を押す

静止画が保存されます。

- メニュー：題名の変更や、待受画面・背面待受画面・ワンタッチダイヤルの着信画面への設定ができます。

■ メロディデータを保存する場合：

① メロディデータを選択▶決定▶「2保存する」を押す

- 「1再生する」を押すとメロディを再生します。
- 「3戻る」を押すと読み取ったデータの表示画面に戻ります。

② 決定を押す

メロディが保存されます。

- メニュー：題名の変更や着信音への設定ができます。

■ トルカデータを保存する場合：

① トルカデータを選択▶決定▶「2保存する」を押す

- 「1表示する」を押すとトルカを表示します。
- 「3戻る」を押すと読み取ったデータの表示画面に戻ります。

② 決定を押す

トルカが保存されます。

■ iアプリを起動する場合：「iアプリ起動」を選択▶決定を押す

iアプリが起動します。

お知らせ

- iアプリからバーコードリーダーを起動した場合、読み取ったデータはiアプリで保存、利用されます。

分割されたQRコードを読み取る

複数（最大16個）のQRコードに分割されているデータは、画面に表示されるメッセージに従って次々に読み取ってください。



読み取りが必要な残りのQRコード数とQRコードの総数が表示されます。

- 分割されたQRコードの読み取りを中止するには、戻る/チャネルを押します。読み取ったデータを破棄するかどうかの確認画面が表示されます。「1破棄する」を押すと、読み取ったデータを破棄してバーコードリーダーが終了します。

ワンセグ

ワンセグとは 272
チャンネルの設定 273
ワンセグを見る ..... ＜ワンセグ視聴＞ 275
番組表 i アプリの利用 278
データ放送の利用 278
テレビリンクの利用 279
ワンセグの視聴を予約する ..... ＜視聴予約＞ 280
ワンセグ視聴に関する各種設定 ..... ＜ユーザ設定＞ 282

ワンセグとは

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスで、映像・音声と共にデータ放送を受信することができます。また、ｉモードを利用して、より詳細な番組情報の取得や、クイズ番組への参加、テレビショッピングなどを気軽に楽しめます。

- 「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。
  社団法人　デジタル放送推進協会
  パソコン：http://www.dpa.or.jp/
  ｉモード：http://www.dpa.or.jp/1seg/k/

ワンセグのご利用にあたって

- ワンセグは、テレビ放送事業者（放送局）などにより提供されるサービスです。映像、音声の受信には通信料がかかりません。なお、NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。
- データ放送領域に表示される情報は、映像・音声と共に放送波で表示される「データ放送」と、データ放送の情報から、テレビ放送事業者（放送局）などが用意したサイト（ｉモードサイト等を含む）に接続し表示する「データ放送サイト」の2種類があります。なお、サイトへ接続する場合は、別途ｉモードのご契約が必要です。また、サイトを閲覧する場合は、パケット通信料がかかります。サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なもの（ｉモード有料サイト）があります。
- ワンセグ視聴中に自動的にトルカを保存する場合があります。保存したトルカから詳細情報を取得する場合は、パケット通信料がかかります。

放送波について

ワンセグは、放送サービスの1つであり、FOMAサービスとは異なる電波（放送波）を受信しています。そのため、FOMAサービスの圏外／圏内に関わらず、放送波が届かない場所や放送休止中などの時間帯は受信できません。
また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内であっても、次のような場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなったりする場合があります。

- 放送波が送信される電波塔から離れている場所
- 山間部やビルの陰など、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所
- トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の弱い場所および届かない場所

場所を移動することで受信状態が良くなることがあります。

ワンセグの初回利用時の画面表示

お買い上げ後、初めてワンセグを利用する場合、免責事項の確認画面が表示されます。了承し、決定を押すと、以後同様の確認画面は表示されません。

放送用保存領域とは

放送用保存領域とは、ワンセグ専用の端末内保存領域です。放送用保存領域には、データ放送の指示に従いお客様が入力された情報が、テレビ放送事業者（放送局）の設定に基づき保存されます。保存される情報には、クイズの回答結果や、会員番号、性別、年齢、職業など個人情報が含まれる場合があります。保存された情報は、お客様が再度入力することなく、データ放送サイトの閲覧時に表示されたり、テレビ放送事業者（放送局）へ送信される場合があります。
放送用保存領域を消去する→p.283
別のドコモUIMカード（FOMAカード）に差し替えた場合や、ドコモUIMカード（FOMAカード）を取り付けずにワンセグを起動した場合は、放送用保存領域を初期化するかどうかの確認画面が表示されます。「1初期化する」を押し、放送用保存領域の初期化を行ってください。「2初期化しない」を押すと、放送用保存領域を使用したサービスが利用できません。

■ 放送用保存領域の読み出し時の画面表示

番組を視聴中に放送用保存領域の保存情報を利用する場合、「放送用保存領域内の情報を利用しますか？同一系列放送局で利用した情報を含む場合があります」と表示されます。「1利用する」を押すと、以降は同一番組の視聴中に行われる保存情報の読み出しについては、画面表示による確認が行われません。また、「1利用する」を押すと、「今後確認画面表示を省略しますか？」と表示されます。「1省略する」を押すと、以降、番組が変わっても確認は行われません。

ワンセグをご利用になる前に

■ ワンセグの視聴手順

ワンセグの視聴手順は次のとおりです。

① ご利用になる地域に対応したチャンネルリストを登録・設定します。→p.273

② ワンセグを起動します。→p.275

■ ワンセグアンテナについて

ワンセグアンテナは本体に内蔵されており、FOMA端末全体がアンテナの役割をしています。よりよい条件で受信するために、FOMA端末を持ってワンセグ視聴をする場合は、手で覆う部分が最小になるようにしてください。

お知らせ

- FOMA端末の故障・修理やその他の取り扱いによって、保存内容が消失・変化しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。なお、FOMA端末を機種変更や故障修理する際に、端末内に保存した情報（テレビリンク、放送用保存領域に保存された情報など）は移し替えできません。
- 充電しながら長時間ワンセグを視聴すると、電池パックの寿命が短くなることがあります。

チャンネルの設定

ワンセグを視聴するには、視聴する地域で受信可能なチャンネルリストを登録する必要があります。

チャンネルリストの登録

FOMA端末に登録されている地域の一覧から選択して設定する方法（一覧から選ぶ）と、現在いる場所で受信できるチャンネルを自動的に検索して設定する方法（地域指定で検索）があります。

- 最大10件登録できます。

1 **待受画面でメニュー▶「#ワンセグを使う」▶「5チャンネルリストを設定する」▶「1チャンネルリストを登録する」を押す**

チャンネルリストの登録方法選択画面が表示されます。

2 **「1一覧から選ぶ」または「2地域指定で検索」を押す**

■ 一覧から選ぶ場合：

①「1一覧から選ぶ」▶地域を選択▶決定を押す

② 都道府県を選択▶決定▶市町村を選択▶決定を押す

地域を登録するかどうかの確認画面が表示されます。

- 選択した地域で受信可能な放送局が登録されます。
- 市町村を選択する必要がない場合もあります。

■ 地域指定で検索する場合：

①「2地域指定で検索」▶現在いる地域を選択▶決定を押す

放送波が弱い場所では全てのチャンネルが検出できない場合があります

決定

- 選択した地域のチャンネルが優先して検索されます。
- 現在いる地域の選択画面で「1指定しない」を押すと、地域を指定せずに検索できます。

② 決定を押す

チャンネル設定中の画面が表示されます。設定が終了すると、地域を登録するかどうかの確認画面が表示されます。

- 設定中に決定▶「1中断する」を押すと、設定を中断します。
- チャンネルリスト名は選択した地域名になります。ただし、「1指定しない」を押したときには、設定日時により自動設定されます。
  2010年7月30日14時5分に設定したときは「10/07/30_14:05」となります。
- すでに登録したチャンネルリストと同じ名前の地域を地域指定で検索すると、検索されたチャンネルが違っていても同じチャンネルリスト名で登録されます。必要に応じてチャンネルリスト名を変更してください。

3 **「1登録する」を押す**

チャンネルリストを設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

- チャンネルリストを更新したときは「1更新する」を押します。
- すでにチャンネルリストが設定されている場合は、視聴用に設定するかどうかの確認画面が表示されます。「1設定する」を押すと、チャンネルリストに設定されます。「2終了する」を押すと、チャンネルリストには設定せずに登録だけします。

お知らせ

- ワンセグ視聴画面から設定する場合は、メニュー▶「6チャンネルリストの設定」▶「1チャンネルリストを登録」を押します。
- 「一覧から選ぶ」を選択しても、視聴する場所によっては設定したチャンネルが視聴できないことがあります。その場合は、「地域指定で検索」を選択して設定を行ってください。
- 「地域指定で検索」でチャンネルを検索するには約60秒かかります。放送局の数や放送電波の状態によってはさらに時間がかかる場合があります。
- 「地域指定で検索」は地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内で行ってください。
- パソコンや液晶テレビなどノイズの多い機器の近くで「地域指定で検索」でチャンネルを検索すると、時間がかかる場合があります。

利用するチャンネルリストの設定

場所を移動したときなどに、その地域のチャンネルリストに切り替えます。

1 **待受画面でメニュー▶「#ワンセグを使う」▶「5チャンネルリストを設定する」▶「2視聴するチャンネルリストを選ぶ」を押す**

視聴するチャンネルリストの選択画面が表示されます。

2 **チャンネルリストを選択▶決定を押す**

チャンネルリストを設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

- 設定したチャンネルリストの☐が☑に変わります。

お知らせ

- ワンセグ視聴画面から設定する場合は、メニュー▶「6チャンネルリストの設定」▶「2チャンネルリストを選ぶ」を押します。
- チャンネルリストが1件しか登録されていない場合は、自動的に利用するチャンネルリストに設定されます。

チャンネルリスト名の変更

チャンネルリスト名の変更をします。

1 **待受画面でメニュー▶「#ワンセグを使う」▶「5チャンネルリストを設定する」▶「3チャンネルリストを編集する」を押す**

編集するチャンネルリストの選択画面が表示されます。

2 **変更するチャンネルリストを選択▶決定▶「1チャンネルリスト名変更」▶チャンネルリスト名を入力する**

- 全角10文字、半角20文字以内で入力します。

3 **決定を押す**

チャンネルリスト名を変更した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと編集するチャンネルリストの選択画面に戻ります。

チャンネルリストの更新

登録済みのチャンネルリストを更新します。

1 **待受画面でメニュー▶「#ワンセグを使う」▶「5チャンネルリストを設定する」▶「3チャンネルリストを編集する」を押す**

編集するチャンネルリストの選択画面が表示されます。

2 **更新するチャンネルリストを選択▶決定▶「3登録チャンネル表示」を押す**

チャンネル番号一覧画面が表示されます。

3 メニュー▶「3チャンネルリストを更新」▶「1一覧から選ぶ」または「2地域指定で更新」を押す

- 以降の操作は「チャンネルリストの登録」操作2以降をご覧ください。→p.273

チャンネルリストの削除

チャンネルリストを削除します。

1 待受画面でメニュー▶「#ワンセグを使う」▶「5チャンネルリストを設定する」▶「3チャンネルリストを編集する」を押す

編集するチャンネルリストの選択画面が表示されます。

2 削除するチャンネルリストを選択▶決定▶「2チャンネルリストを削除」▶「1選択1件」を押す

チャンネルリストを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

■ 全件削除する場合：決定▶「2チャンネルリストを削除」▶「2全件」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す

3 「1削除する」を押す

削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと編集するチャンネルリストの選択画面に戻ります。

- チャンネルリストがなくなった場合は、登録がない旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

チャンネル一覧の表示・編集

放送局情報の詳細表示やリモコン番号の変更、チャンネルの削除をします。

〈例〉放送局情報の詳細を表示する

1 待受画面でメニュー▶「#ワンセグを使う」▶「5チャンネルリストを設定する」▶「3チャンネルリストを編集する」を押す

編集するチャンネルリストの選択画面が表示されます。

2 編集するチャンネルリストを選択▶決定▶「3登録チャンネル表示」を押す

チャンネル番号一覧画面が表示されます。

3 チャンネルを選択▶電話帳を押す

放送局情報詳細画面が表示されます。電話帳を押すと、チャンネル番号一覧画面に戻ります。

■ リモコン番号を変更する場合：

① チャンネルを選択▶メニュー▶「1リモコン番号を変更」を押す

② 入れ替え先のチャンネルを選択▶決定▶「1入替える」を押す

リモコン番号を入れ替えた旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとチャンネル番号一覧画面に戻ります。

■ チャンネルを削除する場合：チャンネルを選択▶メニュー▶「2チャンネルを削除」▶「1削除する」を押す

チャンネルを削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとチャンネル番号一覧画面に戻ります。

- チャンネルが1件だけ登録されているチャンネルリストからはチャンネルを削除できません。

ワンセグを見る

ワンセグを視聴します。〈ワンセグ視聴〉

- オートローテーション設定を「切替える」に設定しているときは、ワンセグ視聴を起動後、FOMA端末を右または左に90度傾けると横画面で視聴できます。→p.39

1 待受画面でテレビ電話を1秒以上押す

初回起動時は、免責事項の確認画面が表示されます。了承し、決定を押すと、視聴画面が表示されます。


- 2回目以降に起動したときは、前回視聴したチャンネルが表示されます。

・チャンネルリストが未登録の場合は、登録方法の選択画面が表示されます。登録のしかたは「チャンネルリストの登録」の操作2以降をご覧ください（→p.273）。登録後に、ワンセグ視聴が起動します。

お知らせ

- 次の方法でもワンセグ視聴を起動できます。
  - 視聴予約→p.280
  - 番組表 i アプリ、メール、メッセージR/F、 i チャネル、サイトやホームページなどに表示されているワンセグ視聴用情報などを選択する（Media To）→p.236
- 視聴中に各種操作を行ったとき、確認画面の表示を省略するかどうかの確認画面が表示される場合があります。「1省略する」を押すと、以後、確認画面は表示されなくなり、確認なしにデータ放送やデータ放送サイトの情報が更新されるなどでパケット通信料がかかる場合があります。省略した確認画面の再表示（→p.284）、各種設定リセットの基本設定（→p.143）、データー括削除（→p.144）、ドコモUIMカード（FOMAカード）の差し替えのいずれかを行うと、再度表示されるようになります。
- 視聴中に電話がかかってきたり、目覚ましや予定の通知の時刻になったりしたときは、視聴が中断されます。機能を終了すると、視聴が再開されます。
- 選局中に放送圏外になった場合などは映像、データ放送ともに黒い画面が表示されます。
- 地形などが放送電波の状態に影響するために、場所によって受信できないチャンネルがあります。チャンネルリストを更新したり、「地域指定で検索」でチャンネルを検索すると、他のチャンネルが受信できることがあります。→p.273
- 放送電波の状態などにより、次のことが起きる場合があります。
  - 音声が途切れる
  - データ放送が操作できない
  - 映像にブロック状のノイズが入る、または停止する
- ワンセグ視聴の起動時やチャンネルを切り替えたときは、視聴できるまでに少し時間がかかります。
- 視聴予約の終了時間になると、視聴終了の確認画面が表示されます。「1終了する」を押すか、そのまま約30秒間何も操作しないと、ワンセグ視聴は終了します。
- ワンセグ視聴中は、操作確認音が鳴りません。
- ワンセグ視聴中にFOMA端末を閉じるとワンセグ視聴は終了します。

ワンセグ視聴画面の見かた

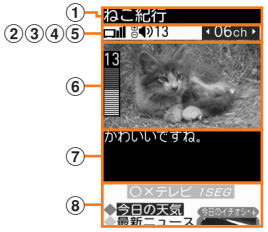

＜縦画面（映像+字幕+データ放送）＞



＜横画面（映像＋字幕）＞

① 放送局名／番組名

選局中は放送局名が、選局が終了すると番組名が表示されます。

視聴中に番組が放送休止になった場合は、「放送休止中」と表示されます。

② ワンセグ受信の状態

強 ←→ 弱　：放送圏外

③ 音量

：＋－で音量調節可（横画面では表示されませんが操作可）

＋数字：音量

：音量に関わらず音声出力不可

④ ブラウザ機能の状態

DATA：データ放送またはデータ放送サイトで0～9、＊、＃で項目選択可（操作可能な場合に表示）

⑤ 現在選局されているリモコン番号

⑥ 映像

音量調節時には音量バーが約3秒間表示されます。

映像上部に、と放送局からのメッセージが表示されることがあります。

⑦ 字幕

番組に字幕情報がある場合に表示できます。字幕情報がない場合は何も表示されません。

字幕を表示するには、電話帳を押して視聴画面を切り替えます。

⑧ データ放送またはデータ放送サイト

- 縦画面（映像＋データ放送）では、⑦、⑧の表示領域にデータ放送またはデータ放送サイトが表示されます。
- 縦画面（映像＋字幕）では、⑦、⑧の表示領域に字幕が表示されます。
- 縦画面（データ放送）では、データ放送またはデータ放送サイトしか表示されません。
- 横画面の①、②、③、⑤の表示は、視聴画面を切り替えたときやボタン操作をしたときに一時的に表示されます。

ワンセグ視聴中の操作

視聴中の基本的な操作は次のとおりです。

- データ放送、データ放送サイトの操作→p.278

■ **音量調節する場合：[+][−]を押す**

- データ放送の表示がないときは、縦画面で[▲][▼]、横画面で[◀][▶]を押しても操作できます。
- 1秒以上押すと、連続して音量を大きくしたり、消音にしたりします。

■ **ワンタッチ選局する場合：[1あ]～[9わ]、[＊]、[0]、[#]を押す**

- データ放送でボタン操作が割り当てられている場合、データ放送の項目を選択する場合があります。
- [＊]は10ch、[0]は11ch、[#]は12ch、13ch以降は、サブメニューの「[4]チャンネルを変える」から選択できます。

■ **視聴画面を切り替える場合：[電話帳]を押す**

- 画面は次のように切り替わります。
  縦画面のとき：（映像＋データ放送）→（映像＋字幕＋データ放送）→（映像＋字幕）→（データ放送）
  横画面のとき：（映像）→（映像＋字幕）
  ただし、オートローテーション設定（→p.39）が「切替えない」のときは、縦画面の各画面→横画面（FOMA端末を左に傾けた状態）の各画面→横画面（FOMA端末を右に傾けた状態）の各画面の順に切り替わります。

■ **前後のチャンネルを選択する場合：縦画面で[◀][▶]／横画面で[▲][▼]を押す**

■ **受信可能な前後の周波数をサーチする場合：縦画面で[◀][▶]（1秒以上）／横画面で[▲][▼]（1秒以上）を押す**

- 場所を移動したときなどにチャンネルサーチを行うと、登録されていない放送局が受信できる場合があります。受信できないときは、視聴中のチャンネルに戻ります。受信できた放送局は、チャンネルに追加登録できます。なお、チャンネルサーチは周波数順に検索するため、リモコン番号の順番どおりに検索されない場合があります。

■ **視聴を終了する場合：[終了]▶「[1]終了する」を押す**

ワンセグ視聴中の便利な操作

視聴中に、番組情報の確認やボタン操作の確認などをします。

■ **視聴中のチャンネルを追加登録する場合：[メニュー]▶「[8]チャンネル追加登録」▶リモコン番号を選択▶[決定]を押す**

登録した旨のメッセージが表示されます。[決定]を押すか、約5秒たつと視聴画面に戻ります。

- すでに登録されているリモコン番号を選択した場合は、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。
- 最大62件登録できます。

■ **チャンネルを変える場合：[メニュー]▶「[4]チャンネルを変える」▶チャンネルを選択▶[決定]を押す**

■ **番組情報を確認する場合：[メニュー]▶「[3]番組情報を見る」を押す**

- 番組情報、番組説明、放送局名、音声／字幕情報が確認できます。ただし、設定されていなかったり読み込めなかったりすると、表示されない情報があります。

■ **ボタン操作を確認する場合：[メニュー]▶「[2]ガイドを見る」を押す**

■ **サービスを切り替える場合：[メニュー]▶「[7]ワンセグの設定」▶「[4]サービス切替え」▶「[1]1stサービス」～「[3]3rdサービス」のいずれかを押す**

- 同じチャンネル内に別の番組（サービス）がある場合に操作できます。

番組表ｉアプリの利用

番組表ｉアプリを利用して、番組を選択してワンセグ視聴を起動したり、視聴予約したりできます。

- お買い上げ時には番組表ｉアプリとして「Gガイド番組表」が登録されています。→p.294
- 初めて番組表ｉアプリを利用するときは、初期設定が必要です。
- 番組表ｉアプリは、ｉアプリの起動ソフト設定の「番組表ボタン」で設定できます。番組表ｉアプリをダウンロードして番組表ボタンに設定すると、ダウンロードした番組表ｉアプリが起動します。→p.290

1 待受画面でメニュー▶「#ワンセグを使う」▶「2番組表を見る」を押す

番組表ｉアプリが起動します。

- 番組表ｉアプリを終了するには、それぞれのｉアプリごとに設定されている方法で操作してください。

お知らせ

- ワンセグ視聴画面から操作する場合は、メニュー▶「1番組表を見る」を押します。

データ放送の利用

ワンセグでは、映像・音声に加えてデータ放送を利用できます。番組と連動したサイトなど、静止画や動画を含むさまざまな情報を利用できます。

- データ放送とデータ放送サイトについては、「ワンセグのご利用にあたって」をご覧ください。→p.272
- 横画面ではデータ放送を表示できません。

1 ワンセグ視聴画面でデータ放送表示のある画面を表示

- 視聴画面の切り替えかた→p.277

2 メール iモード を押して項目を選択▶決定を押す

選択したページに移動します。

- 選択した項目によっては、データ放送サイトやｉモードサイトに接続する、画像を取得する、他の機能を起動するなどの確認画面が表示されます。
- ｉモードサイトの操作→p.222

■ 前のページに戻る場合：戻る/チャネル を押す

- 表示されているコンテンツによっては、先頭のページに戻るなどの動作になる場合があります。

■ データ放送サイトの前のページに戻るまたは次のページに進む場合：メニュー▶「9データ放送」▶「1前ページへ戻る」または「2次ページへ進む」を押す

- キャッシュ（→p.223）に記録されていないときは操作できません。
- 縦画面（データ放送）では ◁ ▷ を押しても操作できます。

■ データ放送サイトの現在のページを再度読み込む場合：メニュー▶「9データ放送」▶「3再読み込み」を押す

■ データ放送サイトからデータ放送に戻る場合：メニュー▶「9データ放送」▶「4データ放送に戻る」を押す

■ 証明書詳細を表示する場合：メニュー▶「9データ放送」▶「5証明書詳細表示」を押す

- SSL／TLSページ表示中に操作できます。

お知らせ

- SSL／TLSとは、認証／暗号技術を使用して安全にデータ通信を行う方式のことです。SSL／TLSページではデータを暗号化して送受信することにより、通信途中での盗聴、なりすましや書き換えを防止し、クレジットカード番号や住所などお客様の個人情報をより安全にやり取りできるようにしています。
- 放送用保存領域の空きが足りないときは、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。上書きする場合は、画面の指示に従って上書きを行ってください。
- データ放送利用中もワンセグの音声は流れます。ｉモードサイトに接続するとワンセグの音声は中断されます。

テレビリンクの利用

データ放送によっては、サイトやメモ情報をテレビリンクに登録できます。テレビリンクに登録しておくと、直接目的のサイトやメモ情報を表示できます。

テレビリンクの登録

データ放送表示中にテレビリンクに登録可能な項目を選択して登録します。
- 最大50件登録できます。

1 データ放送表示中にテレビリンク登録可能な項目を選択▶決定を押す

テレビリンクを登録するかどうかの確認画面が表示されます。

2 「1登録する」▶フォルダを選択▶決定を押す

テレビリンクを登録した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとデータ放送画面に戻ります。
- 同じURLやメモ情報を登録しようとすると、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。

お知らせ
- 最大登録件数を超える場合は、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。登録するときは、画面の指示に従ってテレビリンクを上書きしてください。

テレビリンクの表示

登録したテレビリンクの表示や他のフォルダへの移動などをします。

〈例〉テレビリンクを表示する

1 待受画面でメニュー▶「#ワンセグを使う」▶「4テレビリンクを見る」を押す



- マークの意味は次のとおりです。
  : テレビリンクが登録されているフォルダ
  : テレビリンクが登録されていないフォルダ

2 フォルダを選択▶決定を押す

テレビリンク一覧が表示されます。
- マークの意味は次のとおりです。
  DATA: データ放送サイトへのリンク
  : iモードサイトへのリンク
  : メモ情報

3 表示するテレビリンクを選択▶決定を押す

データ放送サイトやiモードサイトへのリンクを選択すると、接続するかどうかの確認画面が表示されます。
- メモ情報を選択した場合には、メモ情報の内容が表示されます。このとき操作4は不要です。

■ **詳細情報を見る場合：詳細情報を表示するテレビリンクを選択▶メニュー▶「1詳細情報を見る」を押す**

タイトル、URL、概要、種別、有効期限が表示されます。決定を押すとテレビリンク一覧に戻ります。

■ **他のフォルダに移動する場合：移動するテレビリンクを選択▶メニュー▶「3フォルダへ移動」▶移動先のフォルダを選択▶決定を押す**

テレビリンクを移動した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとテレビリンク一覧に戻ります。
- フォルダ内のテレビリンクがなくなった場合は、登録がない旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと操作1の画面に戻ります。

4 「1接続する」または「1接続して表示」を押す

データ放送サイトまたはiモードサイトに接続されます。

お知らせ
- ワンセグ視聴画面から表示する場合は、メニュー▶「5テレビリンクを見る」を押します。このとき、テレビリンクを表示するとワンセグ視聴が中断され、データ放送サイトやiモードサイトに接続するとワンセグ視聴は終了します。

- テレビリンクからデータ放送サイトを表示した場合のサブメニューは、次のようになります。
  - 「1番組表を見る」：番組表iアプリを起動します。
  - 「2テレビリンクを見る」：登録したテレビリンクを表示します。
  - 「3表示・効果設定」：画像表示・効果音を設定します。→p.283
  - 「4データ放送」：データ放送に関する操作をします。→p.278
- データ放送、データ放送サイトによっては、サイトを表示したときに自動的にテレビリンクリスト表示の確認画面が表示されます。

テレビリンクの削除

テレビリンクを削除します。

1 **待受画面で(メニュー)▶「#ワンセグを使う」▶「4テレビリンクを見る」を押す**
フォルダー覧が表示されます。

2 **フォルダを選択▶決定▶削除するテレビリンクを選択▶(メニュー)▶「2削除する」▶「1選択1件」を押す**
テレビリンクを削除するかどうかの確認画面が表示されます。
- **フォルダ内のテレビリンクをすべて削除する場合：フォルダを選択▶(メニュー)▶「1フォルダ内削除」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す**
- **すべて削除する場合：(メニュー)▶「2全て削除」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す**

3 **「1削除する」を押す**
削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとテレビリンク一覧に戻ります。

テレビリンクのフォルダ名の変更

テレビリンクのフォルダ名を変更します。

1 **待受画面で(メニュー)▶「#ワンセグを使う」▶「4テレビリンクを見る」を押す**
フォルダー覧が表示されます。

2 **変更するフォルダを選択▶(メニュー)▶「3フォルダ名変更」▶フォルダ名を入力する**
- 全角7文字、半角14文字以内で入力します。

3 **決定を押す**
フォルダ名を変更した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとフォルダー覧に戻ります。

ワンセグの視聴を予約する

予約した日時の1分前にワンセグ視聴の起動をお知らせします。〈視聴予約〉
- 予約は、最大100件登録できますが、最大登録件数はスケジュール帳の登録件数により変わります。→p.515
- 番組表iアプリや、サイトやメールなどに表示されているチャンネルなどの情報を使って予約することもできます。その場合、開始日時、終了日時、チャンネル、番組名があらかじめ入力された状態で予約登録の画面が表示されることがあります。

視聴予約の登録

視聴予約を登録します。

1 **待受画面で(メニュー)▶「#ワンセグを使う」▶「3予約を登録・参照する」▶「2視聴予約を登録する」を押す**
視聴予約の入力画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。
- 1 **開始日時**：視聴を開始する日時を入力します。
- 2 **終了日時**：視聴を終了する日時を入力します。
- 3 **チャンネル**：視聴するチャンネルをチャンネル一覧から選択します。
- 4 **番組名**：視聴する番組名を入力します。
- 5 **開始通知**：視聴開始時刻の1分前に通知画面を表示するかどうかを設定します。
- 6 **通知音**：開始通知が表示されるときに通知音を鳴らすかどうかを設定します。
- 7 **繰り返し**：視聴予約の繰り返し動作を設定します。

2 「1開始日時」～「7繰り返し」のいずれかを押す

■「1開始日時」を設定する場合：**日付を入力▶時刻を入力▶決定を押す**
- 時刻は24時間制で入力します。
- 月、日、時、分が1桁のときは、前に0を付けます。

■「2終了日時」を設定する場合：**「1設定する」または「2設定しない」を押す**
- 「1設定する」を押したときは、日付、時刻を入力して決定を押します。
- 日付、時刻の入力方法は「開始日時」と同様です。

■「3チャンネル」を設定する場合：**視聴するチャンネルを選択▶決定を押す**

■「4番組名」を設定する場合：**番組名を入力▶決定を押す**
- 全角100文字、半角200文字以内で入力します。

■「5開始通知」を設定する場合：**「1通知する」または「2通知しない」を押す**

■「6通知音」を設定する場合：**「1鳴らす」または「2鳴らさない」を押す**

■「7繰り返し」を設定する場合：**「1毎日繰り返す」～「3繰り返さない」のいずれかを押す**
- 「2曜日を指定する」を押したときは、曜日選択画面で曜日を選択して電話帳を押します。
  - 決定：曜日を選択／解除します。
  - メニュー：すべての曜日を選択／解除します。

3 電話帳を押す

視聴予約を登録するかどうかの確認画面が表示されます。
- 登録済みの予約の開始時間と重複する時間を登録すると、登録するかどうかの確認画面が表示されます。「1登録する」を押すと、視聴予約を登録するかどうかの確認画面が表示されます。

4 「1登録する」を押す


視聴予約を登録した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。
- 開始通知を「あり」にして登録すると待受画面に(目覚ましも設定しているときは)が表示されます。
  FOMA端末を閉じているときは、背面ディスプレイに(目覚ましも設定しているときは)が表示されます。

お知らせ

- チャンネルリストが設定されていない場合は、予約はできません。
- 視聴予約の保存領域の空きが足りないときや最大登録件数を超えるときは、不要な予約を削除してから登録する旨のメッセージが表示されます。登録する場合は不要な予約を削除してください。→p.282

視聴予約の日時になると

開始通知を「通知する」に設定した場合は、予約日時の1分前に登録した予約内容が表示されます。通知音を「鳴らす」に設定した場合は、電話着信音量で設定した音量で通知音が鳴り、ランプが青色で点滅します。

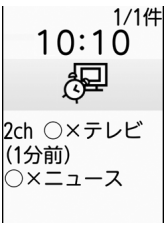

- FOMA端末を閉じているときは、背面ディスプレイに予約内容が表示されます。
- と(らくらくガイド)と+-以外のボタンを押すか、何も操作せずに約1分間経過すると通知音が止まり、ワンセグ起動確認画面が表示されます。視聴を開始する場合は「1起動する」を押します。

- 同じ日時に視聴予約や予定を登録しているときは、登録した日時が新しいものが表示されます。ワンセグ起動確認画面で「2起動しない」を押した後の通知画面で[◁][▷]を押すと、他の視聴予約、予定の画面を表示できます。開始通知を「通知しない」に設定した場合は、開始時間にワンセグ視聴が起動できません。
- 視聴中の操作→p.277

お知らせ

- 通話中に指定した日時になると、通知音ではなく警告音が鳴り開始通知画面が表示されます。開始通知画面で決定を押すと起動確認画面が表示されますが、「1起動する」を押しても通話中のため起動できません。通話を終了するとワンセグ視聴が起動します。

視聴予約の確認・編集

視聴予約の確認や編集をします。

1 待受画面でメニュー▶「#ワンセグを使う」▶「3予約を登録・参照する」▶「1予約の一覧を見る」を押す



- マークの意味は次のとおりです。
  : 視聴予約
  : 繰り返し設定あり
  : 開始時間から終了時間までが24時間以上の予約
- 開始日時の過ぎた予約は、番組名の前に「済」と表示されます。

2 確認する視聴予約を選択▶決定を押す

視聴予約詳細画面が表示されます。

- 決定を押すと操作1の画面に戻ります。

■ 予約を編集する場合：**編集する視聴予約を選択▶メニュー▶「2編集する」を押す**

- 以降の操作は「視聴予約の登録」操作2以降をご覧ください。→p.280

視聴予約の削除

視聴予約の削除をします。

1 待受画面でメニュー▶「#ワンセグを使う」▶「3予約を登録・参照する」▶「1予約の一覧を見る」を押す

予約一覧が表示されます。

2 削除する視聴予約を選択▶メニュー▶「3削除する」を押す

削除する予約の選択画面が表示されます。

3 「1選択1件」を押す

予約を削除するかどうかの確認画面が表示されます。

■ 過去の予約を削除する場合：**「2過去の予約」を押す**

■ 予約を全件削除する場合：**「3全件」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す**

4 「1削除する」を押す

予約を削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと視聴予約一覧に戻ります。

ワンセグ視聴に関する各種設定

ワンセグ視聴に関する各種設定をします。〈ユーザ設定〉

字幕の言語の設定

ワンセグ視聴時の字幕の言語を設定します。

1 待受画面でメニュー▶「#ワンセグを使う」▶「6ワンセグを設定する」▶「1字幕の言語を設定する」を押す

字幕の言語の選択画面が表示されます。

2 「1第一言語」または「2第二言語」を押す

字幕の言語を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- ワンセグ視聴画面から設定するときは、メニュー▶「7 ワンセグの設定」▶「1 字幕言語の設定」を押します。

ワンセグの音声の設定

ワンセグ視聴時の音声を設定します。

1 待受画面でメニュー▶「# ワンセグを使う」▶「6 ワンセグを設定する」▶「2 音声を設定する」を押す
音声の設定画面が表示されます。

2 「1 音声」を押す
ワンセグの音声選択画面が表示されます。

3 「1 第一音声」または「2 第二音声」を押す
音声の設定画面に戻ります。

4 「2 主音声・副音声」を押す
主音声・副音声の選択画面が表示されます。

5 「1 主音声」～「3 主音声＋副音声」のいずれかを押す
音声の設定画面に戻ります。

6 電話帳を押す
ワンセグの音声を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- ワンセグ視聴画面から設定するときは、メニュー▶「7 ワンセグの設定」▶「2 音声の設定」を押します。

画像表示・効果音の設定

データ放送サイトの画像の表示や効果音の再生、アニメーションの表示を設定します。

1 待受画面でメニュー▶「# ワンセグを使う」▶「6 ワンセグを設定する」▶「3 データ放送を設定する」▶「1 画像の表示を設定する」を押す
画像・照明の設定画面が表示されます。

- 以降の操作は「画像表示・照明設定」の操作2以降をご覧ください。→p.238
- 設定できる項目は、「画像」「効果音設定」「アニメーション」のみです。

お知らせ

- ワンセグ視聴画面から設定するときは、メニュー▶「7 ワンセグの設定」▶「3 表示・効果設定」を押します。

放送用保存領域の削除

放送用保存領域を削除します。

1 待受画面でメニュー▶「# ワンセグを使う」▶「6 ワンセグを設定する」▶「3 データ放送を設定する」▶「2 放送用保存領域の一覧を見る」を押す
放送用保存領域一覧が表示されます。

- 個別事業者の保存領域がある場合は、放送事業者を選択して決定を押すと、個別事業者保存領域一覧が表示されます。

2 削除する放送用保存領域または個別事業者保存領域を選択▶メニュー▶「1 1件削除する」を押す
削除するかどうかの確認画面が表示されます。

■ 全件削除する場合：メニュー▶「2 全件削除する」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す

3 「1 削除する」を押す
放送用保存領域を削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと放送用保存領域一覧に戻ります。

- 放送用保存領域がなくなった場合は、放送用保存領域がない旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

省略した確認画面の再表示

データ放送の確認画面（ｉモードサイトに接続する、ダウンロードを開始する、他の機能を起動するなど）で「省略する」を選択した場合に、再び確認画面を表示させるよう設定します。

1 **待受画面で(メニュー)▶「#ワンセグを使う」▶「6ワンセグを設定する」▶「3データ放送を設定する」▶「3確認画面の表示を設定する」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す**

確認画面を表示するよう戻すかどうかの確認画面が表示されます。

2 **「1戻す」を押す**

確認画面を表示するよう戻した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

ワンセグのSSL／TLSを設定

データ放送で利用する暗号化方式を選択します。

1 **待受画面で(メニュー)▶「#ワンセグを使う」▶「6ワンセグを設定する」▶「3データ放送を設定する」▶「4SSL／TLSの利用を設定する」を押す**

SSL2.0とSSL3.0の設定画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。

1 **SSL2.0**：SSL2.0を利用するかしないかを設定します。

2 **SSL3.0**：SSL3.0を利用するかしないかを設定します。

2 **「1SSL2.0」または「2SSL3.0」を押す**

■ SSL2.0を利用するかどうかを設定する場合：**「1SSL2.0」▶「1利用する」または「2利用しない」を押す**

■ SSL3.0を利用するかどうかを設定する場合：**「2SSL3.0」▶「1利用する」または「2利用しない」を押す**

3 **(電話帳)を押す**

データ放送で利用する暗号化方式を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- TLS1.0の設定は変更できません。

i アプリ

i アプリとは 286
i アプリをダウンロードする 286
i アプリを起動する 287
i アプリを自動起動する 294
サイトやメールから i アプリを起動する ..... ＜連携起動＞ 295
i アプリ待受画面を操作する ..... ＜i アプリ待受画面＞ 296
i アプリの管理 297
i アプリからさまざまな機能を利用する 299

iアプリとは

iアプリとは、iモード対応端末用のソフトです。iモードサイトからさまざまなソフトをダウンロードすれば、自動的に株価や天気情報などを更新させたり、ネットワークに接続していない状態でもゲームを楽しんだり、FOMA端末をより便利にご利用いただけます。音声読み上げに対応しているiアプリは音声読み上げが可能です。

- 海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります。→p.432
- iアプリの詳細についてはドコモのホームページをご覧ください。

お知らせ

- iアプリまたはiアプリDXにより写真、ビデオが保存される場合は、それぞれ写真・画像一覧の「iモード」アルバム、ビデオ・音声一覧の「iモード」アルバム、追加したアルバム、またはiアプリ内に保存されます。
- iアプリDXにより着信音が保存される場合はメロディー一覧の「iモード」フォルダまたはiアプリ内に保存されます。
- iアプリに関する登録商標を表示できます。待受画面でメニュー▶「8 iアプリを使う」▶「4 iアプリについて」を押す

iアプリをダウンロードする

サイトからiアプリをダウンロードしてFOMA端末に保存します。

- 保存できるiアプリのサイズは1件あたり最大1Mバイトです。
- iアプリとメール連動型iアプリを合わせて最大100件保存できます。メール連動型iアプリは最大3件保存できます。→p.515

1 iアプリのあるサイトを表示し、ダウンロードするiアプリを選択▶決定を押す

ダウンロード中画面が表示されます。ダウンロードが完了すると、ダウンロードが完了した旨のメッセージが表示されます。

- ダウンロード中に決定を押すと、ダウンロードを終了するかどうかの確認画面が表示されます。終了するときは「1 終了する」を押します。
- ダウンロードが中断されたときは、再開するかどうかの確認画面が表示される場合があります。「1 再開する」を押すと、ダウンロードを再開し、「2 再開しない」を押すと、部分保存できる場合は部分保存するかどうかの確認画面が表示されます。部分保存できない場合は、それまでダウンロードしたデータは削除されます。部分保存したiアプリは、ソフト一覧から残りをダウンロードできます。→p.288「iアプリを起動する」操作2

■ 携帯電話の情報やmicroSDカードを利用するiアプリをダウンロードするとき

ダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。ダウンロードする場合は「1 ダウンロードする」を押します。

- ガイド行に「ガイド」と表示された場合に電話帳を押すと、そのiアプリが利用するデータの詳細を確認できます。

■ 選択したiアプリがすでにダウンロードされているとき

「ダウンロード済みです」と表示されます。決定を押すとサイト表示に戻ります。

- iアプリが更新されているときは、最新にするかどうかの確認画面が表示されます。最新にする場合は「1 最新にする」を押します。

■ 選択したiアプリがすでに異なるドコモUIMカード（FOMAカード）でダウンロードされているとき

上書きするかどうかの確認画面が表示されます。上書きする場合は「1 上書きする」を押します。

2 決定を押すまたは約5秒後にダウンロードしたソフトを今すぐ使用するかどうかの確認画面が表示される

■ ソフトの動作を設定する画面が表示されたとき：

- iアプリが対応していない項目は設定できません。
- 各設定について→p.289、p.290、p.296

①「1待受画面」～「4番組表ボタン」のいずれかを押す
- 「1待受画面」▶「1設定する」または「2設定しない」を押す
- 「2通信を設定」▶「1許可する」または「2許可しない」を押す
- 「3位置情報の利用」▶「1利用する」または「2利用しない」を押す
- 「4番組表ボタン」▶「1設定する」または「2設定しない」を押す

② 電話帳を押す
設定を完了した旨のメッセージが表示されます。
- 待受画面を「1設定する」に設定した場合は設定の確認画面が表示されます。「1設定する」を押すと待受画面に設定され、テロップ表示設定のテロップ表示が「表示する」の場合はテロップ表示が解除されます。

③ 決定を押すまたは約5秒後にダウンロードしたソフトを今すぐ使用するかどうかの確認画面が表示される

3 「2使用しない」を押す

サイト表示に戻ります。

■ ダウンロードしたiアプリをすぐに起動する場合：「1使用する」を押す

お知らせ
- iアプリによっては、ダウンロード後、保存されていなくてもすぐに起動するものがあります。
- 縦横のサイズが330×240（ドット）、または縦のサイズが660（ドット）のiアプリ待受画面に対応しているiアプリは、ダウンロードできません。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、不要なiアプリを削除するかどうかの確認画面が表示されます。iアプリを保存する場合は、画面の指示に従いFOMA端末内のiアプリを削除してください。

メール連動型iアプリのダウンロードについて

メール連動型iアプリをダウンロードすると、受信／送信／未送信メールのフォルダ一覧にメール連動型iアプリ用のフォルダが自動的に作成されます。フォルダ名はダウンロードしたメール連動型iアプリ名に設定され、変更できません。
- 最大保存件数を超えるときは、メールフォルダ利用ソフトがいっぱいのため削除してから保存するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従ってメール連動型iアプリ用のフォルダを削除してください。
- 同じメールフォルダを利用するメール連動型iアプリが、すでにFOMA端末に保存されている場合は、ダウンロードできません。


お知らせ
- メール連動型iアプリ用のフォルダのみが残っているときに、そのフォルダを利用するメール連動型iアプリを再ダウンロードしようとすると、メールフォルダを利用するかどうかの確認画面が表示されます。利用しない場合は、「2利用しない」▶「1新規作成する」を押すとダウンロードされます。
- ダウンロードするメール連動型iアプリに対応したメールがすでにFOMA端末に保存されている場合、ダウンロード時に自動的に作成されたフォルダにメールを移動するかどうかの確認画面が表示されます。移動する場合は「1移動する」を押します。

iアプリを起動する


保存されているiアプリを起動します。

1 待受画面でiアプリを1秒以上押す

<ソフト一覧>

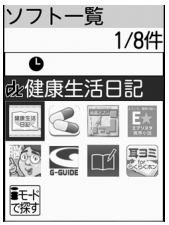

アイコン表示

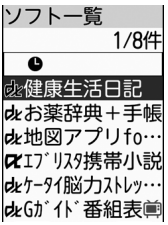

リスト表示

- ソフト一覧の表示を切り替えられます。→p.289

• マークの意味は次のとおりです。

マーク	説　明
	メール連動型ｉアプリ
	ｉアプリDX
	ｉアプリ
	ｉアプリ待受画面に設定可
	ｉアプリ待受画面に設定中
	自動起動設定中
	部分保存したｉアプリ
	ドコモUIMカード（FOMAカード）のセキュリティ機能により使用不可
STOP	IP（情報サービス提供者）によって停止状態
SSL	SSL／TLSページからダウンロードしたｉアプリ
	GPS対応ｉアプリ
	番組表ボタンに設定可
	番組表ボタンに設定中
iモードで探す	「ｉモードで探す」を選択して決定▶「1接続する」を押すと、ｉモードサイトからｉアプリを探せます。→p.286

2 起動するｉアプリを選択▶決定を押す

ｉアプリが起動します。

• ｉアプリによっては、初回起動時に携帯電話の情報やmicroSDカードを利用する旨のメッセージが表示されます。「1起動する」を押すと、以降はメッセージが表示されなくなります。

• 部分保存したｉアプリを選択して決定を押すと、残りを取得するかどうかの確認画面が表示されます。「1取得する」を押すと残りを取得して起動できますが、取得できないときは、部分保存したｉアプリは削除される場合があります。

• ｉアプリを終了するには、ｉアプリごとに設定されている方法で操作を行ってください。⌐を押し「1終了する」を押しても終了できます。

お知らせ

• ｉアプリによって表示領域は異なります。

• ｉアプリの音量は調整できます。ただし、音が鳴らないｉアプリもあります。→p.113

• ｉアプリで利用する画像（ｉアプリからカメラ撮影した画像やｉアプリの赤外線通信機能によって取得した画像）やお客様が入力したデータなどは、インターネットを経由してサーバに送信される可能性があります。

• 部分保存したｉアプリは、ソフト詳細情報の表示、削除はできます。

• microSDカードを利用するｉアプリは、ｉアプリからmicroSDカードにデータを保存できます。microSDカードに保存したデータは、他機種で利用できない場合があります。microSDカードを利用するｉアプリは、「microSDカードのｉアプリのデータの表示」で確認できます。→p.360

• 次のような場合、ｉアプリは中断されることがあります。動作中の機能が終了するとｉアプリは再開しますが、ｉアプリによっては、中断したときの状態に戻らない場合があります。
  - 電話がかかってきたとき
  - 開閉ロックが起動したとき
  - 電池残量がなくなったとき
  - ワンセグの視聴予約や目覚まし、予定の通知の時刻になったとき
  - ワンタッチブザーを鳴らしたとき

• 圏外にいる場合や携帯電話の情報が使用できない場合、ｉアプリによっては起動しないことや、正常に動作しないことがあります。

• ｉアプリによっては、IP（情報サービス提供者）が携帯電話に保存されたｉアプリにアクセスし、直接使用停止状態にすることがあります。その場合はそのｉアプリの起動、待受画面設定、最新にするなどができなくなり、削除およびソフト詳細情報の表示のみできます。もう一度ご利用いただくにはｉアプリ停止解除の通信を受ける必要があるため、IP（情報サービス提供者）にお問い合わせください。

• ｉアプリによっては、IP（情報サービス提供者）が携帯電話に保存されたｉアプリにデータを送信する場合があります。

• IP（情報サービス提供者）がｉアプリに対し、停止・再開要求を行ったり、データを送信した場合、FOMA端末は通信を行い、▮が点滅します。その場合、通信料はかかりません。

・ｉアプリ作成者の方へ
ｉアプリを作成中、正常に動作しないときはトレース情報が参考になる場合があります。トレース情報は、待受画面でメニュー▶「8 ｉアプリを使う」▶「3 ｉアプリの履歴を表示する」▶「4 トレース情報」を押すと表示されます。ただし、トレース情報を記録するｉアプリが保存されていないときは、表示できません。
トレース情報を削除するときは電話帳▶「1 削除する」を押します。

ｉアプリのエラー終了時の履歴表示

ｉアプリが携帯電話の情報を利用できないなどの理由でエラーが発生して終了したときは、ｉアプリ名、日時、セキュリティエラー理由が記録されます。〈セキュリティエラー履歴〉
・最大20件記録されます。20件を超えると古いものから順に消去されます。

1 待受画面でメニュー▶「8 ｉアプリを使う」▶「3 ｉアプリの履歴を表示する」▶「3 セキュリティエラー履歴」を押す
セキュリティエラー履歴一覧が表示されます。決定を押すとメニュー一覧画面に戻ります。
・履歴を削除するときは電話帳▶「1 削除する」を押します。

ソフト一覧の表示を切り替える

ソフト一覧の表示方法を切り替えます。

1 待受画面でi-モード▶メニュー▶「8 表示を切替」を押す
表示方法の選択画面が表示されます。

2 「1 アイコン表示」または「2 リスト表示」を押す
表示方法を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとソフト一覧に戻ります。

ｉアプリの詳細情報の表示

ｉアプリの名前やソフトのサイズ、動作設定の設定状況などを確認します。〈ソフト詳細情報〉

1 待受画面でi-モードを1秒以上▶ｉアプリを選択▶メニュー▶「1 詳細情報を見る」を押す
ソフト詳細情報が表示されます。決定を押すとソフト一覧に戻ります。
・表示される項目はｉアプリによって異なります。
・SSL／TLSページからダウンロードしたｉアプリの場合、ソフト詳細情報画面で電話帳を押すとサイトの証明書を確認できます。

ｉアプリの動作条件の設定

ｉアプリごとに各種動作条件を設定します。〈ソフト動作設定〉
・ｉアプリが対応していない項目は設定できません。

1 待受画面でi-モードを1秒以上▶ｉアプリを選択▶メニュー▶「5 動作を設定」を押す
ソフト動作設定画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。
1 **通信を設定**：ｉアプリ動作中に自動的に通信することを許可するかどうかを設定します。
2 **端末情報の設定**：ｉアプリが端末情報を利用することを許可するかどうかを設定します。
3 **連携起動の設定**：サイトやメールなどからｉアプリを起動することを許可するかどうかを設定します。
4 **位置情報の設定**：位置情報を自動的に利用するかどうかを設定します。

2 「1通信を設定」～「4位置情報の設定」のいずれかを押す

■ 通信を許可するかどうかを設定する場合：「1通信を設定」▶「1許可する」または「2許可しない」を押す

■ 端末情報の利用を許可するかどうかを設定する場合：「2端末情報の設定」▶「1許可する」または「2許可しない」を押す

■ 連携起動を許可するかどうかを設定する場合：「3連携起動の設定」▶「1許可する」または「2許可しない」を押す

■ 位置情報の利用を許可するかどうかを設定する場合：「4位置情報の設定」▶「1利用する」または「2利用しない」を押す

3 電話帳を押す

ソフトの動作を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとソフト一覧に戻ります。

お知らせ

- 「通信を設定」を「許可しない」に設定すると、iアプリが起動できない場合や、株価や天気情報などのiアプリによるタイムリーな情報提供ができない場合があります。
- 「端末情報の設定」を「許可する」に設定すると、未読メール、未読メッセージR/F、電池残量、マナーモード、アンテナマークの有無がインターネットを経由してIP（情報サービス提供者）に送信される場合があるため、第三者に知得される可能性があります。マーク情報が必要なiアプリの場合、「許可しない」に設定すると、動作しないiアプリがあります。

起動するiアプリの設定

メニュー操作や他の機能から、ナビソフトや番組表ボタン、外部機器接続のiアプリを起動する際に、どのiアプリを起動するかあらかじめ設定します。〈起動ソフト設定〉

- それぞれの機能に対応したiアプリのみ設定できます。

1 待受画面でメニュー▶「8iアプリを使う」▶「2iアプリを設定する」▶「2起動するiアプリを設定する」を押す

起動ソフト設定画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。

1 **ナビソフト**：待受画面でメニュー▶「6地図を見る・GPSを使う」▶「2ナビを使う」または3を1秒以上押したときや、位置情報の利用選択画面で「地図を見る」を利用するときに起動するiアプリを設定します。

2 **番組表ボタン**：待受画面でメニュー▶「#ワンセグを使う」▶「2番組表を見る」を押したときや、ワンセグから起動するiアプリを設定します。

3 **外部機器接続**：外部機器を接続した際に起動するiアプリを設定します。

2 「1ナビソフト」～「3外部機器接続」のいずれかを押す

設定できるiアプリが表示されます。

- 設定できるiアプリがない場合は、対応するソフトがない旨のメッセージが表示されます。決定を押すと、起動ソフト設定画面に戻ります。

3 設定するiアプリを選択▶決定を押す

起動ソフト設定画面に戻ります。

4 電話帳を押す

起動するソフトを設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

iアプリから他のiアプリを起動

iアプリによっては指定されたiアプリを起動でき、ソフト一覧に戻ることなくiアプリを楽しめます。

1 iアプリを操作して他のiアプリを起動する

お知らせ

- 起動するiアプリが指定されていない場合は、iアプリを選択して決定を押します。
- 起動するiアプリが指定されていても、FOMA端末に保存されていない場合はダウンロードする必要があります。

電子コンパスについて

本FOMA端末は、地球の磁場を感知する電子コンパスを使用したiアプリに対応しています。

- FOMA端末のディスプレイを下向きにすると、正確な方位を表示できません。
- 電子コンパスは、地球の微弱な磁場を感知して方位を算出しています。そのため、次の環境下では磁場を感知できなかったり、正確な方位を表示できなかったりする場合がありますのでご注意ください。
  なお、次の環境下に長時間置いた後は、測定精度を保つために磁場を感知しやすい場所に移動してから電子コンパスの調整を行うことをおすすめします。
  - 建物（地下街を含む）、乗り物、金属製の施設（エレベータなど）の中や近く
  - 金属製の設備（ガードレール、歩道橋など）、高圧線、架線、磁気を含む岩盤の近く
  - 金属（鉄製の机、ロッカーなど）、永久磁石（磁気ネックレス、バッグの留め金など）、家庭電化製品（テレビ、パソコン、スピーカーなど）の近く
- 次の場合は正しい方位を表示できないことがあります。測定精度を保つため、電子コンパスの調整を行うことをおすすめします。
  - 電子コンパスの起動直後
  - FOMA端末の開閉時
  - 急激な温度変化を伴う場所に長時間置いたとき
  - AC／DCアダプタや付属の卓上ホルダの接続時
- FOMA端末を永久磁石のような強い磁気を帯びたものに近付けないでください。FOMA端末そのものが磁気を帯びたときは、測定精度に影響を及ぼす恐れがありますのでご注意ください。

お知らせ

- 登山時などに、命の危険性に関わる場所での使用は避けてください。また、画面を見ながらの歩行は危険ですのでおやめください。


電子コンパスを調整する

- 電子コンパスを調整するときは、FOMA端末をしっかりと握り、周囲の安全を確認して行ってください。

■ 操作方法

電子コンパスの起動直後や機能使用中に、手首を返しながら大きく8の字を描くように10秒程度FOMA端末を動かします。

- FOMA端末を開いた状態で行ってください。

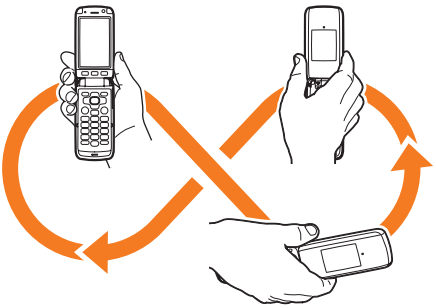

プリインストールiアプリを使う

- お買い上げ時に登録されているiアプリを削除した場合は、「@Fケータイ応援団」のサイトからダウンロードできます。

アクセス方法（2014年1月現在）
待受画面でiモード▶「1 i Menuを見る」▶「メニューリスト」▶「ケータイ電話メーカー」▶「@Fケータイ応援団」

サイトアクセス用QRコード

※ アクセス方法は予告なしに変更される場合があります。

ケータイ脳力ストレッチング　らくらく版

東北大学川島隆太教授が監修した、さまざまな問題を解いて脳をトレーニングしていくゲームです。

- 音声入力に対応した問題もあります。

■ メニュー画面について

タイトル画面で決定を押すと次の画面が表示されます。




ゲームの開始や過去の記録を見ます。

音量や振動の設定、記録を消去します。

操作方法や脳年齢測定、脳年齢について確認します。

「① 脳力を鍛える」を押す

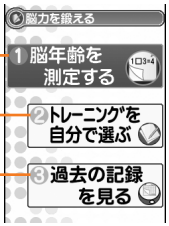

脳年齢を測定します。3種類の問題が出題されます。

自分で問題を選んでトレーニングします。

脳年齢を測定した日が確認できるカレンダーや、脳年齢、各トレーニングでの過去30回分の記録を見ます。

■ 遊びかた

「①脳力を鍛える」▶「①脳年齢を測定する」▶決定を押します。

「①脳力を鍛える」▶「② トレーニングを自分で選ぶ」▶「①脳力ストレッチ」～「③記憶力ストレッチ」のいずれかを押すと自分で問題を選んでトレーニングできます。

- 問題のタイトル画面で電話帳を押すと、問題や操作ボタンの説明が表示されます。説明を確認してからゲームを開始してください。メニューを押すと問題のタイトル画面に戻ります。


お薬辞典＋手帳

お薬を管理したり、お薬の使用日時をお知らせしたり、お薬の情報を検索したりできます。

- 初回起動時は利用規約が表示されます。ご利用になるには同意する必要があります。
- ご利用になる前にトップ画面の「注意事項をみる」をご覧ください。
- 家庭医学辞典を利用する場合や、お薬の画像を取得する場合は、別途パケット通信料がかかります。本アプリはｉモードパケット定額サービスのご利用をおすすめします。

■ トップ画面について

起動すると、次の画面が表示されます。

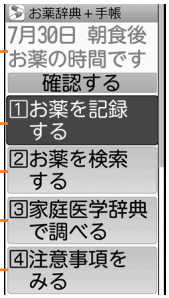

お薬の使用日時を表示、お知らせ、確認をします。※

お薬の登録、確認をします。

お薬の情報を検索します。

家庭医学辞典を利用します。

注意事項を表示します。

※お薬を登録していない場合は表示されません。

<全体イメージ>

お薬を登録する：

「1お薬を記録する」▶「2手入力で登録する」▶各項目を入力します。

- 食事などの時間をあらかじめ登録しておく必要があります。「1お薬を記録する」▶「3食事等の時間を登録する」を押し登録してください。

登録したお薬を確認する：

「1お薬を記録する」▶「1登録したお薬をみる」▶処方日・病院の名前を選択▶決定▶診療科を選択▶決定▶お薬の名前を選択▶決定を押します。

使用日時になったとき：

トップ画面でお知らせします。「確認する」を選択▶決定を押すと、使用する薬を確認できます。

お薬の情報を検索する：

「2お薬を検索する」▶お薬の名前を入力▶「検索」を選択▶決定▶お薬の名前を選択▶決定を押します。

健康生活日記

血圧計や体組成計で測定したデータを管理できます。→p.379

地図アプリforらくらくホン

本FOMA端末に搭載されているGPS機能を利用して、目的地を検索したり、交通手段によるルートを表示したりすることができる便利アプリです。→p.309

E★エブリスタ携帯小説

趣味を通じて交流する趣味人倶楽部（しゅみーとくらぶ）というコミュニティサイトで、これまでにたくさんの人に読まれた人気の携帯小説を読むことができます。

■ 遊びかた


起動すると、次の画面が表示されます。

- 初回起動時は「小説を読む」を選択▶決定を押すと次の画面が表示されます。



<メインメニュー画面>

小説タイトルを選択▶決定▶「小説を読む」を選択▶決定を押す

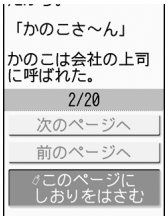

<小説閲覧画面>

- 「前のページへ」「次のページへ」を選択▶決定を押すと、選んだ小説を読み進めたり、読み返したりすることができます。
- 「このページにしおりをはさむ」を選択▶決定を押すと、次回からしおりをはさんだ部分から読むことができます。

耳ヨミ for らくらくホン

オーディオブックを再生するためのアプリです。オーディオブック配信サイト「mimiyomi」に接続して、オーディオブックをダウンロードすることもできます。

- 初回起動時は利用規約が表示されます。ご利用になるには同意する必要があります。
- オーディオブックのダウンロードには、別途パケット通信料がかかります。本アプリはｉモードパケット定額サービスのご利用をおすすめします。
- 詳細は、目次画面の「ヘルプ」をご覧ください。

■ 目次画面について

タイトル画面で「①決定キーで開始」を押すと次の画面が表示されます。



オーディオブックを視聴します。

サイトに接続してオーディオブックをダウンロードします。

ヘルプを表示します。

■ 視聴のしかた

①「①作品を視聴する」▶「①本体メモリー」または「②メモリーカード」を押します。
- 目次画面で電話帳▶「①設定」を押すと設定画面が表示され、音量設定、本体データやメモリーカードの初期化ができます。

② 作品を選択▶決定を押します。

③「①先頭から再生」～「③しおりから再生」のいずれかを押すと、オーディオブックが再生されます。
- 再生画面で決定を押すと一時停止／再生します。


メモ

さまざまな情報を入力して確認したり、FOMA端末どうしで赤外線通信を利用してメモを送受信したりできます。

- 最大50件登録できます。
- 待受画面でメニュー▶「5便利なツールを使う」▶「4メモを使う」を押しても起動できます。

■ メニュー画面について

起動すると、次の画面が表示されます。

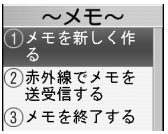

メモを入力する場合：

「メモを新しく作る」を選択▶決定▶決定▶メモを入力▶決定▶メニュー▶「①決定」を押します。

- 全角500文字、半角1000文字以内で入力します。

メモの内容を表示する場合※：

「メモを読む／編集する」を選択▶決定▶表示するメモを選択▶決定を押します。

- メモ一覧画面でメニューを押すとサブメニューが表示され、メモの削除や並び替え、表示方法の変更ができます。

※ 登録したメモがない場合は表示できません。

赤外線通信でメモを送受信する場合：
「赤外線でメモを送受信する」を選択▶決定を押します。
メモを送信する場合は、「赤外線でメモを送信する」を選択▶決定▶メモを選択▶決定▶「1通信する」を押すと送信されます。
メモを受信する場合は、「赤外線でメモを受信する」を選択▶決定▶「1通信する」を押すと受信されます。保存するかどうかの確認画面で「①保存する」▶「①決定」を押すと保存されます。
- 赤外線通信のしかたは「赤外線通信を行うには」をご覧ください。→p.364

メモを終了する場合：
「メモを終了する」を選択▶決定▶「①はい」を押します。
- 各画面で電話帳を押すと、操作説明が表示されます。

Gガイド番組表

テレビ番組表アプリ「Gガイド番組表」でテレビ番組情報をいつでもどこでも簡単に取得できます。テレビ番組のタイトル・番組内容・開始／終了時間などを知ることができます。また、番組表からワンセグ、ワンセグから番組表を起動することができます。気になる番組があったら番組詳細画面からワンセグ視聴予約をすることができます。
- テレビ番組表アプリ「Gガイド番組表」の利用料はかかりませんが、別途パケット通信料がかかります。
- 初めて利用するときは、初期設定を行って利用規約に同意する必要があります。
- 本アプリは音声読み上げに対応していません。
- 海外でのご利用時は、FOMA端末の日付時刻設定を日本時間に合わせてください。
- Gガイド番組表の詳細についてはドコモのホームページをご覧ください。



※画面はイメージです。実際の画面とは異なります。
・お住まいの地域に応じた番組表が表示されます。

■ 視聴予約機能について

本アプリの番組表で視聴したい番組を選択し、ワンセグの視聴予約をすることができます。

視聴予約の方法：
本アプリを立ち上げ、視聴予約したい番組を選択し、電話帳を押して「3視聴予約をする」を押すと予約スケジューラが起動されますので、画面の指示に従って視聴予約を行ってください。
- ワンセグの視聴を予約する→p.280

iアプリを自動起動する

指定した日時にiアプリを自動的に起動できます。

iアプリの自動起動を設定

自動起動情報設定のユーザ設定を「利用する」に設定したiアプリや、あらかじめ自動起動が設定されているiアプリすべての自動起動を有効にするかどうかを設定します。〈自動起動設定〉

1 待受画面でメニュー▶「8iアプリを使う」▶「2iアプリを設定する」▶「4iアプリ自動起動を設定する」を押す
ソフトの自動起動を有効にするかどうかの確認画面が表示されます。

2 「1有効にする」または「2無効にする」を押す
ソフトの自動起動を有効／無効にした旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

iアプリの自動起動日時を設定

iアプリごとに自動起動の利用や起動日時を設定します。〈自動起動情報設定〉
- 自動起動できないiアプリもあります。
- 自動起動設定が「無効にする」の場合は、自動起動情報を登録できません。

1 待受画面でi-αを1秒以上▶設定するiアプリを選択▶メニュー▶「4自動起動を設定」を押す
自動起動情報設定画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。
1 **ユーザ設定**：次の設定する条件で自動起動を利用するかどうかを設定します。
2 **時刻**：自動起動する時刻を入力します。

3 繰り返し：自動起動の繰り返し動作を設定します。

2 **「1ユーザ設定」を押す**
自動起動を利用するかどうかの確認画面が表示されます。

3 **「1利用する」を押す**
自動起動情報設定画面に戻ります。
- 「2利用しない」：操作6に進みます。

4 **「2時刻」▶時刻を入力▶決定を押す**
自動起動情報設定画面に戻ります。

5 **「3繰り返し」▶「1一回のみ」～「3毎週」のいずれかを押す**
自動起動情報設定画面に戻ります。
- 「1一回のみ」を押した場合は、日付を入力▶決定を押します。
- 「3毎週」を押した場合は、「1日曜日」～「7土曜日」のいずれかを押します。

6 **電話帳を押す**
自動起動情報を登録した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとソフト一覧に戻ります。

お知らせ
- 自動起動を設定しても、次のときは起動せず、待受画面にお知らせ情報（→p.29）とが表示され、自動起動失敗履歴に記録されます。
  - 待受画面以外が表示されているとき
  - ドコモUIMカード（FOMAカード）のセキュリティ機能により使用不可のとき
  - ドコモUIMカード（FOMAカード）を認識できないとき
  - 自動起動の間隔が短すぎたとき
  - オールロック中、おまかせロック中、個人情報表示制限中
  - IP（情報サービス提供者）によってｉアプリの使用を停止されているとき
- 複数のｉアプリを「繰り返し」を変更して同時刻に自動起動するように設定しても、設定時刻に起動するのはいずれか1つです。起動できなかったｉアプリの情報は自動起動失敗履歴に記録されますが、待受画面にお知らせ情報（→p.29）とは表示されません。

ｉアプリの自動起動失敗時の履歴表示

ｉアプリの自動起動に失敗したときに、待受画面にお知らせ情報（→p.29）とが表示され、ｉアプリ名、日時、自動起動失敗理由が記録されます。〈自動起動失敗履歴〉
- 最大20件記録されます。20件を超えると古いものから順に消去されます。
- 自動起動失敗履歴を表示するか、次の自動起動が成功すると、待受画面のお知らせ情報（→p.29）とが消えます。

1 **待受画面でメニュー▶「8ｉアプリを使う」▶「3ｉアプリの履歴を表示する」▶「1自動起動失敗履歴」を押す**
自動起動失敗履歴一覧が表示されます。
決定を押すとメニュー画面に戻ります。
- 履歴を削除するときは電話帳▶「1削除する」を押します。

サイトやメールからｉアプリを起動する

サイトやｉモードメール、トルカのリンク項目を利用してｉアプリを起動できます。〈連携起動〉

1 **サイトやｉモードメールのｉアプリを連携起動できるリンク項目を選択▶決定▶「1起動する」を押す**
ｉアプリが起動します。

お知らせ
- 連携起動するｉアプリがFOMA端末に保存されていない場合は、起動できません。ただし、ｉアプリによっては、サイトからダウンロード後、保存されていなくてもすぐに起動するものがあります。
- メールから連携起動する場合、部分保存したｉアプリは起動できません。
- サイトからダウンロード後すぐに起動するｉアプリは、起動中に通信するかどうかの確認画面が表示される場合があります。
- FOMA端末に保存できないｉアプリもあります。
- 連携起動の設定を「許可しない」に設定している場合は起動できません。→p.289

iアプリ待受画面を操作する

待受画面に設定したiアプリを操作できます。〈iアプリ待受画面〉

iアプリ待受画面の設定

待受画面にiアプリを表示するように設定します。iアプリ待受画面動作中に自動的に通信するかどうかも設定できます。

- 対応しているiアプリのみ設定できます。

1 待受画面でメニュー▶「8 iアプリを使う」▶「2 iアプリを設定する」▶「3 iアプリ待受画面を設定する」を押す

iアプリ待受画面の設定画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。

1 **iアプリ待受画面**：待受画面に設定するiアプリを設定します。テロップ表示設定のテロップ表示を「表示する」にしている場合は、テロップ表示が解除されます。

2 **通信を設定**：設定したiアプリ待受画面が自動的に通信することを許可するかどうかを設定します。

- 通信しないiアプリでは設定できません。

■ すでにiアプリ待受画面を設定しているとき

iアプリ待受画面の操作選択画面が表示されます。通信の設定や待受画面の解除などができます。項目の意味は次のとおりです。

1 **通信を設定する**：「通信を設定」と同様です。

2 **終了する**：iアプリ待受画面が動作中の場合は、動作を中止します。

3 **解除する**：iアプリ待受画面の設定を解除します。解除すると、テロップ表示設定のテロップ表示が「表示する」に設定されます。

2 「1 iアプリ待受画面」または「2 通信を設定」を押す

■ iアプリ待受画面を設定する場合：

① **「1 iアプリ待受画面」▶設定するiアプリを選択▶決定を押す**

iアプリ待受画面に設定するかどうかの確認画面が表示されます。

② **「1 設定する」を押す**

iアプリ待受画面の設定画面に戻ります。

■ 通信を許可するかどうかを設定する場合：「2 通信を設定」▶「1 許可する」または「2 許可しない」を押す

iアプリ待受画面の設定画面に戻ります。

3 電話帳を押す

iアプリ待受画面の設定をした旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

- iアプリ待受画面表示中は、ディスプレイ上部に📶または📶がグレーで表示されます。

お知らせ

- iアプリ待受画面を設定中にFOMA端末の電源を入れると、iアプリ待受画面を起動するかどうかの確認画面が表示されます。「1 起動する」を押すか、約5秒間何も操作しないと起動します。「2 起動しない」を押すとiアプリ待受画面を解除します。
  自動電源ON設定によって電源が入った場合は確認画面は表示されず、自動的にiアプリ待受画面が起動します。
- 通信を行うiアプリをiアプリ待受画面に設定した場合、電波状況などにより正しく動作しないことがあります。
- 待受画面にお知らせ情報や新着情報が表示されると、iアプリ待受画面は表示されません。情報を確認すると、表示されます。
- オールロック中、おまかせロック中、個人情報表示制限中、開閉ロック中は、iアプリ待受画面は一時的に解除され、お買い上げ時の画像が表示されます。
- iアプリ待受画面が解除されるようなエラーが発生すると、解除するかどうかの確認画面が表示されます。「1 解除する」を押すと解除され、異常終了履歴に記録されます。

iアプリ待受画面のiアプリを起動

待受画面に設定したiアプリを起動します。

1 **iアプリ待受画面で戻る/iチャネル▶iアプリを操作する**

ディスプレイ上部の[2]または[8]がグレーから黒になり点滅します。

iアプリを終了してiアプリ待受画面に戻る

iアプリを終了してiアプリ待受画面に戻します。

1 **iアプリ動作中に▶「1終了する」を押す**

ディスプレイ上部の[2]または[8]が黒からグレーに変わります。

iアプリを終了してiアプリ待受画面に戻る方法は、iアプリによって異なります。

- 「2解除する」▶決定を押すとiアプリ待受画面が解除されます。ディスプレイ上部の[2]または[8]が消えます。

iアプリ待受画面の終了履歴を表示

iアプリ待受画面が解除されるようなエラーが発生したときに、iアプリ名と日時が記録されます。

〈異常終了履歴〉

- 最大20件記録されます。20件を超えると古いものから順に消去されます。

1 **待受画面でメニュー▶「8iアプリを使う」▶「3iアプリの履歴を表示する」▶「2異常終了履歴」を押す**

異常終了履歴一覧が表示されます。決定を押すとメニュー画面に戻ります。

- 履歴を削除するときは電話帳▶「1削除する」を押します。

iアプリの管理

iアプリを最新にしたり、削除したり、ソフトを並べ替えたり、iアプリをより使いやすくするためのさまざまな機能があります。

iアプリを最新にする

iアプリが更新されている場合は最新にできます。

- パケット通信料がかかります。

1 **待受画面で[2]を1秒以上▶iアプリを選択▶メニュー▶「3最新にする」を押す**

最新にするかどうかの確認画面が表示されます。

2 **「1最新にする」を押す**

ダウンロード中画面が表示されます。ダウンロードが完了すると、ダウンロードが完了した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとダウンロードしたソフトを今すぐ使用するかどうかの確認画面が表示されます。

- iアプリによっては、携帯電話情報を送信するかどうかの確認画面が表示される場合があります。→p.221「サイトの表示」のお知らせ

  また、ダウンロードするかどうかの確認画面やソフトの動作設定画面などの確認画面が表示される場合があります。その場合は、「iアプリをダウンロードする」をご覧ください。→p.286
- iアプリが最新の場合は、最新である旨のメッセージが表示されます。決定を押すと、ソフト一覧に戻ります。

3 **「1使用する」を押す**

iアプリが起動します。

■ **iアプリを起動しない場合：「2使用しない」を押す**

ソフト一覧に戻ります。

お知らせ

- 最新にすると、iアプリが記録しているゲームスコアなどのデータが消去される場合があります。
- iアプリによっては、使用期間と使用回数によりドコモのサーバへ継続して使用できるかどうかを問い合わせる場合があります。このとき、サーバからiアプリが更新されていると通知された場合は、最新にするかどうかを確認した上で最新にできます。
- iアプリによっては、自動的に最新にするものがあります。

iアプリの削除

保存されているiアプリを削除します。
・「健康生活日記」「メモ」は削除できません。

〈例〉iアプリを1件削除する

1 待受画面でiモードを1秒以上押す
ソフト一覧が表示されます。

2 削除するiアプリを選択▶メニュー▶「2削除する」▶「1選択1件」を押す
削除するかどうかの確認画面が表示されます。

■ 全件削除する場合：メニュー▶「2削除する」▶「2全件」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す

3 「1削除する」を押す
削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとソフト一覧に戻ります。

・メール連動型iアプリを削除する場合は、メールフォルダも削除するかどうかの確認画面が表示されます。
「1削除する」※：メールフォルダとフォルダ内のメールも削除されます。
「2削除しない」：iアプリのみ削除されます。
「3元の画面に戻る」：削除せずに、ソフト一覧に戻ります。
※ メールフォルダ内に保護されているメールがある場合は、iアプリやメールフォルダは削除できません。
・起動ソフト設定（→p.290）の各項目に設定されているiアプリを削除するときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。「1削除する」を押すと削除され、起動ソフト設定の各項目は次のように設定されます。
- ナビソフト：「地図アプリforらくらくホン」が設定されます。※
- 番組表ボタン：「Gガイド番組表」が設定されます。※
- 外部機器接続：設定なしになります。
※ iアプリが削除されている場合は設定なしになります。
・microSDカード内のデータを使用するiアプリを削除する場合は、microSDカード内のデータも削除するかどうかの確認画面が表示されることがあります。
「1削除する」：microSDカード内のデータも削除されます。
「2削除しない」：iアプリのみ削除されます。
「3元の画面に戻る」：削除せずに、ソフト一覧に戻ります。

お知らせ
・iアプリのみ削除し、メール連動型iアプリ用のフォルダを残した場合は、メールフォルダー覧のサブメニューからメールを表示できます。→p.178、p.182

iアプリの並び順変更

ソフト一覧の並び順を並べ替えます。

1 待受画面でiモードを1秒以上▶メニュー▶「6並び順を変更」を押す
並び順の選択画面が表示されます。

2 「1使用日時順」または「2名前順」を押す
並び順を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと、選択した並び順でiアプリが並び替わります。

お知らせ
・使用日時は、日付時刻設定で設定されている日時で記録されます。
・iアプリ名に全角や半角、英字が混在していると、「名前順」の並べ替えた結果が、50音順にならない場合があります。

iアプリの保存容量の確認

FOMA端末本体にiアプリが保存できる領域のサイズや、空き領域のサイズなどを表示します。
・空き容量のサイズは、画像や動画／iモーション、メロディ、マチキャラ、トルカの保存状況によっても変わります。
・使用領域には、保存されているiアプリの容量と、iアプリを管理する為のシステム領域の合計が表示されています。iアプリを管理する為のシステム領域として、常に約15Mバイトの領域が使用された状態となっています。

1 待受画面で(i)を1秒以上▶(メニュー)▶「7保存容量を確認」を押す

保存容量が表示されます。決定を押すとソフト一覧に戻ります。

- 画面の見かた→p.334「画像の保存容量の確認」

iアプリからさまざまな機能を利用する

iアプリを利用してさまざまな機能を利用できます。

- それぞれの機能に対応したiアプリをあらかじめダウンロードしておく必要があります。
- iアプリによっては、操作方法が異なったり、利用できない場合があります。

iアプリから電話をかける

iアプリから電話をかけられます。

1 電話発信機能を起動する

電話の種類の選択画面が表示されます。

- 以降の操作は「電話帳から発信方法を選択して電話をかける」操作3以降をご覧ください。→p.96

iアプリからのカメラ機能の利用

iアプリからカメラを利用できます。

1 iアプリを操作してカメラ撮影を行う

- 写真撮影→p.256
- ビデオ撮影→p.260

お知らせ

- iアプリからカメラを起動した場合、撮影した写真またはビデオは、iアプリ内（iアプリによっては写真・画像一覧の「iモード」アルバム、ビデオ・音声一覧の「iモード」アルバム、または追加したアルバム）に保存されます。また、自動的にサーバへ送られる場合があります。

iアプリからのバーコードリーダーの利用

iアプリからバーコードリーダーを利用できます。

1 iアプリを操作してコードを読み取る

- 読み取ったデータはiアプリで利用、保存されます。
- バーコードリーダー→p.267

iアプリからの赤外線通信の利用

iアプリから赤外線通信を利用できます。

- 相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できない場合があります。

1 赤外線通信するかどうかの確認画面で「1通信する」を押す

- 赤外線通信によってiアプリ起動データを受信し、iアプリを起動することもできます。
- 赤外線通信→p.366

iアプリからのトルカの利用

iアプリからトルカを保存したり、保存してあるトルカを使用／検索したりできます。

〈例〉保存する

1 トルカ保存の確認画面で「1保存する」を押す

トルカ一覧の「トルカフォルダ」に保存されます。

■ 上書き保存する場合：トルカ保存の確認画面で「2上書き保存する」▶フォルダを選択▶決定▶上書きするトルカを選択▶決定を押す

■ 表示する場合：トルカ保存の確認画面で「3トルカを表示」を押す

トルカ


トルカとは 302
トルカを取得する 302
トルカを表示する ..... ＜トルカ一覧＞ 303
トルカを管理する 304

トルカとは

トルカとは、FOMA端末で取得できる電子カードで、チラシやレストランカード、クーポン券などの用途で便利にご利用いただけます。トルカはサイトやデータ放送などから取得が可能で、メール、赤外線通信、microSDカードを使って簡単に交換できます。

- 本FOMA端末はおサイフケータイではありません。読み取り機でのトルカ取得や自動読取機能に対応していません。
- トルカの詳細についてはドコモのホームページをご覧ください。

トルカ利用の流れ

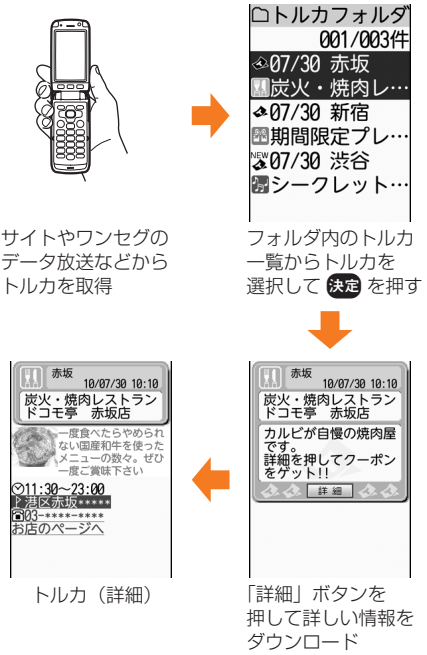

サイトやワンセグのデータ放送などからトルカを取得

フォルダ内のトルカ一覧からトルカを選択して 決定 を押す


「詳細」ボタンを押して詳しい情報をダウンロード

トルカ（詳細）

トルカを取得する

- 保存できるトルカのサイズは1件あたり最大1Kバイトです。トルカ（詳細）は1件あたり最大100Kバイトです。
- 最大200件保存できます。→p.515

トルカの取得手段

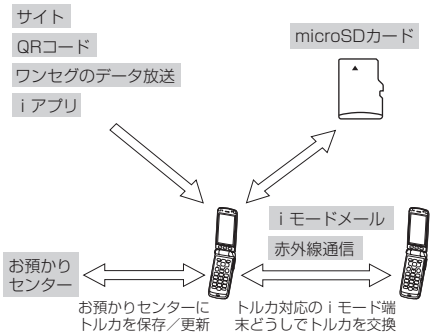

- お預かりセンターに保存／更新→p.140
- iモードメール添付・保存→p.174、p.186
- サイトからダウンロード→p.233
- QRコード読み取り→p.267
- ワンセグのデータ放送から取得→p.272
- iアプリから保存→p.299
- microSDカード移動／コピー→p.355、p.357
- 赤外線通信→p.364、p.366


お知らせ

- 取得、ダウンロードしたトルカは「トルカフォルダ」に保存されます。
- 次の方法で取得したトルカは既読のトルカとして保存されます。
  - QRコード読み取り
  - サイトからダウンロード
  - iモードメール受信
  - 既読のトルカを赤外線通信で受信
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、保存できない旨のメッセージが表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って不要なトルカを削除してください。
- トルカ（詳細）はメール添付、microSDカードへ移動／コピー、赤外線送信をすると、詳細は含まれない、または保存されない旨のメッセージが表示される場合があります。
- トルカによっては更新や移動／コピー、メール送信や赤外線送信ができない場合があります。

トルカを表示する

取得したトルカを表示します。トルカに詳細情報がある場合は「詳細」ボタンが表示されます。〈トルカ一覧〉


1 待受画面で▶「5便利なツールを使う」▶「#トルカを使う」を押す

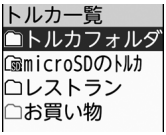

＜トルカ一覧＞

- フォルダの状態は次のマークで確認できます。
  - (グレー)：トルカが保存されていないフォルダ
  - (黒)：トルカが保存されているフォルダ（未読なし）
  - ：トルカが保存されているフォルダ（未読あり）
  - ：microSDカードのトルカフォルダ

2 フォルダを選択▶決定を押す

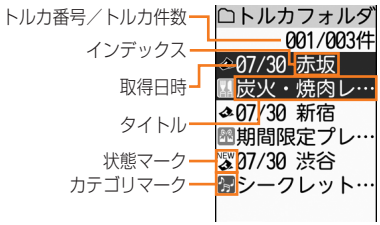

＜フォルダ内のトルカ一覧＞


- 状態マークの意味は次のとおりです。
  NEW：未読　：既読

■ microSDカード内のトルカ一覧を表示する場合：「microSDのトルカ」フォルダを選択▶決定▶フォルダを選択▶決定を押す

■ すべてのフォルダ内のトルカを表示する場合：▶「1全トルカを表示」を押す

- microSDカード内のトルカは含まれません。

3 トルカを選択▶決定を押す

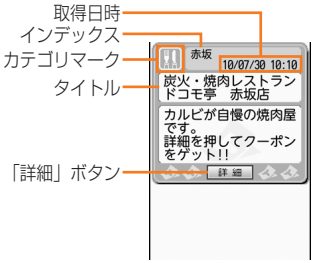

＜トルカ＞

- ：スクロールします。1秒以上押すと連続スクロールします。
- ：1秒以上押すと画面単位でスクロールします。
- ：前後のトルカを表示できます。

■ トルカ（詳細）をダウンロードする場合：トルカ表示中に「詳細」を選択▶決定▶「1接続する」を押す

■ トルカをメールで送信する場合：フォルダ内のトルカ一覧で添付するトルカを選択▶▶「1メールで送る」を押す

- メールに添付できるサイズ→p.174
- iモードメールの作成・送信方法→p.160、p.164
- トルカ（詳細）を添付できる場合は、詳細を含めてメールに貼り付けるかどうかの確認画面が表示されます。
- トルカ（詳細）を添付できない場合は、詳細は含まれないがメールに貼り付けるかどうかの確認画面が表示されます。
- 表示中のトルカをメールに添付する場合は、▶「2メールで送る」を押します。

お知らせ

- トルカによっては有効期限が設定されている場合があります。期限が過ぎると、フォルダ内のトルカ一覧の文字色がグレーで表示されます。
- フォルダ内のトルカ一覧とトルカ（詳細）に、トルカ発行者独自のカテゴリマークが表示される場合があります（検索の条件「ジャンル」のカテゴリマークには含まれません）。
- Flash画像がトルカ（詳細）に収まっていない場合は、スクロールにより画面内に収まった時点で動作が開始します。
- 詳細情報をダウンロードするときは、パケット通信料がかかります。

・受信側がトルカ対応機種の場合でも、機種によってはトルカ（詳細）を受信できない場合があります。

トルカ（詳細）表示中の操作

トルカ（詳細）に表示される情報は、次の操作を行うことができます。

・電話番号、メールアドレス、URL からPhone To（AV Phone To）、Mail To、SMS To、Web To機能を利用できます。
・位置情報を利用できます。→p.237

〈例〉電話番号やメールアドレスを電話帳に新規登録する

1 **待受画面でメニュー▶「5便利なツールを使う」▶「#トルカを使う」▶フォルダを選択▶決定▶トルカ（詳細）を選択▶決定を押す**

トルカ（詳細）が表示されます。

2 **登録する電話番号やメールアドレスを選択▶メニュー▶「0電話帳に登録」▶「1新規に登録」を押す**

名前の入力画面が表示されます。

・以降の操作は「電話帳に名前を登録する」操作2以降をご覧ください。→p.89

■ 電話番号やメールアドレスを電話帳に追加登録する場合：**登録する電話番号やメールアドレスを選択▶メニュー▶「0電話帳に登録」▶「2追加で登録」▶電話帳を検索▶登録先の相手を選択▶決定▶決定または約5秒後▶「2終了する」を押す**

トルカ（詳細）に戻ります。

・検索方法→p.92
・登録先の相手にすでに3件登録している場合や、ワンタッチダイヤルに登録する場合の操作方法は「■追加登録する場合」をご覧ください。→p.217

■ URLをブックマークに登録する場合：**登録するURLを選択▶メニュー▶「7ブックマークに登録」を押す**

登録先フォルダ選択画面が表示されます。

・以降の操作は「ブックマークの登録」操作2をご覧ください。→p.227

■ 画像を保存する場合：**メニュー▶「8画像を保存」を押す**

・以降の操作は「サイトから画像をダウンロード」操作2以降をご覧ください。→p.231

■ 背景画像を保存する場合：**メニュー▶「9背景画像を保存」を押す**

・以降の操作は「サイトから画像をダウンロード」操作3以降をご覧ください。→p.231

■ トルカ（詳細）の情報を更新する場合：**メニュー▶「1更新する」▶「1接続する」を押す**

■ Flash画像やGIFアニメーションをもう一度動作させる場合：**メニュー▶「*再表示する」を押す**

トルカを管理する

トルカの検索や、フォルダの作成、トルカの削除など、トルカをより便利に使うためのさまざまな機能があります。

トルカの検索

取得したトルカを検索します。

〈例〉ジャンルで検索する

1 **待受画面でメニュー▶「5便利なツールを使う」▶「#トルカを使う」▶メニュー▶「2全件検索」を押す**

検索条件の選択画面が表示されます。

2 **「1ジャンル」▶「1グルメ」～「0その他」のいずれかを押す**

検索結果一覧が表示されます。

・ジャンル選択画面でジャンルを選択して電話帳を押すと、ジャンルに含まれるカテゴリマークを確認できます。もう一度電話帳を押すとジャンル選択画面に戻ります。

■ タイトルまたはインデックスで検索する場合：**「2タイトル」または「3インデックス」▶検索する文字列の一部を入力▶決定を押す**

・タイトルは全角10文字、半角21文字以内で入力します。インデックスは全角7文字、半角15文字以内で入力します。

お知らせ

- フォルダ内のトルカ一覧から検索する場合は、メニュー▶「2フォルダ内検索」を押します。

トルカフォルダの作成

「トルカフォルダ」「microSDのトルカ」フォルダ以外に最大20個作成できます。

1 待受画面でメニュー▶「5便利なツールを使う」▶「#トルカを使う」を押す

トルカ一覧が表示されます。

2 メニュー▶「3フォルダを追加」▶フォルダ名を入力する

- 全角7文字、半角14文字以内で入力します。

■ フォルダ名を変更する場合：フォルダ名を変更するフォルダを選択▶メニュー▶「5フォルダ名変更」▶フォルダ名を入力する

- 「トルカフォルダ」「microSDのトルカ」フォルダのフォルダ名は変更できません。

3 決定を押す

フォルダを追加／フォルダ名を変更した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとトルカ一覧に戻ります。

トルカフォルダの削除

「トルカフォルダ」「microSDのトルカ」フォルダは削除できません。

1 待受画面でメニュー▶「5便利なツールを使う」▶「#トルカを使う」を押す

トルカ一覧が表示されます。

2 削除するフォルダを選択▶メニュー▶「4フォルダを削除」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す

フォルダとフォルダ内のすべてのトルカを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

3 「1削除する」を押す

フォルダを削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとトルカ一覧に戻ります。

トルカの削除

取得したトルカを削除します。

〈例〉トルカを1件削除する

1 待受画面でメニュー▶「5便利なツールを使う」▶「#トルカを使う」▶フォルダを選択▶決定▶削除するトルカを選択▶メニュー▶「3削除する」を押す

削除するトルカの選択画面が表示されます。

2 「1選択1件」を押す

トルカを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

■ フォルダ内のトルカを全件削除する場合：「2フォルダ内全件」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す

3 「1削除する」を押す

トルカを削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとフォルダ内のトルカ一覧に戻ります。

- フォルダ内のトルカがなくなった場合は、トルカがない旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとトルカ一覧に戻ります。

お知らせ

- 表示中のトルカを削除する場合は、メニュー▶「3削除する」を押します。

他のフォルダへのトルカ移動

トルカを他のフォルダへ移動します。

〈例〉トルカを1件移動する

1 待受画面でメニュー▶「5便利なツールを使う」▶「#トルカを使う」▶フォルダを選択▶決定▶移動するトルカを選択▶メニュー▶「4移動する」を押す

移動先の選択画面が表示されます。

2 「1フォルダへ移動」を押す

移動するトルカの選択画面が表示されます。

3 **「1選択1件」を押す**
移動先のフォルダの選択画面が表示されます。

■ フォルダ内のトルカを全件移動する場合：**「2フォルダ内全件」を押す**

4 **移動先のフォルダを選択▶決定を押す**
トルカを移動した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとフォルダ内のトルカ一覧に戻ります。
- フォルダ内のトルカがなくなった場合は、トルカがない旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとトルカ一覧に戻ります。

お知らせ
- 表示中のトルカから操作する場合は、メニュー▶「4移動する」を押します。

トルカの並び順変更

トルカの並び順（「日付順」）を一時的に並べ替えます。

1 **待受画面でメニュー▶「5便利なツールを使う」▶「#トルカを使う」▶フォルダを選択▶決定▶メニュー▶「7並び順を変更」を押す**
並び順の選択画面が表示されます。

2 **「1日付順」～「5かな順」のいずれかを押す**
選択した並び順でトルカが並び替わります。

お知らせ
- 全角や半角の文字が混在していると、「タイトル順」「インデックス順」で並べ替えた結果が50音順にならない場合があります。
- 「かな順」を選択すると、トルカがデータとして保有するID順に並べ替えます（IDは表示できません）。

トルカの保存容量や件数の確認

保存領域の使用状況と、未読、既読のトルカの保存件数を確認します。〈保存容量・件数確認〉
- 空き領域のサイズは、画像、動画／iモーション、メロディ、iアプリ、マチキャラの保存状況によっても変わります。

1 **待受画面でメニュー▶「5便利なツールを使う」▶「#トルカを使う」▶メニュー▶「6保存容量を確認」または「7トルカ件数確認」を押す**
トルカの保存領域の使用状況または保存件数が表示されます。

2 **確認が終わったら決定を押す**
トルカ一覧に戻ります。

お知らせ
- 表示中のフォルダ内の保存件数を確認する場合は、メニュー▶「8件数を確認」を押します。

地図・GPS機能

GPSのご利用について 308
現在地の地図を見る ..... ＜現在地確認＞ 308
GPS対応 i アプリを利用する 309
ナビを使う 309
ハイキングガイドを使う 313
電子コンパスアプリを使う 314
現在地をメールで送る 314
登録した位置情報を利用 315
音声電話中に位置確認・メール送信 317
要求に応えて現在地の情報を提供 ..... ＜位置提供＞ 317
現在の位置情報を通知する ..... ＜現在地通知＞ 319
定期的に測位し現在地の情報を取得する ..... ＜オートGPS＞ 321
測位の履歴を表示する ..... ＜位置履歴／オートGPS履歴＞ 323
ドコモ提供の位置情報サービスを利用 324

GPSのご利用について

- GPSとは、GPS衛星からの電波を受信してFOMA端末の位置情報を取得する機能です。
- 航空機、車両、人などの航法装置や、高精度の測量用GPSとしての使用はできません。これらの目的で使用したり、これらの目的以外でも、FOMA端末の故障や誤動作、停電などの外部要因（電池切れを含む）によって測位結果の確認や通信などの機会を逸したりしたために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- GPSは米国国防総省により運営されているため、米国の国防上の都合によりGPSの電波の状態がコントロール（精度の劣化や電波の停止など）される場合があります。また、同じ場所・環境で測位した場合でも、人工衛星の位置によって電波の状況が異なるため、同じ結果が得られないことがあります。
- GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、次の環境下では電波を受信できない、または受信しにくいため位置情報の誤差が300m以上になる場合がありますのでご注意ください。
  - 密集した樹木の中や下、ビル街、住宅密集地
  - 建物の中や直下
  - 地下やトンネル、地中、水中
  - 高圧線の近く
  - 自動車や電車などの室内
  - 大雨や雪などの悪天候
  - かばんや箱の中
  - FOMA端末の周囲に障害物（人や物）がある
  - FOMA端末の画面やボタン、マイク、スピーカー周辺を手で覆い隠すように持っている場合
- 位置提供や現在地通知のご利用にあたっては、GPSサービス提供者やドコモのホームページなどでのお知らせをご確認ください。また、これらの機能の利用は有料となる場合があります。
- 圏外または海外では、現在地確認以外のGPS機能をご利用いただけません。

現在地の地図を見る


今いる場所を測位し、現在地の地図を見ます。位置情報はナビソフトの情報提供者に送信されます。

〈現在地確認〉

- 位置提供または現在地通知により現在地を測位しているときは現在地確認できません。
- 圏外または海外でも、見晴らしのよい場所であれば測位できる場合がありますが、時間がかかるなど通常とは動作が異なったり、周囲の状況によっては測位できなかったりすることがあります。また、測位を行った後に地図を見たりメールで送ったりすることはできません（位置情報は位置履歴に保存されます）。
- GPSを利用する現在地確認にはパケット通信料はかかりません。地図を見る場合はｉモードを利用するため、別途パケット通信料がかかります。

1 待受画面で3を1秒以上押す

測位を行います。

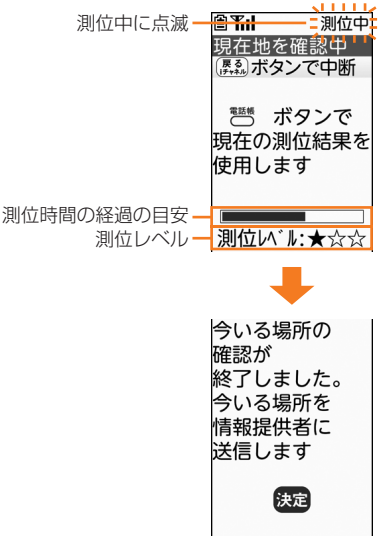

・測位レベルのマークの意味は次のとおりです。
★★★：ほぼ正確な位置情報（誤差がおおむね50m未満）
★★☆：比較的正確な位置情報（誤差がおおむね300m未満）
★☆☆：おおよその位置情報（誤差がおおむね300m以上）
※ 測位レベルはあくまで目安です。周囲の電波状況などにより実際とは異なる場合があります。
・測位中に戻る/イヤホンまたは終了を押すと、測位を中断します。
・ガイド行の右側に「利用」が表示されているときに電話帳を押すと、その時点での位置情報を利用できます。

2 **決定を押す**
位置情報がナビソフトの情報提供者に送信されます。その後、ナビソフトが起動して今いる場所の地図が表示されます。

GPS対応ｉアプリを利用する

GPS対応ｉアプリを利用すると、利用するｉアプリの情報提供者に位置情報を送信したり、現在地や指定した場所の地図を見たりすることができます。
・GPS対応ｉアプリで各種のGPS機能を利用する場合、利用するｉアプリの動作条件の設定で「位置情報の設定」を「利用する」に設定する必要があります。→p.289
・ナビソフトとして利用するには、ｉアプリの起動ソフト設定の「ナビソフト」に設定する必要があります。→p.290
・お買い上げ時には、GPS対応ｉアプリとして「地図アプリforらくらくホン」が登録されています。
・GPS対応ｉアプリを終了するには、それぞれのｉアプリごとに設定されている方法で操作を行ってください。

ナビを使う

お買い上げ時に登録されている「地図アプリforらくらくホン」では、GPS機能と地図を利用して、現在地や指定した場所の地図を見たり、周辺の情報を調べたり、目的地まで乗り物、徒歩、自動車向けのナビゲーションなどができます。また音声で入力することで簡単に操作することができます。
・ご利用には、別途パケット通信料がかかります。本ソフトはｉモードパケット定額サービスのご利用をおすすめします。
・地図、経路情報などについて、正確性、即時性など、いかなる保証もいたしませんので、あらかじめご了承ください。
・走行中は必ず、ドライバー以外の方が操作を行ってください。

1 **待受画面でメニュー▶「6地図を見る・GPSを使う」▶「2ナビを使う」を押す**
地図アプリforらくらくホンのメニューが表示されます。

基本サービスと付加サービスについて


本ソフトには、基本サービスと付加サービスがあります。
基本サービス：ドコモが無料で提供するサービス
付加サービス：ゼンリンデータコムが有料で提供するサービス
・初めて本ソフトを起動した日から30日までは交通情報以外の付加サービスを無料でご利用いただけます。31日以降に付加サービスを利用するには、株式会社ゼンリンデータコムが提供する「ゼンリンいつもNAVI」の会員登録（有料）が必要です。

• 本ソフトを利用途中に会員登録しても、ソフトを再度ダウンロードする必要はありません。本ソフトをそのままご利用いただけます。

メニュー	内　容	31日以降
今いる場所の地図を見る	• GPS機能を利用して、今いる場所の地図を見たり、地図をメールで送ったりします。	無料
周辺の施設を探す	• 今いる場所や指定した場所周辺のお店や施設などの情報を調べます。 • 音声で入力して調べることもできます。	無料
地図を見る	• フリーワードやジャンル、住所、電話番号などを入力して地図を見ます。 • 音声で入力して調べることもできます。	無料
	• 登録している地点や履歴の地図を見ます。 • サーバに地点を登録すると、パソコンと登録地点を共有します。	有料
目的地までナビをする	• 目的地まで乗り物、徒歩、自動車を含めたナビをします。 • 登録した自宅まで簡単にナビをします。 • 音声で入力して調べることもできます。	有料
乗換案内をする	• 電車の乗換案内や時刻表を確認します。 • 電車ルートを地図で確認、出発前にアラーム設定をします。 • 音声で入力して調べることもできます。	有料
散歩した跡を地図に表示	• 動いた軌跡、移動時間、移動距離、時速を地図に表示します。 • microSDカードに軌跡を保存します。	無料
詳細な設定をする	• 地図表示、ナビ表示などの設定、使いかたの確認をします。	無料

「地図アプリforらくらくホン」メニューの画面と操作

• 画面はイメージです。実際の画面と異なる場合があります。
• 初回起動時には利用規約やご利用の注意事項が表示されます。
• メニュー表示中にメニューを押すと、前回検索した地図が表示されます。

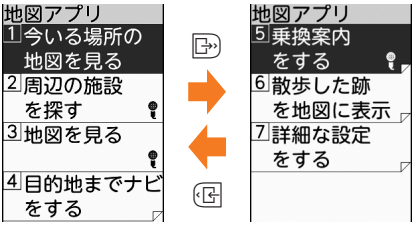


＜地図アプリ for らくらくホンのメニュー画面＞

■ 会員登録をせずに30日を過ぎた場合

31日以降に起動した際に、利用できる機能が制限されることを通知するメッセージと、会員登録の照会メッセージが表示されます。また、付加サービスメニューを選択した場合にも、同様のメッセージが表示されます。

• 会員登録する場合は、本ソフトから「ゼンリンいつもNAVI」のサイトで会員登録します。

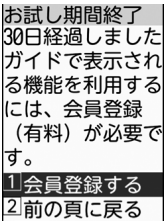

地図の画面と操作



©2010 ZENRIN DataCom CO., LTD.

＜地図表示画面＞

- 地図画面では次の操作ができます。
  メニュー：メニューを表示します。
  決定：地図利用メニューを表示します。
  電話帳：縮尺を示すバーを表示します。広域表示する場合は✉、詳細表示する場合はBSを押します。電話帳を押すと、縮尺を決定してバーが消えます。
  ✉ BS ←→：地図を上下左右に移動します。
  ＊：地図を左に回転します。
  0：北を上にして地図を表示します。
  #：地図を右に回転します。
- 地図利用メニューでは次のメニューを利用できます。

メニュー項目	動　作
1 この場所の住所を表示する	地図の中心の住所や周辺の情報を表示します。
2 この場所に行く	地図の中心を目的地としてナビをします。
3 この場所の周辺施設を探す	表示している地図の周辺情報を調べます。
4 この場所でタクシーを呼ぶ	表示している地図周辺で呼ぶことができるタクシー会社を探します。
5 この場所をメールで送る	表示している地図のURLをメールで送ります。
6 この場所を登録する	表示している地点を本ソフトやサーバ、電話帳に登録します。
7 この場所を自宅に登録する	表示している地点を自宅として本ソフトに登録します。
8 地下鉄の出口を探す	表示している地図に地下鉄の出口をマークします。
9 周辺の渋滞情報を表示する	表示している地点周辺の渋滞情報を表示します。
0 ココの住宅地図を見る	表示している地点周辺の住宅地図を表示します。

ルートを検索して音声と画面で目的地まで案内（ナビゲーション）する

出発地と目的地を設定してルートを検索します。徒歩、公共交通機関、自動車を利用したルートを表示します。ルートを検索後、音声と画面で目的地まで案内（ナビゲーション）します。

1 地図アプリforらくらくホンのメニューで「4 目的地までナビをする」▶「1 ナビをする」を押す

2 出発地欄を選択▶決定▶項目を選択▶決定▶出発地を設定する

項　目	動　作
現在地（GPS）	現在地を測位して設定します。
地図上で指定	地図で出発地を設定します。
住所を検索	住所を検索、選択して設定します。
駅を検索	駅を検索して設定します。
施設を検索	施設を検索、選択して設定します。
電話番号	電話番号で検索して設定します。
郵便番号	郵便番号で検索して設定します。
履歴から	過去に検索した場所から設定します。
登録地点から	本ソフトやサーバ、電話帳に保存している位置情報から設定します。
自宅	自宅の位置情報を設定します。
出発地の確認	出発地の情報を確認します。

3 目的地欄を選択▶決定▶項目を選択▶決定▶目的地を設定する

- 操作2と同様の操作で設定します。

4 時間指定欄を選択▶決定▶項目を選択▶決定▶時間指定を設定する

項　目	動　作
現時刻で指定	現在の時間でルートを調べます。
出発時刻指定	出発時間を指定してルートを調べます。
到着時刻指定	到着時間を指定してルートを調べます。
終電を利用	当日の最も遅い時刻の電車ルートを調べます。

5 「1ルート検索🚃🚌🚗」または「2自動車のみ検索」を押す

- すべてのルートを検索する「ルート検索🚃🚌🚗」と自動車ルートだけの「自動車のみ検索」でルートを検索できます。検索結果としてルート（最大6件まで）が表示されます。異なる交通機関の乗り換えルートがある場合は、ルートの特徴を表示します。

表　示	意　味
早	到着時間が早いルート
安	運賃が安いルート
楽	乗り換えが少ないルート
オススメ	早／安／楽のすべての条件を満たしたルート
有料	有料道路を使った自動車ルート
一般	一般道路を使った自動車ルート

- ルート検索条件は、地図アプリforらくらくホンのメニューで「7詳細な設定をする」▶「1案内の条件を設定する」を押し、「徒歩ルートの検索条件」「利用車両」「乗換条件の設定」の項目から変更することができます。

■ ルートを登録する場合：**ルート検索結果画面で「ルートを登録する」を押す**


6 ルートを選択▶決定▶「1ナビ・ルートを確認」▶「1ナビ」または「2ナビ（省電力）」▶「1同意の上利用（必読）」を押す

目的地までのナビゲーションを開始します。

■ ルートを確認する場合：**ルートを選択▶決定▶「1ナビ・ルートを確認」▶「3ルート確認」▶「1同意の上利用（必読）」を押す**

ルート（自動車）／ナビゲーション（自動車）表示の画面と操作

- 画面はイメージです。実際の画面と異なる場合があります。

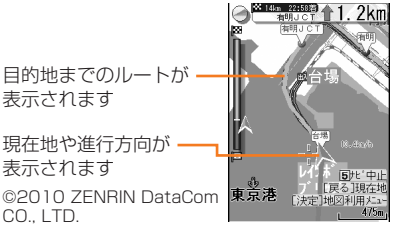

<ナビゲーション（自動車）>

- 目的地までのルートの色は場所によって異なります。通過すると、ルートの色は赤色に変わります。
- ナビゲーション利用時は次の操作ができます。
  - メニュー：ナビを終了し、地図アプリforらくらくホンのメニュー画面を表示します。
  - 決定：地図利用メニューを表示します。
  - 電話帳：縮尺を示すバーを表示します。広域表示する場合は📷、詳細表示する場合は#を押します。電話帳を押すと、縮尺を決定してバーが消えます。
  - 📷#←→：地図を上下左右に移動します。
  - 戻る/チャネル：現在地の位置に戻ります。
  - 2かABC：交差点モードに切り替えます。
  - 5なJKL：ナビゲーションの中止／開始を行います。
  - *：地図を左に回転します。
  - 0：北を上にして地図を表示します。
  - #：地図を右に回転します。
- 地図利用メニューでは次のメニューを利用できます。

メニュー項目	動　作
1経由地を設定する	目的地までのルートに経由地を2箇所まで加えてルートを検索します。
2ルートを再探索する	現在地から目的地までのルートを再度検索します。
3検索結果と設定画面を表示	ルートの検索結果（時刻や料金など）を表示したり、ナビの設定をしたりします。
4ルートを消去する	表示しているルートを消去します。
5交差点モードへ切り替える	交差点モードに切り替えます。
6渋滞情報を表示する	表示している地点周辺の渋滞情報を表示します。

メニュー項目	動　作
7ルート画面に戻る	メニューを閉じてナビゲーションの画面に戻ります。

音声で入力する


住所や駅名、施設名を音声で入力することで、簡単に操作することができます。

〈例〉地図を音声入力で利用する

1 **地図アプリforらくらくホンのメニューで「3地図を見る」▶「1住所で検索」▶「1音声で検索」を押す**


音声入力方法の説明画面が表示されます。

2 **入力方法を確認して決定を押す**

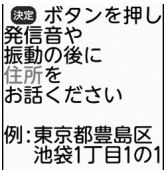

3 **音声入力画面で検索する内容を発声する**

発声を終了すると、音声を認識し、確認画面が表示されます。

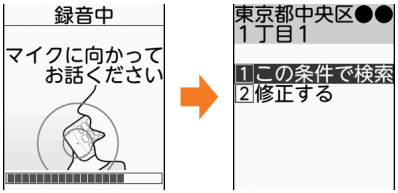

- 画面は「東京都中央区●●1丁目1」と発声した場合の例です。
- 認識の結果が間違っていた場合は、音声を再入力してください。

詳細な設定をする

1 **地図アプリforらくらくホンのメニューで「7詳細な設定をする」を押す**

- 次のメニューを利用できます。

メニュー項目	動　作
1案内の条件を設定する	ナビの音量やルート検索条件、動作の設定をします。
2自宅の場所を登録する	自宅の場所の登録、編集を行います。
3地図全般の設定をする	地図の色や、地図上に周辺情報を表示するかどうかなどを設定します。
4自宅最寄駅を設定する	自宅の最寄り駅を設定します。
5会員情報を確認する	「ゼンリンいつもNAVI」の会員情報を確認します。
6使い方の説明	使いかたの説明をします。
7よくある質問	よくある質問と回答を確認します。
8利用規約を確認する	利用規約を確認します。

ハイキングガイドを使う

ハイキングガイドは、2012年10月31日をもってサービスを終了させていただきました。本サービスに関する機能は、FOMA端末のメニュー画面に表示されますが、ご利用になれません。

電子コンパスアプリを使う

コンパスを表示して方位を測定できるアプリです。FOMA端末を閉じて背面ディスプレイにコンパスを表示することもできます。

- 本アプリは電子コンパスに対応しています。→p.291

1 待受画面で(メニュー)▶「6地図を見る・GPSを使う」▶「5電子コンパスを使う」を押す

初回起動時は「使用上の注意」の画面が表示されます。(決定)を複数回押すと、コンパス画面が表示されます。

■ コンパス画面での操作



使用上の注意を見る場合：

(メニュー)▶「1.使用上の注意」を選択▶(決定)を押します。

- コンパス画面に戻る場合は(戻る/イヤホン)を複数回押します。

コンパスの文字盤の文字種を変更する場合：

(メニュー)▶「2.文字盤の文字変更」を選択▶(決定)▶「1.漢字」または「2.アルファベット」を選択▶(決定)を押します。

電子コンパスアプリを終了する場合：

(電話帳)▶「1.はい」を選択▶(決定)を押します。

現在地をメールで送る

今いる場所の位置情報をメールで送信します。

- 送付する位置情報はiモード対応端末でのみ表示できます。

1 待受画面で(メニュー)▶「6地図を見る・GPSを使う」▶「3現在地をメールで送る」を押す

測位を行います。測位が完了すると、題名欄に「位置メール」が、本文欄に「私の現在位置はこちらです。」とURL化した位置情報が入力されたメール作成画面が表示されます。

- 測位中の画面の見かた→p.308

2 メールを作成して送信する

- iモードメールの作成・送信方法→p.160、p.164

お知らせ

- ワンタッチダイヤルや音声電話中のサブメニューから、今いる場所を知らせるメールを作成できます。→p.107、p.317
- 電波が入りにくいため測位に時間がかかる旨のメッセージが表示される場合があります。「続ける」を選択すると測位を続けますが、測位には時間がかかります。

登録した位置情報を利用

電話帳や画像などに登録された位置情報や位置履歴を利用して地図を見たり、メールに貼り付けたりします。

位置情報貼付け／送信／登録

次の場合に位置情報の選択画面が表示されます。

- メール本文の入力中にサブメニューから「位置情報貼付け」を選択する。
- 簡単メール作成画面で「位置情報」を選択する。
- iモードのサイト画面やトルカなどで位置情報送信用のリンク項目を選択する。
- FOMA端末電話帳の詳細画面や個人情報（詳細）画面のサブメニューから「位置情報を登録」を選択する。
- 写真撮影後の確認画面や、画像一覧のサブメニューから「位置情報を付加」を選択する。

〈例〉メール本文に現在地の情報を貼り付けるとき

1 待受画面で（メール）を1秒以上押す▶本文欄を選択▶決定▶（メニュー）▶「#位置情報貼付け」を押す



2 「1現在地から」を押す

現在地確認を行い、測位した位置情報を貼り付けます。

- メール本文に貼付けたときは、「」とURL化した位置情報が入力されます。送付する位置情報はiモード対応端末でのみ表示できます。
- iモードメールの作成・送信方法→p.160、p.164

■ **位置履歴から貼付け／送信／登録する場合：「2位置履歴から」を押す**

位置履歴の位置情報を貼付け／送信／登録します。

- 位置履歴がない場合は、位置履歴がない旨のメッセージが表示されます。

■ **オートGPS履歴から貼付け／送信／登録する場合：「3オートGPS履歴から」を押す**

オートGPS履歴の位置情報を貼付け／送信／登録します。

- オートGPS履歴がない場合は、オートGPS履歴がない旨のメッセージが表示されます。

■ **電話帳から貼付け／送信／登録する場合：「4電話帳から」を押す**

FOMA端末電話帳の検索結果一覧に、位置情報が登録された電話帳が表示されます。利用する電話帳を選択して決定を押すと、位置情報を貼付け／送信／登録します。

- FOMA端末電話帳に位置情報を登録する場合は選択できません。
- 位置情報が登録された電話帳がない場合は、該当するデータがない旨のメッセージが表示されます。

■ **個人情報から貼付け／送信／登録する場合：「5個人情報から」を押す**

端末暗証番号を入力すると、個人情報に登録された位置情報を貼付け／送信／登録します。

- 個人情報に位置情報を登録していない場合は、位置情報がない旨のメッセージが表示されます。

■ **写真から貼付け／送信／登録する場合：「6写真から」を押す**

写真・画像一覧が表示されます。位置情報の付いた写真を選択して決定を押すと、位置情報を貼付け／送信／登録します。

- 位置情報の付いた写真がない場合は、選択できる写真がない旨のメッセージが表示されます。


位置情報の利用

次の場合に位置情報の利用方法の選択画面が表示されます。

- 位置情報が登録されたFOMA端末電話帳の詳細画面で、▷を選択して決定を押す。
- 位置情報が登録された個人情報（詳細）画面のサブメニューから「位置情報を利用」を選択する。
- 位置情報付きの画像を選択してサブメニューから「位置情報を利用」を選択する。
- 位置情報が記録された位置履歴、オートGPS履歴のサブメニューから「位置情報を利用」を選択する。

〈例〉位置履歴から位置情報を利用して地図を見るとき

1 待受画面でメニュー▶「6地図を見る・GPSを使う」▶「9測位した位置の履歴を見る」▶メニュー▶「1位置情報を利用」を押す

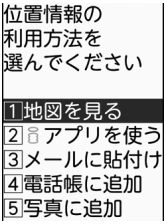

2 「1地図を見る」を押す

位置情報がナビソフトの情報提供者に送信されます。その後、ナビソフトが起動して今いる場所の地図が表示されます。

- パケット通信料がかかります。

■ iアプリを使う場合：**「2iアプリを使う」を押す**

利用するGPS対応iアプリを選択し決定を押すと、iアプリが起動します。

■ メールに貼り付ける場合：**「3メールに貼付け」を押す**

題名欄に「位置メール」が、本文欄に「位置情報付きメールです。」とURL化した位置情報が入力されたメール作成画面が表示されます。

- 送付する位置情報はiモード対応端末でのみ表示できます。
- iモードメールの作成・送信方法→p.160、p.164

■ 電話帳に追加する場合：**「4電話帳に追加」を押す**

追加する電話帳を選択し決定を押すと、電話帳に位置情報が追加されます。

- 位置情報を登録している電話帳を選択したときは、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。

■ 写真に追加する場合：**「5写真に追加」を押す**

写真・画像一覧が表示されます。追加する写真を選択▶決定▶「1付加する」を押すと、写真に位置情報が追加されます。

- 位置情報を登録している写真を選択したときは、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。

音声電話中に位置確認・メール送信

音声電話中に今いる場所を地図で見たり、位置情報をメールで送ることができます。

音声電話中に今いる場所を地図で見る

音声電話中に今いる場所を地図で表示し、通話中の相手と自分におおよその住所をガイダンスでお知らせします。位置情報は情報提供者に送信されます。

- パケット通信料がかかります。

1 通話中にメニュー▶「8現在地を見る」を押す

測位を行います。測位が完了すると、場所の確認が終了した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約2秒たつと位置情報が送信され、今いる場所の地図が表示され、受話口から測位した位置情報のガイダンスが流れます。このとき、通話中の相手にも位置情報をガイダンスでお知らせします。

- 測位中の画面の見かた→p.308
- ▶「1終了する」を押すと通話中の画面に戻ります。

※ 通話中の相手が音声通話を切っても、地図の表示は終了しません。

音声電話中に位置情報をメールで送る

音声電話中に通話相手のメールアドレスを電話帳に登録しているとき、今いる場所の位置情報をメールで自動送信します。

- 電話帳に通話中の相手のメールアドレスを登録しているときに、自動で位置情報をメールで送信します。
- 該当する電話帳にシークレット属性を設定してシークレットモード中でない場合や、個人情報表示制限中は送信できません。
- 同じ電話番号を複数の電話帳に登録している場合の送信先は、次の電話帳の優先順位により決まります（電話帳を利用して発信した場合を除く）。

① 最初に登録したFOMA端末電話帳
② 後から登録したFOMA端末電話帳
③ ドコモUIMカード（FOMAカード）電話帳

1 通話中にメニュー▶「7現在地を送る」を押す

測位を行います。測位が完了すると、題名欄に「位置メール」、本文欄に「私の現在位置はこちらです。」とURL化した位置情報が入力されたメールが通話中の相手に送信されます。

送信が終了すると、送信した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと通話中の画面に戻ります。

- 測位中の画面の見かた→p.308
- 電話帳に複数のメールアドレスを登録しているときは、メールアドレスの選択画面が表示されます。送信するメールアドレスを選択▶決定を押します。

要求に応えて現在地の情報を提供

位置提供に対応したサービスで、設定した相手などから要求があったときに、位置情報を提供するように設定します。〈位置提供〉

- 位置提供を利用するには位置提供機能に対応したサービス提供者へのお申し込みや、待受画面で▶「1 i Menuを見る」▶「お客様サポート／お知らせ」▶「お客様サポート」▶「各種設定（確認・変更・利用）」▶「その他サービス設定・確認」から、位置情報利用設定が必要な場合があります。また、サービスの利用は有料となる場合があります。ご利用にあたっては、GPSサービス提供者やドコモのホームページなどでのお知らせをご確認ください。
- 位置提供を利用するには、本設定を「受信する」に設定する必要があります。
- 他の機能から、または位置提供により現在地を測位しているときや圏外にいるとき、セルフモード中、ナビソフトでｉモード通信中、赤外線通信中、ソフトウェア更新中は位置提供できません。また、測位中に電池が切れたり、おまかせロックがかかったりしたときは、測位は中断されます。
- 「受信する」に設定すると、操作を行わなくても位置情報が送信され、検索者に通知される場合があります。
- 位置提供は利用料がかかりません。

1 **待受画面で(メニュー)▶「6地図を見る・GPSを使う」▶「*詳細な機能・設定」▶「1位置提供機能の詳細を設定する」▶「1位置提供機能を設定する」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す**

位置の検索要求を受信するかどうかの確認画面が表示されます。

2 **「1受信する」または「2受信しない」を押す**

位置の検索要求を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

- 「受信する」に設定中は、待受画面にGPSが、オートGPS機能起動中のときは、GPSが表示されます。


位置提供の要求があると

〈例〉iモードからの位置情報利用設定を「許可」に設定しているとき


測位を行い、位置情報を送信します。**測位中**が点滅し、音が鳴り、ランプが点灯し、バイブレータが振動します。

FOMA端末を閉じているときは、背面ディスプレイに「位置提供中」と表示されます。

送信先名
要求者ID（電話番号やメールアドレスなど）
- 要求者IDは表示されない場合があります。
- 要求者IDが電話帳と一致した場合は、電話帳に登録している名前が表示されます。

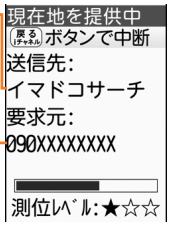

- 位置提供を中止する場合は戻る/チャネルまたは(終了)を押します。
- iモードからの位置情報利用設定を「毎回確認」に設定しているときは、次の画面が表示されます。「送信する」を選択すると測位を行い、位置情報を送信します。
  FOMA端末を閉じているときは、背面ディスプレイに「位置提供要求受信」と表示されます。

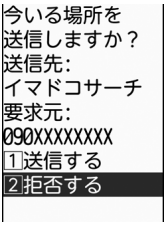

お知らせ

- 位置提供を行っても、電波状態により相手に情報が届いていない場合があります。
- 公共モード（ドライブモード）中に位置提供の要求があったとき、iモードからの位置情報利用設定を「毎回確認」に設定している場合は位置情報を送信しません。「許可」に設定している場合は、画面が表示され位置情報を送信しますが、音は鳴らず、ランプやバイブレータも動作しません。
- 位置提供の中止を行っても、タイミングによっては位置情報が送信される場合があります。また、緊急通報時に位置情報を送信する場合は中止できません。
- 要求者IDが電話帳に登録している電話番号またはメールアドレスと一致しても、オールロック中やおまかせロック中、個人情報表示制限中など電話帳が利用できない場合や、該当する電話帳にシークレット属性が設定されていてシークレットモード中でない場合には、電話帳に登録している名前は表示されません。
- イマドコかんたんサーチを利用した相手から位置情報の提供を要求されたときは、次のように動作します。
  - 要求があるたびに位置提供の確認画面が表示されます。「1送信する」を押すと、すぐに大まかな測位結果が相手に通知されます。測位終了後には、精度の高い測位結果が相手に通知されます。
  - 位置提供の確認画面で「1送信する」を押した後に、位置提供を中断しても大まかな測位結果が相手に通知されます。この場合、位置履歴に記録されますが、位置情報は表示されません。

位置提供のサービス利用設定

各GPSサービスの位置提供に必要な設定を行います。

1 **待受画面でメニュー▶「6地図を見る・GPSを使う」▶「*詳細な機能・設定」▶「1位置提供機能の詳細を設定する」▶「2サービスの利用を設定する」を押す**

- 以降の操作については、各サービス提供者にお問い合わせください。

サービス利用設定サイトの接続先変更

GPSサービス利用設定サイトの接続先を設定します。〈サービス利用／接続設定〉

通常は設定を変更する必要はありません。

1 **待受画面でメニュー▶「6地図を見る・GPSを使う」▶「*詳細な機能・設定」▶「1位置提供機能の詳細を設定する」▶「3接続先番号を設定する」を押す**

GPSの接続先の設定画面が表示されます。

2 **「1接続先」を押す**

GPSの接続先の選択画面が表示されます。

3 **「2ユーザ設定」を押す**

GPSの接続先の設定画面に戻ります。

- 「1ドコモ」：操作6に進みます。

4 **「2ユーザ設定接続先」▶接続先を入力▶決定を押す**

GPSの接続先の設定画面に戻ります。

- 半角99文字以内で入力します。

5 **「3初期画面URL」▶表示するURLを入力▶決定を押す**

GPSの接続先の設定画面に戻ります。

- 半角100文字以内で入力します。

6 **電話帳を押す**

接続先設定を保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

現在の位置情報を通知する

現在地の位置情報を他の人（現在地通知機能に対応したサービス提供者）に通知します。〈現在地通知〉

- 現在地通知を利用するには現在地通知機能に対応したサービス提供者へのお申し込みが必要となる場合があります。また、サービスの利用は有料となる場合があります。ご利用にあたっては、GPSサービス提供者やドコモのホームページなどでのお知らせをご確認ください。
- 現在地通知は利用料がかかります。
- 現在地確認または位置提供での測位中や圏外にいるとき、セルフモード中は、現在地通知はできません。また、ダイヤル発信制限中は通知先IDを入力しての通知はできません。
- 現在地通知を行っても、電波状態により相手に情報が届いていない場合があります。

〈例〉通知先IDを入力して通知する

1 **待受画面でメニュー▶「6地図を見る・GPSを使う」▶「*詳細な機能・設定」▶「2現在地通知先に現在地を送る」を押す**

通知先を選択する画面が表示されます。

2 **「2直接入力する」を押す**

通知先IDを入力する画面が表示されます。

■ **一覧から選択する場合：「1一覧から選ぶ」▶通知する相手を選択▶決定を押す**

操作4に進みます。


3 **通知先IDを入力▶決定を押す**

今いる場所と電話番号を情報提供者に送信する旨のメッセージが表示されます。

- 半角12文字以内で入力します。数字、「#」「*」を入力できます。

4 決定を押す

測位を行い、位置情報を通知します。測位中は 測位中 が点滅します。

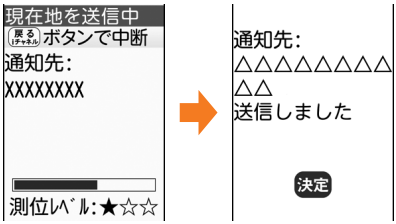

- 測位中に戻る/チャネルまたは☎を押すと通知を中断します。

5 送信結果を確認▶決定を押す

メニュー画面に戻ります。

現在地の通知先一覧に通知先を登録する

通知先を登録すると、現在地通知を行うときに一覧から選択して通知できます。特定の相手に音声電話またはテレビ電話を発信すると、登録した通知先IDに現在地の通知を行うようにも設定できます。

- 通知先は最大5件登録できます。
- ドコモUIMカード（FOMAカード）を取り付けていない場合は、通知先の登録、編集、削除はできません。

1 待受画面でメニュー▶「6地図を見る・GPSを使う」▶「＊詳細な機能・設定」▶「3現在地通知先の一覧を見る」を押す

現在地通知先の一覧画面が表示されます。

2 「〈新しい通知先〉」を選択▶決定を押す



- 登録済みの通知先を選択▶決定を押すと、登録内容が確認できます。電話帳☎を押すと編集できます。

■ 通知先を削除する場合：

① 削除する通知先を選択▶メニュー▶「3削除する」▶「1選択1件」を押す

- 全件削除するときは、メニュー▶「3削除する」▶「2全件」▶端末暗証番号を入力▶決定を押します。

② 「1削除する」を押す

現在地通知先を削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと現在地通知先の一覧画面に戻ります。

3 通知先名欄を選択▶決定を押す

通知先の選択画面が表示されます。

4 「2直接入力する」▶通知先名を入力▶決定を押す

操作2の画面に戻ります。

- 全角16文字、半角32文字以内で入力します。

■ 電話帳から選択する場合：「1電話帳から選ぶ」▶電話帳を検索▶通知先にする相手を選択▶決定▶電話番号欄に入力する電話番号を選択▶決定を押す

通知先名欄に名前が、電話番号欄に電話番号が入力されます。入力された電話番号で登録する場合は、操作6～7の操作は不要です。

- 検索方法→p.92

5 **通知先ID欄を選択▶決定▶通知先IDを入力▶決定を押す**

操作2の画面に戻ります。

- 契約したサービス提供者から付与される番号を入力します。
- 半角12文字以内で入力します。数字、「#」「*」を入力できます。

6 **電話番号欄を選択▶決定を押す**

電話番号の選択画面が表示されます。

7 **「2直接入力する」▶相手の電話番号を入力▶決定を押す**

操作2の画面に戻ります。

- 半角26文字以内で入力します。数字、「P」「T」「+」「#」「*」を入力できます。
- 「1電話帳から選ぶ」を選択した場合の操作は、操作4と同様です。入力済みの通知先名は上書きされます。

8 **発信時通知設定欄を選択▶決定▶「1送信する」～「3発信時に確認」のいずれかを押す**

操作2の画面に戻ります。

- 登録した相手に音声電話またはテレビ電話を発信するときに、登録した通知先IDに現在地を通知するかどうかを設定します。
- 「送信する」に設定すると、発信時に現在地が通知されます。
- 「発信時に確認」に設定すると、発信時に今いる場所を通知先に送信するかどうかの確認画面が表示されます。「送信する」を選択すると、現在地が通知されます。

9 **電話帳を押す**

現在地通知先を登録した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと現在地通知先一覧の画面に戻ります。

お知らせ

- 現在地通知先一覧で現在地を通知するように設定しても、次の場合は通知できません。
  - 発信者番号を通知しないで発信したとき
  - 相手がお話し中や圏外などのため通話できないとき

定期的に測位し現在地の情報を取得する

オートGPS機能を利用すると、お客様の移動状況をもとに定期的（おおむね5分に1回）に現在地を測位して、サービス提供者に位置情報を自動送信します。お客様の居場所に合わせて、天気情報やお店などの周辺情報、観光情報をお知らせするサービスなど、さまざまなサービスをご利用いただけます。〈オートGPS〉

- ドコモが提供するサービスでオートGPS機能を利用するには、ドコモ提供サービス設定を「利用する」に設定してください。
- オートGPS動作設定が「利用する」のときオートGPSサービス情報を設定すると、オートGPS機能起動中になり現在地を測位します。待受画面にはAUTO GPSが、位置提供設定中のときは、GPSが表示されます。
- 次の場合、オートGPS機能を利用できません。
  - オールロック中、個人情報表示制限中、セルフモード中、おまかせロック中
  - 国際ローミング中
  - 日付・時刻が設定されていないとき
  - ドコモUIMカード（FOMAカード）を取り付けていないとき
  - iモード未契約のとき
  - 接続先設定でドコモのiモード対応FOMA端末の接続先を変更したとき
  - 低電力時動作設定を「停止する」に設定していた場合で、電池残量が少なくなったとき

お知らせ

- オートGPS動作設定が「利用する」でも、オートGPSサービス情報を設定していない場合は、オートGPS機能は動作せず、位置情報は送信されません。
- オートGPS機能のご利用にあたっては、GPSサービス提供者やドコモのホームページなどでのお知らせをご確認ください。また、これらのサービスの利用は有料となる場合があります。
- 位置情報の送信にはパケット通信料がかかる場合があります。
- お客様のご利用状況によっては、定期的に通信を行うことにより、FOMA端末の消費電力が増加しますのであらかじめご了承ください。
- オートGPS対応のiアプリはご利用になれません。

ドコモ提供サービスの設定をする

FOMA端末の位置情報をドコモに定期的に自動送信するかどうかを設定します。〈ドコモ提供サービス設定〉

- iコンシェルまたはドコモが提供する各種サービスと連動したオートGPSのサービスを受けることができます。
- 各種サービスは別途お申し込みや利用設定が必要です。

1 **待受画面で(メニュー)▶「6地図を見る・GPSを使う」▶「0オートGPSを使う」▶「1ドコモ提供サービスの設定を行う」を押す**

利用説明が表示されます。

2 **利用説明を確認▶(電話帳)を押す**

ドコモ提供サービスを利用するかどうかの確認画面が表示されます。

- 利用説明をすべて確認すると(電話帳)を押すことができます。

3 **「1利用する」を押す**

ドコモ提供サービスを利用するに設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

■ 解除する場合：**「2利用しない」▶「1解除する」を押す**

ドコモ提供サービスを解除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

オートGPS機能の動作を設定する

オートGPS機能を利用するかどうかを設定します。〈オートGPS動作設定〉

1 **待受画面で(メニュー)▶「6地図を見る・GPSを使う」▶「0オートGPSを使う」▶「2オートGPSの動作の設定を行う」を押す**

オートGPS機能を利用するかどうかの確認画面が表示されます。

2 **「1利用する」または「2利用しない」を押す**

オートGPS機能の動作を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- オートGPS機能起動中に、開閉ロックを解除するときの認証画面で(電話帳)▶「1停止する」を押すとオートGPS機能を一時停止することができます。また、開閉ロックを解除すると自動的にオートGPS機能が再開されます。

オートGPS機能のサービスを確認する

オートGPSサービス情報を設定しているサービス名や利用状況を一覧で表示します。また、一覧からオートGPSサービス情報を解除することもできます。

1 **待受画面で(メニュー)▶「6地図を見る・GPSを使う」▶「0オートGPSを使う」▶「3設定したサービスを見る」を押す**

設定したサービス名が表示されます。

- サービス名の下には「サービス提供中」または「サービス一時停止」と表示され、利用状況を確認できます。オートGPS機能を利用できない場合や、オートGPS動作設定で「利用しない」に設定した場合は、「サービス一時停止」と表示されます。
- 設定されているサービスがない旨のメッセージが表示された場合、決定を押してメニュー画面に戻ります。

■ 解除する場合：**解除する設定サービスを表示▶(メニュー)▶「1解除する」▶決定または約5秒後▶決定を押す**

メニュー画面に戻ります。

低電力時にオートGPS機能を停止する

電池残量が少なくなったときにオートGPS機能を停止し、電池の消費を抑えるかどうかを設定します。〈低電力時動作設定〉

1 **待受画面で(メニュー)▶「6地図を見る・GPSを使う」▶「0オートGPSを使う」▶「5低電力時の動作の設定を行う」を押す**

低電力時に動作を停止するかどうかの確認画面が表示されます。

2 **「1停止する」または「2停止しない」を押す**

低電力時の動作を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

オートGPS機能の優先設定をする

iアプリや特定のソフトを起動中に、オートGPS機能の動作を有効にするかどうかを設定します。〈オートGPS優先設定〉

- 特定のソフトとは、次のソフトが対象となります。
  - 電子コンパスアプリ
  - iボディモ（i Bodymo）
  - 高橋尚子のウォーキングクリニック
  - ETGAスウィングレッスン for らくらくホン

1 **待受画面で(メニュー)▶「6地図を見る・GPSを使う」▶「0オートGPSを使う」▶「6オートGPSの優先設定を行う」を押す**

ソフト起動中のオートGPS機能を有効にするかどうかの確認画面が表示されます。

2 **「1有効にする」または「2無効にする」を押す**

ソフト起動中のオートGPS機能の動作を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

測位の履歴を表示する


現在地確認、位置提供、現在地通知、オートGPSのいずれかの機能で測位した履歴を表示します。〈位置履歴／オートGPS履歴〉

- 位置履歴は最大50件、オートGPS履歴は最大100件記録されます。最大件数を超えると、古いものから順に消去されます。

〈例〉現在地確認の位置履歴を表示する

1 **待受画面で(メニュー)▶「6地図を見る・GPSを使う」▶「9測位した位置の履歴を見る」を押す**

最新の履歴が表示されます。(メール)(BS)で前後の履歴を表示できます。

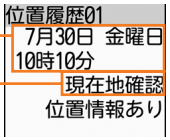

測位した日時
機能
- ナビソフトを利用して測位したときも「現在地確認」と表示されます。

- 待受画面に表示される／／を選択して決定を押しても表示されます。

■ **オートGPSの履歴を表示する場合：待受画面で(メニュー)▶「6地図を見る・GPSを使う」▶「0オートGPSを使う」▶「4オートGPSの履歴を見る」を押す**

2 **詳細を確認する履歴を表示▶(電話帳)を押す**

- 表示される項目は機能によって異なります。



＜例：現在地確認＞



＜例：位置提供＞

- 決定を押すと操作1の画面に戻ります。

■ 位置情報を利用する場合：利用する履歴を表示▶メニュー▶「1位置情報を利用」を押す
- 以降の操作は「位置情報の利用」操作2をご覧ください。→p.316

■ 履歴を削除する場合：
① 削除する履歴を表示▶メニュー▶「2削除する」▶「1選択1件」を押す
- 全件削除するときは、メニュー▶「2全件」▶端末暗証番号を入力▶決定を押します。

②「1削除する」を押す
削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ
- 現在地確認で測位を中断したり失敗したりしたときは、履歴に保存されません。また、位置提供や現在地通知で測位に失敗したときの履歴から、位置情報の利用はできません。
- 位置提供や現在地通知の履歴に位置情報が登録されていても、電波状態によりサービス提供者に送信されていない場合があります。

ドコモ提供の位置情報サービスを利用

ドコモが提供する位置情報サービスのサイトに接続します。
- 各サービスについてはドコモのホームページをご覧ください。
- イマドコサーチ、イマドコかんたんサーチのご利用には別途検索料（検索成功時のみ）とパケット通信料がかかります。

登録した相手の居場所を確認

イマドコサーチのサイトに接続します。イマドコサーチを利用すると、事前に登録した相手の位置情報を地図で確認することができます。
- イマドコサーチはお申し込みが必要な有料サービスです。

1 待受画面でメニュー▶「6地図を見る・GPSを使う」▶「6イマドコサーチを使う」を押す
iモードサイトへ接続するかどうかの確認画面が表示されます。

2 「1接続する」を押す
イマドコサーチのサイトに接続されます。

電話番号から相手の居場所を確認

イマドコかんたんサーチのサイトに接続します。イマドコかんたんサーチを利用すると、探したい相手の電話番号を入力し、相手の位置情報を地図で確認することができます。

1 待受画面でメニュー▶「6地図を見る・GPSを使う」▶「7イマドコかんたんサーチを使う」を押す
iモードサイトへ接続するかどうかの確認画面が表示されます。

2 「1接続する」を押す
イマドコかんたんサーチのサイトに接続されます。

現在地の周辺情報を確認

「iエリアー周辺情報ー」のサイトに接続します。「iエリアー周辺情報ー」を利用すると、自分のいる場所の地図や周辺情報を確認することができます。

1 待受画面でメニュー▶「6地図を見る・GPSを使う」▶「8iエリアー周辺情報ーを見る」を押す
iモードサイトへ接続するかどうかの確認画面が表示されます。

2 「1接続する」を押す
「iエリアー周辺情報ー」のサイトに接続されます。

データ管理

画像を使いこなす

画像の表示 328
画像のアルバムの利用 332
画像の削除 333
画像一覧の並び順変更 334
画像の残り枚数の確認 334
画像の保存容量の確認 334

動画を使いこなす

動画／ｉモーションの再生 335
動画／ｉモーションのアルバムの利用 339
動画／ｉモーションの削除 341
動画一覧の並び順変更 341
動画／ｉモーションの表示サイズを設定 . . . . . ＜表示サイズ設定＞ 341
動画／ｉモーションの再生時の照明設定 342
動画／ｉモーションの再生時の音量設定 . . . . . ＜音量調節＞ 342
動画／ｉモーションの保存容量の確認 342

メロディを使いこなす

メロディの再生 342
メロディの削除 344
メロディ一覧の並び順変更 345
メロディを再生する位置を設定 . . . . . ＜再生位置設定＞ 345
メロディの保存容量の確認 345

マチキャラを使いこなす

マチキャラの表示 346
マチキャラのフォルダの利用 347
マチキャラの情報を一括リセット 348
マチキャラの削除 348
マチキャラ一覧の並び順変更 349
マチキャラの保存容量の確認 349

microSDカードを使いこなす

microSDカードについて 349
microSDカードの取り付けかた／取り外しかた 352
microSDカードの管理 352
microSDカードにデータを保存 354
FOMA端末にデータを復元 354
microSDカードにデータを移動／コピー 355
FOMA端末にデータを移動／コピー 357
microSDカードの内容を見る 358
microSDカードのアルバム／フォルダ利用 361
パソコンでmicroSDカードのデータを操作 ..... ＜microSDモード設定＞ 363

赤外線通信を使いこなす

赤外線通信について 364
赤外線通信を使ってデータを送信 ..... ＜赤外線送信＞ 364
赤外線通信を使ってデータを受信 ..... ＜赤外線受信＞ 366
赤外線リモコン機能の利用 368

ボイスレコーダを使いこなす


ボイスレコーダで音声を録音 ..... ＜ボイスレコーダ＞ 368

画像の表示

FOMA端末に保存されている写真や画像を表示します。iモードメールに添付したり、待受画面に設定したりすることもできます。

- FOMA端末では、静止画（JPEGまたはGIF形式の画像）やアニメーション（GIFアニメーション、Flash画像）を表示できます。ただし、横縦（または縦横）のサイズが480×960（ドット）より大きいGIF形式の画像やGIFアニメーション、3000×4000（ドット）より大きいJPEG形式の画像は表示できません。
- ケータイデータお預かりサービスを利用して画像を保存できます。→p.140
- 画像は最大2000件保存できます。→p.515

1 待受画面でメニュー▶「3写真・ビデオを撮る・見る」▶「2写真・画像を見る」を押す

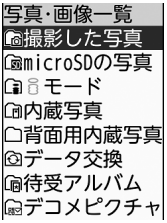


- 画像は、次の10個のアルバムに分類して保存されます。
  - : カメラで撮影した写真が保存されているアルバム
  - : microSDカードのアルバム
  - : iモードサイトやメール、iアプリから取得した写真・画像が保存されているアルバム
  - : お買い上げ時に登録されている写真・画像が保存されているアルバム
  - : お買い上げ時に登録されている背面ディスプレイ用の写真・画像が保存されているアルバム
  - : microSDカードからの移動／コピー、赤外線通信での受信、バーコードリーダーでの読み取り、パソコンなどから取り込んだ写真・画像が保存されているアルバム
  - : 待受画像配信元で設定した条件のメールに添付された写真・画像が保存されているアルバム
  - : お買い上げ時に登録されているデコメ®ピクチャ、iモードサイトやメール、iアプリから取得したデコメ®ピクチャ、バーコードリーダーで読み取ったデコメ®ピクチャが保存されているアルバム
  - : お買い上げ時に登録されているデコメ絵文字®や、iモードサイトから取得したデコメ絵文字®が保存されているアルバム
  - デコメ絵文字®は種類別に分類されています。
  - デコメ絵文字®の規格（画像サイズが20×20、ファイルサイズが90Kバイト以内、メール添付やFOMA端末外への出力可、JPEGまたはGIF形式）に該当する画像を取得すると、このフォルダに保存されます。規格に該当しない画像は保存できません。
  - : お買い上げ時に登録されているフレームや、iモードサイトから取得したフレームが保存されているアルバム
- 「iモードで探す」を選択して決定▶「1接続する」を押すと、サイトから画像を探せます。→p.231
- アルバムを作成すると、が表示されます。→p.332

2 アルバムを選択▶決定を押す

画像一覧が表示され、カーソル位置の画像の題名などが確認できます。

- 「デコメ絵文字」アルバムのときは、種類を選んでから決定を押します。

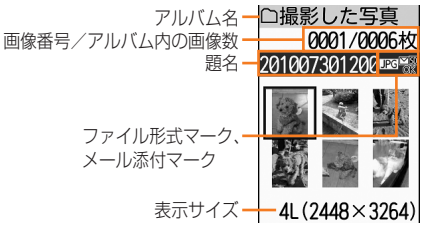

- 電話帳：押すたびに画像表示とリスト表示が切り替わります。
- 画像のファイル形式は、次のファイル形式マークで確認できます。
  JPG／JPG: JPEG形式の画像／ドコモUIMカード（FOMAカード）のセキュリティ機能により使用不可

JPG／JPG：位置情報付きのJPEG形式の画像／ドコモUIMカード（FOMAカード）のセキュリティ機能により使用不可

GIF／GIF：GIF形式の画像、GIFアニメーション／ドコモUIMカード（FOMAカード）のセキュリティ機能により使用不可

／：Flash画像／ドコモUIMカード（FOMAカード）のセキュリティ機能により使用不可

- メール添付やFOMA端末外への出力が可能かどうかは、次のメール添付マークで確認できます。

OK：メール添付とmicroSDカードへ移動／コピーが可能なデータ


SD OK：メール添付が不可能で、microSDカードへ移動／コピーが可能なデータ

表示なし：メール添付とmicroSDカードへ移動／コピーが不可能なデータ

- ドコモUIMカード（FOMAカード）のセキュリティ機能により表示できないときは、画像の代わりにや□が表示されます。

■ microSDカード内の画像を表示する場合：「microSDの写真」アルバムを選択▶決定▶「1写真」～「3デコメ絵文字」▶アルバムを選択▶決定を押す

3 表示する画像を選択▶決定を押す

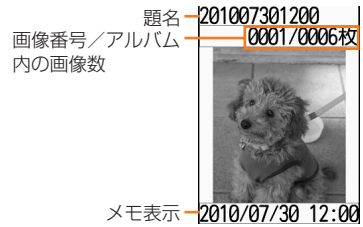

- アニメーションは自動的に再生されます。決定を押すと停止／再生します。
- ／：アルバム内の前後の画像を表示します。
- 決定：静止画を等倍で表示します。
画面より大きい場合は、／／／を押すとスクロールします。
戻る／メニュー／電話帳のいずれかを押すと、元の表示に戻ります。
- 電話帳：全画面で表示します。
戻る／メニュー／電話帳のいずれかを押すと、元の表示に戻ります。
画面より大きいJPEG形式の画像は、表示サイズにより自動的にスクロールされます。決定を押すと一時停止／再開します。
- 戻る：画像一覧に戻ります。

お知らせ

- 横縦（または縦横）のサイズが240×400（ドット）以下の静止画は2倍に拡大して表示されます。
- 回転補正情報があるJPEG形式の画像は、FOMA端末の向きを変えたときに画像を回転して表示します。ただし、画像一覧表示や待受画面に設定したときなどには回転しません。

画像添付のｉモードメールを作成

画像をｉモードメールに添付して送信します。

1 待受画面でメニュー▶「3写真・ビデオを撮る・見る」▶「2写真・画像を見る」▶アルバムを選択▶決定を押す

画像一覧が表示されます。

- 「デコメ絵文字」アルバムのときは、種類を選んでから決定を押します。

2 添付する画像を選択▶メニュー▶「1メールで送る」を押す

大きさを小さくするかどうかの確認画面が表示されます。

- 横縦（または縦横）のサイズが240×320（ドット）より小さい場合は確認画面は表示されません。操作4に進みます。

3 「1小さくして送る」または「2このまま送る」を押す

- 「小さくして送る」を選択すると、縦横比を保持したまま、横縦（または縦横）のサイズが240×320（ドット）に収まるように変換して添付します。

4 iモードメールを作成する



選択した画像が添付され、ファイル名（拡張子含む）が表示されます。

- iモードメールの作成・送信方法→p.160、p.164

お知らせ

- ファイルサイズが2Mバイトを超えるJPEG形式の画像を選択した場合は、送信可能なサイズに縮小してメールに添付されます。

画像を待受画面に設定

画像を待受画面に設定します。

1 待受画面で▶「3写真・ビデオを撮る・見る」▶「2写真・画像を見る」▶アルバムを選択▶決定を押す

画像一覧が表示されます。

- 「デコメ絵文字」アルバムのときは、種類を選んでから決定を押します。

2 設定する画像を選択▶▶「2画面に貼る」▶「1待受画面」または「2背面待受画面」▶「1設定する」を押す

待受画面に設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと画像一覧に戻ります。

お知らせ

- 待受画像についての注意事項は「待受画面に画像を設定」のお知らせをご覧ください。→p.117

画像の情報の表示

画像の詳細情報を表示します。

1 待受画面で▶「3写真・ビデオを撮る・見る」▶「2写真・画像を見る」▶アルバムを選択▶決定を押す

画像一覧が表示されます。

- 「デコメ絵文字」アルバムのときは、種類を選んでから決定を押します。

2 情報を確認する画像を選択▶▶「3情報を見る」を押す

画像の情報画面が表示されます。

- 決定を押すと画像一覧に戻ります。

項　目	説　明
題名※1	この端末内で表示される題名を表示します。
ファイル制限※1、2	ファイル制限が設定されているかどうかを表示します。→p.331
microSDへの移動※2	microSDカードへの移動が可能かどうかを表示します。
表示サイズ	画像のサイズを表示します。Flash画像の場合は表示されません。 • 表示される名称ごとの横×縦（ドット）のサイズは次のとおりです。 VGA（640×480）またはVGA（480×640） 待受（480×800）または待受（800×480） L（1080×1920）またはL（1920×1080） 2L（1536×2048）または2L（2048×1536） 3L（1960×3264）または3L（3264×1960） 4L（2448×3264）または4L（3264×2448） • 上記のサイズに該当しない場合は、横×縦（ドット）を表示します。
ファイルサイズ	ファイルサイズを表示します。
ファイル種別	ファイル形式を表示します。Flash画像は「---」で表示されます。
種別	静止画かアニメーションかを表示します。
ファイル名	メールに添付したときなどに表示される名前を表示します。
保存日時（作成日時）	保存（作成）した日時を表示します。

項　目	説　明
保存元※2	画像の取得元を表示します。撮影した写真は「カメラ」、iモードサイトやメールから取得した画像は「iモード」、microSDカードやパソコンなどから取り込んだり、赤外線通信やバーコードリーダーでの読み取りで取得した画像は「データ交換」と表示されます。お買い上げ時に登録されている画像の場合は表示されません。
メモ※1、2	画像を表示したときのメモを表示します。
位置情報	画像に位置情報があるかどうかを表示します。
本体への移動※3	本体への移動が可能かどうかを表示します。

※1 内容を変更することができます。→p.331
※2 microSDカード内の画像の情報では表示されない項目です。
※3 microSDカード内の画像の情報で表示される項目です。

画像の位置情報の利用

画像の位置情報を利用します。

1 **待受画面で(メニュー)▶「3写真・ビデオを撮る・見る」▶「2写真・画像を見る」▶アルバムを選択▶決定▶位置情報を表示する画像を選択▶(メニュー)▶「4位置情報」を押す**

位置情報の操作の選択画面が表示されます。

2 **「1位置情報を利用」を押す**

位置情報の利用方法の選択画面が表示されます。

- 以降の操作は「位置情報の利用」操作2をご覧ください。→p.316

■ **画像に位置情報を貼付ける場合：「2位置情報を付加」を押す**

- 以降の操作は「位置情報貼付け／送信／登録」操作2をご覧ください。→p.315

■ **位置情報を削除する場合：「3位置情報を削除」▶位置情報を削除する画像を選択▶(電話帳)▶「1削除する」を押す**

画像の題名やメモ、ファイル制限の変更

画像の題名、メモ、ファイル制限を変更します。

- 「microSDの写真」アルバムの、画像の題名などの変更はできません。
- 画像によっては設定できない項目があります。

1 **待受画面で(メニュー)▶「3写真・ビデオを撮る・見る」▶「2写真・画像を見る」▶アルバムを選択▶決定を押す**

画像一覧が表示されます。

- 「デコメ絵文字」アルバムのときは、種類を選んでから決定を押します。

2 **題名などを変更する画像を選択▶(メニュー)▶「5題名等を変更」を押す**

変更する項目の選択画面が表示されます。

3 **「1題名の変更」～「4ファイル制限の設定」のいずれかを押す**

■ **題名を変更する場合：「1題名の変更」▶題名を入力▶決定を押す**

- 36文字以内で入力します。

■ **メモの内容を変更する場合：「2メモの変更」▶メモを入力▶決定を押す**

- 100文字以内で入力します。

■ **画像を表示したときにメモを表示するかどうかを設定する場合：「3メモ表示なし」または「3メモ表示あり」を押す**

■ **ファイル制限を変更する場合：「4ファイル制限の設定」▶「1設定する」または「2設定しない」を押す**

変更または設定／解除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと画像一覧に戻ります。

ファイル制限について

ファイル制限は、この端末で撮影した写真やビデオ、録音した音声、パソコンなどから取り込んだ画像や動画、メロディを、メールに添付して他の端末に送信したときに、それを受信した相手の端末から、さらに他の端末に送信／転送することを制限する機能です。したがって、ファイル制限を設定しても、この端末からの送信／転送は制限されません。

※ お買い上げ時に登録されているデータや、サイトやメールなどから保存したデータのファイル制限は変更できません。

画像のアルバムの利用

アルバムを作成し、画像を撮影日やジャンルなどで分類して保存します。

画像のアルバムの作成

アルバムを新規作成します。

- 最大100個作成できます。「デコメ絵文字」のアルバムは最大10個作成できます。
- お買い上げ時に登録されているアルバムのアルバム名は変更できません。ただし、デコメ絵文字の「お気に入り」以外のアルバム名は変更できます。

1 待受画面で(メニュー)▶「3写真・ビデオを撮る・見る」▶「2写真・画像を見る」を押す

写真・画像一覧が表示されます。

- 「デコメ絵文字」アルバムのときは、さらに「デコメ絵文字」を押します。

2 (メニュー)▶「1アルバムを追加」▶アルバム名を入力する

アルバム名の入力画面が表示されます。

- 全角7文字、半角14文字以内で入力します。

■ アルバム名を変更する場合：**アルバム名を変更するアルバムを選択▶(メニュー)▶「3アルバム名変更」▶アルバム名を変更する**

3 決定を押す

アルバムを追加した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと写真・画像一覧またはデコメ絵文字一覧に戻ります。

画像のアルバムの削除

作成したアルバムを削除します。

- お買い上げ時に登録されているアルバムは削除できません。ただし、デコメ絵文字の「お気に入り」以外のアルバムは削除できます。

1 待受画面で(メニュー)▶「3写真・ビデオを撮る・見る」▶「2写真・画像を見る」を押す

写真・画像一覧が表示されます。

- 「デコメ絵文字」アルバムのときは、さらに「デコメ絵文字」を押します。

2 削除するアルバムを選択▶(メニュー)▶「2アルバムを削除」▶「1削除する」を押す

アルバムを削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと写真・画像一覧またはデコメ絵文字一覧に戻ります。

- アルバム内に画像が残ったままアルバムを削除するときは、端末暗証番号を入力▶決定▶「1削除する」を押します。

お知らせ

- 待受画面やワンタッチダイヤルの着信画像に使用されている画像のあるアルバムを削除すると、設定されていた項目はお買い上げ時の状態に戻ります。

アルバムへの画像移動

別のアルバムに画像を移動します。

- 「内蔵写真」「背面用内蔵写真」「アイテム」アルバムの画像は移動できません。
- 「デコメ絵文字」アルバムに保存されている画像は、「デコメ絵文字」のアルバム以外には移動できません。
- 「microSDの写真」アルバムの画像の移動→p.357、p.362
- 「デコメピクチャ」「待受アルバム」アルバムや作成したアルバムで元のアルバムに戻す操作をすると、撮影した写真は「撮影した写真」、microSDカードや赤外線通信、バーコードリーダー読み取りなどで取得した画像は「データ交換」、それ以外は「iモード」アルバムに移動します。

1 待受画面で(メニュー)▶「3写真・ビデオを撮る・見る」▶「2写真・画像を見る」▶アルバムを選択▶決定を押す

画像一覧が表示されます。

- 「デコメ絵文字」アルバムのときは、種類を選んでから決定を押します。

2 移動する画像を選択▶(メニュー)▶「7移動する」▶「1アルバムへ移動」を押す

移動する写真の選択画面が表示されます。

■ 元のアルバムに戻す場合：**戻す画像を選択▶(メニュー)▶「7移動する」▶「3最初のに戻す」を押す**

3 **「1選択1件」または「3アルバム内全件」を押す**

移動先の選択画面が表示されます。

■ 複数選択して移動する場合：**「2選択複数件」▶移動する画像を選択▶決定▶電話帳を押す**

- 選択すると画像に✔が表示されます。リスト表示の場合は☐が☑に変わります。
- 決定：画像を選択／解除します。
- メニュー：すべての画像を選択／解除します。

4 **移動先のアルバムを選択▶決定を押す**

画像を移動した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと画像一覧に戻ります。アルバム内に画像がなくなったときは写真・画像一覧またはデコメ絵文字一覧に戻ります。

画像の削除

FOMA端末やmicroSDカードに保存されている画像を削除します。

- 「内蔵写真」「背面用内蔵写真」アルバムの画像は削除できません。

1 **待受画面でメニュー▶「3写真・ビデオを撮る・見る」▶「2写真・画像を見る」▶アルバムを選択▶決定を押す**

画像一覧が表示されます。

- 「デコメ絵文字」アルバムのときは、種類を選んでから決定を押します。

2 **削除する画像を選択▶メニュー▶「6削除する」（「microSDの写真」のときは「5削除する」）を押す**

削除する写真の選択画面が表示されます。

3 **「1選択1件」を押す**

写真を削除するかどうかの確認画面が表示されます。

■ 複数選択して削除する場合：**「2選択複数件」▶削除する画像を選択▶決定▶電話帳を押す**

- 選択すると画像に✔が表示されます。リスト表示の場合は☐が☑に変わります。
- 決定：画像を選択／解除します。
- メニュー：すべての画像を選択／解除します。

■ アルバム内の画像を全件削除する場合：**「3アルバム内全件」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す**

4 **「1削除する」を押す**

写真を削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと画像一覧に戻ります。アルバム内に画像がなくなったときは写真・画像一覧またはデコメ絵文字一覧に戻ります。

お知らせ

- 待受画面やワンタッチダイヤルの着信画像に使用されている画像を削除すると、設定されていた項目はお買い上げ時の状態に戻ります。
- お買い上げ時に「デコメピクチャ」「デコメ絵文字」「アイテム」アルバムに登録されている画像を削除した場合は、「@Fケータイ応援団」のサイトからダウンロードできます。

アクセス方法（2014年1月現在）

待受画面でiMenu▶「1 i Menuを見る」▶「メニューリスト」▶「ケータイ電話メーカー」▶「@Fケータイ応援団」

サイトアクセス用QRコード

※ アクセス方法は予告なしに変更される場合があります。

画像一覧の並び順変更

FOMA端末に保存されている画像の並び順を変更します。

- 「microSDの写真」アルバムの並び順は変更できません。

1 **待受画面で(メニュー)▶「3写真・ビデオを撮る・見る」▶「2写真・画像を見る」▶アルバムを選択▶決定を押す**

画像一覧が表示されます。

- 「デコメ絵文字」アルバムのときは、種類を選んでから決定を押します。

2 **(メニュー)▶「0並び順を変更」を押す**

並び順の選択画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。

1 **題名で昇順**：題名を50音順に並べ替えます。
2 **題名で降順**：題名を50音順の逆に並べ替えます。
3 **保存日時で昇順**：保存日時の古い順に並べ替えます。
4 **保存日時で降順**：保存日時の新しい順に並べ替えます。
5 **大きさで昇順**：ファイルサイズの小さい順に並べ替えます。
6 **大きさで降順**：ファイルサイズの大きい順に並べ替えます。

3 **「1題名で昇順」～「6大きさで降順」のいずれかを押す**

選択した並び順で画像が並び替わります。

お知らせ

- 題名に全角／半角の文字や漢字が混在していると、「題名で昇順」や「題名で降順」の並べ替えた結果が50音順にならない場合があります。

画像の残り枚数の確認

FOMA端末とmicroSDカードに、画像を残り何枚保存できるかを確認します。

- 「microSDの写真」アルバムでは確認できません。

1 **待受画面で(メニュー)▶「3写真・ビデオを撮る・見る」▶「2写真・画像を見る」▶アルバムを選択▶決定を押す**

画像一覧が表示されます。

- 「デコメ絵文字」アルバムのときは、種類を選んでから決定を押します。

2 **(メニュー)▶「*残り枚数を確認」を押す**

残り枚数の目安	
本体	
VGAｻｲｽﾞ	1607枚
待受	1464枚
Lｻｲｽﾞ	0204枚
2Lｻｲｽﾞ	0124枚
3Lｻｲｽﾞ	0060枚
4Lｻｲｽﾞ	0048枚

- (電話帳)：押すたびにmicroSDカードと本体の残り枚数の表示が切り替わります。
- 決定を押すと画像一覧に戻ります。

お知らせ


- 残り枚数は画像サイズごとに異なります。
- 撮影した枚数が最大保存件数に近づくと、大きい撮影サイズから残り枚数が少なくなります。

画像の保存容量の確認

FOMA端末に画像が保存できる領域のサイズや、空き領域のサイズなどを表示します。

- 空き領域のサイズは、動画／ｉモーション、メロディ、ｉアプリ、マチキャラ、トルカの保存状況によっても変わります。

1 **待受画面で(メニュー)▶「3写真・ビデオを撮る・見る」▶「2写真・画像を見る」▶(メニュー)▶「4保存容量を確認」を押す**

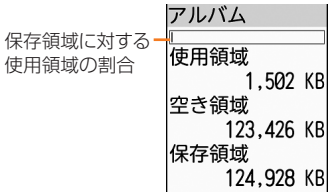

使用領域：使用している領域のサイズを示します。
空き領域：空き領域のサイズを示します。
保存領域：FOMA端末に画像が保存できる領域のサイズを示します。

- 決定を押すと写真・画像一覧に戻ります。

動画／iモーションの再生

FOMA端末に保存されているビデオや音声、動画／iモーションを再生します。iモードメールに添付したり、着信音に設定したりすることもできます。

- 動画／iモーションは最大100件保存できます。→p.515

1 **待受画面で(メニュー)▶「3写真・ビデオを撮る・見る」▶「4ビデオを見る 録音音声を聞く」を押す**



- 動画／iモーションは、次の6つのアルバムに分類して保存されます。
  - : カメラで撮影したビデオが保存されているアルバム
  - : 録音した音声が保存されているアルバム
  - : microSDカードのアルバム
  - : iモードサイトやメール、iアプリから取得したiモーションが保存されているアルバム
  - : お買い上げ時に登録されている動画が保存されているアルバム
  - : microSDカードからの移動／コピー、赤外線通信での受信、パソコンなどから取り込んだ動画／iモーションが保存されているアルバム
- 「iモードで探す」を選択して決定▶「1接続する」を押すと、サイトからiモーションを探せます。→p.244
- アルバムを作成すると、が表示されます。→p.339

2 **アルバムを選択▶決定を押す**

動画一覧が表示され、カーソル位置の動画／iモーションの題名などが確認できます。



- 電話帳：押すたびに画像表示とリスト表示が切り替わります。
- 動画／iモーションのファイル形式は、次のファイル形式マークで確認できます。
  - MP4／MP4: MP4形式のデータ／ドコモUIMカード（FOMAカード）のセキュリティ機能により使用不可
  - MP4／MP4: 部分的に保存したMP4形式のデータ／ドコモUIMカード（FOMAカード）のセキュリティ機能により使用不可
  - ASF: ASF形式のデータ
- メール添付やFOMA端末外への出力が可能かどうかは、次のメール添付マークで確認できます。
  - OK: メール添付とmicroSDカードへ移動／コピーが可能なデータ
  - OK: メール添付とmicroSDカードへ移動／コピーが可能な切り出し後のデータ
  - OK: メール添付が不可能で、microSDカードへ移動／コピーが可能なデータ

表示なし：メール添付とmicroSDカードへ移動／コピーが不可能なデータ

・録音した音声や映像のない動画／ｉモーションの場合は画像の代わりに🎞が、ドコモUIMカード（FOMAカード）のセキュリティ機能により表示できないときは🎞が表示されます。

■ microSDカード内の動画／ｉモーションを再生する場合：「microSDのビデオ」アルバムを選択▶決定▶「4 ビデオ」または「5 その他のビデオ」▶アルバムを選択▶決定を押す

3 再生する動画／ｉモーションを選択▶決定を押す



・表示サイズ設定が「元の大きさで表示する」に設定されている場合、再生する動画／ｉモーションのサイズによっては、縮小して再生する旨のメッセージが表示されます。
・部分的に保存したｉモーションを再生しようとすると、残りのデータを取得するかどうかの確認画面が表示されます。「1 取得する」▶決定を押すと、ｉモードサイトに接続してデータを取得します。
・再生が終わると自動的に停止します。戻るを押すと動画一覧に戻ります。

動画／ｉモーション再生中の操作

動画／ｉモーション再生中は次の操作ができます。
決定：休止／再生
音量：音量調節（横画面では巻き戻し再生／早送り再生）
+ −：音量調節
電話帳：停止
※ 停止中に決定を押すと先頭から再生します。
◀／▶：巻き戻し再生／早送り再生（横画面では音量調節）
1：約10秒巻き戻し（再生開始から10秒未満の場合は先頭から再生）
3：約30秒早送り（再生終了まで30秒未満の場合は再生終了1秒前から再生）
✱：縦画面と横画面の切り替え（画像によっては横フルワイド画面にも切り替え）
メニュー▶1：画面表示を右に90度回転
メニュー▶2：画面表示を左に90度回転
・チャプター情報を持つ動画／ｉモーションの再生中は次の操作ができます。
4／6：前のチャプター／次のチャプターの先頭から再生
メニュー▶3：チャプター選択による再生
・休止中に◀▶を押すと、再生バー上に位置指定つまみが表示されます。◀▶で移動して決定を押すと、指定した位置から再生します。位置指定つまみは◀▶を押すごとに最大90秒単位で移動しますが、およそ20分以上の動画／ｉモーションの場合は、2秒以上押すと最大180秒単位で移動できます。横画面では📷✉で操作できます。
・オートローテーション設定を「切替える」に設定しているときは、FOMA端末を右または左に90度傾けると横画面で再生できます。→p.39

お知らせ

・次の形式の動画／ｉモーションを再生できます。形式は動画／ｉモーションの情報で確認できます。→p.337

ファイル形式（拡張子）	符号化形式		画像サイズ（ドット）
MP4（MP4、3GP）	映像	MPEG4、H.263、H.264	48×48～640×480※1（H.263は48×48～352×288※1）
	音声	AMR、AAC、HE-AAC、Enhanced aacPlus	
ASF※2（ASF）	映像	MPEG4	128×96 176×144 320×240 352×288 640×480
	音声	G.726	

※1 画像サイズが対応していない大きさの動画／ｉモーションでも、再生可能な音声があるときは、音声の再生を行います。
※2 microSDカードに保存されている動画／ｉモーションのみ再生できます。

・再生制限について→p.339

動画／ｉモーション添付のｉモードメールを作成

動画／ｉモーションをｉモードメールに添付して送信します。


1 **待受画面で▶「3写真・ビデオを撮る・見る」▶「4ビデオを見る 録音音声を聞く」▶アルバムを選択▶決定▶添付する動画／ｉモーションを選択▶▶「1メールで送る」▶「1このまま送る」▶ｉモードメールを作成する**

メール作成画面に選択した動画／ｉモーションが添付され、ファイル名（拡張子含む）が表示されます。

- ｉモードメールの作成・送信方法→p.160、p.164
- 「2内容を確認する」を押すと、動画／ｉモーションを再生します。

お知らせ

- ファイルサイズが500Kバイトを超える動画／ｉモーションを選択したときは、次の画面が表示されます。「2切り出して送る」▶「1送信する」を押すと、先頭から切り出してメールに添付されます。

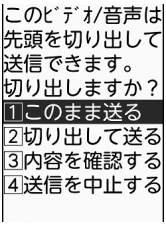

添付した動画は元の動画／ｉモーションと同じアルバムに同じ題名で保存され、動画一覧では✉OKが表示されます。

情報表示の着信音設定が「設定可能」で取得元が「ｉモード」の場合や、microSDカードに保存されている場合など、編集不可の場合には表示されません。

動画／ｉモーションを着信音に設定

動画／ｉモーションを着信音に設定します。

- 「microSDのビデオ」アルバムの動画／ｉモーションは着信音に設定できません。

1 **待受画面で▶「3写真・ビデオを撮る・見る」▶「4ビデオを見る 録音音声を聞く」▶アルバムを選択▶決定▶設定する動画／ｉモーションを選択▶▶「2着信音に設定」▶「1音声電話着信」～「6ｉコンシェル着信」のいずれかを押す**

着信音に設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと動画一覧に戻ります。

お知らせ

- 次の動画／ｉモーションは設定できません。
  - 映像がある場合、画像サイズが128×96、176×144、320×240（ドット）以外
  - ファイルサイズが10Mバイトを超えるもの
  - 再生制限が設定されているもの
  - 詳細情報の着信音設定が「不可」
  - テロップ（テキスト）あり
  - 外部機器に転送し、FOMA端末に戻したもの
  - microSDカードから移動／コピーしたもの（FOMA端末からmicroSDカードに移動／コピーして戻したものを含む）

動画／ｉモーションの情報の表示

動画／ｉモーションの詳細情報を表示します。

1 **待受画面で▶「3写真・ビデオを撮る・見る」▶「4ビデオを見る 録音音声を聞く」▶アルバムを選択▶決定▶情報を確認する動画／ｉモーションを選択▶▶「3情報を見る」（「microSDのビデオ」のときは「2情報を見る」）を押す**

ビデオの情報画面が表示されます。

- 決定を押すと動画一覧に戻ります。

項　目	説　明
題名※1	この端末内で表示される題名を表示します。
オリジナルタイトル	あらかじめ設定されているタイトルを表示します。
ファイル名	メールに添付したときなどに表示される名前を表示します。

項　目	説　明
作成者※2	作成者の名前などを表示します。
コピーライト※2	著作者名や著作物の公表年月日などを表示します。
説明※2	説明を表示します。
ファイル種別	ファイル形式を表示します。
音種別※2	音声の符号化形式を表示します。
映像種別※2	映像の符号化形式を表示します。
表示サイズ	再生したときの表示サイズを表示します。
ファイルサイズ	ファイルサイズを表示します。
再生時間※2	再生時間を表示します。
品質※2	ビットレートを表示します。
保存日時（作成日時）	保存（作成）した日時を表示します。
着信音設定※2	着信音に設定できるかどうかを表示します。
ファイル制限※1、2	ファイル制限が設定されているかどうかを表示します。→p.331
microSDへの移動※2	microSDカードへの移動が可能かどうかを表示します。
再生制限※2	再生制限が設定されているかどうかを表示します。→p.339
取得元※2	保存したアルバムが「撮影したビデオ」「録音した音声」「iモード」「データ交換」のいずれかの場合に、アルバム名を表示します。
画像※2	再生可能かどうかを表示します。
音※2	再生可能かどうかを表示します。
本体への移動※3	本体への移動が可能かどうかを表示します。

※1 内容を変更することができます。→p.338
※2 microSDカード内のビデオの情報では表示されない項目です。
※3 microSDカード内のビデオの情報で表示される項目です。

動画／iモーションの題名の変更

動画／iモーションの題名を変更します。
- 「microSDのビデオ」アルバムの、動画／iモーションの題名は変更できません。

1 **待受画面で▶「3写真・ビデオを撮る・見る」▶「4ビデオを見る録音音声を聞く」▶アルバムを選択▶決定▶題名を変更する動画／iモーションを選択▶▶「4題名を変更」▶「1題名を変更する」▶題名を入力▶決定を押す**

題名を変更した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと動画一覧に戻ります。
- 36文字以内で入力します。
- あらかじめ設定されていたタイトルに戻す場合は、「2オリジナルタイトルに戻す」を押します。

動画／iモーションのファイル制限の変更

動画／iモーションのファイル制限の設定を変更します。
- 「microSDのビデオ」「iモード」「内蔵ビデオ」アルバムの動画／iモーションのファイル制限は変更できません。
- ファイル制限について→p.331

1 **待受画面で▶「3写真・ビデオを撮る・見る」▶「4ビデオを見る録音音声を聞く」▶アルバムを選択▶決定▶ファイル制限を設定する動画を選択▶▶「9ファイル制限を設定」▶「1設定する」または「2設定しない」を押す**

ファイル制限の設定を変更した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと動画一覧に戻ります。

再生制限が設定されているときは

iモーションに再生制限が設定されているときは、再生開始前に確認画面が表示されます。

再生制限	状　態	メッセージ	再生可／不可
回数制限	再生回数残あり	あと×回（×／×）再生可能です。再生しますか？	可
	規定回数再生済み	再生可能回数が終了しました。削除しますか？	不可
期限制限	期限内	×年×月×日×時×分まで再生可能です。再生しますか？	可
	期限が過ぎた	再生可能期限が切れました。削除しますか？	不可
期間制限	期間内	×年×月×日×時×分から×年×月×日×時×分まで再生可能です。再生しますか？	可
	期間前	再生可能日前です　再生できません	不可
	期間が過ぎた	再生可能期限が切れました。削除しますか？	不可

- 再生不可のときに表示される削除確認画面で、「1削除する」を押すと、iモーションは削除されます。
- 日付・時刻を変更しても、再生制限の期限や期間を延長することはできません。

動画／iモーションのアルバムの利用

アルバムを作成し、動画／iモーションを撮影日やジャンルなどで分類して保存します。アルバム内に保存した動画／iモーションを、連続して再生することもできます。

動画／iモーションのアルバムの作成

アルバムを新規作成します。

- 最大10個作成できます。
- お買い上げ時に登録されているアルバムのアルバム名は変更できません。

1 待受画面でメニュー▶「3写真・ビデオを撮る・見る」▶「4ビデオを見る 録音音声を聞く」を押す

ビデオ・音声一覧が表示されます。

2 メニュー▶「6アルバムを追加」▶アルバム名を入力する

アルバム名の入力画面が表示されます。

- 全角10文字、半角20文字以内で入力します。

■ アルバム名を変更する場合：**アルバム名を変更するアルバムを選択▶メニュー▶「8アルバム名変更」▶アルバム名を変更する**

3 決定を押す

アルバムを追加した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとビデオ・音声一覧に戻ります。

動画／iモーションのアルバムの削除

作成したアルバムを削除します。

- お買い上げ時に登録されているアルバムは削除できません。

1 待受画面でメニュー▶「3写真・ビデオを撮る・見る」▶「4ビデオを見る 録音音声を聞く」▶削除するアルバムを選択▶メニュー▶「7アルバムを削除」▶「1削除する」を押す

アルバムを削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとビデオ・音声一覧に戻ります。

- アルバム内に動画／iモーションが残ったままアルバムを削除するときは、端末暗証番号を入力▶決定▶「1削除する」を押します。

お知らせ

- 着信音に使用されている動画／iモーションのあるアルバムを削除すると、設定されていた項目はお買い上げ時の状態に戻ります。

アルバムへの動画／iモーション移動

別のアルバムに動画／iモーションを移動します。

- 「内蔵ビデオ」アルバムの動画は移動できません。
- 「microSDのビデオ」アルバムの動画の移動→p.357、p.362

1 **待受画面で(メニュー)▶「3写真・ビデオを撮る・見る」▶「4ビデオを見る録音音声を聞く」▶アルバムを選択▶決定▶移動する動画／ｉモーションを選択▶(メニュー)▶「6移動する」▶「1アルバムへ移動」を押す**

移動するビデオの選択画面が表示されます。

■ 元のアルバムに戻す場合：**戻す動画／ｉモーションを選択▶(メニュー)▶「6移動する」▶「3最初の□に戻す」を押す**

2 **「1選択1件」または「3アルバム内全件」を押す**

移動先の選択画面が表示されます。

■ 複数選択して移動する場合：**「2選択複数件」▶移動する動画／ｉモーションを選択▶決定▶(電話帳)を押す**

- 選択すると動画／ｉモーションに✔が表示されます。リスト表示の場合は□が☑に変わります。
- 決定：動画／ｉモーションを選択／解除します。
- (メニュー)：すべての動画／ｉモーションを選択／解除します。

3 **移動先のアルバムを選択▶決定を押す**

ビデオ／音声を移動した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと動画一覧に戻ります。アルバム内に動画／ｉモーションがなくなったときはビデオ・音声一覧に戻ります。

動画／ｉモーションのアルバム再生

アルバム内の動画／ｉモーションをまとめて再生します。

- お買い上げ時に登録されているアルバムでは操作できません。
- 再生制限が設定されているｉモーションは再生されません。

1 **待受画面で(メニュー)▶「3写真・ビデオを撮る・見る」▶「4ビデオを見る録音音声を聞く」を押す**

ビデオ・音声一覧が表示されます。

2 **再生するアルバムを選択▶(メニュー)▶「5アルバムを再生」▶決定を押す**

動画／ｉモーションが再生されます。

- FOMA端末を閉じても再生は継続されます（開閉ロックが起動した場合を除く）。

■ 繰り返し再生するかどうかを設定する場合：**(メニュー)▶「9繰り返し再生」▶「1繰り返す」または「2繰り返さない」を押す**

繰り返し再生の設定を変更した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとビデオ・音声一覧に戻ります。

- 再生中に(戻る／チャネル)を押すとビデオ・音声一覧に戻ります。繰り返し再生を「繰り返さない」に設定している場合は、アルバム内のすべての動画／ｉモーションを再生すると自動でビデオ・音声一覧に戻ります。

アルバム再生中の操作

再生中は次の操作ができます。

決定：休止／再生

(メール)(ｉモード)／(＋)(－)：音量調節

(電話帳)：停止

※ 停止中に決定を押すと停止中の動画／ｉモーションの先頭から再生します。

(◁)／(＋)（1秒以上）：動画／ｉモーションの先頭に移動（動画／ｉモーションの始まりから3秒以内に操作すると前の動画／ｉモーションに移動）

(▷)／(－)（1秒以上）：次の動画／ｉモーションに移動

- マイク付リモコン F01（別売）を利用して、アルバム再生中に次の操作ができます。
  マイク付リモコン F01（別売）の接続方法は、スイッチ付イヤホンマイクの接続方法と同じです。→p.405

(▶/Ⅱ)：休止／再生

(＋)(－)：音量調節

(＋)（1秒以上）：次の動画／ｉモーションに移動

(－)（1秒以上）：動画／ｉモーションの先頭に移動（動画／ｉモーションの始まりから3秒以内に操作すると前の動画／ｉモーションに移動）

(HOLD)（▼方向へスライド）：(▶/Ⅱ)、(＋)、(－)のボタン操作を無効

(HOLD)（▼と逆側へスライド）：ボタン操作無効を解除

動画／ｉモーションの削除

1件ずつ削除したり、アルバム内の動画／ｉモーションをまとめて削除します。

- 「内蔵ビデオ」アルバムの動画は削除できません。

1 **待受画面で(メニュー)▶「3写真・ビデオを撮る・見る」▶「4ビデオを見る 録音音声を聞く」▶アルバムを選択▶(決定)▶削除する動画／ｉモーションを選択▶(メニュー)▶「5削除する」（「microSDのビデオ」のときは「3削除する」）を押す**

削除するビデオ／音声の選択画面が表示されます。

2 **「1選択1件」を押す**

ビデオ／音声を削除するかどうかの確認画面が表示されます。

■ **複数選択して削除する場合：「2選択複数件」▶削除する動画／ｉモーションを選択▶(決定)▶(電話帳)を押す**

- 選択すると動画／ｉモーションに✔が表示されます。リスト表示の場合は☐が☑に変わります。
- (決定)：動画／ｉモーションを選択／解除します。
- (メニュー)：すべての動画／ｉモーションを選択／解除します。

■ **アルバム内の動画／ｉモーションを全件削除する場合：「3アルバム内全件」▶端末暗証番号を入力▶(決定)を押す**

3 **「1削除する」を押す**

ビデオ／音声を削除した旨のメッセージが表示されます。(決定)を押すか、約5秒たつと動画一覧に戻ります。アルバム内に動画／ｉモーションがなくなったときはビデオ・音声一覧に戻ります。

お知らせ

- 着信音に使用されている動画／ｉモーションを削除すると、設定されていた項目はお買い上げ時の状態に戻ります。

動画一覧の並び順変更

FOMA端末に保存されている動画／ｉモーションの並び順を変更します。

- 「microSDのビデオ」アルバムの並び順は変更できません。

1 **待受画面で(メニュー)▶「3写真・ビデオを撮る・見る」▶「4ビデオを見る 録音音声を聞く」▶アルバムを選択▶(決定)▶(メニュー)▶「8並び順を変更」を押す**

並び順の選択画面が表示されます。

2 **「1題名で昇順」～「6大きさで降順」のいずれかを押す**

選択した並び順で動画／ｉモーションが並び替わります。

- 並び順については「画像一覧の並び順変更」操作2をご覧ください。→p.334

お知らせ

- 題名に全角／半角の文字や漢字が混在していると、「題名で昇順」や「題名で降順」の並べ替えた結果が50音順にならない場合があります。

動画／ｉモーションの表示サイズを設定

画面の表示サイズ（480×548または800×400ドット）に合わせて拡大または縮小して表示するかどうかを設定します。〈表示サイズ設定〉

1 **待受画面で(メニュー)▶「3写真・ビデオを撮る・見る」▶「4ビデオを見る 録音音声を聞く」▶(メニュー)▶「1表示サイズ設定」を押す**

表示サイズの選択画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。

1 **画面に合わせて表示する**：表示サイズの高さと幅の比率を保持したまま拡大または縮小し、画面の表示サイズに合わせて表示します。ただし、ｉモーションによっては変更されない場合があります。

2 **元の大きさで表示する**：元のサイズで表示します。

2 「1画面に合わせて表示する」または「2元の大きさで表示する」を押す

表示サイズを設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとビデオ・音声一覧に戻ります。

動画／ｉモーションの再生時の照明設定

動画／ｉモーションを再生するときに照明を点灯させるかどうかを設定します。

1 待受画面でメニュー▶「3写真・ビデオを撮る・見る」▶「4ビデオを見る録音音声を聞く」▶メニュー▶「2照明を設定」▶「1常に点灯」または「2 1分で消灯」を押す

照明を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとビデオ・音声一覧に戻ります。

- 「1分で消灯」に設定すると、何も操作しないで約1分経過すると消灯します。
- 照明設定で「さらに暗く設定」に設定している場合は設定できません。→p.122

動画／ｉモーションの再生時の音量設定

動画／ｉモーションを再生するときの音量を設定します。〈音量調節〉

1 待受画面でメニュー▶「3写真・ビデオを撮る・見る」▶「4ビデオを見る録音音声を聞く」▶メニュー▶「3音量を調節」を押す

再生時の音量調節画面が表示されます。

2 メール iモード ▶ または＋－を押して音量を調節▶決定を押す

音量を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとビデオ・音声一覧に戻ります。

■ 消音に設定する場合：音量1のときに iモード ▶－のいずれか▶決定を押す

動画／ｉモーションの保存容量の確認

FOMA端末に動画／ｉモーションが保存できる領域のサイズや、空き領域のサイズなどを表示します。

- 空き領域のサイズは、画像、メロディ、ｉアプリ、マチキャラ、トルカの保存状況によっても変わります。

1 待受画面でメニュー▶「3写真・ビデオを撮る・見る」▶「4ビデオを見る録音音声を聞く」▶メニュー▶「4保存容量を確認」を押す

保存容量が表示されます。決定を押すとビデオ・音声一覧に戻ります。


- 画面の見かたは「画像の保存容量の確認」をご覧ください。→p.334

メロディの再生

FOMA端末に保存されているメロディを再生します。ｉモードメールに添付することもできます。

- メロディは最大500件保存できます。→p.515

1 待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「#その他の設定を行う」▶「5音を設定する」▶「6メロディの一覧を見る」を押す

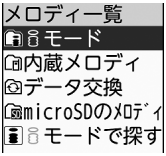


- メロディは、次の4つのフォルダに分類して保存されます。
  - iモード: ｉモードサイトやメール、ｉアプリから取得したメロディが保存されているフォルダ
  - 内蔵メロディ: お買い上げ時に登録されている着信音に設定できるメロディが保存されているフォルダ
  - データ交換: microSDカードからの移動／コピー、赤外線通信での受信、バーコードリーダーでの読み取り、パソコンなどから取り込んだメロディが保存されているフォルダ

: microSDカードのフォルダ
- 「ｉモードで探す」を選択して決定▶「1 接続する」を押すと、サイトからメロディを探せます。→p.232

2 フォルダを選択▶決定を押す

フォルダ内のメロディー覧が表示され、メロディの種類などが確認できます。

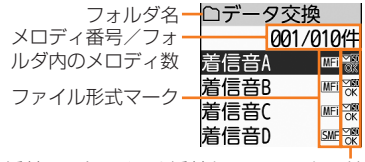


メール添付マーク：メール添付とmicroSDカードへの移動／コピーが可能なことを示します。

- メロディのファイル形式は、次のファイル形式マークで確認できます。
  MFi／MFi: MFi形式のデータ／ドコモUIMカード（FOMAカード）のセキュリティ機能により使用不可
  MFi 3D／MFi: MFi形式のデータ（3D対応）／ドコモUIMカード（FOMAカード）のセキュリティ機能により使用不可
  - 3Dはイヤホンマイク（別売）などの利用時に有効です。

  SMF／SMF: SMF形式のデータ／ドコモUIMカード（FOMAカード）のセキュリティ機能により使用不可

■ microSDカード内のメロディを再生する場合：「microSDのメロディ」フォルダを選択▶決定▶フォルダを選択▶決定を押す

3 再生するメロディを選択▶決定を押す

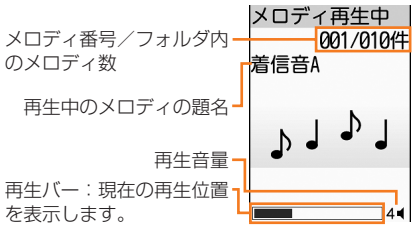

- 再生中は次の操作ができます。
  決定：一覧に戻る
  ／：フォルダ内の前後のメロディを再生
  ／：音量調節
- フォルダ内のメロディー覧または待受画面に戻るまで繰り返し再生します。
- FOMA端末を閉じてもメロディの再生は継続されます。

メロディ添付のｉモードメールを作成

メロディをｉモードメールに添付して送信します。

1 待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「#その他の設定を行う」▶「5音を設定する」▶「6メロディの一覧を見る」▶フォルダを選択▶決定▶添付するメロディを選択▶メニュー▶「1メールで送る」▶ｉモードメールを作成する

メール作成画面に選択したメロディが添付され、ファイル名（拡張子含む）が表示されます。

- ｉモードメールの作成・送信方法→p.160、p.164

お知らせ

- 相手がF-09B以外の場合、メロディを正しく送信できないことがあります。

メロディの情報の表示

メロディの詳細情報を表示します。

1 待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「#その他の設定を行う」▶「5音を設定する」▶「6メロディの一覧を見る」▶フォルダを選択▶決定▶情報を確認するメロディを選択▶メニュー▶「2情報を見る」を押す

メロディの情報画面が表示されます。

- 決定を押すとフォルダ内のメロディー覧に戻ります。

項　目	説　明
題名※1	この端末内で表示される題名を表示します。
オリジナルタイトル	あらかじめ設定されているタイトルを表示します。
ファイル制限※1、2	ファイル制限が設定されているかどうかを表示します。→p.331
microSDへの移動※2	microSDカードへの移動が可能かどうかを表示します。
ファイルサイズ	ファイルサイズを表示します。

項　目	説　明
ファイル種別	ファイル形式を表示します。
再生時間※2	再生時間を表示します。
ファイル名	メールに添付したときなどに表示される名前を表示します。
保存日時（作成日時）	保存（作成）した日時を表示します。
保存元※2	保存したフォルダが「ｉモード」または「データ交換」の場合に、フォルダ名を表示します。
本体への移動※3	本体への移動が可能かどうかを表示します。

※1 内容を変更することができます。→p.344
※2 microSDカード内のメロディの情報では表示されない項目です。
※3 microSDカード内のメロディの情報で表示される項目です。

メロディの題名の変更

メロディの題名を変更します。
・「microSDのメロディ」フォルダの、メロディの題名は変更できません。

1 **待受画面で(メニュー)▶「[*]設定を行う」▶「[#]その他の設定を行う」▶「[5]音を設定する」▶「[6]メロディの一覧を見る」▶フォルダを選択▶(決定)▶題名を変更するメロディを選択▶(メニュー)▶「[3]題名を変更」▶「[1]題名を変更する」▶題名を入力▶(決定)を押す**

題名を変更した旨のメッセージが表示されます。(決定)を押すか、約5秒たつとフォルダ内のメロディ一覧に戻ります。
・全角25文字、半角50文字以内で入力します。
・あらかじめ設定されていたタイトルに戻す場合は、「[2]オリジナルタイトルに戻す」を押します。

メロディのファイル制限の変更

メロディのファイル制限の設定を変更します。
・「データ交換」フォルダのメロディのみ変更できます。

1 **待受画面で(メニュー)▶「[*]設定を行う」▶「[#]その他の設定を行う」▶「[5]音を設定する」▶「[6]メロディの一覧を見る」▶フォルダを選択▶(決定)▶ファイル制限を設定するメロディを選択▶(メニュー)▶「[8]ファイル制限を設定」▶「[1]設定する」または「[2]設定しない」を押す**

ファイル制限の設定を変更した旨のメッセージが表示されます。(決定)を押すか、約5秒たつとフォルダ内のメロディ一覧に戻ります。

メロディの削除

1件ずつ削除したり、フォルダ内のメロディをまとめて削除します。
・「内蔵メロディ」フォルダのメロディは削除できません。

1 **待受画面で(メニュー)▶「[*]設定を行う」▶「[#]その他の設定を行う」▶「[5]音を設定する」▶「[6]メロディの一覧を見る」▶フォルダを選択▶(決定)▶削除するメロディを選択▶(メニュー)▶「[4]削除する」（「microSDのメロディ」のときは「[3]削除する」）を押す**

削除するメロディの選択画面が表示されます。

2 **「[1]選択1件」を押す**

メロディを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

■ 複数選択して削除する場合：**「[2]選択複数件」▶削除するメロディを選択▶(決定)▶(電話帳)を押す**
・選択すると☐が☑に変わります。
・(決定)：メロディを選択／解除します。
・(メニュー)：すべてのメロディを選択／解除します。

■ フォルダ内のメロディを全件削除する場合：**「[3]フォルダ内全件」▶端末暗証番号を入力▶(決定)を押す**

3 **「1削除する」を押す**
メロディを削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとフォルダ内のメロディー覧に戻ります。フォルダ内にメロディがなくなったときはメロディー覧に戻ります。

お知らせ
- 着信音や目覚ましに使用されているメロディを削除すると、設定されていた項目はお買い上げ時の状態に戻ります。

メロディー覧の並び順変更

FOMA端末に保存されているメロディの並び順を変更します。
- 「microSDのメロディ」フォルダの並び順は変更できません。

1 **待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「#その他の設定を行う」▶「5音を設定する」▶「6メロディの一覧を見る」▶フォルダを選択▶決定▶メニュー▶「7並び順を変更」を押す**
並び順の選択画面が表示されます。

2 **「1題名で昇順」～「6大きさで降順」のいずれかを押す**
選択した並び順でメロディが並び替わります。
- 並び順については「画像一覧の並び順変更」操作2をご覧ください。→p.334

お知らせ
- 題名に全角／半角の文字や漢字が混在していると、「題名で昇順」や「題名で降順」の並べ替えた結果が50音順にならない場合があります。

メロディを再生する位置を設定

メロディを再生したときの再生位置を設定します。〈再生位置設定〉

1 **待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「#その他の設定を行う」▶「5音を設定する」▶「6メロディの一覧を見る」▶メニュー▶「2再生位置を設定」を押す**
再生位置の選択画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。
1 **フルコーラス再生**：メロディをすべて再生するように設定します。
2 **ポイント再生**：メロディを一部分のみ再生するように設定します。
設定しても、対応していないメロディではポイント再生を行いません。

2 **「1フルコーラス再生」または「2ポイント再生」を押す**
再生位置を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメロディー覧に戻ります。

メロディの保存容量の確認

FOMA端末にメロディが保存できる領域のサイズや、空き領域のサイズなどを表示します。
- 空き領域のサイズは、画像、動画／ｉモーション、ｉアプリ、マチキャラ、トルカの保存状況によっても変わります。


1 **待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「#その他の設定を行う」▶「5音を設定する」▶「6メロディの一覧を見る」▶メニュー▶「1保存容量を確認」を押す**
保存容量が表示されます。決定を押すとメロディー覧に戻ります。
- 画面の見かたは「画像の保存容量の確認」をご覧ください。→p.334

マチキャラの表示

待受画面などに設定するキャラクタを表示します。

- マチキャラは最大50件保存できます。→p.515


1 待受画面でメニュー▶「[*]設定を行う」▶「[1]画面の設定を行う」▶「[8]マチキャラの一覧を見る」を押す

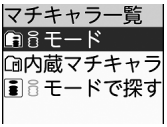

- マチキャラは次の2つのフォルダに分類して保存されます。
  - : iモードサイトからダウンロードしたマチキャラが保存されているフォルダ
  - : お買い上げ時に登録されているマチキャラが保存されているフォルダ
- 「iモードで探す」を選択して決定▶「[1]接続する」を押すと、サイトからマチキャラを探せます。→p.233
- フォルダを作成すると、が表示されます。→p.347


2 フォルダを選択▶決定を押す

フォルダ内のマチキャラ一覧が表示され、カーソル位置のマチキャラの題名などが確認できます。

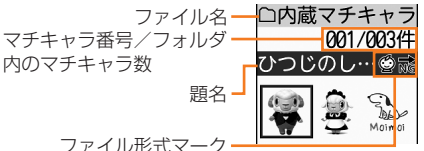

- 電話帳：押すたびに画像表示とリスト表示が切り替わります。
- マチキャラのファイル形式は、次のファイル形式マークで確認できます。
  - : マチキャラ
  - (上半分がグレー)：部分的に保存したマチキャラ
  - : ドコモUIMカード（FOMAカード）のセキュリティ機能により使用不可
  - NG: ファイル制限あり
- マチキャラが表示できない場合はが、ドコモUIMカード（FOMAカード）のセキュリティ機能により表示できないときはが表示されます。

3 表示するマチキャラを選択▶決定を押す

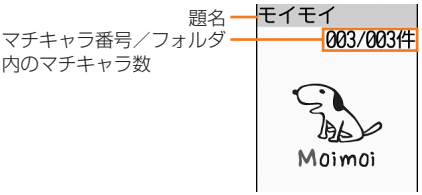

- ：フォルダ内の前後のマチキャラを表示します。
- 戻る：フォルダ内のマチキャラ一覧に戻ります。
- 部分的に保存したマチキャラを表示しようとすると、残りのデータを取得するかどうかの確認画面が表示されます。「[1]取得する」▶決定を押すと、iモードサイトに接続してデータを取得します。

マチキャラの情報の表示

マチキャラの詳細情報を表示します。

1 待受画面でメニュー▶「[*]設定を行う」▶「[1]画面の設定を行う」▶「[8]マチキャラの一覧を見る」▶フォルダを選択▶決定▶情報を確認するマチキャラを選択▶メニュー▶「[4]情報を見る」を押す

マチキャラの情報画面が表示されます。

- 決定を押すとフォルダ内のマチキャラ一覧に戻ります。

項目	説明
題名※	この端末内で表示される題名を表示します。
オリジナルタイトル	あらかじめ設定されているタイトルを表示します。
ファイル名	マチキャラのファイル名を表示します。
ファイル制限	ファイル制限が設定されているかどうかを表示します。→p.331
実メモリサイズ	データのファイルサイズを表示します。
消費メモリサイズ	保存に利用するメモリサイズを表示します。

項目	説明
取得元	マチキャラの取得元を表示します。ｉモードサイトから取得したマチキャラは「ｉモード」と表示されます。お買い上げ時に登録されているマチキャラの場合は表示されません。
取得状態	取得完了／ダウンロード未完了を表示します。
保存日時	保存した日時を表示します。
microSDへの移動	microSDカードへの移動が可能かどうかを表示します。

※ 内容を変更することができます。→ p.347

マチキャラの題名の変更

マチキャラの題名を変更します。

1 **待受画面で(メニュー)▶「＊設定を行う」▶「1画面の設定を行う」▶「8マチキャラの一覧を見る」▶フォルダを選択▶決定▶題名を変更するマチキャラを選択▶(メニュー)▶「5題名を変更」▶「1題名を変更する」▶題名を入力▶決定を押す**

題名を変更した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとフォルダ内のマチキャラ一覧に戻ります。

- 36文字以内で入力します。
- あらかじめ設定されていたタイトルに戻す場合は、「2オリジナルタイトルに戻す」を押します。

マチキャラのフォルダの利用

フォルダを作成し、マチキャラを分類して保存します。

マチキャラのフォルダの作成

フォルダを新規作成します。

- 最大10個作成できます。
- お買い上げ時に登録されているフォルダのフォルダ名は変更できません。

1 **待受画面で(メニュー)▶「＊設定を行う」▶「1画面の設定を行う」▶「8マチキャラの一覧を見る」を押す**

マチキャラ一覧が表示されます。

2 **(メニュー)▶「1フォルダを追加」▶フォルダ名を入力する**

フォルダ名の入力画面が表示されます。

- 10文字以内で入力します。

■ **フォルダ名を変更する場合：フォルダ名を変更するフォルダを選択▶(メニュー)▶「3フォルダ名変更」▶フォルダ名を変更する**

3 **決定を押す**

フォルダを追加した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとマチキャラ一覧に戻ります。

マチキャラのフォルダの削除

作成したフォルダを削除します

- お買い上げ時に登録されているフォルダは削除できません。

1 **待受画面で(メニュー)▶「＊設定を行う」▶「1画面の設定を行う」▶「8マチキャラの一覧を見る」▶削除するフォルダを選択▶(メニュー)▶「2フォルダを削除」▶「1削除する」を押す**

フォルダを削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとマチキャラ一覧に戻ります。

- フォルダ内にマチキャラが残ったままフォルダを削除するときは、端末暗証番号を入力▶決定▶「1削除する」を押します。

お知らせ

- 設定中のマチキャラのあるフォルダを削除すると、マチキャラは表示されません。

フォルダへのマチキャラ移動

別のフォルダにマチキャラを移動します。

- 「内蔵マチキャラ」フォルダ内のマチキャラは移動できません。

1 **待受画面で(メニュー)▶「＊設定を行う」▶「1画面の設定を行う」▶「8マチキャラの一覧を見る」▶フォルダを選択▶決定▶移動するマチキャラを選択▶(メニュー)▶「7移動する」を押す**

移動するマチキャラの選択画面が表示されます。

2 **「1選択1件」または「3フォルダ内全件」を押す**
移動先の選択画面が表示されます。

■ 複数選択して移動する場合：**「2選択複数件」▶移動するマチキャラを選択▶決定▶電話帳を押す**
- 選択するとマチキャラに✔が表示されます。リスト表示の場合は☐が☑に変わります。
- 決定：マチキャラを選択／解除します。
- メニュー：すべてのマチキャラを選択／解除します。

3 **移動先のフォルダを選択▶決定を押す**
マチキャラを移動するかどうかの確認画面が表示されます。

4 **「1移動する」を押す**
マチキャラを移動した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとフォルダ内のマチキャラ一覧に戻ります。フォルダ内にマチキャラがなくなったときはマチキャラ一覧に戻ります。

マチキャラの情報を一括リセット

マチキャラの設定経過時間、積算通話時間、受信メール／送信メール数をリセットします。

1 **待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「1画面の設定を行う」▶「8マチキャラの一覧を見る」▶フォルダを選択▶決定▶情報をリセットするマチキャラを選択▶メニュー▶「3一括情報リセット」を押す**
情報をリセットをするかどうかの確認画面が表示されます。

2 **「1リセットする」を押す**
情報をリセットした旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとフォルダ内のマチキャラ一覧に戻ります。

マチキャラの削除

1件ずつ削除したり、フォルダ内のマチキャラをまとめて削除します。
- 「内蔵マチキャラ」フォルダ内のマチキャラは削除できません。

1 **待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「1画面の設定を行う」▶「8マチキャラの一覧を見る」▶フォルダを選択▶決定▶削除するマチキャラを選択▶メニュー▶「6削除する」を押す**
削除するマチキャラの選択画面が表示されます。

2 **「選択1件」を押す**
マチキャラを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

■ 複数選択して削除する場合：**「2選択複数件」▶削除するマチキャラを選択▶決定▶電話帳を押す**
- 選択するとマチキャラに✔が表示されます。リスト表示の場合は☐が☑に変わります。
- 決定：マチキャラを選択／解除します。
- メニュー：すべてのマチキャラを選択／解除します。

■ フォルダ内のマチキャラを全件削除する場合：**「3フォルダ内全件」▶端末暗証番号入力▶決定を押す**

3 **「1削除する」を押す**
マチキャラを削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとフォルダ内のマチキャラ一覧に戻ります。フォルダ内にマチキャラがなくなったときはマチキャラ一覧に戻ります。

お知らせ
- 設定中のマチキャラを削除すると、マチキャラは表示されません。

マチキャラ一覧の並び順変更

FOMA端末に保存されているマチキャラの並び順を変更します。

1 **待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「1画面の設定を行う」▶「8マチキャラの一覧を見る」▶フォルダを選択▶決定▶メニュー▶「8並び順を変更」を押す**

並び順の選択画面が表示されます。

2 **「1題名で昇順」～「6大きさで降順」のいずれかを押す**

選択した並び順でマチキャラが並び替わります。

- 並び順については「画像一覧の並び順変更」操作2をご覧ください。→p.334

お知らせ

- 題名に全角／半角の文字や漢字が混在していると、「題名で昇順」や「題名で降順」の並べ替えた結果が50音順にならない場合があります。

マチキャラの保存容量の確認

FOMA端末にマチキャラが保存できる領域のサイズや、空き領域のサイズなどを表示します。

- 空き領域のサイズは、画像、動画／ｉモーション、メロディ、ｉアプリ、トルカの保存状況によっても変わります。

1 **待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「1画面の設定を行う」▶「8マチキャラの一覧を見る」▶メニュー▶「4保存容量を確認」を押す**

保存容量が表示されます。決定を押すとマチキャラ一覧に戻ります。

- 画面の見かたは「画像の保存容量の確認」をご覧ください。→p.334

microSDカードについて

カメラで撮影した写真やビデオ、録音した音声などのデータをmicroSDカードに保存したり、電話帳やメールなどのデータをバックアップデータとして一括で保存したりできます。また、保存した写真はプリンタやプリントサービスのお店などで簡単に印刷できます。さらに、外部機器から画像や動画をmicroSDカードに保存してFOMA端末で表示、再生したり、FOMA端末内のmicroSDカードをドライブとして認識させ、パソコンからデータを操作したりできます。

- 別途microSDカードが必要です。お持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。
- 初期化されていないmicroSDカードは、本FOMA端末で初期化してから使用してください（→p.352）。なお、他のFOMA端末やパソコンなどで初期化したmicroSDカードや、初期化を中断したmicroSDカードの動作は保証できません。
- microSDカードを初期化すると、保存されているデータはすべて消去されますのでご注意ください。
- F-09Bでは市販の2Gバイトまでのmicro SDカード、16Gバイトまでのmicro SDHCカードに対応しています（2014年1月現在）。microSDカードの製造メーカや容量など、最新の動作確認情報については次のサイトをご覧ください。また、掲載されているmicroSDカード以外については、動作しない場合がありますのでご注意ください。

  - ｉモードから


  「@Fケータイ応援団」（2014年1月現在）
  待受画面でiメニュー▶「1ｉMenuを見る」▶「メニューリスト」▶「ケータイ電話メーカー」▶「@Fケータイ応援団」の「メモリーカード対応情報」

  サイトアクセス用QRコード

※ アクセス方法は予告なしに変更される場合があります。

- パソコンから
FMWORLD（http://www.fmworld.net/）
→携帯電話→microSD対応状況、
microSDHC対応状況
なお、掲載されている情報は動作確認の結果であり、すべての動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

■ microSDカードの利用について

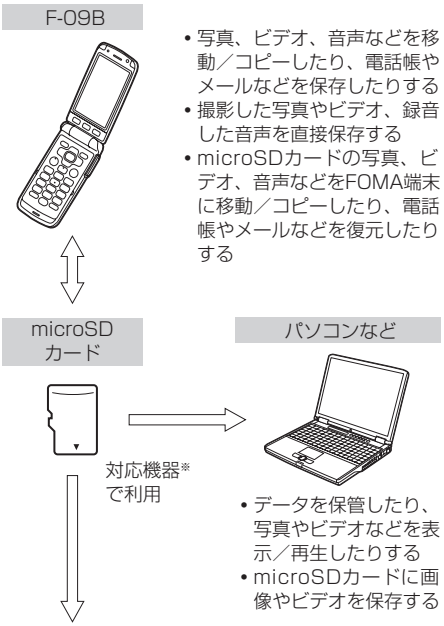

※ 事前にmicroSDカードに対応しているかどうかをご確認の上ご利用ください。SDメモリーカードへの変換アダプタをお持ちの場合は、SDメモリーカード対応機器で使用することも可能です。

microSDカード使用時の留意事項


- microSDカードを取り付けているFOMA端末に落下などの強い衝撃を与えないでください。データが壊れる場合があります。
- microSDカードにラベルやシールを貼らないでください。
- データのコピー中、移動中、削除中やmicroSDカードの初期化中、情報更新中、カードチェック中はディスプレイ上部に⇄が表示され、データ転送モード（圏外と同じ状態）になるため、通話、ｉモード、データ通信などはできません。
- パソコンなど他の機器で書き込み保護されたmicroSDカードは、データの保存、削除、初期化などができません。
- パソコンなど他の機器からmicroSDカード／microSDHCカードに保存したデータは、FOMA端末で表示、再生できない場合があります。また、FOMA端末からmicroSDカード／microSDHCカードに保存したデータは、他の機器で表示、再生できない場合があります。
- ファイルサイズが2Gバイトを超えるデータは利用できません。
- microSDカードによっては、保存したビデオ、動画／ｉモーションの再生時に乱れが発生する場合があります。
- microSDカードに保存したデータは、バックアップをとるなどして別に保管してくださるようお願いします。万が一、保存されたデータが消失または変化しても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

microSDカードのフォルダ構成

FOMA端末で表示したときの構成

待受画面でメニュー▶「5便利なツールを使う」▶「*microSDカードを使う」▶「4microSDカードの内容を見る」を押すと表示される、microSDカードのフォルダ構成とデータの最大保存件数は次のとおりです。保存件数は、microSDカードの容量やデータのサイズにより少なくなる場合があります。

- データの種類によって、フォルダをアルバムと表示する場合があります。

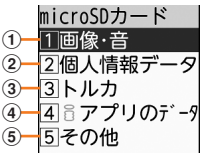

① 写真（9999件まで保存可能）
カメラで撮影した写真、DCF規格のJPEG、GIF形式の画像
その他の画像（9999件まで保存可能）
DCF規格外のJPEG、GIFアニメーション、SWF形式の画像
デコメ絵文字（9999件まで保存可能）
ビデオ（4095件まで保存可能）
カメラで撮影したビデオ、動画／ｉモーション
その他のビデオ（9999件まで保存可能）
録音した音声、映像のない動画／ｉモーション
メロディ（9999件まで保存可能）
② 電話帳／受信メール／未送信メール／送信メール／スケジュール／ブックマーク（合計で9999件まで保存可能）
現在地通知先（999件まで保存可能）
③ トルカのデータ（999件まで保存可能）
④ ｉアプリのデータ（1200件まで保存可能）
⑤ その他（999件まで保存可能）


お知らせ

- 横縦（または縦横）のサイズが3000×4000（ドット）より大きい静止画をmicroSDカードに保存しても、FOMA端末では表示できません。

パソコンなどで表示したときの構成

FOMA端末からmicroSDカードにデータを移動／コピーしたときや、撮影した写真やビデオを直接microSDカードに保存したときなどは、そのファイルに対応したフォルダがmicroSDカードに自動的に作成されます。パソコンなどの機器でmicroSDカードの内容を表示したときのフォルダとファイルの構成は次のとおりです。

- フォルダ名とファイル名の規則は次のとおりです。使用する文字はすべて半角、英字は大文字のみです。
  「a」英数字、_（アンダーバー）
  「xxx」001～999（「xxxFJDCF」のみ100～999）の3桁の数字
  「xxxx」0001～9999の4桁の数字
  「xxxxx」00001～65535の5桁の数字
  「zzz」001～FFFの3文字の英数字（16進数）

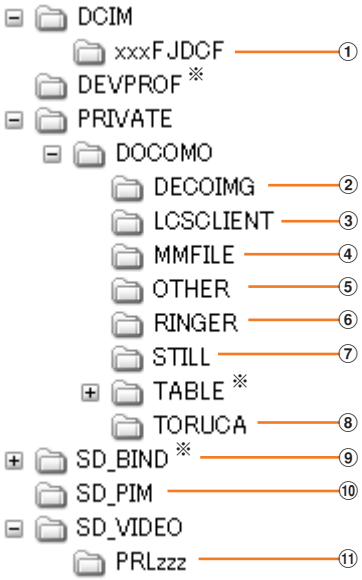

※ このフォルダにあるファイルは、削除したりファイル名を変更したりしないでください。FOMA端末でデータを正しく表示、再生できなくなります。

① 写真（aaaaxxxx.JPG/GIF）
カメラで撮影した写真、DCF規格のJPEG、GIF形式の画像
※ 撮影したカメラによってはこのフォルダに保存してもFOMA端末で表示できません。その場合は⑦に保存してください。
- 「aaaa」は4文字です。

② デコメ絵文字（DIMGxxxx.JPG/GIF）
③ 現在地通知先（LSCDCxxx.LSC）
④ その他のビデオ（MMFxxxx.3GP/ASF/MP4）
録音した音声、映像のない動画／ｉモーション
- 拡張子が「3GP」「MP4」のファイルはMP4形式として扱われます。

⑤ その他（aaaaaaaa.aaa）
- ファイル名は8文字、拡張子は3文字です。

⑥ メロディ（RINGxxxx.MID/MLD/SMF）
⑦ その他の画像（STILxxxx.JPG/GIF/SWF）
DCF規格外のJPEG、GIFアニメーション、SWF形式の画像
⑧ トルカ（TORUCxxx.TRC）
⑨ ｉアプリのデータ（aaaaaaaa.aaa）
- ファイル名は1～8文字、拡張子は3文字以内です。


⑩ **個人情報データ（PIMxxxxx.VBM/VCF/VCS/VMG）**
- 個人情報データの管理用に、拡張子が「PIM」のファイルも保存されます。

⑪ **ビデオ（MOLzzz.3GP/ASF/MP4）**
カメラで撮影したビデオ、動画／ｉモーション
- 拡張子が「3GP」「MP4」のファイルはMP4形式として扱われます。

microSDカードの取り付けかた／取り外しかた


microSDカードは、FOMA端末のmicroSDカードスロットに取り付けて使用します。
- 必ず電源を切り、電池パックを取り外してから行ってください。→p.44
- microSDカードの取り付け／取り外しを行うときは、金属端子部分に触れないようにご注意ください。また、microSDカードが飛び出す場合がありますのでご注意ください。
- microSDカードは挿入方向に注意して正しく取り付けてください。正しくない向きに挿入するとmicroSDカードやスロットの破損、または抜き取れなくなる恐れがあります。また、正しく取り付けていない状態では、データのコピーやバックアップなどの操作ができません。
- 傷や変形、ゴミの付着などのあるmicroSDカードはFOMA端末に取り付けないでください。故障の原因となる場合があります。

microSDカードの取り付けかた

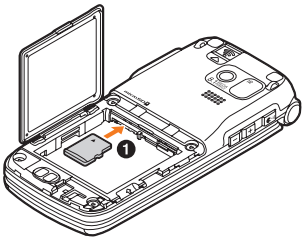

microSDカードの金属端子面を下にしてスロットにゆっくり差し込み（❶）、「カチッ」と音がするまでさらに差し込む。
- 電源を入れると、待受画面に SD が表示されます。

microSDカードの取り外しかた

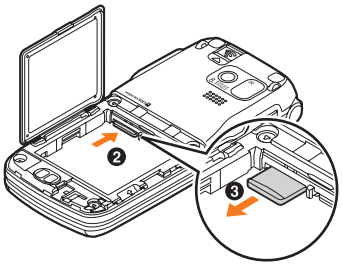

microSDカードの中央を❷の方向に軽く押し、飛び出したmicroSDカードを❸の方向にまっすぐ引き出す。

microSDカードの管理

microSDカードをFOMA端末で正しく使用できるように、microSDカードを初期化したり、情報更新したりします。また、使用状況などを確認します。

microSDカードの初期化

microSDカードに保存してあるデータをすべて削除するときや、新たに購入したmicroSDカードをFOMA端末で使用するときに初期化します。
- microSDカードを初期化すると、保存されているデータはすべて消去されますのでご注意ください。

1 待受画面で メニュー ▶「5便利なツールを使う」▶「＊microSDカードを使う」▶「6microSDカードを初期化する」を押す

初期化する方法の選択画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。

1 **簡易初期化する**：microSDカード内のデータ管理領域のみを初期化します。必要最小限の処理を行うことで、初期化の時間を短縮する方法です。保存されているデータはすべて消去されます。
microSDカードが一度初期化済みで、microSDカードに問題がない場合のみ実行してください。

2 **完全初期化する**：microSDカード内のデータ管理領域と、データ領域の両方を初期化します。保存されているデータはすべて消去されます。新しく購入したmicroSDカードを初期化するときなどに実行してください。
3 **初期化しない**：microSDカードを初期化しません。

2 「1簡易初期化する」または「2完全初期化する」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す

初期化する／しないの選択画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。
1 **初期化する**：microSDカードを初期化します。
2 **初期化しない**：microSDカードを初期化しません。

3 「1初期化する」を押す

初期化が開始されます。終了すると初期化した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。
- 中止するときは初期化中に決定を押します。

microSDカードの情報更新

他の機器でmicroSDカード内のデータを変更、追加、削除したことによって、FOMA端末でデータを正しく表示できなくなったときに、microSDカードの情報を更新します。データの種類ごとに情報を更新するかどうかを設定できます。
- 情報更新すると、画像・音のデータの題名はオリジナルタイトルまたはファイル名に変更されます。「その他」のデータはファイル名に拡張子を追加した名称に変更されます。

1 待受画面で(メニュー)▶「5便利なツールを使う」▶「*microSDカードを使う」▶「5microSDカードの情報を更新する」を押す

更新対象の選択画面が表示されます。

2 「1写真」～「9その他」のうち、選択する項目の番号を押す

項目の☐が☑に変わります。
- 決定：項目を選択／解除します。
- (メニュー)：すべての項目を選択／解除します。

3 (電話帳)▶「1更新する」を押す

更新が終了した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。
- 中止するときは更新中に決定を押します。

お知らせ
- microSDカードに保存されているデータが多い場合は、情報更新に時間がかかります。
- 他の機器でmicroSDカードにデータを保存した場合、FOMA端末で管理情報を作成するための必要な空き容量が不足し、microSDカードに保存したデータがFOMA端末で正しく表示できなくなることがあります。

microSDカードのチェック

microSDカードに保存してあるデータをチェックして、問題があれば修復します。

1 待受画面で(メニュー)▶「5便利なツールを使う」▶「*microSDカードを使う」▶「7microSDカードをチェックする」▶「1実行する」を押す

チェックが終了した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ
- microSDカードの状態によっては、データを修復できない場合があります。

microSDカードの使用状況の確認

microSDカードの全容量や空き容量などを表示します。microSDカードにデータを保存したり、移動／コピーしたりする場合は、空き容量を確認してください。

1 待受画面で(メニュー)▶「5便利なツールを使う」▶「*microSDカードを使う」▶「4microSDカードの内容を見る」を押す

microSDカード画面が表示されます。

2 電話帳を押す



全容量に対する使用量の割合

使用量：使用している容量を示します。
空き容量：空き容量を示します。
全容量：FOMA端末に取り付けているmicroSDカードの全容量を示します。

- 電話帳を押すとmicroSDカード画面に戻ります。

microSDカードにデータを保存

FOMA端末電話帳、メール、スケジュール帳、ブックマーク、現在地通知先をデータごとにmicroSDカードにまとめて保存（バックアップ）します。

- 保存するデータが複数件でもまとめて1件のデータとして保存されますが、内容は1件ずつ表示できます。
- 電話帳を保存すると、個人情報も保存されます。また、ワンタッチダイヤルに登録された電話番号やメールアドレス、ワンタッチブザーの自動音声発信の電話番号も保存されますが、保存された内容は表示できません。
- 添付データを含めたメールサイズが100Kバイトを超える場合は、メール本文のみ保存されます。また、添付データが複数ある場合は、100Kバイトを超えた分の添付データは保存されません。

1 待受画面でメニュー▶「5便利なツールを使う」▶「*microSDカードを使う」▶「2microSDカードにデータを保存する」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す

保存対象の選択画面が表示されます。

2 「1電話帳」～「7現在地通知先」のうち、選択する項目の番号を押す

項目の□が☑に変わります。

- 決定：項目を選択／解除します。
- メニュー：すべての項目を選択／解除します。

3 電話帳▶「1開始する」を押す

保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

- 中止するときは保存中に決定を押します。

FOMA端末にデータを復元

microSDカードに保存した、電話帳、メール、スケジュール、ブックマーク、現在地通知先のデータをFOMA端末に復元します。

- 電話帳を「全部上書きする」で復元すると、個人情報（自局電話番号を除く）、ワンタッチダイヤルに登録された電話番号やメールアドレス、ワンタッチブザーの自動音声発信の電話番号も上書きされます。
- F-09B以外のFOMA端末で保存（バックアップ）したブックマークは、異なったフォルダに復元される場合があります。

1 待受画面でメニュー▶「5便利なツールを使う」▶「*microSDカードを使う」▶「3microSDカードのデータを復元する」を押す


復元する対象の選択画面が表示されます。

2 「1電話帳」～「7現在地通知先」のいずれかを押す

復元するデータの選択画面が表示されます。

- 「7現在地通知先」のときは、フォルダを選択▶決定を押します。
- 保存データの内容を表示したいときは、復元するデータの選択画面でメニューを押します。


3 復元するデータを選択▶決定を押す

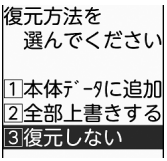


1 本体データに追加：FOMA端末に保存されているデータはそのままにして、選択したデータを追加で復元します。
2 全部上書きする：FOMA端末に保存されているデータをすべて削除してから、選択したデータを復元します。

3 **復元しない**：データを復元しません。

4 **「1本体データに追加」または「2全部上書きする」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す**

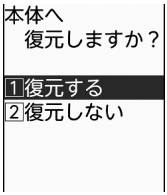

＜「本体データに追加」を選択した場合＞

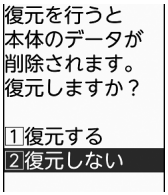

＜「全部上書きする」を選択した場合＞

5 **「1復元する」を押す**

復元した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

- 中止するときは復元中に決定を押します。このとき、中止する前に処理されたデータはFOMA端末に復元されます。

microSDカードにデータを移動／コピー

FOMA端末に保存されている画像や動画／ｉモーション、メロディ、トルカをmicroSDカードに移動／コピーします。

- FOMA端末外への出力が禁止されているデータ（この端末でファイル制限を「設定する」にしたデータを除く）、ドコモUIMカード（FOMAカード）のセキュリティ機能が設定されているデータは、microSDカードに移動／コピーできません。
- 「アイテム」「内蔵写真」「背面用内蔵写真」「内蔵ビデオ」「内蔵メロディ」アルバムのデータは移動／コピーできません。
- 移動／コピーすると、パソコンでデータを保存するときの決まりに従ってファイル名が変更されます。→p.351

画像をmicroSDカードに移動／コピー

FOMA端末に保存されている画像をmicroSDカードに移動／コピーします。

1 **待受画面でメニュー▶「3写真・ビデオを撮る・見る」▶「2写真・画像を見る」▶アルバムを選択▶決定▶移動またはコピーする画像を選択▶メニューを押す**

サブメニューが表示されます。

2 **「7移動する」▶「2microSDへ移動」を押す**

移動する写真の選択画面が表示されます。

■ コピーする場合：**「8コピーする」を押す**

3 **「1選択1件」▶「1移動する」または「1コピーする」を押す**

写真を移動／コピーした旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとに画像一覧に戻ります。アルバム内に画像がなくなったときは写真・画像一覧に戻ります。

- 複数選択して移動／コピーするときは、「2選択複数件」▶移動／コピーする画像を選択▶決定▶電話帳▶「1移動する」または「1コピーする」を押します。
  選択すると画像に✔が表示されます。リスト表示の場合は☐が☑に変わります。決定を押すと画像の選択／解除が、メニューを押すとすべての画像の選択／解除ができます。
- アルバム内の画像を全件移動／コピーするときは、「3アルバム内全件」▶「1移動する」または「1コピーする」を押します。
- 移動する画像が待受画面やワンタッチダイヤルの着信画像に使用されている場合は、「1選択1件」を押すと、利用されていても移動するかどうかの確認画面が表示されます。移動する場合は「1移動する」を押します。

お知らせ

- 待受画面やワンタッチダイヤルの着信画像に使用されている画像をmicroSDカードに移動すると、設定されていた画像はお買い上げ時の状態に戻ります。

動画／ｉモーションをmicroSDカードに移動／コピー

FOMA端末に保存されている動画／ｉモーションをmicroSDカードに移動／コピーします。

1 **待受画面でメニュー▶「3写真・ビデオを撮る・見る」▶「4ビデオを見る 録音音声を聞く」▶アルバムを選択▶決定▶移動／コピーする動画／ｉモーションを選択▶メニューを押す**

サブメニューが表示されます。

2 **「6移動する」▶「2microSDへ移動」を押す**

移動するビデオ／音声の選択画面が表示されます。

■ コピーする場合：「7microSDへコピー」を押す

3 **「1選択1件」▶「1移動する」または「1コピーする」を押す**

ビデオを移動／コピーした旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと動画一覧に戻ります。アルバム内に動画／ｉモーションがなくなったときはビデオ・音声一覧に戻ります。

- 複数選択して移動／コピーするときは、「2選択複数件」▶移動／コピーする動画／ｉモーションを選択▶決定▶電話帳▶「1移動する」または「1コピーする」を押します。
  選択すると動画／ｉモーションに✔が表示されます。リスト表示の場合は☐が☑に変わります。決定を押すと動画／ｉモーションの選択／解除が、メニューを押すとすべての動画／ｉモーションの選択／解除ができます。
- アルバム内の動画／ｉモーションを全件移動するときは、「3アルバム内全件」▶「1移動する」を、全件コピーするときは、「3アルバム内全件」▶「1コピーする」を押します。
- 移動する動画／ｉモーションが着信音に使用されている場合は、「1選択1件」を押すと、使用されていても移動するかどうかの確認画面が表示されます。移動する場合は「1移動する」を押します。

お知らせ

- 着信音に使用されている動画／ｉモーションをmicroSDカードに移動すると、設定されていた項目はお買い上げ時の状態に戻ります。

メロディをmicroSDカードに移動／コピー

FOMA端末に保存されているメロディをmicroSDカードに移動／コピーします。

1 **待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「5音を設定する」▶「6メロディの一覧を見る」▶フォルダを選択▶決定▶移動／コピーするメロディを選択▶メニュー▶「5microSDへ移動」または「6microSDへコピー」を押す**

移動／コピーするメロディの選択画面が表示されます。

2 **「1選択1件」▶「1移動する」または「1コピーする」を押す**

メロディを移動／コピーした旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとフォルダ内のメロディ一覧に戻ります。フォルダ内にメロディがなくなったときはメロディ一覧に戻ります。

- 複数選択して移動／コピーするときは、「2選択複数件」▶移動／コピーするメロディを選択▶決定▶電話帳▶「1移動する」または「1コピーする」を押します。
  選択すると☐が☑に変わります。決定を押すとメロディの選択／解除が、メニューを押すとすべてのメロディの選択／解除ができます。
- フォルダ内のメロディを全件移動するときは、「3フォルダ内全件」▶「1移動する」を、全件コピーするときは、「3フォルダ内全件」▶「1コピーする」を押します。
- 移動するメロディが着信音や目覚ましに使用されている場合は、「1選択1件」を押すと、利用されていても移動するかどうかの確認画面が表示されます。移動する場合は「1移動する」を押します。

お知らせ

- 着信音や目覚ましに使用されているメロディをmicroSDカードに移動すると、設定されていた項目はお買い上げ時の状態に戻ります。

トルカをmicroSDカードに移動／コピー

FOMA端末に保存されているトルカをmicroSDカードに移動／コピーします。

1 **待受画面で(メニュー)▶「5便利なツールを使う」▶「#トルカを使う」▶フォルダを選択▶決定▶移動／コピーするトルカを選択▶(メニュー)を押す**

サブメニューが表示されます。

2 **「4移動する」▶「2microSDへ移動」を押す**

移動するトルカの選択画面が表示されます。

■ コピーする場合：「5コピーする」を押す

3 **「1選択1件」▶「1移動する」または「1コピーする」を押す**

トルカを移動／コピーした旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとフォルダ内のトルカ一覧に戻ります。フォルダ内にトルカがなくなったときは「トルカはありません」のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとトルカ一覧に戻ります。

- フォルダ内のトルカを全件移動するときは、「2フォルダ内全件」▶「1移動する」を、全件コピーするときは、「2フォルダ内全件」▶「1コピーする」を押します。

FOMA端末にデータを移動／コピー

microSDカードに保存されている画像や動画／iモーション、メロディ、トルカ、電話帳などのデータをFOMA端末に移動／コピーします。

画像などをFOMA端末に移動／コピー

microSDカードの画像や動画／iモーション、メロディをFOMA端末に移動／コピーします。

- 次のデータは、サイズが大きいため実行できない旨のメッセージが表示され、移動／コピーできません。
  - ファイルサイズが100Kバイトを超えるFlash画像やメロディ
  - FOMA端末で表示できないサイズの画像

1 **待受画面で(メニュー)▶「5便利なツールを使う」▶「*microSDカードを使う」▶「4microSDカードの内容を見る」▶「1画像・音」を押す**

画像・音の種類の選択画面が表示されます。

2 **「1写真」～「6メロディ」のいずれか▶アルバムまたはフォルダを選択▶決定を押す**

データ一覧が表示されます。

3 **移動／コピーするデータを選択▶(メニュー)▶「4本体へ移動」または「5本体へコピー」（画像のときは「6本体へ移動」または「7本体へコピー」）を押す**

移動／コピーするデータの選択画面が表示されます。

4 **「1選択1件」▶「1移動する」または「1コピーする」を押す**

データを移動／コピーした旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとデータ一覧に戻ります。アルバムまたはフォルダ内にデータがなくなったときは、アルバムまたはフォルダー覧に戻ります。

- 複数選択して移動／コピーするときは、「2選択複数件」▶移動／コピーするデータを選択▶決定▶(電話帳)▶「1移動する」または「1コピーする」を押します。
  選択するとデータに✔が表示されます。リスト表示の場合は☐が☑に変わります。決定を押すとデータの選択／解除が、(メニュー)を押すとすべてのデータの選択／解除ができます。

・アルバムまたはフォルダ内のデータを全件移動するときは、「3アルバム内全件」または「3フォルダ内全件」▶「1移動する」を、全件コピーするときは、「3アルバム内全件」または「3フォルダ内全件」▶「1コピーする」を押します。

電話帳などをFOMA端末にコピー

microSDカードの電話帳、メール、スケジュール、ブックマーク、現在地通知先の個別データをFOMA端末にコピーします。

・コピー可能な個別データのマークの見かたは「microSDカードの電話帳などの表示」操作2をご覧ください。→p.359

1 **待受画面で▶「5便利なツールを使う」▶「*microSDカードを使う」▶「4microSDカードの内容を見る」▶「2個人情報データ」を押す**

個人情報データの種類の選択画面が表示されます。

2 **「1電話帳」～「7現在地通知先」のいずれかを押す**

データー覧が表示されます。

・「7現在地通知先」のときは、フォルダを選択してから決定を押します。

3 **コピーする個別データを選択▶▶「2本体へコピー」▶「1コピーする」を押す**

データをコピーした旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとデーター覧に戻ります。

トルカをFOMA端末に移動／コピー

microSDカードのトルカをFOMA端末に移動／コピーします。

1 **待受画面で▶「5便利なツールを使う」▶「*microSDカードを使う」▶「4microSDカードの内容を見る」▶「3トルカ」▶フォルダを選択▶決定を押す**

フォルダ内のトルカー覧が表示されます。

2 **移動／コピーするデータを選択▶▶「3本体へ移動」または「4本体へコピー」を押す**

移動／コピーするトルカの選択画面が表示されます。

3 **「1選択1件」▶「1移動する」または「1コピーする」を押す**

トルカを保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとフォルダ内のトルカー覧に戻ります。

・フォルダ内のトルカを全件移動／コピーするときは、「2フォルダ内全件」▶「1移動する」または「1コピーする」を押します。

microSDカードの内容を見る

microSDカードに保存されているデータを表示したり再生したりします。

microSDカードの画像などの表示・再生

画像を表示したり、動画／ｉモーションやメロディを再生したりします。

1 **待受画面で▶「5便利なツールを使う」▶「*microSDカードを使う」▶「4microSDカードの内容を見る」▶「1画像・音」を押す**

画像・音一覧が表示されます。

2 **「1写真」～「6メロディ」のいずれか▶アルバムまたはフォルダを選択▶決定を押す**

データー覧が表示されます。

3 **表示または再生するデータを選択▶決定を押す**

選択したデータが表示または再生されます。戻るまたは決定（動画／ｉモーションのときは戻るのみ）を押すとデーター覧に戻ります。

・動画／ｉモーション再生中の操作→p.336

・メロディの再生中の操作は「メロディの再生」操作3をご覧ください。→p.343

■ データを添付してｉモードメールを作成する場合：**添付するデータを選択▶メニュー▶「1メールで送る」▶ｉモードメールを作成する**

- ｉモードメールの作成・送信方法→p.160、p.164
- 画像サイズ変更の画面が表示されたときは、「1小さくして送る」または「2このまま送る」を押します。「小さくして送る」を選択すると、縦横比を保持したまま、横縦（または縦横）のサイズが240×320（ドット）に収まるように変換して添付します。

■ 画像を待受画面に設定する場合：**設定する画像を選択▶メニュー▶「2画面に貼る」▶「1待受画面」または「2背面待受画面」▶「1設定する」▶決定を押すまたは約5秒後に画像一覧に戻る**

選択した画像は、FOMA端末の「データ交換」アルバムにコピーされます。

■ データの情報を表示する場合：**情報を確認するデータを選択▶メニュー▶「2情報を見る」（画像のときは「3情報を見る」）を押す**

- 画像の情報→p.330
- 動画／ｉモーションの情報→p.337
- メロディの情報→p.343

■ 画像の位置情報を利用する場合：**利用する画像を選択▶メニュー▶「4位置情報」を押す**

- 以降の操作は「画像の位置情報の利用」操作2をご覧ください。→p.331

■ データを削除する場合：

① 削除するデータを選択▶メニュー▶「3削除する」（画像のときは「5削除する」）を押す

②「1選択1件」を押す

- 複数選択して削除するときは、「2選択複数件」▶削除するデータを選択▶決定▶電話帳を押します。
  選択するとデータに✔が表示されます。リスト表示の場合は☐が☑に変わります。決定を押すとデータの選択／解除が、メニューを押すとすべてのデータの選択／解除ができます。
- 全件削除するときは、「3アルバム内全件」または「3フォルダ内全件」▶端末暗証番号を入力▶決定を押します。

③「1削除する」を押す

■ 動画／ｉモーションをアルバム再生する場合：**メニュー▶「8アルバムを再生」を押す**

- アルバム再生中の操作→p.340

microSDカードの電話帳などの表示

電話帳、メール、スケジュール、ブックマーク、現在地通知先を表示します。

1 待受画面でメニュー▶「5便利なツールを使う」▶「＊microSDカードを使う」▶「4microSDカードの内容を見る」▶「2個人情報データ」を押す

個人情報データ一覧が表示されます。

2「1電話帳」～「7現在地通知先」のいずれかを押す

データ一覧が表示されます。

- 「7現在地通知先」のときは、フォルダを選択してから決定を押します。
- マークの意味は次のとおりです。
  - ／：電話帳保存データ／個別データ
  - ／：メール保存データ／個別データ
  - ／：スケジュール保存データ／個別データ
  - ／：ブックマーク保存データ／個別データ
  - ／：現在地通知先保存データ／個別データ

3 データを選択▶決定を押す

個別データの一覧が表示されます。

- 個別データを選択した場合は、詳細が表示されます。操作4は不要です。

■ データを削除する場合：**削除するデータを選択▶メニュー▶「1削除する」▶「1選択1件」▶「1削除する」を押す**

- 全件削除するときは、「2フォルダ内全件」▶端末暗証番号を入力▶決定▶「1削除する」を押します。

4 表示する個別データを選択▶決定を押す

詳細が表示されます。戻る（iチャネル）または決定（メールのときは戻る（iチャネル）のみ）を押すと、各データの一覧に戻ります。

- 電話帳の詳細表示→p.95
- メールの表示→p.178、p.182
- 現在地通知先の内容→p.320
- スケジュールの表示→p.394

・URLの表示画面で、メニュー▶「1URLをコピー」を押すと表示しているURLをコピーできます。

■ メールの内容を表示するときの大きさを変更する場合：メール表示画面でメニュー▶「1表示サイズを変更」▶「1大きく表示」～「3小さく表示」のいずれかを押す

■ メールアドレスを電話帳に登録する場合：メール表示画面でメニュー▶「2登録する」▶「1電話帳新規登録」または「2電話帳追加登録」を押す
・電話帳の登録方法→p.89

■ メールの添付データを表示または再生する場合：メール表示画面でデータのファイル名を選択▶決定を押す
・画像が表示されているときに操作すると、非表示になります。

■ メールの添付データの題名やファイル名を確認する場合：メール表示画面でメニュー▶「3添付データを操作」▶「2題名を確認」（その他のデータのときは「1ファイル名を確認」）を押す

■ メール本文に貼り付けられたメロディを文字として表示する場合：メール表示画面でメニュー▶「3添付データを操作」▶「3データ表示あり」を押す
・本文の文字が誤ってMFi形式のメロディとして認識された場合に操作します。データ表示されたメロディの先頭行で決定を押すと、ファイル名の表示に戻ります。

microSDカードのトルカの表示

トルカを表示します。

1 待受画面でメニュー▶「5便利なツールを使う」▶「＊microSDカードを使う」▶「4microSDカードの内容を見る」▶「3トルカ」▶フォルダを選択▶決定を押す
フォルダ内のトルカ一覧が表示されます。

2 トルカを選択▶決定を押す
トルカが表示されます。

■ トルカを添付してｉモードメールを作成する場合：添付するトルカを選択▶メニュー▶「1メールで送る」▶ｉモードメールを作成する
・ｉモードメールの作成・送信方法→p.160、p.164

■ トルカを削除する場合：
① 削除するトルカを選択▶メニュー▶「2削除する」を押す
②「1選択1件」を押す
・全件削除するときは、「2フォルダ内全件」▶端末暗証番号を入力▶決定を押します。
③「1削除する」を押す

microSDカードのｉアプリのデータの表示

ｉアプリの詳細情報を表示します。

1 待受画面でメニュー▶「5便利なツールを使う」▶「＊microSDカードを使う」▶「4microSDカードの内容を見る」▶「4ｉアプリのデータ」を押す
データ一覧が表示されます。

2 表示するデータを選択▶決定を押す
詳細情報が表示されます。戻る/チャネルまたは決定を押すとデータ一覧に戻ります。
・詳細情報には、利用の可否、利用できない理由、プロバイダ（特定のプロバイダが提供する複数のｉアプリから利用できる場合）、ソフト（データを利用するｉアプリがFOMA端末に保存されている場合）の各項目が表示されます。データによっては表示されない項目があります。
・利用できない理由の意味は次のとおりです。
- ソフト動作制限あり：データを利用するｉアプリが存在しません。該当するｉアプリをもう一度ダウンロードすることで利用できることがあります。ただし、「FOMAカード（UIM）動作制限」「機種制限」「シリーズ制限」のいずれかが「あり」と表示されているときは、ｉアプリをダウンロードしても利用できないことがあります。
- FOMAカード（UIM）動作制限あり：データは他のドコモUIMカード（FOMAカード）で利用されている可能性があります。

- 機種制限あり：データは他の機種によって利用されている可能性があります。
- シリーズ制限あり：データはF-09B以外で利用されている可能性があります。

■ データを削除する場合：削除するデータを選択▶メニュー▶「1選択1件を削除」▶「1削除する」を押す

- 全件削除するときは、「2全件を削除」▶端末暗証番号を入力▶決定▶「1削除する」を押します。

microSDカードのその他のデータの表示

その他には、本FOMA端末に対応していないデータが保存されます。

1 待受画面でメニュー▶「5便利なツールを使う」▶「*microSDカードを使う」▶「4microSDカードの内容を見る」▶「5その他」▶フォルダを選択▶決定を押す

データ一覧が表示されます。

2 表示するデータを選択▶メニュー▶「1情報を見る」を押す

詳細情報が表示されます。戻る/イヤホンまたは決定を押すとデータ一覧に戻ります。

- 項目と説明については、「画像の情報の表示」の表をご覧ください。→p.330
  - その他で表示される項目
    拡張子：ファイルの拡張子

■ データを削除する場合：

① 削除するデータを選択▶メニュー▶「2削除する」を押す

② 「1選択1件」を押す

- 複数選択して削除するときは、「2選択複数件」▶削除するデータを選択▶決定▶電話帳を押します。
  選択すると☐が☑に変わります。
  決定を押すとデータの選択／解除が、メニューを押すとすべてのデータの選択／解除ができます。
- 全件削除するときは、「3フォルダ内全件」▶端末暗証番号を入力▶決定を押します。

③ 「1削除する」を押す

microSDカードのアルバム／フォルダ利用

アルバムやフォルダを追加して、データの整理などに利用します。

microSDカードのアルバム／フォルダ作成

microSDカードにアルバムやフォルダを追加します。

- 画像・音の「写真」「その他の画像」「デコメ絵文字」「ビデオ」「その他のビデオ」にアルバムが、画像・音の「メロディ」、個人情報データの「現在地通知先」、「トルカ」、「その他」にフォルダが追加できます。ただし、一度もデータを保存したことがない場合には追加できません。
- 「写真」アルバムには最大900個、「ビデオ」アルバムには最大4095個、それ以外にはデータの種類ごとに最大1000個作成できます。

1 待受画面でメニュー▶「5便利なツールを使う」▶「*microSDカードを使う」▶「4microSDカードの内容を見る」を押す

microSDカード画面が表示されます。

2 「1画像・音」▶「1写真」～「6メロディ」のいずれかを押す

アルバムまたはフォルダー覧が表示されます。

■ 「現在地通知先」にフォルダを追加する場合：「2個人情報データ」▶「7現在地通知先」を押す

■ 「トルカ」にフォルダを追加する場合：「3トルカ」を押す

■ 「その他」にフォルダを追加する場合：「5その他」を押す

3 メニュー▶「1アルバムを追加」または「1フォルダを追加」▶アルバムまたはフォルダ名を入力する

アルバム名またはフォルダ名の入力画面が表示されます。

- 全角31文字、半角63文字以内で入力します。

■ アルバム名またはフォルダ名を変更する場合：名称を変更するアルバムまたはフォルダを選択▶メニュー▶「3アルバム名変更」または「3フォルダ名変更」▶アルバムまたはフォルダ名を変更する

4 **決定を押す**

アルバムまたはフォルダを追加した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとアルバムまたはフォルダー覧に戻ります。

microSDカードのアルバム／フォルダ削除

microSDカードのアルバムやフォルダを削除します。

1 **待受画面でメニュー▶「5便利なツールを使う」▶「*microSDカードを使う」▶「4microSDカードの内容を見る」を押す**

microSDカード画面が表示されます。

2 **「1画像・音」▶「1写真」～「6メロディ」のいずれかを押す**

アルバムまたはフォルダー覧が表示されます。

■「現在地通知先」のフォルダを削除する場合：「2個人情報データ」▶「7現在地通知先」を押す

■「トルカ」のフォルダを削除する場合：「3トルカ」を押す

■「その他」のフォルダを削除する場合：「5その他」を押す

3 **削除するアルバムまたはフォルダを選択▶メニュー▶「2アルバムを削除」または「2フォルダを削除」を押す**

アルバムまたはフォルダを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

4 **「1削除する」を押す**

アルバムまたはフォルダを削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとアルバムまたはフォルダー覧に戻ります。

- アルバムまたはフォルダ内のデータと同時にアルバムまたはフォルダを削除する場合は、端末暗証番号を入力▶決定▶「1削除する」を押します。

microSDカードのアルバム／フォルダへの移動／コピー

画像などのデータをmicroSDカードのアルバムやフォルダに移動します

〈例〉画像を移動／コピーする

1 **待受画面でメニュー▶「5便利なツールを使う」▶「*microSDカードを使う」▶「4microSDカードの内容を見る」を押す**

microSDカード画面が表示されます。

2 **「1画像・音」▶「1写真」～「3デコメ絵文字」のいずれか▶アルバムを選択▶決定▶移動／コピーする画像を選択▶メニュー▶「8アルバムへ移動」または「9アルバムへコピー」を押す**

移動／コピーするデータの選択画面が表示されます。

■ 動画を移動／コピーする場合：「1画像・音」▶「4ビデオ」または「5その他のビデオ」▶アルバムを選択▶決定▶移動／コピーする動画を選択▶メニュー▶「6アルバムへ移動」または「7アルバムへコピー」を押す

■ メロディを移動／コピーする場合：「1画像・音」▶「6メロディ」▶フォルダを選択▶決定▶移動／コピーするメロディを選択▶メニュー▶「6フォルダへ移動」または「7フォルダへコピー」を押す

■ 現在地通知先を移動／コピーする場合：「2個人情報データ」▶「7現在地通知先」▶フォルダを選択▶決定▶移動／コピーする現在地通知先を選択▶メニュー▶「3フォルダへ移動」または「4フォルダへコピー」を押す

■ トルカを移動／コピーする場合：「3トルカ」▶フォルダを選択▶決定▶移動／コピーするトルカを選択▶メニュー▶「5フォルダへ移動」または「6フォルダへコピー」を押す

■ その他のデータを移動／コピーする場合：「5その他」▶フォルダを選択▶決定▶移動／コピーするデータを選択▶メニュー▶「3フォルダへ移動」または「4フォルダへコピー」を押す

3 **「1選択1件」または「3アルバム内全件」（メロディ、その他のときは「3フォルダ内全件」、現在地通知先、トルカのときは「2フォルダ内全件」）を押す**

移動先またはコピー先の選択画面が表示されます。

- 複数選択して移動／コピーするときは、「2選択複数件」▶移動／コピーするデータを選択▶決定▶電話帳を押します。
  選択するとデータに✔が表示されます。リスト表示の場合は☐が☑に変わります。決定を押すとデータの選択／解除が、メニューを押すとすべてのデータの選択／解除ができます。ただし、現在地通知先、トルカでは複数選択して移動／コピーできません。

4 **移動先またはコピー先のアルバムを選択▶決定▶「1移動する」または「1コピーする」を押す**

写真を移動／コピーした旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと画像一覧に戻ります。アルバム内に画像がなくなったときはアルバム一覧に戻ります。

パソコンでmicroSDカードのデータを操作

モードを変更して、FOMA端末内のmicroSDカードのデータをパソコンで操作します。

〈microSDモード設定〉

- FOMA端末とパソコンを接続するには、FOMA充電機能付USB接続ケーブル01／02（別売）またはFOMA USB接続ケーブル（別売）が必要です。
- Windows XP、Windows Vista、Windows 7に対応しています。

1 **待受画面でメニュー▶「5便利なツールを使う」▶「*microSDカードを使う」▶「8microSDカードをパソコンで操作する」を押す**

パソコンで何をするかの選択画面が表示されます。

2 **「2microSDカードの操作」を押す**

パソコンでmicroSDカードのデータが操作できる旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと待受画面に戻ります。

■ **パケット通信や64Kデータ通信、データ転送をする場合：「1データ通信」を押す**

3 **FOMA端末とパソコンを接続する**

待受画面にmicroSDが表示されます。

microSDモード中のマークについては「表示されるマーク」⑮をご覧ください。→p.28

- パソコンとの接続方法については、付属のCD-ROM内の「パソコン接続マニュアル」をご覧ください。なお、「microSDモード」で利用する場合は、「パソコン接続マニュアル」にあるFOMA通信設定ファイルのインストールは不要です。

お知らせ

- microSDモード中は、ランプが緑色で点滅します。
- USBケーブルを無理に引き抜こうとすると故障の原因となります。また、データ転送中にUSBケーブルを外すと、誤動作やデータ消失の原因となります。
- microSDモード中にパソコンからUSBケーブルを取り外すときは、パソコンの画面右下のタスクトレイの「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」または「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックして、「FOMA F09Bの取り出し」、「USB大容量記憶装置-ドライブを安全に取り外します」、または「USB大容量記憶装置デバイス-ドライブを安全に取り外します」をクリックし、安全に取り外すことができる旨のメッセージが表示されることを確認してください。

- microSDカードにデータを保存するときは、フォルダ構成（→p.351）に記載されたファイル形式、ファイル名で決められたフォルダに保存してください。フォルダが作成されていない場合は、フォルダ名の規則に従って作成してください。保存先フォルダを間違えたり、フォルダ名を変更したり、異なるファイル形式のデータを保存したりすると、FOMA端末では認識できません。
- microSDカードにデータを保存するときは、FOMA FシリーズSDユーティリティをご利用になることをおすすめします。利用するとファイル名が自動的に変換され、正しいフォルダに保存されます。
  ※FOMA FシリーズSDユーティリティについては、パソコンから次のホームページをご覧ください。
  FMWORLD（http://www.fmworld.net/）
  →携帯電話→データリンクソフト
- microSDカードに保存したデータをFOMA端末で利用するには、FOMA端末で情報更新をする必要があります。→p.353
- フォルダやファイルの操作方法については、パソコンの取扱説明書をご覧ください。


赤外線通信について

赤外線通信機能が搭載された他のFOMA端末や携帯電話、パソコンなどとデータの送受信ができます。また、赤外線通信に対応したｉアプリを利用することもできます。

- 赤外線通信中はディスプレイ上部に⇄が表示され、データ転送モード（圏外と同じ状態）になるため、通話、ｉモード、データ通信などはできません。
- FOMA端末の赤外線通信機能はIrMC™規格1.1に準拠しています。ただし、相手の端末がIrMC™規格1.1に準拠していても、データの種類によっては送受信できない場合があります。
- FOMA端末の赤外線通信機能はIrSimple™1.0規格に対応しています。特定の機器利用時のみ動作します。

赤外線通信を行うには

赤外線通信の通信距離は約20cm以内、赤外線放射角度は中心から15度以内です。また、データの送受信が終わるまで、FOMA端末は相手側の赤外線ポート部分に向けたまま動かさないでください。

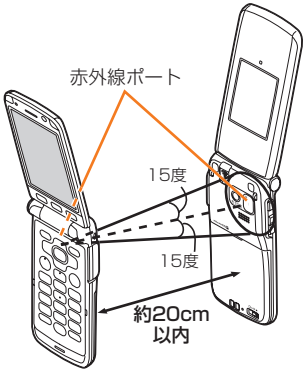

お知らせ

- 直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下などでは、赤外線通信が正常にできない場合があります。

赤外線通信を使ってデータを送信

データを1件ずつ送信する方法と、データの種類ごとにまとめて送信する方法が利用できます。〈赤外線送信〉

赤外線通信で個人情報を送信

名前やFOMA端末の電話番号（自局電話番号）、メールアドレスを相手の端末に送信します。


1 相手のFOMA端末を受信待機状態にする

2 待受画面で(メニュー)▶「0自分の電話番号を見る」を押す

個人情報（基本）画面が表示されます。

- メールアドレスの自動取得の確認画面が表示された場合→p.58

3 メニューを押す

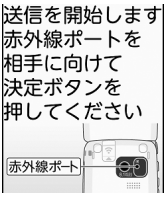

<送信開始画面>

- 赤外線ポートを相手側の端末に向けてから次の操作をしてください。

4 決定を押す

赤外線送信が開始されます。データの送信が完了すると、通信完了音が鳴り、通信が終了した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと個人情報（基本）画面に戻ります。

- 中止するときは送信中に決定を押します。

赤外線１件送信

赤外線通信でデータを１件送信します。

- 次のデータを送信できます。
  電話帳、ブックマーク、写真、トルカ

〈例〉FOMA端末電話帳の１件の電話帳をFOMA端末に送信する

1 相手のFOMA端末を受信待機状態にする

2 待受画面で電話帳▶電話帳を検索する

- 検索方法→p.92

3 送信する電話帳を選択▶メニュー▶「0赤外線で送信」を押す

送信開始画面が表示されます。

- 赤外線ポートを相手側の端末に向けてから次の操作を行ってください。

4 決定を押す

赤外線送信が開始されます。データの送信が完了すると、通信完了音が鳴り、通信が終了した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとFOMA端末電話帳の検索結果一覧に戻ります。

- 中止するときは送信中に決定を押します。

赤外線全件送信

データの種類ごとにデータをまとめて赤外線送信します。

- 次のデータを送信できます。
  電話帳※、ブックマーク、受信／送信／未送信メール、スケジュール
  ※ 個人情報も送信されます。
- 送信側と受信側で同じ認証パスワードを入力します。あらかじめ数字4桁の認証パスワードを決めておいてください。
- 受信側でデータの並び順が変わることがあります。

1 相手のFOMA端末を受信待機状態にする

2 待受画面でメニュー▶「5便利なツールを使う」▶「7赤外線を使う」▶「3赤外線で全件送信する」を押す

全件送信の対象の選択画面が表示されます。

3 「1電話帳」～「6ブックマーク」のいずれかを押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

4 端末暗証番号を入力▶決定▶認証パスワードを入力▶決定を押す

送信開始画面が表示されます。

- 赤外線ポートを相手側の端末に向けてから次の操作を行ってください。

5 決定を押す

赤外線送信が開始されます。データの送信が完了すると、通信完了音が鳴り、通信が終了した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと全件送信の対象の選択画面に戻ります。

- 中止するときは送信中に決定を押します。

お知らせ

- FOMA端末電話帳の詳細画面、ドコモUIMカード（FOMAカード）電話帳の電話帳一覧や詳細画面、ブックマーク一覧、画像一覧、フォルダ内のトルカ一覧から１件送信する場合は、メニュー▶「赤外線で送信」を選択▶決定を押します。

- 赤外線で送信するときに受信先の端末が受信待機状態になっていなかったり、自分の端末と相手の赤外線ポートが正しく向き合っていなかったりすると、「接続相手が見つかりません。もう一度送信しますか？」と表示されます。「1送信する」を押すと、もう一度送信します。相手側の端末が受信待機状態になっていることを確認してから操作してください。
- FOMA端末外への出力が禁止されているデータは送信できません。ただし、この端末でファイル制限を「設定する」にしたデータや「データ交換」アルバムの画像は除きます。
- 個人情報は、名前、フリガナ、1つ目の電話番号、1つ目のメールアドレスのみが送信されます。
- 写真の送信時、全角で9文字、半角で18文字を超えた題名の文字は削除されます。
- トルカの送信時、送信するトルカの設定や、相手の端末によっては送信できない場合があります。
- メールの送信時、メール本文中に貼り付けされた、iアプリを連携起動できるリンク項目は削除されます。また、受信側の端末によっては、題名をすべて受信できない場合があります。
- スケジュールの送信時、誕生日やワンセグの視聴予約、iスケジュールは送信できません。
- ブックマークの全件送信時、相手の端末によってはフォルダ分けの設定が反映されない場合があります。
- 絵文字を入力したデータをiモード端末以外に送信すると、正しく表示されない場合があります。

赤外線通信を使ってデータを受信

データを1件ずつ受信する方法と、データの種類ごとにまとめて受信する方法が利用できます。〈赤外線受信〉

- 受信できるデータの種類と保存先は次のとおりです。

データの種類	保存場所
電話帳／個人情報	FOMA端末電話帳 • 1件受信の場合は、最も小さい空きメモリ番号（000～009以外）に保存されます。 • 全件受信の場合は個人情報（自局電話番号を除く）も受信します。
ブックマーク	ブックマーク一覧 • 1件受信の場合は先頭フォルダに保存されます。 • 全件受信の場合はフォルダごと上書き保存されますが、一部フォルダ内のブックマークは、先頭フォルダに保存される場合があります。
受信／送信／未送信メール	受信／送信／未送信メール • 全件受信した場合、相手の端末によってはメール連動型iアプリ用のフォルダに保存されることがあります。保存されたメールを確認するには、メール連動型iアプリ用のフォルダを選択▶メニュー▶「6一覧を表示」を押します。
写真	写真・画像一覧の「データ交換」アルバム
ビデオ	ビデオ・音声一覧の「データ交換」アルバム
メロディ	メロディ一覧の「データ交換」フォルダ
スケジュール	スケジュール帳
トルカ	トルカ一覧の「トルカフォルダ」

- メールを受信すると、添付データを含めたメールサイズが100Kバイトを超える場合は、メール本文のみ受信できます。また、添付データが複数ある場合は、100Kバイトを超えた分の添付データは受信できません。

赤外線１件受信

赤外線通信でデータを１件受信します。

- 次のデータを受信できます。ただし、FOMA端末で対応していない形式のデータは受信できません。
  個人情報（電話帳として保存されます）、電話帳、ブックマーク、受信／送信／未送信メール、写真、ビデオ、メロディ、スケジュール、トルカ

1 **待受画面でメニュー▶「5便利なツールを使う」▶「7赤外線を使う」▶「1赤外線で受信する」を押す**



<受信開始画面>

- 赤外線ポートを相手側の端末に向けてから次の操作をしてください。

2 **決定を押す**

受信待機状態になります。

3 **相手側からデータを１件送信する**

赤外線受信が開始されます。データの受信が完了すると、通信完了音が鳴り、通信が終了した旨のメッセージが表示されます。

- 中止するときは受信中に決定を押します。

4 **決定または約5秒後▶「1保存する」を押す**

保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

赤外線全件受信

データの種類ごとにデータをまとめて赤外線受信します。

- 受信側で保存していたデータは消去され、受信したデータのみ保存されますのでご注意ください。
- 次のデータを受信できます。ただし、FOMA端末で対応していない形式のデータは受信できません。
  電話帳※、ブックマーク、受信／送信／未送信メール、スケジュール
  ※ 個人情報（自局電話番号を除く）が送信側の設定内容で上書きされます。また、ワンタッチダイヤルの登録やワンタッチブザーの自動音声発信先が解除されます。送信側がF-09B、F-10A、F-07A、F884iES、F884iで、これらの機能を設定している場合は、送信側の設定内容で上書きされます。
- 送信側と受信側で同じ認証パスワードを入力します。あらかじめ数字4桁の認証パスワードを決めておいてください。

1 **待受画面でメニュー▶「5便利なツールを使う」▶「7赤外線を使う」▶「2赤外線で全件受信する」▶端末暗証番号を入力▶決定▶認証パスワードを入力▶決定を押す**

受信開始画面が表示されます。

- 赤外線ポートを相手側の端末に向けてから次の操作を行ってください。

2 **決定を押す**

受信待機状態になります。

3 **相手側からデータを全件送信する**

赤外線受信が開始されます。データの受信が完了すると、通信完了音が鳴り、通信が終了した旨のメッセージが表示されます。

- 中止するときは受信中に決定を押します。

4 **決定を押すまたは約5秒後に全件書き換えて保存するかの確認画面が表示される**

- 「保存する」を押すと、受信側で保存していたデータを消去し、受信したデータのみ保存します。

5 **「1保存する」を押す**

保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- 赤外線で受信するときに相手の端末からデータが送信されていなかったり、自分の端末と相手の赤外線ポートが正しく向き合っていなかったりすると、「接続相手が見つかりません。もう一度受信しますか？」と表示されます。「1受信する」を押すと、もう一度受信します。相手側の端末から、データが送信されていることを確認してから操作してください。
- FOMA端末に保存できないデータを受信したときは、受信した旨のメッセージが表示されますが、データは破棄されます。
- 相手の機種や状態によっては、相手端末で設定していたフォルダ分けが、本端末に反映されない場合があります。


赤外線リモコン機能の利用

赤外線リモコン用のiアプリをダウンロードして、FOMA端末を赤外線リモコンとして使用します。

- 各機器に対応したiアプリをダウンロードしてください。操作はiアプリによって異なります。
- 対応機器や周囲の明るさによって、通信動作に影響を受ける場合があります。
- 赤外線リモコンに対応した機器でも操作できない場合があります。

リモコン操作について

FOMA端末の赤外線ポートを対応機器の赤外線受信部に向けてリモコン操作をしてください。リモコン操作ができる角度は中心から15度、距離は最大で約4mです。ただし、操作する機器や周囲の明るさなどによって、操作できる角度と距離は変わります。

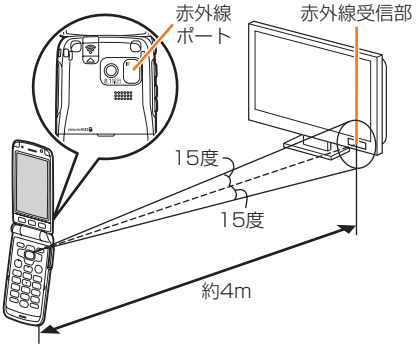

ボイスレコーダで音声を録音

音声を録音して、FOMA端末やmicroSDカードに保存したり、iモードメールに添付して送信したりします。〈ボイスレコーダ〉

- 録音した音声は、映像のない動画として保存されます。
- 動画の保存形式、ファイル名について→p.256
- 保存できる件数は、本体に最大100件、microSDカードに最大9999件です。
- 音声はマイクから録音されます。周囲の雑音が少ないできるだけ静かな所で録音してください。

1 待受画面でメニュー▶「5便利なツールを使う」▶「6ボイスレコーダを使う」を押す

音声録音画面が表示されます。
ランプが青色で約1秒間隔で点滅します。



現時点で録音（保存）できる残りの最大録音時間の目安が表示されます。

- 電話帳：「録音した音声」アルバムに保存されている音声を聞くことができます。microSDカードを取り付けているときは、電話帳▶「1本体の音声」または「2microSDの音声」を押すと、「録音した音声」アルバムまたはmicroSDカードに保存されている音声を聞くことができます。→p.335、p.358

2 決定を押す

録音確認音が鳴り録音が開始され、ランプが赤色で約5秒間隔で点滅します。
音声録音画面下部には、録音終了までの目安が表示されます。

- FOMA端末を閉じても録音は継続されます（開閉ロックが起動した場合を除く）。
- 録音終了までの時間の目安が00:00:00になると、録音が自動的に終了して操作3の画面が表示されます。

■ 一時停止する場合：録音中にメニューを押す
- もう一度メニューを押すと録音を再開します。
- メニューを押すたびに確認音が鳴ります。
- 録音休止中はランプが青色で点灯します。

3 決定を押す

終了確認音が鳴り、録音が終了して操作の選択画面が表示されます。
- 録音サイズ（容量）が「microSD・無制限」のときはすぐに保存され、音声を保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと音声録音画面に戻ります。
- 電話帳：録音した音声を再生します。

4 「1保存する」を押す

音声を保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと音声録音画面に戻ります。
- microSDカードを取り付けているときは、「1microSDに保存」または「2本体に保存」を押します。
- 「1保存する」または「2本体に保存」を押したときは、ビデオ・音声一覧の「録音した音声」アルバムに保存されます。→p.335
- 「1microSDに保存」を押したときは、ビデオ・音声一覧の「microSDのビデオ」アルバムの「5その他のビデオ」に保存されます。→p.335

■ iモードメールで送る場合：「2メールで送る」を押す

音声を保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメール作成画面が表示されます。
- microSDカードを取り付けているときは、「3メールで送る」を押します。
- iモードメールの作成・送信方法→p.160、p.164

お知らせ
- 録音サイズ（容量）が「microSD・無制限」の場合でも、一度に録音できる時間は約720分までです。
- 録音中にボタン操作を行うと、ボタン確認音が録音される場合があります。
- 音声の保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、不要なビデオを削除するかどうかの確認画面が表示されます。録音する場合は、画面の指示に従いFOMA端末内のデータを削除してください。
- 録音中に録音終了までの時間表示の更新が遅くなる場合があります。
- 録音中に着信があったり、目覚ましや予定の設定時刻になったりした場合、その時点で録音が中断され、着信やアラームの画面が表示されます。通話やアラームが終了すると、録音した音声の確認画面が表示されます。録音サイズ（容量）が「microSD・無制限」のときは音声を保存した旨のメッセージが表示され、決定を押すか、約5秒たつと音声録音画面に戻ります。録音した音声の最後にアラーム音が記録されることがあります。

音声録音サイズ（容量）の設定

録音する音声のファイルサイズを設定します。

1 音声録音画面でメニュー▶「1録音サイズを選ぶ」を押す

サイズ・容量の選択画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。
- 1 **メール添付・小**：ファイルサイズを500Kバイトに制限します。2Mバイト対応機種以外のiモード端末に送信するときに設定します。
- 2 **メール添付・大**：ファイルサイズを2Mバイトに制限します。
- 3 **microSD・無制限**：ファイルサイズを制限しません。microSDカードを取り付けていない場合は、microSDカード挿入後の設定をうながす旨のメッセージが表示されます。

2 「1メール添付・小」～「3microSD・無制限」のいずれかを押す

録音サイズを設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと音声録音画面に戻ります。

音声録音の残り時間の確認

音声を録音できる残りの録音時間を確認します。

1 音声録音画面でメニュー▶「2残り時間を確認」を押す

音声の残り録音時間が確認できます。

■ microSDカードと本体を切り替える場合：電話帳を押す

- 録音サイズ（容量）の設定が「microSD・無制限」のときは、microSDカードの「無制限」のみ確認できます。

2 決定を押す

音声録音画面に戻ります。

便利な機能

歩数計・活動量計を使う 372
ｉボディモを使う 377
ウォーキングクリニックを使う 377
健康生活日記を使う 379
ETGAスウィングレッスンを使う 386
マルチアクセスについて 387
さまざまな画面で検索機能を使う ..... ＜らくらく検索＞ 387
自動的に電源を入れる ..... ＜自動電源ON設定＞ 388
自動的に電源を切る ..... ＜自動電源OFF設定＞ 388
通知時刻に自動的に電源を入れる ..... ＜通知時刻自動電源ON設定＞ 389
簡単な操作でタイマーを設定する ..... ＜お知らせタイマー＞ 389
目覚ましを使う 390
スケジュール帳を使う 391
通話時間を確認する ..... ＜直前通話時間／積算通話時間＞ 397
通話料金を確認する ..... ＜直前通話料金／積算通話料金＞ 398
ワンタッチで大音量ブザーを鳴らす ..... ＜ワンタッチブザー＞ 399
電卓を使う 403
辞書を使う 404
スイッチ付イヤホンマイクの使いかた 405
イヤホンをつないで自動で電話を受ける ..... ＜オート着信設定＞ 406
イヤホンだけから着信音を鳴らす ..... ＜イヤホン切替設定＞ 407
ドコモコミュニティについて 407
ソフトを最新にする 408

歩数計・活動量計を使う

歩数計・活動量計で、歩数や歩いた距離、活動量、消費カロリーや脂肪燃焼量、いきいき歩行やいきいき活動量などを確認できます。また、歩数計・活動量計のデータをグラフで表示したり、毎日の歩数計・活動量計データを指定した宛先へ自動的にメールで送信したりできます。

- 次の場合は歩数のカウントや活動量の計測を行いません。
  - 電源が入っていないとき
  - 歩数計・活動量計を「利用しない」に設定しているとき
  - バイブレータが振動しているとき
  - ソフトウェア更新中
- 歩数計・活動量計機能で表示される数値は、あくまでも目安としてご活用ください。

■ 活動量とは

日常生活での動作や歩行、運動など、体を動かした量を数値にして、「Ex（エクササイズ）」という単位で表したものです。

- 体を動かした時間と運動強度から算出されます。

■ 運動強度とは

たとえば、歩行とジョギングでは体が感じるきつさ（運動の強さ）が異なります。運動の強さが安静時の何倍に相当するかを数値にして、「METs（メッツ）」という単位で表したものです。

- 活動量は、3METs以上の運動強度が計測されたときに算出されます。
- 現在の運動強度を測定できます。→p.375

■ いきいき歩行、いきいき活動量とは

有酸素運動（呼吸によって取り入れられる酸素を効果的に使い、全身持久力を高めつつ体脂肪を効果的に燃やす運動）の目安となる歩行や活動量を計測したものです。

- いきいき歩行は、毎分60歩以上の速さで3分以上続けて歩いたときに計測されます。
- いきいき活動量は、3METs以上の運動強度が3分以上続けて測定されたときに計測されます。
- 4分以内の休憩は継続したものとします。

歩数計・活動量計ご利用時の注意事項

- 歩数を正確にカウントするためには、正しく装着して（キャリングケースS 01（別売）またはキャリングケース 02（別売）に入れて腰のベルトなどに装着する、かばんに入れるときは固定できるポケットや仕切りの中に入れる）毎分100～120歩程度の速さで歩くことをおすすめします。
- 次の場合は歩数が正確にカウントされないことがあります。
  - FOMA端末を入れたかばんが足や腰に当たって不規則に動くときや、FOMA端末を腰やかばんにぶら下げたとき
  - すり足のような歩きかたや、サンダル、下駄、草履などを履いて不規則な歩行をしたとき、混雑した場所を歩くなど歩行が乱れたとき
  - 立ったり座ったり、階段や急斜面の昇り降りをしたり、乗り物（自転車、車、電車、バスなど）に乗車したりなど、上下運動や振動、横揺れなどが多いとき
  - 歩行以外のスポーツを行ったときや、ジョギングをしたとき、極端にゆっくり歩いたとき
- FOMA端末の開閉やボタン操作などを行ったとき、FOMA端末に振動や揺れが加わっているときは、歩数のカウントや活動量の計測が正確に行われないことがあります。

歩数計・活動量計の設定

歩数計・活動量計の利用に必要な情報を設定します。

1 待受画面でメニュー▶「9 健康ツールを使う」▶「1 歩数・活動量計を使う」▶「6 歩数・活動量計を設定する」を押す

歩数計／活動量計を利用するかどうかの確認画面が表示されます。

2 「1 利用する」▶決定を押す

身長の入力画面が表示されます。

■ 利用しない場合：「2 利用しない」を押す

操作5に進みます。

3 身長を入力▶決定を押す

体重の入力画面が表示されます。

- 100～220cmの間で入力します。
- 健康生活日記で身長を設定している場合（→p.379）は、その身長が反映されます。

4 体重を入力▶決定を押す

歩数計／活動量計の利用を開始した旨のメッセージが表示されます。

- 30～120kgの間で入力します。
- 日付・時刻を設定していない場合は、日付と時刻を設定する旨のメッセージが表示されます。決定を押します。

5 **決定を押すまたは約5秒後にメニュー画面に戻る**

- 本機能を使用中は、待受画面に🚶または🚶‍➡️(自動送信メールも使用しているとき)が表示されます。また、お買い上げ時に登録されている待受画面の画像によっては、歩数や活動量の数値が表示されたり、数値によって画像が変化したりするものがあります。→p.116、p.119

歩数・活動量の履歴の確認

歩数計・活動量計で計測したデータの履歴を、1日分(→p.373)、グラフ(→p.374)、一覧(→p.374)で確認できます。

- カウント中の歩数や活動量などを背面ディスプレイに表示することができます。→p.33
- 毎日午前0時0分になると、1日分の計測データが履歴として保存されます。当日を含めて1098日分記録できます。1098日を超えると、古いものから順に上書きされます。

表示項目	内 容
歩数	カウントした歩数が表示されます(最大999999歩)。
歩いた距離	歩数と歩幅から算出した歩行距離※1が表示されます(最大9999.9km)。
活動量	体を動かした時間と運動強度から算出した活動量が表示されます(最大9999.9Ex)。
消費カロリー	運動強度、体を動かした時間、設定した体重などから算出した消費カロリー※2が表示されます(最大65535kcal)。
脂肪燃焼量	消費カロリーから算出した脂肪燃焼量が表示されます(最大4681g)。
いきいき歩数	いきいき歩行の歩数が表示されます(最大999999歩)。
いきいき歩行時間	いきいき歩行の歩行時間が表示されます(最大999時間59分)。
いきいき活動量	いきいき活動量が表示されます(最大9999.9Ex)。

※1 1分あたりの歩数により歩幅は補正されるため、歩幅から算出した歩行距離とは異なる場合があります。

※2 運動強度が計測されない場合は、カロリー計算は行われません。


お知らせ

- 日付・時刻を設定していない場合は、累積した歩数が表示されますが、履歴は記録されません。
- 歩き始めは、誤カウントを防ぐために歩行を始めたかどうかを判断しているため、数値が変わりません。目安として4秒程度歩くとそこまでの歩数が一度に加算されます。
- 歩数、歩いた距離、活動量、いきいき歩数、いきいき活動量は、最大値を超えると0に戻って表示されます。
- カウントした歩数と計測した活動量は約60分ごとに保存されます。FOMA端末の電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されていない歩数や活動量が消失してしまう場合があります。
- FOMA端末の故障、修理やその他の取り扱いによって、歩数計・活動量計のデータが消失してしまう場合があります。また、歩数計・活動量計のデータは、電池パックを外した状態や電池切れの状態でも約1ヶ月は保持されますが、それ以上経過すると消失してしまう場合があります。万が一、歩数計・活動量計のデータが消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

歩数・活動量の1日分の履歴を見る

歩数計・活動量計で測定したデータの1日分の履歴を確認します。

1 **待受画面でメニュー▶「9健康ツールを使う」▶「1歩数・活動量計を使う」▶「1一日の歩数・活動量を見る」を押す**

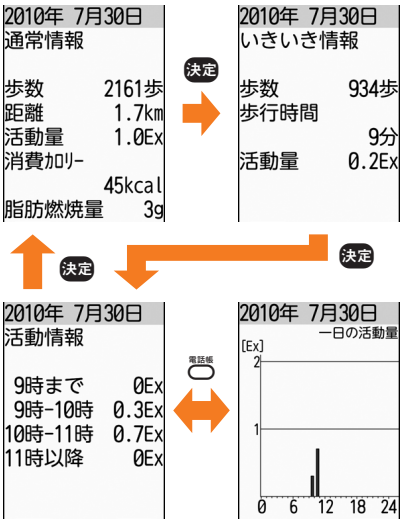

- 決定を押すたびに、通常情報→いきいき情報→活動情報の順で表示を切り替えます。ただし、活動情報画面は当日を含めた過去7日以内の場合のみ表示できます。
- ◁▷を押すと、日付の表示を前後に切り替えます。
- 活動情報画面で電話帳を押すと、活動情報画面と活動量のグラフの表示を切り替えます。

■ 履歴をメールで送信する場合：メニューを押す

内容は自動送信メールと同様です。→p.377

- iモードメールの作成・送信方法→p.160、p.164

お知らせ

- 通常情報画面で表示される活動量と、活動情報画面で表示される活動量の合計は、算出方法が異なるため数値に差異が出る場合があります。


歩数・活動量の履歴をグラフで見る

歩数計・活動量計で測定したデータの履歴をグラフで確認します。

1 待受画面でメニュー▶「9健康ツールを使う」▶「1歩数・活動量計を使う」▶「2歩数・活動量のグラフを見る」を押す

1週間単位の歩数のグラフが表示されます。

- 1週間単位のグラフの場合のみ、日曜日から土曜日の累積が折れ線グラフで表示されます。

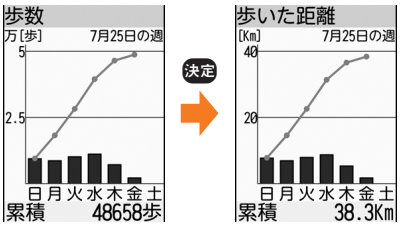

- 決定を押すたびに、歩数→歩いた距離→活動量→消費カロリー→脂肪燃焼量→いきいき歩数→いきいき歩行時間→いきいき活動量の順で表示を切り替えます。
- ◁▷を押すと、日付の表示を前後に切り替えます。
- 電話帳を押すと、グラフと一覧の表示を切り替えます。

■ 日付単位のグラフを表示する場合：メニュー▶「3日ごとのグラフ」を押す

■ 月単位のグラフを表示する場合：メニュー▶「4月ごとのグラフ」を押す

歩数・活動量の履歴を一覧で見る

歩数計・活動量計で測定したデータの履歴を一覧で確認します。

1 待受画面でメニュー▶「9健康ツールを使う」▶「1歩数・活動量計を使う」▶「3歩数・活動量の履歴を見る」を押す

歩数	
[日] 0001/0007件	
07/30	2161歩
07/29	7078歩
07/28	11227歩
07/27	10147歩
07/26	8570歩
07/25	9475歩
07/24	7680歩

決定

歩いた距離	
[日] 0001/0007件	
07/30	1.7km
07/29	5.3km
07/28	8.8km
07/27	7.9km
07/26	6.9km
07/25	7.7km
07/24	6.2km

- 決定を押すたびに、歩数→歩いた距離→活動量→消費カロリー→脂肪燃焼量→いきいき歩数→いきいき歩行時間→いきいき活動量の順で表示を切り替えます。
- 電話帳を押すと、一覧とグラフの表示を切り替えます。

■ 1日分の履歴を表示する場合：日付を選択▶メニュー▶「2一日の詳細情報」を押す

- 履歴画面の表示、操作方法は「歩数・活動量の1日分の履歴を見る」と同様です。→p.373

■ 履歴をメールで送信する場合：日付を選択▶メニュー▶「4メールで送る」を押す

内容は自動送信メールと同様です。→p.377

- iモードメールの作成・送信方法→p.160、p.164

歩数・活動量の履歴の削除

歩数計・活動量計で測定したデータの履歴を削除します。

1 **待受画面で(メニュー)▶「9健康ツールを使う」▶「1歩数・活動量計を使う」▶「7歩数・活動量の履歴を削除する」または「8今日の履歴を削除する」を押す**

歩数と活動量の履歴／今日の歩数と活動量を削除するかどうかの確認画面が表示されます。

- 「7歩数・活動量の履歴を削除する」を押すと、当日に計測中の歩数計・活動量計データ、歩数計・活動量計の履歴、累積した歩数計・活動量計データが削除されます。「8今日の履歴を削除する」を押すと、当日に計測中の歩数計・活動量計データのみ削除されます。

2 **「1削除する」を押す**

歩数と活動量の履歴／今日の歩数と活動量を削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

歩数・活動量などの運動強度測定

現在の動作がどのくらいの運動強度であるかを数値（METs）で確認できます。

1 **待受画面で(メニュー)▶「9健康ツールを使う」▶「1歩数・活動量計を使う」▶「4運動の強さを測定する」を押す**

運動強度測定画面が表示されます。

- 歩数計・活動量計を「利用しない」に設定している場合は、歩数計／活動量計を利用するかどうかの確認画面が表示されます。歩数計・活動量計の設定は「歩数計・活動量計の設定」操作2以降をご覧ください。→p.372

2 **決定を押す**

測定が開始されます。



現在：現在測定されている運動強度を表示します。

最高：測定開始から現在までの運動強度の最高値を表示します。

平均：測定開始から現在までの運動強度の平均値を表示します。

■ 測定を停止する場合：決定を押す

- 測定開始から約60分経過すると、自動的に停止します。

歩数・活動量の自動送信メール

毎日指定した時間帯に、指定した宛先へ、最新の歩数・活動量の履歴を自動的にメールで送信します。自分で指定する宛先1件、健康応援サービス1件の合計2件を、自動送信メールの宛先として同時に設定できます。

- 自動送信メールを利用するためには、ｉモードのご契約が必要です。
- 送信される歩数・活動量の履歴に当日分は含まれません。
- 自動送信メールのパケット通信料は、お客様のご負担となります。

■ 健康応援サービスとは

自動送信メールを使用して、「@Fケータイ応援団」の健康応援サービスを利用できます。サービスの利用を設定すると、歩数や活動量の履歴が「@Fケータイ応援団」に自動送信され、「東海道五十三次」などの仮想のコースを歩く歩数計サービスや、1週間あたりの活動量が健康の目安の数値に達しているかどうか確認できる活動量計サービスを楽しむことができます。

- 健康応援サービスの利用料はかかりませんが、メールの送受信やｉモードサイトに接続した際のパケット通信料はお客様のご負担となります。
- 迷惑メール対策（受信／拒否設定）によるメールの受信制限を行うと、健康応援サービスは利用できませんのでご注意ください。
- 詳細は「@Fケータイ応援団」のサイトをご覧ください。

アクセス方法（2014年1月現在）
待受画面で[iMenu]▶「1 i Menuを見る」▶「メニューリスト」▶「ケータイ電話メーカー」▶「@Fケータイ応援団」

サイトアクセス用QRコード

※ アクセス方法は予告なしに変更される場合があります。

1 待受画面で[メニュー]▶「9健康ツールを使う」▶「1歩数・活動量計を使う」▶「5自動送信メールを設定する」を押す

歩数・活動量の自動送信の設定画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。

1 **送信先アドレス**：自動送信メールを送信する宛先を設定します。
2 **健康応援サービス**：健康応援サービスを利用するかどうかを設定します。
3 **送信時間帯**：自動送信メールを送信する時間帯を設定します。

2 「1送信先アドレス」を押す

自動送信の宛先の選択画面が表示されます。

■ **健康応援サービスのみ設定する場合：**
「2健康応援サービス」を押す
操作4に進みます。

3 「2直接入力する」▶宛先を入力▶決定を押す

健康応援サービスの説明画面が表示されます。

- 半角英数字50文字以内で入力します。
- iモード端末にメールを送信するときは、メールアドレスの「@docomo.ne.jp」は省略できます。
- 半角英字入力モード時に[1あ]：「.」「@」「-」などを入力できます。
- 半角英字入力モード時に[*]：「@docomo.ne.jp」「.com」「.or.jp」などを入力できます。

■ **電話帳から選択する場合：「1電話帳から選択」▶電話帳を検索▶送信する相手を選択▶決定▶メールアドレスを選択▶決定を押す**
- 検索方法→p.92

■ **設定しない場合：「3設定しない」を押す**

4 決定▶「1利用する」または「2利用しない」を押す

- 「1利用する」を押した場合は、最初の自動送信後に送られてくるメールの指示に従って設定を行ってください。
- 操作3で「3設定しない」を押し、さらに操作4で「2利用しない」を押した場合は、操作6に進みます。

5 「10時～2時」～「#22時～24時」のいずれかを押す

操作1の画面に戻ります。

6 [電話帳]を押す

自動送信メールを設定／解除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

- 本機能を使用中は、待受画面に[歩]が表示されます。
- 歩数計・活動量計を「利用しない」に設定しているときは、歩数・活動量計の利用を設定する旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと利用するかどうかの確認画面が表示されます。以降の操作は「歩数計・活動量計の設定」操作2以降をご覧ください。→p.372

送信時間帯になると

自動送信メールは、送信時間帯に待受画面が表示されているときに送信されます。自動送信メールが送信されると、送信した旨のメッセージが約3秒間表示されます。

- 自動送信メールは、「送信したメールを見る」の「送信箱」フォルダに保存されます。→p.178
- 送信に失敗したとき→p.165

お知らせ

- 未送信メールの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、メールを作成できない旨のメッセージが表示され、自動送信できません。「未送信のメールを見る」から不要なiモードメール、SMSを削除してください。→p.213
- 送信時間帯に待受画面以外を表示している場合は、待受画面が表示されたとき自動送信されます。

自動送信メールの内容

- データの数値が0の場合も送信されます。
- 「YYYY/MM/DD」には計測日が入力されます。たとえば、計測日が2010年7月30日の場合は「2010/07/30」と表示されます。
- 題名には「YYYY/MM/DD 歩数・活動量」と入力されます。

メール本文の項目	内　容
日付	歩数計・活動量計の計測日
歩数	計測日の歩数
カロリー	計測日の消費カロリー
累積歩数	計測開始から累積した歩数※1
いきいき歩数	計測日のいきいき歩行の歩数
いきいき累積歩数	計測開始から累積したいきいき歩行の歩数※1
脂肪燃焼量	計測日の脂肪燃焼量
YYYY/MM/DDの累積活動量	計測日の活動量
測定開始からの累積活動量	測定開始から累積した活動量※1
YYYY/MM/DDのいきいき活動量	計測日のいきいき活動量
時間帯別の活動量	計測日の時間帯別（1時間ごと24時間分）の活動量※2

※1 履歴に保存されている1098日分より前の数値も含まれます。

※2 24時間分の累積が0Exの場合は入力されません。

iボディモを使う

iボディモは、「歩く」や「食べる」など、普段やっていることを気軽に楽しみながら続けることを応援するドコモの健康サービスです。



※画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

- お申し込みが必要な有料サービスです。また、初めてご利用される際には、初期設定を行う必要があります。
  お申し込み手続きを行う際はネットワーク暗証番号、初期設定を行う際はiモードパスワードが必要となります。
- iボディモを利用して歩数のカウントおよび歩数データの記録を行うには、歩数計・活動量計を「利用する」に設定してください。→p.372
  また、記録した歩数データを自動でサーバに送信するためには、TOPページの「5食事/その他」▶「9各種設定」▶「起動設定」を選択▶決定▶「自動起動許可」を選択▶決定を押して「許可する」に設定してください。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- iボディモに関する情報については、iモードサイトをご覧ください。

アクセス方法（2014年1月現在）
待受画面で▶「1 i Menuを見る」▶「メニューリスト」▶「i Bodymo」

サイトアクセス用QRコード

※ アクセス方法は予告なしに変更される場合があります。

1 待受画面でメニュー▶「9健康ツールを使う」▶「2 iボディモを使う」を押す

ソフトが起動します。

- 初回起動時は起動するかどうかの確認画面が表示されます。

ウォーキングクリニックを使う

元マラソン選手の高橋尚子氏監修によるウォーキングフォームの診断をする機能です。診断結果にもとづいたアドバイスで、理想の歩きかたをサポートします。

- ご利用になる前にトップ画面の「初めての方へ」、メインメニュー画面の「使用上の注意」をご覧ください。
- 診断の際は画面の案内に従ってFOMA端末を正しく装着してください。正しく装着されていないと、正確な診断ができない場合があります。
- フォーム診断結果は最大100件記録されます。

- サイトに接続したり、ｉボディモ連携診断を利用したりする場合は別途パケット通信料がかかります。
- ｉボディモ連携診断を利用する場合は、あらかじめｉボディモ（i Bodymo）のご契約が必要です。→p.377
- 本機能は電子コンパスに対応しています。
- ソフトを最新にする場合→p.408

1 待受画面でメニュー▶「9健康ツールを使う」▶「3ウォーキングクリニックを使う」を押す

ソフトが起動し、トップ画面が表示されます。

- 初回起動時は起動するかどうかの確認画面が表示されます。「1起動する」を押すと、トップ画面が表示されます。「初めての方へ」を選択▶決定▶「開始」を選択▶決定▶目的欄を選択▶目的を選択▶決定▶「登録する」を選択▶決定▶「OK」を選択▶決定を押すとメインメニュー画面が表示されます。

2 「開始」を選択▶決定を押す



ウォーキングフォームを診断します。

ｉボディモと連携してウォーキングフォームを診断します。

過去のフォーム診断結果を表示します。

リズムに合わせてウォーキングを練習します。

目的の変更、全履歴の削除をします。

使用上の注意を表示します。

<メインメニュー画面>

※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

3 「フォーム診断」を選択▶決定を押す

■ ｉボディモ連携診断をする場合：「ｉボディモ連携診断」を選択▶決定を押す

フォーム診断画面が表示されます。画面の案内に従って診断を行ってください。診断後、FOMA端末を開くと診断結果画面が表示されます。

4 診断結果を確認したら「Qちゃんフォーム診断」を選択▶決定を押す

Qちゃんフォーム診断画面が表示されます。

- 最高得点を獲得した場合は登録するかどうかの確認画面が表示されます。

5 「Qちゃんアドバイス」～「時間毎のフォーム確認」のいずれかを選択▶決定を押す

■ Qちゃんアドバイスを確認する場合：「Qちゃんアドバイス」を選択▶決定を押す

Qちゃんのアドバイス画面が表示されます。

- 「動画はコチラ」を選択▶決定▶「はい」を選択▶決定を押すと、サイトに接続して動画やより詳細なアドバイスを表示できます。

■ 測定ポイント別診断を確認する場合：「測定ポイント別診断」を選択▶決定を押す

測定ポイント別診断画面が表示されます。

■ 時間毎のフォームを確認する場合：「時間毎のフォーム確認」を選択▶決定を押す

時間毎のフォーム確認画面が表示されます。

お知らせ

- 終了する場合はメインメニュー画面でメニュー▶「はい」を選択▶決定を押してください。電話▶「1終了する」を押しても終了できます。

健康生活日記を使う

健康生活日記とは、脈拍数や血圧、体組成や尿糖値の測定データを管理し、グラフや指定日などで表示することができるiアプリです。

- まず初めに、身長・生年月日・性別を設定することをおすすめします。測定したデータの詳細を判定するために必要となります。また、身長・生年月日・性別を設定していない場合は、赤外線通信を利用してデータを取得したり、脈拍数や血圧、体組成を自分で入力したり、からだカルテサービスを利用したりできません。
- 健康生活日記は当日を含めて1098日分記録できます。1098日を超えると、古いものから順に上書きされます。
- 本FOMA端末は医療機器ではありません。健康生活日記で表示される数値は、あくまでも目安としてご活用ください。

1 待受画面で(メニュー)▶「9健康ツールを使う」▶「4健康生活日記を使う」を押す

- 健康生活日記を初めて起動すると、携帯電話の情報を利用する旨のメッセージが表示されます。「1起動する」を押すと、以降は健康生活日記のメニュー画面が表示されます。

赤外線通信ご利用時の注意事項

Tn-Link対応のタニタ製血圧計、体組成計、尿糖計（いずれも市販品）で測定したデータを、赤外線通信で取得することができます。対応機種についてはタニタの「からだカルテ」サイトなどでご確認ください。→p.386「からだカルテサービスの利用」

- 赤外線通信を行うときは、ディスプレイを開いた状態にして、赤外線ポートを血圧計、体組成計、尿糖計の通信部に向けて操作を行ってください。通信中は、赤外線ポートを指などでふさがないようご注意ください。
- 直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下などでは、赤外線通信が正常にできない場合があります。

身長・生年月日・性別の設定

健康生活日記を利用するために必要な情報（身長、生年月日、性別）を登録します。

1 待受画面で(メニュー)▶「9健康ツールを使う」▶「4健康生活日記を使う」▶「5身長・生年月日・性別を設定する」を押す

身長の入力画面が表示されます。

2 身長を入力▶決定を押す

生年月日の入力画面が表示されます。

- 100～220cmの間で入力します。

3 生年月日を入力▶決定を押す

性別の選択画面が表示されます。

- 西暦は4桁を入力します。
- 現在の西暦から99年を引いた年の1月1日から今日現在まで入力できます。

4 「1男性」または「2女性」を押す

以下の内容（身長、生年月日から算出した年齢、性別）で設定するかどうかの確認画面が表示されます。

5 「1設定する」を押す

設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すと健康生活日記のメニュー画面に戻ります。

■ **設定をやり直す場合：「2やり直す」を押す**

操作2に戻ります。

脈拍数や血圧の管理・確認

脈拍数や血圧を記録して、グラフ（→p.382）や指定した日付（→p.382）で表示できます。

- 本FOMA端末の内側カメラで脈拍数を測定することができます。→p.380
- Tn-Link対応のタニタ製血圧計（市販品）で測定した数値を赤外線通信で取得して、FOMA端末で管理することができます。→p.380
- お手持ちの血圧計などで測定した血圧や脈拍数の数値を、自分で入力することができます。→p.381
- 健康管理の目安となる脈拍数の基準値を登録することができます。基準値の登録には、内側カメラで測定する方法（→p.380）、血圧計から取得する方法（→p.380）、自分で入力する方法（→p.381）があります。

注意事項


脈拍数や血圧は、1日を「4時～9時」「9時～19時」「19時～4時」の時間帯に分けて記録します。脈拍数や血圧を測定する時間や回数の目安としてください。

- 各時間帯で最後に測定した数値を記録します。ただし、赤外線通信で血圧計から取り込んだ数値や自分で入力した数値がすでに記録されている時間帯は、内側カメラで測定した脈拍数は記録されません。

内側カメラで脈拍数を測定する

内側カメラで脈拍数を測定する場合は、次の点にご注意ください。

- 蛍光灯の下など、通常の明るさを確保できる場所で測定してください。明るすぎたり暗すぎたりすると、測定できない場合があります。
- 内側カメラを明るい方向（天井など）に向け、指を内側カメラに軽く触れてください。

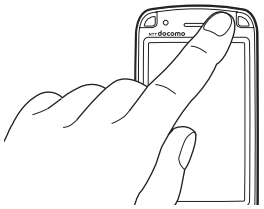

- 指の置きかたや触れる強さによっては、正しく測定できないことがあります。指を置く位置や触れる強さを変えるなど、調節を行ってください。
- 指の状態が次のような場合は、測定性能が低下することがあります。手を洗う、手を拭く、測定する指を変えるなど、指の状態に合わせて対処することで、測定性能が改善されることがあります。
  - 指が濡れていたり、汗をかいていたり、ふやけていたりする
  - 指が油や泥などで汚れている
  - 指が荒れていたり、損傷（切傷、ただれなど）を負っていたりする
- 測定するときは、歩いたり動いたりせず、静止した状態で行ってください。
- 測定後は、内側カメラのレンズに付いた指紋や油脂などを、柔らかい布で拭いてください。

1 待受画面で(メニュー)▶「9健康ツールを使う」▶「4健康生活日記を使う」▶「1脈拍数や血圧を見る・測る」▶「1カメラで脈拍数を測定する」▶決定を押す

指先と第一関節の中間を画面右上のカメラに軽く触れるように置く旨のメッセージが表示されます。

- 同じ時間帯に測定した数値（内側カメラで測定した数値を除く）がすでに記録されている場合は、今から測る脈拍は保存されない旨のメッセージが表示されます。決定を押します。

2 内側カメラに指を置く▶決定を押す

測定が開始されます。測定が完了すると脈拍数が表示されます。

- 測定を中止するときは(電話帳)を押します。

3 決定を押す

測定結果を保存するかどうかの確認画面が表示されます。

4 「1保存する」を押す

測定した時間帯の測定結果を保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すと健康生活日記のメニュー画面に戻ります。

■ 脈拍数を基準値として登録する場合：

「2基準値として保存する」を押す

基準値として保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すと操作3の画面に戻ります。

■ 測定し直す場合：「4再測定する」▶決定を押す

操作2に戻ります。

血圧計からデータを取得する


血圧計で測定した数値を赤外線通信で取得します。

- 赤外線通信を行う前に、血圧計の測定の準備を行ってください。
- 赤外線通信ご利用時の注意事項→p.379

1 待受画面で(メニュー)▶「9健康ツールを使う」▶「4健康生活日記を使う」▶「1脈拍数や血圧を見る・測る」▶「2血圧計のデータを受信する」を押す

正しい姿勢で血圧を測る旨のメッセージが表示されます。

2 **血圧計で測定する▶血圧計の画面に測定結果が表示されたら決定▶赤外線ポートを血圧計通信部に向けて決定を押す**

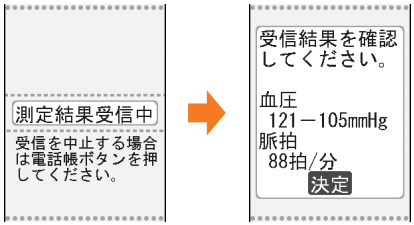

- 赤外線通信を中止する場合は電話帳を押します。

3 **受信結果を確認して決定を押す**

測定結果を保存するかどうかの確認画面が表示されます。

4 **「1保存する」を押す**

測定した時間帯の測定結果を保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すと健康生活日記のメニュー画面に戻ります。

■ **脈拍数を基準値として登録する場合：**
「2基準値として保存する」を押す
基準値として保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すと操作3の画面に戻ります。

■ **測定し直す場合：「4再測定する」▶決定を押す**
操作2に戻ります。

脈拍数や血圧を自分で入力する

お手持ちの血圧計などで測定した数値や、過去に測定した数値を登録する場合は、数値を自分で入力します。

1 **待受画面でメニュー▶「9健康ツールを使う」▶「4健康生活日記を使う」▶「1脈拍数や血圧を見る・測る」▶「4脈拍数や血圧を自分で入力する」▶決定を押す**

カレンダー画面が表示されます。履歴がある日付は左上に◤が表示されます。

- ✉ 🔊 ◁ ▷を押すと、カーソルが移動します。
- メニュー／電話帳を押すと、前の月／次の月が表示されます。

2 **登録する日付を選択▶決定を押す**

血圧／脈拍を測った時刻の入力画面が表示されます。

3 **時刻を入力▶決定を押す**

最高血圧値の入力画面が表示されます。

- 時刻は0～23時の間で入力します。

4 **最高血圧値を入力▶決定▶最低血圧値を入力▶決定▶脈拍数を入力▶決定を押す**

選択した日付と測定した時間帯の測定結果を保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すと健康生活日記のメニュー画面に戻ります。

- 血圧は1～280mmHgの間で入力します。
- 脈拍数は40～180拍／分の間で入力します。

■ **入力を省略する場合：電話帳を押す**

■ **前の画面に戻って入力し直す場合：**
メニュー▶**「1つ前の入力」を押す**

- 脈拍数の入力画面で操作すると、最高血圧値の入力画面に戻ります。

脈拍数の基準値を自分で入力する

基準値は、内側カメラで脈拍数を測定したときの測定結果画面と、脈拍数のグラフ画面で表示されます。安静時の脈拍数と運動後の脈拍数を比較したり、毎日の健康管理の目安として活用したりできます。

1 **待受画面でメニュー▶「9健康ツールを使う」▶「4健康生活日記を使う」▶「1脈拍数や血圧を見る・測る」を押す**

2 **「6脈拍数の基準値を入力する」を押す**

脈拍数の基準値の入力画面が表示されます。

■ **脈拍数の基準値を確認する場合：「7脈拍数の基準値を見る」を押す**
脈拍数の基準値が表示されます。決定を押すと健康生活日記のメニュー画面に戻ります。

3 **脈拍数の基準値を入力▶決定を押す**

脈拍数の基準値を保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すと健康生活日記のメニュー画面に戻ります。

- 40～180拍／分の間で入力します。

■ 脈拍数の基準値を削除する場合：**脈拍数の基準値の入力画面でメニューを押す**

脈拍数の基準値を削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すと健康生活日記のメニュー画面に戻ります。

脈拍数や血圧をグラフで確認する

脈拍数や血圧の測定結果をグラフで確認します。

1 **待受画面でメニュー▶「9健康ツールを使う」▶「4健康生活日記を使う」▶「1脈拍数や血圧を見る・測る」▶「3測定結果のグラフを見る」▶「1毎日の結果を見る（詳細）」～「4月ごとの結果を見る」のいずれか▶決定を押す**

「1毎日の結果を見る（詳細）」を押した場合は、当日を含めた過去7日以内の測定値のグラフが時間帯単位で表示されます。「2毎日の結果を見る（平均）」～「4月ごとの結果を見る」のいずれかを押した場合は、集計単位ごとの平均値のグラフが表示されます。

- 決定を押すと、脈拍数と血圧の表示を切り替えます。
- 電話帳を押すと、グラフと一覧の表示を切り替えます。表示を切り替えることができる旨のメッセージが表示された場合は決定を押します。
- グラフ画面で左右を押すと、日付の表示を前後に切り替えます（「1毎日の結果を見る（詳細）」を押した場合は操作できません）。
- 「1毎日の結果を見る（詳細）」を押した場合は、グラフ画面または一覧画面でメニュー▶「14～9時」～「319～4時」のいずれかを押すと、表示する時間帯を切り替えられます。

指定日の脈拍数や血圧を確認する

脈拍数や血圧の測定結果を日付指定で確認します。

1 **待受画面でメニュー▶「9健康ツールを使う」▶「4健康生活日記を使う」▶「1脈拍数や血圧を見る・測る」▶「5指定日の測定結果を見る」▶決定を押す**

カレンダー画面が表示されます。

- カレンダー画面の表示、操作方法は「脈拍数や血圧を自分で入力する」操作1をご覧ください。→p.381

2 **確認する日付を選択▶決定を押す**

■ 指定した日付が当日を含めた過去7日以内の場合：

決定を押すと選択した日付の脈拍数の一覧が表示されます。

- 決定を押すと、脈拍数と血圧の表示を切り替えます。
- 電話帳を押すと、一覧とグラフの表示を切り替えます。表示を切り替えることができる旨のメッセージが表示された場合は決定を押します。
- 左右を押すと、日付の表示を前後に切り替えます（測定日が当日から過去8日以前になる場合はカレンダー画面に戻ります）。

■ 指定した日付が当日から過去8日以前の場合：

選択した日付の脈拍数と血圧の一覧が表示されます。1日の各時間に保存した数値の合計を保存回数で割った平均値が表示されます。

- 左右を押すと、日付の表示を前後に切り替えます（測定日が当日を含めた過去7日以内になる場合は、カレンダー画面に戻ります）。
- メニューを押すと、カレンダー画面に戻ります。

体重など体組成の管理・確認

体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、筋肉スコア、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量を記録して、グラフ（→p.384）や指定した日付（→p.384）で表示できます。

- Tn-Link対応のタニタ製体組成計（市販品）で測定した数値を赤外線通信で取得して、FOMA端末で管理することができます。→p.383
- 数値の判定についての詳細は、Tn-Link対応のタニタ製体組成計（市販品）の取扱説明書などをご覧ください。
- お手持ちの体組成計で測定した体重などの数値を、自分で入力することができます。→p.383

体組成計からデータを取得する

体組成計で測定した数値を赤外線通信で取得します。

- 赤外線通信を行う前に、体組成計の電源を切った状態で測定の準備を行ってください。
- 赤外線通信ご利用時の注意事項→p.379

1 待受画面で(メニュー)▶「9健康ツールを使う」▶「4健康生活日記を使う」▶「2体重などを見る・測る」▶「1体重などのデータを受信する」を押す

測定機器の電源がオフであることを確認する旨のメッセージが表示されます。

2 決定▶赤外線ポートを体組成計通信部に向けて決定を押す

赤外線通信が開始されます。測定機器の電源が入ったかどうかの確認画面が表示されます。

- 赤外線通信を中止する場合は(電話帳)を押します。


3 「1はい」を押す

携帯電話の赤外線ポートを体組成計に向けたまま乗る旨のメッセージが表示されます。

■ 体組成計の電源が入っていない場合：
「2いいえ」を押す
操作2に戻ります。

4 FOMA端末を持ったまま体組成計に乗り決定を押す

測定が完了したら体組成計から降りて、FOMA端末の赤外線ポートを体組成計通信部に向けてください。測定結果を受信します（体組成計から降りる前に、測定データの送受信が終了している場合がありますが、測定データに変化はありません）。

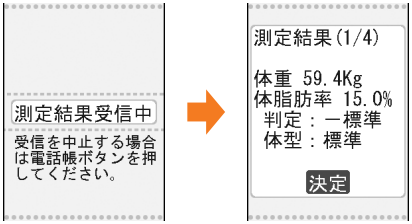

- 赤外線通信を中止する場合は(電話帳)を押します。

5 測定結果を確認して(メニュー)▶「1保存する」を押す

測定結果を保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すと健康生活日記のメニュー画面に戻ります。

- 測定結果確認画面で(電話帳)または決定を押すたびに、表示項目が切り替わります。

■ 測定し直す場合：(メニュー)▶「3再測定する」を押す
操作2に戻ります。

体組成を自分で入力する

お手持ちの体組成計で測定した数値や、過去に測定した数値を登録する場合は、数値を自分で入力します。

1 待受画面で(メニュー)▶「9健康ツールを使う」▶「4健康生活日記を使う」▶「2体重などを見る・測る」▶「4体重などを自分で入力する」▶決定を押す

カレンダー画面が表示されます。

- カレンダー画面の表示、操作方法は「脈拍数や血圧を自分で入力する」操作1をご覧ください→p.381

2 登録する日付を選択▶決定を押す

体重の入力画面が表示されます。

3 **体重を入力▶決定▶体脂肪率を入力▶決定▶内臓脂肪レベルを入力▶決定▶筋肉量を入力▶決定▶筋肉スコアを入力▶決定▶基礎代謝量を入力▶決定▶体内年齢を入力▶決定▶推定骨量を入力▶決定を押す**

選択した日付の測定結果を保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すと健康生活日記のメニュー画面に戻ります。

- 各項目は次の数値の間で入力します。
  体重：0.1～136.0Kg
  体脂肪率：5.0～75.0%
  内臓脂肪レベル：1～59レベル
  筋肉量：0.1～136.0Kg
  筋肉スコア：－4～4スコア
  基礎代謝量：1～9999Kcal／日
  体内年齢：12～90歳
  推定骨量：0.1～9.9Kg
- 筋肉スコアの入力時に(#)を押すと、プラスとマイナスを切り替えられます。

■ **入力を省略する場合：電話帳を押す**

■ **前の画面に戻って入力し直す場合：メニュー▶「1 1つ前の入力」を押す**

■ **次の画面の項目を入力しないで更新する場合：メニュー▶「2 入力を完了して、測定結果を更新」を押す**

- すでに登録したデータがある場合に操作してください。

体組成をグラフで確認する

体重など体組成の測定結果をグラフで確認します。

1 **待受画面でメニュー▶「9 健康ツールを使う」▶「4 健康生活日記を使う」▶「2 体重などを見る・測る」を押す**

2 **「3 測定結果のグラフを見る」▶「1 週ごとの結果を見る」または「2 月ごとの結果を見る」▶決定を押す**

集計単位ごとの平均値のグラフ（体重）が表示されます。

- 決定を押すたびに、体重→体脂肪率→内臓脂肪レベル→筋肉量→基礎代謝量→推定骨量の順で表示を切り替えます。
- 電話帳を押すと、グラフと一覧の表示を切り替えます。表示を切り替えることができる旨のメッセージが表示された場合は決定を押します。
- 体脂肪率、内臓脂肪レベル、推定骨量のグラフ画面で(*)を押すと、グラフの色の説明（凡例）を表示／非表示にします。
- グラフ画面で(◁)(▷)を押すと、日付の表示を前後に切り替えます。

■ **毎日の測定結果を確認する場合：「2 毎日の測定結果を見る」▶決定を押す**

指定日の体組成を確認する

体重など体組成の測定結果を日付指定で確認します。

1 **待受画面でメニュー▶「9 健康ツールを使う」▶「4 健康生活日記を使う」▶「2 体重などを見る・測る」▶「5 指定日の測定結果を見る」▶決定を押す**

カレンダー画面が表示されます。

- カレンダー画面の表示、操作方法は「脈拍数や血圧を自分で入力する」操作1をご覧ください。→p.381

2 **確認する日付を選択▶決定▶決定を押す**

選択した日付の体組成データが表示されます。

- 電話帳を押すと、同じ日付の表示項目を切り替えます。
- (◁)(▷)を押すと、日付の表示を前後に切り替えます。
- メニューを押すと、カレンダー画面に戻ります。

尿糖値の管理・確認

尿糖値を記録して、グラフ（→p.385）や指定した日付（→p.385）で表示できます。

- Tn-Link対応のタニタ製尿糖計（市販品）で測定した数値を赤外線で受信して、FOMA端末で管理することができます。→p.384

尿糖計からデータを取得する


尿糖計で測定した数値を赤外線通信で取得します。

- 赤外線通信を行う前に、尿糖計で尿糖値を測定してください。
- 赤外線通信ご利用時の注意事項→p.379

1 待受画面で(メニュー)▶「9 健康ツールを使う」▶「4 健康生活日記を使う」▶「3 尿糖計を見る・測る」▶「1 尿糖計のデータを受信する」を押す

測定結果を受信する旨のメッセージが表示されます。

2 赤外線ポートを尿糖計通信部に向けて決定を押す

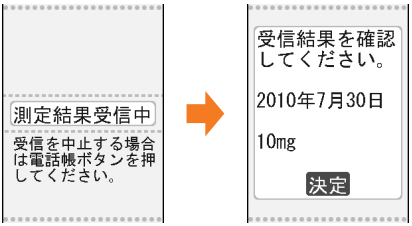

- 赤外線通信を中止する場合は(電話帳)を押します。

3 受信結果を確認して決定を押す

測定結果を保存するかどうかの確認画面が表示されます。

4 「1 保存する」を押す

測定結果を保存した旨のメッセージが表示されます。決定を押すと健康生活日記のメニュー画面に戻ります。

■ 測定し直す場合：「3 再測定する」を押す

操作2に戻ります。

尿糖値をグラフで確認する

尿糖値の測定結果をグラフで確認します。

1 待受画面で(メニュー)▶「9 健康ツールを使う」▶「4 健康生活日記を使う」▶「3 尿糖計を見る・測る」を押す

2 「3 測定結果のグラフを見る」▶「1 週ごとの結果を見る」または「2 月ごとの結果を見る」▶決定を押す

集計単位ごとの平均値のグラフが表示されます。

- (電話帳)を押すと、グラフと一覧の表示を切り替えます。
- グラフ画面で(左)(右)を押すと、日付の表示を前後に切り替えます。

■ 毎日の測定結果を見る場合：「2 毎日の測定結果を見る」▶決定を押す

指定日の尿糖値を確認する

尿糖値の測定結果を日付指定で確認します。

1 待受画面で(メニュー)▶「9 健康ツールを使う」▶「4 健康生活日記を使う」▶「3 尿糖計を見る・測る」▶「4 指定日の測定結果を見る」▶決定を押す

カレンダー画面が表示されます。

- カレンダー画面の表示、操作方法は「脈拍数や血圧を自分で入力する」操作1をご覧ください。→p.381

2 確認する日付を選択▶決定▶決定を押す

選択した日付の尿糖値が表示されます。

- (左)(右)を押すと、日付の表示を前後に切り替えます。
- (メニュー)を押すと、カレンダー画面に戻ります。

健康生活日記の測定結果の削除

脈拍数や血圧、体組成の測定結果を削除します。

〈例〉脈拍数や血圧の測定結果を削除する

1 待受画面で(メニュー)▶「9 健康ツールを使う」▶「4 健康生活日記を使う」を押す

2 「1 脈拍数や血圧を見る・測る」▶「8 測定結果を削除する」を押す

■ 体組成の測定結果を削除する場合：「2 体重などを見る・測る」▶「6 測定結果を削除する」を押す

3 「1 今日の測定結果を削除する」または「2 すべての測定結果を削除する」を押す

今日の／すべての測定結果を削除するかどうかの確認画面が表示されます。

4 「1 削除する」を押す

今日の／すべての測定結果を削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すと健康生活日記のメニュー画面に戻ります。

からだカルテサービスの利用

本サービスを利用すると、歩数計・活動量計で測定した歩数データ、赤外線通信で取得または自分で入力した脈拍数や血圧、体組成や尿糖値のデータを「からだカルテ」サイトに登録することができます。

• 詳細は「からだカルテ」サイトをご覧ください。

アクセス方法（2014年1月現在）

待受画面で(i)▶「1 i Menuを見る」▶「メニューリスト」▶「健康／医学／病気」▶「健康」▶「TANITAからだカルテ」

サイトアクセス用QRコード

※ アクセス方法は予告なしに変更される場合があります。

• 本サービスを利用するには、iモードのご契約が必要です。また、iモードサイトに接続した際のパケット通信料はお客様のご負担となります。

• 本サービスを利用するには、「からだカルテ」サイトをマイメニューに登録する必要があります。→p.224

1 待受画面でメニュー▶「9 健康ツールを使う」▶「4 健康生活日記を使う」を押す

2 「4 からだカルテサービスを利用する」を押す

利用規約が表示されます。

• 利用規約に同意した場合、以降は利用規約の画面が表示されません。操作4に進みます。

■ 利用規約のみを見る場合：「6 からだカルテサービスの利用規約を見る」を押す

3 メニュー▶「1 同意する」を押す

通信するかどうかの確認画面が表示されます。

• 利用規約を確認する場合は決定を複数回押します。

4 「1 通信する」を押す

■ マイメニューに登録していない場合：

マイメニュー登録が必要な旨のメッセージが表示されます。決定▶「1 接続する」▶「1 接続して表示」を押して「からだカルテ」サイトを表示し、マイメニューに登録してください。

■ マイメニューに登録済みの場合：

からだカルテサイトに測定データを送信するかどうかの確認画面が表示されます。「1 送信する」を押すと、測定データが「からだカルテ」サイトに登録されます。

• 登録が完了すると、からだカルテサイトに接続するかどうかの確認画面が表示されます。引き続きデータを確認する場合は「1 接続する」を押して「1 接続して表示」を押してください。

• 測定データがない場合は、送信するデータがない旨のメッセージが表示されます。

お知らせ

• からだカルテサービスを利用の際、お客様の身長、生年月日、性別など個人情報が、からだカルテサービスのサーバに送信されます。送信された情報は、からだカルテサービス以外の目的には利用いたしません。

ETGAスウィングレッスンを使う

江連 忠プロ監修によるゴルフのスウィングフォームを診断する機能です。FOMA端末を腰に装着してスウィングするだけで、スウィング時の腰の動きを測定し、その結果をもとに診断・アドバイスします。

• ご利用になる前にトップ画面の「初めての方へ」「使用上の注意」をご覧ください。

• 測定の際は画面の案内に従ってFOMA端末を正しく装着してください。正しく装着されていないと、正確な測定ができない場合があります。

• スウィング診断サービスを利用する場合は別途パケット通信料がかかります。

• スウィング測定結果は1ユーザーにつき最大200件、合計最大1000件記録されます。

• ユーザー／場所はそれぞれ最大5件登録できます。

• ソフトを最新にする場合→p.408

1 **待受画面でメニュー▶「9健康ツールを使う」▶「5ETGAスウィングレッスンを使う」を押す**
ソフトが起動し、トップ画面が表示されます。
• 初回起動時は起動するかどうかの確認画面が表示されます。「1起動する」を押すと、ETGAスウィングレッスン for らくらくホンの紹介が表示されます。
決定▶決定を押すとトップ画面が表示されます。

2 **「開始」を選択▶決定を押す**
ユーザー選択画面が表示されます。

3 **ユーザーを選択▶決定を押す**
メニュー画面が表示されます。



＜メニュー画面＞

4 **「測定する」を選択▶決定▶決定を押す**
• 使用クラブや場所を変更する場合は各欄を選択▶左右を押します。
直立姿勢の測定画面が表示されます。「直立姿勢開始」を選択▶決定を押すと、測定を開始します。画面の案内に従って測定を行ってください。測定後、FOMA端末を開き、しばらくたつとスウィング測定結果画面が表示されます。

5 **決定▶診断ポイントを選択▶決定を押す**
診断結果画面が表示されます。
■ ベストショットに登録する場合：決定▶「ベストに登録」を選択▶決定▶「はい」を選択▶決定▶決定を押す

6 **「アドバイス」または「江連理論」を選択▶決定を押す**
アドバイス／江連理論画面が表示されます。

お知らせ
• 終了する場合はメニュー画面でメニュー▶「はい」を選択▶決定を押してください。戻る▶「1終了する」を押しても終了できます。

マルチアクセスについて

マルチアクセスとは、音声電話、ｉモード通信、データ通信など複数の通信を同時に利用できる機能です。
• マルチアクセスで同時に利用できる通信の詳細は「マルチアクセスの組み合わせについて」をご覧ください。→p.483
• マルチアクセス中は、それぞれの通信に通信料がかかります。

〈例〉音声電話中にｉモードメールを受信する

1 **通話中にメールを受信する**
メールの受信中はディスプレイ上部にと✉が点滅表示されます。



• 着信音は鳴りません。
• 通話中にメールの内容を確認することはできません。

さまざまな画面で検索機能を使う

待受画面や他の画面を表示中にらくらくサポートを1秒以上押すことで、使いかたガイド、辞書、電話帳を利用することができます。〈らくらく検索〉
• 使いかたガイドを表示中は本機能を利用できません。
• 電話帳検索は待受画面とメニュー画面でのみ起動できます。

- 辞書を表示中は本機能の辞書検索を利用できません。
- オールロック中やおまかせロック中、ソフトウェア更新中など、他の機能が起動しているときや表示中の画面によっては、本機能を利用できない場合があります。

1 **らくらくサイトを1秒以上▶「1使いかたガイド」～「3電話帳」のいずれかを押す**

- 使いかたガイドの操作方法→p.39
- 辞書の操作方法→p.404
- 電話帳検索の操作方法→p.92

自動的に電源を入れる

指定した時刻にFOMA端末の電源が自動的に入るように設定します。〈自動電源ON設定〉

- 自動電源OFF設定と本機能を同時刻に設定することはできません。→p.388

1 **待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「#その他の設定を行う」▶「9設定時刻に電源を入／切する」▶「1電源が入る時刻を設定する」を押す**

決めた時刻に電源が入る機能の設定画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。

1 **自動電源入**：自動で電源を入れるかどうかを設定します。
2 **時刻**：自動で電源を入れる時刻を設定します。
3 **繰り返し**：自動で電源を入れる設定を繰り返すかどうかを設定します。

2 **「1自動電源入」を押す**

決めた時刻に電源を入れるかどうかの確認画面が表示されます。

3 **「1入れる」を押す**

電源が入る時刻の設定画面が表示されます。

■ 自動的に電源を入れない場合：**「2入れない」を押す**

操作6に進みます。

4 **時刻を入力▶決定を押す**

繰り返しの種類の選択画面が表示されます。

- 24時間制で入力します。時、分が1桁のときは、前に0を付けます。

5 **「1毎日繰り返す」または「2繰り返さない」を押す**

操作1の画面に戻ります。

6 **電話帳を押す**

決めた時刻に電源を入れる設定を起動／停止した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- 病院、医療機関、航空機の中など携帯電話の使用を禁止された場所では、電源を切るだけではなく、本機能の設定も解除してください。

自動的に電源を切る

指定した時刻にFOMA端末の電源が自動的に切れるように設定します。〈自動電源OFF設定〉

- 自動電源ON設定と本機能を同時刻に設定することはできません。→p.388

1 **待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「#その他の設定を行う」▶「9設定時刻に電源を入／切する」▶「2電源が切れる時刻を設定する」を押す**

決めた時刻に電源を切る機能の設定画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。

1 **自動電源切**：自動で電源を切るかどうかを設定します。
2 **時刻**：自動で電源を切る時刻を設定します。
3 **繰り返し**：自動で電源を切る設定を繰り返すかどうかを設定します。

2 **「1自動電源切」を押す**

決めた時刻に電源を切るかどうかの確認画面が表示されます。

3 **「1切る」を押す**

電源を切る時刻の設定画面が表示されます。

■ 自動的に電源を切らない場合：**「2切らない」を押す**

操作6に進みます。

4 **時刻を入力▶決定を押す**
繰り返しの種類の選択画面が表示されます。
- 24時間制で入力します。時、分が1桁のときは、前に0を付けます。

5 **「1毎日繰り返す」または「2繰り返さない」を押す**
操作1の画面に戻ります。

6 **電話帳を押す**
決めた時刻に電源を切る設定を起動／停止した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ
- 待受画面表示中以外のときに指定した時刻になった場合は、電源は切れません。動作中の機能を終了すると、電源が切れます。

通知時刻に自動的に電源を入れる

目覚ましや予定の通知の時刻に電源が切れているとき、電源を自動的に入れて目覚ましや予定の通知が動作するようにするかどうかを設定します。〈通知時刻自動電源ON設定〉

1 **待受画面でメニュー▶「5便利なツールを使う」▶「2スケジュール帳・目覚ましを使う」▶「4通知の時刻に電源を入れる」を押す**
目覚ましや予定の通知の時刻に電源を入れるかどうかの確認画面が表示されます。

2 **「1入れる」または「2入れない」を押す**
目覚ましや予定の通知の時刻に電源を入れる／入れないに設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ
- PIN1コード使用の設定中（→p.127）は、指定した時刻に電源が入ると、PIN1コード入力画面の表示よりも優先して目覚ましや予定の通知が動作します。このとき、目覚まし音にダウンロードしたメロディを設定していた場合は「目覚まし1」が鳴ります。
- 電源を切る操作や自動電源OFF設定以外で電源が切れると、本機能は動作しません。
- 病院、医療機関、航空機の中など携帯電話の使用を禁止された場所では、電源を切るだけではなく、本機能の設定も解除してください。

簡単な操作でタイマーを設定する

タイマーでお知らせするまでの時間を入力して設定します。〈お知らせタイマー〉

1 **待受画面でメニュー▶「5便利なツールを使う」▶「5お知らせタイマーを使う」▶時間を入力▶決定を押す**
お知らせタイマーのカウントダウンが始まります。
- 1～60分の範囲で入力します。
- 待受画面で時間を入力して電話帳を押しても開始できます。
- カウントダウン中にFOMA端末を閉じると、背面ディスプレイにカウントダウン画面が表示されます。
- 中止するときは、カウントダウン中に決定▶「1中断して終了」を押します。

指定した時間が経過すると

次の通知画面が表示され、「目覚まし1」と「音量4」でタイマーが鳴り、ランプが青色で点滅します。



- FOMA端末を閉じているときは背面ディスプレイに通知画面が表示されます。
- 終了を押すとタイマーが終了し、待受画面に戻ります。
- 終了とらくらくサイトと音量以外のボタンを押すか、何も操作せずに約1分間経過すると、タイマーが停止し、指定した時間が経過した旨のメッセージが表示されます。決定を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

- 通話中（通話保留中の場合は保留解除後）に指定した時刻になると、タイマー音ではなく警告音が鳴り、画面の表示でお知らせします。決定を押すと、通話中の画面に戻ります。
- 電話の発着信中、呼出中、切断中、64Kデータ通信の発着信中、ワンタッチブザー動作中に指定した時刻になると、それぞれの動作終了後にタイマーが動作します。
- 公共モード（ドライブモード）中に指定した時間が経過すると、タイマー音やランプは動作せず、画面の表示のみでお知らせします。
- バイブレータ設定の音声電話着信振動を「振動させない」以外に設定しているときは、指定した時間が経過するとバイブレータが「パターンA」で振動します。
- マナーモード中に指定した時間が経過すると、タイマー音は鳴らずバイブレータが「パターンA」で振動します。

目覚ましを使う

指定した時刻になったことを、設定した目覚まし音でお知らせします。

- 最大5件登録できます。

1 待受画面でメニュー▶「5便利なツールを使う」▶「2スケジュール帳・目覚ましを使う」▶「3目覚ましを使う」を押す

目覚まし一覧が表示されます。

2 「目覚まし1」～「目覚まし5」のいずれかを選択▶決定を押す

時刻の設定画面が表示されます。

■ 目覚ましを動かす／止める場合：**登録済みの目覚ましを選択▶決定を押す**

目覚ましの動作の選択画面が表示されます。

操作11に進みます。

■ 設定を変更する場合：**登録済みの目覚ましを選択▶決定▶「3設定を変更する」▶変更する項目を選択▶決定▶操作3～9のいずれかを行う**

選択した項目の設定を変更すると、目覚ましの設定内容が表示されます。

操作10に進みます。

■ 設定を確認する場合：**登録済みの目覚ましを選択▶決定▶「4設定を確認する」を押す**

3 時刻を入力▶決定を押す

繰り返しの種類の設定画面が表示されます。

- 24時間制で入力します。時、分が1桁のときは、前に0を付けます。

4 「1毎日繰り返す」～「3繰り返さない」のいずれかを押す

- 「1毎日繰り返す」または「3繰り返さない」を押した場合は操作7に進みます。

5 「1日曜日」～「7土曜日」のうち、選択する項目の番号を押す

曜日の□が☑に変わります。



- 決定：曜日を選択／解除します。
- メニュー：すべての曜日を選択／解除します。

6 電話帳を押す

題名の入力画面が表示されます。

7 題名を入力▶決定を押す

メロディ一覧が表示されます。

- 全角7文字、半角14文字以内で入力します。

8 フォルダを選択▶決定▶メロディを選択▶決定を押す

音量の調節画面が表示されます。

- 「iモードで探す」を選択して決定▶「1接続する」を押すと、iモードサイトからメロディを探せます。→p.232
- メロディの再生方法は「電話着信時の着信音の変更」操作5をご覧ください。→p.110

9 音量キーまたは+−を押して音量を調節▶決定を押す

目覚ましの設定内容が表示されます。

■ 消音に設定する場合：**音量1のときに音量キーまたは−のいずれか▶決定を押す**

10 電話帳を押す

目覚ましを動かすかどうかの確認画面が表示されます。


11 「1動かす」または「2止める」を押す

目覚ましを動かした／止めた旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと目覚まし一覧画面に戻ります。

- 目覚ましを動かす設定にしているときは、目覚まし一覧の時刻の右側に「[起動]」と表示されます。また、待受画面にまたは(予定の通知も設定しているとき）が表示されます。
- FOMA端末を閉じているときは、背面ディスプレイにまたは(予定の通知も設定しているとき）が表示されます。

目覚ましの時刻になると

次の通知画面が表示され、設定した音と音量で目覚まし音が鳴ります。

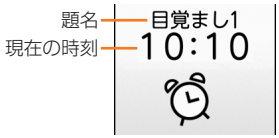

- FOMA端末を閉じているときは、背面ディスプレイに通知画面が表示されます。
- を押すと目覚ましが終了し、目覚ましが動作する前の画面に戻ります。
- とサイトと以外のボタンを押すか、何も操作せずに約1分間経過すると目覚ましが停止し、1分間鳴った後4分間停止する動作（スヌーズ動作）を30分間繰り返します。
- スヌーズ動作で停止しているときは、次回の通知時刻が表示されます。

お知らせ

- 電話中や通信中、ワンタッチブザー動作中に、指定した時刻になったときの目覚ましの動作は、お知らせタイマーと同様です。→p.390
- 公共モード（ドライブモード）中に指定した時刻になると、目覚まし音は鳴らず、画面の表示のみでお知らせします。
- バイブレータ設定の音声電話着信振動を「振動させない」以外に設定しているときや、マナーモード中に指定した時刻になったときのバイブレータの動作は、お知らせタイマーと同様です。→p.390
- データ転送モード中に指定した時刻になると、転送終了後に目覚ましが動作します。

スケジュール帳を使う

行事や用件などの予定を登録して、必要なときに確認できるようにします。予定の日時に音声で通知するように設定したり、ダウンロードしたｉスケジュールを表示したりすることもできます。

カレンダーの表示

スケジュール帳のカレンダー画面を表示します。

1 待受画面でメニュー▶「5便利なツールを使う」▶「2スケジュール帳・目覚ましを使う」▶「1予定を見る・登録する」を押す

カレンダー画面が表示されます。



＜カレンダー画面＞

- 予定を登録している場合は◥(青色）が、ｉスケジュール内の予定を登録している場合は◥(赤色）が、日付の右上に表示されます。◥(青色）が優先して表示されます。
- 用件マークの意味は次のとおりです。
  : スケジュール帳に登録した予定
  : 電話帳に登録した誕生日
  : ワンセグの視聴予約
- 長期間の予定の場合は用件マークの下に(開始日）または(中間日）または(終了日）が表示されます。
- 赤外線通信で受信した予定やダウンロードした予定、ｉスケジュール内の予定は、異なる用件マークが表示される場合があります。
- ｉスケジュール内の予定は、用件マークの左側がオレンジ色で表示されます。

- iコンシェルを契約すると、当日から最大8日分の週間天気予報が自動的に配信され、カレンダー画面と予定一覧に表示されます。
- 📩📝◀▶を押すと、カーソルが移動します。
- メニュー／電話帳を押すと、前の月／次の月が表示されます。

お知らせ

- カレンダーは2000年1月1日から2060年12月31日まで表示できます。
- 祝日を選択すると、年月の右側に祝日名が表示されます。
- カレンダーの祝日は、「国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律（平成17年法律第43号までのもの）」に基づいています。春分の日、秋分の日の日付は前年の2月1日の官報で発表されるため異なる場合があります（2014年1月現在）。また、上記法律は2007年1月から施行されていますが、2006年までの一部の祝日、振替休日については、改正前の日付で表示されないため、ご注意ください。
- ケータイデータお預かりサービスを利用できます。→p.140

予定の登録

スケジュール帳に予定を登録します。

- 最大2600件登録できます。→p.515

1 **待受画面でメニュー▶「5便利なツールを使う」▶「2スケジュール帳・目覚ましを使う」▶「1予定を見る・登録する」を押す**

カレンダー画面が表示されます。

2 **日付を選択▶決定▶「1登録する」を押す**

予定の入力画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。

1 **予定の内容**：予定を入力します。
2 **日時**：予定の日時を指定します。
3 **通知**：予定の日時になったとき、通知するかどうかを設定します。

■ **すでに予定を登録している日付に追加する場合：日付を選択▶決定▶電話帳を押す**

3 **「1予定の内容」▶予定を入力▶決定を押す**

予定の日時を指定するかどうかの確認画面が表示されます。

- 全角300文字、半角600文字以内で入力します。

4 **「1指定する」を押す**

予定を終日で指定するかどうかの確認画面が表示されます。

■ **指定しない場合：「2指定しない」を押す**

操作2の画面に戻ります。
詳細を設定する場合は操作9に、設定しない場合は操作11に進みます。

5 **「1指定する」または「2指定しない」を押す**

開始日付または開始日時の入力画面が表示されます。

- 時刻を指定せずに終日の予定にする場合は「1指定する」を押します。
- 時刻を指定する場合は「2指定しない」を押します。

6 **開始日付または開始日時を入力▶決定を押す**

終了日付または終了日時の入力画面が表示されます。

- 日付の西暦は下2桁を入力します。月、日が1桁のときは前に0を付けます。
- 時刻は24時間制で入力します。時、分が1桁のときは、前に0を付けます。

7 **終了日付または終了日時を入力▶決定を押す**

予定の時刻に通知するかどうかの確認画面が表示されます。

- 入力方法は操作6と同様です。
- 終了日付または終了日時を開始日付または開始日時よりも後の日付や日時に設定すると、長期間の予定として登録されます。
- 終了日時を開始日時よりも前の日時で入力した場合は、終了日時を開始日時に合わせて設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと操作8に進みます。

8 **「1通知する」または「3通知しない」を押す**

操作2の画面に戻ります。
詳細を設定する場合は操作9に、詳細を設定しない場合は操作11に進みます。

■ **予定の時刻よりも事前に通知する場合：「2事前に通知する」▶何分前に通知するかを入力▶決定を押す**

- 0～99分の範囲で入力します。

9 **メニューを押す**

詳細の入力画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。

1 **詳細内容**：予定の詳しい内容を入力します。

2 **場所**：場所を入力します。

10 **「1詳細内容」▶詳細内容を入力▶決定▶場所を入力▶決定を押す**

操作9の画面に戻ります。

- 詳細内容は全角300文字、半角600文字以内で入力します。場所は全角25文字、半角50文字以内で入力します。

■ **操作2の画面に戻る場合：メニューを押す**

11 **電話帳を押す**

予定を登録した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと予定一覧（→p.394）が表示されます。


- 予定の時刻に通知する設定にしているときは、待受画面にまたは（目覚ましも設定しているとき）が表示されます。
- FOMA端末を閉じているときは、背面ディスプレイにまたは（目覚ましも設定しているとき）が表示されます。

お知らせ

- スケジュール帳の保存領域の空きが足りないときや最大登録件数を超えるときは、不要な予定を削除してから登録する旨のメッセージが表示されます。予定を登録する場合は不要な予定を削除してください。→p.396

予定を通知する日時になると

次の通知画面が表示され、電話着信音量で設定した音量で「予定の時刻です」（事前に通知する設定の場合は「もうすぐ予定の時刻です」）という通知音声が鳴り、ランプが青色で点滅します。

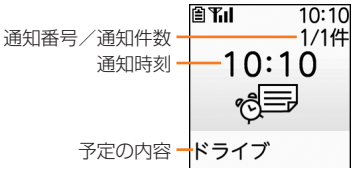

- FOMA端末を閉じているときは、背面ディスプレイに「予定通知」と開始日時、予定の内容が表示されます。
- を押すと予定の通知が終了し、予定の通知が動作する前の画面に戻ります。
- とらくらくサイトと以外のボタンを押すか、何も操作せずに約1分間経過すると予定の通知が停止します。
- 停止中に決定を押すと予定の通知が動作する前の画面に戻ります。
- 同じ日時に複数の予定を通知するように設定している場合は、停止中にを押すと他の予定の内容が確認できます。

お知らせ

- 電話中や通信中、ワンタッチブザー動作中、公共モード（ドライブモード）中、マナーモード中に、指定した日時になったときの通知の動作は、お知らせタイマーと同様です。→p.390
- バイブレータ設定の音声電話着信振動を「振動させない」以外に設定すると、指定した時刻になったとき設定に従ってバイブレータが振動します。
- データ転送モード中に指定した日時になると、転送終了後に予定の通知が動作します。

予定の確認

予定一覧や予定詳細画面を確認します。

1 **待受画面で▶「5便利なツールを使う」▶「2スケジュール帳・目覚ましを使う」▶「1予定を見る・登録する」▶日付を選択▶決定を押す**

予定一覧が表示されます。



予定番号／表示中の日付に登録している予定の件数

予定の日時に通知する予定


繰り返しの予定

＜予定一覧＞

- 表示中の日付に週間天気予報が配信されている場合は、件数の下に表示されます。

2 **確認する予定を選択▶決定を押す**

予定詳細画面が表示されます。

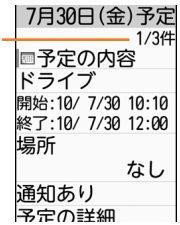

予定番号／表示中の日付に登録している予定の件数

＜予定詳細画面＞

- 同じ日付に複数の予定を登録している場合は、◁▷を押すと前後に登録している予定詳細画面に切り替わります。
- 決定を押すと予定一覧に戻ります。

■ **指定日の予定を表示する場合：予定一覧で▶「4指定日を表示」▶表示する日付を入力▶決定を押す**

入力した日付の予定一覧が表示されます。

- 西暦は下2桁を入力します。月、日が1桁のときは前に0を付けます。

■ **当日の予定を表示する場合：予定一覧で▶「5当日に戻る」を押す**

当日の予定一覧が表示されます。

お知らせ

- 誕生日の相手の電話帳にメールアドレスや電話番号を登録している場合は、誕生日の予定詳細画面で1件目のメールアドレスや電話番号にメールやSMSを送信したり電話をかけたりできます。

予定を修正する

登録した予定を修正します。

1 **待受画面で▶「5便利なツールを使う」▶「2スケジュール帳・目覚ましを使う」▶「1予定を見る・登録する」▶日付を選択▶決定を押す**

2 **修正する予定を選択▶▶「2修正する」を押す**

- 以降の操作は「予定の登録」操作3以降をご覧ください。→p.392

お知らせ

- 予定詳細画面から修正する場合は、電話帳を押します。
- iスケジュール内の予定も予定一覧から同様に操作できますが、iスケジュール内の予定ではなく、コピーして自分で登録した予定として保存されます。
- 繰り返しの予定は、長期間の予定に修正して登録できません。繰り返しを解除してから修正してください。→p.395

予定をコピーする

登録済みの予定を、別の日付にコピーします。

1 **待受画面で▶「5便利なツールを使う」▶「2スケジュール帳・目覚ましを使う」▶「1予定を見る・登録する」▶日付を選択▶決定を押す**

2 **コピーする予定を選択▶▶「6指定日にコピー」▶コピー先の日付を入力▶決定を押す**

予定をコピーした旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとコピーした予定が予定一覧に表示されます。

- 西暦は下2桁を入力します。月、日が1桁のときは、前に0を付けます。

お知らせ

- 予定詳細画面からコピーする場合は、メニュー▶「3 指定日にコピー」を押します。
- iスケジュール内の予定は、同じ操作で指定日にコピーできません。

予定の繰り返しを設定する

習い事や会議など、定期的に行う予定に繰り返しの種類を設定することで、毎週や毎月の予定として表示することができます。

1 待受画面でメニュー▶「5 便利なツールを使う」▶「2 スケジュール帳・目覚ましを使う」▶「1 予定を見る・登録する」▶日付を選択▶決定を押す

2 繰り返す予定を選択▶メニュー▶「7 繰り返しを設定」を押す

繰り返しの種類の設定画面が表示されます。

3 「1 毎日繰り返す」～「4 毎年繰り返す」のいずれかを押す

繰り返し設定を設定した旨のメッセージが表示されます。

■ 曜日を指定して設定する場合：

①「5 曜日を指定する」▶「1 日曜日」～「7 土曜日」のうち、選択する項目の番号を押す

- □から☑に変わります。
- 決定：曜日を選択／解除します。
- メニュー：すべての曜日を選択／解除します。

② 電話帳を押す

■ 繰り返しの設定を解除する場合：「6 繰り返さない」を押す

4 決定を押すまたは約5秒後に予定一覧に戻る

お知らせ

- 予定詳細画面から変更する場合は、メニュー▶「4 繰り返しを設定」を押します。
- 長期間の予定やiスケジュール内の予定は、繰り返しを設定できません。
- 開始日付が「31日」や「2月29日」の予定に、繰り返しの種類「毎月繰り返す」または「毎年繰り返す」を設定すると、該当する日付がない月や年には、その月や年の月末（「30日」や「2月28日」など）に繰り返しの予定が表示されます。

知られたくない予定を守る

他の人に見られたくない予定には、シークレット属性を設定します。シークレット属性を設定するには、FOMA端末をシークレットモードに設定する必要があります。〈シークレット属性設定／解除〉

1 シークレットモードを設定する

・操作方法→p.132

2 待受画面でメニュー▶「5 便利なツールを使う」▶「2 スケジュール帳・目覚ましを使う」▶「1 予定を見る・登録する」▶日付を選択▶決定を押す

3 シークレット属性を設定する予定を選択▶決定▶メニュー▶「6 シークレット属性設定」▶「1 設定する」を押す

シークレット属性を設定した旨のメッセージが表示されます。

■ シークレット属性を解除する場合：シークレット属性を設定している予定を選択▶決定▶メニュー▶「6 シークレット属性解除」▶「1 解除する」を押す

4 決定を押すまたは約5秒後に詳細画面に戻る

- 設定中はキーが点滅します。

お知らせ

- シークレット属性を設定している予定は、シークレットモード中のみ表示できます。また、予定の通知もシークレットモード中のみ動作します。
- シークレットモード中に登録、変更した予定は、自動的にシークレット属性が設定されます。
- iスケジュール内の予定は、シークレット属性を設定できません。

予定の登録件数の確認

iスケジュールの登録件数、予定の登録件数、残り何件登録できるかの件数を表示します。シークレットモード中は、シークレット属性を設定している予定の件数も表示されます。〈登録件数確認〉

1 **待受画面でメニュー▶「5便利なツールを使う」▶「2スケジュール帳・目覚ましを使う」▶「2予定の登録件数を見る」を押す**

登録件数の確認画面が表示されます。決定を押すとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- ワンセグの視聴予約も登録件数に含まれます。

予定の削除

不要な予定を削除します。

〈例〉予定を1件削除する

1 **待受画面でメニュー▶「5便利なツールを使う」▶「2スケジュール帳・目覚ましを使う」▶「1予定を見る・登録する」▶日付を選択▶決定を押す**

2 **削除する予定を選択▶メニュー▶「3削除する」を押す**

削除する予定の選択画面が表示されます。

3 **「1選択1件」を押す**

予定を削除するかどうかの確認画面が表示されます。

- **選択した日付の予定をすべて削除する場合：「2選択1日」を押す**
- **選択した日付より前の日付の予定をすべて削除する場合：「3選択日前日まで」を押す**
- **すべての予定を削除する場合：「4全件」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す**

4 **「1削除する」を押す**

予定を削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとカレンダー画面に戻ります。予定を削除した日付に他の予定がある場合や、「3選択日前日まで」を押した場合は予定一覧に戻ります。

- 「2選択1日」または「3選択日前日まで」を選択した場合、削除される予定に長期間の予定が含まれていると、長期間の予定が含まれる旨のメッセージが表示されます。「1長期間の予定も削除する」または「2長期間の予定は残して削除する」を押します。

お知らせ

- 予定詳細画面から削除する場合は、メニュー▶「2削除する」を押します。

iスケジュールを表示する

1件のiスケジュールには、複数の予定が含まれます（iスケジュール内の予定）。新しい予定をダウンロードしたり、ケータイデータお預かりサービスで保存したデータを更新・復元したりしたときに、iスケジュールが更新されます。

- iスケジュール内の予定は個別に削除できません。削除する場合はiスケジュールを削除します。

1 **待受画面でメニュー▶「5便利なツールを使う」▶「2スケジュール帳・目覚ましを使う」▶「1予定を見る・登録する」▶日付を選択▶決定を押す**

- 予定を登録していない場合は、予定を登録するかどうかの確認画面で「2指定日を見る」を押してください。

2 **メニュー▶「9iスケジュールを使う」を押す**

iスケジュール一覧が表示されます。

- iスケジュールが登録されていない場合はiスケジュールの説明画面が表示されます。

・ｉスケジュールの説明画面でメニュー▶「1 リストを確認」～「3申込みをする」のいずれかを押して「1接続する」を押すと、どのようなｉスケジュールがあるのか（ｉスケジュールリスト）を確認したり、ｉスケジュールを使うための申し込みをしたりできます。

3 ｉスケジュール内の予定を表示するｉスケジュールを選択▶電話帳を押す

ｉスケジュール内の予定一覧が表示されます。

■ ｉスケジュールの概要を表示する場合：

概要を表示するｉスケジュールを選択▶決定を押す

ｉスケジュールの概要画面が表示されます。電話帳を押すとｉスケジュール内の予定一覧が表示され、メニューを押すとｉスケジュール一覧に戻ります。

■ ｉスケジュールリストを確認する場合：

「ｉスケジュールリストへ」▶「1接続する」を押す

ｉモードサイトに接続され、ｉスケジュールリストが表示されます。

4 ｉスケジュール内の予定を選択▶決定を押す

ｉスケジュール内の予定の詳細画面が表示されます。戻る（チャネル）または電話帳を押すとｉスケジュール内の予定一覧に戻ります。

ｉスケジュールを削除する

ｉスケジュールを削除します。ｉスケジュールを削除すると、ｉスケジュール内の予定もすべて削除されます。ｉスケジュールは、ｉスケジュール内の予定だけを個別に削除することはできません。

〈例〉ｉスケジュールを1件削除する

1 待受画面でメニュー▶「5便利なツールを使う」▶「2スケジュール帳・目覚ましを使う」▶「1予定を見る・登録する」▶日付を選択▶決定を押す

2 メニュー▶「9ｉスケジュールを使う」を押す

ｉスケジュール一覧が表示されます。

3 削除するｉスケジュールを選択▶メニュー▶「1削除する」を押す

ｉスケジュールを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

■ すべてのｉスケジュールを削除する場合：メニュー▶「2全件削除する」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す

4 「1削除する」を押す

ｉスケジュールを削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとｉスケジュールの説明画面が表示されます。他のｉスケジュールがある場合はｉスケジュール一覧に戻ります。

お知らせ

・ｉコンシェルからスケジュール帳を起動したときやｉスケジュールをダウンロードしたときに予定の最大登録件数を超える場合は、他の予定（スケジュール）を削除するかどうかの確認画面が表示されます。画面の指示に従って不要な予定またはｉスケジュールを削除してください。

通話時間を確認する

直前の通話時間と、積算の通話時間を確認します。

〈直前通話時間／積算通話時間〉

・通話時間は、かけた場合とかかってきた場合の両方がカウントされます。
・直前通話時間は、直前に行った音声電話、テレビ電話、データ通信のいずれかの通話時間が表示されます。
・積算通話時間は、音声電話、テレビ電話、データ通信に分けて表示されます。
・以前に積算通話時間をリセット（→p.398）した場合は、リセット時から現在までの積算通話時間が表示されます。
・表示される通話時間はあくまでも目安であり、実際の通話時間とは異なる場合があります。

1 **待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「7情報の表示やリセットを行う」▶「1通話時間を見る」を押す**

確認する項目の選択画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。

1 **直前の通話時間**：直前に行った通話時間を表示します。

2 **積算の通話時間**：現在までの積算した通話時間を表示します。

2 **「1直前の通話時間」または「2積算の通話時間」を押す**

直前通話時間または積算通話時間の画面が表示されます。

- 決定を押すと操作1の画面に戻ります。

お知らせ

- 直前通話時間、積算通話時間が9999時間59分59秒を超えると、0秒に戻ってカウントされます。
- iモード通信、パケット通信の通信時間はカウントされません。
- 着信中や相手を呼び出している時間はカウントされません。

積算通話時間リセット

音声電話、テレビ電話、データ通信の積算時間をリセットします。

1 **待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「7情報の表示やリセットを行う」▶「3通話時間をリセットする」を押す**

端末暗証番号入力画面が表示されます。

2 **端末暗証番号を入力▶決定を押す**

リセットする項目の選択画面が表示されます。

3 **「1音声電話」～「4全ての通話」のいずれかを押す**

積算時間をリセットするかどうかの確認画面が表示されます。

4 **「1リセットする」を押す**

積算時間をリセットした旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

通話料金を確認する

直前の通話料金と、積算の通話料金を確認します。

〈直前通話料金／積算通話料金〉

- 通話料金は、かけた場合のみカウントされます。ただし、フリーダイヤルなどの無料通話先や番号案内（104）などにかけた場合は、直前通話料金に「0円」または「******」が表示されます。
- 直前通話料金は、音声電話、テレビ電話、データ通信に分けて表示されます。
- 積算通話料金は、音声電話、テレビ電話、データ通信を合わせて表示されます。
- 通話料金はドコモUIMカード（FOMAカード）に蓄積されるため、ドコモUIMカード（FOMAカード）を差し替えてご利用になる場合、蓄積されている積算料金（2004年12月から積算）が表示されます。
- 以前に積算通話料金をリセット（→p.399）した場合は、リセット時から現在までの積算通話料金が表示されます。
- 表示される通話料金はあくまでも目安であり、実際の通話料金とは異なる場合があります。また、表示される通話料金に消費税は含まれていません。

1 **待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「7情報の表示やリセットを行う」▶「2通話料金を見る」を押す**

確認する項目の選択画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。

1 **直前の通話料金**：直前に行った通話料金を表示します。

2 **積算の通話料金**：現在までの積算した通話料金を表示します。

2 **「1直前の通話料金」または「2積算の通話料金」を押す**
直前通話料金または積算通話料金の画面が表示されます。
・決定を押すと操作1の画面に戻ります。

お知らせ
- 通話中に音声電話とテレビ電話を切り替えた場合の直前通話料金には、音声電話、テレビ電話それぞれの合計額が表示されます。なお、切り替え中には、料金は加算されません。
- iモード通信、パケット通信の通信料金はカウントされません。
- FOMA端末の電源を入れ直した場合、相手が応答しなかった場合、着信した場合は、直前通話料金に「******」が表示されます。
- WORLD CALL利用時の国際通話料はカウントされます。その他の国際電話サービス利用時はカウントされません。

積算通話料金リセット

音声電話、テレビ電話、データ通信の積算料金をリセットします。

1 **待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「#その他の設定を行う」▶「7情報の表示やリセットを行う」▶「4通話料金をリセットする」を押す**
PIN2コード入力画面が表示されます。

2 **PIN2コードを入力▶決定を押す**
PIN2コードが認識された旨のメッセージが表示されます。

3 **決定または約5秒後▶「1リセットする」を押す**
積算通話料金をリセットした旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

ワンタッチで大音量ブザーを鳴らす

ワンタッチブザーを有効にしておくと、緊急時にワンタッチ操作で大音量のブザーを鳴らすことができます。また、ワンタッチブザーを鳴らしたとき、自動的に音声電話を発信したり、GPS機能を利用して居場所を知らせたりすることができます。

〈ワンタッチブザー〉
- 音声電話を発信する相手（自動音声発信先）は、最大3件登録できます。
- GPS機能を利用して居場所を通知できるようにする場合は、あらかじめ位置提供を「受信する」に設定しておく必要があります（→p.317）。また、イマドコサーチの検索対象として設定されている必要があります。イマドコサーチについては、ドコモのホームページなどをご覧ください。

アクセス方法（2014年1月現在）
待受画面でiメニュー▶「1 i Menuを見る」▶「お客様サポート／お知らせ」▶「お客様サポート」▶「各種設定（確認・変更・利用）」▶「イマドコサーチ」

サイトアクセス用QRコード

※ アクセス方法は予告なしに変更される場合があります。

ワンタッチブザーの設定

ワンタッチブザーを有効にしたり、音声電話を発信する相手を指定したりします。

〈例〉自動音声発信先を電話帳から選んで設定する

1 **待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「0ワンタッチブザーを使う」を押す**
ワンタッチブザーを有効にするかどうかの確認画面が表示されます。

2 **「1有効にする」を押す**
ワンタッチブザーを鳴らしたとき自動で音声発信するかどうかの確認画面が表示されます。

■ ワンタッチブザーを無効にする場合：
「2無効にする」を押す
操作8に進みます。

3 **「1発信する」を押す**

自動音声発信先の登録画面が表示されます。

■ **音声電話を発信しない場合：「2発信しない」を押す**

操作8に進みます。

4 **「1未登録」～「3未登録」のいずれかを押す**

相手の電話帳の選択画面が表示されます。

■ **自動音声発信先を変更する場合：変更する自動音声発信先を選択▶決定を押す**

■ **自動音声発信先を解除する場合：**

① 解除する自動音声発信先を選択▶メニュー▶「2解除する」を押す

選択した自動音声発信先を解除するかどうかの確認画面が表示されます。

② 「1解除する」を押す

操作7に進みます。

5 **「2電話帳から選ぶ」を押す**

電話帳の検索画面が表示されます。

■ **ワンタッチダイヤルから選択する場合：「1ワンタッチダイヤルから選ぶ」▶発信する相手を選択▶決定を押す**

操作7に進みます。

■ **電話帳に新規登録して選択する場合：**

① 「3電話帳を新規登録する」▶名前を入力▶決定▶フリガナを確認▶決定を押す

電話番号の登録方法選択画面が表示されます。

② 「1直接入力」～「3リダイヤルから」のいずれか▶電話番号を入力または 電話帳 iモード を押して電話番号を表示▶決定を押す

グループ選択画面が表示されます。

- 「2着信履歴から」または「3リダイヤルから」を押した場合は、 電話帳 iモード を押して電話番号を表示▶決定を押した後、電話番号を確認▶決定を押します。

③ グループを選択▶決定▶電話帳Noを入力▶決定を押す

電話帳を登録した旨のメッセージが表示されます。

- 電話帳の登録方法→p.89

④ 決定を押すまたは約5秒後に自動音声発信先の登録画面が表示される

操作7に進みます。

6 **電話帳を検索▶発信する相手を選択▶決定を押す**

操作3の画面に戻ります。

- 検索方法→p.92
- 発信する相手の電話帳に電話番号を2件以上登録している場合は、音声発信先に登録する電話番号の選択画面が表示されます。発信する電話番号を選択して決定を押します。

7 **電話帳を押す**

ワンタッチブザーを有効にした旨のメッセージが表示されます。

- 自動音声発信先を1件も登録していない場合は、自動音声発信先が未登録のため発信しないに設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押します。

8 **決定を押すまたは約5秒後にメニュー画面に戻る**

- ワンタッチブザーを「有効にする」に設定しているときは、待受画面に、背面ディスプレイにが表示されます。


お知らせ

- 本設定から電話帳を新規登録する場合は、2件目以降の電話番号やメールアドレスなどを登録できません。必要に応じて電話帳を修正してください。→p.97
- 自動音声発信先には緊急通報（110番、119番、118番）を登録できません。
- 自動音声発信先に設定した電話帳を修正して上書き登録すると、自動音声発信先も修正した内容に変更されます。
- 次の場合は、ワンタッチブザーの設定は「有効にする」のまま、自動音声発信先の設定のみ解除されます。
  - 自動音声発信先に設定した電話番号を削除したり、緊急通報（110番、119番、118番）に修正したりした場合
  - 自動音声発信先に設定した電話帳を削除したり、他の電話帳で上書きしたりした場合

ワンタッチブザーの鳴らしかた

大音量のブザーを鳴らします。

1 本体裏面の(ワンセグ)を外側にスライドさせ、スイッチを入れる

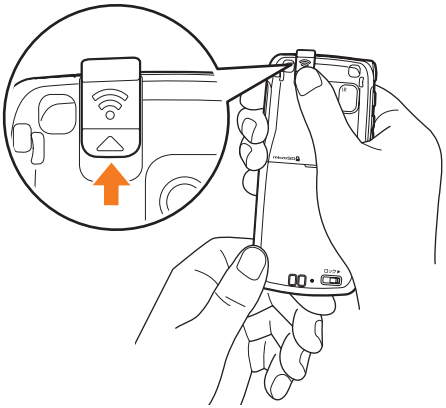

ブザーが鳴り、ランプが赤色で点滅し、バイブレータが振動します。

自動音声発信先を設定している場合は、音声電話を発信します（→p.401）。位置提供を「受信する」に設定していて、イマドコサーチの検索対象に設定されている場合は、位置提供が行われます。→p.401

- ワンタッチブザー動作中の画面は、音声電話画面→位置提供画面→ワンタッチブザー鳴動画面の優先順位で表示されます。
- スイッチを元に戻すとブザー音が停止します。このとき、音声電話発信や位置提供の動作は継続します。

■ 自動音声発信先を設定している場合

ワンタッチブザーが動作すると、設定した相手に自動的に音声電話を発信します。相手が電話を受けると、FOMA端末を開いているときは次の画面が表示されます。「緊急通話です※」という音声ガイダンスが3回流れた後、スピーカーホン機能（→p.74）を使用した通話に切り替わります。


※ 個人情報のフリガナを登録している場合（→p.58）は、「○○さんからの緊急通話です」という音声ガイダンスが流れます（「○○」は個人情報で登録したフリガナです）。



- FOMA端末を閉じているときは、相手が電話を受けると背面ディスプレイに「開いてお話しください」と表示されます。FOMA端末を開くか、閉じたまま背面ディスプレイに「通話中」と表示された時点で、スピーカーホン機能に切り替わります。
- 登録した自動音声発信先のいずれかの相手が電話を受けるまで、順次発信を繰り返します。
- 発信者番号通知の設定に関わらず、相手に自分の電話番号が通知されます。
- 音声電話発信を中止する場合は、発信中、呼出中、待機中に(終了)を押します。
- ワンタッチブザー通知中の画面が表示されているときに決定または(ｉ)を押すと、スピーカーホン機能を使用した通話に切り替わります。
- 音声ガイダンスや通話を終了する場合は、(終了)を押します。

■ 位置提供が行われている場合

ワンタッチブザーが動作すると、次の画面が表示され位置提供要求が送信されます。位置提供の要求があると、測位を行い位置情報を送信します。

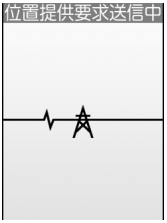

- 位置提供要求を中止する場合は、位置提供要求送信中の画面が表示されているときに(終了)を押します。

■ ワンタッチブザーが鳴っている場合


FOMA端末を開いているときは、次の画面が表示されます。



- FOMA端末を閉じているときは、背面ディスプレイに「ワンタッチブザー鳴動中」と表示されます。

■「ワンタッチブザーが無効です」と表示される場合

ワンタッチブザーを「無効にする」に設定しているときにスイッチを入れても、ワンタッチブザーは動作しません。次の画面が表示されるので、スイッチを元に戻してください。

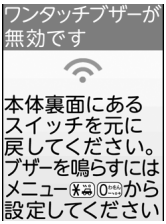

- FOMA端末を閉じているときは、背面ディスプレイに「ワンタッチブザー無効」と表示されます。

■「ブザー音停止中」と表示される場合

次の画面が表示されたときは、スイッチを元に戻してください。



- FOMA端末を閉じているときは、背面ディスプレイに「ワンタッチブザー利用不可」と が表示されます。

- ワンタッチブザーを「有効にする」に設定していて、次の場合にスイッチを入れると、ワンタッチブザーは動作しません。スイッチを入れたままの状態で、次の動作や操作が終了したり復旧したりすると、ブザー音停止中の画面が表示されます。
  - 電源を入れて起動中のとき
  - 電池が切れそうなとき→p.50
  - パソコンと接続してデータ送受信中
  - ソフトウェア更新の起動中、書き換え中
- 緊急通報（110番、119番、118番）への発信中、呼出中、通話中にスイッチを入れた場合は、ブザー音や自動音声発信先への音声電話発信は動作せず、緊急通報が優先されます。スイッチを入れたままの状態で緊急通報を終了すると、ブザー音停止中の画面が表示されます。

お知らせ

- 電源が切れているときやおまかせロック中は、ワンタッチブザーは動作しません。また、ワンタッチブザー動作中に電池が切れそうになると、ワンタッチブザーが終了します。
- 国際ローミング中は、ワンタッチブザーのGPS機能をご利用いただけません。
- PINコードがロックされているときは、ブザーは鳴りますが音声電話発信や位置提供は行われません。
- ドコモUIMカード（FOMAカード）を取り付けていない場合は、音声電話発信や位置提供は行われませんのでご注意ください。
- 圏外でスイッチを入れた場合は、圏内になったときに自動的に音声電話を発信したり位置提供を行ったりします。
- ワンタッチブザーの音量は調節できません。大音量で音が鳴りますので、ご使用の際はご注意ください。
- 通話中にスイッチを入れた場合、通話は切断されワンタッチブザーが動作します。
- 着信中にスイッチを入れた場合、着信は切断されワンタッチブザーが動作します。かかってきた電話は、着信履歴に記録されます。
- 公共モード（ドライブモード）中、マナーモード中、オールロック中、個人情報表示制限中、開閉ロック中もワンタッチブザーは動作します。
- セルフモード中はセルフモードが解除され、自動的に音声電話を発信したり位置提供を行ったりします。
- 赤外線通信中やmicroSDカードを利用してデータ転送中にスイッチを入れた場合、データ転送は中断されワンタッチブザーが動作します。

- ワンタッチブザー動作中の電話やデータ通信の着信は次のようになります。
  - 自動音声発信先を「発信する」に設定している場合は、音声電話発信中（呼出中を除く）と待機中に、自動音声発信先に登録している電話番号からの電話着信のみ受けることができます。このとき、音声電話着信の場合は自動的に応答します。自動音声発信先に登録している電話番号以外からの電話着信は拒否され、不在着信として記録されます。
  - 自動音声発信先を「発信しない」に設定している場合は、電話着信を受けることができます（自動的に応答しません）。
  - テレビ電話の着信を受けた場合、FOMA端末を開いているときは自画像を、FOMA端末を閉じているときはカメラオフ画像を相手に送信します。
  - データ通信の着信は拒否されます。64Kデータ通信の場合は不在着信として記録されます。
- ワンタッチブザー動作中に通話の状態になっても、ブザー音は鳴り続けます。必要に応じてブザーのスイッチを元に戻してください。
- 呼出中から約30秒経過しても相手の応答がないと、発信を中断します。自動音声発信先を複数登録した場合は、登録番号順に次の発信先に音声電話を発信します。このとき、位置提供要求が送信されている場合は、測位が開始するまで発信を待機します。
- すべての自動音声発信先に音声電話を発信しても応答がない場合は、発信の中断後、約1分間待機して再び音声電話を発信します。
- 自動音声発信先の相手が、応答保留にしたり伝言メモ応答にしたりした場合は、相手が応答したことになり音声ガイダンスが再生します。また、留守番電話サービスや転送でんわサービスの利用など、相手の状態によっては相手が応答したことになる場合があります。
- キャッチホンを利用している場合は、次のようになります。
  - 通話中にかかってきた音声電話を受けることができます。ただし、自動音声発信先を「発信する」に設定している場合は、自動音声発信先に登録している電話番号からの音声電話のみ応答でき、他の電話は不在着信として記録されます。
  - 音声ガイダンスが流れているときにかかってきた電話は、不在着信として記録されます。
- ワンタッチブザー動作中にワンセグの視聴予約、お知らせタイマー、目覚まし、予定の通知の時間や日時になったときは、ワンタッチブザーが終了した後にそれぞれ動作します。
- 位置提供の動作中にソフトウェア更新の予約日時になったときは、ソフトウェア更新は始まりません。
- 位置提供要求を送信できても、位置提供を行えない場合があります。
- 長期間に渡って使用しない場合、定期的に操作して正常に動作することを確認してください。
- ワンタッチブザーは、周囲の注意をこちらに向けるためのもので、犯罪防止や安全を保障するものではありません。本機能を使用した際に、万が一損害が発生したとしても、当社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

電卓を使う

電卓を使って＋、－、×、÷の計算をします。

1 待受画面でメニュー▶「5便利なツールを使う」▶「1電卓を使う」を押す

電卓画面には、操作に使用するボタンの位置と機能が表示されます。

2 計算する

- 次のボタンを押して操作ができます。
  - 0わたし〜9わをん：数字を入力します。
  - ／／／：＋／－／×／÷を入力します。
  - 決定：＝を入力します（計算の実行）。
  - *：小数点を入力します。
  - #：入力した数字の＋と－を切り替えます。
  - 電話帳：最後に入力した数字を一桁削除します。
  - メニュー：入力した数字や計算結果を削除します。

〈例〉18＋30＝を計算する

1	8	＋	3	0	＝	48
1あ	8や		3さ	0わたし	決定	

お知らせ

- 最大8桁入力できます。
- 計算結果の整数部分が8桁を超えたり、0で除算したりするとエラーとなり、「E」と表示されます。小数点を含む数値が8桁を超える場合は、表示に収まらない小数部分が四捨五入されて表示されます。

辞書を使う

広辞苑 第六版、和英／英和辞典を使って用語の意味などを調べることができます。

広辞苑 第六版を使う

広辞苑 第六版では、用語を入力するだけの簡単な検索や、検索の種類別に複数の条件や用語を設定して調べる複合検索を利用することができます。

〈例〉複合検索を利用して検索する

1 待受画面で(メニュー)▶「5便利なツールを使う」▶「3辞書を使う」▶「1広辞苑 第六版を使う」を押す

辞書の使いかたの選択画面が表示されます。

2 「2複合検索条件を選択して検索」を押す

複合検索条件の選択画面が表示されます。

■ 用語を入力して検索する場合：**「1用語を入力して検索する」を押す**

- 以降の操作は「和英／英和辞典を使う」操作2以降をご覧ください。→p.404

■ 広辞苑 第六版についての詳細を表示する場合：**「3広辞苑 第六版について」▶項目を選択▶決定を押す**

3 「1慣用句検索」～「6季語検索」のいずれかを押す

複合検索条件の設定画面が表示されます。

4 検索条件を設定▶(電話帳)を押す

検索結果一覧が表示されます。

- 複合検索条件によって設定する検索条件は異なります。設定する項目を選択して決定を押すと選択画面や入力画面が表示されます。

■ 設定内容をリセットする場合：**複合検索条件の設定画面で(メニュー)▶「1クリアする」を押す**

5 調べたい用語を選択▶決定を押す

詳細画面（用語の意味など）が表示されます。

- 説明文によっては、文中の用語の説明（詳細画面）も参照できる場合があります。用語を選択して決定を押すと参照できます。

■ 詳細画面の内容をコピーする場合：**(メニュー)を押す**

- 以降の操作は「文字のコピー／切り取り／貼り付け」操作3以降をご覧ください。→p.417

和英／英和辞典を使う

和英／英和辞典では、用語を入力するだけの簡単な検索を行えます。

1 待受画面で(メニュー)▶「5便利なツールを使う」▶「3辞書を使う」▶「2和英辞典を使う」または「3英和辞典を使う」を押す

用語の入力画面が表示されます。

2 検索する用語を入力▶決定を押す

検索結果一覧が表示されます。

- 全角16文字、半角32文字以内で入力します。ただし英和辞典の場合は半角英字入力モードのみでの入力となります。

3 調べたい用語を選択▶決定を押す

詳細画面（スペルや意味など）が表示されます。

■ 入力し直す場合：**検索結果一覧で(電話帳)を押す**

操作2に戻ります。

■ 詳細画面の内容をコピーする場合：**(メニュー)を押す**

- 以降の操作は「文字のコピー／切り取り／貼り付け」操作3以降をご覧ください。→p.417

スイッチ付イヤホンマイクの使いかた


外部接続端子にステレオイヤホンマイク 01（別売）などを接続すると、スイッチを押すだけで電話をかけたり受けたりすることができます。

- スイッチを押して音声電話をかけるには、イヤホンスイッチ設定を設定する必要があります。→p.405
- スイッチを押してテレビ電話をかけることはできません。
- ステレオイヤホンマイク 01のコードをFOMA端末に巻き付けないでください。電波の受信レベルが低下する場合があります。
- ステレオイヤホンマイク 01のコードをアンテナ部分に近づけると、雑音が入ることがあります。
- ステレオイヤホンマイク 01のプラグは、確実にFOMA端末に差し込んでください。差し込みが不十分な状態では、音が聞こえない場合があります。

スイッチ付イヤホンマイクの接続

- イヤホンのご利用について→p.26
- マナーモード中にステレオイヤホンマイク 01を接続すると、イヤホン切替設定に関わらずイヤホンから音が鳴ります。このとき、途中でイヤホンを抜くと、メロディは停止します。ワンセグ視聴、ｉアプリ、動画／ｉモーションなどは、消音で動作や再生を続けます。

1 外部接続端子の端子キャップを開け、ステレオイヤホンマイク 01の接続プラグを差し込む

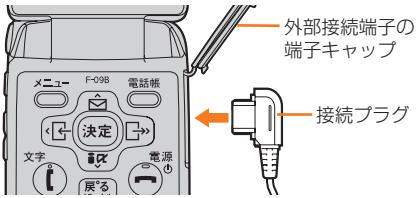

イヤホンスイッチ動作の設定

ステレオイヤホンマイク 01のスイッチで音声電話を発信できるように設定します。〈イヤホンスイッチ設定〉

1 待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「4電話・電話帳の詳細を設定する」▶「5イヤホンを設定する」▶「2イヤホンスイッチの動作を設定する」を押す

イヤホン接続時の動作の設定画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。

1 **イヤホンスイッチ動作**：スイッチを押して音声電話を発信するかどうかを設定します。

2 **発信先**：音声電話を発信する相手を電話帳から選んで設定します。

2 「1イヤホンスイッチ動作」▶「1発信する」を押す

電話帳の検索画面が表示されます。

■ スイッチを押して音声電話を発信しない場合：「1イヤホンスイッチ動作」▶「2発信しない」を押す

操作4に進みます。

3 電話帳を検索▶発信する相手を選択▶決定を押す

操作1の画面に戻ります。

- 検索方法→p.92

4 電話帳を押す

イヤホン接続時の動作を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- 発信先に設定した電話帳に電話番号を2件以上登録している場合は、1件目に登録している電話番号に音声電話がかかります。
- 発信先に設定した電話帳を削除したり他の電話帳で上書きしたりすると、設定は解除されます。

スイッチを使った電話のかけかた／受けかた

イヤホンスイッチで音声電話をかける

ステレオイヤホンマイク 01のスイッチで音声電話をかけます。

1 ピピッと音がするまでスイッチを1秒以上押す

イヤホンスイッチ設定の発信先に指定した電話番号に音声電話がかかります。

- FOMA端末を閉じているときは、背面ディスプレイに通信状態が表示されます。

2 お話しが終わったら、ピッと音がするまでスイッチを1秒以上押す

イヤホンスイッチで電話を受ける

ステレオイヤホンマイク 01のスイッチで音声電話またはテレビ電話を受けます。

1 電話がかかってきたら、ピピッと音がするまでスイッチを1秒以上押す

音声電話またはテレビ電話がつながります。

- イヤホン切替設定（→p.407）に従って着信音が鳴ります。
- FOMA端末を閉じているときは、背面ディスプレイに通信状態が表示されます。

2 お話しが終わったら、ピッと音がするまでスイッチを1秒以上押す

音声電話中に別の音声電話を受ける

キャッチホンをご契約いただくと、音声電話中に別の音声電話がかかってくると「ププ…ププ…」という通話中着信音（→p.72）が聞こえます。サービスを開始に設定すると、キャッチホンがご利用いただけます。

1 通話中に電話がかかってくる

通話中着信音が聞こえます。

2 ピピッと音がするまでスイッチを1秒以上押す

キャッチホン中（マルチ接続）の画面が表示されます。

最初の相手との通話が保留になり、後からかかってきた電話を受けます。

- 通話中に電話帳またはスイッチを1秒以上押すと、通話の相手を切り替えます。

お知らせ

- イヤホンスイッチ設定の発信先に設定した電話帳にシークレット属性を設定している場合は、スイッチを押して電話をかける前に、シークレットモードを設定してください。
- ステレオイヤホンマイク 01を接続中は、FOMA端末を閉じても電話は切れません。
- ステレオイヤホンマイク 01を接続中にテレビ電話がかかってきた場合、イヤホンのスイッチを1秒以上押してテレビ電話を受けることができます。このときFOMA端末を開いている場合は自画像を、FOMA端末を閉じている場合はカメラオフ画像を相手に送信します。
- マルチ接続中に通話中の相手を保留にしてスイッチを1秒以上押すと、通話の相手が切り替わらず表示中の相手との通話が切断されますのでご注意ください。

イヤホンをつないで自動で電話を受ける

ステレオイヤホンマイク 01（別売）などを接続しているときに着信があった場合、設定した応答時間になると自動的に応答します。音声電話またはテレビ電話を受けたとき、接続したイヤホンなどから音声が聞こえます。〈オート着信設定〉

- 通話中の着信に対しては、本機能は動作しません。

1 待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「4電話・電話帳の詳細を設定する」▶「5イヤホンを設定する」▶「1イヤホン接続時の着信動作を選ぶ」を押す

イヤホン使用中の着信方法設定画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。

1 **応答方法**：自動と手動のどちらで接続するかを設定します。

2 **応答時間**：着信から自動で応答するまでの時間を設定します。

2 **「1応答方法」▶「2自動で応答する」を押す**

応答時間の設定画面が表示されます。

■ 手動で応答する場合：**「1応答方法」▶「1手動で応答する」を押す**

操作4に進みます。

3 **時間を入力▶決定を押す**

操作1の画面に戻ります。

- 応答時間の秒数を0～120秒の間で入力します。

4 **電話帳を押す**

イヤホン使用中は自動で応答する／手動で応答するに設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- テレビ電話を本機能で受けた場合、相手にはカメラオフ画像を送信して自動的にテレビ電話を開始します。
- 本機能と無音着信時間設定（→p.138）を同時に設定している場合、無音着信時間を本機能の応答時間以上に設定すると、本機能は動作しません。

イヤホンだけから着信音を鳴らす

ステレオイヤホンマイク 01（別売）などを接続したときに、着信音や目覚まし音などをイヤホンとスピーカーの両方から鳴らすか、イヤホンのみから鳴らすかを設定します。〈イヤホン切替設定〉

1 **待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「#その他の設定を行う」▶「5音を設定する」▶「3イヤホン利用時の切替を選ぶ」を押す**

着信音の鳴る所の選択画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。

1 **イヤホンとスピーカー**：イヤホンとスピーカーの両方から鳴らします。

2 **イヤホンと20秒後にスピーカー**：イヤホンから鳴った後、約20秒経過するとスピーカーからも鳴らします。

3 **イヤホンのみ**：イヤホンからのみ鳴らします。

2 **「1イヤホンとスピーカー」～「3イヤホンのみ」のいずれかを押す**

イヤホンの切替を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

ドコモコミュニティについて

ドコモコミュニティは、2012年12月10日をもってサービスを終了させていただきました。本サービスに関する機能は、FOMA端末のメニュー画面に表示されますが、ご利用になれません。また、「ドコモコミュニティサイトを見る」からサイトに接続した場合、および「日記を書く」から作成したメールを送信した場合はパケット通信料がかかりますので、ご注意ください。

ソフトを最新にする

ソフトが更新されている場合は最新にできます。

- 次のソフトを更新できます。
  - 音声入力メール
  - 電子コンパスアプリ
  - ｉボディモ（i Bodymo）
  - ｉボディモスゴロ歩
  - ｉボディモ日本巡り
  - ETGAスウィングレッスン for らくらくホン
  - 高橋尚子のウォーキングクリニック
- 各ソフトをご利用時にソフトを最新にするかどうかの確認画面が表示されたときは、「1最新にする」を押すと、最新のソフトに更新されます。
- パケット通信料がかかります。ただし、音声入力メールのソフトを最新にする場合はパケット通信料がかかりません。

1 待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「#その他の設定を行う」▶「7情報の表示やリセットを行う」▶「9ソフトを最新にする」を押す

ソフトの選択画面が表示されます。

2 更新するソフトを選択▶決定▶「1最新にする」を押す

ダウンロード中画面が表示されます。ダウンロードが完了すると、ダウンロードが完了した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとソフトの選択画面に戻ります。

- ソフトが最新の場合は、最新である旨のメッセージが表示されます。決定を押すと、ソフトの選択画面に戻ります。

お知らせ

- 最新にすると、ソフトが記録しているデータが消去される場合があります。
- ソフトによっては、自動的に最新にするものがあります。

文字入力／音声入力

文字入力をする

文字入力について 410
文字を入力する 412
絵文字・記号・定型文を入力する 415
定型文を登録／編集する ..... ＜定型文登録＞ 417
文字のコピー／切り取り／貼り付け 417
区点コードで入力する ..... ＜区点コード入力＞ 418
よく使う単語を登録する ..... ＜単語登録＞ 418
電話帳を引用して入力する 419
入力予測機能を使う／使わない 419

音声入力をする

音声で文字を入力する 419

区点コード一覧の詳細については付属のCD-ROM内または、ドコモホームページ上の「区点コード一覧」（PDF版）をご覧ください。
PDF版「区点コード一覧」をご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROM内のAdobe® Reader®をインストールしてご覧ください。ご使用方法などの詳細につきましては、「Adobe Readerヘルプ」をご覧ください。

文字入力について

文字を入力する方法を説明します。

- 文字には「全角文字」と「半角文字」があります。全角文字は、半角文字2文字分にカウントされます。

○：入力可　ー：入力文字なし

	全角	半角
ひらがな／漢字、絵文字	○	ー
カタカナ、英字、数字、記号	○	○

- 入力できる漢字はJIS第一水準漢字と第二水準漢字の6355文字です。
- 複雑な漢字は変形または省略して表示されます。


文字入力画面

文字の入力画面には、インライン入力と、全画面入力の2種類があります。

インライン入力

画面を切り替えずに入力欄にカーソルを合わせて、文字を直接入力します。

〈例〉日付時刻設定の時刻欄に文字を入力する

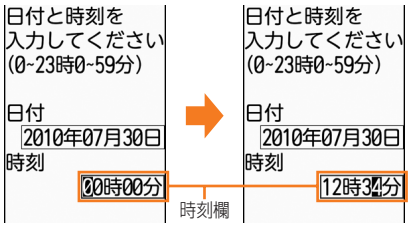


<入力欄を選択した状態>　<文字を入力した状態>

全画面入力

入力欄を選択したときに全画面で表示される入力エリアで、文字を入力します。

〈例〉メールの本文入力画面に文字を入力する

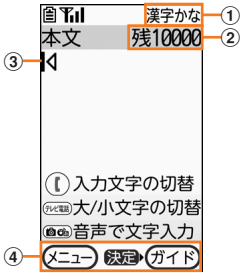

① 入力モード
現在の入力モードを示します。

② 入力可能な文字数

③ カーソル（点滅）
文字が入力または挿入される位置を示します。
[メール][ｱｲｳ][←][→]で移動できます。

④ ガイド行

文字入力のガイド表示について

ガイド行の右側に「ガイド」が表示されている画面で[電話帳]を押すと、ガイド画面が表示されます。



<メール本文入力画面のガイド画面>

- [電話帳]を押すと元の画面に戻ります。
- ガイド画面では、入力文字の切り替え、大文字／小文字の切り替え、音声文字入力、1つ前の文字に戻す、改行の操作を画像で説明します。
- ガイド画面は、操作する画面により表示が異なります。

文字入力画面のサブメニュー

文字入力画面でメニューを押すと表示されるサブメニュー（→p.37）から、次の操作ができます。

サブメニュー	説　明	参照先
1絵文字・記号	絵文字や記号を一覧から入力します。	p.415
2デコレーション	メール作成時に、メール本文を装飾します。	p.171
3おまかせ絵文字	メール作成時に、絵文字を自動的に挿入します。	p.416
4声で文字を入力	メール作成時に、音声で文字を入力します。	p.419
5定型文を貼付け	定型文を一覧から入力します。	p.416
6編集を取り消す	編集を取り消して元の画面に戻り、文字入力を終了します。	—
7コピー切り取り	文字をコピーまたは切り取ります。	p.417
8文字を貼付け	コピーまたは切り取った文字を貼り付けます。	p.417
9１つ編集を戻す	直前の操作を１回分取り消して、文字列を操作前の状態に戻します。	—
0電話帳を呼出す	電話帳の内容を入力します。	p.419
*入力位置を移動	移動先を選択する画面が表示され、カーソルを文頭または文末に移動します。	—
#位置情報貼付け	メール作成時に、位置情報を取得して貼り付けます。	p.315

※ ひらがな／漢字入力モードでは、文字が確定するまでサブメニューを表示できません。


入力モードの切り替え

入力する文字の種類に合わせて入力モードを切り替えます。

1　文字入力画面で(.)▶「1漢字かな」～「4数字」のいずれかを押す



選択したモードにより、次のような画面が表示されます。

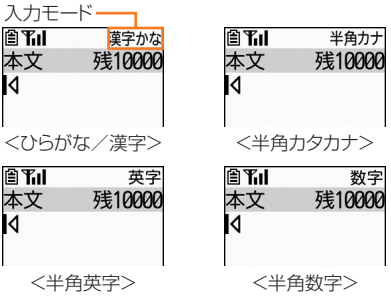

- 文字入力画面によっては、選択できない入力モードがあります。
- 漢字が入力できない場合は「1全角かな」、半角カタカナが入力できない場合は「2全角カナ」が選択できます。画面にはそれぞれ**全角かな**、**全角カナ**が表示されます。
- 全角英字や全角数字は、ひらがな／漢字入力モードで読みを入力して変換します。

文字を入力する


文字は、ダイヤルボタンを押して入力します。1つのボタンに割り当てられた複数の文字を、ボタンを押す回数で文字を切り替えて入力します。

- 文字の割り当てについては「ダイヤルボタンの文字割り当て一覧」をご覧ください。→p.461


〈例〉電話帳の登録で「六本木」と入力する

1 待受画面でメニュー▶「1電話帳・伝言メモ・音声メモを使う」▶「4電話帳に登録する」を押す

漢字かなと表示されます。

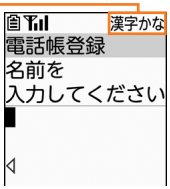

2 「ろっぽんぎ」と入力する

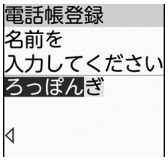

「ろ」：9わ を5回押します。
「っ」：4さ を3回押してテレビ電話を押します。
「ぽ」：6は を5回押して＊を2回押します。
「ん」：0わ を3回押します。
「ぎ」：2か を2回押して＊を押します。

- ボタンを押し間違えたときは戻る を押して取り消します。

■ 同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力する場合：

最初の文字を入力した後に→ を押してカーソルを右に移動させ、次の文字を入力します。

■ 別のボタンに割り当てられている文字を続けて入力する場合：

続けて別のボタンを押すと、カーソルは自動的に移動して文字が入力されます。

■ 文字に濁点、半濁点を付ける場合：

文字を入力して＊を押します。

〈例〉「ほ」を入力して＊を押すと、押すたびに「ぼ」→「ぽ」→「ほ」→…と切り替わります。

- 濁点、半濁点が付けられない文字と半角文字の場合は、「゛」「゜」が別の1文字として入力されます。

■ 大文字と小文字を切り替える場合：

文字を入力してテレビ電話を押します。英字を入力するときも同様に操作します。

〈例〉「あ」を入力してテレビ電話を押すと、押すたびに「ぁ」→「あ」→…と切り替わります。

同じボタンを複数回押しても、大文字と小文字が切り替えられます。

〈例〉「あ」を入力して1あ を押すと、押すたびに「い」→「う」→「え」→「お」→「ぁ」→「ぃ」→「ぅ」→「ぇ」→「ぉ」→「1」→「あ」→…と切り替わります。


- 切り替えが可能な文字については「ダイヤルボタンの文字割り当て一覧」（→p.461）をご覧ください。

■ 入力中に1つ前の文字に切り替える場合：

文字入力中に# を押すと、押すたびにボタンに割り当てられている1つ前の文字に切り替わります。

〈例〉「あ」を入力して# を押すと、押すたびに「1」→「ぉ」→「ぇ」→「ぅ」→「ぃ」→「ぁ」→「お」→「え」→「う」→「い」→「あ」→…と切り替わります。

3 電話帳を押す

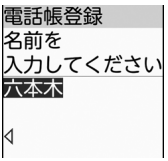


- 候補選択リスト（→p.414）が表示されていない場合は変換 を押しても変換されます。
- 戻る：変換した後に押すと、変換前の状態に戻ります。

■ ひらがなのまま確定する場合：

ひらがなを入力した状態で決定を押します。

■ カタカナに変換する場合：
ひらがなを入力した状態でメニューを押します。

■ 変換候補一覧を表示する場合：
電話帳を押しても目的の文字が表示されないときは、▲▼または電話帳を押すと変換候補一覧が表示されます。
▲▼を押して変換候補を選択し、決定を押します。候補の番号のダイヤルボタンを押しても選択できます。
- 変換候補一覧が複数ページある場合は、電話帳を押して次ページ、メニューを押して前ページに切り替えることができます。

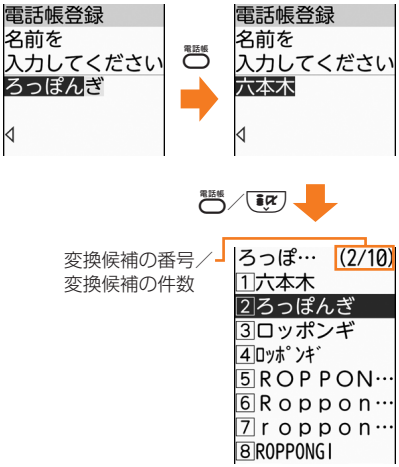

＜変換候補一覧＞

4 決定を押す

文字が確定します。決定を押すと文字入力が終了して、フリガナの入力画面が表示されます。

■ 文字列を1つ前の状態に戻す場合：
メニュー▶「9 1つ編集を戻す」を押します。
- 直前に入力したり、削除したりした操作を取り消して元の状態に戻します。ただし、おまかせ絵文字を利用して絵文字を挿入したり、装飾した文字列は元に戻せません。
- 最大で10回前の操作まで戻せます。

■ 改行する場合：
改行する位置にカーソルを移動して#を押します。
- 改行した位置には「↵」（改行マーク）が表示されます。改行マークは全角1文字分にカウントされます。
- 入力欄によっては改行できない場合があります。

文字の修正

文字入力中や入力確定後に文字の挿入や削除をします。

1 文字入力画面で▲▼◀▶を押して修正する文字を選択

■ 文字を挿入する場合：
文字を入力します。入力した文字はカーソル位置に挿入されます。

■ 文字を削除する場合：
カーソルが文中にあるとき
（例：六本木、六本木）
- 戻るを押すと、カーソル位置の1文字を削除します。また、カーソルが文字と文字の間にある場合は、カーソルの右の1文字が削除されます。
- 戻るを1秒以上押すと、カーソル位置の文字とそれ以降の文字をすべて削除します。


カーソルが文末にあるとき
（例：六本木）
- 戻るを押すと、カーソルの左の1文字を削除します。
- 戻るを1秒以上押すと、すべての入力文字を削除します。

複数の文節を一括変換するには

複数の文節を一括変換して、文章を簡単に入力できます。

- 全角で最大24文字まで一括して変換できます。

〈例〉「イタリア料理を食べにいこう。」と入力する

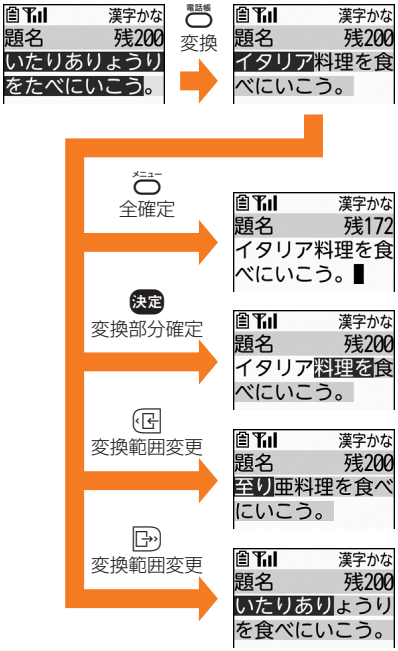

お知らせ

- ひらがな／漢字入力モードで読みを入力して、英字、ギリシャ文字、顔文字などに変換できます。読みと文字の対応→p.462「特殊記号一覧」、p.478「顔文字読み上げ一覧」
- 入力文字の末尾にカーソルがある場合、[→]を押すと空白が入力できます。


入力予測機能

入力予測機能は、文字を入力したときに、読みの先頭部分が一致する単語を候補選択リストに表示させる機能です。候補選択リストには、一度入力した単語が自動的に予測辞書データとして登録されるため、次に同じ内容を入力するときには、先頭の文字を入力するだけですばやく入力できます。

- 標準搭載の単語の他に、次の単語や文字列が候補として表示されます。
  - 過去に入力した単語
  - 単語登録した文字列
- デコメ絵文字®は、お買い上げ時に登録されている画像のみ候補として表示されます。
- 入力予測機能は、主に次の画面のひらがな／漢字モードで使用できます。
  - メール作成時の題名入力画面と本文入力画面（メール例文、テンプレート編集画面含む）
  - 署名登録画面
  - メモの作成画面
  - 予定の内容入力画面
  - 定型文編集画面
- 候補選択リストに予測辞書データとして登録されたデータをリセットして、お買い上げ時の状態に戻せます。→p.143
- 入力予測機能を無効にして、候補選択リストを表示しないように設定できます。→p.419
- 音声入力メールのソフトで、音声で入力した文字を変換したときに表示される候補選択リストでは動作しません。


〈例〉候補選択リストから「明日」を選択して入力する

1 メール本文入力画面で「あ」を入力する

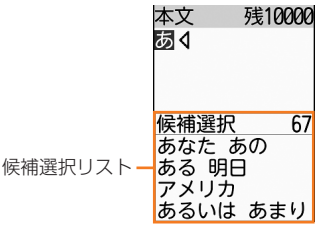

- 入力文字が増えるたびに候補が変わります。
- 決定：ひらがなのまま確定します。
- メニュー：全角カタカナに変換します。

2 変換▶候補から「明日」を選択▶決定を押す

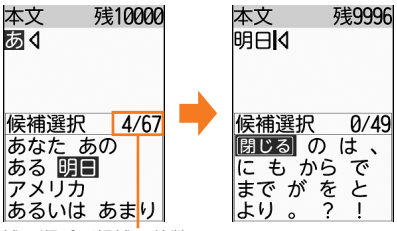

候補の順番／候補の件数

- 入力した文字列によっては、次に続く文字列の候補が選択できます。
  たとえば、「おはよう」と入力し文字を確定すると、候補選択リストには「ございます」などの文字列の候補が表示されます。続けて入力するときは、候補を選択してください。
- 候補選択リストに目的の単語の候補がない場合は、電話帳を押すと候補選択リストが消え、(メール)変換または電話帳を押すと変換候補一覧が表示されます。

3 「閉じる」を選択▶決定を押す

文字が確定します。決定を押すとメール作成画面に戻ります。

絵文字・記号・定型文を入力する

絵文字・記号の入力

絵文字一覧や記号一覧からデコメ絵文字®や絵文字、記号を選択して入力します。

- デコメ絵文字®は、メール本文入力画面（簡単メール作成を除く）、メール例文、テンプレート編集画面で入力できます。

1 文字入力画面でメニュー▶「1絵文字・記号」を押す

入力する項目を選択する画面が表示されます。

■ 絵文字や記号の読みで入力する場合：文字入力画面で絵文字または記号の読みを入力▶変換▶絵文字または記号を選択▶決定を押す

絵文字または記号が挿入されます。

- メール本文入力画面では変換を押した後にメニューを押すと、デコメ絵文字®や絵文字のみ候補選択リストに表示されます。
- 絵文字や記号の読みについて→ p.462、p.464

2 「1デコメ絵文字」～「3記号」のいずれかを押す

絵文字一覧または記号一覧が表示されます。



＜デコメ絵文字®の入力の場合＞

① 選択中の絵文字の意味を表示
② 入力履歴欄

- 最近入力したものから順に、デコメ絵文字®は最大14文字、絵文字または記号は最大16文字表示されます。絵文字一覧と記号一覧の半角記号、全角記号の最初のページに表示されます。

- 絵文字または記号が入力できる場合のみ選択できます。
- 文字入力画面で(ぐるぐる)を押して「5デコメ絵文字」～「7記号」のいずれかを押しても入力できます。入力後は戻るを押すと、文字入力画面に戻ります。

3 一覧から選択▶決定を押す

絵文字または記号が挿入されます。

- 入力履歴欄からも文字を選択できます。
- メニュー／電話帳：前後のページを表示できます。記号一覧の場合、半角記号と全角記号を切り替えられます。

お知らせ

- (ぐるぐる)▶「5デコメ絵文字」～「7記号」のいずれかを押して絵文字や記号を入力する場合、一覧から連続して入力することができます。また、入力履歴欄には最大14文字表示されます。
- メニュー▶「1絵文字・記号」▶「3記号」を押して記号を入力した場合、次のかっこの左側（例：｛）を選択すると、右側のかっこ（例：｝）も自動的に入力されます。
  - 半角記号：( ) [ ] { } 「 」
  - 全角記号：（ ）〔 〕［ ］｛ ｝〈 〉《 》「 」『 』【 】

- 赤外線通信などでデータ転送を行った際、絵文字や記号は正しく表示されなかったり、デコメ絵文字は削除される場合があります。

自動的に絵文字を挿入する

メール本文入力中に絵文字を選択することなく、文章から予測して自動的に絵文字を挿入したり、文字や背景が装飾されます。〈おまかせ絵文字〉

1 メール本文入力画面で(メニュー)▶「3おまかせ絵文字」を押す

自動的に絵文字の挿入や、文字や背景が装飾された文章がプレビュー表示されます。簡単メール作成画面では絵文字のみ挿入された文章がプレビュー表示されます。

- (電話帳)を押すと、次の候補を表示します。
- (戻る/イヤホン)を押すと、メール本文入力画面に戻ります。
- メールアドレスの途中に絵文字が挿入された場合は、(電話帳)を押して絵文字が途中に挿入されていない候補に切り替えてください。
- メール本文入力画面で(*)▶「8おまかせ絵文字」を押しても、自動的に絵文字が挿入されます。

2 決定を押す

変更内容を本文に上書きするかどうかの確認画面が表示されます。

■ 文字や背景の装飾を変更する場合：

① (メニュー)▶「1装飾する」または「2装飾しない」を押す

文字の色や大きさ、背景色などを変更した文章がプレビュー表示されます。

- (電話帳)を押すと、次の候補を表示します。
- (戻る/イヤホン)を押すと、メール本文入力画面に戻ります。

② 決定を押す

3 「1上書きする」を押す

絵文字や装飾された内容で、メール本文入力画面に戻ります。

お知らせ


- 文字や背景の装飾は、メール本文入力画面（簡単メール作成を除く）、メール例文、テンプレート編集画面で利用できます。

定型文の入力

あらかじめ登録されている定型文や、自分で登録した定型文を呼び出して入力します。


1 文字入力画面で(メニュー)▶「5定型文を貼付け」を押す

定型文が登録されているフォルダー一覧が表示されます。

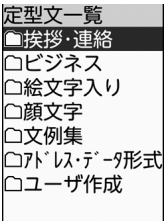

- 定型文が入力できる場合のみ選択できます。
- 文字入力画面で(*)▶「9定型文」を押しても、定型文一覧が表示されます。

2 フォルダを選択▶決定を押す

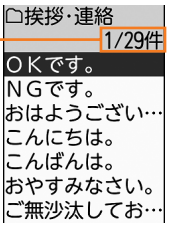

定型文の番号／定型文の件数

3 一覧から選択▶決定▶決定を押す

定型文が挿入されます。

- 定型文を入力したとき、編集中の文章が入力可能な文字数を超える場合は、貼り付けるかどうかの確認画面が表示され、「1貼り付ける」を押すと入力可能な文字数以降は削除されます。ただし、通常メール作成の本文入力画面では、これ以上入力できない旨のメッセージが表示され、決定を押すか、約5秒たつと元の画面に戻ります。

お知らせ

- 顔文字は「かお」または「かおもじ」と入力するか、読みを入力しても変換できます。→p.478

定型文を登録／編集する

定型文を新しく登録したり、お買い上げ時に登録されている定型文を編集して新しい定型文として登録したりできます。〈定型文登録〉

- 登録した定型文は「ユーザ作成」フォルダに登録されます。
- 最大50件登録できます。

1 待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「3文字入力の設定を行う」▶「3よく使う定型文を登録する」を押す

定型文が登録されているフォルダー一覧が表示されます。

2 「ユーザ作成」フォルダを選択▶決定▶「〈新しい定型文〉」を選択▶決定を押す

定型文編集画面が表示されます。

■ 登録済みの定型文を編集して登録する場合：

① 使用したい定型文が登録されているフォルダを選択▶決定▶利用したい定型文を選択▶決定を押す

定型文が表示されます。

② 決定を押す

3 定型文を入力▶決定を押す

定型文を登録した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと定型文一覧に戻ります。

- 全角64文字、半角128文字以内で入力します。

定型文を削除する

「ユーザ作成」フォルダに登録されている定型文を削除します。

1 待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「3文字入力の設定を行う」▶「3よく使う定型文を登録する」を押す

定型文が登録されているフォルダー一覧が表示されます。

2 「ユーザ作成」フォルダを選択▶決定▶削除する定型文を選択▶メニューを押す

定型文を削除するかどうかの確認画面が表示されます。

- 削除する定型文を選択し決定を押すと、登録内容が確認できます。そのままメニューを押しても同様に操作できます。

3 「1削除する」を押す

定型文を削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと定型文一覧に戻ります。

文字のコピー／切り取り／貼り付け

入力済みの文字を選択してコピーまたは切り取りを行い、コピーまたは切り取った文字を別の場所に貼り付けます。別の文字入力画面に貼り付けることもできます。

- コピーまたは切り取った文字は、新たにコピーまたは切り取りを行うか、電源を切るまで記録され、何度でも貼り付けられます。

1 文字入力画面でメニュー▶「7コピー切り取り」を押す

入力文字の操作を選択する画面が表示されます。

2 「1コピー」または「2切り取り」を押す

3 コピーまたは切り取り開始位置を選択▶決定を押す

- メニュー：全文を選択します。

4 コピーまたは切り取り終了位置を選択▶決定▶決定を押すまたは約5秒後に文字入力画面に戻る

- メニュー／電話帳：カーソルを文頭／文末に移動します。

5 **文字入力画面で貼り付ける位置を選択▶メニュー▶「8文字を貼付け」を押す**

文字がカーソル位置に挿入されます。

- 貼り付けを行ったとき、編集中の文章が入力可能な文字数を超える場合は、貼り付けるかどうかの確認画面が表示され、「1貼り付ける」を押すと入力可能な文字数以降は削除されます。ただし、メール本文の入力画面で、入力可能な文字数を超える場合、文字を貼り付けることができません。

お知らせ

- コピーまたは切り取った文字種と、貼り付け先の文字種が適合しているときのみ、貼り付けられます。たとえば、メールアドレス欄の場合は半角英数字しか入力できないため、ひらがなや漢字などの文字は貼り付けられません。
- 改行が入力できない入力画面に、「↵」（改行マーク）を含んだ文字列を貼り付けた場合は、半角空白に置き換えられます。

区点コードで入力する

区点コード一覧にある文字、数字、記号を4桁の区点コードを使って入力します。〈区点コード入力〉

- 区点コード一覧については、付属のCD-ROM内のPDF版「区点コード一覧」をご覧ください。

〈例〉「携」（区点コード2340）を入力する

1 **文字入力画面で(*)▶「0区点コード」を押す**

区点コード入力画面が表示されます。

2 **区点コード（2か ABC 3さ DEF 4た GHI 0わをん ーゃゅょ）を入力▶決定を押す**

「携」が入力されます。

よく使う単語を登録する


よく使う単語を好きな読みで登録し、登録した読みを入力して変換できるようにします。〈単語登録〉

- 最大50件登録できます。

1 **待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「#その他の設定を行う」▶「3文字入力の設定を行う」▶「2よく使う単語を登録する」を押す**

登録されている単語の件数と、登録できる件数が表示されます。

2 **決定を押す**

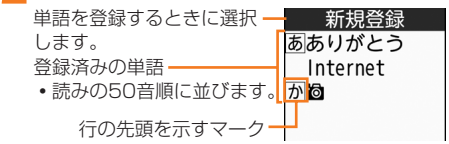

3 **「新規登録」を選択▶決定を押す**

単語の入力画面が表示されます。

■ 登録済みの単語を編集する場合：編集する単語を選択▶電話帳を押す

4 **単語を入力▶決定を押す**

単語の読みを入力する画面が表示されます。

- 全角12文字、半角24文字以内で入力します。

5 **読みを入力▶決定を押す**

単語を登録した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと単語の一覧に戻ります。

- 8文字以内で入力します。
- 入力した文字の末尾や文字と文字の間に空白を入力すると、空白は登録後に削除されます。

単語を削除する

登録した単語を削除します。

1 **待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「#その他の設定を行う」▶「3文字入力の設定を行う」▶「2よく使う単語を登録する」▶決定を押す**

登録した単語の一覧が表示されます。

2 **削除する単語を選択▶メニュー▶「2削除する」を押す**

選択した単語を削除するかどうかの確認画面が表示されます。

- 削除する単語を選択し決定を押すと、登録内容が確認できます。そのままメニューを押しても同様に操作できます。

3 **「1削除する」を押す**

単語を削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつと単語の一覧に戻ります。

お知らせ

- 単語と読みは必ず入力してください。
- 読みには、ひらがなと長音（ー）、濁点（゛）、半濁点（゜）の文字のみ登録できます。ただし、次の文字を先頭に入力すると、登録できません。
  - を、ん、ぁ、ぃ、ぅ、ぇ、ぉ、っ、ゃ、ゅ、ょ、ゎ、長音、濁点、半濁点
- 単語と読みの組み合わせが同じ単語が登録されている場合は、登録できません。
- 単語登録したユーザ辞書データをリセットして、お買い上げ時の状態に戻せます。→p.143

電話帳を引用して入力する

電話帳の登録内容を引用して入力することができます。

- 電話帳登録の文字入力画面では、本機能を使用できません。

1 **文字入力画面でメニュー▶「0電話帳を呼出す」を押す**

電話帳の検索画面が表示されます。

2 **電話帳を検索▶引用する相手を選択▶決定を押す**



- 検索方法→p.92

3 **引用する内容を選択▶決定を押す**

選択した内容が挿入されます。

お知らせ

- 入力画面によっては、選択した内容が挿入されない場合があります。

入力予測機能を使う／使わない

文字を入力するときに、入力予測機能を使用するかどうかを設定します。

- 入力予測機能について→p.414

1 **待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「#その他の設定を行う」▶「3文字入力の設定を行う」▶「1文字の入力方法を設定する」を押す**

入力予測を有効にするかどうかの確認画面が表示されます。

2 **「1有効にする」または「2無効にする」を押す**

入力予測機能を有効／無効にした旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

音声で文字を入力する

音声を文字に変換してメールを作成します。

- 音声入力メールはお申し込みが必要な有料サービスです。初めて音声入力メールをご契約された日から30日間はサービスを無料でご利用いただけます（お申し込みにはｉモード契約が必要です）。音声入力メールの利用料とは別にパケット通信料がかかります。詳細については、ドコモのｉモードサイトをご覧ください。
- メールの題名入力画面と本文入力画面（メール例文、テンプレート編集画面含む）、SMSの本文入力画面のみ有効です。
- 音声入力メールのソフトで文字を変換したときに表示される候補選択リストと通常の文字入力で表示される候補選択リストでは、表示される内容が異なります。

- 次の場合は、音声を認識しないことがあります。
  - 周囲の雑音が大きい場合
  - 発声が明瞭でない場合
  - 発声が中断された場合
  - 発声の前後に咳払いをしたり、雑音を出したりした場合
  - ボタンを押したり、こすったりした場合
- ステレオイヤホンマイク 01（別売）などの使用時はマイク部分を口に近づけて発声してください。
- ソフトを最新にする場合→p.408


〈例〉メール本文に音声で「お元気ですか？」と入力する

1 メール本文入力画面で(あ゛)を押す

通信を開始するかどうかの確認画面が表示されます。

- 前回起動時に通信を開始するかどうかの確認画面で「2はい（以降非表示）」を押した場合は、確認画面は表示されません。操作3に進みます。

2 「1はい」または「2はい（以降非表示）」を押す

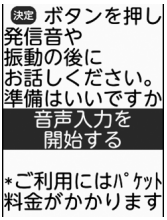


＜音声入力前画面＞

3 決定を押す

音声受付中画面が表示され、音が鳴り、バイブレータが振動します。

4 「お元気ですか？」と発声する

音声入力中画面が表示されます。

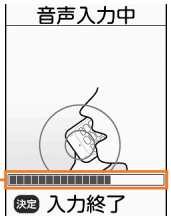

測定した声量をバーで示しています。

＜音声入力中画面＞

音声を入力した後は音が鳴り、バイブレータが振動して、音声入力メールサーバと通信します。数秒で音声が文字に変換され、候補選択リストが表示されます。


- 読み上げの動作を「自動で読み上げ」に設定している場合、音は鳴りません。なお、マナーモード中には音は鳴りません。公共モード（ドライブモード）中には音は鳴らず、バイブレータも動作しません。

■ **音声入力を中断する場合：音声入力中画面で(メニュー)▶決定を押す**

音声入力前画面に戻ります。

- 入力する文章は、30秒以内で発声してください。

5 変換された文字を確認する

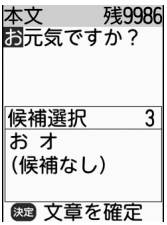

■ **候補選択リストから選択して入力する場合：(▲▼)▶候補を選択▶決定を押す**

- 文節が複数ある場合は操作を繰り返します。
- 候補選択リストの「(候補なし)」を選択し、(▶)を押すと「カッココウホナシ」と読み上げます。「(候補なし)」を選択すると、カーソルで選択されている文字が削除されます。


■ **ボタンで文字を追加する場合：カーソルを挿入位置に移動▶(メニュー)▶決定を押す**

- 通常の文字入力の入力方法に切り替わります。

■ 再入力する場合：電話帳▶「1音声で再入力」を押す

・「音声で再入力」を選択したときは、変換された文字を消去して操作2の音声入力前画面に戻ります。「編集に戻る」を選択したときは、元の画面に戻ります。

6 決定を押す

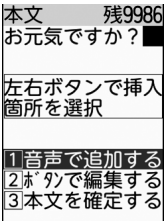

1 **音声で追加する**：続けて、音声で文字を入力します。

2 **ボタンで編集する**：ボタン入力に切り替えて文字を入力します。

3 **本文を確定する**：メール本文の入力を確定します。

7 「3本文を確定する」を押す

音声入力メールで入力した文章が確定され、メール本文入力画面に戻ります。

・ iモードメールの作成・送信方法→p.160、p.164

■ 続けて音声で入力する場合：**カーソルを挿入位置に移動▶「1音声で追加する」を押す**

操作2の音声入力前画面に戻り、続けて音声を入力します。

■ ボタンで文字を入力する場合：**「2ボタンで編集する」を押す**

通常の文字入力の入力方法に切り替わります。決定を押すと、元の画面に戻ります。

お知らせ

・ メールの題名入力画面、メール本文入力画面、SMSの本文入力画面でメニュー▶「4声で文字を入力」を押しても、同様に音声入力ができます。

ネットワークサービス

留守番電話サービス 424
キャッチホン 425
転送でんわサービス 426
迷惑電話ストップサービス 426
番号通知お願いサービス 427
英語ガイダンス 428
ドコモへのお問い合わせ 428
通話中着信設定 428
通話中の着信動作選択 428
遠隔操作設定 429

利用できるネットワークサービス

- FOMA端末では、次のようなドコモのネットワークサービスをご利用いただけます。

サービス名	申し込み	月額使用料	サービス名	申し込み	月額使用料
留守番電話サービス	必要	有料	英語ガイダンス	不要	無料
キャッチホン	必要	有料	公共モード（ドライブモード）※1	不要	無料
転送でんわサービス	必要	無料	公共モード（電源OFF）※1	不要	無料
迷惑電話ストップサービス	不要	無料	メロディコール※2	必要	有料
番号通知お願いサービス	不要	無料			

※1 公共モード→p.78
※2 メロディコール→p.115

- サービスエリア外や電波の届かない所ではネットワークサービスはご利用できません。
- お申し込み、お問い合わせについては取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- **本書では、各ネットワークサービスの概要を、FOMA端末のメニューを使って操作する方法で説明しています。詳細はドコモのホームページをご覧ください。**

留守番電話サービス

電波の届かない所にいるとき、電源が入っていないとき、設定した呼出時間内に応答しなかったときなどに、音声電話またはテレビ電話をかけてきた相手に応答メッセージでお答えし、お客様に代わって伝言メッセージをお預かりするサービスです。

- 伝言メッセージは1件あたり約3分間、音声電話／テレビ電話それぞれ20件まで録音／録画でき、最大72時間保存されます。
- 伝言メモ（→p.80）を同時に設定しているとき、留守番電話サービスを優先させるためには、伝言メモの呼出時間よりも留守番電話サービスの呼出時間を短く設定してください。
- 留守番電話サービスを開始に設定しているときに、かかってきた音声電話またはテレビ電話に応答しなかった場合は、着信履歴に不在着信として記録され、待受画面に新着情報（→p.29）と📳が表示されます。
- 留守番電話のテレビ電話対応設定について変更するには、「1412」へ音声電話をかけてください。

留守番電話サービスの基本的な流れ

ステップ1：サービスを開始に設定する
ステップ2：電話をかけてきた相手が伝言を録音する
急いでいる時など早く伝言メッセージを録音したい場合は、応答メッセージが流れている間に#を押すと、応答メッセージを省略してすぐに録音できるようになります。
ステップ3：伝言メッセージを再生する

1 待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「#その他の設定を行う」▶「2ネットワークサービスを使う」▶「1留守番サービスを使う」を押す

メニュー画面が表示されます。

2 メニュー項目を選択して操作する

■ 伝言メッセージを再生する場合：「1留守番メッセージを再生する」▶「1再生する」▶音声ガイダンスに従って操作する

- 新しい伝言メッセージがあると、待受画面に留守番(1)長押しが表示された後、留守番電話件数が増加した旨のメッセージが表示され、着信音（着信音1）が鳴ります。

■ 伝言メッセージを問い合わせる場合：「2メッセージがあるか問い合わせる」▶「1問い合わせる」▶決定を押す

- 新しい伝言メッセージがあると、待受画面に留守番(1)長押しが表示されます。

■ 留守番電話サービスを開始する場合：「3留守番サービスを開始する」▶「1開始する」▶「1設定する」▶呼出時間を入力▶決定▶決定を押す

■ 留守番電話サービスを停止する場合：「4留守番サービスを停止する」▶「1停止する」▶決定を押す

■ 音声ガイダンスを聞きながら留守番電話サービスを設定する場合：「5留守番サービスの詳細を設定する」▶「1設定する」▶音声ガイダンスに従って操作する

■ 留守番電話サービスの呼出時間を設定する場合：「6留守番呼出時間を設定する」▶「1設定する」▶呼出時間を入力▶決定▶決定を押す

■ 留守番電話サービスの設定を確認する場合：「7留守番サービスの設定を確認する」▶「1確認する」▶決定を押す

- 設定確認画面で設定を変更するには、メニュー▶「1留守番電話開始」～「3呼出時間の設定」のいずれかを押します。

■ 着信通知を開始する場合：「8着信通知を使う」▶「1着信通知を開始する」▶「1開始する」▶「1発番号ありのみ」または「2全ての着信」▶決定を押す

- 着信通知を開始すると、FOMA端末の電源が入っていないときや圏外にいるときに着信があった場合、電源が入ったときや圏内になったときに、着信があったことをSMSでお知らせします。
- 「1発番号ありのみ」：発信者番号通知の着信のみ通知します。
- 「2全ての着信」：すべての着信を通知します。

■ 着信通知を停止する場合：「8着信通知を使う」▶「2着信通知を停止する」▶「1停止する」▶決定を押す

■ 着信通知の設定を確認する場合：「8着信通知を使う」▶「3着信通知の設定を確認する」▶「1確認する」▶決定を押す

お知らせ

- 留守番電話サービスの呼出時間は0～120秒の間で入力します。呼出時間を0秒に設定すると、着信履歴には記録されません。

キャッチホン

音声電話中に別の音声電話がかかってきたときに、通話中着信音でお知らせし、現在の音声電話を保留にして新しい音声電話に出ることができます。また、通話中の電話を保留にして、別の相手へ電話をかけることもできます。

- テレビ電話中や音声電話中にテレビ電話がかかってくると、キャッチホンは動作しませんが、着信履歴には不在着信として記録されます。
- キャッチホンを利用する場合は、あらかじめ通話中着信動作選択を「通常着信する」に設定してください。他の設定では、キャッチホンを開始にしても音声電話中にかかってきた音声電話に応答できません。

1 待受画面で(メニュー)▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「2ネットワークサービスを使う」▶「2キャッチホンを使う」を押す

メニュー画面が表示されます。

2 メニュー項目を選択して操作する

■ 開始する場合：「1キャッチホンを開始する」▶「1開始する」▶決定を押す

■ 停止する場合：「2キャッチホンを停止する」▶「1停止する」▶決定を押す

■ 設定を確認する場合：「3キャッチホンの設定を確認する」▶「1確認する」▶決定を押す

キャッチホン中の操作

キャッチホン中には次の操作が行えます。

音声通話中の着信に応答する

現在の通話を保留にして、かかってきた電話に応答します。

1 通話中着信音が聞こえたら(通話)を押す

あとからかかってきた相手と通話できます。

- キャッチホン中、保留相手がいるときは「マルチ接続」と表示されます。

■ 通話相手を切り替える場合：(電話帳)を押す

切り替わった相手と通話できます。

- 押すたびに通話相手が切り替わります。

■ 現在の通話を切断して応答する場合：

① 通話中着信音が聞こえたら(終了)を押す

現在の通話が切断され、かかってきた電話の着信画面が表示されます。

② (通話)を押す

あとからかかってきた相手と通話できます。

通話中に音声発信する

音声通話中に別の相手に音声電話をかけます。

1 通話中に電話番号を入力▶(通話)を押す

ダイヤル入力した相手に音声電話がかかります。

- 発信相手を電話帳から選択する場合は(メニュー)▶「2電話帳を見る」を、着信履歴の場合は(メニュー)▶「3着信履歴を見る」を、リダイヤルの場合は(メニュー)▶「4リダイヤルを見る」を押します。

転送でんわサービス

電波の届かない所にいるとき、電源が入っていないとき、設定した呼出時間内に応答しなかったときなどに、かかってきた音声電話またはテレビ電話を転送するサービスです。

- 伝言メモ（→p.80）を同時に設定しているとき、転送でんわサービスを優先させるためには、伝言メモの呼出時間よりも転送でんわサービスの呼出時間を短く設定してください。
- 転送でんわサービスを開始に設定しているときに、かかってきた音声電話やテレビ電話に応答しなかった場合は、着信履歴に不在着信として記録され、待受画面に新着情報（→p.29）と📳が表示されます。
- 一部ご利用になれない料金プランがあります。

転送でんわサービスの基本的な流れ

ステップ1：転送でんわサービスを開始に設定する
ステップ2：転送先の電話番号を登録する
ステップ3：お客様のFOMA端末に電話がかかる
ステップ4：電話に出ないと自動的に指定した転送先に転送される

1 **待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「2ネットワークサービスを使う」▶「3転送サービスを使う」を押す**
メニュー画面が表示されます。

2 **メニュー項目を選択して操作する**

■ 開始する場合：**「1転送サービスを開始する」▶「1開始する」▶「1設定する」▶転送先電話番号を入力▶決定▶「1設定する」▶呼出時間を入力▶決定▶決定を押す**

■ 停止する場合：**「2転送サービスを停止する」▶「1停止する」▶決定を押す**

■ 転送先を変更する場合：**「3転送先を変更する」▶転送先電話番号を入力▶決定▶「1設定する」▶決定を押す**

■ 転送先が通話中に留守番電話サービスで応対する場合：**「4転送先が通話時の設定をする」▶「1接続する」▶決定を押す**

■ 設定を確認する場合：**「5転送サービスの設定を確認する」▶「1確認する」▶決定を押す**

お知らせ

- 電話番号入力画面で電話帳を押すと、電話帳や着信履歴、リダイヤルを引用できます。電話帳を引用する場合は電話帳▶「1電話帳を参照」を、着信履歴の場合は電話帳▶「2着信履歴を参照」を、リダイヤルの場合は電話帳▶「3リダイヤルを参照」を押します。
- 転送でんわサービスの呼出時間は0～120秒の間で入力します。呼出時間を0秒に設定すると、着信履歴には記録されません。

ガイダンスの有無の設定

電話転送中を知らせるガイダンスを流すかを設定します。

1 **待受画面で1あ 4た 2か 9ら▶(▶音声ガイダンスに従って操作する**

迷惑電話ストップサービス

いたずら電話などの迷惑電話を着信しないように拒否するサービスです。着信拒否登録すると、以後の着信を自動的に拒否し、相手にはガイダンスで応答します。

- 着信拒否登録した電話番号から電話がかかってきても、着信音は鳴りません。着信履歴にも記録されません。

1 **待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「2ネットワークサービスを使う」▶「4迷惑電話ストップを使う」を押す**
メニュー画面が表示されます。

2 **メニュー項目を選択して操作する**

■ 最後に応答した電話番号を登録する場合：**「1迷惑電話着信拒否を登録する」▶「1登録する」▶決定を押す**

- 通話していない不在着信などは登録の対象になりません。

■ 電話番号を指定して登録する場合：「2 着信拒否する番号を登録する」▶「1 登録する」▶電話番号を入力▶決定▶「1 登録する」▶決定を押す

■ 全件削除する場合：「3 迷惑電話登録を全件削除する」▶「1 削除する」▶決定を押す

■ 1件削除する場合：「4 迷惑電話登録を1件削除する」▶「1 削除する」▶決定を押す

- 最後に登録した電話番号が1件削除されます。同様の操作を繰り返し行うことにより、最後に登録した順より1件ずつ削除することができます。

■ 登録件数を確認する場合：「5 拒否登録件数を確認する」▶「1 確認する」▶決定を押す

お知らせ

- 着信拒否登録が30件を超えるときは、古い登録を削除して登録するかの確認画面が表示されます。「1 登録する」▶決定▶決定を押すと古いものから順に削除されます。
- 電話番号入力画面で電話帳を押すと、電話帳や着信履歴、リダイヤルを引用できます。電話帳を引用する場合は電話帳▶「1 電話帳を参照」を、着信履歴の場合は電話帳▶「2 着信履歴を参照」を、リダイヤルの場合は電話帳▶「3 リダイヤルを参照」を押します。

番号通知お願いサービス

電話番号を通知してこない音声電話またはテレビ電話に対して、番号通知のお願いをガイダンスで応答し、自動的に電話を切るサービスです。

- 番号通知お願いサービスによって着信しなかった電話は、着信履歴に記録されず、待受画面に新着情報は表示されません。

1 待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「2 ネットワークサービスを使う」▶「5 番号通知お願いサービスを使う」を押す

メニュー画面が表示されます。

2 メニュー項目を選択して操作する

■ 開始する場合：「1 番号通知お願いサービスを開始する」▶「1 開始する」▶決定を押す

■ 停止する場合：「2 番号通知お願いサービスを停止する」▶「1 停止する」▶決定を押す

■ 設定を確認する場合：「3 番号通知お願いサービスを確認する」▶「1 確認する」▶決定を押す

英語ガイダンス

留守番電話サービスなどの各種ネットワークサービス設定時のガイダンスや、圏外などの音声ガイダンスを英語に設定することができます。

- 発信側・受信側ともに本サービスを利用している場合、発信側の発信時設定が着信側の着信時設定より優先されます。

1 待受画面で(メニュー)▶「[*]設定を行う」▶「[#]その他の設定を行う」▶「[2]ネットワークサービスを使う」▶「[*]その他のサービスを使う」▶「[2]英語ガイダンスを使う」を押す

メニュー画面が表示されます。

2 メニュー項目を選択して操作する

■ ガイダンスを設定する場合：「[1]ガイダンスを設定する」▶「[1]設定する」▶「[1]日本語」または「[2]英語」▶「[1]設定する」▶「[1]日本語」～「[3]英語＋日本語」のいずれか▶決定を押す

- 発信時に自分が聞くガイダンスの言語を設定後に、着信時に相手が聞くガイダンスの言語を設定します。

■ ガイダンス設定を確認する場合：「[2]ガイダンスの設定を確認する」▶「[1]確認する」▶決定を押す

ドコモへのお問い合わせ

ドコモ総合案内・受付や故障の問い合わせ先へ電話をかけることができます。

- お使いのドコモUIMカード（FOMAカード）によっては、表示や動作が異なる場合があります。

1 待受画面で(メニュー)▶「[*]設定を行う」▶「[#]その他の設定を行う」▶「[2]ネットワークサービスを使う」▶「[*]その他のサービスを使う」▶「[4]ドコモへのお問い合わせはこちら」を押す

メニュー画面が表示されます。

2 メニュー項目を選択して操作する

■ ドコモ総合案内・受付に電話する場合：「[1]ドコモ総合案内・受付に電話する」▶「[1]電話する」を押す

■ ドコモ故障お問い合わせに電話する場合：「[2]ドコモ故障問合せ窓口に電話する」▶「[1]電話する」を押す

■ 海外で紛失・盗難等お問い合わせに電話する場合：「[3]海外紛失窓口に電話する」▶「[1]電話する」を押す

■ 海外で故障お問い合わせに電話する場合：「[4]海外故障窓口に電話する」▶「[1]電話する」を押す

通話中着信設定

通話中の着信動作選択の設定を開始／停止したり、設定内容を確認したりします。

1 待受画面で(メニュー)▶「[*]設定を行う」▶「[#]その他の設定を行う」▶「[2]ネットワークサービスを使う」▶「[6]通話中着信設定を使う」を押す

メニュー画面が表示されます。

2 メニュー項目を選択して操作する

■ 開始する場合：「[1]通話中着信設定を開始する」▶「[1]開始する」▶決定を押す

■ 停止する場合：「[2]通話中着信設定を停止する」▶「[1]停止する」▶決定を押す

■ 設定を確認する場合：「[3]通話中着信設定を確認する」▶「[1]確認する」▶決定を押す

通話中の着信動作選択

留守番電話サービス、転送でんわサービス、キャッチホンをご契約されているお客様の通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話、または64Kデータ通信にどのように対応するかを設定できます。

- 留守番電話サービス、転送でんわサービス、キャッチホンが未契約の場合は、通話中の着信に応答できません。
- 通話中着信動作選択を利用する場合は、あらかじめ通話中着信設定を開始に設定してください。なお、キャッチホン開始中は通話中着信設定を開始にする必要はありません。

1 **待受画面で(メニュー)▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「2ネットワークサービスを使う」▶「7通話中着信動作を選ぶ」を押す**

メニュー画面が表示されます。

2 **メニュー項目を選択して操作する**

■ **通常着信する場合：「1通常着信する」▶決定を押すまたは約5秒後にメニュー画面に戻る**

- キャッチホン開始中はキャッチホンが動作し、停止中は現在の通話を終了して音声着信に応答できます。また、通話中の着信はサブメニューから対応を選択できます。→p.72

■ **通話中の着信に留守番電話で応答する場合：「2留守番電話」▶決定を押すまたは約5秒後にメニュー画面に戻る**

- 通話中の着信は留守番電話サービスに接続されます。

■ **通話中の着信を転送する場合：「3電話を転送する」▶決定を押すまたは約5秒後にメニュー画面に戻る**

- 通話中の着信は、あらかじめ登録している転送先に転送されます。ただし、64Kデータ通信中に64Kデータ通信を着信した場合は転送されません。

■ **通話中の着信を拒否する場合：「4電話を拒否する」▶決定を押すまたは約5秒後にメニュー画面に戻る**

- 通話中の着信はすべて拒否されます。

遠隔操作設定

留守番電話サービスや転送でんわサービスなどを、プッシュ式の一般電話や公衆電話、ドコモの携帯電話などから操作できるようにします。

- 海外でネットワークサービスを利用する場合は、あらかじめ遠隔操作設定を開始に設定する必要があります。

1 **待受画面で(メニュー)▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「2ネットワークサービスを使う」▶「＊その他のサービスを使う」▶「1遠隔操作設定を使う」を押す**

メニュー画面が表示されます。

2 **メニュー項目を選択して操作する**

■ **開始する場合：「1遠隔操作を開始する」▶「1開始する」▶決定を押す**

■ **停止する場合：「2遠隔操作を停止する」▶「1停止する」▶決定を押す**

■ **設定を確認する場合：「3遠隔操作の設定を確認する」▶「1確認する」▶決定を押す**

海外利用

国際ローミング（WORLD WING）の概要 432
海外で利用できるサービス 432
海外利用の準備と確認 432
滞在国で電話をかける 433
滞在国で電話を受ける 435
ネットワークの検索方法を設定する ..... ＜ネットワークサーチ設定＞ 435
接続できるネットワークを設定 436
3G/GSM切替 437
現在の通信状態を表示する 437
国際ローミング中の待受画面の表示 438
ローミングガイダンス設定 439
海外での着信を設定する 439
海外でネットワークサービスを利用する ..... ＜海外用サービス＞ 441

国際ローミング（WORLD WING）の概要

国際ローミング（WORLD WING）とは、日本国内で使用しているFOMA端末を電話番号やメールアドレスはそのままに、ドコモと提携している海外通信事業者のサービスエリアで利用いただけるサービスです。音声電話、SMS、ｉモードメールは設定の変更なくご利用になれます。

- 本FOMA端末は3GネットワークおよびGSM/GPRSネットワークのサービスエリアでご利用いただけます。また、3G850MHzに対応した国・地域でもご利用可能です。ご利用可能エリアをご確認ください。
- 海外でご利用になる前に、以下をあわせてご覧ください。
  - ドコモのホームページ

お知らせ

- 国番号／国際電話アクセス番号／ユニバーサルナンバー用国際識別番号は、ドコモのホームページをご確認ください。

海外で利用できるサービス

滞在国の通信事業者とネットワークによって、利用できる通信サービスが異なります。

通信サービス	ネットワーク		
	3G	GPRS	GSM
	3G	GPRS	GSM
音声電話	○	○	○
テレビ電話	○	×	×
ｉモード※1	○	○	×
ｉモードメール	○	○	×
SMS※2	○	○	○
ｉチャネル※1、3	○	○	×
ｉコンシェル※4	○	○	×
パケット通信（パソコン接続）	○	○	×

※1 ｉモード海外利用設定が必要です。→p.439

※2 宛先がFOMA端末の場合は、日本国内と同様に相手の電話番号をそのまま入力します。

※3 ｉチャネル海外利用設定が必要です。ベーシックチャネルの自動更新もパケット通信料がかかります（日本国内ではｉチャネル利用料に含まれます）。→p.439

※4 ｉコンシェルの海外利用設定が必要です。→p.249
インフォメーションの受信ごとにパケット通信料がかかります。

お知らせ

- 接続可能な国・地域および海外通信事業者については、ドコモのホームページをご覧ください。

海外利用の準備と確認

海外での利用のために、出発前、滞在国、帰国後に確認／設定します。

出発前の確認

海外でFOMA端末を利用する際は、日本国内で次の確認をしてください。

■ ご契約について

WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。詳細は取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

■ 充電について

海外旅行で充電する際のACアダプタは、別売のFOMA 海外兼用ACアダプタ01またはFOMA ACアダプタ02をご利用ください。

■ 料金について

海外でのご利用料金（通話料、パケット通信料）は日本国内とは異なります。

出発前の設定

■ ｉモードの設定

ｉモード海外利用設定を「利用する」に設定する必要があります。→p.439

■ ｉモードメールの受信設定

ｉモードメールを選択して受信するかを設定します。→p.439

■ ネットワークサービスの設定

ネットワークサービスをご契約いただいている場合、海外からも留守番電話サービス、転送でんわサービス、番号通知お願いサービスなどのネットワークサービスをご利用になれます。→p.441

- 一部のネットワークサービスはご利用になれません。
- 海外でネットワークサービスをご利用になるには、遠隔操作設定を開始にする必要があります。→p.429
- 設定／解除などの操作が可能なネットワークサービスでも、海外通信事業者によっては利用できないことがあります。

滞在国での確認

海外に到着後、FOMA端末の電源を入れると自動的に利用可能な通信事業者に接続されます。→p.435

■ ディスプレイの見かた

待受画面には利用中のネットワークの種類が表示されます。オペレータ名表示設定を「表示あり」に設定しているときは、接続している通信事業者名が表示されます。→p.438

3G：パケット通信に対応している3Gネットワーク

3G(赤)：パケット通信に対応していない3Gネットワーク

GPRS：GPRSネットワーク

GSM：GSMネットワーク

■ 接続について

ネットワークサーチ設定を「オート」に設定している場合は、利用中のネットワークのサービスエリア外に移動すると、自動的に他の利用できる通信事業者のネットワークを検索して接続し直されます。

ネットワークサーチ設定を「マニュアル」に設定している場合は、定額サービスの対象事業者へ接続していただくと、海外でのパケット通信料が1日あたり一定額を上限としてご利用いただけます。なお、ご利用にはiモードパケット定額サービスへのご加入が必要です。詳細はドコモのホームページをご確認ください。

■ 日付・時刻

日付時刻設定の自動時刻・時差補正を「ON」にしている場合は、接続している海外通信事業者のネットワークから時刻・時差に関する情報を受信することでFOMA端末の時計の時刻や時差が補正されます。

- 補正されるタイミングは海外の通信事業者によって異なります。
- 日付時刻設定→p.55

■ お問い合わせについて

- FOMA端末やドコモUIMカード（FOMAカード）を海外で紛失・盗難された場合は、現地からドコモへ速やかにご連絡いただき利用中断の手続きをお取りください。お問い合わせ先については、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」をご覧ください。なお、紛失・盗難されたあとに発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。
- 一般電話などからご利用の場合は、滞在国に割り当てられている「国際電話アクセス番号」または「ユニバーサルナンバー用国際識別番号」が必要です。

帰国後の確認

日本に帰国後は自動的にFOMAネットワークに接続されます。接続できなかった場合は、次の設定を行ってください。

- 3G/GSM切替を「自動」に設定してください。→p.437
- ネットワークサーチ設定を「オート」に設定してください。→p.435

滞在国で電話をかける

国際ローミングサービスを利用して、海外から音声電話やテレビ電話をかけられます。

- テレビ電話の場合、接続先の端末によりFOMA端末に表示される相手側の映像が乱れたり、接続できない場合があります。
- よくかける相手の国名と国番号を国際ダイヤルアシスト設定で設定しておけば、ダイヤル操作が簡単にできます。→p.69

日本に電話をかける

0(わたん)を1秒以上押すと「+」が入力されます。「+」と入力した国番号で国際電話をかけられます。日本の国番号を入力して発信します。

1 待受画面で0(わたん)を1秒以上▶81▶地域番号（市外局番）の先頭の「0」を除いた電話番号を入力する

2 (発信)を押す
電話がかかります。
■ テレビ電話をかける場合：(テレビ電話)を押す

滞在国外（日本以外）に電話をかける

(0わをん)を1秒以上押すと「+」が入力されます。「+」と入力した国番号で国際電話をかけられます。


1 待受画面で(0わをん)を1秒以上▶国番号▶地域番号（市外局番）の先頭の「0」を除いた電話番号を入力する
・イタリアなど一部の国・地域では「0」が必要な場合があります。

2 (発信)を押す
電話がかかります。
■ テレビ電話をかける場合：(テレビ電話)を押す

国番号を変換して滞在国外（日本を含む）に電話をかける

国番号を変換して滞在国外に国際電話をかけます。
・地域番号（市外局番）が「0」で始まる場合にのみ有効です。
・あらかじめ国際ダイヤルアシスト設定の自動国番号変換機能で自動変換する国番号を電話をかける国に設定しておく必要があります。→p.69

1 待受画面で地域番号（市外局番）▶電話番号を入力▶(発信)を押す

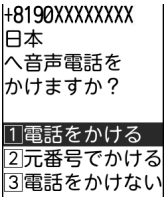

＜国際電話番号変換確認画面＞

地域番号（市外局番）の先頭の「0」が「+」と設定した国番号に変換されます。
■ テレビ電話をかける場合：(テレビ電話)を押す

2 「1 電話をかける」を押す
電話がかかります。

電話帳を利用して滞在国外（日本を含む）に電話をかける

電話帳を利用して滞在国外に国際電話をかけます。
・電話帳に登録している電話番号が「0」で始まる場合にのみ有効です。
・あらかじめ国際ダイヤルアシスト設定の自動国番号変換機能で自動変換する国番号を電話をかける国に設定しておく必要があります。→p.69

1 待受画面で(電話帳)▶電話帳を検索▶電話をかける相手を選択▶(発信)を押す
国際電話番号変換確認画面が表示されます。地域番号（市外局番）の先頭の「0」が「+」と設定した国番号に変換されます。
・検索方法→p.92
■ テレビ電話をかける場合：(テレビ電話)を押す

2 「1 電話をかける」を押す
電話がかかります。

滞在国内に電話をかける

滞在国内へも日本国内と同様の操作で電話をかけられます。
・滞在国内に電話をかけるときも国際電話番号変換確認画面が表示されます。国際電話番号に変換しないで発信します。
・国際電話番号変換確認画面が表示されずに発信される場合もあります。

1 待受画面で電話番号を入力▶(発信)を押す
国際電話番号変換確認画面が表示されます。
■ テレビ電話をかける場合：(テレビ電話)を押す
■ 電話帳を利用して電話をかける場合：待受画面で(電話帳)▶電話帳を検索▶電話をかける相手を選択▶(発信)を押す
・検索方法→p.92

2 「2 元番号でかける」を押す
電話がかかります。

WORLD WING利用者に電話をかける

同じ国に滞在している場合でも、日本からの国際転送となりますので、「+」と日本の国番号「81」を入力して電話をかけてください。

- 電話帳を利用して電話をかけることもできます。

1 **待受画面で0(わをん)を1秒以上▶81▶先頭の「0」を除いた携帯電話番号を入力▶(発信)を押す**

電話がかかります。

■ テレビ電話をかける場合：(テレビ電話)を押す

滞在国で電話を受ける

日本国内で電話を受けるのと同様の操作で、電話を受けられます。

■ 日本から電話をかけてもらうときは

お客様が日本国内にいるときと同様に、お客様の電話番号を入力して電話をかけてもらいます。

090-XXXX-XXXXまたは080-XXXX-XXXXを押す

■ 日本以外から電話をかけてもらうときは

滞在国に関わらず日本経由で電話をかけるため、日本へ国際電話をかけるのと同様の操作で電話をかけてもらいます。

発信国の国際アクセス番号▶81（日本の国番号）▶先頭の「0」を除いた携帯電話番号を入力

お知らせ

- 滞在国に関わらず、いずれの国からの電話であっても日本からの国際転送となります。発信者には日本までの通話料がかかり、着信者には着信料がかかります。

ネットワークの検索方法を設定する

国際ローミング開始時や利用中のネットワークが圏外になったとき、利用可能なネットワークを検索して接続し直します。〈ネットワークサーチ設定〉

- 電波の状態やネットワークの状況によって設定できない場合があります。
- 日本国内ではNTTドコモ以外の通信事業者は選択できません。

〈例〉ネットワークの検索方法を自動に設定する

1 **待受画面で(メニュー)▶「[*]設定を行う」▶「[#]その他の設定を行う」▶「[2]ネットワークサービスを使う」▶「[8]海外ネットワークを設定する」▶「[2]ネットワークサーチを設定する」を押す**

ネットワークサーチ設定画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。

[1] **オート**：利用可能なネットワークに自動的に接続し直します。
[2] **マニュアル**：利用するネットワークを選択します。
[3] **ネットワーク再検索**：ネットワークを検索し直します。

2 **「[1]オート」を押す**

オートに設定した旨のメッセージが表示されます。(決定)を押すか、約5秒たつとネットワークサーチ設定画面に戻ります。

- 「マニュアル」から「オート」に変更しようとすると、自動で接続先の検出を行うかどうかの確認画面が表示されます。「[1]行う」を押すと「オート」に設定されます。

■ ネットワークの検索方法を手動に設定する場合：

①「2マニュアル」を押す

ネットワークが検索し直され、接続ネットワーク一覧が表示されます。

- メニュー：再検索します。

② 利用するネットワークを選択▶決定を押す

マニュアルに設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとネットワークサーチ設定画面に戻ります。

■ 検索方法を設定後にネットワークを再検索する場合：**「3ネットワーク再検索」を押す**

- ネットワークの検索方法を「オート」に設定している場合は、利用可能なネットワークに自動的に接続し直します。「マニュアル」に設定している場合は、ネットワークが検索し直され、接続ネットワーク一覧が表示されます。利用するネットワークを選択します。

お知らせ

- 接続ネットワーク一覧では利用できないネットワークに✕が表示されます。
- 「マニュアル」のときに接続したネットワークが圏外になった場合は、再度ネットワークを検索し直すか、「オート」にしてください。

接続できるネットワークを設定

ネットワークサーチ設定が「オート」のときに接続するネットワークを管理します。

- 最大20件設定できます。
- 本設定は、ドコモUIMカード（FOMAカード）に保存されます。
- ネットワークを選択すると、詳細情報が表示されます。

ネットワークリストの追加

接続するネットワークを追加します。

〈例〉国番号／ネットワーク番号を自分で入力して追加する

1 待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「#その他の設定を行う」▶「2ネットワークサービスを使う」▶「8海外ネットワークを設定する」▶「3優先ネットワークを設定する」を押す

優先ネットワーク登録画面が表示されます。優先順位の高い順に表示されます。

2 メニュー▶「1追加する」を押す

ネットワークの追加方法の選択画面が表示されます。

3 「1自分で登録」▶3桁の国番号（MCC）を入力▶決定▶2～3桁のネットワーク番号（MNC）を入力▶決定▶「1 3G」～「3 3GおよびGSM」のいずれかを押す

優先順位の指定画面が表示されます。

■ 国名から選択する場合：**「2国名から登録」▶国名を選択▶決定▶ネットワークを選択▶決定▶「1 3G」～「3 3GおよびGSM」のいずれかを押す**

■ 現在利用できるネットワークから選択する場合：**「3現在地のネットワーク」▶ネットワークを選択▶決定を押す**

4 優先順位の変更先を選択▶決定を押す

選択した優先順位の上に順位が変更され、優先ネットワーク登録画面に戻ります。

- 優先順位を最後にする場合は「〈最後に指定〉」を選択します。

5 電話帳を押す

優先ネットワークを登録した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

優先的に接続するネットワークを設定する

優先的に接続するネットワークを設定します。〈優先ネットワーク設定〉

1 **待受画面で(メニュー)▶「[*]設定を行う」▶「[#]その他の設定を行う」▶「[2]ネットワークサービスを使う」▶「[8]海外ネットワークを設定する」▶「[3]優先ネットワークを設定する」を押す**

優先ネットワーク登録画面が表示されます。優先順位の高い順に表示されます。

2 **優先順位を変更するネットワークを選択▶(メニュー)▶「[2]優先順位を変更」を押す**

優先順位の指定画面が表示されます。

- 以降の操作は「ネットワークリストの追加」操作4～5をご覧ください。→p.436

ネットワークリストの削除

設定したネットワークを削除します。

1 **待受画面で(メニュー)▶「[*]設定を行う」▶「[#]その他の設定を行う」▶「[2]ネットワークサービスを使う」▶「[8]海外ネットワークを設定する」▶「[3]優先ネットワークを設定する」を押す**

優先ネットワーク登録画面が表示されます。優先順位の高い順に表示されます。

2 **削除するネットワークを選択▶(メニュー)▶「[3]削除する」▶「[1]選択1件」▶「[1]削除する」を押す**

優先ネットワーク登録画面に戻ります。

- 以降の操作は「ネットワークリストの追加」操作5をご覧ください。→p.436

■ 全件削除する場合：(メニュー)▶「[3]削除する」▶「[2]全件」▶端末暗証番号を入力▶(決定)▶「[1]削除する」を押す

3G/GSM切替

ご利用になる地域や通信事業者に対応した通信方式を設定します。

- 「自動」にすると、異なる通信方式のサービスエリアに移動した場合でも、自動的に利用可能なネットワークに接続されます。

1 **待受画面で(メニュー)▶「[*]設定を行う」▶「[#]その他の設定を行う」▶「[2]ネットワークサービスを使う」▶「[8]海外ネットワークを設定する」▶「[1]3G/GSMの切替を設定する」を押す**

利用する通信方式の選択画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。

[1] **自動**：通信方式に関係なくすべてのネットワークを利用できます。
[2] **3G**：3Gネットワークのみ利用できます。
[3] **GSM/GPRS**：GSM/GPRSネットワークのみ利用できます。

2 **「[1]自動」～「[3]GSM/GPRS」のいずれか▶(決定)を押す**

通信方式を設定した旨のメッセージが表示されます。(決定)を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- 「自動」の場合、3GおよびGSM/GPRSネットワークの両方を検出したときは3Gネットワークが優先されます。

現在の通信状態を表示する

接続しているネットワークで利用できるサービスが確認できます。

1 **待受画面で(メニュー)▶「[*]設定を行う」▶「[#]その他の設定を行う」▶「[7]情報の表示やリセットを行う」▶「[6]通信状態を表示する」を押す**

現在の通信状態
すべて可能

- (決定)を押すとメニュー画面に戻ります。

・「パケットのみ可能」のときはｉモードやｉモードメールなどが利用できます。

国際ローミング中の待受画面の表示

海外で利用すると便利な待受画面の表示を設定します。

オペレータ名表示設定

待受画面に接続中のオペレータ名を表示するかどうかを設定します。

・FOMAネットワークを利用しているときや圏外のときは、本設定に関わらずオペレータ名は表示されません。



1 待受画面で(メニュー)▶「＊設定を行う」▶「#その他の設定を行う」▶「2ネットワークサービスを使う」▶「8海外ネットワークを設定する」▶「4オペレータ名表示を設定する」を押す

オペレータ名を表示するかどうかの確認画面が表示されます。

2 「1表示する」または「2表示しない」を押す

オペレータ名を表示する／表示しないに設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。


海外での日付・時刻の設定

日本から海外に移動したり、滞在国を移動した場合などに、滞在国の日付や時刻などを手動で設定します。

・日付や時刻を手動で設定すると、待受画面に滞在国の時刻と都市名、日本の時刻が表示されます。



1 待受画面で(メニュー)▶「＊設定を行う」▶「9時計を設定する」▶「1日付と時刻を設定する」▶「2手動で設定する」を押す

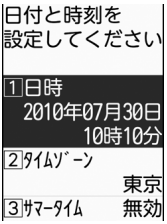

1 **日時**：日本国内での日付時刻設定→p.55

2 **タイムゾーン**：時差を補正するために滞在している国を選択します。

3 **サマータイム**：滞在国でサマータイムがある場合に設定します。

2 「2タイムゾーン」を押す

国の選択画面が表示されます。

3 国を選択▶決定を押す

操作1の画面に戻ります。

・サマータイムのない国の場合は操作5に進みます。

■ **選択した国に複数の都市が登録されている場合：都市を選択▶決定を押す**

■ **滞在している国が表示されない場合：「その他」を選択▶決定▶タイムゾーンを選択▶決定を押す**

4 「3サマータイム」▶「1有効にする」または「2無効にする」を押す

操作1の画面に戻ります。

5 (電話帳)を押す

日付と時刻を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- 本機能を設定していても、待受画面にカレンダーやｉアプリ設定中は、時計表示設定の「小さく表示」で表示されます。
- 日付時刻設定を「自動で設定する」にすると、時刻や時差の補正が行われた後に滞在国と日本の時刻が表示されます。この場合、都市名は表示されません。
- 背面ディスプレイには滞在国の時刻が表示されます。

ローミングガイダンス設定

かけてきた相手に国際ローミング中であることを通知するガイダンスを流すように設定します。

- 日本国内で設定してください。
- 滞在国でのローミングガイダンスの操作→ p.442

1 待受画面で(メニュー)▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「2ネットワークサービスを使う」▶「9海外で使うときの設定を行う」▶「6ローミングガイダンスを設定する」を押す

ローミングガイダンス設定のメニュー画面が表示されます。

2 メニュー項目を選択して操作する

■ 開始する場合：**「1ローミングガイダンスを開始する」▶「1開始する」を押す**

ローミングガイダンスを開始した旨のメッセージが表示されます。決定を押すとメニュー画面に戻ります。

■ 停止する場合：**「2ローミングガイダンスを停止する」▶「1停止する」を押す**

ローミングガイダンスを停止した旨のメッセージが表示されます。決定を押すとメニュー画面に戻ります。

■ 確認する場合：**「3ローミングガイダンス設定を確認する」▶「1確認する」を押す**

現在の設定状態が表示されます。決定を押すとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- 本設定を停止に設定しているときでも、通信事業者で設定している呼出音が流れます。
- 本設定を開始に設定しているときでも、通信事業者によっては、外国語ガイダンスが流れる場合があります。

海外での着信を設定する

海外での着信を規制したり、着信をお知らせする通知の設定をしたりします。

- 海外の通信事業者によっては設定できない場合があります。

ｉモード・メールの設定をする

海外でのｉモードの利用を設定します。

- 日本国内では無料で設定できます。海外での設定にはパケット通信料がかかります。
- 3G(赤)またはGSMのときは設定できません。

1 待受画面で(メニュー)▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「2ネットワークサービスを使う」▶「9海外で使うときの設定を行う」▶「1ｉモード・メールの設定を行う」を押す

ｉモードサイトへの接続確認画面が表示されます。

2 「1接続する」を押す

「海外利用設定」▶「ｉモード海外利用設定」で「利用する」に設定します。

- 「らくらくｉメニュー」の「お客様サポート」からも設定できます。

■ ｉモード・メール設定をしない場合：**「2接続しない」を押す**

メール選択受信を設定する

海外滞在時に、ｉモードメールを選択して受信するかを設定します。

- 日本国内でも設定できます。
- 3G(赤)またはGSMのときは設定できません。

1 **待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「2ネットワークサービスを使う」▶「9海外で使うときの設定を行う」▶「2メール選択受信を設定する」を押す**

メール選択受信の利用確認画面が表示されます。

2 **「1利用する」を押す**

メール選択受信を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

- 帰国後も「利用する」のままにすると、メールを自動受信できません。「利用しない」に設定し直してください。
- 通常のメール選択受信設定にも反映されます。

メール選択受信時の操作→p.181

■ **メール選択受信を利用しない場合：「2利用しない」を押す**

メール選択受信を利用しないに設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

国際ローミング中の着信を規制する

すべての着信を規制したり、テレビ電話の着信を規制したりできます。〈ローミング時着信規制〉

- 海外では64Kデータ通信（パソコン接続）は利用できません。
- iモードサイト表示とメール送信は、本設定に関わらず操作できます。

1 **待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「2ネットワークサービスを使う」▶「9海外で使うときの設定を行う」▶「3ローミング時の着信を規制する」を押す**

ローミング時着信規制のメニュー画面が表示されます。

2 **メニュー項目を選択して操作する**

■ **開始する場合：**

① **「1ローミング時着信規制を開始する」を押す**

ローミング時に規制する着信の選択画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。

1テレビ電話／64Kデータ：テレビ電話の着信のみを規制します。

2全て：SMS、iモードメール自動受信を含むすべての着信を規制します。

② **「1テレビ電話／64Kデータ」または「2全て」を押す**

着信規制を開始するかどうかの確認画面が表示されます。

③ **「1開始する」▶4桁のネットワーク暗証番号を入力▶決定を押す**

規制を開始する旨のメッセージが表示されます。決定を押すとメニュー画面に戻ります。

■ **停止する場合：「2ローミング時着信規制を停止する」▶「1停止する」▶4桁のネットワーク暗証番号を入力▶決定を押す**

規制を停止する旨のメッセージが表示されます。決定を押すとメニュー画面に戻ります。

■ **確認する場合：「3ローミング時着信規制を確認する」▶「1確認する」を押す**

現在の設定状態が表示されます。決定を押すとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- ローミング時着信規制を「全て」に設定していても、発信、iモード接続、iチャネルの自動更新、留守番電話、転送でんわは規制されません。また、パケット通信を行うと、メールなどが受信される場合があります。

国際ローミング中の着信を通知する

国際ローミング中でも、電源が入っていないときや圏外にいたときの着信情報（着信日時や発信者番号）が、電源が入った後や圏内になったときにSMSで通知されます（無料）。

1 **待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「2ネットワークサービスを使う」▶「9海外で使うときの設定を行う」▶「4ローミング時の着信通知を設定する」を押す**

ローミング着信通知のメニュー画面が表示されます。

2 **メニュー項目を選択して操作する**

- **開始する場合：「1ローミング着信通知を開始する」▶「1開始する」を押す**
  通知を開始する旨のメッセージが表示されます。決定を押すとメニュー画面に戻ります。
- **停止する場合：「2ローミング着信通知を停止する」▶「1停止する」を押す**
  通知を停止する旨のメッセージが表示されます。決定を押すとメニュー画面に戻ります。
- **確認する場合：「3ローミング着信通知を確認する」▶「1確認する」を押す**
  現在の設定状態が表示されます。決定を押すとメニュー画面に戻ります。
- **海外で開始する場合：「4ローミング着信通知を設定する（海外）」▶「1設定する」▶音声ガイダンスに従い操作する**

海外でネットワークサービスを利用する

海外から留守番電話サービスや転送でんわサービスなどの設定を操作します。〈海外用サービス〉

- あらかじめ遠隔操作設定を開始にしておく必要があります。→p.429
- 海外から操作した場合はご利用の国の日本向け通話料がかかります。
- 海外の通信事業者によっては設定できないことがあります。

滞在国での留守番電話サービス（海外）の操作

1 **待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「2ネットワークサービスを使う」▶「0海外からネットワークサービスを使う」▶「1留守番電話（海外）を使う」を押す**

2 **メニュー項目を選択して操作する**

- **開始する場合：「1留守番サービスを開始する」▶「1開始する」▶音声ガイダンスに従い操作する**
- **停止する場合：「2留守番サービスを停止する」▶「1停止する」▶音声ガイダンスに従い操作する**
- **再生する場合：「3留守番メッセージを再生する」▶「1再生する」▶音声ガイダンスに従い操作する**
- **音声ガイダンスを聞きながらサービスを設定する場合：「4留守番サービスを設定する」▶「1設定する」▶音声ガイダンスに従い操作する**
- **呼出時間を設定する場合：「5留守番呼出時間を設定する」▶「1設定する」▶音声ガイダンスに従い操作する**

滞在国での転送でんわサービス（海外）の操作

1 待受画面で(メニュー)▶「[*]設定を行う」▶「[#]その他の設定を行う」▶「[2]ネットワークサービスを使う」▶「[0]海外からネットワークサービスを使う」▶「[2]転送でんわ（海外）を使う」を押す

2 メニュー項目を選択して操作する

- 開始する場合：「[1]転送サービスを開始する」▶「[1]開始する」▶音声ガイダンスに従い操作する
- 停止する場合：「[2]転送サービスを停止する」▶「[1]停止する」▶音声ガイダンスに従い操作する
- サービスを設定する場合：「[3]転送サービスを設定する」▶「[1]設定する」▶音声ガイダンスに従い操作する

滞在国での遠隔操作設定（海外）の操作

1 待受画面で(メニュー)▶「[*]設定を行う」▶「[#]その他の設定を行う」▶「[2]ネットワークサービスを使う」▶「[0]海外からネットワークサービスを使う」▶「[3]遠隔操作設定（海外）を使う」▶「[1]設定する」▶音声ガイダンスに従い操作する

滞在国での番号通知お願いサービス（海外）の操作

1 待受画面で(メニュー)▶「[*]設定を行う」▶「[#]その他の設定を行う」▶「[2]ネットワークサービスを使う」▶「[0]海外からネットワークサービスを使う」▶「[4]番号通知お願い（海外）を使う」▶「[1]設定する」▶音声ガイダンスに従い操作する

滞在国でのローミングガイダンス（海外）の操作

1 待受画面で(メニュー)▶「[*]設定を行う」▶「[#]その他の設定を行う」▶「[2]ネットワークサービスを使う」▶「[0]海外からネットワークサービスを使う」▶「[5]ローミングガイダンス（海外）を使う」▶「[1]設定する」▶音声ガイダンスに従い操作する

パソコン接続

データ通信 444
ご利用になる前に 445
データ転送を行うには 446
データ通信を行うには 446
CD-ROMを利用する 446

データ通信の詳細については、付属のCD-ROM内またはドコモのホームページ上の「パソコン接続マニュアル」（PDF版）をご覧ください。
PDF版「パソコン接続マニュアル」をご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROM内のAdobe® Reader®をインストールしてご覧ください。ご使用方法などの詳細につきましては、「Adobe Readerヘルプ」をご覧ください。


データ通信

FOMA端末とパソコンを接続して利用できる通信形態は、データ転送（OBEX™通信）、パケット通信、64Kデータ通信に分類されます。

- パソコンと接続してパケット通信や64Kデータ通信を行ったり、電話帳などのデータを編集したりするには、付属のCD-ROMからソフトのインストールや各種設定を行う必要があります。
- 海外でパケット通信を行う場合は、IP接続で通信を行ってください（PPP接続ではパケット通信できません）。また、海外では64Kデータ通信は利用できません。
- FOMA端末は、FAX通信やRemote Wakeupには対応しておりません。
- ドコモのPDAのsigmarion Ⅲと接続してデータ通信が行えます。ただし、ハイスピードエリア対応の高速通信には対応しておりません。

データ転送（OBEX™通信）

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、他のFOMA端末やパソコンなどとの間で送受信します。

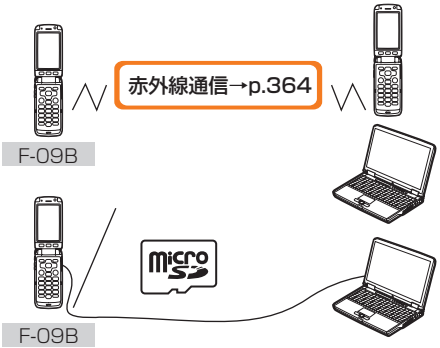

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01／02
microSDカード→p.349

パケット通信

インターネットに接続してデータ通信（パケット通信）を行います。
送受信したデータ量に応じて課金されるため、メールの送受信など、比較的少ないデータ量を高速でやりとりする場合に適しています。ネットワークに接続していても、データの送受信を行っていないときには通信料がかからないため、ネットワークに接続したまま必要なときにデータを送受信するという使いかたができます。
ドコモのインターネット接続サービスmopera Uなど、FOMAパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、受信最大7.2Mbps、送信最大384kbpsの高速パケット通信ができます。通信環境や混雑状況の影響により通信速度が変化するベストエフォート方式による提供です。
画像を含むホームページの閲覧やデータのダウンロードなど、データ量の多い通信を行った場合には通信料が高額になりますのでご注意ください。

※ FOMAハイスピードエリア外やHIGH-SPEEDに対応していないアクセスポイントに接続するとき、またはドコモのPDAのsigmarion ⅢなどHIGH-SPEEDに対応していない機器をご利用の場合、通信速度が遅くなることがあります。

※ 受信最大7.2Mbps、送信最大384kbpsとは技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、ネットワークの混み具合や通信環境により異なります。

64Kデータ通信

インターネットに接続して64Kデータ通信を行います。
データ量に関係なく、ネットワークに接続している時間の長さに応じて課金されるため、マルチメディアコンテンツのダウンロードなど、比較的データ量の多い送受信を行う場合に適しています。
ドコモのインターネット接続サービスmopera Uなど、FOMA64Kデータ通信に対応したアクセスポイント、またはISDN同期64Kアクセスポイントを利用できます。
長時間通信を行った場合には通信料が高額になりますのでご注意ください。

ご利用になる前に

動作環境

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は、次のとおりです。パソコンのシステム構成により異なる場合があります。

項　目	必要環境
パソコン本体	USBポート（USB仕様1.1／2.0に準拠）※を持つPC/AT互換機 ディスプレイ解像度800×600ドット、High Color16ビット以上を推奨
OS（各日本語版）	Windows XP Windows Vista Windows 7
必要メモリ	Windows XP：128MB以上 Windows Vista：512MB以上 Windows 7：32ビット版 1GB以上、64ビット版 2GB以上
ハードディスク容量	5MB以上の空き容量

※ 本FOMA端末は「USB2.0 High-Speed」には対応しておりません。

- 動作環境の最新情報については、ドコモホームページでご確認ください。
- OSのアップグレードや追加・変更した環境での動作は保証いたしかねます。
- 動作環境によってはご使用になれない場合があります。また、上記の動作環境以外でのご使用について、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

必要な機器

FOMA端末とパソコン以外に、次の機器が必要です。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01／02（別売）またはFOMA USB接続ケーブル（別売）
- 付属のCD-ROM「F-09B用CD-ROM」

お知らせ

- パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため利用できません。
- USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

ご利用時の留意事項

インターネットサービスプロバイダの利用料について

パソコンでインターネットを利用する場合、ご利用になるインターネットサービスプロバイダ（以降プロバイダ）の利用料が必要です。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接プロバイダにお支払いいただきます。詳細はご利用のプロバイダにお問い合わせください。

- ドコモのインターネット接続サービスmopera Uがご利用いただけます。mopera Uは、お申し込みが必要な有料サービスです。

接続先（プロバイダなど）について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA64KデータまたはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

- moperaのサービス内容および接続設定方法については、moperaのホームページをご覧ください。
  http://www.mopera.net/mopera/index.html

パケット通信および64Kデータ通信の条件

日本国内で通信を行うには、次の条件が必要です。

- FOMAサービスエリア内であること
- パケット通信の場合、アクセスポイントがFOMAパケット通信に対応していること
- 64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA64Kデータ通信またはISDN同期64Kに対応していること

※ 上記の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状態が悪かったりするときは通信できない場合があります。

データ転送を行うには

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01／02（別売）をご利用になる場合には、FOMA通信設定ファイルをインストールしてください。

FOMA通信設定ファイルをダウンロード、インストールする
・付属のCD-ROMからインストール
・ドコモのホームページからダウンロードし、インストール

▼

データ転送

データ通信を行うには

パケット通信および64Kデータ通信を利用する場合の準備について説明します。

① FOMA通信設定ファイルをダウンロード、インストールする
・付属のCD-ROMからインストール
・ドコモのホームページからダウンロードし、インストール

▼

② パソコンとFOMA端末を接続する

▼

③ FOMA通信設定ファイルを確認する

▼

通信を設定する

▼

通信を実行する

CD-ROMを利用する

付属のCD-ROMには、FOMA端末でデータ通信をご利用になる際のソフトウェアや、PDF版「パソコン接続マニュアル」、PDF版「区点コード一覧」などが収録されています。詳細は、付属のCD-ROMをご覧ください。

- CD-ROMをパソコンにセットすると、Internet Explorerのセキュリティの設定による警告画面が表示される場合がありますが、使用には問題ありません。「はい」をクリックしてください。

付録／困ったときには

メニュー一覧 448
着信音用メロディ 460
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧 461
特殊記号一覧 462
絵文字読み上げ一覧 464
記号・かな・英数字読み上げ一覧 471
顔文字読み上げ一覧 478
マルチアクセスの組み合わせについて 483
FOMA 端末から利用できるサービス 484
オプション・関連機器のご紹介 485

外部機器との連携

動画を FOMA 端末／パソコンなどで再生する 486

困ったときには

故障かな？と思ったら 487
エラーメッセージ一覧 491
保証とアフターサービス 496
ｉモード故障診断サイトについて 498
ソフトウェアを更新する ..... ＜ソフトウェア更新＞ 499
障害を引き起こすデータから FOMA 端末を守る ..... ＜スキャン機能＞ 507
主な仕様 513
保存・登録・保護件数 515
携帯電話機の比吸収率（SAR） 516
輸出管理規制について 519
知的財産権について 520

メニュー一覧

- オレンジ色の文字は、各種設定リセットを行うとお買い上げ時の状態に戻るメニューです。
- 音声でメニューの説明を聞くことができます。→p.151

メニュー				お買い上げ時	参照先
1 電話帳・伝言メモ・音声メモを使う	1 電話してきた相手を見る			―	p.65
	2 電話をかけた相手を見る			―	p.65
	3 電話帳の内容を見る			50音順検索	p.92
	4 電話帳に登録する			―	p.89
	5 伝言メモ・通話メモを使う	1 伝言メモを再生する		―	p.81
		2 伝言メモを開始／停止する		停止する	p.80
		3 伝言メモを設定する	1 伝言メモ呼出時間を設定する	13秒	p.80
			2 伝言メモの応答メッセージを選ぶ	標準	p.81
		4 通話音声メモを再生する		―	p.76
		5 通話音声メモを開始／停止する		開始する	p.76
	6 電話帳のグループを設定する	1 グループ名を変更する		―	p.99
		2 グループ専用電話着信音を選ぶ		[グループ1～30] 着信音設定：専用設定なし	p.100
		3 グループ専用メール着信音を選ぶ		[グループ1～30] 着信音設定：専用設定なし	p.100
	7 自分の電話番号を見る			―	p.58
	8 電話帳の登録件数を見る			―	p.101
	9 電話帳の文字の大きさを変更する			標準の大きさ	p.95
2 メールを使う	1 受信したメールを見る			―	p.182 p.207
	2 メールを作る			―	p.160 p.164
	3 例文を使ってメールを作る			―	p.167
	4 未送信のメールを見る			―	p.178
	5 送信したメールを見る			―	p.178
	6 メールがあるか問い合わせる	1 メール・メッセージを受信する		―	p.182
		2 メール選択受信を行う		―	p.181
		3 問い合わせ内容を選ぶ		すべて選択	p.182
	7 メールアドレスを確認・変更する			―	p.160
	8 メールを設定する	1 メールに付ける署名を登録する		―	p.194
		2 例文・テンプレートを確認・編集する		―	p.168
		3 メール選択受信を設定する		利用しない	p.181
		4 らくらく返信を設定する		利用する	p.194

メニュー				お買い上げ時	参照先
		5 らくらく返信の本文を編集する		了解しました。 今から帰ります。 後で連絡します。 遅くなります。 ありがとうございます。 ごめんなさい。	p.194
		6 メールの振り分けを設定する		[自動振分け設定] 受信メール、送信メール： 振り分ける [受信振分け条件、送信振分け条件] ―	p.191
		7 受信する添付種別を選ぶ		すべて選択	p.195
		8 添付のメロディを自動演奏する		自動演奏する	p.195
		9 未読メッセージを自動で表示する		メッセージR優先	p.197
		0 エリアメールを設定する	1 エリアメールの利用を設定する	利用する	p.201
			2 ブザーを鳴らす時間を設定する	10秒	p.202
			3 マナー／公共モード時動作を設定する	鳴らす	p.202
			4 着信音を確認する	[緊急地震速報、災害・避難情報] ―	p.202
			5 その他の設定をする　1 エリアメールの受信登録を設定する	―	p.202
	9 SMSを使う	1 SMSを作る		―	p.203
		2 届いているSMSを受信する		―	p.206
		3 SMSを設定する		送信文字種：日本語 送達通知：要求しない 有効期間：3日 SMSC：ドコモ アドレス： 81903101652 Type of Number： international	p.211
		4 FOMAカードの受信SMSを見る		―	p.209
		5 FOMAカードの送信SMSを見る		―	p.209
	0 メールを送受信した人を見る	1 最近送信した人を見る		―	p.215
		2 最近受信した人を見る		―	p.215
3 写真・ビデオを撮る・見る	1 写真を撮影する			―	p.256
	2 写真・画像を見る			―	p.328
	3 ビデオを撮影する			―	p.260
	4 ビデオを見る　録音音声を聞く			―	p.335
	5 手書きメモを撮る			―	p.260
	6 バーコードを読み取る			―	p.268

メニュー			お買い上げ時	参照先
4 iモードを使う	1 i Menuを見る		—	p.220
	2 ブックマークを見る		—	p.227
	3 最後に表示したサイトを見る		—	p.222
	4 インターネットに接続する	1 URLを入力して接続する	http://	p.225
		2 サイトの入力履歴から接続する	—	p.226
	5 画面メモを見る		—	p.230
	6 メッセージを見る	1 メッセージRを見る	—	p.197
		2 メッセージFを見る	—	p.197
		3 メール・メッセージを受信する	—	p.182
	7 iチャネルを見る		—	p.247
	8 iチャネルを設定する	1 iチャネルの表示を設定する	表示設定：表示する 表示速度：標準速度で表示	p.248
		2 iチャネルボタンを設定する	利用する	p.248
		3 iチャネル更新通知を設定する	表示する	p.249
		4 iチャネルを初期化する	—	p.249
	9 iモードを設定する	1 文字の大きさを選ぶ	標準の大きさ	p.237
		2 画像表示・照明を設定する	画像：表示する 照明設定：常に点灯 効果音設定、アニメーション：再生する 端末情報利用：利用する	p.237
		3 iモーションの再生を設定する	自動再生する	p.246
		4 接続先番号を設定する	iモード	p.239
		5 証明書の表示と使用を設定する※1	すべて有効	p.240
		6 ユーザ証明書を操作する	—	p.241
		7 証明書の発行先を変更する	接続先：ドコモ	p.241
		8 iモードボタンを設定する	iモードメニュー表示	p.238
		9 SSL／TLSの利用を設定する	SSL2.0：利用する SSL3.0：利用する	p.240
	0 iアプリの一覧を見る		—	p.287
5 便利なツールを使う	1 電卓を使う		—	p.403
	2 スケジュール帳・目覚ましを使う	1 予定を見る・登録する	—	p.391
		2 予定の登録件数を見る	—	p.396
		3 目覚ましを使う	—	p.390
		4 通知の時刻に電源を入れる	入れない	p.389
	3 辞書を使う	1 広辞苑 第六版を使う	—	p.404
		2 和英辞典を使う	—	p.404
		3 英和辞典を使う	—	p.404
	4 メモを使う		—	p.293
	5 お知らせタイマーを使う		3分	p.389
	6 ボイスレコーダを使う		—	p.368

メニュー			お買い上げ時	参照先
	7赤外線を使う	1赤外線で受信する	—	p.367
		2赤外線で全件受信する	—	p.367
		3赤外線で全件送信する	—	p.365
	8ドコモコミュニティを使う※2	1初めてのかたはこちら	—	p.407
		2ドコモコミュニティサイトを見る	—	p.407
		3日記を書く	—	p.407
	9拡大鏡を使う		—	p.260
	0使いかたガイドを使う		—	p.39
	*microSDカードを使う	1電話帳の保存をお知らせする	通知する	p.108
		2microSDカードにデータを保存する	—	p.354
		3microSDカードのデータを復元する	—	p.354
		4microSDカードの内容を見る	—	p.353 p.358
		5microSDカードの情報を更新する	—	p.353
		6microSDカードを初期化する	—	p.352
		7microSDカードをチェックする	—	p.353
		8microSDカードをパソコンで操作する※3	データ通信	p.363
	#トルカを使う		—	p.303
6地図を見る・GPSを使う	1現在地の地図を見る		—	p.308
	2ナビを使う		—	p.309
	3現在地をメールで送る		—	p.314
	4ハイキングガイドを使う※4		—	p.313
	5電子コンパスを使う		—	p.314
	6イマドコサーチを使う		—	p.324
	7イマドコかんたんサーチを使う		—	p.324
	8iエリアー周辺情報ーを見る		—	p.324
	9測位した位置の履歴を見る		—	p.323
	0オートGPSを使う	1ドコモ提供サービスの設定を行う	利用しない	p.322
		2オートGPSの動作の設定を行う	利用する	p.322
		3設定したサービスを見る	—	p.322
		4オートGPSの履歴を見る	—	p.323
		5低電力時の動作の設定を行う	停止する	p.323
		6オートGPSの優先設定を行う	無効にする	p.323
	*詳細な機能・設定	1位置提供機能の詳細を設定する 1位置提供機能を設定する	受信しない	p.317
		1位置提供機能の詳細を設定する 2サービスの利用を設定する	—	p.319
		1位置提供機能の詳細を設定する 3接続先番号を設定する	接続先：ドコモ	p.319
		2現在地通知先に現在地を送る	—	p.319
		3現在地通知先の一覧を見る	—	p.320
7iコンシェルを使う			—	p.250

メニュー			お買い上げ時	参照先
8 iアプリを使う	1 iアプリの一覧を見る		―	p.287
	2 iアプリを設定する	1 iアプリの音量を設定する	音量4	p.113
		2 起動するiアプリを設定する	ナビソフト：地図アプリforらくらくホン 番組表ボタン：Gガイド番組表 外部機器接続：設定なし	p.290
		3 iアプリ待受画面を設定する	iアプリ待受画面：設定なし	p.296
		4 iアプリ自動起動を設定する	無効にする	p.294
	3 iアプリの履歴を表示する		［自動起動失敗履歴、異常終了履歴、セキュリティエラー履歴］―	p.289 p.295 p.297
	4 iアプリについて		―	p.286
9 健康ツールを使う	1 歩数・活動量計を使う	1 一日の歩数･活動量を見る※5	―	p.373
		2 歩数･活動量のグラフを見る※5	―	p.374
		3 歩数･活動量の履歴を見る※5	―	p.374
		4 運動の強さを測定する	―	p.375
		5 自動送信メールを設定する	送信先アドレス：設定なし 健康応援サービス：利用しない	p.375
		6 歩数・活動量計を設定する	利用する（身長：160cm　体重：50kg）	p.372
		7 歩数・活動量の履歴を削除する	―	p.375
		8 今日の履歴を削除する	―	p.375
	2 iボディモを使う		―	p.377
	3 ウォーキングクリニックを使う		―	p.377
	4 健康生活日記を使う		―	p.379
	5 ETGAスウィングレッスンを使う		―	p.386
0 自分の電話番号を見る			―	p.58
＊設定を行う	1 画面の設定を行う	1 待受画面の表示を設定する	画像を表示（空）	p.116
		2 待受画面の時計を設定する	待受時計表示：大きく表示 表示形式：24時間形式	p.124
		3 メニュー形式と配色を設定する	メニュー形式：リスト 画面の配色：青	p.121
		4 画面の明るさを設定する	自動で調整	p.122
		5 背面画面の表示を設定する　1 背面画面の時計表示を設定する	標準時計	p.119
		5 背面画面の表示を設定する　2 背面の待受画像を設定する	画像を表示（湖畔の風景）	p.119
		5 背面画面の表示を設定する　3 背面の情報表示を設定する	天気予報、カレンダー：表示する 誕生日・祝日・暦：表示しない	p.120
		5 背面画面の表示を設定する　4 着信時の表示を設定する	相手の情報と画像を表示する	p.120

メニュー			お買い上げ時	参照先
		5 背面の明るさを設定する	標準に設定	p.121
		6 背面画面の点灯を設定する	点灯する	p.121
	6 文字の種類を選ぶ		丸ゴシック体	p.124
	7 マチキャラを設定する		表示設定：表示する マチキャラ：ひつじのしつじくん（執事コース）	p.122
	8 マチキャラの一覧を見る		―	p.346
	9 通知画面の閉じ方を選ぶ		自動で閉じる	p.38
	0 i コンシェル情報表示を設定する		表示する	p.251
	＊待受画像配信元を設定する		メールの題名：― メールアドレス1～3：設定なし	p.117
2 電話着信時の設定を行う	1 電話着信時の音を選ぶ	1 音声電話の着信音を選ぶ	着信音設定：鳴らす 着信音：着信音1	p.110
		2 テレビ電話の着信音を選ぶ	着信音設定：鳴らす 着信音：ハープ	p.110
	2 電話着信時の音量を調節する		呼出音量：音量4 自動音量設定：大きくする	p.112
	3 電話着信時の振動を選ぶ	1 音声電話の振動を選ぶ	振動させない	p.114
		2 テレビ電話の振動を選ぶ	振動させない	p.114
	4 電話着信ランプの色を選ぶ	1 音声電話の着信ランプの色を選ぶ	緑色	p.123
		2 テレビ電話の着信ランプの色を選ぶ	緑色	p.123
	5 ダイヤル／決定ボタンで着信を受ける		応答しない	p.72
	6 本体を開いて着信を受ける		応答しない	p.73
3 メール・メッセージの受信設定を行う	1 メール・メッセージ受信時の音を選ぶ	1 メール受信時の音を選ぶ	メール着信音設定：鳴らす 着信音：着信音2 鳴らす時間：10秒	p.111
		2 メッセージ受信時の音を選ぶ	[メッセージR、メッセージF] 着信音設定：鳴らす 着信音：着信音2 鳴らす時間：10秒	p.111
	2 メール・メッセージ受信音量を調節する		音量4	p.113
	3 メール・メッセージ受信時の振動を選ぶ	1 メール受信時の振動を選ぶ	振動させない	p.114
		2 メッセージ受信時の振動を選ぶ	[メッセージR、メッセージF] 振動させない	p.114
	4 メール・メッセージのランプ色を選ぶ		青色	p.123

メニュー					お買い上げ時	参照先
4 iコンシェルの受信設定を行う	1 iコンシェル受信時の音を選ぶ				着信音設定：鳴らす 着信音：雲の音 鳴らす時間：10秒	p.111
	2 iコンシェル受信音量を調節する				音量4	p.113
	3 iコンシェル受信時の振動を選ぶ				振動させない	p.114
5 相手の声の音量を調節する					音量4	p.113
6 ボタンを押した時の音を設定する					鳴らす	p.115
7 音声読み上げを使う	1 音声読み上げを設定する				動作：なし 声質：女声 速さ：2 音量：4	p.150
	2 音声読み上げの単語を登録する				—	p.156
	3 音声読み上げの送出先を選ぶ				スピーカー	p.151
	4 マナーモード中に読み上げを使う				読み上げる	p.151
8 音声で呼び出す機能を登録する					—	p.148
9 時計を設定する	1 日付と時刻を設定する				自動で設定する	p.55
	2 待受画面の時計を設定する				待受時計表示：大きく表示 表示形式：24時間形式	p.124
	3 背面画面の時計表示を設定する				標準時計	p.119
0 ワンタッチブザーを使う					無効にする	p.399
* エコモードを設定する					解除する	p.122
# その他の設定を行う	1 発信者番号通知を使う	1 発信者番号通知を設定する			—	p.57
		2 発信者番号通知設定を確認する			—	p.57
	2 ネットワークサービスを使う ※6	1 留守番サービスを使う	1 留守番メッセージを再生する		—	p.424
			2 メッセージがあるか問い合わせる		—	p.424
			3 留守番サービスを開始する		—	p.424
			4 留守番サービスを停止する		—	p.424
			5 留守番サービスの詳細を設定する		—	p.424
			6 留守番呼出時間を設定する		—	p.424
			7 留守番サービスの設定を確認する		—	p.424
			8 着信通知を使う	1 着信通知を開始する	—	p.424
				2 着信通知を停止する	—	p.424
				3 着信通知の設定を確認する	—	p.424

メニュー					お買い上げ時	参照先
			2キャッチホンを使う	1キャッチホンを開始する	—	p.425
				2キャッチホンを停止する	—	p.425
				3キャッチホンの設定を確認する	—	p.425
			3転送サービスを使う	1転送サービスを開始する	—	p.426
				2転送サービスを停止する	—	p.426
				3転送先を変更する	—	p.426
				4転送先が通話時の設定をする	—	p.426
				5転送サービスの設定を確認する	—	p.426
			4迷惑電話ストップを使う	1迷惑電話着信拒否を登録する	—	p.426
				2着信拒否する番号を登録する	—	p.426
				3迷惑電話登録を全件削除する	—	p.426
				4迷惑電話登録を1件削除する	—	p.426
				5拒否登録件数を確認する	—	p.426
			5番号通知お願いサービスを使う	1番号通知お願いサービスを開始する	—	p.427
				2番号通知お願いサービスを停止する	—	p.427
				3番号通知お願いサービスを確認する	—	p.427
			6通話中着信設定を使う	1通話中着信設定を開始する	—	p.428
				2通話中着信設定を停止する	—	p.428
				3通話中着信設定を確認する	—	p.428
			7通話中着信動作を選ぶ		通常着信する	p.429
			8海外ネットワークを設定する	13G/GSMの切替を設定する	自動	p.437
				2ネットワークサーチを設定する	オート	p.435
				3優先ネットワークを設定する	—	p.436
				4オペレータ名表示を設定する	表示する	p.438
			9海外で使うときの設定を行う	1iモード・メールの設定を行う	—	p.439
				2メール選択受信を設定する	利用しない	p.439

メニュー						お買い上げ時	参照先
				3 ローミング時の着信を規制する	1 ローミング時着信規制を開始する	—	p.440
					2 ローミング時着信規制を停止する	—	p.440
					3 ローミング時着信規制を確認する	—	p.440
				4 ローミング時の着信通知を設定する	1 ローミング着信通知を開始する	—	p.441
					2 ローミング着信通知を停止する	—	p.441
					3 ローミング着信通知を確認する	—	p.441
					4 ローミング着信通知を設定する（海外）	—	p.441
				5 国際ダイヤルアシストを設定する	1 自動国番号変換機能を設定する	81 日本	p.69
					2 自動プレフィックス変換を設定する	WORLD CALL 009130010	p.70
				6 ローミングガイダンスを設定する	1 ローミングガイダンスを開始する	—	p.439
					2 ローミングガイダンスを停止する	—	p.439
					3 ローミングガイダンス設定を確認する	—	p.439
			0 海外からネットワークサービスを使う	1 留守番電話（海外）を使う	1 留守番サービスを開始する	—	p.441
					2 留守番サービスを停止する	—	p.441
					3 留守番メッセージを再生する	—	p.441
					4 留守番サービスを設定する	—	p.441
					5 留守番呼出時間を設定する	—	p.441

メニュー						お買い上げ時	参照先
				2転送でんわ（海外）を使う	1転送サービスを開始する	—	p.442
					2転送サービスを停止する	—	p.442
					3転送サービスを設定する	—	p.442
				3遠隔操作設定（海外）を使う		—	p.442
				4番号通知お願い（海外）を使う		—	p.442
				5ローミングガイダンス（海外）を使う		—	p.442
			＊その他のサービスを使う	1遠隔操作設定を使う	1遠隔操作を開始する	—	p.429
					2遠隔操作を停止する	—	p.429
					3遠隔操作の設定を確認する	—	p.429
				2英語ガイダンスを使う	1ガイダンスを設定する	—	p.428
					2ガイダンスの設定を確認する	—	p.428
				3デュアルネットワークを使う	1デュアルネットワークを切替える	—	—
					2デュアルネットワークの状態を確認する	—	—
				4ドコモへのお問い合わせはこちら	1ドコモ総合案内・受付に電話する	—	p.428
					2ドコモ故障問合せ窓口に電話する	—	p.428
					3海外紛失窓口に電話する	—	p.428
					4海外故障窓口に電話する	—	p.428
				5スキャン機能を使う	1パターンデータを更新する	—	p.510
					2パターンデータ自動更新設定を行う	—	p.509
					3スキャン機能を設定する	スキャン機能、メッセージスキャン：有効	p.508
					4パターンデータの版数を確認する	—	p.512

メニュー					お買い上げ時	参照先
				6ソフトウェアを更新する※7	[更新を実行する] ー [自動更新を設定] 自動更新設定：自動で更新する 曜日：指定なし 時刻：03時00分	p.499
		3文字入力の設定を行う	1文字の入力方法を設定する		有効にする	p.419
			2よく使う単語を登録する		ー	p.418
			3よく使う定型文を登録する		ー	p.417
		4電話・電話帳の詳細を設定する	1着信を拒否する相手を指定する※8		解除する	p.136
			2着信を許可する相手を指定する※8		解除する	p.136
			3電話帳登録外の着信を拒否する		許可する	p.139
			4発番号なしの着信動作を選ぶ		[非通知設定、通知不可能、公衆電話] 設定を解除	p.137
			5イヤホンを設定する	1イヤホン接続時の着信動作を選ぶ	応答方法：手動	p.406
				2イヤホンスイッチの動作を設定する	イヤホンスイッチ動作：発信しない	p.405
			6オートスピーカーホンを設定する		解除する	p.73
			7無音着信時間を設定する		無音着信動作：設定しない	p.138
			8テレビ電話を設定する	1テレビ電話画面の表示を設定する	相手を大きく	p.84
				2テレビ電話画面の明るさを選ぶ	標準に設定	p.84
				3音声電話再発信を設定する	かけ直さない	p.85
				4発信時の自画像送信を設定する	送る	p.85
				5テレビ電話画面の大きさを選ぶ	拡大して表示	p.84
				6テレビ電話切替え通知を設定する	1テレビ電話切替え通知を開始する	ー	p.85
					2テレビ電話切替え通知を停止する	ー	p.85
					3テレビ電話切替え通知を確認する	ー	p.85
				7パケット通信中の着信動作を選ぶ	テレビ電話優先	p.86
			9通話中に自分の番号を表示する		表示する	p.76
			0メロディコールを設定する		ー	p.115
		5音を設定する	1充電開始と完了を音で通知する		知らせる	p.115
			2電池残量の警告を音で通知する		鳴らす	p.51
			3イヤホン利用時の切替を選ぶ		イヤホンとスピーカー	p.407

メニュー				お買い上げ時	参照先
			4 通話状態が悪い時の音を選ぶ	鳴らさない	p.115
			5 再接続した時の音を選ぶ	鳴らさない	p.116
			6 メロディの一覧を見る	―	p.342
		6 新着お知らせを設定する		通知する	p.123
		7 情報の表示やリセットを行う	1 通話時間を見る	―	p.397
			2 通話料金を見る	―	p.398
			3 通話時間をリセットする	―	p.398
			4 通話料金をリセットする	―	p.399
			5 電池残量を確認する	―	p.50
			6 通信状態を表示する	―	p.437
			7 設定を初めの状態に戻す	―	p.143
			8 本体内データを全て削除する	―	p.144
			9 ソフトを最新にする	―	p.408
		8 操作の制限をする	1 開閉ロックを設定する	解除する	p.135
			2 全ての操作を制限する	―	p.130
			3 セルフモードを設定する	解除する	p.131
			4 シークレットモードに設定する	解除する	p.132
			5 電話の履歴表示を制限する	制限しない	p.132
			6 個人の情報表示を制限する	制限しない	p.133
			7 端末暗証番号を変更する	0000	p.127
			8 FOMAカードのPINコードを設定する	[PIN1コード変更、PIN2コード変更、PIN1コード使用] ―	p.127
			9 ダイヤル入力での発信を制限する	制限しない	p.134
		9 設定時刻に電源を入／切する	1 電源が入る時刻を設定する	自動電源入：停止する	p.388
			2 電源が切れる時刻を設定する	自動電源切：停止する	p.388
		0 画面の縦横を自動で切替える		切替える	p.39
		*ケータイデータお預かりサービスを使う	1 お預かりセンターに接続する	―	p.140
			2 通信履歴を表示する	―	p.143
#ワンセグを使う	1 ワンセグを見る			―	p.275
	2 番組表を見る			―	p.278
	3 予約を登録・参照する	1 予約の一覧を見る		―	p.282
		2 視聴予約を登録する		―	p.280
	4 テレビリンクを見る			―	p.279
	5 チャンネルリストを設定する	1 チャンネルリストを登録する		―	p.273
		2 視聴するチャンネルリストを選ぶ		―	p.274
		3 チャンネルリストを編集する		―	p.274

メニュー			お買い上げ時	参照先
6ワンセグを設定する	1字幕の言語を設定する		第一言語	p.282
	2音声を設定する		音声：第一音声 主音声・副音声：主音声	p.283
	3データ放送を設定する	1画像の表示を設定する	画像：表示する 効果音設定、アニメーション：再生する	p.283
		2放送用保存領域の一覧を見る	―	p.283
		3確認画面の表示を設定する	―	p.284
		4SSL／TLSの利用を設定する	SSL2.0：利用する SSL3.0：利用する	p.284

※1 各種設定リセットを行うと、ドコモUIMカード（FOMAカード）に保存されている証明書もすべて有効になります。
※2 ドコモコミュニティは、2012年12月10日をもってサービスを終了させていただきました。詳細はp.407をご参照ください。
※3 USBケーブル接続中は、各種設定リセットを行ってもお買い上げ時の設定には戻りません。
※4 ハイキングガイドは、2012年10月31日をもってサービスを終了させていただきました。詳細はp.313をご参照ください。
※5 各種設定リセットを行うと、当日の歩数計・活動量計のデータがリセットされます。
※6 ネットワークサービスについてはドコモのホームページをご覧ください。
※7 各種設定リセットを行うと、自動更新設定がお買い上げ時の設定に戻ります。
※8 各種設定リセットを行っても、着信拒否／許可登録一覧の登録内容はリセットされません。



着信音用メロディ

メロディ（［ ］内は作曲者名）	
着信音1～9	穏やか着信音1～2
でか着信音	川の流れのように［見岳　章］
ふるさと［岡野　貞一］	ジュピター［Gustav Holst］
アメージンググレース［アメリカ民謡］	カノン［JOHANN PACHELBEL］
花のワルツ［PETER ILYICH TCHAIKOVSKY］	おもちゃの兵隊のマーチ［LEON JESSEL］
交響曲第7番［Ludwig van Beethoven］	威風堂々［Edward Elgar］
水族館［Charles Camille Saint-Saens］	蛍の光［スコットランド民謡］
エンターテイナー［Scott Joplin］	ハープ
鳩時計	黒電話の音
朝のきらめき	新しい街へ
木漏れ日	そよ風の便り
明るい気分で	光の便り
風の贈り物	旅立ち
雲の音	目覚まし1～3
電話です	テレビ電話です
メールです	iコンシェルからのお知らせです
起きて下さい	もうすぐ予定の時刻です
予定の時刻です	無音

許諾番号：T-1050019

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧

ボタン	ひらがな／漢字入力モード※1	半角カタカナ入力モード	半角英字入力モード	半角数字入力モード※2
1 あ /@	あ い う え お 1	ア イ ウ エ オ 1	. ／ @ ~ ー : _ [¥] ^ `{ | }]	1
2 か ABC	か き く け こ 2	カ キ ク ケ コ 2	a b c 2	2
3 さ DEF	さ し す せ そ 3	サ シ ス セ ソ 3	d e f 3	3
4 た GHI	た ち つ て と 4	タ チ ツ テ ト 4	g h i 4	4
5 な JKL	な に ぬ ね の 5	ナ ニ ヌ ネ ノ 5	j k l 5	5
6 は MNO	は ひ ふ へ ほ 6	ハ ヒ フ ヘ ホ 6	m n o 6	6
7 ま PQRS	ま み む め も 7	マ ミ ム メ モ 7	p q r s 7	7
8 や TUV	や ゆ よ 8	ヤ ユ ヨ 8	t u v 8	8
9 ら WXYZ	ら り る れ ろ 9	ラ リ ル レ ロ 9	w x y z 9	9
0 わ ←→+	わ を ん ー 、 。 ・ ？ ！ 「 」 　 0	ワ ヲ ン ー 、 。 ・ ？ ！ 「 」 　 0	! " # $ % & ' ( ) * + , ; < = > ? 　 0	0 +※3
＊	゛ ゜	゛ ゜	@docomo.ne.jp .com .or.jp .go.jp .ne.jp .co.jp .ac.jp http://www. www. .html .htm	＊ P※3
# ↵ マナ	↵（改行）	↵（改行）	↵（改行）	# T※3

：空白を示します。

：文字入力後にテレビ電話を押すか、ボタンを押し続けると大文字／小文字に切り替わります。ただし、「わ」を入力した場合はテレビ電話を押した場合のみ大文字／小文字に切り替わります。

※1 数字は半角で入力されます。

※2 半角数字入力モードの「P」「T」「+」「#」「*」は、これらの文字が有効な入力欄のみ入力できます。

※3 該当するボタンを1秒以上押すと入力できます。

特殊記号一覧

ひらがな／漢字入力モードで読みを入力して変換してください。→p.411

読　み	入力文字
あーる	Ｒｒ アール
あい	Ｉｉ
あすたりすく	＊
あすてりすく	＊
あっとまーく	＠
あるふぁ	Ａα
あるふぁー	Ａα
あんだーばー	＿
あんど	＆
あんぱさんど	＆
いー	Ｅｅ
いーた	Ｈη
いおた	Ｉι
いこーる	＝
いち	①Ｉ
いぷしろん	Ｅε
うぷしろん	Ｙυ
えい	Ａａ
えいち	Ｈｈ
えー	Ａａ
えす	Ｓｓ
えっくす	Ｘｘ
えっち	Ｈｈ
えぬ	Ｎｎ
えふ	Ｆｆ
えむ	Ｍｍ
える	Ｌｌ
えん	￥
おう	Ｏｏ
おー	Ｏｏ
おーむ	Ωω
おす	♂
おなじ	々〃
おみくろん	Ｏｏ
おめが	Ωω
おんぐすとろーむ	Å
おんぷ	♪
かい	Ｘχ
かける	×
かっこ	「」『』【】〝〟 “”（）〔〕［］ ｛｝〈〉《》
かっぱ	Ｋκ

読　み	入力文字
かぶ	㈱
かぶしきがいしゃ	㈱ KK
から	～
かろりー	カロリー
がんま	Γγ
がんまー	Γγ
きー	Ｘχ
きごう	＜＞＠／〃 ±々×≠÷ ≦≧∴§＼ ∞∧∈∨¬ ∋∀⊆⊇∃ ∠⊂⊥⊃⌒ ∪∩∂⊿∇ Σ≡≒∮≪ 〝 〞≫∟√ ∽∝∵∫∬ Å‰†‡¶
きゅー	Ｑｑ
きゅう	⑨Ⅸ
きろ	㌔
きろぐらむ	kg
きろめーとる	km
く	⑨Ⅸ
くさい	Ξξ
ぐざい	Ξξ
くしー	Ξξ
ぐらむ	グラム
くろぼし	★
くろまる	●
けい	Ｋｋ
けー	Ｋｋ
ご	⑤Ⅴ
ごうどう	≡
こめ	※
こめじるし	※
ころん	：
さん	③Ⅲ
さんかく	△▲▽▼
し	④Ⅳ
しー	Ｃｃ
じー	Ｇｇ
しーしー	cc
しーた	Θθ

読　み	入力文字
じーた	Ｚζ
じぇい	Ｊｊ
じぇー	Ｊｊ
しかく	□■◇◆
しぐま	Σσ
しち	⑦Ⅶ
しめ	㎷
しゃーぷ	＃
しゃせん	／＼
じゅう	⑩Ⅹ
じゅういち	⑪
じゅうきゅう	⑲
じゅうく	⑲
じゅうご	⑮
じゅうさん	⑬
じゅうし	⑭
じゅうしち	⑰
じゅうなな	⑰
じゅうに	⑫
じゅうはち	⑱
じゅうよん	⑭
じゅうろく	⑯
しょうなり	＜
しょうわ	㍼
しろぼし	☆
しろまる	○
ずけい	☆★○●◎ ◇◆□■△ ▲▽▼
すらっしゅ	／＼
ぜーた	Ｚζ
せくしょん	§
せっし	℃
ぜっと	Ｚｚ
せみころん	；
せんち	㎝ センチ
せんちめーとる	㎝
せんと	¢ セント
だい	㈹
たいしょう	㊎
だいなり	＞
だいひょう	㈹
たう	Ｔτ

読　み	入力文字
だがー	†
だくてん	゛
たす	＋
だぶりゅ	Ww
だぶりゅー	Ww
だぶるだがー	‡
たんい	° ′ ″ ℃ ¥ $ ¢ £ %
てぃー	T t
でぃー	D d
てー	T t
でー	D d
でるた	Δ δ
てん	、 ‥‥・’ ” ‘ “ 丶 〃 〻 ヽ ゞ ゝ ゞ 、 ` ' "
てんてん	‥ …
でんわ	℡
ど	℃ °
どう	々 〃 仝
どしー	℃
どる	$ ドル
とん	トン
ないし	～
なぜならば	∵
なな	⑦ Ⅶ
なみ	～
なんばー	№
に	② Ⅱ
にじゅう	⑳
にじゅうまる	◎
にゅー	N ν
のま	々
ぱーせんと	% パーセント
ぱーみる	‰
ぱい	Π π
はいふん	―

読　み	入力文字
はち	⑧ Ⅷ
ばつ	×
はてな	?
はんだくてん	°
びー	B b
ぴー	P p Π π
ひく	―
ひしがた	◇◆
びっくり	!
びょう	″
ふぁい	Φ φ
ぶい	V v
ふぃー	Φ φ
ぷさい	Ψ ψ
ぷしー	Ψ ψ
ふとうごう	＜＞≦≧≠ ≪≫
ぷらす	＋
ぷらすまいなす	±
ふらっと	♭
ふん	′
へいせい	㍻
へいほうめーとる	㎡
ぺーじ	ページ
べーた	B β
べーたー	B β
へくたーる	ヘクタール
ほし	☆★※
ぽんど	£
まいなす	―
まる	○ ● ◎ 。 . ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨

読　み	入力文字
みゅー	M μ
みり	㎜ ミリ
みりぐらむ	㎎
みりばーる	ミリバール
みりめーとる	㎜
むげん	∞
むげんだい	∞
めいじ	㍾
めーとる	メートル
めす	♀
やじるし	→ ← ↑ ↓ ⇒ ⇔
ゆう	㈲
ゆー	U u
ゆうげんがいしゃ	㈲
ゆうびん	〒
ゆうびんばんごう	〒
ゆえに	∴
ゆぷしろん	Y υ
よん	④ Ⅳ
らむだ	Λ λ
りっとる	リットル
ろー	P ρ
ろく	⑥ Ⅵ
わい	Y y
わっと	ワット
わる	÷

※ 実際の表示と異なるものがあります。
※ 入力文字には、全角のみ、半角のみ、全角と半角の両方が存在するものがあります。

絵文字読み上げ一覧

ひらがな／漢字入力モードで読みを入力して変換してください。→p.411
音声読み上げの動作を「自動で読み上げ」に設定しているとき（→p.150）に、入力した絵文字や変換候補一覧の絵文字を選択したり、絵文字を入力変換して確定したりした場合の読み上げを記載しています。

読　み	変換	音声読み上げ
はーと、あい、こころ、すき、らぶ		はーとまーく
はーと、あい、こころ、どきどき、すき、らぶ、ゆれるはーと		ゆれるはーとまーく
はーと、しつれん、ふられた、わかれた、しょっく		しつれんまーく
はーと、あい、こころ、すき、らぶ、はーとたち		ふくすうはーとまーく
かお、えがお、わらう、わらい、わーい、うれしい、にこにこ		うれしいかおまーく
かお、おこる、いかり、ぷん、ちっ		おこったかおまーく
かお、かなしい、こまった、ごめん、がく		らくたんしたかおまーく
かお、かなしい、こまった、さいあく、もうやだ		かなしいかおまーく
かお、だめ、ふら		つかれてるかおまーく
どうぶつ、いぬ		いぬまーく
どうぶつ、ねこ		ねこまーく
てんき、はれ、たいよう		はれまーく
てんき、くもり、くも		くもりまーく
てんき、あめ、かさ		あめまーく
てんき、ゆき、ゆきだるま		ゆきまーく
てんき、かみなり、いかずち、いかづち、でんき		かみなりまーく
てんき、うずまき、たいふう、あらし、ぐるぐる、くるくる、めまい		たいふうまーく
てんき、きり、あめ		きりまーく
てんき、こさめ、あめ、かさ		こさめまーく
おんぷ、おんがく、うた、るん		おんぷまーく
おんぷ、おんがく、うた、さんれんぷ、るん、むーど		ふくすうおんぷまーく
おんせん、ふろ、おふろ、いいきぶん		おんせんまーく
はな、かわいい		はなまーく
きす、きっす、くちびる、くち、ちゅ、ちゅう、ちゅー、きすまーく		きすまーく
きらきら、ぴかぴか		ぴかぴかまーく
でんきゅう、ぴか、あいであ、あいでぃあ、ひらめき		ひらめきまーく
いかり、おこる、おこり、きれる、むかつく、むか		むかっまーく
がんばる、がんばれ、ぱんち、ぐー、ぐう		ぱんちまーく
ばくだん、ばくはつ		ばくだんまーく
おやすみ、すいみん、ねる、ねむい、ぐー、ずー、ぐう、ずう	zzz	ねむいまーく
びっくり、あっ、えくすくらめーしょん、えくすくらめいしょん	!	びっくりまーく
びっくり、ほんと、えっ、えー、えくすくらめーしょん、えくすくらめいしょん	!?	びっくりはてなまーく
びっくり、ちょー、えくすくらめーしょん、えくすくらめいしょん	!!	にじゅうびっくりまーく
しょっく、ぐらぐら、どん		どーんまーく
あせ、あせる、ひやあせ		あせあせまーく

読　み	変換	音声読み上げ
あせ、あせる、ひやあせ、なみだ、だらー、たらー		あせたらーっまーく
いそぐ、いそげ、だっしゅ、ためいき、ふぅ、ふう、ふー、はしる		だっしゅまーく
のばす、ちょうおん、ちょーおん		うーまーく
のばす、くるり、ちょうおん、ちょーおん		うーんまーく
おっけー、おーけー、おーけい、おうけい、けってい		おーけーまーく
やじるし、みぎうえ、あがる、あげる、あっぷ、みぎななめうえ		みぎななめうえやじるしまーく
やじるし、みぎした、さがる、さげる、だうん、みぎななめした		みぎななめしたやじるしまーく
やじるし、ひだりうえ、あがる、あげる、あっぷ、ひだりななめうえ		ひだりななめうえやじるしまーく
やじるし、ひだりした、さがる、さげる、だうん、ひだりななめした		ひだりななめしたやじるしまーく
やじるし、ぐっど、あがる、あげる、ぐっと		きぶんじょうしょうまーく
やじるし、ばっど、さがる、さげる、ばっと		おちこみまーく
かお、め、からだ		めまーく
かお、みみ、からだ		みみまーく
ぐー、ぐう、じゃんけん、て、こぶし、ぱんち、からだ		ぐーまーく
ちょき、じゃんけん、て、ぴーす		ちょきまーく
ぱー、ぱあ、じゃんけん、て、ばい、さんせい		ぱーまーく
あし、あしあと、あるく、とほ、からだ、きっく、けり、ける		あしまーく
とらんぷ、はーと、あい、こころ		はーとまーく
とらんぷ、すぺーど		すぺーどまーく
とらんぷ、だいや		だいやまーく
とらんぷ、くらぶ		くらぶまーく
のりもの、こうつう、でんしゃ、れっしゃ、えき		でんしゃまーく
のりもの、こうつう、ちかてつ、えむ		ちかてつまーく
のりもの、こうつう、しんかんせん、のぞみ、ひかり、こだま		しんかんせんまーく
のりもの、こうつう、じどうしゃ、くるま、たくしー、どらいぶ、せだん		せだんまーく
のりもの、こうつう、じどうしゃ、くるま、たくしー、どらいぶ、あーるぶい		あーるぶいまーく
のりもの、こうつう、ばす		ばすまーく
のりもの、こうつう、ふね、ふぇりー、こうかい		ふねまーく
のりもの、こうつう、ひこうき、じぇっと、じぇっとき、ふらいと、くうこう		ひこうきまーく
のりもの、よっと、ふね、りぞーと		よっとまーく
つりー、くりすます、き		くりすますまーく
いえ、うち、おうち、じたく		いえまーく
びる、かいしゃ、しょくば、がっこう		びるまーく
ゆうびん、ゆうびんきょく、ぽすと		ゆうびんきょくまーく
びょういん、びょうき、けが		びょういんまーく
ぎんこう、ばんく		ぎんこうまーく

読　み	変換	音声読み上げ
えーてぃーえむ、えいてぃえむ、ぎんこう		えーてぃーえむまーく
ほてる		ほてるまーく
こんびに、こんびにえんす、こんびにえんすすとあ		こんびにまーく
がそりんすたんど、がそりん、がすすた、すたんど		がそりんすたんどまーく
ちゅうしゃじょう、ちゅうしゃ、ぱーきんぐ		ちゅうしゃじょうまーく
しんごう、しんごうき		しんごうまーく
といれ、かっぷる、でーと、けっこん		といれまーく
しょくじ、ごはん、れすとらん、ふぁみれす		れすとらんまーく
こーひー、どりんく、のみもの、かっぷ、こっぷ、きっさてん、さてん、おちゃ		きっさてんまーく
かくてる、おさけ、さけ、ばー		ばーまーく
びーる、おさけ、さけ、いざかや、のみかい、こんぱ、かんぱい		びーるまーく
はんばーがー、ばーがー、けいしょく、ふぁーすとふーど		ふぁーすとふーどまーく
はいひーる、ひーる、くつ、あし		はいひーるまーく
はさみ、かっと、びよういん、びようしつ、さんぱつ、とこや		びよういんまーく
まいく、からおけ、うた、うたう		からおけまーく
えいが、えいがかん、しねま、かめら、さつえい、びでお		えいがまーく
うま、けいば、もくば、めりーごーらんど、ゆうえんち		ゆうえんちまーく
おんがく、おと、きく、へっどほん、へっどふぉん		おんがくまーく
え、あーと、げいじゅつ、びじゅつ、ぱれっと		あーとまーく
えんげき、ひと、しんし、ぼうし		えんげきまーく
いべんと、はた		いべんとまーく
ちけっと、きっぷ		ちけっとまーく
すぽーつ、うんどう、しゃつ、たんくとっぷ		すぽーつまーく
すぽーつ、うんどう、やきゅう、そふと、ぼーる、そふとぼーる		やきゅうまーく
すぽーつ、うんどう、ごるふ		ごるふまーく
すぽーつ、うんどう、てにす、たっきゅう、らけっと		てにすまーく
すぽーつ、うんどう、さっかー、ぼーる		さっかーまーく
すぽーつ、うんどう、すきー、すのーぼーど、ぼーど、すけーと、すのぼ、すべる		すきーまーく
すぽーつ、うんどう、ばすけっと、ばすけ、ばすけっとぼーる		ばすけっとまーく
すぽーつ、うんどう、ごーる、はた、れーす、えふわん、もーたーすぽーつ		もーたーすぽーつまーく
ぽけべる、ぽけっとべる、ぺーじゃー		ぽけべるまーく
たばこ、しがー、しがれっと、きつえん、いっぷく		きつえんまーく
たばこ、しがー、しがれっと、きんえん		きんえんまーく
かめら、しゃしん、さつえい、げきしゃ		かめらまーく
かばん、ばっぐ、てさげ、りょこう		かばんまーく
ほん、のーと、しょしんしゃ		ほんまーく
りぼん、ちょうねくたい、ねくたい、あめ		りぼんまーく
ぷれぜんと、たんじょうび、おくりもの		ぷれぜんとまーく
ろうそく、きゃんどる、たんじょうび、ばーすでい、ばーすでー		ばーすでーまーく
でんわ、くろでん、てれふぉん、てれほん、てる、てれ		でんわまーく

読　み	変換	音声読み上げ
けいたいでんわ、けいたい、けーたい、でんわ、ぴっち、ふぉーん、ふぉん		けいたいでんわまーく
めーる、てがみ		めーるまーく
めも、しょるい、れぽーと、しゅくだい、しけん		めもまーく
てれび、がめん、ばんぐみ		てれびまーく
げーむ、こんとろーら		げーむまーく
しーでぃー、あるばむ、しんぐる、でぃすく		しーでぃーまーく
くつ、しゅーず、すにーかー、あし		くつまーく
めがね		めがねまーく
くるまいす		くるまいすまーく
せいざ、おひつじざ、おひつじ		おひつじざまーく
せいざ、おうしざ、おうし		おうしざまーく
せいざ、ふたござ、ふたご、すなどけい		ふたござまーく
せいざ、かにざ、かに		かにざまーく
せいざ、ししざ、しし		ししざまーく
せいざ、おとめざ、おとめ		おとめざまーく
せいざ、てんびんざ、てんびん、おもち、もち		てんびんざまーく
せいざ、さそりざ、さそり		さそりざまーく
せいざ、いてざ、いて、あがる、あっぷ		いてざまーく
せいざ、やぎざ、やぎ		やぎざまーく
せいざ、みずがめざ、みずがめ、なみ		みずがめざまーく
せいざ、うおざ、うお、さかな		うおざまーく
つき、しんげつ、まる		しんげつまーく
つき		かけづきまーく
つき、はんげつ		はんげつまーく
つき、みかづき		みかづきまーく
つき、まんげつ、まる		まんげつまーく
でんわ、けいたいでんわ、けいたい、けーたい、ふぉーん、ふぉん、ぴっち、ちゃくしん		でんわへまーく
めーる、てがみ、じゅしん		めーるへまーく
ふぁっくす、ふぁくす、じゅしん		ふぁっくすへまーく
あいもーど、あい、どこも		あいもーどまーく
あいもーど、あい、どこも		あいもーどまーく
どこもていきょう、でい、でー、でぃー		どこもていきょうまーく
どこもぽいんと、ぽいんと、でい、でー、でぃー		どこもぽいんとまーく
えん、かね、きんがく、ねだん、りょうきん		ゆうりょうまーく
ただ、むりょう、じゆう、ひま、ふりー		むりょうまーく
あいでぃ、あいでぃー、あいでー		あいでぃーまーく
かぎ、きー、ひみつ、ぱすわーど、ろっく		ぱすわーどまーく
かいぎょう、まがる、つづく、つづき		つぎありまーく
さくじょ、しーえる、くりあ、くーる		くりあまーく
さがす、しらべる、むしめがね、さーち		さーちまーく
にゅー、にゅう、あたらしい、しん		にゅーまーく

読　み	変換	音声読み上げ
はた、もくひょう、ごるふ、いちじょうほう、いち		いちじょうほうまーく
だいやる、だいある、ふりーだいやる、ふりーだいある		ふりーだいやるまーく
しゃーぷ		しゃーぷだいやるまーく
もばきゅー、もばきゅう、しつもん、きゅう、きゅー		もばきゅーまーく
1、いち、すうじ、ばんごう	1	しかくいち
2、に、すうじ、ばんごう	2	しかくに
3、さん、すうじ、ばんごう	3	しかくさん
4、よん、し、すうじ、ばんごう	4	しかくよん
5、ご、すうじ、ばんごう	5	しかくご
6、ろく、すうじ、ばんごう	6	しかくろく
7、しち、なな、すうじ、ばんごう	7	しかくなな
8、はち、すうじ、ばんごう	8	しかくはち
9、きゅう、く、きゅー、すうじ、ばんごう	9	しかくきゅう
0、ぜろ、れい、すうじ、ばんごう	0	しかくぜろ
かちんこ、さつえい、すたーと、はこ		かちんこまーく
ふくろ、つぼ		ふくろまーく
ぺんさき、ぺん		ぺんまーく
はんこ、ひと、ひとかげ		ひとかげまーく
いす、ざせき、すわる		いすまーく
よる、よなか、しんや、れいと		よるまーく
すぐ、もうすぐ、すーん	SOON	すーんまーく
おん	ON!	おんまーく
おわり、えんど	End	えんどまーく
じかん、じこく、たいむ、とけい		とけいまーく
じてんしゃ、ちゃり、ちゃりんこ、のりもの		じてんしゃまーく
れんち、すぱな、こうぐ、どうぐ		れんちまーく
ぱそこん、ぴーしー、こんぴゅーた、こんぴゅーたー		ぱそこんまーく
えんぴつ、ぶんぼうぐ		えんぴつまーく
くりっぷ、ぶんぼうぐ、てんぷ		くりっぷまーく
やじるし、さゆう		さゆうやじるしまーく
やじるし、じょうげ		じょうげやじるしまーく
やじるし、りさいくる、かいてん、まわる		りさいくるまーく
えぬじー、だめ	NG	えぬじーまーく
ひみつ、まるひ	秘	まるひまーく
きんし、げんきん、だめ	禁	きんしまーく
くうしつ、くうせき、くうしゃ、あき、あく、から	空	くうしつまーく
ごうかく	合	ごうかくまーく
まんしつ、まんせき、まんしゃ、いっぱい、まんたん、ふる	満	まんしつまーく
けいこく、きけん、びっくり		きけんまーく
こぴーらいと、しー、まるしー	©	こぴーらいとまーく
とれーどまーく、てぃーえむ	™	とれーどまーく
れじすたーどとれーどまーく、とれーどまーく、あーる、まるあーる	®	れじすとれっどまーく
あいあぷり、あるふぁ、あぷり		あいあぷりまーく

読　み	変換	音声読み上げ
あいあぷり、あるふぁ、あぷり		あいあぷりまーく
どるぶくろ、どる、かね、おかね		どるぶくろまーく
うでどけい、とけい、うぉっち		うでどけいまーく
すなどけい、とけい		すなどけいまーく
おにぎり、おむすび、ごはん、おべんとう、べんとう		おにぎりまーく
けーき、しょーとけーき、でざーと、おかし、かし		しょーとけーきまーく
ぱん、ぶれっど		ぱんまーく
どんぶり、らーめん、めん、うどん、そば		どんぶりまーく
ゆのみ、おゆのみ、おちゃ、ちゃ		ゆのみまーく
とっくり、おちょこ、おさけ、さけ、にほんしゅ		とっくりまーく
わいんぐらす、わいん、おさけ、さけ		わいんぐらすまーく
ばなな、くだもの		ばななまーく
りんご、あっぷる、くだもの		りんごまーく
さくらんぼ、ちぇりー、くだもの		さくらんぼまーく
くろーばー、よつば、はっぱ		くろーばーまーく
ちゅーりっぷ、はな		ちゅーりっぷまーく
わかば、ふたば、はっぱ		わかばのまーく
もみじ、こうよう、はっぱ		もみじのまーく
さくら、はな		さくらまーく
かたつむり、まいまい、でんでんむし、どうぶつ、むし		かたつむりまーく
ひよこ、とり、どうぶつ		ひよこまーく
ぺんぎん、とり、どうぶつ		ぺんぎんまーく
さかな、おさかな、どうぶつ		さかなまーく
うま、どうぶつ		うままーく
ぶた、どうぶつ、ぶー		ぶたまーく
しゃつ、てぃーしゃつ、ふく、ようふく、てぃしゃつ		てぃーしゃつまーく
ずぼん、ぱんつ、じーぱん、じーんず、ふく、ようふく		じーんずまーく
けしょう、くちべに、るーじゅ、りっぷ		けしょうまーく
ゆびわ、あくせさりー、りんぐ		ゆびわまーく
おうかん、かんむり、おうさま		おうかんまーく
べる、ちゃぺる、かね		ちゃぺるまーく
どあ、とびら、と		どあまーく
がっこう、だいがく		がっこうまーく
なみ、うみ、つなみ、おおなみ		なみまーく
ふじさん、やま		ふじさんまーく
すぽーつ、うんどう、すのーぼーど、ぼーど、すのぼ、すべる		すのぼーまーく
すぽーつ、うんどう、はしる、にげる		はしるひとまーく
かお、こまる、うーむ、うーん、うむ、むすっ、かんがえる		かんがえてるかおまーく
かお、ほっ		ほっとしたかおまーく
かお、ひやあせ、たらー、だらー、あせ、あせる		ひやあせまーく
かお、ひやあせ、たらー、だらー、あせ、あせる		ひやあせまーく
かお、おこる、ぷー、ぶー		ふくれがおまーく

読　み	変換	音声読み上げ
かお、ぽけー、しらー、しらけ		ぼけーっとしたかおまーく
かお、はーと、らぶ、すき、わーい、うれしい		めがはーとまーく
かお、あっかんべー、べー、いたずら		あっかんべーまーく
かお、うぃんく、ういんく、ぱちっ、ぱち		うぃんくまーく
かお、うれしい、わーい、きゃっ、きゃ		うれしいまーく
かお、がまん		がまんまーく
かお、どうぶつ、ねこ		ねこまーく
かお、かなしい、なく、えーん、わーん、なきがお		なきまーく
かお、なみだ、かなしい、ぽろり、なく、なきがお		なみだまーく
かお、おいしい、うまい、まんぞく		うまいまーく
かお、えがお、わらう、うっしっし、うしし、ししし		うっしっしまーく
かお、さけぶ、さけび、げっそり、ひゃー、むんく		げっそりまーく
て、おっけー、おーけー、おーけい、おうけい、ぐっど、ゆび、おやゆび、ぐっと		ゆびでおーけーまーく
てがみ、めーる、らぶれたー、こいぶみ		らぶれたーまーく
がまぐち、さいふ、おかね、かね		がまぐちさいふまーく

記号・かな・英数字読み上げ一覧

音声読み上げの動作を「自動で読み上げ」に設定しているとき（→p.150）に、入力した文字や変換候補一覧の文字を選択した場合の読み上げを記載しています。

- 入力変換して確定したときの読み上げや、カーソルの移動のしかたによって、異なる読み上げを行う場合があります。

■ 全角記号

入力文字	音声読み上げ
、	とーてん
。	くてん
,	こんま
.	ぴりおど
・	なかぐろ
:	ころん
;	せみころん
?	ぎもんふ
!	かんたんふ
゛	だくてん
°	はんだくてん
´	あくさんてぎゅ
`	ばっくくおーと
¨	うむらうと
^	きゃれっと
￣	おーばーらいん
＿	あんだーらいん
ヽ	かたかなくりかえし
ヾ	かたかなだくてんくりかえし
ゝ	かなくりかえし
ゞ	かなだくてんくりかえし
〃	おなじく
仝	どう
々	かんじくりかえし
〆	しめ
〇	ぜろ
ー	ちょーおん
―	だっしゅ
-	はいふん
／	すらっしゅ
＼	ばっくすらっしゅ
～	から
∥	にじゅうたてせん
｜	たてせん
…	さんてんりーだー
‥	にてんりーだー
‘	ひだりいんようふ
’	みぎいんようふ
“	ひだりにじゅういんようふ
”	みぎにじゅういんようふ
（	かっこ
）	とじかっこ
〔	きっこうかっこ
〕	とじきっこうかっこ
［	だいかっこ
］	とじだいかっこ
｛	ちゅうかっこ
｝	とじちゅうかっこ
〈	やまかっこ
〉	とじやまかっこ
《	にじゅうやまかっこ
》	とじにじゅうやまかっこ
「	かぎかっこ
」	とじかぎかっこ
『	にじゅうかぎかっこ
』	とじにじゅうかぎかっこ
【	すみつきかっこ
】	とじすみつきかっこ
＋	ぷらす
－	まいなす
±	ぷらすまいなす
×	かける
÷	わる
＝	いこーる
≠	のっといこーる
＜	しょーなり
＞	だいなり
≦	しょーなりいこーる
≧	だいなりいこーる
∞	むげんだい
∴	ゆえに
♂	おす
♀	めす
°	ど
′	ふん
″	びょー
℃	どしー
￥	えん
$	どる
¢	せんと
£	ぽんど
%	ぱーせんと
#	しゃーぷ
&	あんど
*	こめじるし
@	あっとまーく
§	せくしょん
☆	ほし
★	くろぼし
○	まる

入力文字	音声読み上げ
●	くろまる
◎	にじゅーまる
◇	ひしがた
◆	くろひしがた
□	しかく
■	くろしかく
△	さんかく
▲	くろさんかく
▽	さんかく
▼	くろさんかく
※	こめじるし
〒	ゆーびんばんごー
→	みぎやじるし
←	ひだりやじるし
↑	うえやじるし
↓	したやじるし
〓	げたきごー
∈	ぞくする
∋	ふくむ
⊆	ぶぶんしゅうごう
⊇	ぶぶんしゅうごうふくむ
⊂	しんぶぶんしゅうごう
⊃	しんぶぶんしゅうごうふくむ
∪	がっぺー
∩	きょーつー
∧	および
∨	またわ
¬	ひてー
⇒	ならば
⇔	どーち
∀	すべての
∃	ある
∠	かく
⊥	すいちょく
⌒	こ
∂	らうんどでぃー
∇	なぶら
≡	ごーどー
≒	にありーいこーる

入力文字	音声読み上げ
≪	ひじょーにちーさい
≫	ひじょーにおーきい
√	るーと
∽	そーじ
∝	ひれー
∵	なぜならば
∫	いんてぐらる
∬	だぶるいんてぐらる
Å	おんぐすとろーむ
‰	ぱーみる
♯	しゃーぷ
♭	ふらっと
♪	おんぷ
†	だがー
‡	だぶるだがー
¶	だんらくきごー
◯	まる
A	あるふぁ おおもじ
B	べーた おおもじ
Γ	がんま おおもじ
Δ	でるた おおもじ
E	いぷしろん おおもじ
Z	つぇーた おおもじ
H	いーた おおもじ
Θ	しーた おおもじ
I	いおた おおもじ
K	かっぱ おおもじ
Λ	らむだ おおもじ
M	みゅー おおもじ
N	にゅー おおもじ
Ξ	くざい おおもじ
O	おみくろん おおもじ
Π	ぱい おおもじ
P	ろー おおもじ
Σ	しぐま おおもじ
T	たう おおもじ
Y	うぷしろん おおもじ
Φ	ふぁい おおもじ
X	かい おおもじ

入力文字	音声読み上げ
Ψ	ぷしー おおもじ
Ω	おめが おおもじ
α	あるふぁ
β	べーた
γ	がんま
δ	でるた
ε	いぷしろん
ζ	つぇーた
η	いーた
θ	しーた
ι	いおた
κ	かっぱ
λ	らむだ
μ	みゅー
ν	にゅー
ξ	くざい
ο	おみくろん
π	ぱい
ρ	ろー
σ	しぐま
τ	たう
υ	うぷしろん
φ	ふぁい
χ	かい
ψ	ぷしー
ω	おめが
А	あー おおもじ
Б	べー おおもじ
В	べー おおもじ
Г	げー おおもじ
Д	でー おおもじ
Е	いぇー おおもじ
Ё	よー おおもじ
Ж	じぇー おおもじ
З	ぜー おおもじ
И	いー おおもじ
Й	いくらとかや おおもじ
К	かー おおもじ
Л	える おおもじ

入力文字	音声読み上げ
М	えむ おおもじ
Н	えぬ おおもじ
О	おー おおもじ
П	ぺー おおもじ
Р	える おおもじ
С	えす おおもじ
Т	てー おおもじ
У	うー おおもじ
Ф	えふ おおもじ
Х	はー おおもじ
Ц	つぇー おおもじ
Ч	ちぇー おおもじ
Ш	しゃー おおもじ
Щ	ししゃー おおもじ
Ъ	つぼるでぃーずなーく おおもじ
Ы	いー おおもじ
Ь	みゃーふぃーずなーく おおもじ
Э	えー おおもじ
Ю	ゆー おおもじ
Я	やー おおもじ
а	あー
б	べー
в	べー
г	げー
д	でー
е	いぇー
ё	よー
ж	じぇー
з	ぜー
и	いー
й	いくらとかや
к	かー
л	える
м	えむ
н	えぬ
о	おー
п	ぺー
р	える
с	えす

入力文字	音声読み上げ
т	てー
у	うー
ф	えふ
х	はー
ц	つぇー
ч	ちぇー
ш	しゃー
щ	ししゃー
ъ	つぼるでぃーずなーく
ы	いー
ь	みゃーふぃーずなーく
э	えー
ю	ゆー
я	やー
―	よこけいせん
│	たてけいせん
┌	した みぎけいせん
┐	した ひだりけいせん
┘	うえ ひだりけいせん
└	うえ みぎけいせん
├	たて みぎけいせん
┬	した よこけいせん
┤	たて ひだりけいせん
┴	うえ よこけいせん
┼	たて よこけいせん
━	よこふとけいせん
┃	たてふとけいせん
┏	したふと みぎふとけいせん
┓	したふと ひだりふとけいせん
┛	うえふと ひだりふとけいせん
┗	うえふと みぎふとけいせん
┣	たてふと みぎふとけいせん
┳	したふと よこふとけいせん
┫	たてふと ひだりふとけいせん
┻	うえふと よこふとけいせん
╋	たてふと よこふとけいせん
┣	たてふと みぎけいせん
┳	した よこふとけいせん
┫	たてふと ひだりけいせん

入力文字	音声読み上げ
┻	うえ よこふとけいせん
┼	たて よこふとけいせん
├	たて みぎふとけいせん
┬	したふと よこけいせん
┤	たて ひだりふとけいせん
┴	うえふと よこけいせん
┼	たてふと よこけいせん
①	まるいち
②	まるに
③	まるさん
④	まるよん
⑤	まるご
⑥	まるろく
⑦	まるなな
⑧	まるはち
⑨	まるきゅー
⑩	まるじゅー
⑪	まるじゅーいち
⑫	まるじゅーに
⑬	まるじゅーさん
⑭	まるじゅーよん
⑮	まるじゅーご
⑯	まるじゅーろく
⑰	まるじゅーなな
⑱	まるじゅーはち
⑲	まるじゅーきゅー
⑳	まるにじゅー
Ⅰ	わん
Ⅱ	つー
Ⅲ	すりー
Ⅳ	ふぉー
Ⅴ	ふぁいぶ
Ⅵ	しっくす
Ⅶ	せぶん
Ⅷ	えいと
Ⅸ	ないん
Ⅹ	てん
㍉	みり
㌔	きろ

入力文字	音声読み上げ
センチ	せんち
メートル	めーとる
グラム	ぐらむ
トン	とん
アール	あーる
ヘクタール	へくたーる
リットル	りっとる
ワット	わっと
カロリー	かろりー
ドル	どる
セント	せんと
パーセント	ぱーせんと
ミリバール	みりばーる
ページ	ぺーじ
mm	みりめーとる
cm	せんちめーとる
km	きろめーとる

入力文字	音声読み上げ
mg	みりぐらむ
kg	きろぐらむ
cc	しーしー
㎡	へーほーめーとる
平成	へーせー
〃	たてがきにじゅういんよーふ
〃	たてがきとじにじゅういんよーふ
No.	なんばー
K.K.	けーけー
TEL	でんわ
㊤	まるうえ
㊥	まるなか
㊦	まるした
㊧	まるひだり
㊨	まるみぎ
㈱	かっこかぶ
㈲	かっこゆー

入力文字	音声読み上げ
㈹	かっこだい
明治	めーじ
大正	たいしょー
昭和	しょーわ
≒	にありーいこーる
≡	ごーどー
∫	いんてぐらる
∮	ふぁい
Σ	しぐま
√	るーと
⊥	すいちょく
∠	かく
∟	ちょっかく
⊿	さんかっけー
∵	なぜならば
∩	きょーつー
∪	がっぺー

※ 空白は「くうはく」と読み上げられます。
※ 実際の表示と異なるものがあります。

■ 半角記号

入力文字	音声読み上げ
!	かんたんふはんかく
"	にじゅういんようふはんかく
#	しゃーぷはんかく
$	どるはんかく
%	ぱーせんとはんかく
&	あんどはんかく
'	いんようふはんかく
(	かっこはんかく
)	とじかっこはんかく
*	こめじるしはんかく
+	ぷらすはんかく
,	こんまはんかく
−	まいなすはんかく
.	ぴりおどはんかく

入力文字	音声読み上げ
/	すらっしゅはんかく
:	ころんはんかく
;	せみころんはんかく
<	しょーなりはんかく
=	いこーるはんかく
>	だいなりはんかく
?	ぎもんふはんかく
@	あっとまーくはんかく
[	だいかっこはんかく
¥	えんはんかく
]	とじだいかっこはんかく
^	きゃれっとはんかく
_	あんだーらいんはんかく

入力文字	音声読み上げ
`	ばっくおーとはんかく
{	ちゅうかっこはんかく
|	たてせんはんかく
}	とじちゅうかっこはんかく
~	おーばーらいんはんかく
。	くてんはんかく
「	かぎかっこはんかく
」	とじかぎかっこはんかく
、	とーてんはんかく
・	なかぐろはんかく
ー	ちょーおんはんかく
゛	だくてんはんかく
゜	はんだくてんはんかく

※ 空白は「くうはくはんかく」と読み上げられます。
※ 実際の表示と異なるものがあります。
：半角数字入力モードでは、「#」は「しゃーぷ」、「＊」は「こめじるし」と読み上げられます。

■ かな（特種のみ）

入力文字	音声読み上げ（半角）	音声読み上げ（全角）
ぁ	—	あ こもじ
ぃ	—	い こもじ
ぅ	—	う こもじ
ぇ	—	え こもじ
ぉ	—	お こもじ
っ	—	つ こもじ

入力文字	音声読み上げ（半角）	音声読み上げ（全角）
ゃ	—	や こもじ
ゅ	—	ゆ こもじ
ょ	—	よ こもじ
ゎ	—	わ こもじ
ゐ	—	わぎょうのい
ゑ	—	わぎょうのえ

■ カナ（カタカナ）

入力文字	音声読み上げ（半角）	音声読み上げ（全角）
ァ	あ こもじはんかく	あ こもじぜんかく
ア	あ はんかく	あ ぜんかく
ィ	い こもじはんかく	い こもじぜんかく
イ	い はんかく	い ぜんかく
ゥ	う こもじはんかく	う こもじぜんかく
ウ	う はんかく	う ぜんかく
ヴ	—	う゛ ぜんかく
ェ	え こもじはんかく	え こもじぜんかく
エ	え はんかく	え ぜんかく
ォ	お こもじはんかく	お こもじぜんかく
オ	お はんかく	お ぜんかく
ヵ	—	か こもじぜんかく
カ	か はんかく	か ぜんかく
ガ	—	が ぜんかく
キ	き はんかく	き ぜんかく
ギ	—	ぎ ぜんかく
ク	く はんかく	く ぜんかく
グ	—	ぐ ぜんかく
ヶ	—	け こもじぜんかく
ケ	け はんかく	け ぜんかく
ゲ	—	げ ぜんかく
コ	こ はんかく	こ ぜんかく
ゴ	—	ご ぜんかく
サ	さ はんかく	さ ぜんかく
ザ	—	ざ ぜんかく
シ	し はんかく	し ぜんかく
ジ	—	じ ぜんかく
ス	す はんかく	す ぜんかく
ズ	—	ず ぜんかく
セ	せ はんかく	せ ぜんかく
ゼ	—	ぜ ぜんかく
ソ	そ はんかく	そ ぜんかく

入力文字	音声読み上げ（半角）	音声読み上げ（全角）
ゾ	—	ぞ ぜんかく
タ	た はんかく	た ぜんかく
ダ	—	だ ぜんかく
チ	ち はんかく	ち ぜんかく
ヂ	—	ぢ ぜんかく
ッ	つ こもじはんかく	つ こもじぜんかく
ツ	つ はんかく	つ ぜんかく
ヅ	—	づ ぜんかく
テ	て はんかく	て ぜんかく
デ	—	で ぜんかく
ト	と はんかく	と ぜんかく
ド	—	ど ぜんかく
ナ	な はんかく	な ぜんかく
ニ	に はんかく	に ぜんかく
ヌ	ぬ はんかく	ぬ ぜんかく
ネ	ね はんかく	ね ぜんかく
ノ	の はんかく	の ぜんかく
ハ	は はんかく	は ぜんかく
バ	—	ば ぜんかく
パ	—	ぱ ぜんかく
ヒ	ひ はんかく	ひ ぜんかく
ビ	—	び ぜんかく
ピ	—	ぴ ぜんかく
フ	ふ はんかく	ふ ぜんかく
ブ	—	ぶ ぜんかく
プ	—	ぷ ぜんかく
ヘ	へ はんかく	へ ぜんかく
ベ	—	べ ぜんかく
ペ	—	ぺ ぜんかく
ホ	ほ はんかく	ほ ぜんかく
ボ	—	ぼ ぜんかく
ポ	—	ぽ ぜんかく

入力文字	音声読み上げ（半角）	音声読み上げ（全角）
マ	ま はんかく	ま ぜんかく
ミ	み はんかく	み ぜんかく
ム	む はんかく	む ぜんかく
メ	め はんかく	め ぜんかく
モ	も はんかく	も ぜんかく
ャ	や こもじはんかく	や こもじぜんかく
ヤ	や はんかく	や ぜんかく
ュ	ゆ こもじはんかく	ゆ こもじぜんかく
ユ	ゆ はんかく	ゆ ぜんかく
ョ	よ こもじはんかく	よ こもじぜんかく
ヨ	よ はんかく	よ ぜんかく
ラ	ら はんかく	ら ぜんかく

入力文字	音声読み上げ（半角）	音声読み上げ（全角）
リ	り はんかく	り ぜんかく
ル	る はんかく	る ぜんかく
レ	れ はんかく	れ ぜんかく
ロ	ろ はんかく	ろ ぜんかく
ヮ	—	わ こもじぜんかく
ワ	わ はんかく	わ ぜんかく
ヰ	—	わぎょうのい ぜんかく
ヱ	—	わぎょうのえ ぜんかく
ヲ	を はんかく	を ぜんかく
ン	ん はんかく	ん ぜんかく

■ 英字

入力文字	音声読み上げ（半角）	音声読み上げ（全角）
a	えー	えー ぜんかく
b	びー	びー ぜんかく
c	しー	しー ぜんかく
d	でぃー	でぃー ぜんかく
e	いー	いー ぜんかく
f	えふ	えふ ぜんかく
g	じー	じー ぜんかく
h	えっち	えっち ぜんかく
i	あい	あい ぜんかく
j	じぇー	じぇー ぜんかく
k	けー	けー ぜんかく
l	える	える ぜんかく
m	えむ	えむ ぜんかく
n	えぬ	えぬ ぜんかく
o	おー	おー ぜんかく
p	ぴー	ぴー ぜんかく
q	きゅー	きゅー ぜんかく
r	あーる	あーる ぜんかく
s	えす	えす ぜんかく
t	てぃー	てぃー ぜんかく
u	ゆー	ゆー ぜんかく
v	ぶい	ぶい ぜんかく
w	だぶりゅー	だぶりゅー ぜんかく
x	えっくす	えっくす ぜんかく
y	わい	わい ぜんかく
z	ぜっと	ぜっと ぜんかく

入力文字	音声読み上げ（半角）	音声読み上げ（全角）
A	えー おおもじ	えー おおもじぜんかく
B	びー おおもじ	びー おおもじぜんかく
C	しー おおもじ	しー おおもじぜんかく
D	でぃー おおもじ	でぃー おおもじぜんかく
E	いー おおもじ	いー おおもじぜんかく
F	えふ おおもじ	えふ おおもじぜんかく
G	じー おおもじ	じー おおもじぜんかく
H	えっち おおもじ	えっち おおもじぜんかく
I	あい おおもじ	あい おおもじぜんかく
J	じぇー おおもじ	じぇー おおもじぜんかく
K	けー おおもじ	けー おおもじぜんかく
L	える おおもじ	える おおもじぜんかく
M	えむ おおもじ	えむ おおもじぜんかく
N	えぬ おおもじ	えぬ おおもじぜんかく
O	おー おおもじ	おー おおもじぜんかく

入力文字	音声読み上げ（半角）	音声読み上げ（全角）
P	ぴー おおもじ	ぴー おおもじぜんかく
Q	きゅー おおもじ	きゅー おおもじぜんかく
R	あーる おおもじ	あーる おおもじぜんかく
S	えす おおもじ	えす おおもじぜんかく
T	てぃー おおもじ	てぃー おおもじぜんかく
U	ゆー おおもじ	ゆー おおもじぜんかく

入力文字	音声読み上げ（半角）	音声読み上げ（全角）
V	ぶい おおもじ	ぶい おおもじぜんかく
W	だぶりゅー おおもじ	だぶりゅー おおもじぜんかく
X	えっくす おおもじ	えっくす おおもじぜんかく
Y	わい おおもじ	わい おおもじぜんかく
Z	ぜっと おおもじ	ぜっと おおもじぜんかく

■ 数字

入力文字	音声読み上げ（半角）	音声読み上げ（全角）
0	ぜろ	ぜろ ぜんかく
1	いち	いち ぜんかく
2	に	に ぜんかく
3	さん	さん ぜんかく
4	よん	よん ぜんかく

入力文字	音声読み上げ（半角）	音声読み上げ（全角）
5	ご	ご ぜんかく
6	ろく	ろく ぜんかく
7	なな	なな ぜんかく
8	はち	はち ぜんかく
9	きゅー	きゅー ぜんかく

※ 変換候補一覧で数字を選択している場合は、表に記載の音声読み上げの前に「すうじの」と読み上げます。たとえば、「ぜろぜんかく」は「すうじのぜろぜんかく」と読み上げます。

顔文字読み上げ一覧

ひらがな／漢字入力モードで読みを入力して変換してください。→p.411
音声読み上げの動作を「自動で読み上げ」に設定しているとき（→p.150）に、顔文字を入力変換して確定した場合の読み上げを記載しています。

- 変換候補一覧で選択しているときや、カーソルの移動のしかたによって、異なる読み上げを行う場合があります。

読　み	変　換	音声読み上げ
かお、ばい、あいさつ	(^-^)/~~	ばい
かお、ばいばい、あいさつ	(^ ^)ノシ	ばいばい
ばいばい、あいさつ	(^_^)/~	ばいばい
ばいばい、あいさつ	ヾ(^_^) byebye!!	ばいばい
おーい、じゃあ、どーも、よろしく、あいさつ	(^^)/	おーい
おーい、じゃあ、どーも、よろしく、あいさつ	(^-^)/	おーい
ばいばい、あいさつ	(^^)/~~	ばいばい
おーい、あいさつ	(^_^)/	おーい
にこっ、あいさつ	(〃⌒ー⌒〃)∫	にこっ
やぁ、あいさつ	～('-'*)	やぁ
ちわっ、あいさつ	(*^-^)ノ	ちわっ
おはよう、あいさつ	ヾ(´ω`=´ω`)ノ	おはよう
ぐっ、ぐー、へんじ	(o^-')b	ぐー
ぐっ、ぐー、へんじ	(≧ω≦)b	ぐー
はい、へんじ	(・∀・∩)	はい
かお、おっけー、へんじ	('-^*)ok	おっけー
かお、りょうかい、へんじ	(`_´)ゞ了解！	りょうかい
かお、やあ、あいさつ	(。・_・。)ノ	やあ
かお、やあ、あいさつ	(=゜ω゜)ノ	やあ
かお、にこっ、わらう	(^-^)	にこっ
かお、にこっ、うれしい	(^-^)v	ぴーす
かお、うほほ、にこっ、わーい、うれしい	(^o^)	わーい
かお、うきうき、うれしい	o(^o^)o	うきうき
かお、にこっ、うれしい	(o^_^o)	ぽっ
かお、にこっ、うれしい	(*^_^*)	にこっ
かお、きたー、にこっ、わらう	(・∀・)	きたー
かお、わーい、うれしい	ヾ(^▽^)ノ	わーい
かお、わーい、うれしい	ヽ(´ー`)ノ	ふっ
かお、にこっ、うれしい	(*⌒▽⌒*)	わーい
きらーん、うれしい	(☆▽☆)	きらーん
やったね、ぴーす、にこっ、ぶい、うれしい	(^^)v	ぴーす
にこっ、うれしい	(=⌒ー⌒=)	にこっ
かお、にこっ、うれしい	(　´∀`)	にこっ
かお、うれしい	(≧∀≦)	うれしい
にこっ、すまいる、わらう	:)	にこっ
ぴーす、うれしい	V(^0^)	ぴーす

読　み	変　換	音声読み上げ
ちゅっ、にこっ、わらう	(^ з ^)/ﾁｭｯ	ちゅっ
わくわく、うれしい	((o(^-^)o))	わくわく
にこっ、わらう	(^^)	にこっ
いえい、ぶい、ぴーす、うれしい	v(^o^)	ぴーす
やったね、ぴーす、にこっ、ぶい、うれしい	(^_^)v	ぴーす
にこっ、わらう	(^･^)	にこっ
わーい、わらう	(^O^)	わーい
おーい、はーい、わらう	(^O^)/	おーい
やったね、ぴーす、にこっ、ぶい、わらう	(^O^)v	ぴーす
ほっぺがおちる、わらう	)^o^(	わーい
わーい、わらう	＼(^o^)／	ばんざーい
にこっ、すまいる、わらう	:-)	にこっ
きゃー、うれしい	ヽ(≧▽≦)/	うれしい
ぐー、うれしい	d=(^o^)=b	ぐー
きゃー、うれしい	ε＝ヾ(*´▽`)ノ	きゃー
うれしい	(@^O^@)	うれしい
むふふ、うれしい	(´ 艸 `)	むふふ
かお、あいた、いたい、いてー、ひぇー、なく	(>_<)	いたっ
かお、うるうる、なく	(T^T)	えーん
かお、しくしく、なく	(T_T)	しくしく
かお、しくしく、なく	(/_;)	しくしく
かお、びくっ、かなしい	(+_+)	びくっ
かお、がっくり、かなしい	(x_x;)	いたっ
かお、くすん、なく	(/_･､)	くすん
かお、ぐすん、なく	(つд `)	ぐすん
かお、がっくし、かなしい	○｜￣｜＿	がっくし
かお、しょぼん、かなしい	(´ ･ω･ `)	しょぼん
しくしく、なく	(;O;)	しくしく
かお、なく	(>_<。)	いたっ
しくしく、なく	(;_;)	しくしく
なき、うるうる、なく	(T-T)	えーん
なき、うるうる、なく	(TOT)	うるうる
いたい、なく	(/_･。)	なく
なく、かなしい	:<	かなしい
かお、なき、ぐすん、なく	(; ´ д ⊂)	ぐすん
えーん、なく	゜･(ノД`)･゜･	えーん
かお、こら、ごるあ、ごるぁ、おこる	ヽ(*｀Д´)ノ	こら
かお、ぱんち、おこる	o-_-)=○☆	ぱんち
かお、ちゃぶだい、おこる	(ノ-")ノ~┻━┻	かえれー
こらっ、おこる	(-_-#)	ぴくっ
ふまん、おこる	:-(	ふまん
こら、おこる	Ψ(｀◇´)Ψ	こら
こらっ、おこる	(ノ｀△´)ノ	こらっ
ぷんぷん、むかっ、おこる	(●｀ε´●)	むかっ
かお、ぽりぽり、てれる	(^^ゞ	ぽりぽり
かお、てへ、てれる	f(^_^)	ぽりぽり

読　み	変　換	音声読み上げ
にこっ、ぽっ、てれる	(#^.^#)	にこっ
えへっ、てれる	(*^.^*)	えへっ
てれ、てれる	(〃▽〃)	てれ
てへっ、てれる	(*'-')	てへっ
てへっ、てれる	(=゜ω゜=)	てへっ
かお、こまる、てれ、てれる	(*´д`*)	てれ
てへっ、てれる	:p	てへっ
うふふ、てれる	('∇')	うふふ
かお、びくっ、おどろき	(*_*)	びくっ
かお、めがてん、おどろき	(‥?	めがてん
かお、めがてん、おどろき	(‥;)	めがてん
かお、うーん、おどろき	(゜-゜)	ほけー
かお、びくっ、おどろき	(@_@)	びくっ
かお、ぎくっ、おどろき	(--;)	ぎくっ
かお、きらーん、おどろき	(-_☆)	きらーん
がーん、おどろき	(￣□￣;)!!	あせ
かお、ぽかーん、おどろき	(゜o゜ ;)	ぽかーん
かお、びっくり、がーん、ぎく、おどろき	Σ(￣□￣)!	がーん
えっ、おどろき	(￣◇￣;)	えっ
えっ、おどろき	ヽ(゜ロ゜ ;)ノ	えっ
えっ、おどろき	(;゜ロ゜)	えっ
かお、がくがく、おどろき	((((゜д゜;))))	がくがく
かお、ぎくっ、てつや、おどろき	(=_=;)	てつや
めがてん、おどろき	(･.･;)	めがてん
ぎくっ、ぎょ、おどろき	(゜o゜)	ほけー
ぎくっ、ぎょ、おどろき	(゜o゜;	ぎくっ
びくっ、ぎょっ、おどろき	(@_@。	びくっ
かお、ぽかーん、おどろき	(゜Д゜)	ぽかーん
うーん、おどろき	(゜_゜)	うーん
めがてん、おどろき	(･。･;	めがてん
めがてん、おどろき	(･_･)	めがてん
めがてん、おどろき	(･_･;	めがてん
めがてん、おどろき	(･o･)	めがてん
おおー、びっくり、おどろき	(゜o゜)/	びっくり
ぎくっ、おどろき	(゜o゜;;	ぎくっ
がーん、おどろき	Σ(゜□゜;)	がーん
かお、ぎくっ、あせ、あせり	(^^;)	あせ
かお、なぜ、ぎもん	(?_?)	なぜ
ぎくっ、あせ、あせり	(-_-;)	じとっ
ばたばた、ぎもん	w=(゜o゜)=w	ばたばた
かお、えっ、ぎもん	σ(^_^ ;)?	あせ
かお、じー、ぎもん	(;¬_¬)ｼﾞｰ	じー
かお、あたふた、あせり	O(><;)(;><)O	ひえー
かお、あたふた、あせり	(゜Д゜ ; ≡ ; ゜Д゜)	あたふた
ぎくっ、あせり	^^;	あせあせ
ぎくっ、あせ、あせり	(^^;;	あせあせ

読　み	変　換	音声読み上げ
かお、ぎくっ、あせ、あせり	(^_^;)	あせあせ
ぎくっ、あせ、あせり	(^-^;	あせ
ぎくっ、あせ、あせり	(¯_¯;)	ほへー
ぎくっ、あせ、ぎもん	(¥_¥;	ぎくっ
びくっ、あせり	(*_*;	びくっ
ぎくっ、あせ、あせり	^_^;	あせあせ
ぎくっ、なぜ、ぎもん	(?_?;	ぎくっ
にげる、あせり	ε＝┌(・_・)┘	にげる
ぎくっ、あせ、えっ、あせり	(° ∇ °;)	ぎくっ
じたばた、あせり	((○(>_<)○))	じたばた
ぎくっ、あせ、あせり	(;° O°)	ぎくっ
うたう	(¯▽¯@)♪♪♪	うたう
かお、りょうかい、おっけー、らじゃ	('◇')ゞ	りょうかい
かお、ぺこり	m(_ _)m	ぺこり
ぺこり	_(._.)_	ぺこり
ありがと、おねがい、ごめん、ぺこり	<(_ _)>	ぺこり
いそぐ、にげる	≡≡≡ﾍ(*--)ﾉ	にげる
こそこそ	(^_^;)))))ｺｿｺｿ…	こそこそ
かお、がんばれ、ふぁいと	p(^-^)q	ふぁいと
ういんく	;)	ういんく
かお、ういんく	(^_-)	ういんく
いい	(・ ∀ ・)イイ	いい
かんしゃ、ありがとう	(^人^)	ごめん
ぴんぽーん	!(^^)!	ぴんぽーん
かお、よしよし、おい	ヽ(^^)	よしよし
かお、ぶっ	(*≧ｍ≦*)	ぶっ
げっつ	(σ・∀・)σ	げっつ
かお、にやり	(￣ー￣)	にやり
どうぞ	(・ ∀ ・)つ	どうぞ
どうぞ、おちゃ	(^-^)_旦～	おちゃ
きて、かもん、おいで	(ﾂﾟ □ﾟ)ﾂ	おいで
くちぶえ	♪～(￣ε￣)	くちぶえ
たばこ	(￣。￣)y-～～	たばこ
しゃきーん	(` ・ω・ ´)	しゃきーん
せーふ	⊂(・ ∀ ・)つ	せーふ
かお、いっぷく	(-.-;)y-~~~	いっぷく
かお、いっぷく	(-。-)y-°°°	いっぷく
うまい、たべる	(￣～￣)	うまい
おねがい	(￣人￣)	おねがい
かんぱい、なかま、たっち	(^-^)人(^-^)	なかま
かお、よしよし	(i_i)＼(^_^)	よしよし
つんつん	(^▽^)σ)¯O¯)	つんつん
たすけて	～～(m ´ Д `)m	たすけて
いひひ	～～(m ` ∀ ´)m	いひひ
かお、めもめも、かきかき	φ(. _.)ﾒﾓﾒﾓ	めもめも
もしもし	(° ∇ ^)] ﾓｼﾓｼ	もしもし

読　み	変　換	音声読み上げ
あーん	(´□`)	あーん
やれやれ	┐(￣▽￣;)┌	やれやれ
はぁ、ためいき	(´へ`;)	ためいき
ためいき	(；-_-)=3	ためいき
かお、うーん	(-"-;)	うーん
ふふん、じまん	(´ー`)	ふっ
よだれ	(´¬`)	よだれ
ふっ	(￣ー＋￣)ﾌｯ	ふっ
ほへー	(¯_¯)	ほへー
ほへー	(¯o¯)	ほへー
かお、むしめがね	(p_-)	むしめがね
かお、じとっ	(-_-)	じとっ
じとっ	(-.-)	じとっ
かお、ちちち	(-.-")凸	ちっちっち
どれどれ	(..)	うーん
ちらっ	[壁]_-)	ちらっ
いたい	(+。+)	いたい
かお、ねてる、ねる	(-_-)zzz	ぐーぐー
ねむい	(_ _).oO	ねる
かお、ふーん	(´_ゝ`)	ふーん
ねむい	(UoU)	ねむい
くま	(^(I)^)	くま
かお、いぬ	U^I^U	いぬ
ぽい	ﾎﾟｲｯ(-__-)ノ⌒	ぽい
よだれ	ヽ(°▽、°)ノ	よだれ
さかな	≫°))))彡	さかな

※「かお」は「かおもじ」と入力しても変換できます。
※ 実際の表示と異なるものがあります。

マルチアクセスの組み合わせについて

現在実行中の動作ごとに発生、実行する処理の動作可否を次に示します。

- ｉモード中（ｉモード接続）は、ｉチャネルおよびｉコンシェル（情報の受信を除く）、データ放送サイトでの通信を含みます。
- ｉモードメール受信は、メッセージR/F、ｉチャネルおよびｉコンシェルの情報の受信を含みます。

○：新たに実行できます　△：条件により新たに実行できます　×：新たに実行できません

現在の状態			音声電話中	テレビ電話中	ｉモード中	データ通信中（パケット）	データ通信中（64K）
発生・実行する処理	音声電話	発信	△※1	×	△※10、11	×	×
		着信	△※1、2、3	△※2、3、4	○	○	△※2、3、17
	テレビ電話	発信	×	×	△※10、12	×	×
		着信	△※2、3、4	△※2、3、4	△※13	△※2、8	△※2、3、4
	ｉモード	接続	×	×	×	×	×
	ｉモードメール	送信	○※5、6	×	○※14	×	×
		受信	○※7	×	○※7	×	×
	SMS	送信	○※5	×	△※15	△※16	×
		受信	○※7	○※7	○※7	○※7	○※7
	データ通信（パケット）	発信	○	×	×	×	×
		着信	○	×	×	×	×
	データ通信（64K）	発信	×	×	×	×	×
		着信	△※3、8、9	△※3、8、9	△※8、9	△※8、9	△※8、9

※1 キャッチホンをご利用の場合は、通話中に別の相手に電話をかけたり受けたりできます。
※2 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスをご利用の場合は、各サービスで対応できます。
※3 通話中着信設定を開始に設定している場合、通話中着信動作選択の設定に従います。
※4 キャッチホンを開始に設定している場合、不在着信として記録されます。
※5 電話帳、個人情報からメールを作成・送信できます。
※6 サブメニューから通話中の相手に位置情報を送信できます。
※7 着信音は鳴りません。
※8 不在着信として記録されます。
※9 転送でんわサービスを開始に設定し、呼出時間を「0秒」に設定している場合は、転送でんわサービスで対応できます。
※10 Phone To（AV Phone To）機能を使用して電話をかけることができます。
※11 ステレオイヤホンマイク 01（別売）を使用して音声電話をかけることができます。
※12 ｉモードが切断されます。
※13 パケット通信中着信設定の設定に従います。
※14 位置情報を選択、Mail To機能、サブメニューからｉモードメールを作成・送信できます。
※15 SMS To機能を使用してSMSを作成・送信できます。
※16 音声電話中のみ電話帳、個人情報からSMSを作成・送信できます。
※17 キャッチホンを開始に設定している場合、現在の通信を終了して応答できます。

FOMA端末から利用できるサービス

FOMA端末から利用できるサービス	電話番号
番号案内サービス（有料：案内料＋通話料） （電話番号の案内を希望されないお客様については案内しておりません）	（局番なし）104
電報の発信（有料：電報料）	（局番なし）115
時報サービス（有料）	（局番なし）117
天気予報（有料）	知りたい地域の市外局番＋177
警察への緊急通報	（局番なし）110
消防・救急への緊急通報	（局番なし）119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	（局番なし）118
災害用伝言ダイヤル（有料）	（局番なし）171
コレクトコール（有料：案内料＋通話料）	（局番なし）106

お知らせ

- コレクトコール（106）をご利用の際には、電話を受けた方に、通話料と1回の通話ごとの取扱手数料90円（税込94.5円）がかかります（2014年1月現在）。
- 番号案内（104）をご利用の際には、案内料100円（税込105円）に加えて通話料がかかります。また、目や上肢などの不自由な方には、無料でご案内をしております。詳細は一般電話から116番（NTT営業窓口）までお問い合わせください（2014年1月現在）。
- 一般電話の転送電話をご利用のお客様で、転送先を携帯電話に指定した場合、一般電話または携帯電話の設定によって携帯電話が通話中、圏外、セルフモード中、電源を切っているときなどでも発信者には呼出音が聞こえることがあります。
- 116番（NTT営業窓口）、ダイヤルQ2、伝言ダイヤル、クレジット通話などのサービスはご利用できませんのでご注意ください。ただし、一般電話または公衆電話からFOMA端末へおかけになる際の自動クレジット通話は利用できます。
- 本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。110番、119番、118番などの緊急通報をおかけになった場合、発信場所の情報（位置情報）が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。位置情報を通知した場合には、待受画面に通報した緊急通報受理機関の名称が表示されます。
  なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがございます。また、「緊急通報位置通知」の導入地域／導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。
- FOMA端末から110番、119番、118番通報の際は、警察、消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、携帯電話からかけていることと、電話番号を伝えてから、明確に現在地を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- おかけになった地域により、管轄の消防署、警察署に接続されない場合があります。接続されない場合は、お近くの公衆電話または一般電話からおかけください。

オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション品を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってお取り扱いしていない商品もあります。

詳細はドコモショップなど窓口へお問い合わせください。また、オプション品の詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- 電池パック F17
- リアカバー F51
- 卓上ホルダ F30
- イヤホンターミナル P001※1
- 平型ステレオイヤホンセット P01※2
- 平型スイッチ付イヤホンマイク P01※2／P02※2
- ステレオイヤホンセット P001※1
- スイッチ付イヤホンマイク P001※1／P002※1
- イヤホンジャック変換アダプタ P001※2
- FOMA USB接続ケーブル※3
- FOMA ACアダプタ 01／02※4
- FOMA海外兼用ACアダプタ 01※4
- FOMA DCアダプタ 01／02
- FOMA室内用補助アンテナ※5
- 車載ハンズフリーキット 01※6
- FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル 01
- 車内ホルダ 01
- FOMA乾電池アダプタ 01
- キャリングケースS 01
- キャリングケース 02
- 骨伝導レシーバマイク 01※2
- FOMA 補助充電アダプタ 01／02
- FOMA室内用補助アンテナ（スタンドタイプ）※5
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01※3／02※3
- イヤホンマイク 01
- ステレオイヤホンマイク 01
- イヤホン変換アダプタ 01
- マイク付リモコン F01※2

※1 F-09Bと接続するには、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01とイヤホンジャック変換アダプタ P001が必要です。

※2 F-09Bと接続するには、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01が必要です。

※3 USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

※4 ACアダプタの充電方法について→p.47

※5 日本国内で使用してください。

※6 F-09Bを利用／充電するには、FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。

動画をFOMA端末／パソコンなどで再生する

パソコンなどで作成した動画（MP4形式）をmicroSDカードに保存してFOMA端末で再生できます。また、FOMA端末で撮影した動画（MP4形式）をmicroSDカードやメール添付などでデータ転送し、パソコンで再生できます。

- FOMA端末で撮影した動画ファイル→p.256
- FOMA端末で再生可能なMP4形式→p.336
- microSDカード内の動画の再生→p.358

※ 対応外部機器については、パソコンから次のホームページをご覧ください。
FMWORLD（http://www.fmworld.net/）→携帯電話→動画再生機能の対応状況

- microSDカード内の動画を再生するには、FOMA FシリーズSDユーティリティなどを使って決められたフォルダに保存します。

microSDカードのフォルダ構成→p.350
microSDカードの情報更新→p.353

※ FOMA FシリーズSDユーティリティについては、パソコンから次のホームページをご覧ください。
FMWORLD（http://www.fmworld.net/）→携帯電話→データリンクソフト

動画再生ソフトのご紹介

パソコンで動画（MP4形式）を再生するには、アップルコンピュータ株式会社のQuickTime Player（無料）ver.6.4以上（またはver.6.3＋3GPP）が必要です。
QuickTime Playerは、次のホームページからダウンロードできます。
http://www.apple.com/jp/quicktime/download/

- ダウンロードするには、インターネットと接続した環境のパソコンが必要です。また、ダウンロードにあたっては別途通信料がかかります。
- 動作環境、ダウンロード方法、操作方法など詳細は上記ホームページをご覧ください。

故障かな？と思ったら

- まず初めに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。→p.499
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。

■ 電源・充電

● FOMA端末の電源が入らない

- 電池パックが正しく取り付けられていますか。→p.44
- 電池切れになっていませんか。→p.46、p.50

● 充電ができない（充電中のランプが点灯しない、または点滅する）

- 電池パックが正しく取り付けられていますか。→p.44
- アダプタとFOMA端末が正しくセットされていますか。→p.48
- ACアダプタ（別売）をご使用の場合、ACアダプタのコネクタがFOMA端末または付属の卓上ホルダにしっかりと接続されていますか。→p.48
- アダプタの電源プラグまたはシガーライタプラグがコンセントまたはシガーライタソケットに正しく差し込まれていますか。→p.48
- 卓上ホルダを使用する場合、FOMA端末の充電端子は汚れていませんか。汚れたときは、端子部分を乾いた布、綿棒などで拭いてください。
- 充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、FOMA端末の温度が上昇してランプが点滅する場合があります。その場合は、FOMA端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。

■ 端末操作・画面

● 電源断・再起動が起きる

電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れたときは、電池パックの端子を乾いた布、綿棒などで拭いてください。

● ボタンを押しても動作しない

- 次の機能を起動していませんか。
  - オールロック→p.130
  - おまかせロック→p.130
  - 開閉ロック→p.135

● 電池の使用時間が短い

- 圏外の状態で長い時間放置されるようなことはありませんか。圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。
- 電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。
- 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。

● ドコモUIMカード（FOMAカード）が認識されない

- ドコモUIMカード（FOMAカード）を正しい向きで挿入していますか。→p.42
- FOMAカード（青色）を挿入していませんか。→p.42

● ボタンを押したときの画面の反応が遅い

FOMA端末に大量のデータが保存されているときや、FOMA端末とmicroSDカードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなどに起きる場合があります。

● 操作中・充電中に熱くなる

操作中や充電中、充電しながらiアプリやテレビ電話、ワンセグ視聴などを長時間行った場合などには、FOMA端末や電池パック、アダプタが温かくなることがありますが、動作上問題ありませんので、そのままご使用ください。

● ディスプレイが暗い

- 省電力の状態になっていませんか。→p.52
- 照明設定を変更していませんか。→p.122
- エコモードを設定していませんか。→p.122

■通話・音声

●通話中、相手の声が聞こえにくい、相手の声が大きすぎる

- 次の設定を変更していませんか。
  - 通話中の受話音量→p.77
  - 待受中の受話音量→p.113
- 次の機能をONにすると相手の声が聞き取りやすくなります。
  - はっきりボイス→p.74
  - ゆっくりボイス→p.75
- 市販の保護シートで受話口をふさいでいませんか。
- 受話口を耳でふさいでいませんか。

●通話ができない（場所を移動しても「圏外」の表示が消えない、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができない）

- ドコモUIMカード（FOMAカード）を入れ直してください。→p.42
- 電池パックを入れ直してください。→p.44
- 電源を入れ直してください。→p.51
- 電波の性質により圏外ではなく、アンテナマークが3本表示されている状態でも発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。
- 次の設定を変更していませんか。
  - 電話帳指定着信拒否／許可→p.136
  - 非通知理由別着信設定→p.137
  - 登録外着信拒否→p.139
  - 3G/GSM切替→p.437
- 電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は「しばらくお待ちください」と表示され、話中音が流れます。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。

●着信音が鳴らない

- 電話着信音量を「消音」に設定していませんか。→p.112
- 次の機能を起動していませんか。
  - 公共モード（ドライブモード）→p.78
  - マナーモード→p.116
  - セルフモード→p.131
- 次の設定を変更していませんか。
  - 電話帳指定着信拒否／許可→p.136
  - 非通知理由別着信設定→p.137
  - 無音着信時間設定→p.138
  - 登録外着信拒否→p.139
- 次の設定を「0秒」にしていませんか。
  - 伝言メモの呼出時間設定→p.80
  - オート着信設定の応答時間→p.406
  - 留守番電話サービスの呼出時間→p.424
  - 転送でんわサービスの呼出時間→p.426

●ダイヤルボタンを押しても発信できない

- 次の機能を起動していませんか。
  - オールロック→p.130
  - おまかせロック→p.130
  - セルフモード→p.131
  - ダイヤル発信制限→p.134

●通話中、自分の声が相手に届かない、または届きにくい／通話中、自分の声が相手に途切れて聞こえる

- 騒音が大きい環境下で通話するときに口元とマイクが離れていると、自分の声を騒音として検出・抑圧してしまい、自分の声が相手に途切れて聞こえたり、届かなかったりする場合があります。騒音が大きい環境下での通話は、口元とマイクを近づけてご利用ください。
- 送話口を指でふさいでいませんか。

■ｉモード・メール

●ｉモード、ｉモードメール、ｉアプリ、ｉチャネル、ｉコンシェルに接続できない

- 接続先設定を「ｉモード」以外に設定していませんか。→p.239
- ｉモードを途中からご契約いただいた場合は、FOMA端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。

●メールを自動で受信しない

メール選択受信設定を「利用する」に設定していませんか。→p.181

●ｉモード中のマークが点滅したまま消えない

ｉモード（センター）問い合わせ・メール送受信などの後や途中でｉモード接続が途切れたときは、▮は点滅したままになります。データのやりとりを行わなければ自動的に切断されますが、(📞)を押せばすぐに終了できます。

●添付データが削除されて画像を見ることができない

- 添付データ受信設定を確認してください。→p.195
- メールサイズ制限を確認してください。

■ワンセグ・カメラ

●ワンセグの視聴ができない

- 地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か放送電波の弱い場所にいませんか。→p.272
- チャンネルを設定していますか。→p.273

● カメラで撮影した静止画や動画がぼやける
- カメラのレンズにくもりや汚れが付着していないかを確認してください。
- 自動シーン認識を利用してください。→p.258
- 追跡フォーカスを利用してください。→p.259
- 近くの被写体を撮影するときは、接写撮影に切り替えてください。→p.263

■ 海外利用

● 圏外が表示され、国際ローミングサービスが利用できない
- 国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか。
- 利用可能なサービスエリアまたは通信事業者かどうか、ドコモのホームページで確認してください。
- ネットワークサーチ設定でサービスに対応している通信事業者を検索してください。→p.435
- 日本国内から海外へ移動した後に3G/GSM切替を「自動」または対応しているネットワークに切り替えてください。日本国内で「自動」に設定していた場合は、FOMA端末の電源を入れ直してください。→p.437

● 海外での利用中に音声電話やテレビ電話がかかってこない
- パケット通信中着信設定を「テレビ電話優先」以外に設定していませんか。→p.86
- ローミング時着信規制を開始に設定していませんか。→p.440
- GSM/GPRSネットワーク利用中にテレビ電話は利用できません。

● 海外で利用中に突然、発信や着信ができない
- ドコモ インフォメーションセンターで、ご利用累積額をご確認ください。国際ローミング（WORLD WING）のご利用には、あらかじめご利用停止目安額が設定されています。超過するとサービスがすべて停止します。ご利用停止目安額を超えてしまった場合、ご利用累積額を清算していただくことで、サービスを再開します。
- 3G/GSM切替を確認してください。「自動」に設定していると、特定のネットワークを受信し利用できない場合があります。設定を滞在中の国や地域に対応するネットワーク（「3G」または「GSM/GPRS」）に切り替えてください。→p.437

● 相手の電話番号が通知されない／相手の電話番号とは違う番号が通知される／電話帳の登録内容や発信者番号通知を利用する機能が動作しない

相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用しているネットワークや通信事業者から発信者番号が通知されない場合は、FOMA端末に発信者番号は表示されません。また、利用しているネットワークや通信事業者によっては、相手の電話番号とは違う番号が通知される場合があります。

■ データ管理・データ表示

● microSDカードに保存したデータが表示されない
- パソコンなどでデータを保存したときは情報更新を行ってください。→p.353
- microSDカードのチェックをしてください。→p.353

● データ転送が行われない

USB HUBを使用していませんか。USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

● 各機能で設定した画像やメロディなどが動作せず、お買い上げ時の設定で動作する

画像やメロディなどの取得時に挿入していたドコモUIMカード（FOMAカード）が挿入されていますか。→p.43

● 画像が表示できない

画像が壊れている場合は  が表示される場合があります。

■ 地図・GPS機能

● オートGPSサービス情報が設定できない

- 電池残量が少なくなり、オートGPSが停止していませんか。低電力時動作設定により、オートGPSが停止している場合は、オートGPSサービス情報は設定できません。低電力時動作設定を「停止しない」に設定するか、充電をすることで設定できるようになります。→p.323
- オートGPS動作設定を「利用しない」に設定していませんか。→p.322
- オートGPSが動作しない状態になっていませんか。→p.321

■ その他

● ディスプレイがちらつく

照明設定を「自動で調整」に設定すると、ディスプレイの照明が周囲の明るさによって自動的に変更されたとき、ちらついて見える場合があります。→p.122

● ディスプレイに常時点灯する／点灯しないドット（点）がある

FOMA端末のディスプレイは非常に高度な技術を駆使して作られていますが、一部に常時点灯するドットや点灯しないドットが存在する場合があります。これは液晶ディスプレイの特性であり、FOMA端末の故障ではありません。あらかじめご了承ください。

● オートローテーション機能が動作しない

- オートローテーション設定を「切替えない」に設定していませんか。→p.39
- 使用している機能がオートローテーションに対応していますか。→p.39

● FOMA端末の電源が切れない

(電源)を10秒以上押すと、強制的に電源を切ることができます。

● microSDカードを取り付けているのに、待受画面にmicroSDカードありのマークが表示されない

microSDモード中またはソフトウェア更新の予約中はSDが表示されません。→p.28

● ディスプレイに残像が残る

- FOMA端末の電源を切らずに電池パックを取り外すと、しばらくの間ディスプレイから残像が消えないことがあります。電池パックの取り外しは、電源を切ってから行ってください。
- FOMA端末を開いたまましばらく同じ画面を表示していると、何か操作して画面が切り替わったとき、前の画面表示の残像が残る場合があります。

● FOMA端末を持ち上げたときに背面ディスプレイの照明が点灯する／点灯しない

- 背面ディスプレイの点灯の設定に従って動作します。→p.121
- 背面ディスプレイの照明は、持ち上げたときの速度や傾きを感知して点灯します。背面ディスプレイの点灯の設定を「点灯する」に設定していても、ゆっくりと持ち上げたり、傾きが足りなかったりすると、点灯しない場合があります。

● ディスプレイが真っ暗で決定ボタンが点滅している

- 省電力の状態になっていませんか。→p.52
- エコモードを設定していませんか。→p.122

● FOMA端末を閉じているとき、ランプが点滅する

- 次の設定を変更していませんか。
  - 新着お知らせ設定→p.123
  - microSDモード設定→p.363

エラーメッセージ一覧

・エラーメッセージ内の「(数字)」または「(xxx)」は、ｉモードセンターから送信されたエラーを区別するためのコードです。

● 今いる場所の送信中に通信エラーが発生しました
決定を押してGPS機能を終了し、しばらくたってから操作し直してください。

● 遠隔操作可能なサービスは未契約です
留守番電話サービスまたは転送でんわサービスが未契約です。利用するには別途ご契約が必要です。

● 応答がありませんでした（408）
サイトやインターネットホームページから規定時間内に応答がなく、通信が切断されました。しばらくたってから操作し直してください。

● おまかせロック中です
おまかせロック中です。→p.130

● 画像に誤りがあり正しく動作しません
画像に誤りがあるため、Flash画像を表示できません。

● 圏外です
電波の届かない所かFOMAサービスエリア外にいるため実行できません。

● 現在このソフトは利用できません
IP（情報サービス提供者）によってｉアプリの使用が停止されています。

● 更新できませんでした
パターンデータの更新に失敗しました。他に起動している機能をすべて終了し、電波状態のよい所で更新し直してください。

● このカードは認識できません
ドコモUIMカード（FOMAカード）が正しく取り付けられていないか、異常があります。→p.42

● この形式のデータは実行できません
FOMA端末で対応していないファイル形式のデータはmicroSDカードからFOMA端末に移動／コピーできません。

● このサイトとのSSL／TLS通信は無効です
サイトの証明書が書き換えられています。接続できません。

● このサイトの安全性が確認できません。接続しますか？
サイトの証明書がFOMA端末で対応していません。

● このサイトは安全でない可能性があります。接続しますか？
サイトの証明書が有効期限前か期限切れです。日付・時刻を設定していない場合や、誤っている場合にも表示されることがあります。→p.55

● この接続先の安全性が確認できません。接続しますか？
CA証明書が有効期限切れです。日付・時刻を設定していない場合や、誤っている場合にも表示されることがあります。→p.55

● この接続先は安全でない可能性があります。接続しますか？
サイトの証明書のCN名（サーバ名）が実際のサーバ名と一致していません。

● このソフトは最新です
すでに最新のｉアプリに更新されています。

● このチャンネルは受信できません
有料放送または何らかの原因で受信できません。

● このチャンネルは放送休止中です
選局したチャンネルが放送休止中です。

● このデータは再生できない可能性があります
動画／ｉモーションがFOMA端末で対応していない形式です。

● サービス未契約です
・ｉモードが未契約です。利用するにはお申し込みが必要です。
・ｉモードを途中から契約された場合は、FOMA端末の電源を入れ直してください。

● サービス未提供です
SMSが未提供です。

● 再生可能日前です　再生できません
ｉモーションに設定されている再生期間より前のため再生できません。動画／ｉモーションの情報を確認してください。→p.337

● サイトが移動しました（301）
サイトやインターネットホームページが自動的にURL転送を行っているか、URLが変更されています。

● **サイトに接続できませんでした（403）**
接続を拒否されるなど、何らかの原因でサイトに接続できませんでした。

● **時刻がリセットされたため、このデータを取得できません。時刻を自動設定にして電源を入れ直してください**
日付・時刻を手動で設定したときは、電池パックを取り外したり、電池が切れたまま長い間充電しなかったりすると、日付・時刻が消去される場合があります。→p.55

● **指定サイトがみつかりません（404）**
URLが正しいかどうか確認してください。

● **指定サイトに表示データがありません（204）**
指定のサイトにデータがありませんでした。

● **指定されたソフトが起動できませんでした**
iアプリにエラーが発生したため、起動できません。ソフト動作設定や起動条件などに問題がある場合は起動できません。

● **指定したサイトへは接続できませんでした（504）**
何らかの原因で、指定のサイトなどに接続できませんでした。

● **しばらくお待ちください**
- 音声回線／パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク／パケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。
- 110番、119番、118番には電話をかけることができます。ただし、状況によりつながらない場合があります。

● **しばらくお待ちください（パケット）**
パケット通信設備が故障、またはパケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。

● **受信が中断されました。受信できなかったメッセージがあります**
受信中にエラーが発生したため、SMSをすべて受信できませんでした。電波状態のよい所でSMS問い合わせを行ってください。→p.206

● **既にメッセージをお預かりしています**
すでにSMSは送信済みです。

● **全ての操作を制限しています**
オールロック中です。→p.130

● **正常に接続できませんでした（400）**
サイトやインターネットホームページのエラーにより接続できません。URLを確認してください。

● **積算料金が既定の上限に達したため通話が切断されました**
積算通話料金をリセットしてください。→p.399

● **積算料金が既定の上限に達したため保留中の通話が切断されました**
積算通話料金をリセットしてください。→p.399

● **積算料金が既定の上限に達しているため発信できません**
積算通話料金をリセットしてください。→p.399

● **セキュリティエラーのため、iアプリを終了しました**
許可されていない操作やiアプリの動作があったため、iアプリが終了しました。

● **セキュリティエラーのためiアプリ待受画面を解除しました**
許可されていない操作やiアプリの動作があったため、iアプリ待受画面が終了しました。

● **接続相手が見つかりません。もう一度受信しますか？**
赤外線通信状態にしてから通信する相手が見つからないまま一定時間が経過しました。FOMA端末を正しく配置してから「1受信する」を押してください。→p.364

● **接続が中断されました**
電波状態のよい所で操作し直してください。同じエラーになる場合は、しばらくたってから操作し直してください。

● **接続できませんでした（562）**
iモードセンターとの接続に失敗しました。電波状態のよい所で操作し直してください。

● **設定時間内に接続できませんでした**
iモードセンターが混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。

● **送信できませんでした。通信に失敗したかサービス未契約の可能性があります**
- ワンタッチブザーを鳴らして位置提供要求が送信されたとき、何らかのエラーが発生しました。
- イマドコサーチの検索対象として設定されていません。→p.399

● **送信できませんでした（552）**
ｉモードセンターのエラーにより、ｉモードメールの送信に失敗しました。しばらくたってから送信し直してください。

● **ソフトに誤りがあります**
ｉアプリのデータに誤りがあるためダウンロードできません。

● **ダイヤル発信が制限されています**
ダイヤル発信制限中は禁止されている操作ができません。→p.134

● **ただいま利用制限中のためしばらくしてからご利用ください**
ｉモードパケット定額サービスをご利用の場合に限り、一定時間内に著しく大量なデータ通信があったときに表示されます。一定時間接続できなくなることがありますので、しばらくたってからｉモードをご利用ください。

● **注意！電話番号やURLの記述があります。送信元に心当たりが無い場合はご注意ください。**
スキャン機能設定のメッセージスキャンを「有効にする」に設定しているとき、電話番号やURLの記載が含まれているSMSを表示しようとしました（moperaメールや留守番電話の着信通知などをSMSで受信した場合は、表示されません）。

● **中断されました**
赤外線通信中にエラーが発生しました。データの送受信が終了するまでFOMA端末を正しい位置から動かさないでください。→p.364

● **次の宛先にはメール送信できませんでした（561）**
次の宛先にｉモードメールを送信できませんでした。決定を押すと送信に失敗した宛先が表示されます。宛先を確認し、電波状態のよい所で送信し直してください。

● **データが壊れています。お買い上げ時の状態に戻しますか？**
「1戻す」を押してお買い上げ時の状態に戻さないと起動できません。

● **データ転送モードへ移行できません**
FOMA端末が通信中のため、データ転送モードへ移行できません。通信が終了してから操作し直してください。

● **データまたはmicroSDカードが壊れています**
- microSDカードに保存しているデータまたはmicroSDカードに問題があるため、アクセスできません。次の操作を行ってください。
  - 新しいmicroSDカードの取り付け→p.352
  - microSDカードの初期化→p.352
  - microSDカードのチェック→p.353

● **問い合わせできませんでした**
電波状態のよい所で操作し直してください。同じエラーになる場合は、しばらくたってから操作し直してください。

● **登録件数がいっぱいです**
- ドコモUIMカード（FOMAカード）の保存領域が足りないため、SMSを保存できません。次の操作を行ってください。
  - ドコモUIMカード（FOMAカード）内SMSをFOMA端末に移動→p.210
  - ドコモUIMカード（FOMAカード）内SMSの削除→p.210

● **入力データをご確認ください（205）**
サイトやインターネットホームページの入力データに誤りがあります。

● **認証接続できませんでした**
- 認証パスワードが正しくないため、赤外線通信でのデータの全件送信ができませんでした。→p.365
- 認証パスワードが正しくないため、赤外線通信でのデータの全件受信ができませんでした→p.367

● **認証タイプに未対応です（401）**
認証タイプに対応していないため、指定のサイトやインターネットホームページに接続できません。

● **パスワードをご確認ください（401）**
サイトやインターネットホームページの認証画面に入力したユーザ名またはパスワードに誤りがあります。

● **不正なデータが含まれています**
バーコードリーダーで読み取ったデータからｉアプリを起動する場合、データに不正があるときは起動できません。

● **不正なmicroSDカードです。著作権保護機能は利用できません**
何らかの原因でmicroSDカード内の認証領域にアクセスできません。エラーの発生したmicroSDカードには、データを保存できません。

● **放送圏外のためこのチャンネルは受信できません**
放送圏外のため受信できません。電波状態のよい所で操作し直してください。

● **他の機能が起動中のため起動できません**
パターンデータの更新を行う場合は、他の機能をすべて終了してください。

● **保存できないデータです**
赤外線通信で受信したデータがFOMA端末で対応していないファイル形式のため保存できません。

● **保存領域がいっぱいで保存できません**
・FOMA端末の保存領域が足りないため、SMSを保存できません。次の操作を行ってください。
- SMSをドコモUIMカード（FOMAカード）に移動→p.208
- メールやSMSの削除→p.213

● **無効なデータを受信しました（xxx）**
・指定のサイトやインターネットホームページに対応していません。
・URLを確認してください。
・受信データにエラーがあるため表示できません。

● **メール／メッセージがいっぱいです。これ以上受信できません**
・FOMA端末またはドコモUIMカード（FOMAカード）の受信メールの保存領域が足りないため、SMSを受信できません。次の操作を行ってください。
- 未読メールの内容表示→p.182
- メールやSMSの削除→p.213
- メールの保護の解除→p.214

● **メモリ不足です**
メモリが足りないため処理を中断します。頻繁に表示される場合は、一度電源を入れ直してください。

● **ユーザ証明書がありません。継続しますか？**
ユーザ証明書がダウンロードされていません。→p.241

● **リミット超過の為ご利用できません リミットの変更はお客様サポートよりお申込みください**
リミット機能付料金プランの上限額を超えているため、音声入力メールが利用できません。

● **料金情報の読み込みができませんでした**
ドコモUIMカード（FOMAカード）が正しく取り付けられていないか、異常があります。→p.42

● **料金情報のリセットができませんでした**
ドコモUIMカード（FOMAカード）が正しく取り付けられていないか、異常があります。→p.42

● **ワンセグを起動できませんでした**
起動や選局の処理でエラーが発生したため、ワンセグ視聴を起動できませんでした。

● **FOMAカードが異なるためご利用できません**
ドコモUIMカード（FOMAカード）のセキュリティ機能により操作できません。→p.43

● **FOMAカードが異なるため指定されたソフトが起動できませんでした**
ドコモUIMカード（FOMAカード）のセキュリティ機能によりｉアプリを起動できません。→p.43

● **FOMAカードを挿入してください**
ドコモUIMカード（FOMAカード）が正しく取り付けられていないか、破損している可能性があります。→p.42

● **ｉアプリの通信回数が多くなっています 通信を継続しますか？**
ｉアプリ利用時の通信回数が一定時間内に著しく多い場合に表示されます。継続して利用するには「1継続する」、通信を終了して継続するには「2継続しない」、終了するには「3終了する」を押します。

● **ｉアプリ利用を継続し、通信を行いますか？**
「ｉアプリの通信回数が多くなっています 通信を継続しますか？」と表示された後で、再びｉアプリが通信しようとしました。

● **ｉモーション最大サイズを超えています**
最大サイズを超えたため取得を中断しました。→p.244

● **ｉモードセンターが混みあっています　しばらくお待ちください（555）**
ｉモードセンターが混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。

● **microSDカードの保存領域がいっぱいです**
microSDカードの保存領域が足りないため、データの移動／コピー、バックアップ、情報更新ができません。不要なデータを削除してください。→p.358

● **PINロック解除コードがロックされています**
ドコモショップの窓口にお問い合わせください。

● **SMSセンター設定を確認してください**
SMS設定（SMSC）が誤っています。→p.211

● **SSL／TLS通信が切断されました**
SSL／TLS通信中にエラーが発生したか、サーバ側での認証エラーのためSSL／TLS通信が中断されました。

● **SSL／TLS通信が無効です**
SSL／TLS通信の認証処理で問題が検出されました。接続は中止されます。

● **SSL／TLS通信が無効に設定されています**
FOMA端末の証明書が無効に設定されています。設定を変更してください。→p.240

● **“○○○.ne.jp”宛のメールが混み合っているため、送信することができません（555）Unable to send. “○○○.ne.jp” is not available temporarily.（555）**
iモードセンターが混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。メッセージ内に表示されるドメイン名は送信先により異なります。

保証とアフターサービス

保証について

- FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- 本FOMA端末の仕様および外観は、付属品を含め、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はご自身で控えをお取りくださるようお願いします。また、FOMA端末の修理などを行った場合、iモード・iアプリにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により修理済みのFOMA端末などに移行を行っておりません。

※ 本FOMA端末は、電話帳やiモーション、iアプリの利用するデータをmicroSDカードに保存していただくことができます。

※ 本FOMA端末はケータイデータお預かりサービス（お申し込みが必要な有料サービス）をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンターにバックアップしていただくことができます。

アフターサービスについて

■ 調子が悪い場合

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな？と思ったら」をご覧になってお調べください（→p.487）。それでも調子がよくないときは、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

■ お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■ 保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良（外部接続端子（イヤホンマイク端子）・ディスプレイなどの破損）による故障・損傷、ドコモ指定の故障取扱窓口以外で修理を行ったことがある場合などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

■ 以下の場合は、修理できないことがあります。

- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や、内部の基板が破損・変形していた場合（外部接続端子（イヤホンマイク端子）・ディスプレイなどの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります）
- ドコモ指定の故障取扱窓口以外で修理を行ったことがある場合

※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

■ 保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

■ 部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」へお問い合わせください。

■ お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
  - 火災・けが・故障の原因となります。
  - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。
- 以下のような場合は改造とみなされる場合があります。
  - ディスプレイ部やボタン部にシールなどを貼る
  - 接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す
  - 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
- 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘板シールは、はがさないでください。
  銘板シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘板シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘板シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。
- 各種機能の設定などの情報は、FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア（リセット）される場合があります。お手数をおかけしますが、その場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
- FOMA端末の受話口部やスピーカー、ワンタッチダイヤルボタン3に磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。
- 本FOMA端末は防水性能を有しておりますが、FOMA端末内部が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によっては修理できないことがあります。


◆メモリダイヤル（電話帳機能）およびダウンロード情報などについて◆

FOMA端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様のFOMA端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合があります。本FOMA端末はFOMA端末にダウンロードされた画像・着信メロディを含むデータおよびお客様が作成されたデータを故障修理時に限り移し替えを行います（一部移し替えできないデータもあります。また、故障の程度によっては移し替えできない場合があります）。


※ FOMA端末に保存されたデータの容量により、移し替えに時間がかかる場合、もしくは移し替えができない場合があります。

iモード故障診断サイトについて

ご利用中のFOMA端末において、メール送受信や画像・メロディのダウンロードなどが正常に動作しているかを、お客様ご自身でご確認いただけます。

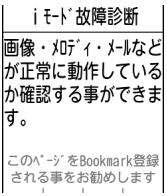

<TOP画面>

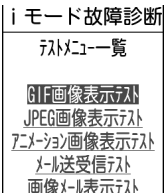

<テストメニュー一覧画面>

- 「iモード故障診断サイト」へのアクセス方法
  待受画面で(iMenu)▶「1 iMenuを見る」▶「お客様サポート／お知らせ」▶「お客様サポート」▶「お問い合わせ」▶「故障・電波状況お問い合わせ先」▶「iモード故障診断」
  ※ アクセス方法は予告なしに変更される場合があります。

サイトアクセス用QRコード

- iモード故障診断を行う場合のパケット通信料は無料です。ただし、海外からアクセスする場合のパケット通信料は有料です。
- FOMA端末の機種によりテスト項目は異なります。また、テスト項目は変更になることがあります。
- 各テスト項目で動作を確認する際は、サイト内の注意事項をよくお読みになり、テストを行ってください。
- iモード故障診断サイトへの接続およびメール送信テストを行う際に、お客様のFOMA端末固有の情報（機種名やメールアドレスなど）が自動的にサーバ（iモード故障診断サーバ）に送信されます。当社は送信された情報をiモード故障診断以外の目的には利用いたしません。
- ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」までお問い合わせください。

ソフトウェアを更新する

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかネットワークに接続してチェックし、必要な場合にはパケット通信※を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。FOMA端末を操作する上で重要な部分であるソフトウェアを更新することで、FOMA端末の機能・操作性を向上させることができます。
ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよびらくらくｉメニューの「お客様サポート」でご案内させていただきます。〈ソフトウェア更新〉
※ ソフトウェア更新を行う場合のパケット通信料はかかりません。
- ソフトウェア更新には、次の3種類の方法があります。
  - 自動更新：新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらかじめ設定した時間に書き換えを行います。
  - 即時更新：更新したいときすぐに更新を行います。
  - 予約更新：更新する日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。

お知らせ

- ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行えますが、お客様のFOMA端末の状態（故障・破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。
- 接続先設定を「ｉモード」以外に設定している場合でもソフトウェア更新ができます。→p.239
- ソフトウェア更新中は、電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新は、電池をフル充電して、電池残量が十分にある状態（→p.50）で実行してください。
- 次の場合はソフトウェア更新を実行できません。
  - ドコモUIMカード（FOMAカード）が取り付けられていないとき
  - 電池がフル充電されていないとき
  - 電源が入っていないとき
  - 圏外が表示されているとき
  - 日付・時刻を設定していないとき
  - 他の機能を使用しているとき
  - PIN1コード入力中
  - PIN1コードロック中
  - おまかせロック中
  - セルフモード中
- ソフトウェア更新（ダウンロード、書き換え）には時間がかかる場合があります。
- PIN1コード使用の設定中（→p.127）にソフトウェア更新を実行すると、ソフトウェア書き換え終了後の自動再起動時にはPIN1コード入力画面が表示されません。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能およびその他の機能を利用できません。ただし、ダウンロード中は音声電話の着信のみ受けられます。
- ソフトウェア更新の際には、サーバ（当社のサイト）へSSL／TLS通信を行います。証明書表示／使用設定で証明書を有効に設定してください。お買い上げ時は、有効に設定されています。→p.240
- ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態（→p.51）で、移動せずに実行することをおすすめします。ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、もう一度電波状態のよい所でソフトウェア更新を行ってください。

- ソフトウェア更新後、表示されていたｉモードセンターにメールやメッセージR/Fありのマーク（→p.28）は消えます。また、メール選択受信設定を「利用する」に設定している場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後にｉモードセンターにメールがあることを通知する画面（→p.181）が表示されないことがあります。
- ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報（機種や製造番号など）が、自動的にサーバ（当社が管理するソフトウェア更新用サーバ）に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換えに失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、たいへんお手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願いいたします。
- 海外ではソフトウェア更新をご利用できません。

ソフトウェア更新の自動更新設定

ソフトウェア更新が必要なとき、自動で更新を行うか更新が必要なことを通知するかを選択できます。

- お買い上げ時は、自動更新設定が「自動で更新する」、曜日が「指定なし」、時刻が「03時00分」に設定されています。

〈例〉ソフトウェア更新を自動で行うように設定する

1 待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「2 ネットワークサービスを使う」▶「＊その他のサービスを使う」▶6 ソフトウェアを更新する」を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

2 端末暗証番号を入力▶決定を押す

更新を実行するか自動更新を設定するかの選択画面が表示されます。

3 「2 自動更新を設定」を押す

自動更新の設定画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。

1 **自動更新設定**：更新が必要なとき、自動で更新を行うか、更新が必要なことを通知するかを設定します。

2 **曜日**：自動で更新する曜日を指定します。

3 **時刻**：自動で更新する時刻を指定します。

4 「1 自動更新設定」を押す

自動更新設定の選択画面が表示されます。

5 「1 自動で更新する」を押す

曜日の選択画面が表示されます。

■ 更新が必要なことを通知する場合：「2 更新を通知する」を押す

操作8に進みます。

■ 自動更新設定を解除する場合：

①「3 解除する」▶電話帳を押す

自動更新設定を解除するかどうかの確認画面が表示されます。

②「1 解除する」を押す

自動更新設定を解除した旨のメッセージが表示されます。

操作9に進みます。

6 「1 指定なし」～「8 土曜日」のいずれかを押す

時刻の設定画面が表示されます。

7 時刻を入力▶決定を押す

操作3の画面に戻ります。

- 24時間制で入力します。時、分が1桁のときは前に0を付けます。

8 電話帳を押す

自動更新設定を設定した旨のメッセージが表示されます。

9 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

ソフトウェア更新が必要になると


ソフトウェア更新が必要になると(書き換え予告マーク）や(更新お知らせマーク）が表示されます。

■ 自動更新設定を「自動で更新する」に設定した場合

自動的に更新ファイルがダウンロードされ、待受画面にお知らせ情報（→p.29）と(書き換え予告マーク）が表示されます。決定を押すと、書き換えの開始時刻を確認したり変更したりできます。

〈例〉書き換えの時刻を変更する

1 待受画面に書き換え予告のお知らせが表示される▶決定を押す

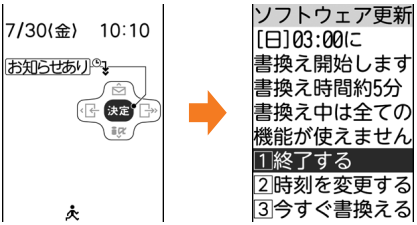

2 「2時刻を変更する」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す

書換え時刻の設定画面が表示されます。

■ 書き換え予告マークを消す場合：「1終了する」を押す

待受画面に戻り、(書き換え予告マーク）が消えます。

■ すぐに書き換える場合：「3今すぐ書換える」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す

・以降の操作は「ソフトウェアの即時更新」操作3以降をご覧ください。→p.505

3 「1曜日」▶「1指定なし」～「8土曜日」のいずれかを押す

時刻の設定画面が表示されます。

4 時刻を入力▶決定を押す

操作2の画面に戻ります。

・24時間制で入力します。時、分が1桁のときは、前に0を付けます。

5 電話帳を押す

書換えを開始する時刻を変更した旨のメッセージが表示されます。決定を押すと待受画面に戻ります。

■ 自動更新設定を「更新を通知する」に設定した場合

ソフトウェア更新が必要になると、待受画面に更新のお知らせが表示されます。決定を押してソフトウェア更新を起動してください。→p.503

お知らせ

・(書き換え予告マーク）は次の場合に表示されます。
- 更新ファイルのダウンロードが完了した場合
- 他の機能が起動していて書き換えできなかった場合
- 書き換えを中止した場合や書き換えの開始時刻を変更した場合


・(更新お知らせマーク）は次の場合に表示されます。
- ドコモから通知があった場合
- 更新方法選択画面を表示した場合
- 予約更新に失敗した場合や予約更新を取り消した場合
- 予約が解除された場合（データー括削除を行った場合を除く）

ソフトウェア更新の起動


待受画面にお知らせ情報（→p.29）と!↓(更新お知らせマーク）が表示されているときに決定を押す方法と、メニューの項目番号を押す方法があります。

更新お知らせマークが表示されているときにソフトウェア更新を起動する

1 待受画面に更新のお知らせが表示される▶決定を押す

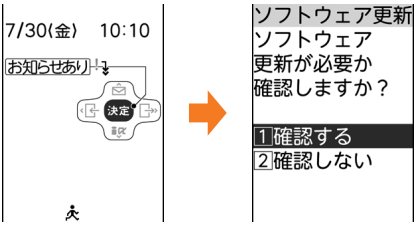

2 「1確認する」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す

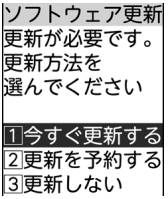

＜更新方法選択画面＞

- 更新が必要な場合は「更新が必要です。更新方法を選んでください」と表示されます（更新方法選択画面）。「1今すぐ更新する（→p.504）」または「2更新を予約する（→p.505）」を押してください。
- 更新が必要ない場合は「更新の必要はありません。このままご利用ください」と表示されます。決定を押してそのままご利用ください。

■更新お知らせマークを消す場合：

①「2確認しない」を押す

ソフトウェア更新のお知らせアイコンを消去するかどうかの確認画面が表示されます。

②「1消去する」を押す

待受画面に戻り、!↓(更新お知らせマーク）が消えます。

メニューからソフトウェア更新を起動する

1 **待受画面で(メニュー)▶「[*]設定を行う」▶「[#]その他の設定を行う」▶「[2]ネットワークサービスを使う」▶「[*]その他のサービスを使う」▶「[6]ソフトウェアを更新する」を押す**

端末暗証番号入力画面が表示されます。

2 **端末暗証番号を入力▶決定▶「[1]更新を実行する」を押す**

更新が必要な場合は、更新方法選択画面が表示されます。

ソフトウェアの即時更新

すぐにソフトウェア更新を開始します。


- サーバが混み合っていて、即時更新ができない場合があります。

1 **更新方法選択画面を表示する**

- 操作方法→p.503

2 **「[1]今すぐ更新する」▶約5秒後に自動的にダウンロードが開始される**

決定を押すと、すぐにダウンロードを開始します。

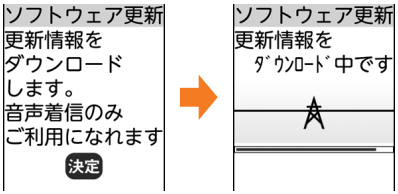


- ダウンロード中に決定：ダウンロードを中止します。

■ サーバが混み合っている場合：


右の画面が表示されます。

「[1]更新を予約する」を押して日時の予約をしてください。以降の操作は「ソフトウェアの予約更新」操作3以降をご覧ください。→p.506

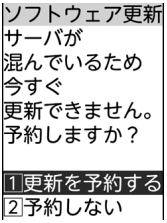


3 ダウンロード終了後、約5秒後に自動的に書き換えが開始される

決定を押すと、すぐに書き換えを開始します。
書き換え中は⏻を8秒以上押して電源を切る操作のみ可能です。

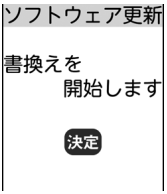

4 書き換え終了後、自動的に再起動▶決定を押す

更新が終了して待受画面が表示されます。

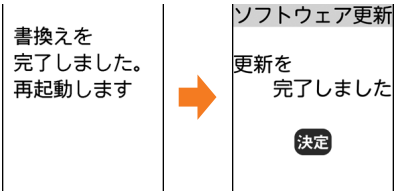

ソフトウェアの予約更新

ダウンロードに時間がかかる場合やサーバが混み合っている場合には、あらかじめソフトウェア更新を起動する日時をサーバと通信して設定しておきます。


〈例〉表示されている候補から予約する

1 更新方法選択画面を表示する


• 操作方法→p.503

2 「2 更新を予約する」を押す

予約可能な日時がサーバの時刻で表示されます。

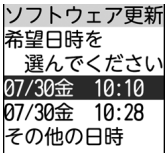

3 希望日時を選択▶決定▶「1予約する」を押す

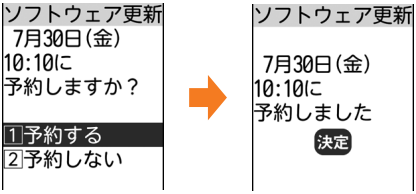

■ 表示されている候補以外から予約する場合：

①「その他の日時」を選択▶決定を押す

希望日の選択画面が表示されます。

② 希望日を選択▶決定を押す

各時間帯の予約の空き状況が表示されます。電話帳を押すと説明を表示できます。

③ 希望時間帯を選択▶決定を押す

サーバに接続され、選択した希望日と時間帯に近い予約候補が表示されます。

④ 希望日時を選択▶決定▶「1予約する」を押す

4 決定を押す

待受画面またはメニュー画面に戻ります。

- 予約中は、待受画面に↴(予約マーク）が表示されます。


ソフトウェア更新の予約を確認する

予約した日時の確認や変更などを行います。

1 待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「#その他の設定を行う」▶「2ネットワークサービスを使う」▶「*その他のサービスを使う」▶「6ソフトウェアを更新する」を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

2 端末暗証番号を入力▶決定▶「1更新を実行する」を押す

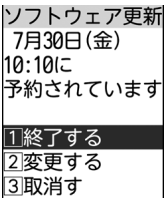


3 内容を確認▶「1終了する」を押す

メニュー画面に戻ります。

■ 予約を変更する場合：「2変更する」▶希望日を選択▶決定▶希望時間帯を選択▶決定▶希望日時を選択▶決定▶「1予約する」▶決定を押す

■ 予約を取り消す場合：「3取消す」▶「1取消す」▶決定を押す
予約が取り消され、メニュー画面に戻ります。

予約の日時になると

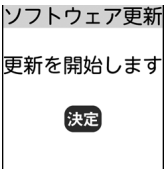

- 予約日時になると右の画面が表示され、約5秒後に自動的にソフトウェア更新を開始します（決定を押すと、すぐにソフトウェア更新を開始します）。予約日時前には、電池がフル充電されていることをご確認の上、電波の十分届く所でFOMA端末を待受画面にしておいてください。ダウンロードが完了するとソフトウェアの書き換えが行われ、再起動します。
- ソフトウェア更新を中止する場合は(電話)▶「1終了する」を押します。

お知らせ

- 次の場合は、ソフトウェア更新の予約が解除されることがあります。
  - 電池パックを取り外したり、電池が切れたまま充電しなかった場合
  - データ一括削除を行った場合
  - おまかせロック中に予約日時になったとき
- ソフトウェア更新の設定中、または他の機能を使用していると予約日時になっても起動しないことがありますのでご注意ください。パケット通信中に予約日時になったときは、パケット通信終了後にソフトウェア更新を開始します。

障害を引き起こすデータからFOMA端末を守る

まず初めに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。

サイトからのダウンロードやｉモードメールなど外部からFOMA端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。〈スキャン機能〉

- チェックのためにパターンデータを使います。パターンデータは、新たな問題が発見された場合に随時バージョンアップされますので、パターンデータを更新してください。→p.510
- スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際にFOMA端末に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防衛手段を提供する機能です。各障害に対応したパターンデータがFOMA端末にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合、本機能によって障害などの発生を防ぐことができませんのであらかじめご了承ください。
- パターンデータはFOMA端末の機種ごとにデータの内容が異なります。また、当社の都合により端末発売開始後3年を経過した機種向けパターンデータの配信は停止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- 海外ではパターンデータの更新はできません。
- パターンデータ更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報（機種や製造番号など）が自動的にサーバ（当社が管理するスキャン機能用サーバ）に送信されます。当社は送信された情報をスキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- パターンデータ更新中に音声電話の着信があったり、ワンタッチブザーが鳴動した場合は、更新は中断されます。

スキャン機能の設定

本設定を「有効にする」に設定すると、データやプログラムを実行する際、自動的にチェックします。SMSにスキャン機能を実行するかを設定することもできます。

- 障害を引き起こすデータを検出すると5段階の警告レベルで表示されます。→p.510

1 待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「#その他の設定を行う」▶「2ネットワークサービスを使う」▶「*その他のサービスを使う」▶「5スキャン機能を使う」▶「3スキャン機能を設定する」を押す

スキャン機能の設定画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。

1**スキャン機能**：スキャン機能を有効にするかどうかを設定します。

2**メッセージスキャン**：SMSを表示する際にスキャン機能を有効にするかどうかを設定します。

2 「1スキャン機能」を押す

スキャン機能を有効にするかどうかの確認画面が表示されます。

3 「1有効にする」を押す

操作1の画面に戻ります。

■ スキャン機能設定を無効にする場合：「2無効にする」を押す

操作5に進みます。

4 「2メッセージスキャン」▶「1有効にする」または「2無効にする」を押す

操作1の画面に戻ります。

5 電話帳を押す

スキャン機能を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

パターンデータの自動更新設定

スキャン機能で利用するパターンデータを自動的に更新するように設定できます。

- パターンデータの自動更新に成功すると、待受画面にお知らせ情報（→p.29）と（パターンデータの自動更新成功マーク）が表示されます。決定を押してメッセージを確認した後、決定を押してください。

1 待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「2 ネットワークサービスを使う」▶「＊その他のサービスを使う」▶「5 スキャン機能を使う」▶「2 パターンデータ自動更新設定を行う」を押す

パターンデータ自動更新設定を有効にするかどうかの確認画面が表示されます。


2 「1 有効にする」▶「1 続ける」を押す

通信を行う旨のメッセージが表示されます。

■ パターンデータの自動更新設定を無効にする場合：「2 無効にする」を押す

3 「1 続ける」を押す

自動更新を有効／無効に設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すとメニュー画面に戻ります。

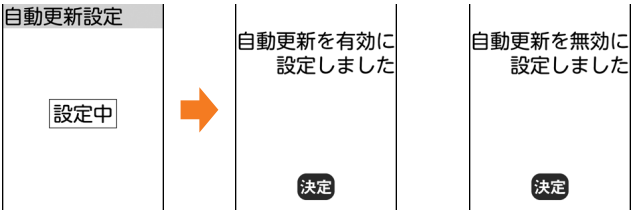

＜「有効にする」に設定した場合＞　＜「無効にする」に設定した場合＞

パターンデータの更新

パターンデータの自動更新設定を「無効にする」に設定しているときや、待受画面にお知らせ情報（→p.29）と(パターンデータの自動更新失敗マーク）が表示された場合には、パターンデータを手動で更新してください。

1 待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「#その他の設定を行う」▶「2ネットワークサービスを使う」▶「*その他のサービスを使う」▶「5スキャン機能を使う」▶「1パターンデータを更新する」を押す

パターンデータを更新するかどうかの確認画面が表示されます。

2 「1更新する」▶「1送信する」を押す

パターンデータのダウンロードと更新が開始されます。終了すると、更新を完了した旨のメッセージが表示されます。決定を押すとメニュー画面に戻ります。

- パターンデータの更新が必要ないときは、パターンデータは最新である旨のメッセージが表示されます。決定を押してそのままご利用ください。

スキャン結果の表示


■ スキャンされた問題要素の表示について

警告レベル画面で「詳細を表示する」を押すと検出された問題要素の名前の一覧が表示されます。ただし、問題要素が6個以上検出された場合は、6個目以降の問題要素名は省略され、検出された問題要素の総数が表示されます。

- 決定を押すと警告レベル画面に戻ります。



■ スキャン結果の表示について

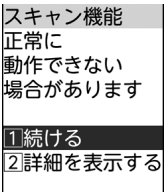警告レベル	対応方法
警告レベル0 	1 **続ける**：起動中のアプリケーションの処理を続行します。 2 **詳細を表示する**：検出された問題要素の名前の一覧を表示します。

警告レベル	対応方法
警告レベル1 スキャン機能 正常に 動作できない 場合があります。 動作を 中止しますか？ 1 中止する 2 続ける 3 詳細を表示する	1 **中止する**：障害を引き起こす可能性のあるアプリケーションの処理を中止します。 2 **続ける**：起動中のアプリケーションの処理を続行します。 3 **詳細を表示する**：検出された問題要素の名前の一覧を表示します。
警告レベル2 スキャン機能 正常に 動作できない 場合があるため 終了します 1 終了する 2 詳細を表示する	1 **終了する**：障害を引き起こす可能性のあるアプリケーションの処理を中止します。 2 **詳細を表示する**：検出された問題要素の名前の一覧を表示します。
警告レベル3 スキャン機能 正常に 動作できない 場合があります。 データを 削除しますか？ 1 削除する 2 削除しない 3 詳細を表示する	1 **削除する**：障害を引き起こす可能性のあるデータを削除します。 2 **削除しない**：障害を引き起こす可能性のあるアプリケーションの処理を中止します。 3 **詳細を表示する**：検出された問題要素の名前の一覧を表示します。
警告レベル4 スキャン機能 正常に 動作できないため データを 削除します 1 削除する 2 詳細を表示する	1 **削除する**：障害を引き起こす可能性のあるデータを削除します。 2 **詳細を表示する**：検出された問題要素の名前の一覧を表示します。

※ 上記以外のメッセージが表示されたときは、電話帳を押して警告レベル画面を表示します。

パターンデータのバージョン表示

パターンデータのバージョンを確認します。

1 待受画面でメニュー▶「[*]設定を行う」▶「[#]その他の設定を行う」▶「[2]ネットワークサービスを使う」▶「[*]その他のサービスを使う」▶「[5]スキャン機能を使う」▶「[4]パターンデータの版数を確認する」を押す

パターンデータのバージョンが表示されます。

- 決定を押すとメニュー画面に戻ります。

主な仕様

■ 本体

品名		F-09B
サイズ		高さ約110mm×幅約50mm×厚さ約15.5mm（最厚部：約19.0mm）
質量		約123g（電池パック装着時）
連続待受時間※1、2、3	FOMA／3G	静止時（自動）：約590時間 移動時（自動）：約360時間 移動時（3G固定）：約380時間
	GSM	静止時（自動）：約300時間
連続通話時間※2、3、4	FOMA／3G	音声電話時：約170分 テレビ電話時：約110分
	GSM	約210分
ワンセグ視聴時間※2、5		約270分（エコモード時：約320分）
充電時間※6		ACアダプタ：約150分 DCアダプタ：約150分
液晶部	方式	ディスプレイ：TFT262,144色 背面ディスプレイ：TFT262,144色
	サイズ	ディスプレイ：約3.0inch 背面ディスプレイ：約2.0inch
	画素数	ディスプレイ：384,000画素（480ドット×800ドット） 背面ディスプレイ：76,800画素（240ドット×320ドット）
撮像素子	種類	外側カメラ：CMOS 内側カメラ：CMOS
	サイズ	外側カメラ：1/3.2inch 内側カメラ：1/10.0inch
	有効画素数	外側カメラ：約810万画素 内側カメラ：約33万画素
カメラ部	記録画素数（最大時）	外側カメラ：約800万画素 内側カメラ：約31万画素
	ズーム（デジタル）	外側カメラ：最大約4.0倍（写真）、最大約16.0倍（ビデオ） 内側カメラ：最大約2.0倍（写真・ビデオ）
記録部	静止画記録枚数※7	最大約1,700枚（お買い上げ時）
	静止画ファイル形式	JPEG
	動画録画時間※8	最大約28秒（本体保存時・お買い上げ時） 最大約80分（microSDカード2GB保存時）
	動画ファイル形式	MP4
音楽再生（連続再生時間）		iモーション：約1,200分
保存容量（着うた®）※9		約122MB

※1 連続待受時間とは、FOMA端末を閉じて電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じて、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。移動時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じて、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。

※2 電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態（電波が届かないか弱い場合など）などにより、通話や通信、待受時間は約半分程度になったり、ワンセグの視聴時間が短くなる場合があります。
※3 iモード通信、iモードメールの作成、音声読み上げ、動画／iモーションの再生、カメラの使用、ワンセグの視聴、歩数計・活動量計の利用、オートGPS機能の利用、マルチアクセスの実行、データ通信などを行うと通話や通信、待受時間は短くなります。
※4 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態での時間の目安です。
※5 ワンセグ視聴時間とは、電波を正常に受信できる状態で、ステレオイヤホンマイク 01（別売）を使用して視聴できる時間の目安です。
※6 充電時間とは、FOMA端末の電源を切って、電池パックが空の状態から充電したときの目安です。電源を入れたまま充電したり、低温時に充電したりすると、充電時間は長くなります。
※7 静止画記録枚数とは、写真の大きさが「VGA（640×480）」、ファイルサイズが25Kバイトの場合です。
※8 動画録画時間とは、1件あたりの数値です。本体保存時は、画質の設定が「標準の画質」、ビデオサイズ（容量）が「メール添付・小」の場合です。microSDカード保存時は、画質の設定が「最高画質」、ビデオサイズ（容量）が「microSD・無制限」の場合です。撮影する映像によって異なります。
※9 着うた®専用に約10Mバイトの保存領域を確保しています。

■ 電池パック

品名	電池パック F17	公称電圧	3.7V
使用電池	リチウムイオン電池	公称容量	800mAh

撮影した写真の保存可能枚数（目安）

撮影（保存）可能な枚数は、「撮影サイズ」の設定（→p.264）や撮影状況によって変わります。
・「本体」はお買い上げ時の場合、「microSDカード」は容量が2Gバイトの場合です。

写真の大きさ	本体	microSDカード
VGA（640×480）※	約1700枚	約9999枚
待受（480×800）	約1562枚	約9999枚
L（1080×1920）	約218枚	約3351枚
2L（1536×2048）	約132枚	約2011枚
3L（1960×3264）	約64枚	約1005枚
4L（2448×3264）	約51枚	約804枚

※ 内側カメラで撮影したときの撮影サイズ

撮影したビデオの保存可能時間（目安）

撮影（保存）可能な時間は、ビデオサイズ（容量）（→p.264）、撮影状況によって変わります。
・「本体」はお買い上げ時の場合、「microSDカード」は容量が2Gバイトの場合です。

ビデオサイズ（容量）	画質の設定	1回あたりの撮影時間	最大撮影時間（本体）	最大撮影時間（microSDカード）
メール添付・小	長時間	約50秒	約83分	約3217分
	標準の画質	約28秒	約46分	約1801分
	高画質	約18秒	約30分	約1158分
メール添付・大	長時間	約205秒	約208分	約3218分
	標準の画質	約114秒	約115分	約1789分
	高画質	約74秒	約75分	約1161分
microSD・無制限	最高画質	約80分	—	約86分

※ 1回あたりの撮影時間に関わらず、最大撮影時間に達すると撮影は終了します。

録音した音声の保存可能時間（目安）

録音（保存）可能な時間は、音声録音サイズ（容量）（→p.369）、撮影状況によって変わります。

・「本体」はお買い上げ時の場合、「microSDカード」は容量が2Gバイトの場合です。

録音サイズ（容量）	1回あたりの録音時間	最大録音時間（本体）	最大録音時間（microSDカード）
メール添付・小	約121秒	約201分	約7786分
メール添付・大	約495秒	約503分	約7771分
microSD・無制限	約720分	—	約7784分

※ 1回あたりの録音時間に関わらず、最大録音時間に達すると録音は終了します。

保存・登録・保護件数

種　別		保存・登録件数	保護件数
電話帳※1		最大1000件	—
ドコモUIMカード（FOMAカード）電話帳		最大50件	—
メール	受信メール※1、2	最大1000件	最大500件
	送信メール※1、2	最大200件	最大100件
	未送信メール※1、2	最大200件	最大100件
	デコメール®テンプレート※1	最大100件	—
エリアメール		最大30件	—
ドコモUIMカード（FOMAカード）のSMS※3		最大20件	—
メッセージR※1		最大100件	最大50件
メッセージF※1		最大50件	最大25件
ブックマーク		最大100件	—
画面メモ※1		最大100件	最大50件
テレビリンク		最大50件	—
iアプリ※1、4		最大100件	—
トルカ※1		最大200件	—
画像※1		最大2000件	—
動画／iモーション（ビデオ、音声）※1		最大100件	—
メロディ※1		最大500件	—
マチキャラ※1		最大50件	—
スケジュール帳※5		最大2600件	—

※1 実際に保存・登録できる件数は、データのサイズや他のデータの保存状況により少なくなる場合があります。

※2 iモードメールとSMSの合計件数です。

※3 受信SMSと送信SMSの合計件数です。送達通知は含まれません。

※4 iアプリ、メール連動型iアプリの合計件数です。メール連動型iアプリは最大3件保存できます。

※5 スケジュール帳、ワンセグの視聴予約の合計件数です。ワンセグの視聴予約は最大100件登録できます。

携帯電話機の比吸収率（SAR）

この機種F-09Bの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準※1ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.681W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。NTTドコモもしくは製造メーカ推奨のキャリングケース等のアクセサリを用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します※2。NTTドコモもしくは製造メーカ推奨のキャリングケース等のアクセサリをご使用にならない場合には、身体から1.5センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、次のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

一般社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/01denpa/denpa02-02.html

ドコモのホームページ

https://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/

富士通のホームページ

http://www.fmworld.net/product/phone/sar/

※1 技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。

※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、平成22年3月に国際規格（IEC62209-2）が制定されました。国の技術基準については、平成23年10月に、諮問第118号に関して情報通信審議会情報通信技術分科会より一部答申されています。

Declaration of Conformity

The product “F-09B” is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2. The Declaration of Conformity can be found on http://www.fmworld.net/product/phone/doc/.

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves. Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR* limits** for exposure to radio-frequency(RF) energy, which SAR* value, when tested for compliance against the standard was 1.740W/Kg. While there may be differences between the SAR* levels of various phones and at various positions, they all meet*** the EU requirements for RF exposure.

* The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.

** The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/Kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

*** Tests for SAR have been conducted using standard operation positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

Federal Communications Commission (FCC) Notice

- This device complies with part 15 of the FCC rules.
  Operation is subject to the following two conditions :
  ① this device may not cause harmful interference, and
  ② this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications made in or to the radio phone, not expressly approved by the manufacturer, will void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF Exposure Information

This model phone meets the U.S. Government's requirements for exposure to radio waves.
This model phone contains a radio transmitter and receiver. This model phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy as set by the FCC of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by

independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.
The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions as accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output level of the phone.
Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to prove to the FCC that it does not exceed the limit established by the U.S. government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed on position and locations (for example, at the ear and worn on the body) as required by FCC for each model. The highest SAR value for this model phone as reported to the FCC, when tested for use at the ear, is 1.52W/kg, and when worn on the body, is 0.534W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements).
While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the U.S. government requirements.
The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Equipment Authorization Search section at http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ (please search on FCC ID VQK-F09B).
For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and which positions the handset at a minimum distance of 1.5 cm from the body.

※ In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones used by the general public is 1.6 Watts/kg (W/kg), averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network band.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important Safety Information

AIRCRAFT
Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers flight mode or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board.

DRIVING
Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

HOSPITALS
Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

PETROL STATIONS
Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.

INTERFERENCE
Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

Pacemakers
Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained between a mobile phone and a pace maker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and does not carry it in a breast pocket.

Hearing Aids
Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

For other Medical Devices :
Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

輸出管理規制について

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」及びその関連法令）の適用を受ける場合があります。本製品及び付属品を輸出する場合は、お客様の責任及び費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省へお問い合わせください。

知的財産権について

著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などはできません。
実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

商標について

本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

- 「FOMA」「ｉモード」「ｉアプリ」「ｉアプリDX」「ｉモーション」「デコメール®」「デコメ®」「デコメ絵文字®」「着モーション」「トルカ」「ケータイデータお預かりサービス」「おまかせロック」「mopera」「mopera U」「WORLD CALL」「FirstPass」「ビジュアルネット」「ｉチャネル」「おサイフケータイ」「セキュリティスキャン」「ｉショット」「ｉモーションメール」「ｉエリア」「WORLD WING」「公共モード」「メッセージF」「マルチナンバー」「sigmarion」「イマドコサーチ」「イマドコかんたんサーチ」「ケータイお探しサービス」「マチキャラ」「メロディコール」「エリアメール」「デコメアニメ®」「ｉコンシェル」「ｉスケジュール」「i Bodymo」「ｉボディモ」「spモード」および「ｉ-mode」ロゴ「ｉ-αppli」ロゴ「i Bodymo」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- 「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。
- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標です。
- Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、またはGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International,Inc.およびその関係会社の日本国内における商標および登録商標です。
- 本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite™テクノロジーを搭載しています。
  Adobe Flash Lite Copyright© 2003-2010 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
  Adobe、FlashおよびFlash Liteは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。
- AdobeおよびAdobe Readerは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

- 本製品は、株式会社ACCESSのNetFrontBrowser、NetFront Sync Clientを搭載しています。
  ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。
  Copyright© 2010 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
- Powered by JBlend™ Copyright 2002-2009 Aplix Corporation. All rights reserved.
  JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- QuickTimeは、米国および他の国々で登録された米国Apple Inc.の登録商標です。
- Microsoft®、Windows®、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- 本書では各OS（日本語版）を次のように略して表記しています。
  - Windows 7は、Microsoft® Windows® 7(Starter、Home Basic、Home Premium、Professional、Enterprise Ultimate)の略です。
  - Windows Vistaは、Windows Vista®（Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate）の略です。
  - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
- JavaおよびすべてのJava関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
- 本製品は、日本語変換機能として、株式会社ジャストシステムのATOK＋APOTを搭載しています。
  「ATOK」「APOT（Advanced Prediction Optimization Technology）」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。
- 本機には、Symbian Foundation Limitedよりライセンス供与されたソフトウェアが含まれています。
  SymbianはSymbian Foundation Limitedの登録商標です。
- Uni-Typeは、株式会社リムコーポレーションと千葉大学工学部との共同研究によって開発されたユニバーサルデザインの書体です。
  Uni-Typeは、株式会社リムコーポレーションの登録商標です。
- IrSimple™、OBEX™は、Infrared DataAssociation®の商標です。
- その他、本取扱説明書に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

その他

- 広辞苑 第六版 DVD-ROM版+6分野別検索（慣用句・漢字・人名・地名・作品名・季語）（新村出編）は岩波書店の著作物です。
- 「学研モバイル和英辞典」「学研モバイル英和辞典」は、学研編集の著作物です。
- 本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においてのみ使用することが認められています。
  - MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画やｉモーション（以下、MPEG-4 Video）を記録する場合
  - 個人的かつ営利活動に従事していない消費者によって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
  - MPEG-LAよりライセンスを受けた提供者により提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合

  プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEGLA,LLCにお問い合わせください。

索引

索引 524

索引

索引の使いかた

機能名やキーワードを列挙した索引には、「50音目次」としての機能もあります。なお、「登録」「削除」などの操作については、まず1階層目（**太字**）の機能名やキーワードで検索したのち、2階層目の索引項目から探してください。

〈例〉スケジュール帳の件数確認をしたいとき

スケジュール帳.....391
カレンダー画面.....391
繰り返し設定.....395
シークレット属性設定／解除
.....395
登録件数確認.....396

ア行

宛先種別.....166
宛先追加／削除.....166
アドレス→メールアドレス
アニメーション→画像
アフターサービス.....496
アルバム.....332, 339, 361
暗証番号.....126
アンテナ.....25
イヤホン切替設定.....407
イヤホンスイッチ設定.....405
インターネット接続.....225
インフォメーション表示設定
.....251
インライン入力.....410
内側カメラ.....25
英語ガイダンス.....428
エコモード.....122
エニーキーアンサー設定.....72
絵文字入力.....415
絵文字読み上げ一覧.....464
エリアメール.....200
遠隔操作設定.....429
お預かりセンター→ケータイデータお預かりサービス
応答保留.....78
オートスピーカーホン機能.....73
オート着信設定.....406
オートローテーション設定.....39
オートGPS.....321
オールロック.....130
お知らせ情報.....29
お知らせタイマー.....389
オプション・関連機器.....485
オペレータ名表示設定.....438
おまかせ絵文字.....416
おまかせカメラ.....256
おまかせでか着信.....112
おまかせバックライト.....121
おまかせランダム待受.....117
おまかせロック.....130
音声→動画／ｉモーション
音声再発信設定.....85
音声電話／テレビ電話切替.....75
　着信側の操作.....75
　発信側で切替.....75
音声入力.....419
音声入力メール.....419
音声メール.....175
音声呼び出し
　機能.....150
　電話帳.....148
音声読み上げ.....151
　設定.....150
　送出先切り替え.....151
　単語登録.....156
　マナーモード中の読み上げ設定
　.....151
　ルール.....153
音声読み上げ単語登録.....156
音声録音→ボイスレコーダ
音量調節.....112, 342
　受話音量.....113
　受話音量（通話中）.....77
　電話着信音量.....112
　電話着信音量（着信中）.....73
　メール・メッセージ受信音量
　.....113
　ｉアプリ音量調節.....113
　ｉコンシェル受信音量.....113
音量ボタン.....25

カ行

カーソル.....34, 410
海外用サービス.....441
ガイド行.....30
外部接続端子.....25
開閉ロック.....135
顔文字読み上げ一覧.....478
各種設定リセット.....143
拡大鏡.....260
画像.....328
　アルバム.....332
　移動.....332
　ケータイデータお預かりサービス.....140
　削除.....333
　撮影.....256
　情報を表示.....330
　題名を変更.....331
　ダウンロード.....231
　並び順を変更.....334
　残り枚数を確認.....334
　表示.....328
　表示・保存（ｉモードメール）
　.....186
　ファイル制限について.....331
　ファイル制限を変更.....331
　保存容量.....334
　待受画面に設定.....330
　メモを変更.....331
　ｉモードメール作成.....329
カメラ.....254
　明るさの調節.....265
　笑顔撮影.....259
　顔検出.....258
　拡大鏡.....260
　カメラ切り替え.....263
　カメラメニュー.....267
　起動時サイズ設定.....266
　高感度撮影モード.....259
　自動シーン認識.....258
　自動保存設定.....266
　写真撮影.....256
　写真の大きさ.....264
　写真の保存形式.....255
　写真の保存枚数.....514
　シャッター音を設定.....265
　照明の設定.....266
　ズーム.....262
　接写.....263
　セルフタイマー.....264
　追跡フォーカス.....259
　手書きメモ.....260
　ビデオ画質の設定.....265
　ビデオサイズを設定.....264
　ビデオ撮影.....260
　ビデオ撮影の残り時間確認.....266
　ビデオ撮影（保存）可能時間
　.....514
　ビデオの保存形式.....256
　フレーム選択.....263
画面配色設定.....121
画面メモ.....230
カレンダー→スケジュール帳
簡単デコメール®作成.....169
簡単メール作成.....160
記号入力.....415
記号・かな・英数字読み上げ一覧
.....471
キャッチホン.....425
緊急速報「エリアメール」.....200
　受信.....201
　設定.....201
クイック伝言メモ.....82
区点コード入力.....418
グループ別着信音.....100

ケータイデータお預かりサービス 140
圏外 51
健康生活日記 379
からだカルテサービス 386
身長・生年月日・性別の設定 379
測定結果削除 385
体組成 383
尿糖値 384
脈拍数／血圧 379
圏内自動送信メール 165
公共モード（電源OFF） 79
公共モード（ドライブモード） 78
国際ダイヤルアシスト設定 69
国際電話 68
国際電話（WORLD CALL）
国際ダイヤルアシスト設定 69
国際電話（WORLD WING）
国際ダイヤルアシスト設定 69
国際ローミング→WORLD WING
個人情報表示 58
登録・修正 58
個人情報表示制限 133

サ行

サービスダイヤル 428
再接続アラーム 116
最大保存・登録・保護件数 515
サイト情報の再読み込み 224
サイト接続 220
撮影お知らせランプ 25
サブメニュー 37
シークレットコード入力 97
シークレット属性設定／解除 100
電話帳 100
予定 395
シークレットモード 132
自局電話番号 58
辞書（辞典） 404
視聴予約 280
自動演奏設定 195
自動音量設定 112
自動電源OFF設定 388
自動電源ON設定 388
写真→画像
充電確認音 115
充電端子 25
受信レベル 51
受話音量 113
受話音量（通話中） 77
消音 73
省電力 52, 122
証明書
失効 241
証明書表示／使用設定 240
ダウンロード 241
発行先設定 241
発行申請 241
照明設定 122
カメラ 266
サイト 237
動画／ｉモーション 342
ショートカット操作 36
署名
付ける 165
登録 194
新着お知らせ設定 123
新着情報 29
スイッチ付イヤホンマイク 405
スーパーダブルマイク 9
スーパーはっきりボイス3→はっきりボイス
スキャン機能 507
自動更新設定 509
スキャン機能設定 508
バージョン表示 512
パターンデータの更新 510
スクロール 224
スケジュール
ケータイデータお預かりサービス 140
ダウンロード 234
スケジュール帳 391
カレンダー画面 391
繰り返し設定 395
シークレット属性設定／解除 395
登録件数確認 396
予定一覧 394
予定確認 394
予定コピー 394
予定削除 396
予定修正 394
予定詳細画面 394
予定登録 392
ｉスケジュール 396
スピーカー 25
スピーカーホン機能 74
スライドショー表示機能 120
静止画撮影 256
赤外線通信 364
受信 366
送信 364
リモコン機能 368
赤外線ポート 25
積算通話時間 397
積算通話料金 398
セキュリティスキャン→スキャン機能
接続先変更 239
セルフタイマー 264
セルフモード 131
全画面入力 410
選択受信添付データ 185
送達通知 211
外側カメラ 25
その他データ
保存（ｉモードメール） 190
ソフトウェア更新 499
更新方法選択画面 503
自動更新 501
自動更新設定 500
即時更新 504
予約更新 505

タ行

タイマー「T」 68
ダイヤル発信制限 134
ダイヤルボタン 24
高橋尚子のウォーキングクリニック 377
メインメニュー画面 378
卓上ホルダ 48
単語登録／削除 418
短縮ダイヤル設定 107
端末暗証番号 126
端末暗証番号変更 127
チェックボックス 223
地図 309
着信音設定 110
電話着信音 110
メール・メッセージ着信音 111
メロディー覧 460
ｉコンシェル着信音 111
着信中オープン応答 73
着信中の操作
応答保留 78
オートスピーカーホン 73
オープン応答 73
クイック伝言メモ 82
着信音量調節 73
着信履歴 65
削除 66
操作 66
電話帳登録 92
表示 65
直前通話時間 397
直前通話料金 398
通信状態表示 437
ツータッチダイヤル 108
ツータッチメール 167
通知時刻自動電源ON設定 389
通話音声メモ→通話メモ
通話中自局番号表示設定 76
通話中着信設定 428
通話中着信動作選択 429
通話中の操作
音声電話／テレビ電話切替 75
自局番号表示 76
受話音量調節 77
スピーカーホン 74
通話中保留 74
通話メモ 76
はっきりボイス 74
ゆっくりボイス 75
通話中保留 74
通話品質アラーム 115
通話メモ 76
再生 76
削除 77
保護／解除 77
使いかたガイド 39
定型文登録 417
定型文入力 416
ディスプレイ 24, 27
ガイド行 30
画面配色設定 121
照明設定 122
待受画面設定 116
データ一括削除 144
データ通信 444
データ転送 364
OBEX™通信 444
データ転送モード中 27
データ添付 174
手書きメール 177
手書きメモ 260
デコメール®
簡単作成 169
作成 171
テンプレート 169
テレビ電話 64
受ける 71
受ける（海外利用） 435
かける 64
かける（海外利用） 433

画面の見かた……65
スピーカーホン機能……74
テレビ電話画面明るさ設定……84
テレビ電話画面大きさ設定……84
テレビ電話画面表示設定……84
テレビ電話切替え通知……85
テレビリンク……279
テロップ表示設定……248
電源
自動電源OFF設定……388
自動電源ON設定……388
通知時刻自動電源ON設定.389
電源ON／OFF……51
伝言メモ……80
開始／停止……80
クイック伝言メモ……82
再生……81
削除……82
伝言メモメッセージ選択……81
呼出時間設定……80
電子コンパスアプリ……314
転送でんわサービス……426
電卓……403
電池
残量……50
充電……46
電池残量警告音……51
電池パックの取り付けかた／取り外しかた……44
添付データ
削除……191
自動演奏設定……195
受信……186
受信設定……195
送信……174
追加／解除……178
テンプレート
削除……171
ダウンロード……170
編集……170
ｉモードメール作成……169
電話
受ける……71
受ける（海外利用）……435
かける……64
かける（海外利用）……433
スピーカーホン機能……74
はっきりボイス……74
ゆっくりボイス……75
電話着信音量……112
電話着信音量（着信中）……73
電話着信振動……114
電話帳……88
位置情報……92
グループの設定……99
グループ別着信音……100
ケータイデータお預かりサービス……140
削除……99
修正……97
詳細表示……95
短縮ダイヤル設定……107
登録……89
登録件数確認……101
登録内容をコピー……99
ドコモUIMカード（FOMAカード）／FOMA端末へコピー..98
発信方法の選択……96
ワンタッチダイヤル登録…101
電話帳検索……92
音声検索……94
グループ検索……93
テキストメモ検索……94
電話帳No検索……94
電話番号検索……94
フリガナ検索……94
50音順検索……93
電話帳検索優先設定……95
電話帳指定着信拒否／許可…136
電話帳保存お知らせ設定……108
動画／ｉモーション
アルバム……339
アルバム再生……340
移動……339
音量を設定……342
再生……335
再生制限……339
再生・保存（ｉモードメール）……188
削除……341
撮影……260
取得……244
情報を表示……337
照明を設定……342
ストリーミングタイプ……244
題名を変更……338
着信音に設定……337
並び順を変更……341
表示サイズ設定……341
標準タイプ……244
ファイル制限について……331
ファイル制限を変更……338
保存容量……342
ｉモーション設定……246
ｉモードメール作成……337
同報送信（宛先追加）……166
登録外着信拒否……139
特殊記号一覧……462
時計表示設定……124
ドコモコミュニティ……407
ドコモUIMカード（FOMAカード）……41
暗証番号……43
セキュリティ機能……43
取り付け／取り外し……42
ドコモUIMカード（FOMAカード）動作制限機能→ドコモUIMカード（FOMAカード）セキュリティ機能
トルカ……302
移動……305
ケータイデータお預かりサービス……140
検索……304
削除……305
取得……302
ダウンロード……233
トルカ（詳細）……302
並び順変更……306
表示……303
表示・保存（ｉモードメール）……190
フォルダ削除……305
フォルダ作成……305
保存容量・件数確認……306
トルカ（詳細）
ダウンロード……303
表示中の操作……304

ナ行

入力モード切り替え……411
入力予測機能……414
ネットワーク暗証番号……126
ネットワークサーチ設定……435
脳力ストレッチ……292

ハ行

バーコードリーダー……267
コード読み取り……268
分割QRコード……269
ハイキングガイド……313
バイブレータ設定……114
背面ディスプレイ……25, 31
背面ディスプレイ設定……119
パケット通信……444
パケット通信中着信設定……86
パスワード
ｉモード……126
はっきりボイス……74
発信時自画像送信設定……85
発信者番号通知……57
発信者番号通知／非通知……67
番号サービス……484
番号通知お願いサービス……427
光センサー……24
非通知理由別着信設定……137
日付時刻設定……55
ビデオ→動画／ｉモーション
ビデオ撮影……260
不在着信……66
ブックマーク……226
移動……229
簡易接続……228
サイト表示……227
削除……229
題名変更……228
登録……227
並び順を変更……229
フォルダ名変更……227
プッシュ信号（DTMF）送出..68
プリインストールｉアプリ
お薬辞典＋手帳……292
ケータイ脳力ストレッチング らくらく版……292
健康生活日記……292
地図アプリforらくらくホン……292, 309
耳ヨミ for らくらくホン…293
メモ……293
E★エブリスタ携帯小説…293
Gガイド番組表……294
プルダウンメニュー……223
フレーム
カメラ……263
変換候補一覧……413
ボイスダイヤル……148
ボイスメニュー
登録……148
登録内容確認／修正／削除149
呼び出し……150
ボイスレコーダ……368
音声録音の残り時間確認…370
音声録音（保存）可能時間515
録音サイズを設定……369
ポーズ「P」……68
保証……496
歩数計・活動量計……372

運動強度測定……375
自動送信メール……375
設定……372
履歴確認……373
履歴削除……375
ボタン確認音……115

マ行

マーク一覧
ディスプレイ……27
背面ディスプレイ……31
マイク付リモコン……340
マイメニュー……224
待受画像配信元設定……117
待受画面……51
待受画面設定……116
マチキャラ……122
移動……347
削除……348
情報を一括リセット……348
情報を表示……346
題名を変更……347
ダウンロード……233
並び順を変更……349
表示……346
フォルダ……347
保存容量……349
マナーモード……116
マルチアクセス……387
組み合わせ……483
マルチカーソルボタン（十字ボタン）……25
見たままガイド……29
無音着信時間設定……138
迷惑電話ストップサービス……426
メールアドレス確認・変更……160
メール自動受信……179
メール受信音量……113
メール受信振動……114
メール選択受信……181
メール選択受信設定……181
メール選択受信設定（海外）……439
メール送受信履歴……215
メール着信音設定……111
メール振り分け設定……191
メール例文……167
編集……168
保存……168
リセット……169
ｉモードメール作成……167
メール連動型ｉアプリ
ダウンロード……287
メール・メッセージ受信振動……114
目覚まし……390
スヌーズ動作……391
メッセージR/F
件数確認……198
削除……199
自動受信……195
受信音量……113
受信振動……114
着信音設定……111
添付データ……198
並び順を変更……200
表示……197
表示方法を変更……200
保護／解除……199
未読メッセージ自動表示……197
メニュー
一覧……448
サブメニュー機能選択……37
ショートカット操作……36
操作……34
メニュー形式選択……121
メモ……293
メロディ
再生……342
再生位置設定……345
再生・保存（ｉモードメール）……189
削除……344
情報を表示……343
題名を変更……344
ダウンロード……232
並び順を変更……345
ファイル制限について……331
ファイル制限を変更……344
保存容量……345
ｉモードメール作成……343
メロディコール設定……115
文字コード……226
文字コピー／切り取り／貼り付け……417
文字サイズ設定
サイト……237
文字種類選択……124
文字入力……410
インライン入力……410
絵文字・記号・定型文入力……415
おまかせ絵文字……416
音声入力……419
ガイド表示……410
区点コード入力……418
サブメニュー……411
全画面入力……410
単語登録……418
定型文登録……417
入力モード切り替え……411
入力予測機能……414
複数文節一括変換……414
変換候補一覧……413
文字コピー／切り取り／貼り付け……417
文字割り当て一覧……461

ヤ行

ユーザ証明書……240
ユーザ証明書操作……241
優先順位
電話着信音……110
発信者番号通知……58
メール着信音……111
優先ネットワーク設定……437
輸出管理規制……519
ゆっくりボイス……75
予測辞書データ……414

ラ行

らくらく検索……387
らくらく返信
設定……194
操作……184
本文編集……194
ラジオボタン……223
ラストURL……222
ランプ……25
ランプ色設定……123
電話着信ランプ色……123
メール・メッセージ受信ランプ色……123
リセット
各種設定……143
積算通話時間……398
積算通話料金……399
リダイヤル……65
削除……66
操作……66
電話帳登録……92
表示……65
リモコン機能……368
履歴表示制限……132
リンク……223
留守番電話サービス……424
ローミングガイダンス設定……439
ローミング時着信規制……440
ローミング着信通知……441

ワ行

ワンセグ……272
音声設定……283
確認画面の再表示……284
画像表示・効果音の設定……283
視聴……275
視聴画面……276
視聴予約……280
字幕……276
字幕言語設定……282
チャンネル設定……273
データ放送……278
テレビリンク……279
番組表ｉアプリ……278
放送用保存領域……272
放送用保存領域の削除……283
ワンタッチダイヤル……107
ワンタッチダイヤル登録……101
解除……104
画像設定……105
設定情報確認……106
着信音設定……105
登録相手変更……104
ワンタッチダイヤルボタン……24
ワンタッチブザー……399
設定……399
鳴らしかた……401
ワンタッチブザースイッチ……25

英数字・記号

ACアダプタ……49
CA証明書……240
DCアダプタ……49
ETGAスウィングレッスン for らくらくホン……386
メニュー画面……387
Flash……222
GPS
位置提供……317
位置履歴……323
イマドコかんたんサーチ……324
イマドコサーチ……324
オートGPS……321
オートGPS動作設定……322
オートGPS優先設定……323
オートGPS履歴……323
現在地確認……308
現在地通知……319
低電力時動作設定……323

ドコモ提供サービス設定 ...322
ナビゲーション ...309
ｉエリアー周辺情報ー ...324
iアプリ ...286
異常終了履歴 ...297
カメラの利用 ...299
起動 ...287
起動ソフト設定 ...290
最新にする ...297
削除 ...298
自動起動失敗履歴 ...295
自動起動情報設定 ...294
自動起動設定 ...294
終了 ...288
赤外線通信の利用 ...299
セキュリティエラー履歴 ...289
ソフトー覧 ...287
ソフト詳細情報 ...289
ソフト動作設定 ...289
ダウンロード ...286
電子コンパス ...291
トレース情報 ...289
並び順を変更 ...298
表示を切替 ...289
プリインストールｉアプリ291
保存容量確認 ...298
待受画面 ...296
連携起動 ...295
iアプリ待受画面 ...296
異常終了履歴 ...297
解除 ...297
iコンシェル ...249
インフォメーション ...250
インフォメーション表示設定 ...251
受信振動 ...114
着信音設定 ...111
iコンシェル受信音量 ...113
iスケジュール
削除 ...397
表示 ...396
iチャネル ...247
テロップ ...247
ｉチャネル更新通知 ...249
ｉチャネルテロップ表示設定 ...248
ｉチャネルボタン設定 ...248
iチャネル初期化 ...249
iボディモ（i Bodymo） ...377
iメロディ ...232
iモーション→動画／ｉモーション
iモーションメール ...175
iモード ...220
iモード故障診断サイト ...498
iモード問い合わせ ...182
iモード問い合わせ設定 ...182
iモードパスワード ...126
iモードパスワード変更 ...225
iモードボタン設定 ...238
iモードメール ...160
宛先種別 ...166
宛先追加 ...166
移動 ...212
簡単作成 ...160
ケータイデータお預かりサービス ...140
件数確認 ...213
圏内自動送信 ...165
コピー ...217
削除 ...213
作成 ...164
自動受信 ...179
受信メール一覧 ...183
受信メール詳細画面 ...184
受信メール表示 ...182
署名 ...194
送信メール一覧 ...178
送信メール詳細画面 ...179
送信メール表示 ...178
送信元／宛先確認 ...215
転送 ...185
添付データ（受信） ...186
添付データ（送信） ...174
テンプレート ...169
電話帳登録 ...217
並び順を変更 ...214
表示サイズ設定 ...215
表示方法を変更 ...214
フォルダ削除 ...212
フォルダ作成 ...212
ブックマーク登録 ...218
編集 ...173
返信 ...184
保護／解除 ...214
保存 ...173
未送信メール表示 ...178
メール作成画面 ...160, 164
メール送受信履歴 ...215
らくらく返信 ...194
例文 ...167
iモード・メール設定 ...439
ISP接続通信 ...239
Mail To ...235
Media To ...236
microSDカード ...349
アルバム ...361
カードチェック ...353
使用状況の確認 ...353
情報更新 ...353
初期化 ...352
データ復元 ...354
データ保存 ...354
取り付け／取り外し ...352
表示・再生 ...358
フォルダ ...361
フォルダ構成 ...350
FOMA端末から移動／コピー ...355
FOMA端末に移動／コピー ...357
microSDモード設定 ...363
Phone To ...235
PINコード設定 ...127
PINロック解除 ...129
PINロック解除コード ...127
PIN1コード使用 ...127
PIN1コード／PIN2コード ...127
PIN1コード／PIN2コード変更 ...128
SAR ...516
SMS
移動／コピー（ドコモUIMカード（FOMAカード）→FOMA端末本体） ...210
移動／コピー（FOMA端末本体→ドコモUIMカード（FOMAカード）） ...208
削除（ドコモUIMカード（FOMAカード）） ...210
削除（FOMA端末本体） ...213
作成 ...203
自動受信 ...205
受信SMS詳細画面 ...207
受信SMS表示 ...207
設定 ...211
送信文字種 ...211
送信SMS詳細画面 ...205
送達通知 ...211
転送 ...208
電話帳登録 ...217
問い合わせ ...206
ドコモUIMカード（FOMAカード）内SMS表示 ...209
ブックマーク登録 ...218
編集 ...204
返信 ...208
保存 ...204
未送信／送信SMS表示 ...205
有効期間 ...211
SMS作成画面 ...203
SMS To ...235
SSL／TLS対応ページ接続 ...221
URL
コピー ...236
電話帳登録 ...236
入力 ...225
表示 ...224
履歴 ...226
Web To ...235
WORLD CALL ...68
WORLD WING
オペレータ名表示設定 ...438
海外用サービス ...441
概要 ...432
通信状態表示 ...437
ネットワークサーチ設定 ...435
メール選択受信設定（海外） ...439
優先ネットワーク設定 ...437
ローミングガイダンス設定 ...439
ローミング時着信規制 ...440
ローミング着信通知 ...441
ｉモード・メール設定 ...439
3G/GSM切替 ...437
186／184 ...67
3G/GSM切替 ...437
64Kデータ通信 ...444

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。

iモードから　らくらくiメニュー ⇒ お客様サポート／お知らせ ⇒ お客様サポート
⇒ お申込・お手続き ⇒ 各種お申込・お手続き　パケット通信料無料

パソコンから　My docomo（https://www.nttdocomo.co.jp/mydocomo/）
⇒「ドコモオンライン手続き」内の項目を選択

※ iモードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
※ iモードからご利用になる場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
※ パソコンからご利用になる場合、「ID／パスワード」が必要となります。
※「ネットワーク暗証番号」および「ID／パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。
※ ご契約内容によりご利用になれない場合があります。
※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■使用禁止の場所にいる場合

航空機内や病院では、各航空会社または各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では、電源を切ってください。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。
ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合を除きます。

■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

静かにすべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

■レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。

■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音をすべて消す設定など、便利な機能があります。

●公共モード（ドライブモード／電源OFF）→p.78　●伝言メモ→p.80
●バイブレータ→p.114　●マナーモード→p.116



マナーもいっしょに携帯しましょう。
○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際、回収・リサイクルに出しましょう。

総合お問い合わせ先
〈ドコモ インフォメーションセンター〉

■ドコモの携帯電話からの場合

151（局番なしの）（無料）

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間　午前9：00～午後8：00　（年中無休）

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合

113（局番なしの）（無料）

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間　24時間　（年中無休）

●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、ｉモードサイトにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。
ドコモホームページ　https://www.nttdocomo.co.jp/
ｉモードサイト　らくらくｉメニュー⇒お客様サポート／お知らせ⇒お客様サポート⇒ドコモショップ

海外での紛失、盗難、故障および各種お問い合わせ先（24時間受付）

●ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話アクセス番号　-81-3-6832-6600*（無料）

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※F-09Bからご利用の場合は、+81-3-6832-6600でつながります（「+」は「0」キーを1秒以上押します）。

●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用国際識別番号　-8000120-0151*

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号／ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
●お客様が購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

あんしん docomo

ドコモ「あんしん」ミッション
みんなが、安心を、携帯できる世の中へ。

販売元　株式会社NTTドコモ
製造元　富士通株式会社

・「音声読み上げ機能」により、視覚に頼らずにメニュー操作が行えたり、メール・ｉモードが利用できます。
・「ワンタッチダイヤル機能」により、ボタンひとつで電話がかけられます。

Li-ion 00　環境保全のため、不要になった電池はNTTドコモまたは代理店、リサイクル協力店などにお持ちください。

VEGETABLE OIL INK

'14.1（8.1版）
CA92002-6070

F-09B
パソコン接続マニュアル

データ通信 1
ご利用になる前に 2
データ転送（OBEX™通信）の準備の流れ 4
データ通信の準備の流れ 5
パソコンとFOMA端末を接続する 6
FOMA通信設定ファイル（ドライバ）をインストールする 7
ドコモ コネクションマネージャを利用する 10
ドコモ コネクションマネージャを利用しない通信を設定する 16
ATコマンド 25

パソコン接続マニュアルについて

本マニュアルでは、F-09Bでデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、CD-ROM内の「FOMA通信設定ファイル」「ドコモ コネクションマネージャ」のインストール方法などを説明しています。
お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。

'10.7（1.1版）
CA92002-6074


データ通信

FOMA端末とパソコンを接続して利用できる通信形態は、データ転送（OBEX™通信）、パケット通信、64Kデータ通信に分類されます。

- パソコンと接続してパケット通信や64Kデータ通信を行ったり、電話帳などのデータを編集したりするには、付属のCD-ROMからソフトのインストールや各種設定を行う必要があります。
- 海外でパケット通信を行う場合は、IP接続で行ってください（PPP接続ではパケット通信できません）。また、海外では64Kデータ通信は利用できません。
- FOMA端末は、FAX通信やRemote Wakeupには対応しておりません。
- ドコモのPDAのsigmarion Ⅲと接続してデータ通信が行えます。ただし、ハイスピードエリア対応の高速通信には対応しておりません。

❖データ転送（OBEX™通信）

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、他のFOMA端末やパソコンなどとの間で送受信します。

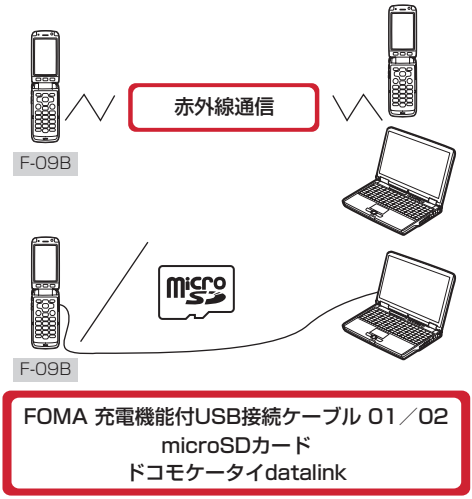

❖パケット通信

インターネットに接続してデータ通信（パケット通信）を行います。
送受信したデータ量に応じて課金されるため、メールの送受信など、比較的少ないデータ量を高速でやりとりする場合に適しています。ネットワークに接続していても、データの送受信を行っていないときには通信料がかからないため、ネットワークに接続したまま必要なときにデータを送受信するという使いかたができます。
ドコモのインターネット接続サービスmopera Uなど、FOMAパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、受信最大7.2Mbps、送信最大384kbpsの高速パケット通信ができます。通信環境や混雑状況の影響により通信速度が変化するベストエフォート方式による提供です。
画像を含むホームページの閲覧やデータのダウンロードなど、データ量の多い通信を行った場合には通信料が高額になりますのでご注意ください。

※ FOMAハイスピードエリア外やHIGH-SPEEDに対応していないアクセスポイントに接続するとき、またはドコモのPDAのsigmarion ⅢなどHIGH-SPEEDに対応していない機器をご利用の場合、通信速度が遅くなることがあります。

※ 受信最大7.2Mbps、送信最大384kbpsとは技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、ネットワークの混み具合や通信環境により異なります。

❖64Kデータ通信

インターネットに接続して64Kデータ通信を行います。
データ量に関係なく、ネットワークに接続している時間の長さに応じて課金されるため、マルチメディアコンテンツのダウンロードなど、比較的データ量の多い送受信を行う場合に適しています。
ドコモのインターネット接続サービスmopera Uなど、FOMA64Kデータ通信に対応したアクセスポイント、またはISDN同期64Kのアクセスポイントを利用できます。
長時間通信を行った場合には通信料が高額になりますのでご注意ください。

ご利用になる前に

◆動作環境

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は、次のとおりです。パソコンのシステム構成により異なる場合があります。

項　目	必要環境
パソコン本体	USBポート（USB仕様1.1／2.0に準拠）※1を持つPC/AT互換機 ディスプレイ解像度800×600ドット、High Color16ビット以上を推奨
OS（各日本語版）	Windows XP、Windows Vista、Windows 7
必要メモリ	Windows XP：128MB以上　　Windows Vista：512MB以上 Windows 7：32ビット版1GB以上、64ビット版2GB以上
ハードディスク容量	5MB以上の空き容量 • ドコモ コネクションマネージャは10MB以上の空き容量
Webブラウザ※2	Internet Explorer 6.0以上
メールソフト※2	WindowsメールおよびOutlook Express 6.0

※1 本FOMA端末は「USB2.0 High-Speed」には対応しておりません。
※2 ドコモ コネクションマネージャを利用するための動作環境です。

- 動作環境の最新情報については、ドコモホームページでご確認ください。
- OSをアップグレードした場合の動作は保証いたしかねます。
- 動作環境によってはご使用になれない場合があります。また、上記の動作環境以外でのご使用について、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- メニューが動作する推奨環境はMicrosoft Internet Explorer7.0以降（Windows XPの場合は、Microsoft Internet Explorer6.0以降）です。CD-ROMをセットしてもメニューが表示されない場合は次の手順で操作してください。
  ①Windows 7、Windows Vistaのとき：（スタート）→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を指定して実行」を順にクリック
  Windows XPのとき：「スタート」→「ファイル名を指定して実行」を順にクリック
  ②「名前」に次のように入力して「OK」をクリック
  ＜CD-ROMドライブ名＞：¥index.html
  ※ CD-ROMドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。
- CD-ROMをパソコンにセットすると、警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によるもので、使用には問題ありません。「はい」をクリックしてください。
  ※ お使いのパソコンの環境により異なる場合があります。

◆必要な機器

FOMA端末とパソコン以外に、次の機器が必要です。
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01／02（別売）またはFOMA USB接続ケーブル（別売）
- 付属のCD-ROM「F-09B用CD-ROM」

✔お知らせ

- パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため利用できません。
- USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

◆ご利用時の留意事項

❖インターネットサービスプロバイダの利用料

パソコンでインターネットを利用する場合、ご利用になるインターネットサービスプロバイダ（以降プロバイダ）の利用料が必要です。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接プロバイダにお支払いいただきます。詳細はご利用のプロバイダにお問い合わせください。
- ドコモのインターネット接続サービスmopera Uがご利用いただけます。mopera Uはお申し込みが必要な有料サービスです。

❖接続先（プロバイダなど）

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA64KデータまたはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。
- DoPaのアクセスポイントには接続できません。
- moperaのサービス内容および接続設定方法については、moperaのホームページをご覧ください。
  http://www.mopera.net/mopera/index.html

❖ユーザー認証

接続先によっては、接続時にユーザー認証が必要な場合があります。その場合は、通信ソフトまたはダイヤルアップネットワークでIDとパスワードを入力して接続してください。IDとパスワードはプロバイダまたは社内LANなど接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳細はプロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

❖ブラウザ利用時のアクセス認証

パソコンのブラウザを利用してのアクセス認証でFirstPass（ユーザ証明書）が必要な場合は、FirstPass PCソフトを利用します。ドコモのホームページにて提供しております。詳細およびダウンロードは下記サイトのページをご覧ください。また、付属のCD-ROMから下記サイトへのアクセスも可能です。
サービス詳細：http://www.nttdocomo.co.jp/service/safety/firstpass/
ダウンロード：http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/application/foma/utility/firstpass/index.html

❖パケット通信および64Kデータ通信の条件

日本国内で通信を行うには、次の条件が必要です。
- FOMAサービスエリア内であること
- パケット通信の場合、アクセスポイントがFOMAパケット通信に対応していること
- 64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA64KデータまたはISDN同期64Kに対応していること

※ 上記の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状態が悪かったりするときは通信できない場合があります。

◆CD-ROMを利用する

付属のCD-ROMには、FOMA端末でデータ通信をご利用になる際のソフトウェアや、PDF版「区点コード一覧」などが収録されています。

❖ドコモケータイdatalinkの紹介

ドコモケータイdatalinkは、お客様の携帯電話の電話帳やメールなどをパソコンにバックアップして、編集などを行うソフトです。ドコモのホームページにて提供しております。詳細およびダウンロードは下記サイトのページをご覧ください。また、付属のCD-ROMから下記サイトへのアクセスも可能です。
http://datalink.nttdocomo.co.jp/

- ドコモケータイdatalinkをご利用になるには、あらかじめFOMA通信設定ファイルをインストールしておく必要があります。
- ダウンロード方法、転送可能なデータ、動作環境、インストール方法、操作方法などの詳細については、上記ホームページをご覧ください。また、インストール後の操作方法については、ソフト内のヘルプをご覧ください。
- ドコモケータイdatalinkをご利用になるには、別途USBケーブルが必要です。

データ転送（OBEX™通信）の準備の流れ

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01／02（別売）をご利用になる場合には、FOMA通信設定ファイルをインストールしてください。


FOMA通信設定ファイルをダウンロード、インストールする
・付属のCD-ROMからインストール
・ドコモのホームページからダウンロードし、インストール

▼

データ転送

データ通信の準備の流れ

パケット通信および64Kデータ通信を利用する場合の準備について説明します。

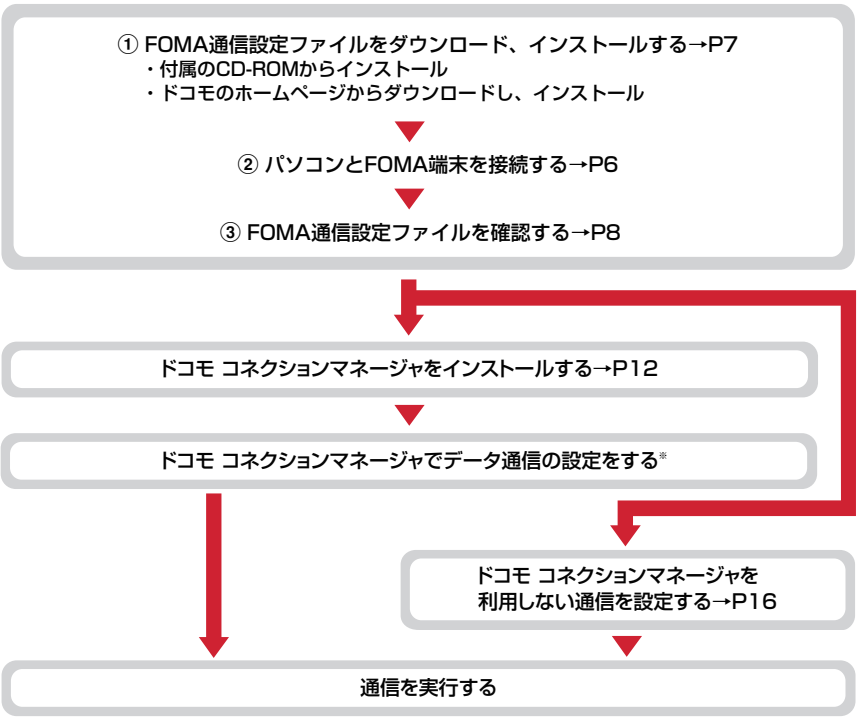

※ ドコモ コネクションマネージャの設定については、『ドコモ コネクションマネージャ操作マニュアル』をご覧ください。

❖FOMA通信設定ファイル

USBケーブルでパソコンと接続してパケット通信または64Kデータ通信を行う場合は、FOMA通信設定ファイルをインストールする必要があります。

❖ドコモ コネクションマネージャ

付属のCD-ROMからドコモ コネクションマネージャをパソコンにインストールすると、パケット通信または64Kデータ通信を行うために必要なさまざまな設定を、パソコンから簡単に操作できます。

◆インストール／アンインストール前の注意点

- 操作を始める前に他のプログラムが動作中でないことを確認し、動作中のプログラムがある場合は終了してください。

※ ウイルス対策ソフトを含む、Windows上に常駐しているプログラムも終了します。
例：タスクバーに表示されているアイコンを右クリックし、「閉じる」または「終了」をクリックします。

- FOMA通信設定ファイルやドコモ コネクションマネージャのインストール／アンインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーで行うとエラーになる場合があります。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカやマイクロソフト社にお問い合わせください。
- 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、次の操作を行います（Windows XPでは表示されません）。
  - Windows 7：「はい」をクリックするか、パスワードを入力して「OK」をクリック
  - Windows Vista：「許可」または「続行」をクリックするか、パスワードを入力して「OK」をクリック
- パソコンの操作方法または管理者権限の設定などについては、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

パソコンとFOMA端末を接続する


ここでは取り付け／取り外し方法を説明します。FOMA通信設定ファイルのインストールは行いません。→P7

- FOMA通信設定ファイルのインストール前にパソコンに接続すると、USBケーブルが差し込まれたことを自動的に認識してドライバが要求されますが、「キャンセル」をクリックして終了してください。
- パソコンとFOMA端末は、電源が入っている状態で接続してください。
- 本マニュアルでは、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02（別売）での場合を例に説明しています。

◆USBケーブルを取り付ける

1 USBケーブルのコネクタをFOMA端末の外部接続端子に差し込む


2 USBケーブルのパソコン側のコネクタをパソコンのUSBポートに差し込む

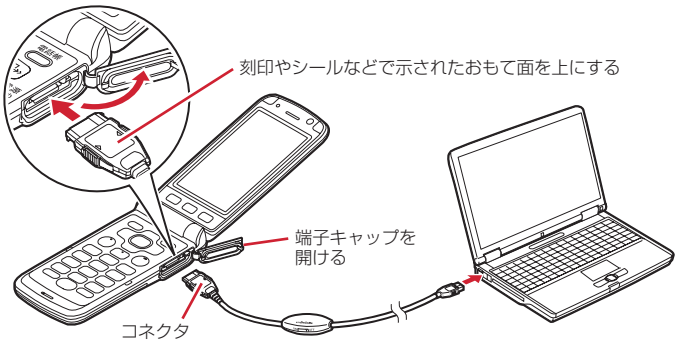

- パソコンとFOMA端末が接続されると、FOMA端末の待受画面にが表示されます。

❖取り外しかた

1 USBケーブルのコネクタのリリースボタンを押し（①）、FOMA端末から引き抜く（②）

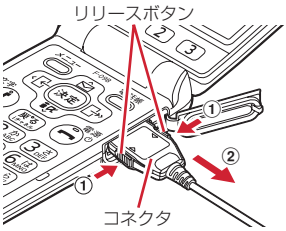

2 パソコンからUSBケーブルを取り外す

✔お知らせ

- FOMA端末からUSBケーブルを抜き差しする際は、コネクタ部分に無理な力がかからないように注意してください。取り外すときは、必ずリリースボタンを押しながら水平に引き抜いてください。無理に引き抜こうとすると故障の原因となります。
- データ通信中にUSBケーブルを取り外さないでください。データ通信が切断され、誤動作やデータ消失の原因となります。

FOMA通信設定ファイル（ドライバ）をインストールする

FOMA端末とパソコンをUSBケーブルで接続してデータ通信を行う場合は、FOMA通信設定ファイル（ドライバ）が必要です。使用するパソコンにFOMA端末を初めて接続する前に、あらかじめインストールしておきます。

- 操作する前に、必ず「インストール／アンインストール前の注意点」をご覧ください。→P6
- 操作5でFOMA端末をパソコンに接続する旨のメッセージが表示されるまで、FOMA端末を接続しないでください。


〈例〉Windows 7にインストールするとき

1 CD-ROMをパソコンにセット

2 「データリンクソフト・各種設定ソフト」をクリック



3 「FOMA通信設定ファイル（USBドライバ）」の「インストール」をクリックし、表示されるウィンドウから「F09Bst.exe」アイコンをダブルクリック

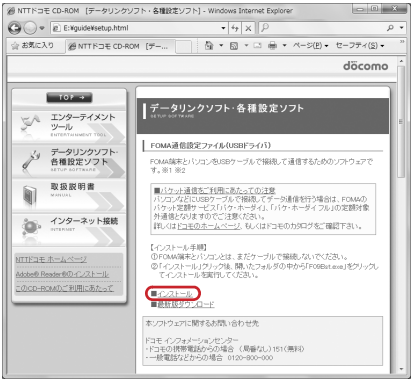

4 「インストール開始」をクリック

5 FOMA端末をパソコンに接続する旨のメッセージが表示されたら、FOMA端末をパソコンに接続

- FOMA端末は電源が入った状態で接続してください。

6 インストール完了画面で「OK」をクリック

「ドコモ コネクションマネージャ」のインストール→P12

◆FOMA通信設定ファイルを確認する

- FOMA端末がパソコンに正しく認識されていない場合、設定および通信はできません。

〈例〉Windows 7で確認するとき

1 （スタート）→「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「システム」カテゴリ内にある「デバイスマネージャー」を順にクリック

Windows Vistaのとき

（スタート）→「コントロールパネル」→「システムとメンテナンス」→「デバイスマネージャ」を順にクリック


Windows XPのとき

①「スタート」→「コントロールパネル」→「パフォーマンスとメンテナンス」→「システム」を順にクリック

②「システムのプロパティ」画面の「ハードウェア」タブをクリック→「デバイスマネージャ」をクリック

2 各デバイスの種類をダブルクリック→次のデバイス名が登録されていることを確認

- デバイスの種類とデバイス名は次のとおりです。
  表示される順番はOSにより異なります。
  -ポート（COMとLPT）：
  FOMA F09B Command Port（COMx）※
  FOMA F09B OBEX Port（COMx）※
  -モデム：FOMA F09B
  -ユニバーサルシリアルバスコントローラーまたはUSB（Universal Serial Bus）コントローラ：FOMA F09B
  ※xはパソコンの環境により、異なった数字が表示されます。

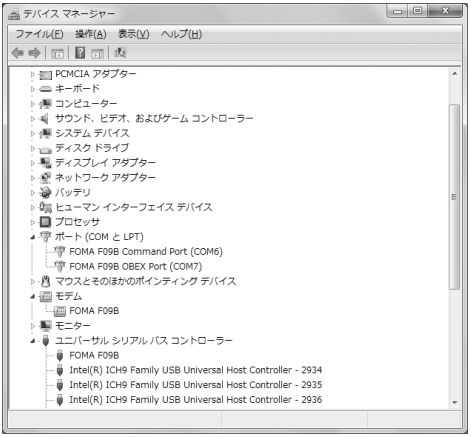

◆FOMA通信設定ファイルをアンインストールする

- 操作する前に、必ず「インストール／アンインストール前の注意点」をご覧ください。→P6
- 操作する前に、パソコンからFOMA端末を取り外してください。

〈例〉Windows 7、Windows Vistaでアンインストールするとき

1 （スタート）→「コントロールパネル」→「プログラム」カテゴリ内にある「プログラムのアンインストール」を順にクリック

Windows XPのとき
「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」を順にクリック

2 「FOMA F09B USB」を選択して「アンインストールと変更」（Windows XPの場合は「変更と削除」）をクリック

3 「FOMA F09B Uninstaller」と表示されていることを確認して「はい」をクリック

アンインストールを開始します。


4 「ドライバを削除しました」画面が表示されたら「OK」をクリック

✔お知らせ

- 削除画面で「FOMA F09B USB」が表示されていないときは、再度「FOMA通信設定ファイルをインストールする」の操作を行った後に、アンインストールを行ってください。→P7

ドコモ コネクションマネージャを利用する

ドコモ コネクションマネージャは、定額データ通信および従量データ通信を行うのに便利なソフトウェアです。mopera Uへのお申し込みや、お客様のご契約状況に応じたパソコンの設定を簡単に行うことができます。
また、料金カウンタ機能でデータ通信量や利用金額の目安を確認することもできます。
ここでは、ドコモ コネクションマネージャのインストールまでを説明します。

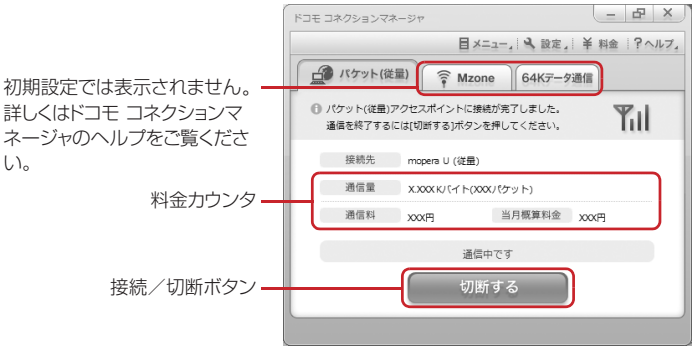

- FOMA端末を使ってインターネットに接続するには、サービスおよびデータ通信に対応したインターネットサービスプロバイダ（mopera Uなど）のご契約が必要です。
  詳しくは、ドコモのホームページをご覧ください。

✔お知らせ

従量制データ通信（ｉモードパケット定額サービスなど含む）のご利用について

- パケット通信を利用して、画像を含むホームページの閲覧やデータのダウンロード（例：アプリケーション、音楽、動画、OSまたはウイルス対策ソフトのアップデート）など、データ量の多い通信を行った場合には通信料が高額になりますのでご注意ください。
  なお、本FOMA端末をパソコンなどにUSBケーブルで接続してデータ通信を行う場合は、FOMAのパケット定額サービスのパケ・ホーダイ、パケ・ホーダイフルの定額対象外通信となりますのでご注意ください。

定額データプランのご利用について

- 定額データプランを利用するには、定額データ通信に対応した料金プランのインターネットサービスプロバイダにご契約いただく必要があります。詳しくは、ドコモのホームページをご覧ください。

moperaのご利用について

- moperaの接続設定方法については、moperaのホームページをご覧ください。
  http://www.mopera.net/mopera/support/index.html

◆ドコモ コネクションマネージャをインストールする前に

ドコモ コネクションマネージャをインストールする前に次の事項を確認し、必要に応じてソフトの設定変更やアンインストールを行ってください。

- FOMA端末とFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01／02（別売）またはFOMA USB接続ケーブル（別売）を用意してください。
- サービスおよびインターネットサービスプロバイダの契約内容を確認してください。
- ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトがインストールされている場合は、必要に応じて自動的に起動しないように設定を変更してください。→P11「ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトのご利用について」

❖Internet Explorerの設定を変更する

- ドコモ コネクションマネージャをインストールする前に、あらかじめInternet Explorerの「インターネットオプション」で、接続の設定を「ダイヤルしない」に設定してください。


〈例〉Windows 7、Windows Vistaで変更するとき

1 （スタート）→「すべてのプログラム」→「Internet Explorer」を順にクリック

Windows XPのとき
「スタート」をクリック→「すべてのプログラム」を選択→「Internet Explorer」をクリック

2 「ツール」→「インターネットオプション」を順にクリック

3 「接続」タブをクリック→「ダイヤルしない」を選択

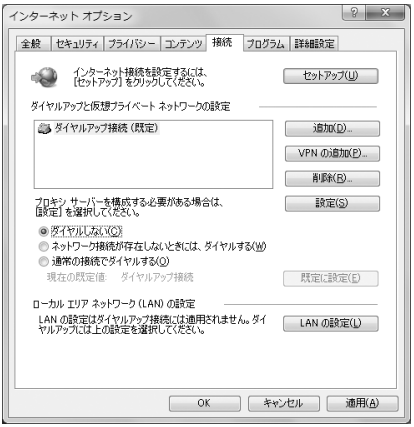

4 「OK」をクリック

❖ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトのご利用について

ドコモ コネクションマネージャには次のソフトと同じ機能が搭載されておりますので、同時にご利用いただく必要はありません。必要に応じて、起動しない設定への変更やアンインストールを行ってください。

- mopera Uかんたんスタート
- Uかんたん接続設定ソフト
- FOMA PC設定ソフト
- FOMAバイトカウンタ

また、ドコモ コネクションマネージャでMzone（公衆無線LAN接続）を利用する場合は、次の公衆無線LAN接続ソフトはアンインストールを行ってください。なお、同時にインストールした場合、ドコモ コネクションマネージャでのMzone接続はご利用いただけません。

- U公衆無線LANユーティリティソフト
- ドコモ公衆無線LANユーティリティソフト
- ドコモ公衆無線LANユーティリティプログラム

◆ドコモ コネクションマネージャをインストールする

〈例〉Windows 7にインストールするとき

1 CD-ROMをパソコンにセット

2 「インターネット接続」をクリック



3 「本CD-ROMからのFOMAデータ通信の設定方法」の操作③にある「インストール」をクリック

- セキュリティの警告画面が表示された場合は、「実行」をクリックします。




- Windows XPでMSXML6・Wireless LAN APIのインストールの確認画面が表示された場合は「Install」をクリックし、MSXML6・Wireless LAN APIをインストールします。MSXML6・Wireless LAN APIのインストール完了後、Windowsを再起動すると、自動的にドコモ コネクションマネージャのインストールが始まります。


4 「次へ」をクリック



5 注意事項を確認して「次へ」をクリック

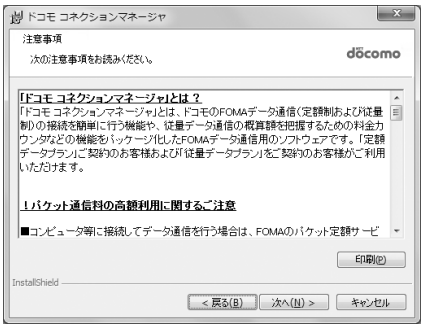


6 ソフトウェア使用許諾契約の内容を確認して、契約内容に同意する場合は「使用許諾契約の条項に同意します」を選択し、「次へ」をクリック

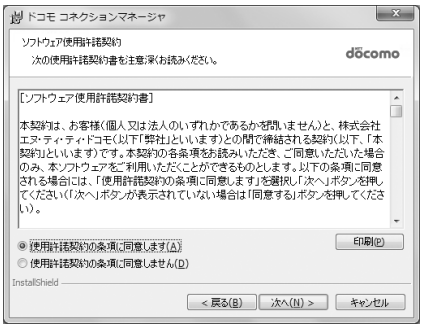


7 インストール先のフォルダを確認して「次へ」をクリック

• インストール先を変更する場合は「変更」をクリックし、任意のインストール先を指定してください。

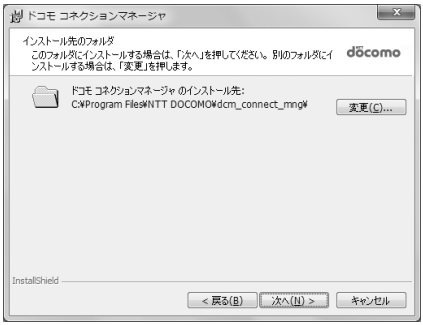

8 「インストール」をクリック

インストールが始まります。

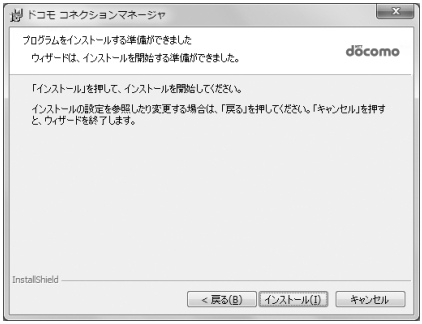

9 「InstallShieldウィザードを完了しました」画面が表示されたら「完了」をクリック

ドコモ コネクションマネージャのインストールが完了します。



✔お知らせ

• インストールには数分かかる場合があります。
• Windowsを再起動する旨のメッセージが表示された場合は、画面の指示に従い再起動してください。
• データ通信中にインストールを行わないでください。

◆ドコモ コネクションマネージャを起動する

• 操作する前に、必ずパソコンとFOMA端末が正しく接続されていることを確認してください。

〈例〉Windows 7、Windows Vistaで設定するとき

1 **(スタート)→「すべてのプログラム」→「NTT DOCOMO」→「ドコモ コネクションマネージャ」→「ドコモ コネクションマネージャ」を順にクリック**

Windows XPのとき

「スタート」をクリック→「すべてのプログラム」→「NTT DOCOMO」→「ドコモ コネクションマネージャ」を順に選択して→「ドコモ コネクションマネージャ」をクリック


ドコモ コネクションマネージャが起動します。
初回起動時には、自動的に設定ウィザードが表示されます。



• 設定ウィザードに従い、インターネットに接続してデータ通信を行うための設定を行います。
設定後にドコモ コネクションマネージャを利用して、通信を実行することができます。
詳しくは、『ドコモ コネクションマネージャ操作マニュアル』をご覧ください。

✔お知らせ

• インターネットブラウザやメールソフトを終了しただけでは、通信は切断されません。通信をご利用にならない場合は、必ずドコモ コネクションマネージャの「切断する」ボタンで通信を切断してください。
• OSアップデートなどにおいて自動更新を設定していると自動的にソフトウェアが更新され、パケット通信料が高額となる場合がございますのでご注意ください。

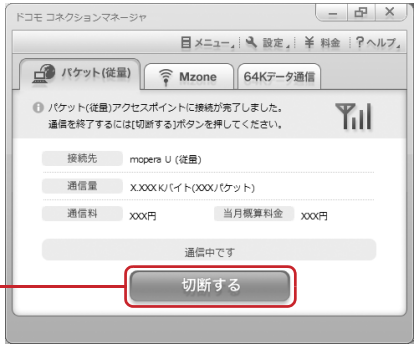

ドコモ コネクションマネージャを利用しない通信を設定する

ドコモ コネクションマネージャを利用しないで、ダイヤルアップ接続の設定を行う方法について説明します。

- パケット通信でmopera UなどHIGH-SPEED対応のアクセスポイントを利用する場合は、ドコモ コネクションマネージャを利用して設定してください。

◆ダイヤルアップネットワークの設定の流れ

- データ通信の準備の流れ→P5
- 操作する前に、必ずパソコンとFOMA端末が正しく接続されていることを確認してください。

接続先(APN)を設定する※→P16
・接続先がmopera Uまたはmoperaの場合、設定は不要です。

↓

発信者番号の通知／非通知を設定する※→P18
・必要に応じて設定してください。

↓

ダイヤルアップネットワークの設定をする
・Windows 7、Windows Vistaで設定する場合→P19
・Windows XPで設定する場合→P21

※ パケット通信の場合に設定します。
設定するには、ATコマンドを入力するための通信ソフトが必要です。
ここではWindows XPに添付されている「ハイパーターミナル」を使った設定方法を説明します。
Windows 7、Windows Vistaは「ハイパーターミナル」に対応していません。Windows 7、Windows Vistaの場合は、各OSに対応したソフトを使って設定してください（ご使用になるソフトの設定方法に従ってください）。

◆接続先（APN）を設定する

❖接続先（APN）と登録番号（cid）

パケット通信の接続先（APN）は、FOMA端末の登録番号（cid）1～10に設定できます。お買い上げ時、cidの1にはmoperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」が、2と3にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」が、4には128K通信で接続するためのAPN「mpr.ex-pkt.net」が登録されています。その他のプロバイダや社内LANに接続する場合は、cid5～10にAPNを登録します。

- 接続先（APN）については、プロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 接続先の設定は、パケット通信用の電話帳登録として考えられます。接続先の設定項目をFOMA端末の電話帳と比較すると、次のようになります。

接続先（APN）の設定	電話帳の項目
登録番号（cid）	登録番号（メモリ番号）
接続先名（APN）	相手の名前
＊99＊＊＊<cid>#（パケット通信）	相手の電話番号

- 登録したcidはダイヤルアップ接続設定での接続番号となります。

❖接続先（APN）を設定する

〈例〉Windows XPで設定するとき

1 「スタート」をクリック→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」を順に選択して「ハイパーターミナル」をクリック

2 「名前」に接続先名など任意の名前を入力→「OK」をクリック

- 「名前」に次の記号（半角文字）は使用できません。
  ¥/:＊?<>｜"



3 「電話番号」に実在しない電話番号（「0」など）を入力→「接続方法」が「FOMA F09B」に設定されていることを確認→「OK」をクリック

- 「市外局番」はパソコンの環境により異なります。接続先（APN）の設定とは関係ありませんので、変更不要です。



4 「接続」画面で「キャンセル」をクリック

5 接続先（APN）を「AT+CGDCONT=＜cid＞,"＜PDP_TYPE＞","＜APN＞"」の形式で入力→↵

＜cid＞：5～10の範囲で任意の番号
＜PDP_TYPE＞：IPまたはPPP
＜APN＞：接続先（APN）

- +CGDCONTコマンド→P32「ATコマンドの補足説明」
- コマンドを入力しても画面に表示されない場合は、ATE1と入力し、↵を押します。



6 「OK」と表示されていることを確認して「ファイル」をクリック→「ハイパーターミナルの終了」をクリック

7 切断の確認で「はい」をクリック→保存の確認で「いいえ」をクリック


◆発信者番号の通知／非通知を設定する

パケット通信時の発信者番号の通知／非通知を一括して設定します。
発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際には十分にご注意ください。
• mopera Uまたはmoperaを利用する場合、「非通知」に設定すると接続できません。

〈例〉Windows XPで設定するとき

1 「接続先（APN）の設定」の操作1～4を実行

2 発信者番号の通知／非通知を「AT＊DGPIR=＜n＞」の形式で入力→↵
＜n＞：0～2
0：そのまま接続（お買い上げ時）
1：184を付けて接続（非通知）
2：186を付けて接続（通知）
• コマンドを入力しても画面に表示されない場合は、ATE1と入力し、↵を押します。

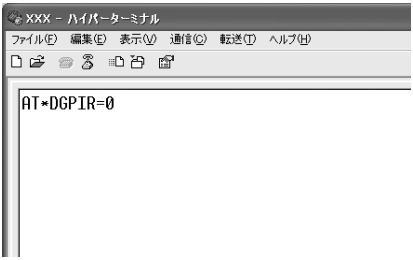

3 「OK」と表示されていることを確認して「ファイル」をクリック→「ハイパーターミナルの終了」をクリック

4 切断の確認で「はい」をクリック→保存の確認で「いいえ」をクリック

❖ダイヤルアップネットワークでの通知／非通知設定について

ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に186（通知）／184（非通知）を付けられます。
• ＊DGPIRコマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で設定を行った場合の発信者番号の通知／非通知は次のとおりです。

ダイヤルアップネットワークの設定（＜cid＞=3の場合） ＼ ＊DGPIRコマンドによる設定	設定なし	非通知	通知
＊99＊＊＊3#	通知	非通知	通知
184＊99＊＊＊3#	非通知		
186＊99＊＊＊3#	通知		

◆ダイヤルアップネットワークを設定する

ここでは、パケット通信でmopera UにIP接続する場合を例に説明しています。
• パケット通信でmopera Uまたはmoperaに接続する場合は、電話番号欄に次のように入力してください。
mopera U（PPP接続）：＊99＊＊＊2#
mopera U（IP接続）：＊99＊＊＊3#
128K通信（PPP接続）：＊99＊＊＊4#
mopera（PPP接続）：＊99＊＊＊1#
• 64Kデータ通信でmopera U、moperaに接続する場合は、次の電話番号を接続先の電話番号欄に入力してください。
mopera U：＊8701
mopera：＊9601

❖Windows 7、Windows Vistaで設定する

1 （スタート）→「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット」カテゴリ内にある「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリック

Windows Vistaのとき
（スタート）→「接続先」を順にクリック

2 「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリック

Windows Vistaのとき
「接続またはネットワークをセットアップします」をクリック

3 「ダイヤルアップ接続をセットアップします」を選択して「次へ」をクリック




「どのモデムを使いますか？」画面が表示されたとき
「FOMA F09B」をクリック

4 「ダイヤルアップの電話番号」に接続先の電話番号（パケット通信の場合は「＊99＊＊＊<cid>#」）を半角で入力→「ユーザー名」を入力→「パスワード」を入力→「接続名」を入力して「接続」をクリック

＜cid＞：P17「接続先（APN）を設定する」で登録したcid番号

- 接続先がmopera Uまたはmoperaの場合、「ユーザー名」「パスワード」は空欄でもかまいません。
- 「接続名」の先頭に.（半角文字のピリオド）は使用できません。また、次の記号（半角文字）は使用できません。
  ¥/:＊?<>｜

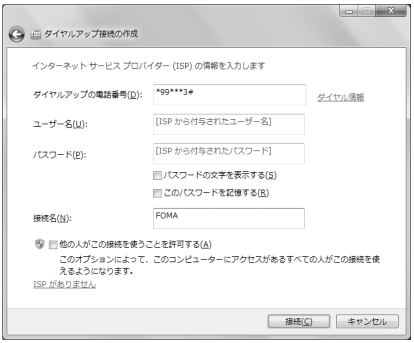

5 接続中の画面で「スキップ」をクリック

- ここではすぐに接続せずに、設定だけを行います。

6 「接続の使用準備ができました」画面で「閉じる」をクリック

Windows Vistaのとき

①「インターネット接続テストに失敗しました」画面で「接続をセットアップします」をクリック
②「閉じる」をクリック

7 「ネットワークと共有センター」画面で、左側上部に表示されている「アダプターの設定の変更」をクリック


Windows Vistaのとき

（スタート）→「接続先」を順にクリック

8 作成した接続先を右クリックして「プロパティ」をクリック


9 「全般」タブの各項目の設定を確認

- パソコンに複数のモデムが接続されている場合は、「接続の方法」で「モデム-FOMA F09B」のみを選択します。
- 選択したモデム以外は非選択（☐）にしてください。
- 「接続の方法」に表示されたモデムに割り当てられるCOMポート番号は、お使いのパソコンの環境により異なります。
- 「ダイヤル情報を使う」を非選択（☐）にします。

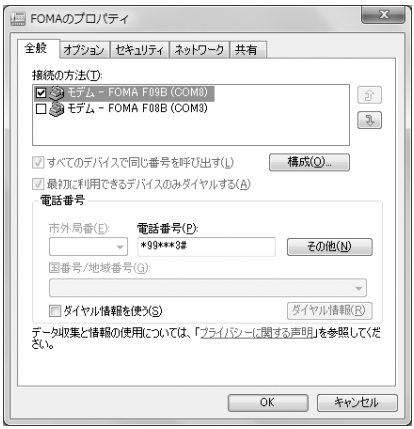

10 「ネットワーク」タブをクリック→各項目を画面例のように設定

- 「インターネットプロトコルバージョン6（TCP/IPv6）」を非選択（☐）にします。
- プロバイダなどからIPおよびDNS情報の設定が指示されている場合は、「インターネットプロトコルバージョン4（TCP/IPv4）」を選択し「プロパティ」をクリックして、各種情報を設定してください。
- プロバイダなどから「QoSパケットスケジューラ」および、その他の項目についての指示がある場合は、必要に応じて選択／非選択を設定してください。

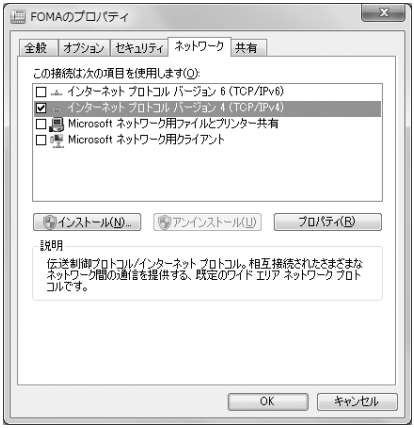

11 「オプション」タブをクリック→「PPP設定」をクリック

12 すべての項目を非選択（☐）にして「OK」をクリック



13 「OK」をクリック

通信を実行する→P23

❖Windows XPで設定する

1 「スタート」をクリック→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」を順に選択して「新しい接続ウィザード」をクリック

2 「新しい接続ウィザードの開始」画面で「次へ」をクリック

3 「インターネットに接続する」を選択して「次へ」をクリック

4 「接続を手動でセットアップする」を選択して「次へ」をクリック

5 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択して「次へ」をクリック


「デバイスの選択」画面が表示されたとき

「モデム-FOMA F09B」を選択して「次へ」をクリック

6 「ISP名」に任意の接続名を入力→「次へ」をクリック


- 「ISP名」の先頭に.（半角文字のピリオド）は使用できません。また、次の記号（半角文字）は使用できません。

  ¥/:＊?<>｜"

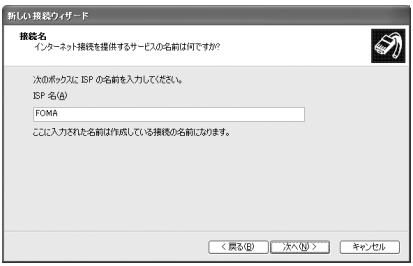


7 「電話番号」に接続先の電話番号（パケット通信の場合は「＊99＊＊＊＜cid＞#」）を半角で入力→「次へ」をクリック

＜cid＞：P17「接続先（APN）を設定する」で登録したcid番号

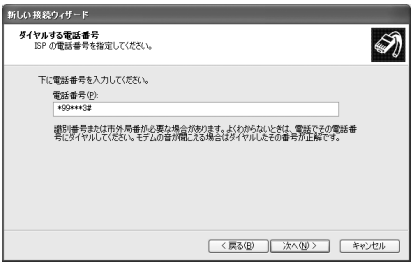

8 「ユーザー名」を入力→「パスワード」を入力→「パスワードの確認入力」を入力→各項目を画面例のようにすべて選択して「次へ」をクリック

- 接続先がmopera Uまたはmoperaの場合、「ユーザー名」「パスワード」「パスワードの確認入力」は空欄でもかまいません。

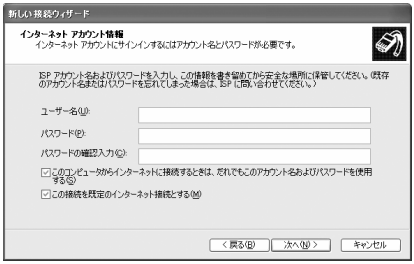

9 「新しい接続ウィザードの完了」画面で「完了」をクリック

10 「スタート」をクリック→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」を順に選択して「ネットワーク接続」をクリック

11 作成した接続先アイコンを選択して「ファイル」をクリック→「プロパティ」をクリック



12 「全般」タブの各項目の設定を確認

- パソコンに複数のモデムが接続されている場合は、「接続方法」で「モデム-FOMA F09B」のみを選択します。
- 選択したモデム以外は非選択（☐）にしてください。
- 「接続方法」に表示されたモデムに割り当てられるCOMポート番号は、お使いのパソコンの環境により異なります。
- 「ダイヤル情報を使う」を非選択（☐）にします。



13 「ネットワーク」タブをクリック→各項目を画面例のように設定→「設定」をクリック

- 「この接続は次の項目を使用します」の「QoSパケットスケジューラ」は設定を変更できませんので、そのままにしてください。
- プロバイダなどからIPおよびDNS情報の設定が指示されている場合は、「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択し「プロパティ」をクリックして、各種情報を設定してください。



14 すべての項目を非選択（☐）にして「OK」をクリック



15 「OK」をクリック

通信を実行する→P23

◆ダイヤルアップ接続で通信を実行する

通信の実行や切断について説明します。

〈例〉Windows 7のとき

1 パソコンとFOMA端末を接続

USBケーブル接続の場合→P6

2 （スタート）→「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット」カテゴリ内にある「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリック

Windows Vistaのとき

（スタート）→「接続先」を順にクリック→接続先を選択して「接続」をクリック→操作4へ進む

Windows XPのとき

「スタート」をクリック→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」を順に選択して「ネットワーク接続」をクリック→接続アイコンをダブルクリック→操作4へ進む

3 「ネットワークと共有センター」画面で、左側上部に表示されている「アダプターの設定の変更」をクリック→接続アイコンをダブルクリック


4 「ユーザー名」を入力→「パスワード」を入力→「ダイヤル」をクリック

- mopera Uまたはmoperaを利用する場合、「ユーザー名」「パスワード」は空欄でもかまいません。
- 設定中に「ユーザー名」の入力や「パスワード」の保存をした場合、入力は不要です。
- 接続完了画面が表示された場合は「OK」をクリックしてください。




✔お知らせ

- FOMA端末には、パケット通信を実行すると発信中画面が、64Kデータ通信を実行すると呼出中画面が表示され、接続すると次の画面が表示されます。

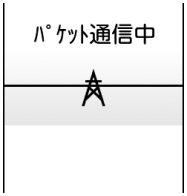

パケット通信のとき

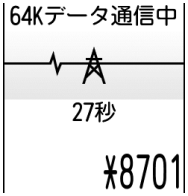

64Kデータ通信のとき

- パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度とは異なる場合があります。
- 接続アイコン作成時のFOMA端末を接続した場合のみ、通信が行えます。

❖通信を切断する

パソコンのブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作を行ってください。

〈例〉Windows 7のとき

1 タスクトレイの をクリック→切断する接続名をクリック→「切断」をクリック

Windows Vistaのとき

タスクトレイの を右クリック→「切断」を選択して切断する接続先をクリック

Windows XPのとき

タスクトレイのダイヤルアップアイコンをクリック→「切断」をクリック


ATコマンド

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の各機能を設定するためのコマンド（命令）です。FOMA端末はATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。

❖ATコマンドの入力形式

ATコマンドは、コマンドの先頭に必ず「AT」を付けて、半角英数字で入力してください。

〈例〉ATDコマンドでmopera Uに接続するとき

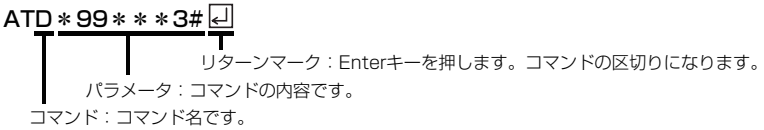

ATコマンドは、コマンドに続くパラメータを含めて、必ず1行で入力します。1行とは最初の文字から↵を押した直前までの文字のことで、「AT」を含む最大256文字入力できます。

❖ATコマンドの入力モード

ATコマンドでFOMA端末を操作する場合は、パソコンをターミナルモードにしてください。ターミナルモードとは、パソコンを1台の通信端末のように動作させるモードです。ターミナルモードにすると、キーボードから入力された文字がそのまま通信ポートに送られ、FOMA端末を操作できます。

- **オフラインモード**
  FOMA端末が待受の状態です。通常ATコマンドでFOMA端末を操作する場合は、この状態で操作します。
- **オンラインデータモード**
  FOMA端末が通信中の状態です。この状態のときにATコマンドを入力すると、送られてきた文字をそのまま通信先に送信して、通信先のモデムを誤動作させる場合がありますので、通信中はATコマンドを入力しないでください。
- **オンラインコマンドモード**
  FOMA端末が通信中の状態でも、ATコマンドでFOMA端末を操作できる状態です。その場合、通信先との接続を維持したままATコマンドを実行し、終了すると再び通信を続けられます。

オンラインデータモードとオンラインコマンドモードを切り替えるとき

FOMA端末をオンラインデータモードからオンラインコマンドモードに切り替えるには、次の方法があります。

- +++コマンドまたはS2レジスタに設定したコードを入力します。
- 「AT&D1」に設定されているときに、RS-232C※のER信号をOFFにします。
  ※ USBインタフェースにより、RS-232Cの信号線がエミュレートされていますので、通信アプリケーションによるRS-232Cの信号線制御が有効になります。

また、オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに切り替えるには、「ATO↵」と入力します。

✔お知らせ

- 外部機器から発信・ATコマンド発信を行った場合、2in1がデュアルモードまたはAモード時はAナンバー、Bモード時はBナンバーで発信します。

◆ATコマンド一覧

- FOMA F09B（モデム）で使用できるATコマンドです。
- パソコンや通信ソフトのフォント設定により、「¥」を入力しても「\」と表示される場合があります。
- FOMA端末の電源を切らずに電池パックを取り外した場合、設定値が記録されないことがあります。

上段：コマンド　下段：実行例	説　明
A/ A/ OK	直前に実行したコマンドを再実行します。 直前の応答が「ERROR」の場合は「ERROR」を返します。
AT AT↵ OK	A/、+++以外のコマンドの先頭に付けて、本一覧のコマンドを使用します。本コマンドのみで使用すると、FOMA端末がATコマンドを使用できる状態のときに「OK」を返します。
ATA RING ATA↵ CONNECT	パケット着信および64Kデータ通信の着信時に入力すると、着信処理を行います。 パケット着信中には次のコマンドが入力できます。 ATA184：発信者番号通知なし着信動作　　ATA186：発信者番号通知あり着信動作
ATD ATD＊99＊＊＊1#↵ CONNECT 460800	ATD＊99＊＊＊<cid>#：パケット通信の発信処理を行います。 <cid>または＊＊＊<cid>を省略すると<cid>=1になります。 ATD［パラメータ］［電話番号］：64Kデータ通信の発信処理を行います。 電話番号に次の文字以外を入力すると発信できません。 0～9、＊、#、A、a、B、b、C、c また、次の文字と空白は入力できますが、ダイヤル時には認識されません。 ,、!、-、@、D、d、P、p、T、t、W、w ATDの後に186または184を挿入し、発信者番号の通知／非通知を指定できます。 ATDNまたはATDLでリダイヤル発信ができます。
ATE<n>※1 ATE1↵ OK	パソコンから送信されたコマンドに対して、FOMA端末がエコーを返すかを設定します。 n=0：エコーバックなし　　n=1：エコーバックあり（お買い上げ時） 通常はn=1で使用します。パソコンにエコー機能がある場合、n=0に設定すると文字が二重に表示されなくなります。
ATH ATH↵ NO CARRIER	通信中に入力すると、回線を切断します。 オンラインコマンドモードで実行してください。→P25
ATI<n> ATI0↵ NTT DoCoMo OK	確認コードを表示します。 n=0：「NTT DoCoMo」　　n=1：FOMA端末の機種名を表示 n=2：FOMA端末のバージョンを表示　　n=3：ACMP信号の要素を表示 n=4：FOMA端末で通信可能な機能の詳細を数値で表示
ATO ATO↵ CONNECT 460800	通信中にオンラインコマンドモードからオンラインデータモードに戻します。
ATQ<n>※1 ATQ0↵ OK	リザルトコードを表示するかを設定します。 n=0：表示（お買い上げ時）　　n=1：表示しない ATQ1を実行した場合は「OK」を返しません。
ATS0=<n>※1 ATS0=0↵ OK	FOMA端末が自動着信するまでの呼出回数を設定します。 n=0：自動着信なし（お買い上げ時）　　n=1～255：指定したリング数で自動着信 ATS0?：現在の設定を表示
ATS2=<n> ATS2=43↵ OK	エスケープキャラクタの設定を行います。 n=0～127（お買い上げ時n=43）　　n=127に設定するとエスケープは無効になります。 ATS2?：現在の設定を表示
ATS3=<n> ATS3=13↵ OK	コマンド文字列の最後を認識する復帰（CR）キャラクタの設定を行います。エコーバックされたコマンド文字列とリザルトコードの最後に付きます。 n=13（固定値） ATS3?：現在の設定を表示
ATS4=<n> ATS4=10↵ OK	改行（LF）キャラクタの設定を行います。英文字でリザルトコードを表示する場合、復帰（CR）キャラクタの後に付きます。 n=10（固定値） ATS4?：現在の設定を表示

上段：コマンド　下段：実行例	説　明
ATS5=<n> ATS5=8↵ OK	バックスペース（BS）キャラクタの設定を行います。コマンド入力中にこのキャラクタを検出すると、入力バッファの最後のキャラクタを削除します。 n=8（固定値） ATS5?：現在の設定を表示
ATS6=<n> ATS6=5↵ OK	ダイヤルするまでのポーズ時間（秒）を設定できますが、動作しません。 n=2～10（お買い上げ時n=5） ATS6?：現在の設定を表示
ATS8=<n> ATS8=3↵ OK	カンマダイヤルするまでのポーズ時間（秒）を設定できますが、動作しません。 n=0～255（お買い上げ時n=3） ATS8?：現在の設定を表示
ATS10=<n>※1 ATS10=1↵ OK	自動切断の遅延時間（1/10秒）を設定できますが、動作しません。 n=1～255（お買い上げ時n=1） ATS10?：現在の設定を表示
ATS30=<n> ATS30=0↵ OK	64Kデータ通信時、データの送受信がない場合に切断するまでの時間（分）を設定します。 n=0～255：（お買い上げ時n=0、n=0は不活動タイマOFF） ATS30?：現在の設定を表示
ATS103=<n> ATS103=1↵ OK	64Kデータ通信で、着サブアドレスを付けて発信する場合の区切りを設定します。 n=0：＊　　n=1：/（お買い上げ時）　　n=2：￥または\ ATS103?：現在の設定を表示
ATS104=<n> ATS104=1↵ OK	64Kデータ通信で、発サブアドレスを付けて発信する場合の区切りを設定します。 n=0：＃　　n=1：％（お買い上げ時）　　n=2：＆ ATS104?：現在の設定を表示
ATV<n>※1 ATV1↵ OK	リザルトコードの表示方法を設定します。 n=0：数字表示　　n=1：英文字表示（お買い上げ時） ATV0を実行した場合は、同じ行に「0」を返します。
ATX<n>※1 ATX4↵ OK	ビジートーン、ダイヤルトーンの検出を行うかと、接続時の「CONNECT」に速度を表示するかを設定します。 ビジートーン検出：接続先が通話中のとき「BUSY」応答を送出 ダイヤルトーン検出：FOMA端末に接続されているかを判定 n=0：ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出なし、速度表示なし n=1：ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出なし、速度表示あり n=2：ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出あり、速度表示あり n=3：ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出なし、速度表示あり n=4：ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出あり、速度表示あり（お買い上げ時） n=0に設定すると、AT&EおよびAT￥Vコマンドが無効になります。
ATZ※3 ATZ↵ OK（オフライン時）	現在の設定を記録された内容に戻します。 通信中に実行すると、回線を切断（「NO CARRIER」を表示）してから戻します。
AT%V AT%V↵ Ver1.00 OK	FOMA端末のバージョンを表示します。
AT&C<n>※1 AT&C1↵ OK	DTEへの回路CD（DCD）信号の動作条件を設定します。 n=0：常にON　　n=1：回線接続状態に従い変化（お買い上げ時） n=0に設定すると、接続完了時の「CONNECT」を送出する直前にCD信号をONにします。 回路が切断され、「NO CARRIER」を送出する直前にCD信号をOFFにします。
AT&D<n>※1 AT&D2↵ OK	オンラインデータモード時、DTEから受け取る回路ER（DTR）信号がONからOFFに変わったときの動作を設定します。 n=0：状態を無視（常にONとみなす） n=1：ONからOFFに変わるとオンラインコマンドモードに移行 n=2：ONからOFFに変わると回線を切断しオフラインモードに移行（お買い上げ時）
AT&E<n>※1 AT&E1↵ OK	接続時の速度表示を設定します。 n=0：無線区間通信速度を表示 n=1：パソコンとFOMA端末間の通信速度を表示（お買い上げ時）
AT&F AT&F↵ OK（オフライン時）	現在の設定をお買い上げ時の状態に戻します。 通信中に実行すると、回線を切断（「NO CARRIER」を表示）してから戻します。

上段：コマンド　下段：実行例	説　明
AT&S<n>※1 AT&S0↵ OK	DTEへ出力するデータセットレディ（DR）信号の制御を設定します。 n=0：常にON（お買い上げ時）　n=1：接続時にON
AT&W AT&W↵ OK	現在の設定をFOMA端末に記録します。
AT＊DANTE AT＊DANTE↵ ＊DANTE：3 OK	FOMA端末の受信レベルを「＊DANTE：<n>」の形式で表示します。 n=0：圏外　n=1：FOMA端末の受信レベルのアンテナが0または1本 n=2：FOMA端末の受信レベルのアンテナが2本 n=3：FOMA端末の受信レベルのアンテナが3本 AT＊DANTE=?：表示可能な値のリストを表示
AT＊DGANSM=<n>※2 AT＊DGANSM=0↵ OK	パケット着信呼に対する着信拒否／許可を設定します。 n=0：着信拒否設定OFF、着信許可設定OFF（お買い上げ時） n=1：着信拒否設定ON　n=2：着信許可設定ON AT＊DGANSM?：現在の設定を表示　AT＊DGANSM=?：設定可能な値のリストを表示
AT＊DGAPL=<n>[,<cid>]※2 AT＊DGAPL=0,1↵ OK	パケット着信呼に対して着信を許可する接続先（APN）を設定します。APNは+CGDCONTコマンドで定義した<cid>を使用します。 n=0：着信許可リストに追加　n=1：着信許可リストから削除 <cid>を+CGDCONTコマンドで定義していない場合でも、リストへ追加／削除します。 <cid>を省略した場合は、すべての<cid>をリストに追加／削除します。 AT＊DGAPL?：現在の設定を表示　AT＊DGAPL=?：設定可能な値のリストを表示
AT＊DGARL=<n>[,<cid>]※2 AT＊DGARL=0,1↵ OK	パケット着信呼に対して着信を拒否する接続先（APN）を設定します。APNは+CGDCONTコマンドで定義した<cid>を使用します。 n=0：着信拒否リストに追加　n=1：着信拒否リストから削除 <cid>を+CGDCONTコマンドで定義していない場合でも、リストへ追加／削除します。 <cid>を省略した場合は、すべての<cid>をリストに追加／削除します。 AT＊DGARL?：現在の設定を表示　AT＊DGARL=?：設定可能な値のリストを表示
AT＊DGPIR=<n>※2 AT＊DGPIR=0↵ OK	パケット通信確立時の発信者番号通知を設定します。発信時、着信時に有効です。 n=0：APNにそのまま接続（お買い上げ時）　n=1：APNに184を付けて接続 n=2：APNに186を付けて接続 ダイヤルアップネットワークでも通知／非通知を設定した場合→P18 AT＊DGPIR?：現在の設定を表示　AT＊DGPIR=?：設定可能な値のリストを表示
AT＊DRPW AT＊DRPW↵ ＊DRPW：0 OK	FOMA端末が受信する電波の受信電力指標を表示します。 AT＊DRPW=?：表示可能な値のリストを表示
AT+CAOC AT+CAOC↵ +CAOC："000024" OK	直前通話料金を表示します。
AT+CBC AT+CBC↵ +CBC：0,100 OK	FOMA端末の電池残量を「+CBC：<bcs>,<bcl>」の形式で表示します。 bcs=0：電池パックから電源の供給あり　bcs=1：電池パックから電源の供給なし bcs=2：電池パックが取り外されている　bcs=3：電源供給エラー bcl=0：電池残量なしまたは電池パックが取り外されている　bcl=1～100：電池残量あり AT+CBC=?：表示可能な値のリストを表示
AT+CBST=<n>,1,0※1 AT+CBST=116,1,0↵ OK	利用する回線を設定します（ベアラサービスの設定）。 n=116：64Kデータ通信（お買い上げ時） AT+CBST?：現在の設定を表示　AT+CBST=?：設定可能な値のリストを表示
AT+CDIP=<n>※1 AT+CDIP=0↵ OK	着サブアドレスの通知の有無を設定します。また、マルチナンバーの契約状況を確認できます。 n=0：サブアドレスを表示しません。（お買い上げ時）　n=1：サブアドレスを表示します。 m=0：マルチナンバー未契約　m=1：マルチナンバー契約中 AT+CDIP?：「+CDIP:<n>,<m>」の形式で現在の設定と状態を表示 AT+CDIP=?：設定可能な値のリストを表示
AT+CEER AT+CEER↵ +CEER：36 OK	直前の切断理由を表示します。 切断理由一覧→P31
AT+CGDCONT※2 →P32	パケット通信の接続先（APN）を設定します。→P32

上段：コマンド　下段：実行例	説　明
AT+CGEQMIN※2 →P32	パケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS（サービス品質）を許容するかの判定基準を設定します。→P32
AT+CGEQREQ※2 →P33	パケット通信発信時にネットワークへ要求するQoS（サービス品質）を設定します。→P33
AT+CGMR AT+CGMR↵ 1234567890123456 OK	FOMA端末のバージョンを表示します。
AT+CGREG=<n>※1 AT+CGREG=0↵ OK	ネットワーク登録状態（圏内／圏外）を通知するかを設定します。 n=0：通知なし（お買い上げ時） n=1：圏内から圏外または圏外から圏内へ移動時「+CGREG：<stat>」の形式で通知 stat=0：パケット圏外　stat=1：パケット圏内　stat=4：不明 stat=5：パケット圏内（国際ローミング中） AT+CGREG?：「+CGREG：<n>,<stat>」の形式で現在の設定と状態を表示 AT+CGREG=?：設定可能な値のリストを表示
AT+CGSN AT+CGSN↵ 123456789012345 OK	FOMA端末の製造番号を表示します。
AT+CLIP=<n>※1 AT+CLIP=0↵ OK	64Kデータ通信着信時、相手の発信者番号をパソコンに表示するかを設定します。 n=0：リザルトを表示しない（お買い上げ時）　n=1：リザルトを表示する m=0：番号を通知しないNW設定 m=1：番号を通知するNW設定　m=2：不明 AT+CLIP?：「+CLIP：<n>,<m>」の形式で現在の設定と状態を表示 AT+CLIP=?：設定可能な値のリストを表示
AT+CLIR=<n>※2 AT+CLIR=2↵ OK	64Kデータ通信発信時の発信者番号通知を設定します。 n=0：FOMA端末の発信者番号通知設定に従う　n=1：通知しない n=2：通知する（お買い上げ時） m=0：CLIRは未起動（常時通知）　m=1：CLIRは起動（常時非通知） m=2：不明　m=3：CLIRテンポラリーモード（非通知デフォルト） m=4：CLIRテンポラリーモード（通知デフォルト） AT+CLIR?：「+CLIR：<n>,<m>」の形式で現在の設定と状態を表示 AT+CLIR=?：設定可能な値のリストを表示
AT+CMEE=<n>※1 AT+CMEE=0↵ OK	FOMA端末のエラーレポートの有無を設定します。 n=0：リザルトコードを使用せずに「ERROR」を表示（お買い上げ時） n=1：リザルトコードを使用し、数字で理由を表示 n=2：リザルトコードを使用し、英文字で理由を表示 n=1またはn=2に設定すると、「+CME ERROR：xxxx」の形式で理由を表示します（xxxxには、数字または英文字が表示されます）。→P32「エラーレポート一覧」 AT+CMEE?：現在の設定を表示　AT+CMEE=?：設定可能な値のリストを表示
AT+CNUM AT+CNUM↵ +CNUM：,"090XXXXXXXX", 129 OK	FOMA端末の自局電話番号を「+CNUM：,"<number>",<type>」の形式で表示します。 number：自局電話番号 type=129：国際アクセスコード+を含まない type=145：国際アクセスコード+を含む
AT+COPS=<n>,2, <oper>※2 AT+COPS=0↵ OK	接続する通信事業者の検索方法を設定します。 n=0：オート（お買い上げ時）　n=1：マニュアル　n=3：マッピングしない n=1に設定した場合は、<oper>にPLMN Numberを16進数で設定します。 AT+COPS?：現在の設定を表示　AT+COPS=?：設定可能な値のリストを表示
AT+CPAS AT+CPAS↵ +CPAS：0 OK	FOMA端末が外部機器にATコマンドを送受信できるかを「+CPAS：<n>」の形式で表示します。 n=0：可能　n=1：不可能　n=2：状態不明　n=3：可能かつ着信中 n=4：可能かつ通信中 AT+CPAS=?：表示可能な値のリストを表示

上段：コマンド　下段：実行例	説　明
AT+CPIN="<pin>","<newpin>" AT+CPIN="0000"↵ OK	PIN1コードON時、PIN1／PIN2コードやPINロック解除コードの入力が必要な場合に入力します。PINロック解除コードの入力が必要な場合は、<newpin>に新しいPIN1／PIN2コードを入力します。PIN1／PIN2コードの入力が要求されているときに<newpin>を入力しても、PIN1／PIN2コードの変更はできません。 n=READY：コード入力の要求なし　n=SIM PIN：PIN1コード入力待ち n=SIM PIN2：PIN2コード入力待ち n=SIM PUK：PIN1ロック解除失敗によりPINロック解除コード入力待ち n=SIM PUK2：PIN2ロック解除失敗によりPINロック解除コード入力待ち AT+CPIN?：現在の要求されているコードを「+CPIN：<n>」の形式で表示
AT+CR=<n>※1 AT+CR=0↵ OK	接続時に「CONNECT」が表示される前に、通信の種別を表示するかを設定します。 n=0：表示しない（お買い上げ時）　n=1：「+CR：<serv>」の形式で通信の種別を表示 serv=GPRS：パケット通信　serv=SYNC：64Kデータ通信 AT+CR?：現在の設定を表示　AT+CR=?：設定可能な値のリストを表示
AT+CRC=<n>※1 AT+CRC=0↵ OK	着信時に+CRINGのリザルトコードを使用するかを設定します。 n=0：使用しない（お買い上げ時） n=1：「+CRING：<type>」のリザルトコードを使用する type=GPRS "PPP","*","<APN>"：パケット通信　type=SYNC：64Kデータ通信 AT+CRC?：現在の設定を表示　AT+CRC=?：設定可能な値のリストを表示
AT+CREG=<n>※1 AT+CREG=0↵ OK	ネットワーク登録状態（圏内／圏外）を通知するかを設定します。 n=0：通知なし（お買い上げ時） n=1：圏内から圏外または圏外から圏内へ移動時「+CREG：<stat>」の形式で通知 stat=0：音声圏外　stat=1：音声圏内　stat=4：不明 stat=5：音声圏内（国際ローミング中） AT+CREG?：「+CREG：<n>,<stat>」の形式で現在の設定と状態を表示 AT+CREG=?：設定可能な値のリストを表示
AT+CUSD=<n>,"<str>"※1 AT+CUSD=0,"012345678"↵ OK	ネットワークサービスの追加サービス（USSD登録）を設定します。<str>には、ドコモから通知されたサービスコードを入力します。 n=0：中間リザルトを応答しない（お買い上げ時） n=1：中間リザルトを「+CUSD：<m>, "<str>",0」の形式で応答する m=0：情報の要求なし　m=1：情報の要求あり AT+CUSD?：現在の設定を表示　AT+CUSD=?：設定可能な値のリストを表示
AT+FCLASS=<n>※1 AT+FCLASS=0↵ OK	FOMA端末がサポートする通信種別を設定します。 n=0：データのみサポート（固定値） AT+FCLASS?：現在の設定を表示　AT+FCLASS=?：設定可能な値のリストを表示
AT+GCAP AT+GCAP↵ +GCAP： +CGSM,+FCLASS, +W OK	FOMA端末でサポートしているATコマンドの範囲を「+GCAP：<n>」の形式で表示します。 n=+CGSM：GSMコマンドをサポート（一部のみサポートの場合を含む） n=+FCLASS：+FCLASSコマンドをサポート　n=+W：+Wコマンドをサポート
AT+GMI AT+GMI↵ FUJITSU OK	FOMA端末のメーカ名を表示します。
AT+GMM AT+GMM FOMA F09B OK	FOMA端末の機種名を表示します。
AT+GMR AT+GMR↵ Ver1.00 OK	FOMA端末のバージョンを表示します。
AT+IFC=<n,m>※1 AT+IFC=2,2↵ OK	パソコンとFOMA端末間のローカルフロー制御方式を設定します。 n、m=0：フロー制御を行わない　n、m=1：XON/XOFFフロー制御を行う n、m=2：RS/CS（RTS/CTS）フロー制御を行う（お買い上げ時） AT+IFC?：「+IFC：<n>,<m>」の形式で現在の設定を表示（nはDCE by DTE、mはDTE by DCEの値を示す） AT+IFC=?：設定可能な値のリストを表示

上段：コマンド　下段：実行例	説　明
AT+WS46=<n>※1	発信時に使用する無線ネットワークをnの値で表示します。 変更はできないので、AT+WS46=<n>と入力すると、ERRORを返します。 n=12：GSMネットワーク　　n=22：3Gネットワーク（FOMA） n=25：GSMおよび3Gネットワーク(FOMA)（お買い上げ時） AT+WS46?：現在の設定を表示　　AT+WS46=?：設定可能な値のリストを表示
AT￥S	現在設定されている各コマンドとSレジスタの内容を表示します。
AT￥S↵ E1 Q0 V1 X4 &C1 &D2 &S0 ・・・(中略)・・・ S104=001 OK	
AT￥V<n>※1	接続時の拡張リザルトコードの使用を設定します。 n=0：拡張リザルトコードを使用しない（お買い上げ時） n=1：拡張リザルトコードを使用する
AT￥V0 OK	
+++	通信中に入力すると、オンラインデータモードからオンラインコマンドモードに移行します。 エスケープガード区間は1秒の固定値です。
+++(非表示) OK	

※1 &Wコマンドで FOMA端末に記録されます。
※2 &FおよびZコマンドによるリセットは行われません。
※3 &Wコマンドを使用する前にZコマンドを実行すると、最後に記録した状態に戻り、それまでの変更内容は消去されます。

◆切断理由一覧

■ パケット通信

値	理　由
26	APNが存在しないか、または正しくありません。
27	
30	ネットワークによって切断されました。
33	パケット通信の契約がされていません。
36	正常に切断されました。

■ 64Kデータ通信

値	理　由
1	指定した番号は存在しません。
16	正常に切断されました。
17	相手側が通信中のため、通信ができません。
18	発信しましたが、指定時間内に応答がありません。
19	相手側を呼び出しましたが応答がありません。
21	相手側が着信を拒否しました。
63	ネットワークのサービスおよびオプションが有効ではありません。
65	提供されていない処理速度を指定しました。
88	端末属性の異なる端末に発信したか、または着信を受けました。

◆エラーレポート一覧

数字表示	文字表示	理　由
10	SIM not inserted	ドコモUIMカード（FOMAカード）がセットされていません。
15	SIM wrong	ドコモ以外のSIM（ドコモUIMカード（FOMAカード）に相当するICカード）が挿入されています。
16	incorrect password	パスワードが間違っています。
100	unknown	不明なエラーです。

◆ATコマンドの補足説明

- ＜cid＞は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先（APN）を管理する番号です。FOMA端末では「1～10」が登録できます。
- お買い上げ時、cid1～4には次のように登録されています。
  cid1：mopera.ne.jp（接続先mopera、PPP接続）
  cid2：mopera.net（接続先mopera U、PPP接続）
  cid3：mopera.net（接続先mopera U、IP接続）
  cid4：mpr.ex-pkt.net（接続先mopera U、PPP接続、128K通信）
- ＜APN＞は接続先を示す接続ごとの任意の文字列です。

■ コマンド名：+CGDCONT=［パラメータ］

- **概要**
  パケット通信の接続先（APN）を設定します。
- **書式**
  +CGDCONT＝［＜cid＞［,"＜PDP_TYPE＞"［,"＜APN＞"］］］
- **パラメータ説明**
  ＜cid＞：1～10
  ＜PDP_TYPE＞：IPまたはPPP
  ＜APN＞：任意
- **実行例**
  PPP接続の「abc」というAPN名を登録する場合のコマンド（＜cid＞=5の場合）
  AT+CGDCONT=5,"PPP","abc"↵
  OK
- **パラメータを省略した場合の動作**
  AT+CGDCONT=：すべての＜cid＞をお買い上げ時の状態に戻します。
  AT+CGDCONT=＜cid＞：指定した＜cid＞をお買い上げ時の状態に戻します。
  AT+CGDCONT?：現在の設定を表示します。
  AT+CGDCONT=?：設定可能な値のリストを表示します。

■ コマンド名：+CGEQMIN=［パラメータ］

- **概要**
  パケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS（サービス品質）を許容するかの判定基準を設定します。
- **書式**
  AT+CGEQMIN=［＜cid＞［,,＜Maximum bitrate UL＞［,＜Maximum bitrate DL＞］］］
- **パラメータ説明**
  ＜cid＞：1～10
  ＜Maximum bitrate UL＞：なし（お買い上げ時）または384
  ＜Maximum bitrate DL＞：なし（お買い上げ時）または7,232
  ※ ＜Maximum bitrate UL＞および＜Maximum bitrate DL＞では、FOMA端末と基地局間の上りおよび下りの最大通信速度（kbps）を設定します。「なし（お買い上げ時）」に設定した場合は、すべての速度を許容しますが、「384」および「7,232」を設定した場合、これらの速度以下の接続は許容されないため、パケット通信が接続されない場合がありますのでご注意ください。

• **実行例**
- 上りと下りですべての速度を許容する場合のコマンド（＜cid＞=5の場合）
AT+CGEQMIN=5↵
OK
- 上り384kbps、下り7,232kbpsの速度のみ許容する場合のコマンド（＜cid＞=6の場合）
AT+CGEQMIN=6,,384,7232↵
OK
- 上り384kbps、下りすべての速度のみ許容する場合のコマンド（＜cid＞=7の場合）
AT+CGEQMIN=7,,384↵
OK
- 上りすべての速度、下り7,232kbpsの速度のみ許容する場合のコマンド（＜cid＞=8の場合）
AT+CGEQMIN=8,,,7232↵
OK

• **パラメータを省略した場合の動作**
AT+CGEQMIN=：すべての＜cid＞をお買い上げ時の状態に戻します。
AT+CGEQMIN=＜cid＞：指定した＜cid＞をお買い上げ時の状態に戻します。
AT+CGEQMIN?：現在の設定を表示します。
AT+CGEQMIN=?：設定可能な値のリストを表示します。

■ コマンド名：+CGEQREQ=［パラメータ］

• **概要**
パケット通信の発信時にネットワークへ要求するQoS（サービス品質）を設定します。

• **書式**
AT+CGEQREQ=［＜cid＞］

• **パラメータ説明**
上り64～384kbps、下り64～7,232kbpsの速度で接続を要求するコマンドのみ設定できます。各＜cid＞にはその内容がお買い上げ時に設定されています。
＜cid＞：1～10

• **実行例**
（＜cid＞=3の場合）
AT+CGEQREQ=3↵
OK

• **パラメータを省略した場合の動作**
AT+CGEQREQ=：すべての＜cid＞をお買い上げ時の状態に戻します。
AT+CGEQREQ=＜cid＞：指定した＜cid＞をお買い上げ時の状態に戻します。
AT+CGEQREQ?：現在の設定を表示します。
AT+CGEQREQ=?：設定可能な値のリストを表示します。

◆リザルトコード

• ATVコマンドがn=1（お買い上げ時）に設定されている場合は英文字、n=0の場合は数字でリザルトコードが表示されます。→P27

■ リザルトコード

数字表示	文字表示	意　味
0	OK	正常に実行しました。
1	CONNECT	相手と接続しました。
2	RING	着信しています。
3	NO CARRIER	回線が切断されました。
4	ERROR	コマンドを受け付けられません。
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンの検出ができません。
7	BUSY	話中音の検出中です。
8	NO ANSWER	接続完了タイムアウト。
100	RESTRICTION	ネットワークが規制中です（通信ネットワークが混雑しています。しばらくたってから接続し直してください）。
101	DELAYED	リダイヤル発信規制中です。

■ 拡張リザルトコード

・ AT&Eコマンドがn=0に設定されている場合

数字表示	文字表示	FOMA端末－基地局間の接続速度
122	CONNECT 64000	64000bps
125	CONNECT 384000	384000bps
133	CONNECT 3648000	3648000bps
135	CONNECT 7232000	7232000bps

・ AT&Eコマンドがn=1に設定されている場合

数字表示	文字表示	FOMA端末ーパソコン間の接続速度
5	CONNECT 1200	1200bps
10	CONNECT 2400	2400bps
11	CONNECT 4800	4800bps
13	CONNECT 7200	7200bps
12	CONNECT 9600	9600bps
15	CONNECT 14400	14400bps
16	CONNECT 19200	19200bps
17	CONNECT 38400	38400bps
18	CONNECT 57600	57600bps
19	CONNECT 115200	115200bps
20	CONNECT 230400	230400bps
21	CONNECT 460800	460800bps

※ 従来のRS-232Cで接続するモデムとの互換性を保つため通信速度を表示しますが、FOMA端末ーパソコン間はUSBケーブルで接続されているため、実際の接続速度と異なります。

■ 通信プロトコルリザルトコード

数字表示	文字表示	意　味
1	PPPoverUD	64Kデータ通信で接続（BC=UDI、+CBST=116,1,0）
5	PACKET	パケット通信で接続

■ リザルトコード表示例

ATX0が設定されているとき

AT￥Vコマンドの設定に関わらず、接続完了の際に「CONNECT」のみ表示されます。

文字表示例：ATD＊99＊＊＊1#
CONNECT

数字表示例：ATD＊99＊＊＊1#
1

ATX1が設定されているとき

・ ATX1、AT￥V0（お買い上げ時）が設定されている場合
接続完了時に、「CONNECT＜FOMA端末ーパソコン間の速度＞」の書式で表示します。

文字表示例：ATD＊99＊＊＊1#
CONNECT 460800

数字表示例：ATD＊99＊＊＊1#
1 21


• ATX1、AT￥V1が設定されている場合※1
接続完了時に、次の書式で表示します。
「CONNECT＜FOMA端末－パソコン間の速度＞＜通信プロトコル＞＜接続先APN＞/＜上り方向（FOMA端末→無線基地局間）の最高速度＞/＜下り方向（FOMA端末←無線基地局間）の最高速度＞」※2
文字表示例：ATD＊99＊＊＊1#
CONNECT 460800 PACKET mopera.ne.jp/384/7232
（mopera.ne.jpに、上り最大384kbps、下り最大7,232kbpsで接続したことを表します。）
数字表示例：ATD＊99＊＊＊1#
1 21 5

※1 ATX1、AT￥V1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しくできないことがあります。AT￥V0だけでのご利用をおすすめします。


※2 AT￥V1が設定されている場合、＜接続先APN＞以降はパケットで接続している場合のみ表示されます。

区点コード一覧

区点コードの入力方法については、取扱説明書をご覧ください。
区点コード一覧の表示には、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

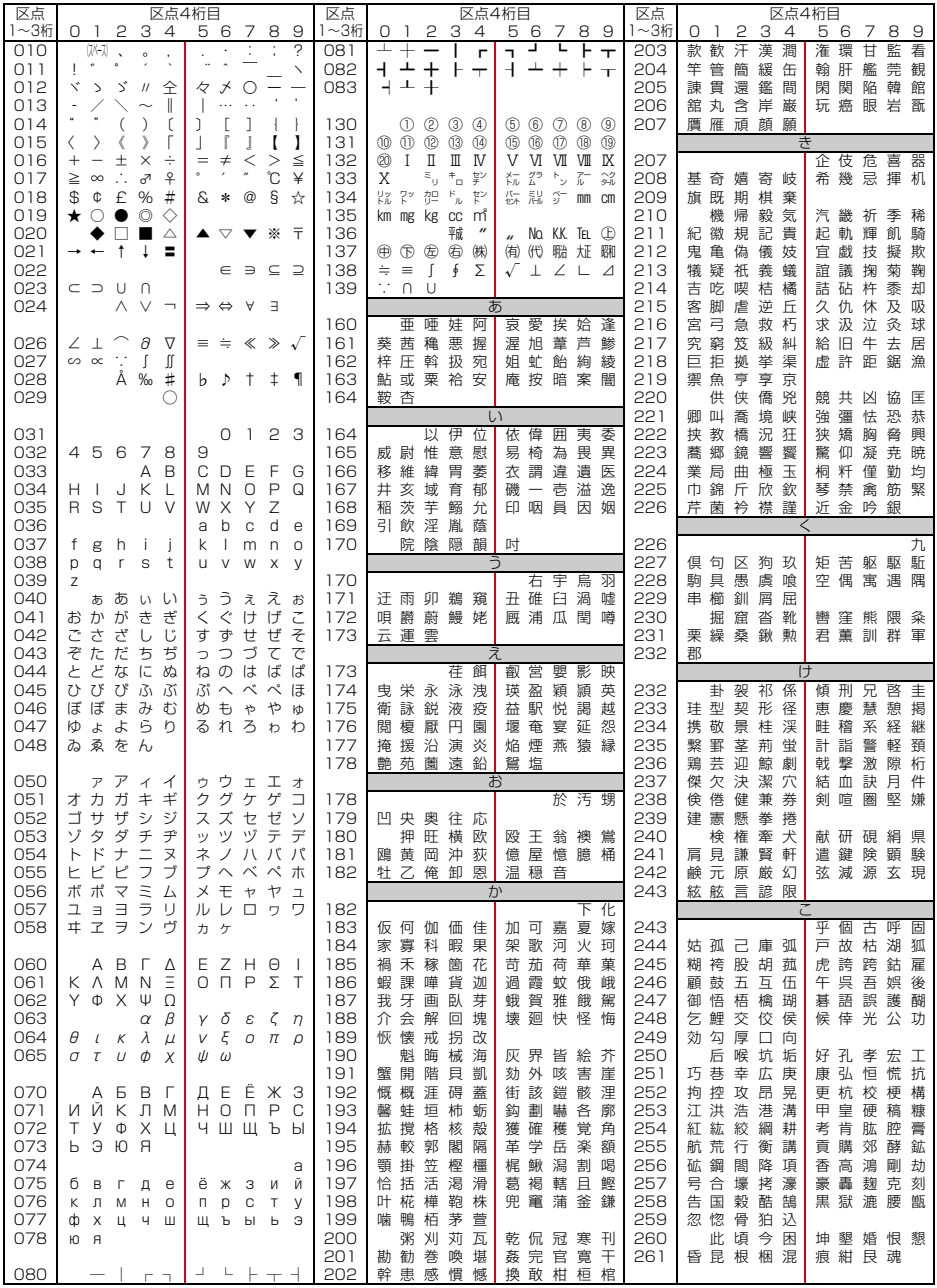

2008.9（1版）
CA92002-5476

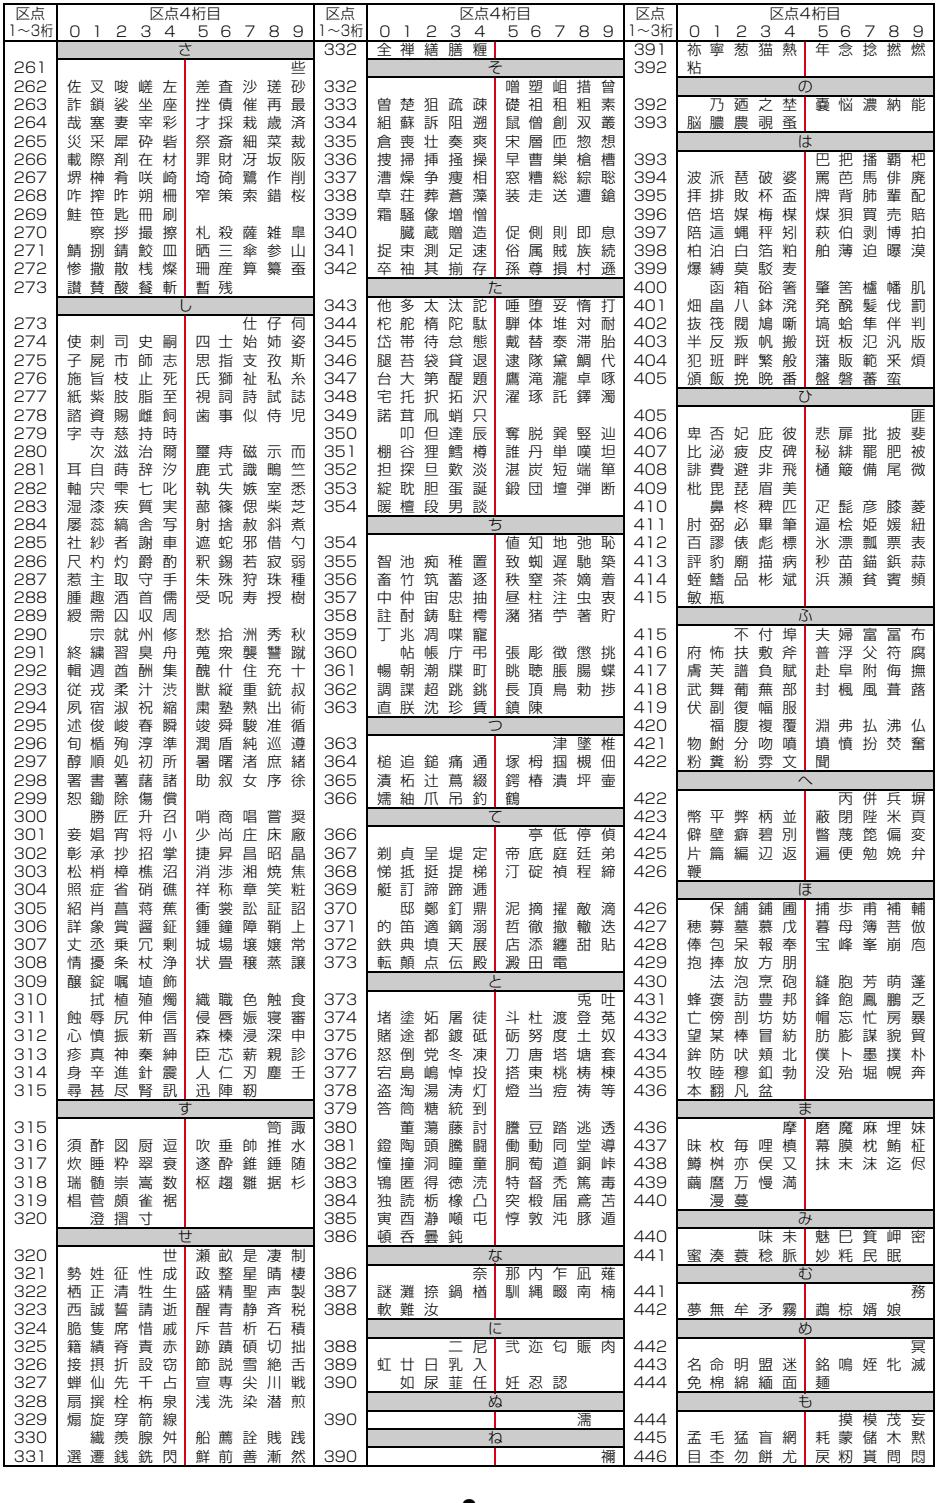

区点1~3桁 / 区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

さ
261 些
262 佐 叉 唆 嵯 左 差 査 沙 瑳 砂
263 詐 鎖 裟 坐 座 挫 債 催 再 最
264 哉 塞 妻 宰 彩 才 採 栽 歳 済
265 災 粟 犀 砕 砦 祭 斎 細 菜 裁
266 載 際 剤 在 材 罪 財 冴 坂 阪
267 堺 榊 肴 咲 崎 柵 埼 碕 鷺 削
268 作 搾 昨 昨 錯 窄 策 索 咲 桜
269 鮭 笹 匙 冊 刷
270 察 拶 撮 擦 皿
271 鯖 晒 三 傘 参
272 惨 撒 散 桟 燦 珊 産 算 纂 蚕
273 讃 賛 酸 餐 斬 暫 残

し
274 仕 仔 伺
275 使 刺 司 史 嗣 四 士 始 志 詞
276 子 屍 市 枝 指 支 師 次 事 持
277 施 旨 紫 止 脂 死 至 視 詩 試
278 諮 資 賜 雌 飼 歯 事 侍 児
279 字 寺 次 慈 持 時 似 治 爾
280 示 自 蒔 辞 汐 璽 痔 磁 餌 而
281 耳 只 宍 蒔 零 鹿 式 識 鴫 竺
282 軸 宍 疾 七 質 執 失 嫉 室 悉
283 湿 漆 実 芝 篠 蔀 舎 柴 斜 芝
284 屡 蕊 縞 者 謝 写 車 遮 射 煮
285 社 紗 灼 朽 酌 釈 蛇 赦 邪 借 勺
286 尺 自 弱 酒 守 錫 釈 寂 珠 雀
287 惹 趣 朱 受 呪 寿 授 樹
288 腫 趣 需 酒 囚 首 収 周
289 綬 需 宗 就 州 修 愁 拾 洲 秀 秋
290 終 繍 習 酬 舟 蒐 醜 蹴
291 縦 襲 臭 舟 集 渋
292 輯 獣 醜 汁 祝 者 柔 淑 縦 粛
293 従 戎 宿 俊 椙 順 准 循 旬
294 夙 述 俊 殉 処 初 諸 緒
295 逝 徐 署 書 薯 除 傷 升 召 将 小 掌 招 抄 樟 省 硝 礁 蕉 照
296 澄 漿 錠 壌 譲 醸 嬢 縄 壌 条 嘱 植 殖 燭 織 職 色 触 食
297 醤 証 蒸 証 剰 定 場 状 畳 冗 仁 貞 丈 畳 城 浄 飾 信 審
298 心 障 宿 蕉 縦 操 早 争 伝 倭 捉 束 送 痩 増 霜 創 喪 巣 装 奏 想 層 操 窓 霜 巣 掃 総 捜 挿 掻 巣 遭 槽 踪 遡 霜 喪 掃 巣 槽 遭 藻 霜

区点 1~3桁	区点4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
447	紋	門	匁							
					や					
447				也	冶	夜	爺	耶	野	弥
448	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮
449	鏃									
					ゆ					
449		愉		愈	油	癒				
450		諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽
451	悠	憂		揖		湧	涌	猶	融	夕
452	祐	裕		誘	遊	邑	郵	雄	融	タ
					よ					
452										予
453	余	与		誉	輿	預	傭	幼	妖	容
454	揚	葉		曜	楊	窯			洋	溶
455	黛	擁		曜	謡	踊	様	要	洋	溶
456	養	慾		抑	欲	沃	浴	翌	翼	淀
					ら					
456										羅
457	螺	裸	来	莱	頼	雷	洛	絡	落	酪
458	乱	卵		嵐	欄	藍	蘭	覧		
					り					
458									利	吏
459	履	李		梨	理	璃				
460		痢		裏	裡	里	離	陸	律	率
461	律	掠		略	劉	流	溜	琉	留	硫
462	隆	僧		暦	倒	虜	虜	猟	了	瞭
463	両	凌		寮	料	量	涼	猟	領	力
464	糧	良		諒	遼	量	陵	領	療	緑
465	厘	林		淋	燐		臨	輪	隣	鱗
					る					
466	瑠	塁	涙	累	類					
					れ					
466								令	伶	例
467	嶺	怜		玲	礼	苓	鈴	隷	零	霊
468	齢	暦		歴	裂		烈			
469	連	煉		簾	練	聯				
470		蓮		連	錬					
					ろ					
470					呂	弄		魯	櫓	炉
471	露	労		婁	廊	朗	楼	楼	榔	六
472	牢	狼		篭	老	蝋	郎			
473	肋	録		論						
					わ					
473					倭	和	話	歪	賄	脇
474	枠	鷲		亙	亘	鰐	詫	藁	蕨	椀
475	碗	腕								
					ン					
480			弋	丐	丕	个	卯	弔	冫	刈
481	乖	乗	亡	京	仇	今	伜	仗	伺	刎
482	亟	仕	冗	仞	仟	伝	伽	価	佳	併
483	侘	侑	俐	俑	俣	俔	保	信	俸	倩
484	倅	倦	倖	倚	倆	倫	倹	偉	偕	偖
485	偐	偶	偬	偸	傀	傚	傅	傘	備	傑
486	傔	傲	傭	傾	僅	僂	僉	働	像	僊
487	僣	僥	僦	僭	僻	僕	僚	僧	僭	僮
488	僵	僻	儀	儂	億	儆	儉	儔	儕	儖
489	儚	儡	儲	儷	儼	儿	兀	允	元	兄
490		兪	兮	倩	傳	僊	僉	僂	僧	僣
491	僮	僨	僵	僵	僵	僉	僞	僊	僂	僉
492	僵	僵	僵	兩	兪	兪	兮	冂	冂	冉
493	兢	競	競	兩	兪	冤	冲	冀	冤	況
494	冏	冫	青	冲	冤	冲	冫	冰	凪	凧
495	凵	凡	処	凩	凧	凩	凧	凩	凩	凩
496	刧	刪	剞	剪	剴	剳	剽	剰	剳	剞
497	劒	劔	劔	劔	劬	劬	劼	劼	劼	劼
498	劼	劼	勁	勃	勁	勁	勁	勁	勁	勁
499	劒	劒	劒	劒	劒	劒	劒	劒	劒	劒
500		勰	勰	勰	勰	勰	勰	勰	勰	勰
501	勣	勣	勣	勣	勣	勣	勣	勣	勣	勣
502	匕	匕	匕	匕	匕	匕	匕	匕	匕	匕
503	匕	匕	匕	匕	匕	匕	匕	匕	匕	匕
504	匕	匕	匕	匕	匕	匕	匕	匕	匕	匕
505	匕	匕	匕	匕	匕	匕	匕	匕	匕	匕
506	匕	匕	匕	匕	匕	匕	匕	匕	匕	匕
507	匕	匕	匕	匕	匕	匕	匕	匕	匕	匕
508	匕	匕	匕	匕	匕	匕	匕	匕	匕	匕
509	匕	匕	匕	匕	匕	匕	匕	匕	匕	匕

区点 1~3桁	区点4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
510				咤	咤	咤	咤	咤	咤	咤
511	唔	唔	唔	唔	哭	唔	唔	唔	唔	唔
512	售	唔	唔	唔	唔	唔	唔	唔	唔	唔
513	唔	唔	唔	唔	唔	唔	唔	唔	唔	唔
514	唔	唔	唔	唔	唔	唔	唔	唔	唔	唔
515	唔	唔	唔	唔	唔	唔	唔	唔	唔	唔
516				噂	噂	噂	噂	噂	噂	噂
517	噂	噂	噂	噂	噂	噂	噂	噂	噂	噂
518	噂	噂	噂	噂	噂	噂	噂	噂	噂	噂
519	噂	噂	噂	噂	噂	噂	噂	噂	噂	噂
520										
521										
522										
523										
524										
525										
526										
527										
528										
529										
530										
531										
532										
533										
534										
535										
536										
537										
538										
539										
540										
541										
542										
543										
544										
545										
546										
547										
548										
549										
550										
551										
552										
553										
554										
555										
556										
557										
558										
559										
560										
561										
562										
563										
564										
565										
566										
567										
568										
569										
570										
571										
572										
573										
574										
575										
576										
577										
578										
579										
580										
581										
582										
583										
584										
585										
586										
587										

区点 1~3桁	区点4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
588										
589										
590										
591										
592										
593										
594										
595										
596										
597										
598										
599										
600										
601										
602										
603										
604										
605										
606										
607										
608										
609										
610										
611										
612										
613										
614										
615										
616										
617										
618										
619										
620										
621										
622										
623										
624										
625										
626										
627										
628										
629										
630										
631										
632										
633										
634										
635										
636										
637										
638										
639										
640										
641										
642										
643										
644										
645										
646										
647										
648										
649										
650										
651										
652										
653										
654										
655										
656										
657										
658										
659										
660										
661										
662										
663										
664										
665										

区点 1~3桁	区点4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
666	瞥	膽	矇	矍	矗	矚	矜	矮	矯	矼
667	砌	砒	礦	砠	礪	硅	碎	硫	磐	硼
668	碵	碌	碣	碪	碵	磈	磑	磆	磧	磔
669	礪	礫	礪	磅	磚	磊	磬			
670		磧	礒	礪	礎	礒	礫	礙	礬	
671	礫	祀	祠	祇	祓	祚	祺	禄		
672	禊	禍	禧	齋	祓	禅	禮	禳	稈	禹
673	禹	植	稠	粗	稍	稘	稙	稲	稗	稀
674	稟	穂	稲	穐	稽	穂	穐	穉	穏	穡
675	穢	穏	龝	竈	穹	窕	窶	窺	窕	窶
676	窖	窩	竚	竊	竅	竊	竅	竊	竇	竇
677	竊	竚	竚	竚	竝	竝	竝	竝	竢	竢
678	竦	竭	竰	笏	笄	笆	笊	笘	笞	笹
679	笞	笵	笨	笶	筍	筥				
680		筐	筱	筍	筵	筥	筺	筴	筵	筴
681	筧	箘	箙	箴	箏	筺	箝	箚	箘	箟
682	箘	箭	箸	箴	箟	箘	箙	箚	箴	箜
683	箴	篋	篆	篝	篩	篥	篭	篋	篆	篏
684	篏	篥	篶	篭	篝	篩	篆	篋	篏	篝
685	篝	篭	篝	篩	篋	篏	篝	篭	篝	篩
686	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
687	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
688	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
689	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
690		篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
691	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
692	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
693	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
694	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
695	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
696	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
697	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
698	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
699	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
700		篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
701	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
702	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
703	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
704	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
705	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
706	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
707	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
708	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
709	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
710		篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
711	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
712	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
713	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
714	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
715	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
716	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
717	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
718	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
719	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
720		篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
721	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
722	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
723	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
724	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
725	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
726	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
727	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
728	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
729	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
730		篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
731	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
732	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
733	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
734	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
735	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
736	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
737	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
738	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
739	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
740		篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
741	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩
742	篋	篏	篝	篭	篋	篏	篝	篭	篝	篩

区点 1~3桁	区点4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
743	螳	螟	蠕	螯	蠱	蠱	蠶	蠹	蠻	衊
744	衄	衂	衒	衙	衢	衢	衫	袒	袴	袷
745	袒	袍	袱	袵	袱	袱	袴	裄	裔	裕
746	裝	裹	裹	褂	裼	裨	裲	裹	褌	褊
747	褓	褒	褻	褊	褐	褥	褪	褸	襃	襌
748	褓	褻	襃	褌	襁	褓	褪	褸	襃	襌
749	褻	襌	褝	襠	襞	襪				
750		襦	襤	襭	襪	襯	襴	襷	襾	覃
751	覈	覊	覓	覘	覩	覯	覲	覿	覦	覇
752	覺	覽	覿	覲	覯	覦	覩	覘	覓	覈
753	訃	訖	訐	訌	訛	訝	訃	訐	訖	訣
754	詒	詆	訾	詛	詬	詢	詣	詛	詬	詆
755	誨	誡	誑	誥	誦	誚	誄	誣	諍	諂
756	諚	諫	諳	諧	謔	謗	謙	謖	謚	謨
757	謳	謦	謫	謾	謨	譁	譌	譏	譖	譟
758	讌	讎	讒	讖	谿	豁	谺	豸	貂	貊
759	貍	貘	貔	貘	貎	貔	豸	貊	貍	貂
760		貍	貘	貔	貊	貍	貂	貊	貍	貂
761	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊
762	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍
763	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂
764	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊
765	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍
766	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂
767	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊
768	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍
769	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂
770		貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂
771	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊
772	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍
773	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂
774	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊
775	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍
776	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂
777	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊
778	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍
779	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂
780		貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂
781	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊
782	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍
783	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂
784	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊
785	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍
786	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂
787	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊
788	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍
789	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂
790		貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂
791	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊
792	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍
793	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂
794	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊
795	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍
796	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂
797	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊
798	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍
799	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂
800		貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂
801	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊
802	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍
803	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂
804	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊
805	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍
806	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂
807	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊
808	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍
809	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂
810		貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂
811	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊
812	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍
813	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂
814	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊
815	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍
816	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂
817	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊
818	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍
819	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂	貊	貍	貂

区点 1~3桁	区点4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
820		髣	髴	髷	鬮	鬢	鬢	鬣	鬥	鬩
821	鬨	鬩	鬪	鬮	鮫	鬲	魄	魏	魍	魎
822	魑	魍	魎	魔	魴	鮃	鮑	鮖	鮗	鮟
823	鮠	鮨	鮴	鯀	鯊	鯆	鯏	鯑	鯒	鯔
824	鯣	鯢	鯤	鯨	鯡	鰆	鰉	鰊	鰌	鰍
825	鰔	鰈	鰒	鰕	鰙	鰛	鰡	鰥	鰭	鰮
826	鰯	鰲	鰺	鰻	鰾	鱇	鱈	鱒	鱗	鱚
827	鱠	鱧	鱶	鱸	鱈	鳧	鳰	鳶	鳴	鴈
828	鴟	鴪	鴫	鴬	鴨	鴫	鴪	鴬	鴟	鴨
829	鴪	鴫	鴬	鴨	鴫	鴬	鴨	鴫	鴬	鴨
830		鴪	鴫	鴬	鴨	鴫	鴬	鴨	鴫	鴬
831	鴨	鴫	鴬	鴨	鴫	鴬	鴨	鴫	鴬	鴨
832	鴫	鴬	鴨	鴫	鴬	鴨	鴫	鴬	鴨	鴫
833	鴬	鴨	鴫	鴬	鴨	鴫	鴬	鴨	鴫	鴬
834	鴨	鴫	鴬	鴨	鴫	鴬	鴨	鴫	鴬	鴨
835	鴫	鴬	鴨	鴫	鴬	鴨	鴫	鴬	鴨	鴫
836	鴬	鴨	鴫	鴬	鴨	鴫	鴬	鴨	鴫	鴬
837	鴨	鴫	鴬	鴨	鴫	鴬	鴨	鴫	鴬	鴨
838	鴫	鴬	鴨	鴫	鴬	鴨	鴫	鴬	鴨	鴫
839	鴬	鴨	鴫	鴬	鴨	鴫	鴬	鴨	鴫	鴬
840		鴨	鴫	鴬	鴨	鴫	鴬	鴨	鴫	鴬