

付録／外部機器連携／困ったときには


メニュー一覧	338
ダイヤルボタンの文字割当て一覧	348
記号・特殊文字一覧	349
絵文字一覧	350
顔文字一覧	351
定型文一覧	351
マルチアクセスの組み合わせについて	353
マルチタスクの組み合わせについて	354
FOMA端末から利用できるサービス	356
オプション・関連機器のご紹介	357
外部機器との連携	
動画再生ソフトのご紹介	357
困ったときには	
故障かな？と思ったら、まずチェック	358
こんな表示が出たら	360
保証とアフターサービス	378
i モード故障診断サイトについて	380
ソフトウェアを更新する	ソフトウェア更新 380
主な仕様	383
FOMA端末に保存／保護できる件数	384
携帯電話機の比吸収率などについて	385
輸出管理規制について	387



メニュー一覧

「お買い上げ時」欄が の設定は、「設定リセット」でお買い上げ時の状態に戻る機能です。→P286

	機能名	お買い上げ時	参照先	
✉ メール	受信メール	「Welcome to L706ie ☺」のメール	P185	
	送信メール	未登録	P186	
	未送信メール	未登録	P187	
	新規メール作成	—	P169	
	iモード問い合わせ	—	P181	
	メール選択受信	—	P180	
	SMS	SMS作成	—	P205
		SMS問い合わせ	—	P207
	テンプレート	プリインストール データのみ	P176	
	メール設定	通信	メール選択受信設定：OFF 添付ファイル：すべてチェックあり iモード問い合わせ：すべてチェックあり	P199
		編集	冒頭文編集：なし 署名編集：なし 引用符編集：> 自動貼付：「署名自動貼付」にチェックあり	P200

	機能名	お買い上げ時	参照先	
✉ メール	メール設定	表示	文字サイズ：拡大スクロール：1行 メール一覧表示：2行名前+題名 セキュリティ：すべてチェックなし メロディ自動再生：自動再生する 受信表示：通知優先	P200
		SMS	SMS送達通知：要求しない SMS有効期間：3日 SMS本文入力：日本語（70文字）	P207
		その他	メール設定確認：— メール設定リセット：—	P201
☰ iモード	i Menu		—	P143
	Bookmark		未登録	P150
	画面メモ		未登録	P152
	ラストURL		—	P145
	Internet	URL入力	—	P149
		URL履歴	履歴なし	P149
	メッセージ	メッセージR	メッセージなし	P202
		メッセージF	メッセージなし	P202
	iチャンネル	iチャンネルリスト	ベーシックチャンネル	P164
		テロップ設定	テロップ表示：ON テロップ速度：普通	P165

	機能名		お買い上げ時	参照先	
 iモード	iチャンネル	iチャンネル初期化	—	P165	
	iモード問い合わせ		—	P202	
	iモード設定	通信	接続待ち時間：60秒間 iモード問い合わせ：すべてチェックあり		P157
		表示	画像：表示する 効果音：効果音ON 端末情報データ利用：利用する 文字サイズ：拡大スクロール：1行 メッセージ一覧表示：2行 メッセージ自動表示：メッセージR優先 メロディ自動再生：自動再生する		P158
	iモーション	iモーション自動再生：自動再生する iモーションタイプ：標準タイプ			P163 P163
		ホーム	無効、URLなし		P159
	証明書	すべて有効			P161
	その他	iモード設定確認：— iモード設定リセット：—			P159

	機能名		お買い上げ時	参照先	
 iアプリ	ソフト一覧		プリインストール iアプリのみ	P211	
	iアプリ情報	セキュリティエラー履歴	履歴なし		P218
		自動起動情報	情報なし		P218
		トレース情報	情報なし		P218
	iアプリ設定	ソフト情報表示設定	表示しない		P211
		自動起動設定	許可する		P217
 電話帳	電話帳登録		未登録	P82	
	電話帳検索		全件検索	P89	
	電話帳登録件数		—	P94	
	電話帳設定	通常検索モード設定	全件検索		P95
		ドメインリスト作成	@docomo.ne.jp		P95
		画像表示	表示		P95
	通話/メール履歴	着信履歴	未登録		P62
		リダイヤル	未登録		P60
		受信履歴	未登録		P198
		送信履歴	未登録		P198
通話時間表示		—		P277	


	機能名		お買い上げ時	参照先	
電話帳	通話料金表示	積算料金表示	—	P277	
		通話料金上限通知	OFF	P278	
		上限通知アイコン消去	—	P278	
データBOX	マイピクチャ	iモード	なし	P223	
		カメラ	なし	P223	
		デコメピクチャ	プリインストールファイルのみ	P223	
		デコメ絵文字	プリインストールファイルのみ	P223	
		プリインストール	プリインストールファイルのみ	P223	
		データ交換	なし	P223	
		アイテム	プリインストールファイルのみ	P223	
		アニメーション	なし	P223	
	ミュージック	iモード	なし	P254	
			プレイリスト	なし	P254
	iモーション	iモード	なし	P233	
			カメラ	なし	P233
			プリインストール	プリインストールファイルのみ	P233
			データ交換	なし	P233

	機能名		お買い上げ時	参照先			
データBOX	メロディ	iモード	なし	P238			
		プリインストール	プリインストールファイルのみ	P238			
		データ交換	なし	P238			
MUSIC	最近聴いた曲*		—	P246			
	ミュージックプレイヤー	ミュージックライフ	トレイン：全曲、レベル2 スポーツタイマー：全曲、30分 スリーピング：全曲、30分	P257			
			プレイリスト		登録なし	P252	
			全曲		登録なし	P247	
			アーティスト		登録なし	P247	
			ジャンル		登録なし	P247	
			アルバム		登録なし	P247	
			赤外線受信		受信	—	P243
					全件受信	—	P243
LifeKit	ワンタッチキー		1~3：登録なし Myワンタッチキー：スケジュール	P262			
	カスタムメニュー		—		P274		


※：再生中の曲がある場合は「再生中」と表示されます。選択するとミュージックプレイヤー画面を表示します。


	機能名		お買い上げ時	参照先
LifeKit	伝言メモ	伝言メモ設定	設定：OFF	P76
		伝言メモ一覧	未登録	P77
	ストップウォッチ		－	P279
カメラ	フォトモード		－	P134
	ビデオモード		－	P136
	カメラ設定	自動保存設定	自動保存：OFF	P140
		シャッター音	シャッター音1	P140
		ちらつき調整	自動	P140
ステーションアリー	スケジュール		未登録	P266
	アラーム		未登録	P264
	メモ		未登録	P282
	To Do リスト		未登録	P270
	世界時計		東京	P278
	電卓		－	P281
	単位変換ツール	通貨	円/ドル	P279
		面積	エーカー/ヘクタール	P280
長さ		ミリメートル/センチメートル	P281	


	機能名		お買い上げ時	参照先
ステーションアリー	単位変換ツール	重量	ミリグラム/グラム	P281
		温度	摂氏/華氏	P281
		容積	ミリリットル/リットル	P281
		速度	キロメートル/時/メートル/秒	P281
	記念日マネージャー	日付カウンター	未登録	P272
日付サーチ		－	P274	
設定	音/バイブレータ	着信音選択	着信音：Ring01 テレビ電話着信音：Ring02 メール/メッセージ着信音：Message01 メッセージR着信音：Message02 メッセージF着信音：Message03 SMS着信音：Message04	P98


	機能名		お買い上げ時	参照先
 設定	音/バイブ レータ	効果音選択	ダイヤル音：デジタル音 端末閉音：端末閉音1 メニュー効果音：メニュー効果音2 電源ON：Power On 電源OFF：Power Off バッテリー警告音：ON	P101
		音量設定	着信音：レベル4 メール/メッセージ 着信音：レベル4 アラーム/スケ ジュール音：レベル4 ボタン確認音：レベル2 端末閉音：ミュート メニュー効果音：レベル2 電源ON/OFF：レベル4 ポップアップ表示：ミュート 受話音量：レベル4	P100
	バイブ レータ設定	(すべて) OFF	P101	
	マナーモ ード設定	マナーモード	P103	
	メール鳴動 設定	1回のみ	P102	


	機能名		お買い上げ時	参照先
 設定	音/バイブ レータ	呼出動作開始時間設定	OFF	P126
	表示	待受画面設定	壁紙：画像、White 画面表示：時計 時計表示設定：デジタル表示（大）	P104
		着信画面設定	音声着信：画像、incoming_call_white テレビ電話着信：画像、incoming_call_white	P106
		ウェイク アップ設定	画像、pwron	P107
		背面時計設定	デジタル時計1	P108
		文字サイズ 設定	(すべて) 大	P113
		ダイヤル画面設定	モーションダイヤル：OFF クイックサーチ：ON 文字色：ブラック	P107
	メニュー画面設定	シンプルメニュー：ON メニューカスタマイズ：カラーテーマ設定 メニューガイド：ON	P110 P109 P109	

	機能名		お買い上げ時	参照先
 設定	表示	照明設定	照明時間：30秒 明るさ設定：100% 充電器接続時：端末設定に従う	P108
		カラーテーマ設定	イコライザー	P109
		イルミネーション設定	照明：ON イルミネーション選択 音声着信：パターン1・赤 テレビ電話着信：パターン1・緑 メール着信：パターン5・赤&緑 メッセージR着信：パターン2・赤 メッセージF着信：パターン2・緑 SMS着信：パターン6・赤&緑 留守番電話：パターン4・赤 伝言メモ：パターン4・緑 音楽再生時：パターン7・赤&緑 アラーム：パターン3・赤 スケジュール/ToDoリスト：パターン3・緑 通話中：OFF 不在着信：ON 未読メッセージ：ON	P111




	機能名		お買い上げ時	参照先
 設定	発着信/通話機能	音声着信	応答設定：通話ボタンアンサー 自動通話： <ul style="list-style-type: none"> - 自動通話設定：OFF 着信許可/拒否： <ul style="list-style-type: none"> - 着信許可/拒否設定：許可 - メモリ登録外着信拒否：OFF 非通知着信：(すべて)設定解除 応答保留音：保留音1 電話帳画像表示：ON	P72 P285 P123、P124、P127 P125 P73 P108


	機能名		お買い上げ時	参照先
 設定	発着信／通話機能	テレビ電話	テレビ電話設定： - テレビ電話画面設定：両方（相手画像）	P79
			- 発信時自画像送信：OFF	P79
			- 画面サイズ設定：拡大	P79
			- 送信画質設定：標準	P79
			- 照明設定：常時点灯	P79
			- 音声自動再発信：OFF	P79
			- ハンズフリー設定：ON	P79
			代替画像：デフォルト	P78
			応答保留画像：デフォルト	P78
		通話機能	再接続アラーム：アラームなし	P69
通話品質アラーム：アラームなし	P102			
通話中保留音：保留音1	P74			
通話中クローズ設定：通話切断	P72			
ノイズキャンセラ：ON	P69			
セルフモード	OFF	P120		

	機能名		お買い上げ時	参照先	
 設定	発着信／通話機能	プレフィックス設定	プレフィックス1：009130010 プレフィックス2／プレフィックス3：登録なし	P68	
			サブアドレス設定	ON	P69
			イヤホン設定	イヤホンスイッチ設定：OFF	P283
		ロック／セキュリティ	ロック	オールロック：設定なし	P119
				発着信／メールロック設定：OFF	P119
				プライバシーモード設定：OFF	P121
				シークレットモード	OFF
			履歴表示設定	(すべて) ON	P122
			端末暗証番号変更	端末暗証番号 (4桁)：0000	P117
			PINコード	—	P118

	機能名		お買い上げ時	参照先	
 設定	国際ローミング設定	ネットワーク	ネットワークサーチ設定：オート	P330	
			3G/GSM切替：オート	P330	
			優先ネットワーク設定：(FOMAカードの登録内容を表示)	P331	
			オペレータ名表示設定：表示あり	P332	
			接続先選択：iモード	P159	
			SMSセンター：DOCOMO	P208	
			留守番電話(海外)	—	P334
			転送でんわ(海外)	—	P334
	遠隔操作設定(海外)	—	P335		
	番号通知お願ひサービス(海外)	—	P335		
ローミングガイドランス設定(海外)	—	P335			
ローミング時着信規制	—	P333			
国際ダイヤルアシスト設定	自動国際プレフィックス変換設定	自動	P67		
	国際プレフィックス設定	名称：WORLDDCALL 番号：009130010	P67		

	機能名		お買い上げ時	参照先	
 設定	国際ダイヤルアシスト設定	国番号設定	自動国番号変換設定：ON 国設定：日本 +81	P67	
			国番号一覧	中国 86、台湾 886、日本 81、韓国 82、香港 852、アメリカ 1、イギリス 44、イタリア 39、インド 91、インドネシア 62、オーストラリア 61、オランダ 31、カナダ 1、シンガポール 65、スペイン 34、タイ 66、ドイツ 49、フィリピン 63、フランス 33、ブラジル 55、ベトナム 84、マレーシア 60	P68
		日付/時刻	日付/時刻設定	自動時刻時差補正：ON	P52
			日付/時刻表示設定	日付表示形式：YYYY/MM/DD 時刻表示形式：12時間表示	P113
			時刻お知らせ	セットサウンド：OFF	P285
		その他	文字入力	—	P294 P295 P298 P299

	機能名		お買い上げ時	参照先
 設定	その他	メモリー状況	—	P286
		Select language	日本語	P114
		省電力モード	OFF	P109
		リセット／削除	—	P286
		ソフトウェア更新	—	P380
		電池残量	—	P50
 自局番号			未登録	P275
 サービス	留守番電話	留守番電話サービス開始	—	P303
		留守番呼出時間設定	—	P303
		留守番サービス停止	—	P303
		留守番設定確認	—	P303
		留守番メッセージ再生	—	P303
		留守番サービス設定	—	P303
		メッセージ問合せ	—	P303

	機能名		お買い上げ時	参照先
 サービス	留守番電話	着信通知	—	P303
		表示消去	—	P303
		件数増加鳴動設定	—	P303
	キャッチホン	キャッチホンサービス開始	—	P304
		キャッチホンサービス停止	—	P304
		キャッチホンサービス設定確認	—	P304
		キャッチホンサービス設定確認	—	P304
	転送でんわ	転送サービス開始	—	P306
		転送サービス停止	—	P306
		転送先変更	—	P306
		転送先通話中時設定	—	P306
		転送サービス設定確認	—	P306

	機能名		お買い上げ時	参照先
☎ サービス	迷惑電話ストップ	迷惑電話着信拒否登録	-	P307
		電話番号指定拒否登録	-	P307
		迷惑電話全登録削除	-	P307
		迷惑電話1登録削除	-	P307
		拒否登録件数確認	-	P307
	発信者番号通知	発信者番号通知設定	-	P307
		発信者番号通知設定確認	-	P307
	番号通知お願ひサービス	番号通知お願ひサービス開始	-	P307
		番号通知お願ひサービス停止	-	P307
		番号通知お願ひサービス設定確認	-	P307
	通話中着信設定	通話中着信設定開始	-	P308
		通話中着信設定停止	-	P308
		通話中着信設定確認	-	P308

	機能名		お買い上げ時	参照先
☎ サービス	通話中の着信動作選択		通常着信	P308
	その他	追加サービス	未登録	P313
		応答メッセージ	未登録	P314
		英語ガイドランス	-	P309
		サービスダイヤル	-	P310
		ローミングガイドランス設定	-	P332
		マルチナンバー	-	P310
		デュアルネットワーク	-	P309
		遠隔操作設定	-	P310

ダイヤルボタンの文字割当て一覧

入力モード ボタン	かな漢字	カタカナ	英 字	数 字
1	あいうえお あいうえお	アイウエオ アイウエオ	., @ / ; : - * ^{#1}	1
2	かきくけこ	カキクケコ	abcABC ^{#2}	2
3	さしすせそ	サシスセン	defDEF ^{#2}	3
4	たちつとと っ ^{#2}	タチツテト っ ^{#2}	ghiGHI ^{#2}	4
5	なにぬねの	ナニヌネノ	jkIJKL ^{#2}	5
6	はひふへほ	ハヒフヘホ	mnoMNO ^{#2}	6
7	まみむめも	マミムメモ	pqrPQRS ^{#2}	7
8	やゆよ ゃ ゅ ょ ^{#2}	ヤユヨ ゃ ゅ ょ ^{#2}	tuvTUV ^{#2}	8
9	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ ^{#2}	9
0	わをん わ □ (スペース) 、。ー・！？	ワラン わ □ (スペース) 、。ー・！？	□ (スペース) ! ? , . ' ; () " _ ~ ^{#1} & ¥	0
*	* ^{#4} 、。ー・！？	* * *、。ー・！？	! ? , . ' ; () " _ ~ ^{#1} & ¥	* * + P ^{#5}
#	(改行)	(改行)	(改行)	# ^{#5}

※1：全角文字入力の場合は、「～」が入力されます。

※2：**[*]**を押すと、大文字／小文字が切り替わります。

※3：小文字の「ワ」は全角文字入力の場合に入力できます。

※4：文字が確定待ちの状態が付加／入力できます。濁点のみ付加できる文字の場合は「**゛**」が付加され、濁点／半濁点の両方が付加できる文字の場合は「**ゝ**」「**ゞ**」が入力されます。

※5：これらの文字が有効な入力欄のみ、入力できます。

絵文字一覧

■ 絵文字1


絵文字1(1/10)



絵文字1(3/10)



絵文字1(2/10)

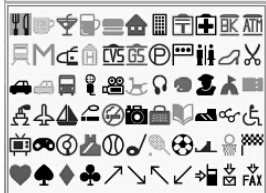


■ 絵文字2

絵文字2(4/10)



絵文字2(5/10)

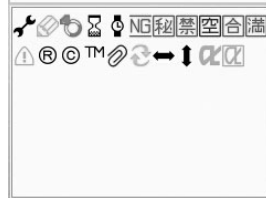

お知らせ

- 絵文字を入力したメールを i モード端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信した場合、正しく表示されないことがあります。また、i モード端末に送信した場合でも、相手の機種によっては正しく表示されないことがあります。
- 絵文字2に対応していない i モード端末に絵文字2を入力したメールを送信すると、正しく表示されない場合があります。

顔文字一覧

カテゴリー	顔文字	カテゴリー	顔文字
喜び	(^_^) o(^o^) (^▽^) (#^_^#) ~(^_^) ＼(^_^)／	驚き	(° □ ° ; (*_*) (^ ▽ ^ ;) !(° 皿 °) (-□-) Σ(° △ ° *)
泣き	(:.;) (; _____ ;) (ToT) (T^T) . . ° (>_<) ° . . q(>_<.)q	照れ	(^^;) \$ f(^_^; (*^^*) (#_#) \$ ^ (*- -)> (#^▽^)\$
しらけ	(-_-) (-_-)y- ＼(-_-;)ノ ┐(-.-;)┌ (-_-)° Zzz	あいさつ	m(_ _)m (^ ▽ ^) ∟※☆ ＼(^_^) (^_^)ノ (^o^)/ (:;)/~~~~ (^◇^)/
怒り	(-_-X) (^ □ ^) (-^-) (`m`#) (ノ-o-)ノ +::: (▼、▼X)	その他	φ(. .) (^o^)-☆ Chu! (? ?) (-+) ^ (^ ◇、 °)ノ < (^ ^ -)>
汗	(-▽-;) (-.-;) (^o^;) (^^;)(:^^) (; ^ ▽ ^) (° ◇ ° ;)		

定型文一覧

カテゴリー	定型文
インターネット	@docomo.ne.jp .ne.jp .co.jp .com .or.jp .go.jp .ac.jp http:// www. .html
あいさつ	おはようございます おやすみなさい こんにちは こんばんは お疲れ様です お久しぶりです 昨日は、どうもありがとうございました 行ってきます いってらっしゃい お誕生日おめでとう！

カテゴリー	定型文
ビジネス	いつもお世話になっております
	よろしく願い致します
	申し訳ございません
	大変失礼致しました
	至急下下さい
	少々お待ち頂けますか
	後ほどご連絡いたします
	メールでご連絡いたします
	FAX確認をお願いします
	電車遅延のため、遅れます
プライベート	遊びに行こう
	飲みに行きませんか？
	遅れます
	変更します
	中止です
	先に行きます
	先に帰ります
	時間です
	何してるの？
	どこにいるの？

カテゴリー	定型文
返事	Thank you!
	bye-bye!
	OKです
	NGです
	ありがとう
	ごめんなさい
	もう少し待ってて
	後で連絡入れます
	今駄できない
	了解！！
絵文字熟語	😄 (うれしい)
	👍 (OK)
	💞💞💞💞💞💞 (ラブラブ)
	🏠 🚗=3=3 (帰る)
	📞📞 (は?)
	🌟📞🌟 (こんにちは)
	📞💞 (電話待ってます)
	💞💞💞 (うれしい)
😡😡😡 (怒る)	
💞💞🎄📞💞💞 (クリスマス)	
ユーザ作成 1 / 2	お買い上げ時は 1 ~ 10 が空欄

マルチアクセスの組み合わせについて

新しく行う通信 通信中の機能	音声電話		テレビ電話		iモード	iモードメール		SMS		パソコンなどと接続した パケット通信	
	発信	着信	発信	着信	接続	送信	受信	送信	受信	送信	受信
音声電話	△※1	△※2	×	×※3	○※4	○	○	○	○	○	×
テレビ電話	×	×※3	×	×※3	×	×	×	×	○	×	×
iモード	○	○	△※5	×※3	×	×	×※6	×	○	×	×
iモードメール	○	○	×	×※3	×	×	×※6	×	○	×	×
パソコンなどと接 続したパケット通 信	○	○	×	×※3	×	×	×	×	○	×	×

○：起動できます。

△：条件によっては起動できます。

×：起動できません。

※1：キャッチホンを契約されていれば、現在の音声電話を保留にして発信できます。

※2：キャッチホンを契約されていれば、現在の音声電話を保留にして応答できます。また、留守番電話、転送でんわを契約されていれば、起動できます。

※3：不在着信として、着信履歴に記録されます。

※4：iアプリによる発信はできません。

※5：Phone to機能を利用した発信のみできます。その場合、iモードの接続は切断されます。

※6：iモードやiモードメールの通信を終了すると、メールを受信します。

マルチタスクの組み合わせについて

利用する機能 使用中の機能	音声 電話	テレビ 電話	メール 機能	i モード	i アプリ	電話帳	データ BOX	MUSIC 機能	LifeKit ^{※1}	カメラ	ステーショ ナリー	サービス/ 設定
音声電話	○	×	○	○	×	○	○ ^{※3}	×	×	×	○ ^{※2}	×
テレビ電話	×	×	×	×	×	○ ^{※4}	×	×	×	×	×	×
メール機能	○	○	×	×	×	○	○ ^{※3}	○	×	○	○ ^{※2}	×
i モード	○	×	×	×	×	○	○ ^{※3}	○	×	○	○ ^{※2}	×
i アプリ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
電話帳	○	○	○	○	×	×	○	○	×	○ ^{※9}	×	×
データBOX	○	○	○	○	×	○	×	○	×	○	○ ^{※2}	×
i モーション	○	○	○	○	×	○	×	○	×	○	○ ^{※2}	×
MUSIC機能 ^{※5}	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	×
LifeKit ^{※1}	○	○	○	○	×	○	○ ^{※3}	○	×	×	×	×
カメラ	○	○	○	○	×	○	○ ^{※3}	○	×	×	×	×
ステーションナリー	○	○	○	○	×	○	○ ^{※3}	○	×	×	×	×
サービス/設定	○ ^{※6}	×	×	×	×	○ ^{※8}	○ ^{※7}	○	×	×	×	×

○：同時に起動できます。

×

※1：「赤外線受信」は除きます。

※2：「スケジュール」「To Do リスト」「メモ」が新規タスク画面から起動できます。

※3：スケジュールやTo Doなどにメロディや着うたフル[®]、画像などを設定する場合に起動できます。

※4：サブメニューから起動できます。

※5：再生を一時停止して起動します。機能の終了後、一時停止位置から再生できます。

※6：「サービスダイヤル」から起動できます。

- ※7：「着信音選択」「待受画面設定」「着信画面設定」「ウェイクアップ設定」で起動できます。
- ※8：「リスト指定着信拒否」「転送でんわ」の各設定で起動できます。
- ※9：電話帳登録時の画像設定で起動できます。

FOMA端末から利用できるサービス

FOMA端末からご利用できるサービス	電話番号
番号案内サービス（有料：案内料+通話料） （電話番号の案内を希望されないお客様については案内しておりません）	（局番なし）104
電報の発信（有料：電報料）	（局番なし）115
時報サービス（有料）	（局番なし）117
天気予報（有料）	知りたい地域の市外局番+177
警察への緊急通報	（局番なし）110
消防・救急への緊急通報	（局番なし）119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	（局番なし）118
災害用伝言ダイヤル（有料）	（局番なし）171
コレクトコール（有料：案内料+通話料）	（局番なし）106

お知らせ

- コレクトコール（106）をご利用の際には、電話を受けた方に、通話料と1回の通話ごとの取扱手数料90円（税込94.5円）がかかります（2008年6月現在）。
- 番号案内（104）をご利用の際には、案内料100円（税込105円）に加えて通話料がかかります。目や上肢などの不自由な方には、無料でご案内しております。詳しくは、一般電話から116番（NTT営業窓口）までお問い合わせください（2008年6月現在）。

- 一般電話の「転送電話」をご利用のお客で転送先を携帯電話に指定した場合、一般電話/携帯電話の設定によって携帯電話が通話中、サービスエリア外および電源を切っているときでも発信者には呼び出し音が聞こえることがあります。
- 116番（NTT営業窓口）、ダイヤルQ2、伝言ダイヤル、クレジット通話などのサービスはご利用できませんのでご注意ください（一般電話または公衆電話から、FOMA端末へおかけになる際の自動クレジット通話をご利用できます）。
- FOMAカードを取り付けていない場合でも、海外で緊急番号（911、999、112、000、08）をダイヤルして緊急通報ができます。ただし、セルフモードを「ON」に設定中の場合は緊急通報ができません。
- 本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。110番、119番、118番などの緊急通報をおかけになった場合、発信場所の情報（位置情報）が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの理由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがございます。また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。
- FOMA端末から110番・119番・118番通報の際は発信場所が特定できません。警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため携帯電話からかけていることと、電話番号と、明確な現在位置を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- おかけになった地域により、管轄の消防署・警察署などに接続されない場合があります。接続されない場合は、お近くの公衆電話または一般電話からおかけください。

オプション・関連機器のご紹介

FOMA 端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。また、オプションの詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- 電池パック L02
- リアカバー L08
- 平型スイッチ付イヤホンマイク P01/P02
- イヤホンジャック変換アダプタ P001
- スイッチ付イヤホンマイク P001/P002*1
- FOMA乾電池アダプタ 01
- 骨伝導レシーバマイク 01
- 車内ホルダ 01
- FOMA室内用補助アンテナ*2
- FOMA 補助充電アダプタ 01
- キャリングケースS 01
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02*3
- FOMA室内用補助アンテナ（スタンドタイプ）*2
- FOMA USB接続ケーブル*3
- FOMA ACアダプタ 01/02*4
- FOMA海外兼用ACアダプタ 01*4
- 平型ステレオイヤホンセット P01
- ステレオイヤホンセット P001*1
- FOMA DCアダプタ 01/02

- ※1：FOMA L706ielに接続するには、イヤホンジャック変換アダプタ P001が必要です。
- ※2：日本国内で使用してください。
- ※3：USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。
- ※4：ACアダプタの充電方法について→P47～P49

動画再生ソフトのご紹介

FOMA端末で撮影した動画（MP4形式のファイル）をパソコンで再生するには、アップルコンピュータ（株）のQuickTime Player（無料）Ver.6.4以上（またはver.6.3+3GPP）が必要です。QuickTime Playerは次のホームページよりダウンロードできます。
<http://www.apple.com/jp/quicktime/download/>

お知らせ

- ダウンロードするには、インターネットに接続した環境のパソコンが必要です。また、ダウンロード時には別途通信料がかかります。
- 動作環境、ダウンロード方法、操作方法などの詳細については、上記ホームページをご覧ください。

故障かな？と思ったら、まずチェック

症 状	チェック
FOMA端末の電源が入らない (FOMA端末が使えない)	<ul style="list-style-type: none"> • 電池パックが正しく取り付けられていますか。→P46 • 電池切れになっていませんか。→P49 • デュアルネットワークサービスでmovaが有効になっている場合、FOMAのサービスで利用できないものがあります。FOMAが有効になっているかご確認ください。詳しくは『ご利用ガイドブック（ネットワークサービス編）』をご覧ください。→P309
ダイヤルボタンを押しても発信できない	<ul style="list-style-type: none"> • ダイヤル発信制限を設定していませんか。→P119 • オールロックを設定していませんか。→P119 • セルフモードを設定していませんか。→P120
電話をかけたら話中音（ブー…）が出てつながらない	<ul style="list-style-type: none"> • 市外局番を忘れていませんか。→P56 • 圏外になっていませんか。→P51
ネットワークの状態を示すアイコンが圏外のまま「圏外です」と表示される	<ul style="list-style-type: none"> • サービスエリア外か、電波の弱い/届かない場所にいませんか。→P51
待受画面に端末暗証番号の入力画面が表示されている	<ul style="list-style-type: none"> • オールロックを設定していませんか。→P119
充電ができない（FOMA端末の充電ランプが点灯しない、イルミネーションが赤く点滅する、メインディスプレイが点滅する）	<ul style="list-style-type: none"> • 電池パックが正しく取り付けられていますか。→P46 • アダプタの電源プラグがコンセントまたはシガーライタソケットに正しく差し込まれていますか。 • アダプタとFOMA端末が正しくセットされていますか。→P49
メインディスプレイが暗い	<ul style="list-style-type: none"> • 「省電力モード」を「ON」に設定していませんか。→P109 • 電池残量が少なくなっていないですか。充電してください。→P49
メールを受信したときに、異なる着信音が鳴る	<ul style="list-style-type: none"> • メールを送信者を電話帳に登録し、着信音を登録していませんか。→P84 • メールを送信者を電話帳に登録し、登録したグループに着信音を設定していませんか。→P87
各機能で設定した画像やメロディなどが動作せず、お買い上げ時の設定で動作する	<ul style="list-style-type: none"> • 画像やメロディなどの取得時に取り付けていたFOMAカードが取り付けられていますか。→P44
積算通話料金がカウントされない	<ul style="list-style-type: none"> • 上限を超えていませんか。積算通話料金をリセットするとカウントされます。→P278

症 状	チェック
「しばらくお待ちください」または「利用できる回線／チャンネルがありません」と表示される	<ul style="list-style-type: none"> 音声回線／パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク／パケット通信ネットワークが非常に混み合っていますので、しばらくたってから操作し直してください。
「設定時間内に接続できませんでした」と表示され、i モードメールやSMSを送信できない	
データ転送が行われない	<ul style="list-style-type: none"> USB HUBを使用していませんか。USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

■ 海外利用時の場合

症 状	チェック
ネットワークの状態を示すアイコンが圏外のみで国際ローミングサービスを利用できない	<ul style="list-style-type: none"> 国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱いところにいませんか。 利用可能なサービスエリアまたは通信事業者かどうか、『ご利用ガイドブック（国際サービス編）』やドコモの『国際サービスホームページ』で確認してください。 対応しているネットワークに切り替えてください。→P330
テレビ電話や i モードメール、SMS、パケット通信が利用できない	<ul style="list-style-type: none"> 利用可能なサービスエリアまたは通信事業者かどうか、『ご利用ガイドブック（国際サービス編）』やドコモの『国際サービスホームページ』で確認してください。 対応しているネットワークに切り替えてください。→P330
電話の着信やメールの受信ができない	<ul style="list-style-type: none"> 「ローミング時着信規制」を開始に設定していませんか。→P333
海外から帰国後、ネットワークの状態を示すアイコンが圏外のみである	<ul style="list-style-type: none"> 「3G/GSM切替」を「GSM/GPRS」に設定していませんか。→P331

こんな表示が出たら

エラーメッセージ	説明	参照先
空きメモリが無いため取得できません	選択受信添付ファイル取得時に、受信メールの保存領域が不足しています。不要な受信メールを削除してください。	P191、P193
宛先をご確認ください	入力した宛先にSMSが送信できません。宛先を確認してください。	—
宛先を入力してください	宛先が未入力です。宛先を入力してください。	P169
以下の宛先にはメール送信できませんでした (561)	表示された宛先にメールが正しく送信できませんでした。	—
移動できませんでした	エラーが発生するなどして、ファイル/データを移動できませんでした。	—
一部保存できなかったデータがあります	保存先の保存領域が不足しているため、保存できなかったデータがあります。不要なファイルを削除してください。	—
応答がありませんでした (408)	サイトやホームページからの応答がないため、接続できませんでした。再度操作してください。	—
同じ時間が登録されています	他のiアプリが同じ時間に自動起動するよう設定されています。同時に2つ以上のiアプリを自動起動できません。	P212
同じファイル名が既に存在します	既に同じファイル名/フォルダ名が存在するため、ファイル/フォルダの作成や保存ができません。	—
海外ではメッセージFを受信できません。 iモード問合せ設定よりメッセージFの設定を解除してください (566)	海外ではメッセージFを受信できません。「iモード問い合わせ」設定で「メッセージF」のチェックを外してください。	P199
楽曲がありません	楽曲がありません。着うたフル®を保存してください。	P246
楽曲が見つかりません	該当する着うたフル®がありません。	—
楽曲を選択してください	楽曲が選択されていないため、操作できません。楽曲を選択してください。	—
楽曲を追加できません	1件のプレイリストには50曲までしか登録できません。不要な着うたフル®をプレイリストから削除してください。	P253

エラーメッセージ	説明	参照先
画像サイズオーバーです 本文内の画像を削除しました	デコメール®に挿入できる画像の合計ファイルサイズが規定値を超えたため、本文内の画像を削除しました。	—
画像に誤りがあり正しく動作しません	画像が不正なため、正しく動作しません。	—
画像を表示しない設定であるため取得できません	「画像」を「表示しない」設定になっているため、取得できません。設定を変更してください。	P158
画像を保存できません	保存不可能なFlashファイルのため、または取得不完全な画像のため、保存できません。	—
画像数がオーバーしています 本文内の画像を削除してください	デコメール®の挿入画像が最大数に達しています。本文内の画像を削除してください。	—
画面メモの読み込みに失敗しました	エラーが発生するなどして、画面メモを表示できませんでした。	—
画面メモはありません	画面メモが1件も登録されていません。	—
画面メモを登録できませんでした	エラーが発生するなどして、画面メモが登録できませんでした。	—
起動に失敗しました	i アプリDXの起動に失敗しました。	—
キャプチャ失敗	エラーが発生したため、静止画を切り出しできませんでした。	—
国番号 (MCC) を入力してください	国番号 (MCC) が入力されていません。国番号 (MCC) を入力してください。	P331
圏外です	電波の届かない所かFOMAサービスエリア外にいるため実行できません。	—
件名を入力してください	スケジュールまたはTo Doの件名を入力されていません。件名を入力してください。	P266、P270
このカードは認識できません	FOMAカードが認識できない、または正しくないカードが挿入されています。FOMAカードを取り付け直すか、正しいFOMAカードに取り付け直してから操作してください。	P43
この画像サイズではズームできません	「サイズ選択」が「SXGA (1280×960)」に設定されています。ズームを利用する場合は、このサイズ以外に設定してください。	P138
このサイトとのSSL通信は無効です	SSL通信の認証処理で問題が検出されました。接続は中止されます。 改ざんされたSSL証明書を受信したため接続できませんでした。	—
このデータはダウンロードできません	不正なファイル、またはエラーが発生したため、ダウンロードできません。	—
このデータは再生できない可能性があります	再生できない可能性があるデータです。	—

エラーメッセージ	説明	参照先
このデータは取得できません	データが不正またはエラーが発生したため、取得できません。	—
このデータは送信できません	選択したデータはメールに添付して送信できません。	—
このデータは保存できません	i モーションや着うたフル®に設定されている再生期限を過ぎたため、または残りの再生回数が0回になったため保存できません。	—
このデータを取得するためには時刻設定をしてください	時刻設定が行われていないため、取得できません。	P52
このファイルは設定できません	ファイルが対応できないフォーマットのため、設定できません。	—
このファイルは添付できません	i モードメールに添付できないファイルです。	—
このFOMAカード (UIM) は機能が制限されています	サイトなどからデータをダウンロードしたときや、メールの添付ファイル、メッセージ R/F を保存したときは異なる FOMA カードを挿入しているため、機能が制限されます。	P44
この i モーションを再生するためには、i モーションタイプ設定を変更してください	ストリーミングタイプの i モーションを取得しない設定になっています。設定を変更してください。	P163
これ以上フォルダを追加できません	最大作成数に達したため、これ以上フォルダを追加できません。	—
これ以上保護できません	これ以上画面メモを保護できません。	—
コンテンツに誤りがあるためダウンロードできません	コンテンツが不正なため、ダウンロードできません。	—
最後まで取得できていません	ダウンロードが最後まで完了していません。	—
サイズオーバーです 本文または添付ファイルを削除してください	送信可能サイズを超えるため、メールを送信できません。本文または添付ファイルを削除してください。	—
再生エラー	データに誤りがあるため再生できません。	—
再生できないデータです	再生できないデータです。	—
再生できません	エラーが発生するなどして、再生できませんでした。	—
再生可能日前です 再生できません	i モーションや着うたフル®に設定されている再生期間より前のため再生できません。再生可能日以降に再生してください。	—


エラーメッセージ	説明	参照先
再生期間制限があります (XXXX/XX/XX, XX:XX) ~ (XXXX/ XX/XX, XX:XX)	i モーションや着うたフル®に設定されている再生期間外のため再生できません。再生期間中に再生してください。 ※Xの部分には、年月日と時間が表示されます。	—
再生期限制限があります (XXXX/XX/XX, XX:XX)	i モーションや着うたフル®に設定されている再生期限内のため再生できません。再生期限内に再生してください。 ※Xの部分には、年月日と時間が表示されます。	—
再生制限データに誤りがあるため取得できません	データが不正なため、または再生期間外のため、取得できません。	—
再生履歴がありません	再生履歴がないため、再生できません。	—
最大サイズを超えたので中断しました	サイトやホームページのサイズが大きいため受信を中断し、取得できた分のみ表示します。 ダウンロード/取得可能な最大データサイズを超えたので、ダウンロード/取得を中断しました。	—
最大サイズを超えています	取得可能な最大データサイズを超えているため、取得できません。	—
最大サイズを超えています 受信できません (452)	最大サイズを超えるデータを受信しようとしたため、受信できませんでした。	—
最大サイズを超えているためダウンロードできません	ダウンロード可能な最大データサイズを超えているため、ダウンロードできません。	—
最大保護件数をオーバーしています 最大保護件数は10件です	保護可能件数を超えたので、保護できません。画面メモの保護可能件数は10件です。	—
サイトが移動しました (301)	サイトやホームページが自動的にURL転送を行っているか、URLが変更されています。	—
サイトに接続できませんでした (403)	サイトやホームページに接続できません。	—
削除される添付ファイルがあります	著作権のある添付ファイルは転送できないため、削除して転送します。	—
削除できませんでした	エラーが発生したため、削除できませんでした。	—
削除できるブックマークはありません	削除できるブックマークがないため、操作できません。	—
削除できるメッセージはありません	全件保護されているため、削除できるメッセージがありません。	—

エラーメッセージ	説明	参照先
削除できるメールはありません	メールが1件もない、またはすべて保護されているため、削除できるメールがありません。	—
削除に失敗しました	エラーが発生するなどして、削除に失敗しました。	—
削除を中止しました	エラーなどが発生したため、削除を中止しました。	—
作成できるフォルダは20個までです	作成可能なフォルダの個数(20個)を超えたため、新しくフォルダを作成できません。	P224
サービス未契約です	iモードサービス未契約のため、操作できません。	—
サービス未提供です	サービスが未提供のため、SMSの送信に失敗しました。	—
サポートされていない形式です	・映像のみまたは音声のみのiモーションのため、設定できません。 ・非対応データのため、再生できません。	—
サポートしていません	未対応の動作のため、操作できません。	—
指定サイトが見つかりません(404)	サイトやホームページが存在しないか、URLが間違っている可能性があります。URLを確認してから再度操作してください。	—
指定サイトに表示データがありません(204)	指定のサイトにデータがありませんでした。	—
指定されたソフトがありません	指定されたソフトがないため、起動できません。	—
指定されたソフトを起動できませんでした	指定されたソフトを起動できなかったため、操作できません。	—
指定されたメッセージはありません	フィルタ操作で指定した条件に合うメッセージが1件もありませんでした。	—
指定されたメールはありません	フィルタ操作で指定した条件に合うメールが1件もありませんでした。	—
指定したサイトへは接続できませんでした(504)	サイトやホームページが存在しないか、URLが間違っている可能性があります。URLを確認してから再度操作してください。	—
指定できません	無効な数値が入力されているか、数値が入力されていません。有効な数値を入力してください。	—
指定の宛先には送信できません	メールアドレスが不正なため、送信できません。	—
自動起動が既に3件が設定されています	自動起動を設定できるiアプリは3件までです。	—
しばらくお待ち下さい	SMSの送信に失敗しました。しばらくしてから再度操作してください。	—

エラーメッセージ	説明	参照先
充電が少ないため更新できません	十分な電池残量がありません。充電してください。	P47
終了日が不正です	終了日が開始日より早く設定されています。終了日は開始日より遅い日程で設定してください。	P266、P270
受信中です しばらくお待ち下さい	受信中です。しばらくお待ちください。	—
受信できませんでした	「接続先選択」で設定した接続先アドレスが間違っているため、選択受信できません。設定を確認してから再度操作してください。	P159
受信ボックスに空きがありません SMSを受信するには不要なメールを削除してください	受信メールの保存領域が不足しているため、SMSを受信できません。不要な受信メールを削除してください。	P192、P193
受信メールがいっぱいです	受信メールの保存領域が不足しているため、iモードメールを受信できません。不要な受信メールを削除してください。 受信メールの保存領域が不足しているため、FOMAカードからSMSを移動／コピーできません。不要な受信メールを削除してください。	P192、P193
受信メールはありません	受信メールが1件もありません。	—
受信を拒否されました	受信が拒否されたため、SMSの送信に失敗しました。	—
受信を中断しました	受信を中断しました。	—
証明書がありません	SSL証明書が1件もありません。	—
スケジュールがいっぱいです	スケジュールの保存領域が不足しています。不要なスケジュールを削除してください。	P269
すでに設定されています	既に自動振り分け設定に設定済みのメールアドレスのため、設定できません。	—
既に存在しています	既に登録済みのネットワークのため、登録できません。	—
既に存在する接続先名称です	既に登録済みの接続先名称のため、登録できません。	—
既に登録されています	既に登録済みのネットワークのため、登録できません。	—
既に登録されているURLです	既にFOMA端末に登録済みのURLのため、保存できません。	—
既にメッセージをお預かりしています	既にメッセージをお預かりしているため、送信できませんでした。	—

エラーメッセージ	説明	参照先
すべてのデータが正しくありませんでした	すべてのデータが正しくないため、操作できません。	—
すべてのパラメータが有効ではありません	パラメータのいずれかが制限値を超えています。	—
制限サイズを超えているため再生できません	iモードメールに添付されているファイルが制限サイズを超えているため、再生できません。	—
制限サイズを超えているため保存できません	iモードメールに添付されているファイルが制限サイズを超えているため、再生できません。	—
正常に接続できませんでした (400)	接続先にエラーがあるため、正常に接続できませんでした。	—
セキュリティエラーのため、終了しました	iアプリが許可されていない動作をしようとしたため、終了しました。	P211
接続が中断されました	エラーが発生するなどして、接続が中断されました。	—
接続先アドレスを入力してください	接続先アドレスが入力されていません。接続先アドレスを入力してください。	P160
接続先名称を入力してください	接続先名称が入力されていません。接続先名称を入力してください。	P160
接続先番号を入力してください	接続先番号が入力されていません。接続先番号を入力してください。	P160
接続できません	「接続先選択」で設定した接続先アドレスが間違っているため、接続できません。設定を確認してから再度操作してください。	P159
接続できませんでした (562)	ネットワークの問題で接続できませんでした。しばらくしてから再度操作してください。	—
設定時間内に接続できませんでした	iモードセンターが混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。	—
設定時間内に接続できませんでした再開しますか？	設定時間内に i モードメールにリンクされている添付ファイルをダウンロードできませんでした。再度ダウンロードしますか。	—
設定できません	エラーが発生したため、着信音に設定できません。	—
セルフモード設定中です	セルフモード設定中のため、操作できません。セルフモードを「OFF」にしてください。	P120
選択された画像を挿入出来ませんでした	規定値を超えるため、選択した画像を挿入できませんでした。	—

エラーメッセージ	説明	参照先
操作できませんでした	圏外または電波の届かない場所にいるためネットワークに接続できません。電波状態の良い場所へ移動してネットワークの設定を行ってください。	-
	FOMAカードが挿入されていないため、ネットワーク一覧を表示できません。FOMAカードを挿入して利用してください。	P43
	「優先ネットワーク設定」の「リストから登録」で、ネットワーク一覧を保存できませんでした。	-
装飾のないテンプレートは保存できません	デコレーションされていないため、テンプレートを保存できません。	-
送信準備中	iモードメールの送信準備中です。しばらくお待ちください。	-
送信できません 宛先を確認してください (451)	メールが正しく送信できませんでした。宛先を確認してから再度操作してください。	P169、P205
送信できませんでした	メール/SMSが正しく送信できませんでした。	-
送信できませんでした (XXX)	メールが正しく送信できませんでした。 ※Xには、エラーの種類を示す数字が表示されます。	-
送信できませんでした 送信先のメールがいっぱいです (551)	送信相手のメールがいっぱいです。	-
送信メールがいっぱいです	送信メールの保存領域が不足しているため、FOMAカードからSMSをコピー/移動できません。不要な送信メールまたは未送信メールを削除してください。	P191、P194、 P196、P197
送信メールはありません	送信メールが1件もありません。	-
送信を拒否されました	SMSの送信が拒否されました。	-
送信を中断しました	送信を中断しました。	-
そのソフトは最新です	既に最新のiアプリにバージョンアップされているため、バージョンアップできません。	-
ソフトに誤りがあります	iアプリのデータに誤りがあるためダウンロードできません。	-
ソフトに誤りがある為ダウンロードできません	iアプリのデータに誤りがあるためダウンロードできません。	-

エラーメッセージ	説明	参照先
対応していないデータのため表示できません	対応していないデータのため、表示できません。	-
タイトル名が不正です	タイトル名に無効な文字が入力されているか、1文字も入力されていません。有効なタイトル名を入力してください。	-
タイムアウト	一定時間検索しましたが、ネットワークが検索できませんでした。「3G/GSM切替」の設定が正しいかどうかを確認してください。	P330
ダイヤル発信制限中です	ダイヤル発信制限中のため、操作できません。「発信/メールロック設定」の「ダイヤル発信制限」のチェックを外してください。	P119
ダウンロードできませんでした	エラーが発生するなどして、ダウンロードできませんでした。	-
ダウンロード済みです	既に同じバージョンのiアプリをダウンロード済みです。	-
ただいま利用制限の為しばらくしてからご利用ください	iモードパケット定額サービスをご利用の場合に限り、一定時間内に著しく大量なデータ通信があったときに表示されます。一定時間接続できなくなることがありますので、しばらくたってからiモードをご利用ください。	-
ただいま i モードメールが混みあっています しばらくお待ち下さい (XXX)	回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。 ※Xには、エラーの種類を示す数字が表示されます。	-
端末暗証番号が違います	端末暗証番号が間違っています。正しい端末暗証番号を入力してください。	P116
着信拒否しました	電話帳に登録されていない相手から電話がかかってきたため、着信を拒否しました。電話を受けられるようにするには、「メモリ登録外着信拒否」を「OFF」に設定してください。	P127
	「リスト指定着信拒否」に登録されている相手から電話がかかってきたため、着信を拒否しました。	P123
	「全着信拒否」が「非接続」に設定されているため、着信を拒否しました。	P124
チャンネル情報取得失敗	iチャンネルで情報を取得する際に、チャンネル情報が一部またはすべて取得できなかったため、取得に失敗しました。電波状態の良い所に移動し、待受画面で  を押すと情報が受信します。	-
中断しました	一定時間経過しても通信相手が見つからないため、中断しました。通信相手の距離や角度や操作手順を確認してください。	P242、P243

エラーメッセージ	説明	参照先
通信できませんでした	操作が中断されるなどして、通信できませんでした。	—
低電圧	低電圧です。充電してください。	P47
データが不正です	データが不正なため、操作できません。	—
データを入力してください	国名・国番号が入力されていません。国名・国番号を入力してください。	P68
データ取得を中止しました	圏外などのためダウンロードを中止しました。電波状態の良い場所に移動してください。	—
電池残量不足です 充電してから行ってください	電池残量が不足しているため操作できません。充電してから再度操作してください。	P47
電池残量不足です 使用できません	電池残量が不足しているため使用できません。充電してください。	P47
添付できるファイルがありません	添付できるファイルが1件もありません。	—
添付ファイルが削除されます	i モードメールの添付ファイルを受信したときは異なるFOMAカードを挿入しているため、添付ファイルを削除して転送します。	P44
テンプレートがいっぱいです	テンプレートの保存領域が不足しています。不要なテンプレートを削除してください。	P177
テンプレートサイズオーバーです	テンプレートのサイズが規定値を超えています。本文または挿入画像を削除してください。	P177
電話帳がいっぱいです	電話帳の保存領域が不足しています。不要な電話帳を削除してください。	P93
電話番号が設定されていません	電話帳に1件も保存されていません。	—
動画編集できませんでした	エラーが発生したため、動画編集できません。	—
問い合わせできませんでした	SMSの問い合わせに失敗しました。	—
登録中です しばらくしてからご利用ください (554)	ユーザ登録中のため操作できません。しばらくしてから再度操作してください。	—
登録できるブックマークデータがありません	登録できるブックマークデータがないため、登録できません。	—

エラーメッセージ	説明	参照先
入力データまたはURLが長すぎます	サイトやホームページの入力欄に入力した文字数が多すぎて送信できません。文字数を減らしてから送信し直してください。 URLが長すぎて表示できません。	—
入力データをご確認ください (205)	入力データに誤りがあります。入力データを確認してください。	—
認証タイプに未対応です (401)	対応していない認証タイプのため、接続できません。	—
認証できません	誤った端末暗証番号を入力しています。正しい端末暗証番号を入力してください。	—
認証を中止しました (401)	認証に失敗したため、接続を中止しました。	—
ネットワーク暗証番号が誤っています	ネットワーク暗証番号が誤っています。正しいネットワーク暗証番号を入力してください。	—
ネットワーク番号 (MNC) を入力してください	ネットワーク番号 (MNC) が入力されていません。ネットワーク番号 (MNC) を入力してください。	P331
残りのデータを取得できません データを削除しました	部分的に保存したファイルの残りのデータをダウンロードする際に、エラーが発生してダウンロードできないため、データが削除されました。	—
残りのデータをダウンロードできません データを削除しました		
パスワードをご確認ください (401)	サイトやホームページの認証画面に入力したユーザ名またはパスワードに誤りがあります。もう一度入力し直してください。	—
表示しているメールに上書きできないため受信できません	現在表示しているメールに上書きしようとしているため、受信できません。	—
ファイルがありません	フォルダ内にファイルがありません。	—
ファイルがサポートされていません	非対応データまたは破損したデータのため、再生できません。	—
ファイルが壊れていました (493)	取得したファイルが壊れているため、操作できません。	—
ファイルが見つかりません	選択したファイルが存在しないため、操作できません。	—
ファイルが不正です	ファイルが不正なため、操作できません。	—
ファイルは削除されました	貼り付けファイルは転送できないため、削除して転送します。	—
ファイルを作成できませんでした	エラーが発生して、移動/コピーできませんでした。	—

エラーメッセージ	説明	参照先
ファイルを添付することができません	添付可能なサイズを超えています。	—
ファイルを保存できません	エラーが発生するなどして、ファイルを保存できませんでした。	—
フォルダ名が不正です	フォルダ名に無効な文字が入力されているか、1文字も入力されていません。有効なフォルダ名を入力してください。	—
XXXフォルダを削除できません	選択したフォルダは削除できません。 ※XXXには、該当するフォルダ名が表示されます。	—
不正なアドレスを削除しました	不正なアドレスを削除しました。	—
不正なデータです	誤ったファイルを選択しているため、操作できません。 データが不正なため、操作できません。	—
不正な名称が含まれています	フォルダ名に無効な文字が入力されているか、1文字も入力されていません。有効なフォルダ名を入力してください。	—
ブックマークがいっぱいです	ブックマークの保存領域が不足しています。不要なブックマークを削除してください。	P151、P152
ブックマークデータが多すぎます 表示できないものがあります	ブックマークが多すぎるため、表示できないものがあります。	—
ブックマークの登録はありません	ブックマークが1件も登録されていません。	—
ブックマーク登録できません	エラーが発生するなどして、ブックマークが登録できませんでした。	—
不明なエラーです	不明なエラーが発生したため、操作できません。	—
プレイリストに楽曲を追加できません	プレイリスト/各プレイリスト内の楽曲が保存件数いっぱいまで登録されているため、楽曲を登録できません。不要なプレイリスト/楽曲を削除してください。	P253
プレイリストを作成できません	プレイリストは10件までしか登録できません。不要なプレイリストを削除してください。	P253
保護解除できるメールはありません	保護されているメールが無いため、保護解除できません。	—
保護解除できるメッセージはありません	保護されているメッセージが無いため、保護解除できません。	—
保護できるメールはありません	既に全件保護されているため、保護できるメールがありません。	—
保護できるメッセージはありません	既に全件保護されているため、保護できるメッセージがありません。	—
保護メッセージはありません	保護されているメッセージがありません。	—

エラーメッセージ	説明	参照先
保存期限が過ぎたためファイルを受信できません (492)	未取得の添付ファイルが i モードセンターの保存期間を過ぎているため取得できませんでした。	—
保存できませんでした	エラーが発生したため保存できませんでした。	—
保存を中止しました	エラーなどが発生したため、保存を中止しました。	—
保存領域がありません	保存先の保存領域が不足しているため、操作できません。不要なファイルを削除してください。	—
ホームが設定されていません	「ホーム」が設定されていないため、接続できません。	P159
ホームは無効です	「ホーム」が「無効」に設定されています。「有効」に設定してください。	P159
本体メモリーがいっぱいです	これ以上設定できません。不要な項目を削除してください。	—
本文サイズオーバーのため送信できません 本文を削除してください	本文入力可能文字数を超過しているため、メールを送信できません。本文を削除してください。	P169
本文サイズオーバーのため保存できません 本文を削除してください	本文入力可能文字数を超過しているため、メールを保存できません。本文を削除してください。	P169
本文内の画像数オーバーのため送信できません 本文内の画像を削除してください	挿入画像数が規定値を超過しているため、メールを送信できません。本文内の画像を削除してください。	P171
本文内の画像数オーバーのため保存できません 本文内の画像を削除してください	挿入画像数が規定値を超過しているため、メールを保存できません。本文内の画像を削除してください。	P171
本文入力サイズオーバーです 本文を削除してください	本文入力可能文字数を超過しています。本文を削除してください。	P169
本文を編集できません	本文を編集できません。	—
未再生なので保存できません	Flashファイルのため、保存できません。 未再生のFlashアニメーションのため、保存できません。	—

エラーメッセージ	説明	参照先
未設定 ワンタッチキーメニューから登録してください	ワンタッチキーに電話番号／メールアドレスまたは機能が登録されていません。登録してください。	P262
未送信メッセージがいっぱいです	未送信メールの保存領域が不足しています。不要な未送信メールまたは送信メールを削除してください。	P191、P194、 P196、P197
未送信メールはありません	未送信メールが1件もありません。	—
未入力の項目があります	未入力の項目があるため、操作できません。	—
未入力メールは保存できません	未入力のメールは保存できません。	—
ミュージックプレイヤー起動中です	ミュージックプレイヤーが起動しているため、操作できません。ミュージックプレイヤーを終了させてください。	—
無効な時刻です	日程の開始日と終了日が同じ場合、終了時間が開始時間より早く設定されています。終了時間は開始時間より遅い時間で設定してください。	P266、P270
無効なデータを受信しました	受信したデータにエラーがあるため、操作できません。	—
無効なデータを受信しました (XXX)	指定のサイトやホームページに対応していません。 ※Xには、エラーの種類を示す数字が表示されます。	—
	URLが正しいかどうかを確認してください。 ※Xには、エラーの種類を示す数字が表示されます。	
	受信データにエラーがあるため、表示できません。 ※Xには、エラーの種類を示す数字が表示されます。	
無効な日付です	日付サーチの設定範囲外の数値です。	P274
無効なファイル名が含まれています	ファイル名／フォルダ名に無効な文字が入力されているため、ファイル／フォルダの保存や作成ができません。	—
メッセージFはありません	メッセージFが1件もありません。	—
メッセージRはありません	メッセージRが1件もありません。	—
メッセージがいっぱいです	メッセージR/Fの保存領域が不足しています。不要なメッセージR/Fを削除してください。	P203
メッセージデータが壊れています	メッセージデータが壊れているため、表示できません。	—

エラーメッセージ	説明	参照先
メモがいっぱいです	メモの保存領域が不足しています。不要なメモを削除してください。	P283
メモリがいっぱいです	保存先の保存領域が不足しているため、操作できません。不要なファイルを削除してください。	-
メモリーがいっぱいのため保存できません	接続先は10件までしか登録できません。不要な接続先を削除してください。	P160
メモリーが足りません 録画できません	メモリーが不足しているため、動画を録画できません。	-
メモリー不足です	移動/コピー先の保存領域が不足しています。不要なファイルを削除してください。	P224、P226、P235、P239
メモリ不足です	メモリ不足が発生したため、処理を中断します。頻繁に表示される場合には、一度電源を入れ直してください。	-
メモリ不足です ブラウザを終了します	メモリが不足したため、i モードを終了します。	-
メモリ不足です メインメニューに戻ります	メモリが不足したため、処理を中断します。	-
メール・メッセージがいっぱいです	受信メールとメッセージR/F両方の保存領域が不足しています。不要な受信メールとメッセージR/Fを削除してください。	P192、P193、P203
文字数がオーバーするので入力できません	最大入力文字数を超過しているため、これ以上入力できません。	-
読み込み中	データ読み込み中ですので、しばらくお待ちください。	-
読み込み中です しばらくお待ちください	データ読み込み中ですので、しばらくお待ちください。	-
リストがいっぱいです	リストの保存領域が不足しています。不要な項目を削除してください。	-
ローミングサービス未契約のため操作できません	WORLD WING未契約のため、操作できません。	-
2~31の範囲で設定してください	期間指定が正しくありません。2~31の間で設定してください。	P269
50曲以上保存できません	クイックプレイリストには50曲までしか登録できません。不要な着うたフル®をクイックプレイリストから削除してください。	P253

エラーメッセージ	説明	参照先
Bookmarkがいっぱいです	ブックマークの保存領域が不足しています。不要なブックマークを削除してください。	P152
FOMAカード (UIM) が異なるため起動できませんでした	FOMAカードセキュリティ機能により i アプリを自動起動できませんでした。ファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを挿入してから操作してください。	P44
FOMAカード (UIM) が異なるためご利用できませんでした	FOMAカードセキュリティ機能により操作できません。ファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを挿入してから操作してください。	P44
FOMAカード (UIM) が異なるためご利用できません	サイトなどからデータをダウンロードしたときや、メールの添付ファイル、メッセージR/Fを保存したときは異なるFOMAカードを挿入しています。ダウンロードまたは保存したときと同じFOMAカードを挿入して利用してください。	P44
FOMAカード (UIM) が異なるため送信できません	FOMAカードセキュリティ機能によりメールを送信できません。メール作成時に挿入していたFOMAカードを挿入してから操作してください。	P44
FOMAカード (UIM) が異なるため起動できませんでした	FOMAカードセキュリティ機能により i アプリを自動起動できませんでした。ファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを挿入してから操作してください。	P44
FOMAカード (UIM) が異なるため指定されたソフトが起動できませんでした	サイトなどからダウンロードしたときのFOMAカードと連携して利用する i アプリを起動できません。ダウンロードしたときと同じFOMAカードを挿入して利用してください。	P44
FOMAカード (UIM) が異なるため正しく表示できません	サイトなどからデータをダウンロードしたときや、メールの添付ファイル、メッセージR/Fを保存したときは異なるFOMAカードを挿入しているため、画像など一部の制限対象データが表示されません。ダウンロードまたは保存したときと同じFOMAカードを挿入して利用してください。	P44
FOMAカード (UIM) が異なるため表示できません	画面メモを保存したときは異なるFOMAカードを挿入しています。保存したときと同じFOMAカードを挿入して利用してください。	P44
FOMAカード (UIM) 読み込み中です	FOMAカードを読み込み中です。しばらくしてから操作してください。	—
FOMAカード (UIM) を挿入してください	FOMAカードが挿入されていません。挿入してから操作してください。	P43
FOMAカードが異なるため指定されたソフトが起動できませんでした	サイトなどからダウンロードしたときのFOMAカードと異なるため、指定されたソフトを起動できません。ダウンロードしたときと同じFOMAカードを挿入して利用してください。	P44
FOMAカード情報が一致しないため起動できません	サイトなどからダウンロードしたときのFOMAカードと連携して利用する i アプリを起動できません。ダウンロードしたときと同じFOMAカードを挿入して利用してください。	P44

エラーメッセージ	説明	参照先
i アプリの通信回数が多くなっています 通信を続けますか？ はい/いいえ/終了	i アプリご利用時の通信回数が一定時間内に著しく多い場合、表示されます。 「はい」を選択：i アプリを継続して利用します。 「いいえ」を選択：i アプリが通信を行わない場合、継続して利用できます。 「終了」を選択：i アプリを終了します。	-
i アプリTo設定されていません	「サイトからi アプリTo」設定にチェックが付いていないため、i アプリを起動できません。チェックを付けてから、再度操作してください。	P217
i チャンネル情報を受信できません	FOMAカードが正しく取り付けられていないか、FOMAカードに異常があるため、i チャンネルの情報を受信できません。FOMAカードを確認してください。	P43
i モーション再生サイズを超えています	取得可能な最大データサイズを超えているため、取得できません。	-
i モーション再生サイズを超えました	取得可能な最大データサイズを超えたため、取得を中止しました。	-
i モードセンターが混みあっています しばらくお待ち下さい (555)	回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。	-
i モード問い合わせがすべて無効に設定 されています	「i モード問い合わせ」設定の項目すべてにチェックが付いていません。問い合わせる項目にチェックを付けてから再度操作してください。	P199
PIN1 (PIN2)がロックされています	PIN1/PIN2コードを3回連続して間違えるとPINロックがかかります。PINロック解除コードを入力してください。	P117
PIN1 (PIN2) コードが認識できません でした	PIN1/PIN2コードを3回連続して間違えるとPINロックがかかります。PINロック解除コードを入力してください。	P117
PINロック解除コードエラー	入力したPINロック解除コードが間違っています。正しいPINロック解除コードを入力してください。	P118
PINロック解除コードが認識できません でした	PINロック解除コードを10回連続して間違えるとPINロック解除コードがロックされます。ドコモショップ窓口へお問い合わせください。	-
PINロック解除コードがロックされまし た	PINロック解除コードを10回連続して間違えるとPINロック解除コードがロックされます。ドコモショップ窓口へお問い合わせください。	-
PLMNが見つかりませんでした	選択可能なネットワークがありませんでした。	-
SMSセンター設定を確認してください	SMSの送信に失敗しました。「SMSセンター」設定を確認してください。	P208
SSL通信が切断されました	改ざんされたSSL証明書を受信した、またはSSLエラーが発生したため接続できませんでした。	-

エラーメッセージ	説明	参照先
SSL通信が無効です	SSL通信の認証処理で問題が検出されました。接続は中止されます。 サーバの認証エラーのため接続できません。	—
SSL通信が無効に設定されています	FOMA 端末の証明書が無効に設定されています。接続するには設定を変更してください。	P161
SSL通信を切断しました	中断操作を行ったため、SSL通信を切断しました。	—
To Doがいっぱいです	To Doの保存領域が不足しています。不要なTo Doを削除してください。	P272
Toの宛先を設定してください	Toの宛先が設定されていません。Toの宛先を最低1件設定してください。	P171
URLが長すぎて登録できません	URLの文字数が多すぎて登録できません。	—
URLが不正です	URLが不正なため、サイトやインターネットに接続できません。	—
URL履歴はありません	URLに接続した履歴がないため、操作できません。	—
USBケーブルを抜いてください	FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02が接続されています。抜いてから操作してください。	—
αエラーが発生しました	i アプリ起動中にエラーが発生しました。	—

保証とアフターサービス

保証について

- FOMA 端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA 端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いいたします。また、FOMA 端末の修理などを行った場合、i モード・i アプリにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により修理済みのFOMA端末などに移行を行っておりません。
※ パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink (P320) とFOMA 充電機能付USB接続ケーブル O1/O2 (別売) またはFOMA USB接続ケーブル (別売) をご利用いただくことにより、電話帳などに登録された内容をパソコンに転送・保管していただくことができます。

アフターサービスについて

調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら、まずチェック」をご覧ください。それでも調子が良くないときは、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先にご連絡の上、ご相談ください。

お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただけます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。

■保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良による故障・損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。
- お買い上げ後の液晶画面・コネクタなどの破損の場合は、有料修理となります。

■以下の場合、修理できないことがあります。

- 故障受付窓口にて水濡れと判断した場合（例：水濡れシールが反応している場合）
 - お預かり検査の結果、水濡れ・結露・汗などによる腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合（外部接続端子・イヤホンマイク端子・液晶などの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります）
- ※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

■保証期間が過ぎたときは

- ご要望により有料修理いたします。

■ 部品の保有期間は

- ・ FOMA端末の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打ち切り後4年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理できない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先へお問い合わせください。

お願い

- ・ FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
 - 火災・けが・故障の原因となります。
 - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承ください。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。以下のような場合は改造とみなされる場合があります。
 - ・ 液晶部やボタン部にシールなどを貼る
 - ・ 接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す
 - ・ 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
 - 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- ・ FOMA 端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘版シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。
- ・ 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア（リセット）される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。

- ・ FOMA端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。

使用箇所：スピーカー、受話口部


- ・ FOMA 端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によっては修理できないことがあります。

メモリダイヤル（電話帳機能）およびダウンロード情報などについて

- ・ お客様ご自身でFOMA端末などに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。情報内容の変化、消失に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねます。
- ・ FOMA端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様のFOMA端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えることはできません。本FOMA端末はiモード公式サイトからダウンロードした画像・着信メロディを故障修理時に限り移し替えいたします。（一部移し替えないコンテンツもあります。また、故障の程度によっては移し替えない場合があります）。

i モード故障診断サイトについて

ご利用中のFOMA端末において、メール送受信や画像・メロディのダウンロードなどが正常に動作しているかを、お客様ご自身でご確認いただけます。

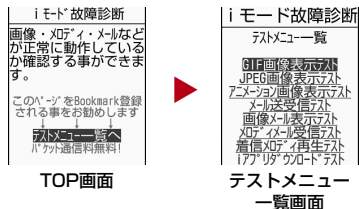

- 「i モード故障診断サイト」への接続方法
i モードサイト：i Menu▶お知らせ▶サービス・機能▶i モード▶i モード故障診断

お知らせ

- i モード故障診断のポケット通信料は無料となります。
※ 海外からのアクセスの場合は有料となります。
- FOMA端末の機種によりテスト項目は異なります。また、テスト項目は変更になることがあります。
- 各テスト項目で動作をご確認する際は、サイト内の注意事項をよくお読みになり、テストを行ってください。

- i モード故障診断サイトへの接続およびメール送信テストを行う際に、お客様のFOMA端末固有の情報（機種名やメールアドレスなど）が自動的にサーバ（i モード故障診断サーバ）に送信されます。当社は送信された情報を i モード故障診断以外の目的には利用いたしません。
- ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」までお問い合わせください。

ソフトウェア更新

ソフトウェアを更新する

FOMA 端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかをチェックし、必要な場合にはポケット通信*を使ってソフトウェアをダウンロードして更新します。ソフトウェアの更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよび i Menuの「お知らせ」にてご案内させていただきます。

ソフトウェアを更新するには、「即時更新」と「予約更新」の2つの方法があります。

- 即時更新：更新したいときすぐに更新を行います。
- 予約更新：更新したい日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。

※：ソフトウェア更新を行う場合のポケット通信料は無料です。

- i モード接続先をユーザ接続先に設定している場合もソフトウェア更新を行うことができます。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- ソフトウェア更新（ダウンロード、書き換え）には時間がかかることがあります。
- 「PIN1コードリクエスト」を「ON」に設定中にソフトウェア更新を実行すると、ソフトウェア書き換え終了後の自動再起動時に、PIN1コード入力画面が表示されます。正しいPIN1コードを入力しないと、電話の発信、着信、各種通信機能の操作ができません。

- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能および、その他機能を利用することはできません（ダウンロード中は音声着信が可能です）。
- ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態の良い場所でソフトウェア更新を行ってください。
- すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを行った際に「更新の必要はありません」と表示されます。
- ソフトウェア更新後、表示されていた i モードセンター蓄積状態表示のアイコンは消えます。また、「メール選択受信設定」を「ON」に設定してある場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後にメールがあることを通知する画面が表示されないことがあります。
- ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報（機種や製造番号など）が、自動的にサーバ（当社が管理するソフトウェア更新用サーバ）に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- 次の場合はソフトウェア更新を実行できません。
 - オールロック中
 - 他の機能を実行しているとき
 - 日付・時刻を設定していないとき
 - FOMAカードが未挿入のとき
 - 電池がフル充電されていないとき
 - 「圏外」が表示されているとき
 - セルフモード中
 - 電源が入っていないとき
 - 海外で利用しているとき

お知らせ

- ソフトウェア更新中は絶対に電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新は、携帯電話に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことができますが、お客様の携帯電話の状態（故障・破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします（ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください）。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願い申し上げます。

ソフトウェア更新を起動する

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかをチェックします。

1 [MENU][メニュー]▶ (設定)▶「その他」▶「ソフトウェア更新」▶端末暗証番号を入力

- 既にソフトウェア更新の予約がされている場合は、予約通知画面が表示されます。

2 各種確認画面の内容を確認して「OK」

- 通信を開始して問い合わせます。更新が必要な場合は、ソフトウェア更新確認画面が表示されます。

すぐにソフトウェアを更新する

1 ソフトウェア更新確認画面で「今すぐ更新」▶ダウンロード開始画面で「OK」

- ダウンロードが開始され、完了するとソフトウェア書き換えの確認画面が表示されます。

2 「OK」

- ソフトの書き換えが開始され、完了するとソフトウェア更新完了画面が表示されます。
- 書き換え中はすべての操作が無効になります。

3 「OK」

日時を予約してソフトウェアを更新する

FOMA端末のソフトウェアを、日時を予約して更新します。

1 ソフトウェア更新確認画面で「予約」

- 希望日時選択画面が表示されます。

2 日時を選択

- 設定された日時になると、自動的にソフトウェアの更新が行われます。
- 希望日時選択画面で「その他の日時」を選択すると、希望日と更新可能な時間帯を個別に設定することができます。

お知らせ

- ソフトウェア更新の予約では、サーバの時刻が表示されます。
- 他の機能を使用していると予約時刻になっても起動しないことがあるのでご注意ください。
- アラームなどが起動している場合には、ソフトウェア更新が起動されない場合があります。
- 予約が完了した後に「メモリー削除」(P287)を行うと、予約時刻になってもソフトウェア更新は起動しません。再度ソフトウェア更新の予約を行ってください。

主な仕様

■ 本体

品名	FOMA L706ie	
サイズ (H×W×D)	100×51×17.3 mm	
質量	約106g (電池バック装着時)	
連続待受時間	FOMA/3G	移動時: 約220時間 (3G) 移動時: 約200時間 (オート) 静止時: 約300時間 (オート)
	GSM	静止時: 約300時間 (オート)
連続通話時間	FOMA/3G	音声電話時: 約150分 テレビ電話時: 約100分
	GSM	約170分
充電時間	ACアダプタ: 約150分 DCアダプタ: 約150分	
液晶部	方式	メインディスプレイ: TFT 262,144色 サブディスプレイ: TFT 65,536色
	サイズ	メインディスプレイ: 約2.4inch サブディスプレイ: 約1.3inch
	画素数	メインディスプレイ: 76,800画素 (240×320) サブディスプレイ: 20,480画素 (128×160)
撮像素子	種類	CMOS
	サイズ	1/5 inch
	有効画素数	約130万画素

カメラ部	記録画素数 (最大時)	約130万画素
	ズーム (デジタル)	最大約3.4倍
記録部	静止画保存枚数	約544枚*1 (お買い上げ時) 約995枚*1 (削除可能なプリインストールデータ削除時)
	静止画連続撮影	CIF (352×288): 4枚 壁紙 (240×320) / QCIF (176×144) / Sub-QCIF (128×96) / 電話帳用 (120×160) / メニューアイコン (80×70): 6枚
	静止画ファイル形式	JPEG
	動画録画時間	約60分*2
	動画ファイル形式	MP4
	音楽再生	連続再生時間
保存容量	着うた® / 着うたフル®	約108MB

*1: 画像サイズ: 128×96 画質: 標準 ファイルサイズ: 10K

*2: 記録サイズ、画質、および撮影する映像によって異なります。

*3: ファイル形式: AAC形式

■ 電池バック

品名	電池バックL02
使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	DC3.7V
公称容量	860mAh

- 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
- 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態で移動したときの時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態（電波が届かないか、弱い場所など）などにより、待受時間は約半分程度になることがあります。i モード通信を行うと通話（通信）・待受時間は短くなります。また、通話やi モード通信をしなくてもi モードメールを作成、ダウンロードしたi アプリやi アプリ待受画面を起動、データ通信、マルチアクセスの実行、カメラの使用、動画やメロディの再生などを行うと、通話（通信）・待受時間は短くなります。
- 静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じ、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
- 移動時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じ、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- 充電時間は、FOMA端末の電源を切って、電池バックが空の状態から充電したときの目安です。FOMA端末の電源を入れて充電した場合、充電時間は長くなります。

FOMA端末に保存／保護できる件数

各データの最大保存件数／最大保護件数は、FOMA端末に保存されているデータ量や、メモリ使用量により異なります。

種別		最大保存件数	最大保護件数
電話帳		1000件*1	—
スケジュール	スケジュール	200件	—
	休日	100件	—
To Do		50件	—
メモ		30件	—
メール	受信メール	1000件*2	1000件
	送信メール	500件	500件
	未送信メール	—	—
メッセージ	メッセージR	100件	100件
	メッセージF	100件	100件
ブックマーク		100件	—
画面メモ		50件	10件
i アプリ		100件*3	—
データBOX	画像	1000件*3	—
	動画／i モーション	1000件*3	—
	メロディ	1000件*3	—
	アニメーション	30件	—

※1：50件までFOMAカードに保存できます。

※2：「受信ボックス」フォルダに保存されている「Welcome to L706ie ♡」の件数を含みます。

※3：お買い上げ時に登録されているデータを含みます。

携帯電話機の比吸収率などについて

携帯電話の比吸収率 (SAR) について

この機種FOMA L706ieの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) について、これが2W/kg*の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関 (WHO) と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP) が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。すべての機種種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機FOMA L706ieのSARの値は0.453W/kgです。この値は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。なお、本機のSARの値は、ご利用いただけます各国の許容値も満足しております。SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、次のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

: <http://www.tele.soumu.go.jp/ele/index.htm>

社団法人電波産業会のホームページ

: <http://www.arib-emf.org/index.html>

ドコモのホームページ

: <http://www.nttdocomo.co.jp/product/>

LG Mobileホームページ

: <http://jp.lgmobile.com/>

*: 技術基準については、電波法関連省令 (無線設備規則第14条の2) で規定されています。

Radio Frequency (RF) Signals

THIS MODEL PHONE MEETS THE U.S. GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES. Your wireless phone contains a radio transmitter and receiver. Your phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.* Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the output. Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the

limit established by the U.S. government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed on position and locations (for example, at the ear and worn on the body) as required by FCC for each model. The highest SAR value for this model phone as reported to the FCC when tested for use at the ear is 0.246W/kg, and when worn on the body, is 0.052W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements). While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the U.S. government requirement.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section at <http://www.fcc.gov/oet/fccid> after search on FCC ID BEJL7051.

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 2.5 cm from the body.

- * In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network band.

Declaration of Conformity

The product "FOMA L706ie" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2.

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves.

Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR* limits** for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAR* value, when tested for compliance against the standard was 0.500W/kg. While there may be differences between the SAR* levels of various phones

and at various positions, they all meet*** the EU requirements for RF exposure.

- * The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
- ** The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- *** Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

Important Safety Information

AIRCRAFT

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers a 'flight mode' or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board.

DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

HOSPITALS

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities.

These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.

INTERFERENCE

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

For other Medical Devices:

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

輸出管理規制について

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」及びその関連法令）の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制（Export Administration Regulations）の適用を受けます。本製品及び付属品を輸出及び再輸出する場合は、お客様の責任及び費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問合せください。

