

# 付録／外部機器連携／困ったときには

メニュー一覧	312
お買い上げ時に登録されているデータ	320
ダイヤルキーの文字割当て一覧	324
記号・特殊文字一覧	325
絵文字一覧	327
顔文字一覧	327
定型文一覧	328
区点コード一覧	330
マルチアクセスの組み合わせについて	334
マルチタスクの組み合わせについて	335
FOMA端末から利用できるサービス	335
オプション・関連機器のご紹介	336

## 外部機器との連携



データリンクソフトのご紹介	337
動画再生ソフトのご紹介	337



## 困ったときには



故障かな？と思ったら、まずチェック	338
こんな表示が出たら	340
保証とアフターサービス	353
ソフトウェアを更新する	<ソフトウェア更新> 354
障害を引き起こすデータから携帯電話を守る	<スキャン機能> 358
主な仕様	361
FOMA端末に保存／保護できる件数	362
認証などについて	363
本製品および付属品の輸出管理について	365

# メニュー一覧








「お買い上げ時」欄が ■ の設定は、「設定リセット」でお買い上げ時の状態に戻る機能です。  
→P270

	機能名		お買い上げ時	参照先
 iモード	i Menu		－	P158
	Bookmark			P162
		メインフォルダ	未登録	
		ユーザ作成フォルダ	なし	
	Internet	URL入力履歴	履歴なし	P161
	画面メモ			P164
		メインフォルダ	未登録	
		ユーザ作成フォルダ	なし	
	ラストURL			P161
	メッセージR		メッセージなし	P170
	メッセージF		メッセージなし	
	iモード問合せ		－	P170
	iモード設定			
		文字サイズ設定	iモード：標準 メッセージ：標準	P168
		スクロール設定	1行	P168
		画像表示設定	表示する	P168
		メッセージ自動表示設定	メッセージR優先	P170
		メッセージ添付メロディ設定	自動再生する	P170
		iモード自動再生設定	自動再生する	P174
		登録データ利用設定	利用する	P168
		効果音設定	再生する	P168
		iモード問合せ設定	すべてチェックあり	P197
		接続待ち時間設定	60秒間	P169
		接続先設定	iモード (FOMAカード)	P169
	証明書センター接続先設定	ドコモ	P173	
	証明書設定	すべて有効	P172	
	ユーザ証明書操作	－	P172	
	iモード設定確認	－	P168	
	iモード設定リセット	－	P168	
	タスクメニュー		－	P158
 iアプリ			プリインストールiアプリのみ	P208

	機能名	お買い上げ時	参照先	
 メール	受信BOX		P189	
		メインフォルダ		メールなし
		ユーザ作成フォルダ		なし
		i アプリメール用フォルダ	なし	P190
	送信BOX			
		メインフォルダ	メールなし	
		ユーザ作成フォルダ	なし	P190
		i アプリメール用フォルダ	なし	
	未送信BOX	メインフォルダ	メールなし	
	メール新規作成		－	P180
	SMS新規作成		－	P201
	チャットメール		自分	P199
	デコメールテンプレート		プリインストールデータのみ	P184
	タスクメニュー		－	P180
	i モード問合せ		－	P187
	SMS問合せ		－	P202
	メール選択受信		－	P186
	メール設定			
		i モード問合せ設定	すべてチェックあり	P197
		添付ファイル受信設定	画像とメロディ	P197
		メール選択受信設定	OFF	P197
		メロディ自動再生設定	自動再生する	P197
		受信優先設定	受信通知優先	P197
		署名設定	OFF	P198
		引用符編集	> (引用符)	P197
		文字サイズ設定	標準	P197
		スクロール設定	1行	P197
	送信グループ登録	未登録	P198	
	SMS送達通知設定	OFF	P203	
	SMSメッセージ有効期限	3日	P203	
	SMSセンター設定	ドコモ	P203	
	メール設定確認	－	P197	
	メール設定リセット	－	P197	
 電話帳		－	P92	

	機能名	お買い上げ時	参照先	
 データBOX	マイピクチャ			
		ピクチャ (全て)	プリインストールファイルのみ	P221
		カメラ	なし	
		iモード/その他	なし	
		プリインストール	プリインストールファイルのみ	
		ピクチャアルバム	表示回数ランキングフォルダ ユーザ作成アルバム：なし	P232
	i モーション			
		i モーション (全て)	プリインストールファイルのみ	P227
		カメラ	なし	
		iモード/その他	なし	
		プリインストール	プリインストールファイルのみ	
		i モーションアルバム	表示回数ランキングフォルダ ユーザ作成アルバム：なし	P232
	メロディ			
		メロディ (全て)	プリインストールファイルのみ	P235
		iモード/その他	なし	
		プリインストール	プリインストールファイルのみ	
		プレイリスト	再生回数ランキングリスト ユーザ作成リスト：なし	P238
	キャラ電			
		キャラ電 (全て)	プリインストールファイルのみ	P233
		iモード/その他	なし	
	プリインストール	プリインストールファイルのみ		
アニメーション				
	アニメーション (全て)	なし	P226	
	iモード/その他	なし		
	プリインストール	なし		
音声メモ				
	音声メモ (全て)	なし	P239	
	マイデータ	未登録		
 アクセサリ	アラーム		未登録	P253
	スケジュール		未登録*	P255
	伝言メモ		-	P73
	電卓		-	P263
	ワールドクロック		(上から) 東京、ロンドン、 ニューヨーク	P263
	電子辞書		-	P264

\*：設定リセットにより、あらかじめ登録されている一部の祝日（当日より前の登録内容）が削除される場合があります。

	機能名		お買い上げ時	参照先
 アクセサリ	通話履歴			
		着信履歴	なし	P65
		発信履歴	なし	P54
		前回入力番号	なし	P56
		通話時間	すべて00:00:00*1	P261
		通話料金	0.00*2	P261
		カメラ		－
 接続設定	 (赤外線受信)		－	P246
	 (Bluetooth通信)	オーディオ機器	未登録	P267
		登録機器リスト	未登録	P269
		設定	Bluetooth電源：OFF 名前：FOMA M702iS	P266
	 (USBモード設定)	接続モード	通信モード	P245
 ネットワークサービス	留守番電話		－	P275
	キャッチホン		－	P275
	転送でんわ		－	P276
	迷惑電話ストップ		－	P277
	発信者番号通知		－	P49
	番号通知お願いサービス		－	P277
	通話中着信設定		－	P279
	着信動作選択		通常着信	P279
	応答メッセージ設定		－	P281
	追加サービス		－	P280
	遠隔操作設定		－	P279
	英語ガイダンス		－	P278
	デュアルネットワーク		－	P278
	マルチナンバー		－	P279
	ローミング時着信規制		－	P308
	ローミングガイダンス設定		－	P308
	サービスダイヤル		－	P278
 設定	音/バイブ設定			
		パターン選択	音パターン1	P112

※1：ご利用のFOMAカードを他のFOMA端末で使用していた場合、「積算通話」にはお買い上げ時から現在までの時間が表示されます。

※2：ご利用のFOMAカードを他のFOMA端末で使用していた場合、「積算通話」には積算通話料金リセットを実行してから現在までの料金が表示されます。

	機能名		お買い上げ時	参照先
設定	音ノバイプ設定	「音パターン1」詳細設定	着信音量：5 電話着信：05.Solar テレビ電話：19.Bells メール着信：21.Triads 留守番電話着信：08.Fusion メッセージR：20.Standard メッセージF：20.Standard スケジュールアラーム：19.Bells データ着信：20.Standard ファイル転送：サイレント チャットメール：20.Standard 指定着信音設定：ON ボタン確認音量：2 リマインダ：OFF	P113
		着信イルミネーション	ノクターン	P124
		イベントイルミネーション	OFF	P124
	個人設定			
		画面表示設定	時計：デジタル 日付：ON レイアウト：中央	P125
		メインメニュー	表示：アイコン 並べ替え：(リスト表示の上から) iモード、iアプリ、メール、電話帳、データBOX、アクセサリ、接続設定、ネットワークサービス、設定	P122
		ビジュアルテーマ設定	Scorpio	P122
		ウェイクアップメッセージ	登録なし	P123
		待受画面	ピクチャ：83.Sparkle レイアウト：画面全体に表示 スケジュール：OFF	P121
		スクリーンセーバー	ピクチャ：なし 待ち時間設定：1分	P123
		マナーモード	モード：マナーモード	P118
	一般設定			
		時計設定	タイムゾーン：東京 (GMT+9:0) 表示形式：1999年12月31日 自動時刻補正：ON (時差補正なし)	P48
		スピードダイヤル	本体メモリ	P110
	ディスプレイ節電設定	2分	P125	
	バックライト点灯設定	10秒	P126	
	充電ランプ	ON	P127	

	機能名		お買い上げ時	参照先
設定	一般設定	スクロール	ループ	P126
		文字スクロール	低速	P126
		バイリンガル	日本語	P127
		文字入力	ユーザ辞書：未登録 ダウンロード辞書：なし 定型文編集：お買い上げ時の登録内容のみ	P294、 P296
		明るさ	3	P127
		DTMF	ロング	P117
		設定リセット	－	P270
		端末初期化	－	P271
	通話設定			
		時計設定	日付表示：ON 時刻表示：ON	P124
		通話タイマー設定	表示：時間 通知アラーム：OFF	P61
		通話料金設定	通話料金上限：OFF 通貨設定 通貨単位：YEN 単位毎料金：1.000	P262
		テレビ電話設定	代替画像：bunbun (Dimo) スピーカーホン：ON	P86、 P90
		着信アンサー設定	エニーキーアンサー：OFF オープン応答：OFF	P65
		保留設定	音声応答保留音：日本語 テレビ電話応答保留 テレビ電話応答保留音：日本語 テレビ電話応答保留画像： ah_img テレビ電話中保留 テレビ電話中保留音： メロディ1 テレビ電話中保留画像： ch_img	P68、 P89
		着信拒否	公衆電話：許可 非通知設定：許可 通知不可能：許可 電話帳登録外：許可	P139
		国際ダイヤル設定	国際アクセス番号 自動付加設定（自動付加： ON、国際アクセス番号： WORLD CALL） 国際電話設定： WORLD CALL 国番号 自動付加設定（自動付加： ON、国番号：二ホン） 国番号リスト： 55カ国の国番号が登録済み	P60、 P304

	機能名		お買い上げ時	参照先
設定	通話設定	サブアドレス設定	ON	P61
		呼出動作開始時間	呼出動作開始時間：0秒	P139
	ネットワーク			
		ネットワーク検索	—	P307
		ネットワーク設定	ネットワーク接続モード：オート ネットワーク検索頻度：普通	P306
		利用可能ネットワーク	—	P308
		優先ネットワークリスト	未登録	P307
		圏内通知音	OFF	P308
	i アプリ設定			
		ソート	名前	P213
		自動起動	ON	P212
		ソフト情報表示	OFF	P213
		照明	端末設定に従う	P213
		バイブレータ	ソフト設定に従う	P213
		起動失敗履歴	未登録	P213
		異常終了履歴	未登録	P213
		セキュリティエラー履歴	未登録	P213
		トレース情報	未登録	P213
	セキュリティ			
		オールロック	電源ONロック：OFF	P133
		サイドキーロック	OFF	P137
		サイドキーロックヘルプ	—	P138
		機能ロック	OFF	P135
		機能ロック設定	すべてチェックなし	P135
		シークレットデータ	非表示	P138
		ダイヤル発信制限	OFF	P137
		PIN1コード	—*	P132
		PIN2コード	ON	P132
		暗証番号変更	設定解除コード (4桁) : 0000 端末暗証番号 (6桁) : 000000 PIN1コード : 0000 PIN2コード : 0000	P132、 P132
	イヤホン			
		オート着信	OFF	P266
		イヤホン切替	イヤホン+スピーカー	P117

※：お買い上げ時の設定は、FOMAカードに保存された情報により異なります。



	機能名		お買い上げ時	参照先
設定	セルフモード			
		セルフモード設定	OFF	P134
		起動時確認	OFF	P134
	情報表示			
		個人データ	未登録	P259
		利用可能残量	—	P262
		電池残量	—	P47
		メモリ確認	—	P270
	スキャン機能	スキャン機能設定	スキャン：有効	P359
	ソフトウェア更新		—	P355

## お買い上げ時に登録されているデータ

- デコメールテンプレート以外のデータは削除できません。

### 待受画面



71. Fantastic




72. Hello Moto



73. Alluring



74. Carpe Diem




75. Cold Steel



76. Lucid



77. Metropolitan



78. Mobility



79. Pink



80. Punk



81. Smooth



82. Sonance



83. Sparkle



84. Stylish



85. Twinkle




86. Zebra


### スクリーンセーバー




87. Amplitude



88. Core




89. Fantasy



90. Shine



91. Sky-High




92. Macro

### i モーション



Dance




Fever



Splash

## ビジュアルテーマ


- ビジュアルテーマを変更したとき、自動的に待受画面の画像に設定されます。データBOXからは確認できません。

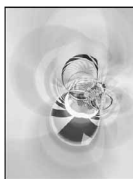

Scorpio




Alkali

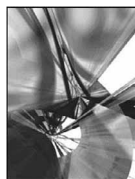


Techno


## デコメールテンプレート

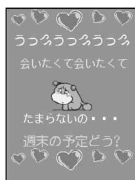


Dimo1  
◎BVIG

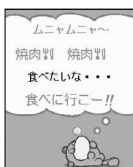


Dimo2  
◎BVIG

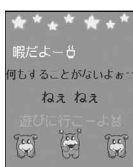


Dimo3  
◎BVIG




Nature



Chic



Future



Global



Cyber

## デコメールピクチャ



01. Sorry



02. Thanks



03. Pumpn



04. シクシク



05. モヤモヤ



06. メラメラ



07. ウキウキ



08. スキ



09. キライ



10. ハロー



11. バイバイ



12. がんばれ



13. Good night



14. Congratulations



15. 勉強



16. お食事



17. お風呂



18. おやすみ



19. ディナー



20. パーティー

付録 / 外部機器連携 / 困ったときには

お買い上げ時に  
登録されているデー  
タ



21.ドライブ



22.びっくり



23.がっかり



24.さみしい



25.あつーい



26.さむーい



27.SORRY...  
(青)



28.THANK YOU !!  
(オレンジ)



29.きらーい



30.えっ!!



31.フウ〜..



32.HELLO



33.BYE



34.Happy



35.ファイト



36.Happy Birthday



37.Line 1



38.Line 2



39.Line 3



40.Line 4



41.おどろき  
◎BVIG



42.ラブラブ  
◎BVIG



43.ごめんなさい  
◎BVIG



44.なむる  
◎BVIG



45.悲しい  
◎BVIG



46.あっかんべー  
◎BVIG



47.YO!  
◎BVIG



48.ムンクの叫び  
◎BVIG



49.いただきます!  
◎BVIG



50.にっこり  
◎BVIG



51.雨



52.くもり



53.晴れ



54.電車



55.飛行機



56.車



57.タクシー



58.ビル



59.病院



60.エーン



61.ゴメン



62.フムフム



63.ハート



64.Line 5



65.Line 6



66.Line 7



67.Line 8



68.Line 9



69.Line 10



70.New year

## フレーム



Aurora



Beach



Calypso



Clover



Elite



Equinox



Flash




Gizmo



Glow



Mood Lighting



Pumped



Rave



Release



Swoosh



Virtual

## スタンプ



付録 / 外部機器連携 / 困ったときには

お買い上げ時に  
登録されているデータ

# ダイヤルキーの文字割当て一覧

キー	入力モード	ひらがな	カタカナ	英 字	数 字
1		あいうえお あいうえお 1	アイウエオ アイウエオ 1	. @ - _ / ~ * 1 : 1	1
2		かきくけこ 2	カキクケコ 2	ABC 2 *2 abc 2 *3	2
3		さしすせそ 3	サシスセソ 3	DEF 3 *2 def 3 *3	3
4		たちつてと っ 4	タチツテト ッ 4	GHI 4 *2 ghi 4 *3	4
5		なにぬねの 5	ナニヌネノ 5	JKL 5 *2 jkl 5 *3	5
6		はひふへほ 6	ハヒフヘホ 6	MNO 6 *2 mno 6 *3	6
7		まみむめも 7	マミムメモ 7	PQRS 7 *2 pqrs 7 *3	7
8		やゆよ やゆよ 8	ヤユヨ ヤユヨ 8	TUV 8 *2 tuv 8 *3	8
9		らりるれろ 9	ラリルレロ 9	WXYZ 9 *2 wxyz 9 *3	9
0		わをん 0	ワヲン 0	0	0
✕		* ° ※5	* °	.ne.jp .co.jp .com .ac.jp @docomo.ne.jp WWW. http:// https:// *4	*
☎		ー、。!? ( ) &	ー、。!? ( ) &	! ? ( ) & , ; ' "	#

※1：全角／半角設定が半角のときは「」が入力されます。

※2： の付いた文字は、大文字／小文字設定が大文字のときに入力できます。

※3： の付いた文字は、大文字／小文字設定が小文字のときに入力できます。

※4： の付いた文字は、全角／半角設定が半角のときに入力できます。

※5： の付いた文字は、文字が確定待ちの状態が付加／入力できます。濁点のみ付加できる文字の場合は「」が付加され、濁点／半濁点が付加できない文字の場合は「°」「°」が入力されます。








# 絵文字一覧

■ 絵文字1

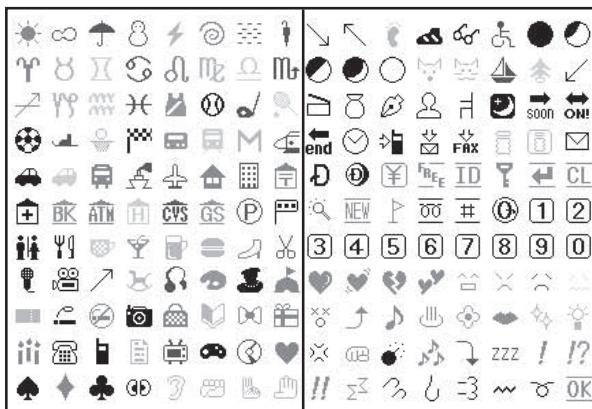

■ 絵文字2



## お知らせ

- 絵文字を入力したメールをiモード端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信した場合、正しく表示されないことがあります。また、iモード端末に送信した場合でも、相手の機種によっては正しく表示されないことがあります。
- 絵文字2に対応していないiモード端末に絵文字2を入力したメールを送信すると、正しく表示されない場合があります。

# 顔文字一覧

顔文字	読み
(;°0°)\	あ
(^0°)	あーん、かお
(>_<)	あいた
(;^_~A	あせ
(^_~;)	あせ
(^~*~)	あら
m(_ _ )m	ー*
(^~;)	あれー、かお
(^-)v	いえーい
(-_-#)	いらいら
(+_+)	うーん
\(^0°)/	わーい
(*´-´)	うっとり
(T_T)	なく

顔文字	読み
(^-^)	えがお
(^.^)	えがお
f(^_^)	えがお
w(^o^ )w	おー
(x_*~)	おどろき
(°_°;)	おどろき
(>o<")	かお
(@_@)	かお
(^`^)	かお
\(^-^)/	かお
p(^-^ )q	がんば
b(^-^)	ぐー
((^^))	かお
(((((^_^;)	かお

顔文字	読み
(=.=)	てつやあけ
(-_-)zzz	ねる
(^-^)/	はい
!(^^)!	びんぼーん
w(^o^ )w	わおー
(?_?)	かお
(-_-)	かお
(-_-)	かお
(-_-;)	かお
(..)	かお
(._.)	かお
(._.)_	かお
(;_;	かお
(^0_0^)	かお

顔文字	読み
(^^)	かお
(^^ゞ	かお
(^-)	かお
(^_^)	かお
(^O^)	かお
(__)	かお

顔文字	読み
(~_~)	かお
(^0^)	かお
)^0^(	かお
>^_<	かお
~/	かお
^^;	かお

顔文字	読み
^_^;	かお
_(._.)_	かお

※：顔文字一覧画面から選択して入力できます。→P293

### お知らせ

- 文字入力画面で「読み」の欄に掲載の文字を入力すると、変換候補から顔文字を選択して入力できます。

## 定型文一覧

フォルダ	定型文
あいさつ	ありがとう
	ごめんね
	おはよう
	おやすみ
	よろしく
	元気？
	お疲れ様
	おめでとう！
返答	今電車の中
	すぐ行きます
	もう少し待って
	了解
	OK
	ダメ
	おまかせします
	楽しみにしています
待ち合わせ	少し遅れます
	もうすぐ着く
	今移動中
	先に行ってて
	もう着いたよ
	今どこにいる？
	いつもの所
今日行けなくなりました	

フォルダ	定型文
お誘い	TELして
	今日、ヒマ？
	飲みに行かない？
	遊びに行こうよ
	週末空いてる？
	今何してるの？
	都合の良い日は？
	今日はダメです
ビジネス	遅れます。
	会議中です。
	連絡下さい。
	電話下さい。
	後程ご連絡いたします。
	お世話になっております。
	ご連絡ありがとうございました。
	よろしく申し上げます。
English	Thank you.
	I am not available right now.
	I'm late.
	Call me back!
	Where are you now?
	How are you?
	See you soon.
	Congratulations!
ユーザフォルダ1	(8件の定型文を登録可能)
ユーザフォルダ2	(8件の定型文を登録可能)

# 区点コード一覧

区点コードを入力するには、最初に「区点1～3桁」に記載されている3桁の数字を入力し、続けて「区点4桁目」の数字を入力します。

区点1～3桁	区点4桁目									区点1～3桁	区点4桁目									区点1～3桁	区点4桁目																												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9										
010	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	083	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	207	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
011	。	。	。	。	。	。	。	。	。	130	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	207	廣	雁	頑	頑	頑	頑	頑	頑	頑	207	廣	雁	頑	頑	頑	頑	頑	頑	頑	207	廣	雁	頑	頑	頑	頑	頑	頑	頑
012	／	／	／	／	／	／	／	／	／	131	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	208	奇	旗	婚	寄	岐	企	危	伎	喜	208	奇	旗	婚	寄	岐	企	危	伎	喜	208	奇	旗	婚	寄	岐	企	危	伎	喜
013	〈	〉	〔	〕	〔	〕	〔	〕	〔	〕	132	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	209	基	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	209	基	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	209	基	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜
014	（	）	〔	〕	〔	〕	〔	〕	〔	〕	133	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㊱	210	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	210	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	210	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜
015	（	）	〔	〕	〔	〕	〔	〕	〔	〕	134	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	211	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	211	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	211	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜
016	（	）	〔	〕	〔	〕	〔	〕	〔	〕	135	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㋀	㋁	212	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	212	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	212	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜
017	（	）	〔	〕	〔	〕	〔	〕	〔	〕	136	㋂	㋃	㋄	㋅	㋆	㋇	㋈	㋉	213	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	213	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	213	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜
018	（	）	〔	〕	〔	〕	〔	〕	〔	〕	137	㋊	㋋	㋌	㋍	㋎	㋏	㋐	㋑	214	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	214	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	214	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜
019	（	）	〔	〕	〔	〕	〔	〕	〔	〕	138	㋒	㋓	㋔	㋕	㋖	㋗	㋘	㋙	215	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	215	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	215	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜
020	（	）	〔	〕	〔	〕	〔	〕	〔	〕	139	㋚	㋛	㋜	㋝	㋞	㋟	㋠	㋡	216	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	216	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	216	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜
021	（	）	〔	〕	〔	〕	〔	〕	〔	〕	160	㋢	㋣	㋤	㋥	㋦	㋧	㋨	㋩	217	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	217	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	217	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜
022	（	）	〔	〕	〔	〕	〔	〕	〔	〕	161	㋪	㋫	㋬	㋭	㋮	㋯	㋰	㋱	218	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	218	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	218	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜
023	（	）	〔	〕	〔	〕	〔	〕	〔	〕	162	㋲	㋳	㋴	㋵	㋶	㋷	㋸	㋹	219	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	219	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	219	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜
024	（	）	〔	〕	〔	〕	〔	〕	〔	〕	163	㋺	㋻	㋼	㋽	㋾	㋿	㌀	㌁	220	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	220	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	220	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜
026	（	）	〔	〕	〔	〕	〔	〕	〔	〕	164	㌂	㌃	㌄	㌅	㌆	㌇	㌈	㌉	221	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	221	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	221	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜
028	（	）	〔	〕	〔	〕	〔	〕	〔	〕	165	㌊	㌋	㌌	㌍	㌎	㌏	㌐	㌑	222	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	222	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	222	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜
029	（	）	〔	〕	〔	〕	〔	〕	〔	〕	166	㌒	㌓	㌔	㌕	㌖	㌗	㌘	㌙	223	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	223	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	223	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜
031	（	）	〔	〕	〔	〕	〔	〕	〔	〕	167	㌚	㌛	㌜	㌝	㌞	㌟	㌠	㌡	224	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	224	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	224	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜
032	（	）	〔	〕	〔	〕	〔	〕	〔	〕	168	㌢	㌣	㌤	㌥	㌦	㌧	㌨	㌩	225	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	225	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	225	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜
033	（	）	〔	〕	〔	〕	〔	〕	〔	〕	169	㌪	㌫	㌬	㌭	㌮	㌯	㌰	㌱	226	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	226	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	226	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜
034	（	）	〔	〕	〔	〕	〔	〕	〔	〕	170	㌲	㌳	㌴	㌵	㌶	㌷	㌸	㌹	227	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	227	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	227	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜
035	（	）	〔	〕	〔	〕	〔	〕	〔	〕	171	㌺	㌻	㌼	㌽	㌾	㌿	㍀	㍁	228	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	228	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	228	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜
036	（	）	〔	〕	〔	〕	〔	〕	〔	〕	172	㍂	㍃	㍄	㍅	㍆	㍇	㍈	㍉	229	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	229	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	229	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜
037	（	）	〔	〕	〔	〕	〔	〕	〔	〕	173	㍊	㍋	㍌	㍍	㍎	㍏	㍐	㍑	230	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	230	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	230	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜
038	（	）	〔	〕	〔	〕	〔	〕	〔	〕	174	㍒	㍓	㍔	㍕	㍖	㍗	㍘	㍙	231	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	231	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	231	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜
039	（	）	〔	〕	〔	〕	〔	〕	〔	〕	175	㍚	㍛	㍜	㍝	㍞	㍟	㍠	㍡	232	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	232	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	232	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜
040	（	）	〔	〕	〔	〕	〔	〕	〔	〕	176	㍢	㍣	㍤	㍥	㍦	㍧	㍨	㍩	233	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	233	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	233	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜
041	（	）	〔	〕	〔	〕	〔	〕	〔	〕	177	㍪	㍫	㍬	㍭	㍮	㍯	㍰	㍱	234	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	234	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	234	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜
042	（	）	〔	〕	〔	〕	〔	〕	〔	〕	178	㍲	㍳	㍴	㍵	㍶	㍷	㍸	㍹	235	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	235	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	235	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜
043	（	）	〔	〕	〔	〕	〔	〕	〔	〕	179	㍺	㍻	㍼	㍽	㍾	㍿	㎀	㎁	236	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	236	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	236	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜
044	（	）	〔	〕	〔	〕	〔	〕	〔	〕	180	㎂	㎃	㎄	㎅	㎆	㎇	㎈	㎉	237	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	237	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	237	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜
045	（	）	〔	〕	〔	〕	〔	〕	〔	〕	181	㎊	㎋	㎌	㎍	㎎	㎏	㎐	㎑	238	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	238	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	238	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜
046	（	）	〔	〕	〔	〕	〔	〕	〔	〕	182	㎒	㎓	㎔	㎕	㎖	㎗	㎘	㎙	239	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	239	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	239	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜
047	（	）	〔	〕	〔	〕	〔	〕	〔	〕	178	㎚	㎛	㎜	㎝	㎞	㎟	㎠	㎡	240	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	240	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜	240	奇	既	婿	寄	岐	企	危	伎	喜
048	（	）	〔	〕	〔	〕	〔	〕	〔	〕	179	㎢	㎣	㎤	㎥	㎦	㎧	㎨																															







- 区点コード一覧に掲載されている文字は、FOMA端末に表示される文字と見えかたが異なる場合があります。

## マルチアクセスの組み合わせについて


発生した通信 現在の状態	音声電話		テレビ電話		i モード	i モードメール	
	発信	着信	発信	着信	接続	送信	受信
音声電話	△※1※2	△※1※2	×	×※2※5	○	○	○
テレビ電話	×	×※2※5	×	×※2※5	×	×	×
i モード	○	○	×	×※4※5	×	○	○
パケット通信 (データ通信)	○	○	×	×※4※5	×	×	×
64Kデータ通信	×	×※5	×	×※5	×	×	×

発生した通信 現在の状態	SMS		i アプリ	パケット通信 (データ通信)		64Kデータ通信	
	送信	受信	発信	送信	受信	送信	受信
音声電話	○	○	×	○	×	×	×※5
テレビ電話	○	○	×	×	×	×	×※5
i モード	○	○	×	×	×	×	×※5
パケット通信 (データ通信)	○	○	×	×	×	×	×※5
64Kデータ通信	×	○※3	×	×	×	×	×※5

○：利用できます。 ×：利用できません。 △：条件により利用できます。

※1：キャッチホンをご契約の場合、通話中の電話を保留して発信／応答できます。

※2：留守番電話サービス、転送でんわサービスをご契約の場合は、着信した電話に各ネットワークサービスで対応できます。

※3：受信すると画面上部に (黄色) が表示されますが、受信結果画面は表示されず、確認もできません。

※4：海外の一部の地域ではご利用いただける場合があります。

※5：着信履歴には残りません。



## マルチタスクの組み合わせについて



マルチタスク機能は、特定の画面から機能メニューやソフトキーの「タスクメニュー」を選択して／押して利用できます。→P252

使用中の機能	新たに使用する機能	音声電話	テレビ電話	電話帳	メール	iチャンネル	iモード	スケジュール
音声電話		○※1	×※2	○	○	○	○	○
テレビ電話		×※2	×※2	○	○※3	×※4	×※5	○
メール		○	○※3	○	—	×	×	○
iチャンネル		○	×※6	○	×	—	×	○
iモード		○	×※7	○	×	×	—	○

○：同時に利用できます。 ×：同時に利用できません。

—：機能の表示に戻る項目が表示されます。

※1：キャッチホンをご契約いただいている場合に利用できます。

※2：通話中の電話を終了して発信するかどうかの確認画面が表示され、 [はい] を押すと音声電話／テレビ電話をかけられます。 [いいえ] を押すと電話の発信が中止され、発信履歴が記録されます。

※3：SMSのみ送信できます。それ以外のメールの場合、送信できません。

※4：以前にチャンネル情報を取得している場合はチャンネル一覧画面を表示できますが、チャンネル項目を選択してサイトに接続することはできません。

※5：iモードメニュー画面は表示できますが、接続はできません。

※6：テレビ電話の発信はできますが、iチャンネルに切り替えても通信はできません。

※7：テレビ電話の発信はできますが、iモード中の画面に切り替えても通信はできません。

## FOMA端末から利用できるサービス

サービス	電話番号
コレクトコール（料金着信払通話）	（局番なし）106
一般電話の番号案内およびドコモとご契約の携帯電話の番号案内（有料） （電話番号の案内を希望されないお客様についてはご案内できません）	（局番なし）104
電報の発信（有料：電報料）	午前8時～午後10時 （局番なし）115
時報サービス（有料）	（局番なし）117
天気予報（有料）	知りたい地域の市外局番+177
警察への緊急連絡通報	（局番なし）110
消防・救急への緊急通報	（局番なし）119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	（局番なし）118
災害用伝言ダイヤル（有料）	（局番なし）171

### お知らせ

- コレクトコール（106）をご利用の際には、電話を受けた方に、通話料と1回の通話ごとの取扱手数料90円（税込94.5円）がかかります（2007年4月現在）。
- 番号案内（104）をご利用の際には、案内料100円（税込105円）に加えて通話料がかかります。目や上肢などの不自由な方には、無料でご案内しております。詳しくは、一般電話から116番（NTT営業窓口）までお問い合わせください（2007年4月現在）。

- FOMA端末から110番・119番・118番通報の際は発信場所が特定できません。警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため携帯電話からかけていること、電話番号と、明確な現在位置を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- おかけになった地域により、管轄の消防署・警察署などに接続されない場合があります。接続されない場合は、おかけの公衆電話または一般電話からおかけください。
- 一般電話の「転送電話」をご利用のお客様で転送先を携帯電話に指定した場合、一般電話／携帯電話の設定によって携帯電話が通話中、サービスエリア外および電源を切っているときでも発信者には呼び出し音が聞こえることがあります。
- 116番（NTT営業窓口）、ダイヤルQ2、伝言ダイヤル、クレジット通話などのサービスはご利用できませんのでご注意ください（一般電話または公衆電話から、FOMA端末へおかけになる際の自動クレジット通話をご利用できます）。
- FOMAカードを取り付けていない場合でも、海外で緊急番号（911、999、112、000、08）をダイヤルして緊急通報ができます。ただし、セルフモードを「ON」に設定中の場合は緊急通報ができません。

## オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。

詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。また、オプションの詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- 電池パック M03
- リアカバー M03
- FOMA ACアダプタ 01
- FOMA ACアダプタ 02※1
- FOMA海外兼用ACアダプタ 01※1
- FOMA DCアダプタ 01
- FOMA DCアダプタ 02
- 車載ハンズフリーキット 01※2
- FOMA乾電池アダプタ 01
- FOMA USB接続ケーブル
- FOMA miniUSB変換アダプタ M01
- miniUSBステレオヘッドセット M01
- Bluetoothヘッドセット F01※3
- Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ F01
- FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01
- キャリングケース S 01

※1：海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。

※2：Bluetooth機能を利用して接続してください。USB接続で充電するには、FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。

※3：Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ F01が必要です。

## データリンクソフトのご紹介

「FOMA Mシリーズ データリンクソフト」を利用して、FOMA端末とFOMA USB接続ケーブル（別売）で接続したパソコンとの間で、電話帳やメール、画像やiモーションなどのデータを転送できます。

「FOMA Mシリーズ データリンクソフト」は、モトローラのホームページからダウンロードできます。

### ■ ダウンロードURL

<http://motorola.jp/hellomoto/M702iS/manual.htm>

ダウンロード方法、転送可能データ、動作環境、操作方法、制限事項などの詳細については、上記ホームページをご覧ください。

### ■ 対応OS

Windows XP、Windows 2000の各日本語版に対応

### ■ 免責事項

- モトローラ株式会社（以降「弊社」と記載）は、本ソフトウェアの不稼働、稼働不良を含む法律上の瑕疵担保責任、およびその他の保証責任を負わないものとします。また、弊社は本ソフトウェアの商品性、お客様の特定の目的に対する適合性について、いかなる保証も行わないこととします。
- 本ソフトウェアおよび関連資料に関して発生するいかなる問題も、お客様の責任と費用負担により解決されるものとし、弊社は一切責任を負いません。

### 「FOMA Mシリーズ データリンクソフト」に関するお問い合わせ

モトローラ株式会社カスタマーホットライン ☎ 0120-227-217

※携帯電話、PHSからご利用になれます。

受付時間：平日9：00～18：00（土日祝日除く）

### お知らせ

- ダウンロードするには、インターネットに接続した環境のパソコンが必要です。また、ダウンロード時には別途通信料がかかります。

## 動画再生ソフトのご紹介

FOMA端末で撮影した動画（MP4形式のファイル）をパソコンで再生するには、アップルコンピュータ（株）のQuickTime Player（無料）Ver.6.4以上（またはver.6.3+3GPP）が必要です。QuickTime Playerは次のホームページよりダウンロードできます。

<http://www.apple.com/jp/quicktime/download/>

### お知らせ

- ダウンロードするには、インターネットに接続した環境のパソコンが必要です。また、ダウンロード時には別途通信料がかかります。
- 動作環境、ダウンロード方法、操作方法などの詳細については、上記ホームページをご覧ください。

## 故障かな？と思ったら、まずチェック

症状	チェック
FOMA端末の電源が入らない (FOMA端末が使えない)	<ul style="list-style-type: none"> <li>電池パックが正しく取り付けられていますか。→P42</li> <li>電池切れになっていませんか。→P45</li> <li>デュアルネットワークサービスでmovaが有効になっている場合、FOMAのサービスで利用できないものがあります。FOMAが有効になっているかご確認ください。詳しくは『ご利用ガイドブック（ネットワークサービス編）』をご覧ください。→P278</li> </ul>
ダイヤルキーを押しても発信できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>ダイヤル発信制限を設定していませんか。→P137</li> <li>オールロックを設定していませんか。→P133</li> <li>セルフモードを設定していませんか。→P134</li> </ul>
電話をかけたら話中音（ブー…）が出てつながらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>市外局番を忘れていませんか。→P52</li> <li>圏外になっていませんか。→P48</li> </ul>
ネットワークの状態を示すアイコンが圏外のみで「発信できません」と表示されている	<ul style="list-style-type: none"> <li>サービスエリア外か、電波の弱い／届かない場所にいませんか。→P48</li> </ul>
待受画面に設定解除コードの入力画面が表示されている	<ul style="list-style-type: none"> <li>オールロックを設定していませんか。→P133</li> </ul>
FOMA端末を閉じているときに、サイドキーを押しても動作しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>サイドキーロックを設定していませんか。→P137</li> </ul>
「ピコ」という低電圧アラームが鳴る	<ul style="list-style-type: none"> <li>電池残量が少なくなっています。充電してください。→P45</li> </ul>
充電ができない（FOMA端末の着信／充電／イルミネーションランプが点灯しない、「充電できません」または「指定以外の電池です」と表示される）	<ul style="list-style-type: none"> <li>電池パックが正しく取り付けられていますか。→P42</li> <li>アダプタの電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていますか。</li> <li>FOMA端末にFOMA miniUSB変換アダプタ MO1（付属品）が正しく取り付けられていますか。</li> <li>FOMA miniUSB変換アダプタ MO1にアダプタが正しく接続されていますか。→P45</li> <li>「充電ランプ」が「OFF」になっていませんか。→P127</li> </ul>
ディスプレイが暗くなり、何も表示されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>ディスプレイ節電設定を設定していませんか。→P125</li> </ul>
メールを受信したときに、異なる着信音が鳴る	<ul style="list-style-type: none"> <li>「パターン選択」を変更していませんか。→P112</li> </ul>
着信またはメールを受信したときに、着信／充電／イルミネーションランプが点灯／点滅しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>電話の発信者またはメールの送信者を電話帳に登録し、登録したグループのイルミネーションを「なし」に設定していませんか。→P99</li> <li>「着信イルミネーション」を「なし」に設定していませんか。→P124</li> <li>「イベントイルミネーション」を「OFF」に設定していませんか。→P124</li> </ul>
各機能で設定した画像やメロディなどが動作せず、お買い上げ時の設定で動作する	<ul style="list-style-type: none"> <li>画像やメロディなどの取得時に取り付けていたFOMAカードが取り付けられていますか。→P40</li> </ul>
積算通話料金がカウントされない	<ul style="list-style-type: none"> <li>上限（約1677万円）を超えていませんか。積算通話料金をリセットするとカウントされます。→P261</li> </ul>
待受画面に「FOMAカード認識不可」と表示され消えない	<ul style="list-style-type: none"> <li>FOMAカードが正しく取り付けられていますか。→P39</li> </ul>

症 状	チェック
「接続できませんでした お待ち下さい」と表示される	<ul style="list-style-type: none"> <li>音声回線/パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク/パケット通信ネットワークが非常に混み合っていますので、しばらくたってから操作し直してください。</li> </ul>
「接続できません」と表示され、iモードメールやSMSを送信できない	

#### ■ 海外利用時の場合

症 状	チェック
ネットワークの状態を示すアイコンが圏外のままで国際ローミングサービスを利用できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱いところにいるませんか。</li> <li>利用可能なサービスエリアまたは通信事業者かどうか、『ご利用ガイドブック（国際サービス編）』やドコモの『国際サービスホームページ』で確認してください。</li> <li>対応しているネットワークに切り替えてください。→P307</li> </ul>
テレビ電話やiモードメール、SMS、パケット通信が利用できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>利用可能なサービスエリアまたは通信事業者かどうか、『ご利用ガイドブック（国際サービス編）』やドコモの『国際サービスホームページ』で確認してください。</li> <li>対応しているネットワークに切り替えてください。→P307</li> </ul>
電話の着信やメールの受信ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>ローミング時着信規制を開始に設定していませんか。→P308</li> </ul>
海外から帰国後、ネットワークの状態を示すアイコンが圏外のままである	<ul style="list-style-type: none"> <li>海外で「ネットワーク接続モード」を「マニュアル」にして通信事業者を設定していませんか。→P306</li> </ul>

# こんな表示が出たら

## 空き容量が足りません

ソフトの保存容量が不足しているため、これ以上保存できません。不要なソフトを削除してください。→P214

## 空き容量が不足しています

- メモリ不足などによりiモード動画を保存できません。不要なソフトを削除してください。→P228、P229
- メモリ不足などによりカメラ/ビデオカメラを撮影できません。不要なソフトを削除してください。

## 空き容量が不足しています 他のファイルを削除してください

FOMA端末のメモリ一杯のため、データをダウンロードできません。メッセージ表示後、必要な空き容量が表示されたら、削除するファイルを選択してください。

## アクションなし

利用できないアクションモードに切り替えているため、アクション一覧を表示できません。利用できるアクションモードに切り替えてから操作し直してください。→P82

## アクセス番号を入力してください

国際アクセス番号を入力していないため、国際電話詳細設定を登録できません。国際アクセス番号を入力してください。

## 宛先を入力してください

メール、SMSの宛先(☎)が入力されていません。入力してから送信してください。→ P180、P201

## アプリケーション終了

### セルフモード開始前にアプリケーションを全て閉じてください

通信中のためセルフモードを「ON」に設定できません。通信を終了してから操作をやり直してください。

## アラーム設定がいっぱいです

5件のアラームが登録されているため、新規で設定できません。不要なアラームを削除してから登録してください。→P254

## 一致する単語がありません

入力した単語に一致する見出し語が電子辞書にありません。

## いっぱいです

最大件数のスケジュール/ToDoが保存されています。不要なスケジュール/ToDoを削除してください。→P258

## エラー

デュアルネットワークサービスの操作中にエラーが発生したため、操作できません。操作し直してください。

## エラー 接続が中断されました

接続中のBluetooth機器により通信が中止された、またはデータの受信を拒否されました。

## エラー

シークレットコードは 0001-9999のうちの4桁で設定してください

シークレットコードが正しく入力されていません。0001～9999の4桁で入力し直してください。

## エラー：保護された伝言メモは削除できません

選択した伝言メモは保護されているため削除できません。保護を解除してから操作し直してください。

## エラー PIN ロック解除コード(PUK) 入力 残存入力回数：X

※「X」には、入力できる回数が表示されます。

入力したPINロック解除コードが間違っています。正しいPINロック解除コードを入力してください。

## エラー PIN1 コード入力 残存入力回数：X

※「X」には、入力できる回数が表示されます。

入力したPIN1コードが間違っています。正しいPIN1コードを入力してください。

## エラー PIN2 コード入力 残存入力回数：X

※「X」には、入力できる回数が表示されます。

入力したPIN2コードが間違っています。正しいPIN2コードを入力してください。

## エラー

1つ以上のフィールドに無効な文字制限を超えているデータが含まれています

受信した電話帳やスケジュール/ToDoのデータに無効な情報が含まれている、または登録可能数を超える文字情報が含まれているため、一部の情報が削除されます。

## 遠隔操作可能なサービスは未契約です

遠隔操作設定をご契約いただいていない状態で留守番電話サービスおよび転送でんわサービスの遠隔操作をしました。

## 遠隔操作は開始されています

遠隔操作設定を開始に設定しているときに開始の操作をしました。

## 遠隔操作は停止されています

遠隔操作設定を停止に設定しているときに停止の操作をしました。

## 応答がありませんでした (408)

サイトから応答がないため接続できませんでした。再度接続してください。

海外ではメッセージフリーを受信できません。電話機のセンター問い合わせ設定よりメッセージフリーの設定を解除してください(566)

海外ではメッセージFを問い合わせできません。「iモード問合せ設定」で問い合わせる項目から「メッセージF」を外してください。  
→P197

#### 該当するメールはありません

選択した検索条件に該当するメールは1件もありません。

#### 書換え完了しました しばらくたってからソフトウェア更新を再度実行してください

ソフトウェア更新の書換え完了後、サーバへの完了通知に失敗しました。しばらくしてから操作し直してください。

#### 書換え失敗しました

ソフトウェアの更新に失敗しました。またはソフトウェア更新中に電池残量がなくなりました。ドコモショップなど窓口にお問い合わせください。

#### 学習履歴リセット失敗

学習データのリセットに失敗しました。しばらくしてから操作し直してください。

#### 確認失敗

ダウンロードしたファイルの確認に失敗したため、ソフトウェア更新ができません。しばらくしてから操作し直してください。

#### 画像に誤りがあり正しく動作しません

Flash再生中にエラーが発生したため、正しく動作しません。

#### 画面メモ30件保存済みです 上書きしますか？

画面メモが最大保存可能件数まで保存されています。上書きする場合は  [はい] を、保存しない場合は  [いいえ] を押します。

#### 機器未検出

##### 再度行って下さい

Bluetooth機器の検出に失敗しました。操作し直してください。

#### 期日設定エラー

##### ToDoリストの期日を開始日の前に設定することはできません

期日または終了日が開始日より前に設定されているためToDoリストに登録できません。期日または開始日を変更してください。

#### 規定のアクセス回数を超えたため参照できません(491)

アクセス可能な回数を超えたため、表示できません。

#### 希望日時の予約がいっぱいで再度選んでください

予約が一杯のためソフトウェア更新の予約ができません。予約を別の日時に変更してください。

#### キャッチホン未契約です

キャッチホンをご契約いただいていない状態でキャッチホンの操作をしました。

#### 国番号を入力してください

国番号を入力していないため、国番号を登録できません。国番号を入力してください。→P304

#### グループ数超過 最大グループ数：10

グループが既に10件登録されているため新規登録できません。不要なグループを削除してから操作し直してください。→P99

#### 携帯電話とFOMAカード(UIM)の製造番号を送信しますか？

IP(情報サービス提供者)が「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」によるお客様の識別が必要な場合に表示されます。「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」はインターネットを経由して送信されるため、第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別がIP(情報サービス提供者)などに通知されることはありません。接続する場合は  [はい] を押します。

#### 圏外です

圏外のため、iモードなどの操作ができません。電波の強い場所で再操作してください。

#### 現在ご利用いただけません

- ネットワークの検索中にエラーが発生しました。操作し直してください。
- 検出したネットワークを手動で設定しようとしたときにエラーが発生しました。操作し直してください。

#### 現在サービスは停止されています

留守番電話サービス/転送でんわサービスを停止に設定しているときに停止の操作をしました。

#### 現在転送サービス中です

転送でんわサービスを開始に設定しているときに開始の操作をしました。

#### 現在入力中の本文は破棄されます テンプレートから作成しますか？

入力されているメール本文を破棄して、テンプレートを挿入します。テンプレートを挿入する場合は  [はい] を、挿入しない場合は  [いいえ] を押します。

#### 現在番号通知お願いサービス中です

番号通知お願いサービスを開始に設定しているときに開始の操作をしました。

#### 現在利用可能となっております

デュアルネットワークサービスをFOMAに切り替えているときに切り替えの操作をしました。

#### 現在留守番サービス中です

留守番電話サービスを開始に設定しているときに開始の操作をしました。

#### 検索履歴はありません

電子辞書の検索履歴がありません。

#### 限度数を超えました 最も古い登録を削除し迷惑電話を登録しますか？

電話番号が既に30件登録されています。 [はい] を押すと、最も古い登録を削除して最新の着信番号を拒否登録します。

## 件名なし

このスケジュールを保存するには  
件名が必要です

件名が入力されていないためスケジュールを登録できません。件名を入力してください。

## 更新エラー／警告

本体／microSDのファイル数が  
制限を超えました  
いくつかのファイルは表示や保存  
ができない場合があります

データBOXのファイル数が990件を超えた場合に 표시됩니다。ダウンロードデータのみで既に1000件保存している場合は、ダウンロードはできませんが、保存ができませんので、あらかじめ不要なファイルを削除してください。

## 更新期間は終了しました

ソフトウェアの更新期間が終了したため、ソフトウェア更新ができません。ドコモショップなど窓口にお問い合わせください。

## 更新できませんでした

パターンデータが更新できません。しばらくしてから操作し直してください。

## 更新できませんでした 故障取扱窓口にへ来店ください

ファイルが壊れているため、ソフトウェア更新を中断しました。しばらくしてから操作し直してください。

## 個人データ未登録

不正なFOMAカードが取り付けられているため、個人データを表示できません。正しいFOMAカードを取り付けてください。→P39

## 異なるFOMAカード 指定されたファイルは再生できません

ファイルを取得したときと異なるFOMAカードを取り付けているため、FOMAカード動作制限機能が設定されたファイルを起動できません。取得時のFOMAカードを取り付けてから操作し直してください。

## 異なるFOMAカードが挿入されています ご利用になれません

FOMAカード動作制限機能により操作できません。ファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを挿入してから操作してください。

異なるFOMAカード (UIM) でダウンロード済みです ソフトを上書きしますか

既に異なるFOMAカードを挿入してダウンロードした同じ i アプリが保存されています。上書きするときは **[はい]** を押します。

## このカードは認識できません

- FOMA カード動作制限機能によりサイトに接続 (通信) できません。
- 正しいFOMAカードが挿入されているか確認してください。→P39
- FOMA カードにエラーがあります。ドコモショップなど窓口にお問い合わせください。

## この機能は現在設定できません

通信中のため設定を変更できません。通信が終了してから再度設定してください。

## このサイトとのSSL通信は無効です

書き換えられたSSL証明書を受信したため接続できませんでした。

## このサイトの安全性が確認できません 接続しますか？

SSL 証明書の有効期限より前か、期限が過ぎています。接続するときは **[はい]** を、接続を中止するときは **[いいえ]** を押します。

## この操作はできません

この動作を実行するには正しいFOMAカード (UIM) が必要です

FOMAカードが取り付けられていない、または不正なFOMAカードが取り付けられているため、操作できません。FOMAカードを取り付けてから操作し直してください。

## このソフトのメールフォルダが既にあります 利用しますか？

ダウンロードしようとしているメール運動型 i アプリは、既に受信BOXに保存されています。上書き保存したい場合は **[はい]** を押します。保存されているフォルダが削除して新規に保存したい場合は **[いいえ]** を押します。

このソフトは携帯電話／FOMAカード (UIM) の製造番号を利用します ダウンロードしますか？

IP (情報サービス提供者) が「携帯電話／FOMAカード (UIM) の製造番号」によるお客様の識別が必要な場合に表示されます。「携帯電話／FOMAカード (UIM) の製造番号」はインターネットを経由して送信されるため、第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別がIP (情報サービス提供者) などに通知されることはありません。接続する場合は **[はい]** [ダウンロード] を選択します。

このソフトは登録データと携帯電話／FOMAカード (UIM) の製造番号を利用します ダウンロードしますか？

IP (情報サービス提供者) が「携帯電話／FOMAカード (UIM) の製造番号」によるお客様の識別が必要な場合に表示されます。「携帯電話／FOMAカード (UIM) の製造番号」はインターネットを経由して送信されるため、第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別がIP (情報サービス提供者) などに通知されることはありません。接続する場合は **[はい]** [ダウンロード] を選択します。

このソフトは登録データを利用します ダウンロードしますか？

ダウンロード時にお客様の携帯電話に保存されている登録データ (電話帳、ブックマーク、スケジュールなど) を利用します。ダウンロードする場合は **[はい]** [ダウンロード] を選択します。

このタイプの i モーションは再生できません

本FOMA端末では対応していない i モーションのため、再生できません。→P227

このデータは最後まで取得できていないため保存できません

i モーションデータが最後まで取得できていないため、保存できません。



**このデータは保存できません**

本FOMA端末では保存できない  
i モーションです。

**このデータを取得するためには時刻設定をしてください**

時計設定が設定されていないため取得できません。時計設定をしてから取得してください。→P48

**この履歴には電話番号がありません**

電話番号が記録されていない発信履歴を選択している、または発信履歴が記録されていない状態で発信操作をしました。

**ご利用できません**

- 電源を入れた直後でFOMA 端末がデータ処理中のため、スケジュールを起動できません。しばらくしてから操作し直してください。
- 通話中に利用できない機能を起動しようとしてしました。

**これ以上保護できません**

既に最大保護可能件数まで保護されているため、これ以上保護できません。保護を解除してから再度操作してください。→P165、P171、P193、P194、P195、P196

**サーバーが混みあっています**

- サーバーが混みあっているためソフトウェア更新ができません。しばらくしてから操作し直してください。
- サーバーが混みあっているためソフトウェア更新の「今すぐ更新」を実行できません。[ ] [予約] を押すと、更新の予約操作ができます。

**サービス未契約です**

i モードをご契約していただいているいないため、i モードのサービスはご利用できません。i モードをご利用になるにはお申し込みが必要です。i モードを途中から契約された場合は、FOMA 端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。

**再生制限データに誤りがあるため取得できません**

i モーションの再生制限データが不正なため、取得できません。

**最大サイズを超えています。受信できません**

- 受信するデータが最大サイズを超えているため、受信できません。
- ダウンロード辞書のデータが20Kバイトを超えているため、ダウンロードできません。

**最大数登録済み**

単語などが既に200件登録されているため新規登録できません。不要な単語などを削除してから操作し直してください。→P296

**サイトが移動しました (301)**

サイトが移動したため、URLが変更されています。ブックマークに登録している場合は、登録し直してください。→P162

**サイトに接続できませんでした (403)**

サイトに接続できませんでした。再度接続してください。

**再入力してください**

入力した設定解除コードが間違っています。正しい設定解除コードを入力してください。

**削除不可  
自動付加のアクセス番号として設定されています**

自動的に付加するように設定している国際アクセス番号のため削除できません。

**削除不可  
自動付加の国番号として設定されています**

自動的に付加するように設定している国番号のため削除できません。

**削除不可  
登録項目をすべて削除することはできません**

電話帳には電話番号、メールアドレス、URL、住所のいずれかの項目が少なくとも1つ登録されている必要があるため、選択した項目を削除できません。

**作成不可****本体メモリおよびFOMAカード(UIM)がいっぱいです**

FOMA 端末とFOMA カードのメモリが一杯のため、電話帳を保存できません。不要な電話帳を削除してから操作し直してください。→P107

**辞書設定  
すでに5件設定されています**

有効に設定されているダウンロード辞書が既に5件あるため、選択したダウンロード辞書を有効に設定できません。利用しないダウンロード辞書を無効にしてから操作し直してください。→P296

**辞書設定  
ファイルが壊れています**

ダウンロード辞書のデータが無効または壊れているため、有効に設定できません。ダウンロード辞書を削除してください。→P297

**辞書データがいっぱいのためダウンロードできません**

ダウンロード辞書が既に10件保存されているため、ダウンロードできません。不要なデータを削除してから操作し直してください。→P297

**辞書を起動できません**

エラーが発生したため電子辞書が起動できません。操作し直してください。

**指定サイトが見つかりません (404)**

サイトが存在しないか、URLが間違っている可能性があります。URLを確認してから再度接続してください。

**指定サイトに表示データがありません (204)**

接続したサイトなどに表示するデータがありません。

**指定されたソフトがありません**

FOMA 端末では対応していない i アプリのため、起動できません。

**指定されたソフトが起動できませんでした**

i アプリにエラーが発生したため、起動できません。

指定されたファイルは再生できません

本FOMA端末では再生できない i モーションです。

指定したサイトへは接続できませんでした (504)

サーバから応答がないため接続できませんでした。再度接続してください。

指定したファイルが見つかりません (492)

選択したファイルがFOMA端末内にありません。

自動時刻補正をOFFにしますか？  
自動時刻補正がON (時差補正あり) に設定されているため都市およびタイムゾーンを変更できません

※「時計設定」の「自動時刻補正」を「ON (時差補正なし)」に設定している場合は「ON (時差補正なし)」と表示されます。「時計設定」の「自動時刻補正」を「ON (時差補正あり)」または「ON (時差補正なし)」に設定しているため、ワールドロックの都市を変更できません。[F7] [はい] を押し、「自動時刻補正」を「OFF」に設定してから操作し直してください。

自動時刻補正をOFFにしますか？  
自動時刻補正がON (時差補正あり) のときは設定できません 設定を変更しますか？

※「時計設定」の「自動時刻補正」を「ON (時差補正なし)」に設定している場合は「ON (時差補正なし)」と表示されます。「自動時刻補正」を「ON (時差補正あり)」または「ON (時差補正なし)」に設定しているため、「時刻」「タイムゾーン」「日付」を変更できません。[F7] [はい] を押し、「自動時刻補正」を「OFF」に設定してから操作し直してください。

充電できません

FOMA 端末に電池パックを取り付けずに充電しようとしてました。電池パックを取り付けてから充電してください。→P42

終了時刻が開始時刻より前でスケジュールの終了時刻を開始時刻より前に設定することはできません

終了時刻が開始時刻より前に設定されているためスケジュールを登録できません。開始時刻または終了時刻を変更してください。

終了日が開始日より前の日付になっています

終了日が開始日より前に設定されているためToDoを登録できません。開始日または終了日を変更してください。

受信メールがいっぱいです

- 受信BOXが一杯、またはメモリ不足のため、メール/SMSを受信できません。不要なデータを削除するか、メール/SMSの保護を解除してください。
- 受信BOXが一杯、またはメモリ不足のため、FOMAカードに保存されているSMSをFOMA端末本体に移動/コピーできません。不要なデータを削除するか、メール/SMSの保護を解除してください。

使用不可

緊急呼のみ発信可能 お問合せ先に連絡してください

PINロック解除コードの入力を10回連続で間違ったため、完全にロックされました。ドコモショップ窓口にお問い合わせください。

署名をつけることができません

署名を貼り付けると、本文の最大入力文字数を超えるため署名を設定できません。本文を削除してください。

処理に失敗しました

- キャッチホンをご契約いただいていない状態で、通話中に別の相手に電話をかけようとしてました。
- ダウンロードファイルが1001件目になったため、ダウンロードの保存処理に失敗しました。ダウンロードは続けますが、保存はできませんので、不要なファイルの削除を行ってください。

新規録音を行うと i モーションの既存オーディオは削除されます 新規録音しますか？

「新規録音」を行うと、編集中の i モーションに録音されている音声は削除されます。「新規録音」する場合は [F7] [はい] を押します。

スキャン機能使用不可

スキャン機能の起動に失敗しました。操作し直してください。

スケジュール登録済み XXXXXX

※「XXXXXX」には、重複するスケジュールの件名と開始日時が表示されます。

[F7] [編集] を押してスケジュールを修正するか、[F7] [はい] を押して保存してください。

すでに同時刻に設定されています

同時刻のアラームが既に設定されています。時刻を変更してください。

全てのデータを入力できませんでした

本文、添付ファイルなどにエラーがあったため、入力できない情報があります。

全ての電話帳を消去して上書きします 継続しますか？

赤外線全件受信を行うと、FOMA 端末に登録されている電話帳が削除されます。赤外線全件受信を続ける場合は [F7] [はい] を押します。

全て保護のため削除できません

すべて保護されているため削除できません。保護を解除してから削除してください。→P165、P171、P193、P194、P195、P196

正常に接続できませんでした

接続先にエラーがあるため正常に接続できませんでした。

赤外線通信を中断しました

FOMA 端末の電池残量が不足しているため、赤外線通信を中断しました。FOMA 端末を充電してください。→P45

**セキュリティエラーのため i アプリ待受画面を解除しました**

ソフトが許可されていない動作をしようとしたため、i アプリ待受画面を解除しました。セキュリティエラー履歴を確認してください。→P213

**セキュリティ設定されているフォルダがあります メール一括削除の対象としますか**

セキュリティが設定されているフォルダがあります。削除する場合は [はい] を、削除しない場合は [いいえ] を押します。

**セキュリティ設定中です**

ダウンロードしようとしているメール連動型 i アプリは、既に受信BOXに保存され、フォルダにセキュリティが設定されています。上書き保存したい場合は、 [OK] ▶ 端末暗証番号を入力します。

**接続が中断されました**

回線が混雑しているか、通信エラーが発生したため、接続が中断されました。しばらくしてから再度接続してください。

**接続できません**

- 「接続先設定」で設定した接続先アドレスが間違っているため接続できません。設定を確認してから再度接続してください。→P169
- 電波が弱いため接続できません。電波の強い場所で再度操作してください。
- 圏外のためスキャン機能やソフトウェア更新が利用できません。電波の強い位置まで移動してから操作し直してください。

**接続できませんでした (562)**

i モードセンターとの接続に失敗しました。電波状態の良い場所に移動して操作してください。

**接続できませんでした 利用限度超過**

通話料金の上限を超えたため、電話をかけられません。「通話料金上限」の設定を変更するか、「積算通話料金リセット」を実行してください。→P261、P262

**接続できませんでした 利用できません**

- ※ 状況により「アクセスできません」と表示される場合があります。
- 電波の状況などにより電話をかけられませんでした。リダイヤルする場合は [再発信] を押します。
- 発信規制中のため、しばらくしてから接続してください。

**接続不可 XXXXX**

※「XXXXX」には、Bluetooth機器名が表示されます。検出したBluetooth機器と接続できない、または接続要求を受けたときに [拒否] を押しました。

**切断されました。利用できません。**

接続先から切断されました。

**設定解除コード (4桁) が違います 再入力してください**

入力した設定解除コードが間違っています。正しい設定解除コードを入力してください。

**設定時間内に接続できませんでした**

「接続待ち時間設定」で設定した時間内に接続できませんでした。設定を変更するか、再度接続してください。→P169

**設定時刻エラー このデータは再生できません**

ネットワークが時間に対応していない、または時間情報を有効にできないため、有効期限が設定されている著作権保護ファイルを再生できません。

**設定済みの自動起動時刻に近接しています**

設定済みの自動起動時刻に近接しています。それぞれの i アプリに設定した自動起動時刻を確認して、時刻が近接しないように設定してください。

**設定できませんでした**

- ローミングガイドランスの操作中にエラーが発生したため、設定できませんでした。操作し直してください。
- スキャン機能の設定に失敗したため有効にできませんでした。操作し直してください。

**設定不可 XXXXX と XXXXX の間の日付を入力してください**

※「XXXXX」には、年月日が表示されます。スケジュールまたはToDoの登録時/コピー時に無効な日付を入力しました。日付を入力し直してください。

**セルフモード設定中です**

セルフモード設定中のため、電話やメール、i モードなどすべての通信機能を利用できません。セルフモードを解除してから再度操作してください。→P134

**セルフモードON この操作はできません**

セルフモードを「ON」に設定中のため、操作ができません。セルフモードを「OFF」に設定してから操作し直してください。→P134

**全再生制限回数：XX**

※「XX」には全再生制限回数が表示されます。ダウンロードした i モーションには再生制限が設定されています。画面に表示される回数のみ再生が可能です。

**操作できませんでした**

エラーが発生したため、ネットワークサービスの操作ができません。操作し直してください。

**操作内容をご確認ください**

サービスコードまたは電話番号が異なるため、ネットワークサービスの操作ができません。

**送信できません 宛先を確認してください (451)**

メールが正しく送信できませんでした。宛先を確認してから再度送信してください。→P180

### 送信できませんでした 送信先のメールがいっぱいです (551)

送信相手のメールが一杯のため、送信できません。

### 送信できませんでした (552)

メールが正しく送信できませんでした。


### 送信メールがいっぱいです

- 未送信BOXが一杯、またはメモリ不足のため、メール/SMSを新規作成できません。不要なメール/SMSを削除してください。→P194、P195、P196
- 未送信BOXが一杯、またはメモリ不足のため、メール/SMSを返信、転送できません。不要なメール/SMSを削除してください。→P194、P195、P196

### そのソフトは最新です

目的のソフトが更新されていないため、実行できません。

### ソフトサイズ (<X>K) は使用可能なメモリ容量を超えていますいくつかのソフトを削除しますか?

容量が不足しています。いくつかのソフトを削除してください。削除する場合は  [はい] を押しします。

### 対応機種ではありません

- ソフトのデータに誤りがあるため、ダウンロードできません。
- ダウンロードやバージョンアップしようとしているソフトはFOMA 端末に対応していません。

### タイトルが無効です

入力したダウンロード辞書のタイトルが無効です。

### ダイヤル発信制限

#### 電話帳からのみ発信できます

「ダイヤル発信制限」を「ON」に設定しているときに、電話帳以外の機能を利用して電話の発信をしようとしてしまいました。「ダイヤル発信制限」を「OFF」に設定してから操作し直してください。→P137

### ダウンロードできませんでした


- ソフトウェア更新でソフトウェアのダウンロード中にエラーが発生しました。しばらくしてから操作し直してください。
- 他の機能が動作中、またはエラーが発生したためダウンロードできませんでした。

### ダウンロード不可

#### このデータを取得するためには時刻設定をしてください

日付時刻が正しく設定されていないため有効期限があるファイルをダウンロードできません。日付時刻を設定してからダウンロードしてください。→P48

### ダウンロードを中止しました。

- 電波が弱いため、i モードが中断されました。電波の強い場所へ移動してから操作し直してください。
- 電波が強い (  ) 状態で表示された場合は、接続したサイトが非常に込み合っています。しばらくたってから接続してください。

### 他機能実行中

他の機能が起動中のためソフトウェア更新ができません。起動中の機能を終了してから操作し直してください。


### ただいま利用制限中の為しばらくしてからご利用下さい

- FOMA 端末の利用が制限されているため、i モードメールの送受信や i モード接続などのパケット通信ができません。しばらくしてから操作し直してください。
- パケ・ホーダイをご利用の場合、一定時間内に大量の通信を行うと、一定時間接続できなくなる場合があります。しばらくしてから再度接続してください。

### ただいま i モードメールが混み合っています しばらくお待ち下さい

回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。

### 単語は無効です

単語入力画面で何も入力していないで  を押したため、ユーザー辞書を登録できません。単語を入力してください。

### 端末暗証番号 (6桁) が違います

入力した端末暗証番号が間違っています。正しい端末暗証番号を入力してください。

### 端末暗証番号 (6桁) が違います 再入力してください

入力した端末暗証番号が間違っています。正しい端末暗証番号を入力してください。

### チャネル情報取得失敗

i チャネルの情報を取得できませんでした。電波の強い場所へ再度操作してください。

### 通信中です 受信できません

通信中のため i モードサービスは利用できません。通信を終了してから再度操作してください。

### 通信中です 送信できません

通信中のため送信できません。通信を終了してから再度送信してください。

### 通信に失敗しました

サーバへの接続に失敗したためソフトウェア更新ができません。しばらくしてから操作し直してください。

### 次の宛先にはメール送信できませんでした (561)

●●@△△△.ne.jp

※ メールアドレスは送信先により表示が異なります。表示された宛先にはメールを送信できませんでした。

### データがいっぱいのためダウンロードできません

FOMA 端末のメモリが不足しているため、ダウンロード辞書を保存できません。不要なデータを削除してから操作し直してください。→P297

### データが保護されているため削除できません

検知した警告レベル3またはレベル4のデータを削除できません。

**デュアルネットワークサービス未契約です**

デュアルネットワークサービスをご契約いただいていない状態でデュアルネットワークサービスの操作をしました。

**テレビ電話  
開始エラー**

エラーが発生したためテレビ電話を発信できません。操作し直してください。

**電源が入っていないため予約  
起動時刻に更新できませんでした**

予約した日時にFOMA端末の電源が入っていないため、ソフトウェア更新ができませんでした。  
[更新] を押して端末暗証番号を入力し、ソフトウェア更新を操作し直してください。

**転送サービス未契約です**

転送でんわサービスをご契約いただいていない状態で転送でんわサービスの操作をしました。

**転送先番号を設定してください**

サービスコードまたは電話番号が異なるため、転送先の電話番号を変更できません。

**電池不足です フル充電してください**

電池残量が少ないためソフトウェア更新ができません。フル充電してから操作し直してください。

**電池不足のため起動できません**

電池残量が少ないためスキャン機能を起動できません。フル充電してから操作し直してください。

**テンプレートとして保存できません**

デコレーションが設定されていないため、テンプレートとして保存できません。

**登録機器なし  
Bluetooth登録機器はありません**

登録機器リストに登録したBluetooth機器がありません。

**登録中です しばらくしてからご利用ください (554)**

ユーザ登録のため操作できません。しばらくしてから再度操作してください。

**登録できませんでした**

登録に失敗したため、着信番号を拒否登録できませんでした。操作し直してください。

**登録不可  
Bluetooth登録機器リストがいっぱいです**

登録済みの機器が一杯のため機器登録できません。不要な登録を削除してから操作し直してください。→P269

**時計  
カレンダー表示中は時計をアナログに変更できません**

「待受画面」の「スケジュール」が「ON」に設定されているため、「画面表示設定」の「時計」の設定を変更できません。

**名前登録済み  
グループ名が重複しています 別の名称を付けてください**

入力したグループ名は既に登録されています。別の名前を入力してください。

**名前を入力して下さい**

- 名前を入力していないため、国際アクセス番号を登録できません。名前を入力してください。
- 名前を入力していないため、国番号を登録できません。名前を入力してください。

**入力データ又はURLが長すぎます**

URLの文字数が多すぎるため、接続できません。URLの文字数は半角で最大256文字です。

**入力データをご確認ください (205)**

入力内容が間違っています。入力内容を確認してから再度操作してください。

**認識できないデータ  
認識できないデータについては表示されません**

受信した電話帳やスケジュール/ToDoのデータに認識できないデータが含まれています。

**認証タイプに未対応です (401)**

対応していない認証タイプのため接続できません。

**認証に失敗しました**

- 入力した認証パスワードが間違っています。正しい認証パスワードを入力してください。
- 電話帳などの全件送信時に入力した端末暗証番号が間違っている、または端末暗証番号/認証パスワードの入力時に [中止] を押ししました。正しい端末暗証番号を入力するか、操作し直してください。

**ネットワーク暗証番号が誤っています**

入力したネットワーク暗証番号が間違っています。正しいネットワーク暗証番号を入力してください。

**ネットワーク時刻が不明なため利用できません**

ネットワークの時刻情報が利用できないため、「自動時刻補正」の設定を変更できません。

**ネットワーク時刻未設定  
再生制限付きコンテンツはネットワーク時刻が設定されるまで使用できません**

ネットワークの時間情報が無効なため、有効期限が設定されている著作権保護ファイルを再生できません。

**ネットワークはご利用できません**


ネットワークの検索に失敗しました。操作し直してください。

**ネットワークリストがいっぱいです**

優先ネットワークリストが一杯のためネットワークを追加/登録/挿入できません。優先ネットワークリストの不要なネットワークを削除してから操作し直してください。→P307

**バージョン表示できませんでした**  
パターンデータのバージョン表示に失敗しました。操作し直してください。

#### バスキーが違います 再度行って下さい

入力したバスキーが間違っている、またはバスキーの認証中に  [中止] を押しました。正しいバスキーを入力するか、操作し直してください。

#### バスキーが違います バスキーは1桁以上で入力してください

入力したバスキーが照合できません。正しいバスキーを入力してください。

#### パターンデータは最新です

パターンデータは最新のため、更新は必要ありません。

#### ピクチャーを転送できません XXXXXX このファイルは転送できません

※「XXXXXX」には、ファイル名が表示されます。  
送信できないファイルが含まれているため、ファイルを削除してから電話帳がBluetooth／赤外線経由で送信されます。


#### ピクチャーを添付できません XXXX このピクチャー形式はサポートされていません

※「XXXX」には、ファイル名が表示されます。  
送信できない形式のファイルが含まれているため、ファイルを削除してから電話帳がBluetooth／赤外線経由で送信されます。

#### 日付が未設定のため更新できません

日付時刻が正しく設定されていないためスキャン機能を起動できません。日付時刻を設定してから操作し直してください。→P48

#### ファイルが大きすぎるためメールに添付できません 保存しますか？

編集した i モーションは、メールに添付できないファイルサイズで保存されます。保存する場合は  [はい] を押します。

**ファイルが壊れています(493)**  
取得したファイルが壊れているため、操作できません。

**ファイル形式が認識できません**  
本FOMA 端末では認識できないファイル形式のため受信できません。

#### ファイルサイズが小さいため利用できない編集項目があります

ファイルサイズが60×60ドット以下のため、編集できない項目があります。



#### ファイルサイズが不正です ダウンロードできません

ダウンロード辞書のデータサイズが不正なため、ダウンロードできません。

#### ファイル制限ありの画像を削除しました

制限が設定されている画像を削除しました。テンプレートに画像は引用されません。

#### <ファイル名>がすでに存在しています 上書きしますか？

既に存在するファイル名で保存しようとしています。上書き保存する場合は  [はい] を、他のファイル名で保存する場合は  [いいえ] を押します。

#### ファイルを添付することができません

添付ファイルが制限数を超えているのでこれ以上添付できません。→P185

#### 付加番号Xは未契約です

※「X」には、操作した付加番号の数字(1または2)が表示されます。  
付加番号1または2をご契約いただいていない状態で付加番号1または2の登録操作をしました。

#### 不正なファイルです

ダウンロード辞書が不正なため、ダウンロードできません。

#### フレーム画像は対応していません

フレーム画像には対応していないため保存できません。

#### 変更完了 サマータイムを設定しました

時計設定とスケジュール/ToDoの時刻がサマータイムに補正されました。

#### 他の機能が起動中のため起動できません

他の機能が起動中のためスキャン機能を起動できません。起動中の機能を終了してから操作し直してください。

#### 保護された画面メモが含まれているためフォルダ削除できません

選択したフォルダ内に保護された画面メモが含まれているため、フォルダを削除できません。保護を解除してから削除してください。→P165

#### 保護のため削除できません

保護されているため削除できません。保護を解除してから削除してください。→P165、P171、P193、P194、P195、P196

#### 保護メールが含まれているためフォルダ削除できません

保護されているメールが含まれているため、フォルダを削除できません。保護を解除してからフォルダを削除してください。→P193、P194、P195、P196

#### 保存不可 最低1つの電話番号が宛先情報の入力が必要です

必要な情報が入力されていないため、電話帳を登録できません。電話番号、メールアドレス、URL、住所のいずれかの項目を入力してください。


#### 保存不可 電話番号またはメールアドレスを入力してください

必要な情報が入力されていないため、電話帳を登録できません。電話番号、メールアドレス、URL、住所のいずれかの項目を入力してください。

#### 保存不可 名前を入力してください

名前を入力していないため、電話帳/グループを登録できません。名前を入力してください。

### 本体に作成しますか？ FOMAカード (UIM) がいっぱい です

FOMAカードのメモリが一杯のため、電話帳を保存できません。 [はい] を押してFOMA端末 (本体) 電話帳に登録するか、不要な電話帳を削除してから操作し直してください。→P107



### 本体又はFOMAカード (UIM) の メモリに空きがありません SMSを受信するには不要なメール を削除してください

受信BOXが一杯、メモリ不足、またはFOMAカードの保存容量が不足しているため、SMSを受信できません。不要なデータを削除するか、メール/SMSの保護を解除してください。


### 本文入力サイズオーバーです 本文 を削除してください

本文に入力できる最大文字数を超えています。本文を削除してください。

### 待受エラーです 待受から解除し ますか？

i アプリ待受画面にエラーが発生しました。待受画面から解除する場合は [はい] を、解除しない場合は [いいえ] を押します。

### マナーモードに設定されていま す。音声を再生しますか？

FOMA端末がマナーモードに設定されています。音声付で動画やメロディを再生する場合は、 [はい] を押します。

### マルチナンバー未契約です

マルチナンバーをご契約いただいていない状態でマルチナンバーの操作をしました。

### 見つかりません

入力した数字に対応する番号にサービスダイヤルがありません。

### 未登録番号 クイックアクセス番号X クイックアクセス番号が無効です

※「X」には、入力した番号が表示されます。  
入力したクイックアクセス番号 (P102) が無効です。




### 未登録番号 クイックアクセス番号X 未登録

※「X」には、入力した番号が表示されます。  
入力したクイックアクセス番号 (P102) が設定されているFOMAカード電話帳がありません。

### 未登録番号 スピードダイヤル番号X スピードダイヤルが設定されてい ません

※「X」には、入力した番号が表示されます。  
入力した番号にスピードダイヤルが登録されていません。スピードダイヤルを登録してください。  
→P109

### 未入力のため保存できません

 (宛先)、 (件名)、 (本文) に何も入力されていない場合、ファイルも添付されていない場合は保存できません。

### 無効 正しいメールアドレスを入れて下 さい

メールアドレスが正しく入力されていません。ドメインなどの入力内容を確認してください。

### 無効なデータが含まれています

読み取った情報にFOMA端末では対応していないデータが含まれているため、認識できません。

### 無効なデータを受信しました (XXX)

受信したデータにエラーがあるためサイトを表示できません。(XXX)には3桁の数字が表示されます。

### 無効な文字は貼り付けされませ ん

コピー/切り取りした文字に貼り付けできない文字が含まれているため、貼り付けできません。

### 無効 @を入力してください

メールアドレスに「@」が入力されていません。「@」を入力してください。

### 名称が不正です

使用できない文字を入力したため、「メモリ確認」の名称変更ができません。アルファベット、数字、または記号(/ ¥ \* < > : " ? | ) を使用してください。

### 迷惑電話ストップサービス未契約 です

迷惑電話ストップサービスをご契約いただいていない状態で迷惑電話ストップサービスの操作をしました。

### メール選択受信がONのため起動 できません

「メール選択受信設定」を「ON」に設定している場合は、チャットメールを利用できません。「メール選択受信設定」を「OFF」に設定してください。→P197

### メールフォルダ数がいっぱいのため ダウンロードできません

受信BOXのフォルダ数が一杯のため、メッセージiアプリをダウンロードできません。不要なフォルダを削除してからダウンロードしてください。→P193

### メール・メッセージがいっぱいで す

受信BOXが一杯、メモリ不足、またはメッセージR/Fが最大保存件数まで保存されているため、メール/SMS、メッセージR/Fを受信できません。不要なデータを削除するか、メール/SMS、メッセージR/Fの保護を解除してください。

### メッセージ オーバーした文字を削除しまし た

入力可能桁数 (20桁) を超える電話番号をSMSの宛先に入力しようとしたため、超えた分が削除されました。

### メッセージがいっぱいです

メッセージR/Fが最大保存件数まで保存されている、またはメモリ不足のため、メッセージR/Fを受信できません。不要なデータを削除するか、メッセージR/Fの保護を解除してください。

**メッセージ  
セルフモード設定中です**

セルフモードを「ON」に設定中のため、i モードや i チャネルの通信、メールの送信ができません。セルフモードを「OFF」に設定してから、操作し直してください。  
→P134

**メッセージ  
ダイヤル発信制限設定中です**

「ダイヤル発信制限」を「ON」に設定しているときに、電話帳以外の機能を利用してメールの作成・送信をしようとした。「ダイヤル発信制限」を「OFF」に設定してから操作し直してください。  
→P137

**メッセージ  
メモリが足りません**

FOMA 端末のメモリが不足したため、i モード機能を利用できません。利用中の機能を終了してから操作し直してください。

**メモリがいっぱいで  
データBOXを更新するには空き容量が必要です ファイルを削除  
しますか？**

- FOMA 端末のメモリが一杯のため、データをダウンロードできません。 [はい] を選択して削除するファイルを選択してください。
- FOMA 端末のメモリが一杯のため、データBOXを開けません。 [はい] を選択して削除するファイルを選択してください。

**メモリがいっぱいで  
電話帳を本体にコピーできません**

FOMA 端末のメモリが一杯のため、電話帳をコピーできません。不要な電話帳を削除してから操作し直してください。→P107

**メモリがいっぱいで  
電話帳をFOMAカード (UIM) に  
コピーできません**

FOMAカードのメモリが一杯のため、電話帳をコピーできません。不要な電話帳を削除してから操作し直してください。→P107

**メモリが一杯です。古いメールを  
削除して下さい。**

受信メール、メッセージが最大保存件数まで保存されているため、これ以上受信できません。不要な受信メール、メッセージを削除してください。→P171、P171、P193、P194、P196

**メモリがいっぱいです：  
本体からFOMAカード (UIM) へ  
コピー：X/X**

※「X/X」には、「コピー済みの件数/全コピー件数」が表示されます。

FOMAカードのメモリが一杯のため、電話帳をコピーできません。不要な電話帳を削除してから操作し直してください。→P107

**メモリがいっぱいです：  
FOMAカード (UIM) から本体へ  
コピー：X/X**

※「X/X」には、「コピー済みの件数/全コピー件数」が表示されます。

FOMA 端末のメモリが一杯のため、電話帳をコピーできません。不要な電話帳を削除してから操作し直してください。→P107

**メンバーがいっぱいで登録でき  
ません**

チャットメンバーに既に5件登録されているため、これ以上登録できません。チャットメンバーを削除して登録してください。  
→P199

**メンバー設定を行ってください**

チャットメンバーに登録していない相手にはチャットメールは送信できません。チャットメンバーに登録してください。→P199

**文字数制限を超えているため貼り  
付けできません**

入力できる文字数を超えるため、すべての文字を貼り付けできません。

**文字入力サイズオーバーです 本  
文を削除してください**

メール本文に入力できる最大文字数を超えるため、本文を入力できません。本文を削除してください。

**ユーザ証明書がありません 継続  
しますか？**

ユーザ証明書がダウンロードされていません。接続するときは [はい] を、接続を中止するときは [いいえ] を押します。ただし、 [はい] を押してもサイトによっては接続できない場合があります。

**ユーザ証明書の有効期限が切れて  
います。 継続しますか？**

ユーザ証明書の有効期限が切れています。接続するときは [はい] を、接続を中止するときは [いいえ] を押します。

**読み取りできませんでした もう  
一度読み取ってください**

30秒経過したため、読み取りできませんでした。もう一度読み取りを行ってください。

**読みは無効です**

読み入力画面で何も入力していないで を押したため、ユーザ辞書を登録できません。読みを入力してください。

**予約がいっぱいです**

予約が一杯のためソフトウェア更新の予約ができません。予約を別の日時に変更してください。

**リマインダは日付/時刻より後に  
設定してください**

リマインダの設定が無効です。スケジュール/ToDoの開始日時/期日を確認してください。

**利用不可****このカードは認識できません**

FOMAカードにアクセスできない、または不正なFOMAカードが取り付けられています。FOMAカードを取り付け直すか、正しいFOMAカードを取り付けてください。→P39

**利用不可****再生可能回数が終了しました 削  
除しますか？**

再生可能回数が残っていないため、ファイルを表示/再生できません。 [はい] を押すとファイルを削除します。



**利用不可**

再生可能期限が切れました 削除しますか？

再生可能期限が切れたため、ファイルを表示 / 再生できません。[d] [はい] を押すとファイルを削除します。

**利用不可**

再生可能日前です 再生できません

再生開始日が設定されているファイルを再生開始日前に再生しようとしてしました。再生開始日になってから操作してください。

**利用不可**

指定されたファイルは再生できません

有効期限が切れている、再生可能回数が終了している、または再生エラーが発生したため、ファイルを再生できません。

**利用不可**

日付時刻を再度設定してください

ネットワークの時刻情報にアクセスできないため、有効期限が設定されている著作権保護ファイルを再生できません。

留守番および転送サービス未契約です

留守番電話サービスおよび転送でんわサービスをご契約いただけない状態で通話中着信設定の操作をしました。

留守番サービス未契約です

- 留守番電話サービスをご契約いただけない状態で留守番電話サービスの操作をしました。
- 留守番電話サービスをご契約いただけない状態で転送先通話中時設定の操作をしました。

ローミングガイドンスを有に設定中です

ローミングガイドンスを開始に設定しているときに開始の操作をしました。

ローミングガイドンスを無に設定中です

ローミングガイドンスを停止に設定しているときに停止の操作をしました。

ローミングサービス未契約のため操作できません

- ローミングガイドンスをご契約いただけない状態でローミングガイドンスの操作をしました。
- WORLD WINGをご契約いただけない状態でローミング時着信規制の操作をしました。

ローミング中のため起動できません

- ローミング中のため、パターンデータを更新できません。FOMAネットワーク内で操作し直してください。
- ローミング中のためソフトウェア更新の操作ができません。FOMAネットワーク内で操作し直してください。

**Bluetooth通信中**

他のBluetooth機器に接続されています

Bluetooth機器に接続中のため、機器検索ができません。接続を切断してから操作し直してください。

Bookmarkが登録済みです 上書きしますか？

既に同じURLのブックマークが登録されています。上書きする場合は [d] [はい] を、登録しない場合は [a] [いいえ] を押します。

Bookmark200件登録済みです 上書きしますか？

ブックマークが最大保存可能件数まで保存されています。上書きする場合は [d] [はい] を、登録しない場合は [a] [いいえ] を押します。

**Error**

ネットワークサービスの設定確認に失敗しました。操作し直してください。

**FOMAカード認識不可**

カードが認識できませんでした

- FOMAカードが取り付けられていません。FOMAカードを取り付けてください。→P39
- 不正なカードが取り付けられています。正しいFOMAカードを取り付けてください。→P39
- PIN1コードがロックされているFOMAカードが取り付けられています。PINロック解除コードを入力してロックを解除してください。→P133
- PIN1コードのロック中にPINロック解除コードの入力を10回連続で間違えたため、PINロック解除コードがロックされました。ドコモショップ窓口にお問い合わせください。→取扱説明書裏面
- FOMAカードが故障しています。ドコモショップ窓口にお問い合わせください。→取扱説明書裏面

FOMAカード (UIM) が異なるため指定されたソフトが起動できませんでした

FOMAカード動作制限機能により i アプリを起動できません。ファイル取得時に挿入していたFOMAカードを挿入してから操作してください。

FOMAカード (UIM) が未挿入です ご利用になれません

FOMAカードが挿入されていません。FOMAカードを挿入してから再度操作してください。

FOMAカード (UIM) 内のSMSがいっぱいです

FOMAカード内のSMSが最大保存可能件数まで保存されています。不要なSMSを削除してから移動、コピーしてください。→P193、P194、P196

FOMAカード (UIM) に作成しますか？



本体メモリがいっぱいです

FOMA端末のメモリが一杯のため、電話帳を保存できません。[d] [はい] を押してFOMAカード電話帳に登録するか、不要な電話帳を削除してから操作し直してください。→P107


## FOMAカード (UIM) を挿入してください

- FOMA カードが挿入されていません。FOMAカードを挿入してから再度操作してください。
- FOMA カードが取り付けられていない、または正しい FOMA カードが取り付けられていないため、パターンデータを更新できません。FOMA カードを取り付けてから操作し直してください。→P39


## i アプリの通信回数が多くなっています。通信を継続しますか？

i アプリご利用時の通信回数が一定時間内に著しく多い場合に 표시됩니다。継続して i アプリの通信を行う場合は  [続行] を、終了する場合は  [終了] を押します。

## i アプリDXは登録データと携帯電話/FOMAカード (UIM) の製造番号を利用することがありますダウンロードしますか？

IP (情報サービス提供者) が「携帯電話/FOMAカード (UIM) の製造番号」によるお客様の識別が必要な場合に表示されます。「携帯電話/FOMAカード (UIM) の製造番号」はインターネットを経由して送信されるため、第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別がIP (情報サービス提供者) などに通知されることはありません。接続する場合は  [ダウンロード] を選択します。

## i アプリDXは登録データを利用することがありますダウンロードしますか？

ダウンロード時にお客様の携帯電話に保存されている登録データ (電話帳、ブックマーク、スケジュールなど) を利用します。ダウンロードする場合は  [ダウンロード] を選択します。

## i モーション再生サイズを超えています

データ量が最大サイズを超えているので取得できません。

## i モーション再生サイズを超えました

データ量が最大サイズを超えているので取得できませんでした。

## i モード問合せ設定が全て無効です

「i モード問合せ設定」の項目すべてにチェックが付いていません。問い合わせる項目にチェックを付けてから再度操作してください。→P197

## microSDにアクセスできません

microSDメモリーカードを利用する画面を表示中に、FOMA USB接続ケーブル (別売) を接続したため、microSDメモリーカードにアクセスできません。microSDモードを利用する場合は、待受画面またはmicroSDメモリーカードを利用しない画面でFOMA USB接続ケーブルを接続してください。

## PINロック

### PINロック中はいくつかの機能が使用できない可能性があります

PIN2 コードのロック中に PIN ロック解除コードの入力を10回連続で間違ったため、PINロック解除コードがロックされました。ドコモショップ窓口にお問い合わせください。→取扱説明書裏面

## SSL通信が切断されました

- 書き換えられたSSL証明書を受信したか、SSLエラーが発生したため接続できませんでした。
- SSL通信に対応したサイトやインターネットホームページに接続できませんでした。再度接続し直してください。

## SSL通信が無効です

サーバの認証エラーのため接続できませんでした。

## SSL通信が無効に設定されています

SSL証明書が無効に設定されています。SSL証明書を有効に設定してください。→P172

## ToDoリスト名なし

### このToDoリストを保存するにはToDoリスト名が必要です

ToDoの名前が入力されていないためToDoを登録できません。「ToDoリスト」を入力してください。

## URLが長すぎて登録できません

URLの文字数が多すぎるため、ブックマークや画面メモに登録できません。登録できるURLの文字数は、半角で最大256文字です。

## URLが長すぎるためコピーできませんでした

URLの文字数が多すぎるため、コピーできません。コピーできる文字数は、半角で最大256文字です。

## URLが長すぎるため保存できませんでした

URLの文字数が多すぎるため、保存できません。保存できる文字数は、半角で最大256文字です。

## XXXXX：見つかりません

※「XXXXX」には、押したダイヤルボタンの数字が表示されません。

入力した数字に対応する番号にネットワークが登録されていない、または発信履歴が記録されていません。

## “●▲■.ne.jp”宛のメールが混み合っているため、送信することができません (555)

※ドメイン名は送信先により表示が異なります。回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。

# 保証とアフターサービス

## 保証について

- FOMA 端末をお買い上げいただくと、保証書がついていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無償保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA 端末の故障・修理やその他取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いいたします。また、FOMA端末の修理などを行った場合、iモード・iアプリにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により修理済みのFOMA端末などに移行を行っておりません。
  - ※ 本FOMA端末は、静止画などデータBOX内のデータをmicroSDメモリーカードに保存していただくことができます。
  - ※ パソコンをお持ちの場合は、専用のデータリンクソフトとFOMA USB接続ケーブル（別売）をご利用いただくことにより、電話帳などに登録された内容をパソコンに転送・保管していただくことができます。

## アフターサービスについて

### 調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな？と思ったら、まずチェック」を参照してお調べください。それでも調子が良くないときは、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先にご連絡の上、ご相談ください。

### お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただけます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受け付けとなります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。

#### ■ 保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無償で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良による故障・損傷などは有償修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有償修理となります。

#### ■ 次の場合は、修理できないことがあります

- 水濡れシールが反応している場合、試験の結果、水濡れ・結露・汗などによる腐食が発見された場合、および内部の基板が破損・変形している場合は修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有償修理となります。

#### ■ 保証期間が過ぎたときは

- ご要望により有償修理いたします。

#### ■ 部品の保有期間は

- FOMA 端末の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打ち切り後6年を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理できない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面の・故障お問い合わせ先へお問い合わせください。

## お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
  - 火災・けが・故障の原因となります。
  - FOMA端末・FOMAカードは、電波の混信やネットワークの故障を防ぐため、法律により技術基準が定められており、技術基準を満たさないFOMA端末・FOMAカードは使用できません。
  - 改造（部品の交換・改造・塗装など）が施されたFOMA端末の故障修理は、改造部分を元の状態（ドコモ純正品状態）に戻していただいた場合のみ、故障修理のお取り扱いをさせていただきます。ただし、改造の内容によっては、故障修理をお断りする場合があります。
  - 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有償修理となります。
- FOMA 端末に貼付されている銘板シールは、はがさないでください。銘板シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘板シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘板シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意ください。
- 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、FOMA 端末の故障・修理やその他取り扱いによってクリア（リセット）される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
- FOMA 端末の下記の箇所磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。  
使用箇所：スピーカー、受話口部
- FOMA 端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によっては修理できないことがあります。

## メモリダイヤル（電話帳機能）およびダウンロード情報などについて

- お客様ご自身でFOMA 端末などに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。情報内容の変化、消失に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねます。
- FOMA 端末を機種変更や故障修理する際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様のFOMA 端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えることはできません。本FOMA 端末は i モード公式サイトからダウンロードした画像・着信メロディを故障修理時に限り移し替えます（一部移し替えできないコンテンツもあります。また故障の程度によっては移し替えができない場合があります）。

## ソフトウェア更新

### ソフトウェアを更新する

FOMA 端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかチェックし、必要な場合にはバケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。

※ ソフトウェア更新を行う場合のバケット通信料は無料となります。

ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよび i Menuの「お知らせ」でご案内させていただきます。

ソフトウェア更新には、次の2種類の方法があります。

**即時更新**：更新したいときすぐに更新を行います。



**予約更新**：更新したい日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。

- i モード接続先をユーザ接続先に設定している場合も、ソフトウェア更新を行います。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池パックをフル充電しておいてください。
- 次の場合はソフトウェアを更新できません。
  - 電源が入っていない
  - 電池残量が少ない
  - 時計を設定していない
  - 通話中
  - オールロック中
  - PIN1コードを入力中
  - 国際ローミング中
  - FOMAカードが未挿入
  - 圏外にいる
  - 他の機能が動作中
  - セルフモード中
  - パソコンなどの外部機器と接続中
  - PIN1コードロック中
- ソフトウェア更新（ダウンロード、書き換え）には時間がかかることがあります。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能および、その他の機能を利用できません。ただし、ダウンロード中に音声電話を受けることはできます。
- ソフトウェア更新の際にはサーバー（当社が管理するソフトウェア更新用サーバー）へSSL通信を行います。SSL証明書を有効にしておいてください。（お買い上げ時：すべて有効、設定方法→P172）
- ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが5本表示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。  
※ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態のよい場所でソフトウェア更新を行ってください。
- 既にソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを行った際に「更新は必要ありませんこのままご利用ください」と表示されます。
- ソフトウェア更新後、表示されていたiモードセンター蓄積状態表示のアイコンは消えます。また、「メール選択受信」を「ON」に設定している場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後にメールがあることを通知する画面が表示されないことがあります。→P186
- ソフトウェア更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報（機種や製造番号など）が、自動的にサーバー（当社が管理するソフトウェア更新用サーバー）に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。

## お知らせ


- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新は、FOMA 端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行えますが、お客様のFOMA端末の状態（故障、破損、水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします（ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください）。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願い申し上げます。

## ソフトウェア更新を起動する

- 1  (設定)▶「ソフトウェア更新」▶端末暗証番号を入力
- 2 注意事項を確認▶  [OK]




### 3 [OK] [OK]




### 4 チェック結果が表示される

更新を行うには、すぐに更新する方法 (P356) と、更新する日時を予約して更新する方法 (P357) があります。

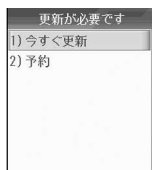

確認結果画面

- 更新の必要がない場合  
右の画面が表示されます。



### 今すぐ更新


### すぐにソフトウェアを更新する

### 1 確認結果画面(P356)▶「今すぐ更新」▶「ダウンロードします」と表示されたら [OK]



ダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェア書き換えの確認画面が表示されます。

### 2 [OK]

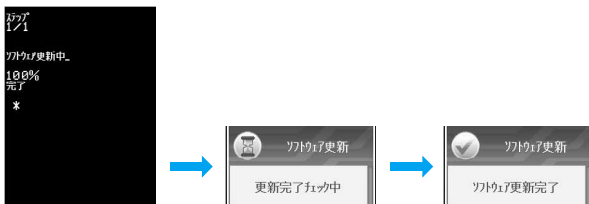

書き換えの進行状況が「%」で表示され、書き換えが完了するとFOMA端末が自動的に再起動し、サーバーに接続して更新完了チェックが行われます。正常に更新が完了すると更新完了通知画面が表示されます。

- 書き換えが開始されるまでしばらく時間がかかる場合があります。
- 書き換え中はすべての操作が無効になります。

### 3 [OK]

## 日時を予約してソフトウェアを更新する

ダウンロードに時間がかかる場合や、サーバーが込み合っている場合には、ソフトウェア更新を行う日時を予約して、自動的にソフトウェア更新するように設定できます。

## 1 確認結果画面(P356)▶「予約」

サーバーと通信を行い、予約可能な日時が表示されます。

## ■ 希望する日時が表示されない場合

希望日などを指定してサーバーに予約できる日時を再表示します。→P357

日時を選んでください	
2006年11月1日	19:19
2006年11月1日	21:14
2006年11月1日	23:53
2006年11月2日	1:58
2006年11月2日	2:42
2006年11月2日	4:23
2006年11月2日	7:09

希望日時選択画面


2 日時を選択▶▶【はい】

## お知らせ



- スケジュールアラームなどの起動中や、メールやメッセージの受信中、他の機能を利用中にソフトウェア更新の予約日時になった場合は、ソフトウェア更新が起動しない場合があります。
- 「端末初期化」を行った場合は予約がキャンセルされるため、再度ソフトウェア更新の予約を行ってください。
- 希望日時選択画面に表示される時刻は、サーバーの時刻が表示されます。

## 日時を指定して予約ができるか確認する


予約したい日付と時間帯を指定して、サーバーに予約できる日時を再表示できます。


1 希望日時選択画面(P357)▶【その他】

希望日画面が表示されます。

2 で希望日を選択▶【選択】

時間帯画面が表示されます。

- 【詳細】：マークの意味を確認します。マークの意味は次のとおりです。
  - ：空きあり
  - △：空きわずか
  - ×：空きなし

3 時間帯を選択▶


希望日時選択画面に戻ります。

- 以降は「日時を予約してソフトウェアを更新する」の操作2 (P357)へ進みます。

## ■ 予約日時になると

右の画面が表示され、自動的にソフトウェア更新が開始されます。

- 予約日時の前は、電池パックをフル充電し、電波が強くアンテナマークが5本表示される場所に移動し、待受画面を表示した状態にしてください。

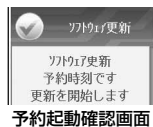

## 予約の確認をする


予約を設定してから再度ソフトウェア更新を起動すると、予約の確認ができます。また、取り消しの操作もできます。

### 1 (設定) 「ソフトウェア更新」 端末暗証番号 を入力

予約の日時が表示されます。

#### ■ 予約を中止する場合

機能メニューから「取消」を選択します。→P358



## 予約確認画面の機能メニュー

### 1 予約確認画面(P358) [機能] 次の操作を行う

#### 変更

予約の日時を変更します。

#### ▶ [OK]

- 以降は「日時を指定して予約ができるか確認する」の操作2 (P357) へ進みます。

#### 取消

予約を取り消します。

#### ▶ [はい] ▶ [OK]

### お知らせ

- 予約確認画面に「機能」が表示されない場合は、 [OK] を押して予約確認画面を閉じ、再度予約の確認操作を行って予約確認画面を表示してください。

## スキャン機能

### 障害を引き起こすデータから携帯電話を守る

まず初めに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。

サイトからのダウンロードや i モードメールなど外部からFOMA端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。



- チェックのためにパターンデータを使います。パターンデータは新たな問題が発見された場合に随時バージョンアップされますので、パターンデータを更新してください。→P359
- スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際に携帯電話に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防衛手段を提供する機能です。各障害に対応したパターンデータが携帯電話にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合、本機能にて障害などの発生を防ぐことができませんのであらかじめご了承ください。
- パターンデータは携帯電話の機種ごとにデータの内容が異なります。よって弊社の都合により端末発売開始後3年を経過した機種向けパターンデータの配信は、停止することがありますのであらかじめご了承ください。




## スキャン機能を設定する

お買い上げ時 有効

「有効」に設定すると、データやプログラムを実行する際、自動的にチェックします。障害を引き起こすデータを検出した場合は、5段階の警告レベルで表示されます。→P360

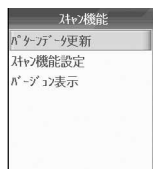

1   (設定) ▶ 「スキャン機能」



スキャン機能画面

2 「スキャン機能設定」▶「スキャン」▶「有効」／「無効」

## パターンデータを更新する

1 スキャン機能画面(P359)▶「パターンデータ更新」▶  [はい]  
▶  [はい]

更新が開始されます。更新が終了すると完了をお知らせする画面が表示されます。

- パターンデータが最新の場合は、最新をお知らせする画面が表示されます。

2  [OK]


### お知らせ


- パターンデータ更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報（機種や製造番号）が、自動的にサーバー（当社が管理するスキャン機能用サーバー）に送信されます。当社は送信された情報をスキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- FOMA端末の時計を正しく設定しておいてください。
- 次の場合はパターンデータを更新できません。
  - 時計を設定していない
  - 電池残量が少ない
  - FOMAカードが未挿入
  - 圏外にいる
  - 通話中
  - 他の機能が動作中
  - セルフモード中
  - オールロック中
  - 機能ロック中
  - パソコンなどの外部機器と接続中

## スキャン結果の表示について

### ■ スキャンされた問題要素の表示について

問題要素を検出すると、問題要素が一覧で5件まで表示されます。6件以上検出された場合は、表示が省略されます。

- 情報が画面に表示しきれない場合は、左ソフトキーに「次項」が表示されます。 [次項] を押すと画面が切り替えられ、左ソフトキーに「OK」または「はい」が表示されます。

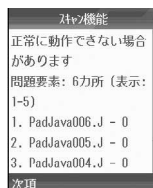

■ スキャン結果の表示について

警告レベル0	警告レベル1	警告レベル2	警告レベル3	
<p>[sh] [OK]: 動作を継続します。</p>	<p>[sh] [[はい]: 動作を中止して待受画面または1つ前の画面に戻ります。 [sh] [[いいえ]: 動作を継続します。</p>	<p>[sh] [OK]: 動作を中止して待受画面に戻ります。</p>	<p>[sh] [[はい]: データを削除して待受画面または1つ前の画面に戻ります。 [sh] [[いいえ]: 動作を中止して待受画面または1つ前の画面に戻ります。</p>	<p>[sh] [OK]: 動作を中止します。再度 [sh] [OK] を押すと、待受画面または1つ前の画面に戻ります。</p>

警告レベル4	
<p>[sh] [OK]: データを削除して待受画面または1つ前の画面に戻ります。</p>	<p>[sh] [OK]: 動作を中止します。再度 [sh] [OK] を押すと、待受画面または1つ前の画面に戻ります。</p>

パターンデータのバージョンを確認する

1 スキャン機能画面(P359)▶「バージョン表示」



付録 / 外部機器連携 / 困ったときには

スキャン機能

# 主な仕様

品名		FOMA M702iS
サイズ (H×W×D)		103×53×14.9 mm
質量		約109g (電池パック装着時)
メモリ		ROM 64MB (NAND Flashメモリ) + ROM 64MB (NOR Flashメモリ) RAM 32MB (SDRAM)
連続待受時間	FOMA/3G	静止時: 約345時間 移動時: 約170時間
連続通話時間	FOMA/3G	音声電話時: 約120分 テレビ電話時: 約90分
電池パック種別		リチウムイオン電池
電池容量		900mAh
FOMA ACアダプタ 01 (別売) での充電時間		約180分
FOMA海外兼用ACアダプタ 01 (別売) での充電時間		約180分
FOMA DCアダプタ 01 (別売) での充電時間		約180分
カメラ画素数		インカメラ: 有効画素数約10万画素 (記録画素数約10万画素) アウトカメラ: 有効画素数約130万画素 (記録画素数約130万画素)
デジタルズーム		インカメラ: 最大2倍 アウトカメラ: 最大8倍*1
記録部	動画録画時間	約6分*2
Bluetooth	対応Bluetoothバージョン	Bluetooth標準規格Ver.1.2に準拠*3
	出力	Bluetooth標準規格Power Class2
	見通し通信距離*4	約10m以内
	対応Bluetoothプロファイル*5	Object Push Profile (オブジェクトプッシュプロファイル) Dial-Up Networking Profile (ダイヤルアップネットワークングプロファイル) Headset Profile (ヘッドセットプロファイル) Hands-free Profile (ハンズフリープロファイル) Basic Printing Profile (ベーシックプリンティングプロファイル) Basic Imaging Profile (ベーシックイメージングプロファイル) File Transfer Profile (ファイルトランスファープロファイル) Advanced Audio Distribution Profile (オーディオプロファイル) Audio/Video Remote Control Profile (オーディオ/ビデオリモートコントロールプロファイル)
	使用周波数帯	2400MHz帯 (2400MHz~2483.5MHz)

\*1: 静止画撮影時の解像度を保持した状態での最大倍率は8倍、動画撮影時の最大倍率は2倍です。

\*2: 次の条件の場合に本体/microSDメモリーカードに保存できる動画1件あたりの最大録画時間  
解像度: sQCIF ファイルサイズ: 最大 画質: 通常画質 種別: 画像+音声

- ※3：FOMA端末を含むすべてのBluetooth機能搭載機器は、Bluetooth SIGが定めている方法でBluetooth標準規格に適合していることを確認しており、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやりとりができない場合があります。
  - ※4：通信機器間の障害物や、電波状況により変化します。
  - ※5：Bluetooth対応機器どうしの使用目的に応じた仕様で、Bluetoothの標準規格です。
- 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
  - 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態で移動したときの時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態（電波が届かないか、弱い場所など）などにより、待受時間は約半分程度になることがあります。iモード通信を行うと通話（通信）・待受時間は短くなります。また、通話やiモード通信をしなくてもiモードメールを作成、ダウンロードしたiアプリやiアプリ待受画面を起動、データ通信、マルチアクセスの実行、カメラの使用、動画やメロディの再生などを行うと、通話（通信）・待受時間は短くなります。
  - 静止時の連続待受時間とは、FOMA 端末を閉じ、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
  - 移動時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じ、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
  - 充電時間は、FOMA端末の電源を切って、電池パックが空の状態から充電したときの目安です。FOMA 端末の電源を入れて充電した場合、充電時間は長くなります。

## FOMA端末に保存／保護できる件数

各データの最大保存件数／最大保護件数は、FOMA 端末に保存されているデータ量や、メモリ使用量により異なります。

種 別		最大保存件数	最大保護件数
メール	受信BOX	500件	250件
	送信BOX	300件	150件
	未送信BOX		—
FOMAカードのSMS		20件*1	—
メッセージ	メッセージR	20件	20件
	メッセージF	15件	15件
ブックマーク		200件	—
画面メモ		30件	15件
i アプリ	ダウンロード i アプリ*2	500件*4	—
	メール連動型 i アプリ*3		—
データBOX	画像		—
	動画／i モーション		—
	メロディ		—
	キャラ電		—
	アニメーション		—
	音声メモ		—

※1：受信BOXのSMSのみ保存できます。

※2：i アプリのみでは最大60件保存できます（お買い上げ時のi アプリを含む）。

※3：最大23件保存できます（上記の60件に含まれます）。

※4：1件が100Kバイトのファイルを保存した場合の目安です。

## 認証などについて

### 携帯電話の比吸収率（SAR）について

この機種FOMA M702iSの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）について、これが2W/kg\*の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機FOMA M702iSのSARの値は0.673W/kgです。この値は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。なお、本機のSARの値は、ご利用いただけます各国の許容値も満足しております。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ : <http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm>  
社団法人電波産業会のホームページ : <http://www.arib-emf.org/index.html>  
ドコモのホームページ : <http://www.nttdocomo.co.jp/product/>  
モトローラ株式会社のホームページ : <http://www.motorola.com/rfhealth>

※：技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。

## Specific Absorption Rate Data

This model meets international guidelines for exposure to radio waves.

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The ICNIRP SAR limit for mobile devices used by the general public is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear was 0.62W/kg.<sup>1</sup> As mobile devices offer a range of functions, they can be used in other positions, such as on the body as described in this user guide.<sup>2</sup> In this case, the highest tested SAR value is 0.43W/kg.<sup>1</sup>

As SAR is measured utilizing the device's highest transmitting power, the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the network.

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the governmental requirements for safe exposure. Please note that improvements to this product model could cause differences in the SAR value for later products; in all cases, products are designed to be within the guidelines.

The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a "hands-free" device to keep the mobile phone away from the head and body.

Additional Information can be found on the websites of the World Health Organization (<http://www.who.int/emf>) or Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).


1. The tests are carried out in accordance with international guidelines for testing. The limit incorporates a substantial margin for safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements. Additional related information includes the Motorola testing protocol, assessment procedure, and measurement uncertainty range for this product.
2. Please see the Safety and General Information section about body worn operation.

## European Union Directives Conformance Statement



Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with:

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
- All other relevant EU Directives

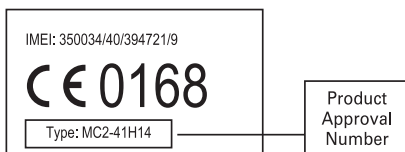

The above gives an example of a typical Product Approval Number.

You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (to R&TTE Directive) at [www.motorola.com/rtte](http://www.motorola.com/rtte). To find your DoC, enter the product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the Web site.

## Important Safety Information

### AIRCRAFT

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers a 'flight mode' or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board.

### DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

## HOSPITALS

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

## PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.

## INTERFERENCE

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

### Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 22cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

### Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

### For other Medical Devices:

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

## 本製品および付属品の輸出管理について

本製品および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令）並びに米国再輸出規制（Export Administration Regulations）の適用を受けます。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。





# MEMO



---

# MEMO

---

# MEMO