

索引／クイックマニュアル

索引	372
クイックマニュアルの使いかた	378
クイックマニュアル	巻末

索引

あ

アウトカメラ	31
明るさ	127
アニメーション (Flash)	
再生	226
スクリーンセーバーに設定	
	222、223
操作	226
動画画質	227
アフターサービス	353
アラーム	253
削除	254
アルバム (ピクチャ/ i モーション)	232
作成	232
表示回数ランキング	232
暗証番号	
i モードパスワード	130
暗証番号変更	132
あんしん設定	129、141
イベントイルミネーション	
	124
イヤホン切替	117
インカメラ	30
ウェイクアップメッセージ	
	123
英語ガイドンス	278
エニーキーアンサー	65
絵文字	
一覧	327
入力	293
遠隔操作設定	279
応答保留	67
応答メッセージ設定	281
オート着信	266
オープン応答	65
オールロック	133
お買い上げ時の登録データ	
	320
オプション: 関連機器	
	28、336
主な仕様	361
音声応答保留音	68
録音	69
音声メモ	239、242
空き容量	240
アラーム音に設定	241
カテゴリに追加	241
再生	240
着信音に設定	240、241
表示種別	241
プレビュー	240
マイデータ	239
マイデータに登録	242
録音	239
音声メモ設定	240
自動保存	240
録音時間	240

か

海外利用	299
帰国後の設定	302

出発前の準備	300
滞在先での利用	301
電話を受ける	305
電話をかける	302
ネットワークサービス	
利用できるサービス	309
利用できるサービス	300
外部接続端子	31
顔文字	
一覧	327
入力	293
学習データリセット	296
画像	
アルバムに追加	222
スクリーンセーバーに設定	
	222、223
代替画像に設定	
	222、223
電話帳に設定	222、223
ピクチャ設定	224
表示種別	222
編集	224
待受画面に設定	
	222、223
画像を表示	221
オートリピート	224
ズーム	223
スライド間隔	224
スライドショー	221
全画面表示	224
操作	221
カメラ	
静止画を撮影	147
カメラの設定	
明るさ	151
インカメラ/ アウトカメラに切替	151
解像度	151
画質	151
機能切替	148
左右反転	152
シャッター音	152
照明設定	150
ズーム	150
セルフタイマー撮影	151
保存先	152
画面表示設定	125
画面メモ	164
一覧	164
削除	164、165
情報表示	165
証明書表示	166
タイトル編集	164、165
表示	164
保護/保護解除	165
保存	164
文字コード変換	166
リトライ	166
URL 表示/コピー	165
記号	
一覧	325
入力	292
機能メニュー操作	37
機能ロック	135

機能ロック設定	135
キャッチホン	275
電話を受ける	276
電話をかける	276
キャラ電	233
キャラ電発信	234
情報表示	234
操作	233
代替画像に設定	234
表示	233
表示サイズ変更	234
クイックマニュアル	378
区点コード	
一覧	330
入力	295
国番号	304
国番号リスト	304
自動付加設定	304
グループ編集	98
検索 (電話帳)	100
圏内通知音	308
公共モード (電源 OFF)	71
公共モード (ドライブモード)	
	70
国際アクセス番号	60
国際電話設定	60
自動付加設定	60
国際ダイヤル設定	60、304
国際電話	58
国際ローミング	300
故障かな?と思ったら、 まずチェック	338
個人データ	50、259
こんな表示が出たら	340

さ

サービスダイヤル	278
サイドキーロック	137
サイドキーロックヘルプ	
	138
サイト表示	158
撮影	
静止画	147
動画	148
サブアドレス設定	61
サブディスプレイ	32
表示	34
シークレットデータ	138
自局番号	50、259
車載ハンズフリー	62
充電	44、45
充電時間	45
充電ランプ	127
受信 BOX	189
受話音量	67
商標	26
スキャン機能	358
スクリーンセーバー	123
スクロール	126
スケジュール	255
削除	258
新規スケジュール登録	255

設定	259
登録内容の確認	257
ステレオヘッドセット	265
電話を受ける	265
電話をかける	265
スピーカーホン	86
スピードダイヤル	
	109、110
静止画を編集	224
回転	224
画像エフェクト	224
コントラスト	224
反転	224
フレーム	224
ぼかし/シャープ	224
赤外線通信	246
赤外線ポート	31
全件受信	249
全件送信	249
認証パスワード	249
1件受信	248
1件送信	248
赤外線ポート	31、247
積算通話料金リセット	261
設定解除コード	130
設定リセット	270
セルフモード	134
前回入力番号	56
送信BOX	190
ノート	
画面メモ	165
受信メール	190
送信メール	190
未送信メール	190
メッセージR/F	171
i アプリ	213
ソフトウェア更新	354
ソフトキー	34

た

代替画像	90
ダイヤル発信制限	137
ダウンロード	
画像	166
キャラ電	167
辞書	167
テンプレート	167
i メロディ	166
ダウンロード辞書	296
端末暗証番号	130
端末初期化	271
着信イルミネーション	124
着信音の変更	113
着信音量の変更	67、113
着信拒否	139
着信動作選択	279
着信履歴	65
電話帳登録	97
着信/充電/ イルミネーションランプ	
	31
チャットメール	199
更新	201
最新メール宛先確認	201
終了	201
送信	200
メンバー設定	199
文字サイズ切り替え	201

追加サービス	280
実行	281
追加	280
通貨設定	262
通話時間	261
通話タイマー設定	61
通話中着信設定	279
通話の保留	83
通話料金	261
通話料金上限	262
定型文	
一覧	328
入力	292
定型文編集	294
修正	294
登録	294
ディスプレイ	30、32
ディスプレイ節電設定	125
データ通信	283
準備の流れ	286
接続方法	284
動作環境	285
利用できる通信	284
ATコマンド	287
データリンクソフト	337
データBOX	220
デコメール	182
作成	182
パレットの操作	183
パレット表示	182
デュアルネットワーク	278
テレビ電話	79
明るさ	88
アクション一覧	82
アクション切替	82
受ける	83
かける	80
カメラの切り替え	86
画面切替	87
画面反転	87
キャラ電の利用	85
照明設定	88
代替画像	86
通話の保留	83
ハンズフリー通話	83
テレビ電話応答保留	89
テレビ電話設定	86、90
テレビ電話中保留	89
テロップ	
i チャンネル	217
i モーション	174、228
電源 ON / OFF	47
伝言メモ	73
空き容量表示	77
応答メッセージの録音	74
再生	76
削除	77
設定	73
保護	77
電子辞書	264
検索履歴	265
転送でんわ	276
転送ガイドランスの有無	
	277
転送でんわ(海外)	309
電卓	263
通貨設定	263
電池残量	46、47
電池バック	42

テンプレート	184
一覧	184
新規作成	184
選択	184
電話	51
受ける	63
かける	52
国際電話	58
通話の保留	70
ハンズフリー通話	62
保留	54
ミュート	54
電話帳	91
検索	100
削除	107
スピードダイヤル登録	
	109
設定	108
着信拒否	94
通常保存先	108
電話帳について	92
登録(着信履歴など)	97
登録内容の確認	102
登録(本体)	93
登録(FOMAカード)	95
表示	103
複数選択	107
メモリ空き容量	108
FOMAカード(UIM)	
空き容量	108
電話帳検索	100
アルファベット	100
カタカナ	100
記号	100
クイックアクセス番号	
	102
数字	100
表示種別	101
電話帳登録外	140
電話番号表示	50
動画再生ソフト	337
動画/i モーション	
アラーム音に設定	228
アルバムに追加	
	228、229
スクリーンセーバーに設定	
	228
着信音に設定	228
表示種別	228
編集	230
動画/i モーションを再生	
	227
操作	227
早送り/巻戻し	227
動画/i モーションを編集	
	230
オーディオ録音	231
画像切り出し	231
データ圧縮	231
トラック削除	231
動画/i モーション	
アラーム音に設定	229
スクリーンセーバーに設定	
	229
着信音に設定	229
時計設定	48、124

な

ネットワーク暗証番号	130
ネットワーク検索	307
ネットワークサービス	273
ネットワーク設定	306

は

パイプレータ	115
詳細設定	115
パリンガル	127
パスキー	24、266
パターン選択	112
バックライト点灯設定	126
発信者番号通知	49、56
184 / 186	56
発信者番号非通知理由	139
発信履歴	54
電話帳登録	97
番号通知お願ひサービス	277
ハンズフリー通話	62、83
ビジュアルテーマ設定	122
ビデオカメラ	
動画を撮影	148
ビデオカメラの設定	
明るさ	151
インカメラ /	
アウトカメラに切替	151
解像度	152
機能切替	149
左右反転	152
照明設定	150
ズーム	150
動画画質	152
動画容量	152
保存先	152
録音機能	152
ファイルの情報表示	
アニメーションファイル	
	227
音声メモファイル	241
画像ファイル	222、223
キャラ電ファイル	234
動画 / i モーションファイル	
	229
メロディファイル	
	236、237
ファイル名変更	
音声メモファイル	241
動画 / i モーションファイル	
	228
メロディファイル	
	236、237
ファイルを移動	
音声メモファイル	241
画像ファイル	222、223
動画 / i モーションファイル	
	228、229
メロディファイル	236
ファイルをコピー	
音声メモファイル	241
画像ファイル	222、223
動画 / i モーションファイル	
	228、229
メロディファイル	236
ファイルを削除	
アニメーションファイル	
	227

音声メモファイル	241
画像ファイル	222、223
キャラ電ファイル	234
動画 / i モーションファイル	
	228、229
メロディファイル	
	236、237
ファイルを送信	
画像ファイル	222、223
動画 / i モーションファイル	
	228、229
メロディファイル	
	236、237
フォルダの並べ替え	
画面メモ	164
メール	193
Bookmark	163
フォルダ名を変更	
画面メモ	164
メール	193
Bookmark	163
フォルダを削除	
画面メモ	164
メール	193
Bookmark	163
フォルダを作成	
画面メモ	164
メール	193
Bookmark	163
不在着信	72
プッシュ信号	57
指定番号自動追加	57
指定番号手動追加	57
未定番号手動追加	57
プリインストール	220
プロファイル	25、266
ペアリング	266
ボース機能	57
保護 / 保護解除	
画面メモ	165
受信メール	193、194
送信メール	195、196
伝言メモ	77
メッセージ R/F	171
保証	353
保存 / 保護件数	362
ボタン確認音量	114
本体付属品	28

ま

マイピクチャ	221
マイメニュー (i モード)	
	161
待受画面	121
マナーモード	117
オリジナルマナーモード詳細	
	119
モード	118
マルチアクセス	252
組み合わせ	334
マルチタスク	252
組み合わせ	335
マルチナンバー	279
通常発信番号設定確認	
	280
通常発信番号の設定	280
電話をかける	280
編集	279

マルチファンクションキー	
	30
操作と表記	31
未送信 BOX	190
迷惑電話ストップ	277
指定拒否	277
メインメニュー	122
メール	175
アドレス確認	
	194、195、196
画像保存	166
検索	193、195
削除	
	193、194、195、196
自動振り分け設定	198
セキュリティ設定 / 解除	
	193
全件送信	193
送信グループ登録	198
転送	187
添付ファイル確認	
	189、194、196
電話帳登録	188
表示	186、189
返信	187
保護 / 保護解除	
	193、194、195、196
URL 表示	195
メール作成	180
引用 (宛先)	181
送信	180
デコメール作成	182
テンプレート	184
ファイルを添付	185
プレビュー	182
変更 (宛先)	181
保存	181
メール選択受信	186
メールの設定	
引用符編集	197
受信優先設定	197
署名設定	198
スクロール設定	197
送信グループ登録	198
添付ファイル受信設定	
	197
メール設定確認	197
メール設定リセット	197
メール選択受信設定	197
メロディ自動再生設定	
	197
文字サイズ設定	197
i モード問合せ	187
i モード問合せ設定	197
メッセージ R/F	
画像再読み込み	171
画像保存	166
削除	171
添付ファイル確認	171
電話帳登録	171
表示	170
保護 / 保護解除	171
メッセージ自動表示設定	
	170
メッセージ添付メロディ設定	
	170
メニュー一覧	312
メニュー操作	35
機能メニュー	37

表記	38
表記ルール	38
メインメニュー	35
メモリーの使用状況	
カメラ	148
ビデオカメラ	149
メモリ確認	221、270
メロディ	
アラーム音に設定	236、237、241
着信音に設定	236
表示種別	236
プレイリストに追加	236
メロディ設定	236、237
メロディの再生	
一時停止	235
音量調節	235
操作	235
バックグラウンドで再生	237
メロディのプレイリスト	
再生回数ランキング	238
作成	238
メロディ追加	238
文字サイズ	
メール	197
モード	168
文字スクロール	126
文字入力	289
英語入力設定	293
絵文字の入力	293
大文字／小文字の切り替え	290
顔文字の入力	293
記号の入力	292
切り取り	295
区点コード	295
コピー	295
自動カーソル	293
修正	291
初期設定	294
全角／半角設定	294
全角／半角の切り替え	290
定型文の入力	292
日本語予測	293
入力設定	293
入力モード切り替え	290
貼り付け	295
文字の入力	291

や

ユーザ辞書	296
ユーザ証明書	
失効申請	172
優先ネットワークリスト	
	307
輸出管理	365
呼出動作開始時間	139

5

利用可能残量	262
利用可能ネットワーク	308
留守番電話	274
着信通知	275
留守番電話 (海外)	309
ローミングガイドランス (海外)	309

ローミングガイドランス設定	308
ローミング時着信規制	308

わ

ワールドクロック	263
----------	-----

英数字・記号

184 / 186	56
Bluetooth 機器での通話	63
Bluetooth 接続	266
印刷	268
オーディオ機器	267
機器登録・接続	267
検索待ち機設定	268
設定	266
送信	267
できること	266
登録機器リスト	269
Bookmark	
一覧	163
削除	163
接続	162
全件送信 (赤外線)	163
全件送信 (Bluetooth)	163
タイトル編集	163
電話帳登録	163
登録	162
メール作成	163
1 件送信 (赤外線)	163
1 件送信 (Bluetooth)	163
DTMF	57、117
FirstPass	172
Flash	157、160
FOMA カード	39
暗証番号	40
機能差分	41
動作制限機能	40
取り付けかた / 取り外しかた	39
FOMA カード (UIM)	
グループ編集	98
FOMA 端末で利用できる	
サービス	335
FOMA 端末に保存 /	
保護できる件数	362
i アプリ	205
起動	208
削除	214
ソート	213
ソフト情報	209
バージョンアップ	208
待受画面設定	212
i アプリの設定	
異常終了履歴	213
起動失敗履歴	213
自動起動	212
照明	213
セキュリティーエラー履歴	213
着信音 / 画像変更	211
通信設定	211
電話帳 / 履歴参照	211
トレース情報	213
バイプレータ	213
待受画面通信	211

i アプリ DX	206
i アプリ To 機能	167
i チャネル	215
チャネル一覧	217
テロップ	217
i チャネルの設定	
テロップ設定	217
テロップ速度	217
テロップ表示	217
i モーション	153
取得	174
i モーション自動再生設定	
	174
i モード	153
画像再読み込み	171
画像表示設定	159
画面メモ	164
効果音設定	168
サイトの見かたと操作	160
サイト表示	158
証明書表示	159
電話帳登録	159
マイメニュー	161
メール作成	159
文字コード変換	159
ラスト URL	161
リトライ	159
Bookmark	162
Internet	161
SMS 作成	159
URL 表示 / コピー	159
i モード問合せ	170
i モードの設定	
画像表示設定	168
効果音設定	168
証明書設定	172
証明書センター接続先設定	173
スクロール設定	168
接続先設定	169
接続待ち時間設定	169
登録データ利用設定	168
メッセージ自動表示設定	170
メッセージ添付メロディ設定	170
文字サイズ設定	168
ユーザ証明書操作	172
i モーション自動再生設定	
	174
i モード設定確認	168
i モード設定リセット	
	168
i モード問合せ設定	197
i モードパスワード	130
i モードパスワード変更	
	162
i モードメール	176
i Menu	154、158
Mail To 機能	167
microSD メモリーカード	
	243
取り付け / 取り外し	243
フォルダ構成	245
microSD フォーマット	
	244
Phone To /	
AV Phone To 機能	167


PIN ロック解除コード	131、133
PIN1 コード	131、132
変更	132
PIN2 コード	131
変更	132
SAR	363
SMS	
アドレス確認	194、195、196
画像保存	166
検索	193、195
削除	193、194、195、196
作成	201
スクロール設定	197
セキュリティ設定/解除	193
全件送信	193
送信	201
転送	187
電話帳登録	188
返信	187
保護/保護解除	193、194、195、196
保存	202
文字サイズ設定	197
FOMA カード (UIM) 操作	194、195
URL 表示	195
SMS 問合せ	202
SMS の設定	203
引用 (宛先)	202
自動振り分け設定	198
センター設定	203
送達通知設定	203
メッセージ有効期限	203
SSL 通信	156
ToDo	255
削除	258
新規 ToDo リスト登録	256
設定	259
登録内容の確認	257
Web To 機能	167
WORLD CALL	58
WORLD WING	300

クイックマニュアルの使いかた


本書に綴じ込みされているクイックマニュアルは切り取り線で切り取り、下記のように折ってご使用ください。

- クイックマニュアル「海外利用編」は、海外で国際ローミング（WORLD WING）をご利用いただく際に携帯してください。
- はさみなどを使用して切り離す場合は、けがなどに気を付けてください。


1 切り取り線に沿ってクイックマニュアルを切り離す

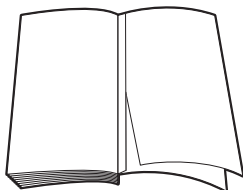

2 縦半分に折り畳む

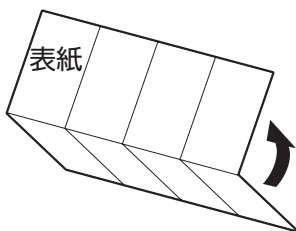

3 横半分に2回折り畳む

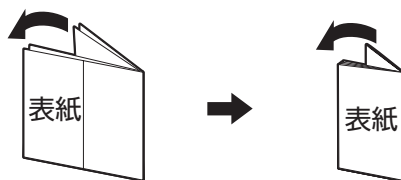

給付機合わせ先 (00006 イナメーションセンター)

ドコモの携帯電話、PHSからの場合

(通話なしの) 151 (無料)

※一斉電話がかかってくる中にもご利用いただけます。

一部機種はご利用不可

0120-800-000

※通話料、PHSからもご利用いただけます。

故障お問い合わせ先

ドコモの携帯電話、PHSからの場合

(通話なしの) 113 (無料)

※一斉電話がかかってくる中にもご利用いただけます。

一部機種はご利用不可

0120-800-000

※通話料、PHSからもご利用いただけます。

・ダイヤルの番号をよくご確認ください。お間違いのないようお願いいたします。

FOMAカード電話帳の登録

- 1 「新規登録」 ▶ 「保存先」 ▶ 「FOMAカード (UIM)」




- 2 「名前」 ▶ 名前を入力
- 3 「フリガナ」 ▶ フリガナを入力
- 4 「電話番号」 ▶ 電話番号を入力
- 5 「メールアドレス」 ▶ メールアドレスを入力

電話帳の登録

FOMA端末 (本体) 電話帳の登録

- 1 「新規登録」

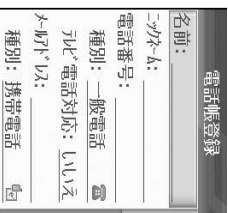

- 2 「名前」 ▶ 名前を入力
- 3 「フリガナ」 ▶ フリガナを入力
- 4 「ニックネーム」 ▶ ニックネームを入力

- 6 「グループ」 ▶ グループを選択 ▶ 「選択」
- 7 「完了」

発信履歴 / 着信履歴から登録

- 1 発信履歴 / 着信履歴 / 発信履歴を表示 ▶ 「登録」 ▶ 「登録」
- 2 登録方法を選択
 - ・「電話帳新規登録」：操作5へ進む
 - ・「通常保存先」に設定している電話帳に1件も登録がない場合は、電話帳登録画面が表示されます。操作5へ進みます。
- 3 登録する電話帳を選択 ▶ 「登録」
- 4 上書きする電話番号を選択 ▶ 「選択」 ▶ 「選択」
- 5 電話帳を登録 / 修正 ▶ 「完了」

- 5 「電話番号」 ▶ 電話番号を入力 ▶ 「種別」 ▶ 種別を選択 ▶ 「完了」 ▶ 「フリガナ」 ▶ フリガナを入力 ▶ 「はい」 / 「いいえ」

- 6 「メールアドレス」 ▶ メールアドレスを入力 ▶ 「種別」 ▶ 種別を選択 ▶ 「完了」 ▶ 「選択」 ▶ 「完了」

- 7 「保存先」 ▶ 「本体」

- 8 「URL」 ▶ URLを入力

- 9 「住所」 ▶ 登録する項目を選択 ▶ 「住所」 ▶ 住所を入力 ▶ 「完了」 ▶ 「種別」 ▶ 種別を選択 ▶ 「完了」 ▶ 「選択」 ▶ 「完了」

- 10 「グループ」 ▶ グループを選択 ▶ 「選択」 ▶ 「完了」

- 11 「ピクチャーID」 ▶ 画像または動画 / モーションを選択

- 12 「着信音」 ▶ 着信音またはメロディを選択

- 13 「キヤラ電」 ▶ キヤラ電を選択


電話帳の修正

- 1 「電話帳を選択」 ▶ 「編集」 ▶ 「編集」 ▶ 「電話帳を登録 / 修正」 ▶ 「完了」

- 14 「誕生日」 ▶ 「年」 [月] [日] 欄を選択 ▶ 「ダイヤルキーで誕生日を入力」

- 15 「シークレット」 ▶ 「はい」 / 「いいえ」
- 16 「着信拒否」 ▶ 「はい」 / 「いいえ」
- 17 「メモ」 ▶ メモを入力
- 18 「完了」

文字の入力

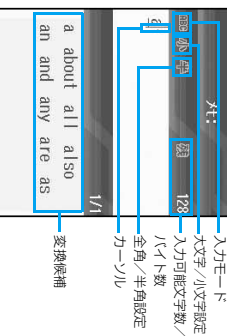

文字入力画面での主な操作

- 入力モードの切り替え
 - 「機能」 ▶ 「入力モード選択」 ▶ 入力モードを選択 ▶ 「完了」 ▶ 「完了」
- 全角 / 半角の切り替え
 - 「完了」 (1 画以上)
- 大文字 / 小文字の切り替え
 - 文字を入力 ▶ 「完了」

- 濁点 / 半濁点の付加 / 入力
ひらがな / カタカナ入力モードで文字を入力
力 ▶ **[F10]** (複数回)
- 句読点の入力
ひらがな / カタカナ入力モードで **[F10]** (複数回)
- 改行の入力
[F10]
- 全角 / 半角スペースの入力
[F10] (1秒以上)
- 絵文字 / 顔文字 / 記号の入力
[F10] (複数回) ▶ 絵文字 / 顔文字 / 記号を選択
押 ▶ **[F10]** [確定]

文字入力の例

- 「ドコモ」を入力する
1 「ド」を入力
「ド」: **[4]** を5回 ▶ **[*]** を1回
「コ」: **[2]** を5回
「モ」: **[7]** を5回

- ・ **[F10]** (押し続ける): 押している間メモ
ディを巻戻し
- ・ **[F10]** (押し続ける): 押している間メモ
ディを早送り
- ・ **[F10]** / **[F10]**: 音量調節

テレビ電話をかける / 受ける

- 1 相手の電話番号を入力 ▶ **[F10]** ▶ 相手が応
答したら通話
- 2 通話が終了したら **[F10]**

テレビ電話を受ける

- 1 テレビ電話を着信
 - ・ **[F10]** / **[F10]**: 着信音や振動を停止する
 - ・ **[F10]**: 応答を保留する
- 2 テレビ電話を受ける
 - ・ **[F10]** / **[F10]**: カメラ画像を送信する

- 2 **[F10]** で変換候補にカーソルを移動 ▶ **[F10]**
で「ドコモ」を選択 ▶ **[F10]** [確定]

カメラ機能

静止画撮影

- 1 **[F10]**
- 2 被写体を確認し、**[F10]** / **[F10]**
- 3 **[F10]** / **[F10]**

動画撮影

- 1 **[F10]**
- 2 被写体を確認し、**[F10]** / **[F10]**
- 3 **[F10]** / **[F10]**
- 4 **[F10]** / **[F10]**

- ・ **[F10]** [代替画像]: 画像 / キャラ電を送信
する

- 3 通話が終了したら **[F10]**

テレビ電話中の主な操作

- 通話の保留 / 保留解除
[F10] / **[F10]** を選択 ▶ **[F10]**
・ **[F10]** / **[F10]**: 保留を解除する
- ハンズフリー通話の設定 / 解除
[F10] で **[F10]** を選択 ▶ **[F10]**
・ もう一度 **[F10]** を押すと解除します。
- カメラ画像 / 代替画像の切り替え
[F10] で **[F10]** を選択 ▶ **[F10]**
・ もう一度 **[F10]** を押すとカメラ画像に戻りま
す。

- インカメラ / アウトカメラの切り替え
[F10] を選択 ▶ **[F10]**
・ もう一度 **[F10]** を押すとインカメラに戻りま
す。

画像 / 動画 / メロディの再生

画像を表示

- 1 **[F10]** (データBOX) ▶ 「マイビク
チャ」
- 2 フォルダを選択 ▶ **[F10]** ▶ ファイルを選択
▶ **[F10]**

静止画表示画面の操作

- ・ **[F10]**: 前のファイル / 次のファイルを表示
- ・ **[F10]** / **[F10]**: 全画面表示
- ・ **[F10]**: フォルダ内のファイルのス
ライドショー表示


動画を再生

- 1 **[F10]** (データBOX) ▶ 「i モーショ
ン」
- 2 フォルダを選択 ▶ **[F10]** ▶ ファイルを選択
▶ **[F10]**

i モードメール

i モードメールの作成 / 送信

- i モードメール作成画面を表示
[F10] ▶ 「メール新規作成」

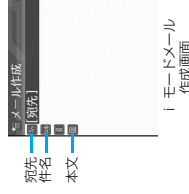

- 宛先を入力
[F10] 宛先欄を選択 ▶ **[F10]** 宛先を入力
- 件名を入力
[F10] 「件名」欄を選択 ▶ **[F10]** 件名を入力

- i モーション再生画面の操作
[F10] / **[F10]**: 一時停止 / 再生
[F10]: 再生を停止
[F10]: 前のファイルを再生
[F10]: 次のファイルを再生
[F10] (押し続ける): 押している間画像 /
音声巻戻し
[F10] (押し続ける): 押している間画像 /
音声を早送り
[F10] / **[F10]**: 音量調節

メロディを再生

- 1 **[F10]** (データBOX) ▶ 「i モロディ」
- 2 フォルダを選択 ▶ **[F10]** ▶ ファイルを選択
▶ **[F10]**

メロディ再生画面の操作

- ・ **[F10]** / **[F10]**: 一時停止 / 再生
- ・ **[F10]**: メロディ再生を停止
- ・ **[F10]**: 前のファイルを再生
- ・ **[F10]**: 次のファイルを再生

本文を入力

- 本文を入力
[F10] [本文] 欄を選択 ▶ **[F10]** 本文を入力
- i モードメールを送信
[F10] [送信]

ファイルの添付

画像添付

- i モードメール作成画面 (P14) で **[F10]** [添
付] 欄を選択 ▶ **[F10]** [イメージ添付] ▶ フォ
ルダを選択 ▶ **[F10]** 画像を選択 ▶ **[F10]**

i モーション添付

- i モードメール作成画面 (P14) で **[F10]** [添
付] 欄を選択 ▶ **[F10]** [i モーション添付] ▶ フォ
ルダを選択 ▶ **[F10]** 動画を選択 ▶ **[F10]**
- i モロディ添付
i モードメール作成画面 (P14) で **[F10]** [添
付] 欄を選択 ▶ **[F10]** [メロディ添付] ▶ フォ
ルダを選択 ▶ **[F10]** [メロディ添付] ▶ **[F10]**

- 静止画 / 動画を撮影して添付

キヤッチホン

キヤッチホンサービス開始

- (ネットワークサービス) ▶ 「キヤッチホン」 ▶ 「キヤッチホンサービス開始」 ▶ [はい]

キヤッチホンサービス停止

- (ネットワークサービス) ▶ 「キヤッチホン」 ▶ 「キヤッチホンサービス停止」 ▶ 「はい」

通話を保留してかかってきた電話に出る

- 電話がかかってくる ▶ [1] [応答] / [2]
- 通話の切り替え [通話切替]
- 通話中の電話を切る [2] / [1] (1秒以上)
- 保留中の電話を切る [1] [通話切替] ▶ [2] / [1] (1秒以上)

24

- ③ 赤外線通信でデータの送受信中
赤外線通信で接続中 / 待機中
Bluetooth通信で接続中 / 待機中
- ④ SSL対応ページの表示中
FOMAネットワーク接続中
- ⑤ 音声電話中
テレビ電話中
リマインダを設定したスケジュール/ToDoあり
設定中のアラームあり
「ダイヤル発信制限」を「ON」に設定中
「機能ロック」を「ON」に設定中で、ロックしている機能あり
- ⑥ 「シークレットデータ」を「表示」に設定中
留守番電話サービスの伝言メッセージあり
- ⑦ 新しい伝言メモあり

28

通話を終了してかかってきた電話に出る

電話がかかってくる ▶ [1] [機能] ▶ 「現在通話終了」 & 応答

転送でんわサービス

転送サービス開始

- (ネットワークサービス) ▶ 「転送でんわ」 ▶ 「転送サービス開始」 ▶ 「電話番号」 ▶ 「転送先の電話番号を入力」 ▶ 「呼出時間」 ▶ [1] / 「ダイヤルキーで呼出時間を入力」 ▶ [1] [開始] ▶ [はい]

転送サービス停止

- (ネットワークサービス) ▶ 「転送でんわ」 ▶ 「転送サービス停止」 ▶ [1] [はい]

25

- ⑦ (青) 伝言メモを「ON」に設定中
- ⑧ (赤) FOMA端末内のiモードメールが一杯
- ⑨ (赤) iモードセンターのiモードメールが一杯
- ⑩ (黄) iモードセンターにiモードメールあり
- ⑪ (黄) 未読のiモードメールあり
- ⑫ (赤) FOMAカード内のSMSが一杯
- ⑬ (黄) 未読のSMSあり
- ⑭ (赤) FOMA端末内のメッセージRが一杯
- ⑮ (黄) 未読のメッセージRあり
- ⑯ (赤) iモードセンターのメッセージRが一杯
- ⑰ (黄) iモードセンターにメッセージRあり
- ⑱ (赤) FOMA 端末内のメッセージFが一杯
- ⑲ (黄) 未読のメッセージFあり

29

FOMA 端末から利用できるサービス

ご利用になるサービス	電話番号
コレクトコール(料金透明通話)	106
1着順の番号案内およびドコモとこの契約の携帯電話の番号案内(有料)(電話番号の案内を希望されないお客様についてはご案内できません)	104
電報の発信(有料)	115
午前8時～午後10時	
時報サービス(有料)	117
天気予報(有料)	117
警察への緊急通報	110
消防・救急への緊急通報	119
路上で事件・事故が起きたときの緊急通報	118
災害用伝言ダイヤル(有料)	171

26

- ① (赤) iモードセンターのメッセージが一杯
- ② (黄) iモードセンターにメッセージFあり
- ③ (黄) iアプリを起動中 / 待画面に設定したiアプリを起動中
- ④ (黄) iアプリ待画面を表示中
- ⑤ マナーモードを設定中
- ⑥ 「パターン選択」を「音パターン1」に設定中
- ⑦ 「パターン選択」を「音パターン2」に設定中
- ⑧ 「パターン選択」を「サイレント」に設定中
- ⑨ 「パターン選択」を「バイブ&音」に設定中
- ⑩ 「パターン選択」を「バイブ&音」に設定中
- ⑪ 電池残量表示

30

主なアイコン



- ① セルブモードを「ON」に設定中
- ② FOMAカード未挿入
- ③ サービスエリア外 / 電波が届かない
- ④ 電波の受信レベル
- ⑤ iモード通信中
- ⑥ iモード中
- ⑦ 公共モード(ドライブモード)を設定中
- ⑧ パケット通信の利用可能エリア(位置登録されている)
- ⑨ パケット通信の利用可能エリア外(位置登録されていない)

27

取扱説明書に不明な点がございましたら、下記のとおりまでお問い合わせください。

お問い合わせ先 (Docomo iファームセンター)

- ドコモの携帯電話、PHSからの場合
(届着なしの) **151** (無料)
※一部電話番号からはご利用になりません。
- 一般電話から5分の場合
0120-800-000
※携帯電話、PHSからもご利用になります。

故障お問い合わせ先

- ドコモの携帯電話、PHSからの場合
(届着なしの) **113** (無料)
※一部電話番号からはご利用になりません。
- 一般電話から5分の場合
0120-800-000
※携帯電話、PHSからもご利用になります。

・ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようお願いください。

28

29

30

31

海外での紛失、盗難、精算などについて
 (0000)0 インフォメーションセンター▶ (24時間受付)

●ドコモの携帯電話の紛失の場合
 滞在国外の国際電話
 フラセキ番号 (課金) **81-3-5366-3114***

*一般電話などからかけた場合には、日本向けに課料がかかります。
 ※「(+1)は」で「(1)秒以上」を呼びかかれます。
 ※「(+1)は」で「(1)秒以上」を呼びかかれます。

●携帯電話などからの場合<ユニバーサルサービス>
 ユニバーサルサービス▶
 国際電話番号 (課金) **-800-0120-0151***

*滞在国内の国際電話料などがある場合があります。
 ※主要国の国際電話番号 (課 1) / ユニバーサルサービス▶
 国際電話番号 (課金) (課 2) は、ケイクラマニユアル [海外利用] の
 P13、P14 を参照してください。

滞在先での設定について

本FOMA端末は3Gローミングエリアでご利用になります。

利用できる通信サービス

サービス	説明
音声電話	日本国内で利用している電話番号のまま、滞在国内での発信や、滞在国内外への国際電話の発信ができます。
テレビ電話	強制的に指定3G携帯通信事業者ユーザや、日本国内のFOMAユーザとテレビ電話ができます。
1モード	1モードを利用して、日本や滞在国の情報などを入手できます。
1モードメール	日本国内で利用しているメールアドレスの1モードメールの送受信ができます。
1チャネル	日本国内と同様に定期的な情報を受信できます。チャネル別情報の検索もできます。
SMS	日本国内のFOMAユーザ、ドコモ以外の海外通信事業者ユーザとSMSの送受信ができます。
チャット通信	パソコンなどと接続して、海外でチャット通信 (バット/回線交換) が利用できます。

海外での故障に関して

●ドコモの携帯電話の場合

滞在国外の国際電話
 フラセキ番号 (課金) **81-3-6718-1414***

*一般電話などからかけた場合には、日本向けに課料がかかります。
 ※W702Sからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でご利用
 します。 (+1) は「(1)秒以上」を呼びかかれます。



●携帯電話などからの場合<ユニバーサルサービス>
 ユニバーサルサービス▶
 国際電話番号 (課金) **-800-5931-8600***

*滞在国内の国際電話料などがある場合があります。
 ※主要国の国際電話番号 (課 1) / ユニバーサルサービス▶
 国際電話番号 (課金) (課 2) は、ケイクラマニユアル [海外利用] の
 P13、P14 を参照してください。

ネットワークの切り替え

お買い上げ時は、自動的に滞在先の利用でできるネットワークを検出して切り替えるように設定されています。

手動でのネットワーク設定


- 1  (設定) ▶ 「ネットワーク」 ▶
「ネットワーク設定」
- 2 「ネットワーク接続モード」 ▶ 「マニュアル」
▶ 「完了」
- 3 マニュアルリスト画面が表示された場合は、ネットワークを選択して  「登録」を押します。

海外へ発信する前の準備


1 モードの利用について

あらかじめ「海外利用設定」を設定する必要があります。
 ※海外利用設定は、「i Menu」から、「料金&お申込」設定 ▶ 「オプション設定」 ▶ 「海外利用設定」の順で選択して設定画面を表示できます。

遠隔操作の設定について



海外で留守番電話サービスや転送などサービスを利用する場合は、出発前に日本国内で遠隔操作設定を設定しておく必要があります。
 (遠隔操作設定) ▶ 「ネットワークサービス」 ▶ 「遠隔操作設定」 ▶ 「遠隔操作開始」

優先的に利用する通信事業者の設定

- 1  (設定) ▶ 「ネットワーク」 ▶
「優先ネットワークリスト」
優先度の高いネットワークがリストの上部に表示されます。
- 2 「優先ネットワーク登録」 ▶ ネット
ワークコードを入力


自動時刻補正について

「自動時刻補正」を「ON」(時差補正あり)に設定していても、利用するネットワークによっては時刻やタイムゾーンを補正できない場合や正しく時刻を表示できない場合があります。その場合は、「ワールドロック」で滞在先の時刻に設定してご利用ください。

- 1  (ワールドロック)
ロック]
- 2  (機能) ▶ 滞在先の都市を選択 ▶ 設定したい都市を選択

ディスプレイの表示

接続中のネットワークを示すアイコンと接続中の事業者名が表示されます。



- 1 接続中のネットワークを示すアイコン
■：国内のFOMAネットワークに接続中
■：海外の3Gネットワークに接続中
- 2 接続中の事業者名

帰国後の設定

お買い上げ時の設定では、帰国後に自動的にFOMAネットワークに接続され、目が表示されます。

- FOMA ネットワークに切り替わらない場合
- 1  (設定) ▶ 「ネットワーク」 ▶ 「ネットワーク設定」 ▶ 「ネットワーク接続モード」 ▶ 「オート」 ▶  「完了」

電話をかける

日本や滞在国内以外に電話をかける

- ① (1秒以上) ▶ 「国番号・地域番号 (市外局番)・相手の電話番号」を入力
 - ・地域番号 (市外局番) の先頭が「0」の場合や日本の携帯電話・PHSの場合は「0」を除いて入力します (相手がイタリアなど一部の国・地域の場合は「0」が必要な場合があります)。
 - ・国番号→P12

2 発信する

- ・ / : 音声電話を発信する
- ・ : テレビ電話を発信する

3 通話が終了したら

- ・ 音声電話の場合は、 を1秒以上押ししても通話を終了できません。

滞在国内に電話をかける

1 日本国内と同様に相手の電話番号を地域番号 (市外) 局番から入力

- 発信する
 - ・ / : 音声電話を発信する
 - ・ : テレビ電話を発信する

3 通話が終了したら

- ・ 音声電話の場合は、 を1秒以上押ししても通話を終了できません。

■ 電話を受けるときは

- 電話を着信
 - ・ / : 音声電話を受ける
 - ・ / : テレビ電話を受ける (カメラ画像)
- 通話が終了したら
 - ・ 音声電話の場合は、 を1秒以上押ししても通話を終了できません。

ネットワークサービス

遠隔操作設定

- ・ 日本国内で設定してください。
- ・ (ネットワークサービス) ▶ 「遠隔操作設定」

ローミングガイドランス設定

- ・ 日本国内で設定してください。
- ・ (ネットワークサービス) ▶ 「ローミングガイドランス設定」

ローミング時着信規制

- ・ 日本国内で設定してください。
- ・ (ネットワークサービス) ▶ 「ローミング時着信規制」

留守番電話 (海外)

- ・ (ネットワークサービス) ▶ 「留守番電話」 ▶ 「留守番電話 (海外)」

転送でんわ (海外)

- ・ (ネットワークサービス) ▶ 「転送でんわ」 ▶ 「転送でんわ (海外)」

ローミングガイドランス (海外)

- ・ (ネットワークサービス) ▶ 「ローミングガイドランス設定」 ▶ 「ローミングガイドランス (海外)」

主要国の国番号

国際電話を利用するときや国際ダイヤルアシスト設定などで利用する国番号は、以下の番号を使用してください。

ご利用地域	番号	ご利用地域	番号
アメリカ合衆国	1	ベトナム	84
イギリス	44	トルコ	90
イタリア	39	日本	81
インド	91	ニュージーランド	687
インドネシア	62	ニュージーランド	64
インドネシア	20	ブルガリア	47
オーストラリア	61	ブルガリア	36
オーストラリア	43	アイスランド	679
アイスランド	31	アイスランド	63
カナダ	1	フィンランド	358
韓国	82	フランス	33
シンガポール	30	フランス	55
シンガポール	65	スウェーデン	84
スペイン	41	スウェーデン	51
スウェーデン	46	スウェーデン	32
タイ	34	台湾	852
台湾	866	マカオ	853
タイチ	669	マレーシア	60
中国	86	モルディブ	960
中国	86	ロシア	7

2007年4月現在

※このほかの国の番号及び詳細については、ドコモの「国際サービスホームページ」を確認してください。

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号 (表2)

ご利用地域	番号	ご利用地域	番号
アメリカ合衆国	00	タイ	001
アメリカ合衆国	011	台湾	00
アルゼンチン	00	中国	00
イギリス	00	デンマーク	00
イスラエル	014	ドイツ	00
イタリア	00	ニュージーランド	00
オーストラリア	0011	アイスランド	00
オーストラリア	00	アイスランド	990
オランダ	00	フィンランド	00
カナダ	011	フランス	00
韓国	001	フランス	0021
シンガポール	0069	スウェーデン	00
シンガポール	001	香港	001
スペイン	00	マレーシア	00
スウェーデン	00	マレーシア	00
スウェーデン	00	ブルガリア	00

2007年4月現在

お問い合わせについて

海外での紛失や盗難、精算、故障については、ウェブサイト「海外利用編」表紙の「海外での紛失、盗難、精算などについて」、またはP1の「海外での故障に関して」までお問い合わせください。

・ 各お問い合わせ番号の先頭には、滞在先に割り当てられている「主要国の国際電話アクセス番号 (表1)」または「ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号 (表2)」が必要になります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

FOMA端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■使用禁止の場所にいる場合

航空機内、病院内では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。

※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではなく、ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。

■満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器に悪影響を与える恐れがあります。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■運転中の場合

FOMA端末のご使用は、安全な走行の妨げとなり危険です。

※ 車を安全なところに停車させてからご使用になるか、公共モードをご利用ください。

■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

静かにすべき公共の場所でFOMA 端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

■レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA 端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。

■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

📷カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音をすべて消す設定など、便利な機能があります。

●公共モード（ドライブモード／電源OFF）

電話をかかってきた相手に運転中もしくは通話を控える必要のあるような所（電車、バス、映画館など）にいるため、電話に出られない旨のガイダンスを流し、通話を切ります。

→P70、P71

●伝言メモ

電話に出られない場合に、電話をかかってきた相手の用件を録音します。→P73

●着信バイブレータ

電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。→P115

●マナーモード／オリジナルマナーモード

キー確認音や着信音などFOMA端末から鳴る音をすべて消します（マナーモード）。

→P117

マナーモードの動作を変更することもできます（オリジナルマナーモード）。→P119

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際、回収、リサイクルに出しましょう。

「ドコモeサイト」では住所変更、料金プラン変更などの各種お手続き、資料請求を承っております。

i モードから i Menu ⇒ 料金&お申込・設定 ⇒ ドコモeサイト

パケット通信料無料

パソコンから My DoCoMo (<http://www.mydocomo.com/>) ⇒ 各種手続き (ドコモeサイト)

- ※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ i モードからご利用になる場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
- ※ パソコンからご利用になる場合、「DoCoMo ID/パスワード」が必要となります。
- ※ 「ネットワーク暗証番号」および「DoCoMo ID/パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は、下記総合お問い合わせ先にご相談ください。
- ※ ご契約内容によってはご利用いただけない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用にならない場合があります。

総合お問い合わせ先 (DoCoMo インフォメーションセンター)

■ドコモの携帯電話、PHSからの場合

 (局番なしの) **151** (無料)

※一般電話などからはご利用できません。

■一般電話などからの場合

 **0120-800-000**

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようにおかけください。

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話、PHSからの場合

 (局番なしの) **113** (無料)

※一般電話などからはご利用できません。

■一般電話などからの場合

 **0120-800-000**

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようにおかけください。


●なお、詳しくはFOMA端末などに添付の「全国サービスステーション一覧」でご確認ください。

海外での紛失、盗難、精算などについて (DoCoMo インフォメーションセンター) (24時間受付)

ドコモの携帯電話の場合

滞在国の国際電話
アクセス番号 (表1) **-81-3-5366-3114*** (無料)

*一般電話などからかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

・M702iS からご利用の場合は+81-3-5366-3114 でつながります
(「+」は  (1 秒以上) を押して入力します)。

一般電話などからの場合

(ユニバーサルナンバー)

ユニバーサルナンバー用
国際電話識別番号 (表2) **-800-0120-0151***

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

・主要国の国際電話アクセス番号 (表1) / ユニバーサルナンバー用
国際電話識別番号 (表2) は、取扱説明書 P302 をご覧ください。

●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。


●お客さまが購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

海外での故障に関して (ネットワークテクニカルオペレーションセンター) (24時間受付)

ドコモの携帯電話の場合

滞在国の国際電話
アクセス番号 (表1) **-81-3-6718-1414*** (無料)

*一般電話などからかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

・M702iS からご利用の場合は+81-3-6718-1414 でつながります
(「+」は  (1 秒以上) を押して入力します)。

一般電話などからの場合

(ユニバーサルナンバー)

ユニバーサルナンバー用
国際電話識別番号 (表2) **-800-5931-8600***

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

・主要国の国際電話アクセス番号 (表1) / ユニバーサルナンバー用
国際電話識別番号 (表2) は、取扱説明書 P302 をご覧ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 NTT DoCoMo グループ

株式会社NTTドコモ北海道

株式会社NTTドコモ東海

株式会社NTTドコモ中国

株式会社NTTドコモ東北

株式会社NTTドコモ北陸

株式会社NTTドコモ四国

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ関西

株式会社NTTドコモ九州

製造元 モトローラ株式会社



環境保全のため、不要になった電池はNTT DoCoMoまたは代理店、リサイクル協力店などをお持ちください。



古紙配合率100%再生紙を使用しています。大豆油インキを使用しています。



'07.5 (3.1版)