

# 音楽再生

## 音楽を聴く

音楽の再生方法について .....	304
音楽データを保存する .....	304
ミュージックプレーヤーを利用する .....	<ミュージックプレーヤー> 306
プレイリストを利用する .....	314

## 音楽の再生方法について

ミュージックプレーヤー、i モーションプレーヤーを使ってFOMA端末で音楽を再生できます。

### ■ミュージックプレーヤー(P.306参照)

音楽CDなどからパソコンを利用してmicroSDメモリーカードに保存した音楽データや着うたフル®を「LifeKit」の「ミュージックプレーヤー」で再生します。

### ■i モーションプレーヤー(P.273参照)

「データBOX」の「i モーション」フォルダから、音声のみのi モーションやmicroSDメモリーカードに保存したAAC形式のファイルを再生します。

- ミュージックプレーヤーで音楽を聴きながらメールやサイトの表示(バックグラウンド再生)などを利用できます。(P.394参照)

### ■お願い■

microSDメモリーカードに保存した音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用できます。ご使用にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分にご配慮ください。

## 音楽データを保存する

### 着うたフル®をダウンロードする

着うたフル®は約21.4Mバイト(静止画の保存容量を含む)まで保存できます。

## 1 着うたフル®ダウンロード可能なサイトを表示▶着うたフル®を選択▶保存▶YES



取得完了画面

- 「再生」を選択すると着うたフル®が再生されます。着うたフル®再生中の操作についてはP.308参照。
- 「情報表示」を選択すると着うたフル®の情報が表示されます。(P.311参照)
- 保存されている着うたフル®がいっぱいときはP.178参照。

## 2 保存したいフォルダを選択

- 第2階層目以降にフォルダがある場合は、を押すと表示できます。上の階層に戻すにはを押します。

### ■着うたフル®ダウンロードが中断したときは

着うたフル®ダウンロード中に (中止)を押してダウンロードを中断したときや、着信などで中断したあとダウンロード画面に戻ったときは、ダウンロードを再開するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると続きからダウンロードを再開します。「NO」を選択すると少しでもデータをダウンロードしていた場合は取得完了画面が表示されます。保存する場合は「部分保存」を選択し、「データBOX」の「ミュージック」内の「i モード」フォルダを選択して保存します。部分保存したデータは「データBOX」から選択することで再ダウンロードできます。

- 部分保存した着うたフル®のタイトルは、ダウンロードした日時となります。
- 部分保存した着うたフル®の再生期間や再生期限が過ぎている場合、残りのデータの取得ができません。また、取得操作を行う際、部分保存されていたデータは削除されます。

### ■うた・ホーダイについて

お客様がコンテンツプロバイダと契約を結んでいる期間のみ再生が可能な着うたフル®です。再生期限は、音楽データと共にダウンロードされるライセンス情報により指定されます。

再生期限満了で再生できなくなった場合でも、ライセンス更新を行うことにより再生が可能になります。

- ミュージックプレーヤー起動時に再生期限切れの音楽データ(会員制サービスでダウンロードした着うたフル®)が存在すると、再生期限を更新するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、データを更新します。(パケット通信料有料)「いいえ」を選択すると、音楽データファイルを利用することができません。ミュージックプレーヤーの起動についてはP.306参照。
- うた・ホーダイの再生期限には、再生期限が過ぎたあとでも数日間の再生猶予期間が設定されている場合があります。この期間中は、再生期限情報を更新しなくても再生ができます。再生猶予期間を過ぎると、ファイルの再生ができません。また、再生期限の更新を行っていない状態で楽曲ダウンロードを行うと、保存前の再生ができません。
- 登録できるミュージック(会員制)サービスの上限を超えていると、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると再生期限の最も古いサービスから上書きされます。また、上書きされたサービスからダウンロードしたミュージックは再生できなくなります。
- うた・ホーダイをダウンロードした際に使用していたFOMAカード(UIM)と異なる電話番号のFOMAカード(UIM)を挿入した場合、うた・ホーダイのダウンロード、再生ができません。新しいFOMAカード(UIM)でうた・ホーダイを使用する場合は、「端末初期化」(P.338参照)を行ってください。

## お知らせ

- 1件あたり5M/バイトまでの着うたフル®を保存できます。
- 着信音やアラーム音に設定したうた・ホーダイが再生期限切れのため更新が必要になった場合は、デモ再生や着信時、アラーム鳴動時にお買い上げ時の音が鳴ります。
- 再生回数・再生期間・再生期限に制限がある着うたフル®は、タイトルの先頭に「㊦」が表示されます。長い期間電池パックを外していると、FOMA端末で保持している日付時刻情報がリセットされることがあります。その場合、再生期間や再生期限が決められている着うたフル®は再生できません。再生制限を確認するには「ミュージック情報」参照。
- 部分保存した着うたフル®はデータBOXから再生できません。

## ■お願い■

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、保存内容が消失してしまう場合があります。当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## WMAファイルを保存する

パソコン内のWindows Media® Audio(WMA)ファイルをmicroSDメモリーカードへ保存するには、Windows Media Player 10/11を使用します。WMAファイルは最大600曲保存できます。

- 楽曲データのほか、プレイリスト・ジャケット画像・ライセンスキーが保存されます。

## ステップ

### 1 WMAファイルを保存するために必要なものを準備する

はじめにWMAファイルを保存するために必要なものを準備します。

- FOMA P704i本体
- microSDメモリーカード
- FOMA USB接続ケーブル(別売)
- Windows Media Player 10(10.00.00.3802以降)/11がインストール済みのパソコン
- Windows XPでWindows Media Player 10/11をご利用になる場合は、Windows XP Service Pack 2以降をお使いください。Windows VistaではWindows Media Player 11をご利用ください。
- パソコンとFOMA端末を接続する前に、Windows Media Playerのバージョンを必ず確認してください。

## ステップ

### 2 FOMA端末をリーダーライターとして使う

「USBモード設定」を「MTPモード」に設定します。(P.294参照)

## ステップ

### 3 microSDメモリーカードに音楽を保存する

Windows Media Player 10/11を起動してWMAファイルをmicroSDメモリーカードに保存します。

- WMAファイルはFOMA端末には保存できません。
- Windows Media Player 10/11の操作方法についてはWindows Media Player 10/11のヘルプをご覧ください。
- 保存が完了したら、FOMA端末からFOMA USB接続ケーブルを取り外します。FOMA USB接続ケーブルを取り外すときは、ご使用のソフトウェアを終了させてから取り外してください。

## ■Napster®アプリについて

Napster®アプリを利用して音楽データを保存することもできます。

- Napster®アプリは下記のホームページよりダウンロードできます。  
<http://www.napster.jp/>
- Napster®アプリについてのご不明な点がございましたら下記のホームページをご覧ください。  
<http://www.napster.jp/support/>

## お知らせ

- データを保存中にmicroSDメモリーカードを抜かないでください。データが失われることがあります。
- 楽曲データおよびジャケット画像は、microSDメモリーカードの/PRIVATE/DOCOMO/MMFILE/WM/へ保存されます。
- 他のFOMA端末でmicroSDメモリーカードに保存したWMAデータは、FOMA P704iで認識されない場合があります。また、「USBモード設定」を「MTPモード」に設定してパソコンと接続しても認識されない場合があります。この場合は、パソコンなどでmicroSDメモリーカード内の「WM」フォルダと「WM\_SYSTEM」フォルダを削除するか、microSDメモリーカードをフォーマット(P.293参照)してください。なお、microSDメモリーカードをフォーマットすると、音楽データ以外のデータもすべて削除されますのでご注意ください。
- microSDメモリーカードへのWMAファイルの保存と削除を繰り返した場合、ライセンスファイルのサイズが大きくなり、microSDメモリーカードの空き容量が少なくなることがあります。このような場合にライセンスファイルを削除することができます。WMAライセンスの全削除を行ったあとは、パソコンと接続してライセンスファイルを更新してください。ライセンスファイルを更新しないとWMAファイルを再生できません。

## SDオーディオを利用して音楽を保存する

SD-Jukebox(市販品)を利用すると、音楽CDの曲をAAC形式のデータとしてmicroSDメモリーカードに保存できます。

●microSDメモリーカードアダプタ(別売)を使って、パソコンから直接microSDメモリーカードに保存することもできます。

※以下のステップは、FOMA端末をmicroSDリーダーライターとして使用し、音楽を保存する場合の一例です。

### ■SD-Jukeboxについて

SD-Jukeboxは次のホームページより購入できます。  
[http://www.sense.panasonic.co.jp/PanaSense/special/soft/sd\\_jukebox/](http://www.sense.panasonic.co.jp/PanaSense/special/soft/sd_jukebox/)

●動作環境詳細は次のホームページをご覧ください。  
<http://panasonic.jp/support/software/sdjb/>

### ステップ

**1** 音楽を保存するために必要なものを準備する  
はじめに音楽を保存するために必要なものを準備します。

- FOMA P704i本体
- microSDメモリーカード
- FOMA USB接続ケーブル(別売)
- パソコン(Windows XP、Windows 2000、Windows Vista)
- SD-Jukebox(市販品)
- 保存したい音楽CD

### ステップ

**2** SD-Jukeboxをインストールする  
パソコンにSD-Jukeboxをインストールします。

### ステップ

**3** FOMA端末をリーダーライターとして使う  
「USBモード設定」を「microSDモード」に設定します。(P.294参照)

### ステップ

**4** microSDメモリーカードに音楽を保存する  
SD-Jukeboxを起動してパソコンに音楽CDを入れます。SD-Jukeboxを使用してmicroSDメモリーカードに音楽を保存します。

- SD-Jukeboxの操作方法についてはSD-Jukeboxのヘルプをご覧ください。
- 保存が完了したら、FOMA端末からFOMA USB接続ケーブルを取り外します。

## <ミュージックプレーヤー>

## ミュージックプレーヤーを利用する


サイトから取得した着うたフル®やmicroSDメモリーカードに保存した音楽データを再生します。音楽を再生するには、メインメニューの「LifeKit」から「ミュージックプレーヤー」を選択します。音楽を聴きながらメールやサイトの閲覧などを利用できるバックグラウンド再生もできます。

フォルダ、データなどの作成/編集を行うには、メインメニューの「データBOX」から「ミュージック」を選択します。

- ミュージックプレーヤーを使用すると電池の消耗が早くなりますのでご注意ください。
- 平型ステレオイヤホンセット(別売)を接続してステレオサウンドで音楽を楽しめます。
- 保存されている曲数が多くなると、起動に時間がかかる場合があります。

### LifeKitから利用する場合

## 1 MENU ▶ LifeKit ▶ ミュージックプレーヤー

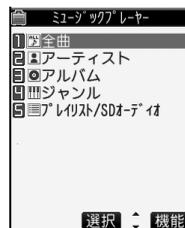

プレーヤーメニュー画面

- 待受画面で[OK]を押してもミュージックプレーヤーが起動します。
- 前回再生した曲の情報がある場合は、再生画面(一時停止状態)が表示されます。
- 現在再生中のプレイリストや前回再生したプレイリストには「★」マークが付いています。

## 2 項目を選択

全曲... FOMA端末、microSDメモリーカードに保存されている音楽データのすべてを表示します。

### アーティスト

..... 全アーティスト名を表示します。  
聴きたいアーティストを選んで  
 (選択) を押し、選択したアーティストの全アルバム名を表示します。(アルバムへ進みます)

### アルバム


..... 全アルバム名を表示します。  
聴きたいアルバム名を選んで  
 (選択) を押しします。

### ジャンル


..... 全ジャンルを表示します。  
聴きたいジャンルを選んで  (選択) を押しします。

### プレイリスト/SDオーディオ

..... FOMA端末、パソコンで作成されたすべてのプレイリストを表示します。プレイリストの再生についてはP.315参照。

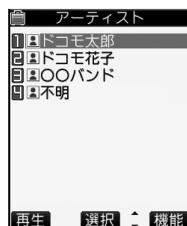

種別一覧画面  
(アーティストの場合)

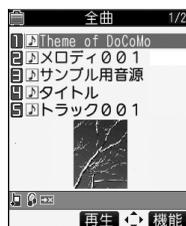

曲一覧画面

- 「アーティスト」「アルバム」「ジャンル」を選択したときは、種別一覧画面で  (再生) を押し、選択している項目に登録されている音楽をすべて再生します。
- 保存されている曲のサイズによってはすべての曲を表示できない場合があります。
- プレビュー画像が表示できないときなどは、以下の画像が表示されます。



BGM playing



Incomplete data



表示不可

再生中/一時停止中 ダウンロード未完了



画像がない場合など


## 3 曲を選択

選択した曲から種別やプレイリスト内の曲を順に再生します。

- 現在再生中の曲や前回再生した曲には「★」マークが付いています

## データBOXから利用する場合

### 1 MENU ▶ データBOX ▶ ミュージック



ミュージック  
フォルダ一覧画面

### 2 フォルダを選択



iモード(着うたフル®)  
フォルダ一覧画面

### 3 フォルダを選択



着うたフル®一覧画面


- 「プレイリスト/SDオーディオ」を選択した場合は、すべてのプレイリストが一覧で表示されます。プレイリストを選択するとプレイリスト曲一覧画面が表示されます。
- プレイリストとして再生することはできません。
- プレイリストを作成、編集する場合はP.314参照。

### 4 着うたフル®または曲を選択

選択した曲のみをデモ再生します。

- 他の機能で着うたフル®を選択中に  (デモ) を押し、機能メニューから「再生」を選択して着うたフル®を再生できる場合があります。
- 着うたフル®の場合、「iモード」フォルダから表示した場合は管理用のタイトルが表示され、「プレイリスト/SDオーディオ」フォルダやLifeKitから操作した場合はミュージック情報に登録されている曲名が表示されます。

## ■ミュージックプレーヤー使用中の画面について

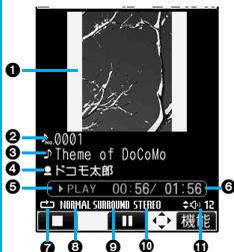

- ①…音楽に登録されている画像※1
- ②…曲番号                      ③…曲名
- ④…アーティスト名       ⑤…再生状態
- ⑥…再生時間／総演奏時間
- ⑦…再生モード(「ノーマル」の場合は、何も表示されません。)
- ▶ : 1曲終了                      ◻ : 1曲リピート
- ◻ : 全曲リピート               ◻ : ランダム
- ◻ : ランダムリピート       DEMO : デモ※2
- ⑧…音質モード
- NORMAL : ノーマル            S・XBS : S・XBS
- TRAIN : トレイン
- ⑨…サラウンド
- SURROUND : ON
- ⑩…ステレオ/モノラル種別
- STEREO : ステレオ            MONO : モノラル
- ⑪…音量

※1 画像が登録されていない場合は、アニメーションが表示されます。

※2 デモ再生時のみ表示されます。

## ■ミュージックプレーヤー使用中の操作

操作	ボタン操作
停止	◻ (◻) を押します。再生するには ◻ (▶) を押します。
一時停止	◻ (  ) を押します。再生するには ◻ (▶) を押します。
音量調節 お買い上げ時 レベル12	◻ または ◻ ◻ を押します。押し続けると連続して音量を調節できます。レベル0(消去)～25まで設定できます。
次の曲を再生	◻ を押します。
前の曲を再生※1	◻ を押します。また、再生時間が3秒以上の場合は頭出しになります。
サーチ (早送り)※2	◻ を押し続けている間早送りします。
サーチ (早戻し)※2	◻ を押し続けている間早戻しします。
画像切り替え	◻ を押しごとにジャケット画像と歌詞画像を切り替えます。
次の画像を表示	◻ (3) を押します。
前の画像を表示	◻ (1) を押します。

※1 「ランダム」「ランダムリピート再生」時や前の曲がない場合は曲の頭出しになります。

※2 停止中・一時停止中は操作できません。

●デモ再生時は操作できないものもあります。

ミュージックプレーヤー使用中の画面で平型ステレオイヤホンセット(別売)または平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)のスイッチを使って、下記の操作を行えます。

操作	スイッチ操作
一時停止	1回押します。再生するには再度1回押します。
次の曲を再生	連続2回押します。
前の曲を再生※	連続3回押します。また、再生時間が3秒以上の場合は頭出しになります。

※「ランダム」「ランダムリピート再生」時や前の曲がない場合は曲の頭出しになります。

## ■着うたフル®再生の仕様について

ファイル形式	MP4	
ビットレート	MPEG-4 AAC	8~128kbps
	MPEG-4 AAC+ (HE-AAC)	8~64kbps
	Enhanced aacPlus	16~48kbps
拡張子	3gp	

## ■SDオーディオデータ再生の仕様と保存曲数について

ファイル形式	MPEG-2 AAC, MPEG-2 AAC+SBR	
ビットレート	32~128kbps	
最大保存可能曲数	999曲	
最大プレイリスト数	99件(1件のプレイリストには最大99曲まで登録可能※)	

※「全曲リスト」を除く。

## ■WMAファイル再生の仕様と保存曲数について

コーデック	WMA(Windows Media Audio 9 Standard)	
ビットレート	32KHz(2ch)	32~64kbps
	44.1KHz(2ch)	64~192kbps
	48KHz(2ch)	96~192kbps
最大保存可能曲数	最大600曲	
最大プレイリスト数	100件(1件のプレイリストには最大250曲まで登録可能)	

## ■iモード(着うたフル®)フォルダー一覧画面で「microSD」を選択したときは



1. フォルダを選択  
着うたフル®の一覧が表示されます。

## ■ミュージックフォルダー一覧画面で「WMA」フォルダを選択したときは



WMAファイルの一覧が表示されます。

WMAファイルには再生できるライセンス(回数・期間・期限)の付いているものがあります。

## ■曲一覧表示中のアイコンについて

「LifeKit→ミュージックプレーヤー」から曲を選択する場合は、以下のアイコンが表示されます。

### <曲の状態>

アイコン	説明
	FOMA端末に保存
	microSDメモリーカードに保存
	SDオーディオファイル形式
	着うたフル®ファイル形式
	WMAファイル形式
	FOMAカード動作制限あり
	再生制限あり着うたフル®
	再生制限切れ着うたフル®
	再生可能なうた・ホーダイ
	再生期限切れのため更新が必要なうた・ホーダイ
	再生NGのうた・ホーダイ
	ファイル制限あり

## ■着うたフル®一覧表示中のアイコンについて

「データBOX→ミュージック」から着うたフル®を選択する場合は、以下のアイコンが表示されます。

### <ファイル形式>

アイコン	音声の形式	種別
	AAC, AAC+(HE-AAC)、Enhanced AAC Plus	MP4ファイル
	-	部分保存されている着うたフル®

- 着うたフル®, うた・ホーダイによっては、再生できる回数・期限・期間が制限されているものがあり、以下のアイコンが付きまます。
  - ・再生制限のあるファイル……………「」
  - ・再生制限切れファイル……………「」
  - ・再生可能なうた・ホーダイ……………「」
  - ・再生期限切れのため更新が必要なうた・ホーダイ……………「」
  - ・NGの着うたフル®, うた・ホーダイ ……「」
- 「ミュージック情報」で着うたフル®の再生制限を確認できます。
- 着うたフル®はすべてファイル制限ありのファイルになります。ファイル制限についてはP.158参照。

### <取得元>

アイコン	取得元
	※ サイト

※著作権のあるファイルでmicroSDメモリーカードに移動可の場合は「」が表示されます。

## お知らせ

- 対応しているファイル形式でも、ファイルによっては再生できない場合があります。
- 以下の操作を行うと、前回再生した音楽の情報は消去されます。
  - ・microSDメモリーカードを取り外し／取り付けした場合
  - ・FOMA端末の電源をOFF／ONした場合
  - ・「設定リセット」や「端末初期化」を行った場合
  - ・前回再生した曲を削除したり、FOMA端末、microSDメモリーカード間で移動した場合
  - ・前回再生したプレイリストを削除した場合
  - ・前回再生した曲がmicroSDメモリーカード内の曲で、microSDメモリーカードが挿入されていない場合
  - ・「USBモード設定」を「microSDモード」「MTPモード」に設定してパソコンを接続した場合
  - ・前回再生した曲がプレイリスト以外から再生していた場合で、「ミュージック情報編集」「ミュージック情報初期化」を行った場合、着うたフル®を新たにダウンロード・保存または削除した場合
  - ・前回再生した曲が再生期限切れのため更新が必要なた・ホーダイの場合
  - ・前回再生した曲がWMAファイルで、WMAライセンス全削除した場合
  - ・WMAライセンスが無効になった場合
- 部分保存した着うたフル®はLifeKitから操作した場合、表示されません。
- 早送りなどを頻繁に行くと電池の消耗が早くなりますのでご注意ください。
- 再生中にチャットメールを起動してチャットメールを受信しても、お知らせ音は鳴りません。
- 以下の場合は、再生が一時停止され、操作終了後に再生を再開します。
  - ・音声電話、テレビ電話の発着信があった場合
  - ・「受信表示設定」を「通知優先」に設定しているときまたは待受画面を表示しているときにメールやメッセージR/Fなどを受信した場合
  - ・「アラーム通知設定」を「通知優先」に設定しているときに「アラーム」「スケジュール」「ToDo」のアラームが鳴った場合また、発生した機能によってはミュージックプレーヤーを終了するかどうかの確認画面が表示される場合があります。
- 前後の曲に切り替わる際、再生期限、再生期間の切れた曲やWMAライセンスが削除されたWMAファイルはスキップされます。また、再生回数が制限されている着うたフル®の場合は、残りの再生回数に関わらず再生するかどうかの確認画面が表示されます。再生回数が終了した曲はスキップされます。

## ミュージックフォルダー一覧画面・iモード(着うたフル®)フォルダー一覧画面・プレーヤーメニュー画面の機能メニュー

機能メニュー	操作・補足
再生中画面	現在再生中または一時停止中の曲(一覧画面で「★」マークが付いている曲)のミュージックプレーヤー使用中の画面を表示します。
再生モード変更 ▶ 再生モードを選択	
お買い上げ時 ノーマル	ノーマル ... 種別で分けられた曲またはプレイリストの曲を一覧画面の並び順に再生します。 最後の曲まで再生すると終了します。
	<b>1曲終了</b> ... 選択した曲を1回再生します。
	<b>1曲リピート</b> ... 選択した曲を繰り返し再生します。
	<b>全曲リピート</b> ... 種別で分けられた曲またはプレイリストの曲を一覧画面の並び順に繰り返し再生します。
	<b>ランダム</b> ... 種別で分けられた曲またはプレイリストの曲をランダムに再生します。 すべての曲を再生すると終了します。
	<b>ランダムリピート</b> ... 種別で分けられた曲またはプレイリスト内の曲をランダムに繰り返し再生します。
音質モード変更	イヤホンで聴くときの音質を変更します。
お買い上げ時 ノーマル	▶ 音質を選択
	ノーマル ... 通常の音質。
	S-XBS ... 低音を強調します。
	トレイン ... 音漏れの原因となる「シャカシャカ音」を低減します。
サラウンド設定	自然な立体感のある音で再生できます。
お買い上げ時 OFF	▶ ON・OFF
フォルダ追加 ▶ フォルダ名を入力	
	● 全角10文字まで、半角20文字まで入力できます。
	● FOMA端末内では第2階層まで、合わせて25件まで作成できます。 microSDメモリーカード内では第7階層までフォルダを作成できます。

機能メニュー	操作・補足
--------	-------

**フォルダ名編集** ▶フォルダ名を入力  
 ●全角10文字まで、半角20文字まで入力できます。

**フォルダ削除** ユーザフォルダとフォルダ内のすべての着うたフル®を削除します。  
 ▶**端末暗証番号を入力**▶YES

**保存容量確認** 保存容量(目安)/件数を表示します。

**お知らせ**  
 <フォルダ削除>  
 ●他の機能に設定していた着うたフル®を削除すると、お買い上げ時の設定に戻ります。

### microSD(着うたフル®)フォルダ一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作・補足
--------	-------

**音質モード変更** P.310参照

**サラウンド設定** P.310参照

**フォルダ追加** P.310参照

**フォルダ名編集** P.311参照

**フォルダ削除** P.311参照

**保存容量確認** 保存容量(目安)/件数を表示します。

**保存先フォルダ選択** 着うたフル®をmicroSDメモリーカードに移動する際の保存先フォルダを設定します。7階層までのフォルダに対して設定できます。  
 ▶YES

**お知らせ**  
 <保存先フォルダ選択>  
 ●保存先に設定されたフォルダには「」が表示されます。  
 ●microSDメモリーカードの保存先フォルダは、microSDチェックディスクを行ったり、パソコンでフォルダを作成・編集すると、保存先フォルダが変更される場合があります。設定が変更された場合は、再度保存先フォルダを設定してください。

### 着うたフル®一覧画面・種別一覧画面・曲一覧画面・WMA一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作・補足
--------	-------

**再生中画面** P.310参照

**プレーヤーメニュー** 種別一覧画面または曲一覧画面からプレーヤーメニュー画面を表示します。

**再生モード変更** P.310参照

**音質モード変更** P.310参照

**サラウンド設定** P.310参照

**タイトル編集** 着うたフル®のタイトルを編集します。  
 ▶**タイトルを入力**

●FOMA端末内の着うたフル®の場合、全角9文字まで、半角18文字まで入力できます。  
 ●microSDメモリーカード内の着うたフル®の場合、全角18文字まで、半角36文字まで入力できます。

**着信音設定** P.312参照

**ミュージック情報** 曲名やアーティスト名、再生時間などを表示します。

●で画面をスクロールして確認できます。  
 ●着うたフル®のミュージック情報を表示中に (機能)を押して「ミュージック情報編集」を選択すると情報内容を編集できます。編集したい情報を選択して編集します。「ミュージック情報初期化」を選択すると、編集した情報を編集前の情報に戻せます。戻したい情報を選択し、「YES」を選択します。

**プレイリストへ登録** ▶登録方法を選択  
 1件登録... 曲を1件登録します。

**選択登録**... 登録したい曲を選択し、 (完了)を押します。  
 ●曲は表示されている順に登録されます。  
 ▶登録したいプレイリストを選択  
 ●すでに登録されているプレイリストを選択した場合は、登録は終了します。  
 ▶プレイリスト名を入力

**サイト接続** 着うたフル®にURL情報がある場合に、そのURLに接続します。  
 ▶YES

機能メニュー	操作・補足
画像表示	<p>曲に登録されているジャケット画像を表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●複数のジャケット画像が登録されている場合は、<b>[OK]</b>を押すと前または次のジャケット画像を表示できます。</li> <li>●画像が保存可能な場合は<b>[保存]</b>を押して「YES」を選択し、任意のフォルダを選択して保存できます。</li> </ul>
歌詞表示	<p>着うたフル®に登録されている歌詞画像を表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●複数の歌詞画像が登録されている場合は、<b>[OK]</b>を押すと前または次の歌詞画像を表示できます。最大7枚まで表示できます。</li> <li>●画像が保存可能な場合は<b>[保存]</b>を押して「YES」を選択し、任意のフォルダを選択して保存できます。</li> </ul>
microSDへ移動	着うたフル®をmicroSDメモリーカードに1件移動します。(P.292参照)
本体へ移動	microSDメモリーカード内の着うたフル®をFOMA端末に1件移動します。(P.292参照)
フォルダ移動	<p>FOMA端末内の着うたフル®をFOMA端末内の別のフォルダに、microSDメモリーカード内の着うたフル®をmicroSDメモリーカード内の別のフォルダに移動します。</p> <p>▶ <b>移動先を選択</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●第2階層目以降にフォルダがある場合は、<b>[戻る]</b>を押すと表示できます。上の階層に戻すには<b>[戻る]</b>を押します。</li> </ul>
フォルダ追加	P.310参照
フォルダ名編集	P.311参照
フォルダ削除	P.311参照
1件削除	▶ YES
全削除	<p>フォルダ内に保存されているすべての着うたフル®またはWMAファイルを削除します。</p> <p>▶ <b>端末暗証番号を入力</b> ▶ YES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●フォルダ内にユーザフォルダがある場合は、ユーザフォルダ内の着うたフル®やユーザフォルダは削除されません。</li> </ul>
タイトル初期化	<p>着うたフル®のタイトルを編集前のタイトルに戻します。</p> <p>▶ YES</p>

機能メニュー	操作・補足
複数選択	<p>複数の着うたフル®を選択して操作します。</p> <p>▶ <b>操作したい着うたフル®にチェック</b></p> <p>▶ <b>[機能]</b> ▶ <b>項目を選択</b></p> <p>削除..... P.312「1件削除」参照</p> <p>フォルダ移動... P.312参照</p> <p>全選択..... 全選択します。</p> <p>全選択解除.... 選択をすべて解除します。</p> <p>一覧表示切替... P.313参照</p>
保存容量確認	保存容量(目安)/件数を表示します。
保存先フォルダ選択	P.311参照
ライセンス全削除	<p>WMAのライセンスファイルを削除します。</p> <p>▶ <b>端末暗証番号を入力</b> ▶ YES</p>
一覧表示切替	P.313参照


お知らせ
<p>&lt;画像表示&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●画像によっては正しく表示されない場合があります。</li> </ul> <p>&lt;フォルダ追加&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●WMAフォルダにはユーザフォルダを作成できません。</li> </ul> <p>&lt;1件削除&gt;&lt;全削除&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●他の機能に設定していた着うたフル®を削除すると、お買い上げ時の設定に戻ります。</li> <li>●WMAプレイリストに登録したWMAファイルを削除すると、WMAプレイリストから解除されます。</li> </ul> <p>&lt;複数選択&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●着うたフル®は1800件まで選択できます。</li> </ul>

## 着信音設定

1曲をそのまま設定する「まるごと着信音設定」と、曲の一部分を設定する「オススメ着信音設定」があります。

### 1 着うたフル®一覧画面▶ **[機能]** ▶ 着信音設定

- microSDメモリーカード内の着うたフル®の場合は設定できません。



## 2

まるごと着信音設定の場合

まるごと着信音設定▶項目を選択

オススメ着信音設定の場合

オススメ着信音設定

▶設定したい部分を選択▶項目を選択

-  (デモ) を押すと設定したい部分を確認できます。

### お知らせ

- 着信音に設定したうた・ホーダイが再生NGの場合や再生期限切れのため更新が必要になったり、FOMAカード動作制限ありになった場合は、お買い上げ時の着信音に戻ります。

## 一覧表示切替

お買い上げ時	タイトル+画像
--------	---------

着うたフル®一覧画面、曲一覧画面、WMA一覧画面の表示内容を変更します。

## 1 着うたフル®一覧画面・曲一覧画面・

WMA一覧画面▶ (機能)


▶一覧表示切替▶表示方法を選択

タイトル.....タイトルが一覧表示されます。

タイトル+画像...タイトルと画像が同時に表示されます。表示される画像はジャケット画像の1枚目です。



タイトル  
(着うたフル®一覧画面の場合)

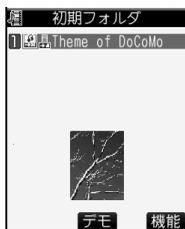

タイトル+画像  
(着うたフル®一覧画面の場合)

## 再生中・停止中・一時停止中の機能メニュー

機能メニュー	操作・補足
プレーヤーメニュー	ミュージックプレーヤー使用中の画面からプレーヤーメニュー画面を表示します。 ●プレーヤーメニュー画面を表示しても再生状態は継続されます。
再生モード変更	P.310参照
音質モード変更	P.310参照
サラウンド設定	P.310参照
ミュージック情報	P.311参照
サイト接続	P.311参照
画像表示・歌詞表示	曲に登録されているジャケット画像・歌詞画像を表示します。 ●再生時の画面で  を押すごとに画像表示と歌詞表示が切り替わります。
前画像表示・前歌詞表示	前のジャケット画像・歌詞画像を表示します。 ●再生時の画面で  を押しても前の画像を表示できます。
次画像表示・次歌詞表示	次のジャケット画像・歌詞画像を表示します。 ●再生時の画面で  を押しても次の画像を表示できます。

### お知らせ

<画像表示・歌詞表示><前画像表示・前歌詞表示>  
<次画像表示・次歌詞表示>

- 着うたフル®はジャケット画像を最大3枚まで、歌詞画像を最大7枚まで表示できます。SD-Jukeboxで保存した音楽は、ジャケット画像を最大20枚まで、WMAファイルはファイルに埋め込まれた画像を1枚表示できます。ナプスター®アプリを使用した場合は、ジャケット画像として保存された画像を1枚表示できます。歌詞画像はありません。

## プレイリストを利用する

聴きたい曲のリストを作成し、好きな順に音楽を再生します。

FOMA端末やWindows Media Playerで作成したプレイリスト、SD-Jukeboxで作成したSDオーディオプレイリストを利用して再生できます。

- 作成可能な最大プレイリスト数とプレイリスト1件あたりに登録可能な曲数は以下のとおりです。

作成元	プレイリスト件数	1件あたりの登録可能曲数
FOMA端末で作成したプレイリスト	最大30 (全曲リストを除く)	100
Windows Media Playerで作成したプレイリスト	最大100	250
SD-Jukeboxで作成したプレイリスト	最大99 (全曲リストを除く)	99

- FOMA端末でプレイリストを作成する場合、FOMA端末、microSDメモリーカードに保存されている着うたフル®とSD-Jukeboxで保存した音楽データを同じプレイリストに登録できます。

### ■プレイリスト一覧表示中のアイコンについて

<種類>

アイコン	種類
	全曲リスト
	SDオーディオ全曲リスト
	FOMAプレイリスト
	SDオーディオプレイリスト
	WMAプレイリスト

## LifeKitからプレイリスト作成

### 1 MENU ▶ LifeKit ▶ ミュージックプレーヤー ▶ プレイリスト / SDオーディオ



- プレイリスト一覧画面で (選択) を押すと、プレイリスト曲一覧画面が表示されます。

### 2 (機能) ▶ プレイリスト新規作成 ▶ 登録したい曲にチェック ▶ (完了)


- 曲は表示されている順に登録されます。

### 3 プレイリスト名を入力

- 全角18文字まで、半角36文字まで入力できます。

## データBOXからプレイリスト作成 / 編集

### 1 MENU ▶ データBOX ▶ ミュージック ▶ プレイリスト / SDオーディオ ▶ プレイリストを選択

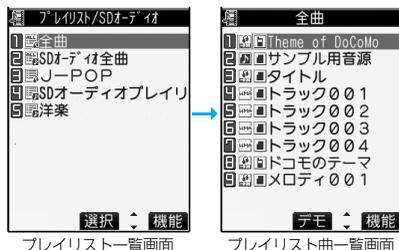

- 「全曲」を選択すると、すべての曲の中からプレイリストを作成できます。

## 2 (機能) ▶ プレイリスト作成／編集

### ▶ 操作したい曲にチェック

### ▶ (機能) ▶ 項目を選択

プレイリストを作成

..... 選択した曲で新しくプレイリストを作成します。

- 曲は表示されている順に登録されます。

プレイリストへ追加

..... 選択した曲を別のプレイリストに追加します。追加したいプレイリストを選択します。追加した曲はプレイリストの最後に登録されます。


- 曲は表示されている順に登録されます。

プレイリストから外す

..... 選択した曲をプレイリストから解除します。「YES」を選択します。操作が終了します。

全選択 ..... すべての曲を選択します。

全選択解除 ..... 選択をすべて解除します。

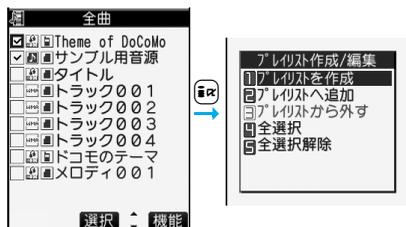

## 3 プレイリスト名を入力

- 全角18文字まで、半角36文字まで入力できます。

### ■ 作成／編集したプレイリストをすぐに再生したいときは

プレイリスト一覧画面、プレイリスト曲一覧画面で (機能) を押して「ミュージックプレーヤー切替」を選択すると、すぐにミュージックプレーヤーに切り替えることができます。

### お知らせ

- パソコンで作成したプレイリストに曲を追加したり、曲を解除したりすることはできません。
- 部分保存した着うたフル®や再生制限切れのファイルはプレイリストに登録できません。

## プレイリスト再生

### 1 (MENU) ▶ LifeKit ▶ ミュージックプレーヤー

#### ▶ プレイリスト／SDオーディオ

#### ▶ プレイリストを選択 ▶ 曲を選択

- プレイリスト一覧画面で (再生) を押すと、選択しているプレイリストの先頭の曲から再生されます。
- データBOXから操作した場合は、プレイリストとして再生することはできません。

### お知らせ

- プレイリストに登録されている着うたフル®を「microSDへ移動」または「本体へ移動」で移動した場合、プレイリストでは「登録ファイルなし」となり再生できません。再度登録を行ってください。

## プレイリスト一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作・補足
再生中画面	P.310参照
プレーヤーメニュー	プレーヤーメニュー画面を表示します。
ミュージックプレーヤー切替	データBOXのプレイリスト一覧画面からミュージックプレーヤーに切り替えます。
再生モード変更	P.310参照
音質モード変更	P.310参照
サウンド設定	P.310参照
プレイリスト名編集	FOMA端末で作成したプレイリストの名前を編集します。 ▶ <b>プレイリスト名を編集</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● 全角18文字まで、半角36文字まで入力できます。</li></ul>
プレイリストコピー	▶ <b>プレイリスト名を入力</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● 全角18文字まで、半角36文字まで入力できます。</li><li>● SDオーディオプレイリストまたはWMAプレイリストをコピーした場合、FOMA端末内にFOMAプレイリストとしてコピーされます。</li></ul>
プレイリスト削除	FOMA端末で作成したプレイリストを削除します。 ▶ <b>削除方法を選択</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ <b>1件削除</b> ... プレイリストを1件削除します。</li><li>▶ <b>選択削除</b> ... 削除したいプレイリストを選択し、(完了) を押します。</li><li>▶ <b>全削除</b> ... 端末暗証番号を入力します。</li><li>▶ <b>YES</b></li></ul>

機能メニュー	操作・補足
プレイリスト 新規作成	P.314参照
追加登録	FOMA端末で作成したプレイリストに曲を追加します。 ▶追加したい曲にチェック▶  (完了) ●曲は表示されている順で一覧の末尾に登録されます。
プレイリスト 1件削除	FOMA端末で作成したプレイリストを削除します。 ▶YES
プレイリスト 全削除	FOMA端末で作成したプレイリストをすべて削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES
複数選択	FOMA端末で作成したプレイリストを複数選択して削除します。 ▶削除したいプレイリストにチェック▶  (機能)▶プレイリスト削除▶YES
保存容量確認	保存容量(目安)/件数を表示します。
<b>お知らせ</b>	
<プレイリストコピー> ●曲が登録されていないWMAプレイリストはコピーできません。	

### プレイリスト曲一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作・補足
再生中画面	P.310参照
プレーヤー メニュー	P.315参照 ●プレーヤーメニュー画面を表示しても、再生状態は継続されます。
ミュージック プレーヤー切替	P.315参照
再生モード変更	P.310参照
音質モード変更	P.310参照
サラウンド設定	P.310参照
ミュージック 情報	P.311参照
追加登録	P.316参照
プレイリスト へ登録	▶登録方法を選択 1件登録... 曲を1件登録します。 選択登録... 登録したい曲を選択し、  (完了)を押します。 ●曲は表示されている順に登録されます。 ▶登録したいプレイリストを選択 ●すでに登録されているプレイリストを選択した場合は、登録が終了します。 ▶プレイリスト名を入力

機能メニュー	操作・補足
プレイリスト から解除	FOMA端末で作成したプレイリストから曲を解除します。 ▶解除方法を選択 1件解除... 曲を1件解除します。 選択解除... 解除したい曲を選択し、  (完了)を押します。 全解除... プレイリストごと削除します。 ▶YES
画像表示	P.312参照
歌詞表示	P.312参照
プレイリスト 作成/編集	P.314参照
曲順変更	FOMA端末で作成したプレイリストの曲順を変更します。 ▶曲順を変更したい曲を選択 ▶  で曲の位置を変更▶  (選択) 上記の手順を繰り返して曲順を変更します。 ▶  (確定)
一覧表示切替	P.313参照
保存容量確認	保存容量(目安)/件数を表示します。