

付録／外部機器連携／困ったときには

機能一覧表	440
お買い上げ時に登録されているデータ	449
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧（かな方式）	453
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧（2タッチ方式）	454
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧（ニコタッチ方式）	455
記号一覧表	456
絵文字一覧表	458
定型文一覧表	460
区点コード一覧表	461
マルチアクセスの組み合わせについて	465
マルチタスクの組み合わせについて	466
FOMA端末から利用できるサービス	467
ジャケットスタイル・ノンジャケスタイルについて	468
オプション・関連機器のご紹介	469

外部機器との連携

データリンクソフトのご紹介	469
動画再生ソフトのご紹介	470
SDオーディオプレーヤー SD-Jukeboxについて	470
AV機器とのリンクについて	471

困ったときには

故障かな？と思ったら、まずチェック	472
こんな表示が出たときは	473
保証とアフターサービス	491
ソフトウェア更新について	<ソフトウェア更新> 492
障害を引き起こすデータからFOMA端末を守る	<スキャン機能> 496
主な仕様	499
FOMA端末の保存・登録・保護件数	500
携帯電話機の比吸収率などについて	501
輸出管理規制について	502



機能一覧表

の項目はP.405「設定リセット」、※1の項目はP.283「メール設定リセット」、※2の項目はP.235「iモード設定リセット」を行うと、お買い上げ時の設定に戻ります。

P.405「端末初期化」を行うと、すべての項目がお買い上げ時の状態に戻ります。

●端末初期化を行うと、ダウンロード辞書はお買い上げ時に登録されているものも含めてすべて削除されます。

●端末初期化を行っても、削除したプリインストールアプリは元に戻りません。

メニュー	機能名称	お買い上げ時		参照先
 メール	受信BOX		メールなし（FOMAカード内は除く）	P.266
		ユーザ作成フォルダ	なし	
		i アプリメール用フォルダ	ポケメ〜ト プリイン版	
	送信BOX		メールなし（FOMAカード内は除く）	P.267
		ユーザ作成フォルダ	なし	
		i アプリメール用フォルダ	ポケメ〜ト プリイン版	
	保存BOX		メールなし（FOMAカード内は除く）	P.267
	新規メール作成		—	P.250
	チャットメール	チャットメンバー	未登録（「自分」は除く）	P.285
	i モード問い合わせ		—	P.263
	SMS作成		—	P.289
	SMS問い合わせ		—	P.291
	テンプレート		プリインストールデータのみ	P.256
	メール選択受信		—	P.263
	メール設定※1	スクロール設定	1行スクロール	P.282
		文字サイズ設定	標準表示	P.282
		メール一覧表示設定	2行表示（本文あり）	P.282
		本文表示設定	通常表示	P.283
		開封時メロディ再生設定	自動再生する	P.283
		冒頭文／署名設定	冒頭文： 未入力（自動貼付する） 署名：未入力（自動貼付する） 引用符：>	P.284
		メールセキュリティ設定	すべてチェックなし	P.186
受信表示設定		通知優先	P.283	
メール選択受信設定		OFF	P.263	
添付ファイル設定		すべて有効	P.283	
えチャット表示設定		自動表示する	P.283	
キラリメール設定		すべてチェックあり	P.262	
チャット設定		お知らせ音設定： チャットお知らせ音1 チャットメール画像設定：有効 ユーザ詳細設定： 自分（ユーザ名） ぞうさん（画像）	P.287	
SMS送達通知設定		要求しない	P.292	
SMS有効期間設定		3日	P.292	
SMS本文入力設定		日本語入力（70文字）	P.292	
シークレットメール表示設定		表示する	P.186	
カラーラベル自動設定		未登録	P.284	
 iモード		i Menu	—	P.220
	Bookmark		未登録	P.226
		ユーザ作成フォルダ	なし	
	画面メモ		未登録	P.228
		ユーザ作成フォルダ	なし	
	Internet	URL入力履歴	履歴なし	P.225
	ラストURL※2		i Menu	P.224
	メッセージ		メッセージなし	P.237
	i チャネル		—	P.313



	メニュー	機能名称	お買い上げ時	参照先
iモード		iモード問い合わせ	—	P.263
		ユーザ証明書操作	—	P.240
		iモード設定※2	スクロール設定	P.235
			文字サイズ設定	P.235
			画像表示設定	P.235
			iモーション設定	P.244
			自動再生設定：自動再生する iモーションタイプ設定： 標準タイプ	
			メッセージ自動表示設定	P.237
			開封時メロディ再生設定	P.237
			端末情報データ利用設定	P.235
			ホームURL設定	P.225
			効果音設定	P.235
			ドキュメント表示設定	P.235
iアプリ		ソフト一覧（本体）	プリインストール i アプリのみ	P.296
		i アプリ（miniSD）	—	P.309
		自動起動設定	許可しない	P.307
		i アプリ実行情報	情報／履歴なし	P.307
設定		着信		
	50	着信音量	レベル4	P.76
	13	着信音選択	電話	P.142
			プッシュトーク	
			着信音1	
			テレビ電話	
			着信音1	
			メール	
			着信音2	
			チャットメール	
			着信音2	
			メッセージR	
			着信音3	
			メッセージF	
			着信音3	
	64	サウンド効果	i モーションステレオ拡張	P.144
			ステレオ・3Dサウンド設定	
			OFF	
	54	バイブレータ	OFF	P.145
	20	マナーモード選択	マナーモード	P.150
			伝言メモ	
			OFF（オリジナルマナー設定時）	
			バイブレータ	
			ON（オリジナルマナー設定時）	
			電話着信音量	
			消去（オリジナルマナー設定時）	
			メール着信音量	
			消去（オリジナルマナー設定時）	
			アラーム音量	
			消去（オリジナルマナー設定時）	
			メモ確認音	
			ON（オリジナルマナー設定時）	
			ボタン確認音	
			OFF（オリジナルマナー設定時）	
			通話中マイク感度	
			アップ（オリジナルマナー設定時）	
			低電圧アラーム	
			OFF（オリジナルマナー設定時）	
		電話帳画像着信設定	ON	P.155
	58	着信アンサー設定	エニーキーアンサー	P.71
	18	クローズ動作設定	電話／テレビ電話	P.72
			プッシュトーク	
			スピーカ通話	
	68	メール／メッセージ鳴動	ON	P.148
			鳴動時間	
			5秒	
	90	呼出時間表示設定	呼出動作開始時間	P.189
			OFF	
			開始時間	
			1秒（ON設定時）	
			表示する	
	65	確認機能設定	電子音	P.164
		オープン設定	着信継続	P.72
		パケット通信に着信設定	テレビ電話優先	P.102
		通話		
	76	ノイズキャンセラ	ON	P.67
	75	通話品質アラーム	アラーム高音	P.147
	77	再接続機能	アラーム高音	P.67

メニュー	機能名称	お買い上げ時		参照先
設定	保留音設定	応答保留音	応答保留音1	P.77
		通話中保留音	主人の望みの喜びよ	
	プッシュトーク			
	自動応答設定		自動応答なし	P.117
	呼出時間設定		30秒	P.117
	番号通知設定		非通知	P.117
	プッシュトーク通信中着信設定		着信拒否	P.117
	テレビ電話			
	画像品質設定		標準	P.99
	画像選択	応答保留選択	内蔵	P.100
		通話保留選択	内蔵	
		代替画像選択	キャラ電（ブンブン（Dimo））	
		伝言メモ選択	内蔵	
		伝言メモ準備選択	内蔵	
		動画メモ選択	内蔵	
	テレビ電話ハンズフリー設定		ON	P.99
	音声自動再発信		OFF	P.101
	遠隔監視設定	対局番号登録	未登録	P.103
		応答時間設定	5秒（ON設定時）	
		設定	OFF	
	テレビ電話切替機能通知		—	P.101
	イルミネーション設定			
	89 着信イルミネーション	着信イルミネーション選択	電話：色5 プッシュトーク：色5 テレビ電話：色5 メール：色1 チャットメール：色3 メッセージR：色1 メッセージF：色1 パターン設定：固定パターン カラー設定：初期状態	P.162
		通話中イルミネーション	OFF	
		ディスプレイ		
	56 画面表示設定	待受画面	本体色「ホワイト×スノーミスト」：flower 本体色「ブラック×スモークブラック」：art 本体色「レッド×クリームソンドット」：red ウェイクアップ表示：Hello! 電話発信：スタンダード 電話着信：スタンダード テレビ電話発信：スタンダード テレビ電話着信：スタンダード メール送信：スタンダード メール受信：スタンダード 問い合わせ：スタンダード 省電力：ON	P.152
		通常時	ON+省電（バックライト：ON） （省電力モード：ON） （待ち時間：5分）	
		充電時	標準	
		範囲	液晶＋ボタン	
		明るさ	レベル2	
	86 配色パターン		スタンダード	P.160

メニュー	機能名称	お買い上げ時		参照先
設定	93 プライベートウィンドウ	省電力モード	ON	P.156
		着信表示	ON	
		メール表示	OFF	
		通信中表示	ON+  OFF	
	ドットエリア	ON	ON	P.157
		待受設定	クロスライト	
		定刻設定	ランダム選択	
		着信設定	デフォルト	
		メール受信中設定	デフォルト	
		メール受信成功設定	デフォルト	
		メール受信失敗設定	デフォルト	
		サイドボタン設定	ON	
		ジャケットモード設定	ジャケットモード	
	テロップ設定	テロップ表示設定	ON	P.313
		テロップ速度設定	標準	
66	フォント設定	文字パターン	フォント1	P.169
		太さ	中太字	
63	デスクトップ		使いかたナビ Bluetooth	P.165
15	バイリンガル		Japanese	P.170
52	プライベートメニュー設定		自局番号表示 着信音量 発信者番号通知 ミュージック アラーム SDオーディオ バイプレータ Bluetooth	P.392
57	メニュー画面設定	メニュー表示	一覧表示	P.160
		メニューアイコン設定	パターン1	
	ピクチャ表示設定		ピクチャー覧	P.332
	オープン新着表示		OFF	P.158
47	オート表示		OFF	P.158
36	表示アイコン説明		—	P.30
	時間／料金			
61	通話時間／料金	前回通話時間・積算通話時間	0秒	P.395
		前回通話料金	¥ * *	
		時間リセット日時・料金リセット日時	--/-- --:--	
60	積算リセット		—	P.396
48	通話中時間表示		ON	P.395
	通話料金通知		OFF	P.396
		上限料金	0円（ON設定時）	
		通知方法	アイコン（ON設定時）	
		自動リセット設定	OFF（ON設定時）	
	上限値アイコン消去		—	P.396
	時計			
31	時計設定		自動	P.50
39	正面時計設定	表示方法	日本語	P.170
		表示サイズ	大きく表示	
	アラーム通知設定		通知優先	P.392
	ロック／セキュリティ			
	オールロック		解除	P.176
	PIMロック		解除	P.178
	セルフモード		解除	P.177
	ダイヤル発信制限		解除	P.183
	登録外着信拒否		許可	P.189
10	非通知着信設定		すべて許可／通常着信音と同じ	P.188

メニュー	機能名称	お買い上げ時		参照先
 設定	29 端末暗証番号変更		0000	P.174
	PIN設定		—	P.174
	40 シークレットモード		解除	P.185
	41 シークレット専用モード		解除	P.185
	フェイスリーダー設定	登録	未登録	P.179
		フェイスリーダーセキュリティ	標準	
		フェイスリーダー暗証番号	0000	
	スキャン機能	自動更新設定	—	P.497
		スキャン機能設定	ON	P.496
	ICカードロック		解除	P.321
	PIM/ICカードロック設定	閉じタイマーロック設定	OFF	P.181
		経過時間	5分（ON設定時）	
		開きロック解除設定	OFF	
		セキュリティモード	端末暗証番号	
	アプリケーション通信設定			
	接続待ち時間設定		60秒間	P.236
	i モード問い合わせ設定		すべてチェックあり	P.263
	81 接続先選択		i モード	P.236
	SMS center設定		—	P.292
	証明書		すべて有効	P.239
	証明書センター接続設定		ドコモ	P.242
		ユーザ指定接続先	未登録	
	i アプリ設定			
	ソフト情報表示設定		表示しない	P.296
	α 照明設定		システム依存	P.308
	α バイブレータ		システム依存	P.308
	待受画面終了		—	P.308
	外部オプション			
	51 イヤホン切替		イヤホン＋スピーカ	P.148
	94 オート着信		OFF	P.399
		呼出時間	6秒（ON設定時）	
	ネットワーク設定			
	プレフィックス設定		WORLD CALL (009130010)	P.65
	国際ダイヤル設定	自動付加設定	自動付加	P.64
		国際電話設定	WORLD CALL (009130010)	
		国番号設定	日本（81）	
	ネットワーク接続モード 選択		オート	P.436
	優先ネットワーク設定		—	P.436
	ネットワーク名表示設定		表示なし	P.437
	その他			
	30 ボタン確認音		ON	P.147
	充電確認音		ON	P.147
	71 電池残量		—	P.47
	サイドボタン操作		閉じた時有効	P.184
	35 文字入力方式	入力モード	すべてチェックあり	P.424
		優先入力方式	モード1（かな方式）	
		シークレット学習設定	学習する	
	履歴表示設定	着信履歴	ON	P.184
		リダイヤル／発信履歴	ON	
	84 ポーズダイヤル		未登録	P.61
	サブアドレス設定		ON	P.66

メニュー	機能名称	お買い上げ時		参照先
 設定	ボイス設定	ボイスダイヤル自動発信	OFF	P.138
		ボイスイヤホン発信	OFF	P.138
		発声者設定	男性向け	P.138
		音声読み上げ設定	OFF	P.382
		音声読み上げ音量	レベル4	P.383
		音声読み上げ出力先	スピーカ	P.383
		音声読み上げ有効設定	標準	P.383
23	USBモード設定		通信モード	P.358
	設定リセット		—	P.405
	端末初期化		—	P.405
	ソフトウェア更新		—	P.492
 データBOX	46 マイピクチャ		プリインストールデータのみ	P.324
		ユーザ作成フォルダ	なし	
		ピクチャ貼付	すべて解除	P.330
		貼付表示位置	中央に表示	P.327
		切り出し範囲	中央を表示	P.328
		ソート	新しい順	P.328
		ピクチャー一覧・タイトル名一覧	ピクチャー一覧	P.332
		表示サイズ設定	標準	P.332
		文字スタンプ	文字色 : 16色、黒 フォント : ゴシック体 文字サイズ: 通常サイズ	P.334
		自作アニメ	未登録	P.336
	ミュージック		プリインストールデータのみ	P.369
		ユーザ作成フォルダ	なし	
		音量調節	レベル12	P.370
		再生モード変更	ノーマル	P.371
		音質モード変更	ノーマル	P.371
		サラウンド設定	OFF	P.371
		一覧表示切替	タイトル+画像	P.373
	i モーション		プリインストールデータのみ	P.337
		ユーザ作成フォルダ	なし	
		音量調節	レベル4	P.337
		プログラム編集	未登録	P.339
		i モーション貼付 (着信音)	すべて解除	P.340
		i モーション貼付 (待受画面)	解除	P.340
		i モーション貼付 (ウェイクアップ表示)	解除	P.340
		ソート	新しい順	P.328
		一覧表示切替	タイトル+画像	P.341
		表示サイズ設定	等倍表示	P.341
	16 メロディ		プリインストールデータのみ	P.347
		ユーザ作成フォルダ	なし	
		プログラム編集	未登録	P.349
		着信音設定	すべて解除	P.350
	キャラ電		プリインストールデータのみ	P.345
		代替画像設定	ブンブン (Dimo)	P.95
		表示サイズ設定	画面サイズで表示	P.346
		カメラモード	フォトモード	P.347
		記録サイズ設定	QCIF (176×144)	P.347
		映像/音声選択	映像+音声	P.347
		記録品質設定	標準	P.347
	マイドキュメント		プリインストールデータのみ	P.363
		ソート	新しい順	P.328
		一覧表示切替	画像	P.365

メニュー	機能名称	お買い上げ時		参照先
 データBOX	SDオーディオ	音量調節	レベル12	P.376
		再生モード変更	ノーマル	P.377
		音質モード変更	ノーマル	P.377
		サラウンド設定	OFF	P.377
 LifeKit	バーコードリーダー	保存データ	なし	P.208
		—	—	P.361
	トルカ	—	なし	P.318
		ユーザ作成フォルダ ソート	新しい順	P.320
	ICカード一覧	—	プリインストール i アプリのみ	P.296
	SD-PIM	—	—	P.354
	カメラ	—	アウトカメラ	P.205
		画像サイズ設定	フォト・連写モード： CIF (352×288) えチャット撮影： QCIF (176×144)	P.205
		撮影間隔	CIF (352×288)：1.0秒 待受 (240×320)・ QCIF (176×144)・ Sub-QCIF (128×96)：0.5秒	P.205
		撮影枚数	CIF (352×288)：4枚 (固定) 待受 (240×320)・ QCIF (176×144)・ Sub-QCIF (128×96)：5枚	P.205
		動画容量設定	メール制限 (小)	P.205
		動画保存設定	標準	P.205
		ホワイトバランス設定	オート	P.205
		画像チューニング	自動	P.205
		自動保存設定	OFF	P.205
		記録媒体設定	本体	P.205
		シャッター音選択	シャッター音1	P.206
		ファイル制限	なし	P.207
		表示サイズ設定	等倍表示	P.206
		撮影日付挿入設定	OFF	P.206
		—	未登録	P.401
	Bluetooth	優先機器設定	未設定	P.403
		電話帳送信先設定	未設定	P.403
		認証設定	認証無し	P.405
		電話帳送信パスワード設定	認証パスワード無し	P.405
		機器検索時間設定	5秒	P.405
		着信音送出設定	送る	P.405
		切断時通話設定	通話終了	P.405
		ヘッドセット操作による発信	有効	P.405
	トルカ取得設定	—	許容する	P.321
	テキストリーダー	保存データ	なし	P.211
	91 おしゃべり機能	—	未登録	P.146
		電話帳画像転送	する	P.363
	電話帳お預かりサービス	電話帳通信履歴表示	履歴なし	P.139
		電話帳内画像送信設定	しない	
	—	—	—	P.38
	45 スケジュール	—	未登録	P.387
		1ヶ月表示・1週間表示	1ヶ月表示	P.389
		ユーザアイコン設定	未登録	P.390
	44 アラーム	—	未登録	P.384
		—	OFF	
	85 電卓	—	—	P.396
	95 ToDo	—	未登録	P.391
	42 フリーメモ	—	未登録	P.397

メニュー	機能名称	お買い上げ時	参照先
LifeKit	メモの再生／消去	—	P.84
	テレビ電話メモの再生／消去	—	P.85
	55 伝言メモ	未登録	P.81
		OFF	
		応答メッセージ 標準（ON設定時）	
		呼出時間 8秒（ON設定時）	
	43 待受中音声メモ※3	未登録	P.394
	通話中音声メモ※3	未登録	P.394
	FOMAカード（UIM）操作	—	P.397
サービス	25 サービス問い合わせ	—	P.408
	17 発信者番号通知	—	P.51
	留守番電話	件数増加鳴動設定 YES	P.408
	キャッチホン	—	P.410
	転送でんわ	—	P.411
	迷惑電話ストップ	—	P.412
	番号通知お願いサービス	—	P.412
	着信動作選択	通常着信	P.414
	通話中着信設定	—	P.414
	遠隔操作設定	—	P.414
	デュアルネットワーク	—	P.413
	英語ガイダンス	—	P.413
	海外用サービス	—	P.438
	ローミング設定	—	P.437
	追加サービス	未登録	P.415
		応答メッセージ設定 未登録	
	サービスダイヤル	—	P.414
	マルチナンバー	電話番号登録 未登録	P.414
		着信音設定 通常着信音と同じ	
	着もじ	メッセージ作成 未登録	P.56
		メッセージ表示設定 番号通知ありのみ	
		送信メッセージ詳細履歴 履歴なし	
		着もじ優先設定 OFF	
電話帳	電話帳登録	未登録（FOMAカード内は除く）	P.121
	電話帳検索	フリガナ検索	P.127
	ブッシュトーク電話帳	未登録	P.110
	26 グループ設定	グループ名 グループ01～19 （FOMAカード内は除く）	P.126
	22 電話帳登録件数	—	P.132
	62 電話帳便利機能	すべて解除	P.135
	12 電話帳指定設定	すべて解除	P.186
	ボイスダイヤル登録	未登録	P.136
ユーザデータ	0 自局番号表示	未登録（自局番号は除く）	P.393
	82 ユーザ辞書	未登録	P.429
	ダウンロード辞書	プリインストールデータのみ	P.430
		辞書ファイル設定 すべて有効	
	38 定型文	初期状態	P.428
	97 メールメンバー	未登録	P.281
		メンバー名 メールメンバー 1～20	
	チャットグループ	未登録	P.288
		グループ名 グループ1～5	
	24 着信履歴	履歴なし	P.73
		受信アドレス一覧	P.279
	発信履歴	履歴なし	P.60
		送信アドレス一覧	P.278

※3 通話中は「通話中音声メモ」、通話中以外は「待受中音声メモ」が表示されます。

	メニュー	機能名称	お買い上げ時		参照先
その他		テレビ電話	明るさ調節	0	P.98
			ホワイトバランス	オート	P.98
			照明設定	常時点灯	P.98
		えチャット	画像サイズ設定	QCIF (176×144)	P.205
		受話音量		レベル4	P.75
		マナーモード		解除	P.149
		公共モード (ドライブモード)		解除	P.77
		リダイヤル		履歴なし	P.59
		文字入力	2タッチ／ニコタッチガイダンス	ON	P.427
			候補自動表示	3行	P.427
			関係候補表示	ON	P.427
			文字確定時間	OFF	P.427
			学習履歴	未登録	P.430

お買い上げ時に登録されているデータ


待受画面・ウェイクアップ画面



flower




art

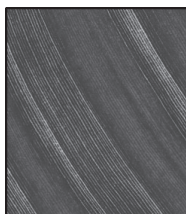

red



drop

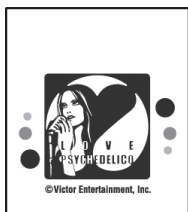

※1 LOVE PSYCHEDELICO



※2 THE DOG



※3 SONIC



※4 ripple



※4 garden



※4 ※5 circular




※4 Hello!



※6 チャーミー ぬいぐるみ



※6 チャーミー ペット

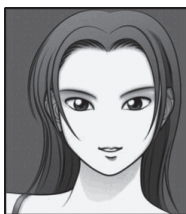

※6 チャーミー イラスト

※1 © Victor Entertainment, Inc.

※2 © artist INTERNATIONAL

※3 © SEGA

※4 Flash画像

※5 背景色や模様が変わります。

※6 チャーミーフェイスII画像

付録／外部機器連携／困ったときには

お買い上げ時に
登録されているデータ

フレーム



THE DOG
ダックスフント*

フラワー 1

フラワー 2

デニム

サイバー

メタル

ハート

キラキラ

トロピカル

星



ひまわり



虹



WANTED



反省・・・



マイク



雑誌



ドール



舞妓



ニュース



スクープ!

※ © artist INTERNATIONAL

スタンプ



Happy Birthday!

Happy!

ありえない。やられた。

ガーン

メラメラ

よろびく

ハート1

ハート2

ハート3



グラスフラワー



キラキラ



さくらんぼ



クローバー



マル秘



ツッコミ



ビアジョッキ



涙



イヌ



フラワー



マジック
ネコ耳



マジック
ネコひげ



マジック
ティアラ



マジック
キラキラ



マジック
ハイビスカス



マジック
カウボーイハット



マジック
殿



マジック
工事中!



マジック
仮面



マジック
マダム



マジック
燃える目



マジック
キラキラ目



マジック
パラ



マジック
号泣



マジック
10t



マジック
ほっぺ



マジック
鼻息



マジック
頭噴火



マジック
怒り



マジック
居眠り

お知らせ

- マジックスタンプで選択できるスタンプは「マジック ネコ耳」から「マジック 居眠り」までです。

デコメールピクチャ



※1 © artist INTERNATIONAL
※2 © SEGA
※3 © BVIG

動く文字スタンプ



※1 © CHIE TANAKA
※2 © motion-id
※3 © SEGA

付録／外部機器連携／困ったときには

お買い上げ時に
登録されているデータ

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧（かな方式）

表示 ボタン	漢	カナ	英	数
1 あ	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	1	1
2 か ABC	かきくけこ	カキクケコ	a b c A B C 2	2
3 さ DEF	さしすせそ	サシスセソ	d e f D E F 3	3
4 た GHI	たちつとっ	タチツテトツ	g h i G H I 4	4
5 な JKL	なにぬねの	ナニヌネノ	j k l J K L 5	5
6 は MNO	はひふへほ	ハヒフヘホ	m n o M N O 6	6
7 ま QRS	まみむめも	マミムメモ	p q r s P Q R S 7	7
8 や TUV	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	t u v T U V 8	8
9 ら XYZ	らりるれろ	ラリルレロ	w x y z W X Y Z 9	9
0 わん * h	わをんわー □（スペース）	ワランワ *1ー □（スペース）	0 □（スペース）	0
✕ 削除 END	* * ※3	* *	. - @ _ / : ; ※2 — ※1 .ne.jp .co.jp .or.jp .com http://www. https://www. @docomo.ne.jp ※2	* . - @ _ / : ※2 — ※1
# 12 + 12	、。・！？	、。・！？	, ! ? ¥ & () * # " ' = ^ + ;	#, ! ? ¥ & () " ' = ^ + ;

※1：全角で文字を入力しているときに表示されます。

※2：半角で文字を入力しているときに表示されます。

※3：文字に続けて入力しているときに表示されます。文字を確定後に(✕)を押すと絵文字が表示されます。

- 文字を入力後、(0)を押すと押すごとに逆順に文字が変わります。
- ひらがな、カタカナ、英字を入力後、(12)を押すと大文字／小文字が切り替わります。
- 数字入力モードで(0)を1秒以上押すと、「+」を入力できます。

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧（2タッチ方式）

漢字ひらがな入力モード

<大文字入力モード>

		2桁目									
1 桁目	1	あ	い	う	え	お	A	B	C	D	E
	2	か	き	く	け	こ	F	G	H	I	J
	3	さ	し	す	せ	そ	K	L	M	N	O
	4	た	ち	つ	て	と	P	Q	R	S	T
	5	な	に	ぬ	ね	の	U	V	W	X	Y
	6	は	ひ	ふ	へ	ほ	Z	?	!	—	/
	7	ま	み	む	め	も	¥	&		☎	
	8	や	(ゆ)	よ	*	#		♥	
	9	ら	り	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
	0	わ	を	ん	°	°	6	7	8	9	0

<小文字入力モード>

		2桁目									
1 桁目	1	あ	い	う	え	お	a	b	c	d	e
	2						f	g	h	i	j
	3						k	l	m	n	o
	4		つ				p	q	r	s	t
	5						u	v	w	x	y
	6						z				
	7										
	8	や		ゆ		よ					
	9										
	0	わ			,	。					

カタカナ入力モード

<大文字入力モード>

		2桁目									
1 桁目	1	ア	イ	ウ	エ	オ	A	B	C	D	E
	2	カ	キ	ク	ケ	コ	F	G	H	I	J
	3	サ	シ	ス	セ	ソ	K	L	M	N	O
	4	タ	チ	ツ	テ	ト	P	Q	R	S	T
	5	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	U	V	W	X	Y
	6	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	Z	?	!	—	/
	7	マ	ミ	ム	メ	モ	¥	&		☎	
	8	ヤ	(ユ)	ヨ	*	#		♥	
	9	ラ	リ	ル	レ	ロ	1	2	3	4	5
	0	ワ	ヲ	ン	°	°	6	7	8	9	0

<小文字入力モード>

		2桁目									
1 桁目	1	ア	イ	ウ	エ	オ	a	b	c	d	e
	2						f	g	h	i	j
	3						k	l	m	n	o
	4			ツ			p	q	r	s	t
	5						u	v	w	x	y
	6						z				
	7										
	8	ヤ		ユ		ヨ					
	9										
	0	ワ※1			,	。					

英字入力モード

		2桁目									
1 桁目	1	'	\$	%	'	+	a	b	c	d	e
	2	.	.	:	:	<	f	g	h	i	j
	3	=	>	@	[]	k	l	m	n	o
	4	*	—	※1			p	q	r	s	t
	5		※1	※2			u	v	w	x	y
	6						z	?	!	—	/
	7						¥	&			
	8		()	*	#				
	9						1	2	3	4	5
	0						6	7	8	9	0

※1：全角で文字を入力しているときに表示されます。

※2：半角で文字を入力しているときに表示されます。

お知らせ

- 文字割り当てのない空白部分の入力操作をするとスペースが入力されます。
- 80 () を入力すると大文字入力モードと小文字入力モードが切り替わります。大文字／小文字の切り替えが可能な文字を入力し(☎)を押しても、大文字／小文字が切り替わりません。
- 漢字ひらがな、カタカナ入力モードの場合、(☎)を押しても濁点・半濁点を入力できません。この場合、文字に続けて入力しないと入力できません。濁点は(☎)を1回、半濁点は(☎)を2回押します。
- 数字入力モードで(0)を押すと、1秒以上押すと、「+」を入力できます。

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧（ニコタッチ方式）

漢字ひらがな入力モード

<大文字入力>

		2桁目									
1桁目	1	あ	い	う	え	お	.	-	@	_	1
	2	か	き	く	け	こ		a	b	c	2
	3	さ	し	す	せ	そ		d	e	f	3
	4	た	ち	つ	て	と	っ	g	h	i	4
	5	な	に	ぬ	ね	の		j	k	l	5
	6	は	ひ	ふ	へ	ほ		m	n	o	6
	7	ま	み	む	め	も	p	q	r	s	7
	8	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ	t	u	v	8
	9	ら	り	る	れ	ろ	w	x	y	z	9
	0	わ	を	ん	、	。	-	.	!	?	0

<小文字入力>

		2桁目									
1桁目	1	あ	い	う	え	お					
	2	カ			ケ			A	B	C	
	3							D	E	F	
	4			っ			っ	G	H	I	
	5							J	K	L	
	6							M	N	O	
	7						P	Q	R	S	
	8	ゃ	ゅ	ょ	ゃ	ゅ	ょ	T	U	V	
	9						W	X	Y	Z	
	0	わ									

- (X^{2回押})を押して濁点・半濁点を入力できます。この場合、文字に続けて入力しないと入力できません。濁点は(X^{1回押})を1回、半濁点は(X^{2回押})を2回押します。

カタカナ入力モード

<大文字入力>

		2桁目									
1桁目	1	ア	イ	ウ	エ	オ	.	-	@	_	1
	2	カ	キ	ク	ケ	コ		a	b	c	2
	3	サ	シ	ス	セ	ソ		d	e	f	3
	4	タ	チ	ツ	テ	ト	ッ	g	h	i	4
	5	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ		j	k	l	5
	6	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ		m	n	o	6
	7	マ	ミ	ム	メ	モ	p	q	r	s	7
	8	ヤ	ユ	ヨ	ャ	ュ	ョ	t	u	v	8
	9	ラ	リ	ル	レ	ロ	w	x	y	z	9
	0	ワ	ヲ	ン	、	。	-	.	!	?	0

<小文字入力>

		2桁目									
1桁目	1	ア	イ	ウ	エ	オ					
	2							A	B	C	
	3							D	E	F	
	4			ッ			ッ	G	H	I	
	5							J	K	L	
	6							M	N	O	
	7						P	Q	R	S	
	8	ャ	ユ	ヨ	ャ	ュ	ョ	T	U	V	
	9						W	X	Y	Z	
	0										

- (X^{2回押})を押して濁点・半濁点を入力できます。濁点は(X^{1回押})を1回、半濁点は(X^{2回押})を2回押します。

お知らせ

- 文字割り当てのない空白部分の入力操作をするとスペースが入力されます。
- 文字を入力して(ON/OFF)を押すと大文字／小文字が切り替わります。
- 数字入力モードで(ON/OFF)を1秒以上押すと、「+」を入力できます。

記号一覧表

「音声読み上げ設定」を「ON」に設定している場合は記号を音声で読み上げます。

記号	音声読み上げ
、	ー
。	ー
・	コンマ※1
.	ドット※1
・	テン
:	コロ
;	セミコロ
?	ギモンフ※1
!	カンタンフ※1
°	ダクテン
°	ハンダクテン
、	ー
、	ー
”	ウムラウト
^	ヤマガタギゴウ※1
—	オーバーライン
—	アンダーライン
、	ー
、	ー
、	ー
、	ー
//	ー
全	ドウ
々	ー
メ	シメ
○	ゼロ
ー	チョーオン※2
ー	ダッシュ
ー	ハイフン
/	スラッシュ
\	バックスラッシュ
〜	カラ※3
	ー
	タデセン※1
…	テンテンテン
…	テンテン
・	ー
・	ー
・	アポストロフィ※1
”	ー
”	インヨウフ※1
(カッコ
)	トジカッコ
[カッコ
]	トジカッコ
[カッコ
]	トジカッコ
{	カッコ
}	トジカッコ
<	カッコ
>	トジカッコ
<	カッコ
>	トジカッコ
「	カギカッコ

記号	音声読み上げ
」	トジカギカッコ
『	カギカッコ
』	トジカギカッコ
【	カッコ
】	トジカッコ
+	プラス
—	マイナス※4
±	プラスマイナス
×	カケル
÷	ワル
=	イコール
≠	ノットイコール
<	ショーナリ
>	ダイナリ
≤	ショーナリイコール
≥	ダイナリイコール
∞	ムゲンダイ
∴	ユエニ
♂	オス
♀	メス
°	ド
′	フン
″	ビョー
℃	ドシー
¥	エン
\$	ドル
¢	セント
£	ポンド
%	パーセント
#	イゲタ
&	アンド
*	アスタリスク
@	アットマーク
§	セクション
☆	ホシ
★	クロホシ
○	マル
●	クロマル
◎	ニジューマル
◇	ヒシガタ
◆	クロヒシガタ
□	シカク
■	クロシカク
△	サンカク
▲	クロサンカク
▽	ギャクサンカク
▼	クロギャクサンカク
※	コメジルシ
〒	ユーピンバンゴ
→	ミギヤジルシ
←	ヒダリヤジルシ

記号	音声読み上げ
↑	ウエヤジルシ
↓	シタヤジルシ
■	ゲタキゴ
∈	ゾクスル
∋	フクム
⊆	ブブンシューゴ
⊇	ブブンシューゴ
⊂	フクム
⊃	フクム
⊄	シンブブンシューゴ
⊅	シンブブンシューゴ
⊆	フクム
⊇	フクム
⊈	ガッパ
⊉	キョーツ
⊊	オヨビ
⊋	マタワ
⊌	ヒテ
⇒	ナラバ
⇔	ドーチ
↖	スベテノ
ヨ	アル
∠	カク
⊥	スイチョク
⊥	コ
θ	ラウンドディー
▽	ナブラ
≡	ゴード
≡	ニアリーイコール
≡	ショーナリショーナリ
≡	ダイナリダイナリ
√	ルート
∞	ソージ
∞	ヒレー
∴	ナゼナラバ
∫	インテグラル
∫	ダブルインテグラル
∫	オングストローム
‰	パーミル
#	シャープ
b	フラット
♯	オンブ
†	ダガー
‡	ダブルダガー
‡	ダンラクキゴ
○	マル
ゐ	イ
ゑ	エ
い	エ
ヴ	ヴ
カ	カ

記号	音声読み上げ
ケ	ケ
A	アルファ
B	ベータ
Γ	ガンマ
Δ	デルタ
E	イプシロン
Z	ゼータ
H	イータ
Θ	シータ
I	イオタ
K	カッパ
Λ	ラムダ
M	ミュー
N	ニュー
Ξ	グザイ
O	オミクロン
Π	パイ
P	ロー
Σ	シグマ
T	タウ
Υ	ユプシロン
Φ	ファイ
X	カイ
Ψ	プサイ
Ω	オメガ
α	アルファ
β	ベータ
γ	ガンマ
δ	デルタ
ε	イプシロン
ζ	ゼータ
η	イータ
θ	シータ
ι	イオタ
κ	カッパ
λ	ラムダ
μ	ミュー
ν	ニュー
ξ	グザイ
ο	オミクロン
π	パイ
ρ	ロー
σ	シグマ
τ	タウ
υ	ユプシロン
φ	ファイ
χ	カイ
ψ	プサイ
ω	オメガ
A	アー
B	ベー
B	ヴェー
Γ	ゲー

記号	音声読み上げ
Д	デー
Е	イエー
Ё	ヨー
Ж	ジェー
З	ゼー
И	イー
Й	イークラトコエ
К	カー
Л	エリ
М	エム
Н	エヌ
О	オー
П	ペー
Р	エル
С	エス
Т	テー
У	ウー
Ф	エフ
Х	ハー
Ц	ツェー
Ч	チェー
Ш	シャー
Щ	シチャー
Ъ	ツボルディーズ ナーク
Ы	ウイ
Ь	ミャーフィーズ ナーク
Э	エー
Ю	ユー
Я	ヤー
а	アー
б	ベー
в	ヴェー
г	ゲー
д	デー
е	イエー
ё	ヨー
ж	ジェー
з	ゼー
и	イー
й	イークラトコエ
к	カー
л	エリ
м	エム
н	エヌ

記号	音声読み上げ
O	オー
n	ベー
p	エル
c	エス
T	テー
y	ウー
f	エフ
x	ハー
ц	ツェー
ч	チェー
ш	シャー
щ	シチャー
b	ツボルディーズ ナーク
bl	ウイ
b	ミャーフィーズ ナーク
o	エー
yü	ユー
я	ヤー
—	—
	—
r	—
γ	—
j	—
L	—
t	—
T	—
+	—
⌊	—
+	—
一	—
	—
r	—
γ	—
J	—
L	—
t	—
T	—
+	—
⌊	—
+	—
t	—
T	—
+	—
⌊	—

記号	音声読み上げ
+	－
ト	－
㇏	－
㇏	－
㇏	－
+	－
①	マルイチ
②	マルニ
③	マルサン
④	マルヨン
⑤	マルゴ
⑥	マルロク
⑦	マルナナ
⑧	マルハチ
⑨	マルキュー
⑩	マルジュー
⑪	マルジューイチ
⑫	マルジューニ
⑬	マルジューサン
⑭	マルジューヨン
⑮	マルジューゴ
⑯	マルジューロク
⑰	マルジューナナ
⑱	マルジューハチ
⑲	マルジューキュー
㉔	マルニジュー
I	イチ
II	ニ
III	サン
IV	ヨン
V	ゴ
VI	ロク
VII	ナナ
VIII	ハチ
IX	キュー
X	ジュー
ミリ	ミリ
キロ	キロ
センチ	センチ
メートル	メートル
グラム	グラム
トン	トン
アール	アール
ヘクタール	ヘクタール
リットル	リットル
ワット	ワット

記号	音声読み上げ
カロ	カロリー
ドル	ドル
セント	セント
パーセント	パーセント
ミリバール	ミリバール
ページ	ページ
mm	ミリメートル
cm	センチメートル
km	キロメートル
mg	ミリグラム
kg	キログラム
CC	シーシー
m ²	ヘーホーメートル
平成	ヘーセー
e	—
s	—
Na	ナンバー
KK	ケーケー
TEL	デンワ
㊤	マルウエ
㊤	マルナカ
㊤	マルシタ
㊤	マルヒタリ
㊤	マルミギ
㊤	カッコカブ
㊤	カッコユー
㊤	カッコダイ
メッセージ	メッセージ
タイショウ	タイショウ
ショーフ	ショーフ
ニアリーイコール	ニアリーイコール
コードー	コードー
インテグラル	インテグラル
ファイ	ファイ
シグマ	シグマ
ルート	ルート
スイチョク	スイチョク
カク	カク
チョッカク	チョッカク
サンカク	サンカク
ナゼナラバ	ナゼナラバ
キョーツー	キョーツー
ガッパ	ガッパ

※1 URL、メールアドレス以外の場合は読み上げません。

※2 ひらがな、カタカナ、漢字のあとにある場合は直前の文字の語尾をのばして読み上げます。

※3 ひらがな、カタカナのあとにある場合は直前の文字の語尾をのばして読み上げます。

※4 URL、メールアドレスの場合は「ハイフン」と読み上げます。

お知らせ

- 「①」～「⑵」の特殊記号は、i モード対応端末以外の携帯電話やパソコンに送信した場合、正しく表示されないことがあります。また、SMSの本文には入力できず、半角スペースに置き換えて入力されます。
- 半角文字しか入力できない文字入力モードの機能メニューから「記号入力」を選択すると、半角記号のみ表示されます。

記号入力変換表

文字入力（編集）画面で「きごう」と入力して変換すると記号の候補が表示されます。次のような文字を入力して変換しても記号を入力できます。

入力	変換
おなじ	// 々
から	～
かんま	,
こんま	.
たてせん	
てんでん	… …
りーだ	…
しめ	メ
かっこ	() □ □ ◇ ◇ 「」 『』 []
たす	+
ひく	-
ぶらすまい	±
なす	
かける	×
わる	÷

入力	変換
いこーる	=
ふとうごう	<> ≤ ≥
しょうなり	<
だいなり	>
しょうなり	≤
いこーる	
だいなり	≥
いこーる	
むげんだい	∞
おす	♂
めす	♀
ならば	⇒
どうち	⇔
にあり	≡
いこーる	
ちいさい	≪
おおきい	≫

入力	変換
るーと	√
ど	° °C
ぶん	′
びょう	″
どる	\$
せんと	¢
ぼんど	£
せつ	§
ほし	* ☆ ★
あっと	@
まる	。 ○ ● ◎ ○
しかく	◇ ◆ □ ■
さんかく	△ ▲ ▼ ▽
こめ	※
ゆうびん	〒
やじるし	↔ ↗ ↘ ↙ ↚

入力	変換
うえ	↑
した	↓
みぎ	→
ひだり	←
あすたりす	*
く	
おんぐすと	Å
ろーむ	
しゃーが	#
ふらっと	b
おんぶ	♪
だがー	†
だぶるだ	‡
がー	
だんらく	¶
おーむ	Ω
でんわ	TEL

絵文字一覧表

「音声読み上げ設定」を「ON」に設定している場合は絵文字を音声で読み上げます。

絵文字	音声読み上げ
♥	ハートマーク
💖	ユレハートマーク
💔	シツレンマーク
💞	フクスーハートマーク
💍	ワイマーク
✂	ブンブンマーク
🔪	ガクマーク
🔧	モウヤダーマーク
✂✂	フラフラマーク
🎵	ルンリンマーク
🔊	オンセンマーク
🔊🔊	カワイイマーク
💧	チュウマーク
💧💧	ピカピカマーク
💧💧💧	ヒラメキマーク
✂	ムカッマーク
🔪	パンチマーク
🍎	バクダンマーク
💩	ムードマーク
zzz	ネムイマーク
!	ビックリマーク
!?	ビックリハテナマーク
!!	ニジョービックリマーク
☹	ドーンマーク
👊	アセアセマーク

絵文字	音声読み上げ
⚙	アセタラーツマーク
🚅	ダッシュマーク
〜	ウーマーク
🌀	ウーンマーク
👉	グッドマーク
👈	バッドマーク
👉👈	ミギナナメウエヤ
↗	ジルシマーク
↘	ミギナナメシタヤ
↙	ジルシマーク
↖	ヒダリナナメウエヤ
↗↖	ヤジルシマーク
↘↖	ヒダリナナメシタヤ
↗↘	ヤジルシマーク
☀	ハレマーク
☁	クモリマーク
☂	アメマーク
🔦	ユキマーク
🔦	カミナリマーク
⚡	タイフマーク
🌀	クリマーク
🔦	コサメマーク
🔦	オヒツジザマーク
🔦	オウシザマーク
🔦	フタゴザマーク
🔦	カニザマーク
🔦	シシザマーク
🔦	オトメザマーク

絵文字	音声読み上げ
🏠	テンビンザマーク
🏠	サソリザマーク
🏠	イテザマーク
🏠	ヤギザマーク
🏠	ミズガメザマーク
🏠	ウオザマーク
🏠	スポーツマーク
🏠	ヤキューマーク
🏠	ゴルフマーク
🏠	テニスマーク
🏠	サッカーマーク
🏠	スキーマーク
🏠	バスケットマーク
🏠	モータースポーツマーク
🏠	クイックキャストマーク*
🏠	デンジャマーク
🏠	チカテツマーク
🏠	シンカンセンマーク
🏠	セダンマーク
🏠	アールプライマーク
🏠	バスマーク
🏠	フネマーク
🏠	ヒコキマーク
🏠	イエマーク
🏠	ビルマーク

絵文字	音声読み上げ
🏠	ユービンキョクマーク
🏠	ビョーインマーク
🏠	ギンコマーク
🏠	エーティーエムマーク
🏠	ホテルマーク
🏠	コンビニマーク
🏠	ガソリンスタンドマーク
🏠	チューシャジョーマーク
🏠	シンゴマーク
🏠	トイレマーク
🏠	レストランマーク
🏠	キッサテンマーク
🏠	パーマーク
🏠	ビールマーク
🏠	ファーストフードマーク
🏠	ブティックマーク
🏠	ビョーインマーク
🏠	カラオケマーク
🏠	エーガマーク
🏠	ユーエンチマーク
🏠	オンガクマーク
🏠	アートマーク
🏠	エンゲキマーク
🏠	イベントマーク

絵文字	音声読み上げ
	チケットマーク
	キツエンマーク
	キンエンマーク
	カメラマーク
	カバンマーク
	ホンマーク
	リボンマーク
	プレゼントマーク
	バスデーマーク
	デンワマーク
	ケータイデンワ マーク
	メモマーク
	テレビマーク
	ゲームマーク
	ギターマーク
	ハートマーク
	スベードマーク
	ダイヤマーク
	クラブマーク
	メマーク
	ミミマーク
	グマーク
	チョキマーク
	パーマーク
	アシマーク
	クツマーク
	メガネマーク
	クルマイスマーク
	シンゲツマーク
	カケツキマーク
	ハンゲツマーク
	ミカツキマーク
	マンゲツマーク
	イヌマーク
	ネコマーク
	リゾートマーク
	クリスマスマーク
	カチンコマーク
	フクロマーク
	ペンマーク
	ヒトカゲマーク
	イスマーク

絵文字	音声読み上げ
	ヨルマーク
	スーンマーク
	オンマーク
	エンドマーク
	トケマーク
	デンワヘマーク
	メールヘマーク
	ファックスヘマ ーク
	アイモードマーク
	アイモードマーク
	メールマーク
	ドコモケーキョ ーマーク
	ドコモポイント マーク
	ユーリョーマーク
	ムリョーマーク
	アイディーマーク
	パスワードマーク
	ツギアリマーク
	クリアマーク
	サーチマーク
	ニューマーク
	イチジョーホー マーク
	フリーダイヤル マーク
	シャープダイヤル マーク
	モバキューマーク
	シカクイチ
	シカクニ
	シカクサン
	シカクヨン
	シカクゴ
	シカクロク
	シカクナナ
	シカクハチ
	シカクキュー
	シカクゼロ
	ケッテーマーク
	アイアプリマーク

絵文字	音声読み上げ
	アイアプリマーク
	ティーシャツマ ーク
	ガマガチサイフ マーク
	ケショーマーク
	ジーンズマーク
	スノボマーク
	チャペルマーク
	ドアマーク
	ドルブルクロー マーク
	パソコンマーク
	ラブレターマ ーク
	レンチマーク
	エンピツマーク
	オーカンマーク
	ユビワマーク
	スナドケーマ ーク
	ジテンシャマ ーク
	ユノミマーク
	ウデドケーマ ーク
	ムムマーク
	ホッマーク
	ヒヤアセマ ーク
	ヒヤアセマ ーク
	ブクマーク
	ポケッスマ ーク
	ラブラブマ ーク
	オーケーマ ーク
	アッカンペマ ーク
	ウィンクマ ーク
	ウレシイマ ーク
	ガマンマ ーク
	ネコマ ーク
	ナキマ ーク
	ナミダマ ーク
	エヌジマ ーク
	クリップマ ーク
	コピーライ トマ ーク
	トレードマ ーク
	ハシルヒ トマ ーク

絵文字	音声読み上げ
	マルヒマーク
	リサイクルマ ーク
	レジストレ ッド マ ーク
	キケンマ ーク
	キンシマ ーク
	クーシツマ ーク
	ゴークマ ーク
	マンシツマ ーク
	サユーマ ーク
	ジョーゲマ ーク
	ガッコーマ ーク
	ナミマ ーク
	フジサンマ ーク
	クローバー マーク
	サクランボ ーマ ーク
	チューリップ マ ーク
	バナナマ ーク
	リンゴマ ーク
	ワカバマ ーク
	モミジマ ーク
	サクラマ ーク
	オニギリマ ーク
	ショートケ ーキ マ ーク
	トックリマ ーク
	ドンブリマ ーク
	パンマ ーク
	カタツムリ マ ーク
	ヒヨコマ ーク
	ペンギンマ ーク
	サカナマ ーク
	ウマイマ ーク
	ウッシシマ ーク
	ウママ ーク
	ブタマ ーク
	ワイングラ スマ ーク
	ゲッソリマ ーク

お知らせ

- 絵文字はすべて全角文字でカウントされます。
- 絵文字は、i モード対応端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信すると正しく表示されません。また、「」～「」の絵文字は対応していないi モード対応携帯電話では正しく表示されません。
- カリメール対応絵文字は、一覧画面に黄色の枠で表示されます。

定型文一覧表

No.	漢字ひらがな表現	半角カタカナ表現
「あいさつ」フォルダ		
1	おはようございます	オハヨウゴザイマス
2	こんにちは	コンニチハ
3	こんばんは	コンバンハ
4	おやすみなさい	オヤスミナイ
5	いってきます	イツテキマス
6	いってらっしゃい	イツテラッシャイ
7	ただいま帰りました	タダイマカエリマシタ
8	おかえりなさい	オカエリナイ
9	ごめんなさい	ゴメンナイ
10	さようなら	サヨウナラ
「ビジネス」フォルダ		
1	よろしくお願いします	ヨロシクオネガヒマス
2	お世話になってます	オセワナッチマス
3	よろしくお伝え下さい	ヨロシクオツタエクダサイ
4	先日はありがとうございました	センジツハアリガトウゴザイマシタ
5	お疲れ様です	オツカレガマデス
6	遅れます	オクレマス
7	失礼します	シツレイシマス
8	了解しました	リョウカイシマシタ
9	至急確認ください	シキウカクニンクダサイ
10	電話ください	デンワクダサイ

No.	漢字ひらがな表現
「インターネット」フォルダ	
1	@docomo.ne.jp
2	.ne.jp/
3	.co.jp/
4	.or.jp/
5	.ac.jp/
6	.com/
7	http://www.
8	https://www.
9	www.
10	.html
「顔文字1」フォルダ	
1	(*_O_)/
2	♪(∇_)/
3	(∟_∟_)/
4	<(_:_):>
5	(人_)
6	O(≥▽≤)O
7	(p_q)エ-ン
8	(_T_T)
9	Σ(◇_*)エエツ
10	(*≥m≤*)ブブツ
「顔文字2」フォルダ	
1	(「」´O`)」オーイ
2	ツンツン(。°ー°)σ
3	ヾ(・ε・。)オイオイ
4	(・o・)ゞ了解!
5	(;_ _) アヤシイ
6	ヾ(≥▽≤) // ヤダヤダ
7	σ(∇_)
8	<(´^`)>エヘン
9	ㄣ(=_=)ㄣフツ
10	~~~~~(・∀・)ー プーン

区点 1~3組目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	区点 1~3組目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	区点 1~3組目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
260 261	此 昆	頂 根	今 因混	5 坤痕	6 聖相	7 孀良	8 怨	9 恨	330 331 332	些 砂最	332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342	藏 還	1 選	2 殘	3 鐵	4 疥	5 疥	6 疥	7 疥	8 疥	9 疥	330 331 332	藏 還	1 選	2 殘	3 鐵	4 疥	5 疥	6 疥	7 疥	8 疥	9 疥
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273	佐 詐	叉 鎖	峻 坐	嵯 左	差 挫	查 債	沙 催	磯 唯	332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342	些 砂最	332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342	藏 還	1 選	2 殘	3 鐵	4 疥	5 疥	6 疥	7 疥	8 疥	9 疥	330 331 332	藏 還	1 選	2 殘	3 鐵	4 疥	5 疥	6 疥	7 疥	8 疥	9 疥
273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315	使 子	刺 屍	司 市	副 志	四 思	仕 指	仔 姊	何 姿	343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354	些 砂最	343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354	藏 還	1 選	2 殘	3 鐵	4 疥	5 疥	6 疥	7 疥	8 疥	9 疥	330 331 332	藏 還	1 選	2 殘	3 鐵	4 疥	5 疥	6 疥	7 疥	8 疥	9 疥
315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000																																

区点	区点4村目									区点	区点4村目									区点	区点4村目											
1~3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
662	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	740	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	818	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
663	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	741	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	819	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
664	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	742	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	820	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
665	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	743	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	821	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
666	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	744	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	822	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3
667	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	745	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	823	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4
668	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	746	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	824	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5
669	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	747	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	825	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6
670	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	748	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	826	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7
671	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	749	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	827	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8
672	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	750	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	828	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
673	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	751	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	829	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
674	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	752	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	830	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
675	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	753	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	831	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
676	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	754	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	832	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3
677	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	755	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	833	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4
678	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	756	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	834	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5
679	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	757	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	835	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6
680	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	758	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	836	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7
681	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	759	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	837	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8
682	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	760	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	838	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
683	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	761	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	839	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
684	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	762	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	840	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
685	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	763	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2											
686	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	764	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3											
687	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	765	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4											
688	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	766	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5											
689	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	767	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6											
690	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	768	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7											
691	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	769	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8											
692	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	770	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
693	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	771	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0											
694	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	772	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1											
695	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	773	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2											
696	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	774	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3											
697	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	775	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4											
698	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	776	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5											
699	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	777	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6											
700	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	778	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7											
701	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	779	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8											
702	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	780	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
703	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	781	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0											
704	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	782	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1											
705	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	783	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2											
706	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	784	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3											
707	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	785	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4											
708	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	786	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5											
709	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	787	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6											
710	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	788	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7											
711	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	789	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8											
712	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	790	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
713	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	791	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0											
714	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	792	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1											
715	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	793	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2											
716	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	794	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3											
717	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	795	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4											
718	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	796	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5											
719	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	797	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6											
720	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	798	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7											
721	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	799	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8											
722	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	800	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
723	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	801	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0											
724	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	盖	802	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1											

マルチアクセスの組み合わせについて

通信状態	音声電話		テレビ電話		ブッシュトーク		i モード	i モードメール	
	発信	着信	発信	着信	発信	着信	接続	送信	受信
音声電話	△※1	△※2	×	×※3	×	×※4	○	○	△※5
テレビ電話	×	×※3	×	×※3	×	×	×	×	×
ブッシュトーク	×	△※6	×	×	×	×	×	×	×
i モード	○	○	△※7	△※8	△※7	△※9	×	○	○
i モードメール	○	○	△※7	△※8	△※7	△※9	○	×	×
SMS	○	○	○	○	○	○	○	×	△※5※10
i アプリ※11	×	○	×	△※8	×	△※9	×	×	△※5
i アプリソフト動作中	○	○	△※7	△※8	△※7	△※9	×	○	△※5
パケット通信（データ通信）	○	○	×	×※4	×	×	×	×	×
64Kデータ通信	×	×※3	×	×	×	×	×	×	×

通信状態	SMS		i アプリ	i アプリソフト動作中	パケット通信（データ通信）		64Kデータ通信	
	送信	受信	発信	発信	送信	受信	送信	受信
音声電話	○	△※5	×	×	○	△※5	×	×※3
テレビ電話	×	△※5	×	×	×	×	×	×※3
ブッシュトーク	×	△※5	×	×	×	×	×	×
i モード	○	○	×	×	×	×	×	×
i モードメール	×	△※5※10	×	×	×	×	×	×
SMS	×	△※5	○	○	○	△※5	○	△※5
i アプリ※11	×	△※5	×	×	×	×	×	×
i アプリソフト動作中	○	△※5	×	×	×	×	×	×
パケット通信（データ通信）	○	○	×	×	×	×※3	×	×
64Kデータ通信	×	○	×	×	×	×	×	×※3

○：起動できます。

△：条件により起動できます。


×：起動できません。現在の通信状態を継続します。（発生した通信は拒否されます。）

※1：「キャッチホン」を契約されていれば、現在の音声電話を保留にして発信できます。

※2：最大音声回線数+1の状態のとき、留守番電話、キャッチホン、転送でんわを起動できます。（P.408、P.410、P.411参照）

※3：「キャッチホン」、「留守番電話」、「転送でんわ」を契約されている場合、通話／通信を終了したあと、着信に応答できます。（P.414参照）

※4：不在着信として着信履歴に残ります。

※5：画面に「（ピンク）」を表示して受信をお知らせします。

※6：「ブッシュトーク通信中着信設定」に従って動作します。

※7：i モード接続を切断し、発信します。

※8：「パケット通信中着信設定」に従って動作します。

※9：「i モード通信中着信設定」に従って動作します。

※10：i モードメールとSMSは1回線ずつ同時使用が可能です。

※11：i アプリのバージョンアップ、i アプリをダウンロード中の場合です。

マルチタスクの組み合わせについて

同じグループの機能が競合したとき（表中の 部分）は、起動中の機能を切り替える画面が表示されます。ただし、操作によっては表示されないこともあります。

発生した機能 使用中の機能	音声 電話	テレビ 電話	プッシュ トーク	メール	i モードグループ		設定グループ		ツールグループ				フライング モードメニュー
					i モード	i アプリ	設定	サービス	データ BOX	Life Kit ※1	電話帳	ユーザ データ	
音声電話	×	×	×	○	○	×	○※2	○※3	×	○※4	○※5	○※6	○
テレビ電話	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
プッシュ トーク	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
メール	○	○	○	×	○	○	○※2	○	○	○	○※5	○	○
i モード※7	○	○	○	○	×	×	○※2	○	○	○	○※5	○	○
i アプリ	○	○	○	○	×	×	○※2	○	○※8	○	○※5	○	○
設定	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○※5	○	○
サービス	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○※5	○	○
データBOX ※7※9	○	○	○	○	○	○※8	○※2	○	×	×	×	×	○
LifeKit※1	○※10	○※10	○※10	○※11	○	○	○※2	○	×	×	×	×	○
電話帳	○	○	○	○	○	○	○※2	○	×	×	×	×	○
ユーザ データ	○	○	○	○	○	○	○※2	○	×	×	×	×	○

○：同時に起動できます。

×：同時に起動できません。

※1：「おしゃべり機能」、「赤外線受信」、「SD-PIM」、「FOMAカード（UIM）操作」はマルチタスクで起動できません。

※2：機能によっては利用できません。

※3：通話中に「発信者番号通知」は起動できません。

※4：通話中に起動できるLifeKitは、「カメラ（静止画撮影のみ）」、「使いかたナビ」、「バーコードリーダー」、「テキストリーダー」、「スケジュール」、「ToDo」、「フリーメモ」、「電卓」、「通話中音声メモ」、「トルカ」、「トルカ取得設定」、「ICカード一覧」、「Bluetooth」の各機能だけです。

※5：「電話帳指定設定」は起動できません。

※6：通話中に起動できるユーザデータは、「局番番号表示」、「着信履歴」、「発信履歴」、「メールメンバー」、「チャットグループ」の各機能だけです。

※7：PDFデータを表示中は i モードグループとツールグループが使用中になります。

※8：i アプリ起動中にSDオーディオは起動できません。またSDオーディオ起動中に i アプリは起動できません。

※9：ピックアップ（miniSDメモリーカード）、i モーションプレイヤー、メロディプレイヤー、キャラ電プレイヤー、着うたフルプレイヤー使用中にマルチタスクで機能を切り替えた場合、再生、表示は終了します。
i モーション編集集中に機能を切り替えることはできません。

※10：「伝言メモ」、「テレビ電話伝言メモ」、「音声メモ」、「動画メモ」の再生中、「待受中音声メモ」の録音中に着信があった場合は、再生／録音を停止します。「バーコードリーダー」、「テキストリーダー」でデータの読み取り中に着信があった場合は、読み取り中のデータを破棄します。

※11：「受信表示設定」を「通知優先」に設定している場合は、「バーコードリーダー」、「テキストリーダー」でデータの読み取り中にメールを受信すると、読み取り中のデータを破棄します。

FOMA端末から利用できるサービス

利用できるサービス	電話番号
コレクトコール（料金着信払通話）	（局番なし）106
一般電話の番号案内およびドコモとご契約の携帯電話の番号案内（有料） （電話番号の案内を希望されないお客様についてはご案内できません）	（局番なし）104
電報の発信（有料；電報料） 午前8時～午後10時	（局番なし）115
時報サービス（有料）	（局番なし）117
天気予報（有料）	知りたい地域の市外局番+177
警察への緊急連絡通報	（局番なし）110
消防・救急への緊急通報	（局番なし）119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	（局番なし）118
災害用伝言ダイヤル（有料）	（局番なし）171

お知らせ

- コレクトコール（106）をご利用の際には、通話を受けた方に、通話料と1回の通話ごとの取扱手数料90円（税込94.5円）がかかります。（2006年10月現在）
- 番号案内（104）をご利用の際には、案内料100円（税込105円）に加えて通話料がかかります。目や上肢などの不自由な方には、無料でご案内しております。詳しくは一般電話から116番（NTT営業窓口）までお問い合わせください。（2006年10月現在）
- FOMA端末から110番・119番・118番通報の際は発信場所が特定できません。警察・消防機関側などから確認等の電話をする場合があるため携帯電話からかけていることと、電話番号と、明確な現在位置を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- おかけになった地域により、管轄の消防署・警察署などに接続されない場合があります。接続されない場合は、お近くの公衆電話または一般電話からおかけください。
- 一般電話の「転送電話」をご利用のお客様で転送先を携帯電話に指定した場合、一般電話／携帯電話の設定によって携帯電話が通話中、サービスエリア外および電源を切っているときでも発信者には呼び出し音が聞こえることがあります。
- 116番（NTT営業窓口）、ダイヤルQ2、伝言ダイヤル、クレジット通話などのサービスはご利用できませんのでご注意ください。（一般電話または公衆電話から、FOMA端末へおかけになる際の自動クレジット通話はご利用できます）


ジャケットスタイル・ノンジャケットスタイルについて

ジャケットスタイル

FOMA端末のカスタムジャケット PO5を別売のカスタムジャケットと取り替えます。

詳しくはカスタムジャケット PO5の取扱説明書をご覧ください。

●カスタムジャケットを取り替えるときは、必ず電源を切ってから行ってください。

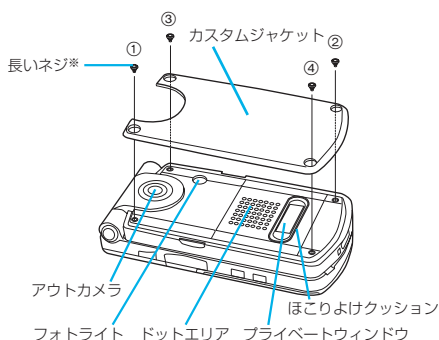

※ノンジャケットスタイルで使うときは、短いネジを使用してください。

■取り外しかた

1 FOMA端末の4本のネジを外し、カスタムジャケットを取り外す

FOMA端末にカスタムジャケットを取り付けていない場合は、FOMA端末のネジのみを外します。

●外したネジは、なくさないように保管してください。

■取り付けかた

1 カスタムジャケットに添付の4本の専用ネジを使用して、新しいカスタムジャケットを確実に取り付ける

ネジがゆるまないように注意して取り付けてください。このときFOMA端末を傷つけないようにご注意ください。また、カスタムジャケットとFOMA端末の間にごみが入らないようにしてください。

●カスタムジャケットをFOMA端末のカメラ部と確実に合わせてから、ネジを締めてください。ネジを締めるときは、①～④の順番で行ってください。


ノンジャケットスタイル

カスタムジャケットを取り外して、ノンジャケットスタイルでも使えます。

ノンジャケットスタイルで使うときは、本体付属のノンジャケットスタイル用ネジ（4本）をFOMA端末に取り付けます。

●カスタムジャケットを外すときは、必ず電源を切ってから行ってください。

■ほりよけクッション

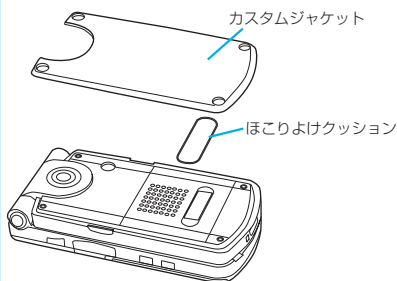

FOMA端末のプライベートウィンドウの周りには、ほりよけクッションが貼られています。

- ノンジャケットスタイルで使うときは、ほりよけクッションを外してください。ほりよけクッションは、ほりよけが付かないようにカスタムジャケットやネジと一緒に保管してください。
- ほりよけクッションが汚れた場合は、軽く水洗いして完全に乾いてからご使用ください。
- 再度、ジャケットスタイルで使用する場合は、ほりよけクッションをプライベートウィンドウの周りに沿って貼り付けてください。

お知らせ

- カスタムジャケットの付け外しをするときは、添付の専用ドライバーを使用してください。
- 無理な取扱いをすると破損する場合がありますので、ご注意ください。
- FOMA端末とカスタムジャケットの間にほりよけなどが入った場合は、カスタムジャケットを外して、柔らかい布で拭き取ってください。
- カスタムジャケット PO5については一部取り扱いしていない店舗がございます。あらかじめご了承ください。

オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。また、オプションの詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- ・電池パック P06
- ・リアカバー P11
- ・FOMA ACアダプタ O1
- ・FOMA海外兼用ACアダプタ O1※1
- ・FOMA DCアダプタ O1
- ・卓上ホルダ P14
- ・キャリングケースL O1
- ・FOMA USB接続ケーブル
- ・カスタムジャケット P05
- ・ワイヤレスイヤホンセット P01
- ・Bluetoothヘッドセット FO1※2
- ・Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ FO1
- ・平型スイッチ付イヤホンマイク P01/P02
- ・平型ステレオイヤホンセット P01
- ・スイッチ付イヤホンマイク P001/P002※3
- ・ステレオイヤホンセット P001※3
- ・イヤホンジャック変換アダプタ P001
- ・平型AV出力ケーブル P01
- ・車載ハンズフリーキット O1※4
- ・FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル O1
- ・車内ホルダ O1※5
- ・FOMA室内用補助アンテナ
- ・FOMA乾電池アダプタ O1
- ・骨伝導レシーバマイク O1

※1 海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。

※2 Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ FO1が必要です。

※3 イヤホンジャック変換アダプタ P001が必要です。

※4 USB接続で利用／充電するためには、FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル O1が必要です。

※5 FOMA端末の外部接続端子などが車内ホルダにあたる場合は、FOMA端末か車内ホルダの向きを変えて取り付けてください。

データリンクソフトのご紹介

「FOMA P902iS データリンクソフト」を使うと、FOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブル（別売）で接続して、電話帳、スケジュール、メール、ブックマークなどを双方向に転送できます。パソコンに取り込むことにより、データの編集・バックアップなどが可能になります。

■ダウンロードURL

「FOMA P902iS データリンクソフト」については、WEBサイトからダウンロードできます。インストールにあたっては使用許諾をご確認の上、インストールしてください。

<http://panasonic.jp/mobile/p902is/datalink/index.html>

ダウンロード方法、転送可能データ、動作環境、操作方法、制限事項などの詳細については、上記ホームページをご覧ください。

お知らせ

- ダウンロードするにはインターネットと接続した環境のパソコンが必要です。
- ダウンロード時には別途通信料がかかります。
- FOMA P902iSでは、上記URLからダウンロードした「FOMA P902iS データリンクソフト」をご利用ください。他のデータリンクソフトはご利用になれませんのでご注意ください。

■対応OS

Microsoft® Windows® 98、Windows® 98SE、Windows® Me、Windows® 2000 Professional、Windows® XP Professional/Home Edition（各日本語版）

※上記OSが動作するPC-AT互換機

■免責事項について

パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社は、本ソフトウェアの瑕疵担保責任、その他一切の保証責任を負わないものとします。また、パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社は、データリンクソフトおよび関連資料に関して、いかなる保証も行いません。データリンクソフトおよび関連資料に関して発生するいかなる問題も、お客様の責任と費用負担より解決されるものとします。

「FOMA P902iS データリンクソフト」に関するお問い合わせ先

パナソニックソフトウェアサポートデスク

電話番号  0120-568-721

受付時間

午前9:00～12:00 午後1:00～5:00

※携帯電話、PHSからご利用になれます。

(土・日・祝日・所定の休日は除く)

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようかけください。

動画再生ソフトのご紹介

パソコンで動画（MP4形式のファイル）を再生するには、アップルコンピュータ（株）のQuickTimePlayer（無料）ver.6.4以上（またはver.6.3+3GPP）が必要です。

QuickTimeは下記のホームページよりダウンロードできます。

<http://www.apple.com/jp/quicktime/download/>

お知らせ

- ダウンロードするにはインターネットと接続した環境のパソコンが必要です。また、ダウンロードにあたっては、別途通信料がかかります。
- 動作環境、ダウンロード方法、操作方法など詳細については、上記ホームページを参照してください。


SDオーディオプレーヤー SD-Jukeboxについて

SD-Jukeboxは、音楽CDの曲をパソコンに録音して管理したり、録音した曲をminiSDメモリーカードに書き込んでP902iSで楽しめるソフトウェアです。

- P902iSをFOMA USB接続ケーブル（別売）でパソコンと接続し、録音した曲をminiSDメモリーカードに書き込みます。（P.358参照）
- SD-Jukeboxをご利用いただく場合は、同梱の別紙「SDオーディオ簡易操作ガイド」およびSD-Jukeboxのヘルプを必ずお読みください。

■対応するデータ形式

項 目	対応するデータ形式
変換前	音楽CD、WMA、MP3、WAV
変換後	WMA、MPEG-2 AAC、MPEG-2 AAC+SBR、MP3

- パソコンの環境によっては変換できないファイルもあります。
- ディスクレーベル面にのマークが入っていない音楽CDの再生／録音には対応していません。
- P902iSではMPEG-2 AAC形式、MPEG-2 AAC+SBR形式の音楽データのみ再生できます。

■動作環境

SD-Jukeboxをお使いいただくためには、以下のような性能を満たしたパソコンが必要です。

項 目	説 明
対応OS (日本語版)	Microsoft® Windows® 2000 Professional、 Microsoft® Windows® XP Professional/Home Edition 各日本語版
必要なソフトウェア	DirectX® 8.1以降 (インストールされていない場合、添付の「FOMA P902iS用CD-ROM」からインストールしてください。)

- SD-Jukeboxのヘルプ（取扱説明書）をご覧になるには、AdobeReader（バージョン6.0以上を推奨）が必要です。
- 著作権保護機能対応のSDメモリーカードスロット付パソコンやSDメモリーカードリーダーライターのみ動作します。

■SD-Jukeboxのインストール

添付の「FOMA P902iS用CD-ROM」をパソコンにセットして「ランチャ」画面が表示されたら「SD-Jukebox」をクリックします。SD-Jukeboxのセットアップが開始されます。以降、画面に従って操作します。

- 「ランチャ」画面が表示されない場合は、
 1. Windows® のスタートメニューで「ファイル名を指定して実行」をクリックします。
 2. 「<CD-ROMドライブのID>:¥SD-Jukebox¥SD-JukeboxV5¥Setup.exe」と入力し、「OK」をクリックします。以降、画面に従って操作します。
- SD-Jukeboxをインストールする際は、CD-ROMに添付されているシールのシリアル番号を入力する必要があります。シリアル番号を入力しないとインストールできませんので、シリアル番号は大切に保存してください。

本ソフトウェアに関するお問い合わせ先

ナショナル・パナソニック お客様相談センター 365日／受付9時～20時

一般電話からは  0120-878-365

FAX  0120-878-236

携帯電話・PHSからは 06-6907-1187

※ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけください。

- ホームページもご覧ください。

<http://panasonic.jp/support/software/>

<http://panasonic.jp/support/software/sdjb/>

AV機器とのリンクについて

他の機器からminiSDメモリーカードに保存したASF形式の動画をFOMA端末で再生できる場合があります。FOMA端末で録画した動画を他の機器で再生できる場合もあります。対応AV機器とのリンクに関する情報はこちらをご覧ください。

<http://panasonic.jp/mobile/sd/index.html>

対応AV機器とのリンクに関するお問い合わせ先

パナソニック モバイルコミュニケーションズ お客様相談センター

一般電話からは  0120-15-8729

受付時間 午前9:00～午後5:00




携帯電話・PHSからは 045-938-4023

(土・日・祝日・所定の休日は除く)

- ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけください。

故障かな？と思ったら、まずチェック

●まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックしていただき、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。ソフトウェア更新についてはP.492参照。

症状	チェックする箇所	参照先
FOMA端末の電源が入らない (FOMA端末が使えない)	<ul style="list-style-type: none"> ●電池が正しく取り付けられていますか。 ●電池切れになっていませんか。 ●デュアルネットワークサービスでmovが利用可能になっている場合、FOMAサービスは利用できません。FOMAが利用可能になっていますか。詳しくは「ご利用ガイドブック（ネットワークサービス編）」をご覧ください。 	P.43 P.44 P.413
ダイヤルボタンを押しても発信できない	<ul style="list-style-type: none"> ●ダイヤル発信制限を設定していませんか。 ●指定発信制限を設定していませんか。 ●オールロックを設定していませんか。 ●セルフモードを設定していませんか。 	P.183 P.187 P.176 P.177
ダイヤルした話中音（ブープ音）がでてつながらない	<ul style="list-style-type: none"> ●市外局番を忘れていませんか。 ●発信音を聞かす、急いでダイヤルしていませんか。 ●「」の表示がでていませんか。 	P.54 P.48
「  」が表示されて話中音（ブープ音）がでる	●サービスエリア外か、電波の弱い場所にいませんか。	P.48
「  」と「オールロック」が表示され、ボタンを押しても動作しない	●オールロックを設定していませんか。	P.176
FOMA端末を閉じているときに、サイドボタンを押しても動作しない	●サイドボタン操作を「閉じた時無効」に設定していませんか。	P.184
ビビビ…という警告音が鳴っている	●電池が少なくなっています。充電してください。	P.44
充電ができない (FOMA端末の着信／充電ランプが点灯しない、または点滅する)	<ul style="list-style-type: none"> ●FOMA端末に電池パックが正しく取り付けられていますか。 ●アダプタの電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか。 ●アダプタとFOMA端末が正しくセットされていますか。 ACアダプタ（別売）をご使用の場合、ACアダプタのコネクタがFOMA端末または卓上ホルダ（別売）にしっかりと接続されていますか。	P.43 P.45
ディスプレイが暗くなり、何も表示されない	●省電力モードになっていませんか。	P.48 P.154
メールを受信したときに、異なる着信音が鳴る	<ul style="list-style-type: none"> ●電話帳便利機能でメールアドレスごとにメール着信音を設定した相手からのメールではありませんか。 ●グループ設定でメール着信音を設定したグループに登録されている相手からのメールではありませんか。 	P.143 P.144
着信またはメールの受信があったときに、異なる着信／充電ランプが点灯／点滅する	<ul style="list-style-type: none"> ●電話帳便利機能で電話番号やメールアドレスごとに着信イルミネーション／メールイルミネーションを設定した相手からの着信／メールではありませんか。 ●グループ設定で着信イルミネーション／メールイルミネーションを設定したグループに登録されている相手からの着信／メールではありませんか。 	P.163 P.163
各機能で設定した画像やメロディなどが動作せず、お買い上げ時の設定で動作する	●画像やメロディなどの取得時に挿入していたFOMAカードが挿入されていますか。	P.41
積算通話料金がカウントされない	●FOMAカードに蓄積されている積算通話料金が上限（約1677万円）を超えていませんか。積算料金をリセットすることにより0円に戻せます。	P.396

付録／外部機器連携／困ったときには

故障かな？と思ったら、まずチェック

こんな表示が出たときは

●エラーメッセージの中の「(数字)」は、iモードセンターより送信されたエラーを区別するためのコードです。

表 示	説 明	参照先
相手に接続できませんでした	エラーが発生したためBluetooth機器と接続できませんでした。	—
相手を発見できませんでした	Bluetooth機器からの応答がないため、登録または接続できませんでした。	—
空きメモリがないため登録できません	電話番号またはメールアドレスがすでに700件登録されています。不要な電話番号またはメールアドレスを削除してから操作してください。	P.131
アクション一覧がありません	キャラ電にアクションの一覧がありません。	—
新しいPIN1コードが違います 再入力してください	入力したPIN1コードが間違っています。正しいPIN1コードを入力してください。	P.173
新しいPIN2コードが違います 再入力してください	入力したPIN2コードが間違っています。正しいPIN2コードを入力してください。	P.173
宛先を入力してください	宛先が入力されていません。宛先を入力してから再度操作してください。	P.250 P.287 P.289
暗号化に失敗しました	暗号化する際にエラーが発生したため、Bluetooth機器の登録または接続できませんでした。	—
以下の宛先にはメール送信できませんでした (561)	表示された宛先にメールが正しく送信できませんでした。	—
異常終了しました	エラーが発生したため、Bluetooth機能を終了しました。	—
位置がずれています 顔の中心を＋マークに合わせてください	顔の位置がずれています。顔を枠にあわせて再度操作してください。	P.179 P.183
一部移動できませんでした	選択したファイルに移動できないファイルが含まれていたため、一部移動できませんでした。	—
一部コピーできませんでした	選択したファイルにコピーできないファイルが含まれていたため、一部コピーできませんでした。	—
一部削除できませんでした	選択したトルカに削除できないトルカが含まれていたため、一部削除できませんでした。	—
一部設定できませんでした	選択したトルカに設定できないトルカが含まれていたため、一部設定できませんでした。	—
一部の画像が保存できません	エラーが発生したため一部の画像が保存できません。	—
一部保存できませんでした	選択したファイルにFOMA端末またはminiSDメモリーカードにコピーできないファイルが含まれていたため、一部保存できませんでした。	—
移動機情報送信が許可されていません	端末情報データ利用設定が「利用しない」に設定されているため、FOMA端末の情報が発信されませんでした。	P.235
移動できませんでした	エラーが発生したため移動できませんでした。	—
移動に失敗しました	—	—
イメージがいっぱいです	画像が最大保存件数まで登録されているため、これ以上登録できません。不要な画像を削除してください。	P.328
イメージが表示できません	画像データが不正なため表示できません。	—
イメージはありません	設定できる画像が1件もありません。画像を登録してから再度操作してください。	—
映像が再生できません	非対応データのため映像が再生できません。	—
映像／音声再生できません	非対応データのため映像や音声再生できません。	—
映像／テキストが再生できません	非対応データのため映像やテロップが再生できません。	—
エラーが発生しました 終了します	エラーが発生したため終了しました。	—
エラー発生 終了します	エラーが発生したため着うたフル®プレーヤーを終了しました。	—
遠隔監視応答時間と同じ秒数のため 設定できません	遠隔監視設定、オート着信、伝言メモの応答時間・呼出時間は同じ時間に設定できません。それぞれ違う時間に設定してください。	P.81 P.103 P.399
遠隔操作可能なサービスは未契約です	留守番電話サービス・転送でんわサービスなど遠隔操作可能なサービスに契約されていないため利用できません。サービスをお申し込みいただいてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
応答がありませんでした (408)	サイトやインターネットホームページからの応答がないため接続できませんでした。再度操作してください。	—
オート着信呼出秒数と同じ秒数のため 設定できません	遠隔監視設定、オート着信、伝言メモの応答時間・呼出時間は同じ時間に設定できません。それぞれ違う時間に設定してください。	P.81 P.103 P.399

表 示	説 明	参照先
オールロック設定中のため予約起動できませんでした	オールロック中のため予約時刻に起動できませんでした。	—
同じデータの本体へコピーはできませんでした	すでに登録されているデータと同じ日時のスケジュールをコピーしたため登録できませんでした。	—
同じメールフォルダのソフトが既にあるためダウンロードできません	すでに同じメール運動型 i アプリがダウンロードされています。	—
同じメンバーが登録されています	すでに同じメールアドレスのメンバーが登録されています。	—
同じURLが登録されています	すでに同じURLのブックマークが登録されているためコピーできません。	—
音楽データが保存されていません	miniSDメモリーカード内に音楽データが1件もありません。音楽データを保存してから再度操作してください。	—
音声が再生できません	非対応データのため音声再生できません。	—
音声／テキストが再生できません	非対応データのため音声やテロップが再生できません。	—
解除できませんでした	エラーが発生したため曲を解除できませんでした。	—
該当するデータはありません	該当するデータが1件もありません。	—
該当する電話帳はありません	該当する電話帳が1件もありません。	—
該当するトルカはありません	該当するトルカが1件もありません。	—
該当するページはありません	入力したページがないため表示できませんでした。	—
該当データがありません	しおりが設定されているページがダウンロードされていないため、表示できませんでした。	—
	着うたフル [®] が削除されたため再生できませんでした。	—
外部機器接続中です 起動できません	外部機器を接続中のため起動できませんでした。外部機器を外してから再度操作してください。	—
顔が枠より小さすぎます 枠に合わせてください	顔が枠より小さすぎるため認識できませんでした。顔を枠にあわせて再度操作してください。	P.179 P.183
顔が枠よりはみ出しています 枠に合わせてください	顔が枠よりはみ出しすぎているため認識できませんでした。顔を枠にあわせて再度操作してください。	P.179 P.183
顔を検出できませんでした	顔を検出できませんでした。顔を枠にあわせて再度操作してください。	P.179 P.183
書換え完了しました しばらくしてからソフトウェア更新を再度実行してください	しばらくしてからソフトウェア更新を再度操作してください。	P.492
書換え失敗しました	ソフトウェア更新に失敗しました。ドコモショップなど窓口にお問い合わせください。	取扱説明書 裏面
書き込みできません	miniSDメモリーカードがライトプロテクトされているため書き込みできません。外部機器などでminiSDメモリーカードのライトプロテクトを解除してから再度操作してください。	—
画像がありません	着うたフル [®] に登録されている画像が1枚もないため表示できません。	—
画像がいっぱいのため画像以外を登録しました	画像がいっぱいになったため画像以外が登録されました。	—
画像が登録できなかった電話帳があります	画像がいっぱいになったため一部の電話帳の画像が登録できませんでした。	—
画像に誤りがあり正しく動作しません	容量不足またはエラーが発生したため正しく動作しません。	—
画像表示設定がOFFのため画像取得できません	画像表示設定が「表示しない」に設定されているため画像を取得できません。設定を「表示する」にしてから再度操作してください。	P.235
画像／動画がいっぱいのため画像／動画以外を登録しました	画像／動画がいっぱいになったため一部の画像／動画が登録できませんでした。	—
カメラ起動失敗しました	エラーが発生したためカメラを起動できませんでした。	—
キーワードを追加してもう一度検索してください	機能を検索できませんでした。キーワードを追加／変更してから再度操作してください。	P.39
キーワードを変更してもう一度検索してください		
規定のアクセス回数を超えたため参照できません (491)	アクセス可能な回数を超えたため、表示できませんでした。	—
起動できませんでした	エラーが発生したため起動できませんでした。	—
起動に失敗しました	i アプリDXの起動に失敗しました。	—
既読がないため削除できません	既読メールが1件もないため削除できません。	—
記念日がいっぱいです	記念日がいっぱいです。不要な記念日を削除してから再度操作してください。	P.389 P.391
希望日時の予約がいっぱいです 再度選んでください	予約がいっぱいのため予約できませんでした。日時を変更してから再度操作してください。	P.495

表 示	説 明	参照先
キャッチホン未契約です	キャッチホンに契約されていないため利用できません。サービスをお申し込みただいてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
キャラ電がありません	キャラ電が1件も登録されていません。	—
キャラ電がありません 内蔵代替画像を送信します	代替画像に設定していたキャラ電がFOMA端末内にないため内蔵の代替画像が送信されます。	—
キャラ電再生エラー 内蔵代替画像を送信します	代替画像に設定していたキャラ電にエラーが発生したため内蔵の代替画像が送信されます。	—
休日がいっぱいです	休日がいっぱいです。不要な休日を削除してから再度操作してください。	P.389 P.391
休日／記念日がいっぱいです	休日／記念日がいっぱいです。不要な休日／記念日を削除してから再度操作してください。	P.389 P.391
切替できません	音声電話またはテレビ電話へ切り替えてできませんでした。	—
記録エラーです	エラーが発生したため記録できませんでした。	—
記録エラーです 中止します	—	—
圏外です	電波が届いていません。電波の強い場所で再度操作してください。	—
検索できませんでした	エラーが発生したため検索できませんでした。	—
件数オーバーです	保存件数がいっぱいのため保存できません。不要なファイルを削除してから再度操作してください。	P.328 P.339 P.350 P.364
件数オーバーです 移動できません	保存件数がいっぱいのため移動できません。不要なファイルを削除してから再度操作してください。	P.328 P.339 P.350
件数オーバーです 本体へコピーできません	保存件数がいっぱいのためFOMA端末にコピーできません。不要なファイルを削除してから再度操作してください。	P.328 P.339 P.350 P.364
件数オーバーです miniSDへコピーできません	保存件数がいっぱいのためminiSDメモリーカードにコピーできません。不要なファイルを削除してから再度操作してください。	P.355
更新期間は終了しました 故障取扱窓口へご連絡ください	ソフトウェア更新の運用期間が終了しました。ドコモショップなど窓口にお問い合わせください。	取扱説明書 裏面
更新できませんでした	エラーが発生したため更新できませんでした。	—
更新を中止しました	ソフトウェア更新を中止したため更新できませんでした。	—
このカードでは無効な機能です	挿入されているFOMAカードでは操作できない機能です。	—
このカードは使用できません	FOMA P902iSでは使用できないメモリーカードです。FOMA P902iSに対応したminiSDメモリーカードをご利用ください。	P.351
このカードは認識できません	正しいFOMAカードが差し込まれているかご確認ください。	P.40
この画像は添付できません	FOMAカードにエラーが発生したか、PINロック解除コードがロックされています。ドコモショップ窓口にお問い合わせください。	取扱説明書 裏面
この画像は表示できません	i モードメールに添付できない画像です。	—
この画像は保存できません	画像データが不正なため表示できません。	—
この画像は保存できません	正常に表示できなかった画像のため保存できません。また、正常に表示された場合でも、ファイルの形式によっては保存できない場合があります。	—
この記念日は登録できません	すでに登録されているデータと同じ日付の記念日を受信したため登録できません。	—
この機能は利用できません	挿入されているFOMAカードでは操作できない機能です。	—
この休日は登録できません	すでに登録されているデータと同じ日付の休日を受信したため登録できません。	—
この休日／記念日は登録できません	すでに登録されているデータと同じ日付の休日／記念日を受信したため登録できません。	—
この言葉は設定できません 記号等消してください	登録できない文字が使われているためユーザ辞書に登録できません。	—
このサイトとのSSL通信は無効です	改ざんされたSSL証明書を受信したため接続できませんでした。	—
このサイトの安全性が確認できません SSL通信を切断します	対応していないSSL証明書のため接続を中断しました。	—
このサイトは安全でない可能性があります SSL通信を切断します	SSL証明書の有効期限が切れているため接続を中断します。	—
この辞書は保存できません	ダウンロードした辞書が不正なため保存できません。	—

表 示	説 明	参照先
このスケジュールは登録できません	すでに登録されているデータと同じ日時のスケジュールを受信したため登録できません。	—
この接続先の安全性が確認できません SSL通信を切断します	SSL証明書の有効期限が切れているため接続を中断します。	—
この接続先は安全でない可能性があります SSL通信を切断します	SSL証明書の内容が一致していないため接続を中断します。	—
このソフトは現在利用できません	使用期限が過ぎたかサーバ側から使用停止状態に設定されているため起動できません。	—
このソフトは削除できません	削除できないiアプリです。	—
このデータは最後まで再生できません	i モーションデータが最後まで取得できていません。	—
このデータは再生できない可能性があります	i モーションデータが不正なため再生できない場合があります。	—
このデータは再生できません	i モーションまたは着うたフル®データが不正なため再生できません。	—
このデータは貼り付けできません	使用できない文字を貼り付けようとしています。貼り付ける文字を確認してから再度操作してください。	P.429
このデータは保存できません	サイトから取得したデータが不正なため保存できません。	—
このデータを取得するためには時計設定をしてください	時計設定が設定されていないため取得できません。時計設定で日付・時刻を設定してから再度操作してください。	P.50
このドキュメントは画面切り出しできません	コピーできないPDFデータのため画面切り出しできませんでした。	—
このトルカは保存できません	トルカデータが不正なため保存できません。	—
このファイルは表示できません	対応していないファイルのため表示できません。	—
このミュージックは再生できません	エラーが発生したため着うたフル®を再生できません。	—
このメールは再送信できません	宛先が不正であったり、メール本文が入力可能なサイズを超えているため再送信できません。	—
このメールは再送信できません 再編集して送信してください	宛先が不正であったり、メール本文が入力可能なサイズを超えているため再送信できません。再編集してから送信してください。	P.276
このメロディは再生できません	メロディデータが不正なため再生できません。	—
このメロディは保存できません	メロディデータが不正なため保存できません。	—
この文字は登録できません	登録できない文字が使われているため登録できません。	—
このi モーションは再生可能回数が終了しました	再生可能な回数が終了しているため再生できません。	—
このi モーションは再生期限が切れました	再生期限が切れているため再生できません。	—
このi モーションは再生できません	i モーションデータが不正なため再生できません。	—
このi モーションを再生するためにはi モーションタイプ設定を変更してください	i モーションタイプ設定が「標準タイプ」に設定されています。設定を「標準・ストーリーミングタイプ」にしてから再度操作してください。	P.244
コピーできませんでした	エラーが発生したためコピーできませんでした。	—
これ以上拡大できません	最大の倍率まで拡大されたためこれ以上拡大できません。	—
これ以上機能を起動できません	マルチタスクで利用できる最大数の機能が起動しています。使っていない機能を終了してから再度操作してください。	P.382
これ以上検索／フィルタはできません	すでに最大回数までフィルタがかけられているため、これ以上できません。	—
これ以上縮小できません	最小の倍率まで縮小されたためこれ以上縮小できません。	—
これ以上登録できません	ボイスダイヤルが最大登録件数まで登録されているため登録できません。不要なボイスダイヤルを削除してから再度操作してください。	P.137
これ以上保護できません	すでに最大保護可能件数まで保護されているためこれ以上保護できません。他のデータの保護を解除してから再度操作してください。	P.229 P.238 P.274
コンテンツに誤りがあるためダウンロードできません	データが不正なためダウンロードできません。	—
サーチ失敗しました	エラーが発生したためBluetooth機器の検索ができませんでした。	—
サーバが混み合っています	サーバが混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。	—
サービス検索に失敗しました	エラーが発生したためBluetooth機器のサービス検索ができませんでした。	—
サービス停止できませんでした	エラーが発生したためサービス停止ができませんでした。	—
サービス未契約です	i モードをご契約されておりません。i モードをご利用になるにはお申し込みが必要です。i モードを途中から契約された場合は、FOMA端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れなおしてください。	P.48 取扱説明書 裏面

表 示	説 明	参照先
最後まで取得できていないため保存できません	i モーションまたは着うたフル®データが最後まで取得できていないため保存できません。	—
再生エラー発生終了します	エラーが発生したため再生を終了しました。	—
再生可能期限が切れたため再生できません	再生可能な期限を超えたため i モーションまたは着うたフル®を再生できません。	—
再生可能サイズを超えるため再生できません	データ量が最大サイズを超えたので着うたフル®を再生できません。	—
再生可能な音楽データがありません	miniSDメモリーカード内にFOMA端末で再生できる音楽データが1件もありません。	—
再生可能日前です再生できません	再生可能日前のため i モーションまたは着うたフル®を再生できません。	—
再生制限データに誤りがあるため取得できません	i モーションまたは着うたフル®の再生制限データが不正なため取得できませんでした。	—
再生に失敗しました	エラーが発生したため再生に失敗しました。	—
最大サイズを超えたので中断しました	データ量が最大サイズを超えたので正常にダウンロードできませんでした。	—
	サイトやインターネットホームページのサイズが大きいため受信を中断し、取得できた分のみ表示します。	—
最大サイズを超えています受信できません (452)	最大サイズを超えるデータを受信しようとしたため、受信できませんでした。	—
最大サイズを超えているためダウンロードできません	最大サイズを超えるPDFデータをダウンロードしようとしたため、ダウンロードできませんでした。	—
サイトに接続できませんでした (403)	サイトやインターネットホームページに接続できません。	—
削除される添付ファイルがあります	FOMA端末外への出力が禁止されているファイルは転送できません。	—
削除される本文中画像があります		
削除できないソフトがあります	選択した i アプリに削除できない i アプリが含まれていたため、削除できませんでした。	—
削除できませんでした	エラーが発生したため削除できませんでした。	—
作成可能サイズを超えるため一部削除されます	宛先：題名・本文のいずれか（または複数）が入力可能文字数を超えていたため、一部削除されました。	—
撮影画像がメールに添付できませんでした	撮影した画像を i モードメールに添付できませんでした。	—
撮影環境が似ています場所を変えて登録してください	以前登録したときと撮影環境が似ているため登録できませんでした。場所を変えて再度操作してください。	P.179
撮影できませんでした	エラーが発生したため撮影できませんでした。	—
撮影に失敗しました		
参照返信起動中テンプレートを利用できません	参照返信が起動しているためテンプレートを利用できません。	—
シークレットデータではないため呼び出せません	シークレットモードまたはシークレット専用モードに切り替えているため呼び出せません。シークレットモードまたはシークレット専用モードを解除してから操作してください。	P.185
シークレットデータのため呼び出せません	シークレットモードまたはシークレット専用モードに切り替えていないため呼び出せません。シークレットモードまたはシークレット専用モードに切り替えてから操作してください。	P.185
しおりはありません	しおりが1件も設定されていません。	—
失敗しました	エラーが発生したため操作できませんでした。	—
	フェイスリーダーの認証や登録に失敗しました。	—
指定サイトが見つかりません (404)	サイトやインターネットホームページが存在しないか、URLが間違っている可能性があります。URLを確認してから再度操作してください。	P.225
指定サイトに表示データがありません (204)	サイトやインターネットホームページに表示データがないため接続できません。	—
指定されたイメージがありません	表示する画像がFOMA端末内にありません。	—
指定されたキャラ電がありません	起動するキャラ電がFOMA端末内にありません。	—
指定されたグループがありません	選択したグループがFOMA端末内にありません。	—
指定されたサイトに接続できません	サイトやインターネットホームページが存在しないか、URLが間違っている可能性があります。URLを確認してから再度操作してください。	P.225
指定されたソフトがありません	サイトやメール、赤外線から起動する i アプリがFOMA端末内にありません。	—
指定されたソフトが起動できません	サイトやメール、赤外線からFOMA端末内の i アプリが起動できません	—
指定されたソフトが起動できませんでした		—

表 示	説 明	参照先
指定されたドキュメントがありません	表示するPDFデータがFOMA端末内にありません。	—
指定されたトルカがありません	表示するトルカがFOMA端末内にありません。	—
指定されたメロディがありません	再生するメロディがFOMA端末内にありません。	—
指定されたi モーションがありません	再生するi モーションがFOMA端末内にありません。	—
指定したサイトへは接続できませんでした (504)	サーバからの応答がなかったため接続できません。	—
指定したファイルが見つかりません (492)	選択したファイルがFOMA端末内にありません。	—
指定の宛先には送信できません	宛先が正しくありません。宛先を正しく入力してから送信してください。	P.250 P.287 P.289
指定の倍率は無効です	倍率は2～1000%の間で設定してください。	P.365
指定のページ番号は無効です	入力されたページ番号は無効です。正しいページ番号を入力して再度操作してください。	P.365
指定発信制限設定中です	指定発信制限が設定されています。指定発信制限を解除してから再度操作してください。	P.187
自動付加設定中 削除できません	自動付加設定で設定されている国際電話アクセス番号や国番号は削除できません。設定を変更／解除してから再度操作してください。	P.64
自動付加設定中 全削除できません		
しばらくお待ちください	音声回線／パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク／パケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。110番、119番、118番には電話をかけることができます。ただし、状況によりつながらない場合があります。	—
しばらくお待ちください (パケット)	パケット通信設備が故障、またはパケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。	—
しばらくたってから操作してください	現在、起動できない状態になっています。しばらくしてから再度操作してください。	—
受信できませんでした	接続先選択で設定した接続先アドレスが間違っているため選択受信できません。設定を確認してから再度操作してください。	P.236
受信できませんでした i モードセンターが混み合っています	回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。	—
受信メールがいっぱいです	FOMA端末内の受信メールがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なメールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してから再度操作してください。	P.266 P.274
受信メールがないため削除できません	受信BOX内に受信メールが1件もないため削除できません。	—
受信BOXの空き容量がないため起動できません	FOMA端末内の受信メールがいっぱいのため起動できませんでした。不要なメールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してから再度操作してください。	P.266 P.274
取得できなかったメッセージがあります	FOMA端末内の受信メールがいっぱいになったため、一部のメールが受信できませんでした。不要なメールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してから再度操作してください。	P.266 P.274
	SMSを受信する際に一定時間が過ぎたのでSMSを受信できませんでした。	—
取得できませんでした	メールの取得に失敗しました。	—
詳細に誤りがあるため取得できません	エラーが発生したためデータを取得できません。	—
スキャンが異常終了しました	エラーが発生したためスキャンできませんでした。	—
スケジュールがいっぱいです	FOMA端末内のスケジュールがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なスケジュールを削除してから再度操作してください。	P.389 P.391
すでに設定されています	すでに設定されているため設定できません。	—
すでに同時刻設定済みです	i アプリの自動起動がすでに同時刻に設定されています。それぞれ違う時刻に設定してください。	P.307
すでに同時刻に登録されています	アラームがすでに同時刻に設定されています。それぞれ違う時刻に設定してください。	P.384
すでに登録されています	すでに登録されているため登録できません。	—
すでに貼り付けられています	すでにデスクトップに貼り付けられています。待受画面で確認してください。	P.166

表 示	説 明	参照先
すでに他の機能が起動中です 起動できません	マルチタスクで同時に起動できない機能です。使っていない機能を終了してから再度操作してください。	P.382
すでに他の機能が起動中です 設定できません		
すでに100件登録されています	データがすでに100件登録されています。不要なデータを削除してから再度操作してください。	—
すでに19人選択されています これ以上メンバーを選択できません	プッシュトーク電話帳のメンバーがすでに19人選択されています。不要なメンバーを解除してから再度操作してください。	P.111 P.112
すでに3件自動起動設定済みです	自動起動できるソフトがすでに3件設定されています。自動起動設定しているソフトを解除してから再度操作してください。	P.307
すでに700件登録されています	電話帳がすでに700件登録されています。不要な電話帳を削除してから再度操作してください。	P.131
すべて既読です	すべての受信メールが既読になっています。	—
すべて保護のため削除できません	すべて保護されているため削除できません。保護を解除してから再度操作してください。	P.229 P.238 P.274
正常に接続できませんでした (400)	接続先にエラーがあるため正常に接続できませんでした。	—
赤外線送信できません	エラーが発生したため赤外線送信ができませんでした。	—
セキュリティエラーのため終了しました	i アプリDXが強制終了しました。	P.297
セキュリティエラーのため i アプリ 待受画面を解除しました		
接続が中断されました	回線が混雑しているか、通信エラーが発生したため接続が中断されました。しばらくしてから再度操作してください。	—
接続先が対応していません	接続先選択で設定した接続先アドレスが対応していないため操作できません。設定を確認してから再度操作してください。	P.236
	ユーザ証明書を操作中のため接続できません。ユーザ証明書の操作を終了してから再度操作してください。	—
接続待機解除できませんでした	エラーが発生したため登録機器接続待機の解除ができませんでした。	—
接続待機できませんでした	エラーが発生したため登録機器接続待機ができませんでした。	—
接続できません	接続先選択で設定した接続先アドレスが間違っているため接続できません。設定を確認してから再度操作してください。	P.236
	電波が弱いため接続できません。電波の強い場所で再度操作してください。	—
接続できませんでした	ネットワークの問題で接続できませんでした。しばらくしてから再度操作してください。	—
接続できませんでした 相手機器の状況を確認してください	接続しようとしたサービスが、相手のBluetooth機器で有効になっていないため接続できませんでした。	—
	FOMA端末が対応しているサービスにBluetooth機器が対応していないため、登録できませんでした。	—
接続できませんでした (503)	ネットワークの問題で接続できませんでした。しばらくしてから再度操作してください。	—
接続できませんでした (562)		
設定可能なデータはありません	設定できるデータが1件もありません。データを登録してから再度操作してください。	—
設定されていません	設定されているデータが1件もありません。	—
設定されている電話番号はありません	設定されている電話番号が1件もありません。	—
設定されているメールアドレスはありません	設定されているメールアドレスが1件もありません。	—
設定時間内に接続できませんでした	接続待ち時間設定で設定した時間内に接続できませんでした。設定を変更するか、再度操作してください。	P.236
設定した上限料金を超えました	通話料金通知で設定した上限料金を超えたため通知されました。	—
設定した動画容量になったため撮影 終了しました	動画を撮影中に撮影データが動画容量設定で設定された容量になったため撮影が終了しました。	—
設定値が範囲外です	撮影枚数が設定範囲外です。設定可能な撮影枚数を入力してください。	P.205
設定できませんでした	エラーが発生したため設定できませんでした。	—
設定に失敗しました		
セルフモード設定中です	セルフモードが設定されています。セルフモードを解除してから再度操作してください。	P.177
前回のソフトウェア更新は正しく終 了されませんでした ソフトウェア更新を最初から実行し てください	ソフトウェア更新中にFOMA端末の電源が切られました。再度ソフトウェア更新を行ってください。	P.492

表 示	説 明	参照先
全件受信できません	エラーが発生したため赤外線全件受信ができませんでした。	—
全件送信できません	選択したファイルがすべてFOMA端末外への出力が禁止されているファイルのため送信ができませんでした。	—
全件本体へコピーできませんでした	エラーが発生したため全件FOMA端末にコピーができませんでした。	—
全件miniSDへコピーできませんでした	エラーが発生したため全件miniSDメモリーカードにコピーができませんでした。	—
全削除できません	エラーが発生したため全削除ができませんでした。	—
選択可能なデータがありません	選択できる画面メモが1件もありませんでした。	—
選択受信設定中です 起動できません	メール選択受信設定が「ON」に設定されているため起動できません。設定を「OFF」にしてから再度操作してください。	P.263
選択操作が中断されました	メッセージR/Fを選択削除中にメールまたはメッセージR/Fを受信したため操作が中断されました。	—
操作できませんでした	エラーが発生したため操作ができませんでした。	—
操作内容をご確認ください		—
送信先にデータを登録できません	送信相手がデータをロックしています。	—
送信先のデータがいっぱいです	送信相手のデータがいっぱいです。	—
送信できない宛先があります	いくつかの宛先が正しくありません。宛先を正しく入力してから送信してください。	P.250 P.287 P.289
送信できなかった宛先があります		—
送信できませんでした	メールが正しく送信ができませんでした。	—
送信できませんでした (552)	XXXには3桁の数字が表示されます。	—
送信できませんでした (XXX)		—
送信できません 宛先を確認してください (451)	メールが正しく送信ができませんでした。宛先を確認してから再度操作してください。	P.250 P.287 P.289
送信できませんでした 送信先のメールがいっぱいです (551)	送信相手のメールがいっぱいです。	—
送信できませんでした i モードセンターが混み合っています	回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。	—
送信不可のファイルが添付されているため再送信できません	メールにFOMA端末外への出力が禁止されているファイルが添付されているため、再送信ができませんでした。	—
送信メールがいっぱいです	FOMA端末内の送信メールがいっぱいになったため受信ができませんでした。不要なメールを削除するか保護を解除してから再度操作してください。	P.276
送信メールが壊れているため再送信できません	メールの本文のサイズがオーバーしていたり、本文の添付情報が壊れていたため再送信ができませんでした。	—
送信メールがないため削除できません	送信メールが1件もないため削除ができませんでした。	—
そのソフトは最新です	目的のソフトが更新されていないため実行できません。	—
ソフトウェア更新機能起動中です 起動できません	ソフトウェア更新中のため起動ができませんでした。ソフトウェア更新が終了してから再度操作してください。	—
ソフトに誤りがあります	ソフトのデータが不正なためダウンロードやバージョンアップができません。	—
ソフトに誤りがあるためダウンロード できません		—
ソフトに誤りがあるためバージョン アップを中止しました	ソフトのデータが不正なためバージョンアップが中止されました。	—
ソフトに継続動作できない障害が発生 しました	i アプリ起動中や実行中にエラーが発生しました。	—
ソフトを起動しICカード内データを 削除後ソフトを削除してください	ICカード内にデータが残っているためおサイフケータイ対応 i アプリを削除できません。おサイフケータイ対応 i アプリを起動して登録データを削除してから再度操作してください。	—
ソフトをダウンロード中です 起動できません	ダウンロード中のため起動ができませんでした。ダウンロードが終了してから再度操作してください。	—
対応機種ではありません	ダウンロードやバージョンアップしようとしているソフトがFOMA端末に対応していません。	—
対応していないコンテンツがありま す	FOMA端末に対応していないデータが含まれています。	—
対応していないデータのためダウン ロードできません	FOMA端末に対応していないデータのため、ダウンロードができませんでした。	—
対応していないデータのため表示で きません	PDFデータがFOMA端末に対応していないデータであったり、表示できないデータを含んでいるため表示ができませんでした。	—

表 示	説 明	参照先
対応ソフトがあるため削除できません	対応するメール連動型 i アプリがあるため削除できません。	—
対応ソフトが削除されています フォルダ内表示を参照してください	対応するメール連動型 i アプリが削除されています。	—
対局番号を登録してください	対局番号を登録していないため操作できませんでした。対局番号を登録してから再度操作してください。	P.103
タイムアウトしました	Bluetooth/バスキー入力中に相手のBluetooth機器から切断されました。	—
	Bluetooth機器からの応答がないため登録または接続できませんでした。	—
	ダイヤルアップ全待機の最大待機時間が経過したためダイヤルアップ全待機を終了しました。	—
ダイヤルアップ全機器接続待機できませんでした	エラーが発生したためダイヤルアップ全待機ができませんでした。	—
ダイヤル発信制限設定中です	ダイヤル発信制限が設定されています。ダイヤル発信制限を解除してから再度操作してください。	P.183
大容量ファイル受信中です 操作できません	10000バイトを超えるJPEG形式の画像を受信中のため操作できません。	—
ダウンロードが中断されました	エラーが発生したためダウンロードが中断されました。	—
ダウンロード済みです	同じバージョンのソフトがすでにダウンロードされています。	—
ダウンロードできません	他の機能が動作中、またはエラーが発生したためダウンロードができませんでした。	—
ダウンロードできませんでした ダウンロードできませんでした 更新を中止します		—
ただいま利用制限中のためしばらくしてからご利用ください	バケ・ホーダイをご利用の場合、一定時間内に大量の通信を行うと、一定時間接続できなくなることがあります。しばらくしてから再度操作してください。	—
ただいま利用制限中の為しばらくしてからご利用下さい		—
ただいま i モードメールが混みあっています しばらくお待ち下さい (553)	回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。	—
端末暗証番号が違います	入力した端末暗証番号が間違っています。正しい端末暗証番号を入力してください。	P.172
端末暗証番号は4～8桁です		
着信通知未契約です	留守番電話サービスに契約されていないため利用できません。サービスをお申し込みいただいてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
着信履歴はありません	着信履歴が1件もありません。	—
中断されました	データ通信中にパソコン側から接続が切断されました。	—
中断しました	エラーが発生したため中断されました。	—
通信が許可されていません	通信設定が「通信しない」に設定されています。設定を「通信する」にしてから再度操作してください。	P.298
通信機能起動中 タスクメニューから全終了できません	タスクメニューからは通信機能を終了できません。通信を終了してから再度操作してください。	—
通信機能のためタスクメニューから 終了できません		
通信中です 操作できません	通信中のため操作できませんでした。通信を終了してから再度操作してください。	—
通信できませんでした	エラーが発生したため通信できませんでした。	—
通信に失敗しました		—
通知アイコン点灯していません	上限通知アイコンが点灯していないため上限通知アイコンは消去できません。	—
通話中です 起動できません	通話中のため起動できませんでした。通話を終了してから再度操作してください。	P.54 P.69
通話中です 設定できません	通話中のため設定できませんでした。通話を終了してから再度操作してください。	P.54 P.69
通話中です 操作できません	通話中のため操作できませんでした。通話を終了してから再度操作してください。	P.54 P.69
通話中です 発信できません	通話中のため発信できませんでした。通話を終了してから再度操作してください。	P.54 P.69
通話中のため起動できません	通話中のため起動できませんでした。通話を終了してから再度操作してください。	P.54 P.69
通話中のため発信できません	通話中のため発信できませんでした。通話を終了してから再度操作してください。	P.54 P.69
データがいっぱいです	FOMAカード内のデータがいっぱいです。不要なデータを削除してから再度操作してください。	P.397

表 示	説 明	参照先
データ結合できませんでした	読み取ったデータを結合できませんでした。今まで読み込んだデータは破棄されます。	—
データ取得できませんでした	i モーションまたは着うたフル®データが不正なため取得できませんでした。 トルカデータが不正なため取得できませんでした。	— —
データ通信中です 起動できません	データ通信中のため起動できませんでした。データ通信を終了してから再度操作してください。	—
データ通信中です 切り替えできません	64Kデータ通信中のため切り替えできません。64Kデータ通信を終了してから再度操作してください。	—
データ通信中です 設定できません	データ通信中のため設定できませんでした。データ通信を終了してから再度操作してください。	—
データ通信中のため操作できません	データ通信中のため操作できませんでした。データ通信を終了してから再度操作してください。	—
データに誤りがあります	データに不正な箇所があります。	—
データに誤りがあるため操作できません	「デジタルTV」フォルダ内のファイルが壊れているため操作できません。	—
データはありません	データが1件もありません。	—
テキストが再生できません	非対応データのためテロップが再生できません。	—
テキストリーダーを起動できません	エラーが発生したためテキストリーダーを起動できませんでした。	—
デスクトップがいっぱいです	デスクトップに貼り付けアイコンがすでに15件登録されています。不要な貼り付けアイコンを削除してから再度操作してください。	P.169
デュアルネットワークサービス未契約です	デュアルネットワークサービスに契約されていないため利用できません。サービスをお申し込みいただいてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
テレビ電話中のため発信できません	テレビ電話中のため発信できませんでした。テレビ電話を終了してから再度操作してください。	P.89 P.93
テロップ表示設定ONのため設定 できません	テロップ表示設定が「ON」に設定されているためi アプリを待受画面に設定できません。設定を「OFF」にしてから再度操作してください。	P.313
電源が入っていないかったため予約 起動できませんでした	FOMA端末の電源が入っていないかったため予約時刻に起動できませんでした。	—
伝言メモ呼出時間と同じ秒数のため 設定できません	遠隔監視設定、オート着信、伝言メモの応答時間・呼出時間は同じ時間に設定できません。それぞれ違う時間に設定してください。	P.81 P.103 P.399
転送サービス未契約です	転送でんわサービスに契約されていないため利用できません。サービスをお申し込みいただいてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
転送先番号が未登録です 転送先番号を設定してください	転送先の電話番号が設定されていません。転送先の電話番号を登録してから再度操作してください。	P.411
電池残量が不足しています 電池残量が不足しています 充電してください	電池残量が不足しているため操作できません。充電してから再度操作してください。	P.44
電池残量不足のためライトが点灯 できません	電池残量が不足しているため点灯できません。充電してから再度操作してください。	P.44
電池不足です フル充電してください	電池残量が不足しているため操作できません。充電してから再度操作してください。	P.44
電池レベルが低下しています 起動できません	電池残量が不足しているため起動できません。充電してから再度操作してください。	P.44
添付可能サイズを超えるため添付 できません	i モードメールに添付可能な画像サイズを超えているため添付できません。	—
添付ファイルが削除されます	ファイルが添付されているメールを引用返信する場合、添付ファイルは削除されます。	—
添付ファイルとのリンクが切断され ました	miniSDメモリーカードから10000バイトを超えるJPEG形式の画像をi モードメールに添付して送信または保存した際に、ファイルのリンク情報が解除されました。	—
添付ファイルを登録できません	登録できないファイルが添付されたメールを受信しました。	—
テンプレートに保存できません	メールをテンプレートとして保存できませんでした。	—
テンプレートはありません	テンプレートが1件もありません。	—
電話帳がいっぱいです	FOMA端末内の電話帳がいっぱいになったため受信できませんでした。不要な電話帳を削除してから再度操作してください。	P.131
電話帳画像いっぱいのため画像以外 を登録しました	電話帳に登録されている画像がいっぱいになったため画像以外のデータを登録しました。	—
電話帳に登録がないため起動でき ません	通話相手の電話番号とメールアドレスが電話帳に登録されていません。登録してから再度操作してください。	P.122
電話番号が通知されていないため 起動できません	通話相手の電話番号が通知されていないため起動できませんでした。	—

表 示	説 明	参照先
同時に通話できる人数4人を超えています	5人以上の相手にはプッシュトーク電話帳から発信できません。相手を選択し直してから再度操作してください。	P.112
登録外着信拒否設定中です	登録外着信拒否が「拒否」に設定されています。設定を「許可」にしてから再度操作してください。	P.189
登録機器情報を取得できませんでした	エラーが発生したため登録済みBluetooth機器の情報が取得できませんでした。	—
登録件数がいっぱいです 上書きできる機器がありません	Bluetooth機器が最大登録台数まで登録されているためこれ以上登録できません。不要なBluetooth機器を削除してください。	P.403
登録された顔と一致しませんでした	顔データに登録されている顔と一致しなかったため認証に失敗しました。	—
登録されていません	データが登録されていません。データを登録してから再度操作してください。	—
登録情報が不足しているため一致しませんでした	顔データの登録数が少ないため認証できませんでした。	—
登録中です しばらくしてからご利用ください (554)	ユーザ登録中のため操作できません。しばらくしてから再度操作してください。	—
登録できない文字があります	ボイスダイヤルに登録できない文字が含まれているため登録できません。	—
登録できませんでした	エラーが発生したため登録できませんでした。	—
登録に失敗しました		—
ドキュメントがいっぱいです	PDFデータが最大保存件数まで登録されているため、これ以上登録できません。不要なPDFデータを削除してください。	P.364
時計設定を行ってください	時計設定が設定されていないため操作できません。時計設定で日付・時刻を設定してから再度操作してください。	P.50
トルカがいっぱいです	FOMA端末内のトルカがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なトルカを削除してから再度操作してください。	P.320
トルカがいっぱいのためコピーできません いずれかのトルカを削除してください	トルカが最大保存件数まで保存されているため、コピーできません。不要なトルカを削除してください。	P.320
トルカがいっぱいのため取得できません いずれかのトルカを削除してください	トルカが最大保存件数まで保存されているため、取得できません。不要なトルカを削除してください。	P.320
トルカがいっぱいのため保存できません いずれかのトルカを削除してください	トルカが最大保存件数まで保存されているため、保存できません。不要なトルカを削除してください。	P.320
トルカが保存されていません	トルカが1件も保存されていません。	—
トルカに誤りがあるため取得できません	トルカデータが不正なため取得できませんでした。	—
トルカを取得できません	受信したトルカが不正なため取得できません。	—
入力形式が正しくありません	入力したUSSDが間違っています。正しいUSSDを入力してください。	P.415
入力データまたはURLが長すぎます	入力した文字数が多すぎて送信できません。文字数を減らしてから再度送信してください。	P.222
入力データをご確認ください (205)	入力内容が間違っています。入力内容を確認してから再度操作してください。	—
認識できません	テキストが読み取りできませんでした。認識モードを変更するか、反転モードを変更するなどして再度読み取りを行ってください。	P.212
認証タイプに未対応です (401)	対応していない認証タイプのため接続できません。	—
認証できませんでした	認証エラーが発生しました。	—
ネットワーク暗証番号が誤っています	入力したネットワーク暗証番号が間違っています。正しいネットワーク暗証番号を入力してください。	P.172
ネットワーク接続中のため起動できません	プッシュトークプラス機能が起動中のため起動できませんでした。プッシュトークプラス機能を終了してから再度操作してください。	—
バーコードリーダーを起動できません	エラーが発生したためバーコードリーダーを起動できませんでした。	—
バージョンアップが中断されました	エラーが発生したためバージョンアップができませんでした。	—
バージョンアップできません		—
バージョンアップできませんでした		—
バージョン表示できませんでした	エラーが発生したためバージョンを表示できませんでした。	—
倍率を入力してください	倍率が入力されていません。倍率を入力してから再度操作してください。	P.365
パケット通信中のため接続できません	パケット通信中のため接続できませんでした。パケット通信を終了してから再度操作してください。	—

表 示	説 明	参照先
パケット通信中のため発信できません	パケット通信中のため発信できませんでした。パケット通信を終了してから再度操作してください。	—
パスワードが違います	入力したパスワードが間違っています。正しいパスワードを入力してください。	P.231
パターンデータは最新です	パターンデータが最新のため更新は必要ありません。	—
パターンデータを更新してください	エラーが発生したためスキャン機能を利用できません。パターンデータを更新してから再度操作してください。	P.497
発信先が正しくありません	入力した電話番号が間違っています。正しい電話番号を入力してください。	P.107
発信者番号通知をONにしてください	電話番号が通知されていません。電話番号を通知してから再度操作してください。	P.51
発信できません	エラーが発生したため発信できませんでした。	—
発信に失敗しました		—
ピクチャが保存されていません	画像が1件も登録されていません。	—
ピクチャを再生できません	非対応データのため画像が再生できません。	—
非対応データのため再生できません	対応していないi モーションのため再生できません。	—
非対応データのため取得できません	対応していないi モーションまたは着うたフル®データのため取得できません。	—
非対応ファイルがあります 削除できません	対応していないデータがあるため削除できません。	—
日付が未設定のため更新できません	時計設定が設定されていないため更新できません。時計設定で日付・時刻を設定してから再度操作してください。	P.50
必要なデータが不足しているため実行 できません	PDFデータにその機能に必要な情報がないため機能を実行できませんでした。	—
表示できません	対応するソフトが起動中です。ソフトを終了してから再度操作してください。	P.296
表示／再生できないデータがあります	対応していないデータがあるため表示／再生できません。	—
ファイルアクセスに失敗しました 終了します	エラーが発生したためPDFデータをダウンロード／保存できませんでした。	—
ファイルが壊れていました (493)	取得したファイルが壊れているため、操作できません。	—
ファイルが保存されていません	ファイルが1件も保存されていません。	—
ファイル名変更できません	ピリオドから始まるファイル名や半角英数字以外の禁止文字を含んだファイル名には変更できません。正しいファイル名を入力してから再度操作してください。	P.328
フォーマットエラーです 正しいフォーマットのカードを挿入 してください	FOMA P902iS未対応フォーマットのminiSDメモリーカードです。FOMA P902iSでフォーマットしてください。	P.357
フォトが大きすぎるため作成でき ません	撮影した画像が大きすぎるためi モードメールに添付できません。「メール用サイズ変更」や「i モードメール作成」で画像のサイズを変更してから作成してください。	P.327
フォルダ移動できませんでした	エラーが発生したためフォルダを移動できませんでした。	—
フォルダ削除できませんでした	エラーが発生したためフォルダを削除できませんでした。	—
フォルダ作成できませんでした	エラーが発生したためフォルダを作成できませんでした。	—
フォルダ追加できませんでした	エラーが発生したためフォルダを追加できませんでした。	—
フォルダ名編集できませんでした	エラーが発生したためフォルダ名を編集できませんでした。	—
フォルダ名を入力してください	フォルダ名が入力されていません。フォルダ名を入力してから再度操作してください。	P.326
付加番号1は未契約です	付加番号を契約されていないため利用できません。付加番号をお申し込みいただいてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
付加番号2は未契約です		—
複数選択可能な件数を超過しました	複数選択で選択できる件数を超過しています。	—
ブッシュトーク通信中です 切り替えできません	ブッシュトーク通信中のため切り替えできません。ブッシュトーク通信を終了してから再度操作してください。	P.107 P.109
ブッシュトーク通信中のため操作で きません	ブッシュトーク通信中のため操作できません。ブッシュトーク通信を終了してから再度操作してください。	P.107 P.109
ブッシュトーク通信中のため発信で きません	ブッシュトーク通信中のため発信できません。ブッシュトーク通信を終了してから再度操作してください。	P.107 P.109
フリーメモがいっぱいです	FOMA端末内のフリーメモがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なフリーメモを削除してから再度操作してください。	P.397
振分け条件がいっぱいのため登録で きません	すでに最大件数設定されています。不要な設定を解除してから再度操作してください。	P.280
プレイリスト作成できませんでした	エラーが発生したためプレイリストを作成できませんでした。	—

表 示	説 明	参照先
プレイリスト名編集できませんでした	エラーが発生したためプレイリスト名を編集できませんでした。	—
プレイリスト名を入力してください	プレイリスト名が入力されていません。プレイリスト名を入力してから再度操作してください。	P.377
ページ番号を入力してください	ページ番号が入力されていません。ページ番号を入力してから再度操作してください。	P.365
変更できませんでした	エラーが発生したため曲順を変更できませんでした。	—
編集中のため削除できません	他の機能で使用しているため削除できません。他の機能を終了してから再度操作してください。	P.382
編集メールに使用中のため変更できません	作成中の i モードメールに添付されているため変更できません。	—
編集に失敗しました	エラーが発生したため編集できませんでした。	—
ボイスダイヤルが登録されていません	ボイスダイヤルが1件も登録されていません。	—
他のアプリケーションでスキャン実行中のためスキャンできません スキャン終了までお待ちください	他の機能でスキャン実行中のためスキャンできませんでした。他の機能でのスキャンが終了してから再度操作してください。	—
他の機能が起動中のため起動できません	マルチタスクで同時に起動できない機能です。使っていない機能を終了してから再度操作してください。	P.382
他の機能が起動中のため取得できません	他の機能が起動しているため取得できません。他の機能を終了してから再度操作してください。	P.382
保護以外を削除しました	保護されていないデータは削除されました。	—
保護データがあるためフォルダを削除できません	フォルダ内に保護されているトルカがあるためフォルダを削除できません。保護を解除してから再度操作してください。	P.320
保護トルカはありません	保護されているトルカは1件もありません	—
保護のため削除できません	保護されているメッセージR/Fまたはトルカのため削除できませんでした。保護を解除してから再度操作してください。	P.238 P.320
保護メールがあるため削除できません	i アプリメール用フォルダ内に保護メールがあるためフォルダを削除できません。保護を解除してから再度操作してください。	P.274 P.276
保護メールがあるためフォルダを削除できません	フォルダ内に保護メールがあるためフォルダを削除できません。保護を解除してから再度操作してください。	P.274 P.276
保護メールはありません	保護されているメールは1件もありません。	—
保護メッセージはありません	保護されているメッセージR/Fは1件もありません。	—
保護メモがあるためフォルダを削除できません	フォルダ内に保護されている画面メモがあるため、フォルダを削除できません。保護を解除してから再度操作してください。	P.229
保存可能サイズを超えているため設定できません	「ファイル制限」を設定することによって保存可能サイズを超えてしまったため設定できませんでした。	—
保存可能サイズを超えるため保存できません	登録できる1ファイルあたりのファイルサイズを超えているため登録できません。	—
保存先設定できません	フォルダ内に保存できる空き番号が存在しないため設定できません。	—
保存済みです	同じデータがすでに保存されています。	—
保存データがありません	保存データが1件も保存されていません。	—
保存できませんでした	撮影した画像を保存できませんでした。 エラーが発生したためトルカのコピーができませんでした。	— —
保存に失敗しました	エラーが発生したため保存できませんでした。	—
保存メールがいっぱいです	メール保存件数が20件を超えるためメール作成ができません。保存メールを削除または送信してから再度操作してください。	P.267 P.277
本体に電話帳が登録されていません	FOMA端末内に電話帳が1件も登録されていません。	—
本体の空き容量がないため取得できませんでした	FOMA端末内の受信メールがいっぱいです。FOMA端末内の不要なメールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してから再度操作してください。	P.266 P.274
本体の空き容量がないため問い合わせできませんでした	FOMA端末内の受信メールがいっぱいのため問い合わせできませんでした。不要なメールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してから再度操作してください。	P.266 P.274
本文中画像が削除されます	FOMA端末外への出力が禁止されている画像がメール本文に貼り付けられているため削除されました。	—
本文編集できません	添付ファイルが10000バイトあるため、本文を入力できません。	—
マークはありません	マークが1件も設定されていません。	—
待受画面貼付できませんでした	エラーが発生したためデスクトップに貼り付けできませんでした。	—
マルチナンバー未契約です	マルチナンバーに契約されていないため利用できません。サービスをお申し込みいただいてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
見つかりませんでした	FOMA端末の周辺にBluetooth機器が1台も見つかりませんでした。	—

表 示	説 明	参照先
未入力メールは保存できません	宛先・本文・題名に何も入力されてなく、ファイルも添付されていない場合は保存できません。	—
未入力SMSは保存できません	宛先や本文に何も入力されていない場合は保存できません。	—
ミュージック再生サイズを超えています	データ量が最大サイズを超えたので着うたフル®を再生できません。	—
ムービーが大きすぎるため作成できません	撮影した動画が大きすぎるためiモードメールに添付できません。「メールサイズ切り出し」や「iモードメール作成」で動画を切り出してから作成してください。	P.339 P.342
無効なデータを受信しました 無効なデータを受信しました (XXX)	受信したデータにエラーがあるため表示または保存できません。受信したデータは破棄されます。 XXXには3桁の数字が表示されます。	—
迷惑電話ストップサービス未契約です	迷惑電話ストップサービスに契約されていないため利用できません。サービスをお申し込みいただいてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
メールセキュリティ設定中のためダウンロードできません	メールセキュリティ設定中のためダウンロードできません。メールセキュリティを解除してから再度操作してください。	P.186 P.272
メール選択受信設定が受信しないに設定されています	メール選択受信設定が「OFF」に設定されています。設定を「ON」にしてから再度操作してください。	P.263
メールフォルダ数がいっぱいのためダウンロードできません	iアプリメール用フォルダが最大件数まで作成されているため、メール連動型iアプリをダウンロードできません。不要なフォルダを削除してから再度操作してください。	P.272
メールフォルダ利用中のため起動できません	対応するソフトが使用中です。ソフトを終了してから再度操作してください。	
メールフォルダ利用中のため削除できません		P.296
メールフォルダ利用中のためダウンロードできません		
メール本文最大サイズを超えてます削除してください	メール本文が10000バイトを超えています。本文を短くするか、または添付ファイルを削除してから再度操作してください。	P.250 P.258
メモリがいっぱいです	miniSDメモリーカード内のメモリがいっぱいです。	—
メモリ機能動作中設定できません	miniSDメモリーカードが使用中のため設定できません。	—
メモリ番号：XXX書き換えできません	シークレットデータとして登録した電話帳や「オート表示」に設定した電話帳のメモリ番号と同じメモリ番号のため登録できません。違うメモリ番号に登録してください。 XXXには3桁の数字が表示されます。	P.123
メモリ不足です	メモリが不足したため処理を中断します。	
メモリ不足です更新を中止します		
メモリ不足ですトルカー一覧に戻ります		
メモリ不足です文字スタンプが作成できませんでした		—
メモリ不足ですiモードメニューに戻ります		
メモリ不足のため表示できません		
メモリ容量不足のため移動できません	メモリ容量が不足しているため移動できません。	—
メロディがいっぱいです	FOMA端末内のメロディがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なメロディを削除してから再度操作してください。	P.350
メロディが再生できません	エラーが発生したためメロディが再生できませんでした。	—
メロディが設定されていません	プログラム編集がされていない状態でプログラムを再生しようとしたときに表示します。プログラムを編集後、プログラム再生してください。	P.349
メロディはありません	メロディが1件も登録されていません。	—
文字数オーバーのため冒頭文／署名を貼り付けできません	冒頭文／署名を貼り付けると10000バイトを超えるため貼り付けできません。本文を短くするか、または添付ファイルを削除してから再度操作してください。	P.250 P.258
文字数がオーバーしました	読み取り可能な文字数を超えたため超えた文字は破棄されました。	—
文字数がオーバーします作成可能サイズまで本文を削除してください	メール本文が10000バイトを超えるため確定できません。本文を短くするか、または添付ファイルを削除してから再度操作してください。	P.250 P.258
文字数がオーバーするため署名を貼り付けできません	署名を貼り付けると10000バイトを超えるため貼り付けできません。本文を短くするか、または添付ファイルを削除してから再度操作してください。	P.250 P.258

表 示	説 明	参照先
文字数がオーバーするため入力できません	入力可能な文字数を超えるため入力できません。	—
文字数がオーバーするため冒頭文を貼り付けできません	冒頭文を貼り付けると10000バイトを超えるため貼り付けできません。本文を短くするか、または添付ファイルを削除してから再度操作してください。	P.250 P.258
文字数がオーバーするので入力できません	入力可能な文字数を超えるため入力できません。	—
容量がいっぱいですが空きがないためこれ以上受信できません	FOMA端末内とFOMAカード内のメールがいっぱいです。不要なメールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除して、問い合わせを行ってください。	P.266 P.274
	FOMA端末内の受信メールがいっぱいです。不要なメールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してから再度操作してください。	P.266 P.274
容量不足です	保存容量がいっぱいのため操作できません。	—
容量不足です移動できません	容量不足のためファイルを移動できません。不要なファイルを削除してから再度操作してください。	P.328 P.339 P.350
容量不足です作成できません	容量不足のためフォルダを作成できません。不要なファイルを削除してから再度操作してください。	P.328 P.339 P.350
	容量不足のためプレイリストの作成ができませんでした。不要なプレイリストを削除してから再度操作してください。	P.377
容量不足です設定できません	容量不足のため設定できません。不要なファイルを削除してから再度操作してください。	P.320 P.328 P.339 P.350 P.364
容量不足ですタイトル変更できません	容量不足のためタイトルを変更できません。不要なデータを削除してから再度操作してください。	P.328 P.339 P.350 P.355 P.364
容量不足です保存できません	容量不足のため保存できません。不要なファイルを削除してから再度操作してください。	P.364
容量不足ですminiSDへコピーできません	保存容量がいっぱいのためminiSDメモリーカードにコピーできません。不要なファイルを削除してから再度操作してください。	P.328 P.355
容量不足のため追加できません	容量不足のためフォルダを追加できません。不要なファイルを削除してから再度操作してください。	P.320
容量不足のため保存できません	miniSDメモリーカード内の容量が不足しているため保存できません。不要なファイルを削除してから再度操作してください。	P.328 P.339 P.355 P.364
呼出時間表示設定中です	呼出時間表示設定が「ON」に設定されています。設定を「OFF」にしてから再度操作してください。	P.189
読み込みエラーです	miniSDメモリーカードの情報読み込み中にエラーが発生しました。	—
読み込みできませんでした	動画再生時にエラーが発生しました。	—
読み込みできませんでした終了します	miniSDメモリーカードの情報読み込み中にminiSDメモリーカードが抜かれました。miniSDメモリーカードを装着してから再度操作してください。	P.352
	「移行可能コンテンツ」フォルダ内に保存されているファイルを、保存したときと異なるFOMAカードを挿入して再生しようとしたため読み込みできません。ファイルの保存時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。	P.40
読み込めないデータがありました	miniSDメモリーカード内の情報に読み込みできないデータがあります。	—
読み取りできませんでした	読み取りに失敗しました。	—
予約がいっぱいです	予約がいっぱいのため予約できませんでした。	—
リセット失敗しました	エラーが発生したため顔データのリセットに失敗しました。	—
利用可能なピクチャがありません	サイズに合ったフレームがありません。	—
履歴表示OFF設定中です	履歴表示設定が「OFF」に設定されています。設定を「ON」にしてから再度操作してください。	P.184
リンク先のページをダウンロードしていません	PDFデータにリンクが設定されていて、そのリンク先がダウンロードされていないため表示できませんでした。	—
リンクを選択できませんズームインしてください	PDFデータを表示している際の文字が小さすぎるため、リンクを選択できません。ズームインを行ってから再度操作してください。	P.365

表 示	説 明	参照先
留守番および転送サービス未契約です	留守番電話サービスまたは転送でんわサービスに契約されていないため利用できません。サービスをお申し込みいただいてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
留守番サービス未契約です	留守番電話サービスに契約されていないため利用できません。サービスをお申し込みいただいてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
録音されていません	音声メモまたは伝言メモが録音されていません。音声メモを録音するか、伝言メモが録音されてから再度操作してください。	P.81 P.394
録画されていません	動画メモまたはテレビ電話伝言メモが録画されていません。動画メモを録画するか、テレビ電話伝言メモが録画されてから再度操作してください。	P.81 P.394
Bluetoothの電源をオフできませんでした	エラーが発生したためBluetoothの電源をオフできませんでした。	—
Bookmarkがいっぱいです	すでにブックマークが最大保存件数まで登録されているためこれ以上登録できません。不要なブックマークを削除してください。	P.228
FOMAカード（UIM）が異なるため起動できませんでした	FOMAカード動作制限機能により i アプリを起動できません。i アプリダウンロード時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。	P.41
FOMAカード（UIM）が異なるためご利用できません	FOMAカード動作制限機能により操作できません。データやファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。	P.41
FOMAカード（UIM）が異なるため指定されたソフトが起動できませんでした	FOMAカード動作制限機能により i アプリを起動できません。データやファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。	P.41
FOMAカード（UIM）電話帳がいっぱいです	FOMAカード内の電話帳がいっぱいです。不要な電話帳を削除してから再度操作してください。	P.131 P.397
FOMAカード（UIM）のSMSがいっぱいになりました	FOMAカード内のSMSがいっぱいです。不要なSMSを削除してから再度操作してください。	P.274 P.397
FOMAカード（UIM）読み込み中です 起動できません	FOMAカード読み込み中のため操作できません。しばらくしてから再度操作してください。	—
FOMAカード（UIM）を挿入してください	FOMAカードが挿入されていません。FOMAカードを挿入してから再度操作してください。	P.40
i アプリ機能起動中です 操作できません	i アプリ起動中のためSDオーディオを起動できませんでした。i アプリを終了してから再度操作してください。	P.296
i アプリ To 設定されていません	「i アプリ To 設定」でチェックが付いていないため i アプリを起動できません。チェックを付けてから再度操作してください。	P.298
i モーションがいっぱいです	i モーションが最大保存件数まで登録されているため、これ以上登録できません。不要な i モーションを削除してください。	P.339
i モーションが保存されていません	i モーションが1件もありません。	—
i モーション再生サイズを超えています	データ量が最大サイズを超えたので取得できませんでした。	—
i モーション再生サイズを超えました	—	—
i モーション最大サイズを超えています	—	—
i モーションはありません	i モーションが1件もありません。	—
i モードグループ機能起動中です 起動できません	i モードグループの機能が起動中のため起動できませんでした。i モードグループの機能を終了してから再度操作してください。	P.382
i モードしおりはありません	i モードしおりが1件も設定されていません。	—
i モードセンターが混みあっています しばらくお待ち下さい（555）	回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。	—
i モード通信中です	i モード通信中のため操作できませんでした。i モード通信を終了してから再度操作してください。	P.221
i モード問い合わせがすべて無効に 設定されています	i モード問い合わせ設定の項目すべてにチェックが付いていません。問い合わせる項目にチェックを付けてから再度操作してください。	P.263
ICカード機能停止中のため削除 できません	ICカードロック中のため削除できませんでした。ICカードロックを解除してから再度操作してください。	P.183
ICカード機能停止中のためダウン ロードできません	ICカードロック中のためダウンロードやバージョンアップができませんでした。ICカードロックを解除してから再度操作してください。	P.183
ICカード動作中のため削除でき ません	ICカード機能が動作中のため削除できません。ICカード機能を終了してから再度操作してください。	—
ICカード動作中のためダウンロー ドできません	ICカード機能が動作中のためダウンロードやバージョンアップができませんでした。ICカード機能を終了してから再度操作してください。	—

表 示	説 明	参照先
ICカード内データがいっぱいのためダウンロードできません。 いずれかのソフトを削除しますか？	おサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードする際、ICカード内データの容量が足りない場合に表示されます。 「YES」を選択すると、すでに登録しているおサイフケータイのサービス名と、ICカード内の容量（バイト数）が表示されますので、不足エリアサイズを確認したあと、削除するサービスを選択し、i アプリを起動して削除してください。	—
ICカード内データにエラーがあります	ICカード内のデータにエラーがあるため操作できませんでした。	—
ICカード内データにエラーがあるため削除できません	ICカード内のデータにエラーがあるため削除できませんでした。	—
ICカード内にデータがあるためダウンロードできません	ICカード内にデータが残っているためダウンロードできませんでした。	—
ICカードロック設定中です	ICカードロックが設定されています。ICカードロックを解除してから再度操作してください。	P.183
miniSDが挿入されていません	miniSDメモリーカードが正しく装着されていません。miniSDメモリーカードを正しく装着してから再度操作してください。	P.352
miniSDが抜かれました	miniSDメモリーカード操作中にminiSDメモリーカードが抜かれました。miniSDメモリーカードを装着してから再度操作してください。	P.352
miniSDが抜かれました 後処理中・・・	i モーションを「miniSDへ移動」または「本体へ移動」中にminiSDメモリーカードが抜かれました。i モーションが失われた可能性があります。	—
miniSDに書き込み保護がかけられています	miniSDメモリーカードがライトプロテクトされているため書き込みできません。外部機器などでminiSDメモリーカードライトプロテクトを解除してから再度操作してください。	—
miniSDの交換またはチェックディスクをおすすめします	miniSDメモリーカードのフォーマットが異常です。miniSDメモリーカードをチェックディスクしてください。	P.358
miniSDの情報取得中です	miniSDメモリーカード認識処理中のためminiSDメモリーカードは操作できません。miniSDメモリーカード装着後は、しばらく待ってから操作してください。	—
miniSDへコピーできませんでした	エラーが発生したためminiSDメモリーカードにコピーできませんでした。	—
PIMファイルが保存されていません	miniSDメモリーカード内に電話帳やスケジュールなどがありません。	—
PIMロック設定中です	PIMロックが設定されています。PIMロックを解除してから再度操作してください。	P.178
PIMロック設定中です 内蔵代替画像を送信します	PIMロック設定中は「内蔵」の代替画像が送信されます。	—
PIN1がロックされました PINロック解除コードを入力してください	PIN1コードを3回間違えるとPINロックがかかります。PINロック解除コードを入力してください。	P.175
PIN1コードが違います	入力したPIN1コードが間違っています。正しいPIN1コードを入力してください。	P.173
PIN1コードが認識できませんでした	PIN1コードを3回間違えるとPINロックがかかります。PINロック解除コードを入力してください。	P.175
PIN1コードがロックされています PIN1コードがロックされました PINロック解除コードを入力してください		
PIN1コードは4～8桁です	入力したPIN1コードが間違っています。正しいPIN1コードを入力してください。	P.173
PIN2コードが違います	入力したPIN2コードが間違っています。正しいPIN2コードを入力してください。	P.173
PIN2コードが認識できませんでした	PIN2コードを3回間違えるとPINロックがかかります。PINロック解除コードを入力してください。	P.175
PIN2コード入力動作中です 入力できません	PIN2コードを入力中のため操作できません。PIN2コードを入力してから再度操作してください。	P.173
PIN2コードは4～8桁です	入力したPIN2コードが間違っています。正しいPIN2コードを入力してください。	P.173
PINロック解除コードが違います	入力したPINロック解除コードが間違っています。正しいPINロック解除コードを入力してください。	P.175
PINロック解除コードが認識できませんでした	PINロック解除コードを10回間違えるとPINロック解除コードがロックされます。ドコモショップ窓口にお問い合わせください。	取扱説明書 裏面
PINロック解除コードがロックされています PINロック解除コードがロックされました		

表 示	説 明	参照先
SDオーディオ機能起動中です 操作できません	SDオーディオが起動中のため操作できません。SDオーディオを終了してから再度操作してください。	P.382
SMS送達通知がないため削除できません	SMS送達通知が1件もないため削除できませんでした。	—
SMS center設定を確認してください	SMS center設定でSMSセンターが正しく設定されていません。SMS center設定を設定してから再度操作してください。	P.292
SSL通信が切断されました	改ざんされたSSL証明書を受信したか、SSLエラーが発生したため接続できませんでした。	—
SSL通信が無効です	サーバの認証エラーのため接続できません。	—
SSL通信が無効に設定されています	証明書設定でそのサーバのSSL証明書が無効に設定されています。有効に設定してから再度操作してください。	P.239
Toの宛先を設定してください	「To」に宛先が入力されていません。「To」に宛先を入力してから再度操作してください。	P.250 P.252
ToDoがいっぱいです	FOMA端末内のToDoがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なToDoを削除してから再度操作してください。	P.392
URLが長すぎて登録できません	サイトのURLの文字数が256文字を超えるため登録できません。	—
URLが長すぎて貼り付けできません	サイトのURLの文字数が256文字を超えるため貼り付けできません。	—
URLが長すぎます	サイトのURLの文字数が長すぎて操作できませんでした。	—
URLに誤りがあります	URL入力時に「http://」または「https://」が入力されていません。正しく入力してから再度操作してください。	P.225
	URLが不正なためリンクを表示できません。	—
USBでminiSD使用中 miniSDを操作できません	miniSDメモリーカード使用中のため操作できません。miniSDメモリーカードの使用を終了してから再度操作してください。	—
000～120秒の間で設定してください	伝言メモ、留守番電話、転送でんわの呼出時間は0～120秒の間で設定してください。	P.81 P.409 P.411
0000は設定できません	シークレットコードに「0000」は設定できません。「0000」以外の4桁の数字を入力してください。	P.134
001～120秒の間で設定してください	オート着信の呼出時間は1～120秒の間で設定してください。	P.399
003～120秒の間で設定してください	遠隔監視設定の応答時間は3～120秒の間で設定してください。	P.103
01～30秒の間で設定してください	メール／メッセージ着信の鳴動時間は1～30秒の間で設定してください。	P.148
01～60秒の間で設定してください	呼出時間設定の呼出時間は1～60秒の間で設定してください。	P.117
01～99秒の間で設定してください	呼出動作開始時間の開始時間は1～99秒の間で設定してください。	P.189
02～20分の間で設定してください	照明設定の待ち時間は2～20分の間で設定してください。	P.159
05～20秒の間で設定してください	機器検索時間設定の機器検索時間は5～20秒の間で設定してください。	P.405
1件削除できません	エラーが発生したためminiSDメモリーカード内のデータを1件削除できませんでした。	—
1件本体へコピーできませんでした	エラーが発生したため1件FOMA端末にコピーできませんでした。	—
1件miniSDへコピーできませんでした	エラーが発生したため1件miniSDメモリーカードにコピーできませんでした。	—
10～100000円の間で設定してください	通話料金通知の上限料金は10～100000円の間で設定してください。	P.396
6人以上設定できません	チャットメンバーに登録できる人数は、自分を含めて6人までです。	—
64Kデータ通信中です 起動できません	64Kデータ通信中のため起動できません。64Kデータ通信を終了してから再度操作してください。	—
64Kデータ通信中のため起動できません		—
64Kデータ通信中のため操作できません	64Kデータ通信中のため操作できません。64Kデータ通信を終了してから再度操作してください。	—
64Kデータ通信中のため発信できません	64Kデータ通信中のため発信できません。64Kデータ通信を終了してから再度操作してください。	—
+の位置が不正です	「+」の位置が間違っています。電話番号の先頭に入力してください。	P.63

保証とアフターサービス

保証について

- FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無償保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末の故障・修理やその他取扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いいたします。また、FOMA端末の修理などを行った場合、iモード・iアプリにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により修理済みのFOMA端末などに移行を行っておりません。
※本FOMA端末は、電話帳などのデータをminiSDメモリーカードに保存していただくことができます。
- ※本FOMA端末は、iモーション、iアプリの利用するデータ、その他iモード経由で取得した全コンテンツ（画面メモ、メールの添付ファイル、メッセージR等含む）をminiSDメモリーカードに移し替えていただくことができます。
- ※本FOMA端末は電話帳お預かりサービス（お申し込みが必要な有料サービス）をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンターに保存していただくことができます。
- ※パソコン（Microsoft® Windows® 98、Windows® 98SE、Windows® Me、Windows® 2000 Professional、Windows® XP Professional/HomeEdition）をお持ちの場合は、専用のデータリンクソフトとFOMA USB接続ケーブル（別売）をご利用いただくことにより、電話帳などに登録された内容をパソコンに転送・保管していただくことができます。

アフターサービスについて

◎調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら、まずチェック」をご覧ください。それでも調子がよくないときは、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先にご連絡のうえ、ご相談ください。

◎お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただけます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。

■保証期間内は

- ・保証書の規定に基づき無償で修理を行います。
- ・故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取扱い不良による故障・損傷等は有償修理となります。
- ・ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有償修理となります。

■以下の場合は、修理できないことがあります。

水濡れシールが反応している場合、試験の結果、水濡れ、結露・汗等による腐食が発見された場合、および内部の基板が破損・変形している場合は修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有償修理となります。

■保証期間が過ぎたときは

ご要望により有償修理いたします。

■部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理できない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先へお問い合わせください。

◎お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
 - ・火災・けが、故障の原因となります。
 - ・FOMA端末・FOMAカードは、電波の混信やネットワークの故障を防ぐため、法律により技術基準が定められており、技術基準を満たさないFOMA端末・FOMAカードは使用できません。
 - ・改造（部品の交換・改造・塗装等）が施されたFOMA端末の故障修理は、改造部分を元の状態（ドコモ純正品状態）に戻していただいた場合のみ、故障修理のお取扱いをさせていただきます。ただし、改造の内容によっては、故障修理をお断りする場合があります。
 - ・改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有償修理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘板シールは、剥がさないでください。
銘板シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘板シールが故意に剥がれたり、貼り替えられた場合など、銘板シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意ください。
- 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、FOMA端末の故障・修理やその他取扱いによって、クリア（リセット）される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
- FOMA端末の下記の箇所に磁気発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなる場合がありますので、ご注意ください。
使用箇所：スピーカ、受話口部
- FOMA端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によって修理できないことがあります。

◎メモリアル（電話帳機能）およびダウンロード情報などについて

- ・お客様ご自身でFOMA端末などに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管していただくようお願いいたします。情報内容の変化、消失に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねます。
- ・FOMA端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様のFOMA端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただきます場合があります。本FOMA端末はFOMA端末にダウンロードされた画像・着信メロディを含むデータおよびお客様が作成されたデータを故障修理時に限り移し替えを行います。（一部移し替えてできないデータもあります。また、故障の程度によっては移し替えてできない場合があります。）
※FOMA端末に保存されたデータの容量により、移し替えるに時間がかかる場合もしくは移し替えができない場合がございます。

ソフトウェア更新について

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかチェックし、必要な場合にはパケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。




※ソフトウェア更新を行う場合のパケット通信料は無料となります。

ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモホームページおよび i Menu の「お知らせ」にてご案内させていただきます。

ソフトウェアを更新するには、「即時更新」と「予約更新」の2つの方法があります。

【即時更新】：更新したいときすぐに更新を行います。

【予約更新】：更新したい日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。


- i モード接続先をユーザ接続先に設定している場合もソフトウェア更新を行います。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- 以下の場合はソフトウェアを更新できません。
 - ・電源が入っていないとき
 - ・日付時刻を設定していないとき
 - ・通話中
 - ・圏外にいるとき
 - ・PIN1 コード入力中
 - ・PIN1 コードロック中
 - ・オールロック中
 - ・PIMロック中
 - ・セルフモード設定中
 - ・他の機能が動作中のとき
 - ・FOMAカードを挿入していないとき
 - ・パソコンなどの外部機器と接続中のとき
- ソフトウェア更新（ダウンロード、書き換え）には時間がかかることがあります。
- PIN1 コード入力設定を「ON」に設定中にソフトウェア更新を実行すると、ソフトウェア書き換え終了後の自動再起動時に、PIN1 コード入力画面が表示されます。正しいPIN1 コードを入力しないと、電話の発信、着信、各種通信機能の操作ができません。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能および、その他機能を利用することはできません。（ダウンロード中は音声着信・着信転送・伝言メモ操作が可能です。）
- ソフトウェア更新の際にはサーバー（当社のサイト）へSSL通信を行います。SSL証明書を有効にしておいてください。（お買い上げ時：有効。設定方法についてはP.239参照。）
- ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。
※ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態の良い場所ですソフトウェア更新を行ってください。
- 既にソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを行った際に「更新は必要ありません このままご利用ください」と表示されます。
- 「メール選択受信設定」を「ON」に設定してある場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後にメールがあることを通知する画面が表示されないことがあります。
- ソフトウェア更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報（機種や製造番号など）が、自動的にサーバー（当社が管理するソフトウェア更新用サーバー）に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- お客様の確認操作なしでソフトウェア更新が終了すると、待受画面に「」（ソフトウェア更新完了）の「お知らせアイコン」が表示されます。ご確認いただきたい内容がある場合には「」（ソフトウェア更新 説明あり）が表示されます。「」を選択し、端末暗証番号を入力すると、更新結果の内容が表示されます。
- ソフトウェア更新中は絶対に電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新は、携帯電話に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行えますが、お客様の携帯電話の状態（故障・破損・水濡れ等）によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。（ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。）
- ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願い申し上げます。

ソフトウェア更新を起動する

1








その他▶ソフトウェア更新▶端末暗証番号を入力▶

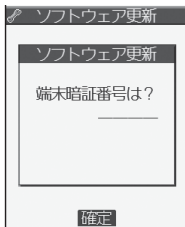

- 4～8桁の端末暗証番号入力画面が表示されます。
- 入力した端末暗証番号は「_ _ _ _」で表示されます。
- お買い上げ時の端末暗証番号は「0000」に設定されています。

2

注意事項を確認し、ソフトウェア更新が必要かチェックします。

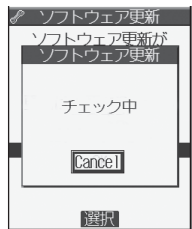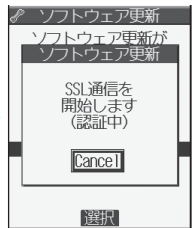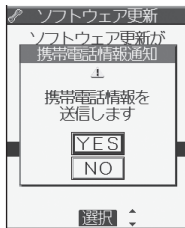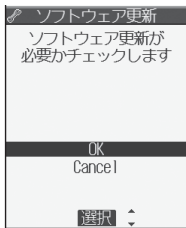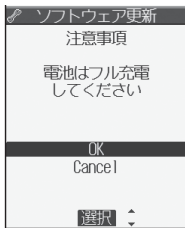


- チェック中は音声電話を受けることができます。


3

ソフトウェア更新が不要の際は「更新は必要ありません」と表示されますので、そのままご利用ください。更新が必要な場合には「更新が必要です」と表示されます。


このとき、「今すぐ更新」するか「予約」するかを選択できます。

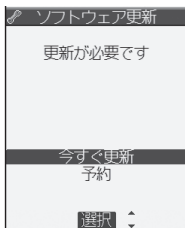

ソフトウェア更新画面

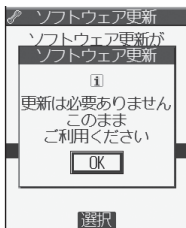



※更新が必要ない場合の画面

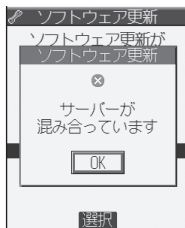

※サーバーが混み合っていて、ソフトウェア更新ができない場合の画面（しばらく待ってから再度ソフトウェア更新を起動してください。）



すぐにソフトウェアを更新する（即時更新）

- 1** 「今すぐ更新」を選択すると「ダウンロードします」と表示され、しばらくするとダウンロードを開始します。（「OK」を選択するとすぐにダウンロードを開始します。）

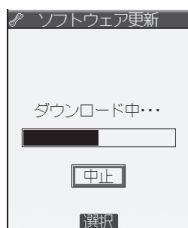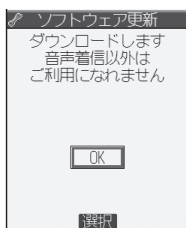

- ダウンロード中は音声電話を受けることができます。
- ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードされたデータは削除されます。
- ダウンロードを開始すると、あとはメニューなどを選択しなくても更新処理を実行します。




- 2** ダウンロードが終わると、ソフトウェアを書き換えます。（「OK」を選択すると、すぐに書き換えを開始します。）
書き換えが終わると、自動的に再起動します。

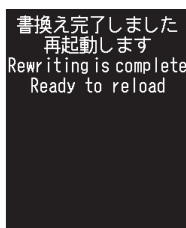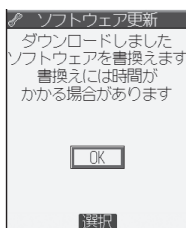

- 書き換えを開始するまでにしばらく時間がかかる場合があります。
- 書き換え中は電話を受けることもできません。

※ソフトウェア書き換え中は、すべてのボタン操作が無効となります。更新を中止することもできません。
また、ACアダプタ（別売）などを接続していても、一時的に充電を停止します。


- 3** 再起動すると再びサーバーと通信を行いますので、しばらくお待ちください。
更新の完了を確認したら「OK」を選択して終了です。

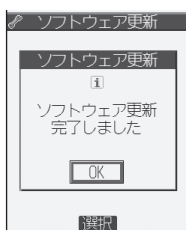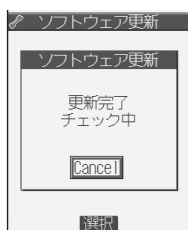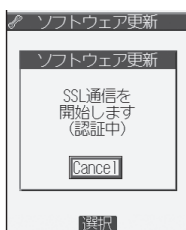

日時を予約してソフトウェアを更新する（予約更新）

ダウンロードに時間がかかる場合、サーバーが混み合っている場合には、あらかじめソフトウェア更新を起動する時刻をサーバーと通信して設定しておけます。

1 ソフトウェア更新画面で「予約」を選択します。

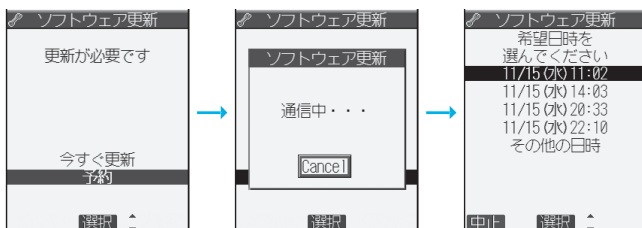


予約可能な日時が表示されます。

●ソフトウェア更新の予約では、サーバーの時刻が表示されます。

「その他の日時」を選択した場合

サーバーと通信をしたあと、希望日と時間帯を選べます。時間帯を選択する画面には各時間帯の予約空き状況が○：空きあり、△：空きわずか、×：空きなしのように表示されます。希望する時間帯を1つ選択すると、再びサーバーと通信して予約時刻の候補が表示されます。

2 選択した日時の確認を行います。「YES」を選択します。再度サーバーと通信を行い、予約は完了です。

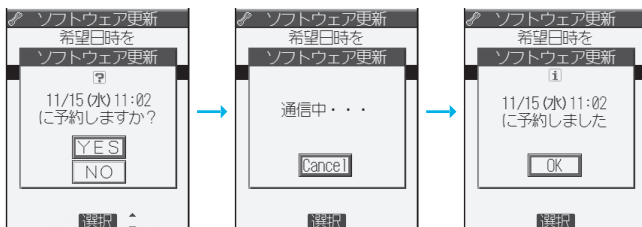

予約時刻になると左の画面が表示され、自動的にソフトウェア更新を開始します。予約時刻前には、電池パックをフル充電し、電波の十分届くところでFOMA端末を待受画面にしておいてください。他の機能を使用していると予約時刻になっても起動しないことがあるのでご注意ください。


●オールロック中・PIMロック中などは、更新を開始するメッセージが表示されず、ソフトウェア更新も起動しません。P.493手順1の操作を行うと起動できなかった理由が表示されます。

お知らせ

- アラーム等が起動している場合には、ソフトウェア更新が起動しない場合があります。
- i モードメール、SMS、メッセージR/Fの受信中は、ソフトウェア更新は起動しません。受信を継続し、待受画面に「お知らせアイコン」を表示します。
- 予約が完了したあとにP.405「端末初期化」を行うと、予約時刻になってもソフトウェア更新は起動しません。再度ソフトウェア更新の予約を行ってください。

予約を確認する

設定メニューから「ソフトウェア更新」を選択し、端末暗証番号を入力すると、予約時刻を確認できます。

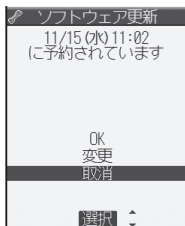


予約を確認した画面から予約日時の変更や予約を取り消せます。変更する場合には「変更」を選択します。取り消す場合には「取消」を選択します。

ソフトウェアの更新を終了する

各画面で「NO」や「Cancel」を選択した場合は、操作終了の画面が表示されます。

「YES」を選択すると、ソフトウェア更新を終了して待受画面に戻ります。「NO」を選択すると前の画面に戻ります。

お知らせ

- 操作中に電池の残量が「」になった場合、ソフトウェアのダウンロードや書き換えは行われず、操作を終了します。

<スキャン機能>

障害を引き起こすデータからFOMA端末を守る

まず初めに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。

サイトからのダウンロードや i モードメールなど外部からFOMA端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。

- チェックのためにパターンデータを使います。パターンデータは新たな問題が発見された場合に随時バージョンアップされますので、パターンデータを更新してください。(P.497参照)
- スキャン機能は、ホームページの開覧やメール受信などの際に携帯電話に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防御手段を提供する機能です。各障害に対応したパターンデータが携帯電話にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合、本機能にて障害等の発生を防げませんのであらかじめご了承ください。
- パターンデータは携帯電話の機種ごとにデータの内容が異なります。よって弊社の都合により端末発売開始後3年を経過した機種向けパターンデータの配信は、停止することがありますのであらかじめご了承ください。

スキャン機能を設定する<スキャン機能設定>

お買い上げ時 ON

スキャン機能設定を「ON」に設定すると、データやプログラムを実行する際、自動的にチェックします。

1

  **ロック／セキュリティ▶スキャン機能▶スキャン機能設定**



2


ON・OFF▶YES


- スキャン機能を設定すると、障害を引き起こすデータを検出した場合に、5段階の警告レベルで表示されます。(P.498参照)

パターンデータを更新する＜パターンデータ更新＞


パターンデータを更新します。

1 ロック／セキュリティ ▶ スキャン機能 ▶ パターンデータ更新 ▶ YES ▶ YES

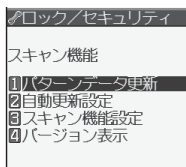

- i モード接続中に中止する場合は  を押します。

2 OK

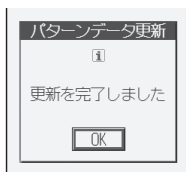

- パターンデータ更新が必要ないときは「パターンデータは最新です」と表示されます。そのままお使いください。

お知らせ


- パターンデータ更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報（機種や製造番号など）が、自動的にサーバー（当社が管理するスキャン機能用サーバー）に送信されます。当社は送信された情報を、スキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- FOMA端末の日付（年月日）を正しく設定しておいてください。
- 以下の場合はパターンデータを更新できません。
 - ・ 日付時刻を設定していないとき
 - ・ 通話中
 - ・ 圏外にいるとき
 - ・ FOMAカードを挿入していないとき
 - ・ オールロック中
 - ・ 他の機能が動作中のとき
 - ・ パソコンなどの外部機器と接続中のとき
 - ・ セルフモード設定中
 - ・ PIMロック中
- ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードされたデータは削除されます。

パターンデータを自動的に更新する＜自動更新設定＞




パターンデータが新しくなったときに、FOMA端末内のパターンデータを自動的に更新するかどうかを設定します。

1 ロック／セキュリティ ▶ スキャン機能 ▶ 自動更新設定 ▶ 有効・無効

2 YES ▶ OK


- 手順1で「有効」を選択した場合は、自動更新時に携帯電話情報を送信する旨の確認画面が表示されます。「YES」を選択します。
- i モード接続中に中止する場合は  を押します。

お知らせ

- 自動更新設定および自動更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報（機種や製造番号など）が、自動的にサーバー（当社が管理するスキャン機能用サーバー）に送信されます。当社は送信された情報を、スキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- 自動更新が終了すると、待受画面に「」（パターン更新完了）の「お知らせアイコン」が表示されます。更新できなかった場合には「」（パターン更新失敗）が表示されます。「」を選択すると、更新結果の内容が表示されます。

スキャン結果の表示について

■スキャンされた問題要素の表示について

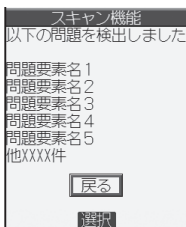

障害を引き起こす可能性を含むデータがあった場合は警告画面が表示されます。警告画面で「詳細」を選択すると問題要素の名前が表示されます。

- 問題要素が6個以上検出された場合は、6個目以降の問題要素名は省略されます。

■スキャン結果の表示について

警告レベル0	警告レベル1	警告レベル2
OK.....動作を継続します。	YES...動作を中止し、終了します。 NO.....動作を継続します。	OK.....動作を中止し、終了します。
警告レベル3	警告レベル4	
YES...データを削除し、終了します。 NO.....動作を中止し、終了します。	OK.....データを削除し、終了します。	

パターンデータのバージョンを確認する<バージョン表示>

パターンデータのバージョンを確認します。

1 (メニュー) ▶ 設定 ▶ ロック／セキュリティ ▶ スキャン機能 ▶ バージョン表示



- 確認が終われば(○)を押します。

主な仕様

品名			FOMA P902iS		
サイズ（閉じたとき）			H：約106mm W：約49mm D：約22mm（ノンジャケスタイル時：約21mm）		
質量（電池バック装着時）			約114g（ノンジャケスタイル時：約109g）		
液晶部	方式	ディスプレイ：TFT 262,144色 プライベートウィンドウ：STN モノクロ			
	サイズ	ディスプレイ：2.4inch プライベートウィンドウ：0.7inch			
	画素数	ディスプレイ：76,800画素（240×320） プライベートウィンドウ：1,152画素（96×12）			
連続待受時間			静止時：約550時間 移動時：約380時間		
連続通話時間			音声電話時：約150分 テレビ電話時：約100分		
最大出力			0.25W		
電池バック種別			専用リチウムイオン電池		
電源電圧			3.7V		
電池容量			830mAh		
充電時間			ACアダプタ：約130分 DCアダプタ：約130分		
撮像素子	種類	インカメラ：CMOS アウトカメラ：v Maicovicon®			
	サイズ	インカメラ：1/7inch アウトカメラ：1/4inch			
カメラ部	有効画素数	インカメラ：11万画素 アウトカメラ：200万画素			
	記録画素数（最大時）	インカメラ：10万画素 アウトカメラ：190万画素			
	ズーム（デジタル）	インカメラ：最大約2.7倍（テレビ電話時最大約2.0倍） アウトカメラ：最大約12.5倍（テレビ電話時最大約2.7倍）			
記録部	静止画	撮影サイズ	1,600×1,200 (UXGA) 1,280×960 (SXGA) 640×480 (VGA) 352×288 (CIF) 240×320 (待受) 176×144 (QCIF) 128×96 (Sub-QCIF)		
		ファイル形式	JPEG		
	動画	動画記録サイズ	320×240 (QVGA) 176×144 (QCIF) 128×96 (Sub-QCIF)		
		動画ファイル形式	本体：MP4 miniSDメモリーカード：ASF		
		フレームレート	最大30fps		
Bluetooth	Bluetoothバージョン		標準規格Ver.1.2準拠		
	出力※1		標準規格Power Class 2		
	受信感度※2		見通し10m（最大）		
	対応プロファイル		HSP：Headset Profile（ヘッドセットプロファイル） HFP：Hands-Free Profile（ハンズフリープロファイル） A2DP：Advanced Audio Distribution Profile （アドバンスドオーディオディストリビューションプロファイル） AVRCP：Audio Video Remote Control Profile （オーディオ／ビデオリモートコントロールプロファイル）※3 DUNP：Dial-up Networking Profile （ダイヤルアップネットワークングプロファイル） OPP：Object Push Profile（オブジェクトプッシュプロファイル）		

- 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
- 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態（電波が届かないか弱い場合等）などにより、待受時間は約半分程度になる場合があります。
- i モード通信を行うと通話（通信）・待受時間は短くなります。また、通話やiモード通信をしなくても、iモードメールの作成、ダウンロードしたiアプリやiアプリ待受画面の起動、データ通信やマルチアクセスの実行、カメラや音楽再生・Bluetooth接続を使用すると通話（通信）・待受時間は短くなります。
- 滞在国のネットワーク状況によっては、連続通話時間、連続待受時間が短くなることがあります。
- 静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じ、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
- 移動時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じ、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- 充電時間の目安は、FOMA端末の電源を切って、電池バックが空の状態から充電したときの時間です。FOMA端末の電源を入れて充電した場合、充電時間は長くなります。
- v Maicovicon®（ニューマイコビコン）とは、高性能・低消費電力次世代イメージセンサー「New Matsushita Advanced Image Converter for Vision Construction」の略語です。

※1：アンテナの効率は含みません。

※2：周囲の電波環境、障害物、設置環境、通話接続相手の機器性能などで異なります。上記通信距離を保証するものではありませんので、ご了承ください。

※3：A2DPで接続中の場合にのみ対応します。

FOMA端末の保存・登録・保護件数

以下の表は、FOMA端末で保存・登録、保護できるデータの最大件数を示しています。(各機能の詳細については、表中の参照ページをご覧ください。)

		保存・登録件数	保護件数	参照先
電話帳		最大700※1、※2	—	P.121
スケジュール	スケジュール	100	—	P.387
	休日	100	—	P.388
	記念日	100	—	P.388
ToDo		100	—	P.391
フリーメモ		20	—	P.397
メール (SMSとiモードメールの合計)	受信メール	最大1000※2、※3、※4	最大500※2	P.266
	送信メール	最大400※2、※4、※5	最大200※2	P.267
	保存メール※6	20	—	P.267
	ユーザ作成フォルダ (受信BOX)	22	—	P.272
	ユーザ作成フォルダ (送信BOX)	22	—	P.276
テンプレート		45件※7	—	P.256
メッセージ	メッセージR	最大100※2	最大50※2	P.236
	メッセージF	最大100※2	最大50※2	P.236
ブックマーク	ブックマーク	100	—	P.226
	ブックマークフォルダ	10 (「Bookmark」を含む)	—	P.227
画面メモ	画面メモ	最大100※2	最大50※2	P.228
	画面メモフォルダ	10 (「画面メモ」を含む)	—	P.229
iアプリ		最大200※2	—	P.294
	メール連動型iアプリ	5	—	P.295
静止画		最大560※2、※8、※9	—	P.324
	ユーザ作成フォルダ	20	—	P.326
着うたフル®		最大100※2、※7	—	P.369
	ユーザ作成フォルダ	25	—	P.371
動画/i モーション		最大100※2、※8	—	P.337
	ユーザ作成フォルダ	20	—	P.338
メロディ		最大400※2、※8	—	P.347
	ユーザ作成フォルダ	20	—	P.348
キャラ電		10※7	—	P.345
PDFデータ		最大100※2	—	P.363
トルカ		最大495※2	最大495※2	P.317
	ユーザ作成フォルダ	20	—	P.318

※1：50件までFOMAカードに保存できます。

※2：データ量によって実際に保存・登録、保護できる件数が少なくなる場合があります。

※3：「チャット」フォルダ、「ゴミ箱」フォルダ、iアプリメール用フォルダ内のメールも含めます。

※4：SMSは、さらに受信メールと送信メールを合わせて20件までFOMAカードに保存できます。(P.397参照)

※5：「チャット」フォルダ、iアプリメール用フォルダ内のメールも含めます。

※6：作成中の未送信メールを保存できます。

※7：お買い上げ時に登録されているデータも含めます。

※8：お買い上げ時に登録されているデータは含みません。

※9：サイトから保存した静止画やフレーム、スタンプなども含めます。

■お願い■

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、保存／登録内容が消失してしまう場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一来備え、FOMA端末に保存／登録した内容は、別にメモを取ったり、miniSDメモリーカード (P.351参照) を利用して保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフト (P.469参照) とFOMA USB接続ケーブル (別売) を利用して、パソコンに保管できます。

携帯電話機の比吸収率などについて

携帯電話機の比吸収率（SAR）について

この機種FOMA P902iSの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）について、これが2W/kg*の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機FOMA P902iSのSARの値は0.749W/kgです。

この値は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ：	http://www.tele.soumu.go.jp/ele/index.htm
社団法人電波産業会のホームページ：	http://www.arib-empf.org/index.html
ドコモのホームページ：	http://www.nttdocomo.co.jp/product/
パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページ：	http://panasonic.jp/mobile/p902is/index.html

※技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。

Declaration of Conformity

The product "FOMA P902iS" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2. The Declaration of Conformity can be found on <http://panasonic.co.jp/pmc/products/en/support/index.html>.

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves.

Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR* limits** for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAR* value, when tested for compliance against the standard was 0.681W/kg. While there may be differences between the SAR* levels of various phones and at various positions, they all meet*** the EU requirements for RF exposure.

* The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.

** The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

*** Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

Important Safety Information

AIRCRAFT

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers a 'flight mode' or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board.

DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

HOSPITALS

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.

INTERFERENCE

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

For other Medical Devices:

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

輸出管理規制について

本製品および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令）の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。
詳しい手続きについては経済産業省へお問い合わせください。

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

MEMO

MEMO

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

MEMO

MEMO

[illegible]

MEMO

