

ワンセグ

ワンセグ.....	236
ワンセグをご利用になる前に	237
チャンネルを設定する.....	<チャンネル設定> 238
ワンセグを見る.....	<ワンセグ視聴> 239
番組表 i アプリを利用する	<番組表> 245
ワンセグを録画する.....	245
ワンセグの視聴や録画を予約する	<予約リスト> 247
データ放送を利用する.....	250
テレビリンクを利用する	<テレビリンク> 251
ワンセグの設定を行う.....	<ワンセグ設定> 251

ワンセグ

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスで、映像・音声と共にデータ放送を受信することができます。また、iモードを利用して、より詳細な番組情報の取得や、クイズ番組への参加、テレビショッピングなどを気軽に楽しめます。「ワンセグ」サービスの詳細については、下記のホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

パソコン：<http://www.dpa.or.jp/>

iモード：<http://www.dpa.or.jp/1seg/k/>

ワンセグのご利用にあたって

ワンセグは、テレビ放送事業者（放送局）などにより提供されるサービスです。映像、音声の受信には通信料がかかります。なお、NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。

データ放送領域に表示される情報は「データ放送」「データ放送サイト」の2種類があります。

「データ放送」は映像・音声と共に放送波で表示され、「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、テレビ放送事業者（放送局）などが用意したサイトに接続し表示します。また、「iモードサイト」などへ接続する場合もあります。なお、サイトへ接続する場合は、別途 iモードのご契約が必要です。「データ放送サイト」「iモードサイト」などを閲覧する場合は、パケット通信料がかかります。

サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なもの（iモード有料サイト）があります。

ワンセグの視聴中に自動的にトルカを保存する場合があります。保存したトルカから詳細情報を取得する場合は、パケット通信料がかかります。

電波について

ワンセグは、放送サービスの1つであり、FOMAサービスとは異なる電波（放送波）を受信しています。そのため、FOMAサービスの圏外／圏内にかかわらず、放送波が届かない場所や放送休止中などの時間帯は受信できません。

また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内であっても、次のような場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなったりする場合があります。

- 放送波が送信される電波塔から離れている場所
- 山間部やビル影の陰など、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所
- トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の弱い場所および届かない場所

受信状態を良くするためには、ワンセグアンテナを十分伸ばしてください。また、アンテナの向きを変えたり、FOMA端末を体から離したり近づけたり、場所を移動することで受信状態が良くなることがあります。

はじめてワンセグを利用する場合の画面表示

お買い上げ後、はじめてワンセグを利用する場合、免責事項の確認画面が表示されます。

表示される内容を確認して○を押してください。以後、同様の確認画面は表示されません。

- 次の操作をすると、ご利用確認画面が再度表示されるようになります。
 - 設定リセット
 - 別のFOMAカードに差し替える
 - ユーザデータ削除
 - ワンセグ設定リセット

放送用保存領域とは

放送用保存領域とは、ワンセグ専用の端末内保存領域です。放送用保存領域には、データ放送の指示に従いお客様が入力された情報が、テレビ放送事業者（放送局）の設定に基づき保存されます。保存される情報には、クイズの回答結果や、会員番号、性別、年齢、職業など個人情報が含まれる場合があります。

保存された情報は、お客様が再度入力することなく、データ放送サイトの閲覧時に表示されたり、テレビ放送事業者(放送局)へ送信される場合があります。

放送用保存領域を消去するにはP.252

別のFOMAカードに差し替えた場合は、放送用保存領域を初期化するかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択し、放送用保存領域の初期化を行ってください。[いいえ]を選択すると、放送用保存領域を使用したサービスが利用できません。

■ 放送用保存領域の読み出し時の画面表示

番組を視聴中に放送用保存領域の保存情報を利用する場合、[放送用保存領域内の情報を利用しますか? 同一系列放送局で利用した情報を含む場合があります]と表示されます。[はい]を選択すると、以降は同一番組の視聴中に行われる保存情報の読み出しについては、画面表示による確認が行われません。また、[はい(以後非表示)]を選択すると、以降、番組が変わっても確認は行われません。

ワンセグをご利用になる前に

ワンセグの視聴手順

例: はじめてワンセグを視聴するとき

STEP 1 チャンネルを設定する

P.238

ご利用になる地域に対応したチャンネルリストを登録し、利用するチャンネルリストを選択します。



STEP 2 ワンセグを見る


P.239

ワンセグアンテナを伸ばし、ワンセグを起動します。

ワンセグアンテナについて

- ワンセグアンテナの方向を変える際は、無理に力を加えないでください。
- ワンセグアンテナを収納するときは、先端を持って無理に収納しようとしないでください。破損の原因となります。止まるところまでまっすぐ押し込み、ワンセグアンテナを倒して収納してください。

ワンセグアンテナの先端に指先をかけて引き出します。

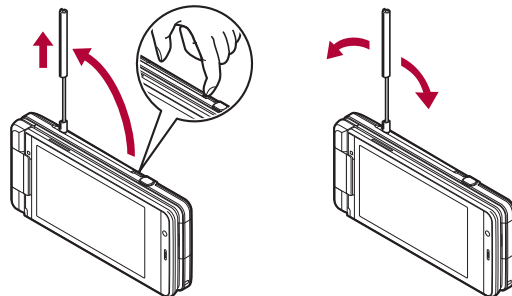

- ワンセグアンテナをご使用の際は、ワンセグアンテナを最後まで引き出してください。ワンセグアンテナを最後まで引き出していない状態で無理な力を加えると、破損の原因となります。

ご利用にあたっての留意点

- 充電しながらワンセグの視聴を長時間行くと、電池パックの寿命が短くなることがあります。
- FOMA端末の故障・修理やその他取り扱いによって、保存内容が消失・変化しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
なお、FOMA端末を機種変更や故障修理する際に、端末内に保存した情報(ワンセグから録画したビデオや静止画、テレビリンク、放送用保存領域に保存された情報など)は移し替えることができません。
- 海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません(FOMA端末でビデオ録画したワンセグの番組は視聴できます)。

チャンネル設定

チャンネルを設定する

ワンセグを利用するには、あらかじめチャンネル設定を行い、チャンネルリストを1つ選択しておく必要があります。

- チャンネルリストの登録方法は、自動チャンネル設定とプリセットチャンネル設定の2種類があります。
- チャンネルリストは9つまで登録できます。また、1つのチャンネルリストには放送局を62件まで登録できます。

チャンネルリストに自動で登録する

<自動チャンネル設定>

あらかじめ用意されている各地域の放送局の情報から、ご利用になる都道府県／地区を選び、自動的に放送局を検索してチャンネルリストに登録します。

- 自動チャンネル設定は、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内でワンセグアンテナを十分伸ばしてから行ってください。


1 カスタムメニューで[ワンセグ] ▶ [チャンネル設定]

2 登録する番号を選ぶ ▶ ▶ [自動チャンネル設定] ▶ [はい]

- を押しても、自動チャンネル設定ができます。

3 地域を選ぶ ▶ 4 都道府県／地区を選ぶ ▶

- 放送局の検索が開始されます。検索終了まで、約40秒かかります。

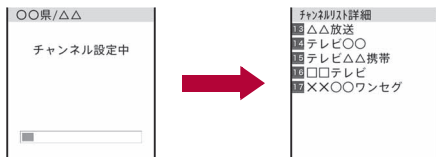5 ▶ [はい] ▶ チャンネルリストを利用するかどうかを選ぶ ▶

用意されているチャンネルリストを登録する

<プリセットチャンネル設定>

あらかじめ用意されている各地域の放送局の情報から、ご利用になる都道府県／地区を選んでチャンネルリストに登録します。

1 カスタムメニューで[ワンセグ] ▶ [チャンネル設定]

2 登録する番号を選ぶ ▶ ▶ [プリセットチャンネル設定]

- を押しても、プリセットチャンネル設定ができます。

3 地域を選ぶ ▶ 4 都道府県／地区を選ぶ ▶ 5 ▶ [はい] ▶ チャンネルリストを利用するかどうかを選ぶ ▶

- プリセットチャンネル設定で正しく設定できないときは、自動チャンネル設定を行ってください。

利用するチャンネルリストを選択する

1 カスタムメニューで[ワンセグ] ▶ [チャンネル設定]

2 チャンネルリストを選ぶ ▶

- 設定したチャンネルリストには、が表示されます。

■ チャンネルリスト一覧画面のサブメニュー操作

[詳細]

[自動チャンネル設定]  P.238

[プリセットチャンネル設定]  P.238

[タイトル編集] ▶ タイトルを編集 ▶ 

[削除]

▶ [1 件削除] ▶ [はい]

▶ [選択削除] ▶ チャンネルリストを選ぶ ▶  ▶  ▶ [はい]

▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶  ▶ [はい]

[詳細]について

- ワンセグ視聴画面のサブメニューから[チャンネルリスト]の[チャンネル設定]を選択した場合、利用中のチャンネルリストの詳細から放送局を選んでを押すと選局できます。

[タイトル編集]について

- 全角・半角40文字まで入力できます。

[削除]について

- 利用中のチャンネルリストは削除できません。

■ チャンネルリスト詳細画面のサブメニュー操作

[削除] ▶ [はい]

[リモコン番号変更] ▶ 放送局を選ぶ ▶  ▶ 変更先を選ぶ ▶ 

[削除]について

- 放送局が1件しか登録されていないときは削除できません。

[リモコン番号変更]について

- リモコン番号1～12に割り当てたチャンネルは、ワンタッチで選局できます( P.240)。

ワンセグ視聴

ワンセグを見る

- 市販のBluetooth機器を接続すると、ワンセグの音声をBluetooth機器から再生できます( P.401)。

1 カスタムメニューで[ワンセグ] ▶ [ワンセグ視聴]


- 待受画面表示中にピュアポジションにするだけでワンセグを起動できます( P.104)。
- 放送用保存領域の初期化を確認するメッセージが表示されたときは、内容を確認してを押してください。

- サイトやメールなどに表示されている番組情報からワンセグを起動することもできます( P.182)。

- マナーモード設定中にワンセグを起動すると、音声の有無を確認するメッセージが表示されます。設定を選んでください。

- ワンセグ視聴時には、カラーテーマなどの色が変わることがあります。

■ ワンセグ視聴画面の見かた

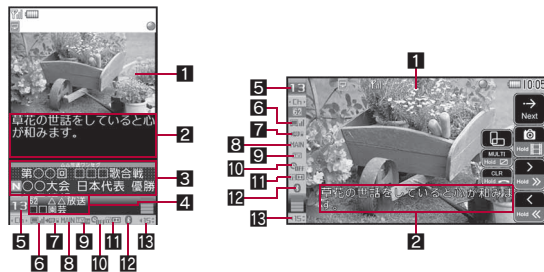

1 映像

2 字幕

- ビューアポジションで横表示のときは、表示モード切替(横)が次の場合、字幕以外が表示されます。また、映像を全画面表示しているときの字幕の位置は変更できます。
 - [映像+データ放送]のとき:データ放送
 - [映像+データ放送]以外で字幕設定が[OFF]のとき:放送局・番組名

3 データ放送

4 放送局・番組名

5 チャンネル番号

6 放送電波受信状態



- [電波]が表示されているときは、放送電波の届かない場所にいます。

7 録画状態マーク

	ビデオ録画先設定:本体
	ビデオ録画先設定:microSD
	ビデオ録画先設定:自動(本体優先)
	ビデオ録画先設定:自動(microSD優先)
	録画準備中
	FOMA端末(本体)に録画中
	microSDカードに録画中

8 主/副音声設定

MAIN	主音声	MAIN SUB	主音声+副音声
SUB	副音声		

9 操作モード

	映像モード(データ放送表示)
	映像モード(データ放送非表示)
	データ放送モード

10 オフタイマー設定中

	オフタイマー設定中
--	-----------

11 Dolby Mobile 設定

	Virtual5.1ch (イヤホン)		ドラマ
	ジャンル連動		バラエティ
	ノーマル		ミュージック
	ニュース		映画
	スポーツ		オリジナル

12 Bluetooth出力

	Bluetooth出力中
--	--------------

13 音量

	15		0(音量0)~	25(音量25)、	(ミュート)、	(Bluetooth出力中)
--	----	--	---------	-----------	---------	----------------

- ビューアポジションでデータ放送を表示していない場合、番組と連動したデータ放送があるとき、ワンセグ視聴画面に[電波]が表示されることがあります。

■ ワンセグ視聴画面のボタン操作

映像モード

UP/DOWN選局※1	
ワンタッチ選局※2	~、、、
サーチ選局※3	(1秒以上) / (1秒以上) ● サーチ選局の中止:
音量調節(音量0~25)※4	
ミュート/解除	
字幕設定ON/OFF	(1秒以上)
番組表 i アプリ起動	

ビデオ録画	(1秒以上) ● 録画停止:
静止画録画	
映像／データ放送モードの切替	
表示モード切替※ ⁵	(1秒以上)
ワンセグ終了	CLR / ▶ [はい]

- ※ 1 リモコン番号 1～62を順送り／逆送りで選局します。
 ※ 2 ～, , , はそれぞれ、リモコン番号 1～9、10、11、12に対応しています。
 ※ 3 受信可能な放送局を周波数順に検索して切り替えます。
 ※ 4 ボタンを押し続けると、連続して音量を調節できます。
 ※ 5 表示モード切替(縦)が[データ放送]→[映像+データ放送]の順に切り替わります。

データ放送モード

データ放送項目選択	
選択したサイトに接続	
前ページに戻る／次ページに進む	
ビデオ録画	(1秒以上) ● 録画停止:
静止画録画	
データ放送の操作※	CLR、～, , ,

※ 操作内容はデータ放送によって異なります。

■ タッチパネル操作

ビューアポジションでワンセグ視聴中はタッチパネルで操作します。

- タッチパネルの主な操作については P.39
- 映像領域をタッチすると映像モードになり、データ放送領域をタッチするとデータ放送モードになります。

映像モード

- コントロールボタンで次の操作ができます。

	静止画録画※ ¹		音量ダウン※ ³
	UP選局※ ²		録画停止
	DOWN選局※ ²		サーチ選局の中止
	音量アップ※ ³		

- ※ 1 ロングタッチすると、ビデオ録画を開始します。
 ※ 2 ロングタッチすると、サーチ選局になります。
 ※ 3 ロングタッチすると、連続して音量を調節できます。

- 映像領域で次のタッチ操作ができます。

音量調節	上下にすばやくスライド
UP/DOWN選局	左右にすばやくスライド

データ放送モード

- コントロールボタンで次の操作ができます。

	決定		行戻し※
	行送り※		

- ※ ロングタッチすると、連続して行を移動します。
 ● データ放送領域で次のタッチ操作ができます。

画面をスクロール	上下にスライド
----------	---------

- ビューアポジションの横表示でUP/DOWN選局するときは、エフェクトを付けてチャンネルを切り替えます。

■ ワンセグ視聴画面のサブメニュー操作

[番組表起動]	
● 番組表の詳細については P.245	
[操作切替]	P.250
[チャンネルビュー]	P.244
[ミュート]	

[チャンネルリスト]

- ▶ [チャンネル設定]  P.238
- ▶ [チャンネル追加登録]
 - 視聴中の放送局をチャンネルリストに登録します。
- ▶ [サービス選局] ▶ サービスを選ぶ ▶ 
 - 同じチャンネル内に別のサービス(番組)が放送されている場合に視聴するサービスを選択できます。
- ▶ [チャンネルサーチ(UP)]
- ▶ [チャンネルサーチ(DOWN)]

[番組情報]

[録画]

- ▶ [静止画録画(i 短押)]  P.246
- ▶ [録画(i 長押)]  P.246
- ▶ [録画終了時間]  P.246
- ▶ [ビデオ録画先設定]  P.251
- ▶ [予約録画時画面表示] ▶ 設定を選ぶ ▶ 
 - 録画予約によってワンセグが起動したときに省電力モードにするかどうかを設定します。

[表示設定]

- ▶ [表示モード切替(縦)] ▶ 表示方法を選ぶ ▶ 
 - 通常ポジション時/ビューアポジションで縦表示時の映像・データ放送の表示サイズを切り替えます。
- ▶ [表示モード切替(横)] ▶ 表示方法を選ぶ ▶ 
 - ビューアポジションで横表示時の映像・データ放送の表示サイズを切り替えます。
- ▶ [マーク表示設定(横)] ▶ 表示方法を選ぶ ▶ 
 - ビューアポジションで横表示時にマークを表示するかどうかを設定します。
- ▶ [アプリケーション領域(縦)] ▶ 表示方法を選ぶ ▶ 
 - 通常ポジション時/ビューアポジションで縦表示時に放送局・番組名を表示するかどうかを設定します。

[字幕設定]

- ▶ [字幕表示] ▶ 設定を選ぶ ▶ 
- ▶ [字幕位置(横全画面)] ▶ 設定を選ぶ ▶ 
 - ビューアポジションの横表示で映像を全画面表示中の字幕の位置を設定します。
- ▶ [起動時設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ 

[画質設定]

- ▶ [鮮やか画質モード設定] ▶ 画質モードを選ぶ ▶ 
 - 画質モードの詳細については  P.112
- ▶ [明るさ調整] ▶ 調整方法を選ぶ ▶ 
 - [手動]のとき:[手動] ▶  で明るさを調整 ▶ 

[Dolby Mobile 設定] ▶ 設定を選ぶ ▶

- [オリジナル]を選択したときは、項目設定して 

[表示音声OFF設定] ▶ 設定を選ぶ ▶

- 映像や音声をOFFにします。

[Bluetooth出力]

 P.401

[オフタイマー] ▶ 設定を選ぶ ▶

- 設定した時間が経過するとワンセグを自動的に終了します。

[データ放送]

- ▶ [再読み込み]
 - データ放送サイトを再読み込みします。
- ▶ [証明書表示]
- ▶ [データ放送に戻る]
 - データ放送サイトからデータ放送に戻ります。
- ▶ [画像表示設定]  P.252
- ▶ [効果音鳴動設定]  P.252
- ▶ [確認表示設定リセット]  P.252

[紹介メール作成] ▶ メールを作成・送信

- 番組情報を記載した i モードメールを作成します。

[テレビリンク]

 P.251

[操作ガイド]

[フンセグ設定]

- ▶ **[主/副音声切替]** ▶ 設定を選ぶ ▶ ①
- ▶ **[音声切替]** ▶ 設定を選ぶ ▶ ②
- ▶ **[クローズ動作設定]** ▶ 動作を選ぶ ▶ ③
 - FOMA端末を閉じたときの動作を設定します。
- ▶ **[エフェクト設定]** ▶ 設定を選ぶ ▶ ④
 - ビューアポジションの横表示でUP/DOWN選局するときのエフェクト(効果)を設定します。
- ▶ **[オートエリア切替]** ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑤
 - 放送エリアが変わったときにチャンネルリストを自動的に変更します。
- ▶ **[設定確認]**

[チャンネル追加登録]について

- 利用中のチャンネルリストと異なる地域の番組を視聴しているときは、チャンネル追加登録できないことがあります。

[チャンネルサーチ(UP)]、[チャンネルサーチ(DOWN)]について

- 受信可能な放送局を周波数順に検索して切り替えます。

[表示モード切替(横)]について

- [映像(全画面・倍速)]に設定すると、映像のコマ数を自動的に2倍に変換し、なめらかな映像を表示します。

[マーク表示設定(横)]について

- ディスプレイ上部に表示されるマーク(時計表示や電波状態表示など)について設定できます。[一時表示]のときは、チャンネルや音量などを操作するたびに約7秒間表示されます。

[アプリケーション領域(縦)]について

- 放送局・番組名やチャンネル番号をディスプレイに表示するかを設定できます。[一時表示]に設定すると、チャンネルなどを操作するたびに約7秒間表示されます。

[字幕設定]について

- 番組によって字幕の有無は異なります。字幕表示が[ON]のとき、次の場合は番組の字幕の有無にかかわらず字幕領域が表示されます。
 - 通常ポジション/ビューアポジションの縦表示で表示モード切替(縦)が[映像+データ放送]のとき
 - ビューアポジションの横表示で表示モード切替(横)が[映像(標準)]のとき
- 起動時設定が[マナーモード連動]のときは、マナーモード設定中にフンセグを起動すると字幕が表示されます。

[Dolby Mobile 設定]について

- バーチャル5.1chサラウンドの音声で聞くとときは[Virtual5.1ch(イヤホン)]に設定し、ステレオイヤホンを利用してください。

[表示音声OFF設定]について

- [画面OFF(音声のみ)]に設定すると、映像がOFFになり音声のみ出力されます。[画面・音声OFF]に設定すると、映像と音声もOFFになります。[画面・音声OFF]はフンセグ録画中のみ設定できます。
- いずれかのボタンを押すか、ポジションを変えたりFOMA端末を開閉すると、設定は解除されます。[画面・音声OFF]に設定している場合、設定解除時にミュート状態になります。

[再読み込み]について

- データ放送モードの場合に再読み込みできます。

[証明書表示]について

- データ放送モードの場合に証明書を表示できます。

[データ放送に戻る]について

- データ放送モードでデータ放送サイト表示中に操作できます。

[紹介メール作成]について

- Media To機能に対応したFOMA端末に送信すると、受信側で情報を選択してフンセグを起動できます。

[クローズ動作設定]について

- ビデオ録画中は、[終了]に設定していてもミュート状態になり、録画が継続されます。

- クロップ動作設定を[継続]または[ミュート]に設定してワンセグを起動しているときは、FOMA端末を閉じていてもワンセグ起動状態となるため、データ放送／データ放送サイトの情報が自動的に更新される場合があります。このとき、バケット通信料がかかることがありますので、ご注意ください。

[オートエリア切替]について

- オートエリア切替を[ON]に設定している場合、ワンセグ視聴中に移動して放送エリアが変わったときに、視聴可能なチャンネルリストに変更するかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択すると、自動的にチャンネルリストを探して設定することができます。このとき、最後尾のチャンネルリストは上書きされることがあります。

チャンネルビューを表示する<チャンネルビュー>

放送中の番組画像(静止画)の一覧から番組を選ぶことができます。

1 ワンセグ視聴画面で[チャンネルビュー]

- 番組を見る: 番組を選ぶ ▶ ①
- 番組画像を1件更新: 番組を選ぶ ▶ ②
- 番組画像を全件更新: ③



- 1 放送局
- 2 チャンネル番号
- 3 番組画像(静止画)
静止画が表示されないとき

	未取得
	取得中
	放送圏外、放送休止中
	コピー禁止番組


- 放送電波の受信状態などにより番組画像が取得不可能な場合は、何も表示されません。

4 番組情報(番組名、開始時刻、終了時刻)

- 番組画像(静止画)の取得には、受信状態により1放送局あたり約5～15秒かかります。取得中は画面上部に[○]が点滅します。

ワンセグを見ながら他の機能を利用する

マルチウインドウでワンセグを見ながら他の機能を利用できます。

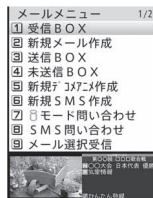

- マルチアシスタントで呼び出し可能な項目のうち、マルチウインドウになる項目は次のとおりです。

- iモード※1
- メール※2
- テキストメモ
- Bookmark
- 電話帳
- 着信履歴/リダイヤル
- クラシックスケジュール
- iチャネル
- トルカ
- 電卓
- クイック検索※3
- GPS※4

- データBOXのフォルダー一覧画面とファイル一覧画面※5※6※7

- ※1 [iモード設定リセット]、[接続先設定]は利用できません。
- ※2 [メール設定]は選択できません。
- ※3 マルチウインドウにならない画面や利用できないメニューがあります。
- ※4 [地図]、[地図・GPSアプリ]は利用できません。
- ※5 [マイピクチャ]と、ワンセグの[イメージ]フォルダ内のデータは、表示方法が[5分割/詳細]の場合、詳細画面を確認できます。
- ※6 [ミュージック]、[Music&Videoチャネル]は利用できません。
- ※7 [メロディ]はメロディ再生画面でもマルチウインドウになります。

- 次の操作以外にも、ワンセグ視聴と他の機能を同時に利用するような状況になると、マルチウインドウになります。

1 ワンセグ視聴中に

- ビューアポジションでは、縦表示の場合のみマルチウインドウになります。コントロールボタンの[MULTI]をタッチして、機能を選択してください。
- メール機能を利用するとき：ワンセグ視聴中に (1秒以上)

2 機能を選ぶ

- ワンセグ視聴中に次の機能を起動した場合、マルチウインドウにはなりません、ワンセグの音声は聞こえます。
 - i コンシエル ■ スケジュール ■ ドキュメントビューア
 - i アプリ※ ■ マンガ・ブックリーダー ■ Bluetooth機能※ ソフトの起動はできません。
- ビューアポジションの縦表示でマルチウインドウのときは、ワンセグ視聴画面の表示部分をタッチすると、ワンセグのみ表示されます。
- 通常ポジションでマルチウインドウになる機能でも、ビューアポジションの縦表示ではマルチウインドウにならない場合があります。

視聴中に着信などがあったときは

ワンセグ視聴中に次の動作があると、通常ポジション/ビューアポジションで縦表示のときはマルチウインドウになり、各機能が動作します。ワンセグの音声は中断されます。ビューアポジションで横表示のときは縦表示に切り替わり、マルチウインドウになります。

- 録画中も同様の動作となります。

音声電話着信	応答できます。 ● 終了すると、着信する前の状態に戻ります。
テレビ電話着信	応答できます。 ● 応答すると、ワンセグが終了します。ビデオ録画中の場合、録画を終了します。 ● ()を押して着信拒否すると、着信する前の状態に戻ります。
アラーム/スケジュールアラーム※	アラームを止めると、アラーム/スケジュールの内容を確認できます。 ● 終了すると、アラーム動作前の状態に戻ります。

視聴予約/録画予約の通知※	視聴予約/録画予約の通知後の動作については P.248
---------------	-----------------------------

※ ビューアポジションのときはマルチウインドウになりません。

- ビューアポジションで通話するときは、必ず別売りのイヤホンマイクを利用してください。
- 通話を終了すると、自動的にワンセグの視聴を開始することがあります。その際、ワンセグ用の音量で音声が届きますので、耳元でご使用の際はご注意ください。

番組表

番組表 i アプリを利用する

番組表 i アプリを利用して、テレビ番組表から番組を選択してワンセグを起動したり、視聴予約や録画予約をすることができます。

- 番組表 i アプリの変更については P.272

1 カスタムメニューで[ワンセグ]▶[番組表]

- 番組表 i アプリ画面で ()を押すと、選択している番組を視聴できます。

ワンセグを録画する

放送中の番組をビデオ録画したり、番組の一場面を静止画として録画することができます。

- 録画したビデオ/静止画には、自動的に次のようなファイル名が付けられます。
 - FOMA端末(本体)に録画したビデオ、録画した静止画：録画日時をもとにしたファイル名
例：2009年7月21日午後1時5分に録画終了→
[200907211305xxx] (「xxx」は半角英数字)
 - microSDカードに録画したビデオ：[PRGxxx] (「xxx」は半角英数字)
- 番組によっては、録画が禁止されていることがあります。
- マルチウインドウのときは録画を開始できません。

- 録画したビデオ／静止画で、次の操作は実行できません。
 - 待受画面設定や発着信画面設定などの画面設定
 - メール添付や赤外線通信、i C通信による送信
 - 映像編集や画像編集
 - microSDカードからFOMA端末(本体)へのコピー／移動(ビデオ)
 - FOMA端末(本体)からmicroSDカードへのコピー／移動(静止画)

ビデオの保存件数と録画時間の目安

- ビデオ録画先の設定についてはP.251
- ビデオの保存件数と録画時間の目安は次のとおりです。

	保存件数	録画時間
FOMA端末(本体)	最大99件	最長約40分
microSDカード(16G/バイト)※	最大99件	最長約5120分

※ 1回あたりの録画サイズは2G/バイト(約640分)までです。2G/バイトを超えるmicroSDカードを使用し、空き容量があっても録画を終了します。

- 保存先メモリの空き容量がなくなったときは、自動的に録画が終了し、それまで録画したビデオが保存されます。

視聴中にビデオ録画する

- 録画したビデオの再生についてはP.337

1 ワンセグ視聴画面で[録画]▶[録画(長押し)]

- [](1秒以上)でも操作できます。
- 録画が開始されるまでに時間がかかることがあります。

2 録画を止めるときは[]

- 録画を終了し、自動的に保存されます。

- 録画中は着信ランプが紫色で、約9秒間隔で点滅します。
- 録画中は、次の操作は実行できません。
 - チャンネル変更 ■ チャンネル設定 ■ 静止画録画
 - サービス選局 ■ チャンネルビュー ■ オフタイマー
 - ビデオ録画先設定 ■ テレビリンクの利用
- 録画中にFOMA端末を閉じても録画は継続されます。

- ビデオ録画中に録画予約を設定した時刻になると、録画予約が優先されます。それまでのビデオ録画は終了し、映像が保存されます。

■ ビデオ録画を終了する時間を設定する<録画終了時間>

- 予約録画中は設定できません。

1 ビデオ録画中に[]▶[録画]▶[録画終了時間]

2 時間を選ぶ▶

- [制限なし]を選ぶと、保存先メモリの空き容量がなくなるまで録画します。録画終了後は、ワンセグの視聴を継続します。
- [この番組の終了まで]を選ぶと、現在視聴中の番組が終了するまで録画します。番組が延長された場合は、延長時間に従って終了まで録画します。

3 録画終了後の動作を選ぶ▶

静止画を録画する

- 録画した静止画は、FOMA端末(本体)のデータBOXのワンセグの[イメージ]フォルダに保存されます。
- 画像は、データBOXのマイピクチャの画像と合わせて2000件まで保存できます。
- 保存した画像の表示についてはP.337
- メモリの空き容量がない、または最大件数まで保存されているときはP.360

1 ワンセグ視聴画面で[]▶[録画]▶[静止画録画(短押し)]

- []を押しても操作できます。
- 静止画が録画され、自動的に保存されます。保存するまでに時間がかかることがあります。

- 静止画録画では、ワンセグの映像部分のみが録画され、データ放送部分は録画されません。
- 表示モード切替(縦)に従ってデータ放送のみを表示しているときは、静止画録画できません。

ワンセグの視聴や録画を予約する

- あらかじめ、次の操作を行ってください。

- 日時設定 (P.56)
- チャンネル設定 (P.238)
- はじめてワンセグを利用するときに表示される免責事項の確認 (P.236)

- 視聴予約・録画予約合わせて50件まで登録できます。

- ビデオ録画の注意事項についてはP.245

番組表 i アプリを利用して予約する<電子番組表>

- 1 カスタムメニューで[ワンセグ] ▶ [予約リスト] ▶ ▶ [新規作成]

- 2 [電子番組表] ▶ 予約する

日時やチャンネルを指定して予約する<手動入力>

- 1 カスタムメニューで[ワンセグ] ▶ [予約リスト] ▶ ▶ [新規作成]

- 2 [手動入力] ▶ 予約種別を選ぶ

- ◆ [視聴予約] ▶ P.247「視聴予約を行う」の操作 1へ
- ◆ [録画予約] ▶ P.247「録画予約を行う」の操作 1へ

- 複数の番組を同時に視聴・録画することはできないため、予約の日時が重複すると、登録確認画面が表示されます。内容を確認し、登録を行ってください。

■ 視聴予約を行う<視聴予約>

- 視聴予約のときは、連携起動設定でアラーム終了後の動作 (P.248) を設定できます。

- 1 [視聴予約] ▶ [開始日]欄を選ぶ ▶ ▶ [開始]欄を選ぶ ▶ 開始日を入力 ▶ 時間(24時間制)を入力 ▶

- カレンダーから日付を選ぶとき:日時設定画面で ▶ で日付を選ぶ ▶

- 2 くり返し方法を選ぶ

- ◆ [1回のみ]
- ◆ [毎日 時刻] / [毎週 曜日] ▶ くり返し回数を入力 ▶
- 登録した時刻 / 曜日が表示されます。
- くり返しの回数に「00」を入力したときは、くり返し回数は制限なしとなります。

- 3 [チャンネル]欄を選ぶ ▶ ▶ チャンネルを選ぶ ▶

- 4 [番組名]欄を選ぶ ▶ ▶ 番組名を入力 ▶

- 全角100文字(半角200文字)まで入力できます。

- 5 [開始アナウンス]欄を選ぶ ▶ ▶ [ON]

- [OFF]に設定すると視聴予約が起動しません。

- 6 [アラーム時刻] ▶ アラーム時刻(開始時刻の何分前)を入力 ▶

- 7 [アラーム音選択] ▶ アラーム音を選ぶ ▶

- アラーム音の確認:アラーム音を選ぶ ▶
- アラームを鳴らさないとき:[アラーム音選択] ▶ [設定なし]

- 8 [アラーム音量選択] ▶ で音量を調節 ▶

- 9 [連携起動設定] ▶ アラーム終了後の動作を選ぶ ▶

- 10 ▶

■ 録画予約を行う<録画予約>

- 1 [録画予約] ▶ [開始日]欄を選ぶ ▶ ▶ [開始]欄を選ぶ ▶ 開始日を入力 ▶ 時間(24時間制)を入力 ▶ [終了]欄を選ぶ ▶ 終了日を入力 ▶ 時間(24時間制)を入力 ▶

- [録画予約]を選択すると、電波状況などによっては録画が正常に行われない可能性がある旨の確認画面が表示されます。[はい](以後非表示)を選択すると、次回から確認画面は表示されません。
- カレンダーから日付を選ぶとき:日時設定画面で ▶ で日付を選ぶ ▶

2 くり返し方法を選ぶ

- ◆ [1回のみ]
- ◆ [毎日 時刻]/[毎週 曜日] ▶ くり返し回数を入力 ▶ ◎
 - ・登録した時刻/曜日が表示されます。
 - ・くり返しの回数に「00」を入力したときは、くり返し回数は制限なしとなります。

3 [チャンネル]欄を選ぶ ▶ ◎ ▶ チャンネルを選ぶ ▶ ◎

4 [番組名]欄を選ぶ ▶ ◎ ▶ 番組名を入力 ▶ ◎

- ・全角100文字(半角200文字)まで入力できます。

5 [開始アナウンス]欄を選ぶ ▶ ◎

6 [アラーム音選択] ▶ アラーム音を選ぶ ▶ ⓘ

- ・アラーム音の確認:アラーム音を選ぶ ▶ ◎
- ・アラームを鳴らさないとき:[アラーム音選択] ▶ [設定なし]

7 [アラーム音量選択] ▶ ◎で音量を調節 ▶ ◎

8 ⓘ ▶ ⓘ

お目覚めTVを設定する<お目覚めTV>

日時やチャンネルを設定し、ワンセグを目覚まし時計として利用することができます。

- ・予約開始時刻になると、自動的にワンセグが起動します。
- ・お目覚めTVでは、[30分後]のオフタイマーが自動的に設定されています。

1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [お目覚めTV]

- ・以降の操作についてはP.24「視聴予約を行う」の操作 1へ
- ・開始アナウンスを[OFF]にしたり、連携起動設定を変更すると、お目覚めTVとしては動作しません。

- ・お目覚めTVの修正や削除は、視聴予約・録画予約と同様にワンセグメニューの予約リストから行ってください。

予約開始時刻になると

視聴予約の場合は設定したアラーム時刻、録画予約の場合は開始時刻の約1分前に、開始アナウンスで設定したアラームが約15秒間動作します。

- FOMA端末を閉じているときは、サブディスプレイに[視聴アラーム鳴動中]/[録画アラーム鳴動中]と表示されます。
- アラーム機能の優先順位についてはP.379
- アラームの止めかたや音量調節についてはP.380

視聴予約アラーム終了後の動作

端末状態		アラーム終了後の動作
通常時 (連携起動設定)	[ON(確認あり)]	ワンセグ起動確認画面表示 ▶ [はい] ▶ ワンセグ起動
	[ON(確認なし)]	ワンセグ起動※
	[OFF]	動作なし(ワンセグは起動しない)
ワンセグ視聴中		動作なし(ワンセグ視聴を継続)
ワンセグ視聴中 (予約と異なるチャンネル)		チャンネル変更確認画面表示 ▶ [はい] ▶ チャンネル切替

※ ワンセグ起動時に[30分後]のオフタイマーが設定されます。

録画予約アラーム終了後の動作

端末状態		アラーム終了後の動作
通常時		ワンセグ起動※ ▶ 録画開始
ワンセグ視聴中		メッセージを表示 ▶ 録画開始
ワンセグ視聴中 (予約と異なるチャンネル)		メッセージを表示 ▶ チャンネル切替 ▶ 録画開始

※ ワンセグはミュート状態になります。

- 次の場合などは、視聴予約アラーム、録画予約アラームは動作しますが、視聴・録画は開始されません。
 - ワンセグと同時に起動できない機能を利用中
 - 電池残量が不足しているとき
 - ビデオ録画先設定が[microSD]で、microSDカードが挿入されていないとき
 - カメラ・マルチメディアの機能別ロック中

- 次の場合などは、視聴予約アラーム、録画予約アラームは動作しません。また、視聴・録画も開始されません。

- 音声電話、テレビ電話の発着信中および通話中
- 赤外線通信中、赤外線リモコン送信中
- オールロック中
- 電源ON/OFF時のウェイクアップ画面または終了画面表示中
- 自動電源OFF時の確認画面表示中
- 電池切れの警告画面表示中
- ソフトウェア更新中
- ユーザーデータ削除中
- USB通信中
- パケット通信中
- プレゼンアシスト中

- 予約したあとにFOMAカードを取り外したり、別のFOMAカードに差し替えた場合は、次のようになります。
- 録画予約アラームが動作したとき：録画は開始されません。
- 視聴予約アラームが動作したとき：ワンセグ起動時に、はじめてワンセグを利用するときに表示される免責事項の確認画面が表示されます。

視聴予約・録画予約を確認する

1 カスタムメニューで[ワンセグ] ▶ [予約リスト]

- カレンダーを表示：[]



予約リスト画面

1 予約種別

	視聴予約
	録画予約

2 アラーム


3 開始日時

4 終了日時

5 チャンネル名

6 番組名

2 予約を選ぶ ▶ ⑥

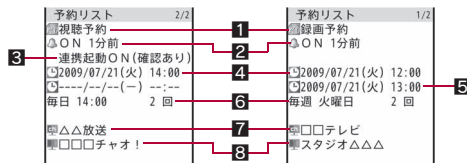

視聴予約詳細画面

録画予約詳細画面

1 予約種別

2 開始アナウンス設定

3 連携起動設定

4 開始日時

5 終了日時

6 繰り返し設定

7 チャンネル名

8 番組名

■ 予約リスト画面のサブメニュー操作

[新規作成]

▶ [電子番組表]

📄 P.247

▶ [手動入力]

📄 P.247

[編集]

📄 P.250

[削除]

▶ [1 件削除] ▶ [はい]

▶ [選択削除] ▶ 予約を選ぶ ▶ ⑥ ▶ [はい]

▶ [過去全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥ ▶ [はい]

- 指定した日の前日までの予約をすべて削除します。

▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥ ▶ [はい]

[ソート] ▶ ソート方法を選ぶ ▶ ⑥

■ 予約詳細画面のサブメニュー操作

[編集]

📄 P.250

[1 件削除] ▶ [はい]

視聴予約・録画予約を修正する<編集>

1 カスタムメニューで[ワンセグ] ▶ [予約リスト]

2 予約を選ぶ ▶ [編集]

3 予約を修正 ▶ [編集]

- 修正方法は、登録時の操作と同様です(▶P.247)。

4 登録方法を選ぶ

- ◆ [新規登録]
- ◆ [上書登録] ▶ [はい]

予約録画履歴を表示する<予約録画履歴>

予約録画が終了すると履歴が記憶され、録画結果を確認できます。

- 予約録画履歴は50件まで記憶されます。

1 カスタムメニューで[ワンセグ] ▶ [予約録画履歴]

- 待受画面では:[ワンセグ録画履歴あり]と表示されているときに○
- 録画したビデオの一覧画面を表示: [1]



予約録画履歴一覧画面

3 ビデオ録画先アイコン



4 録画開始日時

5 番組名

2 予約録画履歴を選ぶ ▶ [編集]

- 録画したビデオの一覧画面を表示: [1]

- 予約録画履歴詳細画面に表示される情報は次のとおりです。

- | | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| ■ 録画結果 | ■ 保存先 | ■ 開始時間 | ■ 終了時間 |
| ■ リモコン番号 | ■ 放送局名 | ■ 番組名 | |

■ 予約録画履歴一覧画面のサブメニュー操作

[1 件削除] ▶ [はい]

[選択削除] ▶ 予約録画履歴を選ぶ ▶ [はい]

[全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

■ 予約録画履歴詳細画面のサブメニュー操作

[1 件削除] ▶ [はい]

データ放送を利用する

ワンセグでは、映像・音声に加えてデータ放送を利用できます。データ放送では、番組に関連したサイトに接続したり、投票などで番組に参加するなど、静止画や動画を含むさまざまな情報を利用できます。

1 ワンセグ視聴画面で[操作切替]

- [操作切替]を押しても、操作切替できます。
- データ放送モードになります(操作するたびに映像モードとデータ放送モードが切り替わります)。
- データ放送モード中の操作については▶P.241

2 項目を選ぶ ▶ [編集]

- サイト表示中の操作については▶P.174

- データ放送/データ放送サイトによっては表示中に音声が行きわたることがあります。
- マルチウィンドウのときはデータ放送モードに切り替えることができません(データ放送を操作できません)。
- データ放送の確認画面で[はい(以後非表示)]を選択すると、次回から確認画面は表示されず、データ放送/データ放送サイトの情報が自動的に更新されることがあります。このとき、パケット通信料がかかることがありますので、ご注意ください。
- データ放送の確認画面を再度表示するには、確認表示設定リセット(▶P.252)を行います。

- 次の場合は、確認画面が表示されます。[はい]／[はい(以後非表示)]を選択すると操作を実行します。[はい(以後非表示)]を選択すると、次回から確認画面は表示されません。
 - 放送用保存領域を削除するとき
 - 放送用保存領域内の情報を利用するとき
 - データ放送サイトに情報を送信するとき
 - i モードサイトに接続するとき
 - 取得した情報を登録するとき
 - フルブラウザサイトに接続するとき※
- ※ [はい(以後非表示)]は表示されません。

テレビリンク

テレビリンクを利用する

データ放送によっては、メモ情報や関連するサイトのURLをテレビリンクとして登録できます。テレビリンクに登録すると、テレビリンク一覧画面からメモ情報やサイトを表示できます。

- テレビリンクは100件まで登録できます。

テレビリンクに登録する


1 テレビリンク登録可能な項目を選ぶ▶◎▶[はい]

- テレビリンクの登録方法は、番組によって異なります。

登録したテレビリンクを表示する<テレビリンク>

- 有効期限が切れているテレビリンクは使用できません。

1 カスタムメニューで[ワンセグ]▶[テレビリンク]



テレビリンク
一覧画面

マークの意味

	メモ情報		i モードサイト
	データ放送サイト		フルブラウザサイト

2 テレビリンクを選ぶ▶◎

- サイトへ接続するとき:[はい]

- ワンセグ視聴画面からテレビリンクを用いてデータ放送サイトに接続したときは、ワンセグが終了します。

■ テレビリンク一覧画面のサブメニュー操作

[詳細情報表示]

[削除]

▶ [1 件削除] ▶ [はい]

▶ [選択削除] ▶ テレビリンクを選ぶ▶◎▶▶ [はい]

▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力▶◎▶ [はい]

ワンセグ設定

ワンセグの設定を行う

ビデオ録画の保存先を設定する<ビデオ録画先設定>

1 カスタムメニューで[ワンセグ]▶[ワンセグ設定]▶[ビデオ録画先設定]

2 保存先を選ぶ▶◎

- [自動(本体優先)]または[自動(microSD優先)]に設定すると、次の場合は自動的に録画先を変更して録画が開始されます。

- 優先メモリの空き容量がないとき
- 最大保存件数を超過しているとき
- microSDカードが挿入されていないとき
- microSDカードが認識できないとき

データ放送の保存データを削除する

＜放送用保存領域消去＞

放送用保存領域内のデータを削除します。

- 1 カスタムメニューで[ワンセグ] ▶ [ワンセグ設定] ▶ [放送用保存領域消去]
- 2 系列放送局を選ぶ ▶ 
 - 放送事業者別に削除するとき: 系列放送局を選ぶ ▶  ▶ 放送事業者を選ぶ ▶ 
 - 系列内の放送事業者を確認: 系列放送局を選ぶ ▶ 
- 3 削除方法を選ぶ
 - ◆ [1件削除]
 - ◆ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 
- 4 [はい]

データ放送サイトの画像を表示するかどうかを設定する＜画像表示設定＞

- 1 カスタムメニューで[ワンセグ] ▶ [ワンセグ設定] ▶ [画像表示設定]
- 2 設定を選ぶ ▶ 

データ放送の効果音を鳴らすかどうかを設定する

＜効果音鳴動設定＞

- 1 カスタムメニューで[ワンセグ] ▶ [ワンセグ設定] ▶ [効果音鳴動設定]
- 2 設定を選ぶ ▶ 

設定内容を確認する＜ワンセグ設定確認＞

- 1 カスタムメニューで[ワンセグ] ▶ [ワンセグ設定] ▶ [ワンセグ設定確認]

データ放送の確認画面を再表示する

＜確認表示設定リセット＞

データ放送の確認画面で[はい(以後非表示)]を選択して非表示にしたものを、再度表示させることができます。

- 1 カスタムメニューで[ワンセグ] ▶ [ワンセグ設定] ▶ [確認表示設定リセット]
- 2 端末暗証番号を入力 ▶  ▶ [はい]

ワンセグ設定をお買い上げ時の状態に戻す

＜ワンセグ設定リセット＞

次の設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

- 画像表示設定
- 効果音鳴動設定
- ビデオ録画先設定
- 予約録画時画面表示
- 字幕位置(横全画面)
- 起動時設定
- 鮮やか画質モード設定
- 明るさ調整
- Dolby Mobile 設定
- Bluetooth出力の起動時自動接続設定
- ワンセグ視聴画面からのワンセグ設定
- ワンセグ設定リセットを行うと、確認表示設定リセットも同時に行われます。

- 1 カスタムメニューで[ワンセグ] ▶ [ワンセグ設定] ▶ [ワンセグ設定リセット]
- 2 端末暗証番号を入力 ▶  ▶ [はい]