


- このたびは、ワイヤレスチャージャー 04をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- ご使用前に、この取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。
- ご使用の携帯端末が本製品の対応機種であることを、ドコモのホームページでご確認ください。

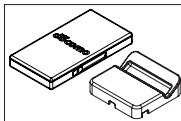

<https://www.nttdocomo.co.jp/product/option/>

また、ご使用前に、携帯端末の取扱説明書をあわせてご覧ください。

- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本製品に付属しているスタンドの別売はございません。

## 特長

- Qi マークのあるドコモの携帯端末（以下、携帯端末）をワイヤレスチャージャー 04本体の上に置くだけで、接続せずに充電できます。



このマークが付いている製品は、ワイヤレスパワーコンソーシアム (WPC) による無接点充電規格に適合しています。

“Qi” および Qi マークはワイヤレスパワーコンソーシアム (WPC) の商標です。







## 安全上のご注意（必ずお守りください）

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。







⚠ 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷（※1）を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠ 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷（※1）を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷（※2）を負う可能性が想定される場合および物的損害（※3）の発生が想定される」内容です。

- ※1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
- ※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
- ※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

■ 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

 禁止	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。	 分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
 水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。	 濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
 指示	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。	 電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

## ⚠ 危険

 禁止	高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
 禁止	電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
 禁止	砂や土、泥をかけたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
 禁止	水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡れた状態では、充電しないでください。 また、風呂場などの水に触れる場所では、充電しないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
 分解禁止	分解、改造をしないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
 水濡れ禁止	水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡らさないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



指示

ワイヤレスチャージャー 04本体で充電する機器や、携帯端末に使用する電池パックは、NTTドコモが指定したものを使用してください。指定以外のものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

## ⚠ 警告



禁止

落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災、やけどなどの原因となります。



禁止

ワイヤレスチャージャー 04本体の表面やスタンド、携帯端末のリアカバー、電池パックに金属製のもの（金属を含む材質のシールなど）を貼り付けしないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。



禁止

ワイヤレスチャージャー 04本体の表面やスタンドと、携帯端末や電池パックの間に、金属製のもの（金属を含む材質のストラップやクリップなど）を置かないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。



禁止

雷が鳴り出したら、ワイヤレスチャージャー 04本体には触れないでください。

感電などの原因となります。



禁止

ACアダプタに海外旅行用の変圧器（トラベルコンバーター）を使用しないでください。

発火、発熱、感電などの原因となります。



禁止

本製品にアダプタを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡れたものをワイヤレスチャージャー 04本体で充電しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



濡れ手禁止







濡れた手でワイヤレスチャージャー 04本体に触れないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。








指示

ワイヤレスチャージャー 04本体で充電する場合は、携帯端末に装着しているカバーなどは取り外してください。

カバーなどの材質や厚み、携帯端末とカバーの間に挟まったゴミなどの異物によって、正常に充電できず、火災、やけど、けがの原因となります。

 <b>指示</b>	<p>使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は次の作業を行ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電源プラグをコンセントから抜く。</li> </ul> <p>上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>
 <b>指示</b>	<p>指定の電源、電圧で使用してください。</p> <p>誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。</p> <p>AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）</p>
 <b>指示</b>	<p>植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、本製品のご使用にあたって医師とよく相談してください。</p> <p>電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。</p>
 <b>電源プラグを抜く</b>	<p>使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。</p> <p>電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
 <b>電源プラグを抜く</b>	<p>水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）が付着した場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。</p> <p>付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
 <b>電源プラグを抜く</b>	<p>お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。</p> <p>電源プラグを抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。</p>

## ⚠ 注意

 <b>禁止</b>	<p>破損したまま使用しないでください。</p> <p>火災、やけど、けがなどの原因となります。</p>
 <b>禁止</b>	<p>ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。</p> <p>落下して、けがなどの原因となります。</p>
 <b>禁止</b>	<p>湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。</p> <p>火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
 <b>禁止</b>	<p>子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。</p> <p>けがなどの原因となります。</p>
 <b>禁止</b>	<p>乳幼児の手の届く場所に置かないでください。</p> <p>誤飲、けが、感電などの原因となります。</p>



本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。各箇所の材質については以下をご参照ください。  
⇒P.5「材質一覧」

## 材質一覧

使用箇所		材質	表面処理
ワイヤレスチャージャー 04本体	上下ケース	PC+MBS	なし
	スライドスイッチ	ABS	
	足ゴム	シリコン	
	シリコンカバー	シリコン	
	USB Type-C 接続端子	ナイロン	
スタンド	スタンド（本体部）	ABS	
	スタンド（端末取付部）	PVC	
	足ゴム	PORON	

## 取り扱い上のご注意

- 水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）をかけないでください。ワイヤレスチャージャー 04は防水性能を有していません。風呂場などの湿気の多い場所や、雨などがかかる場所でのご使用はおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。修理につきましては、「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお問い合わせください。
- 水で濡れたものを充電しないでください。
- 端子などは時々清掃し、きれいな状態で使用してください。端子などが汚れた状態で使用すると、正常にご利用いただけない場合があります。また、清掃する際には端子などの破損に十分ご注意ください。
- ワイヤレスチャージャー 04本体で充電する機器や、携帯端末に使用する電池パックは、NTTドコモが指定したものを使用してください。指定以外のものを使用すると、故障、破損の原因となります。
- ワイヤレスチャージャー 04本体で充電する機器や、携帯端末に使用する電池パックに添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。
- 落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障、破損の原因となります。


- 充電は、適正な周囲温度（5℃～30℃）の場所で行ってください。  
・周囲の温度が高いと、充電時間が長くなります。
- 次のような場所では、充電しないでください。  
・湿気、ほこり、振動の多い場所  
・家庭用電子機器（テレビ、ラジオなど）の近く
- 充電中にワイヤレスチャージャー 04本体が温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、端子を変形させないでください。  
故障の原因となります。
- 毛布などを被せた状態でワイヤレスチャージャー 04を使用しないでください。
- 指定の機器やワイヤレスチャージャー 04対応ACアダプタ以外は、ワイヤレスチャージャー 04本体に使用しないでください。
- 携帯端末にACアダプタやケーブルを接続している状態でワイヤレスチャージャー 04本体に置かないでください。
- 磁気カードや磁気を帯びたものをワイヤレスチャージャー 04本体に近づけないでください。  
キャッシュカード、クレジットカード、交通系ICカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどのデータが消えてしまうことがあります。また、強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
- ワイヤレスチャージャーの発するノイズを抑えることで電波感度の悪化を抑制していますが、充電中は、通話やパケット通信、ワンセグなどの受信状態が悪くなる場合があります。
- シリコンカバーは取り外さないでください。  
携帯端末が滑り、正しく充電されません。
- スライドスイッチのすきまから異物を入れないでください。  
故障の原因となります。
- ワイヤレスチャージャー 04本体で充電する際は、充電する携帯端末以外の無接点充電に対応した機器を置かないでください。  
充電する携帯端末を正しく検出できず、充電できない場合があります。
- 安定した水平な場所に置いて充電してください。  
携帯端末が振動により動き、充電が完了できなかったり、落下したりする恐れがあります。

## 構成品と各部の名称

<ワイヤレスチャージャー 04本体>




<スタンド>




## ご使用方法

- 本製品を使用するには、ACアダプタ（別売）が必要です。
    - ・最新の対応製品はドコモのホームページをご確認ください。
  - ここでは、ACアダプタ 07（別売）を使用した場合を例に説明しています。
1. ACアダプタのType-Cプラグを、ワイヤレスチャージャー 04本体のUSB Type-C 接続端子に差し込む。
  2. ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む。
  3. ワイヤレスチャージャー 04本体にスタンドを取り付ける。
    - ・平置きで充電する場合、スタンドの取り付けは不要です。
    - ・ケーブルを後ろに引き回す場合、スタンドの切り欠きをご使用ください。

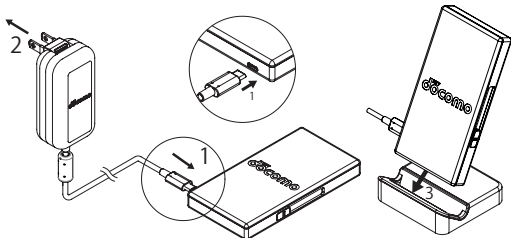

4. 携帯端末の画面を前にして、ワイヤレスチャージャー 04本体に携帯端末を縦置き、横置き、または平置きにする。
5. スライドスイッチを、チャージインフォメーションが緑色に点灯する位置までずらしてください。
  - ・チャージインフォメーションが緑色に点灯すると、充電が始まります。緑色に点灯しない場合、携帯端末を前後左右にずらす、またはスライドスイッチを、チャージインフォメーションが緑色に点灯する位置までずらしてください。
  - ・橙色または赤色が点灯する場合は、携帯端末が充電可能範囲から外れています。充電可能な範囲に近づくと赤色から橙色に変わり、充電可能範囲に入ると緑色が点灯します。

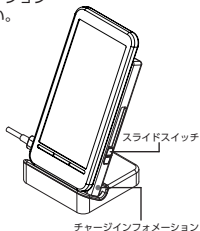

## チャージインフォメーションの見かた

ACアダプタ接続時の表示状態	色	動作状態
点滅 (2回)	緑	対応ACアダプタ使用時
点滅 (2回) ※1	橙	非対応ACアダプタ使用時

※1 充電できない場合がありますので、対応ACアダプタを使用してください。

ACアダプタ接続時の表示状態	色	動作状態
消灯	—	携帯端末を認識していない
点灯	緑 (明るい)	充電開始
点灯	緑 (暗い)	充電中
点灯 ※2	橙	携帯端末認識中 (充電可能範囲外・近い)
点灯 ※2	赤	携帯端末認識中 (充電可能範囲外・遠い)
点滅	赤	充電異常または故障

※2 ワイヤレスチャージャーと携帯端末の充電位置がずれています。

携帯端末またはスライドスイッチを緑色に点灯する位置までずらしてください。ワイヤレスチャージャーと携帯端末の充電位置が近づくにつれて、赤色から橙色になり、緑色の場所で充電が可能となります。

## 故障かな？と思ったら

<ul style="list-style-type: none"> <li>・充電できない (チャージインフォメーションが点灯しない)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ワイヤレスチャージャー 04対応ACアダプタを使用していない。 →対応のACアダプタを使用してください。</li> <li>・ACアダプタの電源プラグ、Type-Cプラグの差し込みが不十分である。 →電源プラグ、Type-Cプラグを確実に奥まで差し込んでください。</li> <li>・ワイヤレスチャージャー 04本体と携帯端末の間に異物がある。 →異物を取り除いてください。 携帯端末にカバーを取り付けている場合は、カバーを取り外してから充電してください。</li> </ul>
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・携帯端末が正常に認識されていない。 →携帯端末を前後左右にずらす、またはスライドスイッチを、チャージインフォメーションが緑色に点灯する位置までずらしてください。</li> <li>・携帯端末を正しい向きに置いていない。 →携帯端末の取扱説明書を参照して正しい向きで置いてください。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・充電できない (チャージインフォメーションが橙色または赤色に点灯したままになる)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・携帯端末が充電可能な範囲に置かれていない。 →携帯端末を前後左右にずらす、またはスライドスイッチを、チャージインフォメーションが緑色に点灯する位置までずらしてください。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・充電できない (チャージインフォメーションが赤色点滅する)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ワイヤレスチャージャー 04本体と携帯端末の間に異物がある。 →異物を取り除いてください。 携帯端末にカバーを取り付けている場合は、カバーを取り外してから充電してください。</li> <li>・ワイヤレスチャージャー 04対応ACアダプタを使用していない。 →対応のACアダプタを使用してください。</li> <li>・充電中にワイヤレスチャージャーと携帯端末の充電位置がずれる、またはスライドスイッチがずれる。 →携帯端末を置きなおし、スライドスイッチを、チャージインフォメーションが緑色に点灯する位置までずらしてください。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・充電時間が長い (各携帯端末のこれまでの充電時間とくらべて)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・充電する場所の温度が高すぎる。 →5℃～30℃の場所で充電してください。</li> <li>・充電中に携帯端末を使用している。 →携帯端末を使用しながらの充電は、充電時間が長くなる場合があります。</li> </ul>

## 保証について

- 本製品をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容をお確かめの上、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- スタンドは、無料修理保証の対象外となります。
- 本製品の仕様および外観は、付属品を含め、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

## 輸出管理規制について

- 本製品及び付属品を輸出する場合は、法令に従って実施してください。


## 定格／仕様

	ワイヤレスチャージャー 04本体	スタンド
入力	DC5.0V 3.0A DC9.0V 3.0A DC12.0V 2.25A	—
出力	最大15W	—
寸法	幅約70mm×高さ約135mm ×厚さ約16.0mm (突起部は除く)	幅約80mm×高さ約75mm ×厚さ約23mm
質量	約126g	約39g
使用温度	5℃～30℃	—
規格	WPC規格「Qi1.2.4」準拠	—

## 総合お問い合わせ先〈ドコモ インフォメーションセンター〉


取扱説明書に不明な点がございましたら、下記のところまでお問い合わせください。

■ドコモの携帯電話からの場合

 (局番なしの) **151** (無料)

※ 一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

 **0120-800-000**

※ 一部のIP電話からは接続できない場合があります。


○受付時間 午前9：00～午後8：00 (年中無休)

○番号をよくご確認くださいの上、お間違いのないようにおかけください。

## 故障お問い合わせ先


故障、異常かなと思われたら、下記のところまでお問い合わせください。

■ドコモの携帯電話からの場合

 (局番なしの) **113** (無料)

※ 一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

 **0120-800-000**

※ 一部のIP電話からは接続できない場合があります。

○受付時間 24時間 (年中無休)

○番号をよくご確認くださいの上、お間違いのないようにおかけください。

販売元 株式会社NTTドコモ  
製造元 ホシデン株式会社

