

# ソフトウェア更新手順書




## ソフトウェア更新


FOMA 端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかネットワークに接続してチェックし、必要な場合にはパケット通信※を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。

ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページでご案内させていただきます。

※ ソフトウェア更新を行う場合のパケット通信料は無料です。

## ソフトウェア更新の自動更新設定

- 1 待受画面で  ⇒  (せってい) を選択 ⇒ 「詳細設定」を選択
- 2 暗証番号を入力 ⇒  (確定) を押す
- 3 「詳細設定」画面で「その他」を選択
- 4 「ソフトウェア更新」を選択 ⇒ 「ソフトウェア更新設定」を選択

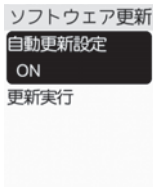

## 5 「ON」または「OFF」を選択



ON → 自動更新設定：ソフトウェアの更新が必要なおときに、自動的にソフトウェアが更新されます。  
OFF → ソフトウェアの更新を手動で確認して、必要に応じて実行します。

## ❖ ソフトウェア更新が開始されると…


サーバからソフトウェア更新通知を受信すると、自動的に更新準備が行われ、ソフトウェアの書き換え処理の予定時刻を表示した予告画面が表示されます。

- 「OK」を選択すると、予定時刻にソフトウェアの書き換えを行います。
- 「開始時刻変更」を選択すると、書き換え時刻を任意の時刻に変更できます。
- 「今すぐ開始」を選択すると、すぐにソフトウェアの書き換えを開始します。
- ソフトウェアの書き換えが終了すると、再起動します。


# ソフトウェア更新手順書

## ソフトウェア更新の起動

- 1 待受画面で ⇒ (せってい) ⇒ を選択 「詳細設定」を選択
- 2 暗証番号を入力 ⇒ (確定) を押す
- 3 「詳細設定」画面で「その他」を選択
- 4 「ソフトウェア更新」を選択 ⇒ 「更新実行」を選択

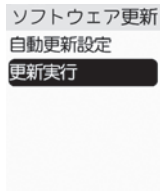

- 5 確認画面で「はい」を選択

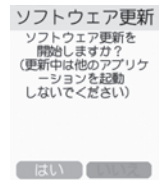

## ❖ お知らせ

- ソフトウェア更新中は電池パックを絶対に外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新は、FOMA 端末に登録された電話番号などのデータを残したまま行えますが、お客様のFOMA 端末の状態（故障、破損、水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。
- ソフトウェア更新は、電池をフル充電して、電池残量が十分にある状態（P30）で実行してください。
- 次の場合はソフトウェア更新を実行できません。
  - ドコモUIM カードが挿入されていないとき
  - 電池がフル充電されていないとき
  - 電源が切れているとき
  - 圏外が表示されているとき
  - 日付・時刻を設定していないとき
  - 通話中
  - 他の機能を実行しているとき
  - キーロック中
  - メモリの空き容量が不足しているとき
- ソフトウェア更新（ダウンロード、書き換え）には時間がかかる場合があります。