NTT docomo

N-01F

ISSUE DATE: '13.11

NAME:

PHONE NUMBER:

MAIL ADDRESS:

取扱説明書〈詳細版〉

はじめに

「N-01F」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご使用の前やご利用中に、この取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。

FOMA 端末のご使用にあたって

- N-01Fは、W-CDMA・GSM/GPRS方式に対応しています。
- FOMA端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かないところ、屋外でも電波の弱いところおよびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA・GSM／GPRS方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- FOMA端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪いところへ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容（電話帳、スケジュール、メモ、伝言メモ、音声メモなど）は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。FOMA端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめします。また、パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalinkを利用して電話帳やメール、スケジュールなどの情報をパソコンに転送・保管できます。
- お客様はSSL／TLSをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。
  お客様によるSSL／TLSのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しSSL／TLSの安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万が一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
  認証会社：日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、GMOグローバルサイン株式会社、EMCジャパン株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社、株式会社コモドジャパン、Entrust Limited、Go Daddy Group, Inc.
- このFOMA端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイスピードエリアに対応しております。
- ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られていますが、一部に点灯しないドットや常時点灯するドットが存在する場合があります。これはディスプレイの特性であり故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

SIMロック解除

本FOMA端末はSIMロック解除に対応しています。
SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。
- SIMロック解除は、ドコモショップで受付をしております。
- 別途SIMロック解除手数料がかかります。
- 他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、機能などが制限されます。
  当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- SIMロック解除に関する詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

本体付属品および主なオプション品

＜本体付属品＞
N-01F（保証書付き） 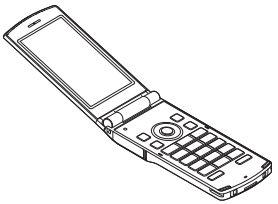
リアカバー N67 
N-01F取扱説明書 
電池パック N30 
卓上ホルダ N45

＜主なオプション品＞
FOMA ACアダプタ 01／02 （保証書、取扱説明書付き） 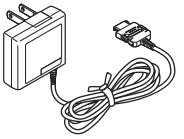

その他オプション品について→P.436

本書の見かた

- この『N-01F取扱説明書』の本文中においては、『N-01F』を『FOMA端末』と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- 本書の中ではmicroSDカードを使用した機能の説明をしていますが、その機能のご利用にあたっては、別途microSDカードが必要となります。microSDカードについて→P.304
- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 画面の配色やアイコンは本体色「WHITE」のお買い上げ時の表示で記載しています。メインメニューは「スタンダード」の表示で記載しています。
- 本書では、画面を見やすくするために「待受画面」の設定を「OFF」にした状態で、背景を白、文字を黒にし、待受時計表示を「英語、大きく表示、ブラック」にして記載しています。また、操作説明の画面は説明に必要な部分をクローズアップして記載していることがあります。
- 本書は、主にお買い上げ時の設定をもとに説明していますので、お買い上げ後の設定の変更によってFOMA端末の表示が本書での記載と異なる場合があります。
- 本書で掲載している画面はイメージであるため、実際の画面とは異なる場合があります。
- 本書では、「ICカード機能に対応したおサイフケータイ対応ｉアプリ」を「おサイフケータイ対応　ｉアプリ」と記載しています。
- 本書の操作説明では、ボタンを押す操作を簡略なボタンイラストで表現しています。

本書のご使用にあたって

- 本FOMA端末は、きせかえツール（P.111）に対応しております。きせかえツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メニューの種類によっては、使用頻度にあわせてメニュー構成が変わるものや機能番号（P.400）を押しても機能を呼び出せないものがあります。また、メニューの機能番号が表示されなかったり、表示されていてもダイヤルボタンに対応していない場合があります。

本書について、最新の情報は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。
- 「取扱説明書（PDFファイル）」ダウンロード
  （http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/index.html）
  ※ URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

本書の見かた

本書では、原則として操作手順を次のように簡略に記載しています。

■操作手順の記載例と実際の操作

1 MENU ▶「便利ツール」▶「アラーム」▶ 設定する項目を反転 ▶ MENU［サブメニュー］

① ② ③ ④ ⑤

① 待受画面で MENU ボタンを押します。
② ⊕ で反転表示を「 」内のメニューに移動し ● ［選択］を押します。
③ ⊕ で反転表示を「 」内の項目に移動し ● ［選択］を押します。
または「 」内の項目のメニュー番号に対応する 1 ～ 9 0 ＊ ＃ を押します。
④ ⊕ で反転表示を移動します。
⑤［ ］内に示したファンクション表示に対応するボタンを押します。

表記ルール

■「選択」「確定」操作における ● の省略

- 記載例②、③のようにメインメニューや一覧から目的の機能を選択するときは ● ［選択］を省略して記載しています。
- 同様に「項目を選択」「端末暗証番号を入力」などと記載している場合も ● ［選択］または ● ［確定］を省略して記載しています。
- ● ［選択］を押さずに次の操作に移る場合は、記載例④のように「～を反転」と記載しています。

■すばやい操作を優先記載

- 原則として、メインメニューからの操作を主体に記載していますが、ショートカットボタンによる操作（P.35）がある場合はその操作を優先記載しています。
- シンプルメニューから機能を選択する場合は、「シンプルメニュー一覧」（P.423）をご覧になって操作してください。

■操作終了後の記載の省略

- 目的の機能操作を終了したあとの操作説明は省略しています。
- 「操作の取り消しかた、待受画面への戻りかた」→P.39

■ボタンやメニュー表示の簡略記載について

- 本書の操作説明ではボタンイラスト／メニュー表示／ボタンの長押し操作を、次のように簡略に記載しています。

	ボタン	メニュー表示	ボタンの長押し操作
実際の表示・操作	1 あ	Menu・検索	＃ を1秒以上押す
本書の表記	1	i Menu・検索	＃（1秒以上）

■メニュー説明の省略と、メニュー項目の合併記載

- メニュー説明を省略した項目をまとめて記載する場合や、複数の項目をまとめて説明する場合は、項目を「、」でつないで記載しています。

目次

本体付属品および主なオプション品 …… 1
本書の見かた …… 2
目次 …… 4
安全上のご注意 …… 6
取り扱い上のご注意 …… 13
防水／防塵性能 …… 15

ご使用前の確認 P.19
・各部の名称と機能　・ディスプレイの見かた
・メニューの選択　・各種画面の基本操作　・MyFACEの利用
・ショートカットの利用　・使いかたガイド
・ドコモminiUIMカード　・電池パックの取り付け／取り外し
・充電　・電源ON／OFF　・初期設定　・日付時刻設定
・発信者番号通知　など

電話／テレビ電話 P.57
・音声電話／テレビ電話のかけかた
・音声電話とテレビ電話の切り替え　・ハンズフリー
・リダイヤル／着信履歴　・WORLD CALL
・音声電話／テレビ電話の受けかた　・受話音量調節
・着信中／通話中保留　・公共モード（ドライブモード／電源OFF）
・伝言メモ／テレビ電話伝言メモ　・テレビ電話の設定　など

電話帳 P.79
・電話帳登録　・グループ設定　・電話帳検索　・電話帳修正／削除
・電話番号やメールアドレスごとの発着信設定　・直デン　など

音／画面／照明設定 P.91
・着信音　・着信音量　・バイブレータ　・マナーモード
・待受画面設定　・プライバシーアングル　・照明設定
・カラーテーマ設定　・メニュー画面設定　・背面ディスプレイ
・着信イルミネーション　・通話中イルミネーション
・クローズイルミネーション　・メモイルミネーション
・マチキャラ設定　・きせかえツール　など

あんしん設定 P.113
・端末暗証番号　・PINコード　・ダイヤルロック／おまかせロック
・シークレットモード　・シークレットフォルダ
・オリジナルロック　・ボタン操作の自動ロック
・着信拒否設定　・設定リセット　・端末初期化　など

メール P.135
・ｉモードメール作成／送信　・デコメール®／かんたんデコメ
・ファイルの添付　・メール受信　・メール／メッセージ問合せ
・メールの返信／転送　・迷惑メール報告
・添付ファイルの確認・保存・削除　・メールBOXの操作
・メール設定　・メッセージサービス　・緊急速報「エリアメール」
・SMS　など

ｉモード／フルブラウザ P.175
・ｉモードパスワード
・サイトやインターネットホームページの見かたと操作
・クイック検索　・インターネット接続　・Bookmark
・ブラウザの便利な機能
・ｉモードブラウザ設定／フルブラウザ設定　など

ｉモーション・ムービー／ｉチャネル／ｉコンシェル P.201
・ｉモーション・ムービーの利用　・ｉチャネルの利用
・ｉコンシェルの利用　など

カメラ P.209
・静止画撮影　・アートフォトモード　・動画撮影　・撮影時の設定
・バーコードリーダー　など

ワンセグ P.225	• チャンネル設定　• ワンセグ視聴　• データ放送　• テレビリンク • ワンセグ録画　• 視聴／録画予約　• ワンセグ設定　など
Music P.237	• 着うたフル®の取得　• 曲の再生 • ミュージックプレーヤー　• プレイリストの利用　など ※「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
iアプリ／iウィジェット P.247	• iアプリのダウンロード　• iアプリの起動 • お買い上げ時に登録されているソフト　• iアプリコール • iアプリ待受画面設定　• iウィジェットの利用　など
おサイフケータイ／トルカ P.261	• おサイフケータイの利用　• ICカードロック • トルカ取得　など
地図 P.269	• 地図　• イマドコサーチ　• iエリア-周辺情報- • 地図設定　など
データ管理 P.271	• データBOX　• 静止画　• iモーション・ムービー • ビデオ　• キャラ電　• マチキャラ　• メロディ • きせかえツール　• フォント　• コンテンツパッケージ • データ検索　• microSDカード　• ドコモminiUIMカード操作 • 赤外線通信／iC通信 • PDFデータの表示　• ドキュメントの表示　など
便利な機能 P.331	• しゃべって検索　• 音声クイック起動 • マルチアクセス　• マルチタスク　• ライフヒストリービューア • アラーム　• スケジュール　• アラーム通知設定 • プロフィール登録　• ボイスレコーダー • 通話時間・料金確認　• 電卓　• メモ　• 辞典 • スイッチ付イヤホンマイク　など
文字入力 P.359	• 文字入力　• かな方式　• 文字のコピー／切り取り／貼り付け • 定型文／単語登録　• 学習履歴クリア　• ダウンロード辞書 • 2タッチ方式　• T9入力方式　• 音声による文字入力　など
ネットワークサービス P.373	• 留守番電話サービス　• 着信通知サービス　• キャッチホン • 転送でんわサービス　• 迷惑電話ストップサービス • 番号通知お願いサービス　• 2in1　など
海外利用 P.387	• WORLD WING　• ご利用できるサービス　• ご利用時の確認 • 海外での電話のかけかた／受けかた　• ネットワークサーチ設定 など
パソコン接続 P.395	• FOMA端末から利用できるデータ通信　• 準備　など ※詳細については、ドコモのホームページ上の「パソコン接続マニュアル」に掲載しています。
付録／困ったときには P.399	• メニュー一覧　• ダイヤルボタンの文字割り当て一覧 • 記号／絵文字／顔文字読み一覧　• マルチアクセスの組み合わせ • オプション／関連機器　• 故障かな？と思ったら • こんな表示が出たら　• 端末エラー情報送信設定 • ソフトウェア更新　• 主な仕様　など
索引 P.479	• 索引

安全上のご注意（必ずお守りください）

■ ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

■ ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

■ 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される」内容です。

■ 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

禁止	禁止（してはいけないこと）を示します。
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
指示	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示します。
電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

■「安全上のご注意」は、下記の項目に分けて説明しています。

1. FOMA端末、電池パック、アダプタ、卓上ホルダ、ドコモminiUIMカードの取り扱いについて（共通）……6
2. FOMA端末の取り扱いについて……7
3. 電池パックの取り扱いについて……8
4. アダプタ、卓上ホルダの取り扱いについて……9
5. ドコモminiUIMカードの取り扱いについて……10
6. 医用電気機器近くでの取り扱いについて……10
7. 材質一覧……12

1.FOMA端末、電池パック、アダプタ、卓上ホルダ、ドコモminiUIMカードの取り扱いについて（共通）

⚠危険

禁止

高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。

火災、やけど、けがの原因となります。

禁止

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

分解禁止

分解、改造をしないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

水濡れ禁止

水や飲料水、ペットの尿、汗などで濡らさないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。防水性能については下記をご参照ください。→P.15「防水／防塵性能」

水濡れ禁止

充電端子や外部接続端子に液体（水や飲料水、ペットの尿、汗など）を浸入させないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

指示

FOMA端末に使用するオプション品は、NTTドコモが指定したものを使用してください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

⚠警告

禁止

強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

禁止

充電端子や外部接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させないでください。また、内部に入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

禁止

使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。

火災、やけどの原因となります。

指示

ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は必ず事前にFOMA端末の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。

ガスに引火する恐れがあります。
ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイをご使用になる際は必ず事前に電源を切った状態で使用してください（ICカードロックを設定されている場合にはロックを解除した上で電源をお切りください）。

指示

使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、変形など、いままでと異なるときは、直ちに次の作業を行ってください。

- **電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから抜く。**
- **FOMA端末の電源を切る。**
- **電池パックをFOMA端末から取り外す。**

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

⚠注意

禁止

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。

落下して、けがの原因となります。

禁止

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、保管しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。

指示

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご確認ください。

けがなどの原因となります。

指示

乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったりします。

指示

FOMA端末をアダプタに接続した状態で長時間連続使用される場合には特にご注意ください。

充電しながらｉアプリやテレビ電話、ワンセグ視聴などを長時間行うとFOMA端末や電池パック・アダプタの温度が高くなることがあります。
温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じたり、低温やけどの原因となったりする恐れがあります。

2.FOMA端末の取り扱いについて

⚠警告

禁止

赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。

目に悪影響を及ぼす原因となります。

禁止

赤外線通信使用時に、赤外線ポートを赤外線装置のついた家電製品などに向けて操作しないでください。

赤外線装置の誤動作により、事故の原因となります。

禁止

FOMA端末内のドコモminiUIMカード挿入口やmicroSDカードスロットに水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

指示

航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、FOMA端末の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。なお、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。
医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。
航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令により罰せられます。ただし、電波を出さない設定にすることなどで、機内でFOMA端末が使用できる場合には、航空会社の指示に従ってご使用ください。

指示

ハンズフリーに設定して通話する際や、着信音が鳴っているときなどは、必ずFOMA端末を耳から離してください。また、イヤホンマイクなどをFOMA端末に装着し、ゲームや音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。

音量が大きすぎると難聴の原因となります。
また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因となります。

指示

心臓の弱い方は、着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定に注意してください。

心臓に悪影響を及ぼす原因となります。

指示

医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。

医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。

指示

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、FOMA端末の電源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。
※ご注意いただきたい電子機器の例
補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。
植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

指示

万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出したFOMA端末の内部にご注意ください。

ディスプレイ部やカメラのレンズの表面には、プラスチックパネルを使用しガラスが飛散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた破損部や露出部に触れますと、けがの原因となります。

⚠注意

禁止

ストラップなどを持ってFOMA端末を振り回さないでください。

本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原因となります。

禁止

FOMA端末が破損したまま使用しないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

禁止

誤ってディスプレイを破損し、液晶など内部の物質が漏れた場合には、顔や手などの皮膚につけないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。
液晶など内部の物質が目や口に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。
また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。

指示

自動車内で使用する場合、自動車メーカもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。

車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。

指示

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

各箇所の材質について→P.12「7.材質一覧」

指示

FOMA端末を開閉する際は、指やストラップなどを挟まないようご注意ください。

けがなどの事故の原因となります。

指示

ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、画面からある程度の距離をとってご使用ください。

視力低下の原因となります。

3.電池パックの取り扱いについて

■ 電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池

⚠危険

禁止

端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製ネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

禁止

電池パックをFOMA端末に取り付けるときは、電池パックの向きを確かめ、うまく取り付けできない場合は、無理に取り付けないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

禁止

火の中に投下しないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

禁止

釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

指示

電池パック内部の液体などが目の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

失明の原因となります。

⚠警告

禁止

落下による変形や傷などの異常が見られた場合は、絶対に使用しないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

指示

電池パックが漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。

指示

ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

⚠注意

禁止

一般のゴミと一緒に捨てないでください。

発火、環境破壊の原因となります。不要となった電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してからドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。

禁止

濡れた電池パックを使用したり充電したりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

指示

電池パック内部の液体などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚につけないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。
液体などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診断を受けてください。

4.アダプタ、卓上ホルダの取り扱いについて

⚠警告

禁止

アダプタのコードが傷んだら使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。

禁止

ACアダプタや卓上ホルダは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。

禁止

DCアダプタはマイナスアース車専用です。プラスアース車には使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。

禁止

雷が鳴り出したら、アダプタには触れないでください。

感電の原因となります。

禁止

コンセントやシガーライターソケットにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。

禁止

アダプタのコードの上に重いものをのせないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。

禁止

コンセントにACアダプタを抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。

禁止

FOMA端末にアダプタを接続した状態で、上下左右に無理な力を加えないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

濡れ手禁止

濡れた手でアダプタのコードや充電端子、卓上ホルダ、コンセントに触れないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。

指示

指定の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプタで充電してください。

誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電の原因となります。
ACアダプタ：AC100V
DCアダプタ：
DC12V・24V（マイナスアース車専用）
海外で使用可能なACアダプタ：
AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

指示

DCアダプタのヒューズが万が一切れた場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。

火災、やけど、感電の原因となります。指定ヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確認ください。

指示

電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。

火災、やけど、感電の原因となります。

指示

ACアダプタをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。

火災、やけど、感電の原因となります。

指示

電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから抜く場合は、アダプタのコードを無理に引っ張らず、アダプタを持って抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。

指示

FOMA端末にアダプタを抜き差しする場合は、無理な力を加えず、水平に真っ直ぐ抜き差ししてください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

電源プラグを抜く

長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。

電源プラグを抜く

万が一、水などの液体が入った場合は、直ちにコンセントやシガーライターソケットから電源プラグを抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。

電源プラグを抜く

お手入れの際は、電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから抜いて行ってください。

火災、やけど、感電の原因となります。

5.ドコモminiUIMカードの取り扱いについて

⚠注意

指示

ドコモminiUIMカードを取り外す際は切断面にご注意ください。

けがの原因となります。

6.医用電気機器近くでの取り扱いについて

⚠警告

指示

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部からFOMA端末は15cm以上離して携行および使用してください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

指示

自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

指示

身動きが自由に取れないなど、周囲の方と15cm未満に近づく恐れがある場合には、事前にFOMA端末を電波の出ない状態に切り替えてください（セルフモードまたは電源OFFなど）。

付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

指示

医療機関内におけるFOMA端末の使用については、各医療機関の指示に従ってください。

7.材質一覧

使用箇所		材質	表面処理
外装ケース	ディスプレイ面	ナイロン樹脂	UVコーティング
	ボタン面および電池面		
	背面ディスプレイ面	PC樹脂	UVコーティング
	電池面ヒンジ部パネル	PC樹脂	UVコーティング
ディスプレイパネル		アクリル樹脂	ハードコート
背面ディスプレイパネル		PC樹脂	UVコーティング
背面パネル		PC樹脂	すず蒸着、UVコーティング
カメラおよび赤外線ポートパネル		アクリル、PC複合樹脂	ハードコート
ボタン		UV硬化樹脂	−
サイドボタン		PC樹脂	アルミ蒸着、UVコーティング
突き当てパッド		UV硬化樹脂	−
リアカバー	表面	PC樹脂	UVコーティング
	裏面	PC樹脂、シリコーンゴム	−
外部接続端子キャップ	本体	PC樹脂、ポリエステル系熱可塑性エラストマー	UVコーティング
	止水部	シリコーンゴム	シリコーンコーティング
充電端子		黄銅	金メッキ
電池パック収納部	収納面	金属部：ステンレス合金 樹脂部：ナイロン樹脂	金属部：ニッケルメッキ 樹脂部：−
	内部フレーム	PC樹脂	−
	microSDカードホルダ	ステンレス合金	−
	ドコモminiUIMカードスロット	カバー：ステンレス合金 端子部：りん青銅 コネクタ本体：LCP樹脂	カバー：− 端子部：金メッキ コネクタ本体：−
電池端子	電池端子コネクタ本体	ナイロン樹脂	−
	端子部	チタン銅	金メッキ
電池パック N30	電池パック本体	樹脂部：PC樹脂 ラベル：PET樹脂	−
	端子部	ガラスエポキシ樹脂	金メッキ
卓上ホルダ N45	外装ケース	ABS樹脂	−
	充電端子レバー	POM樹脂	−
	充電端子	りん青銅	金メッキ
	外部接続端子	端子部：りん青銅 樹脂部：PPS樹脂	端子部：金メッキ 樹脂部：−
	ゴムクッション	シリコーンゴム	−
	ゴム足	ポリウレタン	−
	ネジ	鉄鋼材	黒ニッケルメッキ

取り扱い上のご注意

共通のお願い

- **N-01Fは防水／防塵性能を有しておりますが、FOMA端末内部に水や粉塵を浸入させたり、付属品、オプション品に水や粉塵を付着させたりしないでください。**
  電池パック、アダプタ、卓上ホルダ、ドコモminiUIMカードは防水／防塵性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。
- **お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。**
  - 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。
  - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
  - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- **端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。**
  端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。
  また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。
- **エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。**
  急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- **FOMA端末や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。**
  多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、故障の原因となります。
  また、外部接続機器を外部接続端子（イヤホンマイク端子）に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。
- **ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。**
  傷つくことがあり故障、破損の原因となります。
- **オプション品に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。**

FOMA端末についてのお願い

- **極端な高温、低温は避けてください。**
  温度は5℃～35℃、湿度は45%～85%の範囲でご使用ください。
- **一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。**
- **お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。**
  万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- **FOMA端末を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。**
  故障、破損の原因となります。
- **外部接続端子（イヤホンマイク端子）に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。**
  故障、破損の原因となります。
- **ストラップなどを挟んだまま、FOMA端末を閉じないでください。**
  故障、破損の原因となります。
- **使用中、充電中、FOMA端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。**
- **カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。**
  素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- **通常は外部接続端子（イヤホンマイク端子）キャップを閉じた状態でご使用ください。**
  ほこり、水などが入り故障の原因となります。
- **リアカバーを外したまま使用しないでください。**
  電池パックが外れたり、故障、破損の原因となったりします。
- **ディスプレイやボタンのある面に、極端に厚みのあるシールなどを貼らないでください。**
  故障、破損、誤動作の原因となります。
- **microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、FOMA端末の電源を切ったりしないでください。**
  データの消失、故障の原因となります。
- **磁気カードなどをFOMA端末に近づけたり、挟んだりしないでください。**
  キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。
- **FOMA端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。**
  強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

電池パックについてのお願い

●**電池パックは消耗品です。**
使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。
●**充電は、適正な周囲温度（5℃～35℃）の場所で行ってください。**
●**電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。**
●**電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。**
●**電池パックを保管される場合は、次の点にご注意ください。**
• フル充電状態（充電完了後すぐの状態）での保管
• 電池残量なしの状態（本体の電源が入らない程消費している状態）での保管
電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。
保管に適した電池残量は、目安として電池アイコン表示が2本、または残量が40パーセント程度の状態をお勧めします。

アダプタについてのお願い

●**充電は、適正な周囲温度（5℃～ 35℃）の場所で行ってください。**
●**次のような場所では、充電しないでください。**
• 湿気、ほこり、振動の多い場所
• 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
●**充電中、アダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。**
●**DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。**
自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
●**抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。**
●**強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。**
故障の原因となります。

ドコモminiUIMカードについてのお願い

●**ドコモminiUIMカードの取り付け／取り外しには、必要以上に力を入れないでください。**
●**他のICカードリーダー／ライターなどにドコモminiUIMカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。**
●**IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。**
●**お手入れは、乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。**
●**お客様ご自身で、ドコモminiUIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。**
万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
●**環境保全のため、不要になったドコモminiUIMカードはドコモショップなど窓口にお持ちください。**
●**ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。**
データの消失、故障の原因となります。
●**ドコモminiUIMカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。**
故障の原因となります。
●**ドコモminiUIMカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。**
故障の原因となります。
●**ドコモminiUIMカードにラベルやシールなどを貼った状態で、FOMA端末に取り付けないでください。**
故障の原因となります。

FeliCa リーダー／ライターについて

●**FOMA端末のFeliCa リーダー／ライター機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。**
●**使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他のリーダー／ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。**

注意

●**改造されたFOMA端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法／電気通信事業法に抵触します。**
FOMA端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定を受けており、その証として「技適マーク（〒）」がFOMA端末の銘板シールに表示されております。FOMA端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。
●**自動車などを運転中の使用にはご注意ください。**
運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合は対象外となります。

●**FeliCa リーダー／ライター機能は日本国内で使用してください。**
FOMA端末のFeliCa リーダー／ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。
●**基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。**
ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする場合があります。

防水／防塵性能

N-01Fは、外部接続端子キャップを閉じ、リアカバーをしっかりと取り付けた状態でIPX5※1、IPX7※2の防水性能と、IP5X※3の防塵性能を有しています。
※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5リットル／分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。
※2 IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深１ｍのところにN-01Fを静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。
※3 IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に電話機を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全を維持することを意味します。

N-01Fが有する防水/防塵性能でできること

●雨の中で傘をささずに通話、ワンセグ視聴ができます（1時間の雨量が20mm程度）。
●手が濡れているときやFOMA 端末に水滴がついているときは、リアカバーの取り付け／取り外し、外部接続端子キャップの開閉はしないでください。
●洗面器などに張った常温の水道水につけて、静かに振り洗いをしたり、蛇口から弱めに流れる水道水を当てながら手で洗うことができます。
※ リアカバーをしっかり取り付けた状態で、外部接続端子キャップが開かないように押さえたまま洗ってください。
※ 洗うときは、ブラシやスポンジ、せっけん、洗剤などは使用しないでください。
※ 送話口／マイクや受話口、スピーカに蛇口の水を直接当てないでください。
●プールの水や海水に浸けたり、落下させたりしないでください。
●泥や土などが付着した場合には、すぐに洗い流してください。乾燥して固まると、汚れが落ちにくくなり、傷や故障の原因となります。

ご利用にあたって

●ご使用前に、外部接続端子キャップ、リアカバーをしっかり閉じ、完全に装着している状態にしてください。微細なゴミ（微細な繊維、髪の毛、砂など）がわずかでも挟まると水や粉塵の浸入の原因となります。
●次のイラストのように、常温の水以外の液体などをかけたり浸けないでください。
＜例＞

● 外部接続端子キャップの開けかた／閉じかた

■開けかた
ミゾに指などをかけて矢印の方向に開けてください。

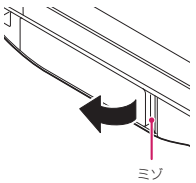

■閉じかた
キャップ裏面のツメを本体凹部に合わせ、矢印の方向にしっかりと押し、取り付けます。

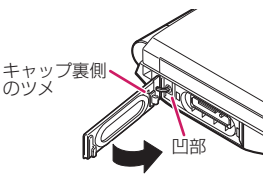

● リアカバーの取り付けかた／取り外しかた

■取り外しかた

1 FOMA端末を手に持ち、ミゾに指などをかけて、無理な力を加えないよう矢印の方向にリアカバーを取り外す

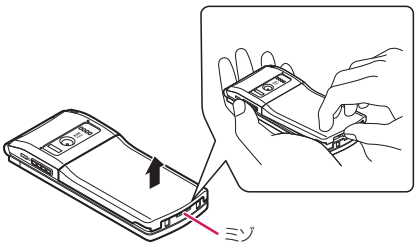

■取り付けかた

1 リアカバーの左右のツメを①の方向に取り付け、②の方向にしっかりと押し、取り付ける

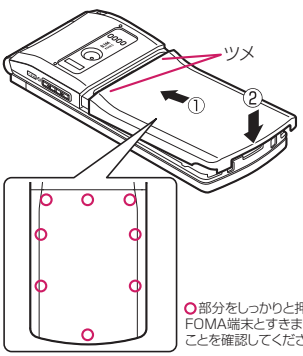

おしらせ

◆リアカバーを取り外すときは、水抜き（P.17）を行い、FOMA端末の水分をよく拭き取ってください。

◆リアカバーを取り付けるときは、リアカバー周辺（特にゴムパッキン）にゴミや汚れが付着していないことを確認してください。

◆リアカバーを確実に取り付けないと、水や粉塵の浸入の恐れがあります。

◆リアカバーを取り付ける際は、ドコモminiUIMカードやmicroSDカード、電池パックが確実に取り付けられていることを確認してください。
ドコモ miniUIM カードの挿入が不十分だと、電池パックがドコモminiUIMカードに乗り上げ、リアカバーを取り付けた際に、FOMA端末とリアカバーの間にすきまが生じて防水／防塵性能を損なう場合があります。

防水／防塵性能を維持するため、異常の有無にかかわらず、2年に1回、部品の交換をおすすめします。部品の交換はFOMA端末をお預かりして有料にて承ります。ドコモ指定の故障取扱窓口にお持ちください。

● 重要事項

- 外部接続端子キャップまたはリアカバーが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、電池パックを外した状態でドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。
- 外部接続端子キャップ、リアカバーのゴムパッキンは防水／防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。はがしたり傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。外部接続端子キャップ、リアカバーのゴムパッキンが傷ついたり、変形した場合は、ドコモ指定の故障取扱窓口にてお取り替えください。
- 外部接続端子キャップやリアカバーのすきまに、先の尖ったものを差し込まないでください。ゴムパッキンが傷つき、水や粉塵の浸入の原因となることがあります。
- リアカバーが破損した場合は、リアカバーを交換してください。破損箇所から内部に水が入り、感電や電池の腐食などの故障の原因となります。
- 水滴が付着したまま放置しないでください。寒冷地では凍結し、故障の原因となります。
- 結露防止のため、寒い場所から暖かい場所などへはFOMA端末が常温になってから持ち込んでください。
- 規定（P.15）以上の強い水流（たとえば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流）を直接当てないでください。N-01F はIPX5 の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。
- 洗濯機などで洗わないでください。
- 付属品、オプション品は防水／防塵性能を有しておりません。付属の卓上ホルダにFOMA端末を差し込んだ状態でワンセグ視聴などをする場合、ACアダプタを接続していない状態でも、風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りでは使用しないでください。
- 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風（ドライヤーなど）を当てたりしないでください。

●送話口／マイク、受話口、スピーカなどを綿棒や尖ったものでつつかないでください。防水／防塵性能が損なわれることがあります。
●濡れたまま放置しないでください。電源端子がショートする恐れがあります。
●FOMA端末は水に浮きません。
●落下させないでください。傷の発生などにより防水／防塵性能の劣化を招くことがあります。
●送話口／マイク、受話口、スピーカに水滴を残さないでください。水滴が付着していると受話音やメロディ音などが小さくなり、音質が悪くなったり、カメラ利用時に駆動音が鳴る場合があります。
このような場合は、水抜きを行うことで元に戻ります。
●実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様のお取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。

水に濡れたときの水抜き

FOMA端末を水に濡らした場合、必ず下記の手順で水抜きを行ってください。
●送話口／マイクや受話口、スピーカに水滴が付着していると受話音やメロディ音などが小さくなり、音質が悪くなる場合があります。その場合、以下の手順で水抜きを行い、その後十分に自然乾燥させることで元に戻ります。

1 FOMA端末表面の水分を乾いた清潔な布などでよく拭き取る

2 FOMA端末をしっかりと持ち、20回程度水滴が飛ばなくなるまで振る

<送話口／マイク、受話口の水抜き>　<スピーカの水抜き>

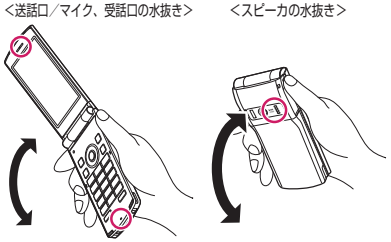

3 送話口／マイク、受話口、スピーカ、ボタン、ヒンジ部などのすきまに溜まった水は、乾いた清潔な布などにFOMA端末を軽く押し当てて拭き取る

※ すきまに溜まった水分を綿棒などで直接拭き取らないでください。

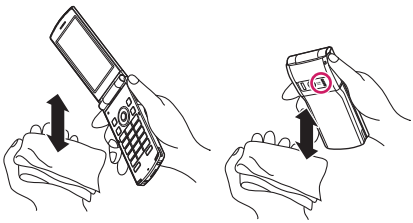

4 FOMA端末から出てきた水分を乾いた清潔な布などで十分に拭き取る

※ 水を拭き取った後に本体内部に水滴が残っている場合は、水が染み出ることがあります。

充電のときは

付属品、オプション品は防水／防塵性能を有していません。充電時、および充電後には必ず次の点を確認してください。
●FOMA端末が濡れていないか確認してください。水に濡れた後はよく水抜きをして、乾いた清潔な布などで拭き取ってから、付属の卓上ホルダに差し込んだり、外部接続端子キャップを開いてください。
●外部接続端子キャップを開いて充電した場合、充電後はしっかりとキャップを閉じてください。
外部接続端子からの水や粉塵の浸入を防ぐため、卓上ホルダを使用して充電することをおすすめします。
※ FOMA端末が濡れている状態では絶対に充電しないでください。
※ 濡れた手でACアダプタ、卓上ホルダに触れないでください。感電の原因となります。
※ ACアダプタ、卓上ホルダは、水のかからない状態で使用してください。風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りで使用しないでください。火災や感電の原因となります。

[Memo]

ご使用前の確認

各部の名称と機能 20
ディスプレイの見かた 23
デスクトップアイコン／表示アイコンの利用 28
背面ディスプレイの見かた 31
メニューの選択 33
各種画面の基本操作 38
サブメニュー 40
docomo Palette UI 42
ボタン操作を忘れてしまったとき 46
ドコモminiUIMカード 47
電池パックの取り付け／取り外し 49
充電 49
電池残量確認 52
電源ON／OFF 53
初期設定 54
日付時刻設定 54
発信番号通知設定 55
電話番号表示 55

各部の名称と機能

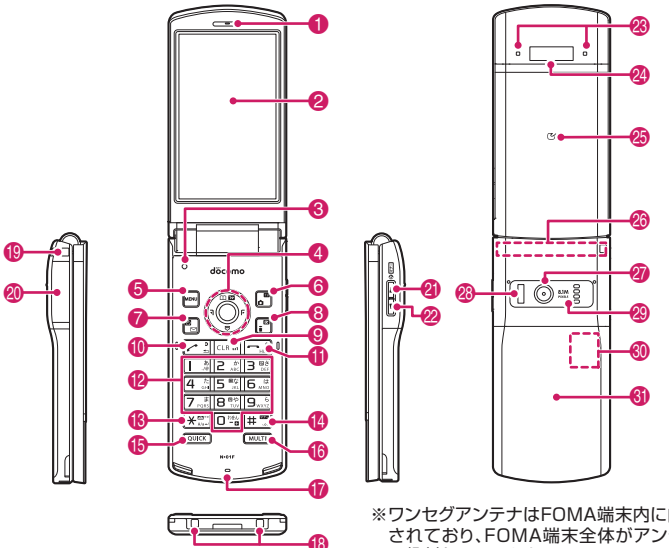

※ワンセグアンテナはFOMA端末内に内蔵されており、FOMA端末全体がアンテナの役割をしています。

<イヤホンのご利用について>

別売の外部接続端子対応のイヤホンを接続してください。
なお、外部接続端子に非対応のイヤホンをご利用になる場合には、別売の変換アダプタを接続してご利用ください。

外部接続端子用　ステレオイヤホンマイク01(別売)接続例

ACアダプタ(充電)およびステレオイヤホンマイク01(イヤホンマイク端子)の差込口が共通になっております。

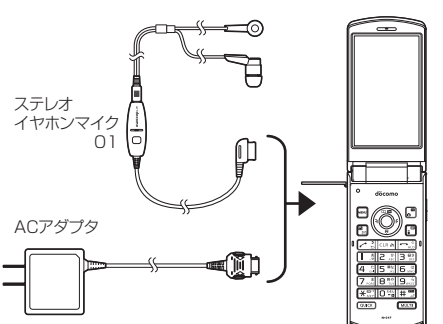

■各部の主な機能

❶ **受話口**

❷ **ディスプレイ**

❸ **照度センサー→P.103**

❹ **マルチファンクションボタン**

上／下ボタン

- カーソルや表示内容などを上下方向へ移動（押し続けると連続スクロール）
- ：電話帳検索メニュー画面を表示
  i ウィジェット画面を表示（1秒以上）→P.258
- ：ショートカットを起動→P.45

左／右ボタン

- カーソルを左右方向へ移動
- 表示内容を画面単位で上方向や下方向へスクロール→P.38
- ：MyFACEを起動→P.42

決定ボタン

- ファンクション表示の内容を実行（主に選択／確定）→P.27

❺ **ファンクションボタン1**

- ファンクション表示の内容を実行（主にサブメニュー）→P.27
- メインメニュー／シンプルメニューを表示→P.33、37

❻ **ファンクションボタン2**

- ファンクション表示の内容を実行→P.27
- テレビ電話をかける→P.58
- 「カメラボタン設定」で設定した機能の起動→P.336

❼ **ファンクションボタン3**

- ファンクション表示の内容を実行→P.27
- メールメニューを表示
- 文字入力での文字種切り替え→P.364

❽ **ファンクションボタン4**

- ファンクション表示の内容を実行→P.27
- 「i モードボタン設定」で設定した機能の起動→P.178

❾ **戻る（クリア）／ i チャネルボタン**

- 操作を1つ前の状態に戻す→P.39
- i チャネル一覧を表示→P.204
- 通話を保留→P.72
- 入力した電話番号や文字を削除→P.58、366

❿ **開始ボタン**

- 音声電話をかける→P.58
- 音声電話／テレビ電話を受ける→P.69
- 直デンを表示→P.88
- かな方式の文字入力で、1つ前の読みに戻す→P.360

⓫ **電源／終了／応答保留ボタン**

- 電源を入れる（1秒以上）／切る（2秒以上）→P.53
- 各機能の終了→P.39
- 通話の終了→P.58
- 応答を保留→P.72

⓬ **0～9 ダイヤルボタン**

- 電話番号や文字、数字を入力

⓭ **＊／公共モード（ドライブモード）ボタン**

- 公共モード（ドライブモード）の設定（1秒以上）→P.73
- 入力した文字の「大文字／小文字」の切り替え→P.365
- 「＊」や濁点／半濁点などを入力→P.424

⓮ **＃／マナーボタン**

- マナーモードの設定（1秒以上）→P.95
- 「＃」や句読点などを入力→P.424

⓯ **クイックボタン**

- 「クイックボタン設定」で設定した機能の起動→P.336

⓰ **マルチボタン**

- TASK MENU画面を表示→P.334

⓱ **送話口／マイク**

⓲ **充電端子**

⓳ **ストラップ取付穴**

⓴ **外部接続端子**

- 充電時およびイヤホン接続時などに使用する統合端子です。
- AC アダプタ（別売）、DC アダプタ（別売）、FOMA 充電機能付USB 接続ケーブル 02（別売）、ステレオイヤホンマイク01（別売）などを接続

㉑ **[マナー] 音量大ボタン**

- マナーモードの設定（1秒以上）→P.95
- 通話中に受話音量を上げる→P.72
- FOMA端末を閉じたまま不在着信・新着メールの内容を確認→P.73

㉒ **音量小ボタン**

- 通話中に受話音量を下げる→P.72
- 画面単位で次の画面へスクロール→P.38
- 現在時刻を読み上げる（ボイスクロック）→P.74
- 伝言メモを再生→P.76
- 不在着信・新着メールなどがあるか確認→P.74
- アラーム内容を読み上げ→P.345

㉓ **着信イルミネーション／充電ランプ／撮影認識ランプ**

- 電話着信／メール受信時などに点滅→P.106
- 充電時は赤色で点灯
- 撮影時に点灯／点滅→P.211

㉔ **背面ディスプレイ**

- 時計やFOMA端末の各種状態を表示→P.31

㉕ **マーク**

- IC カード読み取り→P.262
- i C通信→P.324

㉖ **FOMAアンテナ**

- アンテナは、本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆うと品質に影響を及ぼす場合があります。

㉗ **カメラ**

- 静止画や動画を撮影

㉘ **赤外線ポート→P.323**

㉙ **スピーカ（モノラル）**

㉚ **microSDカードスロット**

- microSDカードを挿入→P.305

※ microSD カードはリアカバーを外して取り付けます。

㉛ リアカバー
- リアカバーを外すと、ドコモminiUIMカード挿入口とmicroSDカードスロットがあります。

おしらせ

◆本書では▲[マナー]、▼をあわせてサイドボタンと呼びます。

● ボタンの長押し操作について

待受画面でボタンを1秒以上押すことによって使える機能は以下のとおりです。

ボタン	機能	参照ページ
⏱	iウィジェット画面を表示	P.258
2	2in1の設定	P.384
3	ICカードロックを設定	P.263
4	シークレットモードの切替	P.117
5	ecoモードの切替	P.103
6	フェムトセル設定	P.357
7	フォント設定画面の表示	P.108
8	プライバシーアングルの切替	P.102
9	メニュー画面リセット	P.337
0	「+」の入力	P.67
*	公共モード（ドライブモード）の設定／解除	P.73
#	マナーモードの設定／解除	P.95
✉	メール／メッセージ問合せ	P.149
📞	音声クイック起動	P.332
i	iアプリのソフト一覧表示	P.249
📷	ワンセグの起動	P.226
CLR	デスクトップアイコンの消去	P.29
QUICK	オリジナルメニュー	P.36
▲[マナー]	マナーモードの設定／解除	P.95

ディスプレイの見かた

●ディスプレイに表示されるマーク（、、など）をアイコンといいます。
●ディスプレイにはカレンダーなどを設定することができます。→P.101

■ディスプレイ

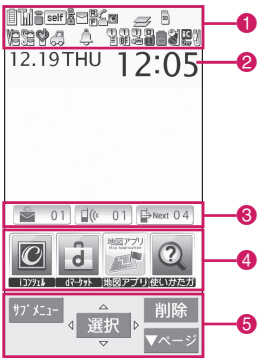

❶ FOMA端末の各種状態を示す表示アイコンエリア→P.24
クイックインフォ表示エリア→P.155
❷ 待受時計表示→P.109
❸ デスクトップアイコン表示エリア
- 01など：デスクトップアイコン→P.29
- お買い上げ時のデスクトップアイコン→P.109

❹ ショートカットアイコン表示エリア→P.45
❺ ファンクション／ｉチャネルテロップ表示エリア→P.27、204

■背面ディスプレイ

● FOMA端末の各種状態を示す表示アイコン

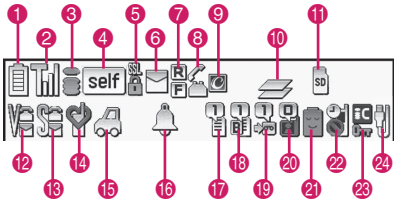

	アイコン	アイコンの内容
❶		電池残量→P.52
		温度監視→P.49
❷		電波の受信レベル→P.53
	圏外	電波が届かないところにいるときに表示→P.53
	TML	使用できないドコモminiUIMカードを挿入中→P.47
❸		ｉモード中→P.176
		ｉモード通信中→P.176
		パケット通信中（データ送受信なし）※
		パケット通信中（発信）※
		パケット通信中（着信）※
		パケット通信中（データ送信中）※
		パケット通信中（データ受信中）※
❹	self	セルフモード→P.129
❺	SSL	SSL／TLS対応ページを表示中→P.181
❻	／	未読メールあり／受信BOX満杯→P.146
	(赤色)	
		ドコモminiUIMカードのSMS満杯→P.319
	／	未読メールあり・ドコモminiUIMカードのSMS満杯／受信BOX満杯・ドコモminiUIMカードのSMS満杯→P.146、319
	(赤色)	
	／	ｉモードセンターにメールあり／満杯→P.149
	(赤色)	

	アイコン	アイコンの内容
❻	／	ｉモードセンターのメール満杯・未読メールあり／ｉモードセンターのメール満杯・受信BOX満杯→P.146、149
	(赤色)	
	／	ｉモードセンターにメールあり・ドコモminiUIMカードのSMS満杯／ｉモードセンターのメール満杯・ドコモminiUIMカードのSMS満杯→P.149、319
	(赤色)	
	／	ｉモードセンターのメール満杯・未読メールあり・ドコモminiUIMカードのSMS満杯／ｉモードセンターのメール満杯・受信BOX満杯・ドコモminiUIMカードのSMS満杯→P.146、149、319
	(赤色)	
	／	ｉモードセンターにメールあり・未読メールあり／ｉモードセンターにメールあり・受信BOX満杯→P.146、149
	(赤色)	
	／	ｉモードセンターにメールあり・未読メールあり・ドコモminiUIMカードのSMS満杯／ｉモードセンターにメールあり・受信BOX満杯・ドコモminiUIMカードのSMS満杯→P.146、149、319
	(赤色)	
		「メール選択受信設定」が「ON」のとき
		ｉモードセンターにメールあり→P.149
	／	ｉモードセンターにメールあり・未読メールあり／ｉモードセンターにメールあり・受信BOX満杯→P.146、149
	(赤色)	
		ｉモードセンターにメールあり・ドコモminiUIMカードのSMS満杯→P.149、319
	／	ｉモードセンターにメールあり・未読メールあり・ドコモminiUIMカードのSMS満杯／ｉモードセンターにメールあり・受信BOX満杯・ドコモminiUIMカードのSMS満杯→P.146、149、319
	(赤色)	
		未読エリアメールあり→P.170

アイコン		アイコンの内容
❼		未読メッセージRあり／満杯→P.168
	(赤色)	
		iモードセンターにメッセージRあり／満杯→P.168
	(赤色)	
		iモードセンターにメッセージRあり・未読メッセージRあり／iモードセンターにメッセージR満杯・未読メッセージRあり→P.168
	(赤色)	iモードセンターにメッセージRあり・メッセージR満杯／iモードセンターにメッセージR満杯・メッセージR満杯→P.168
		未読メッセージFあり／満杯→P.168
	(赤色)	
		iモードセンターにメッセージFあり／満杯→P.168
	(赤色)	
		iモードセンターにメッセージFあり・未読メッセージFあり／iモードセンターにメッセージF満杯・未読メッセージFあり→P.168
	(赤色)	iモードセンターにメッセージFあり・メッセージF満杯／iモードセンターにメッセージF満杯・メッセージF満杯→P.168
❽		音声通話中→P.58
		64Kデータ通信中※
		テレビ電話中→P.58
		音声電話・テレビ電話切替中→P.61、70
		ダイヤルロック→P.116
		シークレットモードまたはシークレット専用モード→P.117
		オリジナルロック／一時解除中→P.120、121
		シークレットモードまたはシークレット専用モードでオリジナルロック／一時解除中→ P.117、120、121
		赤外線通信中→P.323
		赤外線リモコン操作中→P.325

アイコン		アイコンの内容
❽		iC通信中（データ送受信）→P.324
❾		iコンシェルのインフォメーションあり→P.207
		招集通知（iアプリコール）あり→P.254
		iコンシェルのインフォメーションあり／招集通知（iアプリコール）あり→P.207、254
❿	3G	3Gネットワーク（パケット通信可）
	3G	3Gネットワーク（パケット通信可／通話可）
	3G	3Gネットワーク（パケット通信不可）
	GPRS	GSM／GPRSネットワーク（パケット通信可）
	GPRS	GSM／GPRSネットワーク（パケット通信可／通話可）
	GSM	GSM／GPRSネットワーク（パケット通信不可）
		フェムトセル利用可能→P.357
	／	マルチタスク利用中（1つの機能が起動中／複数の機能が起動中）→P.334
	／	ワンセグ視聴中／ワンセグ録画中／ワンセグ予約録画中／ワンセグ録画一時停止中
		Music機能起動中

	アイコン	アイコンの内容
⑪		microSDカード取り付け時→P.305
		microSDカード（不正）取り付け時→P.305
		microSDリーダー／ライター使用中→P.317
		microSDアクセス中→P.309
		microSDにライトプロテクトがかかっている
⑫		バイブレータ→P.94
⑬		着信音量が「消去」→P.93 メール／メッセージ鳴動が「OFF」→P.95
⑭		マナーモード→P.95
		自動マナーモード起動ON／解除ON→P.96
⑮		公共モード（ドライブモード）→P.73
⑯		アラーム通知機能→P.234、342
⑰		音声電話／テレビ電話の留守番電話メッセージ件数→P.374
⑱		2in1のモードがデュアルモードで、Bナンバーへの留守番電話の伝言メッセージあり→P.374
⑲		[伝言メモON・自動音声メモON]
		伝言メモ・自動音声メモともになし→P.75、348
		伝言メモのみあり→P.75
		自動音声メモのみあり→P.348
		伝言メモ・自動音声メモともにあり→P.75、348
		[伝言メモOFF・自動音声メモON]
		自動音声メモ0件～2件→P.348
		[伝言メモON・自動音声メモOFF]
		伝言メモ0件～5件→P.75
⑳		テレビ電話伝言メモの件数→P.75

	アイコン	アイコンの内容
㉑	(緑色)	ecoモード「ON」→P.103
		ecoモード自動起動設定「ON」
		プライバシーアングル「ON」→P.102
		プライバシーアングル「ON」とecoモード「ON」→P.102、103
㉒		自動キーロック中→P.125
㉓		ICカードロック設定中またはICカードロック設定中・オートロック設定中→P.263
		ICカードロック解除中・オートロック設定中→P.263
		サイドボタン設定が「閉じた時無効」・ICカードロック設定中またはサイドボタン設定が「閉じた時無効」・ICカードロック設定中→P.126、263
		サイドボタン設定が「閉じた時無効」・ICカードロック解除中・オートロック設定中→P.126、263
		サイドボタン設定が「閉じた時無効」→P.126
㉔		microSDモード中→P.316
		USBケーブル接続時で、通信モード中／microSDモード中→P.316
		ハンズフリー対応機器接続時で、通信モード中／microSDモード中→P.69、316
		USBケーブル・ハンズフリー対応機器接続時で、通信モード中／microSDモード中→P.69、316
		積算料金上限値を超過（ACMmax規制中）→P.444

※ パケット通信や64Kデータ通信の詳細については、ドコモのホームページ上の「パソコン接続マニュアル」をご覧ください。

おしらせ

◆表示アイコンの名称は、MENU▶「本体設定」▶「画面・ディスプレイ」▶「表示アイコン説明」で確認できます。

ファンクション表示とボタン操作

画面には MENU、●、📷、✉、ℹ に対応するソフトキー（ファンクション表示）と ✣ に対応する方向アイコンが表示されます。これらのアイコンは、対応するボタンが使用できるときのみ表示されます。

■ファンクションボタンに割り当てられている機能を実行する場合

❶～❺に対応するボタンを押すと、その機能が実行されます。

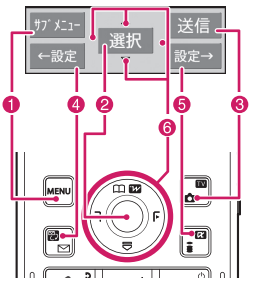

❶［サブメニュー］［閉］［MENU］などが表示されます。
［サブメニュー］が表示されているときに MENU を押すと、サブメニューが表示されます。→P.40
❷［選択］［確定］［再生］［発信］などが表示されます。
❸［設定］［編集］［完了］［デモ］［送信］［新規］などが表示されます。
❹［戻る］［microSD］［声宅配］［←設定］などが表示されます。
❺［切替］［削除］［設定→］などが表示されます。

■画面を移動、スクロールする場合（❻）

アイコン（◁✣▷）は移動またはスクロールできる方向のみ表示されます。✣ を押すと、その方向に移動またはスクロールします。

表記ルール

■ファンクション表示の記載について

本書の操作説明では、ファンクション表示に対応するボタンを押すときは原則として、●［選択］、MENU［サブメニュー］のように、［ ］内にファンクション表示を記載しています。

デスクトップアイコン／表示アイコンの利用

待受画面に表示されるアイコンを利用して、不在着信や新着メールの確認などが利用できます（デスクトップアイコン）。
また、待受画面上の日付表示や時刻表示などのアイコンを選択して、設定画面などを表示することもできます（表示アイコン）。

●デスクトップの利用について→P.109
●表示アイコンの設定について→P.110

1 待受画面で ● を押し、デスクトップアイコン／表示アイコンを選択できる状態にする

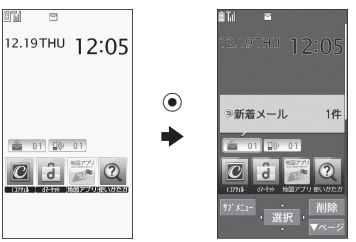

反転表示されたデスクトップアイコンと表示アイコンのみ、吹き出しタイトルが表示されます。

2 ◎ で反転表示をデスクトップアイコン／表示アイコンに移動して ● を押す

■デスクトップアイコン

アイコン	説明
01	不在着信あり
伝言／伝言	伝言メモあり／テレビ電話伝言メモあり
留守	留守番電話あり
更新	ケータイデータお預かりサービスの更新ができなかった場合
01	新着メールあり
R/F メッセージ	新着メッセージあり
保存メール	保存メールあり
送信結果	予約メール送信あり
トルカ	新着トルカあり
終了／アラーム	ワンセグ予約録画終了あり／未視聴予約あり
ソフト	未起動ｉアプリあり
アプリ	ｉアプリ待受画面の異常終了
ソフト	ｉアプリコールあり
再検索	ネットワーク再検索
接続中	USBモード
アラーム	未通知アラームあり
誕生日	誕生日お知らせあり
上限	通話料金通知
更新	マチキャラ更新のお知らせ あり
更新	ソフトウェア更新のお知らせ、終了、書換え予告
更新	スキャン機能のパターンデータ自動更新終了、更新失敗、新規パターンデータあり
Next 04	デスクトップアイコンが4つ以上あり

※ デスクトップアイコンは、各機能を呼び出したり実行すると消えます。
※ デスクトップアイコンの表示を消したい場合は CLR を1秒以上押します（ネットワーク再検索、USBモード、通話料金通知、ソフトウェア更新、スキャン機能のデスクトップアイコンは消えません）。
※ デスクトップアイコンを反転しているときに表示されるタイトルは、先頭から全角11文字、半角22文字までです。

■選択できる表示アイコン

アイコン	選択後の表示内容
	「電池アイコン」を表示
圏外	「アンテナアイコン」を表示
self	「セルフモード」を解除する画面を表示
	未読メールの一覧を表示
	「受信BOX」を表示
	メール／メッセージ問合せを実行
	メール選択受信を実行
	「未読メール一覧」「受信BOX」「ｉモード問い合わせ」「メール選択受信」のいずれかの項目を選択する画面を表示
	未読メールの一覧を表示
R R F F	「メッセージR」「メッセージF」を表示
R R R R F F F F	「受信BOX」を表示
	メール／メッセージ問合せを実行
など	「メッセージR」「メッセージF」「メール／メッセージ問合せ」のいずれかの項目を選択する画面を表示（組み合わせによって選択する項目は異なります。）
	ロック機能の選択画面を表示
	ｉコンシェル画面を表示
	「ｉアプリコール履歴」を表示
	「ｉコンシェル」「ｉアプリコール履歴」の選択画面を表示
、、、、	「ミュージックプレーヤー再生画面」「ワンセグ視聴画面」を表示

アイコン	選択後の表示内容
	「バイブレータ設定」「メール／メッセージ鳴動」「マナーモード解除」のいずれかの項目を選択する画面を表示 （マナーモードの設定により選択する項目は異なります。）
	「着信音量」「メール／メッセージ鳴動」「マナーモード解除」のいずれかの項目を選択する画面を表示 （マナーモードの設定により選択する項目は異なります。）
	「マナーモード解除」と「マナーモード選択」の選択画面を表示
	「マナーモード解除」と「マナー解除時間設定」の選択画面を表示
	「マナー起動時間設定」を表示
	「スケジュール」「アラーム」「メモ」「ワンセグ視聴予約」「ワンセグ録画予約」の選択画面を表示
	留守番電話画面、留守番メッセージ再生画面を表示
	伝言メモ・音声メモ・自動音声メモがすべて録音されていない場合：伝言メモの設定を解除 伝言メモ・音声メモ・自動音声メモのいずれかが録音されている場合：「伝言メモ設定解除」と「メモの再生／消去」の選択画面を表示
	テレビ電話メモが録画されていない場合：伝言メモの設定を解除 テレビ電話メモが録画されている場合：「伝言メモ設定解除」と「テレビ電話メモの再生／消去」の選択画面を表示
（緑色）	「ecoモード」を選択する画面を表示
	「ecoモード自動起動設定」を選択する画面を表示

アイコン	選択後の表示内容
	「プライバシーアングル」を選択する画面を表示
	「自動キーロック」を表示
	「ICカードロック設定」を解除する画面を表示
	「ICカードロック設定」「オートロック設定」のいずれかの項目を選択する画面を表示（組み合わせによって選択する項目は異なります。）
	「USBモード」を表示
日付	「スケジュール」を表示 時計設定をしていないときは「メイン時計設定」を表示
メイン時計	「アラーム」を表示 時計設定をしていないときは「メイン時計設定」を表示
サブ時計	「サブ時計設定」を表示

※ 表示アイコンを反転しているときに表示されるタイトルは、先頭から全角11文字、半角22文字までです。

背面ディスプレイの見かた

背面ディスプレイには、電話やメールなどの着信やアラーム通知などがメッセージや画像、アニメーションで表示されます。

● 表示例

時計表示
(時刻(中))

アラーム通知中

感情お知らせメール

不在着信／新着メール表示

応答保留中

ワンセグ録画予約通知中

着信表示

iチャネルの情報のテロップ表示(2回)

ミュージックプレーヤー再生中

不在着信／新着メールの確認

FOMA端末を閉じた状態で不在着信や新着メール（iモードメール、エリアメール、SMS）があると、着信イルミネーションが点滅し続けてお知らせします。このとき、▲[マナー]、▼を押すと、FOMA端末を閉じたまま不在お知らせの内容を確認できます。

■不在着信の確認

▲[マナー]を押すと、「着信日／着信時間／名前（電話番号）」などが表示されます。



■新着メールの確認

「背面ディスプレイ設定」のメール表示を「ON」に設定した場合、▲[マナー]を押すと、「送信元／受信日時／題名」などが表示されます。



※ ▼を押すと、「新着メールあり」のアイコンが表示されます。このときもう一度▼を押すと、送信元とメール文が読み上げられます。

おしらせ

◆複数の不在着信や新着メールがある場合、最新の1件のみ内容を確認することができます。
◆「オリジナルロック」で着信履歴やメール機能の起動をロックしている場合、不在お知らせの内容は表示されず、「不在着信あり」や「新着メールあり」のアイコンのみが表示されます。

着信イルミネーションの点滅について

●不在着信、新着メールなどがあると、「着信イルミネーション」のそれぞれの設定色に従って点滅し続けます。

<点滅条件について>

・「着信イルミネーション」の「不在お知らせ」を「OFF」に設定すると、着信イルミネーションが点滅しません。

• 「着信イルミネーション」の「着信イルミネーション選択」でグラデーションを設定している場合は、お買い上げ時の設定色で点滅します。
• 電話帳に、個別の着信イルミネーションが設定されている場合はその色で点滅します。
• 公共モード（ドライブモード）中は点滅しません。

＜消灯するときは＞

ディスプレイや背面ディスプレイに表示されている「不在着信あり」「新着メールあり」などの内容を確認し、アイコンが消えると消灯します。

時計の表示と時刻の確認

FOMA端末を閉じたまま、▲[(マナー)]、または▼を押すと、背面ディスプレイが点灯し、時計を表示します。

●▼を押すと時計が表示されると同時に、時刻が読み上げられます（不在着信や新着メールなどがないとき）。→P.74

おしらせ

◆「背面ディスプレイ設定」で時計の種類（6種類）や表示時間（15秒間／30秒間／60秒間）を設定できます。時計を常に表示しておくことはできません。

メニューの選択

FOMA端末の各種機能を実行、設定、確認する方法は1つだけではありません。本書では、メインメニューから機能を呼び出す方法を基準に説明しています。メニューは機能ごとに分類されています。→P.400

メインメニューからの選択

FOMA端末の各種機能は、待受画面でMENUを押して表示されるメインメニューから選択することができます。
<例：「着信イルミネーション」の機能を設定する場合>

1 待受画面でMENUを押し、メインメニューを表示する

ワンポイント
メインメニュー表示中に15秒以上ボタンを押さなかった場合、メインメニューを終了して、元の画面に戻ります。

2 ⊛で反転表示を移動して●［選択］を押し、表示されるメニューを順次選択する

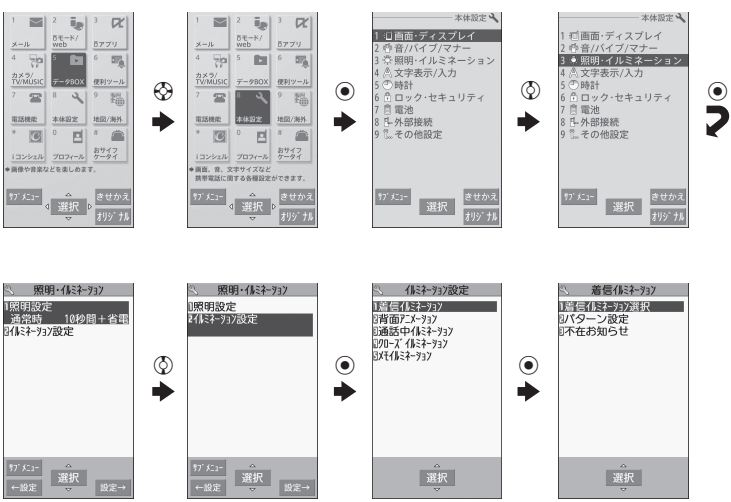

・反転した項目が2行表示になり、現在の設定値が表示されます。
・✉［←設定］、［設定→］で前後のメニューアイコンの項目に移動できます。

ワンポイント
⊛を押し続けると、反転表示を連続して移動することができます。

● 機能番号を押して機能を呼び出す

あらかじめ機能に割り当てられている機能番号（P.400）は、ダイヤルボタンに対応しています。同じ番号のダイヤルボタンを押すと、機能をすばやく呼び出すことができます。

おしらせ

◆きせかえツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メニューの種類によっては、使用頻度にあわせてメニュー構成が変わるものや機能番号を押しても機能を呼び出せないものがあります。また、メニューの機能番号が表示されなかったり、表示されていてもダイヤルボタンに対応していない場合があります。

ファンクションボタンからの機能の呼び出し

画面ごとに、あらかじめ機能が割り当てられているファンクションボタンを押すと、その機能をすばやく呼び出すことができます。

1 待受画面でファンクションボタンを押す

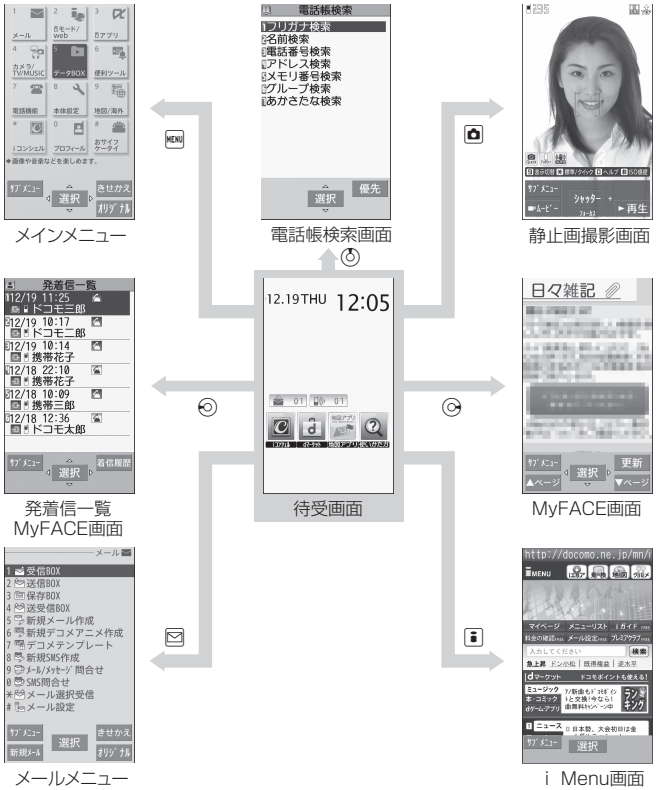

おしらせ

◆シンプルメニュー（P.37）を利用しているときは、待受画面で✉を押すと、シンプルメニューが表示されます。

◆i、📷ボタンで呼び出せる機能は、変更することができます。→P.178、336

オリジナルメニューからの選択

自分がよく使う機能をあらかじめ登録しておくと（P.105）、その機能を簡単に呼び出せます。

1 待受画面でMENUを押してメインメニューを表示し、続けて［オリジナル］を押す

［］を押すごとにメインメニューとオリジナルメニューが切り替わります。

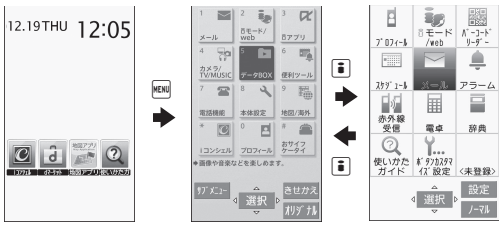

メインメニューの切り替え

メインメニューのデザイン（背景やアイコンなどの表示スタイル）は自由に変更することができます。

- きせかえツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メニューの種類によっては、使用頻度にあわせてメニュー構成が変わるものがあります。また、機能番号を入力しても項目を選択できないものがあります。

1 待受画面でMENUを押し、さらに［きせかえ］を押す

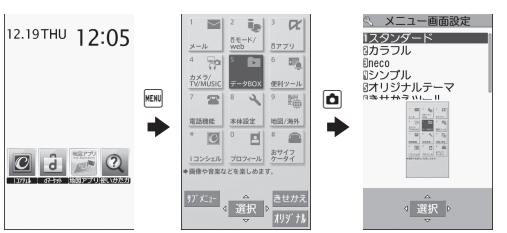

メインメニュー　メニュー画面設定画面

2 項目を選択する

「スタンダード」…お買い上げ時に設定されているメニューです。

「カラフル」…カラフルなデザインに設定します。

「neco」…necoのデザインに設定します。

「シンプル」…P.37

「オリジナルテーマ」…P.105

メインメニューの各アイコンと背景のイメージを変更します。自分で撮影した写真を背景にするなどのカスタマイズも可能です。

「きせかえツール」…P.111

メインメニューをはじめFOMA端末のさまざまなデザインを、きせかえツールを使って一括設定します。「拡大メニュー」を選択すると、大きな文字で表現したメニューに切り替わります。

おしらせ

◆ユーザカスタマイズに対応しているメニューを設定した場合、メインメニューで［MENU］［サブメニュー］を押し「入替え機能」を選択すると、メニュー項目を並び替えることができます。→P.337

シンプルメニューの切り替え

代表的なメニューだけを集めたもので、文字も大きく、メニューの選択操作も簡単に行えます。

●各種画面の文字サイズも「特大」に一括設定できます。→P.108

●シンプルメニューの内容については「シンプルメニュー一覧」をご覧ください。→P.423

1 待受画面で［MENU］を押し、さらに［カメラ］［きせかえ］を押す

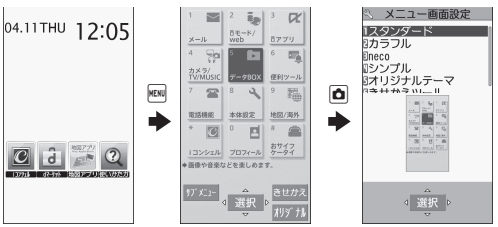

メインメニュー　メニュー画面設定画面

2「シンプル」を選択し、文字サイズを特大に変更するときは「YES」を選択する

文字サイズを変えないときは「NO」を選択します。

各種画面の基本操作

ボタンによる基本操作について説明します。

● 画面単位でスクロールする場合

1 ⊙

⊙（または▲[マナー]）を押すと上方向へ、⊙（または▼）を押すと下方向へ画面単位でスクロールします。

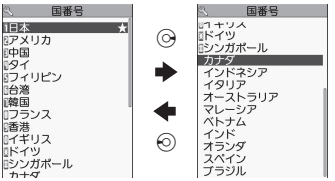

●「YES／NO」などを選択する場合

1 ⊙で囲み枠を移動し● 【選択】を押す

● ピクチャー覧で画像を表示する場合

1 ⊙で囲み枠を移動し● 【表示】を押す

● 端末暗証番号の入力

1 4～8桁の端末暗証番号を入力し◉［確定］を押す

入力した端末暗証番号は「●」で表示されます。
正しい端末暗証番号を入力すると機能の詳細画面が表示されます。

■ 端末暗証番号を間違えた場合
番号が違うことを通知するメッセージが表示されます。もう一度操作をやり直してください。

● 数値を入力する場合

1 0～9を押して数値を入力する

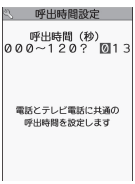

3桁の数値入力画面で1桁または2桁の数値を入力する場合は最初に0を2回または1回押します。

■「3」を入力する場合
▶0 0 3

● 操作の取り消しかた、待受画面への戻りかた

■CLRについて
間違ってメニュー項目を選択した場合など、直前の操作を取り消したいときにはCLRを押します。原則として1つ前の画面に戻りますが、機能によっては、戻り先が異なることもあります。

■ー について
設定などの各種操作を終了し、待受画面に戻りたいときはーを押します。その機能を終了し、原則として待受画面に戻りますが、表示されている画面状況や機能によっては、戻り先が異なることもあります。設定の途中などにーを押した場合、設定中の内容を破棄して待受画面に戻ります。

サブメニュー

FOMA端末のメニューの1つに、ファンクション表示機能から呼び出す「サブメニュー」があります。サブメニューは各種画面での補助的な機能を実行するものです。
たとえばメールを読んだあとにそのメールを削除したり、カメラで撮影した画像の保存先フォルダを選択するときに使います。

● サブメニューの利用のしかた

サブメニューには主に、3とおりの利用方法があります。状況に応じてご利用ください。
① 操作画面に記載している参照ページから、サブメニュー項目の説明を見る
② サブメニュー索引のページから、サブメニュー項目の説明を見る
③ サブメニューの参照ページから、操作画面を表示するまでの手順を調べる

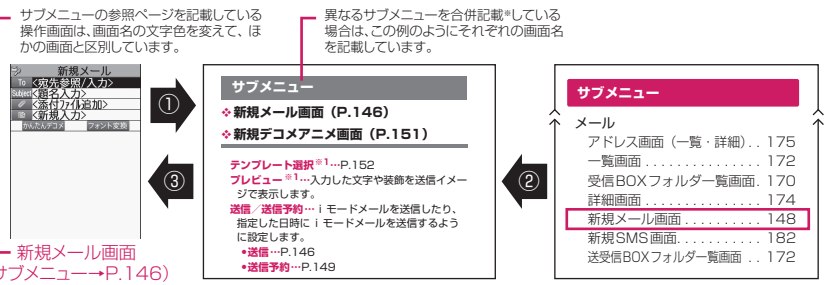

※ 合併記載しているサブメニューでは、メニュー項目の配列が本書とは異なることがあります。

● 一覧画面の操作対象について

一覧画面のサブメニューは、一覧で反転表示したデータが操作対象になる場合と、一覧中のすべてのデータが操作対象になる場合があります。たとえば、「タイトル編集」や「1件削除」は反転表示したタイトルやデータが操作対象となり、「全削除」はすべてのデータが操作対象になります。
「タイトル編集」や「1件削除」のように、一覧中の1つのデータを対象とするサブメニューを選択する場合は、あらかじめそのデータを反転表示させてから MENU［サブメニュー］を押してください。
＜例：一覧画面の画面メモタイトルを編集する場合＞

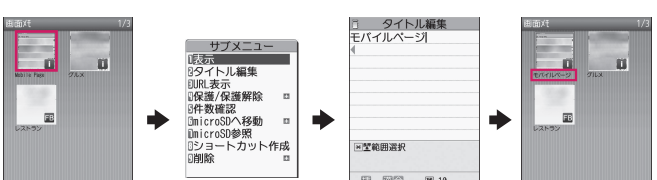

▶画面メモを選択
▶MENU［サブメニュー］
▶「タイトル編集」
▶タイトルを編集
▶● ［確定］
画面メモのタイトルが変更されます。

● 複数選択について

不要になったデータを削除したり、大切なデータを保護したり、ほかの人に見られたくないデータをシークレットフォルダに保管するときなどには、1件のデータやすべてのデータを操作対象とするだけではなく、複数のデータを操作対象にすることもできます。このような場合、次のように操作します。
＜例：受信メール一覧画面で複数のメールを削除する場合＞

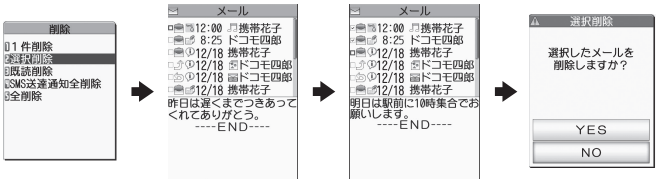

▶「選択削除」　▶削除するメールにチェックマークを付ける　▶[完了]　▶「YES」

チェックマークの付けかた

で囲み枠を選択する項目に移動し［選択］を押すと、チェックボックスが□から☑になります。これが選択された状態です。［選択］を押すたびに、□と☑が切り替わります。
ピクチャー覧では選択された状態になると、☑が表示されます。未選択状態では何も表示されません。

● 表示が交互に切り替わるメニューについて

メニューによっては、メニュー名が以下のように交互に切り替わるものがあります。

<画面例1>　<画面例2>

着信履歴画面を表示しているとき、着信履歴の文字のサイズを小さく表示しているときは、<画面例1>のように「拡大表示」と表示されます。この状態で「拡大表示」を選択すると、着信履歴の文字のサイズが大きくなり、次にサブメニューを表示したときには、メニュー名が「標準表示」に切り替わります。
本書ではこのようなメニューは「拡大表示⇔標準表示」と記載しています。

おしらせ

◆表示されているサブメニューの配下にさらにメニューがある場合は右側に「▸」が表示されます。
◆操作中の機能や設定状態などによって、表示されるサブメニューの内容が異なったり、サブメニューの項目を選択できない場合があります。選択できないサブメニューの項目はグレーで表示されます。

docomo Palette UI

待受画面からMyFACEおよびショートカット一覧に切り替えることができ、様々な機能やサービスに簡単にアクセスできます。また、お客様が自由にカスタマイズできます。

MyFACEの利用

待受画面の左右に、様々な情報を表示するMyFACEコンテンツを自由に貼付けられます。MyFACEの情報は定期的に更新され、新しい情報を得ることができます。また、MyFACEはサイトからお好みのものをダウンロードして追加したり、並べ替えや削除も簡単にできます。

- MyFACEはIP（情報サービス提供者）から1時間に最大1回更新されれます。
- ダウンロードしたMyFACEの更新にはパケット通信料がかかります。

● MyFACEの起動

1 待受画面表示中▶◎

MyFACE画面（サブメニュー→P.42）

■ MyFACEを切り替える場合

▶◎を押すたびに次のコンテンツやサービスに切り替わります。MyFACEは◎で待受画面に戻ったときに終了します。

■ MyFACEを終了する場合

MyFACEは◎で待受画面に戻ったとき終了します。[−]または[CLR]でも終了します。

● MyFACE画面のボタン操作

ボタン操作	動作
◎	押した方向にスクロール
◎	左右のコンテンツやサービスを表示
[📷]	コンテンツやサービスを更新
[✉][i]	画面単位で上方向または下方向にスクロール
[CLR][−]	MyFACEを終了します。

サブメニュー

❖MyFACE画面（P.42）

- 発着信一覧 MyFACE のサブメニューについては、「発着信一覧MyFACEの利用」（P.43）を参照してください。

並び替え…MyFACEの並び順を変更します。

削除…MyFACEを削除します。

自動更新設定…表示しているMyFACEについて「自動更新する、自動更新しない」から設定します。

メールでURL送信※1…MyFACE取得元サイトのURL（例：http://example.com）を本文に貼り付けた i モードメールを作成します。

データ交換／管理※1…MyFACE取得元サイトのURL（例：http://example.com）を赤外線、iCなどでデータ交換します。

- **赤外線送信**…P.323
- **iC送信**…P.324

microSD…MyFACEコンテンツをmicroSDへ移動したり、microSDに格納されているMyFACEコンテンツを表示します。

- **microSDへ移動**※1※2…MyFACEコンテンツをmicroSDへ移動します。
- **microSD内一覧**…microSDに格納されているMyFACEコンテンツを一覧表示します。

テキストコピー※1…表示中のMyFACEの文字をコピーしたり、その場所の地図を表示します。

▶◎でコピーする部分の先頭の文字にカーソルをあわせる▶●［選択］（始点を選択）▶◎でコピーする最後の文字まで反転▶●［選択］（終点を選択）▶「テキストコピー」または「地図を見る」

画像保存※1…「1件、選択、全件、スクリーンショット」から画像を保存する操作を選択します。

表示・設定…MyFACEの表示に関する操作と設定を行います。

- **MyFACE利用設定**…P.102
- **情報表示**…MyFACEの情報（タイトル、保存日時、更新時間帯など）を表示します。
- **文字サイズ変更**…MyFACEの文字サイズを「小、中、大、特大、超大」から選択します。→P.108
- **証明書参照**※1…MyFACEがSSL／TLS対応の場合にSSL／TSL証明書の内容（所有者・発行者・有効期限・シリアル番号）を表示します。
- **文字コード変換**…MyFACEが正しく表示されていない場合に文字コードを変えて表示しなおします。

・**リトライ**※1…MyFACEコンテンツのFlash画像やアニメーションを最初から再生します。

※1 MyFACEにより利用できないことがあります。
※2 発着信一覧MyFACEなどお買い上げ時に登録されているMyFACEでは利用できません。

おしらせ

＜自動更新設定＞
◆MyFACEが自動更新されたことをお知らせする方法は以下のとおりです。
・待受画面に「F」を表示（更新されたMyFACEコンテンツをすべて閲覧すると「F」が消去されます。）
・○でMyFACEを切り替えたときに「NEW」を表示

＜メールでURL送信＞、＜データ交換／管理＞
◆MyFACE取得元サイトのURLが変更され利用できないことがあります。

● microSDカード内のMyFACE表示

microSDカードに保存されているMyFACEを一覧表示します。

1 MyFACE画面（P.42）▶MENU[サブメニュー]▶「microSD」▶「microSD内一覧」▶「移行可能コンテンツ」

microSDカードに格納されているMyFACEコンテンツが一覧表示されます。
サブメニュー→P.43

サブメニュー

❖MyFACE一覧画面

本体へ移動…microSDカードに保存されているMyFACEコンテンツを本体へ移動します。
情報表示…microSDカードに保存されているMyFACEの情報を表示します。
削除…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

おしらせ

◆microSDカードに保存されているMyFACEは、ほかのFOMA端末で利用できない場合があります。

● MyFACEのダウンロード

iモードのサイトから最大約600Kバイトの MyFACEをダウンロードして、FOMA端末に登録します。
●MyFACEは12件まで登録できます。
なお、発着信一覧MyFACEおよびお買い上げ時に登録されているMyFACEも登録可能件数に含まれます。

1 MyFACEを選択

■ データの取得中にダウンロードを中止する場合
▶ダウンロード中▶[カメラ]［中止］または[CLR]

2 登録する位置を○で選択

■ すでにMyFACEが12件登録されていた場合
▶削除するMyFACEを○で選択します。

■ MyFACE利用設定がOFFの場合
▶MyFACEを利用する（YES）／MyFACEを利用しない（NO）から選択します。

3 コンテンツまたはサービスを自動的に更新するか「YES」または「NO」を選択

● 発着信一覧MyFACEの利用

発着信履歴、着信履歴、リダイヤル、受信アドレス、送信アドレスをMyFACEを利用して確認することができます。

1 待受画面表示中▶○

発着信一覧MyFACE画面（サブメニュー→P.44）

■ 発着信一覧MyFACE画面を切り替える場合
▶[カメラ]［着信履歴］
[カメラ]を押すごとに着信履歴一覧画面、リダイヤル一覧画面、受信アドレス一覧画面、送信アドレス一覧画面、発着信一覧MyFACE画面に切り替わります。

2 着信履歴、リダイヤル、受信アドレス、送信アドレスを反転

■表示される発着信一覧MyFACE／リダイヤル／着信履歴のアイコンについて

アイコン※1	説明
	発着信一覧MyFACEのリダイヤル／発着信一覧MyFACEの着信履歴
	音声電話の発着信／不在着信／未確認不在着信

アイコン※1	説明
	国際音声電話の発着信／不在着信／未確認不在着信
	テレビ電話の発着信／不在着信／未確認不在着信
	国際テレビ電話の発着信／不在着信／未確認不在着信
	声の宅配便の発着信
※2	2in1のBモードの発着信
	音声伝言メモ／テレビ電話伝言メモに用件が録音／録画されているもの
	パケット通信の発着信／不在着信／未確認不在着信
	64Kデータ通信の発着信／不在着信／未確認不在着信
	フェムトセルでの発信（音声電話・テレビ電話共通）
	外部機器が接続されていないときに受けたパケット通信や64Kデータ通信の着信
	「自動時刻時差補正」（P.54）の設定にかかわらず、タイムゾーンが「UTC +9」以外のときの発着信（サマータイムが設定されている場合は、サマータイムの設定を反映して表示）

※1 詳細表示画面と一覧表示画面では、一部見えかたが異なるものがあります。
※2 2in1のモードがデュアルモードの場合のみ表示されます。

■表示される受信アドレス／送信アドレスのアイコンについて

アイコン	説明
	iモードメール送受信成功／送信失敗
	SMS送受信成功／送信失敗
	2in1のBアドレスで送受信したメール／Bナンバーで受信したSMS（2in1のモードがデュアルモードのみ表示）
	「自動時刻時差補正」（P.54）の設定にかかわらず、タイムゾーンが「UTC +9」以外のときの送受信（サマータイムが設定されている場合は、サマータイムの設定を反映して表示）

おしらせ

- ◆同じ電話番号に繰り返し発信すると、リダイヤル一覧、発着信一覧MyFACEには最新の1件が記憶されます。
- ◆同じ電話番号から繰り返し着信すると、発着信一覧MyFACEには最新の1件が、着信履歴一覧にはすべて記憶されます。
- ◆発着信一覧MyFACEで着信履歴を1件削除した場合、着信履歴一覧において同じ電話番号の情報がすべて削除されます。
- ◆同じメールアドレスにて送受信すると、受信アドレス履歴MyFACE、送信アドレス履歴MyFACEには最新の1件が記憶されます。
- ◆MyFACE利用設定（P.102）を「利用しない」に設定すると◎で着信履歴、◎でリダイヤルを表示することができます。

サブメニュー

❖発着信一覧MyFACE画面／着信履歴一覧画面／リダイヤル一覧画面／受信アドレス一覧画面／送信アドレス一覧画面（P.43）

声の宅配便利用※1…P.64
テレビ電話発信※1…P.58
メール作成…P.136
SMS作成※1…P.171
電話発信※2…メールアドレスが登録されている電話帳の電話番号にPhone To、AV Phone To機能で音声電話、テレビ電話を発信します。→P.196
発信者番号通知※3…P.65
プレフィックス※3…P.66
国際電話発信※3…P.67
2in1／マルチナンバー※3…P.63
呼出時間表示※4…P.63
電話帳登録…P.82
電話帳参照…「リダイヤルや発信履歴などから電話帳を呼び出す」→P.84
ブログメールグループ登録※2…P.146
ショートカット作成…P.45
居場所を確認※1…iモードサイトに接続し、電話番号からイマドコサーチを実行します。イマドコかんたんサーチの詳細はドコモのホームページをご覧ください。
着信履歴表示⇔リダイヤル表示⇔受信アドレス一覧⇔送信アドレス一覧⇔発着信一覧表示…各一覧画面を表示します。
テレビ電話画像選択※1…テレビ電話中に送信する画像を「キャラ電」から選択します。

拡大表示⇔標準表示…表示する名前の文字サイズを切り替えます。
microSD内一覧…microSDに格納されているMyFACEコンテンツを一覧表示します。
MyFACE利用設定…P.102
削除…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。
※1 発着信一覧MyFACE画面、着信履歴画面、リダイヤル画面でのみ利用できる機能です。
※2 受信アドレス一覧画面、送信アドレス一覧画面でのみ利用できる機能です。
※3 着信履歴詳細画面、リダイヤル詳細画面でのみ利用できる機能です。
※4 発着信一覧MyFACE画面、着信履歴画面でのみ利用できる機能です。

ショートカットの利用

待受画面の下に、ショートカットを自由に貼付けられます。よく使う機能やコンテンツのショートカットをお好みで貼付けることによって、簡単にアクセスできるようになります。
また、ショートカットのグループ分けや並べ替えも簡単にできます。
- メインメニューの色々な機能をショートカットとして登録することができます。
- お買い上げ時には、5件以上のショートカットアイコンが登録されています。
- Bookmark、画面メモ、iアプリ、マイドキュメント、トルカ、スケジュール・メモ、電話番号、メールアドレスなどを、コンテンツのショートカットとして登録することができます。

● ショートカットの起動

1 待受画面表示中▶○▶○

デスクトップ画面　ショートカット画面

左画面：サブメニュー→P.110
右画面：サブメニュー→P.45

2 ○でショートカットアイコンを選んで● 【選択】

● ショートカット画面のボタン操作

ボタン操作	動作
○	押した方向にカーソルを移動しながらスクロールします。 ○を押し続けると区切り線まで移動しながらスクロールします。
●（1秒以上）	ショートカットアイコンの並び替えもしくはグループの移動
📷	ショートカットアイコンを選択削除もしくはグループ削除します。
✉ i	画面単位で上方向または下方向にスクロールします。

サブメニュー

❖ショートカット画面（P.45）

移動※1…移動先の位置を選択し、ショートカットアイコンを並び替えます。
1件削除※1…ショートカットアイコンを1件削除します。
選択削除※1…ショートカットアイコンを選択し削除します。
名称変更※1…名称を変更します。
新規追加※1…機能名一覧から選択し、ショートカットアイコンを登録します。
グループの移動※2…P.46
グループ削除※2…P.46
グループ名称変更※2…P.46
グループ色変更※2…P.46
新規グループ作成…P.46
待受ショートカット設定…ショートカットアイコンの表示方法を「常に表示、使用時のみ表示」から選択します。
※1 ショートカットアイコンを反転しているときのみ設定できます。
※2 グループを選んでいるときのみ操作・設定できます。

おしらせ

<移動>
◆ショートカットアイコンを区切り線の下に移動させると、グループが作成されます。

<名称変更>
◆タイトルは半角24文字まで登録できます。

● ショートカット作成

ショートカットを作成したい機能の画面、データの一覧画面または詳細画面でサブメニューから「ショートカット作成」を選択します。
- ショートカットアイコンは244件まで作成することができます。

<例:電話帳の電話番号のショートカットを作成する場合>

1 電話帳詳細画面（P.83）▶MENU［サブメニュー］▶「設定」▶「ショートカット作成」

■ ショートカット画面から作成する場合

▶ショートカット画面（P.45）▶◎で「📷」を選択▶追加したい項目を選択※▶「YES」

※ 項目によっては、大項目、中項目、小項目と順に選択します。反転されている項目をそのまま貼り付ける場合は、MENU［貼り付け］を押します。

おしらせ

◆データを削除した場合、該当のショートカットも削除されます。
◆ｉアプリをダウンロードしたときは、自動的にショートカットが登録されます。
◆ショートカットアイコン作成を多数行った場合、ショートカット画面で一部のサムネイル表示ができないことがあります。

● ショートカットの管理

ショートカットアイコンを最大24件のグループに整理して利用することができます。

1 ショートカット画面（P.45）▶MENU［サブメニュー］

グループの移動※…移動の位置を選択し、区切り線を移動します。
グループ削除※…グループを削除します。
グループ名称変更※…グループ名称を変更します。
グループ色変更※…区切り線の色を変更します。
新規グループ作成…ショートカット一覧の末尾に区切り線を挿入し、新規グループを作成します。

※ 区切り線を反転しているときのみ操作・設定できます。

おしらせ

<グループ削除>
◆グループを削除すると、グループ内のすべてのショートカットアイコンが削除されます。

<新規グループ作成>
◆タイトルは半角24文字まで登録できます。
◆新規グループを作成し、ショートカットアイコンを入れたあと、区切り線を選択して●［選択］を押すと、グループを折り畳むことができます。再度●［選択］を押すと、ショートカットアイコンが再表示されます。

ボタン操作を忘れてしまったとき

知りたい機能、使いたい機能を探して操作方法を確認します。機能によっては「使いかたガイド」から実行できるものもあります。

1 MENU▶「便利ツール」▶「使いかたガイド」▶項目を選択

おすすめ機能…おすすめの機能を表示します。
機能一覧検索…機能の一覧から検索します。
表示アイコン説明…アイコン一覧の表示とアイコンの説明を表示します。
故障かな？と思ったら…故障と思われる症状の一覧から検索します。
お問い合わせ先…お問い合わせ先一覧を表示します。
検索履歴…過去の検索履歴を30件※まで表示します。

※ 検索方法によっては、30件まで表示されない場合があります。

その他のご案内（サイトへ接続）…Web To機能でサイトに接続し、サービスや機能を確認できます。

・各項目を反転して📷［ヘルプ］を押すと詳しい操作方法が表示されます。

■ キーワードで探す場合

▶キーワード入力欄を選択▶キーワードを入力▶「検索」
検索結果が50件まで表示されます。

2 機能を選択▶項目を選択

機能の説明…機能の説明を表示します。
操作のしかた…操作方法を表示します。
この機能を使う…機能を実行します。各機能の操作を行います。

・機能によっては●［選択］を数回押して選択します。
・機能を反転して📷［説明］を押しても機能の説明が表示されます。
📷［説明］の操作ができない項目は、さらに下に項目があります。
・検索履歴を削除するには MENU［サブメニュー］を押して「削除」を選択し、「1件削除」または「全削除」を選択し、「YES」を選択します。

おしらせ

◆「バイリンガル」を「English」に設定中は、使いかたガイドは起動しません。

ドコモminiUIMカード

ドコモminiUIMカードはお客様の電話番号などの情報が記録されているICカードです。
ドコモminiUIMカードの付け外しは、電源を切り電池パックを外してから行ってください。→P.49
また、FOMA端末を閉じた状態で手で持ったまま行ってください。

- 本FOMA端末では、ドコモminiUIMカードのみご利用できます。ドコモUIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取り替え下さい。

● 取り付けかた／取り外しかた

1 ドコモminiUIMカードの金色のIC面を下にして、図のような向きでドコモminiUIMカード挿入口に差し込む

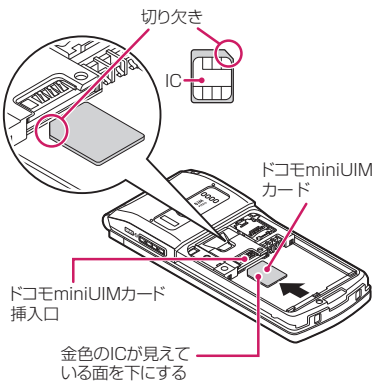

2 ドコモminiUIMカードが固定されるまで奥に差し込む

ドコモminiUIMカードを取り外す場合は、カードの後ろ側を押してから、まっすぐ静かに引き抜いてください。

正しく取り付けられた状態

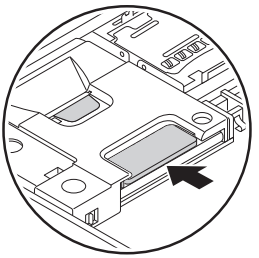

おしらせ

- ドコモminiUIMカードを無理に取り付けようとしたり、取り外そうとすると、ドコモminiUIMカードが破損するおそれがありますのでご注意ください。

暗証番号

ドコモminiUIMカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。→P.114

ドコモminiUIMカード（FOMAカード）のセキュリティ機能

FOMA端末には、お客様のデータやファイルを保護するためのドコモminiUIMカードセキュリティ機能（ドコモUIMカード動作制限機能）が搭載されています。

- サイトなどからデータやファイルをダウンロードしたり、メールに添付されたデータなどを取得すると、それらのデータやファイルにはドコモminiUIMカードセキュリティ機能が自動的に設定されます。
- ドコモminiUIMカードセキュリティ機能が設定されたデータやファイルは、取得時と同じドコモminiUIMカードが挿入されているときのみ操作することができます。ただし、ムービーは対象外となります。
- ドコモminiUIMカードセキュリティ機能の対象となるデータやファイルは以下のとおりです。
  - iモードメールに添付されているファイル（トルカを除く）
  - 画面メモ
  - デコメール®や署名に挿入されている画像
  - iアプリ（iアプリ待受画面を含む）
  - 画像（アニメーション、Flash画像を含む）
  - メロディ
  - トルカ（詳細）の画像
  - ケータイデータお預かりセンターからダウンロードした画像
  - コンテンツ移行対応のデータ
  - iモーション
  - キャラ電
  - 着うた®※・着うたフル®
  - PDFデータ
  - きせかえツール
  - テレビ電話伝言メモ
  - 動作制限となるデータが含まれたメールテンプレート
  - マチキャラ
  - ダウンロード辞書
  - コンテンツパッケージ
  - MyFACE
  - ファイル（メロディ／画像）が添付されているメッセージR／F

※「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

- このあとの説明では、データやファイルの取得時に挿入していたドコモminiUIMカードを「お客様のドコモminiUIMカード」、それ以外のドコモminiUIMカードを「ほかの人のドコモminiUIMカード」として説明しています。

データをダウンロードしたり、メールを受信したときのドコモminiUIMカードが挿入されている場合は、ドコモminiUIMカードセキュリティ機能が設定されているデータの閲覧や再生ができます。

データをダウンロードしたり、メールを受信したときとは別のドコモminiUIMカードが挿入されている場合は、ドコモminiUIMカードセキュリティ機能が設定されているデータの閲覧や再生ができません。

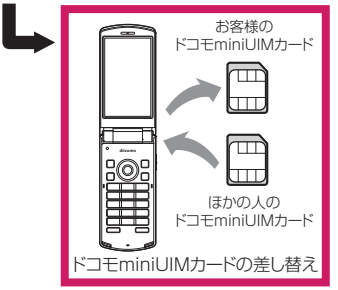

ドコモminiUIMカードの差し替え

おしらせ

- ドコモminiUIMカードを取り付けていないときやほかの人のドコモminiUIMカードに差し替えると、ドコモminiUIMカードセキュリティ機能が設定されたデータやファイルは「」が付いて表示され、「各種画面設定」や「着信音選択」などに設定することができなくなります。
- ドコモminiUIMカードセキュリティ機能が設定されたデータやファイルは、ほかの人のドコモminiUIMカードを挿入した状態でも移動したり削除することはできます。
- ドコモminiUIMカードセキュリティ機能が設定されたデータやファイルを「各種画面設定」や「着信音選択」などに設定しているときに、ドコモminiUIMカードを抜いたり、ほかの人のドコモminiUIMカードに差し替えるとお買い上げ時の設定で動作します。お客様のドコモminiUIMカードを挿入し直すと、お客様が設定した状態に戻ります。
- ほかの人のドコモminiUIMカードに差し替えると、お客様がダウンロードしたウィジェットアプリはiウィジェット画面およびウィジェットアプリ一覧画面から表示されなくなります。

ドコモminiUIMカード（FOMAカード）差し替え時の設定

FOMA端末に取り付けられているドコモminiUIMカードを、別のドコモminiUIMカードに差し替えた場合、以下の設定は差し替え前の設定から変更されます。

- 差し替えたドコモminiUIMカードの設定となる機能
  - バイリンガル
  - センター設定
  - 有効期間設定
  - UIM（FOMA）カード設定
- お買い上げ時の設定に戻る機能
  - iモード設定の接続先設定
  - フルブラウザ利用設定
  - 端末エラー情報送信
- 「無効」に設定される機能
  - Cookie設定（Cookieの情報は残ります）

電池パックの取り付け／取り外し

- 電池パックの取り外しは、電源を切ってから行ってください。また、FOMA端末を閉じた状態で手に持ったまま行ってください。

● 取り付けかた

1 リアカバーを取り外す（P.16）

2 電池パックを取り付ける

「A」と書かれている面を上にして、電池パックとFOMA端末の金属端子が合うように①の方向に取り付けて、②の方向へはめ込みます。

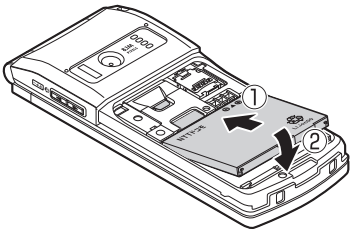

3 リアカバーを取り付ける（P.16）

おしらせ

◆リアカバーのツメが本体のミゾに確実に差し込まれていない状態で、無理に押さえ込まないでください。リアカバーのツメが壊れることがあります。

● 取り外しかた

1 リアカバーを取り外す（P.16）

2 電池パックを取り外す

電池パックのつまみを①の方向に押し付けながら②の方向へ持ち上げ、取り外します。

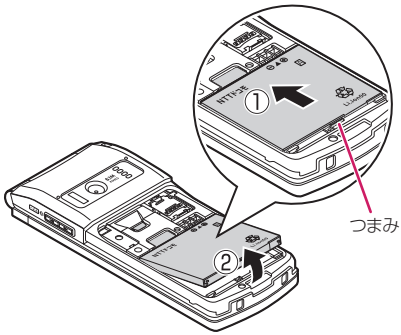

充電

FOMA端末専用の電池パック N30をご利用ください。

■電池パックの寿命

- 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに1回で使える時間が、次第に短くなっていきます。
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電池パックの寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめします。また、電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- 充電しながらiアプリやテレビ電話、ワンセグの視聴などを長時間行うと電池パックの寿命が短くなることがあります。

Li-ion00

■充電について

- 詳しくはFOMA ACアダプタ 01／02（別売）、FOMA海外兼用ACアダプタ 01（別売）、FOMA DCアダプタ 01／02（別売）の取扱説明書をご覧ください。
- FOMA ACアダプタ 01はAC100Vのみに対応しています。
- FOMA ACアダプタ 02およびFOMA海外兼用ACアダプタ 01はAC100Vから240Vまで対応していますが、ACアダプタのプラグ形状はAC100V

用（国内仕様）です。AC100Vから240V対応のACアダプタを海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。
- 充電は、電池パックをFOMA端末に付けた状態で行ってください。
- 充電中でもFOMA端末の電源を入れておけば、電話を受けることができます。ただし、その間は充電量が減るため、充電の時間が長くなります。「照明設定」の「充電時」を「常時点灯」に設定しているときも充電時間が長くなります。
- コネクタを抜き差しする際は、無理な力がかからないようゆっくり確実に行ってください。
- 充電ランプが点滅し、ディスプレイの「」が点滅しているときは、温度監視中により充電可能温度になるまで充電はできません。
- 高温環境下で充電中に、電話をかけたりパケット通信などを行ったときに、FOMA端末内部の温度が上昇し、充電が停止する場合があります。この場合、使用している機能があるときは終了し、FOMA端末の温度が下がるのを待ってから充電を行ってください。
- ご使用の状況によっては、電池残量が100%になる前に充電が停止する場合があります。この場合、使用しているすべての機能を終了してから再度充電を行ってください。再充電の際は、FOMA端末を一度ACアダプタ（または付属の卓上ホルダ）、DCアダプタから外して再度取り付け直してください。
- 通話中や通信中は充電が完了しない場合があります。また、ワンセグ視聴／録画中、ｉアプリの動作中などに充電を開始すると充電が完了しないことがあります。充電を完了させるには、動作を終了してから充電することをおすすめします。

■電源を入れたままでの長時間（数日間）充電はおやめください
- 充電時にFOMA端末の電源を入れたままで長時間置くと、充電が終わったあと、FOMA端末は電池パックから電源が供給されるようになるため、実際に使うと短い時間しか使えず、すぐに電池切れアラームが鳴ってしまうことがあります。このようなときは、再度正しい方法で充電を行ってください。再充電の際は、FOMA端末を一度ACアダプタ（または卓上ホルダ）、DCアダプタから外して再度取り付け直してください。

■電池の使用時間の目安（使用時間は、充電時間や電池パックの劣化度で異なります）

連続待受時間
FOMA／3G •静止時（「自動」設定時※）：約780時間 GSM •静止時（「自動」設定時※）：約430時間

※ ネットワークの接続切り替え設定は、「3G／GSM切替」（P.391）で行います。

連続通話時間
FOMA／3G •音声電話時：約270分 GSM •音声電話時：約280分

ワンセグ視聴時間
約350分

- 静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じて、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
- ワンセグ視聴時間とは、電波を正常に受信できる状態で、ステレオイヤホンマイク 01（別売）を使用して視聴できる時間の目安です。
- 電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態（電波が届かない、または弱い）などにより、通話や通信、待受の時間が約半分程度になったり、ワンセグ視聴時間が短くなることがあります。
- 通話やｉモード通信をしなくても、メールやｉアプリ、ワンセグなどの各種機能のご利用頻度が多い場合、通話（通信）・待受時間は短くなります。
- 滞在国のネットワーク状況などにより、通話（通信）・待受時間が短くなることがあります。
- 国内で利用する場合は、「3G／GSM切替」（P.391）を「3G」に設定すると、通話（通信）・待受時間は長くなります。

■電池パックの充電時間の目安

FOMA端末の電源を切り、電池パックを電池残量のない状態から充電したときの充電時間です。

ACアダプタ	約150分
DCアダプタ	約150分

■防水／防塵性能に関して
- 電池パック、ACアダプタ、付属の卓上ホルダは防水／防塵性能を有していません。FOMA端末が濡れている状態では絶対に充電しないでください。
- 外部接続端子からの水や粉塵の浸入を防ぐため、卓上ホルダを使用して充電することをおすすめします。
- 充電完了後は外部接続端子キャップを確実に閉じてください。水や粉塵の浸入の恐れがあります。

卓上ホルダでの充電

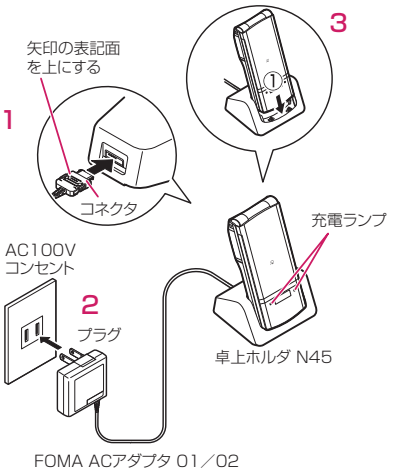

1 ACアダプタ（別売）のコネクタの刻印面を上にして、付属の卓上ホルダ背面の外部接続端子へ水平に差し込む

2 ACアダプタのプラグをコンセントに差し込む

3 卓上ホルダを押さえながら、FOMA端末を①の方向に差し込み、しっかりと取り付ける

4 充電が終わったら、卓上ホルダを押さえながらFOMA端末を矢印の方向へ持ち上げる

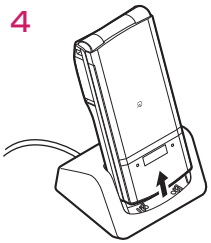

おしらせ

◆充電中は充電ランプが赤色に点灯します。充電ランプが消灯すれば充電は終了です（フル充電）。

◆電池が切れた状態などでは、充電をはじめても充電ランプがすぐに点灯しないことがありますが、充電自体ははじまっています。

＜ACアダプタ／DCアダプタ＞

◆電源が入っている場合、充電中は「▯」が点滅し、電池残量値が表示されます。充電が終了すると、「▯」が点灯します。

◆DCアダプタのヒューズは、2Aを使っています。万が一、ヒューズ（2A）が切れた場合は、指定のヒューズを必ずお使いください。また、ヒューズ（2A）は消耗品ですので、交換に際してはお近くのカー用品店などでお買い求めください。

＜卓上ホルダ＞

◆FOMA端末は付属の卓上ホルダにしっかり取り付けてください。また、ストラップなどをはさまないようにご注意ください。

ACアダプタ／DCアダプタでの充電

■ACアダプタ（別売）の場合

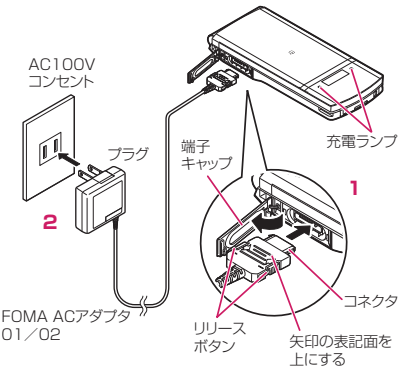

■DCアダプタ（別売）の場合

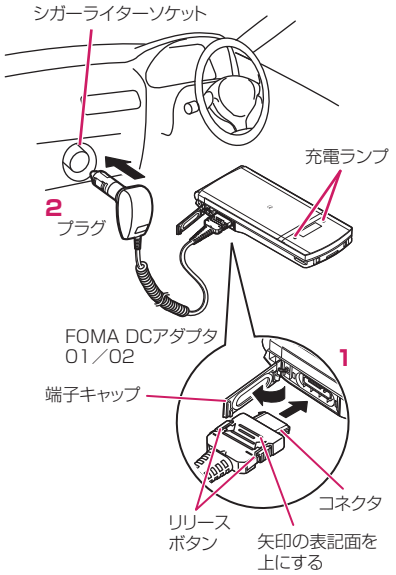

1 外部接続端子の端子キャップを開け（P.15）、ACアダプタ／DCアダプタのコネクタの刻印面を上にして、外部接続端子に水平に差し込む

2 ACアダプタのプラグをコンセントに差し込む、または、DCアダプタのプラグを車のシガーライターソケットに差し込む

充電がはじまります。

3 充電が終わったら、リリースボタンを押しながらACアダプタ／DCアダプタのコネクタをFOMA端末から水平に引き抜く

無理に引っ張ろうとすると故障の原因になります。

4 ACアダプタのプラグをコンセントから抜く、またはDCアダプタのプラグを車のシガーライターソケットから抜く

5 FOMA端末の外部接続端子の端子キャップを閉じる（P.15）

電池残量確認

電池残量の表示は目安としてご利用ください。

- 使用状況によっては電池残量の表示が大きく変動することがあります。

電池残量表示の確認

FOMA端末の電源を入れると、電池残量を示すアイコンが表示されます。

- 電池アイコンを反転すると電池残量が表示されます。電池残量が10%以下の場合「LOW」と表示されます。

	電池残量は81%～100%です 十分残っています。
	電池残量は61%～80%です すこし少なくなっています。
	電池残量は41%～60%です 少なくなっています。
	電池残量は21%～40%です かなり少なくなっています。
	電池残量は0%～20%です ほとんどありません。充電してください。

おしらせ

- 電池パックを取り付けた直後やご使用時の温度状況などによっては電池残量が正確に表示されない場合があります。

電池残量を音と表示で確認する方法

電池残量を音と表示でお知らせします。

1 MENU▶「本体設定」▶「電池」▶「電池残量」

確認画面が表示され、電池残量にあわせて電池確認音が鳴ります。約3秒後に電池残量の表示は消えます。

「ピッピッピッピッピッ」：電池残量は81%～100%です 十分残っています。
「ピッピッピッピッ」：電池残量は61%～80%です すこし少なくなっています。
「ピッピッピッ」：電池残量は41%～60%です 少なくなっています。
「ピッピッ」：電池残量は21%～40%です かなり少なくなっています。

「ピッ」：電池残量は0%～20%です
ほとんどありません。充電してください。

おしらせ

◆マナーモード設定中や「ボタン確認音」を「OFF」に設定している場合、電池残量確認音は鳴りません。

電池が切れたときは？

電池切れアラームとともに次のような画面が点滅表示されます。

電池切れアラームは約10秒間鳴り、約1分後に電源が切れます。電池切れアラームを止める場合はいずれかのボタンを押してください。

おしらせ

◆音声電話中は電池切れ画面と「ピッピッピッ」音、テレビ電話中は電池切れ画面（相手側には「カメラオフ Camera Off」というメッセージ）によりお知らせします。約20秒後に通話が切れ、さらに約1分後に電源が切れますのでご注意ください。

電源ON／OFF

電源ON

●電源を入れる前にドコモminiUIMカードが正しく取り付けられていることを確認してください。

1 （1秒以上）

ウェイクアップ音が鳴ると同時にウェイクアップ画面が表示されたあと、待受画面または初期設定画面が表示されます。電池パックを取り付けたときや、電源を切ってからすぐに電源を入れ直したときなどは、しばらくの間「WAIT A MINUTE」と画面に表示される場合があります。

待受画面

■「圏外」の表示が出ている場合

サービスエリア外または電波が届かないところにいます。電波の受信レベル表示が点灯するところまで移動してください。受信レベルは以下のように表示されます。

電波受信レベル

■ 初期設定画面が表示された場合→P.54

■ PIN1コード、PIN2コード入力画面が表示された場合→P.114

■ お買い上げ時に保存されているメール

お買い上げ時は、「ドコモポイントでdマーケットを楽しもう!!」のメールが保存されています。→P.155

おしらせ

◆ウェイクアップ音は「各種画面設定」の「ウェイクアップ表示」のサブメニューで「ON」または「OFF」を設定できます。→P.100

◆ウェイクアップ音のメロディは変更できません。また、音量は「着信音量」の「電話」で設定した音量になります（ただし、「ステップ」の場合は「レベル2」で鳴動）。メロディを止める場合は、いずれかのボタンを押します。

◆ドコモminiUIMカードを差し替えたときは、電源を入れたあと、4～8桁の端末暗証番号を入力する必要があります。正しい端末暗証番号が入力されると待受画面が表示されます。5回誤った端末暗証番号を入力した場合は、電源が切れます（ただし、再度電源を入れることは可能です）。

◆前回電池切れや自動電源OFFによって電源が切れた場合、その旨をお知らせする画面が表示されます。

◆電源を切ったあとは、しばらくたってから電源を入れてください。

電源OFF

1 (2秒以上)
終了画面「SEE YOU」が表示され、電源が切れます。

初期設定

電源を入れたあとに初期設定として「メイン時計設定」「端末暗証番号の変更」「文字サイズ」「ボタン確認音」を設定します。

1 初期設定画面▶「YES」

初期設定画面

2 メイン時計を設定→P.54

3 端末暗証番号を変更→P.115
端末暗証番号はお買い上げ時は「0000」(数字のゼロ4つ)に設定されています。

4 文字サイズを設定→P.108

5 ボタン確認音を設定→P.94

6 ソフトウェア更新に関する内容を確認したら「OK」

7 端末エラー情報に関する内容を確認したら「OK」

おしらせ
◆すべての機能を設定すると、以後電源を入れたときに初期設定の画面は表示されなくなります。

日付時刻設定

メイン時計設定でFOMA端末の日付・時刻を設定します。サブ時計設定では、サブ時計の表示／非表示や、表示する場合の表示方法を設定します。
●FOMA端末には時刻情報とタイムゾーン情報を取得し、時計を自動的に補正する機能があります。
●タイムゾーンは、協定世界時に対する時差が設定されています。同じ時差で別の都市・地域名が登録されているときは、ファンクション表示に「変更」が表示され、📷で表示する都市・地域名を変更できます。

メイン時計設定

1 MENU▶「本体設定」▶「時計」▶「メイン時計設定」▶「自動時刻時差補正」

■ サマータイムを設定する場合
▶「サマータイム」
「ON」に設定すると1時間加算して時刻を表示します。

2 以下の項目から選択
自動…メイン時計の日付・時刻を自動的に補正するように設定します。
- **自動**…取得した時刻情報とタイムゾーン情報に基づいて日付・時刻を自動的に補正します。国際ローミング中は、滞在先の時計が表示されます。
- **手動(タイムゾーン選択)**…タイムゾーンを選択し、その地域の時計を表示します。

手動時刻設定…メイン時計の年月日と時刻を手動で設定します。タイムゾーンを選択し、年月日と時刻を入力します。
- 年月日・時刻の入力
  ⊕で反転表示を移動し、ダイヤルボタンで入力します。

おしらせ
◆日付・時刻を設定すると、「アラーム」や「スケジュール」など、日付・時刻を管理する機能が使えるようになります。
◆設定できる日付・時刻は、2004年1月1日00時00分から2037年12月31日23時59分までです。
◆設定した日付・時刻は、電池パックを交換する場合にも保持されますが、電池パックを外した状態が続くとリセットされることがあります。また、電池残量のない状態で放置するとリセットされることがあります。

＜自動時刻時差補正＞
◆ドコモminiUIMカードを取り付けた状態で、電源をONにしたときに自動補正されます。
◆電源を入れてもしばらく補正されない場合は、電源を入れ直してください。
◆数秒程度の誤差が生じる場合があります。また、電波状況によっては補正できない場合があります。

◆海外で利用中の通信事業者のネットワークによっては、時差補正が行われない場合があります。その場合は手動でタイムゾーンを指定してください。

サブ時計設定

1 MENU▶「本体設定」▶「時計」▶「サブ時計設定」▶「表示方法」

■ サマータイムを設定する場合
▶「サマータイム」
「ON」に設定すると1時間加算して時刻を表示します。

2 以下の項目から選択

自動（ローミング時自動表示）…国際ローミング中はサブ時計を自動で表示します。たとえば、メイン時計の時差補正を「自動」に設定していると、メイン時計は滞在先の時計に自動で切り替わりますが、このときサブ時計には日本の時計が表示されます。

常時表示（タイムゾーン選択）…タイムゾーンを選択し、その地域の時計をサブ時計に常時表示するように設定します。

OFF…サブ時計を表示しません。

おしらせ

◆「待受時計表示」の「表示サイズ」が「上に小さく表示」に設定されている場合は、サブ時計は表示されません。
◆本機能で「自動（ローミング時自動表示）」を設定すると、「メイン時計設定」のタイムゾーンが「UTC +9」以外の場合は、サブ時計に日本の時計が表示されます（「UTC +9」の場合、日本国内ではサブ時計は表示されません）。

発信番号通知設定

電話をかけたときにお客様の電話番号（発信者番号）を相手の電話機（ディスプレイ）へ表示させるように設定します。

●電話番号はお客様の大切な情報ですので、通知する際には十分にご注意ください。
●「圏外」のときは操作できません。

1 MENU▶「電話機能」▶「発着信・通話設定」▶「発信者番号通知」▶以下の項目から選択

設定…発信者番号を通知するかしないかを設定します。

設定確認…現在の発信者番号通知設定の内容を確認します。

おしらせ

◆本機能は相手の電話機が発信者番号表示が可能なときだけ有効です。
◆国際電話では、「186」／「184」を付けてダイヤルしても無効になる場合がありますので、サブメニューから「発信者番号通知」を選択してください。
◆「186」／「184」を付けて電話をかけたときは、リダイヤルや発信履歴に「186」／「184」を付けた電話番号で記憶されます。
◆発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、発信者番号通知を設定するか「186」を付けてからおかけ直しください。

電話番号表示

お客様のドコモmini UIMカードに登録されている電話番号（自局番号）と機種名を表示して確認します。

1 MENU▶「プロフィール」

- MENU▶0でも確認できます。

おしらせ

◆「プロフィール」に登録した情報は、サイトなどで所有者情報（名前、メールアドレスなど）を入力するとき、簡単に引用できます。→P.366
◆ｉモードのメールアドレスは、i▶「お客様サポート」▶「各種設定（確認・変更・利用）」▶「メール設定」▶「メール設定確認」の順に操作すると確認できます。
◆2in1のモードがデュアルモードの場合、iでプロフィール表示が切り替えられます。
◆2in1利用中にドコモmini UIMカードを入れ替える場合は、Bナンバーのプロフィールを初期化したあと、ドコモmini UIMカードを入れ替えてください。→P.346

[Memo]

電話／テレビ電話

■電話／テレビ電話のかけかた

テレビ電話 …… 58
音声電話／テレビ電話のかけかた …… 58
音声電話／テレビ電話の切り替え …… 61
ハンズフリー …… 62
リダイヤル／発信履歴／着信履歴 …… 62
声の宅配便 …… 64
発信者番号通知／非通知 …… 65
プッシュ信号 …… 65
プレフィックス機能 …… 66
国際電話（WORLD CALL） …… 66
サブアドレス設定 …… 68
再接続設定 …… 68
ハイパークリアボイス …… 68
ノイズキャンセラ …… 69
ハンズフリー対応機器の利用 …… 69

■電話／テレビ電話の受けかた

音声電話／テレビ電話の受けかた …… 69
相手が音声電話／テレビ電話を切り替えたとき …… 70
オープン時自動応答設定 …… 71
着信アンサー …… 71
クローズ動作 …… 71
受話音量調節 …… 72

■電話／テレビ電話に出られないとき、出られなかったとき

着信中／通話中保留 …… 72
公共モード …… 72
不在着信 …… 73
伝言メモ／テレビ電話伝言メモ …… 75
クイック伝言メモ …… 76
伝言メモ・音声メモ・テレビ電話メモの再生／消去 …… 76

■テレビ電話の設定

送信画像設定 …… 76
テレビ電話設定 …… 77
外部機器と接続してテレビ電話を使用 …… 78

テレビ電話

テレビ電話機能は、ドコモのテレビ電話に対応した端末どうしでご利用いただけます。

- ドコモのテレビ電話は「国際基準の3GPP※1で標準化された、3G-324M※2」に準拠しています。ドコモのテレビ電話と異なる方式を利用しているテレビ電話対応端末とは接続できません。

※1 3GPP（3rd Generation Partnership Project）第3世代移動通信システム（IMT-2000）に関する共通技術仕様開発のために設置された地域標準化団体です。

※2 3G-324M
第3世代携帯テレビ電話の国際規格です。

■テレビ電話画面の見かた

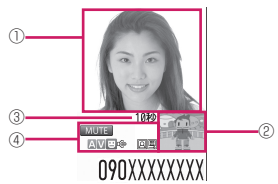

① 親画面（お買い上げ時は相手側のカメラ映像を表示）
② 子画面（お買い上げ時は自分側の代替画像（キャラ電）を表示）
③ 通話時間
④ 各種機能の設定内容

: ハイパークリアボイス（ふつう／強め）

: 音声送受信中／送受信失敗

: 映像送受信中／送受信失敗

: カメラ映像／代替画像／キャラ電送信中

: ハンズフリー ON／OFF

MUTE: ミュート中（消音中）

: 撮影モード（人物、風景、接写）

: キー操作モード（DTMFモード※1／全体アクションモード※2／パーツアクションモード※2）

※1「DTMF送信／DTMF解除」→P.60

※2「キャラ電」→P.76

音声電話／テレビ電話のかけかた

※ N-01Fには内側カメラがないため、テレビ電話で相手に送信する画像は代替画像（キャラ電）または外側カメラの映像になります。なお、代替画像（キャラ電）は「画像選択」でマイピクチャの画像などに変更することができます。→P.77

1 相手の電話番号をダイヤル

同一市内への通話でも、必ず市外局番からダイヤルしてください。
電話番号は80桁まで入力できます。ただし、表示されるのは26桁までです。

電話番号入力画面（サブメニュー→P.60）

■ 電話番号の入力を間違えた場合

- 番号を挿入する場合

▶◎で挿入したい位置の1つ左の番号にカーソルを移動し、番号を入力

- 番号を削除する場合

▶◎で削除したい番号にカーソルをあわせ、CLR

▶CLRを1秒以上押すと、カーソルのあたっている番号とその左側にあるすべての番号が削除されます。

■ テレビ電話の場合

- キャラ電画像でかける場合

▶MENU［サブメニュー］▶「テレビ電話画像選択」▶「キャラ電」▶キャラ電を選択

■ 声の宅配便を利用する場合

▶✉［声宅配］▶音声ガイダンスに従ってメッセージを録音
声の宅配便について→P.64

2 （音声電話）、（テレビ電話）

■ 音声電話の場合

発信中は「」が点滅し、通話中は点灯します。

音声通話中画面（サブメニュー→P.60）

- 「ツーツー」という話中音が聞こえる場合
相手が話し中です。しばらくたってからおかけ直しください。
- 電話がかからないことを通知するガイダンスが聞こえる場合

相手の携帯電話の電源が入っていない、または相手が電波の届かない場所にいます。しばらくたってからおかけ直しください。
- 電話番号の通知をお願いするガイダンスが聞こえる場合
電話番号を通知しておかけ直しください。→P.55、65
- 送信する音声をミュート（消音）する場合
▶✉［ミュート on］
「MUTE」が表示されます。
再度✉［ミュート off］を押すと、ミュートが解除されます。

■ テレビ電話の場合
テレビ電話発信中は「」が点滅し、通話中は点灯します。

テレビ電話中画面（サブメニュー→P.60）
- テレビ電話がかからなかった場合→P.61
- カメラ映像と代替画像を切り替える場合
▶MENU［サブメニュー］▶「代替画像切替」⇔「カメラ画像切替」
- 親画面表示を切り替える場合
▶●［切替］（1秒以上）
「親画面表示切替」→P.60
- 送信するカメラ映像を拡大する場合
▶⊙でズームを調節
ズームについて→P.78
- 送信する音声をミュート（消音）する場合
▶▲［マナー］（1秒以上）
「MUTE」が表示されます。
再度▲［マナー］を1秒以上押すと、ミュートが解除されます。

■ ハイパークリアボイスの設定を切り替える場合→P.68

■ 通話中に音声電話／テレビ電話を切り替える場合→P.61

■ 通話中の音声電話／テレビ電話を保留にする場合→P.72

■ 2in1のモードがデュアルモードの場合
発信番号選択画面が表示されます。発信番号を選択してください。

3 通話が終了したら▭

おしらせ
- ◆音声通話中に、約5秒間ボタン操作が行われなかった場合、省電力モードに移ります。
- ◆テレビ電話中にメールやメッセージR／Fは受信できません（SMSは受信できます）。iモードセンターに保管されますので、テレビ電話終了後に「メール／メッセージ問合せ」を行って受信してください。
- ◆テレビ電話中に代替画像を表示しているときも、デジタル通信料がかかります。

● 緊急通報

緊急通報	電話番号
警察への通報	110
消防・救急への通報	119
海上での通報	118

- ●本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。
110番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発信場所の情報（位置情報）が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。
なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがあります。
また、「緊急通報位置通知」の導入地域／導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。
- ●FOMA端末から110番、119番、118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。
また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- ●かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。
- ●FOMA端末から110番、119番、118番へテレビ電話発信した場合は、自動的に音声電話発信となります。
- ●緊急通報番号（110番、119番、118番）へ音声電話をかけると、以下の機能は無効となり、約5分後に自動で再設定されます。
  - •「指定着信拒否」／「指定着信許可」
  - •「指定転送でんわ」
  - •「指定留守番電話」
  - •「オリジナルロック」－「着信・メール受信表示」－「着信」

・「着信拒否設定」の「登録外着信拒否」を「拒否」に設定している場合（「シークレット」－「着信動作設定」－「登録外着信の扱い」も含む）
・「通話中の着信動作選択」で「留守番電話」／「転送でんわ」／「着信拒否」に設定している場合
●「公共モード（ドライブモード）」または「セルフモード」設定中に緊急通報番号（110番、119番、118番）へ音声電話をかけると、設定は解除されます。

● 災害用音声お届けサービス

災害時に音声メッセージをお届けするサービスです。メッセージを録音していただくと、SMSで相手先のお客様にお知らせします。また、相手先のお客様がメッセージを確認されると、お客様にSMSでお知らせします。

1 MENU▶「電話機能」▶「災害用音声お届けサービス」

■ サービスを利用するかどうかの確認画面が表示された場合
▶「利用する」または「利用する（以後非表示）」

2「電話番号入力／参照」▶「電話帳」／「着信履歴」／「リダイヤル」／「直接入力」▶電話番号を入力または選択▶「確認する」

3「次へ」▶「録音する」▶メッセージを録音

4「完了」▶「終了」

サブメニュー

❖電話番号入力画面（P.58）

発信者番号通知…P.65
プレフィックス…P.66
国際電話発信…P.67
マルチナンバー…P.380
電話帳登録…P.80
メール作成…P.136
テレビ電話画像選択…テレビ電話中に送信する画像を「キャラ電」から選択します。
設定を解除する場合は、「設定解除」を選択します。

サブメニュー

❖音声通話中画面（P.58）

ミュート ON⇔ミュート OFF…送信する音声をミュート（消音）するかしないかを切り替えます。

サブメニュー

❖テレビ電話中画面（P.59）

代替画像切替⇔カメラ画像切替…カメラ画像と代替画像を切り替えます。
親画面表示切替…親画面の表示を切り替えます。
切り替えるたびに「親画面に相手側のカメラ映像を表示」→「親画面に自分側のカメラ映像を表示」→「相手側のカメラ映像のみを表示」→「自分側のカメラ映像のみを表示」の順で画面が切り替わります。
テレビ電話設定…テレビ電話の画面について設定します。
・**受信画質設定**…受信する映像を「標準、画質優先、動き優先」から選択します。
通話中のみ設定が保持されます。
・**明るさ調節**※…画像の明るさを「－2～＋2」の5段階で調節します。
・**ホワイトバランス設定**※…P.214
・**色調切替**※…画像の効果を「通常、セピア、白黒」から選択します。
通話中のみ設定が保持されます。
・**撮影モード選択**※…撮影する場面に合ったモードを「人物」、「風景」、「接写」から選択します。
キャラ電設定…キャラ電を利用している場合は以下の設定ができます。カメラ映像のときは設定できません。
・**キャラ電切替、アクション一覧、アクション切替**…P.296（サブメニュー項目）
・**静止画切替**…相手側の画面に「代替画像選択」（P.77）で設定した画像を表示します。
照明設定…ディスプレイの照明を常時点灯するか、「照明設定」の「通常時」の設定に従って点灯するかを設定します。
自局番号…テレビ電話中にお客様の電話番号を表示します。
DTMF送信⇔DTMF解除…キャラ電中にプッシュ信号の送信モードを設定、解除します。
キャラ電以外のテレビ電話中は常にプッシュ信号モードになります。
音声電話切替…P.61

ミュート ON⇔ミュート OFF…送信する音声をミュート（消音）するかしないかを切り替えます。

※ 代替画像のときは利用できません。

● テレビ電話がかからなかった場合

テレビ電話がかからなかったときは、接続できなかった理由が表示されます。

- 状況によっては接続できなかった理由が表示されない場合があります。
- 接続する相手の電話機種別やネットワークサービスのご契約の有無により、実際の相手の状況と理由表示が異なる場合があります。

表示	理由
番号をご確認の上おかけ直しください	使われていない電話番号にかけた場合
お話中です	相手がお話し中の場合 ・相手の端末によっては、パケット通信中の場合にも表示されることがあります。
パケット通信中です	相手がパケット通信中の場合
電波の届かない所にいるか電源が切れています	相手が圏外にいる、または電源が入っていない場合
転送致しますのでお待ち下さい	転送中の場合（転送先が3G-324Mに準拠したテレビ電話対応端末であればテレビ電話にかかります）
音声電話でおかけ直しください	転送先がテレビ電話非対応の場合
電話番号を通知しておかけ直しください	相手が番号通知お願いサービスを設定している場合
この電話番号へはおつなぎできません	相手が迷惑電話ストップサービスを設定している場合
上限額を超過しているため接続出来ません	リミット機能付料金プランの上限額を超えている場合
接続できませんでした	発信者番号非通知で接続した場合 ・上記以外の場合にも表示されることがあります。 発信者番号非通知を「通知する」に設定の上、おかけ直しください。

- テレビ電話に対応していない電話機にかけた場合、「音声自動再発信」を「ON」に設定していると、自動的に音声電話に切り替えて発信します。ただし、ISDNの同期64Kのアクセスポイント、3G-324Mに対応していないISDNのテレビ電話など（2013年11月現在）にかけたときや間違い電話をしたときなどは、正しい動作にならないことがあります。また、通信料金が発生する場合もありますのでご注意ください。

音声電話／テレビ電話の切り替え

- 音声電話⇔テレビ電話切り替え対応端末どうしでご利用いただけます。
- 切り替え操作は、発信側からのみ行うことができます。
- 切り替え操作を行うには、あらかじめ着信側が「テレビ電話切替機能通知」を通知するように設定しておく必要があります。→P.77

＜例：音声電話からテレビ電話に切り替える場合＞

1 音声通話中画面（P.58）▶● [テレビ電話] ▶「YES」

切り替え中は、切り替え中であることを示す画面が表示され、音声ガイダンスが流れます。

この画面からデジタル通信料がかかります

■ テレビ電話から音声電話に切り替える場合

▶テレビ電話中画面（P.59）
▶MENU［サブメニュー］▶「音声電話切替」

おしらせ

◆切り替えには、5秒程度の時間がかかります。なお、電波の状態などにより、切り替えるまでに時間がかかることがあります。

◆以下の場合は、通話中に音声電話とテレビ電話を切り替えることができません。
- 相手側が通話を保留にしているとき
- 相手側が伝言メモを起動したとき

◆表示されている通話時間は、通話を切り替えるたびに0秒にリセットされます。ただし、音声電話からテレビ電話へ切り替えた場合は通話終了後に音声電話とテレビ電話の合計時間が表示されます。
- テレビ電話から音声電話へ切り替えた場合は、通話終了後に合計時間は表示されずに待受画面に戻ります。
- 通話時間は切り替えるたびに0秒にリセットされますが、切り替える前の通話料金も加算されています。

◆相手側の利用状態や電波の状態などにより、切り替えることができず、通話が切断されることがあります。
◆切り替え操作を行った場合でも、リダイヤル／発信履歴、着信履歴には、最初に発信または着信した電話の履歴が記憶されます。

＜音声電話⇒テレビ電話切り替え時＞
◆発信側がｉモード中の場合は、ｉモード接続を切断してテレビ電話に切り替えます。
◆相手側がパケット通信中（ｉモード含む）の場合は、「切替できません」というメッセージが表示され、音声電話からテレビ電話に切り替えることはできません。
◆「キャッチホン」が動作しているときは、切り替えることができません。

ハンズフリー

通話中の相手の音声をスピーカから流して通話します。

1 音声通話中画面（P.58）、テレビ電話中画面（P.59）▶[カメラ] [ON]

ハンズフリー通話中は「」が表示され、相手の音声がスピーカから流れます。
呼出中に[カメラ] [ON]／[OFF]を押してハンズフリーを切り替えることもできます。

音声電話の場合

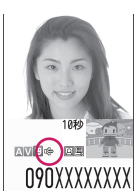

テレビ電話の場合

■ ハンズフリーを解除する場合
▶ハンズフリー通話中に[カメラ] [OFF]
音声電話の場合は「」が消えます。テレビ電話の場合は「」が「」に変わります。

● ハンズフリーを利用するときは

ハンズフリー通話では、FOMA端末から約30cm程度離して使用することを推奨します。これより離れたり近づき過ぎたりすると、相手側で聞き取り難い場合や、音声の聞こえ方が変わることがあります。

おしらせ
◆ほかの人の迷惑にならないような場所へ移動してハンズフリーに切り替えてください。
◆通話が終了すると、ハンズフリーの設定は解除されます。

リダイヤル／発信履歴／着信履歴

かけたり、かかってきた相手の電話番号や日付・時刻などの情報は、リダイヤル／発信履歴／着信履歴として記憶されます。これらを利用すると、かけたり、かかってきた相手に簡単に電話をかけられます。
- 同じ電話番号に繰り返し発信すると、リダイヤルには最新の1件が、発信履歴にはすべて記憶されます。
- リダイヤルは音声電話とテレビ電話の電話番号を30件まで記憶できます。
- 発信履歴／着信履歴は音声電話とテレビ電話の履歴を30件、パケット通信と64Kデータ通信の履歴を30件まで記憶できます。
- 履歴が最大件数を超えた場合は、古い履歴から順に上書きされます。

＜例：リダイヤル一覧から電話をかける場合＞

1 MENU▶「電話機能」▶「発着信履歴」▶「リダイヤル」

例：リダイヤル画面（一覧）（サブメニュー→P.63）

■ 発信履歴を確認する場合
▶MENU▶「電話機能」▶「発着信履歴」▶「発信履歴」

■ 着信履歴を確認する場合
▶MENU▶「電話機能」▶「発着信履歴」▶「着信履歴」▶「全着信」または「不在着信」

2 リダイヤル、着信履歴を反転

■ リダイヤル、着信履歴の詳細を確認してから電話をかける場合

▶リダイヤル、着信履歴を選択

例：リダイヤル画面（詳細）（サブメニュー→P.63）

■ 声の宅配便を利用する場合

▶✉［声宅配］▶音声ガイダンスに従ってメッセージを録音

声の宅配便について→P.64

3 （音声電話）、（テレビ電話）

● 不在着信の件数を確認する

■着信履歴から不在着信だけを確認する場合

▶MENU▶「電話機能」▶「発着信履歴」▶「着信履歴」

全着信の件数、不在着信の件数、および不在着信のうち未確認の件数が表示されます。

「不在着信」を選択すると、不在着信のみ表示されます。

表示されるリダイヤル／発信履歴／着信履歴のアイコンについて→P.43

おしらせ

◆2in1利用時はモードにかかわらず、リダイヤル／発信履歴／着信履歴がAナンバーで30件ずつ、Bナンバーで30件ずつまで記憶されます。

＜リダイヤル／発信履歴＞

◆「指定発信制限」を設定すると、それまでのリダイヤル／発信履歴はすべて削除されます。

◆マルチナンバーをサブメニューから選択して発信した場合、リダイヤル画面（詳細）／発信履歴画面（詳細）の電話番号の下に、付加番号の登録名が表示されます。マルチナンバーの「電話番号設定」で電話番号を登録している場合には、番号も表示されます。サブメニューを利用せずに発信した場合は、「通常発信番号設定」（P.380）を付加番号に設定していても、何も表示されません。

◆010で国際電話をかけた場合、「」や「」ではなく「電話」や「電話」が表示されます。

＜着信履歴＞

◆電話帳未登録でリダイヤルに履歴のある電話番号からの音声電話の着信履歴画面には、「折り返し着信」が表示されます。

◆「呼出時間表示設定」の「時間内不在着信表示」を「表示しない」に設定しているとき、「無音時間設定」で設定した時間より呼出時間が短い着信を受けた場合は、着信履歴に表示されません。

◆相手がダイヤルインを利用している場合、ダイヤルイン番号とは異なった番号が表示されることがあります。

◆同じ電話番号を異なる名前で複数の電話帳に登録している場合、着信履歴には、電話帳のフリガナの検索順に従って電話帳の名前が表示されます。→P.84

◆マルチナンバーの契約をしている場合、着信履歴画面から発信すると「通常発信番号設定」（P.380）の設定にかかわらず、着信を受けた番号で発信します。

◆マルチナンバーの付加番号に着信した場合、着信履歴画面（詳細）の電話番号の下に、付加番号の登録名が表示されます。マルチナンバーの「電話番号設定」で電話番号を登録している場合には、番号も表示されます。

サブメニュー

❖リダイヤル画面／発信履歴画面／着信履歴画面（P.62）

発信者番号通知※1…P.65
プレフィックス※1…P.66
国際電話発信※1…P.67
2in1／マルチナンバー※1…2in1設定がONでデュアルモードのときは「Aナンバー、Bナンバー、設定消去」（P.385）から選択します（Aモード、Bモードのときは利用できません）。2in1設定がOFFのときはマルチナンバーの「基本契約番号、付加番号1、付加番号2、設定消去」（P.380）から選択します。
呼出時間表示※3※5…不在着信履歴が表示され、呼出時間が表示されます。
電話帳登録…P.82
電話帳参照…「リダイヤルや発信履歴などから電話帳を呼び出す」→P.84
ショートカット作成…P.45
メール作成…P.136
SMS作成※2…P.171
居場所を確認…iモードサイトに接続し、電話番号からイマドコかんたんサーチを実行します。イマドコかんたんサーチの詳細はドコモのホームページをご覧ください。
送信アドレス一覧※4、**受信アドレス一覧**※5…それぞれの一覧画面を表示します。
テレビ電話画像選択…テレビ電話中に送信する画像を「キャラ電」から選択します。設定を解除する場合は、「設定解除」を選択します。

拡大表示⇔標準表示※3…表示する名前の文字サイズを切り替えます。
削除…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。
※1 詳細表示画面でのみ利用できる機能です。
※2 2in1のモードをAモードまたはデュアルモードにし、Aモードの履歴を選択している場合のみ利用できる機能です。
※3 一覧表示画面でのみ利用できる機能です。
※4 リダイヤル画面、発信履歴画面でのみ利用できる機能です。
※5 着信履歴画面でのみ利用できる機能です。

おしらせ

◆リダイヤル画面／発信履歴画面から「全削除」を行うと、リダイヤルと発信履歴の両方がすべて削除されます。リダイヤルを「1件削除」「選択削除」しても発信履歴からは削除されず、また発信履歴を「1件削除」「選択削除」してもリダイヤルからは削除されません。
◆2in1設定がONのときにリダイヤル画面／発信履歴画面／着信履歴画面から「全削除」を行うと、2in1のモードにかかわらず、Aモード・Bモードのすべてのリダイヤル／発信履歴／着信履歴が削除されます。

＜メール作成＞

◆電話番号が電話帳に登録されていて、その電話帳にメールアドレスが登録されている場合、登録されているメールアドレスを宛先としたメールを作成します。メールアドレスが複数登録されている場合は1番目のメールアドレスを宛先とします。

声の宅配便

音声電話をかけることができる画面で、ソフトキーなどを押して音声発信を行い、メッセージを録音することで相手側へお客様の声を届けることができるサービスです。(お申し込み：不要、月額使用料：無料)

●メッセージは1件あたり最長15分、最大500件録音でき、最長720時間保存されます。
また、大切なメッセージを最大5件保護することもできます（保護を解除すると、720時間経過後に自動的に消去されます）。
●声の宅配便は以下の画面から発信できます。
- 電話帳一覧／詳細画面→P.83
- 電話番号入力画面→P.58
- MyFACEの発着信一覧、着信履歴一覧、リダイヤル一覧→P.43
- リダイヤル、発信履歴、着信履歴の一覧／詳細画面→P.62
- ポーズダイヤルの送信先電話番号入力画面→P.66
- 音声電話の伝言メモ再生中画面→P.76
- 直デン画面→P.88

●テレビ電話では、声の宅配便を利用できません。
●声の宅配便の詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

声の宅配便サービスの基本的な流れ

声の宅配便で相手を指定し、発信する
↓
音声ガイダンスに従い、メッセージを録音する
↓
相手に録音通知SMSで通知される
↓
相手が録音通知SMSからメッセージを再生する
↓
メッセージが再生されたことを伝える再生通知SMSが届く

● メッセージの録音について

●メッセージ録音時は、「186」／「184」を付けて発信できます。ただし、電話番号を通知しないで発信した場合、相手側が「番号通知お願いサービス」を「開始」に設定していると、メッセージを録音できません。
●メッセージ録音は、相手側の「迷惑電話ストップサービス」の着信拒否設定の対象となります。

● メッセージ録音通知SMSについて

●発信者がメッセージの録音を終了すると、相手側に録音通知SMSが送信されます。受信者は、録音通知SMS本文内の「再生」を選択することにより、録音メッセージを直接再生することができます。

● 再生通知機能について

●録音通知SMSの受信者がメッセージ再生をすると、メッセージの送信者に対して再生通知SMSが送信されます。
●再生したことを相手に知らせたくない場合は、再生通知機能を「停止」に設定することで再生通知SMSが送信されなくなります（お買い上げ時は、再生通知機能が「開始」に設定されています）。
●受信者が同一のメッセージを複数回再生した場合は、初回の再生のみの再生通知SMSが送信されます。
●番号非通知の録音メッセージを再生した場合は、再生通知SMSが送信されません。

おしらせ

◆メッセージの録音、再生には通話料金がかかります。
◆声の宅配便は、海外からはご利用できません。
◆声の宅配便のSMSは、受信者がSMS拒否設定（P.133）を設定していても受信されます。

サービスおよび再生通知機能の開始・停止

1 MENU▶「電話機能」▶「声の宅配便」▶「設定（音声）」

■ 2in1のモードがデュアルモードの場合
▶「Aナンバー」または「Bナンバー」

2「YES」▶音声ガイダンスの指示に従って設定

メッセージの一覧再生

録音通知SMS本文内の項目を選択するだけでメッセージを簡単に再生することができます。

1 録音通知SMS詳細画面で「再生」▶「YES」

音声ガイダンスに従い、メッセージを再生します。
再生後、音声ガイダンスに従い、そのままメッセージの返信をしたり大切なメッセージを保護したりできます。

■ メインメニューから再生する場合
▶MENU▶「電話機能」▶「声の宅配便」▶「メッセージ確認（音声）」▶「YES」
※ 2in1のモードがデュアルモードのときは、「Aナンバー」か「Bナンバー」を選択します。

おしらせ

◆「メッセージ確認・設定（サイト）」を選択すると、iモードサイトに接続し、メッセージの再生や各種設定などが行えます。画面の表示に従って操作してください。

発信者番号通知／非通知

相手の電話番号の前に「186」／「184」を付けてダイヤル

電話番号を通知する場合は相手の電話番号の前に「186」を、通知しない場合は「184」を付けてダイヤルします。

■電話番号を通知する場合
186－［相手先の電話番号］▶📞（音声電話）、📷（テレビ電話）

■電話番号を通知しない場合
184－［相手先の電話番号］▶📞（音声電話）、📷（テレビ電話）

サブメニューから通知／非通知の選択

電話番号入力画面および「電話帳／着信履歴／発信履歴／リダイヤル」の各詳細画面のサブメニューから通知／非通知を選択します。
＜例：電話番号入力画面から音声電話をかける場合＞

1 相手の電話番号を入力

2 MENU［サブメニュー］▶「発信者番号通知」▶「通知しない」または「通知する」

■「発信者番号通知」を解除する場合
▶「設定消去」
「設定消去」を選択すると「発信者番号通知」の「設定」で設定した内容になります。

3 📞（音声電話）、📷（テレビ電話）

プッシュ信号

FOMA端末からプッシュ信号を送って、チケットの予約、銀行の残高照会などのサービスを利用できます。
プッシュ信号として送るダイヤルデータをポーズダイヤルにあらかじめ登録し、送信します。p（ポーズ）を入力しておくと、ポーズが入力されている箇所でダイヤルデータを区切りながら送出できます。

- 登録できるダイヤルデータは1件のみです。
- ダイヤルデータに登録できる文字は0～9、#、*、p（ポーズ）です。
- p（ポーズ）をダイヤルデータの先頭に入力したり、連続して入力することはできません。

1 MENU▶「電話機能」▶「発着信・通話設定」▶「発信詳細設定」▶「ポーズダイヤル」

■ すでにダイヤルデータが登録されている場合
登録されているダイヤルデータが表示されます。
表示されているダイヤルデータをそのまま送る場合は操作3に進みます。

■ ダイヤルデータを削除する場合
▶MENU［サブメニュー］▶「削除」▶「YES」

2 📷［編集］▶ダイヤルデータを入力

0～9、#、*を押してダイヤルデータを入力してください。

■ p（ポーズ）を入力する場合
▶*（1秒以上）

3 ● [送信] ▶送信先の電話番号をダイヤル▶ または ● [発信]

入力した電話番号に電話がかかり、呼出中になると最初のp（ポーズ）までのダイヤルデータが表示されます。p（ポーズ）は表示されません。

4 または ● [送信]

または ●［送信］を押すたびに、p（ポーズ）までのダイヤルデータが送出されます。最後の番号を送り終えると通話中画面になります。

■ ダイヤルデータをまとめて送出する場合

▶（1秒以上）▶「一括送出」

相手によっては一括送出できない場合があります。

おしらせ

◆受信側の機器によっては、プッシュ信号を受信できない場合があります。

プレフィックス機能

国際アクセス番号や発信者番号の通知／非通知（186／184）など、電話番号の先頭に付くプレフィックス番号をあらかじめ登録しておき、電話をかけるときに付加します。

プレフィックス番号の登録

- プレフィックスは7件まで登録できます。
- 番号に登録できる文字は0～9、#、✱、＋です。

1 ▶「電話機能」▶「発着信・通話設定」▶「発信詳細設定」▶「プレフィックス設定」

■ プレフィックスを削除する場合

▶［サブメニュー］▶削除方法を選択

2「<未登録>」または変更する項目を反転▶ [編集]

3 登録名を入力

4 番号（プレフィックス）を入力

番号は10桁まで入力できます。

プレフィックス番号を付加した発信

- プレフィックス番号を付加できるのは、電話番号入力画面および「電話帳／着信履歴／発信履歴／リダイヤル」の各詳細画面です。

＜例：電話番号入力画面でプレフィックス番号を付加して音声電話をかける場合＞

1 相手の電話番号を入力

2 [サブメニュー] ▶「プレフィックス」▶登録名を選択▶

国際電話（WORLD CALL）

WORLD CALLは国内でドコモのFOMA端末からご利用いただける国際電話（音声電話・テレビ電話）サービスです。

FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせてWORLD CALLもご契約いただいています（ただし、不要のお申し出をされた方を除きます）。

- 音声電話は世界約240の国・地域にかけられます。海外の一般電話や携帯電話と音声電話がご利用できます。
- 国際テレビ電話は世界約50の国・地域にかけられます。テレビ電話に対応した海外通信事業者の携帯電話や一般電話と国際テレビ電話をご利用できます。
- 接続可能な国および海外通信事業者などの情報については、「ご利用ガイドブック（国際サービス編）」またはドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。
- WORLD CALLの料金は毎月のFOMAサービスの通話料金と合わせてご請求いたします。
- 申込手数料・月額使用料は無料です。
- WORLD CALLの詳細については、裏表紙の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用になるときには、各国際電話サービス会社にお問い合わせください。
- 海外通信事業者によっては発信者番号が通知されないことや正しく表示されない場合があります。この場合、着信履歴を利用して電話をかけることはできません。
- 国際テレビ電話は接続先の端末により、FOMA端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接続できない場合があります。
- 国際電話をかけるには電話番号を直接ダイヤルしてかける方法以外に、「+」を利用してかけたり、電話番号入力画面および「電話帳／着信履歴／発信履歴／リダイヤル」の各詳細画面のサブメニューから「国際電話発信」や「プレフィックス」を選択してかけることができます。

ダイヤルによる国際電話のかけかた（一般電話にかける場合）

1 010▶国番号▶地域番号（市外局番）▶相手先電話番号の順にダイヤル

地域番号（市外局番）が「0」ではじまる場合には、先頭の「0」を除いてダイヤルしてください。（イタリアなど一部の国・地域を除く）

「010」のかわりに、「+」や従来どおりの「009130-010」でもかけられます。

2 （音声電話）、（テレビ電話）

国際電話がかかります。

ダイヤルによる国際電話のかけかた（携帯電話にかける場合）

1 010▶国番号▶相手先携帯電話番号の順にダイヤル

相手先携帯電話番号が「0」ではじまる場合には、先頭の「0」を除いてダイヤルしてください。（イタリアなど一部の国・地域を除く）

「010」のかわりに、「+」や従来どおりの「009130-010」でもかけられます。

2 （音声電話）、（テレビ電話）

国際電話がかかります。

簡単な操作での国際電話のかけかた

●国番号や国際アクセス番号は「国際ダイヤルアシスト」で登録できます。

●「+」を利用して国際電話をかける

「+」が「自動変換機能」で設定した「国際アクセス番号」に置き換わり、国際アクセス番号をダイヤルすることなく、国際電話をかけることができます。

●お買い上げ時は「国際ダイヤルアシスト」の「自動変換機能」が「ON」（自動付加）に設定されているため、国際アクセス番号が自動的にダイヤルされます。

1 待受画面表示中に、＋（0（1秒以上））▶国番号▶地域番号（市外局番）▶相手先電話番号の順にダイヤル

地域番号（市外局番）が「0」ではじまる場合には、先頭の「0」を除いてダイヤルしてください。ただし、イタリアなど一部の国・地域では「0」が必要な場合があります。

2 （音声電話）▶「発信」、（テレビ電話）▶「発信」

国際電話がかかります。

■ 端末に入力した番号のままで発信する場合

▶「元の番号で発信」

国際電話がかかります。

■ 電話をかけるのをやめる場合

▶「中止」

●サブメニューから国際電話をかける

サブメニューから国番号や国際アクセス番号を付加し、国際電話をかけます。

●国際電話発信機能が利用できるのは、電話番号入力画面および「電話帳／着信履歴／発信履歴／リダイヤル」の各詳細画面です。

＜例：電話番号入力画面で国際電話発信機能を利用する場合＞

1 相手の電話番号をダイヤル

2 MENU［サブメニュー］▶「国際電話発信」▶国番号を選択▶国際アクセス番号を選択

選択した国番号と国際アクセス番号が付加されます。地域番号（市外局番）が「0」ではじまる場合は自動的に先頭の「0」が削除されます（ただし、国番号で「イタリア」を選択した場合を除く）。

3 （音声電話）、（テレビ電話）

国際電話がかかります。

おしらせ

◆通信事業者によっては、発信者番号通知を設定していても、発信者番号が通知されなかったり、正しく番号表示されないことがあります。この場合、着信履歴画面から電話をかけることはできません。

国際電話設定

国際電話を発信するときの「+」の自動変換の設定を変更したり、国番号、国際アクセス番号を編集、登録することができます。

1 MENU▶「地図／海外」▶「海外設定」▶「国際ダイヤルアシスト」▶以下の項目から選択

自動変換機能…国際電話をかけるときの「+」の自動変換について設定します。

▶「ON」▶国番号を選択▶国際アクセス番号を選択

■ 自動変換しない場合
▶「OFF」

国番号…国際電話をかけるときに使用する国名と国番号を最大22件登録できます。国番号についてはドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。
▶項目を反転▶[カメラ]［編集］▶国名称を入力▶ 国番号を入力

■ 国番号を削除する場合
▶[メニュー]［サブメニュー］▶「削除」▶削除方法を選択

国際プレフィックス…国際電話をかけるときに使用する国際アクセス名と国際アクセス番号を登録します。3件まで登録できます。
▶登録または変更する項目を反転▶[カメラ]［編 集］▶国際アクセス名を入力▶国際アクセス番号を入力

■ 国際プレフィックスを削除する場合
▶[メニュー]［サブメニュー］▶削除方法を選択

サブアドレス設定

電話番号に含まれる「✗」を区切り文字とし、「✗」以降をサブアドレスとして認識するかしないか（ON、OFF）を設定します。
●サブアドレスはISDNで特定の通信機器へ指定着信するときなどに利用します。

1 [メニュー]▶「電話機能」▶「発着信・通話設定」▶「発信詳細設定」▶「サブアドレス設定」▶「ON」または「OFF」

おしらせ
◆以下のような場合、「✗」はサブアドレスの区切り文字にはなりません。「✗」も含めて普通の電話番号として認識されます。
- 電話番号の先頭に「✗」がある場合
- 電話番号内に「✗590#／✗591#／✗592#」がある場合

再接続設定

FOMA端末は音声通話中やテレビ電話中に電波の状態が悪くなって通話が途切れても、すぐに電波の状態がよくなった場合には自動的に通話を再接続します。本機能では通話を再接続しているときのアラームの鳴りかたを設定します。

●ご利用状態や電波の状態により、再接続が可能な時間は異なります。約10秒間が目安です。

1 [メニュー]▶「電話機能」▶「発着信・通話設定」▶「通話中詳細設定」▶「再接続機能」▶アラーム音を選択
「アラームなし、アラーム高音、アラーム低音」から選択します。

おしらせ
◆再接続されるまでの間（最長約10秒間）も通話料金がかかります。

ハイパークリアボイス

周囲の騒音を検知し、音声電話やテレビ電話の相手の声を聞きやすくします。
●ハンズフリーが「ON」の場合や、イヤホンマイク（別売）などの外部機器に接続している場合は、本機能は無効になります。

1 音声通話中画面（P.58）、テレビ電話中画面（P.59）▶[i]［→ →Off］
[i]を押すごとに「ふつう（ ）」→「強め（ ）」→「OFF（アイコンなし）」に切り替わります。

音声電話の場合

テレビ電話の場合

強め…周囲の騒音レベルに関係なく、静かな環境でも動作します。
ふつう…周囲の騒音レベルが高いときのみ動作します。
OFF…本機能は動作しません。

■ メインメニューから設定する場合
▶[メニュー]▶「電話機能」▶「発着信・通話設定」
▶「通話中詳細設定」▶「ハイパークリアボイス」
▶「強め」「ふつう」または「OFF」

おしらせ
◆本機能によって音質や音量が変化しますので、お好みに応じて設定してください。
◆相手の声や、個人差によって効果が異なる場合があります。

◆本機能は本体送話口／マイクで検出した周囲騒音に応じて動作しますので、ご自身の声によっても動作することがあります。

ノイズキャンセラ

周囲の騒音を抑え、音声電話やテレビ電話の声を相手に聞きやすくします。

1 MENU▶「電話機能」▶「発着信・通話設定」▶「通話中詳細設定」▶「ノイズキャンセラ」▶「ON」または「OFF」

ハンズフリー対応機器の利用

FOMA端末をカーナビなどのハンズフリー対応機器と接続することにより、ハンズフリー対応機器から音声電話の発着信などの操作ができます。
ハンズフリー対応機器との接続方法は、ケーブル接続（USB接続）のみです。
ハンズフリー対応機器の操作については、各ハンズフリー対応機器の取扱説明書をご覧ください。

おしらせ

◆ハンズフリー対応機器から操作する場合は、USBモードの設定を「通信モード」にしてください。
◆着信時のディスプレイ表示や着信音などの動作は、FOMA端末の設定に従います。
◆ハンズフリー対応機器から音を鳴らす設定にしている場合、FOMA端末でマナーモード設定中や着信音量を「消去」に設定中でも、ハンズフリー対応機器から着信音が鳴ります。
◆公共モード（ドライブモード）設定中の着信動作は、「公共モード（ドライブモード）」の設定に従います。
◆伝言メモ設定中の着信動作は、「伝言メモ設定」の設定に従います。
◆FOMA端末から音を鳴らす設定にしている場合、通話中にFOMA端末を閉じたときの動作は、「クローズ動作設定」の設定に従います。ハンズフリー対応機器から音を鳴らす設定にしている場合、「クローズ動作設定」の設定にかかわらず、FOMA端末を閉じても通話状態は変わりません。

音声電話／テレビ電話の受けかた

※ N-01Fには内側カメラがないため、テレビ電話で相手に送信する画像は代替画像（キャラ電）または外側カメラの映像になります。なお、代替画像（キャラ電）は「画像選択」でマイピクチャの画像などに変更することができます。→P.77

1 音声電話、テレビ電話を着信する

着信音が鳴り、イルミネーションが点滅します。

着信中画面

テレビ電話着信中画面

左画面：サブメニュー→P.70
右画面：サブメニュー→P.70

■ 着信中に 音声電話／テレビ電話を応答保留にする場合→P.72

2 または ●【通話】／【代替画像】

テレビ電話は代替画像でのみ受けることができます。

■ テレビ電話中の操作について

テレビ電話では、代替画像とカメラ映像を切り替えたり、送信する音声をミュート（消音）するなど、テレビ電話中にさまざまな操作が行えます。→P.59

■ ハイパークリアボイスの設定を切り替える場合→P.68

■ 通話中に相手が 音声電話／テレビ電話の通話を切り替えた場合→P.70

■ 通話中の 音声電話／テレビ電話を保留にする場合→P.72

3 通話が終了したら

着信中の表示

■相手の電話番号が通知されたとき

相手の電話番号が画面に表示されます。電話帳に登録されている相手からの着信の場合、電話帳に登録した

名前が画面に表示されます(自動キーロック中は名前のみ表示されます)。→P.80

- 同じ電話番号を異なる名前で複数の電話帳に登録していると、電話帳のフリガナの検索順による最初の名前が表示されます。→P.84
- 名前が表示できる文字数より多い場合は、スクロールして表示します。
- シークレットデータとして登録されている場合は名前などは表示されず、電話番号のみ表示されます。
- マルチナンバーの付加番号に着信した場合は、着信中画面に付加番号の登録名が表示されます。

■相手の電話番号が通知されなかったとき

発信者の非通知理由が表示されます。

■折り返し着信が表示されるとき

電話帳未登録でリダイヤルに履歴のある電話番号からの音声電話の着信中画面には、「折り返し着信」が表示されます。

サブメニュー

❖着信中画面／テレビ電話着信中画面(P.69)

着信拒否…電話を受けないで着信をそのまま切ります。着信中に着信を拒否しても、着信履歴は残ります。

転送でんわ…「転送でんわサービス」の「転送サービス開始、転送サービス停止」にかかわらず転送先に接続します。

留守番電話…「留守番電話サービス」の「留守番サービス開始、留守番サービス停止」にかかわらず留守番電話サービスセンターへ接続します。

表示切替…付加番号1または付加番号2から転送元番号に表示を切り替えます。マルチナンバー(付加番号1または付加番号2)着信で、かつ転送でんわ着信のときに選択できます。

おしらせ

- ◆イヤホンマイク(別売)を使って電話を受けることができます。→P.356
- ◆キャッチホン、留守番電話サービス、転送でんわサービスのいずれかをご契約されていれば、「通話中着信設定」を有効にし、「通話中の着信動作選択」を「通常着信」に設定すると、通話中に別の電話がかかってきたときに「ププ…ププ…」という通話中着信音が鳴ります。
  - 留守番電話サービス、転送でんわサービスをご契約の場合、現在の通話を終了して着信に応答することができます。
  - キャッチホンをご契約の場合、音声電話は現在の通話を保留にして着信に応答することができ、テレビ電話は現在の通話を終了して着信に応答することができます。
- ◆電話帳に登録されていない相手からの動作を設定することができます。→P.128
- ◆電話帳に登録されている電話番号ごとに着信を制限することができます。→P.126

<テレビ電話>

- ◆カメラ映像から代替画像(キャラ電)に切り替える場合、キャラ電によっては切り替えに数秒程度の時間がかかることがあります。

相手が音声電話／テレビ電話を切り替えたとき

相手からかかってきた音声通話中／テレビ電話中に、相手が操作を行うことにより音声電話とテレビ電話が切り替わります。

- 着信側からは切り替え操作を行うことができません。
- 切り替え操作を行うには、あらかじめ着信側が「テレビ電話切替機能通知」を通知するように設定しておく必要があります。→P.77
- 音声電話⇔テレビ電話切り替え対応端末どうしでご利用いただけます。

<例:相手が音声電話からテレビ電話に切り替えた場合>

1 音声通話中画面(P.58)▶相手がテレビ電話切り替えを行う

切り替え中は、切り替え中であることを示す画面が表示され、音声ガイダンスが流れます。テレビ電話に切り替わると、代替画像が相手側に送信されます。

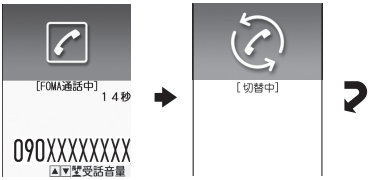

■ テレビ電話から音声電話に切り替えた場合
▶テレビ電話中画面（P.59）▶相手が音声電話切り替えを行う
音声電話に切り替わります。

オープン時自動応答設定

音声電話がかかってきたとき、FOMA端末を開くと自動的に電話に出られるように設定します。

1 MENU▶「電話機能」▶「発着信・通話設定」▶「着信詳細設定」▶「オープン時自動応答設定」▶「ON」または「OFF」

着信アンサー

電話がかかってきたとき、すぐに着信音を止めたり、電話に出られるように設定します。

1 MENU▶「電話機能」▶「発着信・通話設定」▶「着信詳細設定」▶「着信アンサー設定」▶以下の項目から選択

エニーキーアンサー…音声電話に対して有効な機能で、以下のボタンで通話を開始できます。
発信、●［通話］、0～9、＊、CLR、📷、✉、ｉ、▲［マナー］、十字キー

※ テレビ電話の場合、通常のボタン操作（発信、●［代替画像］）、📷［テレビ電話］でのみ通話を開始できます。

クイックサイレント…以下のボタンを押すかFOMA端末を開くと、相手には呼び出し音を鳴らしたまま、着信音を止めることができます。
0～9、＊、CLR、十字キー、📷、✉、ｉ、▲［マナー］、QUICK

※ QUICKはテレビ電話の場合のみ、着信音を止めることができます。
電話に出るときは、発信、●［通話／代替画像］、📷［テレビ電話］（テレビ電話のみ）を押します。

OFF…通常のボタンでのみ通話を開始できます。
発信、●［通話／代替画像］、📷［テレビ電話］（テレビ電話のみ）

おしらせ

◆電話やテレビ電話の着信中保留のとき電話にでるときも有効です。
◆音声電話の場合、「クイックサイレント」に設定していても、FOMA端末を開くと「着信」の「オープン時自動応答設定」が優先になります。
◆「エニーキーアンサー」や「クイックサイレント」に設定中でも、5（ecoモードのON／OFF）や8（プライバシーアングルのON／OFF）を1秒以上押すと、「エニーキーアンサー」や「クイックサイレント」は動作しません。
◆「エニーキーアンサー」に設定しているとき、FOMA端末を閉じた状態で▲［マナー］を押すと音声電話は通話中保留になります。その際、クローズ動作設定を「保留」に設定していると保留音が流れますが、「ミュート」または「終話」に設定していると保留音は流れません。

クローズ動作

音声通話中やテレビ電話中にFOMA端末を閉じたときの動作を設定します。

1 MENU▶「電話機能」▶「発着信・通話設定」▶「通話中詳細設定」▶「クローズ動作設定」▶以下の項目から選択

ミュート…音声をミュート（消音）します。テレビ電話の場合、相手側に「代替画像」が送信されます。保留音は流れません。

保留…通話を保留（通話中保留）にします。閉じている間、相手に保留音が流れます。テレビ電話の場合、相手側に通話中保留画像が送信されます。
- **スピーカー鳴動する**…相手に保留音が流れ、スピーカからも保留音が流れます。
- **スピーカー鳴動しない**…相手にのみ保留音が流れます。

終話…通話を終了します。終話を押す操作と同じです。

おしらせ

◆マナーモード設定中は「スピーカー鳴動する」を選択していてもスピーカから音は鳴りません。
◆イヤホンマイク（別売）を接続している場合、本機能は無効になります。
◆「保留」に設定していても、「キャッチホン」で切り替え通話しているときにFOMA端末を閉じると「ミュート」の動作になります。
◆通話中にCLRを押して保留にしたあとでFOMA端末を閉じた場合、「保留」の設定は無効となります。

受話音量調節

1 MENU▶「電話機能」▶「発着信・通話設定」▶「通話中詳細設定」▶「受話音量」▶◎で音量を調節▶●【確定】

「レベル1」（最小）～「レベル6」（最大）の6段階で調節します。

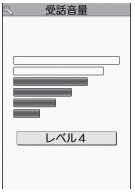

■ 通話中に調節する場合

音声電話中：◎（1秒以上）

テレビ電話中：◎

- ▲[マナー]、▼でも調節できます。通話が終わっても設定は保持されます。

※ 受話音量画面の表示中に2秒以上操作がなければ、受話音量調節を終了します。

おしらせ

◆ハンズフリーのときも調節できます。

着信中／通話中保留

＜例：着信中の電話を保留にする場合＞

1 着信中▶[ー]

「ピッピッピッ」という音が鳴り、応答保留の状態になります。

相手には現在応答できないとのガイダンスが流れ、電話がつながった状態のまま保留されます。

■ 通話中の電話を保留にする場合

▶通話中▶CLR

テレビ電話の場合、「テレビ電話設定」の「画像選択」の「通話保留選択」（P.77）で設定した画像が送信されます。

■ 応答保留中／通話保留中に電話を切る場合

▶[ー]

2 電話に出られるようになったら[↙]

テレビ電話の場合は、カメラ映像が送信されます。●を押すと代替画像が送信されます。

■ 通話保留中の場合

▶[↙]、●またはCLR

おしらせ

◆応答保留中や通話保留中でも、通話料金がかかります。

◆「クローズ動作設定」を「保留」にしている場合は、FOMA端末を閉じても通話を保留できます。この場合、FOMA端末を開くと通話を再開できます。

保留音設定

応答保留中または通話保留中に、相手に流れるガイダンスを設定します。

1 MENU▶「電話機能」▶「発着信・通話設定」▶「通話中詳細設定」▶「保留音設定」▶「応答保留音」または「通話中保留音」▶保留音を選択

「応答保留音1、応答保留音2、通話中保留音、おしゃべり1※、おしゃべり2※」から選択します。

[デモ]を押すと、反転表示している保留音を確認できます。

※ おしゃべりが録音されていないときは利用できません。

公共モード

公共モード（ドライブモード／電源OFF）は、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。

- 公共モードとネットワークサービスを同時に設定している場合、留守番電話サービス※1、転送でんわサービス※1、番号通知お願いサービス※2は、公共モードに優先して動作します。

※1 呼出時間が「0秒」以外での音声電話に対しては、公共モードのガイダンスのあとにサービスが動作します。

※2 相手が電話番号を通知している場合は、公共モードが動作します。

●迷惑電話ストップサービスで着信拒否した相手からの電話に対しては、公共モードは動作しません。
●番号通知お願いサービスを「開始」に設定中に「非通知設定」の着信をした場合、番号通知お願いガイダンスが流れます(公共モードのガイダンスは流れません)。

公共モード(ドライブモード)

公共モード(ドライブモード)を設定すると、電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控えるような場所(電車、バス、映画館など)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。

1 待受画面表示中▶[＊](1秒以上)

公共モード(ドライブモード)に設定され、「🚗」が表示されます。

■ 公共モード(ドライブモード)を解除する場合

▶待受画面表示中▶[＊](1秒以上)

公共モード(ドライブモード)が解除され、「🚗」の表示が消えます。

● 公共モード(ドライブモード)を設定すると

お客様のFOMA端末に音声電話、テレビ電話の着信があっても着信音は鳴りません。画面には「不在着信あり」のアイコンが表示され、「着信履歴」に記憶されます。

●音声電話をかけてきた相手には、運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいる旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。テレビ電話をかけてきた相手には、公共モード(ドライブモード)の映像ガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。ただし、電源が入っていないときや電波が届かないところにいるときは、公共モード(ドライブモード)のガイダンスは流れず、圏外時と同じガイダンスが流れます。
●メールを受信したときには着信音は鳴らずに「新着メール」のデスクトップアイコンが待受画面に表示されます。
●公共モード(ドライブモード)設定中は、以下の音が鳴りません。
- 音声電話/テレビ電話
- メール、メッセージなどの着信音
- 各種アラーム音
- ウェイクアップ音
- オープンクローズ音
- 充電確認音
- iアプリのソフトの鳴動
- パケット通信/64Kデータ通信着信音

おしらせ

◆公共モードの設定/解除ができるのは待受中のみです。「圏外」表示のときも、設定/解除はできます。
◆公共モードを設定していても通常どおり電話をかけることができます。
◆緊急通報番号(110番、119番、118番)へ音声電話をかけると、公共モードは解除されます。
◆公共モードとマナーモードや伝言メモを同時に設定しているときは、公共モードが優先されます。

公共モード(電源OFF)

公共モード(電源OFF)を設定すると、電源を切っている場合の着信時に、電話をかけてきた相手に電源を切る必要がある場所(病院、飛行機、電車の優先席付近など)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。

1 待受画面表示中

▶[＊][2][5][2][5][1]▶[📞]

公共モード(電源OFF)が設定されます(待受画面上の変化はありません)。

■ 公共モード(電源OFF)を解除する場合

▶待受画面表示中▶[＊][2][5][2][5][0]▶[📞]

■ 公共モード(電源OFF)の設定を確認する場合

▶待受画面表示中▶[＊][2][5][2][5][9]▶[📞]

● 公共モード(電源OFF)を設定すると

「＊25250」をダイヤルして公共モード(電源OFF)を解除するまで設定は継続されます。電源を入れるだけでは設定は解除されません。電話をかけてきた相手には電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。
サービスエリア外または電波が届かないところにいるときも、公共モード(電源OFF)ガイダンスが流れます。

不在着信

かかってきた電話に出られなかったとき、待受画面に「📵 01」が表示されます。
「📵 01」を選択すると、着信日時や発信者の名前などを確認できます。

●「デスクトップアイコン」→P.28
●「不在着信」のデスクトップアイコンは発信者ごとに設定することができます。
「相手別アイコンの変更」→P.110

1 待受画面表示中▶●▶「📵 01」を選択

MyFACEの着信履歴一覧画面が表示されます。

FOMA端末を閉じたまま確認

不在着信や新着メール（ｉモードメール、メッセージR/F、エリアメール、SMS）などがあると、着信イルミネーションが点滅し続けてお知らせします。▼を押すと、発信者や送信者の名前などを声で確認することができます。

1 FOMA端末を閉じたまま▼

「不在／新着確認設定」の設定に従って声などでお知らせします。

● 着信イルミネーションの点滅について

不在着信や新着メールなどがあると着信イルミネーションが、それぞれの設定色に従って点滅し続けます。

- 電話／テレビ電話：「電話」の設定色
- 新着メール：「メール」の設定色

■点滅色・点滅条件について

- 「着信イルミネーション」の不在お知らせを「OFF」に設定すると、点滅しません。
- 「着信イルミネーション」でグラデーションを設定している場合は、お買い上げ時の設定色で点滅します。
- 電話帳に、個別の着信イルミネーションを設定できます。→P.87
- 公共モード（ドライブモード）中は点滅しません。

■消灯するときは

- ディスプレイに表示されている「不在着信あり」「新着メール」のアイコンを選択して内容を確認するか、CLR（1秒以上）を押します。

不在確認のお知らせ方法の設定

FOMA端末を閉じた状態で▼を押したときのお知らせのしかたを設定します。

- 設定項目と▼でのお知らせのしかたは以下のとおりです。

■不在着信や新着メールなどがある場合

設定項目	音と振動※	着信イルミネーション
電子音	「ピピ、ピピ」という音でお知らせします。	それぞれの色で、約6秒間点灯します。→P.106
ボイス	「ピピ」という音と、「新着メールあり」「不在着信あり」「伝言メモあり」「留守番電話あり」の順に声（ボイスモニター）でお知らせします。	電話やメールなど、異なる種類の着信がある場合は、それぞれの色が1秒ずつ切り替わります。

※ 振動でお知らせするのは、「バイブレータ」の「電話」を「OFF」以外に設定している場合です。

■不在着信や新着メールなどがない場合

設定項目	音と振動※	着信イルミネーション
電子音	「ピピピ」という音が鳴ります。	白色で約6秒間点滅します。
ボイス	「ピピ」という音のあと、現在の時刻を声（ボイスクロック）でお知らせします。	

※ 振動でお知らせするのは、「バイブレータ」の「電話」を「OFF」以外に設定している場合です。

1 MENU▶「電話機能」▶「発着信・通話設定」▶「着信詳細設定」▶「不在／新着確認設定」▶「電子音、ボイス、OFF」から選択

■ ボイスを選択した場合

電話帳に登録済みの相手から着信した場合や伝言メモが録音／録画された場合に、発信者の名前を読み上げるか（ON）、読み上げないか（OFF）を設定します。

※ メール本文を読み上げる際の「○○さんからのメール」という音声通知は、「ボイス」の名前通知を「OFF」に設定した場合でも行います。
メール本文の読み上げについて→P.153

おしらせ

- ◆本機能は待受画面に「不在着信あり」や「新着メール」などのデスクトップアイコンが表示されているときに「あり」としてお知らせします。→P.28
- ◆以下のような場合、▼で不在着信や新着メールを確認できません。
  - ミュージックプレーヤーで音楽再生中の場合
- ◆音量は「着信音量」の「電話」で設定した音量になります（「ステップ」に設定されている場合は「レベル2」の音量になります）。
- ◆お知らせ中にFOMA端末を開くとお知らせを停止します。
- ◆「ボイス」の名前通知を「ON」に設定した場合でも、電話帳のフリガナが未登録の相手のときや、電話帳に登録した名前が表示されないときは発信者の名前を読み上げません。

伝言メモ／テレビ電話伝言メモ

音声電話やテレビ電話に出られないときに、かけてきた相手の用件をお客様に代わってFOMA端末に録音／録画します。
●1件につき最大20秒で、音声電話は5件、テレビ電話は2件まで録音／録画できます。

伝言メモ設定

1 MENU▶「電話機能」▶「伝言メモ／音声メモ」▶「伝言メモ設定」▶以下の項目から選択

ON…「電話」または「テレビ電話」を選択し、応答メッセージの種類を「標準、プライベート、英語、おしゃべり1※、おしゃべり2※」から選択し、伝言メモを設定します。
［デモ］を押すと、反転表示している応答メッセージが再生されます。

OFF…伝言メモの設定を解除します。

※ おしゃべりが録音されていないときは利用できません。

2 **呼出時間（000～120秒の3桁）を入力**

伝言メモが設定され、待受画面に「」と「」が表示されます。

おしらせ

◆「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」を伝言メモと同時に設定しているときに伝言メモを優先させるには、留守番電話サービスや転送でんわサービスの呼出時間よりも伝言メモの呼出時間を短く設定してください。
◆「呼出時間表示設定」で設定した無音時間が伝言メモの呼出時間よりも長いと、呼出動作を行わず伝言メモに移行します。呼出動作を行ってから伝言メモに移行させるには、伝言メモの呼出時間を無音時間よりも長く設定してください。
◆「個別着信音／画像」で電話番号ごと、「グループ着信音／画像」でグループごとに応答メッセージを設定することもできます。

電話がかかってきたときの伝言メモ機能の動作

設定した時間を経過すると伝言メモが起動します。
●音声電話をかけてきた相手には、応答メッセージが流れ録音を開始します。
●テレビ電話をかけてきた相手には、「伝言メモ準備中 Preparing」画像を送信し応答メッセージを再生、「伝言メモ録画中 Recording」画像を送信し録画を開始します。

■伝言メモの録音／録画がはじまると

●録音／録画中の画面が表示されます。録音中はFOMA端末の受話口から相手の声が聞こえます。

例：音声電話

■録音中に音声電話に出る場合

▶

■伝言メモの録音／録画が終了すると

●元の画面に戻り、待受画面には「不在着信あり」と「伝言メモあり」または「テレビ電話伝言メモあり」のデスクトップアイコンが表示されます。デスクトップアイコンを選択すると、それぞれの内容を確認できます。→P.76

●ディスプレイ上部のアイコン表示エリアには、それぞれの録音／録画件数を示すアイコンが表示されます。

～: 音声電話伝言メモあり（数字は件数）

／: テレビ電話伝言メモあり（数字は件数）

自動音声メモがONの場合は、以下のようなアイコンが表示され、件数は表示されません。

: 音声電話伝言メモあり

: 音声電話伝言メモ・自動音声メモともにあり

おしらせ

◆マナーモードを設定している場合、録音中の相手の声は聞こえません。
◆伝言メモの録音／録画中はほかの電話がかかってきても受けることができません。

クイック伝言メモ

伝言メモ設定を「ON」に設定していなくても、着信中にボタン1つで用件を録音／録画します。

1 着信中▶▼

伝言メモの録音／録画が開始されます。テレビ電話の場合は、相手には「画像選択」の「伝言メモ選択」で設定した画像が送信されます。

■ 伝言メモの録音／録画開始と同時にマナーモードに設定する場合

▶着信中▶＃

おしらせ

◆この操作で「伝言メモ設定」を「ON」に設定することはできません。

◆録音／録画件数がいっぱいのときに音声電話やテレビ電話がかかってきた場合は、伝言メモは起動せず着信し続けます（＃を押したときは、「マナーモード選択」で設定された動作条件で着信し続けます）。

伝言メモ・音声メモ・テレビ電話メモの再生／消去

●未再生の伝言メモがある場合は待受画面に「伝言」（伝言メモあり）または「伝言」（テレビ電話伝言メモあり）が表示されます。

＜例：未再生の伝言メモを確認する場合＞

1 待受画面表示中▶●▶「伝言」（伝言メモあり）または「伝言」（テレビ電話伝言メモあり）を選択

録音／録画されている項目に「★」がつきます。

メモの再生／消去画面

■ メニュー操作で再生する場合

▶MENU▶「電話機能」▶「伝言メモ／音声メモ」▶「メモの再生／消去」または「テレビ電話メモの再生／消去」

■ 伝言メモや音声メモを消去する場合

▶MENU［サブメニュー］▶消去方法を選択

2 再生する項目を選択

■ 伝言メモ／音声メモ／自動音声メモ

「ピッ」という音が鳴って再生がはじまります。再生が終了すると「ピッピッ」という音が鳴ります。FOMA端末を開いた状態で待受画面表示中に▼を押しても、メモを再生できます。

- 再生中に次のメモを再生する場合
  ▶▼
  ▼を押すごとに、伝言メモ→音声メモ→自動音声メモの順に新しいものから再生されます。
- 停止する場合
  ▶●［停止］またはCLR
  メモの再生／消去画面に戻ります。
- 再生中に表示されている電話番号に音声電話、テレビ電話を発信したり、声の宅配便を利用する場合
  ▶i［発信］（音声電話※）、📷（テレビ電話）、✉［声宅配］※

※ 電話番号入力画面（P.58）が表示されます。以降の操作は「音声電話／テレビ電話のかけかた」（P.58）を参照してください。

- 再生中のメモを消去する場合
  ▶MENU［サブメニュー］▶「消去」▶「YES」

■ テレビ電話伝言メモ

再生がはじまります。再生が終了すると、テレビ電話メモの再生／消去画面に戻ります。

- 再生中に音量を調節する場合
  ▶🔊
- 停止する場合
  ▶●［■］またはCLR
  テレビ電話メモの再生／消去画面に戻ります。
- 再生中のメモを消去する場合
  ▶📷［消去］▶「YES」

送信画像設定

テレビ電話で自分の映像の代わりにキャラクタを送信します。「キャラ電」→P.295

●「画像選択」の「代替画像選択」から「キャラ電」を設定しておくと、お気に入りのキャラ電を表示できます。
また、電話帳や個別着信音／画像にキャラ電を設定しておいてもキャラ電を利用できます。

1 テレビ電話で代替画像（キャラ電）を送信中▶ダイヤルボタンを押してキャラ電を操作する

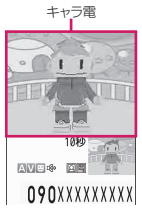

ダイヤルボタンを押すと、そのボタンに割り当てられているアクションを行います。
「キャラ電を表示して操作」→P.295

テレビ電話設定

1 MENU▶「電話機能」▶「テレビ電話設定」

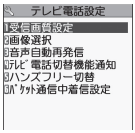

テレビ電話設定画面

2 以下の項目から選択

受信画質設定…テレビ電話中の画質を「標準、画質優先、動き優先」から選択します。

画像選択…P.77

音声自動再発信…テレビ電話に接続できなかった場合、音声電話に切り替えて電話をかけるかどうか（ON、OFF）を設定します。

テレビ電話切替機能通知…P.77

ハンズフリー切替…テレビ電話での通話開始時に、自動的にハンズフリーに切り替えるかどうか（ON、OFF）を設定します。

パケット通信中着信設定…P.77

テレビ電話中に送信する画像

●ファイル制限が設定されている画像は設定できません。

1 テレビ電話設定画面（P.77）▶「画像選択」▶以下の項目から選択

応答保留選択、通話保留選択、代替画像選択、伝言メモ選択、伝言メモ準備選択、音声メモ選択…画像を選択します。

2 送信する画像を選択

内蔵…メッセージのみを送信します。

自作…画像とメッセージを送信します。
画像を変更する場合は、サブメニューの「設定内容変更」で、マイピクチャの画像から選択します。

キャラ電※…「代替画像設定」で設定されているキャラ電を送信します。
キャラ電一覧画面のサブメニュー→P.296
キャラ電の優先順位→P.81
キャラ電を変更する場合は、サブメニューの「設定内容変更」で、キャラ電一覧から選択します。

※「代替画像選択」を選択したときのみ利用できます。

音声電話とテレビ電話の切り替え設定

自分のFOMA端末が音声電話とテレビ電話の切り替えが可能な端末であることを、相手側のFOMA端末に通知するかしないかを設定します。

●「切替機能通知停止」に設定すると、切り替えることができなくなります。

●通話中または圏外の場合、本機能の設定を行うことはできません。

1 テレビ電話設定画面（P.77）▶「テレビ電話切替機能通知」▶以下の項目から選択

切替機能通知開始、切替機能通知停止…切替機能通知を開始または停止します。

切替機能通知設定確認…「テレビ電話切替機能通知」の設定状態を確認します。

iモード中にテレビ電話がかかってきたときの応答方法

●テレビ電話はマルチアクセスを使用できないため、iモード通信中やメールの送受信中のテレビ電話の着信に対しては、本機能の設定に従って動作します。→P.435

1 テレビ電話設定画面（P.77）▶「パケット通信中着信設定」▶以下の項目から選択

テレビ電話優先…テレビ電話の着信中画面に移ります。テレビ電話の着信に応答するとiモード通信が切断されます。

パケット通信優先…テレビ電話の着信を拒否します。

留守番電話…留守番電話サービスをご契約されている場合、「留守番電話サービス」の「留守番サービス開始、留守番サービス停止」にか

かわらず留守番電話サービスセンターに接続します。ご契約されていない場合は、「パケット通信優先」の動作になります。

転送でんわ…転送でんわサービスをご契約されている場合、「転送でんわサービス」の「転送サービス開始、転送サービス停止」にかかわらず転送先に接続します。転送先を設定していないときやご契約されていない場合は、「パケット通信優先」の動作になります。

おしらせ

＜受信画質設定＞

◆テレビ電話中に電波状況が悪くなった場合、「受信画質設定」の設定内容にかかわらず、画像がモザイク表示になるときがあります。

＜画像選択＞

◆代替画像に設定したキャラ電を削除したときなど、「キャラ電」の代替画像が表示できない場合は、内蔵されているキャラ電「ビーンズ（Beans）」を送信します。内蔵されているキャラ電「ビーンズ（Beans）」が削除されている場合は「内蔵」の静止画の代替画像を送信します。

＜音声自動再発信＞

◆音声電話に切り替えて再発信したときの通話料金は、デジタル通信料ではなく音声通話料になります。

◆再発信が行われたとき、「リダイヤル／発信履歴」には音声電話の履歴だけが記憶されます。

◆音声自動再発信を「ON」に設定している場合でも、相手が話し中など、ネットワークや相手の状況によって再発信が行われない場合があります。

＜ハンズフリー切替＞

◆以下の場合はハンズフリー切替を「ON」に設定していても、自動的にハンズフリーに切り替わりません。

- マナーモード設定中の場合
- イヤホンマイク（別売）接続中（ただし、マイクは「イヤホンマイク設定」の設定に従います）
- 着信時に応答保留または伝言メモが起動した場合

＜パケット通信中着信設定＞

◆「テレビ電話優先」に設定していても、音声通話中にｉモード通信を行っているときなど、マルチアクセスを使用している場合はテレビ電話の着信に応答することはできません。

◆「パケット通信優先」「留守番電話」「転送でんわ」に設定した場合、テレビ電話の着信は「着信履歴」に「不在着信履歴」として記憶されます。

◆「テレビ電話優先」または「パケット通信優先」に設定していても、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」の呼出時間を0秒に設定している場合は、「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」が有効になります。

送信する画像の拡大

テレビ電話中に自分側の映像を拡大して相手側に送信します。

- ズームは、約6.0倍まで16段階に調節できます。テレビ電話を終了すると、ズームは1倍（標準）に戻ります。
- 代替画像を送信中のときは画像を拡大できません。

1 テレビ電話中▶⊙を押して倍率を調節

外部機器と接続してテレビ電話を使用

パソコンなどの外部機器とFOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02（別売）で接続することで、外部機器からテレビ電話の発着信操作ができます。

この機能を利用するためには、専用の外部機器、またはパソコンにテレビ電話アプリケーションをインストールし、さらにパソコン側にイヤホンマイク（別売）やUSB対応Webカメラなどの機器（市販品）を用意する必要があります。

- USBモードの設定を「通信モード」にしてください。なお、外部機器との接続に関する設定は不要です。
- テレビ電話アプリケーションの動作環境や設定・操作方法については、外部機器の取扱説明書などを参照してください。
- 本機能対応アプリケーションとして、「ドコモテレビ電話ソフト」をご利用いただけます。ドコモテレビ電話ソフトは、ドコモのホームページからダウンロードしてご利用ください。

おしらせ

◆音声通話中は、外部機器からテレビ電話をかけられません。

◆キャッチホン、留守番電話、転送でんわのいずれかをご契約いただいていると、音声通話中に外部機器からのテレビ電話の着信があった場合、現在の通話を終了してから着信に応答することができます。外部機器からテレビ電話中に音声電話・テレビ電話・64Kデータ通信の着信があった場合も同様です。

電話帳

FOMA端末で使用できる電話帳 80
電話帳登録 80
リダイヤルや発信履歴などからの電話帳登録 82
グループ設定 82
電話帳検索 83
電話帳修正 86
電話帳削除 86
登録状況確認 86
電話番号やメールアドレスごとの発着信設定 87
直デン 88
ツータッチダイヤル 89

FOMA端末で使用できる電話帳

FOMA端末では、さまざまな機能を設定できるFOMA端末の電話帳とほかのFOMA端末でも使うことのできるドコモminiUIMカードの電話帳の2種類の電話帳があります。お客様の用途にあわせて使い分けてください。

FOMA端末電話帳とドコモminiUIMカードの電話帳の違い

■登録内容

登録項目	FOMA端末の電話帳	ドコモminiUIMカードの電話帳
件数	最大1,000件	最大50件
グループ	グループなし、01～19	グループなし、01～10
電話番号の登録	1件に5番号（電話帳全体で5,000番号）	1件に1番号
	23種類のアイコンから選択	「」のみ
メールアドレスの登録	1件に5アドレス（電話帳全体で5,000アドレス）	1件に1アドレス
	5種類のアイコンから選択	「」のみ
画像の登録	1件に静止画、キャラ電を1件ずつ（電話帳全体でそれぞれ100件）	－
そのほかのデータの登録	名前、フリガナ、郵便番号、住所、誕生日、メモ、iコンシェル住所※、iコンシェルURL※、iコンシェルメモ※	名前、フリガナ

※ ケータイデータお預かりサービスで電話帳データが更新されたときに自動的に登録／更新されます。自分で登録することはできません。また、iコンシェルをご契約されていない場合は表示されません。

■FOMA端末の電話帳の特徴

FOMA端末の電話帳に登録すると、以下のような便利な機能が使えます。

- 「直デン」→P.88
- 「ツータッチダイヤル」→P.89
- 「個別着信音／画像」「グループ着信音／画像」→P.87
- 「個別発着信動作選択」→P.126
- シークレットデータとして登録→P.117
- シークレットコードの設定→P.86

■ドコモminiUIMカードの電話帳の特徴

電話帳のデータがドコモminiUIMカードに登録されるので、ドコモminiUIMカードを差し替えることにより、ほかのFOMA端末でも同じ電話帳を利用できます。複数のFOMA端末を使い分けるときに便利です。

名前の表示

■音声電話、テレビ電話

電話帳に登録した相手から電話番号を通知してかかってくると、電話番号と名前が表示されます。

電話帳に静止画を登録していると、その画像が表示されます。ただし、登録した画像のサイズやデータ量によっては、表示が遅れることがあります。

「着信履歴」「発信履歴」「リダイヤル」にも相手の名前が表示されます。

■ｉモードメール、SMSの名前表示について

電話帳に登録した相手にｉモードメールまたはSMSを送受信すると、送信メールや受信メールの一覧画面、詳細画面、アドレス一覧には相手の名前が表示されます。

電話帳登録

●「名前」を入力しないと電話帳の登録ができません。

1 MENU▶「電話機能」▶「電話帳」▶「電話帳登録」▶登録先を選択▶名前を入力

漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号、絵文字（本体のみ）で入力します。登録できる文字数は、本体で全角16文字、半角32文字、ドコモminiUIMカードで全角10文字、半角英数字（一部の半角記号を含む）のみで21文字までです。

2 フリガナを確認▶● [確定]

■ フリガナが間違っていた場合

カタカナ（本体は半角、ドコモminiUIMカードは全角）、半角の英数字、記号で修正します。登録できる文字数は、本体で半角32文字、ドコモminiUIMカードで全角12文字、半角英数字（一部の半角記号を含む）のみで25文字までです。

3 以下の項目から選択

グループ選択…登録するグループを本体では「グループ01～19」から、ドコモminiUIMカードでは「グループ01～10」から選択します。グループを選択しないと、自動的に「グループなし」に登録されます。

電話番号入力…電話番号を登録します。

- 本体ではさらにアイコンを選択します。電話番号は26桁まで入力できます。
- 「＜電話番号＞」を選択すると電話番号を追加登録できます。

メールアドレス入力…メールアドレスを登録します。

- 半角の英字、数字、記号で50文字まで入力できます。本体ではさらにアイコンを選択します。
- 「＜メールアドレス＞」を選択するとメールアドレスを追加登録できます。

郵便番号入力、住所入力…住所は漢字、ひらがな、カタカナ、英字、絵文字などを、全角50文字、半角100文字まで入力できます。

誕生日入力…「年月日入力」を選択して誕生日（西暦・月日）を入力します。設定できる西暦は、1800年から2099年までです。入力した誕生日はスケジュールに表示されます。→P.340

「お知らせ設定」を選択して誕生日をお知らせする日を「1週間前、3日前、前日、当日」から選択します（設定した項目には「★」が付きます）。ここで登録した日の午前0:00になると、着信イルミネーションの点滅およびディスプレイにデスクトップアイコンを表示して、お知らせがあることを通知します。→P.29

メモ入力…漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、絵文字などを、全角100文字、半角200文字まで入力できます。

静止画登録…着信時に表示される静止画を撮影または選択します。

キャラ電選択…テレビ電話の代替画像として表示されるキャラ電を選択します。

メモリ番号入力…メモリ番号は電話帳の登録時に自動的※に割り当てられますが、000～999の範囲でお好きな番号を入力することもできます。

※ 010～999の空き番号に、若い順に割り当てられます。010～999に空き番号がないときは000～009の空き番号に割り当てられます。

4 [完了]

おしらせ

◆記号、絵文字を使って登録された電話帳は、赤外線通信などでデータ転送を行うと正しく表示されない場合があります。

◆メールアドレスは、ドメインまで正しく登録してください。ドメインとは、@（アットマーク）よりあとの文字のことです。
ただし、相手のメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」の場合は、メールアドレスに電話番号のみを登録してください。

◆2in1利用時に電話帳を登録すると、「電話帳2in1設定」（P.384）も設定します。Aモードのときは「A」に、Bモードのときは「B」に自動的に設定され、デュアルモードのときはどちらかを選択します。
「電話帳2in1設定」の設定内容（A／B／AB）は、電話帳一覧画面や電話帳詳細画面に表示されます（デュアルモード時のみ）。

＜キャラ電設定の優先順位＞

◆キャラ電の設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
① 個別着信音／画像のキャラ電設定
② グループ着信音／画像のキャラ電設定
③ 電話帳登録のキャラ電
④ 画像選択の代替画像選択

編集を中断した電話帳があるとき

編集中に電池切れになった場合やマルチタスクを利用してツールグループのタスクを新たに起動させた場合など中断した電話帳の編集を再開できます。

1 MENU▶「電話機能」▶「電話帳」▶「電話帳登録」▶登録先を選択▶「再編集」

編集を再開しているときに、登録しないで編集を中止すると編集中のデータは消えます。

■ 新規に登録する場合
▶「新規」

リダイヤルや発信履歴などからの電話帳登録

「着信履歴」「発信履歴」「リダイヤル」「受信アドレス一覧」「送信アドレス一覧」または i モードブラウザ画面、電話番号入力画面などから電話帳に登録します。
＜例：「着信履歴」からFOMA端末電話帳に追加登録する場合＞

1 着信履歴画面（P.62）▶MENU［サブメニュー］▶「電話帳登録」

2「本体」

■ ドコモminiUIMカードに登録する場合
▶「UIM（FOMA）カード」

3「追加登録」▶登録する電話帳を検索

電話帳の検索のしかた→P.83

■ 新規に登録する場合
▶「新規登録」

■ ドコモminiUIMカードの場合
▶「新規登録」または「上書き登録」

4 電話帳詳細画面を表示▶● ［選択］

電話番号が自動的に入力され、電話帳の編集画面が表示されます。電話帳の修正のしかた→P.86

5 修正が終わったら▶📷 ［完了］

■ 上書きするかどうかのメッセージが表示された場合
▶「YES」

おしらせ

◆「発信履歴」「リダイヤル」に表示される発信者番号通知の情報（「通知」／「非通知」）は、電話帳には登録されません。

グループ設定

電話帳を「会社」や「友達」のようなお付き合いごとに、「野球」や「サッカー」のような趣味ごとにグループ分けすることによって、用途別に分けられた数冊の電話帳のように活用できます。
●「グループなし」のグループ名は変更できません。

1 電話帳一覧画面（P.83）▶MENU［サブメニュー］▶「設定」▶「グループ設定」

グループ設定画面（サブメニュー→P.82）

2 グループを選択▶グループ名を入力

「📇」が表示されているグループは、ドコモminiUIMカードのグループを示します。
FOMA端末の電話帳とドコモminiUIMカードの電話帳に同じグループ名を付けた場合でも、別々のグループとして表示されます。

サブメニュー

❖グループ設定画面（P.82）

グループ名編集…グループ名を編集します。
グループ着信音／画像…P.87
グループ名初期化…変更したグループ名を初期化して、お買い上げ時のグループ名に戻します。

おしらせ

◆グループ名を初期化しても、「グループ着信音／画像」の設定は解除されません。

電話帳検索

電話をかける相手の電話帳を呼び出して電話をかけます。

1 MENU▶「電話機能」▶「電話帳」▶「電話帳検索」

2 検索方法を選択

フリガナ検索…▶フリガナを入力▶◉
フリガナを先頭から入力します。すべてを入力しなくても構いません。

名前検索…▶名前を入力▶◉
名前を先頭から入力します。すべてを入力しなくても構いません。

電話番号検索…▶電話番号を入力▶◉
電話番号の最初の数桁または途中の数桁を入力します。電話番号入力画面（P.58）で電話番号の一部を入力し◉でも検索できます。

アドレス検索…▶メールアドレスを入力▶◉
アドレスは一部を入力するだけで構いません。

メモリ番号検索…▶3桁のメモリ番号を入力
ドコモminiUIMカードの電話帳はメモリ番号で検索できません。

グループ検索…▶目的のグループを選択
ドコモminiUIMカードの電話帳はFOMA端末の電話帳のグループとは別グループになります。

あかさたな検索…50音タブの一覧画面から検索します。

検索が終了すると、検索条件を満たした電話帳一覧画面が表示されます。
ドコモminiUIMカードに登録されている電話帳は「SIM」が表示されます。
iコンシェル 住所、iコンシェル URL、iコンシェルメモが登録されている電話帳には「iC」が表示されます。

■ 一覧画面から音声電話をかける場合
▶電話をかける電話帳を反転▶📞
電話帳に複数の電話番号が登録されている場合は、1番目に登録されている電話番号に電話がかかります。

電話帳一覧画面（サブメニュー→P.84）

■ 声の宅配便を利用する場合
▶メッセージを録音する電話帳を反転▶📷［声の宅配便］
▶音声ガイダンスに従ってメッセージを録音
声の宅配便について→P.64

■ タブを切り替える場合
＜例：50音タブ表示のときに、「か行」から「た行」にタブを切り替える場合＞

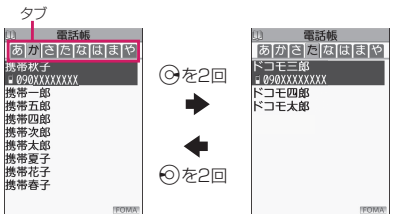

「か行」の一覧を表示　「た行」の一覧を表示

■ タブ表示を切り替える場合
▶MENU［サブメニュー］▶「表示」▶「タブ表示切替」
「50音タブ表示、メモリ番号タブ表示、グループタブ表示」から選択します。

50音タブ表示

メモリ番号タブ表示

グループタブ表示

■ 50音タブ表示、グループタブ表示でフリガナを入力して電話帳を探す場合
▶フリガナを入力

3 目的の電話帳を選択

電話帳詳細画面（サブメニュー→P.85）

4 ◉で目的の電話番号を表示▶📞 または◉［発信］（音声電話）、📷（テレビ電話）

■ メールを送信する場合
▶◉で、目的のメールアドレスを表示させる
▶◉［MAIL］

「ｉモードメール作成／送信」→P.136

■ 声の宅配便を利用する場合
▶[声宅配]▶音声ガイダンスに従ってメッセージを録音
声の宅配便について→P.64

■ 赤外線通信で電話帳データを送信する場合
▶［赤外線］
「赤外線通信によるデータ転送」→P.323

おしらせ

◆通話中に○を押した場合はグループ検索画面が表示され、◎を押した場合はあかさたな検索画面が表示されます。
◆電話帳一覧画面で［▲ページ］、[▼ページ]、[マナー]、を押すと同一タブ内におけるページの切り替えが可能です。
◆電話帳一覧画面で電話帳の名前や名前の一部を入力すると、入力した名前の電話帳を呼び出せます。入力中は、1文字入力する毎に最も近い名前の電話帳が検索されます。
◆電話帳詳細画面でｉコンシェルURLを表示して●を押すと、そのURLサイトやインターネットホームページを表示することができます。
Web To機能→P.196

検索方法を指定してすばやく電話帳を呼び出す

目的に応じて、フリガナ、名前、電話番号、メールアドレス、メモリ番号、グループ、あかさたな順の7とおりの検索方法から選んで、電話帳を検索します。

●電話帳を登録するときに入力したフリガナによって、以下の順で検索します（メモリ番号検索以外）。
50音→英字→数字→記号→フリガナが登録されていないもの

※ フリガナの先頭にスペースが入力されていると最初に検索されます。

1 待受画面表示中▶○

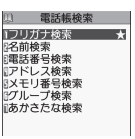

■ 優先して表示する検索方法を設定する場合
▶優先したい検索方法を反転▶［優　先］▶「OK」
優先に設定した検索方法には「★」が付きます。
待受画面表示中に○を押すと優先に設定した検索方法画面が表示されます。

■ 検索方法の優先設定を解除する場合
▶待受画面表示中▶○▶[CLR]▶「★」が付いている検索方法を反転▶［解除］

2 検索方法を選択

フリガナ検索、名前検索、電話番号検索、アドレス検索、メモリ番号検索、グループ検索、あかさたな検索…P.83

● リダイヤルや発信履歴などから電話帳を呼び出す

「着信履歴」「発信履歴」「リダイヤル」「受信アドレス一覧」「送信アドレス一覧」の各画面のサブメニューから「電話帳参照」を選択すると、登録済みの電話帳詳細画面を呼び出すことができます。

サブメニュー

●検索方法、表示のしかたによって利用できる機能が異なります。

❖電話帳一覧画面（P.83）

新規登録…P.80
編集…P.86
設定…以下の設定を行います。
- **グループ設定**…P.82
- **誕生日お知らせ**※1…誕生日お知らせ画面を表示します。
「誕生日お知らせ一覧」を選択すると、誕生日のお知らせ設定が設定されている電話帳の一覧を表示します。
「お知らせイルミネーション」を「ON」に設定すると、続けて着信イルミネーションの点滅色と点滅パターンを設定できます。電話帳の誕生日のお知らせ設定で登録した日になると、ここで設定したパターンで着信イルミネーションが点滅します。
- **電話帳2in1設定**…P.384
- **個別発着信動作選択**…P.126

表示…以下を表示します。
- **拡大表示↔標準表示**…表示する文字サイズの「拡大、標準」を切り替えます。
- **ソート**※2…指定した条件に従って電話帳一覧を並び替えます。
- **タブ表示切替**…「50音タブ表示、メモリ番号タブ表示、グループタブ表示」から選択します。
- **電話帳切替**…「本体＋UIM（FOMA）カード、本体、UIM（FOMA）カード」から選択します。

データコピー…データのコピーを行います。
- **UIM（FOMA）カードコピー**※3…P.319

・**microSDへコピー**※4…P.310
「全コピー」を選択した場合、電話帳データ以外に、プロフィールのデータをコピーするかしないかを選択します。

データ送信※4…データ送信を行います。
・**赤外線送信**…P.323
・**iC送信**…P.324
・**メール添付**…電話帳に登録されているデータを添付した新規メール画面を表示します。

お預かりサービス利用…P.130

居場所を確認…iモードサイトに接続し、電話番号からイマドコかんたんサーチを実行します。イマドコかんたんサーチの詳細はドコモのホームページをご覧ください。

情報確認…以下の確認を行います。
・**電話帳登録件数**…P.86
・**microSD参照⇔本体参照**…microSDカード内、FOMA端末の電話帳を参照します。

削除…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。
「全削除」を行うとドコモminiUIMカードの電話帳も削除されます。

※1「お知らせ設定」が設定されていない場合は利用できません。
※2 フリガナ検索など、条件を入力して電話帳検索を行ったときに表示される結果画面で利用することができます。
※3 ドコモminiUIMカードの電話帳を参照しているときは「本体へコピー」になります。
※4 ドコモminiUIMカードに登録されている電話帳の場合は機能しません。

おしらせ

<全削除>
◆電話帳を全削除すると、グループ名がお買い上げ時の状態に戻ります。

サブメニュー

❖電話帳詳細画面（P.83）

編集…P.86

設定…以下の設定を行います。
・**個別着信音／画像**※1…P.87
・**直デン登録**※1…P.88
・**ショートカット作成**…P.45
・**シークレット設定**※1※2…P.117
・**シークレットコード**※1…P.86
・**電話帳2in1設定**…2in1利用時、モードによって表示される電話帳を「A、B、共通」から選択します。
・**第1電話番号に設定**※1※3…電話番号、メールアドレスが複数登録されている場合、表示している電話番号、メールアドレスを1番目に移動します。
・**個別発着信動作選択**※1…P.126

発信オプション…以下を選択します。
・**プレフィックス**…P.66
・**国際電話発信**…P.67
・**2in1／マルチナンバー**…P.63（サブメニュー項目）
・**テレビ電話画像選択**…テレビ電話中にキャラ電で送信する画像を選択します。設定を解除する場合は、「設定解除」を選択します。
・**発信者番号通知**…P.65

メール／SMS作成…メール、SMSを作成します。
・**メール作成**…P.136
・**SMS作成**※4…P.171

拡大表示⇔標準表示…表示する文字サイズの「拡大、標準」を切り替えます。

データコピー…データのコピーをします。
・**UIM（FOMA）カードコピー**※5…P.320
・**microSDへコピー**※1…P.310
・**項目コピー**…名前や電話番号（選択している項目によって「メールアドレス、住所、誕生日、メモ、iコンシェル住所、iコンシェルURL、iコンシェルメモ」）をコピーします。

データ送信※1…データの送信を行います。
・**赤外線送信**…P.323
・**iC送信**…P.324
・**メール添付**…電話帳に登録されているデータを添付した新規メール画面を表示します。

地図／居場所…以下の確認をします。
・**居場所を確認**…iモードサイトに接続し、電話番号からイマドコかんたんサーチを実行します。イマドコかんたんサーチの詳細はドコモのホームページをご覧ください。
・**地図を見る**※1…「地図選択」（P.270）で設定したiアプリが起動します。

削除…P.86

※1 ドコモminiUIMカードに登録されている電話帳の場合は機能しません。
※2 シークレットデータの電話帳を参照しているときは「シークレット解除」になります。
※3 メールアドレスのときは「第1メールアドレスに設定」と表示されます。
※4 2in1のモードがBモードの場合は利用できません。
※5 ドコモminiUIMカードの電話帳を参照しているときは「本体へコピー」になります。

おしらせ

<直デン登録>

◆直デンに登録するとサブメニューに「★」が表示されます。

● シークレットコードについて

相手のメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」で、その相手がシークレットコードを登録している場合、メールの宛先には「電話番号＋シークレットコード@docomo.ne.jp」を指定する必要があります。このような相手にメールを送信するには、次の2とおりの方法があります。

- 電話帳詳細画面のサブメニューから電話帳にシークレットコードを設定する（メールアドレス参照時に、電話帳のメールアドレスにシークレットコードが自動的に付加されます）。
- 電話帳のメールアドレスにシークレットコードを付加して登録する。

おしらせ

◆シークレットコードの設定が有効なのは、「電話番号@docomo.ne.jp」のメールアドレスまたは「電話番号」だけです。

電話帳修正

1 電話帳詳細画面（P.83）▶MENU［サブメニュー］▶「編集」▶それぞれの項目を編集

「電話帳登録」と同じ操作で、必要な項目を修正します。

電話帳の登録のしかた→P.80

■ 新しいメモリ番号に登録する場合

▶「No.」を選択▶電話帳が登録されていないメモリ番号（000～999）を入力

修正前の電話帳は元の内容のまま残り、修正後の電話帳の内容が別のメモリ番号で新しく登録されます。

2 修正が終わったら▶📷［完了］▶「YES」

■ ドコモminiUIMカードの場合

▶📷［完了］▶「上書き登録」または「追加登録」

「上書き登録」を選択すると、修正した内容で登録します。

「追加登録」を選択すると、修正前の電話帳は元の内容のまま残り、修正後の電話帳の内容は新しい電話帳として登録されます。

おしらせ

◆ｉコンシェル 住所、ｉコンシェル URL、ｉコンシェル メモは修正できません。

◆修正した電話帳が直デンに登録されている場合は、直デンも自動的に修正されます。ただし、静止画の修正は反映されません。

◆電話帳のメモリ番号を修正すると、修正前の電話帳にて直デンに登録されていた場合、その内容は変更後の電話帳には引き継がれません。

電話帳削除

1 電話帳詳細画面（P.83）▶MENU［サブメニュー］▶「削除」▶以下の項目から選択

電話番号削除※…選択した電話番号を削除します。

1件削除…電話帳を1件削除します。

※ 選択している項目によって機能名は「メールアドレス削除、住所削除、誕生日削除、メモ削除、静止画削除、キャラ電削除」と表示されます。「ｉコンシェル 住所」「ｉコンシェル URL」「ｉコンシェル メモ」を選択しているときは利用できません。

おしらせ

◆複数の電話番号、メールアドレスが登録されている電話帳の電話番号、メールアドレスを削除すると、削除した以降の電話番号、メールアドレスの順番が繰り上がって登録されます。

登録状況確認

1 電話帳一覧画面（P.83）▶MENU［サブメニュー］▶「情報確認」▶「電話帳登録件数」

■ 本体（FOMA端末に登録されている電話帳）

電話帳…電話帳の登録件数を表示

登録されている件数／1,000（登録できる件数）

シークレット…シークレットデータ登録されている件数を表示（「シークレットモード」「シークレット専用モード」時のみ表示）

静止画…電話帳に登録されている静止画の件数を表示

登録されている件数／100（登録できる件数）

キャラ電…電話帳に登録されているキャラ電の件数を表示
登録されている件数／100（登録できる件数）
誕生日お知らせ…電話帳に登録されている誕生日「お知らせ設定」の件数を表示
登録されている件数／100（登録できる件数）

■ UIM（FOMA）カード（ドコモminiUIMカードに登録されている電話帳）

電話帳…電話帳の登録件数を表示
登録されている件数／50（登録できる件数）

電話番号やメールアドレスごとの発着信設定

電話帳の電話番号やメールアドレスごと、またはグループごとに着信音や伝言メモの応答メッセージなどを設定します。音だけで誰からの着信なのかを区別したいときなどに便利です。

- FOMA 端末の電話帳の「グループなし」、ドコモminiUIMカードの電話帳とグループには設定できません。
- 相手が電話番号を通知してこない場合、個別着信音／画像およびグループ着信音／画像は無効となります。「番号通知お願いサービス」を設定しておくと便利です。

1 電話帳詳細画面（P.83）▶MENU［サブメニュー］▶「設定」▶「個別着信音／画像」

■ グループごとに発着信の設定を変える場合
▶グループ設定画面（P.82）▶MENU［サブメニュー］▶「グループ着信音／画像」

2 着信を識別する項目のタブを選択

「音声、テレビ、SMS」から選択します。
電話帳詳細画面で選択した項目によって、利用できる設定が異なります。

3 以下の項目から選択

着信音設定※1…誰からの電話、メールかを、着信音で区別します。
「着信音設定」→P.92
着信画面設定※1※2…誰からの電話かを、着信画像で区別します。
「各種画面設定」→P.100
キャラ電設定※3…テレビ電話の代替画像として表示されるキャラ電を選択します。
イルミネーション設定※1…誰からの電話、メールかを、イルミネーションで区別します。
バイブレーション設定※1…誰からの電話、メールかを、バイブレーションで区別します。
「バイブレータ設定」→P.94
応答メッセージ設定※2…伝言メモ※4、クイック伝言メモが起動したときの応答メッセージを、相手によって変えます。「伝言メモ／テレビ電話伝言メモ」→P.75

※1 64Kデータ通信の着信時も区別できます。
※2「音声着信設定」または「テレビ電話着信設定」を選択したときのみ利用できます。
※3「テレビ電話着信設定」を選択したときのみ利用できます。
※4「伝言メモ設定」を「ON」に設定しておく必要があります。

■ 設定されている機能を解除する場合
▶設定されている機能を反転▶📷［設定解除］

■個別着信音／画像を設定すると
電話帳の詳細画面に設定されていることを示すアイコンが表示されます。

: 着信音（音声、テレビ電話）
: 着信音（メール、SMS）
: イルミネーション（音声、テレビ電話）
: イルミネーション（メール、SMS）
: バイブレーション（音声、テレビ電話）
: バイブレーション（メール、SMS）
: 着信画面（音声、テレビ電話）
: 応答メッセージ（音声、テレビ電話）
: キャラ電（テレビ電話）

おしらせ

- シークレットデータとして登録された電話帳には設定できません。またグループで設定しても、シークレットデータとして登録された電話帳の場合、本機能の設定は無効になります。
- 電話番号に対して設定する「SMS着信設定」は、SMSや相手のメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」からのメールを受信したときに動作します。
- 個別着信音／画像、グループ着信音／画像の着信設定と、ほかの機能の着信設定が重なった場合の優先順位については、以下のページをご覧ください。
  - 着信音の優先順位→P.93

・バイブレータの優先順位→P.94
・着信画像の優先順位→P.93
・着信イルミネーションの優先順位→P.107
・キャラ電の優先順位→P.81

直デン

よく使う電話帳を直デンに登録し、すばやく電話をかけたり、メール送信をできるようにします。

●直デンはFOMA端末の電話帳データ（電話番号、メールアドレス）を引用して登録します。電話帳未登録の場合、直デン画面からFOMA端末の電話帳を登録したあと、直デンに登録します。
●1件の直デンに登録できる電話番号、メールアドレスはそれぞれ1件のみです。
●最大5件登録できます。
●直デンに登録した複数のメールアドレスに i モードメールを一斉送信（最大5人）することもできます。
●シークレット専用モード中は利用できません。
●シークレットモード中は利用できますが、シークレットデータとして登録している電話帳を直デンに登録することや、電話帳にデータを登録してからの直デンへの登録はできません。

直デンへの登録

1 待受画面表示中▶[メール]

登録したデータがある場合、登録されている最も若いタブの番号の直デン画面が表示されます。

直デン画面（サブメニュー→P.89）

■ 登録する場所を変更する場合
▶[◎]でタブを移動する
[1]～[5]を押して該当する番号のタブに移動することもできます。

2 [📷] [登録]

■ 登録内容を変更する場合
▶[📷] [編集]

3「電話帳参照」▶電話帳を検索

電話帳の検索のしかた→P.83

■ 電話帳にデータを登録してから直デンに登録する場合
▶「直接入力」
電話帳登録（P.80）したあと、操作5に進みます。

4 [●] [選択]

5 [◎]で□（チェックボックス）を選択

登録する電話番号、メールアドレスをそれぞれ1つだけ選択します。
チェックボックスが選択状態になっていると、ほかの電話番号またはメールアドレスはグレー表示され、チェックボックスを選択できません。変更する場合はチェックボックスの選択を一度解除してから行ってください。

6 [📷] [完了]

おしらせ

◆「電話帳2in1設定」の設定内容は、2in1のモードがデュアルモードの場合、直デン画面に表示されます。
◆電話帳に画像が登録されている場合、電話帳の画像を登録します。

直デンから電話をかける／メールの作成

＜例：電話をかける場合＞

1 直デン画面（P.88）▶[◎]で電話をかける直デン画面を表示

[1]～[5]を押して該当する番号のタブに移動することもできます。

2 [◎]で「電話する」を選択

■ メールを作成する場合
▶[◎]で「メールする」を選択→P.136

■ テレビ電話をかける場合
▶[◎]で「テレビ電話する」を選択→P.58

■ 声の宅配便を利用する場合
▶[◎]で「声の宅配便」を選択▶音声ガイダンスに従ってメッセージを録音→P.64

サブメニュー

❖直デン画面（P.88）

登録、編集※1…直デンを登録／編集します。
画像変更※1…「マイピクチャ」から画像を選択し、直デンで表示される画像を変更します。
画像解除※2…変更した画像を解除して、設定前の状態に戻します。
メール一斉送信…直デンに登録したすべてのメールアドレスを宛先に設定し、新規メール画面を表示します。→P.136
1件解除、全解除…直デンを削除します。

※1 登録済みの直デンで表示されます。
※2 画像が変更されていないときは利用できません。

おしらせ

＜画像変更＞
◆ファイルサイズが300Kバイト以下で、縦854ドット×横480ドット以下、または縦480ドット×横854ドット以下の画像が登録できます。ただしJPEG形式、GIF形式以外の画像は登録できません。

ツータッチダイヤル

電話帳のメモリ番号「000」～「009」に登録すると、0から9（メモリ番号の下1桁）と☎を押すだけで電話をかけることができます。

1 0～9▶☎（音声電話）／📷（テレビ電話）

おしらせ

◆電話帳に複数の電話番号を登録している場合は、1番目の電話番号に電話をかけます。

[Memo]

音／画面／照明設定

■音の設定

着信音設定 …… 92
着信音量設定 …… 93
バイブレータ設定 …… 94
メロディコール …… 94
ボタン確認音設定 …… 94
オープンクローズ音設定 …… 94
充電確認音設定 …… 95
通話品質アラーム設定 …… 95
メール鳴動時間設定 …… 95
イヤホン切替設定 …… 95
マナーモード設定 …… 95
マナーモード変更 …… 100

■画面／照明の設定

各種画面設定 …… 100
待受画面設定 …… 101
電話帳画像表示設定 …… 102
発着信番号表示設定 …… 102
プライバシーアングル …… 102
MyFACE設定 …… 102
照明設定 …… 103
ecoモード設定 …… 103
カラーテーマ設定 …… 104
電池・アンテナのアイコン設定 …… 104
ソフトキーの背景色の設定 …… 104
メインメニューの表示変更 …… 104
背面ディスプレイ設定 …… 105
着信イルミネーションの設定 …… 106
通話中の着信イルミネーション設定 …… 107
閉じたときの着信イルミネーション設定 …… 107
スケジュール、メモのアラーム通知時の着信イルミネーション設定 …… 107
表示画質モードの設定 …… 107
マチキャラの設定 …… 108
マチキャラ音声の設定 …… 108
文字の設定 …… 108
待受画面の時計表示の設定 …… 109
英語表示への切り替え …… 109
デスクトップの利用 …… 109
待受画面の表示アイコン選択 …… 110
きせかえツール設定 …… 111

着信音設定

音声電話、テレビ電話、メール、メッセージ、ｉコンシェルなどの着信音や着信画面を設定します。
また、電話番号やメールアドレス、電話帳のグループを指定して、それぞれに着信音を設定することもできます。→P.87
●「メロディ一覧の見かた」→P.298

1 MENU▶「本体設定」▶「音／バイブ／マナー」▶「着信音選択」▶着信音を設定する項目を選択

「電話、テレビ電話、メール、メッセージR、メッセージF、ｉコンシェル」から選択します。
- 「電話」を選択すると、音声電話や64Kデータ通信の着信音が設定されます。
- 「メール」を選択すると、ｉモードメールやSMS、パケット通信の着信音が設定されます。

2「着信音」▶以下の項目から選択

メロディ…着信音やメロディを設定します。

ｉモーション…FOMA端末に取得したｉモーション、着うた®やカメラで撮影した動画（ｉモーション）を設定します。
着信時には、選択したｉモーションに応じて映像や音声が再生されます（着モーション）。

ミュージック…着うたフル®を設定します。着うたフル®に配信元が指定した着信音設定部分がある場合は、以下の項目から設定します。
- **まるごと着信音設定**…1曲すべてを着信音に設定します。
- **オススメ着信音設定**…曲の一部を着信音に設定します。

▶◉で着信音に設定する部分を指定▶●［選択］
［デモ］を押すと指定した曲の一部をデモ再生します。

おしゃべり…「おしゃべり機能」で録音した音声を設定します。

OFF…着信音を鳴らしません。

■ 着信画像を設定する場合
▶「着信画面」または「メール着信画面」
「着信画面」の場合、設定する画像をマイピクチャ、ｉモーションから選択します。
「メール着信画面」の場合、設定する画像をマイピクチャから選択します。

3 着信音を選択

メロディを選択すると、そのメロディが鳴ります。
、MENU、、、のいずれかのボタンを押すと、メロディは止まります。

■お買い上げ時に登録されている着信音・メロディ・アラーム音一覧

表示	曲名	作曲者
着信音1～4	−	−
Gentle Breeze	−	−
Buzz Buzz	−	−
黒電話	−	−
交響曲第七番イ長調	交響曲第七番イ長調作品92～第一楽章	VAN BEETHOVEN LUDWIG
愛の挨拶	愛の挨拶	ELGAR EDWARD
アイーダ	歌劇『アイーダ』より「凱旋行進曲」	VERDI GIUSEPPE
トゥーランドット	歌劇『トゥーランドット』より「誰も寝てはならぬ」	PUCCINI GIACOMO
You've got mail	−	−
Lucky Charm	−	−
Small Message	−	−
Soundroid	−	−
Stairstep Notes	−	−
Caribbean Wind	−	−
Baroque Cathedrals	−	−
Magic Whisper	−	−
Ping&Pong	−	−
ひよこ	−	−
Prime Time	−	−
オープン1～2、クローズ1～2	−	−
まちへ行くのうた	−	−

■お買い上げ時に登録されている着モーション
a la carte
ドコモダケまちへ行く

おしらせ

◆ｉモーション（映像のみのｉモーションなど）や着うたフル®によっては着信音に設定できないものがあります。
◆ｉコンシェルの着信音に設定できるｉモーションは音声のみのｉモーションです。
◆音声のみのｉモーションは着信画面に設定できません。
◆Flash画像を着信画面／メール着信画面に設定することができますが、着信音は「着信音」で設定した音が鳴ります。
◆プログレッシブ型再生のFlash®Videoを設定しても再生されません。
◆着信音選択中に再生される着信音の音量は、「着信音量」で設定した音量で鳴ります。
◆電話／テレビ電話においては、着信音と着信画面に映像と音声が含まれるｉモーションを設定した場合は、着信音に設定されたｉモーションが再生されます。
◆電話／テレビ電話においては、着信音に映像と音声が含まれるｉモーション以外を設定し、着信画面に映像と音声が含まれるｉモーションを設定した場合は、着信画面に設定されたｉモーションが再生されます。
◆メール／SMS着信音においては、メール／SMS着信音に映像と音声が含まれるｉモーションを設定した場合には、メール受信結果でメール／SMS着信音に設定されたｉモーションが再生されます。
◆メールの着信音にｉモーションや着うたフル®を設定している場合、パケット通信の着信音はお買い上げ時の「メール」の着信音になります。また、着信画面の設定にかかわらず、パケット通信の着信時には専用の着信画面が表示されます。
◆着うたフル®を着信音に設定した場合、着うたフル®にジャケット画像が含まれていても、着信時に表示されません。
◆複数のメールやメッセージR／Fを同時に受信した場合の着信音（着信イルミネーション）の動作は以下のとおりです。

受信内容	着信音（着信イルミネーション）の動作
メールを複数受信	最後に受信したメールに設定されている着信音（着信イルミネーション）で動作します。
メールとメッセージR／Fを同時に受信	
メッセージR／Fを同時に受信	メッセージRに設定されている着信音（着信イルミネーション）で動作します。

＜電話着信音／テレビ電話着信音の優先順位＞

◆電話着信音／テレビ電話着信音の設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
① 個別着信音／画像の音声／テレビ電話着信設定
② グループ着信音／画像の音声／テレビ電話着信設定
③ 2in1のBモードへの着信音／マルチナンバー（付加番号1、2）の着信音設定
④ 着信音選択／きせかえツール設定の電話／テレビ電話着信音

＜メール（SMSを含む）着信音の優先順位＞

◆メール着信音の設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
① 個別着信音／画像のメール着信音、SMS着信音
② グループ着信音／画像のメール着信音
③ 2in1のBモードへのメール着信音
④ 着信音選択の着信音／きせかえツール設定のメール着信音

＜電話着信画像／テレビ電話着信画像の優先順位＞

◆着信画像の設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
① 個別着信音／画像の着信画面設定
② グループ着信音／画像の着信画面設定
③ 電話帳登録の静止画
④ 2in1のBモードへの着信画面設定
⑤ 着信音選択／きせかえツール設定の電話／テレビ電話着信画面

着信音量設定

音声電話、テレビ電話がかかってきたときや、メール、メッセージR／F、ｉコンシェルのインフォメーションを受信したときの着信音の大きさをそれぞれ6段階で調節します。また、着信音を消したり、次第に音量を大きくすることもできます。

1 MENU▶「本体設定」▶「音／バイブ／マナー」▶「着信音量」▶音量を調節する項目を選択

「電話」を選択すると、音声電話、64Kデータ通信などの着信音量が調節されます。
「メール」を選択すると、ｉモードメール、エリアメール、SMS、パケット通信の着信音量が調節されます。

2 ◎で音量を調節▶● [確定]

■ 次第に音量を大きくする場合

▶「レベル6」のときに◎
「ステップ」に設定すると、3秒ごとに着信音量が大きくなります。

■ 着信音を消す場合

▶「レベル1」のときに◎
待受画面のアイコンで、「消去」に設定されている項目が確認できます。

:「電話」「テレビ電話」を1つ以上「消去」に設定

: 「メール」「メッセージR」「メッセージF」を1つ以上「消去」に設定

: 「」と「」の両方を設定

おしらせ

◆本機能で設定した、「電話」の着信音量は、音声電話の「着信音選択」「スケジュール」や「メモ」のアラーム音などに反映されます。

バイブレータ設定

音声電話、テレビ電話、メール、メッセージR、メッセージF、iコンシェルのインフォメーションなどを受けたときの、それぞれの振動パターンを設定します。

1 MENU▶「本体設定」▶「音／バイブ／マナー」▶「バイブレータ設定」▶バイブレータを設定する項目を選択

「電話」を選択すると、音声電話や64Kデータ通信のバイブレータが設定されます。

「メール」を選択すると、iモードメール、SMS、パケット通信のバイブレータが設定されます。

2 振動パターンを選択

パターン1～パターン3…それぞれのパターンで振動します。

項目選択のとき、反転表示を移動すると、そのパターンでFOMA端末が振動します。

メロディ連動…着信音に設定されているメロディのパターンにあわせてFOMA端末が振動します。

OFF…振動しません。

■バイブレータ設定時の待受画面のアイコン表示

: 音声電話、テレビ電話のいずれかの着信で振動

: メール、メッセージR、メッセージFのいずれかの着信で振動

: 「」と「」の両方の状態

おしらせ

◆バイブレータの振動でFOMA端末が火気（ストーブなど）に近づいたり、机から落ちたりしないよう注意してください。

◆「メロディ連動」を選択しても、必ずしも主旋律に連動するわけではありません。またメロディにバイブレータのパターンが指定されていない場合、着信音をiモーションや着うたフル®に設定している場合は、パターン2で振動します。

◆エリアメール受信時は本機能の設定にかかわらず、着信音やブザー音に連動して振動します。ただし、「メール」の振動パターンが「OFF」に設定されているときには、エリアメール（着信音）受信時にバイブレータは振動しません。

＜バイブレータの優先順位＞

◆バイブレータの設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。

① 個別着信音／画像のバイブレーション設定
② グループ着信音／画像のバイブレーション設定
③ 2in1のBモードへのバイブレータ設定
④ バイブレータ設定

メロディコール

電話がかかってきたときに相手に聞こえる呼出音を変更するかしないか（YES、NO）を設定します。

1 MENU▶「電話機能」▶「メロディコール」▶「YES」または「NO」

「YES」を選択した場合、メロディコールのiモードサイトに接続します。設定サイトはパケット通信料無料です。ただし、IPサイト、iモードメニューサイト、無料楽曲コーナーに接続した場合はパケット通信料がかかります。

画面の指示に従って設定してください。

おしらせ

◆テレビ電話から発信された場合は、相手側にはメロディコールは流れません。

ボタン確認音設定

●本機能を「OFF」に設定すると、電池残量表示の音や各種警告音が鳴りません。

●ボタン確認音の音量は、通話中の場合には「受話音量」で設定した音量、通話していない場合には一定の音量になります。

1 MENU▶「本体設定」▶「音／バイブ／マナー」▶「その他音設定」▶「ボタン確認音」▶「ON」または「OFF」

オープンクローズ音設定

FOMA端末を開いたり閉じたりしたときに鳴る音を設定します。

1 MENU▶「本体設定」▶「音／バイブ／マナー」▶「その他音設定」▶「オープンクローズ音」▶「オープン音」または「クローズ音」

2 以下の項目から選択

メロディ…オープンクローズ音をメロディのフォルダから選択します。

鳴動時間…オープンクローズ音が鳴る時間を選択します。

OFF…オープンクローズ音は鳴りません。

おしらせ

◆オープンクローズ音の音量は調整できません。

◆iモーションを待受画面に設定している場合やiアプリ待受画面を設定している場合はオープンクローズ音は鳴りません。

充電確認音設定

充電開始、終了時に「ピッピッ」と確認音を鳴らします。

●待受画面以外の画面を表示中やマナーモード設定中、公共モード（ドライブモード）設定中などでは、充電確認音は鳴りません。

1 MENU▶「本体設定」▶「音／バイブ／マナー」▶「その他音設定」▶「充電確認音」▶「ON」または「OFF」

通話品質アラーム設定

電波の状態が悪くなって途中で通話が切れそうな場合、直前にアラームを鳴らしてお知らせします。

●急に電波の状態が悪くなった場合は、アラームが鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。

1 MENU▶「電話機能」▶「発着信・通話設定」▶「通話中詳細設定」▶「通話品質アラーム」

2 アラーム音を選択

アラーム音は「アラームなし、アラーム高音、アラーム低音」から選択します。

メール鳴動時間設定

メール、メッセージR／F、iコンシェルのインフォメーションを受信したときの着信音を鳴らす時間を設定します。

1 MENU▶「本体設定」▶「音／バイブ／マナー」▶「その他音設定」▶「メール／メッセージ鳴動」▶時間を設定する項目を選択

「メール」を選択すると、iモードメール、エリアメール、SMSの鳴動時間が設定されます。

2「ON」▶鳴動時間（01～30秒の2桁）を入力

■ 着信音を鳴らさない場合

▶「OFF」

バイブレータや着信イルミネーションも動作しません。

イヤホン切替設定

イヤホンマイク（別売）などを接続しているとき、イヤホンとスピーカから着信音やアラーム通知音などが鳴るように設定します。

1 MENU▶「電話機能」▶「発着信・通話設定」▶「イヤホン機能設定」▶「イヤホン切替設定」▶「イヤホンとスピーカー」または「イヤホンのみ」

おしらせ

◆「着信音量」を「消去」に設定している場合は、イヤホンからもスピーカからも着信音は鳴りません。

◆「イヤホンのみ」に設定していても、イヤホンを接続していないときはスピーカから音が鳴ります。

◆マナーモード（オリジナルマナー）で「電話着信音量」「メール着信音量」を「消去」以外に設定している場合は、本機能に従って着信音が鳴ります。ただし、マナーモード（マナーモード、スーパーサイレント）設定中は、イヤホンからのみ着信音が鳴ります。

◆イヤホン切替設定を「イヤホンのみ」に設定しても、鳴音時には20秒後にスピーカからも着信音やアラーム通知音が鳴ります。

マナーモード設定

FOMA端末のスピーカから出る着信音やボタン確認音などを、ボタン1つの操作で鳴らさないように設定します。

●マナーモードの設定内容の詳細については別表1（P.98）、別表2（P.99）をご覧ください。

●マナーモード設定中の動作は「マナーモード選択」で「マナーモード、スーパーサイレント、オリジナルマナー」の3種類から選択することができます。

1 待受画面表示中▶＃（1秒以上）または▲[マナー]（1秒以上）



マナーモードが設定されて「」が表示され、「マナーモード選択」で設定した内容が表示されます。

：「バイブレータ設定」で通知

：「着信音量」を「消去」に設定

など：「伝言メモ設定」「テレビ電話伝言メモ」で録音、録画するように設定

通話中に＃を1秒以上押してもマナーモードを設定できます。通話中は「ピッピッ」という音が鳴り、マナーモードに設定したことを通知するメッセージが表示されます。

■ マナーモードを解除する場合

▶待受画面表示中▶＃（1秒以上）または▲[マナー]（1秒以上）

通話中に＃を1秒以上押してもマナーモードを解除できます。

マナーモードが解除されて「」の表示が消えます。通話中は「ピッピッ」という音が鳴り、マナーモードを解除したことを通知するメッセージが表示されます。

おしらせ

◆マナーモード設定中でも、カメラのシャッター音／オートフォーカスロック完了音、動画撮影やボイスレコーダーの開始音／終了音／一時停止音は鳴ります。

◆バイブレータの振動でFOMA端末が火気（ストーブなど）に近づいたり、机から落ちたりしないよう注意してください。

マナーモードの自動起動／解除設定

決められた時刻に自動的にマナーモードを起動／解除します。

●マナーモードの起動時間と解除時間はそれぞれ2件まで登録できます。

＜例：自動で起動する場合＞

1 MENU▶「本体設定」▶「音／バイブ／マナー」▶「マナーモード設定」▶「マナー起動時間設定」

■ 自動で解除する場合

▶「マナー解除時間設定」

■ 前回の設定内容のまま「ON、OFF」を切り替える場合

▶設定項目を反転▶[ ]［ON／OFF］

[ ]を押すたびに「ON、OFF」が切り替わります。



マナー起動（解除）時間設定一覧画面（サブメニュー→P.97）

■ 前回の設定内容を確認する場合

▶設定項目を選択



マナー起動（解除）時間設定詳細画面（サブメニュー→P.97）

2 設定する項目を反転▶[ ]【編集】

3 以下の項目から選択

時刻入力…自動起動または解除する時刻を入力します。

繰り返し…自動起動または解除の繰り返しを「設定なし、毎日（D）、曜日指定（W）」から選択します。

4 [ ]【完了】

おしらせ

◆FOMA端末の電源が切れているときに自動マナーモードの起動／解除の時刻になっても、本機能は動作しません。

◆自動マナーモードの起動／解除の時刻になっても、ほかの機能を利用中は起動／解除は行われません。機能終了後に起動／解除が行われます。

● 自動マナーモードを設定すると

●待受画面に以下のアイコンが表示されます。

：自動起動設定中

：自動解除設定中

●＃（1秒以上）または▲[マナー]（1秒以上）でマナーモードを設定しても、自動解除設定をしているときは、その時刻になるとマナーモードは解除されます。

●自動起動設定でマナーモードに移行した場合でも＃（1秒以上）または▲[マナー]（1秒以上）でマナーモードは解除できます。

サブメニュー

❖ マナー起動（解除）時間設定一覧画面 (P.96)

❖ マナー起動（解除）時間設定詳細画面 (P.96)

編集…マナーモード起動時間／解除時間を編集します。
詳細表示※…設定内容を表示します。
完了（1件ON）…設定を有効にします。
1件OFF…設定を1件無効にします。
全件OFF…設定をすべて無効にします。

※ マナー起動（解除）時間設定一覧画面でのみ利用できます。

■[別表1] マナーモードに設定すると

項目	マナーモード	スーパーサイレント	オリジナルマナー（オリジナルマナーの設定項目を示します）
伝言メモの起動	「伝言メモ設定」（P.75）の設定		「伝言メモ」の設定値
バイブレータ設定	ON		「バイブレータ設定」の設定値 「電話帳個別設定優先」に設定している場合は電話帳の「個別着信音／画像」の設定値
音声電話、テレビ電話、64Kデータ通信の着信音量、iウィジェット効果音設定	消去		「電話着信音量」の設定値
メール、パケット通信、メッセージR／F、iコンシェルのインフォメーション、iアプリコールの着信音量	消去		「メール着信音量」の設定値
アラームの音量（スヌーズ機能を含む）	消去		「アラーム音量」の設定値
ウェイクアップ音	消去		「電話着信音量」の設定値 「ステップ」に設定している場合は「レベル2」
iアプリの音量	消去		「iアプリ音量」の設定値
スケジュール／ワンセグ視聴予約・録画予約／料金通知のアラーム音量	消去		「電話着信音量」の設定値
音声メモや伝言メモなどの確認音、起動音、終了音	ON	OFF	「メモ確認音」の設定値
ボタン確認音、電池残量の確認音	OFF		「ボタン確認音」の設定値
通話中のマイクの感度	アップ		「通話中マイク感度」の設定値
通話中保留音	消去		「電話着信音量」の設定値 「消去」以外に設定している場合は一定の音量で鳴動
応答保留音	消去		「電話着信音量」の設定値 「ステップ」に設定している場合は「レベル2」
電池切れアラーム	OFF		「低電圧アラーム」の設定値 「電話着信音量」を「消去」に設定していても、「低電圧アラーム」を「ON」に設定すると、電池切れアラームは「レベル1」
受信メールの読み上げ	「着信音量」の「電話」の設定値 「消去」「ステップ」に設定している場合は「レベル2」 メールの読み上げは、受信メール詳細画面のサブメニューで「メール読み上げ」を選択したときのみ有効		
トルカ取得音	消去		「電話着信音量」の設定値 「ステップ」に設定している場合は「レベル4」
オープンクローズ音	OFF		

■[別表2] イヤホン接続時は

項目	マナーモード	スーパーサイレント	オリジナルマナー（オリジナルマナーの設定項目を示します）
受信メールの読み上げ	「着信音量」の「電話」の設定値 「消去」「ステップ」に設定している場合は「レベル2」		
ボイスクロック（待受中、スヌーズ中）、FOMA端末を閉じているときの不在着信／新着メールの着信音	「着信音量」の「電話」の設定値 「ステップ」に設定している場合は「レベル2」		「電話着信音量」の設定値 「ステップ」に設定している場合は「レベル2」
ミュージックプレーヤーの音量	ミュージックプレーヤーでの音量設定値（P.238）		
ワンセグ視聴中／録画再生中の音量	ワンセグ視聴中／録画再生中の音量設定値（P.228）		
オープンクローズ音	「レベル2」		

マナーモード変更

マナーモード設定中の動作を選択します。

1 MENU▶「本体設定」▶「音／バイブ／マナー」▶「マナーモード設定」▶「マナーモード選択」



マナーモード選択画面

2 以下の項目から選択

マナーモード…スピーカから出るすべての音を消去し、着信などをバイブレータ（振動）でお知らせします。ただし、受話口から鳴る確認音（音声メモや伝言メモを再生したときなど）は消去しません。

スーパーサイレント…スピーカから出るすべての音と、受話口から鳴る確認音を消去し、着信などをバイブレータ（振動）でお知らせします。

オリジナルマナー…P.100

オリジナルマナーモード

お好みのマナーモードの動作を設定します。

●お買い上げ時の「オリジナルマナー」の動作は以下のように設定されています。

- 伝言メモ：OFF
- バイブレータ：ON
- 電話着信音量：消去
- メール着信音量：消去
- アラーム音量：消去
- i アプリ音量：消去
- メモ確認音：ON
- ボタン確認音：OFF
- 通話中マイク感度：アップ
- 低電圧アラーム：OFF

1 マナーモード選択画面（P.100）▶「オリジナルマナー」▶以下の項目から選択

伝言メモ…P.75

バイブレータ…「ON、OFF、電話帳個別設定優先」から選択します。

「バイブレータ設定」→P.94

「電話番号やメールアドレスごとの発着信設定」→P.87

電話着信音量…音声電話とテレビ電話、64Kデータ通信の着信音量を設定します。→P.93

メール着信音量…メール、パケット通信、メッセージR／F、i コンシェルのインフォメーション、i アプリコールの着信音量を設定します。→P.93

アラーム音量…P.337

i アプリ音量…P.251

ただし、「ステップ」は設定できません。

メモ確認音…「伝言メモ設定」や「音声メモ」などの確認音を設定します。

ボタン確認音…P.94

通話中マイク感度…通話中のマイク感度を「標準、アップ」から選択します。

低電圧アラーム…電池切れアラームを設定します。「電池が切れたときは?」→P.53

2 [完了]

おしらせ

◆「オリジナルマナー」で設定した伝言メモは、「伝言メモ設定」（P.75）で設定した呼出時間で伝言メモを開始します（「OFF」に設定している場合は13秒後に開始）。

◆通話中のマイクの感度がアップの状態になっていると、小さな声で話しても相手に聞こえる声が大きくなります。また、マイクの感度は「カメラ」の動画撮影時には「標準」になります。

各種画面設定

撮影した静止画やダウンロードした画像などを発着信画面などに設定できます。

1 MENU▶「本体設定」▶「画面・ディスプレイ」▶「各種画面設定」

2 以下の項目から選択

ウェイクアップ表示…FOMA端末の電源を入れたときに表示されるメッセージや画像を設定します。

- **OFF**…画像などを表示せず、ウェイクアップ音を鳴らしません。
- **メッセージ**…ウェイクアップ表示のメッセージを入力します。
- **マイピクチャ**…表示される画像を、マイピクチャから選択します。

■ ウェイクアップ音の設定

サブメニューから設定（ON／OFF）します。

電話発信、電話着信、テレビ電話発信、テレビ電話着信、メール送信、メール受信…音声電話、テレビ電話、メール（iモードメール、SMS）の発着信時や送受信時に表示される画像を設定します。

■ 発信画面、送信画面の設定
マイピクチャから選択します。

■ 着信画面、受信画面の設定
「着信音設定（操作2）」→P.92

問合せ、メール受信結果…「メール／メッセージ問合せ」（iモードメール、メッセージ）、「SMS問合せ」のときやメール受信結果画面に表示される画像を、マイピクチャから選択します。

おしらせ

◆iモーションによっては設定できないものがあります。

＜ウェイクアップ表示＞
◆Flash画像をウェイクアップ表示に設定すると、Flash画像の種類によってはすぐに待受画面が表示されない場合があります。

待受画面設定

撮影した静止画やダウンロードした画像などを待受画面に設定できます。

●表示タイミングなどによりイメージが変わるものもあります。
●マチキャラ設定中にiアプリ待受画面を設定するとマチキャラの設定は解除されます。

1 MENU▶「本体設定」▶「画面・ディスプレイ」▶「待受画面設定」▶「待受画面」

OFF…画像などを表示しません。
カレンダー（1ヶ月）、カレンダー（2ヶ月）…カレンダーを設定します。カレンダー（2ヶ月）では当月と翌月のカレンダーを表示します。
- **背景画像あり**…カレンダーの背景に表示される画像を、マイピクチャから選択します。
- **背景画像なし**…カレンダーの背景色を選択してカレンダーのみを表示します。
  i［切替］を押すと、選択できる色の数を16色から256色に切り替えられます。
  i［切替］を押すごとに16色と256色が切り替わります。

マイピクチャ…待受画面に表示される画像を選択します。
iモーション…待受画面に表示されるiモーションを選択します。
iアプリ待受画面…iアプリ待受画面を設定します。→P.256
iアプリ待受画面が設定されているときは、「★」が表示されます。
iアプリ待受画面終了…設定中のiアプリ待受画面を解除します。→P.257
ランダム待受画面…待受画面を表示させたときに選択したフォルダ内の画像をランダムに表示します。

■ 表示方法を設定する画面が表示された場合
▶表示方法を選択▶画像を確認▶●［確定］
表示方法には、以下の項目があります。
- センタリング表示（画面中央に表示）
- 画面サイズで表示（縦横どちらかが画面サイズになるまで拡大、縮小して表示）
- 並べて表示（左上から並べて表示）
- 全画面表示（画面サイズいっぱいに拡大、切り出して表示）

おしらせ

◆選択した画像の種類によっては、表示方法を選択できない場合があります。
◆iモーションを待受画面に設定した場合、FOMA端末を開くと再生されます。
途中で終了させる場合はCLRを押します。
◆カレンダーの背景にきせかえツールの画像やFlash画像を設定することはできません。
◆Flash画像、GIF形式のアニメーション、自作アニメを待受画面に設定した場合、以下の操作を行うと再生されます（メロディは再生されません）。
- FOMA端末を開く
- ほかの画面から待受画面に戻る

◆iモーション、Flash画像、GIF形式のアニメーション、自作アニメを待受画面に設定した場合、自動キーロックなどが設定されていると、再生されませんのでロックを解除してください。
◆プログレッシブ型再生のFlash®Videoを設定しても再生されません。

＜時計として機能するFlash画像について＞
◆Flash画像の時計が止まった場合は、Flash画像の再生を行うと再開できます。時計の時刻がずれていた場合は、再生終了後1分以内に更新され、正しい時刻となります。
◆待受画面を表示すると、時計などのFlash画像やGIF形式のアニメーションは、一定時間再生したあとに停止します。

＜待受画面の優先順位＞
◆待受画面の設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
① iアプリ待受画面に設定したソフト
② 待受画面（本機能）／きせかえツール設定

● 待受画面にカレンダーを設定すると

待受画面にカレンダーが表示されます。簡単な操作で前後のカレンダーを確認したり、スケジュールを起動できます。

■前後の月のカレンダーを確認する場合

待受画面表示中に●を押すと、デスクトップアイコンやショートカットアイコンや表示アイコンやカレンダーが選択できるようになります。◎でカレンダーを反転させて●［選択］を押すと、デスクトップアイコンとショートカットアイコンの表示が消え、◎で前の月や次の月のカレンダーが確認できます。

■スケジュール機能を起動する場合

⑦または⑨で前の月、次の月のカレンダーが表示される状態で●［選択］を押すと、スケジュール機能が起動して表示している月のスケジュールを登録できます。

電話帳画像表示設定

静止画を登録している電話帳の相手から音声電話やテレビ電話がかかってきた場合、着信時に静止画を表示するかしないか（ON、OFF）を設定します。

1 MENU▶「電話機能」▶「発着信・通話設定」▶「着信詳細設定」▶「電話帳画像着信設定」▶「ON」または「OFF」

発着信番号表示設定

リダイヤル／着信履歴画面や送信／受信アドレス一覧画面などに表示される名前や電話番号・メールアドレスを文字色を変えて表示するように設定します。

1 MENU▶「電話機能」▶「発着信・通話設定」▶「着信詳細設定」▶「発着信番号表示設定」▶色を選択

おしらせ

◆［切替］を押すと、選択できる色の数を16色から256色に切り替えられます。［切替］を押すごとに16色と256色が切り替わります。

◆「カラーテーマ」の設定により、本機能の設定が変更される場合があります。本機能の設定を変更後に［リセット］を押すと「カラーテーマ」に対応した設定に戻ります。

◆2in1ご利用の場合は、Aナンバー・Aアドレスの情報がここで設定した文字色で表示されます。Bナンバー・Bアドレスの情報を色分けして表示する場合は、「2in1」の「番号別発着信設定」の「発着信番号表示設定」から設定します。→P.384

プライバシーアングル

1 8（1秒以上）

プライバシーアングルが設定されて「」が表示されます。

■ 解除する場合

▶8（1秒以上）

おしらせ

◆文字編集中などの機能を利用中にプライバシーアングルの設定や解除ができない場合があります。あらかじめ待受画面などで設定や解除を行ってください。

◆プライバシーアングル設定中に電源を切ると、プライバシーアングルは解除されます。

表示の調整

1 MENU▶「本体設定」▶「画面・ディスプレイ」▶「プライバシーアングル」▶「表示調整」▶濃度を選択▶明るさを選択▶「ON」

調整を反映してプライバシーアングルが設定されます。

■ 設定しない場合

▶「OFF」

MyFACE設定

1 MENU▶「本体設定」▶「画面・ディスプレイ」▶「MyFACE設定」

2 以下の項目から選択

MyFACE利用設定…MyFACEを利用するかしないかを設定します。

更新通知表示設定…更新通知を表示するかしないかを設定します。

ローミング時自動更新設定…国際ローミング時の自動更新について「個別設定に従う、自動更新しない」から選択します。「個別設定に従う」を選択すると、MyFACEコンテンツごとの自動更新設定に従います。

低電力時動作設定…電池残量が少なくなったときに、自動更新するかどうかを設定します。

MyFACEビューア設定…MyFACEビューアについての設定を行います。

- **サウンド設定**…Flashを音ありで再生するか（ON）、音なしで再生するか（OFF）を設定します。
- **ページ内データ取得設定**…MyFACEコンテンツのFLVなどのデータを読み込む際に自動的に通信するかどうかを設定します。「毎回確認」を設定すると、通信するときに確認をします。
- **Script動作設定**…MyFACEを表示したとき、JavaScriptを有効にするかどうかを設定します。MyFACEコンテンツによっては「有効」に設定しないと、正常に表示できない場合があります。

JavaScriptについて→P.197

- **端末情報利用設定**…P.198
- **文字サイズ設定**…MyFACEの文字サイズを「小、中、大、特大、超大」から選択します。→P.108
- **Cookie設定**…「有効、確認（送信時確認）、確認（受信時確認）、確認（送受信時確認）、無効」から選択します。

Cookieについて→P.199

- **Cookie削除**…Cookieを削除します。→P.199
- **通信継続確認設定**…最大サイズを超える通信を行うときに確認画面を表示するか設定します。

照明設定

1 MENU▶「本体設定」▶「照明・イルミネーション」▶「照明設定」▶以下の項目から選択

通常時…通常時のディスプレイとボタンの照明動作と省電力モードを、それぞれ「ON、OFF」から選択します。通常時を「ON」に設定する場合、点灯時間を選択します。

省電力モードを「ON」に設定する場合、省電力モードに移るまでの待ち時間も選択します。

- 省電力モードを「ON」にすると、設定した待ち時間後ディスプレイの表示が消えます。省電力モード中にボタン操作を行うと省電力モードは解除されます。

充電時…充電時のディスプレイとボタンの照明動作を「通常時と同じ、常時点灯」から選択します。

- 「通常時と同じ」の場合は、通常時の設定で動作します。
- 「常時点灯」の場合は点灯し続けます。

範囲…照明の点灯範囲を「液晶＋ボタン、液晶」から選択します。

明るさ…ディスプレイとボタンの照明の自動調整を行うかどうかを「自動調整ON、自動調整OFF」から、明るさをレベル1～6から選択します。

- 「自動調整ON」に設定すると照度センサーが周囲の明るさを検知し、ディスプレイの明るさを自動で調整します。また、ボタンの照明のON、OFFを自動で切り替えます。

おしらせ

◆「通常時」を「ON」に設定したときは、着信中は点灯したままとなり、電源を入れたときやボタン操作を行ったとき、FOMA端末を開いたときにディスプレイとボタンの照明を「点灯時間」の設定で点灯します。

カメラ起動中、動画／ｉモーション再生中はディスプレイの照明は常時点灯します。「OFF」に設定すると点灯しません。ただし、動画撮影中は「通常時」の設定にかかわらず、常時点灯します。ボイスレコーダーではバックライトの点灯時間は30秒となります。

◆照度センサーを指などで覆うと、明るさを正しく検知できない場合があります。

ecoモード設定

ecoモードに設定すると、電池の消費を抑えるような設定に一括で変更されます。電池の残量を節約したいときに有効です。

- お買い上げ時は「ecoモード自動起動設定」が「ON」に設定されているため、電池残量によっては自動でecoモードに切り替わり、確認画面が表示される場合があります。→P.104
- ecoモード設定中に利用が制限されたり、設定が変更される機能は以下のとおりです。
  - 照明関連：照明設定、背面ディスプレイ設定一時報表示、通話中イルミネーション、クローズイルミネーション
  - 音関連：メール読み上げ設定、動画自動再生設定、ボタン確認音、オープンクローズ音、ハイパークリアボイス

1 5（1秒以上）

ecoモードが設定され、「🔋」（緑色）が表示されます。

■ 解除する場合

▶5（1秒以上）

ecoモードが解除されます。

ecoモード自動起動設定が「ON」の場合は、「🔋」が点灯します。

「OFF」の場合はecoモードが解除されてアイコンが消えます。

■ メインメニューから設定する場合
▶MENU▶「本体設定」▶「電池」▶「eco　モード」▶「ON」または「OFF」

おしらせ

◆文字編集中やｉアプリ実行中などは、ecoモードの設定や解除はできません。
◆ecoモードは、電源をON／OFFしても設定は解除されません。
◆ecoモードを設定しても、各機能の設定は変更されません。また、各機能で設定を変更してもecoモードの動作には影響しません。

ecoモード自動起動／解除設定

電池残量が一定の量より多いか少ないかによって、自動でecoモードを起動／解除します。
●「電池残量確認」→P.52

1 MENU▶「本体設定」▶「電池」▶「ecoモード自動起動設定」

ecoモード自動起動設定画面

2「ON」▶「電池残量」▶「20%、40%、60%、80%」から選択

■ ecoモード自動起動設定を設定しない場合
▶「OFF」

3 [完了]

おしらせ

◆お買い上げ時は設定が「ON」となっており、電池残量が40%以下の状態で待受画面が表示されると、自動的にecoモードが設定されます。
◆「ecoモード自動起動設定」が「ON」でecoモード状態でない場合、待受画面に「」が表示されます。
◆電源を切った状態でecoモードが起動／解除される電池残量になった場合、次に電源を入れたときに「ecoモード自動起動設定」によるecoモードの起動／解除は行われません。

● 設定アシスト機能を利用する

「ecoモード自動起動設定」のアシスト機能を利用するかしないかを設定します。

1 ecoモード自動起動設定画面（P.104）▶「ON」▶「設定アシスト機能」▶「ON」または「OFF」

2 [完了]

おしらせ

◆「設定アシスト機能」が「ON」の場合、一度ecoモードを解除しても、待受画面が省電力モードになると再度ecoモードが設定されます。

カラーテーマ設定

1 MENU▶「本体設定」▶「画面・ディスプレイ」▶「カラーテーマ設定」▶項目から選択

おしらせ

◆ｉモードブラウザ画面など、本機能の設定を変更しても配色の変わらない画面や機能があります。

電池・アンテナのアイコン設定

1 MENU▶「本体設定」▶「画面・ディスプレイ」▶「待受画面設定」▶「アイコンパターン」▶項目を選択▶パターンを選択

ソフトキーの背景色の設定

1 MENU▶「本体設定」▶「画面・ディスプレイ」▶「ソフトキー」▶項目から選択

メインメニューの表示変更

メニュー表示のしかたの設定

メインメニューのデザインを変更します。

1 MENU▶「本体設定」▶「画面・ディスプレイ」▶「メニュー画面設定」

2 以下の項目を選択

スタンダード、カラフル、neco、シンプル…
メインメニューを選択します。
オリジナルテーマ…P.105
きせかえツール…P.111

メインメニューでのオリジナルテーマの設定

メインメニューのアイコンや背景イメージを「スタンダード」をベースに変更します。

1 MENU▶「本体設定」▶「画面・ディスプレイ」▶「メニュー画面設定」▶「オリジナルテーマ」

■ 変更したアイコン／背景イメージをお買い上げ時の設定に戻す場合
▶MENU［サブメニュー］▶リセット方法を選択

2 以下の項目から選択

メール～おサイフケータイ…メインメニューの各アイコンをマイピクチャから選択します。

背景イメージ…メインメニューの背景イメージをマイピクチャから選択します。

おしらせ

◆以下の画像は設定できません。
- 横または縦が854ドットより大きな画像
- ファイルサイズが500Kバイトを超える画像
- Flash画像

◆画像表示エリアより大きい場合は、縦横が同じ比率で縮小表示され、小さい場合は中央に表示されます。

オリジナルメニューの作成

よく使う機能を「オリジナルメニュー」として登録しておくと、簡単に機能を呼び出すことができます。→P.36

- オリジナルメニューは、最大12件登録できます。
- オリジナルメニューに登録できる機能は、「メール」「iモード／web」「iアプリ」「iコンシェル」「プロフィール」の大項目と「データBOX」「カメラ／TV／MUSIC」「便利ツール」「電話機能」「本体設定」「地図／海外」「おサイフケータイ」の各中項目および小項目です。
- 同じ項目を登録することはできません。

1 MENU▶i［オリジナル］▶［設定］

オリジナルメニュー画面（サブメニュー→P.105）

2 登録または変更する項目を反転▶MENU［サブメニュー］▶「メニュー登録」▶◎で機能を選択

サブメニュー

❖オリジナルメニュー画面（P.105）

メニュー登録…メニューを登録します。

背景イメージ変更…オリジナルメニューの背景に表示される画像を選択します。

メニュー初期化…お買い上げ時の設定に戻します。

解除、全解除…メニューを解除／全解除します。

おしらせ

＜解除、全解除＞

◆解除すると「＜未登録＞」になり、お買い上げ時の項目には戻りません。

背面ディスプレイ設定

背面ディスプレイのメッセージ表示のしかたや時計表示などを設定できます。

- 「背面ディスプレイの見かた」→P.31

1 MENU▶「本体設定」▶「画面・ディスプレイ」▶「背面ディスプレイ設定」▶「ON」

■ 背面ディスプレイに何も表示しない場合
▶「OFF」

2 以下の項目から選択

時計固定表示…時計表示に固定するかしないか（ON、OFF）を設定します。「ON」に設定すると、着信時などのメッセージやアラーム通知などのアニメーションも表示されません。

時計種類…表示する時計の種類を「時刻（中）、時刻（大）、時刻（特大）、時刻/日付、時刻/ステータス、時刻/日付/ステータス」から選択します。

着信表示…着信中に相手の電話番号（名前）を表示するかしないか（ON、OFF）を設定します。

メール表示…メール受信時に送信元、受信日時、題名を表示するかしないか（ON、OFF）を設定します。

通信中表示…音声電話、テレビ電話の発信中、赤外線通信、ｉC通信中やデータ通信中などの状態を画像、アニメーションで表示するかしないか（ON、OFF）を設定します。

背面アニメーション…音声電話、テレビ電話、メール、ｉコンシェル、通話中、クローズ、誕生日お知らせ、時報表示、メモ、アラームの背面アニメーションを設定し、[カメラ]［完了］を押します。

項目選択のとき、反転表示を移動すると、そのパターンで背面アニメーションを表示します。デュアルモード時ではAモード、Bモードそれぞれに設定できます。Bモードは、電話、テレビ電話、メールのみ設定できます。

時報表示…時報を表示するかしないか（ON、OFF）を設定します。時報表示を「ON」に設定する場合、通知時間（30分、60分）とイルミネーション選択（色1～色7）とパターン選択（パターン1～パターン11）を設定し、[カメラ][完了]を押します。項目選択のとき、反転表示を移動すると、そのパターンで着信イルミネーションが点滅します。

表示時間…背面ディスプレイの表示時間を「15秒間、30秒間、60秒間」から選択します。

3 [カメラ]［完了］

おしらせ

＜表示時間＞

◆閉じたときは表示時間が約5秒間となります。

＜背面アニメーション＞

◆「誕生日お知らせ」の「お知らせイルミネーション」（P.84）と「時報表示」が重なったときは、誕生日お知らせが優先されます。

着信イルミネーションの設定

音声電話／テレビ電話の着信があったときや、メール、メッセージR／F、ｉコンシェルのインフォメーションを受信したときなどの着信イルミネーションの点滅色や点滅パターンを設定します。

●指定した電話番号やメールアドレス、グループからの着信それぞれにイルミネーションを設定することもできます。→P.87

1 [メニュー]▶「本体設定」▶「照明・イルミネーション」▶「イルミネーション設定」

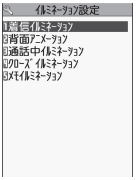

イルミネーション設定画面

2「着信イルミネーション」▶以下の項目から選択

着信イルミネーション選択…「電話、テレビ電話、メール、メッセージR、メッセージF、ｉコンシェル」の着信イルミネーションの点滅色を「色1～色7、グラデーション」から選択します。「メール」を選択すると、ｉモードメールやSMSの着信イルミネーションが設定されます。

パターン設定…着信イルミネーションの点滅パターンを「パターン1～パターン11、メロディ連動」から選択します。

不在お知らせ…ディスプレイに不在着信または新着メール（ｉモードメール、メッセージR／F、エリアメール、SMS）のアイコンが表示されているときに、着信イルミネーションを点滅させ続けるか点滅させないか（ON／OFF）を設定します（点滅の間隔は約5秒間です。省電力モード時は約10秒間です）。

不在お知らせの点滅はFOMA端末を閉じた状態のときに動作します。

■ 背面アニメーションを設定する場合

▶「背面アニメーション」

「背面ディスプレイ設定」の「背面アニメーション」と同じ項目が設定できます。

ただし「背面ディスプレイ設定」が「OFF」に設定されているときは、「イルミネーション設定」から「背面アニメーション」の設定はできません。

「背面ディスプレイ設定」→P.105

おしらせ

◆項目選択のときに反転表示を移動すると、着信イルミネーションが点灯します。

◆「メロディ連動」に設定していても、着信音にメロディ連動対応の点滅パターンが登録されていない場合、着モーションや着うたフル®の場合は「パターン1」で点滅します。

◆エリアメールの着信イルミネーションの点滅色は本機能の設定にかかわらず「色5」（赤色）が点滅します。
◆緊急地震速報のエリアメール受信時には本機能の設定にかかわらず、着信音に連動して着信イルミネーションが点滅します。
◆複数のメールやメッセージR／Fを同時に受信した場合の着信イルミネーションの動作は、着信音の動作と同じになります。→P.93

＜着信イルミネーションの優先順位＞
◆着信イルミネーションの設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
① 個別着信音／画像のイルミネーション設定
② グループ着信音／画像のイルミネーション設定
③ 2in1のBモードへの着信イルミネーション設定
④ 着信イルミネーションの設定

通話中の着信イルミネーション設定

音声通話中、テレビ電話中の着信イルミネーションの点滅色や点滅パターンを設定します。

1 イルミネーション設定画面（P.106）▶「通話中イルミネーション」▶以下の項目から選択

イルミネーション選択…着信イルミネーションの点滅色を「色1～色7、グラデーション」から選択します。「OFF」を選択すると点灯しません。

パターン設定…着信イルミネーションの点滅パターンを「パターン1～パターン11」から選択します。

おしらせ

◆項目選択のときに反転表示を移動すると、その色やパターンで着信イルミネーションが点滅します。

閉じたときの着信イルミネーション設定

FOMA端末を閉じたときの着信イルミネーションの点滅色や点滅パターンを設定します。

1 イルミネーション設定画面（P.106）▶「クローズイルミネーション」▶「ON」

■ クローズイルミネーションを点灯しない場合
▶「OFF」

2 以下の項目から選択

イルミネーション選択…着信イルミネーションの点滅色を「色1～色7」から選択します。

パターン設定…着信イルミネーションの点滅パターンを「パターン1～パターン11」から選択します。

おしらせ

◆項目選択のときに反転表示を移動すると、その色やパターンで着信イルミネーションが点滅します。
◆「背面ディスプレイ設定」の「時報表示」が「ON」に設定されている場合、クローズイルミネーション点滅中に時報表示の時刻となったときは、「時報表示」が優先されます。

スケジュール、メモのアラーム通知時の着信イルミネーション設定

スケジュール、メモのアラーム通知時の着信イルミネーションの点滅色や点滅パターンを設定します。
●「スケジュール登録」→P.338
●「メモの作成」→P.353

1 イルミネーション設定画面（P.106）▶「メモイルミネーション」▶以下の項目から選択

イルミネーション選択…着信イルミネーションの点滅色を「色1～色7、グラデーション」から選択します。「OFF」を選択すると点灯しません。

パターン設定…着信イルミネーションの点滅パターンを「パターン1～パターン11、メロディ連動」から選択します。

おしらせ

◆項目選択のときに反転表示を移動すると、その色やパターンで着信イルミネーションが点滅します。

表示画質モードの設定

画面表示の画質モードを「ノーマル」、「ビビッド」、「ダイナミック」から選択できます。

1 MENU▶「本体設定」▶「画面・ディスプレイ」▶「表示画質モード設定」▶以下の項目から選択

ノーマル…標準画質で表示します。

ビビッド…鮮やかな画質で表示します。

ダイナミック…コントラストが強い画質で表示します。

おしらせ

◆ワンセグ視聴時の表示画質は「ワンセグ効果」の「映像効果」の設定に従います。
◆項目選択のとき反転表示を移動すると、各モードのプレビュー画像が表示され画質の効果を確認できます。

マチキャラの設定

マチキャラを設定すると待受画面にキャラクタが表示され、iコンシェルのインフォメーション、不在着信／新着メール／未読メールなどのお知らせをします。
マチキャラはFOMA端末の状況や時間帯などによりキャラクタの動作や表示が変化します。
●マチキャラはダウンロードすることができます。→P.194

1 MENU▶「本体設定」▶「画面・ディスプレイ」▶「マチキャラ設定」▶「表示設定」

■ マチキャラの自動アップデートの設定をする場合
▶「自動アップデート設定」▶「ON」／「OFF」

■ マチキャラのアップデート通知の設定をする場合
▶「アップデート通知設定」▶「ON」／「OFF」

2「ON」

■ マチキャラを設定しない場合
▶「OFF」

3 フォルダを選択

「マチキャラ一覧画面の見かた」→P.297

■ iモードでマチキャラを検索する場合
▶「iモードで探す」▶「YES」

4 マチキャラを選択▶[カメラ]［設定］

■「Not Available」または「No Preview Data」を選択する場合
「Not Available」と表示されたマチキャラは設定できません。
「No Preview Data」と表示されたマチキャラは設定できる場合があります。

おしらせ

◆待受画面にiアプリを設定している場合は、マチキャラを同時設定できません。
◆アクションによっては、マチキャラの一部が表示されない場合があります。
◆自動アップデートは、「表示設定」で設定しているマチキャラが対象になります。
◆「アップデート通知設定」を「OFF」に設定すると通知をしないでアップデートします。アップデート時にはパケット通信料がかかります。

マチキャラ音声の設定

音声クイック起動でのマチキャラのおしゃべり（音声）の出力先や音量を設定をします。
●本機能が「ON」に設定されているときは、「マチキャラ設定」の「表示設定」が「OFF」でも、おしゃべり（音声）の出力は有効です。
●設定中のマチキャラがおしゃべり機能に対応していない場合は、本機能が「ON」に設定されていてもおしゃべりは行いません。

1 MENU▶「本体設定」▶「音／バイブ／マナー」▶「マチキャラおしゃべり設定」

2「おしゃべり」▶「ON」▶「スピーカー」または「受話口」

■ マチキャラ音声の音量を設定する場合
▶「音量」▶[ジョグ]で音量を調整▶[●]［確定］

■ マチキャラ音声をOFFに設定する場合
▶「おしゃべり」▶「OFF」

文字の設定

ディスプレイに表示される文字の大きさなどを設定します。

1 待受画面表示中▶[7]（1秒以上）▶以下の項目から選択

フォント選択…フォントをプリインストールフォルダから選択します。（設定された項目には「★」が表示されます。）
太さ…太さを「細字、太字」から選択します。
文字サイズ…各種画面の文字サイズを設定します。
- **一括設定**…各種画面の文字の大きさを「小、中、大、特大」から選択されたサイズに一括設定します。
- **個別設定**…各画面の文字サイズを「最小、超小、極小、小、中、大、特大、超大」から個別に設定します。画面の種類によっては選択できる文字サイズが異なります。

■個別設定の対象となる画面

項目	設定の対象となる画面
文字入力	文字入力（編集）画面、新規メール画面（SMSは除く）、各プレビュー画面（SMS送信など一部を除く）
メール	メール画面（メールメニューと新規作成画面は除く）
iモード	iモードブラウザ画面
フルブラウザ	フルブラウザ画面
電話帳	電話帳の一覧／詳細画面、プロフィール画面
発着信履歴	リダイヤル／発着信履歴画面（一覧）、アドレス画面（一覧）、MyFACEの発着信一覧
iチャネルテロップ	iチャネルのテロップ表示
MyFACE	MyFACE画面

おしらせ

◆電話番号入力画面などの文字は、本機能の設定対象外です。

◆文字サイズは個別設定の対象となる項目の設定メニューやサブメニューなどからも変更できます。

待受画面の時計表示の設定

待受画面の曜日を日本語または英語に設定したり、時刻の表示サイズや色を設定します。メイン時計の日付や時刻を表示しないように設定することもできます。

●待受画面以外の画面では、本設定にかかわらず時刻のみを画面上に小さく表示します。

1 MENU▶「本体設定」▶「画面・ディスプレイ」▶「待受画面設定」▶「待受時計表示」▶以下の項目から選択

表示方法…曜日の表示を「日本語、英語」から選択します。「OFF」を選択すると、日付や時刻は表示されません。

表示サイズ…時刻の表示を「大きく表示、小さく表示、上に小さく表示」から選択します。

文字色…「ブラック、ホワイト」から選択します。

英語表示への切り替え

ディスプレイに表示される各機能名やメッセージなどを日本語表示／英語表示に切り替えます。

1 MENU▶「本体設定」▶「文字表示／入力」▶「Select language」▶「English」

■英語表示から日本語表示に切り替える場合

▶MENU▶「Setting」▶「Text display/input」▶「バイリンガル」▶「日本語」

おしらせ

◆ドコモminiUIMカードを挿入している場合、Select languageの設定はドコモminiUIMカードに記憶されます。

◆「Select language」の設定が「English」のときは、「待受時計表示」（Clock display）の「表示方法」（Display method）の選択肢が「ON、OFF」の2項目になります。

デスクトップの利用

デスクトップでは以下のようなアイコンの利用ができます。

●新着メールや不在着信などがあったことをデスクトップアイコンでお知らせします。

●よく使う電話番号や機能のショートカットアイコンを作成して、呼び出すことができます。

●FOMA端末の各種状態を示す表示アイコンを利用することができます。

アイコンについて→P.23、28

デスクトップアイコン、ショートカットアイコン、表示アイコンからのデータや機能の呼び出し

1 待受画面表示中▶●

デスクトップアイコン、ショートカット、表示アイコンが選択できる状態になります。

■ショートカットアイコンを選ぶ場合

▶◎

デスクトップ画面（サブメニュー→P.110）

2 ⊕でデスクトップアイコン、ショートカットアイコン、表示アイコンを選んで、● 【選択】を押す

サブメニュー

❖デスクトップ画面（P.109）

●ショートカットアイコンを選んでいるときのサブメニューについては、「ショートカットの利用」（P.45）を参照してください。

移動※1…P.45

1件削除※1…P.45

選択削除※1…P.45

名称変更※1…P.45

待受関連設定…待受画面に関する様々な設定を行います。

- **待受画面設定**※2…P.101
- **きせかえツール設定**…P.111
- **ボタンカスタマイズ設定**…📷のファンクションボタン、QUICKボタンに機能を割り当てます。→P.336
- **時計設定**…待受画面の時計表示を設定します。→P.109

新規追加…P.45

新規グループ作成…P.46

待受ショートカット設定…P.45

※1 ショートカットアイコンを選んでいるときのみ設定できます。

※2 2in1設定がBモードまたはデュアルモードに設定されているときには、現在設定中の2in1設定のモード別待受画面を変更します。→P.384

相手別アイコンの変更

誰からの不在着信、新着メールかわかりやすいように相手別に画像を設定できます。

1 MENU▶「本体設定」▶「画面・ディスプレイ」▶「待受画面設定」▶「デスクトップアイコン設定」▶「不在着信通知アイコン」を反転させ●[アイコン変更]

2「相手別アイコン画像設定」▶「<相手別アイコン未登録>」▶登録したい相手の電話帳を検索

■ 登録を解除する場合

▶解除したい電話帳を反転▶📷［登録解除］▶「YES」

■「アイコン画像変更」を選択した場合

▶フォルダを選択▶画像を選択

「相手別アイコン画像設定」に登録した相手以外の着信で表示されます。

お買い上げ時の画像に戻すときは、📷［画像解除］▶「YES」を押します。

3 フォルダを選択▶画像を選択

おしらせ

◆シークレットデータとして登録された電話帳の場合、画像を設定できません。

◆設定できる画像は「240×320ドット」または「320×240ドット」以下のJPEG画像、GIF画像、アニメーションGIFとデコメ絵文字®です。

◆ドコモ miniUIMカードに登録されている電話帳は選択できません。

◆複数の相手から着信／メール受信があった場合、「相手別画像アイコン設定」を設定しているデータの中で新しい着信相手のアイコンが表示されます。

待受画面の表示アイコン選択

待受画面上のアイコンや日付表示、時刻表示を✣で選択できるようにするかしないか（ON、OFF）を設定します。

選択できるアイコンの一覧→P.29

1 MENU▶「本体設定」▶「画面・ディスプレイ」▶「表示アイコン設定」▶「ON」または「OFF」

表示アイコンを選択する

<例：マルチファンクションボタン（✣）で選択する場合>

1 待受画面表示中▶●▶✣でアイコンを選ぶ

選んだアイコンのタイトルが表示されます。

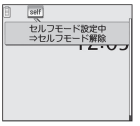

2 ● [選択]

選択したアイコンの設定画面などが表示されます。

きせかえツール設定

画面や着信音など、FOMA端末のさまざまなデザインをきせかえツールで一括設定します。

- お買い上げ時は「拡大メニュー」が登録されています。
- きせかえツールは、サイトからダウンロードすることもできます。→P.194
  ダウンロードしたきせかえツールはデータBOXに保存され、内容を確認することができます。→P.300
- 一括設定できる対象項目は以下のとおりです。きせかえツールによって設定できる項目が異なります。
  - 「各種画面設定」
  - 「待受画面設定」
  - 「着信音選択」
  - 「メニュー画面設定」
  - 「待受時計表示」
  - 「iチャネル」－「テロップ表示設定」－「テロップ色設定」
  - 「カラーテーマ設定」
  - 「着信イルミネーション」－「着信イルミネーション選択」
  - 「クローズイルミネーション」
  - 「背面アニメーション」
  - 「アラーム」－「アラーム音」
  - 「iアプリ」－「iアプリ設定」－「iアプリコール機能設定」－「iアプリコール音設定」－「着信鳴動音選択」
- 2in1 設定時は、待受画面、音声電話／テレビ電話の着信画面・着信音・着信イルミネーション・背面アニメーションおよびメールの着信音・着信イルミネーション・背面アニメーションの変更はAモードにのみ反映されます。
  そのほかの変更はすべてのモードに反映されます。
- きせかえツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メニューの種類によっては、使用頻度にあわせてメニュー構成が変わるものや機能番号（P.400）を押しても機能を呼び出せないものがあります。また、メニューの機能番号が表示されなかったり、表示されていてもダイヤルボタンに対応していない場合があります。

きせかえツール設定

1 MENU▶「本体設定」▶「画面・ディスプレイ」▶「きせかえツール設定」▶フォルダを選択

きせかえツール設定一覧画面（サブメニュー→P.111）

2 項目を選択▶[カメラ]［一括設定］▶「YES」

■ 設定内容を確認する場合
▶項目を選択▶項目を選択

■ iモードできせかえツールを検索する場合
▶「iモードで探す」▶「YES」

おしらせ

◆きせかえツールを設定すると、発着信番号表示設定の色が変更される場合があります。

サブメニュー

❖きせかえツール設定一覧画面（P.111）

ソート…選択した条件に従ってきせかえツールを並べ替えます。
一覧表示切替…きせかえツール設定一覧画面の表示方法を「タイトル、画像」から選択します。

[Memo]

あんしん設定

■暗証番号
FOMA端末で利用する暗証番号 114
端末暗証番号変更 115
PINコード設定 115
PINロック解除 115
■操作・機能の制限
ダイヤルロック／おまかせロック 116
シークレットモード 117
シークレットフォルダ 119
オリジナルロック 120
ボタン操作の自動ロック 125
サイドボタンの操作ロック 126
■発着信・送受信の制限
BOXロック／フォルダロック 126
指定電話番号の着信／発信制限 126
着信拒否設定 127
呼出時間表示設定 128
セルフモード 129
ケータイデータお預かりサービス 129
設定リセット 132
端末初期化 132
遠隔初期化 133
■その他の「あんしん設定」
その他の「あんしん設定」 133

FOMA端末で利用する暗証番号

FOMA端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。各種端末操作用の端末暗証番号のほか、ネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号、ｉモードパスワードなどがあります。
用途ごとに上手に使い分けて、FOMA端末を活用してください。

各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は、「生年月日」、「電話番号の一部」、「所在地番号や部屋番号」、「1111」、「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類（運転免許証など）やFOMA端末、ドコモminiUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。詳しくは裏表紙の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。
- PINロック解除コードは、ドコモショップでご契約時にお渡しする契約申込書（お客様控え）に記載されています。ドコモショップ以外でご契約されたお客様は、契約者ご本人であることが確認できる書類（運転免許証など）とドコモminiUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただくか、裏表紙の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

■端末暗証番号

端末暗証番号とは、各種端末操作用の暗証番号です。お買い上げ時は「0000」（数字のゼロ4つ）に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。→P.115
端末暗証番号の入力画面が表示された場合は、4～8桁の端末暗証番号を入力し、●［確定］を押します。

- 端末暗証番号入力時はディスプレイに「●」で表され、数字は表示されません。
- 間違った端末暗証番号を入力した場合や、約15秒間何も入力しなかった場合は、警告音が鳴り、警告メッセージが表示されます。

■ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターや「お客様サポート」でのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。
パソコン向け総合サポートサイト「My docomo」の「docomo ID／パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。
なお、ｉモードからは、i▶「お客様サポート」▶「各種設定（確認・変更・利用）」▶「ネットワーク暗証番号変更」で変更できます。
※「My docomo」「お客様サポート」については、裏表紙の裏側をご覧ください。

■ｉモードパスワード

マイメニューの登録・削除、メッセージサービス、ｉモードの有料サービスのお申し込み・解約などを行う際には4桁の「ｉモードパスワード」が必要になります（このほかにも各情報サービス提供者が独自にパスワードを設定していることがあります）。
ｉモードパスワードは、ご契約時は「0000」（数字のゼロ4つ）に設定されていますが、お客様自身で番号を変更できます。
ｉモードから変更される場合は、i▶「お客様サポート」▶「各種設定（確認・変更・利用）」▶「ｉモードパスワード変更」から変更できます。

■PIN1コード・PIN2コード

ドコモminiUIMカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。これらの暗証番号は、ご契約時は「0000」（数字のゼロ4つ）に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。→P.115
PIN1コードは、第三者によるドコモminiUIMカードの無断使用を防ぐため、ドコモminiUIMカードをFOMA端末に差し込むたびに、またはFOMA端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する4～8桁の番号（コード）です。
PIN1コード入力設定を「ON」にした場合、PIN1コードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。PIN2コードは、積算料金リセットを行うときなどに使用する4～8桁の番号です。
※ 新しくFOMA端末を購入されて、現在ご利用中のドコモminiUIMカードを差し替えてお使いに

なる場合は、以前にお客様が設定されたPIN1コード、PIN2コードをご利用ください。

PIN1コードまたはPIN2コードの入力画面が表示された場合は、4～8桁のPIN1コード／PIN2コードを入力し、●［確定］を押します。

例：PIN1コード

- 入力したPIN1コード／PIN2コードは「_」で表示されます。
- 3回連続して誤ったPIN1コード／PIN2コードを入力した場合は、PIN1コード／PIN2コードがロックされて使えなくなります（入力可能な残りの回数が画面に表示されます）。正しいPIN1コード／PIN2コードを入力すると入力可能な回数が3回に戻ります。

■PINロック解除コード

PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。なお、お客様ご自身では変更することができません。

- PINロック解除コードの入力を10回連続して失敗すると、ドコモminiUIMカードがロックされます。

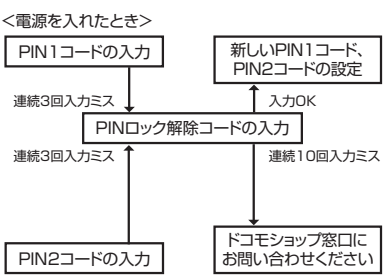

端末暗証番号変更

1 MENU▶「本体設定」▶「ロック・セキュリティ」▶「端末暗証番号変更」▶現在の端末暗証番号を入力▶新しい4～8桁の端末暗証番号を入力▶「YES」

PINコード設定

ドコモminiUIMカードのPIN1コード、PIN2コードを設定します。PIN1コード・PIN2コードについて→P.114

- PIN1コード、PIN2コード、およびPIN1コード入力設定はドコモminiUIMカードに記憶されます。
- PIN1コードを変更する場合は、「PIN1コード入力設定」を「ON」に設定しておいてください。

1 MENU▶「本体設定」▶「ロック・セキュリティ」▶「UIM（FOMA）カード設定」▶端末暗証番号を入力▶以下の項目から選択

PIN1コード変更…現在のPIN1コード（4～8桁）を入力後、新しいPIN1コードを2回（うち1回は確認のため）入力します。

PIN2コード変更…現在のPIN2コード（4～8桁）を入力後、新しいPIN2コードを2回（うち1回は確認のため）入力します。

PIN1 コード入力設定…電源を入れたときにPIN1コードを入力するかどうか（ON、OFF）を設定します。

PINロック解除

PIN1コード、PIN2コードの入力を続けて3回誤った場合は、PIN1コード、PIN2コードのロックを解除して、新しいPIN1コード、PIN2コードを設定する必要があります。

<例：PIN1コードのロックを解除する場合>

1 8桁のPINロック解除コードを入力

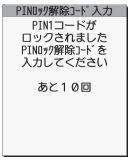

2 4～8桁の新しいPIN1コードを入力▶新しい4～8桁のPIN1コードを再度入力

ダイヤルロック／おまかせロック

ほかの人が使用できないようにロックを設定する方法は、FOMA端末を操作して行う「ダイヤルロック」と遠隔操作で行う「おまかせロック」があります。

●ダイヤルロック、おまかせロックは電源を切っても解除されません。

● ダイヤルロック／おまかせロック設定中に利用できる操作や機能

機　能	ダイヤルロック	おまかせロック
電源を入れる／切る	○	○
緊急通報番号（110番、119番、118番）に電話をかける	○	×
ダイヤルロックを設定／解除する	○	×
おまかせロックを設定／解除する	○	○
音声電話、テレビ電話の着信を受ける※	○	○
ケータイデータお預かりサービスの更新を受ける	○	×

○：利用できます。×：利用できません。

※ 指定着信拒否／指定着信許可の設定にかかわらず着信します。
音声電話、テレビ電話を発信することはできません。また、公共モード（ドライブモード）設定中は、着信を受けることができません。

●ダイヤルロック／おまかせロックを設定すると、「アラーム」「スケジュール」「ワンセグ視聴予約」「ワンセグ録画予約」のアラームは通知されません。ダイヤルロック／おまかせロックを解除後、「アラーム(未通知アラームあり)」「アラーム(未視聴予約あり)」「REC 終了(ワンセグ予約録画終了あり)」のデスクトップアイコンが待受画面に表示されます。

●ダイヤルロック／おまかせロックを設定すると、デスクトップアイコンは表示されなくなります。ダイヤルロック／おまかせロック解除後、アイコンが再び表示されます。

●電話帳に登録されている相手からの着信でもダイヤルロック／おまかせロック設定中は電話番号だけが表示されます。

ダイヤルロック設定

「着信拒否設定」の「登録外着信拒否」を「拒否」に設定しているときは、ダイヤルロックを設定できません。ダイヤルロックを設定するときは「登録外着信拒否」を「許可」に設定してください。

1 MENU▶「本体設定」▶「ロック・セキュリティ」▶「ロック」▶端末暗証番号を入力▶「ダイヤルロック」

● ダイヤルロック設定中の動作について

●ディスプレイに「ダイヤルロック」と「」「」が表示されます。同時にICカードロックも「ON」となり、ICカード機能も利用できなくなります。

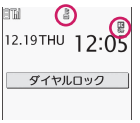

●ダイヤルロック設定中にメッセージR／F、iモードメール、SMSの自動受信はできますが、受信中の画面および受信結果の画面は表示されません。ダイヤルロック解除後、受信したことを示すアイコンが待受画面に表示されます。
・エリアメールの自動受信と内容表示はできます。

ダイヤルロック解除

●ダイヤルロックの解除に5回続けて失敗すると、FOMA端末の電源が切れます。ただし、再度電源を入れることはできます。

1 ダイヤルロック設定中の画面で端末暗証番号を入力▶●

ダイヤルロックが解除されて「」「」の表示が消えます。

おまかせロックの利用

FOMA端末を紛失した際などに、ドコモにお電話でご連絡いただくだけで、電話帳などの個人データやおサイフケータイのICカード機能にロックをかけることができます。お客様の大切なプライバシーとおサイフケータイを守ります。また、お申し込み時に圏外などでおまかせロックがかからなくても、1年以内に通信が可能になった場合、自動的にロックがかかります。ただし、解約を行った場合や、電話番号変更・紛失時などで新しいドコモminiUIMカードの発行（番号を指定してロックした場合のみ）を行った場合など、1年以内であっても自動的にロックがかからないことがあります。お客様からのお電話などによりロックを解除することができます。

※ ドコモプレミアクラブ会員の場合、手数料無料で何回でもご利用いただけます。ドコモプレミアクラブ未入会の場合、有料のサービスとなります

（ただしご利用の一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた場合は無料になります）。

おまかせロックの設定／解除
0120-524-360
受付時間24時間（年中無休）
※ 一部のIP電話からは接続できない場合があります。
※ パソコンなどでMy docomoのサイトからも設定／解除ができます。

● おまかせロック設定中の動作について

●ディスプレイに「おまかせロック中です」と表示します。

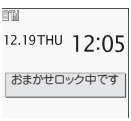

●おまかせロック設定中は、音声電話、テレビ電話の着信に対する応答と電源を入れる／切るの操作を除いて、すべてのボタン操作がロックされ、各機能（ICカードを含む）を使用することができなくなります。
●音声電話、テレビ電話の着信は可能ですが、この場合、電話帳に登録されている名前、画像などは画面に表示されず、電話番号だけが表示されます。
●おまかせロック設定中に受信したメールはｉモードセンターに保管されます。エリアメールは破棄されます。
●電源を入れる／切ることはできますが、電源を切ってもおまかせロックは解除されません。
●ドコモminiUIMカードやmicroSDカードにはロックがかかりませんので、あらかじめご了承ください。

おしらせ

◆ほかの機能が動作中の場合は、動作中の機能を終了してロックをかけます（編集中のデータがある場合は編集中のデータを破棄して終了することがあります）。
◆ほかのロック機能の設定中でも、おまかせロックをかけることができます。この場合、おまかせロックを解除すると、おまかせロック設定前のロック状態に戻ります（ただしシークレットモード／シークレット専用モードは解除されます）。
◆FOMA端末の圏外・電源OFF時・海外での使用時は、ロックおよびロック解除はできません。その他お客様の利用方法などにより、ロックおよび解除ができない場合があります。
◆ご契約者の方とFOMA端末を使用している方が異なる場合でも、ご契約者の方からのお申し出があればロックがかかります。
◆おまかせロックの解除は、おまかせロックをかけたときと同じ電話番号のドコモminiUIMカードをFOMA端末に挿入している場合のみ行うことができます。解除できない場合は、裏表紙の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
◆おまかせロックを解除しようとしたときにFOMA端末が音声通話中またはテレビ電話中の場合は、通話終了後にロックが解除されます。

シークレットモード

シークレットモードまたはシークレット専用モードで電話帳やメモ、スケジュールを登録すると、シークレットデータになり、通常のモードでは表示されなくなります。表示するときは、シークレットモード（シークレットデータも含めたすべてのデータを表示）か、シークレット専用モード（シークレットデータのみを表示）にします。

●ほかの人に見られたくない「マイピクチャ」や「ｉモーション」の各データを、シークレットフォルダに保管することもできます。→P.119

シークレットモード／シークレット専用モード

1 MENU▶「本体設定」▶「ロック・セキュリティ」▶「シークレット」▶「シークレットモード」または「シークレット専用モード」▶端末暗証番号を入力▶「YES」

シークレットモードに設定すると「S」が表示されます。
シークレット専用モードに設定すると「S」が点滅表示され、シークレットデータ登録件数が約2秒間表示されます。
ほかのロック機能が同時に設定されているときのアイコンの表示について→P.24

● シークレットデータの登録・表示と、通常のデータへの戻しかた

●ドコモminiUIMカードにはシークレットデータとして電話帳を登録できません。

■電話帳やスケジュールをシークレットデータとして登録するには
シークレットモードまたはシークレット専用モードにして登録します。
電話帳の登録のしかた→P.80
スケジュールの登録のしかた→P.338

■登録済みの電話帳をシークレットデータにするには
電話帳詳細画面のサブメニューから「設定」▶「シークレット設定」を選択します。
※ 直デンに登録されている電話帳を、シークレットデータにすると、直デンから削除されます。

■シークレットデータを表示するには
シークレットモードまたはシークレット専用モードにし、電話帳やスケジュールを表示します。
電話帳の検索のしかた→P.83
スケジュールの確認のしかた→P.339

■シークレットデータを通常のデータに戻すには
シークレットモードまたはシークレット専用モードにしてから、電話帳詳細画面（P.83）を表示し、サブメニューから「設定」▶「シークレット解除」を選択します。または、メモ一覧画面／詳細画面（P.354）、スケジュール一覧画面／詳細画面（P.339）を表示し、サブメニューから「シークレット解除」を選択します。

シークレットデータとして登録した相手からの不在着信、新着メールを電池アイコンで通知

シークレットデータとして登録した相手からの不在着信、新着メールがあるかどうかを電池アイコンで通知できるように設定します。

1 MENU▶「本体設定」▶「ロック・セキュリティ」▶「シークレット」▶「シークレット通知設定」▶端末暗証番号を入力▶「通知する」または「通知しない」

「通知する」に設定すると、シークレット対象の不在着信、新着メールがあるときに、電池アイコンが「」に変わります。
「」に設定されている場合、「」に変わります。

おしらせ

◆シークレットモードまたはシークレット専用モード中に、着信履歴（不在着信履歴）の一覧画面を表示したり、対象のメールを確認したりすると、元の電池アイコンに戻ります。

シークレットデータとして登録した相手からの着信動作設定

通常モードのときに、シークレットデータとして登録した相手から着信があった場合の着信動作を設定します。

1 MENU▶「本体設定」▶「ロック・セキュリティ」▶「シークレット」▶「着信動作設定」▶端末暗証番号を入力▶以下の項目から選択

登録外着信の扱い…電話帳に登録されていない相手からの着信として動作します。→P.128
サイレント着信…「マナーモード選択」の設定にかかわらず、着信音は鳴らずにバイブレータや着信イルミネーションも動作しません。

おしらせ

◆シークレットモードまたはシークレット専用モード中に、シークレットデータとして登録した相手から着信した場合は、本設定にかかわらず通常の着信動作と同じになります。

シークレットモード／シークレット専用モードの解除

1 シークレットモード、シークレット専用モード中の待受画面で

シークレットモード、シークレット専用モードが解除され、「」の表示が消えます。ほかの機能が起動している場合は解除できません。
MENU▶「本体設定」▶「ロック・セキュリティ」▶「シークレット」▶「シークレットモード」または「シークレット専用モード」でも解除できます。

おしらせ

◆シークレットモード中に、一覧画面でシークレットデータを反転したとき、またはシークレットデータを詳細表示したときは、点灯している「」が点滅に変わります。
◆シークレットモード、シークレット専用モード中に入力した文字は予測候補に登録されません。
◆シークレットデータとして登録した「電話帳」や「スケジュール」は、シークレットモードおよびシークレット専用モードにしないと、呼び出し、修正、削除、参照ができません。また、「スケジュール」は通常のモードでもアラーム通知は行いますが、アラームメッセージは表示されません。
◆通常のモードでは、シークレットデータとして登録した相手が電話番号を通知して電話をかけてきた場合、登録されている名前や画像は表示されず電話番号が表示されます。なお「着信履歴」には表示さ

れません。シークレットモードまたはシークレット専用モードにすると、「着信履歴」に表示されます。
◆シークレットデータとして登録した相手がメールを送ってきたときは、シークレットモードまたはシークレット専用モードを解除していると、受信結果画面やデスクトップ上に「✉」「✉ 01」は表示されず、メールの着信音も鳴りません。
◆通常のモードでは、シークレットデータとして登録した相手からのメールアドレスは、「受信アドレス一覧」に表示されません。シークレットモードまたはシークレット専用モードにすると、「受信アドレス一覧」に表示されます。
◆シークレットデータとして登録した相手からのメールは、シークレットモードまたはシークレット専用モードを解除していると表示されません。また、シークレットデータとして登録した相手に送ったメールも同様です。
◆シークレットモード中に「電話帳」や「スケジュール」を修正した場合、修正したデータはシークレットデータになります。なお、電話帳を修正した場合は、修正したメモリ番号に登録されているすべての情報がシークレットデータになります。
◆「ダイヤルロック／おまかせロック」と「シークレットモード」または「シークレット専用モード」を同時に設定している場合は、「ダイヤルロック／おまかせロック」を解除すると「シークレットモード」または「シークレット専用モード」も解除されます。
◆シークレットデータとして登録された電話帳を呼び出して電話をかけたりメールを送信した場合は、通常のモードに戻すと「リダイヤル」や「発信履歴」「送信アドレス一覧」には表示されません。シークレットモードまたはシークレット専用モードにすると表示されます。
◆シークレットデータとして登録した「電話帳」は、誕生日お知らせを行いません。

シークレットフォルダ

ほかの人に見られたくない画像、動画／ｉモーションの各データを、シークレットモードおよびシークレット専用モードでのみ表示されるシークレットフォルダに保管します。

- FOMA端末に保存されているデータのみ保管できます。
- 各フォルダ内のシークレットフォルダに保管できるデータの最大件数は次のとおりです。

マイピクチャ	ｉモーション
約250件(約7Mバイト)	約10件(約10Mバイト)

※1 1件あたりのデータ容量によって最大件数まで登録できない場合があります。
※2 1件あたりのデータ容量によってはシークレットフォルダへ保管できない場合があります。

＜例：マイピクチャの画像をシークレットフォルダに保管する場合＞

1 シークレットモードまたはシークレット専用モードにする→P.117

2 画像一覧画面（P.275）▶⊕で画像の囲み枠を移動▶MENU［サブメニュー］▶「シークレットに保管」

おしらせ

◆シークレットフォルダは、FOMA端末にあらかじめ用意されています。シークレットフォルダの追加や削除、フォルダ名の変更はできません。

＜ショートカット（BOX）＞
◆ショートカット（BOX）にショートカットが作成された画像、動画、ｉモーションをシークレットフォルダに保管すると、ショートカット（BOX）を選択しても表示されなくなります。

● シークレットフォルダのサブメニューについて

シークレットフォルダでは、フォルダやフォルダ内のデータに対して、行える機能は制限されています。フォルダー覧画面、データ一覧画面、データ詳細画面の各画面で操作できる機能は以下のとおりです。「シークレットから出す」については「シークレットフォルダのデータを通常のデータに戻す方法」(P.120）をご覧ください。
なお、シークレット設定されたメールフォルダやフォルダ内のメールに対して行える機能は、通常のユーザ作成フォルダと同じです。

■フォルダー覧画面でシークレットフォルダが反転しているときのサブメニュー

マイピクチャ (P.318)	ｉモーション (P.318)
フォルダ追加 赤外線全件送信※ フォルダ内全削除 保存容量確認 ショートカット作成	フォルダ追加 赤外線全件送信※ ショートカット作成 保存容量確認

※ シークレットフォルダ内のデータは対象となりません。

■データー覧画面のサブメニュー

マイピクチャ (P.277)	ｉモーション (P.287)
ピクチャ情報 ショートカット作成 保存容量確認 削除 シークレットから出す	ｉモーション情報 ショートカット作成 保存容量確認 削除 シークレットから出す

■データ詳細表示画面のサブメニュー

マイピクチャ (P.277)	iモーション (P.289)
ピクチャ情報 表示サイズ設定 ショートカット作成 削除 リトライ	通常再生 チャプター一覧※ スロー再生 早見再生（1.25倍速） 早見再生（2倍速） 高速再生 停止 再生位置選択 iモーション情報 グリッド表示 表示サイズ設定 全画面モード切替 サウンドエフェクト

※ チャプターがあるiモーション詳細画面でのみ利用できます。

メールのフォルダにシークレット設定

受信BOX内、送信BOX内のユーザ作成フォルダにシークレットを設定します。

1 受信BOX／送信BOXフォルダー覧画面（P.156）▶シークレット設定するフォルダを反転▶MENU［サブメニュー］▶「フォルダ操作」▶「シークレット設定」

おしらせ

◆お買い上げ時にすでにあるフォルダ（メールや送信BOXなど）には、シークレットを設定できません。
◆シークレット設定されたフォルダ、シークレット設定されたフォルダ内のメールは、シークレットモードまたはシークレット専用モードでのみ表示されます。
◆シークレット設定されたフォルダへは、自動振分けを設定することができます。
「自動振分けを設定する」→P.160
◆シークレット設定されたフォルダをショートカットとして作成した場合、シークレットモードまたはシークレット専用モードでのみショートカットが表示されます。また、すでに作成されている通常のフォルダをシークレット設定に変更した場合も同様です。

シークレットフォルダのデータを通常のデータに戻す方法

メール以外のシークレットデータを通常のデータに戻すにはシークレットフォルダから別のフォルダに移動します。

＜例：マイピクチャのシークレットフォルダの画像を通常のデータに戻す場合＞

1 シークレットモードまたはシークレット専用モードにする→P.117

2 フォルダー覧画面（P.274）▶「シークレット」▶◎で画像の囲み枠を移動▶MENU［サブメニュー］▶「シークレットから出す」

3 保存するフォルダを選択

シークレットのメールフォルダを通常のフォルダに戻す方法

1 シークレットモードまたはシークレット専用モードにする→P.117

2 受信BOX／送信BOXフォルダー覧画面（P.156）▶シークレット設定されたフォルダを反転▶MENU［サブメニュー］▶「フォルダ操作」▶「シークレット解除」

オリジナルロック

メールや電話帳などの個人情報を利用する機能にロックをかけて、ほかの人にそれらの情報を見られたり、不正に書き換えられたりすることを防ぎます。また、音声電話やテレビ電話の発着信を制限したり、iモードメールやSMSの送信を制限します。

- あらかじめオリジナルロック（個人情報）の設定が用意されています。また、オリジナルロック（カスタム1）、（カスタム2）は、ロック対象の機能・データを個別に登録できますので、用途・目的に応じて使い分けることができます。
- ロックは電源を切っても解除されません。
- オリジナルロックの対象となる機能や項目、データは別表1（P.123）のとおりです。各グループごと、項目ごとにロック対象とするかどうかを設定（カスタマイズ）できます。→P.121

オリジナルロックの有効化

1 MENU▶「本体設定」▶「ロック・セキュリティ」▶「ロック」▶端末暗証番号を入力



ロック機能選択画面

2 オリジナルロック（個人情報）～（カスタム2）から選択

ロックが有効になり、ロック対象の機能やデータにロックがかかります。
画面には「」が表示されます。
ほかのロック機能が同時に設定されているときのアイコンの表示について→P.24

■ タイトルを編集する場合

▶オリジナルロック（カスタム1）または（カスタム2）を反転▶[MENU]［サブメニュー］▶「タイトル編集」▶タイトルを入力

■ オリジナルロックを解除する場合

▶「OFF」

● オリジナルロック設定中の操作について

オリジナルロック設定中にロック対象の機能やデータを利用しようとすると、端末暗証番号の入力が求められます。

- 端末暗証番号を入力すると一時的にロックが無効になり、ロック対象の機能やデータを利用できるようになります（「発信・メール送信」と「着信・メール受信表示」の機能は一時解除して利用することはできません）。起動中の機能を終了して待受画面に戻ると、再度ロックが有効になります。

＜例：オリジナルロック設定中にｉモードメールを閲覧する場合＞

1 待受画面表示中▶

2 端末暗証番号を入力

オリジナルロックが一時的に解除され、メールメニューが表示されます。

3 ｉモードメールを読む

4 メールメニューを終了し、待受画面に戻る

オリジナルロックが有効になり、画面に「」が表示されます。

ロックする機能やデータのカスタマイズ

- たとえば「電話帳だけをロックする」「電話とメール発信だけを制限したい」といった設定を個別に登録できますので用途･目的に応じて使い分けることができます。
- ロック対象の設定（カスタマイズ）は、別表1（P.123）のようにグループ、機能ごとに行います。

1 ロック機能選択画面（P.121）▶オリジナルロック（カスタム1）または（カスタム2）を反転▶[ｶﾒﾗ]［詳細］

ロックの設定内容が表示されます。
ロック対象になっている場合は「」が付いて表示されます。

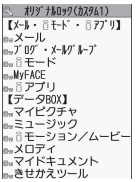

ロック状態一覧画面

■ 表示された内容でロックする場合

▶● ［確定］

2 [ｶﾒﾗ] ［編集］

グループ内のいずれかの項目がロック対象になっている場合は「」が、すべての項目がロック対象になっている場合は「」が付いて表示されます。

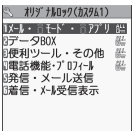

グループ一覧画面

3 設定変更したいグループを選択

4 ●で□（チェックボックス）を選択▶[ｶﾒﾗ] ［完了］

チェックを付けた（にした）項目が、ロック対象となります。対象外にしたい項目はチェックを外します。

- [MENU]［サブメニュー］から「全選択／全選択解除」ができます。

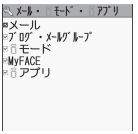

機能一覧画面

5 設定変更が終わったらCLR▶● 【確定】

■[別表1] オリジナルロックの対象となる機能やデータについて

グループ	機能	ロック中の動作／注意事項
メール・iモード・iアプリ	メール	メールの起動をロックします。 ●エリアメールの内容表示はできます。 FOMA端末を閉じた状態で▼を押してもメール本文の読み上げはできません。
	ブログ・メールグループ	ブログ・メールグループの起動をロックします。
	iモード	iモード機能（iモードブラウザやフルブラウザ、iチャネル、Bookmarkなど）の起動をロックします。
	MyFACE	MyFACEの起動をロックします。 ●自動更新はできます。
	iアプリ	iアプリ機能の起動、ICカード一覧の表示、iウィジェット画面の表示をロックします。 ●ICカード機能はロックされません。 ●iアプリ待受画面を設定していると、ロック中はiアプリ待受画面は表示されません。
データBOX	マイピクチャ、ミュージック、iモーション／ムービー、メロディ、マイドキュメント、きせかえツール、コンテンツパッケージ、マチキャラ、キャラ電、ワンセグ録画データ、ドキュメントビューア、SDその他ファイル	各機能の起動をロックします。 ●ほかの機能からもデータを呼び出せません。 ●プリインストール以外のデータを着信音や着信画面などに設定していると、ロック中はお買い上げ時の設定で動作します（待受画面に設定している画像やiモーションは、ロック中も待受画面に表示されます）。 ●「マイピクチャ」または「キャラ電」がロック対象になっている場合、ロック中にテレビ電話で代替画像を送信すると、「内蔵」の代替画像が送信されます。 ●「マチキャラ」がロック対象になっている場合でも待受画面のマチキャラは表示されます。
便利ツール・その他	カメラ、バーコードリーダー、おしゃべり機能、iコンシェル	各機能の起動をロックします。
	アラーム、スケジュール／メモ	各機能の起動をロックします。 ●ロック中はアラーム通知を行わず「未通知アラームあり」のデスクトップアイコンが表示されます。
	トルカ	トルカフォルダー覧画面の表示をロックします。 ●ロック中でも読み取り機からトルカを取得できます。
	ショートカット	ショートカットの起動をロックします。

グループ	機能	ロック中の動作／注意事項
電話機能・プロフィール	電話帳／直デン	電話帳や直デンの起動をロックします（電話帳参照などあらゆる機能に影響があります）。 ●ロック中は発着信履歴やメール一覧画面などでも、登録されている名前は表示されません。電話番号やメールアドレスが表示されます。 ●「着信拒否設定」の「登録外着信拒否」と同時に設定することはできません。 ●「指定着信拒否」「指定着信許可」「指定転送でんわ」「指定留守番電話」の設定は無効になります。 ●ロック中はFOMA端末を閉じた状態で▼を押しても、不在着信や新着メールなどの発信者名の読み上げはできません。
	発信履歴	「発信履歴」「リダイヤル」「送信アドレス一覧」「MyFACE」の起動をロックします。
	着信履歴	「着信履歴」「受信アドレス一覧」「MyFACE」の起動をロックします。 ●ロック中はFOMA端末を閉じた状態で▼を押しても、不在着信の確認はできません。
	メモの再生／消去 テレビ電話メモの再生／消去	各機能の起動をロックします（伝言メモを設定することはできます）。 ●どちらかの機能をロックしているとFOMA端末を閉じた状態で、▼を押しても、「伝言メモあり」などの確認はできません。
	待受中音声メモ 通話中音声メモ	各機能の起動をロックします。 ●メモの再生／消去はロックされません（「メモの再生／消去」にロックを設定してください）。
	通話料金通知	設定した上限料金を超えても待受画面やアラームなどで通知しません。 ●ロックを解除すると、「通話料金通知」のデスクトップアイコンが表示されます。
	プロフィール	プロフィールの起動をロックします。
発信・メール送信	ダイヤル発信	電話番号の直接ダイヤルによる発信および電話帳未登録の相手へのリダイヤル／発信履歴／着信履歴からの発信をロックします。 ●電話帳の新規登録や編集などの操作はできません（ドコモminiUIMカードを含む）。 ●緊急通報番号（110番、119番、118番）には音声電話をかけることができます。
	メールアドレス直接入力	宛先の直接入力によるiモードメールやSMSの送信をロックします（電話帳に登録されていない相手へのリダイヤル／発信履歴／送信アドレス一覧／着信履歴／受信アドレス一覧からのメールやSMSの作成を禁止します）。 ●電話帳の新規登録や編集などの操作はできません（ドコモminiUIMカードを含む）。 ●保存BOX内のメールは宛先が削除され、さらに題名、本文ともに未入力のメールはメール自体が削除されます。
	メール送信	iモードメール、SMSの送信の起動をロックします。
着信・メール受信表示	着信	電話やパケット通信の着信を拒否します（不在着信履歴として記憶されます）。 ●ロックを解除すると「不在着信あり」のデスクトップアイコンが表示されます。 ●緊急通報番号（110番、119番、118番）へ音声電話をかけると、本設定は無効となり、約5分後に自動で再設定されます。
	メール／メッセージ受信表示	メッセージR／F、iモードメール、SMS、iコンシェルのインフォメーションの自動受信はできますが、受信中画面および受信結果画面は表示されません。着信音の鳴動など受信動作を行わず、受信をお知らせしません。 ●エリアメールの自動受信と内容表示はできます。 ●ロックを解除すると「新着メール」などのデスクトップアイコンが表示されます。

※ ロック対象となるデータのショートカットを登録している場合、ロック中はそのショートカットアイコンは表示されません。

ボタン操作の自動ロック

FOMA端末を閉じたときや、電源を切ったとき、FOMA端末を何も操作しない状態が一定時間経ったときに、ボタン操作できないように自動的にロックをかけます。

- 自動キーロック時に着信イルミネーションが水色で点滅します。
- 自動キーロックは電源を切っても解除されません。
- 「クローズロック設定」「無操作ロック設定」のどちらかを「OFF」以外に設定すると、電源を切ったときに自動キーロックがかかります。

自動キーロックの設定

1 MENU▶「本体設定」▶「ロック・セキュリティ」▶「自動キーロック」▶端末暗証番号を入力▶以下の項目から選択

クローズロック設定…FOMA端末を閉じてからロックがかかるまでの時間を、「OFF、0秒、30秒後ON、1分後ON、5分後ON、15分後ON、30分後ON」から選択します。

たとえば、「5分後ON」に設定するとFOMA端末を閉じてから5分経過すると自動的にロックがかかります。「0秒」に設定するとFOMA端末を閉じると同時にロックがかかります。

「OFF」を選択するとタイマーは無効になり、FOMA端末を閉じても、ロックはかかりません。

タイマー動作中にFOMA端末を開くと、タイマーは無効になります。

無操作ロック設定…「OFF、30秒後ON、1分後ON、5分後ON、15分後ON、30分後ON」から選択します。

たとえば、「5分後ON」に設定するとFOMA端末を何も操作しない状態が5分間続くと自動的にロックがかかります。

「OFF」を選択するとタイマーは無効になり、ロックはかかりません。

2 ○ [完了]

● 自動キーロック中の動作について

- 自動キーロック中はディスプレイに「🔒」と「自動キーロック」を表示します。

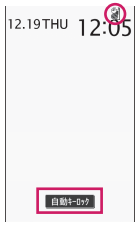

- 自動キーロック中は、音声電話、テレビ電話の着信に対する応答、電源を入れる／切る、サイドボタンによる背面ディスプレイ表示の操作を除くすべてのボタン操作ができなくなります。
- 自動キーロック中にメッセージR／F、iモードメール、SMSの着信動作は行われますが、内容の閲覧やメール読み上げ機能の利用はできません。
  - エリアメールの自動受信と内容表示はできます。
  - iコンシェルのインフォメーションを受信したときはポップアップメッセージが表示されますが選択はできません。
- 自動キーロック中でも、「アラーム」「スケジュール」「ワンセグ視聴予約」「ワンセグ録画予約」のアラームは通知されます。
- 電話着信時やアラーム通知時など、自動キーロック中でも操作可能な場合はファンクション表示の下に「🔒」が表示されます。

おしらせ

- ◆自動キーロック中でも、緊急通報番号（110番、119番、118番）には直接ダイヤルして音声電話をかけることができます。
- ◆「クローズロック設定」と「無操作ロック設定」のタイマーを両方設定した場合は、先にどちらかのタイマーが満了した時点で自動キーロックがかかります。
- ◆iアプリのソフト起動中や位置提供中のときは、それぞれの画面を表示したままロックがかかります。iアプリのソフト起動中にロックがかかった場合は、ロックを一時解除することができます。→P.125
- ◆通話中、メロディ／iモーション／ミュージックの再生中、カメラ起動中などロックがかからない場合もあります。

自動キーロックの一時解除

1 自動キーロック中の画面で端末暗証番号を入力▶●

サイドボタンの操作ロック

FOMA端末を閉じたときに、▲[マナー]、▼が効かなくなるように設定します。
かばんの中での誤動作が防止できます。

1 MENU▶＊（1秒以上）
「閉じた時無効」に設定されて「ｻｲﾄﾞﾛｯｸ」が表示されます。

■ 解除するとき
▶MENU▶＊（1秒以上）

BOXロック／フォルダロック

ほかの人にメールの内容を無断で見られないように受信BOX、送信BOX、保存BOXやそれぞれのフォルダにロックをかけます。ロックをかけたBOXやフォルダは、端末暗証番号を入力しないと開けなくなります。

- 端末暗証番号を入力するとメールのタスクを終了させるまで有効ですので、その間はロックがかかっていても端末暗証番号を入力せずに開くことができます。
- ロックをかけたBOXには、「」などのアイコンが表示されます。
- ロックをかけたフォルダは、フォルダ一覧画面で先頭に表示されるアイコンが「」「」などの表示になります。
- BOXやフォルダにロックを設定すると、ロック対象のメールアドレスは送信アドレス一覧、受信アドレス一覧に記憶されません。
- 送受信BOXまたは送受信 BOX 内のフォルダのみにロックをかけることはできません。受信BOX、送信BOXまたはそれぞれのBOX内のフォルダにロックをかけると自動的にロックがかかります。
- メッセージR、メッセージFのフォルダにはロックがかけられません。

BOX別のロック設定

1 ✉▶「メール設定」▶「BOXロック」▶端末暗証番号を入力

2 ◉で□（チェックボックス）を選択
ロックを解除するには、チェックボックスのチェックを外します。

3 ●［完了］

フォルダ別のロック設定

1 メールフォルダー覧画面（P.155、156）▶ロックを設定するフォルダを反転▶MENU［サブメニュー］▶「フォルダ操作」▶「フォルダロック」▶端末暗証番号を入力▶「YES」

■ 解除する場合
▶メールフォルダー覧画面▶ロックを解除するフォルダを反転▶MENU［サブメニュー］▶「フォルダ操作」▶「フォルダロック」▶端末暗証番号を入力▶「YES」

指定電話番号の着信／発信制限

私用電話を防止したり、迷惑電話を防止するために、電話帳に登録されている電話番号ごとに電話の発信や着信を制限します。

- 電話番号はそれぞれ20件まで指定できます。
- ドコモminiUIMカードの電話帳には設定できません。
- 相手が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。「番号通知お願いサービス」および「着信拒否設定」もあわせて設定することをおすすめします。
- 同じ電話番号に対して指定着信拒否と指定着信許可、または指定転送でんわと指定留守番電話を同時に設定することはできません。
- 指定した電話帳の電話番号を変更したり削除すると、個別発着信動作選択の各機能は解除されます（ただし、「指定発信制限」を設定した場合は電話帳の編集や削除ができません）。

電話番号ごとの発信／着信制限の設定

1 電話帳詳細画面（P.83）▶MENU［サブメニュー］▶「設定」▶「個別発着信動作選択」▶端末暗証番号を入力▶以下の項目から選択

指定発信制限…指定した電話番号以外への電話をかけられないようにします。指定した電話番号に電話をかけるときは、電話帳から発信します。

指定着信拒否…指定した電話番号からの電話を受けないようにします。

指定着信許可…指定した電話番号からの電話だけを受けるようにします。

指定転送でんわ…指定した電話番号からの電話を、転送でんわサービスの開始、停止の設定にかかわらず、自動的に転送するようにします。

指定留守番電話…指定した電話番号からの電話を、留守番電話サービスの開始、停止の設定にかかわらず、留守番電話サービスセンターに自動的に接続するようにします。

■ 設定されている機能を解除する場合

▶設定されている機能を選択

■ 複数の電話番号に設定したい場合

▶MENU［閉］▶CLRを押して電話帳一覧画面に戻る▶目的の電話帳を選択▶操作1を行う

指定発信制限を設定したあとに[ー]を押して待受画面に戻ると、個別発着信動作選択が続けて登録できなくなります。追加設定をする場合は、すでに設定されている電話番号の指定発信制限を解除し、解除した電話番号も含めてもう一度設定し直してください。

● 指定発信制限を設定すると

- 指定した電話番号を含むすべてのダイヤル発信、着信履歴からの発信ができなくなります。また、指定した電話番号以外の呼び出しと、電話帳の登録、修正、削除、FOMA端末とドコモminiUIMカード間でのコピー、「UIM（FOMA）カード操作」での電話帳の操作もできません。
- 設定前に記録されていたリダイヤル／発信履歴、送信アドレス一覧は削除されます。ただし、指定発信制限の設定後に記録されたリダイヤル／発信履歴からの発信や、送信アドレス一覧からのメール送信は行えます。また、設定前／設定後の動きに関しては、MyFACEの場合も同様です。

おしらせ

＜指定発信制限＞

◆指定発信制限設定中でも、緊急通報番号（110番、119番、118番）には音声電話をかけることができます。

＜指定着信拒否＞＜指定着信許可＞

◆iモードメールやSMSは、本機能に関係なく受信されます。

◆指定着信拒否を設定した電話番号および指定着信許可を設定した以外の電話番号から電話がかかってきた場合、「着信履歴」には「不在着信履歴」として記憶され、「不在着信あり」のデスクトップアイコンが待受画面に表示されます。

◆指定着信拒否を設定した電話番号および指定着信許可を設定した以外の電話番号から電話がかかってきた場合、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」を「開始」に設定していても着信を拒否します。ただし、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」の呼出時間を0秒に設定している場合や「圏外」時、電源が入っていない場合は、「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」が有効になりますのでご注意ください。

◆緊急通報番号（110番、119番、118番）へ音声電話をかけると、本設定は無効となり、約5分後に自動で再設定されます。

＜指定転送でんわ＞＜指定留守番電話＞

◆指定した電話番号から電話がかかってきたときは、着信音を約1秒間鳴らしてから転送先に転送または留守番電話サービスセンターに接続され、「不在着信あり」のデスクトップアイコンが待受画面に表示されます。

◆転送先が未設定の場合、「転送でんわサービス」または「留守番電話サービス」が未契約の場合は、指定した電話番号からかかってきた電話は不在着信となります。

◆緊急通報番号（110番、119番、118番）へ音声電話をかけると、本設定は無効となり、約5分後に自動で再設定されます。

個別発着信動作選択の設定状況確認

1 電話帳一覧画面（P.83）▶MENU［サブメニュー］▶「設定」▶「個別発着信動作選択」▶端末暗証番号を入力



個別発着信動作選択画面（サブメニュー→P.127）

サブメニュー

❖個別発着信動作選択画面（P.127）

設定確認…機能が設定されている電話帳の一覧画面が表示されます。

設定解除…設定が解除されます。

着信拒否設定

電話番号を通知してこない音声電話やテレビ電話の着信許可／拒否を、非通知理由ごとに設定します。「登録外着信拒否」はFOMA端末およびドコモminiUIMカードの電話帳に登録されていない電話番号からの着信を許可するか拒否するかを設定します。

- 「登録外着信拒否」は相手が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。「番号通知お願いサービス」

および「非通知設定」もあわせて設定することをおすすめします。
●「呼出時間表示設定」の「無音時間設定」が「ON」に設定されている場合は、「登録外着信拒否」を設定できません。

1 MENU▶「本体設定」▶「ロック・セキュリティ」▶「着信拒否設定」▶端末暗証番号を入力▶以下の項目から選択

■ 電話機能から起動する場合
▶MENU▶「電話機能」▶「発着信・通話設定」▶「着信拒否設定」▶端末暗証番号を入力▶以下の項目から選択

登録外着信拒否…FOMA端末およびドコモminiUIMカードの電話帳に登録されていない電話番号からの着信を許可するか拒否するかを設定します。着信音、着信画面は設定できません。
非通知設定…発信者側の設定により発信者番号を通知しないで発信してきた場合の着信許可、拒否を設定します。
公衆電話…公衆電話などから発信してきた場合の着信許可、拒否を設定します。
通知不可能…海外からの着信や一般電話から各種転送サービスを経由しての着信など、発信者番号を通知できない相手から発信してきた場合の着信許可、拒否を設定します。
経由する電話会社により発信者番号が通知される場合もあります。

2「許可」または「拒否」

■「許可」を選択した場合
▶「着信音」または「着信画面」

- 「着信音」は「通常着信音と同じ、メロディ、iモーション、ミュージック、おしゃべり、OFF」から選択します（「通常着信音と同じ」を選択したときは、「着信音選択」の「電話」の設定で着信します）。
- 「着信画面」は「通常着信画面と同じ、マイピクチャ、iモーション」から選択します（「通常着信画面と同じ」を選択したときは、「各種画面設定」の「電話着信」の設定で着信します）。

■「拒否」を選択した場合
着信を拒否し、相手に話中音が流れます。

おしらせ

◆「登録外着信拒否」を「拒否」に設定している場合、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」を「開始」に設定していても発信者側には話中音が流れます。ただし、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」の呼出時間を0秒に設定したときや「圏外」時、電源が入っていない場合は、話中音は流れず、「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」が有効になりますのでご注意ください。
◆「登録外着信拒否」を「拒否」に設定している場合、緊急通報番号（110番、119番、118番）へ音声電話をかけると、「登録外着信拒否」の設定は無効となり、約5分後に自動で再設定されます。
◆本機能で選択する着信音や着信画像は非通知の音声電話の設定です。非通知のテレビ電話がかかってきたときは、「着信音選択」の「テレビ電話」や「各種画面設定」の「テレビ電話着信」と同じになります。
◆「公衆電話」「非通知設定」「通知不可能」を「拒否」に設定しているときに公衆電話、非通知の電話、通知不可能な電話がそれぞれかかってきた場合、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」を「開始」に設定していても着信を拒否します。ただし、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」の呼出時間を0秒に設定している場合や「圏外」時、電源が入っていない場合は、「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」が有効になります。
◆iモードメールやSMSは、本機能に関係なく受信されます。

呼出時間表示設定

FOMA端末電話帳またはドコモminiUIMカードの電話帳に登録されていない電話番号から着信があった場合、呼出動作が開始されるまでの時間を設定します（無音時間設定）。呼出動作が短い迷惑電話などに対し、着信履歴からの誤った発信を防ぐことができます。
●非通知の着信があった場合や通話中に着信があった場合にも無音時間設定は動作します。
●「着信拒否設定」の「登録外着信拒否」が「拒否」に設定されている場合は、「無音時間設定」を設定できません。

1 MENU▶「電話機能」▶「発着信・通話設定」▶「着信詳細設定」▶「呼出時間表示設定」▶以下の項目から選択

無音時間設定… 呼出動作を開始するまでの時間を入力できます。
- **ON**…音声電話、テレビ電話の呼出動作を開始するまでの時間（01～99秒）を入力できます。
- **OFF**…呼出動作を開始するまでの時間を0秒に設定します。

時間内不在着信表示…呼出動作を開始しなかった着信の不在着信履歴やデスクトップアイコンについて設定します。

おしらせ

◆シークレットで登録されている電話帳の相手から着信があった場合は、「無音時間設定」を0秒として電話番号のみを表示します。

◆無音時間が伝言メモの呼出時間より長いと、呼出動作を行わず伝言メモに移行します。呼出動作を行ってから伝言メモに移行させるには、伝言メモの呼出時間を無音時間設定よりも長く設定してください。留守番電話サービス、転送でんわサービス、オート着信設定の呼出時間でも同様です。

セルフモード

音声電話やテレビ電話の発着信、ｉモードの利用、メールの送受信などができないように設定します。音声電話やテレビ電話の着信などを気にしないでFOMA端末を操作したいときに便利です。

●セルフモード設定中でも、緊急通報番号（110番、119番、118番）には音声電話をかけることができます。緊急通報番号に音声電話をかけると、セルフモードは解除されます。

1 MENU▶「本体設定」▶「その他設定」▶「セルフモード」▶「YES」

セルフモードが設定されて「self」が表示されます。

■ セルフモードを解除する場合

▶再度操作1を行う

セルフモードが解除されて「self」の表示が消えます。

● セルフモードを設定すると

●音声電話やテレビ電話の着信は着信履歴には記憶されず、「不在着信あり」のデスクトップアイコンも待受画面に表示されません。

●送られてきたメッセージR/Fやｉモードメールはｉモードセンターで、SMSはSMSセンターでお預かりします。

●音声電話やテレビ電話をかけてきた相手には、電波が届かないか電源が入っていない旨のガイダンスやメッセージで通知します。「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」をご利用の場合は、FOMA端末の電源を切っているときと同じサービスをご利用になれます。

●赤外線通信機能／ｉC通信機能によるデータの送受信、パソコンなどと接続してのパケット通信、64Kデータ通信もできません。ただし、USBケーブル接続によるデータ転送（OBEX™通信）や、マークを読み取り機にかざしてICカード内のデータの読み書きをすることはできます。

ケータイデータお預かりサービス

FOMA端末に保存されている電話帳・画像・動画・メール・Bookmark・スケジュール・メモ・トルカ・メロディ・メール振り分けなどの設定情報（以下「端末データ」といいます）を、ドコモのお預かりセンターにバックアップすることができ、万が一の紛失時や誤って削除した際などに復元できるサービスです。また、メールアドレスを変更したことを一斉通知できます。パソコン（My docomo）があれば、さらに便利にご利用いただけます。

●電話帳、画像（「自動お預かり」フォルダ内）、Bookmark、メモ、スケジュール、トルカ、メール振り分けなどの設定情報は、自動更新機能※により、定期的に自動でバックアップできます（※端末データにより、自動更新の初期設定状態（自動更新する／しない）が異なりますので、MENU▶「便利ツール」▶「ケータイデータお預かりサービス」▶「詳細設定／通信履歴」▶「自動更新設定」よりご確認・変更ください）。

●自動更新機能をご利用になる場合、パケット通信料が高額になる恐れがありますのでご注意ください。

●「WORLD WING」ご契約の場合、海外でも利用することができます。
ただし、パケット通信料が日本国内よりも高額になる恐れがありますのでご注意ください（お客様がｉモードパケット定額サービスをご契約されていても、国際ローミング利用中におけるFOMAパケット通信料は、ｉモードパケット定額サービスの対象外となります）。

●ケータイデータお預かりサービスの詳細についてはドコモのホームページをご覧ください。

●ケータイデータお預かりサービスはお申し込みが必要な有料のサービスです（お申し込みにはｉモード契約が必要です）。

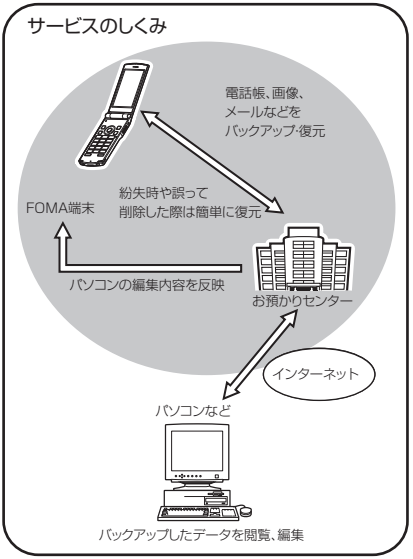

おしらせ

◆ドコモのお預かりセンターにバックアップできるデータは、著作権保護されていないデータのみです。

電話帳をお預かりセンターにバックアップ（更新）

FOMA端末の電話帳をドコモのお預かりセンターにバックアップ（更新）します。

● i モードサービスエリア圏外などでは利用できません。

1 MENU▶「便利ツール」▶「ケータイデータお預かりサービス」▶「電話帳を更新」

■ 電話帳内の画像送信について設定する場合

▶「詳細設定／通信履歴」▶「電話帳画像送信設定」▶「ON」

・電話帳に登録されている画像もお預かりセンターにバックアップされます。

■ 通信履歴を確認する場合

▶「詳細設定／通信履歴」▶「通信履歴確認」▶端末データを選択▶通信履歴項目を選択

FOMA端末とお預かりセンターとのすべての通信履歴が表示され、データの復元結果、復元された項目を確認できます。

2「YES」▶ i モードパスワード入力▶「決定」▶画面の表示に従って操作する

おしらせ

＜バックアップ（更新）＞

◆データの更新ができなかった場合、「更新」のデスクトップアイコンでお知らせします。

◆ドコモminiUIMカードに登録されている電話帳はお預かりセンターにバックアップできません。

◆「ケータイからお預かりセンターへバックアップ」または「お預かりセンターからケータイへ復元」は、お預かりセンターとの同期方法が上書きでの同期となります。ただし、FOMA端末またはお預かりセンターの電話帳データが0件の場合、上書き同期は行われません。

＜通信履歴確認＞

◆通信履歴は30件まで記憶できます。履歴が最大件数を超えた場合は、古い履歴から順に上書きされます。

＜自動更新設定＞

◆電話帳などの自動更新時にほかの機能を起動していた場合、自動更新はされません。

スケジュール、メモ、Bookmark、トルカをお預かりセンターにバックアップ（更新）

FOMA端末のスケジュール、メモ、Bookmark、トルカをドコモのお預かりセンターにバックアップ（更新）します。

● i モードサービスエリア圏外などでは利用できません。

1 MENU▶「便利ツール」▶「ケータイデータお預かりサービス」▶「スケジュール等を更新」

■ メモ内の画像送信について設定する場合

▶「詳細設定／通信履歴」▶「メモ添付画像送信設定」▶「ON」

・メモに登録されている画像もお預かりセンターにバックアップされます。

2 ◎で□（チェックボックス）を選択▶「実行」

3 端末暗証番号を入力

お預かりセンターに接続してデータのバックアップを開始します。

4 📷［完了］

お預かりセンターのデータ確認とバックアップしたデータの復元

お預かりセンターにバックアップしてあるデータの確認や、バックアップしてあるデータをFOMA端末に復元できます。また、お預かりセンターにバックアップした電話帳を誤って消去した場合などに備え、コピーの作成（うっかり防止機能）もできます。
FOMA端末のデータを削除すると、データの更新時にお預かりセンターのデータも同様に削除されますのでご注意ください。バックアップしてあるデータをFOMA端末に復元する場合は、以下の手順で行ってください。

1 MENU▶「便利ツール」▶「ケータイデータお預かりサービス」▶「データ確認／ダウンロード」▶「YES」▶iモードパスワード入力▶「決定」▶画面の表示に従って操作する

■ iモードから接続する場合
▶i▶「マイページ」▶「マイメニュー／マイボックス」▶「ケータイデータお預かり」※▶「お預かりデータ確認」▶iモードパスワード入力▶「決定」▶画面の表示に従って操作する
※ iコンシェルをご契約の場合は、「ケータイデータお預かり／iコンシェル」と表示されます。
約15秒後に復元が開始されますので、待受画面に戻してください。

おしらせ

<復元>
◆お預かりセンターにバックアップしている電話帳データをFOMA端末に復元すると、電話番号やメールに登録されているアイコンが「」や「」に置き換わることがあります。

画像、メール、スケジュール、メモ、トルカなどをお預かりセンターにバックアップ

FOMA端末に保存されている画像、iモーション、iモードメール／SMS、Bookmark、スケジュール、メモ、トルカ、メロディをお預かりセンターにバックアップします。
<例：画像、iモーションをバックアップする場合>

1 画像一覧画面（P.275）、動画一覧画面（P.287）▶MENU［サブメニュー］▶「お預かりセンターに保存」▶画像、iモーションを選択▶［完了］▶● ［確定］

画像、iモーションは最大30件選択できます。

2 端末暗証番号を入力▶「YES」

お預かりセンターに接続して画像、iモーションのバックアップを開始します。

3 ［完了］

■ メールをバックアップする場合
メール一覧画面（P.155）のサブメニューから「データ交換／管理」を選択し、「お預かりセンターに保存」を選択します。
メールは最大30件選択できます。

■ Bookmarkをバックアップ（更新）する場合
Bookmarkフォルダー覧画面（P.187）のサブメニューから「お預かりセンター接続」を選択します。

■ トルカ、スケジュール、メモをバックアップ（更新）する場合
トルカフォルダー覧画面（P.265）、スケジュール画面（P.338）、スケジュール一覧画面（P.339）、スケジュール詳細画面（P.339）、メモ一覧画面（P.354）、メモ詳細画面（P.354）のサブメニューから「お預かりセンターに接続」を選択します。

■ メロディをバックアップする場合
メロディー覧画面（P.298）のサブメニューから「移動／コピー」を選択し、「お預かりセンターに保存」を選択します。

おしらせ

◆1件あたりのファイルサイズが10Mバイトを超えるデータや、FOMA端末外への出力が禁止されているデータはバックアップできません。

<メール>
◆ドコモminiUIMカードに保存されているSMSはお預かりセンターにバックアップできません。
◆iモードメールに添付されているファイルは削除してバックアップされます。
◆FOMA端末外への出力が禁止されている画像が受信メールに挿入されている場合は、削除してバックアップされます。
◆「色分け」の設定はバックアップされません。

設定情報をお預かりセンターにバックアップ

FOMA端末のメール振り分け設定※、メールの文字サイズ、発着信履歴などの設定情報をお預かりセンターにバックアップします。バックアップした設定情報をダウンロードし、FOMA端末に設定することもできます。

※ バックアップされる振り分け条件は、アドレス（差出人）、題名、電話帳グループ、ブログ・メールグループです。

1 MENU▶「便利ツール」▶「ケータイデータお預かりサービス」▶「設定情報を更新」

2「設定情報のお預かり」を選択▶「実行」

■ お預かりセンターにバックアップされている設定情報をFOMA端末に設定する場合

▶「設定情報のダウンロード」▶「実行」

3 端末暗証番号を入力▶[o] [完了]

自動お預かりフォルダ内の画像をお預かりセンターにバックアップ

自動お預かりフォルダに保存されている画像は、定期的に自動でお預かりセンターにバックアップされます。

■手動でお預かりセンターにバックアップする場合

1 MENU▶「便利ツール」▶「ケータイデータお預かりサービス」▶「画像を更新」

2 端末暗証番号を入力▶「追加」▶[o] [完了]

おしらせ

◆「自動お預かり」フォルダ内の画像は、自動更新設定に従い定期的にお預かりセンターへバックアップすることもできます。自動更新設定はケータイデータお預かりサイトからご利用いただけます。

◆自動バックアップをご利用の際送信データが大きくなり、パケット通信料が高額になる可能性があるため、iモードパケット定額サービスのご利用をおすすめします。

◆「お預かり済アイコンクリア」（P.278）を行うと、自動お預かりフォルダ内の著作権のある画像以外が、次回バックアップする時に、再度お預かりセンターへバックアップされます。アイコンについては「設定できる項目アイコン」（P.276）をご覧ください。

iコンシェルでのケータイデータお預かりサービスの利用

iコンシェルのメニューからもFOMA端末内に保存されている電話帳、メモ（スケジュール）、Bookmark、トルカをお預かりセンターにバックアップできます。

● iコンシェルについて→P.205

1 MENU▶「iコンシェル」▶「設定」を選択▶「お預かりデータ確認／設定／更新」▶画面の表示に従って操作する

設定リセット

各機能の設定をお買い上げ時の設定内容に戻します。

「端末初期化」と「設定リセット」は異なります。間違えないようにしてください。間違えて「端末初期化」を行うと、ご購入後に登録したデータもすべて削除されます。→P.132

- 設定リセットされる機能について、詳しくは「メニュー一覧」（P.400）をご覧ください。
- パソコンなどの外部機器と接続している場合、「USBモード」はお買い上げ時の設定内容に戻りません。

1 MENU▶「本体設定」▶「その他設定」▶「設定リセット」▶端末暗証番号を入力▶「YES」

おしらせ

◆「3G／GSM切替」は、ネットワークの状態によりお買い上げ時の設定内容に戻らない場合があります。

端末初期化

登録されているデータを削除し、各種機能の設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

「端末初期化」を行うと、電話帳やメールなどの個人データ、ダウンロードした画像やメロディ、iアプリ、ウィジェットアプリ、PDFデータ、カメラで撮影した写真（静止画）や動画、各種履歴や情報など、お客様の大切なデータ、履歴、情報がすべて削除されます（保護されているデータも削除されます）。

- お買い上げ時に登録されているデータは削除されません。
- ドコモminiUIMカードやmicroSDカードに保存、登録、設定されているデータは削除されません。
- ネットワークに接続して設定する項目は初期化されません。

●お買い上げ時に登録されているｉアプリやウィジェットアプリを削除した場合、端末初期化を行っても元に戻りません。
●以下の場合、ｉアプリやウィジェットアプリは、端末初期化を行うと削除されます。
・お買い上げ時に登録されている ｉ アプリやウィジェットアプリをバージョンアップした場合
・お買い上げ時に登録されている ｉ アプリやウィジェットアプリを一度削除して再度ダウンロードした場合
・お買い上げ時に登録されている削除可能なおサイフケータイ対応ｉアプリ（削除されない場合もあります）。
●以下の場合、お買い上げ時に登録されているMyFACEは、端末初期化を行うと元に戻ります。
・お買い上げ時に登録されているMyFACEコンテンツを更新した場合
・お買い上げ時に登録されているMyFACEコンテンツを削除した場合
・お買い上げ時に登録されているMyFACEコンテンツを一度削除して再度ダウンロードした場合
●2in1のモードにかかわらず、Aモード・Bモードのすべてのデータが初期化されます。
●お客様が編集したグループ名やフォルダ名などはお買い上げ時の状態に戻ります。
●シークレットデータ、シークレットフォルダのデータも削除されます。
●「端末初期化」を行うときは、電池をフル充電しておいてください。電池残量が不十分の場合は、初期化できないことがあります。
●「端末初期化」を行っているときは、電源を切らないでください。
●端末初期化を行っているときは、ほかの機能を使用できません。また、音声電話、テレビ電話の着信やメールの受信などもできません。

「端末初期化」を行うと、FOMA端末はお買い上げ時の状態に戻ります。FOMA端末に登録した内容は、必要に応じてメモを取ったり、ドコモケータイdatalink（P.398）やmicroSDカードを利用して保管することをおすすめします。

1 MENU▶「本体設定」▶「その他設定」▶「端末初期化」▶端末暗証番号を入力

2「YES」▶「YES」

端末の初期化が開始されます。初期化が終了するまでに数分かかる場合があります。端末の初期化が終了すると、自動的に再起動したあと、初期設定画面が表示されます。

■ 端末初期化が正常に終了しなかった場合

▶電源が入ったあとに「OK」
再度初期化が実行されます。

おしらせ

◆端末初期化を行った場合、ｉチャネルのテロップは表示されなくなります。情報が自動更新されるか、CLRを押して最新の情報を受信すると、テロップも自動的に流れるようになります。
◆パソコンを用いるデータ通信に関する設定は初期化されません。
◆おサイフケータイ対応ｉアプリと、ICカード内のデータは削除できない場合があります。
◆端末初期化を行うと、「ドコモポイントでdマーケットを楽しもう!!」のWelcomeメールが受信BOXに保存された状態になります。

遠隔初期化

本機能の利用契約（ビジネスmoperaあんしんマネージャー）をすることで、管理者からのお申し出により、対象となるFOMA端末の各種データ（本体／microSDカード／ドコモminiUIMカード内のメモリ）を初期化することができます。

お問い合わせ先

ドコモの法人向けサイト
docomo Business Online
パソコンから　http://www.docomo.biz/
※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

その他の「あんしん設定」

ドコモでは、本章でご紹介した以外にも、「あんしん」に関する様々な機能やサービスをご提供しております。詳しくはドコモのホームページをご覧ください。

[Memo]

メール

ｉモードメール 136

■ｉモードメール／デコメール®作成

ｉモードメール作成／送信 136
デコメール®作成／送信 139
かんたんデコメ作成／送信 141
デコメアニメ®作成／送信 141
デコメテンプレート 142
ファイルの添付 144
ｉモードメールの保存／送信 145
ブログ・メールグループ登録 146

■ｉモードメール受信・操作

ｉモードメール受信 146
ｉモードメール選択受信 149
メール／メッセージ問合せ 149
ｉモードメール返信 150
ｉモードメール転送 151
迷惑メール報告 151
メールアドレスの登録 151
添付ファイルの確認・保存・削除 151
メール読み上げ 153
新着メールのテロップ表示 155

■メールBOXの操作

受信／送信／未送信メールBOXの表示 155

■メールの履歴の利用

メール送受信履歴 164

■メールの設定

メール設定 165

■メッセージサービスの利用

メッセージを受信したとき 168
メッセージBOXのメッセージの表示 169

■緊急速報「エリアメール」の利用

緊急速報「エリアメール」 170
緊急速報「エリアメール」受信 170
緊急速報「エリアメール」設定 170

■SMS

SMSの作成／送信 171
SMS受信 172
SMS設定 173
ドコモminiUIMカード（FOMAカード）へのSMS保存 173

iモードメール

iモードを契約するだけで、iモード対応端末間はもちろん、インターネットを経由してe-mailのやりとりができます。
テキスト本文に加えて、合計2Mバイト以内のファイル（写真や動画ファイルなど）を10個まで添付することができます。また、デコメール®にも対応しており、メール本文の文字の色、大きさや背景色を変えられるほか、デコメ絵文字®も使えて、簡単に表現力豊かなメールを送ることができます。
さらにメッセージや画像を挿入したFlash画像のデコメアニメ®にも対応しております。
- iモードメールの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

iモードメール作成／送信

iモードメールを新規に作成して送信します。
- メール本文の文字色やサイズを変更したり、本文に動きを付けたり、画像やラインを挿入して装飾できます。デコメール®について→P.139
- 送信メール（iモードメールとSMS）は、最大1,000件保存できます（データ量によって実際に保存できる件数が少なくなる場合があります）。

1 ✉▶✉ [新規メール]

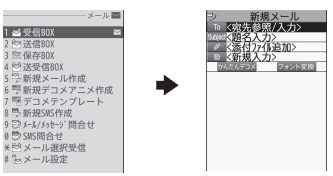

メールメニュー　新規メール画面

右画面：サブメニュー→P.138

メールメニュー画面で「新規メール作成」を選択しても新規メール画面が表示されます。
2in1のモードがAモードの場合はAアドレス、Bモードの場合はBアドレスが送信元メールアドレスとなります。
2in1のモードがデュアルモードで送信元アドレスがBアドレスの場合、タイトル部分に「B」を表示します。デュアルモード時はサブメニューの「送信者アドレス切替」からも、Aアドレス、Bアドレスを切り替えることができます。
※ 電話帳詳細画面から「メール作成」を選択した場合や、送受信メールから返信、転送、再編集などを行った場合は、自動で送信元アドレスが設定されます。

2「To <宛先参照／入力>」▶宛先を入力

宛先の入力方法を選択し、宛先を入力します。
宛先を追加するには✉[宛先追加]を押します。

■ 電話帳から参照する場合
▶「電話帳」▶参照先を検索（P.84）▶電話帳詳細画面で宛先を選択

■ アドレス一覧から参照する場合
▶「送信アドレス一覧」または「受信アドレス一覧」▶宛先を選択

■ ブログ・メールグループから参照する場合
▶「ブログ・メールグループ」▶ブログ・メールグループを選択
ブログ・メールグループについて→P.146

■ 宛先を直接入力する場合
▶「直接編集」▶宛先を入力
宛先は半角の英字、数字、記号で入力できます。

3「Subj <題名入力>」▶題名を入力

題名入力画面が表示されます。

4「✎ <新規入力>」▶本文を入力



本文入力画面（サブメニュー→P.139）

本文編集中に改行することができます。文末では◉を押しても改行できます。「↵」も全角1文字分としてカウントされます。スペースも文字と同じように文字数にカウントされます。

■ かんたんデコメを作成する場合
▶「かんたんデコメ」
かんたんデコメの作成について→P.141

■ フォントを変更する場合
▶「フォント変換」▶「YES」または「YES（以降非表示）」▶●[確定]
フォントは✉[前候補]または▮[次候補]を押すたびに切り替わります。
📷[フォントリスト]を押してフォントリストから選択することもできます。
デコメール®を作成することもできます。→P.139
テンプレートを利用してデコメール®を作成し送信することもできます。→P.142

5 📷 [送信]

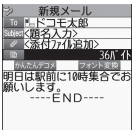

本文を入力すると、本文欄右上に本文のバイト数が表示されます。
メール送信中はアニメーション画面が表示されます。送信後、自動的にメールメニューに戻ります。

■ 2in1のモードがデュアルモード時に宛先を直接入力した場合

▶「Aアドレス」または「Bアドレス」

■ 送信を途中で中止する場合

▶●［Cancel］

i［中止］またはCLR（1秒以上）を押しても送信を途中で中止できます。
ただし、タイミングによりiモードメールが送信されることもあります。

■ 圏外で送信予約する場合

▶「YES」

FOMA端末が圏内に入ると自動的に送信されます。

おしらせ

<フォント変換>

◆フォント変換後の画像が90Kバイトを超えるか、本文挿入画像とあわせて90Kバイトを超えてしまう場合、または本文が3Kバイトを超えている場合は変換できません。
◆フォント変換したメールはデコメール®として扱われます。
◆フォント変換した文字は編集できません。

● 同報送信について

すでに宛先が入力されている宛先欄を選択すると、宛先追加画面が表示され、宛先を50件まで追加することができます。一度に50件までの相手に送信できます（同報送信）。



宛先追加画面

宛先追加画面（サブメニュー→P.138）

「宛先追加」を選択したあと、宛先の入力方法を選択して入力します。宛先追加したアドレスや名前を選択すると、「宛先上書き、直接編集」から選択して内容を変更し、上書きすることができます。
同報の宛先が2件以上ある場合、宛先欄に件数が表示されます。

● デコメ絵文字®、デコメ®ピクチャの入力について

デコメ絵文字®、デコメ®ピクチャとは、動く絵文字をはじめ一定の条件を満たす画像のことです。本FOMA端末では、デコメ絵文字®をカテゴリ別に分類しているので、目的のデコメ絵文字®をすばやく入力できます。

- デコメ絵文字®、デコメ®ピクチャは、お買い上げ時に登録されているものだけでなく、サイトからダウンロードすることもできます。→P.192
- デコメ絵文字®、デコメ®ピクチャを入力したメールは、デコメール®として扱われます。
- microSDに保存されているデコメ絵文字®も入力できます。

■デコメ絵文字®、デコメ®ピクチャの入力

本文入力画面でi［絵記］を押し、MENUまたはで「デコメ」または「デコメピクチャ」タブを表示します。次に◆で囲み枠を移動し●［選択］を押すとデコメ絵文字®、デコメ®ピクチャが入力されます。
「デコメ」タブでは#を押すと、カテゴリ別のデコメ絵文字®入力画面が表示されます。

［カテゴリ分類］
顔文字・i絵文字
表情・気持ち
装飾
ハート・キラキラ
天気・季節
移動・生活
食べ物
キャラクター
文字

［その他のボタン操作］
MENU［←切替］：前のカテゴリを表示
［切替→］：次のカテゴリを表示
［ページ▲］：前のページに移動
i［ページ▼］：次のページに移動
*：microSDのデコメ絵文字®と本体のデコメ絵文字®を切り替え
#：カテゴリ別のデコメ絵文字®を表示／カテゴリ一覧を表示
CLR：デコメ絵文字®、デコメ®ピクチャ入力の終了

■デコメ絵文字®、デコメ®ピクチャのよみがなならデコメ絵文字®、デコメ®ピクチャを入力

入力した読みがデコメ絵文字®やデコメ®ピクチャに変換できる場合は、文字の変換確定前にMENU［デコメ］を押して、デコメ絵文字®やデコメ®ピクチャに変換できます（よみがなが登録されているデコメ絵文字®やデコメ®ピクチャのみ）。またさらに入力した読みがデコメ絵文字®やデコメ®ピクチャに変換できない場合は、入力した読みをデコメ絵文字®やデコメ®ピクチャのよみがなとして登録できます。→P.280

● デコメ絵文字®、デコメ®ピクチャのよみがな登録について

本文入力中に、デコメ絵文字®、デコメ®ピクチャの読みがなを登録できます。

●デコメ絵文字®、デコメ®ピクチャ１つに対して、最大５件読みがな登録できます。

1 本文入力画面（P.136）▶登録するよみがなを入力（文字の変換確定前）▶[MENU]［デコメ］▶[MENU]または[カメラ]でタブを選択▶[*]▶登録するデコメ絵文字®、デコメ®ピクチャを選択

デコメ絵文字®、デコメ®ピクチャのよみがな登録について→P.280

● 電話帳の画面からｉモードメールを作成する

電話帳に登録されているメールアドレスを表示して◉［MAIL］を押すと、表示したメールアドレスが宛先に貼り付けられた新規メール画面が表示されます。

電話帳の検索のしかた→P.83

おしらせ

◆圏外から送信すると、送信予約するかどうかの確認画面が表示されます。送信予約を行うと、圏内に移動したときに自動で送信されます。「NO」を選択した場合は保存BOXに保存されます。

◆FOMA端末に保存した送信メールが最大保存件数／最大保存容量を超えた場合は、メールを送信したとき、古い送信メールから順に削除されます（保護されているメールは削除されません）。

◆受信側の機種によっては、題名の一部を受信できない場合があります。

◆題名や本文に絵文字を使用してほかの携帯電話会社の機器に送信すると、自動的に送信先の類似絵文字に変換されます。ただし、送信先の携帯電話の機種、機能により、正しく表示されない場合があります。また、送信先に該当する絵文字がない場合は、文字または「■」に変換されます。

◆宛先が電話番号で、先頭に「184」または「186」が入力されている場合、送信しようとすると「184」または「186」を削除して送信することを確認するメッセージが表示されます。

◆電波状況により、相手の方に文字が正しく表示されない場合があります。また、送信できていても「送信できませんでした」と表示される場合があります。

◆シークレットコードを登録してドコモ以外のアドレスにメール送信を行った場合、宛先不明などのエラーメッセージを受信できないことがあります。

サブメニュー

❖新規メール画面（P.136）

❖新規デコメアニメ画面（P.141）

テンプレート選択※1…P.142

プレビュー※1…入力した文字や装飾を送信イメージで表示します。

送信／送信予約…ｉモードメールを送信したり、指定した日時にｉモードメールを送信するように設定します。

- **送信**…P.136
- **送信予約**…P.139

保存…P.145

デコメール※2…デコメール®テンプレートを読み込んだり、デコメール®をテンプレートとして保存します。

- **デコメール読込み**…P.143
- **デコメール保存**…P.143

デコメアニメ切替※2…作成中のｉモードメールをデコメアニメ®に切り替えます。

カメラ起動…カメラ機能を起動して静止画または動画を撮影し、そのデータを添付して送信します。

冒頭文／署名※2…「冒頭文／署名設定」で登録した冒頭文と署名を貼り付けます。

- **冒頭文貼付**…冒頭文を貼り付けます。
- **署名貼付**…署名を貼り付けます。

送信者アドレス切替…2in1のモードがデュアルモードのときに送信元アドレスを変更します。

メール削除…作成中のｉモードメールを削除します。題名、宛先、本文すべてが削除され、メール作成を終了します。

※1 新規メール画面では利用できません。

※2 新規デコメアニメ画面では利用できません。

おしらせ

<カメラ起動>

◆添付ファイルの残容量によっては、選択できない画像サイズがあります。

サブメニュー

❖宛先追加画面（P.137）

宛先削除…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

宛先タイプ変更…宛先タイプ（To、Cc、Bcc）を変更します。「1件変更、選択変更、全変更」から選択後、「To、Cc、Bcc」を選択します。

おしらせ

<宛先タイプ変更>

◆「To」と「Cc」に入力したメールアドレスは、受信側に表示されます。ただし、受信側の端末や機器、メールソフトなどによっては、表示されない場合があります。

サブメニュー

❖本文入力画面（P.136）

●下記の項目以外については、文字入力（編集）画面のサブメニュー（P.365）を参照してください。

デコレーション…「デコレーションメニューの種類」→P.140

デコメール読込み…P.143

範囲選択…範囲選択した文字の装飾やコピー、切り取りなどができます。

データ引用／入力…電話帳やプロフィールなどから引用して入力します。

元に戻す…入力した文字や本文の装飾を1つ前の状態に戻します。5回まで戻せます。

音声で文字入力…P.371

プロパティ…本文に挿入した画像の左にカーソルがあるときに、ファイル名、ファイルサイズを表示します。

プレビュー…入力した文字や装飾などを送信イメージで表示します。

おしらせ

<元に戻す>

◆「元に戻す」で1つ前の状態に戻したあと、「元に戻す」の取り消しはできません。

指定日時にiモードメール送信

指定した日時にiモードメールを自動で送信します。

●最大200件の送信予約を設定できます。

●同じ日時に設定できる送信予約は20件までです。

●送信予約を設定すると保存メール一覧画面で「」のアイコンが表示されます。

1 新規メール画面（P.136）、新規デコメアニメ画面（P.141）▶MENU［サブメニュー］▶「送信／送信予約」▶「送信予約」▶送信日時を設定

送信予約を設定したiモードメールは、保存BOXに保存されます。

送信予約を設定したiモードメールが自動送信を完了するとデスクトップに「送信結果」のアイコンが表示されます。

おしらせ

◆メールの送信予約を設定したあとで、別のドコモminiUIMカードを使用すると、メールの送信予約が全て解除されます。

◆予約送信が正常に行われた場合でも相手側の圏外などのネットワーク状況により送信予約で指定した時間にはメールが届かないことがあります。

◆送信予約を設定したiモードメールが自動送信に失敗してもデスクトップに「送信結果」が表示されます。

◆「オリジナルロック」の「メールアドレス直接入力」を設定すると、メールの送信予約が全て解除されます。

デコメール®作成／送信

デコメール®とは、iモードメール本文に、文字色や文字サイズ、背景色を変更する、文字に動きをつける、画像を挿入するなど、各種の装飾（デコレーション）することによって、表現力豊かなメールにしたものです。

●メール本文を装飾すると、装飾していないiモードメールに比べて、入力できる文字数が少なくなります。

●文字を装飾する場合、装飾しながら文字を入力する方法と、入力済みの文字を装飾する方法があります。

1 本文入力画面（P.136）▶▶で囲み枠を移動しデコレーションメニューを選択

2 本文を入力

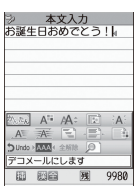

デコレーションメニュー

■ 装飾しながら文字を入力する場合

デコレーションメニューを選択後は、装飾された文字が入力されます。

■ 入力済みの文字を装飾する場合

デコレーションメニューのAAAまたは＊を1秒以上押し、装飾する範囲を指定してから（＊（1秒以上）の場合はさらに「デコレーション」を選択）装飾するメニューを選択すると、範囲指定した文字が装飾されます。

文字が反転している間は、続けてデコレーションを設定できます。

3 MENU［閉］でデコレーションメニューを閉じて●［確定］

4 📷［送信］

おしらせ

◆受信したデコメール®を引用返信、転送した場合は、装飾と挿入した画像は引用された状態で本文が表示されます。
◆メール送信できない画像が含まれたデコメール®を引用返信、転送した場合は、画像が削除されます。
◆送信先のｉモード端末によっては、閲覧用のURLが記載されたメールを受信します。ただし、非対応機種によっては本文のみ受信し、閲覧用のURLがないメールを受信する場合があります。

● デコレーションメニューの種類

●行単位で行われる機能（テロップ、スウィング、ライン挿入、文字の表示位置）は、メニューを選択すると自動的に改行されます。
●複数の装飾を組み合わせて装飾することもできます（例：文字色と文字サイズを変更して点滅させるなど）。

メニュー	説明
かんたん※1	「かんたんデコメ作成／送信」→P.141
A	文字色を変更します。色は25色パレット／256色パレットから選択することができます。 ＜25色パレット＞ 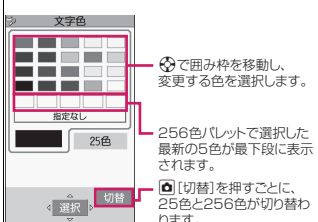
A	文字サイズを大A／標準A／小A（大／標準／小）から選択します。
※1	マイピクチャのフォルダから選択した画像を挿入するかカメラを起動します。

メニュー	説明	
A／A／A	文字を「点滅／右から左へ移動（テロップ表示）／右左往復（スウィング表示）」させます。	
	開始／終了※1	装飾を「開始」または「終了」します。
	設定／解除※2	指定した範囲の装飾を「設定」または「解除」します。
	文字の表示位置を／／（左寄せ／中央／右寄せ）から選択します。	
※1	ラインを挿入します。	
※1	本文の背景色を変更します。 文字色の変更と同様、カラーパレットから背景色を選択します。	
Undo	入力した文字や本文の装飾を1つ前の状態に戻します。5回まで戻せます。 （1秒以上）でも戻すことができます。	
AAA※1	すでに入力した文字の装飾、または装飾の変更／解除を行う範囲を選択します。	
解除※2	装飾を解除します。	
全解除※1	すべての装飾を解除します。	
	設定した装飾をプレビュー画面に表示します。	

※1「AAA」を選択したときのデコレーションメニューでは利用できません。
※2「AAA」を選択したときのデコレーションメニューでのみ利用できます。

おしらせ

＜文字色の変更＞
◆絵文字の色も指定した文字色で表示されます。元の色に戻したいときは「AAA」を選択し、戻す範囲を指定して「解除」を選択してください。ただし、デコメ絵文字®には文字色の指定が反映されません。

＜画像挿入＞
◆メール本文のバイト数や添付ファイルのファイルサイズに関係なく、最大20種類、90Kバイトまでの JPEG形式またはGIF形式の画像やデコメ絵文字®、Flash画像を挿入することができます。ファイルサイズによって、最大件数は変動します。また、Flash画像の最大件数は2件です。
◆同一の画像を複数挿入した場合、挿入件数は1件として扱われます。ただし、一度保存や送信をしたあとで再編集して挿入した場合は、別途1件として扱われます。
◆アニメーションを挿入した場合、一定の時間が経過すると停止します。

◆埋め込み型のFlash®Videoを挿入した場合、再生することはできません。ただし、Flash画像が表示されます。
◆Flash画像が挿入されたデコメール®をデコメール®非対応端末に送信した場合は、端末の機能にあわせて変換した画像を閲覧するためのURLが付与されたメールか送信者が挿入したメッセージのみが付与されたメールか、画像などの装飾が解除された本文のみのメールが届きます。
◆マイピクチャから選択した画像を挿入する場合、フルスクリーンより大きいサイズで縦向きに撮影した画像を選択すると、横向きに挿入されることがあります。その場合、「ピクチャ編集」で画像編集後に再度選択すると正しく挿入されます。

<文字の点滅／テロップ表示／スウィング表示>
◆点滅、テロップ、スウィングの動作は、一定の時間が経過すると停止します。

<本文編集>
◆装飾した文字を削除しても、装飾データのみが残り、入力できる文字数が少なくなる場合があります。装飾の解除を行ってから文字を削除してください。なお、CLRを1秒以上押した場合は、装飾データも含めてすべての文字が削除されます。

かんたんデコメ作成／送信

入力したメールの文面から感情を理解し、絵文字などの最適なデコレーションを加えたメールに自動変換します。
●サイトからかんたんデコメピクチャをダウンロードすると（P.194）、そのピクチャも自動変換の対象になります。

1 本文入力画面（P.136）▶本文を入力▶✉▶◉で囲み枠を移動し「かんたん」を選択

2 いずれかのデコレーションを表示▶●［確定］▶📷［送信］

デコレーションパターンは［次候補］を押すたびに切り替わります。

■ かんたんデコメの設定を変更する場合
▶✉［設定］▶文字色、文字サイズ、背景色の有無および絵文字挿入の位置（文中＋文末、文末）を設定▶📷［完了］

■ デコレーションを編集する場合
📷［編集］を押すと、デコレーションを編集することができます。→P.139

おしらせ
◆本文のみで1,000バイト以上ある場合、かんたんデコメは作成できません。
◆メールの文面によっては、内容に合わないデコメール®イメージが表示される場合があります。
◆文字色、文字サイズ、背景色のいずれかのチェックを外した場合や、絵文字挿入の位置を「文末」に設定した場合は、かんたんデコメピクチャでの装飾は行われません。

デコメアニメ®作成／送信

デコメアニメ®は、デコメアニメ®テンプレートを利用し、メッセージや画像を挿入したFlash画像を使った表現力豊かなメールサービスです。
お買い上げ時に登録されているテンプレートやIP(情報提供者)サイトから購入したテンプレートを利用して作成できます。

1 ✉▶「新規デコメアニメ作成」



新規デコメアニメ画面（サブメニュー→P.138）

2 宛先、題名を入力

3 「📄<新規入力>」▶デコメアニメ®テンプレートを選択▶📷［確定］

■ プレビュー画面でテンプレートを確認する場合
▶●［選択］
プレビュー表示中は⊖で前または次のテンプレートを表示することができます。

4 文字入力欄を選択▶本文を編集

文字入力を編集したり、画像を挿入したりします。
あらかじめ、文字入力欄には「ここに本文を」などの文字が表示されています。この内容はテンプレートによって異なります。また、テンプレートによっては1行の文字数が決まっており、文字入力画面が送信画面イメージで表示されます。
挿入する画像はマイピクチャから選択するかカメラで撮影できます。



編集メニュー画面（サブメニュー→P.142）

5 [●] **[完了]** ▶[●] **[送信]**

■ 2in1のモードがデュアルモード時に直接宛先を入力した場合

▶「Aアドレス」または「Bアドレス」

おしらせ

◆デコメアニメ®の編集は、画像や文字を挿入する場所がテンプレートによって決まっており、変更できません。

◆デコメアニメ®には冒頭文、署名は貼付されません。

◆デコメアニメ®はテンプレート、本文、画像の合計で90Kバイトまで作成できます。90Kバイトを超えた場合は、本文や画像が挿入できません。

◆デコメアニメ®では画像ファイルのサイズが大きくなるため、メールの残バイト数以下の画像が挿入できない場合があります。

◆画像や本文を挿入する場合は、合成後にサイズを計算するため、メールのバイト数が増えます。

◆GIF形式のアニメーションを挿入した場合、作成時に容量が超えてしまう場合があります。

◆埋め込み型のFlash®Videoを挿入した場合、再生することはできません。ただし、Flash画像が表示されます。

◆メロディ付きのテンプレートを選択し、メロディを添付した場合、添付したメロディが再生されテンプレートのメロディは再生されません。

◆デコメアニメ®非対応端末に送信した場合は、端末の機能にあわせて変換した画像を閲覧するためのURLが付与されたメールか送信者が挿入したメッセージのみが付与されたメールが届きます。

◆デコメール®とは違い、受信したデコメアニメ®はデコメアニメ®テンプレートとして保存できません。

◆デコメアニメ®に返信する場合は引用できません。

◆デコメアニメ®を転送する場合は編集できません。

◆メール編集中に強制終了すると、再編集ができません。

◆デコメアニメ®は保存すると再編集できません。

◆デコメアニメ®は送信または送信失敗すると再編集できません。

◆テンプレートによっては再生したときにボタンを押して操作できます。

◆デコメアニメ®のプレビュー中は「添付ファイル自動再生設定」の設定に従って再生されます。
添付ファイル自動再生設定→P.166

◆画像を挿入する際、メールの残バイト数が少ないと、「カメラ起動」でカメラが起動しない場合があります。

◆デコメアニメ®には、効果音が鳴るものやバイブレータを振動させるものがあります。

◆デコメアニメ®によっては、文字入力欄にデコメ絵文字®の挿入や、デコメアニメ®の文字サイズ、文字フォントが変更できるものがあります。

サブメニュー

❖編集メニュー画面（P.141）

テンプレート選択…P.142
プレビュー…本文のプレビュー画面を表示します。
文字色選択…P.140
画像削除…選択した画像を削除します。

デコメテンプレート

テンプレートとは、レイアウトや装飾がすでに決められているデコメール®／デコメアニメ®用の雛形です。テンプレートを利用すると、簡単にデコメール®／デコメアニメ®を作成できます。

- テンプレートは、サイトからダウンロードすることもできます。→P.194
- 以下のような場合にデコメール®テンプレートを使用しようとすると本文の編集内容を破棄するか確認するメッセージが表示されます。
  - すでにメール本文が入力されている場合
  - 冒頭文・署名が自動挿入されている場合

1 [✉]▶**「デコメテンプレート」▶「デコメール」または「デコメアニメ」**

デコメールテンプレート一覧画面

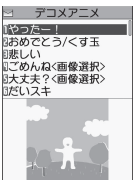

デコメアニメテンプレート一覧画面

左画面：サブメニュー→P.143
右画面：サブメニュー→P.143

■ microSDカードのデコメアニメ®テンプレートを利用する場合

▶[✉] [microSD]▶フォルダを選択

■ iモードでデコメール®テンプレートやデコメアニメ®テンプレートを検索する場合

▶「iモードで探す」▶「YES」

■ ほかのテンプレートを確認する場合

▶[✣]

■ プレビュー画面を表示する場合

▶[●]

デコメールテンプレート
プレビュー画面

デコメアニメテン
プレートプレビュー画面

左画面：サブメニュー→P.143
右画面：サブメニュー→P.143

2 [MAIL]▶本文を編集

デコメール®テンプレートの読み込み

新規メール画面（P.136）、本文入力画面（P.136）のサブメニューから「デコメール読込み」を選択して、デコメール®テンプレートを利用することもできます。

デコメール®テンプレートの保存

作成したデコメール®をテンプレートとして保存します。

- デコメール®テンプレートは最大300件保存できます。
- 挿入画像以外の添付ファイルは削除して保存されます。
- テンプレートは、メールメニューの「デコメテンプレート」に保存されます。

1 ▶「デコメテンプレート」▶「デコメール」▶テンプレートを選択▶[MAIL]▶本文を入力

2 [サブメニュー]▶「デコメール」▶「デコメール保存」▶「YES」

おしらせ

◆作成中のメールの題名がテンプレートのタイトル名となります。題名が入力されていない場合は「YYYY/MM/DD hh:mm」となります（Y：西暦、M：月、D：日、h：時、m：分）。

サブメニュー

❖デコメールテンプレート一覧画面（P.142）

❖デコメールテンプレートプレビュー画面（P.143）

メール作成…テンプレートを利用してデコメール®を作成します。→P.142
ソート※1…選択した条件に従ってテンプレートを並び替えます。
タイトル編集※1…テンプレートのタイトルを編集します。
情報表示※1…テンプレートのサイズ、保存日時、画像の有無を表示します。
保存件数確認※1…テンプレートの保存件数を表示します。
削除※1…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。
編集※2…テンプレートの編集をします。
挿入画像保存※2…テンプレートに挿入されている画像を選択し、マイピクチャのフォルダに保存します。保存後、待受画面などに設定できる画像の場合、設定するかしないかを選択できます。

※1 デコメールテンプレート一覧画面でのみ利用できる機能です。
※2 デコメールテンプレートプレビュー画面でのみ利用できる機能です。

おしらせ

＜編集＞
◆別データとして保存したときのタイトル名は「YYYY/MM/DD hh:mm」となります（Y：西暦、M：月、D：日、h：時、m：分）。

サブメニュー

❖デコメアニメテンプレート一覧画面（P.142）

❖デコメアニメテンプレートプレビュー画面（P.143）

デコメアニメ作成…テンプレートを利用してデコメアニメ®を作成します。→P.141
タイトル編集※1※2…テンプレートのタイトルを編集します。
情報表示※2…タイトル名、ファイル名、ファイル種別、ファイル制限、バージョンを表示します。
保存件数確認※2…テンプレートの保存件数を表示します。
データ交換／管理…ｉC通信、赤外線通信、microSDカードでデータ交換をします。

・**ｉC送信**…P.324
・**赤外線送信**…デコメアニメテンプレート一覧画面では、「1件送信、全送信」から選択します。→P.323
・**microSDへコピー**…デコメアニメテンプレート一覧画面では、「1件コピー、選択コピー、全コピー」から選択します。→P.310

削除※2…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

※1 プリインストールされているデコメアニメ®テンプレートはタイトル編集できません。
※2 デコメアニメテンプレート一覧画面でのみ利用できる機能です。

ファイルの添付

ｉモードメールにファイルを添付して送信します。
●以下のファイルを添付できます。
- 静止画、画像
- SWF形式のFlash画像
- 動画、ｉモーション
- メロディ
- PDFデータ
- microSDカード内のドキュメント
- トルカ、トルカ（詳細）
- 電話帳のデータ
- プロフィールの登録データ
- スケジュールまたはメモの登録データ
- Bookmark
- microSDカード内のSDその他ファイル
- ムービー※

※ ムービーが添付された受信メールを転送／再編集するときにのみ、添付して送信することができます。

1 新規メール画面（P.136）、新規デコメアニメ画面（P.141）▶「＜添付ファイル追加＞」▶以下の項目から選択

イメージ、ｉモーション、メロディ、PDF、トルカ…本体のフォルダか、microSDフォルダを選択後、添付するファイルを選択します。ｉモーションとメロディは本体のフォルダから選択します。保存先（本体・microSD）によって、フォルダを選択する回数は異なります。

ドキュメント…microSDカード内のドキュメントデータを選択します。

電話帳…本体の電話帳か、microSDカードの電話帳を選択後、電話帳を検索（microSDの場合はフォルダを選択）して、添付するファイルを選択します。

電話帳の検索のしかた→P.83

プロフィール…P.347

スケジュール…スケジュールを選択後、添付するファイルを選択します。

メモ…添付するファイルを選択します。

Bookmark…フォルダを選択後、添付するファイルを選択します。

その他…microSDカード内のSDその他ファイルのデータを選択します。

添付するかどうかまたは画像を除いた100Kバイト以上のファイルを添付するかどうかの確認画面が表示された場合は、「YES」を選択します。「YES（以後非表示）」を選択すると、次回から確認画面は表示されません。

■ すでに添付ファイルがある場合
▶「添付あり」▶「添付ファイル追加」

2 ｉモードメールまたはデコメアニメ®を作成して送信

■ 添付したファイルを確認する場合
▶「添付あり」▶ファイルを選択
100Kバイトを超えるメロディ、500Kバイトを超えるSWF形式のFlash画像は再生できません。

■ 添付したファイルを削除する場合
▶「添付あり」▶ファイルを反転▶MENU［サブメニュー］▶「添付ファイル削除」▶「1件削除、選択削除、全削除」から選択して削除
i［添付削除］を押しても反転している添付ファイルを1件削除できます。

これ以降の詳しい操作手順については、「ｉモードメール作成／送信」（P.136）「デコメアニメ®作成／送信」（P.141）をご覧ください。

おしらせ
◆ｉモードメールには、メール本文のバイト数や挿入画像のファイルサイズに関係なく、最大10件、2Mバイトまでのファイルを添付することができます（ファイルサイズによって、最大ファイル数は変動します）。なお、トルカの添付は1件につき、トルカは1Kバイト、トルカ（詳細）は100Kバイトまでです。
◆メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイルは、添付することができません。
◆カメラで撮影した静止画や動画の場合、「ファイル制限」が「あり」に設定していても添付することができます。
◆受信側の端末が対応していない添付ファイルを送信した場合、添付ファイルがｉモードセンターで自動的に削除される場合があります。その場合、メール本文に「添付ファイル削除」のメッセージが追加されます。

◆「イメージ」で画像を添付する場合は、「ｉモードメール添付」が表示され、「そのまま添付」「サイズ中（640×480）」「サイズ小（320×240）」から選択することができます。
◆送信相手の機種によっては、画像が正しく表示されなかったり、表示できない場合があります。また、画像が粗く表示されることもあります。
◆受信側の端末で画像が正しい向きで表示されない場合は、「ピクチャ編集」で画像編集後に添付して送信すると正しく表示される場合があります。その場合は画像サイズが縮小されます。
◆ｉモーションメール（ｉモーションを添付したｉモードメール）に対応していない端末にｉモーションメールを送信した場合、受信側にはｉモーション閲覧用URL付メールが送信され、その閲覧用URLを選択することによりｉモーションを閲覧することができます。
◆ｉモーションメールを送信した場合、送信相手の機種によっては、正しく受信や表示がされなかったり、動画が粗くなったり、連続静止画に変換されて表示される場合があります。なお、2Mバイト対応機種以外に送信する場合は、動画撮影時の「ファイルサイズ」を「500KB」、「サイズ」を「QCIF」、「品質／音質」を「高品質」に設定することをおすすめします。
動画の撮影について→P.220
◆受信側の端末によっては、メロディが正しく再生されない場合があります。
◆添付ファイルのサイズによっては、送信済みメールが複数件削除される場合があります。

ｉモードメールの保存／送信

作成中のメールを、FOMA端末に一時保存しておき、あとで保存しているメールを編集して送信します。

ｉモードメールの保存

- SMSとあわせて最大200件保存できます。
- 保存メールがいっぱいのときは、メールを作成することができません。

1 新規メール画面（P.136）▶MENU [サブメニュー]▶「保存」

編集されていないメールは保存できません。

■ 編集を終了する場合
▶[ー]▶「保存して終了」または「破棄して終了」

■ 2in1のモードがデュアルモード時に宛先が未入力または直接入力した場合
▶「Aアドレス」または「Bアドレス」

■ デスクトップアイコンに表示する場合
▶「YES」

デスクトップアイコンから保存メールを編集できます。

おしらせ

◆メール編集中に新たにメール編集が発生した場合、先に編集していたメールを「保存して終了」、「破棄して終了」から選択して編集を終了するか、「戻る」を選択して編集を継続します。「保存して終了」を選択したときは、あとに編集したメールの処置完了後に、編集を継続するかしないかを選択します。編集中のメールが複数あった場合は、最新の保存メール1件についてのみ編集継続の確認をします。
◆メモに添付している保存メールのタイトルを編集すると、メモに添付された保存メールのタイトルも変更されます。

保存ｉモードメールの送信

1 ✉▶「保存BOX」

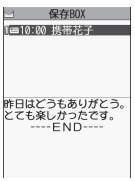

保存メール一覧画面（サブメニュー→P.145）

2 メールを選択▶宛先、題名、本文を編集して送信

サブメニュー

❖保存メール一覧画面（P.145）

フリーワード検索…P.161
送信予約…ｉモードメールの送信予約の設定・解除・確認をします。
- **設定**…ｉモードメールの送信日時を設定（送信予約）します。
- **解除**…ｉモードメールの送信予約を解除します。
- **予約確認**…送信日時を指定したｉモードメールの予約内容を表示します。
- **送信失敗確認**…予約送信に失敗したｉモードメールの失敗理由を表示します。

一覧表示切替…メール一覧画面の表示行数は「2行表示、1行表示、1行＋本文表示、1行＋題名表示」から、表示方法は「題名表示、名前表示、アドレス表示」から選択して切り替えます。

データ交換／管理…ｉC、赤外線、microSDでデータ交換をします。
- **ｉC送信**…「1件送信、全送信」から選択します。→P.324
- **赤外線送信**…「1件送信、全送信」から選択します。→P.323
- **microSDへコピー**…「1件コピー、選択コピー、全コピー」から選択します。→P.310
- **お預かりセンターに保存**…P.131

保存件数確認…保存メールの保存件数を表示します。
削除…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

ブログ・メールグループ登録

ブログ・メールグループを登録することにより簡単に画像をブログに投稿できたり、ブログ・メールグループを指定するだけで簡単に複数の宛先を入力できます。
また、メール本文中のメールアドレスをブログ・メールグループに登録することもできます。→P.151
- ブログ・メールグループは20件まで登録でき、1件あたりメールアドレスを50件まで登録できます。
- ブログ投稿先に設定できるブログ・メールグループは1件のみです。

1 MENU▶「電話機能」▶「電話帳」▶「電話帳設定・確認」▶「ブログ・メールグループ」▶ブログ・メールグループを選択

■ ブログ・メールグループの一覧／詳細画面

ブログ・メール
グループ一覧画面

ブログ・メール
グループ詳細画面

左画面：サブメニュー→P.146
右画面：サブメニュー→P.146

■ ブログ投稿先に設定する場合
▶ブログ・メールグループを反転▶i［ブログ］
反転したブログ・メールグループが投稿先のアドレスとして設定され「★」が表示されます。再度i［解除］を押すと、ブログ投稿先設定が解除されます。

2「＜未登録＞」を反転▶📷［編集］▶メールアドレスを入力

メールアドレスを追加登録するときは、操作2を繰り返します。

■ 電話帳、アドレス一覧から登録する場合
▶「＜未登録＞」▶「電話帳」または「送信アドレス一覧」または「受信アドレス一覧」▶宛先を選択
電話帳の検索のしかた→P.83

サブメニュー

❖ブログ・メールグループ一覧画面（P.146）

メール作成…ブログ・メールグループを宛先に貼り付けたｉモードメールを作成します。
グループ名編集…ブログ・メールグループのグループ名を編集できます。
グループ名初期化…ブログ・メールグループ名をお買い上げ時の状態に戻します。

サブメニュー

❖ブログ・メールグループ詳細画面（P.146）

アドレス編集…ブログ・メールグループのアドレスを編集できます。
アドレス参照入力…電話帳や送信アドレス一覧、受信アドレス一覧を参照してメールアドレスを入力します。
1件削除…ブログ・メールグループのアドレスを1件削除します。
全削除…選択しているブログ・メールグループに登録されているアドレスをすべて削除します。

ｉモードメール受信

FOMA端末が圏内にあるときは、ｉモードセンターから自動的にｉモードメールやメッセージR／Fが送られてきます。
- 受信メール（ｉモードメールとSMS）は、最大2,500件保存できます（データ量によって実際に保存できる件数が少なくなる場合があります）。
- 受信したメールは読み上げることもできます。→P.153

受信時の自動表示動作

① メールやメッセージの受信がはじまると受信中画面が表示され、受信が終了すると受信結果画面が表示されます。

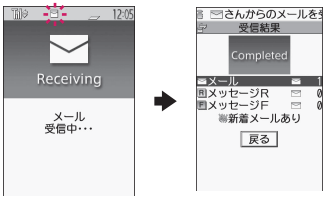

- メール受信中は「✉」が点滅し、受信が終了すると、「✉」が点灯表示に変わります。
- メッセージ受信中は「R」または「F」が点滅します。

② 受信結果画面には、受信したメール、メッセージR／Fの件数が表示されます。

- メールの件数には、SMSの件数も含まれます。
- 受信結果画面でメールやメッセージを選択すると、受信メール一覧画面（P.155）やメッセージ一覧画面（P.169）が表示されます。
- 受信結果画面表示中に、何も操作しないで約15秒間経過するとメールの場合は元の画面に戻り、メッセージの場合は詳細画面が表示されます。表示時間は「メール／メッセージ鳴動」の設定によって変わる場合があります。
- メッセージR／Fの詳細画面が自動表示されるのは、待受画面表示中に受信した場合です。
- メッセージ詳細画面表示中に何も操作しないで約15秒間経過すると、待受画面に戻ります。ただし、スクロールなどの操作をすると、詳細画面は表示され続けます。
- メッセージR／Fの詳細画面の自動表示は、「メッセージ自動表示設定」で設定することができます。
- 「クイックインフォ設定」で「表示しない」以外を設定している場合、メールの情報がテロップ表示されます。→P.155

■100Kバイトを超えたメールを受信した場合

iモードメール1件につき、添付ファイルも含めて最大100Kバイトを超えるときは添付ファイルを自動で受信できません。

100Kバイトを超える添付ファイルは、iモードセンターから手動で取得できます。→P.152

おしらせ

- FOMA端末に保存した受信メールが最大保存件数／最大保存容量を超えた場合は、メールを受信したとき、既読の古い受信メールから順に削除されます（未読または保護されているメールは削除されません）。
- FOMA端末がこれ以上メールを受信できない（未読または保護されているメールでいっぱい）場合、✉（赤色）が表示されます。未読のメールを読むか、いらないメールの保護を解除してください。
- 2in1のモードがAモードまたはBモードの場合、現在利用していないモードのメールアドレスにのみメールを受信するとメール受信中の画面が表示されたあと、受信結果画面や「✉」は表示されません。また、メールの着信音も鳴りません。
- 「各種画面設定」でメール受信結果の画像を設定しても、メール受信結果画面では2in1モードのAモードまたはBモードともに同じ画像が表示されます。受信メール一覧画面または受信メール詳細画面で確認してください。
- To、Cc、Bccを設定できる端末からiモードメールを受信した場合、自分がTo、Cc、Bccのうちどの宛先タイプで受信したかは、メール詳細画面で確認できます。→P.158
- 待受画面以外を表示しているときにiモードメールを受信した場合で、「受信時動作設定」を「操作優先」に設定しているときは、着信音は鳴りません。「通知優先」に設定しているときは、着信音が鳴り、受信結果画面が表示されます。
- メール一覧画面でデコメアニメ®を選択すると自動再生されます。

新着iモードメールの表示

- 「新着メールあり」のデスクトップアイコンは発信者ごとに設定することができます。
  「相手別アイコンの変更」→P.110

1 待受画面表示中▶●▶「✉ 01」を選択

■ 新着メールが1件の場合

受信メール詳細画面を表示します。

■ 複数メールを受信し、「デスクトップアイコン設定」で相手別にアイコンを設定している相手からのメールを含む場合

受信BOXフォルダー覧画面を表示します。アイコンを設定している相手からのメールが1件の場合はそのフォルダを反転表示します。アイコンを設定している相手からのメールが複数の場合は最新のメールのあるフォルダを反転表示します。

■ 複数メールを受信し、「デスクトップアイコン設定」で相手別にアイコンを設定している相手からのメールを含まない場合

受信BOXフォルダー覧画面を表示します。最新の新着メールのあるフォルダを反転表示します。

■ 未読メールの一覧を表示する場合

▶待受画面表示中▶●▶⊕で「✉」を選択

未読メールの一覧表示は、以下の手順でも行えます。

- 受信 BOX フォルダー覧画面（P.155）▶📷[未読メール]

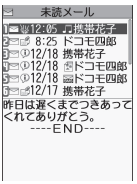

未読メール一覧画面（サブメニュー→P.163）

おしらせ

◆表示できない文字は「･」などで表示されます。

◆ｉモードメールの本文が受信可能な文字数を超えた場合は、本文の最後に「/」または「//」が挿入され、超えた部分が自動的に削除されます。

◆受信するｉモードメールのサイズがｉモードメニューの「ｉMenu・検索」の「お客様サポート」の「メールサイズ制限」で設定したサイズ（データ量）を超えた場合、貼り付けデータはｉモードセンターで削除され、再取得はできません。メールのサイズは[i]▶「お客様サポート」▶「各種設定（確認・変更・利用）」▶「メール設定」▶「その他設定」▶「メールサイズ制限」の順に操作すると設定できます。

◆パソコンなどから送信された装飾付きのメール（HTMLメール）を受信した場合、その装飾が正しく表示されないことがあります。

● 感情お知らせメールについて

メールを受信したとき、そのメールの内容に合った感情をアイコンでお知らせします。

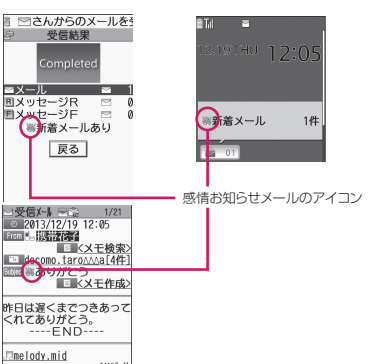

●表示される感情お知らせメールのアイコンには次の種類があります。

アイコン：意味	アイコン：意味
：好き	：アドバイス
：哀しみ	：お誘い・募集
：急ぎ	：お願い
：驚き	：OK
：嫌い	：感想
：怒り	：返事
：喜び	：質問
：楽しい	：通知
：ファイト	：お知らせ
	：アイコン通知対象外※1

※1「アイコン通知対象外」は、以下のようなメールなどで表示されます。

- 赤外線通信／ｉC通信などにより転送されたメール
- お預かりセンターから復元したメール
- ドコモminiUIMカードからコピーまたは移動したSMS
- ドコモminiUIMカードのSMS
- microSDカードからコピーしたメール

●「感情／キーワードお知らせ」でアイコンを表示するかどうかを設定できます。また、自分でキーワードを設定して🔎などを表示させることもできます。→P.167

●受信したメールに、感情お知らせメールのアイコンとキーワードお知らせのアイコンを表示させるキーワードが含まれる場合、キーワードお知らせのアイコンが表示されます。

おしらせ

◆受信したメールによっては、内容に合わない感情お知らせメールのアイコンが表示される場合があります。

◆受信したメールの感情やキーワードの検出は、感情お知らせメールのアイコンの場合、メールの受信日時、題名、本文の先頭から1,000バイト（全角500文字）までが対象となり、キーワードお知らせのアイコンの場合、題名と本文のすべてが対象となります。

◆BOXロックやフォルダロックによって受信したメールの閲覧に制限がかかっていると、受信結果画

面やデスクトップアイコンに感情お知らせメールのアイコンは表示されません。
◆複数のメールを同時に受信した場合は、最も新しいメールのアイコンが表示されます。

iモードメール選択受信

iモードセンターに保管されているiモードメールのタイトルなどを確認し、受信するメールを選択したり、受信前にiモードセンターでメールを削除できます。
●メール選択受信をご利用になるためには、あらかじめ「メール選択受信設定」を「ON」に設定します。なお、「ON」に設定した場合は、自動的にiモードメールを受信できません。

メールが届いたときは

iモードセンターにメールが保管されている旨のメッセージと、「」アイコンが画面上部に表示されます。メッセージを確認し、いずれかのボタンを押すとメッセージとアイコンが消えます。

メールの選択受信

1 ▶「メール選択受信」
メールの選択受信は、以下の手順でも行えます。
・▶「メニューリスト」▶「メール選択受信」

■「メール選択受信設定」が「OFF」に設定されている場合
メール選択受信を設定するかどうかのメッセージが表示され、「メール選択受信設定へ」を選択すると「メール選択受信」を設定できます。

2 メールごとに項目を選択して設定
受信：選択したメールを受信します。
削除：選択したメールを削除します。
保留：選択したメールはそのままiモードセンターに保管されます。
「メール／メッセージ問合せ」などで受信してください。

■ メールをすべて削除する場合
▶「削除」▶「決定」

■ ページが複数ある場合
▶「前ページ」または「次ページ」▶ページを前後に移動して選択受信
2ページ目を表示した場合、1ページ目の選択内容はそのまま有効となります。
「サイズ：XXXバイト」のあとに表示されているアイコンの意味は以下のとおりです。
: 画像ファイルが添付
: メロディファイルが添付
: iモーションが添付
: トルカが添付
: その他ファイルが添付

3「受信／削除」▶「決定」
完了画面が表示され、メールの受信がはじまります。

■ 選択受信を中止する場合
▶「キャンセル」

■ ページが複数ある場合
ページの途中で「受信／削除」を選択すると、選択したページまで選択受信（保留、受信、削除）を行い、それ以降のページのメールについては、iモードセンターにすべて保管されます。

おしらせ
◆「メール選択受信設定」を「ON」に設定した場合でも「メール／メッセージ問合せ」をすると、すべてのメールを受信します。受信したくない場合は、「メール／メッセージ問合せ設定」で「メール」のチェックを外してご利用ください。
◆電源を切ったり、メール画面を表示した場合なども「」のアイコンは消灯します。

メール／メッセージ問合せ

FOMA端末が受信できなかったiモードメールやメッセージは、iモードセンターに保管されます。iモードセンターに問い合わせると、保管されているiモードメールやメッセージを受信することができます。
●iモードセンターに保管されるのは、以下の場合です。
・FOMA端末の電源が入っていないとき
・「圏外」のとき
・受信BOXが満杯のとき
・「メール選択受信設定」が「ON」のとき（iモードメールのみ）
・テレビ電話中
・セルフモード設定中
●問い合わせる項目は「メール／メッセージ問合せ設定」で設定します。

1 （1秒以上）
メール問い合わせ画面が表示されます。
以下の手順でも、メール／メッセージ問合せは行えます。
・▶「メール／メッセージ問合せ」

■ 問い合わせを中止する場合
▶問い合わせ中に［中止］または CLR（1秒以上）

中止したタイミングにより受信することがあります。

2 新しく受信したiモードメールとメッセージR／Fの件数を確認▶「戻る」

おしらせ

◆電波状態によっては、問い合わせできなかったり問い合わせが中断される場合があります。
◆iモードセンターにiモードメールが保管されている場合でも、FOMA端末の電源が入っていないときや「圏外」のときにセンターに届いた場合などは、「」のアイコンが表示されないことがあります。

iモードメール返信

iモードメールの送信元にiモードメールまたはデコメアニメ®で返信します。受信したiモードメールの本文を引用して返信することもできます。

1 受信メール一覧画面（P.155）、受信メール詳細画面（P.155）▶[カメラ]［返信(本文引用)］

返信先のメールアドレスが電話帳に登録されていない場合、自動的に電話帳登録の確認画面を表示するので「YES」を選択すると電話帳に登録します。

■ 本文を引用して返信する場合

▶[カメラ]［返信(本文引用)］（1秒以上）
引用符（お買い上げ時は「>」）が、引用返信するメールの本文の先頭に1つだけ付きます。
引用符を編集するには→P.150
※「メール返信引用設定」（P.150）で「引用返信優先」を設定している場合、[カメラ]［引用返信(メール作成)］で引用返信、[カメラ]［引用返信(メール作成)］（1秒以上）でiモードメール返信になります。

■ デコメアニメ返信する場合

▶[MENU]［サブメニュー］▶「返信／転送」▶「デコメアニメ返信」

■ 複数の宛先があるメールの送信元へ返信する場合

▶[MENU]［サブメニュー］▶「返信／転送」▶「返信」「デコメアニメ返信」または「引用返信」▶「送信元へ」

■ 複数の宛先があるメールの送信元とすべての宛先に返信する場合

▶[MENU]［サブメニュー］▶「返信／転送」▶「返信」「デコメアニメ返信」または「引用返信」▶「すべてへ」

送信元が返信不可の場合、ほかの同報の宛先を含めすべての宛先が削除されたメール返信画面が表示されます。
同報の宛先に返信不可の宛先が含まれている場合、返信不可の宛先が削除されたメール返信画面が表示されます。

2 題名、本文を編集▶[カメラ]［送信］

送信が終了すると「」が「」に変わります。

おしらせ

◆メール本文にメロディやiアプリの起動指定などの貼付データがある場合、貼付データは削除されます。
◆送受信BOXメール一覧画面でも受信メールを反転しているときは、送受信BOXに登録されたメールアドレスへ返信ができます。
◆受信メールの電話帳に登録していない複数のメールアドレスに返信する場合、送信元メールアドレスのみを登録します。

メールを引用してかんたんに返事を出す

受信メール一覧画面および受信メール詳細画面で[カメラ]を押したときにiモードメールの返信（元の文章を引用しないで返信）を優先するか引用返信を優先するかを設定します。また、引用返信するときの引用した本文の先頭に挿入される引用符を編集することもできます。
「iモードメール返信優先」を設定した場合は「返信(本文引用)」、「引用返信優先」を設定した場合は「引用返信(メール作成)」が表示されます。

1 メール設定画面（P.166）▶「メール返信引用設定」▶「返信ボタン設定」

■ 引用符を編集する場合

▶「引用文字編集」▶引用符を入力

2「iモードメール返信優先」または「引用返信優先」

おしらせ

◆SMS、デコメアニメ®には引用返信できません。

iモードメール転送

受信したiモードメールをほかの人に転送します。

1 受信メール一覧画面（P.155）、受信メール詳細画面（P.155）▶MENU［サブメニュー］▶「返信／転送」▶「転送」▶「To ＜宛先参照／入力＞」▶宛先を入力

送信する前に、題名、本文を編集できます。

2 [ ] ［送信］

送信が終了すると「✉」が「↑」に変わります。

おしらせ

- ◆メールへの添付が禁止されているファイルや、FOMA端末外への出力が禁止されているファイルが添付または貼り付けられているときは、それらのファイルや情報は削除されます。
- ◆メール本文にメロディやiアプリの起動指定などの貼付データがある場合、貼付データは削除されます。
- ◆取得が完了していない添付ファイルが存在する場合、そのファイルは添付されません。→P.152
- ◆その他ファイルが添付されているiモードメールを転送する場合、その他ファイルは削除されません。

迷惑メール報告

簡単な操作で、受信したメールから法令に違反して送信された広告宣伝を目的とした迷惑メールや迷惑SMSをドコモに転送したりすることができます。

※ ドコモでは法令に違反した迷惑メール／SMSの送信者への措置などの対策を講じるため、お客様からの情報提供をお願いしております。

1 受信メール一覧画面（P.155）、受信メール詳細画面（P.155）▶MENU［サブメニュー］▶「迷惑メール報告」▶「OK」

2 [ ] ［送信］

おしらせ

- ◆宛先には、迷惑メール情報提供用のアドレスが自動で設定されます。
- ◆自動で設定された宛先、題名、本文、添付ファイルの編集はできません。
- ◆送信するメールの題名は、受信メールの題名となります。SMSの場合は、題名は「SMS」となります。
- ◆本文には、受信したメールの受信日時、送信元アドレスが冒頭に付加されます。SMSの場合は、受信したSMSの受信日時、送信元電話番号が冒頭に付加されます。
- ◆冒頭文／署名の自動貼付はできません。
- ◆迷惑メール／SMSの情報をドコモに転送いただく際、お客様による受信時には削除されている対象迷惑メール／SMSの送信経路情報などを、システムまたはFOMA端末の機能により自動的に付加させていただいた上で情報提供いただく場合があります。

メールアドレスの登録

受信メールの送信元アドレスやメール本文中のメールアドレス、電話番号を、電話帳やブログ・メールグループに登録することができます。

- ●受信SMSの場合は、送信元の電話番号が電話帳の電話番号に登録されます。

＜例：送信元のメールアドレスを電話帳に登録する場合＞

1 受信メール詳細画面（P.155）の送信元を選択

■ 同報件数が2件以上ある場合

宛先欄を選択すると、宛先一覧画面が表示されますので、登録したい送信元を選択します。

■ 本文中のメールアドレスまたは電話番号を保存したい場合

登録するメールアドレスまたは電話番号を反転▶MENU［サブメニュー］▶「アドレス／番号登録」▶「電話帳」▶保存先を選択

2「電話帳登録」▶保存先を選択

電話帳の登録のしかた→P.80

■ ブログ・メールグループに登録する場合

▶「ブログメールグループ登録」▶登録先を選択

■ 新規メールを作成する場合

▶「新規メール作成」

新規メール作成のしかた→P.136

■ アドレスをコピーする場合

▶「アドレスコピー」

添付ファイルの確認・保存・削除

送受信したiモードメールの添付ファイルを確認・保存します。挿入画像を保存することもできます。

●添付ファイルのアイコンとデータの種類

アイコン	データの種類
	メロディ
	画像
	ｉモーション、ムービー
	トルカ、トルカ（詳細）
	PDFデータ、ドキュメント
	ツールデータ（電話帳、スケジュール、メモ、Bookmark）
	その他ファイル
	選択受信が必要な添付ファイル →P.152

＜例：受信メールの添付ファイルを保存する場合＞

1 受信メール詳細画面（P.155）▶添付ファイル名を反転

■ 添付画像の保存について

本文の下に添付されている画像は、ファイル名で表示される場合と画像で表示される場合があります。これらの表示は、「ファイル名」または「画像」を選択すると切り替わります。

「画像」で表示されている添付画像を保存するときは、囲み枠で指定します。

■ 挿入画像の保存について

本文内に挿入されている画像は、添付画像のように保存する画像に囲み枠は表示されません。

2 MENU［サブメニュー］▶「保存」▶「添付ファイル保存」

■ 挿入画像の保存について

▶「挿入画像保存」▶「選択保存」または「全保存」以降の操作については、メール詳細画面のサブメニューを参照してください。→P.163

3 画面表示に従ってフォルダや項目を選択

おしらせ

＜メロディ保存＞

◆送信元がN-01F以外の場合、送られてきたメロディが正しく再生できない場合があります。

◆複数のデータが貼り付けられている場合は、貼付データ自体が表示されないことがあります。

◆メールを開いたときにメロディを自動再生させたくない場合は、「メール設定」の「添付ファイル自動再生設定」を「自動再生しない」に設定してください。

＜ツールデータ保存＞

◆スケジュールはmicroSDカードには保存できません。

◆複数件の情報が存在しているファイルをFOMA端末内に保存した場合、保存されるのは先頭の1件のみです（microSDカードに保存した場合は、すべての情報が保存されます）。

＜ムービー保存＞

◆ムービーはFOMA端末には保存できません。microSDカードに保存してください。

＜その他ファイル保存＞

◆その他ファイル（表示／再生に対応していないファイル、BMP形式やPNG形式などのファイル）は自動的にmicroSDカードの「OTHER」フォルダに保存されます。なお、保存するとファイル名が変更されます。→P.306

選択受信添付ファイルの取得

メール本文と挿入画像と添付ファイルの容量の合計が100Kバイトを超えるときは、メール受信時に添付ファイルを自動で受信することができません。この場合、あとから手動で取得する必要があります。

●「メール設定」の「添付ファイル優先受信設定」で、チェックを外している種類のファイルについても、同様に手動で取得する必要があります。

●受信メール詳細画面で、添付ファイルの取得を行っていない場合は「」のアイコンが、途中まで添付ファイルの取得を行っている場合は「」のアイコンが表示されます。

1 受信メール詳細画面（P.155）▶「」または「」のアイコンが表示されている添付ファイルを選択

データの取得が開始されます。

データの取得が完了すると、完了したことを示す画面が表示されます。

■ 取得を途中で中止する場合

▶［中止］

途中まで取得したデータを保存します。この場合、再度操作1を行うことで残りのデータを取得することができます。

2 データ取得後、ファイル内容を表示

おしらせ

◆取得が完了していない添付ファイルが1つでも存在する場合は、受信メール詳細画面（P.155）で、添付ファイルの保存期限が表示されます。すべての添付ファイルの取得が完了すると、保存期限の表示は消えます。なお、保存期限を過ぎた添付ファイルは取得できません。

◆添付ファイルを受信した際、受信BOXの保存容量を超えた場合は、添付ファイルのサイズに従い受信メールが自動的に削除されます（添付ファイルのサイズによっては大量に受信メールが削除されることがあります）。なお、未読のメールと保護されている受信メールは削除されません。必要なメールは保護することをおすすめします。→P.162、164

メール読み上げ

- 読み上げる際には、音声が周囲にもれますので、ほかの人の迷惑にならないような場所へ移動してください。
- 読み上げの音量は「着信音量」の「電話」で設定した音量になります。「消去」「ステップ」に設定している場合は「レベル2」の音量になります。
- 以下の場合、読み上げは行われません。
  - 「メール読み上げ設定」の「受信時読み上げ設定」を「無効」に設定
  - 通話中、通信中（パケット通信中を除く）
  - マナーモード設定中でイヤホンマイク（別売）などを接続していないとき
  - ミュージックプレーヤー再生中

新着メール読み上げ

メールを受信し、背面ディスプレイに「✉」が表示されている場合に、FOMA端末を閉じたまま、その本文を読み上げることができます。また、受信結果確認画面が表示されているときや、「メール／メッセージ問合せ」を実行し、問い合わせ結果画面が表示されているときにも、新着メールを読み上げることができます。

● FOMA端末を閉じているときに、サイドボタンを使って新着メールの本文を読み上げる

- FOMA 端末を閉じた状態で読み上げるには、あらかじめ「サイドボタン設定」を「閉じた時有効」に設定してください。

1 FOMA端末を閉じたまま▼▶10秒以内に▼

メールの本文読み上げを開始します。

■「不在／新着確認設定」が「OFF」に設定されている場合

FOMA端末を閉じたまま▼を押した時点で、読み上げを開始します。

● FOMA端末を開いているときに、新着メールの本文を読み上げる

＜例：メール／メッセージ問合せを実行した場合＞

1 問い合わせ結果画面が表示されている間に[i]［読上げ］

送信元の名前とメールアドレスが電話帳に登録されている場合は、「○○さんからのメール」という音声通知のあとに本文を読み上げます。

メールの読み上げが完了すると「ピピッ」という音が鳴り、メールの読み上げ画面を終了します。

■ 複数のメールを同時に受信した場合

受信日時の新しいメールから順に読み上げます。

読み上げ中に◎を押すと、「ピー」という音が鳴り、次のメールを読み上げます。次のメールがない場合は、メールの読み上げを停止します。

メールBOXのメール読み上げ

1 受信メール詳細画面（P.155）▶[MENU]［サブメニュー］▶「メール読み上げ」

■ 読み上げを中止する場合

▶●［停止］

もう一度●［再生］を押すと、最初から読み上げを開始します。

■ 読み上げを終了する場合

▶[カメラ]［閉］または[CLR]

おしらせ

- ◆メール読み上げ時は、画面上半分に画像が表示されます。また、受信メールの送信元アドレスと画像が電話帳に登録されている場合は、登録されている画像が表示されます。
- ◆メール読み上げ中に◎、▲[マナー]、▼を押すと、メール本文をスクロールします。これら以外のボタンを押すと、読み上げを中止します。ただし、[5]や[8]を1秒以上押して、ecoモードやプライバシーアングルのON／OFFの切り替えを行うときは、読み上げを中止しません。
- ◆メール読み上げ中に着信があると読み上げを終了し、着信中画面が表示されます。
- ◆メール読み上げ中に新しくメールなどを受信したときは、「受信時動作設定」の設定内容に従います。また、メール読み上げ中にアラームの指定時刻になった場合は、「アラーム通知設定」の設定内容に従います。
- ◆メール連動型 i アプリのメールは受信結果画面で読み上げできませんが、受信メール詳細画面では読み上げができます。
- ◆SMS送達通知は読み上げできません。
- ◆デコメアニメ®は読み上げできません。

◆パソコンなどから受信したメールは、読み上げできない場合があります。
◆「バイリンガル」を「English」に設定中、受信結果画面で読み上げできませんが、受信メール詳細画面では読み上げができます。

読み上げルール

メール読み上げ機能では、おおむね以下の規則に基づいて受信メールを読み上げます。

■記号・絵文字

記号・絵文字の読み上げはしません。記号・絵文字がある文章の場合は、正しく読み上げできないこともあります。ただし、一部の記号は読み上げをします。

$	%	¥	°	℃	¥	$	%	ミリ	キロ
センチ	メートル	グラム	トン	アール	ヘクタール	リットル	ワット	カロリー	ドル
セント	パーセント	ミリバール	ページ	mm	cm	km	mg	kg	cc
㎡									

■数字

数字が並んでいる場合は最大16桁を桁読みします。
例：1234 →「センニヒャクサンジュウヨン」

■金額

数字の先頭に「¥（半角・全角可）」などが入力されていると、最大16桁を金額として読み上げます。入力文字列に区切り記号「,」を使用する場合は、3桁ごとに「,」で区切られていなければ金額と判定しません。
例：¥12345、¥12,345→「イチマンニセンサンビャクヨンジュウゴエン」

■電話番号

数字が「-」「(」「)」により一般電話、携帯電話、フリーダイヤルの電話番号のパターンで区切られていると、桁読みをせず、電話番号として読み上げます。また数字の先頭に「Tel:」がある場合も電話番号として読み上げます。
例：Tel：0120-XXX-XXX→「テルゼロイチニーゼロ XXX XXX」

■時刻

数字が「:」で時刻パターンで区切られていると、時刻として読み上げます。※「時」については1～2桁、「分」については2桁の場合に時刻と判断します。また、文字列の前後に「AM」または「PM」（大文字）が付加されていると、「午前」「午後」を先頭に付けて時刻を読み上げます。

「時」:「分」（「時」は0～29、「分」は00～59） 例： 23:15 →「ニジュウサンジ　ジュウゴフン」
AM「時」:「分」または「時」:「分」AM （「時」は0～12、「分」は00～59） 例：AM5:05 →「ゴゼン　ゴジ　ゴフン」

※「時」:「分」:「秒」の形で入力されている場合（例：23：15：10）、読み上げを行いません。

■日付

数字が「/」や「.」で日付パターンで区切られていると、日付として読み上げます。また、日付の前に「M」「T」「S」「H」（M、T、S、Hは大文字のみ）が挿入されていると、年を元号（明治、大正、昭和、平成）として読み上げます。

「年」/「月」/「日」または「年」.「月」.「日」（「年」は0～9999、「月」は1～12、「日」は1～31） 例：2013/12/05、2013/12/5、2013.12.5、2013.12.05→「ニセンジュウサンネン　ジュウニガツ　イツカ」
「H」「年」/「月」/「日」または「H」「年」.「月」.「日」（「年」は0～99、「月」は1～12、「日」は1～31）例：H25.12.5→「ヘイセイ　ニジュウゴネン　ジュウニガツ　イツカ」

●数字、金額、電話番号、時刻、日付においてすべてのパターンは全角文字にも対応しています。
●金額、電話番号、時刻、日付を読み上げるとき、その文字列の直前あるいは直後に以下の文字がある場合には正確に読み上げないことがあります。金額、電話番号、時刻、日付を正確に読み上げたい場合は、その文字列の前後にスペースなどの区切り文字を置くことをおすすめします。
「0～9」「A～Z（大文字）」「:」「¥」「/」「.」「-」（半角・全角）

■その他

●英字はアルファベット読みで読み上げますが、組み合わせによってはアルファベット読みしない場合があります。
●文章の内容や、記載内容（とくに地名や固有名詞など）により、読み上げをしなかったり、読みかたを誤る場合があります。
●読み上げの音声は自然音声と異なります。聞きづらい発音やアクセントになる場合があります。
●句読点（「、」「。」）、ピリオド（「.」）、改行、スペースなどがある場合は、その位置で読み上げを区切ります。ただし、「.」「,」の前後が数字の場合は、区切りません。区切りがない場合は、文章を自動的に区切って読み上げます。
文章によっては声が出るまでに時間がかかる場合があります。漢字を使用した場合は、正しく読み上げができない場合があります。文章の内容をより正確に読み上げたい場合は、よくメールをやりとりする相手の方に以下のことをお願いすることをおすすめします。
・名詞、とくに地名、人名といった固有名詞はカタカナで作成してください。
・句読点などを用いた文章でメールを作成してください。

新着メールのテロップ表示

新着メールの通知情報を操作画面上にテロップ表示します。テロップ表示する通知情報は、iモードメール、SMS、メッセージR／Fの新着情報です。

1 MENU▶「本体設定」▶「画面・ディスプレイ」▶「クイックインフォ設定」▶以下の項目から選択

送信元のみ表示…送信元の名前（メールアドレス）を表示します。

送信元と題名を表示…送信元の名前（メールアドレス）、感情お知らせメールのアイコン、題名を表示します。

表示しない…クイックインフォを表示しません。

おしらせ

◆以下の場合は新着通知のみを表示します。
- メッセージR／F
- フォルダロック設定済みのフォルダに振り分け対象の新着メールの場合
- 受信BOXにロックがかかっている場合
- メールにオリジナルロック設定中の場合

◆「受信時動作設定」（P.166）を「操作優先」にしている場合は、iモーション、ムービーの全画面再生中にテロップ表示しません。

◆複数のメールを受信した場合、最後に受信したメールの情報を通知します。

◆クイックインフォ表示中は「着」が表示されません。

◆「送信元と題名を表示」に設定した場合、受信したメールに題名がなくても送信元の名前（アドレス）を表示します。

受信／送信／未送信メールBOXの表示

●お買い上げ時は、「ドコモポイントでdマーケットを楽しもう!!」(Welcomeメール）のメールが受信BOXに保存されています。このメールには通信料はかかりません。また返信することはできません。

●受信メールはiモードメールとSMSをあわせて最大2,500件、送信メールはiモードメールとSMSをあわせて最大1,000件保存されます。

●受信メールは最大2,500件、送信メールは最大500件保護することができます。

●保存および保護できるメールの件数は、データ量により変動します。ファイルサイズが大きいデータを保存したときは、保存および保護できる件数が少なくなります。

iモードメールの本文を読む

＜例：受信メールの本文を読む場合＞

1 ▶「受信BOX」▶フォルダを選択▶メールを選択

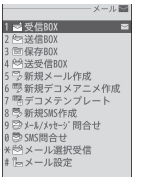

メールメニュー

受信BOXフォルダー覧画面

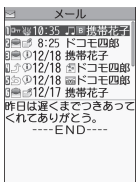

受信メール一覧画面

受信メール詳細画面

上段右画面：サブメニュー→P.159
下段左画面：サブメニュー→P.162
下段右画面：サブメニュー→P.163

メール詳細画面で⊙を押すと、前後のメールを表示できます。

■ デコメアニメ®の場合

本文表示画面が表示されます。

おしらせ

◆題名／名前／アドレスの一部が表示されない場合があります。

◆受信メール詳細画面では、メール本文を読み上げることができます。→P.153

● メール一覧画面／詳細画面の便利なボタン

■メール一覧画面

ボタン操作	動作
#（1秒以上）	■1行表示、1行＋本文表示の場合「名前表示」「アドレス表示」「題名表示」の切り替え ■2行表示、1行+題名表示の場合「名前表示」「アドレス表示」の切り替え

■メール詳細画面

ボタン操作	動作
⊙	押した方向にスクロール
⊙	前後のメールを表示

ボタン操作	動作
⊖（1秒以上）	文字サイズを変更
✉ i	画面単位で上方向または下方向にスクロール

おしらせ

◆上記のボタン操作により表示を切り替えたときは、「フォント設定」の「文字サイズ」の「メール」、および「文字サイズ設定」の設定も変更されます。

● メール一覧画面の表示切替（2行表示／1行表示／1行+本文表示／1行+題名表示）

●「メール設定」の「表示設定」で「メール一覧表示設定」を選択すると、「2行表示」「1行表示」「1行+本文表示」「1行+題名表示」を切り替えられます。

2行表示

1行表示

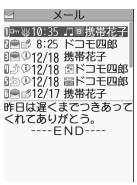

1行+本文表示

1行+題名表示

おしらせ

◆「メール一覧表示設定」で「2 行表示」以外を設定している場合、送受信BOXメール一覧画面では常に「題名表示」となります。

● ディスプレイとボタンの照明機能について

●FOMA端末を開いたときやボタンを押したとき、ｉモードメールやSMSを送受信したときなどにディスプレイとボタンの照明が点灯します（点灯時間は「照明設定」の「点灯時間」や「メール／メッセージ鳴動」の設定によって変わります）。ただしｉモードメールやSMSの本文を表示させたときは、本文の長さにより点灯時間が異なります。

●「照明設定」の「通常時」を「OFF」に設定しているときはディスプレイの照明を点灯しません。

メールフォルダー覧画面の見かた

送信BOXフォルダ一覧画面



受信BOXフォルダ一覧画面

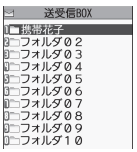

送受信BOXフォルダ一覧画面

アイコン	説明
	通常のフォルダ
	メール連動型ｉアプリ専用フォルダ
	シークレットが設定されているフォルダ

: 未読メールがあるとき（フォルダはオレンジ）

: フォルダロックが設定されているとき

: 自動振分け設定（P.160）がされているとき

メール一覧画面の見かた

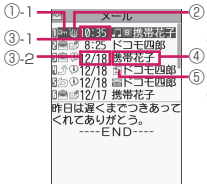

受信メール一覧画面

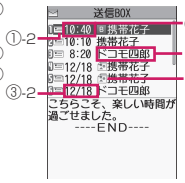

送信メール一覧画面

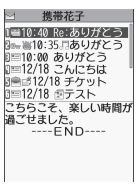

送受信BOXメール一覧画面

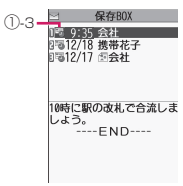

保存メール一覧画面

① メールの状態
①-1 受信

アイコン	説明
	未読メール
	既読メール
	保護されている既読メール
	転送済みメール
	返信済みメール
	迷惑メール報告メール

: 保護されているとき

①-2 送信

アイコン	説明
	宛先が1件のメール
	宛先が複数のメール（同報メール）

: 保護されているとき
: 一部送信が失敗したもの
: 送信が失敗したもの

①-3 送信予約状態

アイコン	説明
	圏内自動送信予約を設定中の保存メール
	自動送信失敗メール
	日時指定送信予約を設定中の保存メール

: 迷惑メール報告メール

② メールの内容

アイコン	説明
など	感情お知らせメール→P.148

③ 送受信した時刻や日付
③-1 当日送受信したメールは時刻表示
③-2 前日までに送受信したメールは日付表示

④ 送信元／宛先、題名、通知内容など
題名がない場合は「無題」と表示

⑤ メール種別、添付ファイル情報

アイコン	説明
SMS	FOMA端末内のSMS
	ドコモminiUIMカード内のSMS
	SMS送達通知受信済みのSMS（「メール一覧表示設定」を「2行表示」にしているときに表示）
	エリアメール
B※	2in1のBアドレスで送受信したメール
UTC	時差補正されたメール
	メロディ添付または貼付メール
	画像添付または挿入メール
	iモーション、ムービー添付メール
	トルカ、トルカ（詳細）添付メール
PDF PDF	PDFデータ添付メール
	ツールデータ（電話帳、スケジュール、メモ、Bookmark）添付メール
	ドキュメント添付メール
	その他ファイル添付メール
	メール本文からiアプリが起動可
	メール連動型iアプリで送受信したメール

アイコン	説明
	未取得ファイル添付メール →P.152
	未完成ファイル添付メール →P.152
	取得不可ファイル添付メール
	複数ファイルが添付されている、または添付ファイルと貼付データが混在しているメール
	複数データが貼り付けられているメール（データがｉアプリToと一緒に貼り付けられている場合にも表示）
	ドコモminiUIMカードセキュリティ機能がかかっているメール（メールを送受信したときとは違うドコモminiUIMカードを使用）

※ 2in1のモードがデュアルモードの場合のみ表示

: 添付ファイルが削除されているもの

: 複数ファイルのうち、一部のファイルが削除されているもの

: 複数ファイルで、すべてのファイルが削除されているもの

おしらせ

◆画像が添付されたｉモードメールは、受信メール詳細画面や送信メール詳細画面で画像に囲み枠を移動し、●［選択］を押すごとに画像表示とファイル名表示が切り替わります。

◆2in1のモードがAモードまたはBモードの場合、現在利用していないモードのメールは表示されません。

◆受信／送信メール一覧画面、保存メール一覧画面、送受信BOXメール一覧画面で、選択したメールの日時、名前（アドレス）、題名の表示が収まらない場合はテロップ表示されます。

メール詳細画面の見かた

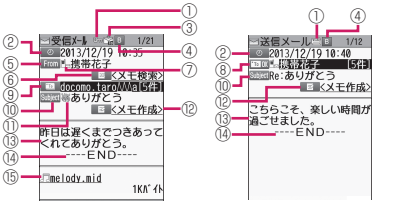

上段左画面：サブメニュー→P.163
上段右画面：サブメニュー→P.163
下段左画面：サブメニュー→P.164
下段右画面：サブメニュー→P.164

① メールの状態
「メール一覧画面の見かた」（P.157）の①参照

② 送受信した時刻と日付

③ 宛先のタイプ（受信メール）

アイコン	説明
To Cc Bcc	送信元の宛先のタイプ→P.138

④ 2in1のメールアドレス情報

アイコン	説明
B※	2in1のBアドレスで送受信したメール

※ 2in1のモードがデュアルモードの場合のみ表示

⑤ 送信元（受信メール）

アイコン	説明
From Fm	送信元の名前またはメールアドレス

: 返信不可のもの

⑥ メモ検索（受信メール）

アイコン	説明
※1※2	送信元アドレスに関連するメモを検索

※1 ｉコンシェル未契約のときは利用できません。

※2 ドコモminiUIMカード内のSMSでは表示されません。

⑦ 電話帳に登録されているアイコン
メールアドレスや電話番号が電話帳に登録されている場合、電話帳に登録されているアイコンを表示

⑧ 宛先と宛先のタイプ（送信メール）
同報の宛先が2件以上ある場合、件数を表示
宛先一覧には最大50件を表示

アイコン	説明
To OK / To ✕ / Cc OK / Cc ✕ / Bcc OK / Bcc ✕	宛先の名前またはメールアドレス、および宛先のタイプ →P.138

✕: 送信失敗のもの

⑨ 宛先と宛先のタイプ（受信メール）
同報の宛先が2件以上ある場合、件数を表示
宛先一覧には最大49件を表示

アイコン	説明
To / To↩ / Cc / Cc↩	同報メールで、自分以外の宛先の名前またはメールアドレス、および宛先のタイプ →P.137

✕↩: 返信不可のもの

⑩ 題名
題名がないときは「無題」と表示
受信したSMSには「SMS」（ドコモminiUIMカード内にあるときは「SIM」）と表示
SMS送達通知を受信済みの場合は、「」もあわせて表示
エリアメールの場合は「エリアメール」と表示

⑪ メールの内容（受信メール）

アイコン	説明
など	感情お知らせメール→P.148

⑫ メモ作成

アイコン	説明
※	メモ作成→P.353

※ ドコモminiUIMカード内のSMSでは表示されません。

⑬ メール本文

⑭ 本文の終わりに表示

⑮ 添付ファイル情報
ファイル名、ファイルサイズも表示

アイコン	説明
	貼り付けられたメロディ（不正なメロディは本文にテキスト表示）
	正しくない挿入画像

※ 上記以外に一覧画面と同じアイコンが表示される場合があります。それらについては、P.157の「⑤メール種別、添付ファイル情報」をご覧ください。

おしらせ

◆以下の場合は、電話番号やメールアドレスが電話帳に登録されていても「名前」が表示されず、メールアドレスのままの表示となります。
- 「指定発信制限」が設定中で、「指定発信制限」に指定されていない電話番号のとき
- 2in1のモードがAモードに設定中で「電話帳2in1設定」が「B」のとき、またはBモードに設定中で「電話帳2in1設定」が「A」のとき

◆添付画像や挿入画像によっては、画像の向きが正常に表示されない場合があります。

サブメニュー

❖受信BOXフォルダー覧画面（P.155）
❖送信BOXフォルダー覧画面（P.156）

フォルダ操作…フォルダの操作を行います。
- **フォルダ追加**…フォルダを追加し、追加したフォルダに自動振分けを設定します。また、受信BOX、送信BOXに同じフォルダを追加するかどうかを設定します。追加できるフォルダは22個までです。
  「自動振分けを設定する」→P.160
- **フォルダ名編集**…追加したフォルダのフォルダ名を編集します。
- **フォルダ並び替え**…移動先の位置を選択し、フォルダを並び替えます。
- **フォルダロック**…フォルダのロックを設定、解除します。→P.126
- **シークレット設定⇔シークレット解除**※1…「メールのフォルダにシークレット設定」→P.120
- **フォルダ削除**…追加したフォルダを削除します。

自動振分け設定…P.160
フリーワード検索…P.161
データ交換／管理…iC、赤外線、microSDでデータ交換をします。
- **iC全送信**…P.324
- **赤外線全送信**…P.323

•**microSDへ全コピー**…P.310

保存件数確認…保存件数を確認します。

ショートカット作成…P.45

削除※2…既読メール、受信メールをそれぞれ削除します。

•**既読メール全削除**…既読メールをすべて削除します。

•**受信メール全削除**…受信メールをすべて削除します。

送信メール全削除※3…送信メールをすべて削除します。

※1 シークレットモード、シークレット専用モードのときのみ利用できます。

※2 受信BOXフォルダー一覧画面でのみ利用できる機能です。

※3 送信BOXフォルダー一覧画面でのみ利用できる機能です。

おしらせ

◆お買い上げ時にすでにあるフォルダ（メールや送信BOXなど）は、削除やフォルダ名の変更、シークレット設定はできません。また各フォルダに自動振分けを設定することもできません。

＜フォルダ追加＞

◆メール連動型ｉアプリをダウンロードすると、メール連動型ｉアプリ専用フォルダが自動的に作成されます（最大5個）。

＜フォルダ並び替え＞

◆メール、送信BOXは並び替えできません。

＜フォルダ削除＞

◆対応するメール連動型ｉアプリがある場合、メール連動型ｉアプリ用フォルダを削除することはできません（ソフトがない場合は削除できます）。

◆「自動振分け設定」が設定されていたフォルダを削除すると、そのフォルダに設定されていた自動振分け設定は解除されます。

＜保存件数確認＞

◆次のｉモードメールやSMSの件数は確認できません。

- シークレット設定されたフォルダ内のもの
- 2in1の設定により表示されていないもの
- シークレットのモードにより表示されていないもの

◆メッセージR／Fの件数は確認できません。

＜ｉC全送信＞＜赤外線全送信＞＜microSDへ全コピー＞

◆メッセージR／Fは対象となりません。

＜既読メール全削除＞＜受信メール全削除＞＜送信メール全削除＞

◆保護されているｉモードメールやSMSは削除されません。

◆送信メール全削除、受信メール全削除の場合、2in1の設定により表示されていないメール、シークレットモードにより表示されていないメールも削除されます。

◆メッセージR／Fは削除されません。

● 自動振分けを設定する

メールアドレスや題名など、あらかじめ条件を設定し、自動的に指定したフォルダにメールを振り分けます。

●受信メール一覧画面でも自動振分け設定ができます。

1 送信BOX／受信BOXフォルダー一覧画面（P.155、156）▶振分け先のフォルダを反転▶MENU［サブメニュー］▶「自動振分け設定」▶以下の項目から自動振分けを設定

すでに振分け条件を設定している場合は設定中の条件が表示されます。さらにMENU［サブメニュー］を押します。

■ オリジナルロックを電話帳やブログ・メールグループに設定している場合

グループ名は「グループ」、ブログ・メールグループは「ブログ・メールグループ」と表示されます。

アドレス振分け…メールアドレスを設定します。

•**アドレス参照入力**…電話帳やアドレス一覧を参照してメールアドレスを設定します。

•**電話帳グループ**…電話帳のグループを設定します。

•**ブログ・メールグループ**…ブログ・メールグループを設定します。

•**直接入力**…メールアドレスを直接入力して設定します。

題名振分け…メールの題名を設定します。

返信不可振分け（送信失敗振分け）…返信不可または送信が失敗したメールを振り分ける場合に設定します。

すべて振分け…メール連動型ｉアプリ専用フォルダだけに設定できます。すべてのメールをメール連動型ｉアプリに振り分けます。

A／Bモード振分け…2in1のAアドレスまたはBアドレスを振り分ける場合に設定します。

電話帳登録なし…電話帳未登録のメールを振り分ける場合に設定します。

アドレス／題名編集…設定済みのメールアドレスやメールの題名を編集します。

一覧表示切替…メールアドレスの一覧の表示方法を「名前表示、アドレス表示」から選択します。

自動振分け設定のアドレス一覧で#（1秒以上）を押して切り替えることもできます。

解除…「1件解除、選択解除、全解除」から選択し、自動振分けの条件を解除します。

おしらせ

◆複数の振分け条件に該当したときの優先順位は以下のとおりです。
① すべて振分け
② 題名振分け
③ 返信不可振分け／送信失敗振分け
④ メールアドレス／電話番号
⑤ ブログ・メールグループ
⑥ 電話帳グループ
⑦ A／Bモード振分け
⑧ 電話帳登録なし

◆自動振分け設定を設定する前に受信または送信したメールは、振り分けられません。

◆同報送信した送信メールは、入力した宛先の順番で振分け条件を検索します。

◆エリアメールは、「アドレス振分け」「題名振分け」「返信不可振分け」「A／Bモード振分け」「電話帳登録なし」の対象となりません。

＜アドレス振分け＞

◆アドレス振分けの条件は、全フォルダで700件まで設定できます（1つのフォルダに複数設定できます）。

＜アドレス振分け（直接入力）＞

◆メールアドレスはドメイン（@マークより後ろの部分）まで正しく入力してください。ただし、「電話番号@docomo.ne.jp」の場合は、電話番号のみを入力してください。

＜題名振分け＞

◆題名が複数のフォルダの振分け条件にあてはまる場合、メール、送信BOXの各フォルダに最も近いフォルダに振り分けられます。

◆「無題」と設定しても、題名が未入力で「無題」と表示されている i モードメールは振り分けられません。

◆SMSは題名振分けができません。

＜返信不可振分け＞

◆SMS送達通知は振り分けられません。

◆「返信不可振分け」は受信BOXの1つのフォルダにしか設定できません。

＜送信失敗振分け＞

◆「送信失敗振分け」は送信BOXの1つのフォルダにしか設定できません。

＜すべて振分け＞

◆SMS送達通知やドコモminiUIMカードに直接受信したSMSは振り分けられません。

◆「すべて振分け」は、受信と送信それぞれ1つのメール連動型 i アプリ専用フォルダにしか設定できません。

＜A／Bモード振分け＞

◆2in1のモードがデュアルモードのときのみ設定できます。

◆Aアドレス／Bアドレスの設定は受信BOX／送信BOXにそれぞれ1フォルダしか設定できません。

◆2in1のモードがAモードまたはBモードの場合、「A／Bモード振分け」の自動振分け設定がされているフォルダには自動振分け設定がされているアイコン（）は表示されません。

◆A／Bモード振分け設定は、2in1のモードにかかわらず有効となります。

◆2in1をOFFにすると、フォルダに設定されていた「A／Bモード振分け」の自動振分けの設定はそのまま残りますが、機能しません。

＜電話帳登録なし＞

◆「電話帳登録なし」は、受信と送信それぞれ1つのフォルダにしか設定できません。

● フリーワードでメールを検索する

検索したい言葉を自由に検索語として入力し、検索語が含まれるメールを一覧で表示します。また、複数の検索語を入力して検索することもできます。

●受信BOXフォルダー一覧画面、送信BOXフォルダー一覧画面、受信メール一覧画面、送信メール一覧画面、保存メール一覧画面で検索することができます。

●検索語の検索範囲はメールの本文のみになります。宛先や題名などは検索の対象になりません。

＜例：メールを検索する場合＞

1 送信BOX／受信BOXフォルダー一覧画面（P.155、156）または送信／受信メール一覧画面（P.155、157）、保存メール一覧画面（P.145）▶✉［🔍］

フォルダー一覧画面で検索した場合、すべてのフォルダのメールが検索対象となり、メール一覧画面で検索した場合は、一覧のメールのみが検索対象となります。

2 検索語を入力▶● 【確定】

■ 複数の検索語で検索する場合

▶📷［and/空/or］または📷［and/空/or］（1秒以上）

📷［and/空/or］を押すと半角スペースが入力されます。検索語と検索語を半角スペースで区切ると、複数入力した検索語のすべてが含まれるメールが検索されます（and検索）。

📷［and/空/or］を1秒以上押すと縦線（｜）が入力されます。検索語と検索語を縦線で区切ると、複数入力した検索語のどれか一つでも含まれていればメールが検索されます（or検索）。

● 送受信BOXに送受信メールを表示できるようにアドレスを登録する

アドレスを登録することにより、送受信BOXに登録したアドレスの送受信メールを表示できます。

●送受信BOXフォルダはお買い上げ時に10個登録されており、1個あたりメールアドレスを1件登録できます。

1 ✉▶「送受信BOX」▶フォルダを反転▶📷［登録］▶メールアドレスを設定

メールアドレスの登録方法を選択し、メールアドレスを登録します。

■ 電話帳からメールアドレスを登録する場合
▶「電話帳」▶参照先を検索（P.84）▶電話帳詳細画面でメールアドレスを選択

■ アドレス一覧からメールアドレスを登録する場合
▶「送信アドレス一覧」または「受信アドレス一覧」▶メールアドレスを選択

■ 直接入力してメールアドレスを登録する場合
▶「直接編集」▶メールアドレスを入力

サブメニュー

❖送受信BOXフォルダー覧画面(P.156)

フォルダ名編集…フォルダ名を編集できます。
登録解除…反転している送受信BOXフォルダに登録されているメールアドレスを解除します。送受信BOXフォルダはお買い上げ時の状態に戻ります。
フォルダ内メール全削除…フォルダ内のメールをすべて削除します。
ショートカット作成…P.45

サブメニュー

❖メール一覧画面（P.155）

返信／転送※1…P.150、151
再編集※2…送信済みメールの宛先や題名、本文を編集します。📷［送信］を押すと、メールを送信できます。
フリーワード検索※3…P.161
検索※3…条件を指定してメールを検索します。
- **送信元検索**※4…電話帳やメールアドレス一覧からメールアドレスを指定したり、メールアドレスを直接入力して送信元を検索します。
- **宛先検索**※5…電話帳やメールアドレス一覧からメールアドレスを指定したり、メールアドレスを直接入力して宛先を検索します。
- **題名検索**…題名からメールを検索します。
- **未読のみ**※4…未読メールを検索します。
- **既読のみ**※4…既読メールを検索します。
- **保護のみ**…保護を設定したメールを検索します。
- **添付ファイル**…添付ファイルのあるメールを検索します。添付ファイルの種類ごとに検索できます。
  受信メールでは「未取得のみ※4、取得途中のみ※4」を選択して検索することもできます。
- **色分け**…色分けされたメールを検索します。
- **iアプリのみ**※4…iアプリのソフトの起動指定が貼り付けられているメールを検索します。
- **SMSのみ**…SMSを検索します。
- **エリアメールのみ**※4…エリアメールを検索します。
- **キーワードお知らせ**※4…キーワードお知らせメールを検索します。キーワードごとに検索できます。
- **感情お知らせ**※4…感情お知らせメールを検索します。感情お知らせメールのアイコンごとに検索できます。
- **送信失敗のみ**※5…送信に失敗したメールを検索します。

ソート※3…選択した条件に従ってメールを並び替えます。
検索／ソート解除※3…検索、ソートによる表示を元の表示（すべてを新しい順）に戻します。
すべて既読※4…フォルダ内のすべての未読メールを既読メールにします。
色分け…メールに付ける色を「赤、青、指定なし（黒）」から選択します。メール一覧画面で✱（1秒以上）を押しても切り替えられます。
自動振分け設定※4…「送信者アドレス振り分け、題名振り分け」から選択します。再振分けをする場合は「YES」を選択します。
「自動振り分けを設定する」→P.160
一覧表示切替…メール一覧画面の表示行数は「2行表示、1行表示、1行+本文表示、1行+題名表示」から、表示方法は「題名表示、名前表示、アドレス表示」から選択して切り替えます。
保護／保護解除…メールに保護を設定したり、保護を解除したりします。
- **保護**…受信メールの場合は「1件保護、選択保護、全保護」から選択します。送信メールの場合は選択したメールに保護を設定します。
- **保護解除**…受信メールの場合は「1件保護解除、選択保護解除、全保護解除」から選択します。送信メールの場合は選択したメールの保護を解除します。
- **全保護解除**※5…保護を設定しているメールをすべて保護解除します。

フォルダ移動※3…「1件移動、選択移動、全移動」を選択後、移動先のフォルダを選択し、メールをほかのフォルダに移動します。

データ交換／管理…iC、赤外線、microSD、ドコモminiUIMカード（FOMAカード）などでデータ交換をします。

- **iC送信**…P.324
- **赤外線送信**…P.323
- **microSDへコピー**…P.310
- **お預かりセンターに保存**※3…P.131
- **FOMAカード操作**※3…「メール画面からSMSの移動またはコピー」→P.320

メール情報※1…送信元などの情報を表示します。

受信／拒否設定※1…送信元アドレス（電話番号）を指定して「受信／拒否設定」を登録します。

迷惑メール報告※1…選択したメールを迷惑メールとしてiモードセンターに報告します。

削除…「1件削除、選択削除※3、全削除※3」から選択します。

受信メールでは「既読削除※4、SMS送達通知全削除※4」を選択して、既読メールやSMS送達通知のみを一括削除することもできます。

※1 受信メール一覧画面または、送受信BOXメール一覧画面で受信メールを反転しているときに利用できます。

※2 送信メール一覧画面または、送受信BOXメール一覧画面で送信メールを反転しているときに利用できます。

※3 送受信BOXメール一覧画面では利用できません。

※4 受信メール一覧画面でのみ利用できます。

※5 送信メール一覧画面でのみ利用できます。

サブメニュー

❖未読メール一覧画面（P.148）

返信／転送…P.150、151

一覧表示切替…メール一覧画面の表示行数は「2行表示、1行表示、1行+本文表示、1行+題名表示」から、表示方法は「題名表示、名前表示、アドレス表示」から選択して切り替えます。

保護／保護解除…未読メールに保護を設定、または解除します。

1件削除…未読メールを1件削除します。

おしらせ

◆2in1のモードがBモードの場合は、送受信BOXフォルダー覧画面を表示できません。

◆2in1のモードがデュアルモードの場合、送受信BOXにはBアドレス宛てのメールは表示されません。

＜検索＞

◆検索は合計3回まで重ねて検索できます。

◆題名検索で「無題」と設定しても、題名が未入力で「無題」と表示されているiモードメールは検索できません。

＜ソート＞

◆メール一覧画面を終了するとソートは解除されます。

＜すべて既読＞

◆検索機能でメールを表示させたあとに「すべて既読」を選択すると、表示されているメールのみ既読メールになります。

＜保護／保護解除＞

◆2in1の設定により表示されていないメール、シークレットのモードにより表示されていないメールは、「全保護」や「全保護解除」を選択しても設定の対象となりません。
エリアメールは、「全保護」を選択しても設定の対象となりません。

＜受信／拒否設定＞

◆「拒否設定」を設定したあとに「受信設定」を設定しても、設定したメールアドレスからiモードメールを受信することはできません。設定解除はiモードメニューの「iMenu・検索」の「お客様サポート」から行ってください。

◆詳細についてはドコモのホームページをご覧ください。

サブメニュー

❖メール詳細画面（P.155）

●microSDカードに保存されているときは「返信／転送」、「再編集」、「再送信」、「本体へコピー」、「添付ファイル保存」、「表示設定」が利用可能です。

返信／転送※1…P.150、151

再編集※2…送信済みメールの宛先や題名、本文を編集します。[カメラ]［送信］を押すと、メールを送信できます。

再送信※2…送信済みのメールを再送信します。

メモ作成…表示中のメールを元に、メモが作成できます。P.353

メモ検索※1※4…メール送信元アドレスに関連するメモを検索することができます。

保存…メールに含まれるデータを保存します。

- **添付ファイル保存**…P.151
- **挿入画像保存**…メール本文中にあるデコメ®ピクチャを保存します。20個まで保存できます。デコメ®ピクチャのよみがなを登録できます。→P.280
  ・選択保存※1…選択したデコメ®ピクチャを保存します。

・全保存※1…メール本文中のデコメ®ピクチャをすべて保存します。
続けて保存先のフォルダを選択します。

•デコメール保存…デコメール®をデコメール®テンプレートとして保存します。→P.143

•デコメ絵文字保存※1…メール本文中にあるデコメ絵文字®を保存します。20個まで保存できます。デコメ絵文字®のよみがなを登録できます。→P.280

・選択保存…選択したデコメ絵文字®を保存します。

・全保存…メール本文中のデコメ絵文字®をすべて保存します。

コピー…メールの本文、題名、メールアドレスをコピーします。コピーした文字は本文入力画面に貼り付けることができます。→P.367

アドレス／番号登録…送信元のメールアドレスや本文中のメールアドレス、電話番号を電話帳やブログ・メールグループに登録します。

ショートカット作成…P.45

クイック検索…P.185

保護／保護解除…メールの保護、保護解除を設定します。

フォルダ移動※3…移動先のフォルダを選択し、メールを移動します。

データ交換／管理…iC、赤外線、microSD、ドコモminiUIMカード（FOMAカード）でデータ交換をします。

•ｉC送信…P.324

•赤外線送信…P.323

•microSDへコピー…P.310

•FOMAカード操作※3…「メール画面からSMSの移動またはコピー」→P.320

メール読み上げ※1…P.153

プロパティ…画像を選択し、デコメール®の本文に挿入されている画像のファイル名とファイルサイズを表示します。

SMS送達通知表示※2…SMS送達通知のみ表示します。

表示設定…メールを表示したときの動作を設定します。

•スクロール設定…画面のスクロール行数を「1行スクロール、3行スクロール、5行スクロール」から選択します。

•文字サイズ…表示される文字サイズを「最小、超小、極小、小、中、大、特大」から選択します。→P.108

受信／拒否設定※1…送信・同報アドレス（電話番号）を指定して「受信／拒否設定」を登録します。また、メールの本文中のメールアドレス（電話番号）を反転して、「受信／拒否設定」を登録することもできます。

迷惑メール報告※1…選択したメールを迷惑メールとしてｉモードセンターに報告します。

添付ファイル削除…メールに添付されているファイルを削除します。「1件削除、全削除」から選択します。

削除…メールを1件削除します。

※1 受信メール詳細画面でのみ利用できます。
※2 送信メール詳細画面でのみ利用できます。
※3 送受信BOXメール詳細画面では利用できません。
※4 ｉコンシェル未契約のときは利用できません。

おしらせ

＜受信／拒否設定＞
◆「拒否設定」を設定したあとに「受信設定」を設定しても、設定したメールアドレスからｉモードメールを受信することはできません。設定解除はｉモードメニューの「ｉMenu・検索」の「お客様サポート」から行ってください。
◆詳細についてはドコモのホームページをご覧ください。

＜添付ファイル削除＞
◆メール本文に貼り付けられたデータや取得不可ファイル（）は削除できません。

サブメニュー

❖宛先一覧画面（P.158）

アドレス／番号登録…P.164

アドレスコピー…宛先一覧からコピーしたいアドレスを選択し、始点と終点を指定してコピーできます。

ショートカット作成…P.45

受信/拒否設定※…同報アドレス（電話番号）を指定して「受信／拒否設定」を登録します。

※ 受信メールの宛先一覧画面でのみ利用できます。

おしらせ

＜受信／拒否設定＞
◆「拒否設定」を設定したあとに「受信設定」を設定しても、設定したメールアドレスからｉモードメールを受信することはできません。設定解除はｉモードメニューの「ｉMenu・検索」の「お客様サポート」から行ってください。
◆詳細についてはドコモのホームページをご覧ください。

メール送受信履歴

メールを送信または受信すると、送信アドレス一覧や受信アドレス一覧にアドレスが記録されます。アドレ

ス一覧からメールアドレスを選択してメールを送信することができます。

- 送信アドレス一覧、受信アドレス一覧は、ｉモードメールのメールアドレスやSMSの電話番号などをそれぞれ50件まで記録されます（2in1利用時はモードにかかわらず、受信アドレス・送信アドレスがそれぞれAアドレス（Aナンバー）で50件まで、Bアドレス（Bナンバー）で50件まで記憶されます）。
- 受信BOX、送信BOXにBOXロックを設定していると、メールアドレスはアドレス一覧に記録されません。

アドレス一覧の確認

<例：受信アドレス画面を表示する場合>

1 MENU▶「電話機能」▶「発着信履歴」▶「着信履歴」▶「全着信」▶i [表示切替]

受信アドレス画面（一覧）が表示されます。

受信アドレス画面（一覧）（サブメニュー→P.165）

■ 送信アドレス画面（一覧）を表示する場合

▶MENU▶「電話機能」▶「発着信履歴」▶「発信履歴」または「リダイヤル」▶i［表示切替］

表示される受信アドレス／送信アドレスのアイコンについて→P.44

2 送信元を選択

受信アドレス画面（詳細）が表示されます。

受信アドレス画面（詳細）（サブメニュー→P.165）

3 内容を確認

おしらせ

- 電源を切ったり、送受信メールを削除してもアドレス一覧は削除されません。ほかの人に見られたくないときは、アドレス一覧を削除してください。
- 2in1のモードがAモードまたはBモードの場合は、利用しているメールアドレスで送受信した履歴のみが50件まで表示されます。

サブメニュー

❖アドレス画面（一覧・詳細）（P.165）

電話帳登録…P.80
電話帳参照…メールアドレスが登録されている電話帳の詳細画面を表示します。
ブログメールグループ登録…P.146
ショートカット作成…P.45
メール作成※1…メールアドレスを宛先に貼り付けたｉモードメールを作成します。
電話発信…メールアドレスが登録されている電話帳の電話番号にPhone To、AV Phone To機能で音声電話、テレビ電話を発信します。
→P.196
着信履歴表示※2、**リダイヤル表示**※3、**発信履歴表示**※3…P.62
拡大表示⇔標準表示※4…文字サイズの「拡大、標準」を切り替えます。
削除…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

※1 SMSを選択したときは「SMS作成」になります。電話番号を宛先に貼り付けたSMSを作成します。「SMSの作成／送信」→P.171
※2 受信アドレス画面（一覧・詳細）でのみ利用できる機能です。
※3 送信アドレス画面（一覧・詳細）でのみ利用できる機能です。
※4 アドレス画面（一覧）でのみ利用できる機能です。

メール設定

1 ✉▶「メール設定」

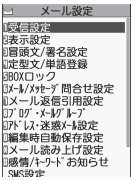

メール設定画面

2 以下の項目から選択

受信設定…メール、メッセージR／Fを受信したときの動作を設定します。

- **メール選択受信設定※…**メールを選択受信するか（ON）自動受信するか（OFF）を設定します。
  メール選択受信について→P.149
- **添付ファイル優先受信設定※…**メールを受信したときに、同時に受信する添付ファイルの種類を「イメージ、ｉモーション、メロディ、PDF、トルカ、ツールデータ（電話帳、スケジュール、メモ、Bookmark）、その他」から選択します。
  受信しないように設定した添付ファイルは、ｉモードセンターに保管されます。
- **添付ファイル自動再生設定…**受信したｉモードメールやメッセージR／Fを開いたときに、添付または貼り付けられているメロディを「自動再生する、自動再生しない」から選択します。
- **メール着信音…**P.92

表示設定…メール、メッセージR／Fを表示したときの動作を設定します。

- **メモ検索ボタン表示設定…**受信メール詳細画面に表示されるメモ検索ボタンを表示するか（ON）表示しないか（OFF）を設定します。
- **受信時動作設定…**FOMA端末の操作中にメール、メッセージR／F、ｉコンシェルのインフォメーション（P.207）を受信したときに、受信中画面および受信結果画面を優先的に表示するかどうかを設定します。
  ・通知優先…受信中画面および受信結果画面を表示します。
  ・操作優先…受信中画面および受信結果画面を表示せず、操作中の画面の表示を優先します。
- **メッセージ自動表示設定…**メッセージR／Fの自動表示のしかたを設定します。
- **スクロール設定…**メール詳細画面やメッセージR／Fの詳細画面で◉を押したときに画面を何行分送る（スクロールする）かを「1行スクロール、3行スクロール、5行スクロール」から選択します。
- **文字サイズ設定…**メール一覧画面・詳細画面、メッセージR／F一覧画面・詳細画面で表示される文字サイズを「最小、超小、極小、小、中、大、特大」から選択します。→P.108
- **メール一覧表示設定…**メール一覧画面の表示行数と表示内容を設定します。表示行数は「2行表示、1行表示、1行＋本文表示、1行＋題名表示」から、表示方法は「題名表示、名前表示、アドレス表示」から選択します。
- **メッセージ一覧表示設定…**メッセージ一覧画面の表示行数を設定します。
- **メール本文表示設定…**メール本文を表示するときの表示開始位置を設定します。
  ・通常表示…メールの先頭（受信日時、送信日時）から表示します。
  ・本文から表示…メールの本文から表示します。

冒頭文／署名設定…P.167
定型文／単語登録…P.367
BOXロック…P.126
メール／メッセージ問合せ設定…P.167
メール返信引用設定…P.150
ブログ・メールグループ…P.146
アドレス・迷惑メール設定…アドレス・迷惑メール設定サイトに接続し、アドレスを指定して受信／受信拒否を設定します。
編集時自動保存設定…メール作成中に[ー]を2回押してメール作成を中止した場合に、保存BOXに自動保存するかしないか（ON／OFF）を設定します。
メール読み上げ設定…読み上げ時の音声や受信時の読み上げ可否について設定します。

- **読み上げ音声設定…**メールを読み上げるときの声の種類を設定します。
- **受信時読み上げ設定…**メール受信時の読み上げの有効、無効を設定します。

感情／キーワードお知らせ…P.167
SMS設定…SMSの送達通知、有効期間、入力方法を設定します。

- **送達通知設定…**SMSを送信したときにSMS送達通知を要求するかどうかを設定します。→P.172
- **有効期間設定…**送信したSMSがSMSセンターに保管される期間を「0日、1日、2日、3日」から選択します。「0日」を設定すると、SMSセンターに保管されません。

・**本文入力設定**…SMSの本文の入力方法を設定します。日本語入力は、全角、半角問わず、すべての文字を70文字まで入力できます。半角英数入力は、半角の英数文字を160文字まで入力できます。
・**センター設定**…P.173

緊急速報「エリアメール」設定…P.170

メール設定確認…「メール設定」で設定した内容を確認します。

メール設定リセット…「メール設定」の設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

※ メールのみの設定で、メッセージの受信には反映されません。

おしらせ

＜受信時動作設定＞

◆音声電話の着信中や発信中、音声通話中、またｉアプリやカメラなどの機能を利用しているときは、「通知優先」に設定していても、メール、メッセージR／Fを受信したときに受信中画面および受信結果画面が表示されない場合があります。

◆2in1のモードがAモードまたはBモードの場合、設定していないモードのアドレス宛てにのみメール受信した場合は、「通知優先」に設定していても受信中画面は表示されますが、受信結果画面は表示されません。

◆通常モード時にシークレットデータに設定された相手からのメールを受信、またシークレット専用モード時にシークレットデータ以外の相手からのメールを受信した場合は、「通知優先」に設定していても受信中画面は表示されますが、受信結果画面は表示されません。

＜メール選択受信設定＞

◆本設定は、ｉモードメールのみ適用されます。SMS、メッセージR／Fは、この設定にかかわらず自動受信します。

＜添付ファイル優先受信設定＞

◆ファイルの内容を確認するには、あとから手動で取得する必要があります。→P.152

◆「その他」のチェックを外した場合、ドキュメント、ムービーも受信しません。

＜SMS設定＞

◆有効期間設定、センター設定はドコモminiUIMカードに記憶されます。

冒頭文／署名の編集

冒頭文や署名をあらかじめ登録しておくと、自動でｉモードメール本文に貼り付けることができます。

●2in1がOFFまたはAモードの場合はAアドレスで、Bモードの場合はBアドレスで、デュアルモードの場合はAアドレスまたはBアドレスで冒頭文、署名を設定できます。

1 メール設定画面（P.166）▶「冒頭文／署名設定」

2「冒頭文編集」または「署名編集」▶● 【編集】

■ 2in1のモードがデュアルモードの場合

▶「Aアドレス」または「Bアドレス」

3 冒頭文、署名を入力▶[カメラ] [完了]

冒頭文または署名を装飾することができます。→P.139

■ 冒頭文、署名の自動貼り付け設定を行う場合

▶「自動貼付設定」▶「冒頭文自動貼付」または「署名自動貼付」のチェックボックスを選択▶[カメラ]［完了］

自動貼り付けしない場合はチェックボックスのチェックを外します。

おしらせ

◆「自動貼付」のチェックボックスを選択しても、テンプレート、メール連動型ｉアプリからｉモードメールを作成するときは、貼り付けられません。

◆「自動貼付」のチェックボックスを選択している場合、2in1がOFFまたはAモードの場合はAアドレス、Bモードの場合はBアドレスの冒頭分、署名を自動で貼り付けることができます。デュアルモードの場合は、電話帳または送信アドレス一覧、受信アドレス一覧からメールを作成した時にAアドレスまたはBアドレスに対応した冒頭文、署名が貼り付けられます。

ｉモードセンターへ問い合わせをする内容の設定

「メール／メッセージ問合せ」の問い合わせ内容を「メール」（ｉモードメール）「メッセージR」「メッセージF」それぞれについて設定します。

1 メール設定画面（P.166）▶「メール／メッセージ問合せ設定」

2 ◎で□（チェックボックス）を選択▶[カメラ] [完了]

「□」（チェックを外した状態）に設定すると、その項目は問い合わせません。

感情お知らせメールの通知方法設定

メールを受信したときに感情お知らせメールのアイコンを表示するかどうかを設定します。キーワードを設定して「」などのアイコンを表示させることもできます。

●「感情お知らせメールについて」→P.148

1 メール設定画面（P.166）▶「感情／キーワードお知らせ」

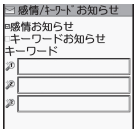

感情／キーワードお知らせ画面

■「感情お知らせ」を利用する場合

▶「感情お知らせ」の□（チェックボックス）を選択

「☑」にすると、メール受信時に感情お知らせメールのアイコンが表示されます。

■「キーワードお知らせ」を利用する場合

▶「キーワードお知らせ」の□（チェックボックス）を選択▶キーワードを1つ以上入力

「☑」にすると、「キーワード」に対応するキーワードお知らせのアイコン（🔑1、🔑2、🔑3）が表示されます。

■ キーワードを削除する場合

▶MENU［サブメニュー］▶削除方法を選択

2 📷［完了］

おしらせ

◆キーワードを変更または削除した場合は、メール一覧画面などでそのキーワードに対応して表示されていたキーワードお知らせアイコンの表示も削除されます。

メッセージを受信したとき

メッセージサービスは、ニュース速報やお得な情報などの情報をｉモードで自動的にお届けするサービスです。

FOMA端末が圏内にあるときは、メッセージR／Fがｉモードセンターから自動的に送られてきます。→P.146

- メッセージR／Fは、FOMA端末にそれぞれ最大100件保存できます（データ量によっては実際に保存できる件数が少なくなる場合があります）。
- ｉモードセンターに保管されているメッセージを受信するには、「メール／メッセージ問合せ」を行ってください。→P.149

おしらせ

◆FOMA端末に保存したメッセージが最大保存件数／最大保存容量を超えた場合は、メッセージを受信したとき、既読の古いメッセージから順に削除されます（未読または保護されているメッセージは削除されません）。

◆FOMA端末がこれ以上メッセージを受信できない（未読または保護されているメッセージでいっぱい）場合、R(赤色)／F(赤色)が表示されます（RF(赤色)、RF(R：赤色)、RF(F：赤色)のように2種類の状態を同時に表示する場合もあります）。未読のメッセージを読むか、いらないメッセージの保護を解除してください。

◆ｉモードセンターにメッセージが保管されていると、R／Fが表示されます。また、ｉモードセンターに保管されているメッセージがいっぱいのときは、R(赤色)／F(赤色)が表示されます。

◆待受画面以外を表示中、ｉアプリ起動中、公共モード（ドライブモード）設定中、ダイヤルロック設定中、「メール」または「メール／メッセージ受信表示」にオリジナルロックを設定中は、メッセージR／Fを受信しても自動表示しません。

メッセージR／F画面の見かた

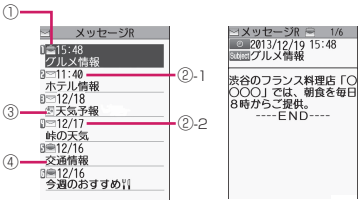

一覧画面（2行表示の例）　詳細画面

① メッセージの状態

アイコン	説明
	未読メッセージ
	既読メッセージ
	保護されている既読メッセージ

: 保護されているとき

② 受信した時刻や日付
②-1 当日受信したメッセージは時刻表示
②-2 前日までに受信したメッセージは日付表示

③ 添付ファイル情報
＜一覧画面＞

アイコン	説明
	メロディ添付または貼付メッセージ
	画像添付または挿入メッセージ
	トルカ添付メッセージ
	複数データ添付または貼付メッセージ

: 一部のデータが正しくないもの
: データが正しくないもの
<詳細画面>

アイコン	説明
	貼付メロディ

: データが正しくないもの
④ 題名

おしらせ

◆メッセージR／F一覧画面で、選択したメッセージR／Fの日時、題名の表示が収まらない場合はテロップ表示されます。

メッセージBOXのメッセージの表示

● iモードセンターからFOMA端末にメッセージR／Fが届くと画面の上部に「R」や「F」が表示されます。

1 ▶「受信BOX」▶「メッセージR」または「メッセージF」

メッセージ一覧画面（サブメニュー→P.169）

2 メッセージを選択



メッセージ詳細画面（サブメニュー→P.169）
メッセージ詳細画面で前または次のメッセージを表示させるときは○を押します。
メッセージ詳細画面でCLRを押すと、メッセージ一覧画面に戻ります。

サブメニュー

❖メッセージ一覧画面（P.169）

全表示…ソート表示またはフィルタ機能による表示を元の表示（すべてを新しい順）に戻します。
ソート…選択した条件に従ってメッセージを並び替えます。
フィルタ…選択した条件に一致するメッセージのみを表示します。
保護／保護解除…メッセージの保護、保護解除を設定します。
保護全解除…保護されているメッセージをすべて解除します。
保存件数確認…メッセージの保存件数を表示します。
削除…「1件削除、選択削除、既読削除、全削除」から選択します。
- 「既読削除」を選択すると、既読メッセージのみを一括削除できます。

おしらせ

<ソート><フィルタ>
◆ソートとフィルタを併用することができます。たとえば未読メッセージだけを古い順に表示させたいときは、ソートメニューの「古い順」を選択したあと、フィルタメニューの「未読のみ」を選択します。
◆メッセージR／F一覧画面を終了するとソートとフィルタは解除されます。

サブメニュー

❖メッセージ詳細画面（P.169）

保護／保護解除…メッセージR／Fを保護、保護解除します。
クイック検索…P.185
アドレス／番号登録…P.164
データ保存、挿入画像保存、背景画像保存…画面表示に従ってフォルダや項目を選択し、メッセージR／Fに添付されているデータ／画像を保存します。
文字サイズ設定…メール一覧画面・詳細画面、メッセージR／F一覧画面・詳細画面で表示される文字サイズを「最小、超小、極小、小、中、大、特大」から選択します。→P.108
削除…メッセージを1件削除します。

おしらせ

<データ保存>
◆保存したメロディは正しく再生されない場合があります。

＜文字サイズ設定＞
◆本機能の設定を変更した場合は、「メール設定」（P.165）の「文字サイズ設定」も変更されます。

緊急速報「エリアメール」

気象庁から配信される緊急情報などを受信することができるサービスです。
●ｉモードを契約しなくても、エリアメールは受信できます。
●下記のような場合は、受信設定にかかわらずエリアメールの受信はできません。
・電源OFF時
・「圏外」時
・音声電話中
・テレビ電話中
・国際ローミング中
・おまかせロック中
・セルフモード設定中
・赤外線／ｉC通信中
・メモリリフレッシュの実行中
●下記のような場合は受信できないことがあります。
・ｉモード通信中
・データ通信中
・USB通信中
・ソフトウェア更新中
・パターンデータ更新中

緊急速報「エリアメール」受信

FOMA端末が圏内にあるときは、自動的にエリアメールが送られてきます。
●エリアメールを受信すると画面の上部に「✉」が表示されます。
●バイブレータは着信音、ブザー音に連動して振動します。ただし、着信音の場合は、「バイブレータ設定」の「メール」が「OFF」に設定されていると振動しません。
●「マナー／公共モード時設定」を「各モードに従う」に設定している場合は、以下の動作となります。
・マナーモード設定中のブザー音と着信音の鳴動は、「マナーモード設定」の設定に従います。ただし、「オリジナルマナー」を設定している場合、着信音はメール着信音量の設定に従い、ブザー音は以下の項目のいずれかが「消去」または「OFF」以外に設定されていると鳴動します。
・伝言メモ
・電話着信音量
・メール着信音量
・アラーム音量
・ｉアプリ音量
・メモ確認音
・ボタン確認音
・低電圧アラーム
・マナーモード設定中のバイブレータの振動は、着信音の場合は「マナーモード設定」の設定に従います。また、ブザー音の場合は「マナーモード設定」の設定にかかわらず、常に振動します。
・公共モード設定中のブザー音と着信音の鳴動、バイブレータの振動、着信イルミネーションの点滅はありません。
●受信したエリアメールは、メールに保存されます。
●エリアメールは、FOMA端末に最大100件保存できます。

おしらせ
◆エリアメールの保存領域がいっぱいになると、エリアメールを受信したとき、既読の古いエリアメール、未読の古いエリアメールの順に削除されます。

● 緊急地震速報のエリアメールを受信した場合

エリアメールを受信すると内容通知画面が表示され、ブザー音とバイブレータの振動でお知らせします。●、CLR、[ー]のいずれかのボタンを押すと元の画面に戻ります。
●ブザー音の音量は調整できません（レベル6固定）。ただし、ブザー音の鳴動時間は、「緊急速報「エリアメール」設定」の「ブザー鳴動時間」で設定できます。

● 緊急地震速報以外のエリアメールを受信した場合

エリアメールを受信すると「エリアメールを受信しました」の画面または内容通知画面が表示され、エリアメール用の着信音でお知らせします（どちらの画面が表示されるかは配信者が決定します）。
「エリアメールを受信しました」の画面は一定時間何も操作しないか、いずれかのボタンを押すと元の画面に戻ります。内容通知画面は●、CLR、[ー]のいずれかのボタンを押すと元の画面に戻ります。
●着信音の音量は、「着信音量」の「メール」で設定した音量になります。

おしらせ
◆下記のような場合などにエリアメールを受信したときは、内容通知画面または「エリアメールを受信しました」の画面が表示されない場合があります。
・公共（ドライブ）モード中
・ストリーミング再生中
・microSDカードアクセス中

緊急速報「エリアメール」設定

エリアメール受信に関する設定を行います。

1 メール設定画面（P.166）▶「緊急速報「エリアメール」設定」▶以下の項目から選択

受信設定…エリアメールを受信するかどうかを設定します。
ブザー鳴動時間…ブザーの鳴動時間を01～30秒の間で設定します。
マナー／公共モード時設定…マナーモード／公共モード設定中にエリアメールを受信した場合、鳴動するかどうかを設定します。「マナー／公共モード時でも鳴動」ではマナーモード／公共モード設定中でもエリアメール受信時に鳴動し、「各モードに従う」ではマナーモード／公共モードの設定に従った鳴動を行います。
着信音確認…緊急地震速報、津波警報、災害・避難情報のエリアメール受信時の着信音を鳴らします。バイブレータと着信イルミネーションの動作も確認できます。
その他…受信するエリアメールのIDを登録します。
- **受信登録…**緊急地震速報、津波警報、災害・避難情報以外に受信したい情報の「エリアメール名称」（任意の名称を入力）と「Message ID」（サービス提供者から発行されるメッセージIDを入力）を登録します。受信登録画面で「<未登録>」を選択後、端末暗証番号を入力して登録します。なお、緊急情報は受信登録に関係なく受信されます。

SMSの作成／送信

- SMSの宛先は「ご契約の携帯電話番号」です。
- 海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可能です。ご利用可能な国および海外通信事業者については『ご利用ガイドブック（国際サービス編）』またはドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。

1 ▶「新規SMS作成」

新規SMS画面（サブメニュー→P.172）

2「To <宛先参照／入力>」▶宛先を入力

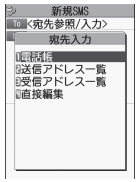

宛先の入力方法を選択し、宛先を入力します。電話帳やアドレス一覧から参照する方法、直接入力する方法について→P.136

■ 宛先が海外通信事業者の場合

▶＋（0）（1秒以上））、国番号、相手先の携帯電話番号の順に入力
携帯電話番号が「0」ではじまる場合には、先頭の「0」を除いて入力してください。
また、「010」、国番号、相手先の携帯電話番号の順に入力しても送信できます（受信した海外からのSMSに返信する場合は、「010」を入力して海外に返信してください）。

3「 」▶本文を入力

入力できる文字の種類と文字数は「SMS本文入力設定」の設定に従います。
スペースも文字と同じように文字数にカウントされます。

4 [送信]

メール送信中のアニメーション画面が表示され、SMSが送信されます。

おしらせ

- ◆以下の場合は、入力した宛先にSMSを送信することはできません。
  - 宛先に数字、「*」「#」以外の文字が含まれているとき
  - 宛先の先頭以外に「+」が含まれているとき
  - 宛先にスペースが含まれているとき
- ◆電波状況や送信する文字の種類、相手側の端末によっては文字が正しく表示されない場合があります。
- ◆発信者番号通知を「通知しない」に設定しても、SMS送信時は受信側に発信者番号が通知されます。
- ◆改行は「日本語入力」の場合は2文字、「半角英数入力」の場合は1文字としてカウントされます。
- ◆マルチナンバーの付加番号からはSMSの送信ができません。通常発信者番号を基本契約番号に設定してください。
- ◆2in1のモードがBモードの場合は、SMSを作成・送信できません。
- ◆SMSを分割（連結SMS）して送信することはできません。

サブメニュー

❖新規SMS画面（P.171）

送信…作成したSMSを送信します。
送信プレビュー…送信する前にSMSの宛先や内容を確認します。
保存…P.172
SMS送達通知設定※…SMSを送信したときにSMS送達通知を要求するかしないかを設定します。
SMS有効期間設定※…送信したSMSが圏外などで届かなかった場合に、SMSセンターに保管する期間を「0日、1日、2日、3日」から選択します。「0日」を選択すると一定時間後、再送したあとにSMSセンターから削除します。
SMS本文入力設定※…SMSの本文の入力方法を「日本語入力（全角半角問わず70文字）、半角英数入力（160文字）」から選択します。
SMS削除…作成中のSMS を削除します。宛先、本文すべてが削除され、SMS作成を終了します。

※ 作成中のSMS1件に限り有効です。すべてのSMSに設定を保持させたい場合は、「メール設定」（P.165）で設定してください。

● SMS送達通知について

SMS送達通知とは、SMSが相手に届いたこと（送達された日時）をお知らせするメールです。SMS送達通知は受信BOX、または送信したSMSの送信メール詳細画面のサブメニュー「SMS送達通知表示」で確認できます。SMS送達通知は題名に「SMS送達通知」と表示されます。

- SMSを他社の携帯電話に送信した場合は、送達通知が届かない場合があります。

SMSがあるかを問い合わせる

FOMA端末が受信できなかったSMSは、SMSセンターに保管されます。SMSセンターに問い合わせると、保管されているSMSを受信することができます。

- SMSセンターに保管されるのは、以下の場合です。
  - FOMA端末の電源が入っていないとき
  - 「圏外」のとき
  - 受信BOXが満杯のとき
  - セルフモード設定中

1 ✉▶**「SMS問合せ」**
問い合わせ中は、「SMS問い合わせ中…」と表示されます。問い合わせが終わったら●［選択］を押してください。センターにSMSが保管されていれば、自動受信がはじまります。
問い合わせを行ったあと、自動受信がすぐにはじまらない場合があります。

SMSの保存

SMSを保存します。

- iモードメールとあわせて最大200件保存できます。
- 保存メールがいっぱいのときは、SMSを作成することができません。

1 **新規SMS画面（P.171）**▶MENU**［サブメニュー］▶「保存」**
編集されていないSMSは保存できません。

SMS受信

FOMA端末が圏内にあるときは、SMSセンターから自動的にSMSが送られてきます。

- SMS受信時の動作はiモードメールを受信したときと同じです。また、最大保存件数や、受信メールの保存領域がいっぱいになったときの動作も同じです。→P.146
- 受信メール一覧画面のSMSの題名には本文の先頭が表示されます。
- 海外から送られてきたSMS にはUTCが表示される場合があります。

おしらせ

◆受信したSMSに区点コード一覧表にない全角文字が含まれている場合は「･」で表示されます。区点コード一覧表は、ドコモのホームページ上の「区点コード一覧」をご覧ください。
◆表示したSMSの送信元を反転表示した状態で●［選択］を押すと、音声電話やテレビ電話の発信、SMSの作成ができます（Phone To／AV Phone To、Mail To機能）。→P.196
◆連結SMSを受信した場合、連結せずに1件ずつ表示します。

受信したSMSに返信／転送

SMSの送信元に返信／転送します。

- SMSの送信元への転送／返信については、「iモードメール返信」（P.150）や「iモードメール転送」（P.151）を参照してください。
- 題名の入力はできません。

おしらせ

◆送信元が非通知設定／公衆電話／通知不可能のSMSには返信できません。

◆ドコモminiUIMカード内のSMSを返信／転送しても、受信メール一覧画面、受信メール詳細画面で「」／「」のアイコンは表示されず「」のアイコンの表示のままとなります。
◆2in1のモードがBモードまたはデュアルモードの場合は、Bナンバー宛てのSMSに返信できません。

SMS設定

●SMSセンター以外のSMS設定については、メール設定画面の「SMS設定」（P.166）を参照してください。

SMSセンター設定

※ 通常は設定を変更する必要はありません。

ドコモのSMSセンターを利用するか、他社のSMSセンターを利用するかを設定します。

1 メール設定画面（P.166）▶「SMS設定」▶「センター設定」▶以下の項目から選択

ドコモ…ドコモのSMSセンターを利用します。
ユーザ設定…SMSセンターのアドレスを入力後、「International、Unknown」を選択して、他社のSMSセンターを利用します。
リセット…「ユーザ設定」の内容を削除し、「ドコモ」に設定します。

おしらせ

◆SMSセンターの設定はドコモminiUIMカードに記憶されます。
◆入力したSMSセンターのアドレスに「#」や「*」が含まれている場合は、「International」を選択することはできません。

ドコモminiUIMカード（FOMAカード）へのSMS保存

●ドコモminiUIMカードの操作については、「ドコモminiUIMカードで電話帳やSMSを管理」（P.319）を参照してください。

[Memo]

i モード／フルブラウザ

i モード 176
フルブラウザ 178
サイトやインターネットホームページの見かたと操作 181
キーワード検索 185
URL入力 186
Bookmark 186
ワンタッチマルチウィンドウ 188
画面メモ 189

■サイトやインターネットホームページからのダウンロード

有料コンテンツのダウンロード 191
データのダウンロード 191
Flash機能 194

■サイトやインターネットホームページへのアップロード

データのアップロード 196

■ i モードの便利な機能

ブラウザの便利な機能 196

■ i モードブラウザ／フルブラウザの設定

i モードブラウザ／フルブラウザ設定 196
Cookie設定 199
Referer設定 199

■証明書の利用

SSL／TLS証明書設定 200

iモード

iモードでは、iモード対応端末のディスプレイを利用して、サイト接続、インターネット接続、iモードメールなどのオンラインサービスをご利用いただけます。

- iモードはお申し込みが必要な有料サービスです。
- iモードの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

■iモードのご利用にあたって

- サイトやインターネット上のホームページの内容は、一般に著作権法で保護されています。これらのサイトやインターネットホームページからiモード対応端末に取り込んだ文章や画像などのデータを、個人として楽しむ以外に、著作権者の許可なく一部あるいは全部をそのまま、または改変して販売、再配布することはできません。
- 別のドコモminiUIMカードに差し替えたり、ドコモminiUIMカードを未挿入のまま電源を入れた場合、サイトから取り込んだ静止画、動画、メロディやメールで送受信した添付ファイル（静止画、動画、メロディなど）、「画面メモ」および「メッセージR／F」などを表示、再生できません。
- ドコモminiUIMカードにより表示、再生が制限されているファイルが待受画面や着信音などに設定されている場合、別のドコモminiUIMカードに差し替えたり、ドコモminiUIMカードを未挿入のまま電源を入れると、お買い上げ時の設定内容で動作します。

iMenuの表示

IP（情報サービス提供者）が提供する各種サービスをご利用いただけます（別途申し込みが必要な場合があります）。

- 1ページあたりiモードブラウザは、サイト内の画像などそれぞれが500Kバイトを超えない限りすべて表示できます。ただし、画像などのいずれかが500Kバイトを超えた場合は通信を中断します。

1 i

iモードセンターとの通信中は「📡」が点滅し、iモードのサービスを受けているとき（iモード中）は「i」が点滅します。

「iモードボタン設定」（P.178）を「iモードメニュー表示」に設定するとiでiモードメニュー画面を表示します。

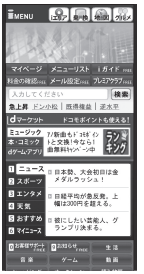

iMenu画面、iモードブラウザ画面（サブメニュー→P.179）

■マイメニューに登録したサイトを表示する場合

▶「マイページ」▶「マイメニュー／マイボックス」▶サイトを選択

2 項目やリンク先を選択し、目的のサイトを表示

サイトやインターネットホームページの見かたと操作→P.181
タブについて→P.178
クイック検索について→P.185

■ページの取得を中止する場合

▶CLR

3 iモードを終了するときは▶「YES」

おしらせ

- iモードのサービスエリアはFOMAのサービスエリア（通話のできるエリア）と同じです。
- サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なものがあります。
- サイトによっては、サイトの画面の表示色数がFOMA端末の最大表示色数を超えるため、実際のサイトの画面と表示が異なることがあります。
- iモード対応のサイトやインターネットホームページによっては、設定されている配色で文字が見えにくい場合や、見えない場合があります。
- サイトからお客様の携帯電話で再生した楽曲情報が要求されたときは、楽曲情報の送信に関する確認画面が表示されます。「YES」を選択すると、お客様の携帯電話で再生した楽曲情報（タイトル名、アーティスト名、再生日時）が送信されます。送信される楽曲情報は、IP（情報サービス提供者）がお客様にカスタマイズした情報を提供するためなどに使われます。

マイメニューの登録

よく利用するサイトをマイメニューに登録することで、次回からそのサイトに簡単に接続できます。

- マイメニューは最大45件登録できます。
- マイメニューに登録できないサイトもあります。
- サイトやインターネットホームページに簡単に接続するには、「Bookmark」をご利用ください。

1 iモードで表示したサイト▶「マイメニュー登録」▶「iモードパスワード入力」のボックスを選択▶iモードパスワードを入力▶「登録する」

iモードパスワードについて→P.177

おしらせ

- iMenu画面のメニューリスト内の有料サイトに申し込まれると自動的にマイメニューに登録されます。

iモードパスワードの変更

マイメニューの登録／削除、メッセージサービスやメール設定などをするときは、4桁の「iモードパスワード」が必要になります。

- ご契約時は、「0000」（数字のゼロ4つ）に設定されています。お客様のお好みで、iモードパスワードを変更してください。
- iモードパスワードは他人に知られないよう十分にご注意ください。
- iモードパスワードを万が一お忘れになったときは、ご契約されたご本人であるかどうかが確認できるもの（運転免許証など）をドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。

1 i▶「お客様サポート」▶「各種設定（確認・変更・利用）」▶「iモードパスワード変更」

2「現在のパスワード」のボックスを選択▶現在のiモードパスワードを入力

入力した数字は「＊」で表示されます。

3「新パスワード」のボックスを選択▶新しく設定するiモードパスワードを入力

4桁の数字で入力してください。

4「新パスワード確認」のボックスを選択▶新しく設定するiモードパスワードを再度入力

操作3で入力した数字と同じものを入力します。

5「決定」

「みんなNらんど」について

iMenuの中のサイト「みんなNらんど」から、FOMA端末で利用できるiアプリ、辞書、デコメール®テンプレートなどのデータファイルをダウンロードして保存し、いろいろな用途に利用することができます。お買い上げ時に登録されているiアプリやPDFデータ、デコメ絵文字®などを削除した場合、元に戻したいときは「みんなNらんど」からダウンロードしてください。ダウンロードには別途パケット通信料がかかります。

「みんなNらんど」への接続のしかたには以下の3とおりの方法があります。

- ショートカットアイコンの「N!」（i みんなNらんど）を選択→P.45
- i▶「メニューリスト」▶「ケータイ電話メーカー」▶「みんなNらんど」の順に選択
- 次のQRコードを読み取り、表示されたURLを選択→P.222

携帯電話／ドコモminiUIMカードの製造番号

サイトやインターネットホームページの画面を表示しているときに項目を選択すると、携帯電話／ドコモminiUIMカードの製造番号を送信することを示すメッセージが表示されることがあります。

- 携帯電話／ドコモminiUIMカードの製造番号が送信される前には必ず、送信することを示すメッセージが表示されます。自動的に送信されることはありません。

おしらせ

- 送信される「携帯電話／ドコモminiUIMカードの製造番号」は、IP（情報サービス提供者）がお客様を識別し、お客様にカスタマイズした情報を提供したり、IPの提供するコンテンツが、お客様の携帯電話で使用できるかどうかを判定するために用いられます。
- 送信するお客様の「携帯電話／ドコモminiUIMカードの製造番号」は、インターネットを経由して

IP（情報サービス提供者）に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別がIPなどに通知されることはありません。

iモードボタンのボタンカスタマイズ設定

待受画面から[i]を押したときに呼び出す機能を変更します。iモードメニュー画面を表示したい場合は「iモードメニュー表示」を選択してください。

1 MENU▶「iモード／web」▶「iモード／web設定」▶「共通設定」▶「iモードボタン設定」

2「iMenu・検索接続」または「iモードメニュー表示」を選択

iモードブラウザからフルブラウザへの切り替え

iモードブラウザで表示できなかったサイトやインターネットホームページをフルブラウザに切り替えて表示します。
パソコン向けに作成されたサイトやインターネットホームページなど、iモードブラウザでは正しく表示できない場合、フルブラウザに切り替えて表示することが可能です。

- iモードブラウザとフルブラウザは料金体系が異なりますので、切り替えの際にはご注意ください。

1 iモードで表示したサイトやインターネットホームページ画面▶MENU［サブメニュー］▶「フルブラウザ」▶「フルブラウザ切替」▶「YES」または「YES（以後確認しない）」

フルブラウザ

パソコン向けに作成されたサイトやインターネットホームページをフルブラウザの機能を利用して閲覧します。iモードでは正しく表示できないサイトやインターネットホームページでも、一部については表示が可能です。

- サイトやインターネットホームページによっては表示できない場合や、正しく表示できない場合があります。
- 画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うと、通信料金が高額になりますので、ご注意ください。パケット通信料の詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。
- 1ページあたりフルブラウザは、サイト内の画像などそれぞれが1.5Mバイトを超えない限りすべて表示できます。ただし、画像などのいずれかが1.5Mバイトを超えた場合は通信を中断します。

フルブラウザの表示

1 MENU▶「iモード／web」▶「フルブラウザホーム」

■ フルブラウザを利用するかどうかの確認画面が表示された場合

お買い上げ時は「フルブラウザ利用設定」（フルブラウザを利用するかどうかの設定）が「利用しない」に設定されています。
「フルブラウザ利用設定」が「利用しない」に設定されている場合は、フルブラウザを利用するかどうかの確認画面が表示されます。表示される注意事項をよくお読みになり、設定を行ってください。
ここで「利用する」を選択すると、「フルブラウザ利用設定」（P.197）が「利用する」に変更され、設定が保持されます。

おしらせ

- ◆「フルブラウザ利用設定」はドコモmini UIMカードを挿入していないと設定できません。
- ◆「フルブラウザ利用設定」を「利用する」に設定していても、別のドコモmini UIMカードに差し替えた場合は、「利用しない」に変更されます。

画面の見かた

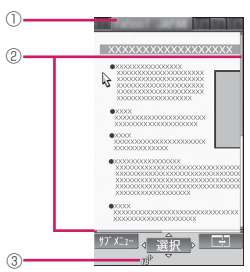

フルブラウザ画面（サブメニュー→P.179）

① タブ
- 表示しているページのタイトルを表示（タイトルがない場合は、URLを表示）
- 同時に開いているページの数にあわせ、タブも表示

② スクロールバー
表示しているページの現在位置
③ FOMAまたはiモード
フルブラウザでインターネット接続中に表示
（ケータイモード時は「FOMA」を表示）

レイアウト

フルブラウザ画面には、PCレイアウトモード／ケータイモードの2つの表示方法があります。

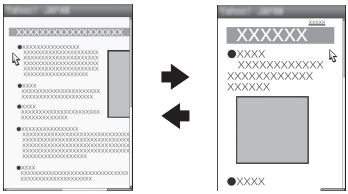

PCレイアウトモード　ケータイモード

■PCレイアウトモード
パソコン上で横1,024×縦768ドットの表示をしたときの大きさと同じようにページを表示します。表示されていない領域は、上下左右にスクロールして閲覧します。

■ケータイモード
FOMA端末の画面幅でページを表示します。上下のスクロール操作だけでページを閲覧できます。

■表示方法の切り替え
サブメニューの「設定」の「表示モード設定」で「PCレイアウトモード」または「ケータイモード」を選択するたびに、PCレイアウトモード／ケータイモードが切り替わります。

フルブラウザ画面の便利なボタン

「ショートカット」（P.197）ではボタンに機能を割り当てることができます。

- ショートカット一覧画面で変更するボタンを選択し、●［編集］を押して機能を選択したあと、［完了］を押すとボタンにショートカットが設定されます。
- お買い上げ時の状態に戻すには、［リセット］を押して「YES」を選び、［完了］を押します。
- お買い上げ時に「ショートカット一覧」でボタンのショートカットに割り当てられている機能は次のようになります。

ボタン	説明
1	ズームアウト
2	上ページスクロール
3	ズームイン
4	左ページスクロール
5	PagePilot
6	右ページスクロール
7	前のページへ戻る
8	下ページスクロール
9	次のページへ進む
0	Bookmark一覧
*	左タブに切替
#	右タブに切替

サブメニュー

❖ i モードブラウザ画面（P.176）
❖ フルブラウザ画面（P.178）

Bookmark…P.186
画面メモ…P.189
サイト閲覧履歴…P.184
i Menu・検索※1…P.176
フルブラウザホーム※2…P.197
検索／移動…キーワードを検索したり、表示中のページ内を移動したりします。
- **クイック検索**…P.185
- **ページ内検索**…表示中のページの文字を検索します。大文字と小文字を区別して検索できます。続けて検索するには［前検索］または［次検索］を押します。
- **ページ先頭に移動**…表示中のページの先頭を表示します。
- **ページ末尾に移動**…表示中のページの末尾を表示します。

ページ内操作…表示中のページにあるコンテンツを操作します。
- **画像保存**…画像や背景画像を保存します。→P.192
- **テキスト範囲選択**…表示中のページの文字をコピーしたり、その場所の地図を表示します。
  ▶◎でコピーする部分の先頭の文字にカーソルをあわせる▶●［選択］（始点を選択）▶◎でコピーする最後の文字まで反転▶●［選択］（終点を選択）▶「テキストコピー」または「地図を見る」
- **電話帳登録**…P.184
- **URLをメールで送信**…ページのURLを本文に貼り付けたiモードメールを作成します。
- **ドラッグモード**…P.182
- **リトライ**…ページのFlash画像やアニメーションを最初から再生します。

・**ホーム登録**※2…表示中のページのURLをホームURLに登録します。ホームURLに登録できるURLは1件です。

フルブラウザ※1…フルブラウザの表示や切り替えを行います。

・**フルブラウザホーム**…フルブラウザホーム設定に登録したページを表示します。

・**フルブラウザ切替**…iモードブラウザで表示できなかったページをフルブラウザに切り替えます。→P.178

iモードブラウザ※2…iモードブラウザの表示や切り替えを行います。

・**iMenu・検索**…P.176

・**iモードブラウザ切替**…フルブラウザで表示できなかったページをiモードブラウザに切り替えます。→P.181

再読み込み…ページを新しい情報に更新します。

タブ操作…タブの操作を行います。

・**新しいタブで開く**…「複数のサイトやインターネットホームページの表示」→P.183

・**タブを閉じる**…表示中のタブを閉じます。

・**タブ切替**…複数のページを表示しているとき、タブを切り替えます。

・**ワンタッチマルチウィンドウ**…P.188

URL入力・情報…URLを入力したり、URLの情報を表示したりします。

・**URL入力**…URLを入力してサイトやインターネットホームページに接続します。

・**URL入力履歴**…P.186

・**URL表示**…ページのURLを表示し、確認します。すべてのURLが表示されない場合は、⊕でスクロールさせて確認します。URLをコピーするときは[ ][コピー]を押します。

表示…サイト表示に関する操作を行います。

・**ズームイン**※2…ページを拡大表示します。

・**ズームアウト**※2…ページを縮小表示します。

・**ポインタ位置でズーム**※2…ポインタのある位置を中心にページを拡大表示します。もう一度実行すると元の倍率に戻ります。

・**拡大縮小表示**※2…表示サイズの倍率を「60%、80%、100%、120%、150%、180%、200%、250%、400%」から選択します。

・**PagePilot**…ページ全体と現在の表示位置を示すPage Pilot画面を表示します。→P.182

・**ビジュアル履歴**…接続したサイトやインターネットホームページの履歴を表示します。

・**タブ表示切替**…タブを表示するかしないかを切り替えます。

・**タイトル表示**…ページのタイトルを表示し、確認します。

・**文字サイズ変更**…文字サイズを「小、中、大、特大、超大」から選択します。→P.108
サイトによっては、文字サイズが変更できない場合があります。

・**文字コード変換**…ページが正しく表示されていない場合に文字コードを変えて表示しなおします。

・**フレーム全体表示**…フレーム内表示画面からフレーム全体表示画面に戻ります。→P.184

・**証明書表示**…ページがSSL／TLS対応の場合にSSL／TLS証明書の内容（所有者・発行者・有効期限・シリアル番号）を表示します。

・**横画面モード切替⇔横画面モード解除**※2…ページを横画面で表示、または解除（縦画面に戻る）します。

設定…iモードブラウザ、フルブラウザの設定を行います。

・**セキュリティ設定**…「Cookie設定（P.199）、Referer設定（P.199）、Script動作設定（P.197）、端末情報利用設定（P.198）」を設定します。

・**ポインタ設定**…ポインタの表示の設定、ポインタの移動距離の設定、ポインタの加速度の設定をします。

・**画像・動画・サウンド**…「画像表示設定（P.197）、サウンド設定（P.197）、動画自動再生設定（P.197）」を設定します。

・**タブ自動起動設定**…P.197

・**通信設定**…「ページ内データ取得（P.197）、自動通信サイズ制限※2（P.197）」を設定します。

・**自動PagePilot**…P.182

・**表示モード設定**※2…「PCレイアウトモード」と「ケータイモード」を切り替えます。

・**ショートカット一覧**※2…P.179

※1 iモードブラウザのときに利用できます。
※2 フルブラウザのときに利用できます。

おしらせ

＜画面メモ保存＞＜画像保存＞

◆画像の保存が禁止されているページでは、画像や画面メモ（キャプチャを含む）を保存できないことがあります。

＜画像保存＞

◆BMP形式やPNG形式の画像の場合、自動的にmicroSDカードの「OTHER」フォルダ内の「OUDXXX」（XXXは数字）フォルダに保存されます。

＜テキスト範囲選択＞

◆コピーによって記憶できるのは1件のみです。新しくコピーすると前に記憶していた文字は上書きされます。

◆文字のコピーが禁止されているページでは文字がコピーできないことがあります。

<文字コード変換>

◆正しく表示されないときは、操作を繰り返してください。ただし、4回操作をすると、元の文字コードで表示されます。

◆変換操作を繰り返しても正しく表示されないことがあります。

◆正しく表示されているときに文字コード変換をすると、正しく表示されなくなる場合があります。

<証明書表示>

◆証明書が表示されているときは、「スクロール設定」の設定にかかわらず一定の速度でスクロールします。

フルブラウザからiモードブラウザへの切り替え

フルブラウザで表示しているページをiモードブラウザに切り替えて表示します。

1 フルブラウザで表示したページ▶MENU[サブメニュー]▶「iモードブラウザ」▶「iモードブラウザ切替」

おしらせ

◆タブ表示中のページのみ切り替え後にキャッシュに取得済みのページに戻ったり、進んだりすることができます。

◆テキストボックスへの入力中に切り替えると文字情報はクリアされます。

サイトやインターネットホームページの見かたと操作

サイトやインターネットホームページを見るときに使う操作について説明します。

SSL／TLS対応ページの表示

SSL／TLS※対応ページを表示するには、以下の証明書が必要です。

●CA証明書：認証会社が発行した証明書が、お買い上げ時にFOMA端末内に保存されています。

※ SSL／TLSとは、認証／暗号技術を使用して安全にデータ通信を行う方式のことです。SSL／TLSページではデータを暗号化して送受信することにより、通信途中での盗聴、なりすましや書き換えを防止し、クレジットカード番号や住所などお客様の個人情報をより安全にやり取りできるようにしています。

1 SSL／TLS対応ページを表示

SSL／TLS対応ページの画面が表示され、「🔒」が表示されます。

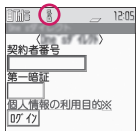

SSL／TLS対応ページの画面

■ 認証中に中止する場合

▶CLR

2 SSL／TLS対応ページから通常のページを表示▶「YES」

SSL／TLS通信が終了し、「🔒」の表示が消えます。

おしらせ

◆SSL／TLS対応ページを表示するときに「このサイトの安全性が確認できません　接続しますか？」などのメッセージが表示されることがあります。このようなメッセージは、ページのSSL／TLS証明書が期限切れになっている場合や、サポートしていない場合などに表示されます。「YES」を選択すると、続けてページを表示できますが、お客様の個人情報（クレジットカード番号、連絡先など）を安全に送信できない可能性がありますのでご注意ください。

画像の表示

●本FOMA端末では、GIF形式、JPEG形式、PNG形式、BMP形式の各画像と、Flash画像（P.194）が表示できます。ただし、画像によってはそれらの形式であっても表示できない場合があります。

●Flash画像が表示されているときは、動作が通常のサイトと異なる場合があります。

●Flash画像をデータBOX、画面メモ、microSDカードなどに保存して再生した場合、保存箇所により見えかたが異なる場合があります。

●画像を表示するかしないかを「画像表示設定」で設定できます。

■表示される画像のアイコンについて

🖼：画像を取得中、または「画像表示設定」を「表示しない」に設定している場合に表示

✕：画像を取得できなかった場合に表示

？：取得できない画像の場合に表示

スクロール機能

サイトやインターネットホームページのページで文章や一覧が画面内に収まらずに続きがあるときは、スクロールすることにより続きを見ることができます。

ボタン	説明
⊕	押した方向にリンクを移動しながらスクロールします。 押し続けると、その方向に連続してスクロールします。 ⑦⑨については押し続けると、スクロール速度が加速します。
▲[マナー]、▼	画面単位で上方向または下方向にスクロールします。

■ソフトキーでスクロールする場合

iモードブラウザ画面やフルブラウザ画面、画面メモで[ ]を押すと✉、[i]で画面がスクロールします。解除するには[ ]を押します。

ボタン	説明
✉、[i]	画面単位で上方向または下方向にスクロールします。

■ポインタでスクロールする場合

「ポインタ表示設定」(P.197)を「表示する」に設定している場合、⊕を押してカーソルを移動し、カーソルが画面の端までくると画面がスクロールします。

■Page Pilot機能でスクロールする場合

「自動PagePilot設定」(P.198)を「移動中に表示する」に設定している場合、ポインタ表示中にスクロールするとページ全体のイメージ画面と現在の表示位置を示す枠を表示します。⊕で枠を移動することで簡単にページ内を移動します。サブメニューの「表示」の「PagePilot」を選択しても、PagePilot機能を利用できます。

Page Pilot画面

ドラッグモード中の操作

「ポインタ表示設定」(P.197)を「表示する」に設定している場合、サブメニューの「ドラッグモード」を選択してドラッグモードに切り替えると、ドラッグモードに対応したコンテンツを操作できます。

- ドラッグモード中にできる操作はコンテンツによって異なります。
- ポインタをコンテンツ上に置いて●(1秒以上)を押すことで「✋」に切り替え、●を押すことで「✊」に切り替わり(始点)、コンテンツをつかんで移動できるようになります。移動したい位置で●を押すと「✋」の表示に切り替わり(終点)、コンテンツが離れます。
  [CLR]を押すと、元のポインタに戻ります。

ダブルクリック機能

コンテンツに拡大表示などの特定の動作が割り当てられている場合に、●を素早く2回押すことでその動作を実行できます。ただし、ドラッグモード中は利用できません。

リンク先や項目の選択

サイトやインターネットホームページによっては以下の操作が必要となる場合があります。

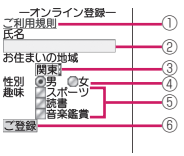

① リンク先
項目を選択するとリンク先のページに移動します。
② テキストボックス
文字を直接入力します。選択すると文字入力(編集)画面が表示されます。
③ プルダウンメニュー
選択肢の一覧から項目を選択します。選択肢の一部だけが見えている状態で表示され、選択すると隠れている複数の選択肢が一覧で表示されます。
④ ラジオボタン
選択肢の中から1つだけ選択します。◉が選択された状態です。
⑤ チェックボックス
選択肢の中から複数の項目を選択できます。☑が選択された状態です。
⑥ ボタン
選択すると、ボタンに割り当てられた機能が実行されます。

前のページに戻る/進む

1タブあたり50ページ(iチャネルを除く全タブでは最大250ページ)キャッシュに記憶されます。キャッシュに記憶されたページに戻ったり、進んだりできます。

1 前のページに戻るときは✉【戻る】、次のページに進むときは[i]【進む】

■ 画面「A」→「B」→「C」→「B」→「D」の順番でページを表示させた場合

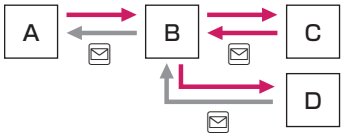

：ページの表示順
：画面「D」から前のページに戻ったとき

■ ビジュアル履歴から操作する場合

ビジュアル履歴とは、キャッシュとして取得したサイトやインターネットホームページなどのサムネイル表示です。
画面メモのビジュアル履歴には「」が表示されます。
▶[MENU]［サブメニュー］▶「表示」▶「ビジュアル履歴」▶◉または◉
［戻る］または［進む］が表示されている場合、（1秒以上）または（1秒以上）でビジュアル履歴を表示できます。
◉［選択］を押すと通信を行わずにキャッシュとして記憶されたページを表示します。
※ タブ表示のときは◉でタブを切り替えることができます。

■キャッシュに記憶されたページを表示する場合

- キャッシュとは、表示したサイトやインターネットホームページなどのデータを一時的に記憶する端末内の場所です。サイトやインターネットホームページなどを表示中に、、またはサブメニューでページを移動すると、通信を行わずにキャッシュとして記憶されたページを表示します。ただし、端末のキャッシュサイズをオーバーしていたり、必ず最新情報を読み込むように設定（作成）されたページを表示するときは、前のページに戻ったり次のページに進んだ場合でも通信を行います。また、ページがキャッシュに記憶されていても、そのページの日付時刻情報が更新されている場合は通信を行って最新情報を表示します。
- ｉモード、フルブラウザを終了すると、キャッシュはクリアされます。
- SSL／TLS対応のページをキャッシュから読み込んだときは、SSL／TLSページを表示するという内容のメッセージが表示されます。

複数のサイトやインターネットホームページの表示

最大5つのサイトやインターネットホームページ、PDFデータを同時に開くことができます（ｉチャネルを含む場合は最大6つ）。

●複数のページを同時に開くとタブが表示され、またはサブメニューの「タブ操作」の「タブ切替」でページを切り替えられます。

●通信中のタブには「」、裏で通信完了したタブに「」が表示されます。

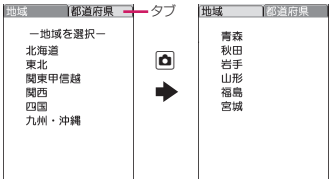

● 新しいページを開く

1 ｉモードやフルブラウザで表示したサイトやインターネットホームページ画面▶リンクを反転▶（1秒以上）

新しいタブにページが表示されます。
新しいページのタブでの開き方について
→P.198

■ サブメニューで新しいタブにページを表示する場合

▶[MENU]［サブメニュー］▶「タブ操作」▶「新しいタブで開く」▶「リンク」

■ 開いているページを閉じる場合

▶[CLR]▶「YES」

● リンク先以外のページを開く

1 ｉモードやフルブラウザで表示したサイトやインターネットホームページ画面▶[MENU]［サブメニュー］▶「タブ操作」▶「新しいタブで開く」▶以下の項目から選択

リンク…（1秒以上）と同じように、リンク先のページを表示します。
Bookmark一覧…Bookmark登録したページを表示します。
サイト閲覧履歴…サイト閲覧履歴に保存されたページを表示します。
ｉMenu・検索※1…P.176
ｉチャネル※1…P.204
フルブラウザホーム※2…フルブラウザホーム設定に登録したページを表示します。
URL入力…URLを入力してページを表示します。
URL入力履歴…URL入力履歴に保存されたページを表示します。

※1 ｉモードブラウザのときに利用できます。
※2 フルブラウザのときに利用できます。

おしらせ

◆同時に開いたページを並べて表示することはできません。

◆ｉモードブラウザ表示中にフルブラウザのBookmarkやURLを選択すると、ｉモードブラウザで開いているウィンドウをすべて閉じてフルブラウザのウィンドウを開きます。

※ フルブラウザ表示中にｉモードブラウザを表示しても同様です。

電話番号やメールアドレスを電話帳に登録

サイトのページや画面メモなどに表示されている電話番号やメールアドレスを電話帳に登録します。

<例：サイトに表示されている電話番号を登録する場合>

1 ｉモードやフルブラウザで表示したサイトやインターネットホームページ画面で電話番号を反転▶MENU［サブメニュー］▶「ページ内操作」▶「電話帳登録」▶「YES」▶電話帳に登録

電話帳の登録のしかた→P.80

電話番号に名前やフリガナ、メールアドレスの情報が付加されている場合は、電話番号とともに入力されます。残りの必要な項目を入力して電話帳に登録します。

フレーム対応のページを表示する

フレーム※で作成されたページをフレーム単位で表示することができます。

※ 本章での「フレーム」はフレーム撮影のフレームとは異なり、ウィンドウ内を分割して作成されているページのことを指します。

●フレーム対応のページを表示する場合、一部のフレームがSSL／TLS非対応のページである場合、取得確認画面が表示されます。「YES」を選択するとSSL／TLSを示すアイコンが消え、SSL／TLS非対応のページを表示します。

●フレームを選択して、フレーム内表示画面を表示しているときは「」、フレームを選択して表示中に、別のフレームが通信中のときは「」を表示します。

1 ｉモードやフルブラウザで表示したサイトやインターネットホームページ画面▶フレームで作成されたページを表示

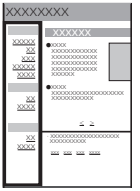

2 ◉でフレームを選んで● ［選択］

選択したフレームが表示されます。

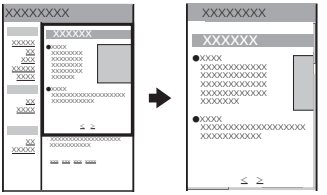

フレーム全体表示画面　フレーム内表示画面

■ フレーム全体表示画面に戻る場合

▶CLR

おしらせ

◆フレームでの分割数が多いページの場合、すべてのフレームを表示できないことがあります（文字や画像のないフレームとなります）。

これまでに表示したサイトやインターネットホームページに再接続

これまでに表示したサイトやインターネットホームページが、「サイト閲覧履歴」に30件まで記録されます。「サイト閲覧履歴」を使って、これまでに表示したサイトやインターネットホームページに再接続します。

●ｉモードで表示したサイトやインターネットホームページには「」、フルブラウザでは「」が表示されます。

1 MENU▶「ｉモード／web」▶「サイト閲覧履歴」

サイト閲覧履歴画面（サブメニュー→P.185）

2 履歴を選択

サブメニュー

❖サイト閲覧履歴画面（P.185）

接続…サイトやインターネットホームページに接続します。
URL表示…P.180
URLをメールで送信…サイト閲覧履歴のURLを本文に貼り付けたｉモードメールやデコメール®を作成します。
削除…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

キーワード検索

待受画面のショートカットや各種画面のサブメニューからクイック検索を起動し、知りたいキーワードをｉモードやGoogle™などの検索サイトまたは辞典などで検索して、さまざまな情報やデータをすばやく表示します。
<例：ｉモードブラウザまたはフルブラウザでクイック検索を利用する場合>

1 ｉモードやフルブラウザで表示したサイトやインターネットホームページ画面▶MENU［サブメニュー］▶「検索／移動」▶「クイック検索」

2 ◎で検索したい項目のタブに切り替える

ｉモード…ｉモードから検索します。
フルブラウザ…「Google検索」「Google画像検索」「Googleニュース検索」から選択し、フルブラウザで検索します。※
辞典検索…P.355
地図を見る…P.270
電話帳名前カナ検索…P.83
使いかたガイド…P.46

※「クイック検索接続先設定」で登録した接続先が追加されます。→P.185

クイック検索タブ切替画面（サブメニュー→P.185）

3 キーワードを入力▶📷［検索］

■ 直接入力する以外の方法でキーワードを入力する場合
▶i［入力方法］▶以下の項目から選択

範囲選択…キーワードを範囲選択します。
受信／送信メール詳細画面、スケジュール詳細画面、メモ詳細画面でのみ利用できます。
音声入力…P.371
検索履歴…以前検索した履歴からキーワードを選択します。

サブメニュー

❖クイック検索タブ切替画面（P.185）

ショートカット作成…P.45
ｉMenu・検索…P.176

おしらせ

<辞典検索>
◆クイック検索では日本語のキーワード（全角ひらがな、全角カタカナ、漢字）でのみ検索が可能です。

<範囲選択>
◆文字のコピーが禁止されているページでは文字のコピーができないことがあります。

クイック検索の検索先設定

フルブラウザでクイック検索するときの接続先を設定します。最大6件の検索先が登録できます。

1 MENU▶「本体設定」▶「その他設定」▶「クイック検索接続先設定」

2「未登録」を選択▶「YES」

検索先が登録されているサイトから検索先（URL）をダウンロードします。

■ 登録済みの検索先を削除する場合
▶登録済みの検索先を反転▶MENU［サブメニュー ］▶「1件削除」▶「YES」

URL入力

任意のURLを入力してサイトやインターネットホームページを表示します。

1 MENU▶「iモード／web」▶「URL入力」▶「URL入力」

2 URLを入力

■ iモードで表示する場合
▶「iモードで接続」

■ フルブラウザで表示する場合（「フルブラウザ確認表示」が「毎回表示」）
▶「フルブラウザで接続」▶「YES」または「YES（以後確認しない）」

■ フルブラウザで表示する場合（「フルブラウザ確認表示」が「表示しない」）
▶「フルブラウザで接続」

URL履歴を使って表示

これまでに入力したURLをURL履歴として10件まで記録します。
- iモードで表示したURLは「i」、フルブラウザで表示したURLは「FB」が表示されます。

1 MENU▶「iモード／web」▶「URL入力」▶「URL入力履歴」

URL入力履歴画面（サブメニュー→P.186）

2 URLを選択

■ iモードで表示する場合
▶「iモードで接続」

■ フルブラウザで表示する場合（「フルブラウザ確認表示」が「毎回表示」）
▶「フルブラウザで接続」▶「YES」または「YES（以後確認しない）」

■ フルブラウザで表示する場合（「フルブラウザ確認表示」が「表示しない」）
▶「フルブラウザで接続」

サブメニュー

❖URL入力履歴画面（P.186）

接続…URLに接続してサイトやインターネットホームページを表示します。
URL表示…P.180
URLをメールで送信…URLを本文に貼り付け、iモードメールを作成します。
削除…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

Bookmark

よく見るサイトやインターネットホームページをすぐに接続できるようにしたいときは、Bookmarkに登録します。
- 登録したBookmarkは、タイトルとURLを変更したり、フォルダごとに分けて管理することができます。
- Bookmarkに登録したサイトのうち、最大5件に一括して接続することができます。→P.188
- 「Bookmark表示設定」が「サムネイル」のとき、iモードのBookmarkには「i」、フルブラウザのBookmarkには「FB」が表示されます。「リスト」のときには、iモードのBookmarkには「i」、フルブラウザのBookmarkには「FB」が表示されます。
- 最初にサムネイルまたはリストで表示されるかを「Bookmark表示設定」（P.198）で設定することができます。

Bookmark登録

- Bookmarkは、iモードとフルブラウザで最大200件登録できます。
- 登録できるURLの文字数は、iモードが半角256文字、フルブラウザが半角512文字までです。
- サイトやインターネットホームページによっては、Bookmarkに登録できない場合があります。

＜例：サイト表示中の場合＞

1 iモードやフルブラウザで表示したサイトやインターネットホームページ画面▶MENU［サブメニュー］▶「Bookmark」▶「Bookmark登録」▶「OK」

■ Bookmarkを登録し、ショートカットも登録する場合
▶「OK＋ショートカット」

2 フォルダを選択▶「OK」

おしらせ

◆Bookmarkのタイトルは、全角12文字、半角24文字まで登録され、超えた部分は削除されます。タイトルがないときはURLが表示されます。

Bookmarkからサイトやインターネットホームページの表示

●Bookmarkは登録したときのブラウザでサイトやインターネットホームページを表示します。

1 MENU▶「i モード／web」▶「Bookmark」▶フォルダを選択▶Bookmarkを選択

■ Bookmarkの一覧画面

Bookmarkフォルダー覧画面

Bookmark一覧画面

左画面：サブメニュー→P.187
右画面：サブメニュー→P.187

サブメニュー

❖Bookmarkフォルダー覧画面（P.187）

●お買い上げ時にすでにあるBookmarkフォルダは削除できません。

フォルダ管理…Bookmarkフォルダを管理します。
- **フォルダ追加**…フォルダ名を入力してフォルダを追加します。追加できるフォルダは19個（お買い上げ時に登録されているフォルダは含みません）です。
- **フォルダ名編集**…追加したフォルダのフォルダ名を編集します。
- **フォルダ並べ替え**…移動先の位置を選択し、フォルダを並び替えます。
- **フォルダセキュリティ**…フォルダにセキュリティを設定します。

赤外線全送信…P.323
iC全送信…P.324
microSDへ全コピー…P.310
お預かりセンター接続…P.131
件数確認…すべてのフォルダ内のBookmarkの件数を表示します。
Bookmark表示切替…Bookmarkをサムネイルまたはリストに切り替えて表示します。
ショートカット作成…P.45
Bookmark削除…Bookmarkのフォルダおよび Bookmarkを削除します。
- **フォルダ削除**…追加したフォルダを削除します。削除したくないBookmarkがある場合は、あらかじめ別のフォルダに移動しておきます。
- **Bookmark全削除**…Bookmarkをすべて削除します。ただし、Bookmarkのフォルダは削除されません。

おしらせ

＜件数確認＞
◆microSDフォルダ内の件数は表示されません。

サブメニュー

❖Bookmark一覧画面（P.187）

接続…登録したときのブラウザでサイトやインターネットホームページに接続します。
編集…Bookmarkのタイトルや URLを編集します。
URL表示…ページのURLを表示し、確認します。すべてのURLが表示されない場合は、◎でスクロールさせて確認します。接続するときは📷［接続］を押します。URLをコピーするときは📷［コピー］を押します。
フォルダ移動…「1件移動、選択移動、全移動」を選択後、移動先のフォルダを選択し、Bookmarkをほかのフォルダに移動します。
メール作成…Bookmarkを添付したiモードメールを作成します。
赤外線送信…「赤外線送信、赤外線全送信」から選択します。→P.323
iC送信…「送信、全送信」から選択します。→P.324
microSDへコピー…「1件コピー、選択コピー、全コピー」から選択します。→P.310
ワンタッチマルチウィンドウ登録…Bookmarkに登録したサイトやインターネットホームページをワンタッチマルチウィンドウに登録します。→P.188
件数確認…Bookmarkの登録件数を表示します。

Bookmark表示切替…Bookmarkをサムネイルまたはリストに切り替えて表示します。
ショートカット作成…P.45
削除…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

ワンタッチマルチウィンドウ

表示しているサイトやインターネットホームページをワンタッチマルチウィンドウに登録します。また、登録したサイトやインターネットホームページに一括接続します。

- iモードとフルブラウザで最大20グループ（1グループ最大5件）登録できます。

接続しているサイトやインターネットホームページの登録

- iモードブラウザで表示したサイトやインターネットホームページとフルブラウザで表示したサイトやインターネットホームページを同じグループに登録することはできません。

: iモードブラウザで登録したグループ
: フルブラウザで登録したグループ
: 未登録のグループ

1 iモードやフルブラウザで表示したサイトやインターネットホームページ画面▶MENU［サブメニュー］▶「タブ操作」▶「ワンタッチマルチウィンドウ」▶「表示中ウィンドウを登録」▶「YES」

■ マルチウィンドウで表示中のウィンドウをすべて登録する場合
▶「ウィンドウをすべて登録」▶「YES」

2 グループを選択▶「<未登録>」

■ 登録済みのサイトやインターネットホームページに上書き登録する場合
▶登録済みのサイトやインターネットホームページを選択▶「YES」

登録したサイトやインターネットホームページに一括接続

- 複数のページを開くとタブが表示されます。表示するページを切り替えるときは、📷で切り替えられます。→P.183

● iモードメニューから接続する

1 MENU▶「iモード／web」▶「ワンタッチマルチウィンドウ」▶グループを選択

グループ一覧画面（サブメニュー→P.188）

■ グループ内データを一覧表示する場合
▶📷［詳細］

データー覧画面（サブメニュー→P.188）

● サイトやインターネットホームページから表示する

1 iモードやフルブラウザで表示したサイトやインターネットホームページ画面▶MENU［サブメニュー］▶「タブ操作」▶「ワンタッチマルチウィンドウ」▶「グループ一覧」▶グループを選択▶「YES」

サブメニュー

❖グループ一覧画面（P.188）

グループ名編集…グループ名を編集します。
ショートカット作成…P.45
グループ削除…登録したサイトやインターネットホームページを削除し、グループ名をお買い上げ時の状態に戻します。
グループ全削除…すべてのグループをお買い上げ時の状態に戻します。

サブメニュー

❖データー覧画面（P.188）

1件削除…サイトやインターネットホームページを1件削除します。

全削除…選択したグループ内のサイトやインターネットホームページをすべて削除します。
並び替え…登録順序を並び替えます。
URL表示…サイトやインターネットホームページのURLを表示します。
タイトル編集…タイトルを編集します。

おしらせ

◆接続するサイトやインターネットホームページを登録する際、操作によってはサブメニューが表示されない場合があります。

画面メモ

乗り換え案内の検索結果など、一度表示したページを画面メモ、キャプチャ（画面に表示されるページをイメージにしたもの）としてFOMA端末やmicroSDカードに保存します。

画面メモの保存

- 画面メモ、キャプチャはｉモードとフルブラウザで最大250件保存できます。保存可能件数は、保存するページのデータ量などにより変動します。
- ｉモードの画面メモには「i」、フルブラウザの画面メモには「FB」が表示されます。
- 1件の最大登録サイズはｉモードでは画面メモが500Kバイト、フルブラウザでは画面メモが1.5Mバイトになります。
- ページによっては全体または一部が画面メモに保存できない場合があります。
- サイト側が画面メモ保存不可の指定をしている場合など、画面メモに保存できない場合があります。

1 ｉモードやフルブラウザで表示したサイトやインターネットホームページ画面▶MENU［サブメニュー］▶「画面メモ」▶「画面メモ保存」▶保存先を選択

■ 画面メモ、キャプチャを保存する場合
▶「YES」

■ 画面メモ、キャプチャを保存し、ショートカットを登録する場合
▶「YES＋ショートカット」

■ キャプチャのみ保存する場合
▶「表示」

■ キャプチャのみ保存し、ショートカットを登録する場合
▶「表示＋ショートカット」

※「YES＋ショートカット」、「表示＋ショートカット」は保存先が「本体」のときのみ選択できます。

2「OK」

おしらせ

◆SSL／TLS対応ページの画面を保存すると、そのページのSSL／TLS証明書も保存されます。
◆同じページを保存したときは、上書きされずに別の画面メモとして保存されます。
◆サイトやインターネットホームページの画面を画面メモに保存するときにラジオボタン、チェックボックス、テキストボックス、プルダウンメニュー、セレクトボックスに項目を入力していても、登録した画面メモには入力されていません。
◆Flashを利用したページをmicroSDカードに保存する際、ページ上で変更された内容（ゲームスコアやお客様が更新された記録など）はmicroSDカードには保存できず削除されます。
◆画面メモをmicroSDカードへ保存・移動する際、ページサイズが取得時より大きくなります。そのため、メモリの空き容量が少ない場合は画面メモをFOMA端末へ戻せないことがあります。
◆microSDカードに画面メモを保存した場合、タイトルが正しく表示されない場合があります。

画面メモの表示

画面メモのリンク先を選択すると画面メモを保存したときのブラウザでサイトやインターネットホームページを表示します。

- 画面メモは、サイトに接続せずに表示できます。

1 MENU▶「ｉモード／web」▶「画面メモ」▶「本体」または「microSD」▶画面メモを選択

画面メモの表示中は［前へ］または［次へ］を押して、前後の画面メモを表示できます。

■ 画面メモの一覧／詳細画面

画面メモ一覧画面

画面メモ
（画面メモ詳細画面）

左画面：サブメニュー→P.190
右画面：サブメニュー→P.190

おしらせ

◆サイト表示中に画面メモを表示した場合、CLRを2回押すと元のサイトに戻ります。
◆画面メモの情報は、保存したときの情報のため、最新の情報とは異なる場合があります。

サブメニュー

❖画面メモ一覧画面（P.189）

表示…保存した画面メモをブラウザで表示します。
タイトル編集…画面メモのタイトルを編集します。
URL表示…ページのURLを表示し、確認します。すべてのURLが表示されない場合は、⊕でスクロールさせて確認します。接続するときは📷［接続］を押します。URLをコピーするときは[i]［コピー］を押します。
保護／保護解除※1…「1件保護／解除、選択保護／解除、全件保護、全件保護解除」から選択します。
件数確認※1…画面メモの保存件数を表示します。
microSDへ移動／本体へ移動…P.312
本体の画面メモをmicroSDカードに移動します。またはmicroSDカードの画面メモを本体に移動します。
microSD参照／本体参照…microSD／本体にある画面メモの一覧を表示します。
ショートカット作成…P.45
削除※2…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

※1 microSD内の画面メモ一覧では表示されません。
※2 画面メモが全件保護されている場合は操作できません。

おしらせ

＜タイトル編集＞
◆タイトルは削除できません。
＜microSDへ移動＞
◆保護した画面メモはmicroSDへ移動できません。

サブメニュー

❖画面メモ詳細画面（P.189）

タイトル編集…画面メモのタイトルを編集します。
保護／保護解除※1…画面メモの保護、保護解除をします。
キャプチャ表示※2⇔**画面メモ表示**※3…画面メモのキャプチャ（画面に表示されるページをイメージにしたもの）を表示します。
取得元URL接続※3…キャプチャの表示中に、元のサイトの内容を読み込み直して表示します。
画像保存※2…画像や背景画像を保存します。「画像のダウンロード」（P.192）の操作2へ
表示…サイト表示に関する操作を行います。
- **ズームイン**※4…ページを拡大表示します。
- **ズームアウト**※4…ページを縮小表示します。
- **ポインタ位置でズーム**※4…ポインタのある位置を中心にページを拡大表示します。
- **拡大縮小表示**※4…表示サイズの倍率を「60%、80%、100%、120%、150%、180%、200%、250%、400%」から選択します。
- **文字サイズ変更**…文字サイズを「小、中、大、特大、超大」から選択します。→P.108
サイトによっては、文字サイズ変更できない場合があります。
- **表示モード設定**※4…「PCレイアウトモード」と「ケータイモード」を切り替えます。
- **PagePilot**…ページ全体と現在の表示位置を示すPage Pilot画面を表示します。→P.182
- **フレーム全体表示**…フレーム内表示画面からフレーム全体表示画面に戻ります。→P.184
- **タブ表示切替**…タブを表示するかしないかを切り替えます。

タブ切替…複数のページを表示しているとき、タブを切り替えます。
ドラッグモード※2…P.182
テキスト範囲選択※2…表示中のページの文字をコピーします。
▶⊕でコピーする部分の先頭の文字にカーソルをあわせる▶●［選択］（始点を選択）▶⊕でコピーする最後の文字まで反転▶●［選択］（終点を選択）▶「テキストコピー」または「地図を見る」
ページ内検索※2…表示中のページの文字を検索します。大文字と小文字を区別して検索できます。
続けて前後を検索するには✉［前検索］または[i]［次検索］を押します。
URLをメールで送信…ページのURLを本文に貼り付けたiモードメールを作成します。
文字コード変換※2…ページが正しく表示されていない場合に文字コードを変えて表示し直します。
リトライ※2…ページのFlash画像やアニメーションを最初から再生します。
クイック検索…P.185
タイトル表示※2…ページのタイトルを表示し、確認します。
URL表示…P.180

証明書表示※2…ページがSSL／TLS対応の場合にSSL／TLS証明書の内容（所有者・発行者・有効期限・シリアル番号）を表示します。
設定…ｉモードブラウザ、フルブラウザの設定を行います。
- **Cookie設定**…P.199
- **Referer設定**…P.199
- **画像表示設定**※2…P.197
- **自動PagePilot**…P.198
- **ポインタ表示設定**…P.197
- **ポインタ移動距離セット**…P.198
- **ポインタ加速度設定**…P.198
- **Bookmark表示設定**…P.198
- **タブ自動起動設定**…P.197
- **Script動作設定**…P.197
- **サウンド設定**…P.197
- **端末情報利用設定**…P.198
- **動画自動再生設定**…P.204
- **ページ内データ取得**…P.197
- **自動通信サイズ制限**※4…P.197

ページ先頭に移動※2…現在表示しているページの先頭を表示します。
ページ末尾に移動※2…現在表示しているページの最後を表示します。
電話帳登録※2…P.184
削除…画面メモを削除します。
※1 microSD内の画面メモ表示では表示されません。
※2 キャプチャを表示しているときは利用できません。
※3 キャプチャを表示しているときに利用できます。
※4 フルブラウザの画面メモを選択しているときに利用できます。

おしらせ
<タイトル編集>
◆タイトルは削除できません。

有料コンテンツのダウンロード

サイトからダウンロードできる各種コンテンツ（画像やメロディ、着うたフル®など）の中には、有料のものがあります。有料コンテンツをダウンロードしようとしたときには、購入確認のメッセージおよびｉモードパスワード入力画面が表示されます。

おしらせ
◆ｉモードパスワードを入力してから、ダウンロードを開始するまでに2分以上経過していると、そのコンテンツのダウンロードはできません。再度ｉモードパスワードを入力してください。

データのダウンロード

各種データをサイトからダウンロードして保存し、いろいろな用途に利用します。
●ダウンロードできるデータの件数および1件あたりの最大サイズは、お買い上げ時に登録されているデータを含めて次のようになります。

種類	保存・登録可能件数	最大サイズ
画像※1	3,500件※2	ｉモード：500Kバイト フルブラウザ：1.5Mバイト
デコメ®ピクチャ		−
かんたんデコメピクチャ		5,000バイト
デコメ絵文字®※3		−
デコメール®テンプレート※4	300件※2	200Kバイト（10,000バイト＋90Kバイト）
デコメアニメ®テンプレート	300件※2	100Kバイト
ｉモーション（標準タイプ）	3,500件※2	ｉモード：50Mバイト フルブラウザ：10Mバイト
着うたフル®	3,500件※2	5Mバイト
メロディ	3,500件※2	100Kバイト
PDFデータ	3,500件※2	ドキュメント：2Mバイト ドキュメント定義ファイル（DDF）：100Kバイト
きせかえツール	3,500件※2	約2Mバイト
キャラ電	3件	100Kバイト
マチキャラ	3,500件※2	約5Mバイト
ムービー	3,500件※2	10Mバイト
ｉアプリ※5	200件※2	約10Mバイト
ダウンロード辞書※5	5件	20Kバイト
トルカ※6	495件※2	100Kバイト

種類	保存・登録可能件数	最大サイズ
スケジュールデータ iスケジュール	2,500件	1Mバイト
コンテンツパッケージ※5	3,500件 ※2※7	60Mバイト
MyFACEコンテンツ※5	12件	約600Kバイト

※1 GIF形式のアニメーション、GIF形式、JPEG形式、BMP形式、PNG形式の画像、スタンプまたはフレーム画像になります。Flash画像は、iモードでのみ500Kバイトになります。
※2 データ量によって実際に保存・登録できる件数が少なくなる場合があります。
※3 お買い上げ時に登録されているデータは件数に含みません。
※4 本文のみで10,000バイト。挿入画像のみで90Kバイトになります。
※5 フルブラウザではダウンロードできません。
※6 トルカの最大サイズは1Kバイト、トルカ（詳細）の最大サイズは100Kバイトになります。
※7 コンテンツパッケージと各コンテンツの件数を含みます。

おしらせ

◆接続するサイトやデータのサイズによっては、ダウンロードできない場合があります。
◆ダウンロード辞書の種類によっては、ダウンロードできない場合があります。
◆再生制限が設定されているデータのダウンロードを行い、ダウンロード中に再生期間や再生期限が過ぎてしまった場合、保存、再生ができません。
◆フルブラウザでFlash画像からデータをダウンロードした場合、microSDの「ADOBE」フォルダ（P.307）に直接保存されます。
◆「ADOBE」フォルダに保存されたデータはFOMA端末では利用できません。
◆データ量の大きいデータをダウンロードする場合、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

画像のダウンロード

表示中のサイトやインターネットホームページや画面メモ、iモードメール、メッセージR／Fに表示または添付されている画像や背景画像、アニメーションを保存すると、待受画面やウェイクアップ表示などに設定できます。
＜例：サイトに表示されている1件の画像を保存する場合＞

1 iモードやフルブラウザで表示したサイトやインターネットホームページ画面▶MENU［サブメニュー］▶「ページ内操作」

2「画像保存」▶「画像1件保存」▶「OK」▶画像を選択▶「YES」▶フォルダを選択

■ 複数の画像を保存する場合
▶「画像保存」▶「画像複数保存」▶◎で画像を選択▶📷［完了］▶「YES」▶フォルダを選択

■ 画像を一括保存する場合
▶「画像保存」▶「画像一括保存」▶「YES」▶フォルダを選択

■ ポインタをあわせた画像を保存する場合
▶「画像保存」▶「選択中画像」▶フォルダを選択

■ 背景画像を保存する場合
▶「画像保存」▶「背景画像保存」▶「1件保存、複数保存、一括保存」から選択

3「YES」▶項目を選択

■ 待受画面などに設定しない場合
▶「NO」

■ デコメ絵文字®に重複チェックを設定する場合
▶MENU［設定］▶「ON」▶フォルダを選択

■ デコメ絵文字®によみがなを追加する場合
▶「YES」
デコメ絵文字®のよみがなの登録について
→P.280

おしらせ

◆デコメ絵文字®の対象画像の場合、「マイピクチャ」の「デコメ絵文字」フォルダ内に直接保存されます。
◆デコメ絵文字®を保存する場合、重複チェック設定を「ON」に設定すると保存済みのデコメ絵文字®は保存されません。
◆デコメ絵文字®を保存する場合、件数によっては重複チェックに時間がかかる場合があります。
◆BMP形式、PNG形式の画像は、microSDカードにのみ保存できます。

PDFデータのダウンロード

サイトやインターネットホームページからPDF形式で作成されたPDFデータをダウンロードして表示／保存します。

1 iモードやフルブラウザで表示したサイトやインターネットホームページ画面▶PDFデータファイルを選択

PDFデータ画面（P.326）が表示されます。

PDFデータを閲覧するときの操作について
→P.328

※ ページ単位でデータを取得するPDFデータの場合、最初に取得したページが表示されます。以降、まだ取得していないページに移動しようとするたびにデータの取得が行われます。

■ ダウンロードを中止する場合

▶[カメラ]［中止］または[CLR]

途中までダウンロードしたデータを保存するかどうかのメッセージが表示された場合は、「YES」を選択するとダウンロードしたところまでが保存されます。この場合、あとで残りすべてのデータを追加でダウンロードできます。
→P.193

■ パスワード入力画面が表示された場合

PDFデータに設定されているパスワードを入力してください。

■ すべてのページを表示できないと表示された場合

▶「YES」

部分的に取得して表示できないPDFデータです。ダウンロードしない場合は「NO」を選択してください。

■ PDFデータを保存する場合

▶[MENU]［サブメニュー］▶「保存」▶「YES」▶ フォルダを選択

最初にすべてのデータを取得するPDFデータの場合は、すべてのページが保存されます。ページ単位でデータを取得するPDFデータの場合は、取得したところまでのデータ（ページ）が保存されます。まだ取得していないページは、あとから追加でダウンロードできます。
→P.193

■ PDFデータの表示を終了する場合

▶[CLR]

PDFデータを保存していない場合は、保存するかどうかのメッセージが表示されます。保存する場合は「YES」を選択します。

● 部分的に取得したPDFデータを追加で取得する

部分的に取得したPDFデータの残りのページ（データ）を、追加でダウンロードします。ダウンロードの方法はPDFデータの取得状態により異なります。

■ページ単位で取得したPDFデータ（[PDF]、[PDF]）を取得する場合

1 PDFデータ一覧画面（P.326）▶表示したいPDFデータを選択

部分的に取得したPDFデータ画面（P.326）が表示されます。

PDFデータを閲覧するときの操作について
→P.328

2 [i]［進む］または[メール]［戻る］で、まだ取得していないページを表示

サイトに接続して該当ページがダウンロードされます。

■ 取得するページ番号を指定してダウンロードする場合

▶[MENU]［サブメニュー］▶「ページ移動」▶「指 定のページ」▶表示したいページを入力

■ 残りすべてのデータを一括でダウンロードする場合

▶[MENU]［サブメニュー］▶「表示」▶「残り全てを取得」▶「YES」

■ PDFデータを保存する場合

▶[MENU]［サブメニュー］▶「保存」▶「YES」▶「OK」

新たに取得したページが含まれた状態で保存されます。

■一部のデータしか取得できなかった PDF データ（[PDF]、[PDF]）を取得する場合

1 PDFデータ一覧画面（P.326）▶表示したいPDFデータを選択

PDFデータが表示される前に、残りすべてをダウンロードするかどうかのメッセージが表示されます。

2「YES」▶「OK」

サイトに接続して、残りすべてのデータのダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了するとPDFデータ画面（P.326）が表示されます（データによっては閲覧可能なPDFデータにならず、表示されない場合があります）。

おしらせ

- ◆PDFデータによっては、表示に時間がかかることがあります。
- ◆PDFビューアに対応していない形式や複雑なデザインを含むPDFデータの場合、正しく表示されないことがあります。
- ◆500Kバイトを超えるPDFデータをダウンロードする場合は、ダウンロードするかどうかの確認メッセージが表示されます。
- ◆2Mバイトを超えるPDFデータおよびサイズが不明のPDFデータはダウンロードできません。
- ◆ダウンロードするPDFデータと同じ定義ファイル（PDF識別用の情報ファイル）を持つPDFデータがFOMA端末内やmicroSDカード内に保存されている場合は、同じPDFデータと見なされるため、ダウンロードされず、保存されているPDFデータが表示されます。

◆PDFデータをダウンロード後に同じiモードグループのタスクを新たに起動させた場合、表示中のPDFデータを保存せずにタスクが切り替わります。

各種データのダウンロード

サイトからかんたんデコメピクチャ、デコメアニメ®テンプレート、デコメール®テンプレート、デコメ®ピクチャ、メロディ、きせかえツール、マチキャラ、キャラ電、スケジュール、iスケジュール、ダウンロード辞書、トルカなど各種データをダウンロードします。

<例：データを保存する場合>

1 iモードで表示したサイト▶データ（メロディなど）を選択

2「保存」▶「YES」

ダウンロード時に表示される選択項目はデータの種類によって異なり、「再生、プレビュー、保存、部分保存、情報表示、再DL」などが表示されます。

3 画面表示に従ってフォルダや項目を選択

おしらせ

◆ダウンロードしたiメロディには、あらかじめ再生部分が指定されている場合があり、着信音などに設定した場合、指定部分だけが再生されます。

◆お買い上げ時に登録されているきせかえツール、マチキャラ、キャラ電を削除したあと、元に戻すときは「みんなNらんど」からダウンロードしてください。→P.177

◆スケジュールデータをダウンロードするにはiコンシェルサービスのご契約が必要です。→P.205

コンテンツパッケージのダウンロード

サイトやインターネットホームページからスケジュール、iスケジュール、画像、iモーション、デコメ絵文字、デコメテンプレート、デコメアニメテンプレート、トルカ、マチキャラ、きせかえツール、着うたフル、うた・ホーダイのライセンス情報、メロディ、iアプリのダウンロードURLなどの各種データをまとめてダウンロードします。

●ダウンロードしたコンテンツパッケージに含まれる各種データは、データBOXのそれぞれのフォルダに保存されます。
データBOXについて→P.272

1 iモードで表示したサイト▶コンテンツパッケージを選択

コンテンツパッケージに含まれるデータが順番にダウンロードされます。

■途中でダウンロードを中止する場合
▶● [Cancel]

2 ● [OK]

■すべてのデータを取得できなかった場合
「YES」を選択すると未取得のデータを再度ダウンロードします。また、コンテンツパッケージ利用画面からでも再ダウンロードできます。

おしらせ

◆スケジュールデータをダウンロードするにはiコンシェルサービスのご契約が必要です。

◆ダウンロードしたコンテンツパッケージのiスケジュールが、すでにダウンロード済みのコンテンツパッケージのiスケジュールと同じ場合、新しくダウンロードしたコンテンツパッケージからのみ直接起動できます。

Flash機能

Flashに対応しているサイトやインターネットホームページでは、Flashを再生することができます。
Flash端末情報の利用について→P.198

●Flash画像は1ページあたり最大サイズはiモードで500Kバイト、フルブラウザで1.5Mバイト表示できます。

Flash画像の操作

絵や音によるアニメーション技術を用いたFlash画像に対応しており、多彩なアニメーションや表現力豊かなサイトを利用できます。また、iモードブラウザでFOMA端末にダウンロードしたり、待受画面に設定することもできます。

●バイブレータ振動が設定されているFlash画像を再生すると、「バイブレータ設定」の設定にかかわらず振動しますのでご注意ください。

●Flash画像が表示されていても、正しく動作しない場合があります。

●画面下部に「◁⇔▷」が表示されていなくても、Flash画像の操作ができる場合があります。

●「画像表示設定」を「表示しない」に設定した場合は、Flash画像も表示されません。

●「端末情報利用設定」を「利用する」に設定した場合は、端末情報データ（P.197）を利用することができます。

おしらせ

◆Flash画像によっては、効果音が鳴るものがあります。効果音を鳴らさない場合は、「サウンド設定」を「OFF」に設定してください。なお、「バイブレータ設定」が「メロディ連動」に設定されていても、Flash画像の効果音には連動しません。

◆「待受画面」でFlash画像を待受画面などに設定した場合、Flash画像に設定されている効果音やバイブレータ振動は動作しません。また、「リトライ」の機能は使えません。→P.179
◆Flash画像によっては画像を保存したり、画面メモに保存しても、画像の一部が保存されないなど、サイトでの見えかたと異なる場合があります。
◆ブラウザでFlash画像を再生している間は「照明設定」で設定した待ち時間に従いますが、ブラウザでFlash®Video※を再生している間は「照明設定」で設定した時間にかかわらず、省電力モードには移りません。
※ Flash®Videoによっては省電力モードに移るものがあります。
◆ブラウザでFlash画像を再生中にFOMA端末を何も操作しない状態が約5分間続くとFlashを一時停止します。ボタン操作などを行うと停止した位置からFlashを再生します。

Flash®Video

Flash®Videoとは、Adobe Flash Playerで再生できる映像です。
再生可能なFlash®Videoは以下の2種類です。
●Flash®Videoは、iモードブラウザ（iチャネルを除く）、フルブラウザ、画面メモ※、マイピクチャ※で再生できます。
※ 埋め込み型のFlash®Videoのみ
●Flash®Videoを再生できない場合、Flash画像のみ表示されます。

種類	説明
プログレッシブ型再生	Flash画像とは別に作成されたビデオデータを配信サーバからダウンロードしながら再生するタイプの方法です。
埋め込み型再生	Flash画像の中に、要素の1つとして、ビデオデータを埋め込むタイプの方法です。

●Flash®Videoの再生仕様は次のとおりです。

拡張子	FLV	F4V※
コーデック	ビデオ：SorensonSpark／On2VP6／H.264※ オーディオ：MP3／AAC※	ビデオ：H.264 オーディオ：AAC
ビットレート	ビデオ：400kbps オーディオ：96kbps	ビデオとオーディオを合わせたビットレート：700kbps
ビデオサイズ	QVGA（横320ドット×縦240ドット）	VGA（横640ドット×縦480ドット）
フレームレート	15fps	15fps

※ H.264のビデオまたはAACのオーディオが含まれているFlash®Videoはフルブラウザでのみ再生できます。
●FLVのストリーミング型の再生はできません。
●サイトやホームページによっては再生できないことがあります。
●プログレッシブ型のFLVは最大約10Mバイトのファイル再生に対応しており、大容量データを受信する可能性があります。データが大きい場合はパケット通信料が高額になりますのでご注意ください。
●プログレッシブ型のFLVは保存や画面メモはできますが、再生ができません。Flash画像を表示します。
●本機種はAdobe Flashテクノロジーを採用しています。
●Flash画像によっては、本機種で正しく動作しない場合があります。

サイトやインターネットホームページのFlash再生

「画像表示設定」を「表示する」に設定するとFlashを再生することができます。
Flash再生中の音量は「サウンド設定」で調節できます。

1 Flashに対応したサイトやインターネットホームページを表示する

2 Flashにポインタをあわせる

ポインタが「☝」に切り替わり、Flashが再生されます。

おしらせ

◆埋め込み型再生のFlash画像はiモードブラウザで2件、フルブラウザでは10件まで同時に再生することができます。
また、どちらもGIF形式のアニメーションと同時に再生できます。
◆Flashが画面外にある場合は、Flashが表示されるまでスクロールすると再生されます。
◆Flashによっては保存できない場合があります。
◆Flashによっては効果音が鳴らなかったり、なめらかに再生できない場合があります。
◆Flash画像にポインタをあわせていても再生されない場合、ポインタを動かすと再生されることがあります。
◆表示するサイトによってはFlashが自動再生されることがあります。

データのアップロード

ファイルのアップロードに対応しているサイトやインターネットホームページから、FOMA端末やmicroSDカードに保存されている画像や動画をアップロードできます。

- 画像や動画をアップロードする方法は、ページによって異なります。表示される画面に従って操作してください。
- アップロードできるデータは2Mバイトまでのアニメーションを含むGIF形式（フレーム、スタンプは除く）またはJPEG形式の画像、およびｉモーション※です。

※ Flash画像からはアップロードすることができません。

1 サイトやインターネットホームページ上のファイル選択用ボタン（「参照」など）を選択

2「マイピクチャ」または「ｉモーション」を選択

3 フォルダを選択▶画像または動画を選択

4 サイトやインターネットホームページ上の送信用ボタン（「送信」など）を選択▶「OK」

選択したファイルがアップロードされます。

■ アップロードを中止する場合

▶CLR

おしらせ

- ページによってはアップロードできない場合があります。
- FOMA端末外へ出力が禁止されている画像や動画はアップロードできません。
- 選択した画像、動画以外のデータが80Kバイトを超える場合はアップロードすることができません。

ブラウザの便利な機能

サイトやインターネットホームページ、メールなどに表示されている情報を選択するだけで、電話をかけたり、メールを送信するなどの機能が利用できます。

- 利用できる機能は以下のとおりです。
  - 電話番号（Phone To／AV Phone To機能）：電話をかける、SMSを送信
  - メールアドレス（Mail To機能）：メールを送信
  - URL（Web To機能）：ｉモードブラウザまたはフルブラウザでサイトやインターネットホームページを表示
  - 番組情報のリンク（Media To機能）：ワンセグ視聴の起動や視聴予約、録画予約
- パソコンなどから送信されたメールやサイトによっては、利用できない場合があります。
- 電話番号、メールアドレス、URL以外でも、「ご連絡先はこちら」などの項目を選択して、利用できる場合もあります。

＜例：ｉモードブラウザ画面で音声電話をかける場合＞

1 ｉモードで表示したサイト▶電話番号を選択

■ 2in1のモードがデュアルモードの場合

▶「Aナンバー」または「Bナンバー」

2「音声発信」▶

■ テレビ電話で発信する場合

▶「テレビ電話発信」▶「発信」

「テレビ電話画像選択」を選択すると、相手に送信する画像を選択できます。

■ SMSを送信する場合

▶「SMS作成」

SMSを作成して送信する→P.171

おしらせ

＜Mail To機能＞

- メールアドレスが 2 つ以上続けて表示されていると、利用できない場合があります。

＜Media To機能＞

- 情報を選択しても利用できない場合があります。

ｉモードブラウザ／フルブラウザ設定

1 MENU▶「ｉモード／web」▶「ｉモード／web設定」▶「ｉモードブラウザ設定」または「フルブラウザ設定」

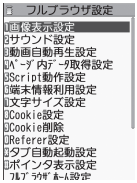

左画面：ｉモードブラウザ設定画面
右画面：フルブラウザ設定画面

2 以下の項目から選択

画像表示設定…サイトのページ、インターネットホームページ、画面メモの詳細画面の画像やFlashを表示するかしないかを設定します。「表示しない」を設定した場合は、表示されない画像の代わりに「🖼」のアイコンが表示されます。

サウンド設定…Flashを音ありで再生するか（ON）音なしで再生するか（OFF）を設定します。「ON」を設定するとFlashの音量を調節します。

動画自動再生設定…P.204

ページ内データ取得設定…サイトやインターネットホームページ内のFLVなどのデータを読み込む際に自動的に通信するかどうかを設定します。「毎回確認」を設定すると、通信するときに確認をします。

Script動作設定…ページを表示したとき、JavaScript※1を有効にするかどうかを設定します。ページによっては「有効」に設定しないと、正常に表示できない場合があります。

端末情報利用設定…P.198

文字サイズ設定…サイトのページ、インターネットホームページ、画面メモの文字サイズを「小、中、大、特大、超大」から選択します。→P.108

Cookie設定…P.199

Cookie削除…P.199

Referer設定…P.199

タブ自動起動設定…JavaScript※1で新規ウィンドウを自動で開くようにするかどうかを設定します。「自動起動しない」に設定すると自動でウィンドウが開かなくなります。

ポインタ表示設定…ポインタを表示するかしないかを設定します。

フルブラウザホーム設定※2…フルブラウザのホームURLの設定を行います。

表示モード設定※2…最初に表示されるモードの設定をします。「PCレイアウトモード」または「ケータイモード」から選択します。

フルブラウザ確認表示※2…フルブラウザに接続をするときに確認画面の表示を行うかどうかを設定します。「毎回表示」を設定すると、接続するときに確認をします。

自動通信サイズ制限※2…ページの最大サイズを超える通信を行うかどうかを設定します。「毎回確認」を設定すると、ページ最大サイズを超える通信を行うか確認をします。

フルブラウザ利用設定※2…フルブラウザを利用するかどうかを設定します。

拡大縮小表示※2…表示サイズの倍率を「60%、80%、100%、120%、150%、180%、200%、250%、400%」から選択して📷［完了］を押します。

ショートカット※2…ショートカット一覧に割り当てる機能を設定します。→P.179

※1 JavaScriptとは、ブラウザ上で動作する簡易なプログラミング言語です。お客様の操作にあわせて、ウェブサイトの表示を動的に変更するなどダイナミックな表現を行うことができます。例えば、ウェブサイト全体を再読み込みすることなく、お客様の操作に応じて地図部分のみをスクロールさせて表示するようなことができるのはJavaScriptによるものです。JavaScriptを有効化することによって、お客様がウェブサイトに入力した情報やウェブサイトの訪問履歴などが第三者に知られる可能性もありますので、十分ご注意ください。

※2 フルブラウザ設定のみで利用できます。

おしらせ

＜画像表示設定＞

◆ｉモードブラウザ設定の「画像表示設定」を変更した場合は、ワンセグの「ユーザ設定」およびワンセグ視聴画面のサブメニューの「画像表示設定」も変更されます。

◆本機能を「表示しない」に設定していても、ｉMenu画面では画像が表示されます。

＜サウンド設定＞

◆本機能を「ON」に設定していても、Flash画像によっては効果音が鳴らない場合があります。

＜ポインタ表示設定＞

◆本機能を「表示する」に設定していると、Flashのコンテンツなどが操作できない場合があります。その場合は「表示しない」に設定しなおしてから操作してください。

ブラウザの共通設定

1 MENU▶「ｉモード／web」▶「ｉモード／web設定」▶「共通設定」

2 以下の項目から選択

証明書設定…P.200
接続先設定…P.198
ｉモードボタン設定…[i]を押して呼び出す機能を変更します。「ｉMenu・検索接続」または「ｉモードメニュー表示」が選択できます。
スクロール設定…サイトやインターネットホームページのページ、画面メモのスクロールの行数を「1行スクロール、3行スクロール、5行スクロール、1画面スクロール」から選択します。
自動PagePilot設定…「移動中に表示する」を選択すると、ポインタ表示中にポインタを移動することでページ全体と現在の表示位置を示すPage Pilot画面を表示します。
→P.182
ポインタ移動距離設定…ポインタの移動距離を「短い、普通、長い」から選択します。
ポインタ加速度設定…ポインタの移動速度を「遅い、普通、速い」から選択します。
Bookmark表示設定…Bookmarkの表示方法を「サムネイル、リスト」から選択します。
タブ開き方設定…新しいタブでページを開くとき、「表で開く」（新しいタブに表示を切り替える）か、「裏で開く」（元の表示を残したまま、新しいタブで開く）にするかを設定します。

おしらせ

＜ｉモードボタン設定＞
◆海外では本機能を「ｉMenu・検索接続」に設定していても、ｉモードメニュー画面を表示します。

ブラウザの設定内容確認

1 MENU▶「ｉモード／web」▶「ｉモード／web設定」▶「ｉモード設定確認」

ｉモードブラウザ、フルブラウザ、共通の設定内容を表示します。

ｉモードの設定を初期状態に戻す

1 MENU▶「ｉモード／web」▶「ｉモード／web設定」▶「ｉモード設定リセット」▶端末暗証番号を入力▶「YES」▶「OK」

ｉモード接続先変更（ISP接続通信）

※ 通常は設定を変更する必要はありません。

ｉモード以外のサービスを受けるときに使う接続先の設定をします。「ｉモード」以外の接続先に変更すると、ｉモードやｉモードメールをご利用できなくなります。
●接続先は「ｉモード」のほかに10件まで登録できます。

1 MENU▶「ｉモード／web」▶「ｉモード／web設定」▶「共通設定」▶「接続先設定」▶「＜未登録＞」を反転▶[●] [編集]▶端末暗証番号を入力▶以下の項目から選択

接続先名称…接続先名称を設定します。
接続先番号…接続先番号を設定します。
接続先アドレス…接続先アドレスを設定します。
接続先アドレス2…接続先アドレス2を設定します。

■ すでに登録した内容を削除する場合
▶MENU［サブメニュー］▶「削除」▶端末暗証番号を入力▶「YES」

2 [●] [完了]

おしらせ

◆接続先変更をした場合、ｉチャネルのテロップは表示されなくなります。情報が自動更新されるか、CLRを押して最新の情報を受信すると、テロップも自動的に流れるようになります。
◆接続先変更後、ｉチャネルの情報が自動更新されない場合があります。最新の情報を受信したい場合は、CLRを押してｉチャネル一覧を表示してください。
◆接続先変更した場合、MyFACEのパケット通信料がかかりますのでご注意ください。

Flash画像で端末情報データを利用するかどうかの設定

Flash画像を動作させるときに端末情報データを利用するかどうかを設定します。
●Flash画像によっては、端末情報データを利用するものがあります。端末情報データをFlash画像で利用するには、「利用する」に設定してください。なお、Flash画像が利用する端末情報データには以下のものがあります。
・日付時刻情報
・受信レベル

・電池残量
・着信音量の設定
・バイリンガルの設定
・機種種別
・機種情報

1 MENU▶「iモード／web」▶「iモード／web設定」▶「iモードブラウザ設定」または「フルブラウザ設定」▶「端末情報利用設定」▶「利用する」または「利用しない」

Cookie設定

Cookie※を利用すると一度アクセスしたサイトやインターネットホームページに、効率よくアクセスすることができるようになります。

※ Cookieとは、サイトやインターネットホームページに訪れた日時、訪問回数など、お客様に関する情報を一時的に保存しておくしくみです。サーバからFOMA端末に書き込まれて一時的に保存され、お客様専用のページを自動的に表示するなどの目的で利用されます。Cookieを送信した場合、サイトやインターネットホームページに訪れた日時、訪問回数などの情報がサイト側に送信されます。Cookieを送信したことで第三者にお客様の情報が知られても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。ただし、サイトやインターネットホームページ、コンテンツサービスによっては、Cookieの設定を有効にしていないと正常に表示／利用できない場合があります。

Cookie設定

1 MENU▶「iモード／web」▶「iモード／web設定」▶「iモードブラウザ設定」または「フルブラウザ設定」▶「Cookie設定」▶以下の項目から選択

有効…Cookieを常に有効にします。Cookieを送受信するときに確認を行いません。

毎回確認（送信時のみ）…ページに接続するたびに、Cookieを送信するかしないかを選択できます。Cookieを受信するときには確認を行わず、情報がFOMA端末に書き込まれます。

毎回確認（受信時のみ）…ページに接続するたびに、Cookieを受信するかしないかを選択できます。Cookieを送信するときには確認を行わず、情報を送信します。

毎回確認（送受信時）…ページに接続するたびに、Cookieを送受信するかしないかを選択できます。

無効…Cookieを常に無効にします。

おしらせ

◆Cookieは、最大件数、または最大容量を超えた場合に使用されないものから順に削除されます。
◆iモード設定リセットを実行するとそれぞれのCookieが削除されます。
◆ドコモminiUIMカードが未挿入の場合は、Cookie設定が「無効」となります。

Cookie削除

iモードブラウザまたはフルブラウザに保存されたCookieを削除します。

1 MENU▶「iモード／web」▶「iモード／web設定」▶「iモードブラウザ設定」または「フルブラウザ設定」▶「Cookie削除」▶端末暗証番号を入力▶「YES」

iモードブラウザまたはフルブラウザに保存されているCookieがすべて削除されます。

Referer設定

Referer※を送信するかどうかを設定します。

※ Refererとは、リンク元情報のことです。Refererを送信すると、自分がどのページからアクセスしているかなどの情報がサイトに送信されます。Refererを送信したことで第三者にお客様の情報が知られても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。ただし、サイトやインターネットホームページによってはRefererを送信しないと、リンク先などにアクセスできない場合があります。

Referer設定

1 MENU▶「iモード／web」▶「iモード／web設定」▶「iモードブラウザ設定」または「フルブラウザ設定」▶「Referer設定」▶以下の項目から選択

有効…Refererを常に有効にします。

無効…Refererを常に無効にします。

SSL／TLS証明書設定

SSL／TLS証明書の内容を確認したり、有効／無効の設定ができます。
SSL／TLS証明書の設定を「無効」にすると、SSL／TLS対応ページが表示されません。

1 MENU▶「iモード／web」▶「iモード／web設定」▶「共通設定」▶「証明書設定」

2 証明書を選択▶証明書を確認

■ SSL／TLS証明書を有効または無効に設定する場合

▶証明書を反転▶MENU［サブメニュー］▶「有効／無効設定」

「有効」に設定すると「」が表示されます。

「無効」に設定すると「」が表示されます。

i モーション・ムービー／ i チャネル／ i コンシェル

■ i モーション・ムービーの利用

i モーション・ムービー 202
i モーション・ムービーのダウンロード 203
動画自動再生設定 204

■ i チャネルの利用

i チャネル 204
i チャネルの表示 204
i チャネル設定 205

■ i コンシェルの利用

i コンシェル 205
i コンシェルの表示 206
インフォメーション受信 207
i コンシェル設定 207

iモーション・ムービー

iモーションは、映像や音声、音楽のデータです。iモーション対応サイトからFOMA端末に取得します。また、iモーションを着信音に設定することもできます。着モーション→P.92
インターネット上のポータル系サイトや動画専門サイトなどで提供されているさまざまなムービーをダウンロード、再生できます。

- ムービーはWindows Media Video（WMV）およびWindows Media Audio（WMA）の再生に対応しています。ムービーのダウンロード、ストリーミング時には容量の大きいデータを受信する可能性があります。容量制限のないストリーミングタイプなど、送受信データが大きい場合はパケット通信料が高額になりますのでご注意ください。

● iモーションのタイプ

iモーションには、大きく分けて以下の2つのタイプがあります。取得したiモーションがどのタイプであるかは、サイトやデータにより異なります。

種類		説明
タイプ	再生の種類	
標準タイプ（保存可※1）（最大50Mバイト※2）	データ取得後に再生	iモーションのデータをすべて取得してから再生します。
	データ取得中に再生	iモーションのデータを取得しながら再生します。
ストリーミングタイプ（保存不可）（最大50Mバイト※2）	データ取得中に再生	iモーションのデータを取得しながら再生します。再生し終わったデータは破棄されるので、繰り返し再生したり、FOMA端末に保存することはできません。

※1 iモーションによっては、保存できない場合があります。
※2 フルブラウザでは最大10Mバイトになります。

● ムービーのタイプ

種類		説明
タイプ	再生の種類	
ストリーミングタイプ（保存不可）（iモードブラウザでは最大10Mバイト）	ライブ配信：ムービーがリアルタイムで配信されます。一時停止はできません。	ムービーを受信しながら同時に再生します。保存することはできません。長時間の再生が可能です。
	オンデマンド配信：あらかじめサーバ上に用意されたムービーが配信されます。	
ダウンロードタイプ（保存可）（最大10Mバイト）	データ取得中に再生	FOMA端末で取得したデータだけでなく、パソコンで取得したり、作成したムービーを保存できます。

拡張子	wmv、wma、wvx、wax、asf、asx	
コーデック	ビデオ	Windows Media Video8、9
	オーディオ	Windows Media Audio 9、9.1、9.2
ビットレート	ビデオ	最大2,000kbps
	オーディオ	最大320kbps
	ビデオ＋オーディオ	最大2,000kbps+320kbps
動画サイズ	QVGA（横320ドット×縦240ドット）※1、VGA（横640ドット×縦480ドット）※2	
フレームレート	最大30fps	

※1 Windows Media Video8の場合
※2 Windows Media Video9の場合

- ストリーミングタイプの配信サーバはMicrosoft Windows Media Services 9またはWindows Media Services 4.1のみに対応しています。その他のサーバから配信されるストリーミングタイプのムービーは再生できません。
- サイトによっては動作環境（ブラウザ種別、OS種別など）を確認する場合があり、FOMA端末ではムービーの再生ができないことがあります。
- 対応するムービーのファイル形式については、「ファイル形式について」（P.276）を参照してください。

iモーション・ムービーのダウンロード

●「iモーション再生画面の見かた」→P.289
●「iモーション再生画面の操作」→P.289
●「ムービー再生画面の見かた」→P.292
●「ムービー再生画面の操作」→P.292

1 iモードやフルブラウザで表示したサイトやインターネットホームページ画面▶iモーションまたはムービーを選択

■ 標準タイプまたはダウンロードタイプの場合
データのダウンロードが完了すると、ダウンロード画面が表示されます。

ダウンロード画面

■ ストリーミングタイプのiモーションの場合
ダウンロードと同時に再生されます。
再生が完了するとダウンロード画面が表示されます。

■ ストリーミングタイプのムービーの場合
ダウンロードと同時に再生されます。
再生が完了するとiモードブラウザ画面またはフルブラウザ画面に戻ります。

■ ダウンロードを中止する場合
▶CLR

2「再生」

ダウンロードしたiモーションまたはムービーを再生します。

■ ライセンス（WMDRM（Windows Media digital rights management））について
●ライセンスにより保護されたムービーは再生できません（Windows Media DRM10には対応していません）。

おしらせ

◆ストリーミングタイプのiモーション・ムービーを再生中に通信の切断などによって中断した場合には一時停止となります。また、ムービーは再生中の着信やCLR、⏻によって再生を終了した場合には再生前の画面に戻ります。iモーションの場合は中断した場合、ダウンロード画面が表示されます。
◆接続するサイトによっては、iモーションやムービーがダウンロードできないことがあります。また、iモーションによってはデータ取得中の再生ができないことがあります。
◆標準タイプのiモーションの場合は、データ取得中の再生を途中で停止しても、データの取得自体は継続されます。
◆iモーションやストリーミングタイプのムービーには再生制限が設定されているものがあります。再生できる期間が制限されているiモーション・ムービーは、期間前や期間後には再生できません。また、約30秒以上電池パックを外していると、FOMA端末で保持している日付時刻情報がリセットされることがあります。その場合、再生期間や再生期限が決められているiモーション・ムービーについては、再生することができません。
◆取得したiモーション・ムービーによっては、正しく再生できないことがあります。
◆回線速度・回線状況・電波状況により、ダウンロード中の再生が途中で止まったり、画像が乱れたりする可能性があります。

iモーション・ムービーの保存

ストリーミングタイプのiモーション・ムービーは保存できません。
●iモーションによっては、ダウンロードしたデータをFOMA端末に保存できない場合があります。
●iモーションはカメラでの撮影動画とあわせて最大3,500件保存できます。iモーションの保存可能件数は、保存データのデータ量によって変動します。
●最大50Mバイトのiモーション、最大10Mバイトのムービーを保存できます。
●iモーション・ムービーのフォルダについて→P.272

1 iモードやフルブラウザで表示したサイトやインターネットホームページ画面▶iモーションまたはムービーを選択▶「保存」▶「YES」▶フォルダを選択

■ 保存を中止する場合
▶「NO」
保存をせずにダウンロード画面に戻ります。

おしらせ

◆タイトルが付いていないiモーション・ムービーは一覧でファイル名が表示されます。

iモーション詳細情報の表示

iモーションのタイトル、再生制限の有無、ファイルサイズなどの詳しい情報を確認します。

1 iモードで表示したサイト▶iモーションを選択▶「情報表示」

iモーション情報画面が表示されます。◉で画面をスクロールし、タイトル、表示サイズ、ファイルサイズなどの詳しい情報を確認します。

動画自動再生設定

- iモードブラウザ画面またはフルブラウザ画面からiモーション・ムービーをダウンロードしたときに、自動的に再生するかどうかを設定します。
- 「動画自動再生設定」は、標準タイプのiモーションおよびダウンロードタイプのムービーのみ、設定が有効になります。ストリーミングタイプのiモーション・ムービーは、本設定にかかわらず自動再生されます。

iモーション・ムービーのタイプについて→P.202

1 iモードブラウザ設定画面(P.197)、フルブラウザ設定画面(P.197)▶「動画自動再生設定」▶以下の項目から選択

自動再生する… iモーション・ムービーをダウンロードしたあと、自動再生します。一部のiモーション・ムービーは、データをダウンロードしながら再生します。

自動再生しない… iモーション・ムービーをダウンロードしても、自動再生せずにダウンロード画面を表示します。

iチャネル

ニュースや天気などの情報がiチャネル対応端末に配信されるサービスです。自動的に受信した最新の情報が待受画面にテロップとして流れます。また、CLRを押すことで最新情報がiチャネル一覧に表示されます(P.204)。

iチャネルはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みにはiモード契約が必要です)。

また、iチャネルにはドコモが提供する「ベーシックチャネル」とIP(情報サービス提供者)が提供する「おこのみチャネル」の2種類があります。「ベーシックチャネル」は、配信される情報の自動更新時にパケット通信料はかかりません。お好きなチャネルを登録し利用できる「おこのみチャネル」は、情報の自動更新時に別途パケット通信料がかかります。「ベーシックチャネル」「おこのみチャネル」ともに、詳細情報を閲覧する場合は別途パケット通信料がかかりますのでご注意ください。国際ローミングサービスご利用の際は、自動更新・詳細情報の閲覧ともにパケット通信料がかかります。

iチャネルの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

● 待受画面・背面ディスプレイのテロップ表示について

iチャネルをご契約された場合、情報を受信したタイミングで待受画面や背面ディスプレイに情報がテロップ表示されます。

- iチャネル情報を受信中は⇄が点滅します。
- 「テロップ表示設定」でテロップ表示の設定ができます。→P.205

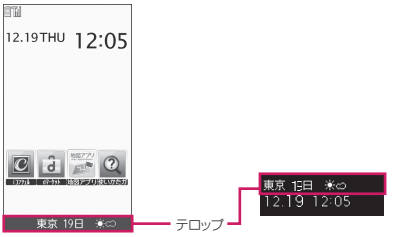

おしらせ

- 待受画面にiモーションやiアプリ待受画面を設定していても、テロップは表示されます。また、セルフモード設定中や自動キーロック中でもテロップは表示されます。
- ドコモminiUIMカード未挿入時、公共モード(ドライブモード)設定中、省電力モード時は、テロップは表示されません。

iチャネルの表示

iチャネル一覧を表示し、iチャネルの情報サイトにアクセスします。

1 待受画面表示中▶CLR

■ iアプリ待受画面表示中からの表示方法

▶iアプリ待受画面表示中▶CLR(1秒以上)

※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

i チャネル一覧画面（サブメニュー→P.205）

2 チャネル項目を選択

おしらせ

◆ご利用の状況により、i チャネル一覧を表示したタイミングで情報を受信する場合があります。
◆情報を受信しても、着信音・バイブレータは鳴動しません。また、着信イルミネーションも点滅しません。

サブメニュー

❖ i チャネル一覧画面（P.205）

リトライ… i チャネル一覧画面を最初から表示します。
サウンド設定※…P.197
ポインタ表示設定※…P.197
タブ操作…P.180
クイック検索…P.185
※ 設定内容は「i モードブラウザ設定」の同じ機能にも反映されます。

i チャネル設定

待受画面や背面ディスプレイに i チャネル情報をテロップ表示するかしないかを設定します。また、テロップ表示するときのスクロール速度やテロップ色を設定します。

●テロップ表示設定を「表示する」に設定した場合、待受画面にはテロップが表示され続けます。
●背面ディスプレイの設定を「ON」にした場合、FOMA 端末を閉じるたびに背面ディスプレイに背面アニメーションを表示した後、テロップが 2 回表示されます。
●背面ディスプレイにテロップを表示している間は、省電力モードになりません。

1 MENU▶「i モード／web」▶「i チャネル」▶以下の項目から選択

i チャネル一覧… i チャネル一覧を表示します。
テロップ表示設定…テロップ表示についての設定を行います。
　●テロップ表示設定…待受画面にチャネル情報をテロップ表示するかしないか（表示する、表示しない）を設定します。
　「表示する」を選択した場合は、さらに FOMA 端末を閉じているときに背面ディスプレイに表示するかしないか（背面ディスプレイ ON、背面ディスプレイ OFF）を設定します。
　●テロップ文字サイズ設定…テロップを表示するときの文字サイズを「大、中、小」から選択します。→P.108
　●テロップ色設定…テロップの文字の色を「White、Yellow、Blue、Pink、Green」から選択します。
　●テロップ速度…テロップ表示するときのスクロール速度を「標準、高速、低速」から選択します。
i チャネル初期化…テロップ表示設定をお買い上げ時の状態に戻します。

おしらせ

◆ドコモ miniUIM カード未挿入時などは i チャネルの設定を変更できません。

＜テロップ表示設定＞
◆ i チャネル解約前に i モード解約を行った場合や、i チャネル解約後は、テロップ表示設定はそのままになりますが、テロップは自動的に表示されなくなります。
◆FOMA 端末を閉じた状態で省電力モード中（P.103）に i チャネル情報を受信した場合、テロップは表示されません。
◆2in1 のモードごとに設定を記憶します。

＜ i チャネル初期化＞
◆初期化後は、i チャネルのテロップは表示されなくなります。情報が自動更新されるか、CLR を押して最新の情報を受信すると、テロップも自動的に流れるようになります。

i コンシェル

i コンシェルとは、執事やコンシェルジュのように、お客様の生活をサポートするサービスです。お客様のさまざまなデータ（お住まいのエリア情報、メモ、スケジュール、トルカ、電話帳など）をお預かりし、メモやスケジュールの内容、生活エリアやお客様の居場所、趣味嗜好にあわせた情報を適切なタイミングでお届けします。FOMA 端末に保存されたメモやスケジュール、ToDo に対して、関連する情報をお伝えしたり、スケジュールやトルカを自動で最新の情報に更新したり、電話帳にお店の営業時間などの役立つ情報

を自動で追加したりもします。また、お預かりしているスケジュールや画像を友達や家族などのグループと共有することができます。お預かりしている画像は簡単にプリントすることもできます。iコンシェルの情報は、待受画面上でマチキャラ（待受画面上のキャラクタ）がお知らせします。

■iコンシェルのご利用にあたって

- iコンシェルはお申し込みが必要な有料サービスです（お申し込みにはiモードの契約が必要です）。
- ケータイデータお預かりサービス（P.129）のご契約をされていないお客様が、iコンシェルを新たにご契約になる場合、同時にケータイデータお預かりサービスにもご契約いただいたことになります。
- コンテンツ（インフォメーション、iスケジュールなど）によっては、iコンシェルの月額使用料のほかに、別途情報料がかかる場合があります。
- インフォメーションの受信には一部を除いて別途パケット通信料がかかります。
- 詳細情報のご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 国際ローミングサービスご利用の際は、受信・詳細情報の閲覧ともにパケット通信料がかかります。また、海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります。
- iコンシェルを海外でご利用になる場合は海外利用設定が必要となります。
  ▶MENU▶「iコンシェル」▶「設定」を選択▶「基本設定」▶「プロフィール設定／海外利用設定」▶海外利用設定の「変更する」を選択▶画面の指示に従って操作する
- iスケジュール・メモ・トルカ・電話帳などの自動更新時には別途パケット通信料がかかります。
- iコンシェルの詳細についてはドコモのホームページをご覧ください。

iコンシェルの表示

1 MENU▶**「iコンシェル」**

iコンシェル画面が表示されます。

■**受信したポップアップメッセージから表示する場合**

「インフォメーションを受信すると」→P.207

■**ショートカットから表示する場合**

▶待受画面表示中▶○▶「📅」を選択

※ iコンシェルのショートカットアイコンは、お買い上げ時に登録されています。

iコンシェル画面では、インフォメーションを確認したり、iコンシェルの設定などが行えます。

おしらせ

- ファイル添付のスケジュール、iスケジュールおよびトルカの情報を受信したときは、自動で保存されます。また、空きメモリがなくファイルを保存できなかった場合は、ダウンロードする画面が表示されます。
- iコンシェルサービス契約中でも、設定内容によってサービス一時中止のメッセージが表示されることがあります。その場合は、表示されるメッセージに従って設定を変更してください。

今日の予定の一覧表示

開始日時が今日になっているスケジュール／メモや期限日が設定されているスケジュール／メモを一覧表示します。今日の日付や天気、何の日情報なども確認できます。

1 MENU▶**「iコンシェル」▶「今日の予定」**

■**今日の予定があることをお知らせするポップアップメッセージから表示する場合**

▶ポップアップメッセージを選択

スケジュール／メモを一覧表示します。

今日の予定通知設定

開始日時が今日に設定されているスケジュールやメモがあるときに、ポップアップメッセージ／アラーム音などでお知らせするかどうかを設定します。

1 MENU▶**「iコンシェル」▶「今日の予定」▶📷 [設定] ▶「ON」**

2 以下の項目から選択

- **時刻入力**…ポップアップメッセージ／アラーム音などを鳴らす時刻を入力します。
- **曜日指定**…ポップアップメッセージ／アラーム音などを鳴らす曜日を指定します。
- **アラーム音選択**…アラーム音を選択します。
- **アラーム音量**…○でアラーム音量を設定します。
- **イルミネーション選択**…着信イルミネーションの点滅色を「色1～色7、グラデーション」から選択します。「OFF」を選択すると点灯しません。
- **パターン設定**…着信イルミネーションの点滅パターンを「パターン1～パターン11、メロディ連動」から選択します。
- **メモ0件時表示設定**…今日のスケジュール／メモが0件の場合でもポップアップメッ

セージ／アラーム音などを通知するか通知しないかを設定します。

3 [カメラ]［完了］

クイックメモの作成

簡単なメッセージなどをメモとして登録できます。

1 [MENU]▶「i コンシェル」▶「クイックメモ」

2 本文を入力▶[●]［確定］

フォトメモの作成

カメラで撮影した静止画をメモとして登録できます。

1 [MENU]▶「i コンシェル」▶「フォトメモ」

2 カメラを被写体に向ける▶[●]［シャッター］▶[●]［確定］

インフォメーション受信

FOMA端末がFOMAサービスエリアの圏内にあるときは、自動的にインフォメーションが送られてきます。

- インフォメーションを受信すると画面の上部に「[カメラ]」が表示されます。
- 受信したインフォメーションは、最大50件保存できます。また、最大件数を超えた場合は、古いインフォメーションから順に上書きされます。

インフォメーションを受信すると

インフォメーションを自動で受信すると、待受画面にポップアップメッセージを表示します。

- インフォメーション受信後は「[カメラ]」が点灯します。すでに点灯している場合に受信すると一時的に点滅します。
- 一度に複数のインフォメーションを受信した場合、待受画面には最新の1件が表示されます。
- ポップアップメッセージが表示されてから約15秒間操作がないと、選択状態を解除します。
- 「マチキャラ設定」でマチキャラ表示の設定ができます。→P.108

1 待受画面表示中▶ポップアップメッセージを選択

i コンシェル画面が表示されます。

■ ポップアップメッセージを消去する場合

▶[ー]または[CLR]（1秒以上）

2 インフォメーションを選択

■ インフォメーションを削除する場合

▶インフォメーションを選択▶[カメラ]▶「YES」

おしらせ

- インフォメーションによっては i コンシェル画面を表示せず、サイト表示またはインフォメーションの情報のみ表示する場合もあります。
- 「着信・メール受信表示」の「メール／メッセージ受信表示」にオリジナルロック設定中の場合、インフォメーションを受信しても、待受画面にポップアップメッセージや画面上部に「[カメラ]」を表示せず、着信動作（着信音鳴動、バイブレータ、着信イルミネーションの点滅）も行われません。
- 「便利ツール・その他」の「i コンシェル」にオリジナルロック設定中のときに、インフォメーションを受信すると待受画面に「新着情報があります」のポップアップメッセージが表示されます。ポップアップメッセージを選択するとインフォメーション内容にかかわらず i コンシェル画面を起動します。

i コンシェル設定

i コンシェルの各設定項目は、機能の追加などにより変更する場合があります。

待受画面へのインフォメーション表示設定

1 [MENU]▶「本体設定」▶「画面・ディスプレイ」▶「インフォメーション表示設定」▶「表示する」または「表示しない」

i コンシェル着信音の設定

インフォメーションを受信したとき、着信音、着信イルミネーション、バイブレータで知らせるように設定します。

- 着信音量の設定について→P.93
- 着信音の設定について→P.92
- 着信音を鳴らす時間の設定について→P.95
- バイブレータの設定について→P.94
- 着信イルミネーション設定について→P.106

[Memo]

カメラ

カメラをご利用になる前に 210
静止画撮影 215
クイックショット撮影 217
連続撮影 218
アートフォトモード 219
動画撮影 220
スローモーション撮影 221
撮影時の設定 221
バーコードリーダー 222

著作権・肖像権について

FOMA端末を利用して撮影または録音などしたものを複製、編集などする場合は、著作権侵害にあたる利用方法はお控えいただくことはもちろん、他人の肖像を勝手に使用、改変などすると肖像権を侵害することとなりますので、そのような利用方法もお控えください。なお、実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影または録音などが禁止されている場合がありますので、ご注意ください。
お客様が本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為等を行う場合、法律、条例（迷惑防止条例など）に従い処罰されることがあります。

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

カメラをご利用になる前に

FOMA端末に内蔵されているカメラを使って、静止画や動画を撮影できます。

カメラの使いかた

● カメラモードにするには

①「カメラボタン設定」を「静止画撮影」、「動画撮影」に設定しているとき、待受画面表示中に[カメラ]を押す

② メインメニューの「カメラ／TV／MUSIC」、シンプルメニューから「カメラ」を選択する

- はじめて「静止画撮影」を起動したときは、「クイックショット」の機能に関する説明が表示され、クイックショットを起動します。説明内容をよくご確認の上、ご利用ください。
- 静止画撮影と動画撮影のそれぞれにおいて、前回起動したときのカメラモードで起動します。
- 約3分以上ボタン操作をしなかったときは、自動的にカメラモードを終了します。

● 接写について

- ごく近くにある被写体を撮影したいときは、「オートフォーカス」で「接写」(P.216)を選択してください。レンズとの距離が約10cmの被写体にピントが合います。

● 手ブレ補正機能について

本FOMA端末は、手ブレ補正機能を搭載しています。カメラで静止画撮影や動画撮影をするとき、以下の方向の手ブレを防止できます。

- 静止画の場合：6軸方向
- 動画の場合：2軸方向（白色の矢印のみ）

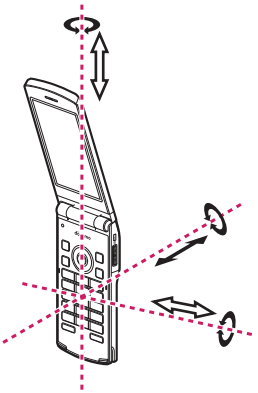

手ブレ補正を設定する→P.214

カメラ利用にあたって

■撮影するときのご注意

- カメラは、非常に精密度の高い技術で作られておりますが、一部に暗く見える点や線、常に明るく見える点や線がある場合があります。また、光量が少ない場所での撮影では白い線などのノイズが増えますので、ご了承ください。
- 撮影する前に、柔らかい布などでレンズをきれいに拭いておいてください。レンズに指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなったり不鮮明な画像になったりすることがあります。
- FOMA端末を閉じるときにレンズに力がかからないようにご注意ください。故障の原因となります。
- カメラでオートフォーカス撮影を行う際、カメラのレンズが動作する音が聞こえますが、異常ではありません。
- FOMA端末を暖かい場所に長時間置いていたあとは、画質が劣化することがあります。
- 撮影した静止画や動画は、実際の被写体と明るさや色合いが異なる場合があります。
- レンズ部分に直射日光を長時間当てたり、太陽や明かりの強いランプなどを直接撮影したりしないでください。撮影した画像の色が変色したり、故障の原因となります。
- 撮影時は、レンズに指や髪、ストラップなどがかからないようにしてください。
- カメラ撮影中は電池の消費量が多くなるため、撮影が終了したら速やかにカメラを終了させることをおすすめします。電池残量が少ない状態でカメラ撮影を行うと、画面が暗くなったり乱れたりすることがあります。
- シャッター音、ムービーシャッター音、セルフタイマーの開始音／カウント音、オートフォーカスロック完了音の音量を変更することや消去することはできません。また、ダウンロードしたメロディをシャッター音に設定することはできません。
- 手ブレ補正を「OFF」に設定している場合、撮影時にFOMA端末が動くと、画像がぶれる原因となります。なるべく手ブレ補正を「オート」に設定して撮影することをおすすめします。
- 静止画の撮影時にシャッター音が鳴ったあと、取り込みが完了するまで、FOMA端末が動かないようにしてください。
- 室内で撮影する場合、蛍光灯などの影響で画面がちらつくことがあります。このようなときは、ご利用の地域の電源周波数にあわせて「ちらつき軽減」の設定を行うと、ちらつきを低減できる場合があります。
- 撮影画面を表示したりカメラを切り替えたりカメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまでに時間がかかることがあります。

■撮影認識ランプの点灯／点滅について

●撮影時などには以下のように点灯または点滅します。
- 撮影画面表示中：赤色で点滅
- 静止画撮影：赤色で点灯（約3秒間）
- 連続撮影：赤色で点灯（撮影中）
- 動画撮影：赤色で点滅
- セルフタイマー作動中：青色で点滅→P.222

■撮影した静止画・動画などの保存について

●撮影した静止画や動画などは「保存先」で設定したフォルダに保存されます。

●「自動保存」を「ON」に設定すると、静止画や動画などを撮影後、自動的に保存できます。

●電池残量が少ないとき、撮影した静止画や動画を保存できない場合があります。

●ファイル保存中に電源を切ったり、電池パックを取り外したときなど、不完全なファイルが保存される場合があります。

■撮影が中断されるとき

●着信（音声電話、テレビ電話、64Kデータ通信）やエリアメールの受信、アラーム通知（ワンセグ視聴予約、ワンセグ録画予約、アラーム、スケジュール）があったとき、ほかの機能の操作を行ったときには、撮影が中断されます。
- 連続撮影中や動画撮影中は、撮影が中止されてそれらの画面に切り替わります。その後、切り替わった画面を終了させると、カメラの画面に戻りますので、着信やアラーム通知などの前に撮影したデータを保存できます。
- カメラのズームや明るさを調節中は、調節中の設定が確定され、カメラメニューに戻ります。
- セルフタイマーは中止されます。

●以下の場合は中断されません。
- カメラ撮影中（撮影画面表示時含む）にメール（エリアメールを除く）やメッセージR／Fを受信した場合は、「受信時動作設定」の設定にかかわらず、受信結果画面は表示されずにカメラの撮影が継続して行われます。
- 「アラーム通知設定」を「操作優先」に設定しておくと、アラームを設定した時刻になっても、カメラの撮影や設定、セルフタイマーは中止されずに継続して行うことができます。ただし、「ワンセグ録画予約」はカメラの撮影や設定、セルフタイマーを中断してアラーム通知を行います。

■microSDカードを使用するとき

●microSDカードへ保存中は「」が「」に変わります。このときは絶対にmicroSDカードを取り外さないでください。FOMA端末、microSDカードの故障の原因となります。

●「保存先」で「microSD」に設定して保存するときにmicroSDカードにフォルダが存在しない場合は、フォルダが自動的に作成されます。

●「保存先フォルダ選択」で選択したmicroSDフォルダのファイル数が最大件数のときは、そのフォルダに設定できません。→P.319

カメラモードのボタン操作

MENU：サブメニュー
：静止画⇔動画切替
：メディアビューアを起動
：シャッター
：ズーム（望遠）
：ズーム（広角）
：オートフォーカスロックを実行
CLR：オートフォーカスロックを解除
※ オートフォーカスロック中のみとなります。
1～8：それぞれ以下のサブメニュー（P.213）を表示
1：カメラモード
2：シーン
3：オートフォーカス
4：サイズ
5：明るさ
6：手ブレ補正
7：ISO感度（静止画）／ファイルサイズ（動画）
8：その他
9：アイコン非表示⇔アイコン表示切替
*：標準⇔クイックショット切替
0：ヘルプ
#：ISO感度（高感度⇔ノーマル切替）
※ カメラモードによっては表示されないサブメニューがあります。

撮影画面の見かた

撮影画面にはカメラの設定状態がアイコンで表示されます。各アイコンの意味は以下のとおりです。

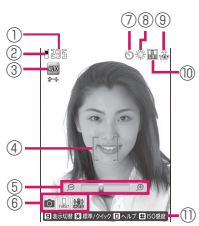

静止画撮影画面　動画撮影画面

動画撮影中画面

① 保存可能枚数／保存容量表示※1
123：保存可能枚数
- 白文字：11枚以上
- 黄文字：10枚以下
- 赤文字：空きメモリなし※2

：全体容量に対する保存可能容量
- 青：残り500Kバイト以上

• 黄：残り500Kバイト未満
• 赤：空きメモリなし※2※3

※1 枚数および容量表示は目安です。また、保存先が「microSD」に設定されていて、microSDカードが挿入されていない場合は表示されません。

※2 撮影後に不要なデータを削除して保存、または保存先を変えて保存します。

※3「ファイルサイズ」を「無制限」に設定した場合は撮影できません。

② 保存先（P.214、215）

／／：保存先の設定状態（本体（カメラ）／本体（自動お預かり）／microSDカード）

③ シーン表示（P.213）

カメラでフルスクリーン以上のカメラモードが「標準」、シーンが「オート」の静止画撮影のとき自動に検出されているシーン

• 撮影環境や被写体によっては、正しいシーンが検出されない場合があります。

非表示：シーン検出なし

：オート

：料理

：桜※

：紅葉※

：花※

：雪※

：夕焼け※

：夜景

：風景※

：ペット※

：花火

：イルミネーション

※ ISO感度を「高感度」に設定しているときは自動選択されません。

④ フォーカス枠（P.215）

：・白色：ピント調整前
・白い点線：ピント調整中
・緑色：ピント調整完了
・赤い点線：ピント調整失敗

⑤ ズーム状態表示（P.221）

ズームの設定状態

⑥ サブメニュー（P.213）

サブメニューの各種設定状態

⑦ セルフタイマー（P.222）

：セルフタイマー設定中

⑧ ホワイトバランス（P.214）

非表示：オート

：晴天

：曇天

：電球

：蛍光灯

⑨ 画面表示向き

：撮影方向を表示

⑩ 画質（P.214）

：スーパーファイン

：ファイン

：ノーマル

⑪ ボタン操作ガイダンス

9 表示切替：9を押すごとにアイコンの表示／非表示を切り替えることを示すガイダンス

＊ 標準/クイック：＊を押すごとに「標準」と「クイックショット」が切り替わることを示すガイダンス

0 ヘルプ：0を押すとボタン操作の説明が表示されることを示すガイダンス

ISO感度：#を押すごとにISO感度が変更されることを示すガイダンス

⑫ 撮影状態表示

：動画撮影中

：動画撮影待機中

：動画撮影一時停止中

⑬ 撮影時間

0:03:38：動画撮影の残り時間（時：分：秒）

⑭ 画質／音質（P.214）

：長時間

：標準

：高品質

：最高品質

⑮ 音声設定（P.214）

：ON　：OFF

サブメニューの選択方法

サブメニューをディスプレイに表示すると、アイコンを選択するだけでさまざまな撮影条件を設定することができます。

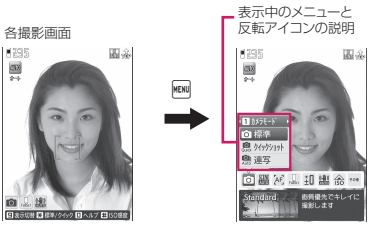

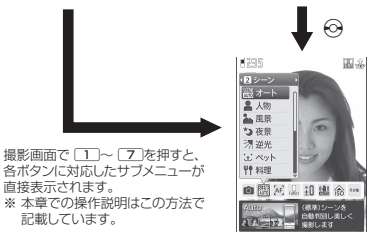

撮影画面で 1 ～ 7 を押すと、各ボタンに対応したサブメニューが直接表示されます。
※ 本章での操作説明はこの方法で記載しています。

◉[選択]を押し、反転したアイコン機能に設定します。

「8 その他」カメラの詳細設定

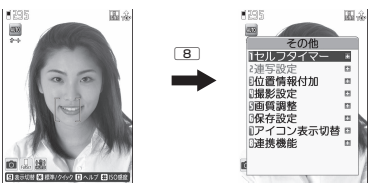

8 を押すと「その他」のサブメニューが表示されます。

◎で反転表示を移動して、◉[選択]を押すことで、撮影条件を設定することができます。

● サブメニューのアイコンと設定内容

- 静止画撮影と動画撮影を切り替えるときには、✉を押してください。
- カメラモードやご利用状況によって、選択できるサブメニューの項目が異なります。
  カメラモードを切り替えると、前回利用したときの設定内容になります。
- メールなどほかの機能から呼び出したときなど、撮影条件によっては利用できないメニューがあります。

① カメラモード

静止画撮影

標準：→P.215
クイックショット：→P.217
連写：→P.218

動画撮影

ムービー：→P.220
スピードムービー：→P.221

② シーン

静止画撮影

オート　人物　風景　夜景
逆光　ペット　料理　スポーツ
OFF

動画撮影

オート　人物　風景
スポットライト

※ クイックショットでは「オート」、「スポーツ」のみ設定できます。
※ 連写では「夜景」は設定できません。

③ オートフォーカス（P.215）

ノーマル　接写　OFF

④ サイズ

静止画撮影

～ ：8M（最大）（2448×3264）～QCIF縦（最小）（144×176）※1

／ ：480×480※2／240×240※2

※1 ISO感度を「高感度」に設定しているときは、「2M（1,200×1,600）」と「フルスクリーン（480×854）」のみ設定できます。
※2 iアプリからカメラを起動したときのみ表示されます。

動画撮影

～ ：HD（1,280×720）～QCIF（176×144）

※ スピードムービーでは「QVGA（320×240）」に固定されます。

⑤ 明るさ
+2／+1／±0／−1／−2：画像の明るさ（+2／+1／0／−1／−2）
⑥ 手ブレ補正
オート（強） オート OFF
※ 連写、スピードムービー、ISO感度が「高感度」のときは「OFF」に固定されます。
※ ムービーのときは「オート」「OFF」のみ設定できます。
⑦ ISO感度／ファイルサイズ
静止画撮影（ISO感度）
ISO 高感度 ISO ノーマル
※ 連写では「ノーマル」に固定されます。
※「高感度」のときはISO感度が高くなるため暗い所でも撮影できますが、ノイズが目立つ場合があります。
動画撮影（ファイルサイズ）
500KB 500KB 2MB 2MB 10MB 10MB
∞ 無制限
⑧ その他
静止画撮影
セルフタイマー→P.222
連写設定→P.219
撮影設定
以下の項目を設定します。
- グリッド表示
グリッドの表示を「ON、OFF」から選択します。
- エフェクト
撮影する画像の効果を「フルカラー（通常の色調）、セピア（古い写真風）、白黒（モノクロ）」から選択します。
- フレーム
静止画撮影画面で、サイズがフルスクリーン（480×854）以下のときのみ操作／設定できる機能です。→P.217
- シャッター音
シャッター音を選択します。

画質調整
以下の項目を設定します。
- ホワイトバランス
撮影する画像の色合い補正を「オート、晴天（晴れた屋外での撮影に適した設定）、曇天（曇った屋外での撮影に適した設定）、電球（白熱電球の明かりの下での撮影に適した設定）、蛍光灯（蛍光灯の明かりの下での撮影に適した設定）」から選択します。
※ 以下の場合にホワイトバランスを設定できます。
・カメラモードが「標準」、「連写」でシーンが「OFF」のとき
・カメラモードが「クイックショット」でシーンが「オート」のとき
- 画質
撮影する画像の画質を「スーパーファイン（最高画質、ファイルサイズ：大）、ファイン（高画質、ファイルサイズ：中）、ノーマル（標準画質、ファイルサイズ：小）」から選択します。
- ちらつき軽減
撮影画面のちらつきを抑えます。「オート、モード1（50Hz地域）、モード2（60Hz地域）」から選択します。
※東日本は50Hz地域、西日本は60Hz地域です。

保存設定
以下の項目を設定します。
- 自動保存設定
撮影後「保存先」で設定した保存先に自動保存するかしないか（ON、OFF）を設定します。
- 保存先
撮影した画像の保存先を設定します。
- 保存容量確認
保存容量（目安）を確認します。

アイコン表示切替
撮影画面でアイコンを表示するかしないか（ON、OFF）を設定します。
連携機能
以下の機能に切り替えます。
- アートフォトモード→P.219
- バーコードリーダー→P.222
- メディアスビューア→P.281

動画撮影
セルフタイマー→P.222
撮影設定
- グリッド表示
グリッドの表示を「ON、OFF」から選択します。
- エフェクト
撮影する画像の効果を「フルカラー（通常の色調）、セピア（古い写真風）、白黒（モノクロ）」から選択します。
- 音声設定
「ON、OFF」から選択します。
- ムービーシャッター音
シャッター音を選択します。

画質調整
- ホワイトバランス
撮影する画像の色合い補正を「オート、晴天（晴れた屋外での撮影に適した設定）、曇天（曇った屋外での撮影に適した設定）、電球（白熱電球の明かりの下での撮影に適した設定）、蛍光灯（蛍光灯の明かりの下での撮影に適した設定）」から選択します。
- 画質／音質
撮影する動画の画質／音質を「長時間、標準、高品質、最高品質」から選択します。
「長時間」は、撮影時間は最も長くなりますが、画質は最も低くなります。これに対し「最高品質」は、画質は最も高くなりますが、撮影時間は最も短くなります。
- ちらつき軽減
撮影画面のちらつきを抑えます。「オート、モード1（50Hz地域）、モード2（60Hz地域）」から選択します。

※ 東日本は50Hz地域、西日本は60Hz地域です。

保存設定

以下の項目を設定します。

- 自動保存設定
  撮影後「保存先」で設定した保存先に自動保存するかしないか（ON、OFF）を設定します。
- 保存先
  撮影した動画の保存先を設定します。
- 保存容量確認
  保存容量（目安）を確認します。

アイコン表示切替

撮影画面でアイコンを表示するかしないか（ON、OFF）を設定します。

連携機能

以下の機能に切り替えます。

- アートフォトモード→P.219
- バーコードリーダー→P.222
- メディアスビューア→P.281

おしらせ

<手ブレ補正>

◆本機能はあくまでも手ブレを軽減するものであり、効果は被写体や撮影条件によって異なります。

◆被写体の一部が動いていると、被写体の動いている箇所に残像が残る場合や、全体にノイズ感が出る場合があります。このような場合は本機能を「OFF」に設定して撮影してください。

<グリッド表示>

◆フレーム設定時は、「グリッド表示」が「ON」でもグリッド表示されません。

<画質／音質>

◆スピードムービーのときは、「高品質」に固定されます。

<音声設定>

◆スピードムービーのときは、「OFF」（映像のみ）に固定されます。

静止画撮影

1 [カメラ]▶[1]▶「標準」

■ メインメニューからの表示方法

▶[MENU]▶「カメラ／TV／MUSIC」▶「カメラ」▶「静止画撮影」

静止画撮影画面

■ ピントをあわせたい箇所が画面の中央ではない場合

▶[3]▶オートフォーカスの種別を選択▶ピントをあわせる箇所をフォーカス枠の中央にし[○]▶撮影したい構図になるように、カメラの向きを変更▶[●]［シャッター］

オートフォーカスロックが完了すると、フォーカス枠が緑色になり、オートフォーカスロック完了音が鳴ります。

オートフォーカスロックに失敗すると、フォーカス枠が赤くなります。再度[○]を押すとオートフォーカスロックし直すことができます。

オートフォーカスロックを解除するには、[CLR]を押します。

2 カメラを被写体に向ける▶[●]［シャッター］

静止画撮影確認画面（サブメニュー→P.216）

■ 撮影し直す場合

▶[CLR]

■ 撮影した画像を拡大表示する場合

▶[カメラ]［Zoom］

[カメラ]［＋］／[MENU]［－］を押すたびに1段階ずつ拡大／縮小します。

[i]［等倍］を押すと画像を等倍表示します。

3 [●]［保存］

おしらせ

◆画像サイズによっては画質が粗くなる場合があります。

オートフォーカス撮影

カメラを使った撮影では、オートフォーカス機能を使うことができます。撮影時（セルフタイマーを使って

撮影するときはタイマー開始時)にピントをあわせる「シングルオートフォーカス」と、被写体に連続してピントをあわせ続ける「コンティニュアスオートフォーカス」に対応しています。

■オートフォーカス撮影（オートフォーカスON）
画面の中央に自動的にピントをあわせて撮影します。カメラの向きを変えて被写体を変更した場合などは、自動的にピントが再調整されます。

■接写撮影（オートフォーカスON）
画面の中央のごく近くにある被写体（ないときはレンズからの距離が約10cm）に、自動的にピントをあわせて撮影します。カメラの向きを変えて被写体を変更した場合などは、自動的にピントが再調整されます。

●接写撮影は、カメラモードが「標準」「クイックショット」で、シーンが「オート」「OFF」のときに利用できます。また、カメラモードが「連写」「ムービー」「アートフォトモード」のときにも利用できます。

■固定焦点撮影（オートフォーカスOFF）
オートフォーカス機能を利用しないで撮影します。

■オートフォーカスロック撮影（オートフォーカスON）
ピントをあわせたい箇所が画面の中央ではないとき、あらかじめ被写体にピントをあわせ、構図を変更して撮影します。

おしらせ

◆オートフォーカスのフォーカス距離は、10cm以上です。
◆以下のような場合はピントが合わないことがあります。
- 暗い場所で撮影する場合
- コントラストが弱い（明暗差のない）被写体を撮影する場合
- 遠いものと近いものが混在する被写体を撮影する場合
- 撮影範囲内にライトなどがある場合
- 動いている被写体を撮影する場合
- FOMA端末を動かしながら撮影する場合

◆オートフォーカスロックが完了するまでに時間がかかることがあります。
◆オートフォーカスロックが完了すると、カメラの露出も固定されます。オートフォーカスロックを完了してからカメラを動かすとカメラの明るさが適さないときがあります。そのような場合は再度オートフォーカスロックし直すか、明るさを調整してください。

サブメニュー

❖静止画撮影確認画面（P.215）
❖連続撮影詳細表示確認画面（P.218）
❖アートフォトモード撮影確認画面（P.219）

保存※1…「保存先」で設定したフォルダに保存します。
鏡像保存※2※3…撮影した静止画を、左右を反転させて「保存先」で設定したフォルダに保存します。
メール作成※3…P.217
静止画撮影確認画面で✉［Blog］を押してもiモードメールやブログ投稿用のメールを作成することができます。
また、撮影した静止画は「保存先」で設定したフォルダに保存されます。
機能利用※3…以下の機能を利用します。
- **アートフォトモード**※4…P.219
- **iアプリで画像利用**※4…「ソフト設定」の「マイピクチャから起動」で設定されたiアプリを起動して、静止画の編集などをします。
- **メモ作成**…P.353

ピクチャ貼付※3※4…撮影した静止画を待受画面などに設定します。
フレーム取替え※3※4※5…P.217
鏡像表示⇔正像表示※6…確認画面の画像を鏡像表示にするか正像表示にするかを切り替えます。
保存先※4…撮影した画像の保存先を設定します。
ファイル制限…撮影した静止画を再配布できるかどうかを設定します。→P.277
取り消し※4…撮影した静止画を削除して静止画撮影画面に戻ります。

※1 アートフォトモード撮影確認画面では、「確定」となります。
※2 静止画撮影確認画面で、フレームを重ねて撮影したときは操作／設定できません。
※3 アートフォトモード撮影確認画面のときは操作／設定できません。
※4 連続撮影詳細表示確認画面では操作／設定できません。
※5 静止画撮影確認画面で、フレームを重ねて撮影したときのみ操作／設定できます。
※6 アートフォトモード撮影確認画面のときは操作／設定できません。

おしらせ

◆画像の種類やファイルサイズによっては選択できない場合があります。

＜ｉアプリで画像利用＞
◆フルスクリーン（480×854）より大きい画像は、ｉアプリで利用する際に縮小されます。

＜ピクチャ貼付＞
◆待受画面などに設定する静止画は「保存先」で設定したフォルダに保存されます。ただし、「microSD」に設定している場合は、本体のマイピクチャのカメラフォルダに保存されます（microSDカードには保存されません）。

フレームを重ねて撮影

●内蔵されているフレームのほかに、ダウンロードしたフレームを利用することもできます。

1 静止画撮影画面（P.215）▶8▶「撮影設定」▶「フレーム」▶フレーム選択

■ フレーム撮影を解除する場合
▶「OFF」

2 カメラを被写体に向ける▶●［シャッター］
フレーム撮影確認画面が表示されます。

■ 保存する前にフレームを変更する場合
▶MENU［サブメニュー］▶「フレーム取替え」▶フレームを選択▶●［確定］
📷［回転］を押してフレームを180度回転させることができます。

3 ●【保存】

撮影した静止画または動画を利用してｉモードメールの作成

撮影した静止画または動画をｉモードメールに添付したり、ブログ投稿用のメールを作成します。
●アートフォトモードでは利用できません。

1 各撮影確認画面▶✉［Blog］▶以下の項目から選択
画像添付※1※2※3…画像をメールに添付します。
- **そのまま添付**…画像サイズを変更しないで、そのまま添付します。
- **サイズ中（640×480）**※4…画像の横と縦の比率を保持したまま、画像サイズとファイルサイズを変更して添付します。
- **サイズ小（320×240）**…画像の横と縦の比率を保持したまま、画像サイズとファイルサイズを変更して添付します。

ブログ投稿※1※3…画像をブログに投稿します。
- **そのまま添付**…画像サイズを変更しないで、そのまま添付します。
- **サイズ中（640×480）**※4…画像の横と縦の比率を保持したまま、画像サイズとファイルサイズを変更して添付します。
- **サイズ小（320×240）**…画像の横と縦の比率を保持したまま、画像サイズとファイルサイズを変更して添付します。

※1 サイズがQVGA縦（240×320）以下のときは「そのまま添付、サイズ中、サイズ小」の選択画面は表示されません。
※2 動画撮影確認画面のときは「動画添付」と表示されます。
※3 動画撮影確認画面のときは「そのまま添付、サイズ中、サイズ小」の選択画面は表示されません。
※4 サイズがVGA（480×640）のときは選択できません。

2 メールを作成
ｉモードメールの作成→P.136

おしらせ
◆「ブログ・メールグループ」でブログ投稿先アドレスが設定されていると、「ブログ投稿」でメール作成するときに宛先が自動で入力されます。
→P.146
◆サイズ8M（最大）で撮影した静止画がメール添付可能な容量（2Mバイト）を超えてしまった場合、「画像添付」または「ブログ投稿」の「そのまま添付」を選択するとメール添付可能なサイズ5Mにリサイズします。

クイックショット撮影

クイックショットでは、撮影確認画面を表示させずに少ない操作で静止画を撮影・保存します。

1 📷▶1▶「クイックショット」

クイックショット撮影画面

2 カメラを被写体に向ける▶●［シャッター］
「保存先」で設定したフォルダに自動保存され、撮影画面に戻ります。

おしらせ

◆電池残量が少ないときはクイックショットができません。前回起動時にカメラモードを「クイックショット」に選択しても自動的に「標準」に切り替わることがあります。

◆クイックショットは画像調整を行わずに撮影するため、より早く次の写真を撮影することができます。
よりきれいに撮影したいときはカメラモードを「標準」にしてください。

連続撮影

カメラを利用し、最大108枚の静止画を連続撮影します。

- 連続撮影は、シャッターを切ると、設定した撮影枚数と撮影間隔で自動的に撮影する機能です。連続撮影の場合、オートフォーカス機能で撮影できるのは最初の1枚のみです。2枚目以降は1枚目であわせたフォーカス位置での撮影となります。
- 連続撮影した静止画を、自作アニメに登録してアニメーションとして楽しむこともできます。
- 連続撮影中にFOMA端末を閉じると、撮影が終了します。

1 [カメラ]▶[1]▶「連写」

連続撮影画面

■ ピントをあわせたい箇所が画面の中央ではない場合

「静止画撮影」操作1→P.215

2 カメラを被写体に向ける▶[●] [連写]

連続撮影確認画面（サブメニュー→P.219）

■ 連続撮影を中止する場合

▶[カメラ]［中止］または[CLR]または[戻る]▶「NO」

■ 保存する静止画を選択する場合

操作3の前に、あらかじめ保存する画像を選択しておきます。

■ 詳細表示で確認する場合

▶[十]で囲み枠を確認する画像に移動▶[カメラ]［詳細］[十]で確認する静止画を切り替えることができます。

連続撮影詳細表示確認画面（サブメニュー→P.216）

■ 詳細表示した静止画を1件のみ保存する場合

▶[●]［保存］

3 [i] 【保存】▶以下の項目から選択

グループ選択保存…[✓]を付けた静止画をグループとして保存または鏡像保存します。

グループ全保存…撮影したすべての静止画をグループとして保存または鏡像保存します。

選択保存…[✓]を付けた静止画を保存または鏡像保存します。

全保存…撮影したすべての静止画を保存または鏡像保存します。

全保存&自作アニメ…撮影したすべての静止画を保存または鏡像保存し、自作アニメにも登録します。

「保存先」で設定されているフォルダに保存されますが、「グループ選択保存」「グループ全保存」を選択するとマイピクチャのグループフォルダに保存されます。
「選択保存」を選択した場合、画像の保存が終了すると、保存した画像を除いた連続撮影確認画面が表示されます。

おしらせ

◆強い光源や動きが大きいものを被写体として撮影する場合、撮影間隔が設定した時間よりも長くなることがあります。

<全保存&自作アニメ>

◆「保存先」で「microSD」に設定している場合は、本体のマイピクチャのカメラフォルダに保存されます（microSDカードには保存されません）。

● 撮影間隔と撮影枚数を設定する

1 連続撮影画面（P.218）▶8▶「連写設定」▶以下の項目から選択

撮影間隔…撮影する間隔を「0.1秒、0.5秒、1.0秒、2.0秒」から選択します。

枚数…撮影する枚数（005～108枚の3桁）を入力します。

最大撮影枚数はサイズによって変わります。画像サイズがフルスクリーン（480×854）の場合は005～027枚の3桁の入力となります。

2 設定が終わったらCLR▶CLR

連続撮影画面に戻ります。

サブメニュー

❖連続撮影確認画面（P.218）

1件選択、全選択…囲み枠のある静止画またはすべての静止画に☑を表示して選択状態にします。

1件解除、全解除…囲み枠のある静止画またはすべての静止画の☑が消えて選択状態を解除します。

鏡像表示⇔正像表示…確認画面の画像を、鏡像表示にするか正像表示にするかを切り替えます。

保存先…撮影した画像の保存先を設定します。

選択ファイル制限…☑を付けた静止画を再配布できるかどうかを設定します。→P.277

全ファイル制限…撮影したすべての静止画を再配布できるかどうかを設定します。→P.277

取り消し…撮影した静止画をすべて削除して連続撮影画面に戻ります。

アートフォトモード

アート風な画像加工（インスタントカメラ、ミニチュア、デカ鼻、ふんわり、モノクロ、セピア）した静止画が撮影できます。撮影後やマイピクチャ内の静止画などからも画像編集のiアプリを使って手書き風の画像を入れるなど、いろいろな楽しみかたができます。

1 MENU▶「カメラ／TV／MUSIC」▶「カメラ」▶「アートフォトモード」

アートフォトモードメイン画面

2 画像効果を選択

アートフォトモード撮影画面

3 カメラを被写体に向ける▶●［シャッター］

アートフォトモード撮影確認画面（サブメニュー→P.216）

4 撮影した画像を確認して● ［確定］

5 ● ［確定］▶利用方法を選択

iアプリで編集…撮影した静止画を「ソフト設定」の「マイピクチャから起動」で設定されたiアプリを起動して編集します

メール／ブログ…撮影した静止画をメールに添付したりブログに投稿します。

- **画像添付**…P.217
- **ブログ投稿**…P.217

ピクチャ貼付…撮影した静止画を待受画面などに設定します。

保存…撮影した静止画を保存します。

■撮影し直す場合

▶CLR▶「YES」

動画撮影

- 「サイズ」を「HD」、「VGA」、「ワイド」に設定した場合、FOMA端末を左へ90度傾けて、[TOP]が上を向いた状態で撮影してください（「QVGA」、「QCIF」に設定した場合は、縦撮り固定となります）。
- 「ファイルサイズ」を「無制限」に設定した場合、撮影後microSDカードに自動で保存されます。撮影した動画を確認する場合は、データBOXからデータを選択し確認してください。→P.286
- 撮影時間は撮影条件によって異なります。
- 通話中は動画撮影できません。
- 以下の設定で撮影することで、動画再生に対応したすべてのFOMA端末で再生できます。

機能	設定
サイズ	QCIF（176×144）
画質／音質	標準、高品質
ファイルサイズ	500KB

1 ▶ [ムービー]

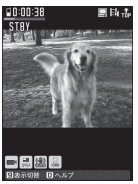

動画撮影画面

2 カメラを被写体に向ける▶● [録画開始]

撮影が開始されます。
撮影中にズームの調節をすることができます。

動画撮影中画面

■ 撮影を一時停止する場合
▶ [●/II]
撮影を再開する場合は [●/II] を押します。

■ ファイルサイズで設定した容量になった場合
▶「OK」

3 ● [録画終了]

動画撮影確認画面（サブメニュー→P.220）

■ 撮影した動画を再生して確認する場合
▶ [再生]

■ 撮影し直す場合
▶ [CLR]

4 ● [保存]

おしらせ

- 動画撮影中は、送話口／マイクを指などで覆わないようにご注意ください。撮影時の音の大きさや周囲の環境によっては、音質が悪くなる場合があります。
- 動画撮影中にズーム調節などのボタン操作を行ったときの音や、ストラップなどが触れたときの音が録音される場合があります。

サブメニュー

❖動画撮影確認画面（P.220）

再生…撮影した動画を再生します。
グリッド表示…グリッドの表示を「ON、OFF」から選択します。
保存…撮影した動画を「保存先」で設定したフォルダに保存します。
メール作成…撮影した動画を添付したiモードメールを作成します。→P.136、217
動画撮影確認画面で [iblog] を押しても動画を添付したiモードメールの作成、ブログ投稿用のメールを作成することができます。
また、撮影した動画は「保存先」で設定したフォルダに保存されます。
待受画面設定…撮影した動画を待受画面に設定します。
保存先…P.215
ファイル制限…撮影した動画を再配布できるかどうかを設定します。→P.277
タイトル編集…タイトルを編集します。
取り消し…撮影した動画を削除して動画撮影画面に戻ります。

おしらせ

<待受画面設定>

◆待受画面に設定する動画は、「保存先」で「microSD」に設定している場合も、本体のiモーション・ムービーのカメラフォルダに保存されます(microSDカードには保存されません)。

スローモーション撮影

動きの速い被写体を確認したいときなどに利用します。再生はスローモーションになります。

●FOMA端末を左へ90度傾けて、「TOP」が上を向いた状態で撮影してください。

1 動画撮影画面(P.220)▶1▶「スピードムービー」

2 カメラを被写体に向ける▶● [録画開始]

撮影が開始されます。

■ 撮影を一時中止する場合

▶📷 [●/II]

撮影を再開する場合は📷 [●/II] を押します。

■ ファイルサイズで設定した容量になった場合

▶「OK」

3 ● [録画終了]

■ 撮影した動画を再生して確認する場合

▶📷 [再生]

■ 撮影し直す場合

▶CLR

4 ● [保存]

撮影時の設定

ズームやセルフタイマーの設定などを行います。

ズームを使う

ズーム機能を使って、撮影する画像の大きさを調節します。

●ズームはデジタルズームです。

●本機能はスピードムービーでは利用できません。

1 各撮影画面▶⊙でズームを調節

⊙を押すたびに1段階ずつ変化し、押し続けると連続的に変化します。

■ズームの画像サイズ別最大倍率

サイズ	静止画撮影※1	動画撮影※1
8M 5M	手ブレ補正ON:約4.0倍 手ブレ補正OFF:約4.0倍	−
2M※2※3	手ブレ補正OFF:約4.0倍	
フルHD	手ブレ補正ON:約4.0倍 手ブレ補正OFF:約4.0倍	
HD※2	−	手ブレ補正OFF:約4.0倍
フルスクリーン	手ブレ補正ON:約4.0倍※4 手ブレ補正OFF:約4.0倍	−
VGA縦	手ブレ補正ON:約4.0倍 手ブレ補正OFF:約4.0倍	
VGA ワイド	−	手ブレ補正ON:約4.0倍 手ブレ補正OFF:約4.0倍
480×480※5 QVGA縦	手ブレ補正ON:約6.7倍 手ブレ補正OFF:約6.7倍	−
QVGA	−	手ブレ補正ON:約6.7倍 手ブレ補正OFF:約6.7倍
240×240※5 QCIF縦	手ブレ補正ON:約6.7倍 手ブレ補正OFF:約6.7倍	−
QCIF	−	手ブレ補正ON:約5.4倍 手ブレ補正OFF:約6.0倍

※1 16段階調整

※2 手ブレ補正オートはありません。

※3 ISO感度が高感度のときのみ表示されます。

※4 ISO感度がノーマルのときのみとなります。

※5 iアプリからカメラを起動したときのみ表示されます。

セルフタイマーを使う

●撮影終了後、セルフタイマーは「OFF」に戻ります。

1 各撮影画面▶8▶「セルフタイマー」▶「ON」▶セルフタイマーの時間（01～15秒の2桁）を入力

● セルフタイマーを設定すると

ディスプレイに「」が表示され、セルフタイマーが設定されていることを示します。
●を押して撮影を開始すると、セルフタイマーの開始音が鳴ってセルフタイマーが動作をはじめます。撮影認識ランプが青色で点滅し、ディスプレイの「」も点滅します。
撮影される約5秒前からカウント音が鳴り、点滅が速くなります。

■セルフタイマーの設定を解除する場合
▶8▶「セルフタイマー」▶「OFF」

■タイマーの動作を止める場合
▶[カメラ]［中止］または CLR

おしらせ

◆セルフタイマーのカウント中に●を押して手動で撮影することもできます。
◆ピントをあわせたい被写体が画面の中央ではない場合、オートフォーカスロック（P.215）を使ってあらかじめ被写体にピントをあわせて、セルフタイマー撮影を行ってください。

撮影時にほかの静止画や動画の確認

撮影時にメディアスビューアを起動して、保存済みの静止画や動画を確認することができます。
●メディアスビューアについて→P.281
●アートフォトモードでは利用できません。

1 各撮影画面▶[i] 【再生】

バーコードリーダー

カメラを利用しJANコード、QRコードを読み取ります。とくにQRコードの場合、読み取りデータからPhone To/AV Phone To、Mail To、Web To、iアプリTo、Bookmark登録、電話帳登録、文字表示、文字のコピーを行うことができます。また、画像やメロディ、トルカのデータを読み取り、再生や保存をすることもできます。
●読み取りデータは5件まで登録できます。
●FOMA端末が揺れたりしないようにしっかり持って操作してください。
●バーコードを読み取るときは、カメラをバーコードから約10cm離してください。

■JANコード、QRコードについて
●JANコードとは
太さや間隔の異なる縦の線（バー）で数字を表現しているバーコードです。8桁（JAN8）および13桁（JAN13）のバーコードを読み取ることができます。
※ 下記のJANコードをFOMA端末で読み取ると「4942857113068」と表示されます。

●QRコードとは
縦・横方向の模様で数字、英字、漢字、カナ、絵文字などの文字列を表現している二次元コードの1つです。また、画像やメロディ、トルカを扱っているQRコード、1つのデータが複数のQRコードに分かれているものもあります。
※ 下記のQRコードをFOMA端末で読み取ると「株式会社NTTドコモ」と表示されます。

コードを読み取る

1 MENU▶「カメラ／TV／MUSIC」▶「カメラ」▶「バーコードリーダー」

以下の手順でも、バーコードリーダーの起動ができます。
• MENU▶「便利ツール」▶「バーコードリーダー」

2 バーコードを認識範囲に表示

自動的に読み取りが開始されます。
認識範囲は画面の四隅に“┌、┐、└、┘”で示されます。
ピントが合った状態で、バーコード全体が認識範囲の中にできるだけ大きく入るようにします。

読み取り画面

読み取りが完了すると読み取り完了音が鳴ります。
読み取りに時間がかかる場合があります。

■ 読み取りを中止する場合
▶◉［中止］▶「OK」

■ ズームを調節する場合
◎：拡大されます。
◎：標準に戻ります。

■ 複数のQRコードに分かれているデータを読み取る場合
▶「OK」▶◉［読取］▶QRコードを認識範囲に表示
最大16枚に分割された複数のQRコードを読み取ることができます。

3 読み取ったデータを確認

■ 読み取ったデータを破棄する場合
▶CLR▶「YES」

4 MENU［サブメニュー］▶「登録」▶「YES」▶「OK」

読み取ったデータが保存されます。

おしらせ

◆JANコード、QRコード以外のバーコードは読み取れません。また、バーコードのサイズによっては、読み取れない場合があります。
◆傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射、QRコードのバージョンによっては正しく認識できない場合があります。
◆マナーモード設定中または、「着信音量」の「電話」が「消去」の場合は、読み取り完了音は鳴りません。
◆文字編集画面からバーコードリーダーを起動することができます。→P.366
このとき、読み取ったデータは文字編集画面に入力されます。
◆読み取った画像の画像サイズ、ファイルサイズによっては、保存できないことがあります。
◆読み取ったデータをmicroSDカードに登録することはできません。

読み取りデータ

●利用できる読み取りデータは、以下のとおりです。

項目	説明
電話帳登録	名前、フリガナ、電話番号、メールアドレス、誕生日、郵便番号、住所、メモを電話帳に一括登録→P.80
メール作成	宛先、題名、本文が一括入力されたiモードメールを作成→P.136
Bookmark登録	URLとタイトル名をBookmarkに登録→P.186
iアプリ起動	指定されているiアプリを起動→P.256
メロディのアイコン	そのメロディを再生→P.298
電話番号	Phone To／AV Phone To機能→P.196
トルカのアイコン	そのトルカを表示→P.265
メールアドレス	Mail To機能→P.196
URL	Web To機能→P.196
画像	その画像を登録→P.192

1 読み取り画面（P.222）▶MENU［サブメニュー］▶「読み取りデーター覧」▶読み取りデータを選択▶表示されている項目を選択

■ 読み取りデータの一覧／詳細画面

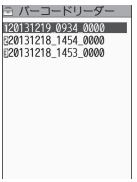

読み取りデーター覧画面

読み取りデータ詳細画面

左画面：サブメニュー→P.223
右画面：サブメニュー→P.224

おしらせ

◆読み取りデータにバーコードリーダーで扱えない文字が含まれている場合、その文字はスペース（空白）に変換されます。
◆読み取ったデータのタイトルは以下のようになります。
・タイトル：yyyymmdd_hhmm_xxxx（年月日_時刻_4桁の数字）
同じ時刻で複数保存したときは、4桁の数字が登録した順に増えます。

サブメニュー

❖読み取りデーター覧画面（P.223）

タイトル編集…タイトルを編集します。
結果表示…読み取りデータ詳細画面を表示します。
1件削除、全削除…読み取りデータを削除します。

サブメニュー

❖読み取りデータ詳細画面（P.223）

登録…読み取りデータを登録します。
一覧表示…読み取りデータ一覧画面を表示します。
表示しているデータが未登録の場合、データを削除するかどうかの確認メッセージが表示されます。
Internet…URLを反転している場合、そのURLのサイトに接続します。
Web To機能→P.196
メール作成…「メール作成」を反転している場合、読み取りデータが入力されたｉモードメールを作成します。→P.136
メールアドレスを反転している場合、そのメールアドレスが宛先に入力されたｉモードメールを作成します。
電話発信…電話番号を反転している場合、その電話番号に電話をかけます。
Phone To／AV Phone To機能→P.196
電話帳登録…「電話帳登録」を反転している場合、読み取りデータを電話帳に登録します。→P.80
電話番号を反転している場合、その電話番号を電話帳に登録します。メールアドレスを反転している場合、そのメールアドレスを電話帳に登録します。
Bookmark登録…「Bookmark登録」を反転している場合、読み取りデータをBookmarkに登録します。→P.186
URLを反転している場合、そのURLをBookmarkに登録します。
画像保存…画像をデータBOXのマイピクチャに保存します。
待受画面などに設定する場合は、フォルダを選択したあとに「YES」を選択します。
メロディ保存…メロディをデータBOXのメロディに保存します。
着信音などに設定する場合は、フォルダを選択したあとに「YES」を選択します。
トルカ保存…トルカをおサイフケータイのトルカに保存します。
ｉアプリ起動…「ｉアプリ起動」を反転している場合、読み取りデータで指定されているｉアプリを起動します。→P.256
コピー…読み取った文字をコピーし、文字入力（編集）画面などに貼り付けることができます。→P.367

おしらせ

＜Internet＞＜Bookmark登録＞
◆URLに使用できない文字が含まれている場合、Web To機能の利用やBookmark登録はできません。

＜メール作成＞
◆宛先に入力できない文字が含まれている場合、宛先には何も入力されません。

＜電話発信＞
◆テレビ電話画像の設定は発信や通話が終了しても保持されませんので発信ごとに設定してください。

ワンセグ

ワンセグ 226
チャンネル設定 227
ワンセグ視聴 228
Gガイド番組表リモコンの利用 231
データ放送 231
テレビリンク 232
視聴中のワンセグ録画 232
ワンセグの視聴／録画予約 233
ワンセグ設定 235

ワンセグ

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスで、映像・音声とともにデータ放送を受信することができます。また、ｉモードを利用して、より詳細な番組情報の取得や、クイズ番組への参加、テレビショッピングなどを気軽に楽しめます。
「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。
一般社団法人　デジタル放送推進協会
パソコン：http://www.dpa.or.jp/
ｉモード：http://www.dpa.or.jp/1seg/k/

● ワンセグのご利用にあたって

- ワンセグは、テレビ放送事業者（放送局）などにより提供されるサービスです。映像、音声の受信には通信料がかかりません。なお、NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。
- データ放送領域に表示される情報は、映像・音声と共に放送波で表示される「データ放送」と、データ放送の情報から、テレビ放送事業者（放送局）などが用意したサイト（ｉモードサイトなどを含む）に接続し表示する「データ放送サイト」の2種類があります。なお、サイトへ接続する場合は、別途ｉモードのご契約が必要です。
  また、サイトを閲覧する場合は、パケット通信料がかかります。サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なもの（ｉモード有料サイト）があります。
- ワンセグの視聴中に自動的にトルカを保存する場合があります。保存したトルカから詳細情報を取得する場合は、パケット通信料がかかります。

● 放送波について

ワンセグは、放送サービスの１つであり、FOMAサービスとは異なる電波（放送波）を受信しています。そのため、FOMAサービスの圏外／圏内にかかわらず、放送波が届かない場所や放送休止中などの時間帯は受信できません。
また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内であっても、次のような場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなったりする場合があります。

- 放送波が送信される電波塔から離れている場所
- 山間部やビルの陰など、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所
- トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の弱い場所および届かない場所

ワンセグアンテナはFOMA端末に内蔵されています。受信状態を良くするためには、FOMA端末を体から離したり近づけたり、場所を移動するなどの方法をお試しください。

＜注意事項＞
アナログ停波に伴い、チャンネル再編成が行われる場所があります。そのため、お客様自身により自動スキャンによるチャンネルの再設定（P.227）が必要になる場合があります。また、チャンネルの再設定後はチャンネルリストへの登録を必ず行ってください。
地デジチャンネルリパックの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。
総務省テレビ受信者支援センター（デジサポ）チャンネル変更コールセンター
電話番号：0120-922-303
パソコン：http://www.digisuppo.jp/repack/
ｉモード：http://digisuppo.jp/m/index.php

● 電池残量について

電池残量が少ないときにワンセグを利用しようとすると、起動するかどうかの確認画面が表示されます。また、視聴中や録画中に電池残量が少なくなると、電池残量警告音が鳴り、視聴または録画を終了するかどうかの確認画面が表示されます。

- 「電池少量時録画設定」が「録画を継続する」に設定されている場合、録画中に電池残量警告音は鳴りません。
- 確認画面で約１分間何も操作しないと、自動的にワンセグが終了します。

● はじめてワンセグを利用する場合の画面表示

お買い上げ後、はじめてワンセグを利用する場合、免責事項の確認画面が表示されます。
内容を確認して●［OK］を押し、「YES」を選択します。
「NO」を選択すると、次回から確認画面は表示されません。

● 放送用保存領域とは

放送用保存領域とは、ワンセグ専用の端末内保存領域です。放送用保存領域には、データ放送の指示に従いお客様が入力された情報が、テレビ放送事業者（放送局）の設定に基づき保存されます。保存される情報には、クイズの回答結果や、会員番号、性別、年齢、職業など個人情報が含まれる場合があります。
保存された情報は、お客様が再度入力することなく、データ放送サイトの閲覧時に表示されたり、テレビ放送事業者（放送局）へ送信される場合があります。
放送用保存領域を消去するには→P.236
別のドコモminiUIMカードに差し替えた場合やドコモminiUIMカード未挿入の場合は、放送用保存領域を初期化するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択し、放送用保存領域の初期化を行ってください。「NO」を選択すると、放送用保存領域を使用したサービスが利用できません。

■放送用保存領域の読み出し時の画面表示
番組を視聴中に放送用保存領域の保存情報を利用する場合、「放送用保存領域内の情報を利用しますか？同一系列放送局で利用した情報を含む場合がありま

す」と表示されます。「YES」を選択すると、以降は同一番組の視聴中に行われる保存情報の読み出しについては、画面表示による確認が行われません。また、「YES（以後確認しない）」を選択すると、以降、番組が変わっても確認は行われません。

ワンセグをご利用になる前に

● ワンセグの視聴手順

ステップ1　チャンネル設定→P.227
ご使用になる地域に対応したチャンネルリストを登録し、使用するチャンネルリストを設定します。

↓

ステップ2　ワンセグの視聴→P.228

■視聴中や録画中に着信などがあったときは
視聴中や録画中に以下の動作が発生した場合は、映像と音声は中断し、各機能が動作します（録画は中断されません）。
各機能終了後は視聴を再開できます。
- 音声電話着信
- テレビ電話着信
- エリアメール受信
- アラーム、スケジュール、視聴予約の通知（「アラーム通知設定」が「通知優先」のとき）

おしらせ
◆充電しながらワンセグの視聴を長時間行うと、電池パックの寿命が短くなることがあります。
◆海外ではワンセグは利用できません。

お願い

●FOMA端末の故障・修理やその他の取り扱いによって、保存内容が消失・変化しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。なお、FOMA端末を機種変更や故障修理する際に、お客様が端末内に保存された情報（ワンセグで録画した静止画、テレビリンク、放送用保存領域に保存された情報など）は移し替えできません。

チャンネル設定

ワンセグを利用するには、あらかじめチャンネル設定を行い、チャンネルリストを選択しておく必要があります。地域別にチャンネルリストを登録しておくと、チャンネルリストを選択するだけでその地域の放送局を視聴できます。

●チャンネルリストは10件まで登録でき、チャンネルリスト1件につき、放送局を50件まで登録できます。
●受信できる放送局は地域によって異なります。

チャンネルリストの登録

1 MENU▶「カメラ／TV／MUSIC」▶「ワンセグ」▶「チャンネル設定」▶「自動チャンネル設定」

■ 地域を選択してチャンネルリストを登録する場合
▶「地域選択」▶地域を選択▶ 都道府県を選択▶「YES」

2「YES」▶「YES」▶タイトルを入力
検索を途中で中止する場合は📷［中止］またはCLRを押して「YES」を選択します。

おしらせ
◆「自動チャンネル設定」は地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内の、放送電波を受信できる場所で行ってください。
◆「自動チャンネル設定」時にリモコン番号が重複している旨のメッセージが表示されることがあります。このようなときは、手動で地域を選択してください。
◆地域によっては「地域選択」では放送局が正しく登録できない場合があります。その場合は「自動チャンネル設定」で放送局を検索してください。

使用するチャンネルリストの選択

チャンネルリストを選択して、受信する放送局を設定します。

1 MENU▶「カメラ／TV／MUSIC」▶「ワンセグ」▶「チャンネルリスト選択」

チャンネルリスト選択画面（サブメニュー→P.228）

2 チャンネルリストを選択

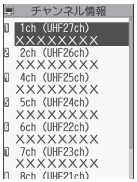

チャンネル情報画面（サブメニュー→P.228）

■ チャンネル情報を表示する場合
▶[詳細]

サブメニュー

❖チャンネルリスト選択画面（P.227）

チャンネル設定…P.227
タイトル編集…タイトルを編集します。
削除…選択したチャンネル設定を削除します。

サブメニュー

❖チャンネル情報画面（P.228）

リモコン番号設定…リモコン番号に設定されている放送局を変更します。
削除※…設定した放送局を削除します。
※ チャンネルリスト内の放送局をすべて削除した場合は、チャンネルリストも削除されます。

おしらせ

◆現在設定しているチャンネルリストは、チャンネルリスト選択画面またはチャンネル情報画面で削除できません。ほかのチャンネルリストに変更してから削除してください。

ワンセグ視聴

1 [MENU]▶「カメラ／TV／MUSIC」▶「ワンセグ」▶「ワンセグ視聴」
前回視聴していたチャンネルでワンセグ視聴画面が表示されます。

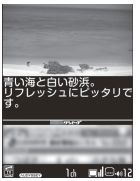

ワンセグ視聴画面（サブメニュー→P.230）

- 視聴を終了するときは[ ]を押して「ワンセグ終了」を選択します。「BGMへ遷移」を選択するとBGM再生になります。
- はじめてワンセグを起動した場合は、免責事項の確認画面が表示されます。→P.226

おしらせ

◆Gガイド番組表リモコンやサイト、メールなどに表示されているチャンネルなどの情報を使ってワンセグを起動することもできます。
Media To機能→P.196

ワンセグ視聴画面の見かた

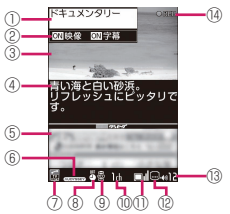

縦画面表示

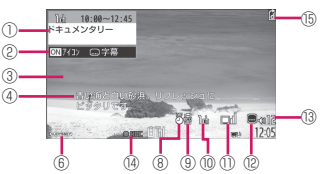

横全画面表示

① 番組タイトル
② 画面表示
③ 映像
④ 字幕
⑤ データ放送
⑥ 音響効果適用
「AUDYSSEY」／「AUDYSSEY」は番組や端末の設定によらず表示されます。
⑦ 映像／データ放送切替→P.231
TV LINK：映像モード

：データ放送モード
⑧ オフタイマー→P.230
⑨ ワンセグecoモード→P.236
：ワンセグecoモード設定中
⑩ チャンネル（リモコン番号）
⑪ 放送電波の受信レベル（目安）

放送圏外の場合は が表示されます。
⑫ 字幕受信
字幕情報を受信しているときは が表示されます。
⑬ 音量
⑭ 録画状態表示
：ビデオ録画中
：予約録画中
(赤色)：録画一時停止
タイムシフト再生状態表示
(緑色)：一時停止
：通常速度再生
：1.3倍速再生
：2倍速再生
⑮ 横全画面で視聴中、データ放送が更新された場合に、画面にが表示されることがあります。

ワンセグ視聴中の操作

データ放送モードでは利用できないボタン操作もあります。

操作ボタン	動作
⊙	順送り選局※1
0～9 ＊ ＃	ワンタッチ選局※1 リモコン番号が1～12に設定されている放送局は、ダイヤルボタンを押して選局できます。
⊙（1秒以上）	チャンネルサーチ※1 受信可能な放送局を周波数順に検索します。またはCLRを押すと検索を中止します。
⊙（映像モード） ▲[マナー]／▼（映像モード／データ放送モード）	音量調節
CLR	消音（ミュート）※1
●	一時停止中は、再生（タイムシフト再生開始）※1／視聴（タイムシフト再生終了）※1 通常のワンセグ視聴中は、静止画録画※1 （ビデオ録画中は、ビデオ録画終了※1）
●（1秒以上）	ビデオ録画開始※1
📷	一時停止※1 全画面／半画面※2
📷（1秒以上）	番組情報を表示
↩	番組情報表示／画面表示切替（縦画面表示のみ） 押すたびに「データ放送全画面表示」→「映像＋データ放送画面」→「映像拡大＋データ放送画面」→「映像＋字幕＋データ放送」の順で画面が切り替わります。 横全画面では押すたびに、「アイコンON／字幕ON（字幕下）」→「アイコンON／字幕ON（字幕上）」→「アイコンON／字幕OFF」→「アイコンOFF／字幕ON（字幕下）」→「アイコンOFF／字幕ON（字幕上）」→「アイコンOFF／字幕OFF」の順で画面が切り替わります。
✉	映像／データ放送切替（縦画面表示のみ）
i	Gガイド番組表リモコンを起動※3
i（1秒以上）	縦画面表示と横全画面表示の切り替え

※1 映像モードでのみ操作できます。
※2 データ放送モードで、縦画面表示でのみ操作できます。押すたびに「画面表示切替」が「データ放送全画面表示」⇔「映像＋データ放送画面」／「映像拡大＋データ放送画面」／「映像＋字幕＋データ放送」で切り替わります。
※3 ダウンロードした番組表ｉアプリを設定する事もできます。

おしらせ

◆番組によっては字幕が表示されない場合があります。
◆横全画面表示ではデータ放送を表示できません。
◆場所を移動したときなどにチャンネルサーチで選局を行うと、自動チャンネル設定で登録できなかった放送局が見つかる場合があります。見つかった放送局を「チャンネル追加登録」で登録すると、次回から視聴できます。
◆チャンネルサーチで受信した放送局は自動ではチャンネルリストに追加されません。

サブメニュー

❖ワンセグ視聴画面（P.228）

ワンセグ効果…以下の項目を設定します。
- **映像効果**…P.235
- **なめらかワンセグ**…P.235
- **お風呂モード**…音が反響しやすい場所で聞きとりやすい音にするための設定をします。

番組情報表示…視聴している番組の番組名やチャンネル名、開始時刻、終了時刻などを表示します。

番組表表示…Gガイド番組表リモコンを起動します。→P.231

チャンネル表示／操作…以下の項目を表示／設定します。
- **チャンネル情報**…選択しているチャンネルリストの詳細画面を表示します。
- **チャンネルリスト選択**…P.227
- **チャンネル設定**…P.227
- **チャンネル追加登録**…現在視聴中の放送局をチャンネルリストに追加登録します。
- **サービス選局**…同じ放送局で複数のサービス（番組）が放送されているときに、どのサービスを視聴するかを選択します。

データ放送操作…以下の項目を表示／設定します。
- **データ放送へ戻る**…データ放送サイトの閲覧を終了し、データ放送へ戻ります。
- **コンテンツ再読み込み**…表示中のデータ放送サイトを再読み込みします。
- **証明書表示**…SSL／TLS通信で使用している証明書を確認します。→P.181
- **画像表示設定**…データ放送サイトの画像を表示するかどうかを設定します。
- **効果音設定**…データ放送、データ放送サイトの効果音を鳴らすかどうかを設定します。
- **放送トルカ取得設定**…P.268
- **確認表示設定リセット**…データ放送の確認画面で「YES（以後確認しない）」を選択すると、それ以降は確認画面が表示されなくなります。本設定を行うと、確認画面が再度表示されるようになります。

テレビリンクリスト…テレビリンク一覧画面を表示します。→P.232

メール作成…視聴中にｉモードメールを作成します。→P.231

各種設定…以下の項目を設定します。
- **表示／操作設定**…以下の項目を表示／設定します。
  - **画面表示切替**…「映像＋データ放送、映像拡大＋データ放送、映像＋字幕＋データ放送、データ放送」から選択します。データ放送のみを表示中でもワンセグの音声は流れます。
  - **映像／データ放送切替**…縦画面表示で視聴中に、映像とデータ放送を切り替えます。
  - **アイコン常時表示設定**…横全画面表示（P.228）で、番組タイトル以外のアイコンを常時表示するかどうかを設定します。
  - **タイムシフト再生設定**…P.235（ユーザ設定の項目）
  - **明るさ設定**…自動調整をするかどうかを選択し、画面の明るさを「レベル1～6」から選択します。
- **音声設定**…以下の項目について設定します。
  - **主／副音声設定**…音声の出力方法を「主音声、副音声、主／副同時」から選択します。「主／副同時」を選択すると、両方の同時出力になります。
  - **音声切替**…音声を切り替えます。切り替えできる音声があるときのみ操作できます。
  - **クローズ音声継続**…視聴中、FOMA端末を閉じたときに、音声の出力を継続するかどうかを設定します。
- **ワンセグecoモード**…P.236（ユーザ設定の項目）
- **オフタイマー**…設定した時間が経過すると、視聴や録画（予約録画を除く）を終了するかどうかの確認画面を表示します。

ボタン操作ガイド…ボタン操作の説明を表示します。

おしらせ

＜画像表示設定＞
- ◆「お風呂モード」は、本体スピーカから音を鳴らす場合のみ有効です。
- ◆ワンセグを終了すると、「お風呂モード」の設定は「OFF」になります。
- ◆本機能の設定を変更した場合は、「ｉモードブラウザ設定」の「画像表示設定」も変更されます。

＜画面表示切替＞
- ◆「映像＋データ放送」、「映像＋字幕＋データ放送」のテレビ映像は縦横比16：9、「映像拡大＋データ放送」のテレビ映像は縦横比4：3で表示します。

視聴中にタイムシフト再生

ワンセグの視聴を一時中断しても、後追いで再生することができます。
- ●ワンセグ視聴を自分で中断したとき、およびワンセグ視聴中に音声電話やテレビ電話を着信したときに、タイムシフト再生ができます。
- ●タイムシフト再生設定を「オートOFF」に設定しているときに音声電話やテレビ電話を着信した場合は、タイムシフト再生ができません。

1 ワンセグ視聴画面（P.228）▶[カメラ] [一時停止]
ワンセグが一時停止します。

2 ワンセグを再開できる状態になったら● [再生]

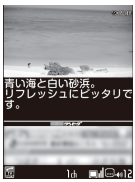

タイムシフト再生画面

■ 蓄積されたワンセグデータの先頭からタイムシフト再生を開始する場合
▶[1]

■ 再生速度を切り替えたい場合
▶[2]
押すたびに1.3倍速→2倍速→通常速度の順に切り替わります。

■ タイムシフト再生を終了する場合
▶通常速度でタイムシフト再生中に● [視聴]
通常のワンセグ視聴に戻ります。

おしらせ
◆ワンセグデータは最大約1分間蓄積され、1分を超えると古いデータから順に上書きされます。
1分以上一時停止してからタイムシフト再生を開始した場合は、一時停止した場面からではなく、蓄積されたワンセグデータの先頭から再生されます。
◆タイムシフト再生設定を「オートON」に設定している場合は、タイムシフト再生中に音声電話やテレビ電話を着信すると、再生は一時停止されます。
◆ワンセグの一時停止中およびタイムシフト再生中はチャンネルを切り替えることができません。
◆1.3倍速または2倍速でタイムシフト再生した場合、現在放送中の場面に追いつくと、タイムシフト再生を終了して通常のワンセグ視聴に戻ります。
◆1.3倍速または2倍速でのタイムシフト再生中は、音声が聞き取りにくい場合があります。

視聴中にiモードメールの送信

「お勧めメール作成」で、Media To機能に対応したFOMA端末へiモードメールを送信した場合、受信側ではMedia To機能を利用して、お勧めメールで指定した番組を起動できます。

1 ワンセグ視聴画面（P.228）▶[MENU] [サブメニュー]▶「メール作成」

■ 新規のiモードメールを作成する場合
▶「新規メール作成」

■ 視聴中のチャンネル情報が本文に入力されたiモードメールを作成する場合
▶「お勧めメール作成」

2 iモードメールを作成して送信する
「iモードメール作成／送信」→P.136

Gガイド番組表リモコンの利用

Gガイド番組表リモコンを利用して、番組表からワンセグを起動したり、視聴予約や録画予約を行ったりします。→P.253
●詳しくはドコモのホームページをご覧ください。

1 [MENU]▶「カメラ／TV／MUSIC」▶「ワンセグ」▶「番組表」
番組表が表示されます。

■ 番組を視聴する場合
▶番組を反転▶[i] [ワンセグ]
ワンセグを利用するかどうかの確認画面が表示された場合は、内容を確認して● [OK]を押し、「YES」を選択します。「NO」を選択すると、次回から確認画面は表示されません。

おしらせ
◆ダウンロードした番組表iアプリを利用する場合は、iアプリのソフト一覧画面のソフト設定「番組表ボタン設定」（P.250）で変更します。
◆ダウンロードした番組表iアプリは、2in1のBモードでは利用できない場合があります。

データ放送

ワンセグでは、映像・音声に加えてデータ放送を利用できます。番組と連動したサイトなど、静止画や動画を含むさまざまな情報を利用できます。
項目（リンク先）を選択することで、Phone To、Mail To機能などを利用できます。→P.196

1 ワンセグ視聴画面（映像モード）（P.228）▶[メール] [TV／データ]
データ放送モードに切り替わり、「[データ放送]」が表示されます。再度[メール]を押すと映像モードに戻ります。

■ データ放送のみを表示する場合
▶[カメラ] [全画面]
※ 縦画面表示でのみ操作できます。

2 項目（リンク先）を選択

ｉモード接続するかどうかの確認画面が表示された場合は、「YES」を選択します。「YES（以後確認しない）」を選択すると、次回から確認画面は表示されません。

・サイト表示中の操作について→P.181

おしらせ

◆データ放送モード中もワンセグの音声は流れます。
◆データ放送、データ放送サイトでの文字入力時は、絵文字は入力できません。
◆データ放送の確認画面で「YES（以後確認しない）」を選択している場合は、自動的にデータ放送の情報が更新され、パケット通信料がかかることがあります。
◆データ放送またはデータ放送サイトの受信時に、自動的にトルカを取得する場合があります。
→P.268

テレビリンク

データ放送、データ放送サイトによっては、サイトやメモ情報をテレビリンクに登録できます。よく利用するサイトやメモ情報をテレビリンクに登録しておくと、簡単に表示することができます。

●テレビリンクは、映像＋データ放送でのみ利用できます。

テレビリンクの登録

●テレビリンクは50件まで登録できます。

1 MENU▶「カメラ／TV／MUSIC」▶「ワンセグ」▶「ワンセグ視聴」▶✉【TV／データ】▶テレビリンク登録可能な項目を選択

テレビリンクを登録するかどうかの確認画面が表示された場合は、「YES」を選択します。「YES（以後確認しない）」を選択すると、次回から確認画面は表示されません。

■ 選択したURLやメモ情報がすでに登録されている場合

上書きするかどうかの確認画面が表示されます。上書きするときは「YES」を選択します。

おしらせ

◆テレビリンクに登録したURLやメモ情報はワンセグからの操作でのみ利用できます。ｉモードブラウザやフルブラウザでは利用できません。
◆リンク先によっては有効期限が設定されているものもあります。

テレビリンクからサイトやメモ情報の表示

1 MENU▶「カメラ／TV／MUSIC」▶「ワンセグ」▶「テレビリンク」▶テレビリンクを選択

ｉモード接続するかどうかの確認画面が表示された場合は、「YES」を選択します。

テレビリンク一覧画面（サブメニュー→P.232）

■ 有効期限が切れたテレビリンクの場合

削除するかどうかの確認画面が表示されます。

● テレビリンク一覧のアイコンについて

アイコン	種別
	メモ情報
	データ放送サイト
	ｉモードコンテンツ
	フルブラウザコンテンツ

●データ放送サイトに接続しても、映像・字幕は表示されません。

サブメニュー

❖テレビリンク一覧画面（P.232）

詳細表示…テレビリンクのタイトル、URL、概要、コンテンツ種別、有効期限を表示します。
登録件数確認…登録件数を確認します。
削除…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

視聴中のワンセグ録画

視聴中の番組をビデオまたは静止画として保存します。

●番組によっては著作権などの制限により録画できない場合があります。
●タイムシフト再生中はワンセグを録画できません。

ビデオの録画

録画したビデオはmicroSDカードに保存されます。FOMA端末には保存できません。

●放送電波の受信レベルが のときはビデオ録画できません。
●録画したビデオは、データBOXのワンセグフォルダ内のビデオフォルダに保存されます。
●録画したビデオを再生するには→P.293

1 ワンセグ視聴画面（P.228）▶● [キャプチャ/ぼかし 録画開始]（1秒以上）

録画が開始されます。
・録画中はチャンネルを変えられません。

2 ● [停止]

録画が終了し、ビデオが保存されます。
・保存領域がいっぱいになると、自動的に録画を終了し、それまで録画したビデオが保存されます。

■保存件数と録画時間の目安

	最大保存件数 ※1	最大録画時間（合計）※2
microSDカード	99件	約320分※3

※1 データ量により実際に保存できる件数が少なくなる場合があります。
※2 放送局、番組によって最大録画時間は異なります。
※3 1GバイトのmicroSDカードの場合の目安です。

おしらせ

◆録画中に電波状況が になったときは、録画は継続されますが、その間の映像・音声は保存されません（録画一時停止）。
◆録画中にマルチタスクで画面を切り替えた場合や着信があった場合でも、録画は中断されません。
◆録画中に録画予約スケジュールの開始時刻1分前になると、アラーム音が約2秒間鳴ります。その後、録画予約スケジュール登録時の「録画動作設定」の設定に応じて、以下のように動作します。
・「録画優先」に設定した場合は、確認メッセージが表示されたあと、ビデオ録画を終了して、予約録画を開始します。
・「操作優先」に設定している場合は、予約録画を開始するかどうかの確認メッセージが表示されます。「YES」を選択すると、ビデオ録画を終了して、予約録画が開始されます。「NO」を選択すると、ビデオ録画を継続します。
◆録画データによっては、保存領域に若干の空きがあっても、自動的に録画を終了する場合があります。
◆保存されたビデオのファイル名、タイトル名は以下のとおりです。
ファイル名：PRGXXX（XXXは英数字）
タイトル名：YYYY/MM/DD hh:mm
（Y：西暦、M：月、D：日、h：時、m：分）
◆録画したビデオは待受画面や着信音、着信画面などには設定できません。また、iモードメールへの添付や赤外線送信／iC送信、本体へのコピーや移動はできません。
◆ワンセグには、「録画不可（コピーネバー）」「1回だけ録画可能（コピーワンス）」「録画制限なし（コピーフリー）」というコピー制御信号が加えられています。コピー制御信号は、それぞれの放送局が設定します。
◆コピー制御信号が「録画不可（コピーネバー）」の番組は録画できません。また、録画中にコピー制御信号が「録画不可（コピーネバー）」に変更された場合は、録画が終了し、それまで録画したビデオが保存されます。

静止画の保存

録画した静止画はデータBOXのワンセグフォルダ内のイメージフォルダに保存されます。
●microSDカードには保存できません。
●放送電波の受信レベルが のときは静止画録画できません。
●録画した静止画を表示するには→P.274

1 ワンセグ視聴画面（P.228）▶● [キャプチャ/ぼかし 録画開始]

静止画が保存されます。

おしらせ

◆保存された静止画のファイル名、タイトル名は以下のとおりです。
ファイル名：YYYYMMDDhhmmXXX
タイトル名：YYYY/MM/DD hh:mm
（Y：西暦、M：月、D：日、h：時、m：分、X：数字）
◆録画した静止画は待受画面や着信画面などには設定できません。また、iモードメールへの添付や赤外線送信／iC送信、microSDへのコピーや移動はできません。
◆字幕やデータ放送は静止画録画できません。

ワンセグの視聴／録画予約

ワンセグの視聴予約、録画予約を行います。設定した日時にアラームで番組や録画の開始をお知らせします。
●視聴予約、録画予約のアラーム通知について→P.342
●視聴予約、録画予約はそれぞれ100件まで登録できます。
●番組表iアプリやサイト、メールなどに表示されているチャンネルなどの情報を使って視聴予約、録画予約を登録することもできます。
Media To機能→P.196

<例：録画予約を登録する場合>

1 MENU▶「カメラ／TV／MUSIC」▶「ワンセグ」▶「録画予約リスト」

録画予約リスト一覧画面（サブメニュー→P.235）

■ 視聴予約を登録する場合
▶「視聴予約リスト」

2 [新規]

■ 視聴予約、録画予約を編集する場合
▶MENU［サブメニュー］▶「編集」

■ 録画予約で保存容量を確認する場合
▶［保存容量］

3 以下の項目から選択

チャンネル…チャンネルを選択します。

番組名編集…番組名を入力します。

日時設定（開始・終了）※1…録画（視聴）を開始・終了する日付、時刻を入力します。

- **直接入力**…月日と時刻を入力します。
- **カレンダーから入力**…カレンダーで月日を選択し、時刻を入力します。

繰り返し…録画（視聴）予約の繰り返しを「設定なし、毎日、曜日指定」から選択します。

アラーム通知※2…視聴予約日時になったときのアラーム通知を「通知する、事前通知する（15秒前～10分前）、通知しない」から選択します。

アラーム音選択※2…視聴予約日時になったときのアラーム音を時刻アラーム音やメロディ、ミュージック、iモーションなどのフォルダから選択します。

アラーム音設定※3…録画予約日時になったときにアラーム音を鳴らすかどうかを設定します。

アラーム音量…◉でアラーム音量を設定します。

連携起動設定※2…予約アラーム通知の画面からのワンセグ起動を「自動連携する、手動連携する、連携しない」から選択します。

自動電源ON※2…電源を切っているときに予約アラーム通知時刻になった場合、自動的に電源をONにして予約アラーム通知するかどうかを設定します。

ワンセグ音量※2…「連携起動設定」によりワンセグが自動的に起動した時の音量を設定します。

オフタイマー※2…「連携起動設定」によりワンセグが自動的に起動したあと、設定した時間が経過すると視聴を終了するように設定できます。

マナーモード優先※2…マナーモード設定中にアラーム通知する場合、アラーム音量をマナーモードの音量にするかどうかを設定します。

録画動作設定※3…ワンセグ／ミュージックグループ（ワンセグ、データBOX［ワンセグ］、ミュージック）を操作中に開始日時になったときの動作を設定します。

- **録画優先**…操作中の機能を中断・終了して録画を開始します。
- **操作優先**…録画を開始するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると、操作中の機能を中断・終了して録画を開始します。

上書き録画設定※3…録画予約を繰り返す設定にしたときに、前回の録画のビデオに上書きするかどうかを設定します。

※1 視聴予約のときは「開始日時設定」を設定します。
※2 視聴予約のときのみ設定します。
※3 録画予約のときのみ設定します。

4 [完了]

録画予約を登録するかどうかの確認画面が表示された場合は、「YES」を選択します。「YES（以後確認しない）」を選択すると、次回から確認画面は表示されません。

● 視聴予約／録画予約を設定したら

■視聴予約

① 視聴予約日時になると、アラーム通知します。※1
② いずれかのボタンを押して、アラームを止めます。
③ ●［起動］を押して「YES」を選択すると、設定していたチャンネルでワンセグが起動します。※2
④ 視聴を終了するときは、－を押して「ワンセグ終了」を選択します。

※1「アラーム通知」を「事前通知する」に設定していると、設定した時間から視聴予約日時までアラーム通知します。「通知する」に設定した場合は、約5分間アラーム通知します。
※2「連携起動設定」を「自動連携する」に設定している場合は、自動でワンセグが起動します。「連携しない」に設定している場合は、アラーム通知後、手動でワンセグを起動します。

■録画予約
① 録画予約日時の1分前になると、約2秒間アラーム通知します。
② ディスプレイ上部に「」が表示され、録画開始時刻になると「」の表示に変わり、自動的に録画を開始します。
※ ●［停止］を押して「YES」を選択すると、録画を手動で停止できます。
③ 録画予約終了日時になると、自動的にワンセグが終了し、デスクトップに「終了」が表示されます。
④「終了」を選択すると、録画結果を表示します（最大20件）、録画結果を選択すると、録画した番組が再生されます。

● 過去の予約録画の録画結果を表示する

① ▶MENU▶「カメラ／TV／MUSIC」▶「ワンセグ」▶「予約録画結果」
② 予約録画結果を選択

■ビデオを再生する場合
▶●［再生］

■予約録画結果を削除する場合
▶📷［全削除］▶端末暗証番号を入力▶「YES」

おしらせ

＜視聴予約＞
◆同じ日時に予約アラーム通知を行う視聴予約を複数登録した場合は、開始日時の早い視聴予約の通知が優先されます。開始日時も同じ場合は、アラーム通知の早い視聴予約が優先されます。

＜録画予約＞
◆録画時間が重複する録画予約は登録できません。
◆開始日時の約1分前に、FOMA端末が以下の状態にあると録画できませんのでご注意ください。
- 電源OFF時
- ダイヤルロック中／おまかせロック中
- 赤外線／iC通信中
- ソフトウェア更新中
- メモリリフレッシュの実行中

◆以下のような場合は、設定した開始日時になっても録画できないことがあります。
- 放送電波を受信できない場合
- 放送電波の受信が不安定な場合
- 映像が提供されていない場合
- 録画先の空きデータ容量が足りない場合
- microSDカードがFOMA端末に取り付けられていない場合

◆録画予約による録画中はワンセグの音声は流れません。ただし、CLRを押すか音量調整を行うと音声が流れます。

サブメニュー

❖**視聴予約リスト一覧画面**
❖**録画予約リスト一覧画面（P.234）**

●視聴予約リスト詳細画面／録画予約リスト詳細画面でも同じ項目が表示されます。
新規登録…視聴予約、録画予約を登録します。
編集…登録した視聴予約、録画予約を編集します。
ソート…開始日時順／番組名順（昇順）／番組名順（降順）／登録順（昇順）／登録順（降順）で予約リストを並び替えます。
削除…「1件削除、過去削除、選択削除、全削除」から選択します。
- 「過去削除」を選択すると、開始日時が現在の日付、時刻より前に設定されている視聴予約、録画予約を削除します。ただし、繰り返し設定された予約は削除されません。

保存容量確認※…保存容量（目安）を確認します。
※ 録画予約リスト一覧画面でのみ利用できます。

ワンセグ設定

1 MENU▶「カメラ／TV／MUSIC」▶「ワンセグ」▶「ユーザ設定」

2 以下の項目から選択

表示設定…以下の項目を設定します。
- **字幕表示設定**…字幕の表示方法を「ON、OFF」から選択します。
- **横画面字幕位置設定**…横全画面表示（P.228）の字幕表示位置を「上部に表示、下部に表示」から選択します。
- **アイコン常時表示設定**…横全画面表示（P.228）で、番組タイトル以外のアイコンを常時表示するかどうかを設定します。

ワンセグ効果…以下の項目を設定します。
- **映像効果**…視聴する番組にあわせて、映像効果を設定します。
- **なめらかワンセグ**…なめらかな映像表示にするかどうかを設定します。

タイムシフト再生設定…電話の着信などがあった場合に、自動的にワンセグ視聴を一時停止（タイムシフト再生開始）にするかどうかを設定します。
- **オートON**…タイムシフト再生を行います。「視聴中にタイムシフト再生」→P.230
- **オートOFF**…通常再生を行います。

照明設定…視聴中のディスプレイの照明について設定します。
- **常時点灯**…常時点灯します。
- **時間設定**…点灯する時間（01～30分）を設定します。

クローズ音声継続設定…視聴中、FOMA端末を閉じたときに、音声の出力を継続するかどうかを設定します。

電池少量時録画設定…録画中に電池残量が少なくなったときに、録画を継続するかどうかを設定します。
- **録画を継続する**…確認画面は表示されず、録画を継続します。
- **録画を終了する**…録画を終了するかどうかの確認画面が表示されます。

データ放送設定…以下の項目を設定します。
- **画像表示設定**…データ放送サイトの画像を表示するかどうかを設定します。
- **効果音設定**…データ放送、データ放送サイトの効果音を鳴らすかどうかを設定します。
- **確認表示設定リセット**…データ放送の確認画面で「YES（以後確認しない）」を選択すると、それ以降は確認画面が表示されなくなります。本設定を行うと、確認画面が再度表示されるようになります。

ワンセグecoモード…以下の設定を固定して電池の消費を抑えるワンセグecoモードを設定します。
- ワンセグ効果：すべてOFF
- バックライト輝度：ワンセグecoモード用設定

「YES」を選択すると、ワンセグecoモード用の設定／解除が切り替わります。

ワンセグecoモードを解除すると、設定内容は元に戻ります。

チャンネル設定初期化…チャンネルリストをすべて削除します。

放送用保存領域消去…放送保存領域の放送局の情報を消去します。

■選んでいる系列放送局の情報のみ削除する場合

▶削除したい系列放送局を選んで[MENU]［サブメニュー］▶「削除」▶「1件削除」▶「YES」

■すべての系列放送局の情報を削除する場合

▶[MENU]［サブメニュー］▶「削除」▶「全削除」▶端末暗証番号を入力▶「YES」

TV設定リセット…「ユーザ設定」の各設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

TV設定確認…ユーザ設定の各設定内容を確認します。

おしらせ

◆「なめらかワンセグ」を「ON」に設定していても、「映像効果」が「OFF」のときは効果がありません。

＜アイコン常時表示設定＞

◆「OFF」に設定していても、電波の状態が悪くなった場合は、アイコンが表示される場合があります。

＜クローズ音声継続設定＞

◆「ON」に設定した場合はFOMA端末を閉じた状態でも、自動的にデータ放送サイトの情報が更新され、パケット通信料がかかることがあります。

＜画像表示設定＞

◆本機能の設定を変更した場合は、「iモードブラウザ設定」の「画像表示設定」も変更されます。
ただし、iモードブラウザとワンセグを同時に起動している際は以下の制限があります。
- 表タスクがワンセグの場合は「画像表示設定」を実行できません。
- 表タスクがiモードブラウザの場合は、iモードブラウザ設定で「画像表示設定」を変更したあと、ワンセグに切り替えると設定は変更されますが、表示中のページには反映されません。ページを更新すると、設定が反映されます。

＜確認表示設定リセット＞

◆ワンセグ起動時の確認画面（P.226）は初期化されません。

Music

■ミュージックプレーヤー
ミュージックプレーヤー 238
プレイリストの利用 240
■ミュージック
着うたフル®の取得 241
曲の再生 242
microSDカードリーダー／ライターでWMAデータを登録 244
SD-Audioの利用 245

音楽データの取り扱いについて

- 本書では着うたフル®とWMA（Windows Media Audio）データ、SD-Audioデータをあわせて「音楽データ」と記載しています。
- FOMA端末では、著作権保護技術で保護された着うたフル®を再生できます。
- インターネット上のホームページなどから音楽データをダウンロードする際には、あらかじめ利用条件（許諾、禁止行為など）をよくご確認の上、ご利用ください。
- WMDRM10で保護されたWMAは再生できません（WMDRM10に対応していません）。
- CCCD（コピーコントロールCD）の取り扱いや、音楽データをWMAデータとして保存できない場合については、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末やmicroSDカード内に保存した音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用することができます。ご利用にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。また、FOMA端末やmicroSDカード内に保存した音楽データは、パソコンなど他の媒体に複製または移動しないでください。

ミュージックプレーヤー

ミュージックプレーヤーでは、着うたフル®やmicroSDカードに登録した楽曲を再生します。

- ｉモードサイトから取得した着うたフル®、音楽CDから取り込んだ音楽データを再生することができます。
  「着うたフル®の取得」→P.241
  「microSDカードリーダー／ライターでWMAデータを登録」→P.244
  「SD-Audioの利用」→P.245
- ステレオイヤホンマイク 01（別売）などを接続してステレオサウンドで音楽を楽しむことができます。
- イヤホンを接続しているときは、「イヤホン切替設定」の設定にかかわらず、イヤホンからのみ音が聞こえます。
- ミュージックプレーヤーの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

■BGM再生（バックグラウンド再生）について

ミュージックプレーヤーで音楽を聴きながらメールやｉモードサイトの表示などを利用することができます。→P.240

音楽データの再生

着うたフル®や音楽CDから取り込んだ音楽データを再生します。

1 MENU▶「カメラ／TV／MUSIC」▶「ミュージックプレーヤー」

2「全曲」／「プレイリスト」／「アーティスト」／「アルバム」／「ジャンル」を選択

音楽データ一覧画面（サブメニュー→P.239）

3 再生するリストを選択▶楽曲を選択

楽曲の再生がはじまります。
「ミュージックプレーヤー再生画面の見かた」→P.238
「ミュージックプレーヤー再生画面の操作」→P.239

■状態表示アイコン

選択する音楽データの状態を示すアイコンが表示されます。

- ：FOMA端末に保存
- ：microSDに保存
- ：着うたフル®ファイル形式
- ：WMAファイル形式
- ：SD-Audioファイル形式
- ：ドコモminiUIMカード動作制限あり
- ：ファイル制限あり

おしらせ

◆再生中（一時停止含む）の楽曲は、タイトルやアーティスト名の右側に「★」が表示されます。

ミュージックプレーヤー再生画面の見かた

- ミュージックプレーヤー再生画面のサブメニュー→P.239

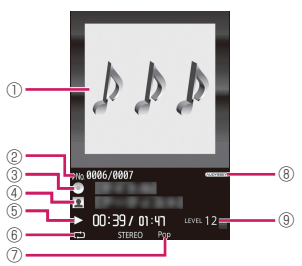

縦画面表示

横全画面表示

① 画像／動画
楽曲：ジャケット画像
② トラック
楽曲：再生中のトラック番号／フォルダ内の全トラック数
③ タイトル
楽曲：タイトル
④ アーティスト名
楽曲：アーティスト名
⑤ 再生経過時間（分：秒）／全体の長さ（分：秒）
⑥ リピート状態
：ノーマル

: 1曲終了
: 1曲リピート
: 全曲リピート
: ランダム
: ランダムリピート

⑦ 音質（イコライザ）
EQ-OFF：イコライザOFF
Pop／Live／Vocal／Break／C.Light／Woofe／Ballad／Rap／Concert／Rock／Kiss／Loud：各ジャンル向け
EQ-User1／EQ-User2／EQ-User3：ユーザ設定1～3

⑧ 音響効果適用
AUDYSSEY：Audyssey
「AUDYSSEY」は楽曲や端末の設定によらず表示されます。

⑨ 音量（レベル0～25）

おしらせ

◆FOMA端末を閉じたときは、背面ディスプレイで再生状態を確認できます。

ミュージックプレーヤー再生画面の操作

●楽曲の起動方法によっては、以下の操作で動作しない場合があります。

操作ボタン	動作
●	一時停止／再生を再開
↕（▲[マナー]／▼）	音量調節
←（▲[マナー]（1秒以上））	先頭から再生 先頭から3秒以内に押した場合は前の曲／チャプター／動画を再生※
→（▼（1秒以上））	次の曲／チャプター／動画を再生※
←（1秒以上）	スキップ戻し
→（1秒以上）	スキップ送り
1（3）	画像切替、歌詞切替
2	歌詞表示、画像表示、再生画面表示
📷	停止
✉	曲リストを表示
i	BGM再生

※ ランダム再生時は、フォルダまたはプレイリスト内の順序に関係なく、ランダムで再生します。

おしらせ

◆音量はレベル0～25まで設定でき、次回起動時も設定した音量で再生されます。
◆ミュージックプレーヤーで設定した音量は、「着信音量」の設定などには反映されません。
◆データによっては、巻戻し、早送りができません。

● ステレオイヤホン（別売）などを接続した場合

楽曲は、スイッチを使って以下の操作を行うことができます。

スイッチ操作	動作
1回	押すごとに再生・一時停止
再生中に連続2回	次の楽曲／チャプターを再生
再生中に連続3回	先頭から再生 先頭から3秒以内に操作した場合は前の楽曲／チャプターを再生

サブメニュー

❖ミュージックプレーヤー再生画面（P.238）
❖音楽データ一覧画面（P.238）

●再生中の楽曲によって、利用できない機能があります。

プレーヤーメニュー…プレーヤーメニューを表示します。

再生モード変更…再生するモードを変更します。
- **ノーマル**…プレイリストの楽曲を順にすべて再生して終了します。
- **1曲終了**…現在再生中の曲が終わったら停止します。
- **1曲リピート**…1曲を繰り返し再生します。
- **全曲リピート**…プレイリストの楽曲を順にすべてを繰り返し再生します。
- **ランダム**…プレイリストの楽曲をランダムにすべて再生して終了します。
- **ランダムリピート**…プレイリストの楽曲をランダムにすべてを繰り返し再生します。

サウンドエフェクト※1…音質、音響効果を設定します。
- **イコライザ**…音質を設定します。

■ ユーザ設定で好みの音質を作成する場合
▶ユーザ設定1～3を反転▶📷［詳細］▶↕で周波数を選択▶←→で強弱を選択▶● ［確定］

■ 変更した音質をお買い上げ時の状態に戻す場合
▶ユーザ設定1～3を反転▶📷［詳細］▶📷［FLAT］▶● ［確定］

・**お風呂モード**…音が反響しやすい場所で聞きとりやすい音にするための設定をします。

ミュージック情報…ミュージックのファイル名、保存日時、microSDへの移動可否などを表示します。

プレイリストへ登録※2…楽曲をプレイリストに登録します。

・**1件登録**…追加先のプレイリストを選択し、楽曲をほかのプレイリストの最後に追加します。

・**選択登録**…楽曲を選択して、追加先のプレイリストを選択し、楽曲をほかのプレイリストの最後に追加します。

サイト接続※1…URLが含まれる場合、Web To機能でサイトに接続します。

プレーヤー※1**、画像表示、歌詞表示**※1…ミュージックプレーヤー再生中に表示する画面を、通常の画面（プレーヤー）、ジャケット画像（画像表示）、歌詞表示から選択します。

音楽データ一覧画面の場合、ジャケット画像を表示しているときに●［保存］でジャケット画像を保存できます。

前画像表示、次画像表示、前歌詞表示、次歌詞表示※1…ジャケット画像または歌詞が1ページ以内に表示できない場合は前後の画像または歌詞に切り替えます。

削除※2…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

アーティスト削除、アルバム削除、ジャンル削除※3…選択したグループの音楽データをすべて削除します。

※1 ミュージックプレーヤー再生画面でのみ表示されます。
※2 音楽データ一覧画面でのみ表示されます。
※3 アーティスト一覧、アルバム一覧、ジャンル一覧でのみ表示されます。

おしらせ

<サウンドエフェクト>
◆「お風呂モード」は、本体スピーカから音を鳴らす場合のみ有効です。
◆プレーヤーを終了させると、「お風呂モード」の設定は「OFF」になります。

音楽を再生しながらほかの機能の利用

楽曲は、ほかの機能を利用しながら再生することができます。

1 ミュージックプレーヤー再生画面（P.238）▶i［BGM］

待受画面が表示され、ほかの機能を利用できるようになります。

■ ミュージックプレーヤーのBGM再生を終了するには

待受画面表示中に[ー]を押し、「プレーヤー終了」を選択します。

● BGM再生中に利用できる機能

機能	可否
電話／テレビ電話	×
メール	○※1
iモード／web	○
iアプリ	△※2
データBOX	△
便利ツール	△
電話機能	△
本体設定	△
地図／海外	△
iコンシェル	○
プロフィール	○
おサイフケータイ／トルカ	○

○：利用可　△：一部利用可　×：利用不可

※1 メール設定の「受信時動作設定」を「通知優先」に設定しているとメール受信時に楽曲を一時停止します（「操作優先」に設定していても待受画面表示中にメールを受信すると一時停止します）。iモードメール作成時は「カメラ起動」など一部ご利用になれない機能もあります。
※2「iアプリ音優先設定」を「iアプリ優先」に設定しているとiアプリ起動時に楽曲を一時停止します。

プレイリストの利用

プレイリストに楽曲を登録し、お好みの楽曲をお好みの順番で再生します。

●FOMA端末に登録可能な曲数とプレイリスト数は以下のとおりです。

登録可能曲数	最大100曲
プレイリスト数	最大30件

●全曲リストにはフル楽曲、WMA、SD-Audioが合計で最大1,500件表示されます。
●FOMA端末に保存されている楽曲（着うたフル®）とmicroSDカードの楽曲（着うたフル®）、WMAデータ、SD-Audioデータを同じプレイリストに登録できます。

プレイリストの作成

1 ミュージックプレーヤー再生画面(P.238)▶MENU［サブメニュー］▶「プレーヤーメニュー」▶「プレイリスト」▶MENU［サブメニュー］▶「プレイリスト新規作成」

2 以下の項目から選択

全曲…楽曲一覧から楽曲を全選択します。
アーティスト…アーティスト一覧から楽曲を選択します。
アルバム…アルバム一覧から楽曲を選択します。
ジャンル…ジャンル一覧から楽曲を選択します。

3 楽曲を選択▶［完了］▶プレイリスト名を入力

プレイリストが作成され、プレイリスト楽曲一覧画面が表示されます。

■ 再生する場合
▶◉［再生］

プレイリストの再生

1 ミュージックプレーヤー再生画面(P.238)▶MENU［サブメニュー］▶「プレーヤーメニュー」▶「プレイリスト」

■ プレイリストをすぐに再生する場合
▶再生するプレイリストを反転▶［再生］

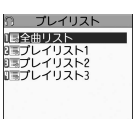

プレイリスト一覧画面（サブメニュー→P.241）

2 プレイリストを選択



プレイリスト楽曲一覧画面（サブメニュー→P.241）

3 ◉［再生］

プレイリストの再生がはじまり、登録した順番で楽曲が再生されます。

サブメニュー

❖プレイリスト一覧画面（P.241）

プレーヤーメニュー…プレーヤーメニューを表示します。
再生モード変更…P.239
プレイリスト新規作成…P.241
プレイリストコピー…プレイリストのコピーをプレイリスト一覧に作成します。
プレイリスト名編集…プレイリスト名を編集します。
追加登録…楽曲を選択して、プレイリストに追加します。
プレイリスト削除…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

サブメニュー

❖プレイリスト楽曲一覧画面（P.241）

プレーヤーメニュー…プレーヤーメニューを表示します。
再生モード変更…P.239
ミュージック情報…P.240
追加登録…楽曲を選択して、プレイリストに追加します。
プレイリストから解除…「1件解除、選択解除、全解除」から選択します。
曲順変更…プレイリストの曲順を変更します。
プレイリストへ登録…楽曲をプレイリストに登録します。
- **1件登録**…追加先のプレイリストを選択し、楽曲をほかのプレイリストの最後に追加します。
- **選択登録**…楽曲を選択して、追加先のプレイリストを選択し、楽曲をほかのプレイリストの最後に追加します。

画像表示…P.240

着うたフル®の取得

1 iモードやフルブラウザで表示したサイトやインターネットホームページ画面▶着うたフル®を選択

データの取得が完了すると、ダウンロード完了画面が表示されます。

ダウンロード完了画面

■ 取得を中止する場合

▶CLR

■ 取得した着うたフル®を再生する場合

▶「再生」

「ミュージックプレーヤー再生画面の見かた」→P.238

「ミュージックプレーヤー再生画面の操作」→P.239

■ 着うたフル®の情報を表示する場合

▶「情報表示」

2「保存」▶「YES」

■ データの一部のみ保存できる場合

電波状況により取得が中断された場合や取得を中止した場合は、ダウンロード完了画面に「部分保存」というメニューが表示されることがあります。このようなときは、取得した部分のみを保存することができます。

■ 保存を中止する場合

▶「NO」

3 保存先のフォルダを選択

おしらせ

◆再生制限付きの着うたフル®もあります。再生できる期間が制限されている着うたフル®は、期間前や期間後には再生できません。

◆約30秒以上電池パックを外した状態が続くと、FOMA端末で保持している日付時刻情報がリセットされることがあります。その場合、再生期間や再生期限が決められている着うたフル®については、再生することができません。

◆5Mバイトを超える着うたフル®やサイズが不明の着うたフル®は取得できません。

● 部分的に取得した着うたフル®の残りのデータを取得する

部分的に取得した着うたフル®を保存先から選択すると、残りのデータを取得するかどうかの確認メッセージが表示されます。「YES」を選択すると、サイトに接続し、残りのデータを取得します。

すべてのデータを取得して保存すると、部分的に保存されていたデータは削除されます。

●データの取得状態は、楽曲一覧画面のアイコン表示で識別できます。→P.243

●部分的に取得した着うたフル®の再生期間や再生期限が過ぎている場合、残りのデータの取得ができません（うた・ホーダイの楽曲を除く）。また、取得操作を行う際に、部分的に保存されていたデータを削除できます。

● うた・ホーダイの楽曲の再生制限を更新する

再生制限切れの更新可能なうた・ホーダイの楽曲があるフォルダやプレイリストの曲を再生すると、再生期限の更新が必要である旨のメッセージが表示されます。「YES」を選択すると、サイトに接続し、再生制限を更新します（パケット通信料有料）。「NO」を選択すると、音楽データを利用できません。

再生制限を更新可能なうた・ホーダイの楽曲が複数ある場合は、更新が必要な音楽配信サイトが選択されます。

●うた・ホーダイは、お客様がコンテンツプロバイダと契約を結んでいる期間のみ再生が可能な音楽データです。再生期限は音楽データとともにダウンロードされるライセンス情報により指定されます。再生期限満了で再生できなくなった場合でも、ライセンス更新を行うことにより再生が可能になります。ライセンス情報には、再生期限とともに再生猶予期間が指定されている場合があります。この期間中は、再生期限情報を更新しなくても再生できますが、再生猶予期間を過ぎると、ファイルの再生ができません。

また、再生期限の更新を行っていない状態で楽曲ダウンロードを行うと、保存前の再生ができません。

●国際ローミング中の再生期限の更新にかかるパケット通信料は i モードパケット定額サービスの適用対象外です。

●再生制限の状態は、楽曲一覧画面のアイコン表示で識別できます。→P.243

●再生制限の更新はサイトに接続して行いますので、パケット通信（課金）が発生します。

●ドコモmini UIMカードを差し替えて使用する場合は、端末初期化することをおすすめします。

おしらせ

◆着信音やアラーム音に設定したうた・ホーダイの楽曲が再生不可能になった場合は、デモ再生や着信時、アラーム鳴動時にお買い上げ時の音が鳴ります。

◆海外で使用した場合、表示される期限より前または後に再生期限が切れることがあります。

曲の再生

●プレイリストに楽曲を登録して、お好みの楽曲をお好みの順序で再生することもできます。→P.240

1 MENU▶「データBOX」▶「ミュージック」

フォルダー一覧画面（サブメニュー→P.318）

2 フォルダを選択

「楽曲一覧の見かた」→P.243

楽曲一覧画面（サブメニュー→P.244）

■ iモードで楽曲を検索する場合

▶「iモードで探す」▶「YES」

■ microSDカードの曲を再生する場合

▶✉［microSD］

3 楽曲を反転▶📷［デモ］

楽曲の再生がはじまります。

「ミュージックプレーヤー再生画面の見かた」→P.238

「ミュージックプレーヤー再生画面の操作」→P.239

■ 部分的に取得した着うたフル®の場合

残りのデータを取得するかどうかの確認メッセージが表示されます。「YES」を選択すると、残りのデータを取得します。→P.242

おしらせ

- ◆イヤホンを接続しているときは、マナーモード設定中でもイヤホンからは音が聞こえます。マナーモード設定中にイヤホンを抜くと、ミュート状態でスピーカ再生を行います。
- ◆再生制限付きの楽曲もあります。再生回数、再生期間、再生期限のいずれかに制限がある楽曲は、ファイル種別アイコンに「」が表示されます。再生できる期間が制限されている楽曲は、期間前や期間後には再生できません。

楽曲一覧の見かた

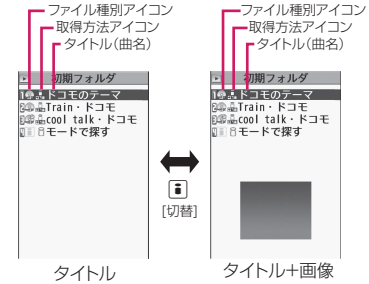

■ファイル種別アイコン

アイコン	説明
※1	本体またはmicroSDカードに保存されている楽曲（楽曲保存時と同ドコモminiUIMカードを使用しているときのみ再生可、楽曲保存時と同機種、同ドコモminiUIMカードを使用しているときのみ再生可のどちらの場合も同じアイコンが表示されます。また、再生できない楽曲の場合も同じアイコンが表示されます。）
※1	着うたフル®形式の楽曲
※1※2	WMA形式の楽曲（再生が不可能な楽曲の場合も同じアイコンが表示されます。）
※1※2	ファイル制限付きの楽曲
※1 ※2	再生制限付きの楽曲
※1 ※2	再生制限が切れた楽曲
※1 ※2	再生制限が更新可能な楽曲
※2	再生が不可能または再生制限が更新不可能な再生制限付きの楽曲
※2	部分的に取得した楽曲
※1※2	ドコモminiUIMカードセキュリティ機能に該当している楽曲

※1 MENU▶「カメラ／TV／MUSIC」▶「ミュージックプレーヤー」▶「全曲」／「プレイリスト」／「アーティスト」／「アルバム」／「ジャンル」内で楽曲を反転したとき、画面下部に表示されるアイコン

※2 MENU▶「データBOX」▶「ミュージック」▶「iモード」または「MUSIC（microSD）」内で表示されるアイコン

サブメニュー

❖楽曲一覧画面（P.243）

●サブメニューに表示される項目は、選択したフォルダによって異なります。

着信音設定…P.92

- **まるごと着信音設定**…楽曲すべてを着信音に設定します。
- **オススメ着信音設定**…◉で着信音に設定する部分を指定し、楽曲の一部分だけを設定します。

ミュージック情報…ミュージックのファイル名、保存日時、microSDへの移動可否などを表示します。
MENU［サブメニュー］で「ミュージック情報編集」や「ミュージック情報初期化」をすることができます。

フォルダ移動…「1件移動、選択移動、全移動」を選択後、移動先のフォルダを選択し、楽曲をほかのフォルダに移動します。

microSDへ移動…P.312

フォルダ追加…フォルダ名を入力してフォルダを追加します。

サイト接続…P.240

画像表示…楽曲のジャケット画像を表示します。ジャケット画像が複数枚あるときは、◉で画像を切り替えることができます。

保存容量確認…保存容量（目安）を確認します。

削除…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

本体へ移動※…P.313

※ microSDカードに格納されている楽曲のときのみ利用できます。

おしらせ

＜microSDへ移動＞

◆着うたフル®の移動可否は「ミュージック情報」で確認できます。同じ機種間のみ移動可能な着うたフル®もあります。

microSDカードリーダー／ライターでWMAデータを登録

音楽CDや音楽配信サービスなどで入手したWMA（DRMなし）の音楽データ形式を、microSDカードに登録してFOMA端末で再生することができます。

●microSDカードリーダー／ライターで登録できるWMAデータは以下のとおりです。

ファイル形式	WMA（Windows Media Audio 9 Standard）
ビットレート	32～192kbps
DRM	なし
登録可能曲数	最大1,500曲
プレイリスト数	なし

●microSDカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。

1 以下のものを準備する

- パソコン
- microSDカードのリーダー／ライター※
- microSDカード

※ パソコンからmicroSDカードにデータを書き込むのに必要です。FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02（別売）を使って、FOMA端末をmicroSDリーダー／ライターとして使うこともできます。→P.317

2 パソコンにWMAデータ（DRMなし）を用意する

パソコンから「Windows Media Player」などを使い、音楽CDなどの音楽データをWMAデータ（DRMなし）に変換することもできます。

3 パソコンからWMAデータ（DRMなし）をmicroSDカードに登録する

microSDカードの以下のフォルダにWMAデータ（DRMなし）を登録してください。

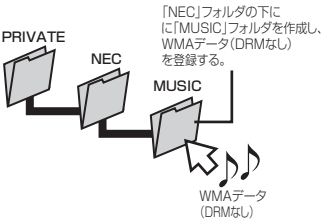

ファイルを一括で取り込んで利用する方法もあります。→P.313

● パソコンでのWMAデータ（DRMなし）の登録時の注意点

●WMAデータ（DRMなし）は、microSDカードに、1,500件を超えて保存することができますが、FOMA端末では1,500件までしか認識できません。

●WMAデータ（DRMなし）のファイル名は、最大64バイト（拡張子含む）までの任意のファイル名を登録できます。64バイトを超えるとFOMA端末で認識できなくなります。
●「MUSIC」フォルダの下に、2階層までフォルダを作成することができます（3階層以降のWMAデータ（DRMなし）はFOMA端末で認識されません）。ただし、FOMA端末ではフォルダは表示されず、WMA データ（DRMなし）が一覧で表示されます。

おしらせ

◆WMAデータ（DRMなし）は着信音に設定することはできません。

SD-Audioの利用

音楽CDの音楽データや音楽配信サービスなどで入手した音楽データを、SD-Juke boxとパソコンなどを利用してmicroSDカードに登録すると、FOMA端末で再生できます。
●FOMA端末で再生できるデータ形式、プレイリスト数、曲数は以下のとおりです。

ファイル形式	MPEG2 AAC(LC)／MPEG2 AAC+SBR／ADTS Stream
ビットレート	16～192kbps
登録可能曲数	最大999曲
プレイリスト数※	最大100件（全曲リスト含む）

※ 1件のプレイリストには99曲まで登録できます（全曲リスト除く）。
●microSDカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。

SD-Jukeboxについて
SD-Jukeboxは下記のホームページより購入できます。
http://club.panasonic.jp/mall/sense/open/
SD-Jukeboxの対応OSはWindows XP、Windows Vista、Windows 7です。動作環境詳細は下記のホームページをご覧ください。
http://panasonic.jp/support/software/sdjb/

microSDカードにSD-Audioデータの登録

1 以下のものを準備する

- 「SD-Jukebox」の動作環境を満たしたパソコン※1
- 著作権保護機能対応のmicroSDカードのリーダー／ライター※2
- microSDカード

※1 あらかじめ「SD-Jukebox」をパソコンにインストールしておいてください。
※2 パソコンからmicroSDカードにデータを書き込むのに必要です。FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02（別売）を使って、FOMA端末をmicroSDリーダー／ライターとして使うこともできます。
→P.317

2 パソコンから「SD-Jukebox」を起動し、音楽CDなどの音楽データをAAC形式に変換する

「SD-Jukebox」の使用方法については、「SD-Jukebox」のヘルプをご覧ください。
変換済みの音楽データを書き込む場合は操作3へ進んでください。

3 「SD-Jukebox」を使ってSD-Audioデータをmicro SDカードに登録する

おしらせ

◆SD-Audioデータは着信音に設定することはできません。

[Memo]

i アプリ／ i ウィジェット

i アプリ 248
i アプリのダウンロード 248
i アプリの起動 249
お買い上げ時に登録されているソフト 253
i アプリの自動起動 254
i アプリコール 254
i アプリコール設定 255
i アプリTo設定 256
i アプリ待受画面設定 256
i アプリの管理 257
i ウィジェット 258
i ウィジェットの利用 258
ウィジェットアプリのダウンロード 260

iアプリ

iアプリとは、iモード対応端末用のソフトです。iモードサイトからさまざまなソフトをダウンロードすれば、自動的に株価や天気情報などを更新させたり、ネットワークに接続していない状態でもゲームを楽しんだり、FOMA端末をより便利にご利用いただけます。
さらに、リアルタイム通信やiアプリコール（P.254）を用いた、多人数でのオンライン通信が可能なiアプリオンラインにも対応しており、対戦ゲームやチャットアプリなども楽しむことができます。
また、iアプリにはiウィジェット（P.258）対応のものがあります。

- 海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります。→P.387
- iアプリの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

iアプリのダウンロード

iモードのサイトから最大約10Mバイトのソフトをダウンロードして、FOMA端末で起動します。

- ダウンロードしたソフトは最大200件保存できます。保存可能件数はデータ量によって変動します。なお、部分的に取得したiアプリも保存可能件数に含まれます。

1 ソフトを選択

ダウンロードが完了し、「完了しました」というメッセージが表示されたら●［選択］を押します。ただし、サイトからすぐに起動するソフトの場合、メッセージは表示されずにソフトが起動します。

■ データの取得中にダウンロードを中止する場合

▶ダウンロード中▶●［Cancel］または CLR

■ ソフト設定画面が表示された場合

▶ソフトを設定
ソフトの設定について→P.250

2「YES」

ダウンロードしたソフトが起動します。

■ ソフトを起動しない場合

▶「NO」

● メール連動型iアプリのダウンロードについて

- メール連動型iアプリをダウンロードすると、送信BOX／受信BOXフォルダにメール連動型iアプリ専用フォルダが自動的に作成されます。フォルダ名はダウンロードしたメール連動型iアプリ名になり、変更できません。メール連動型iアプリは5件まで保存できます。
- メール連動型iアプリを利用して送受信したメールは、メール連動型iアプリ専用フォルダに自動的に振り分けられます。また、受信したメールを手動で振り分けることもできます。
- 以下の場合、メール連動型iアプリはダウンロードできません。
  - メール連動型iアプリ専用フォルダが5件あるとき
  - 同じフォルダを利用するメール連動型iアプリがすでに保存されているとき
  - BOXロックの設定中

おしらせ

- ◆iアプリによっては、ダウンロードしたあとも自動的に通信をする場合があります。あらかじめ「ソフト設定」の「通信設定」で通信を行わないように設定することもできます。
- ◆端末情報データ（登録データや携帯電話／ドコモminiUIMカードの製造番号）を利用するiアプリ、またはiアプリDXをダウンロードする場合は、端末情報データを利用することを通知する旨のメッセージが表示されます。「YES」を選択すると、お客様の端末情報データは、インターネットを経由してIP（情報サービス提供者）に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。
- ◆おサイフケータイ対応iアプリの場合、ICカード内のデータ容量によっては、ソフト保存領域に空きがあってもおサイフケータイ対応iアプリをダウンロードできない場合があります。確認画面に従い、表示されるソフトを削除してから再度ダウンロードを行ってください。ダウンロードするソフトの種類によって、一部のソフトが削除対象とならない場合があります。
- ◆2in1のモードがBモードの場合、iアプリによってはダウンロード後に起動できない場合があります。

ダウンロード時にiアプリの情報を見る

ソフトをダウンロードするときにソフトの情報を確認できるように設定します。

1 MENU▶「iアプリ」▶「iアプリ設定」▶「ソフト情報表示設定」▶「表示する」

■ 確認しない場合

▶「表示しない」

iアプリの起動

iアプリの起動

1 i（1秒以上）

ソフト一覧（本体）画面（サブメニュー→P.250）

■ iモードでiアプリを検索する場合

▶「iモードで探す」▶「YES」

■ iアプリを一覧表示する方法を切り替える

▶i［表示切替］

- i［表示切替］を押すごとに表示（アイコンとタイトル画像の一覧、アイコンとソフト名の一覧、ソフト名の一覧）が切り替わります。
- microSDのソフト一覧画面では切り替えできません。

2 ソフトを選択

ソフトを起動すると画面下に「」や「」が表示されます。

お買い上げ時のソフトについて→P.253

■ソフト一覧画面で表示されるiアプリの状態について

アイコン	説明
	iアプリDX
	メール連動型iアプリ
	「自動起動時刻設定」を設定済み
	「待受画面設定」を設定済み
	「自動起動時刻設定」と「待受画面設定」を設定済み
	「待受画面設定」が設定可
	SSL／TLS対応ページからダウンロードしたソフト
	microSDカードにデータを保存できるソフト→P.258
	部分的に取得したiアプリ
	未設定状態のおサイフケータイ対応iアプリ
	おサイフケータイ対応iアプリ→P.262
	縦画面全表示対応iアプリ
	横画面全表示対応iアプリ
	横表示全画面非対応iアプリ
	位置情報対応iアプリ
	ダウンロードが必要なiアプリ

おしらせ

- ご利用には別途パケット通信料がかかるものがあります。
- が表示されている場合は、初回利用時のみiアプリをダウンロードする必要があります。ダウンロードには、別途パケット通信料がかかるものもあります。ダウンロードする前に、表示される説明内容をよくお読みください。
- ソフト一覧画面（P.249）で、部分的に取得したiアプリ（）を選択すると、残りのデータを取得することができます。

iアプリの終了

1 CLR（1秒以上）または▶「YES」

おしらせ

- ソフトの起動中に音声電話、テレビ電話がかかってきた場合は、ソフトは一時中断されます。通話が終了するとソフトの画面に戻ります。ただし、テレビ電話の場合、iアプリの通信中は「パケット通信中着信設定」の設定に従います。
- メール連動型iアプリで利用されるiアプリメールは正しく表示できない場合があります。
- ソフトによってはmicroSDカードに、利用するデータ（iアプリ使用データ（microSD））を保存することができます。
- iアプリによっては、iアプリ使用データをデータBOXに保存するものがあります。保存されたiアプリ使用データのデータ容量はソフト詳細情報から確認できます。iアプリを削除することで、データBOX上のiアプリ使用データも削除されます。
- ソフトによっては、iアプリからPhone To／AV Phone To、Web To機能を利用できます。ただし、iアプリ待受画面からはご利用になれません（iアプリ実行中は利用可能です）。
- iアプリで利用する画像※やお客様が入力したデータなどは、自動的にインターネットを経由し、サーバに送信される可能性があります。

※ iアプリで利用する画像とは、カメラ連携（連動）のiアプリからカメラを起動して撮影した画像、

iアプリの赤外線通信機能やiC通信機能を利用して取得した画像、iアプリがサイトやインターネット経由で取得した画像、iアプリがデータBOXから取得した画像を指します。

◆ソフトによっては、音が鳴らない場合があります。

◆iアプリからカメラを起動した場合、撮影した画像はiアプリの一部として保存、利用されます。

◆ソフトによっては、バーコードリーダーを起動してJANコード、QRコードを読み取る機能に対応している場合があります。

◆ソフトによっては、IP（情報サービス提供者）がFOMA端末に保存されたソフトにアクセスし、直接使用停止状態にすることがあります。その場合はそのソフトの起動、待受設定、バージョンアップなどができなくなり、削除およびソフト情報の表示のみ可能になります。再度、ご利用いただくにはソフト停止解除の通信を受ける必要があるため、IPにお問い合わせください。

◆ソフトによっては、IP（情報サービス提供者）がFOMA端末に保存されたソフトにデータを送信する場合があります。

◆IP（情報サービス提供者）がソフトに対し、停止・再開要求を行ったり、データを送信した場合、FOMA端末は通信を行い、「」が点滅します。この際、通信料はかかりません。

◆2in1のモードがBモードまたはデュアルモードの場合、iアプリによっては起動や操作、設定などができないことがあります。

◆ソフトによっては全画面で表示され、電池残量や受信レベルを示すアイコンなどが表示されない場合があります。

サブメニュー

❖ソフト一覧画面（P.249）
❖ICカード一覧画面（P.262）

iアプリTo設定…P.256

自動起動時刻設定…P.254

ソフト設定…ソフトの各種設定を行います。設定後、[完了]を押すと設定を終了します。

- **待受画面設定**…P.256
- **通信設定**…iアプリを起動したときに通信するかしないかを設定します。
- **待受画面通信**…待受画面に設定したiアプリが通信するかしないかを設定します。
- **アイコン情報**…iアプリを起動したときに、iモードメールやSMS、メッセージR／F、電池残量、マナーモード、圏内・圏外のアイコン情報の利用を許可するかしないかを設定します。
- **マイピクチャから起動**…マイピクチャの静止画から、指定したiアプリを起動させるかどうかを設定します。
- **着信音／画像変更**…iアプリDXを起動したとき、自動的に電話やメール、メッセージの着信音、待受画面やメール送受信時などの画像、メニューアイコンの変更を許可するかしないかを設定します。「変更ごとに確認」を設定した場合は、iアプリが自動変更をしようとするたびに変更するかしないかを選択できます。
- **電話帳／履歴参照**…iアプリDXを起動したとき、自動的に電話帳や最新の発信履歴、着信履歴、最新の未読メールの参照を許可するかしないかを設定します。
- **トルカ参照**…iアプリDXを起動したときに、自動的にトルカを参照することを許可するかしないかを設定します。
- **位置情報利用**…iアプリDXを利用中に位置情報の取得を許可するかしないかを設定します。「利用する」に設定した場合は、自動的に位置情報を取得します。
- **番組表ボタン設定**…ワンセグ視聴画面（P.228）で[i][番組表]を押して起動する番組表iアプリとして利用するかしないかを設定します。ダウンロードしたiアプリを番組表iアプリとして設定することもできます。お買い上げ時には「Gガイド番組表リモコン」が設定されています。
- **地図設定**…画像や電話帳に設定されている位置情報などから地図を確認したいとき、地図表示を行うiアプリとして指定するかしないかを選択できます。ダウンロードしたiアプリを地図表示対応iアプリとして設定することもできます。
- **iアプリコール**…iアプリコール（P.254）を受信したとき、iアプリの起動を許可するかしないかを選択します。

ソフト情報…iアプリ情報を確認します。

バージョンアップ…P.257

ショートカット作成…P.45

microSDへ移動…本体のiアプリおよびiアプリ使用データをmicroSDカードに1件移動します。

「microSDカード内のiアプリ表示」→P.257

省電力設定…FOMA端末を閉じたとき、一時停止して省電力モードにするかどうかを、iアプリごとに設定します。

「α省電力設定」（P.252）を「設定する」に設定しているとき、省電力モードに移ります。

削除…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

おしらせ

＜ソフト設定（通信設定）＞
◆「通信しない」に設定した場合は、タイムリーな情報提供を受けられない場合がありますのでご注意ください。

＜ソフト設定（アイコン情報）＞
◆本機能を「利用する」に設定すると、未読のメール・メッセージの有無や圏内・圏外アイコンの有無、電池残量やマナーモードの状態がお客様の「携帯電話／ドコモminiUIMカードの製造番号」と同じようにインターネットを経由してIP（情報サービス提供者）に送信される場合があるため、第三者に知得されることがあります。
◆本機能を「利用しない」に設定した場合、アイコン情報が必要なソフトによってはｉアプリが動作しないことがあります。

＜ソフト設定（トルカ参照）＞
◆本機能が設定不可の場合でも、ｉアプリによっては自動的にトルカを参照する場合があります。

＜ソフト設定（番組表ボタン設定）＞
◆「ソフト情報」の「番組表ボタン設定」が「可能」で、ワンセグと連携のあるｉアプリDXのみ設定できます。

＜ソフト設定（ｉアプリコール）＞
◆「設定しない」に設定した場合でも、ｉアプリによっては起動します。

＜ソフト情報＞
◆本機能で表示されるソフトのソフト名は変更できません。

＜microSDへ移動＞
◆FOMA端末本体のｉアプリをmicroSDカードに移動する場合、FOMA端末本体にあるｉアプリ使用データもmicroSDカードに移動されます。
◆メール連動型ｉアプリをmicroSDカードに移動してもFOMA端末本体にあるメール連動型ｉアプリ専用フォルダは削除されません。

＜省電力設定＞
◆「設定する」に設定すると、FOMA端末を閉じたときにソフトが一時停止します。そのためタイムリーな情報を受けられない場合がありますのでご注意ください。

＜削除＞
◆メール連動型ｉアプリを削除する場合は、対応するメール連動型ｉアプリ専用フォルダも削除するかどうかのメッセージが表示されます。ソフトのみを削除する場合は「NO」を、フォルダも同時に削除する場合は「YES」を選択します。ただし、「YES」を選択してもメール連動型ｉアプリ専用フォルダが使用中の場合、フォルダにロックが設定されている場合、保護メールがある場合は削除できません。
◆おサイフケータイ対応ｉアプリによっては、ソフト自体の削除を行う際にICカード内のデータを削除する必要があるものがあります。このようなソフトは「1件削除」では、確認画面に従ってソフトを起動し、ICカード内のデータを削除してから、ソフト自体の削除を行います。なお、「選択削除」または「全削除」の場合はソフトを起動できないため、事前にデータを削除してからソフトの削除を行ってください。
◆2in1のモードがBモードの場合、ｉアプリによっては削除できないことがあります。
◆「iD 設定アプリ」は削除できません。

ｉアプリ実行時の音量調節

ｉアプリの音量を調節します。

1 MENU▶「ｉアプリ」▶「ｉアプリ設定」▶「ｉアプリ音量設定」

2 音量を設定

おしらせ

◆ソフトによっては音量設定ができるものがあります。ただし、「ｉアプリ音量設定」を「消去」に設定している場合、ソフトの音量設定にかかわらず音が鳴りません。
◆マナーモード設定中のｉアプリ音量は、マナーモード設定に従います。

ｉアプリの音を優先して再生

ミュージック再生中やワンセグ起動中にｉアプリを起動したときに、ｉアプリまたはミュージックプレーヤー／ワンセグのどちらの音を優先して再生するかを設定します。

1 MENU▶「ｉアプリ」▶「ｉアプリ設定」▶「ｉアプリ音優先設定」

2「ｉアプリ優先」を選択

■ ミュージックプレーヤー／ワンセグの音を優先して再生する場合
▶「ミュージック／ワンセグ優先」を選択

ディスプレイの照明設定

ｉアプリ起動中のディスプレイの照明について設定します。

1 MENU▶「ｉアプリ」▶「ｉアプリ設定」▶「α照明設定」▶以下の項目から選択

システム依存…通常の照明設定に従って点灯します。

ソフト依存…ｉアプリの設定に従って点灯します。
常時点灯…常時点灯します。

おしらせ

◆α照明設定を「ソフト依存」や「常時点灯」に設定していても、「照明設定」を「明るさ」の「自動調整ON」に設定している場合、周囲の明るさによって画面の明るさが変化することがあります。

電池の消費を抑える設定

ｉアプリ起動中にFOMA端末を閉じたとき、一時停止して省電力モードに移るかどうかを設定します。

●本機能を「設定する」に設定し、ｉアプリごとに設定する「省電力設定」を「有効にする」に設定すると、FOMA端末を閉じたときに省電力モードに移ります。
●本機能の設定は、ｉアプリが起動中のときのみ有効になります。

1 MENU▶「ｉアプリ」▶「ｉアプリ設定」▶「α省電力設定」▶「設定する」または「設定しない」

バイブレータの設定

ｉアプリ起動中のバイブレータの動作について設定します。

1 MENU▶「ｉアプリ」▶「ｉアプリ設定」▶「αバイブレータ」▶以下の項目から選択

システム依存…通常のバイブレータの設定に従って振動します。
ソフト依存…ｉアプリの設定に従って振動します。

ｉアプリ設定の設定状況確認

「ｉアプリ設定」の各種設定の設定状況を一括で確認できます。

●「ｉアプリコール音設定」は確認できません。

1 MENU▶「ｉアプリ」▶「ｉアプリ設定」▶「ｉアプリ設定確認」

セキュリティエラー履歴確認

ｉアプリやｉアプリDXが、許可されている機能以外の動作を起動しようとしたときは、セキュリティエラーが発生して、その内容がセキュリティエラー履歴に記録されます。

1 MENU▶「ｉアプリ」▶「ｉアプリ実行情報」▶「セキュリティエラー履歴」

MENU［サブメニュー］からセキュリティエラー情報のコピー／削除ができます。

トレース情報確認

FOMA端末に記録されたデバッグ情報やセキュリティエラー情報を確認します。

1 MENU▶「ｉアプリ」▶「ｉアプリ実行情報」▶「トレース情報」

MENU［サブメニュー］からトレース情報のコピー／削除ができます。また、microSDカードにトレース情報をコピーすることもできます。

おしらせ

◆トレース情報のメモリに空きがなくなると、古い情報から順番に上書きされます。

ソフトからほかのソフトの起動

起動中のソフトからほかのソフトを起動します。ほかのソフトを指定して起動できるソフトをダウンロードすることにより、ソフト一覧画面に戻らずにソフトを起動することもできます。

●起動するソフトが指定されていない場合は、ソフトを指定します。
●起動するソフトが指定されていてもFOMA端末内に保存されていない場合は、あらかじめダウンロードしておく必要があります。

1 ソフトを起動する項目を選択

お買い上げ時に登録されているソフト

お買い上げ時には、23種類のソフトがあらかじめ登録されています。
●長時間ディスプレイを見ていると、目が疲れる場合がありますのでご注意ください。

アプリ名	国内			海外		
	パケット通信による課金		初回起動時のアプリダウンロード	起動	利用	課金
	初回起動時	通常利用時				
Mobage※1	―※2	―※2	―	○	―	―
地図アプリ	有料	有料	―	―	―	―
DCMXクレジットアプリ	有料	有料	―	○	○	有料
iD 設定アプリ	有料	有料	―	○	○	有料
マクドナルド トクするアプリ※1※3	有料	有料	―	―	―	―
E★エブリスタアプリ	有料	有料	―	―	―	―
docomo Facebookアプリ	有料	有料	○	○	○	有料
Twitter	有料	有料	―	○	○	有料
Gガイド番組表リモコン	有料	有料	―	○	○	有料
楽オク☆アプリ	有料	有料	―	○	○	有料
お天気アプリ※3	有料	有料	―	○	―	―
ドコモ料金案内	―	―	○（無料）	○	○	有料
モバイルSuica登録用 i アプリ	有料	有料	―	○	○	有料
FOMA通信環境確認アプリ	―	―	○	―	―	―
電子マネー「nanaco」※1	有料	有料	○	○	○	有料
ゴールドポイントカード	有料	有料	○	○	○	有料
ビックポイント機能付きケータイ	有料	有料	○	○	○	有料
ANAモバイルAMCアプリ	有料	有料	○	○	○	有料
日英シャベッテ翻訳	有料	有料	―	○※4	○	―
フォト文字クリエイター	―	―	―	―	―	―
今の為替と株価	有料	有料	―	―	―	―
駅探🚃乗換案内※5	―	有料	―	―	―	―
おサイフケータイ Webプラグイン	―	有料	―	―	○	有料

※1 会員登録が必要です。
※2「Mobage」サイトのご利用時にはパケット通信料がかかります。
※3 マイメニュー登録が必要です（お試しマイメニューあり）。
※4 アプリ起動時に毎月1回は確認のためサーバと自動的に接続いたします。その際にパケット通信料が発生いたします。
※5 ウィジェットからアクセスする「駅探🚃乗換案内」サイトにつきましては、サービスにより、有料会員登録が必要な機能がございます。この場合、マイメニュー登録が必要です（お試しマイメニューあり）。

iアプリの自動起動

指定した日時または時間間隔でソフトが自動起動するように設定します。

自動起動設定

●自動起動時刻は3件まで設定することができます。

1 MENU▶「iアプリ」▶「iアプリ設定」▶「自動起動設定」▶「許可する」または「許可しない」

起動日時設定

ソフトが自動起動する日時を設定します。

●以下のような場合、ソフトは自動起動しません。
- 電源を切っている場合
- ほかの機能が起動している場合
- 通話中
- 通信中
- ソフトウェア更新の予約時刻、アラーム／スケジュール／メモ／ワンセグ視聴予約／ワンセグ録画予約の設定時刻が自動起動の時刻と同じ場合
- 同じソフトに対して、前回自動起動した時刻から10分未満で起動時刻が設定されていた場合
- 「ダイヤルロック」などのロック設定中

●「自動起動設定」を「許可する」に設定しておく必要があります。→P.254

1 ソフト一覧画面（P.249）▶MENU［サブメニュー］▶「自動起動時刻設定」▶◉で□（チェックボックス）を選択

■ ソフトに設定されている時間間隔を有効にする場合

▶「時間間隔設定」のチェックボックスを選択

「時間間隔設定」のみ選択した場合は、📷［完了］を押して、設定完了になります。

■ 起動日時を設定する場合

▶「起動時刻設定」のチェックボックスを選択

2 📷［完了］▶起動日時を設定

■ 起動日時を設定する場合

▶日時を選択▶起動日時を入力

■ 自動起動の繰り返しを設定する場合

▶繰り返し設定を選択▶「毎日」または「曜日指定」

「曜日指定」を選択したときは、◉で□（チェックボックス）を選択し📷［完了］を押します。

3 📷［完了］

おしらせ

◆「時間間隔設定」は、iアプリに時間間隔が設定されているものにのみ設定できます。

iアプリが自動起動したかの確認

ソフトが設定した時刻に自動起動したかどうかを確認します。

●ICカード機能からの起動に失敗したソフトについても確認できます。

1 MENU▶「iアプリ」▶「iアプリ実行情報」▶「自動起動情報」

ソフト名、自動起動時刻、起動したかどうかの情報が表示されます。自動起動した場合は「起動○」、自動起動しなかった場合は「起動×」、自動起動前の場合は「未起動」と表示されます。

おしらせ

◆自動起動できなかった場合は、待受画面に「ソフト」（未起動ソフトあり）というデスクトップアイコンが表示されます。アイコンを選択すると、自動起動情報画面が表示されます。自動起動できなかったソフトを選択すると、ソフトを起動することができます。デスクトップアイコンについて→P.29

iアプリコール

対戦ゲームなどのiアプリの招集通知（iアプリコール）をほかのFOMA端末へ送信して招待したり、iアプリコールを受信して応答することができます。

招集を行う

あらかじめ電話帳に登録している相手に送信して招集を行うことができます。

1 iアプリコール対応のiアプリからiアプリコールを送信

送信操作はiアプリによって異なります。iアプリのヘルプを参照してください。

2「YES」

受信したときは

iアプリコールを受信すると、着信音と着信イルミネーション、バイブレータの振動でお知らせし、応答するかどうかの確認メッセージが表示されます。

1 応答する場合は「応答」

対象のｉアプリが起動します。対象のｉアプリがない場合はダウンロードすることもできます。

■ 応答しない場合

▶「拒否」

■ 保留にする場合

▶「保留」

CLRまたは[ー]を押したとき、約15秒間操作しなかった場合も保留になります。

おしらせ

◆ｉアプリコールによっては、応答するかどうかの確認メッセージは表示されず、ｉアプリが起動する場合があります。

◆ｉアプリコールに応答した場合、パケット通信料がかかることがあります。

◆ｉアプリコールは、IP（情報サービス提供者）から通知されることもあります。

◆「ソフト設定」－「ｉアプリコール」（P.250）からアプリごとに、ｉアプリコールを受信したとき、ｉアプリの起動を許可するかしないかを設定できます。

◆ｉアプリコールの受信を一括拒否することもできます。

◆着信音の音量は「着信音量」の「メール」で設定した音量となります。

履歴の確認

受信したｉアプリコールの招集通知者、有効期限、応答状態などの情報は、ｉアプリコール履歴として記憶されます。

●履歴は30件まで記憶できます。履歴が最大件数を超えた場合は、保留中以外の古い履歴から順に上書きされます（保留中の履歴しかない場合は保留中の履歴が上書きされます）。

●ｉアプリコール履歴からｉアプリを起動したり、対象のｉアプリがない場合はダウンロードすることもできます。

1 MENU▶「ｉアプリ」▶「ｉアプリコール履歴」

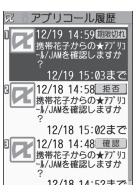

ｉアプリコール履歴画面

■ 履歴を削除する場合

▶MENU［サブメニュー］▶「1件削除」／「全削除」

■表示される履歴の状態について

アイコン	説明
保留中	保留中（未応答／保留）の状態。有効期限内に応答可能
確認	応答／確認済みの状態
拒否	受信を拒否した状態
期限切れ	未応答のまま有効期限が切れた状態

● 保留中のｉアプリコールに応答する

1 ｉアプリコール履歴画面▶保留中の履歴を選択▶「確認」

ｉアプリコール設定

ｉアプリコール受信時にｉアプリを自動的にダウンロード

ｉアプリコールを受信したとき、対象のｉアプリがない場合、ｉアプリを自動的にダウンロードするかどうかを設定します。

1 MENU▶「ｉアプリ」▶「ｉアプリ設定」▶「ｉアプリコール機能設定」▶「ｉアプリコールダウンロード設定」▶「拒否する」または「拒否しない」

ｉアプリコール受信時の受信動作の設定

ｉアプリコールを受信したときに鳴る着信音の種類と鳴動時間、着信イルミネーション、バイブレータを設定します。

1 MENU▶「ｉアプリ」▶「ｉアプリ設定」▶「ｉアプリコール機能設定」▶「ｉアプリコール音設定」▶以下の項目から選択

着信鳴動音選択…「ｉモード」または「プリインストール」のフォルダまたはユーザ作成フォルダに保存されている着信音やメロディを設定します。「OFF」を選択すると、着信音は鳴りません。

鳴動時間設定…着信音の鳴動時間を00～15秒の間で設定します。

バイブレータ選択…P.94
イルミネーション選択…着信イルミネーションの点滅色を選択します。
項目選択のとき、反転表示を移動すると、その色で着信イルミネーションが点灯します。
色1～色7：それぞれの色で点滅します。
グラデーション：色1～色7が順番に点滅します。
OFF：着信イルミネーションは点灯しません。

iアプリTo設定

サイトやメールなど、iアプリ以外の機能からiアプリのソフトを起動する項目を選択して、iアプリを起動することができます。

iアプリToで起動するように設定

iアプリTo機能を起動するように、ソフトごとに設定します。

1 ソフト一覧画面（P.249）▶MENU［サブメニュー］▶「iアプリTo設定」

2 ◎で□（チェックボックス）を選択▶[ ]［完了］

iアプリToで起動できる機能

■iモードのサイト
iモードのサイトにiアプリのソフトの起動指定が表示されている場合に起動できます。

■メール
受信したiモードメールにiアプリのソフトの起動指定が貼り付けられている場合に起動できます。

■赤外線通信機能
赤外線通信中にiアプリ起動の信号を受信すると、iアプリのソフトが起動します。

■バーコードリーダー
バーコードリーダーで読み取ったデータにiアプリの起動指定が含まれている場合に起動できます。

■ICカード機能
FOMA端末の((マークを読み取り機にかざすと、ソフトが起動します。

■トルカ
取得したトルカにiアプリの起動指定が貼り付けられている場合に起動できます。

■データ放送
ワンセグのデータ放送サイトにiアプリの起動指定が含まれている場合に起動できます。

■スケジュール
スケジュールデータ詳細画面にiアプリのソフトの起動指定が表示されている場合に起動できます。

■MyFACE
MyFACEにiアプリのソフトの起動指定が表示されている場合に起動できます。

おしらせ

＜iモードのサイト＞
◆iモードのサイトからすぐに起動するiアプリのソフトがあります（FOMA端末に保存できないソフトもあります）。

＜メール＞
◆iモードメールの引用返信や転送をしても、iアプリの起動指定は引用できません。

＜ICカード機能＞
◆以下のような場合、ソフトは起動しません。
- ほかの機能が起動している場合
- 通話中
- 起動しようとしたソフトがない場合

iアプリ待受画面設定

選択したiアプリのソフトを待受画面として設定します。「設定する」にすると、待受画面を表示するたびにiアプリ待受画面を表示します。
●待受画面に設定できないソフトもあります。

1 ソフト一覧画面（P.249）▶MENU［サブメニュー］▶「ソフト設定」▶「待受画面設定」▶「設定する」▶[ ]［完了］

■ 設定を解除する場合
▶「設定しない」▶[ ]［完了］

おしらせ

◆iアプリ待受画面に設定できるiアプリは1件のみです。
◆通信するソフトをiアプリ待受画面に設定した場合は、電波状況などにより正しく動作しない場合があります。
◆「ソフト設定」の「待受画面通信」を「通信しない」に設定した場合は、タイムリーな情報提供を受けられない場合がありますのでご注意ください。
◆iアプリ待受画面表示中に「ダイヤルロック」またはiアプリに「オリジナルロック」を設定するか、2in1のモードをBモードまたはデュアルモードにすると、iアプリ待受画面は終了します。「ダイヤ

ルロック」または「オリジナルロック」を解除するか、2in1のモードをAモードにすると、ｉアプリ待受画面が再び表示されます。
◆タスクを切り替えて待受画面を表示したときは、ｉアプリ待受画面を設定していても「待受画面設定」の「待受画面」で設定している画面が表示されます。

ｉアプリ待受画面の実行

ｉアプリ待受画面に設定したソフトを実行します。

1 ｉアプリ待受画面表示中▶▲[マナー]

ｉアプリが実行中になり、画面下に「ｱﾌﾟﾘ」または「ｱﾌﾟﾘ」が点滅表示されます。

ｉアプリ待受画面の解除

● ｉアプリ実行中に解除する

1 ｉアプリ実行中▶CLR（1秒以上）または▬▶以下の項目から選択

キャンセル…ｉアプリ待受画面実行中の画面に戻ります。
終了する…ｉアプリ待受画面に戻ります。
解除する…ｉアプリ待受画面の設定を解除します。

● 設定中のｉアプリ待受画面を解除する

1 MENU▶「本体設定」▶「画面・ディスプレイ」▶「待受画面設定」▶「待受画面」▶「ｉアプリ待受画面終了」

2「設定解除」▶「YES」

■ 解除を中止する場合
▶「NO」

■ 終了する場合
▶「終了」
ｉアプリ待受画面に設定したソフトが再起動します。

ｉアプリ待受画面の終了情報の確認

ｉアプリ待受画面が解除されてしまうようなエラーが発生した場合、エラーが発生したソフト名、発生時刻、発生理由が記憶され、その内容を確認できます。

1 MENU▶「ｉアプリ」▶「ｉアプリ実行情報」▶「待受画面終了情報」

ｉアプリによっては MENU［サブメニュー］から待受画面終了情報のコピー／削除ができます。

おしらせ

◆ｉアプリ待受画面が正常に終了した場合（通常終了時）は、記録されません。

ｉアプリの管理

ｉアプリのバージョンアップ

ダウンロードしたソフトがサイトでより新しいソフトに更新されている場合は、ソフトをバージョンアップできます。

1 ソフト一覧画面（P.249）▶MENU［サブメニュー］▶「バージョンアップ」▶「YES」▶「YES」

おしらせ

◆以下のような場合、メールフォルダ名を変更するメール連動型ｉアプリをバージョンアップできません。
- BOXロックの設定中
- フォルダロックの設定中
- バージョンアップするメール連動型ｉアプリ専用フォルダの使用中

microSDカード内のｉアプリ表示

microSDカードに保存されているｉアプリを一覧表示します。

1 MENU▶「ｉアプリ」▶「ｉアプリ(microSD)」▶「ソフト一覧(microSD)」

ソフト一覧（microSD）画面が表示されます。
サブメニュー→P.257

サブメニュー

❖ソフト一覧（microSD）画面

ソフト情報…microSDカードに保存されているｉアプリのソフト情報を表示します。
削除…選択したｉアプリおよびｉアプリ使用データを削除します。
本体へ移動…microSDカードに保存されているｉアプリおよびｉアプリ使用データを本体に1件移動します。

おしらせ

◆ソフト一覧（microSD）からｉアプリは起動できません。

◆microSDカードに保存されているｉアプリは、ほかのFOMA端末で利用できない場合があります。
◆microSDカードに保存されているｉアプリを本体に移動する場合、microSDカードにあるｉアプリ使用データも本体へ移動されます。
◆microSDカードに保存されているｉアプリを本体に移動できるかどうかは、「ソフト情報」（P.250）で確認できます。

microSDカード内のｉアプリ使用データ表示

microSDカードに保存されているｉアプリ使用データ（microSD）をフォルダ名で一覧表示します。

1 MENU▶「ｉアプリ」▶「ｉアプリ（microSD）」▶「ｉアプリ使用データ」
ｉアプリ使用データ一覧画面が表示されます。
サブメニュー→P.258

サブメニュー

❖ｉアプリ使用データ一覧画面

フォルダ情報…ｉアプリの作成者、利用可能ソフト、フォルダを利用できるかどうかなどを表示します。
フォルダ削除…選択したフォルダを削除します。

おしらせ
◆ソフトからmicroSDカードに保存するｉアプリ使用データは、ほかのFOMA端末で利用できない場合があります。
◆ソフトからmicroSDカードにｉアプリ使用データを保存するかどうかは、「ソフト情報」（P.250）で確認できます。

バーコードの利用

1 ソフト実行中に、バーコードリーダーの起動項目を選択
カメラ（バーコードリーダー）が起動します。

2 バーコード（JANコード、QRコード）を認識範囲に表示
バーコード（JANコード、QRコード）が読み取られます。

ｉウィジェット

ｉウィジェットとは電卓・時計やメモ、株価情報など頻繁に利用する任意のコンテンツおよびツール（ウィジェットアプリ）に簡単にアクセスすることができる便利な機能です。
ｉウィジェット画面には複数のウィジェットアプリ（最大8個）を貼り付けることができ、ｉウィジェット画面を表示するだけで、複数のアプリを一度に楽しむことができます。
さらに使いたいウィジェットアプリを選択すれば、より詳細な情報を取得することもできます。
ウィジェットアプリはサイトからダウンロードすることにより追加することが可能です。
●ｉウィジェット画面を表示すると、複数のウィジェットアプリが通信することがあります。
●詳細情報を閲覧する場合は、別途パケット通信料がかかります。
●ｉウィジェットの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。
●海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります。→P.387

ｉウィジェットの利用

ウィジェットアプリの起動

ｉウィジェット画面／ウィジェットアプリ一覧画面を表示し、ウィジェットアプリを起動します。
●ソフト一覧画面から起動する場合→P.249
●日常使用するウィジェットアプリを ｉ ウィジェット画面に貼り付けて利用します。
●ウィジェットアプリ一覧画面、ソフト一覧画面からウィジェットアプリを起動すると、ｉウィジェット画面にそのアプリが自動的に貼り付けられます。

1 待受画面表示中▶○（1秒以上）
ｉウィジェット画面またはウィジェットアプリ一覧画面（ｉウィジェット画面にウィジェットアプリが1つも貼り付けられていない場合）が表示されます。

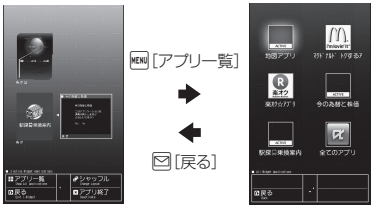

iウィジェット画面　　ウィジェットアプリ一覧画面

※画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

■iウィジェット画面から待受画面に戻る場合
▶［戻る］

2 ウィジェットアプリを選択

ウィジェットアプリが起動します。

■ウィジェットアプリを終了する場合
▶［アプリ終了］▶「YES」
iウィジェット画面から表示中のウィジェットアプリを消去して終了します。
- 消去しないでiウィジェット画面に戻る場合は［戻る］を押します。

■iウィジェット画面で表示されるウィジェットアプリの状態について

アイコン	説明
	通常のウィジェットアプリ
	ウィジェットアプリDX
	SSL／TLS対応ページからダウンロードしたウィジェットアプリ
	通信を利用するウィジェットアプリ
	おサイフケータイ対応ウィジェットアプリ→P.262
	位置情報対応ウィジェットアプリ

■ウィジェットアプリ一覧画面で表示されるウィジェットアプリの状態について

アイコン	説明
NEW	ダウンロードしてから48時間以内のウィジェットアプリ
ACTIVE	iウィジェット画面に貼り付けられているウィジェットアプリ

おしらせ

◆iウィジェット画面には、最大8個のウィジェットアプリを貼り付けることができます。すでに8個貼り付けているときにウィジェットアプリを変更したい場合は、現在貼り付けられているウィジェットアプリのどれかを終了し、ウィジェットアプリ一覧画面から新たに貼り付けたいウィジェットアプリを起動してください。

◆iウィジェット画面またはウィジェットアプリ一覧画面を表示中に、約3分間ボタン操作をしなかったときは自動的に待受画面に戻ります。ウィジェットアプリを起動しているときは自動的に待受画面に戻りません。

◆iウィジェット画面にウィジェットアプリが1つも貼り付けられていない場合は、ウィジェットアプリ一覧画面で［戻る］を押すと待受画面に戻ります。

iウィジェットの表示と操作

iウィジェット画面では、複数のウィジェットアプリを同時に起動して一覧で表示できます。

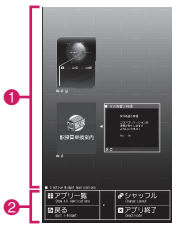

iウィジェット画面

❶ウィジェットアプリ
ウィジェットアプリを表示します。
ウィジェットアプリを選択すると個別表示できます。

❷ナビゲーション表示
ボタン操作に対応したナビゲーションを表示します。
iウィジェット画面で［シャッフル］を押すと、ウィジェットアプリの表示順をランダムに入れ替えることができます。

ウィジェットアプリのシャッフル

iウィジェット画面内のウィジェットアプリの配置をランダムに変えます。

1 iウィジェット画面（P.259）▶［シャッフル］

iウィジェットの設定

ローミング中のネットワーク接続や、起動時の効果音の音量を設定します。

1 MENU▶「iアプリ」▶「iアプリ設定」▶以下の項目から選択

iウィジェット海外利用設定…国際ローミング中にiウィジェットのネットワーク接続をするかどうかを設定します。

i ウィジェット効果音設定… i ウィジェット起動時の効果音のON／OFFを設定します。

おしらせ

＜i ウィジェット海外利用設定＞

◆海外に移動して最初に i ウィジェット画面を起動しようとすると、本設定の確認メッセージが表示されます。

＜i ウィジェット効果音設定＞

◆マナーモード設定中の i ウィジェット効果音の音量は、「マナーモード選択」の設定に従います。

ウィジェットアプリの設定

1 ソフト一覧画面（P.249）▶MENU［サブメニュー］▶それぞれの項目を設定

ソフト設定について→P.250

ウィジェットアプリ終了情報の確認

ウィジェットアプリの起動中に障害やセキュリティエラーが発生すると、ウィジェットアプリ終了情報に記録されます。

1 MENU▶「i アプリ」▶「i アプリ実行情報」▶「ウィジェットアプリ終了情報」

MENU［サブメニュー］からウィジェットアプリ終了情報のコピー／削除ができます。

ウィジェットアプリのダウンロード

サイトからウィジェットアプリをダウンロードして、FOMA端末で起動します。

●ダウンロードしたウィジェットアプリは、i アプリとあわせて最大200件保存できます。保存可能件数はウィジェットアプリのデータ量によって変動します。

1 ウィジェットアプリを選択

「完了しました」というメッセージが表示されます。

■ データの取得中にダウンロードを中止する場合

▶ダウンロード中▶●［Cancel］またはCLR

2「YES」

ダウンロードしたウィジェットアプリが起動します。

■ ウィジェットアプリを起動しない場合

▶「NO」

おサイフケータイ／トルカ

おサイフケータイ 262
おサイフケータイの利用 262
ICオーナー確認 263
ICカードロック 263
ICカード利用時の着信イルミネーションとバイブレータの設定 264
トルカ 264
トルカ取得 265
トルカ表示 265
トルカ設定 268

おサイフケータイ

おサイフケータイは、お店などの読み取り機にFOMA端末をかざすだけで、お支払いやクーポン券などとして使える「おサイフケータイ対応サービス」や、読み取り機にFOMA端末をかざしてサイトの情報などにアクセスできる「かざしてリンク対応サービス」がご利用いただける機能です。
電子マネーの入金や残高、ポイントの確認などができますし、おまかせロックやICカードロックを利用することにより、盗難、紛失時の対策になります。
おサイフケータイの詳細についてはドコモのホームページをご覧ください。

- おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、おサイフケータイ対応サイト※よりおサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードして設定を行う場合と、おサイフケータイ対応サイト※上で設定を行う場合があります。

※ i ▶「メニューリスト」▶「【生活情報】おサイフケータイ」

- FOMA端末の故障により、ICカード内データ（電子マネー、ポイントなど含む）が消失・変化してしまう場合があります（修理時など、FOMA端末をお預かりする場合は、データが残った状態でお預かりすることができませんので、原則データをお客様自身で消去していただきます）。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータについては必ずバックアップサービスのあるおサイフケータイ対応サービスをご利用ください。
- 故障、機種変更など、いかなる場合であっても、ICカード内データが消失・変化、その他おサイフケータイ対応サービスに関して生じた損害について、当社としては責任を負いかねます。
- FOMA端末の盗難、紛失時は、すぐにご利用のおサイフケータイ対応サービス提供者に対応方法をお問い合わせください。

おサイフケータイの利用

「おサイフケータイ対応サービス」の利用

ICカード一覧画面からおサイフケータイ対応 i アプリを起動します。おサイフケータイ対応 i アプリを用いて、ICカード内のデータの読み書きを行い、電子マネーをチャージ（入金）したり、その残高や利用履歴を携帯電話上で参照するなど、便利な機能がご利用いただけます。

端末暗証番号および各サービスのパスワードは、他人に知られないよう十分ご注意ください。

- 以下の場合は、ソフトからICカード内へのデータの読み書きが中断されます。その際、読み書きされたデータは破棄されます。通話終了後の操作は、ご利用サービスによって異なります。
  - i アプリ起動中に電話がかかってきた場合
  - 電池が切れた場合
- おサイフケータイ対応 i アプリをはじめて起動したときやダウンロードしたとき、ドコモminiUIMカード情報とICカードの対応付けが行われます。それ以降は対応付けされたドコモminiUIMカードを挿入していないとICカード機能を利用することはできません。
  なお、別のドコモminiUIMカードに差し替えてご利用になる場合、一度おサイフケータイ対応 i アプリを削除（ICオーナー初期化）しないとICカード機能を利用することはできません。→P.263
- サービスによってはサイトからチャージや利用履歴の確認などの機能を利用することができます。
- おサイフケータイ Webプラグインに対応したサイトのチャージやクーポン書き込みページをBookmarkに登録しても、Bookmarkからアクセスするとご利用できないことがあります。

1 おサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードする

「i アプリのダウンロード」→P.248

※「おサイフケータイ Webプラグイン」に対応したサイトの場合は、おサイフケータイ対応 i アプリのダウンロードは不要です。

2 MENU ▶「おサイフケータイ」▶「ICカード一覧」

※ おサイフケータイ Webプラグインを利用して登録したおサイフケータイ対応サービスは、ICカード一覧内の「オンラインサービス一覧」に表示されます。

ICカード一覧画面（サブメニュー→P.250）

3 おサイフケータイ対応 i アプリを選択▶サービスの初期設定を行う

ソフト一覧画面（P.249）からも起動できます。おサイフケータイ対応iアプリをダウンロードして設定を行う場合と、おサイフケータイ対応サイト上で設定を行う場合があります。画面の指

示に従って設定後、チャージ（入金）したり、残高や利用履歴を携帯電話で確認したりできます。

4 FOMA端末のマークを読み取り機にかざして、目的のサービスを利用する

FOMA端末のマークを読み取り機にかざして、電子マネーとして支払いに利用したり、乗車券の代わりなどとしてご利用できます。この機能は、ソフトを起動せずにご利用いただけます。
おサイフケータイ利用時には、「ICカード通知設定」の設定に従った着信イルミネーションの点灯およびバイブレータ（振動）でお知らせします。

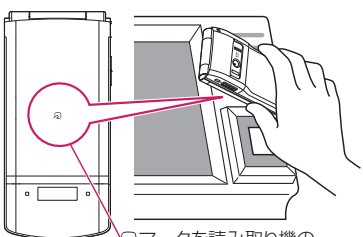

マークを読み取り機の読み取り部にかざす

ICカード利用状況

ICカードに書き込まれたおサイフケータイ対応サービスの一覧と、サービスごとのメモリ使用容量、および全体メモリ容量を確認できます。

- ICカードのメモリ容量が一杯になり、新規のサービス利用が出来なくなった場合は、本画面から各サービスの使用容量を確認し、不要なサービスを削除して頂く必要がございます。
- 本画面の「その他のサービスを見る」から、各サービスの使用容量を確認できます。

1 MENU▶「おサイフケータイ」▶「ICカード利用状況」

おしらせ

- 通話中は、おサイフケータイ対応 i アプリを起動することはできませんが、マークを読み取り機にかざしておサイフケータイをご利用いただけます。
- 電源が入っていないときや電池残量が少なくなってからもマークを読み取り機にかざしてICカード機能をご利用いただくことができます（おサイフケータイ対応 i アプリを起動することはできません）。ただし、電池パックを長期間利用しなかったり、低電圧アラームが鳴ったあとで充電せずに放置した場合は、ご利用いただけなくなる場合がありますので、充電をしてください。電池パックを取り付けていないときは、ICカード機能はご利用いただけません。
- マークの面を読み取り機にかざすときに、FOMA端末に強い衝撃を与えず、ゆっくりと近づけてください。
- マークをかざしても認識されない場合は、読み取り機の読み取り部になるべく近づけ、平行になるように、前後左右にずらしてかざしてください。
- マークを読み取り機の読み取り部にかざしたときに、おサイフケータイ対応 i アプリが起動することがあります。

ICオーナー確認

おサイフケータイ内のICカードが、挿入しているドコモminiUIMカードに対応付けされているか確認します。別のドコモminiUIMカードに差し替えてご利用になる場合、おサイフケータイ対応 i アプリを削除（初期化）してICカード機能を利用します（初期化すると、削除可能なおサイフケータイ対応 i アプリが削除されます）。

1 MENU▶「おサイフケータイ」▶「ICオーナー確認」

別のドコモminiUIMカードを挿入している場合、● を押すとICオーナーを変更（おサイフケータイ対応 i アプリを初期化）できます。

■ ICオーナーを変更する場合
▶「ICオーナー変更」▶「初期化」 ▶「ＹＥＳ」▶端末暗証番号入力▶「YES」

おしらせ

- ICカード内にデータが残っているとICオーナー初期化できない場合があるため、事前にデータを削除してからICオーナー初期化を行ってください。

ICカードロック

ほかの人にICカード機能を無断で使われることを防ぐために、ICカード機能をロックします。

- 電源を切ってもICカードロックは解除されません。

1 待受画面表示中▶3（1秒以上）

ICカードロックが設定されて「」が表示されます。

オートロック設定中の場合は、設定した時間が経過すると「🔒」が表示され、ICカード機能を自動的にロックします。→P.24

■ 解除する場合

▶待受画面表示中▶3（1秒以上）▶端末暗証番号を入力

オートロック設定中でもICカードロックの解除ができます。解除後、オートロック設定で設定した時間が経過すると、再びICカード機能を自動的にロックします。

おしらせ

◆電池パックを取り外すとICカードロックが自動的に設定されます。この場合、電池パックを取り付けるとICカードロックは自動的に解除されます。
◆ICカードロックを設定しているときに電池残量がなくなって電源が切れた場合でもICカードロックは解除されません。
◆ICカードロック設定中は、おサイフケータイ対応 i アプリによってはダウンロードやバージョンアップ、削除ができないことがあります。
◆IC カードロック設定中におサイフケータイ対応 i アプリを起動しようとすると、ICカードロックを一時解除もしくは解除しておサイフケータイ対応 i アプリを起動することができます。ICカードロックを一時解除した場合、おサイフケータイ対応 i アプリを終了すると、再度ICカードロックが有効になります。ICカードロックを解除した場合、おサイフケータイ対応 i アプリを終了してもICカードロックは自動的に有効となりません、再度ICカードロックをかけてください。

電源OFF時ICロック設定

電源が入っていないときにおサイフケータイが利用できないよう、ICカード機能をロックします。

1 MENU▶「おサイフケータイ」▶「ICカードロック設定」▶端末暗証番号を入力▶「電源OFF時ICロック設定」▶以下の項目から選択

直前の状態を保持…電源を切る直前のICカードロックの設定と同じになります。
ICカードロックON…ICカードロックの設定にかかわらずICカード機能をロックします。

自動的にICカード機能のロック

一定時間経ったときに、自動的にICカード機能をロックします。オートロック設定でICカード機能をロックすると、待受画面には「🔒」が表示されます。

1 MENU▶「おサイフケータイ」▶「ICカードロック設定」▶端末暗証番号を入力▶「オートロック設定」▶以下の項目から選択

OFF…ロックはかかりません。
1分後ON～30分後ON…設定した時間が経過すると、ICカード機能をロックします。

おしらせ

◆おサイフケータイ対応 i アプリが起動しているときに設定した時間になった場合は、おサイフケータイ対応 i アプリを終了した時点でICカード機能をロックします。

ICカード利用時の着信イルミネーションとバイブレータの設定

ICカード利用時に着信イルミネーションとバイブレータ（振動）で知らせるかどうかを設定します。

1 MENU▶「おサイフケータイ」▶「設定」▶「ICカード通知設定」▶以下の項目から選択

イルミネーション…ICカード利用時に着信イルミネーションが点灯するように設定します。
バイブレータ…ICカード利用時にバイブレータが振動するように設定します。

トルカ

トルカはFOMA端末で取得できる電子カードで、チラシやレストランカード、クーポン券などの用途で便利にご利用いただけます。
トルカは、読み取り機やサイト、データ放送などから取得が可能で、メールや赤外線通信、i C通信、microSDカードを使って簡単に交換できます。

- 取得したトルカは「おサイフケータイ」の「トルカ」内に保存されます。
- トルカの詳細についてはドコモのホームページをご覧ください。

■トルカ利用の流れ

FOMA端末のマークを読み取り機にかざしてトルカを取得

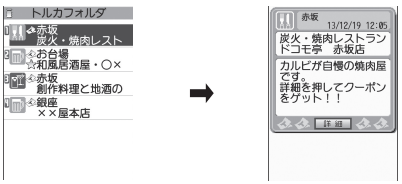

トルカ

トルカ一覧から取得したトルカを選択。「詳細」ボタンでより詳しい情報を見ることができます。

トルカ(詳細)

■トルカの取得手段

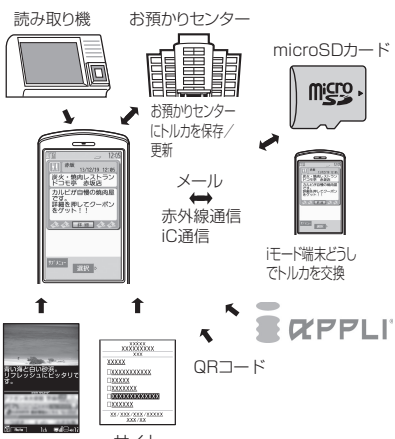

おしらせ

◆サイトからトルカおよびトルカ（詳細）を取得する場合は、通常のパケット通信料がかかります。

◆IP（情報サービス提供者）の設定によっては更新できなかったり、メールや赤外線通信などを利用して再配布できないトルカがあります。

トルカ取得

読み取り機からトルカを取得します。

●トルカは最大495件※トルカフォルダに保存することができます（データ量によって実際に保存できる件数が少なくなる場合があります）。保存できるトルカサイズは1件あたり最大1Kバイトです。トルカ（詳細）は1件あたり最大100Kバイトです。

※利用済みトルカフォルダには別途最大20件保存できます。

1 FOMA端末のマークを読み取り機にかざす

「ICカード通知設定」の設定に従ってバイブレータ、着信イルミネーションでお知らせし、トルカ取得音が鳴って、取得したトルカやトルカ（詳細）が約15秒間表示されます。

読み取り機へのかざしかた→P.262

おしらせ

◆ほかの機能が起動しているときは、取得したトルカは表示されません。

◆トルカ取得音は変更できません。また、音量は「着信音量」の「電話」で設定した音量で鳴ります。「ステップ」に設定した場合は「レベル4」の音量になります。

◆ICカードロック設定中、ダイヤルロック設定中、セルフモード設定中、おまかせロック設定中は、読み取り機からトルカを取得できません。

トルカ表示

1 MENU▶「おサイフケータイ」▶「トルカ」



トルカフォルダ一覧画面（サブメニュー→P.266）

2 フォルダを選択▶トルカを選択

■microSDカードのトルカを表示する場合

▶✉［microSD］

● トルカ一覧画面・トルカ表示画面の見かた

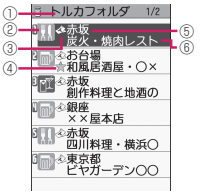

トルカ一覧画面

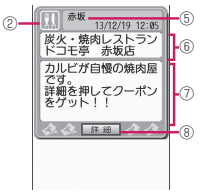

トルカ表示画面(トルカ)

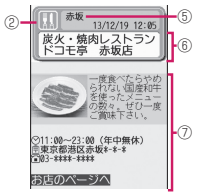

トルカ表示画面(トルカ(詳細))

上段左画面：サブメニュー→P.267
下段左画面：サブメニュー→P.267
下段右画面：サブメニュー→P.267

① フォルダのタイトル
② トルカのカテゴリを示すアイコン
③ トルカの状態
: 未読トルカ
: 既読トルカ
: 有効期限切れトルカ
④ お気に入りに登録したことを示すアイコン
⑤ 場所など（インデックス）
⑥ トルカのタイトル
⑦ トルカの内容(Phone To／AV Phone To、Mail To、Web To、ｉアプリTo※1機能を利用することもできます)
⑧ トルカ（詳細）を取得※2
※1 トルカ（詳細）でのみ利用可能です。
※2 トルカ（詳細）を取得すると、トルカが上書きされます。

● お気に入りに登録する

1 トルカ一覧画面（P.266）▶[カメラ] [☆ マーク]

■ お気に入りの一覧を表示する場合
▶[i]［☆ 一覧］

■ お気に入りを解除する場合
▶お気に入りのトルカを選択▶[カメラ]［☆ マーク］

おしらせ

◆トルカによっては、Phone To／AV Phone To、Mail To、Web To、ｉアプリTo機能が利用できない場合があります。

● 自動振分けを設定する

ジャンルやトルカのタイトル、インデックスをあらかじめ振分け条件として設定し、自動的に指定したフォルダにトルカを振り分けます。

1 トルカフォルダー一覧画面（P.265）▶振分け先のフォルダを反転▶[MENU] [サブメニュー]▶「自動振分け設定」▶以下の項目から選択

すでに振分け条件を設定している場合は、設定中の条件が表示されます。さらに[MENU]［サブメニュー］を押して「設定変更」を選択します。

ジャンル…10個のジャンルから選択します。
[カメラ]［アイコン］を押し、それぞれのジャンルに対応するアイコンを確認することもできます。

タイトル、インデックス…トルカのタイトル、インデックスを入力します。

■ 振分け設定を解除する場合
▶振分け設定を解除するフォルダを反転▶[MENU]［サブメニュー］▶「自動振分け設定」▶[MENU]［サブメニュー］▶「解除」▶「YES」

おしらせ

◆複数の振分け条件に該当したときの優先順位は以下のとおりです。
①ジャンル ②タイトル ③インデックス

サブメニュー

❖ トルカフォルダー一覧画面（P.265）

フォルダ追加…フォルダ名を入力してフォルダを追加します。
追加できるフォルダは20個までです。

フォルダ名編集※1…追加したフォルダのフォルダ名を編集します。

自動振分け設定※1※2※3…追加したフォルダに自動振分けを設定します。→P.266

☆マーク一覧※2※3…お気に入り登録したトルカを一覧表示します。

全検索※2※3…項目（インデックス、タイトル）を選択し、検索する文字列を入力すると、一致するトルカを一覧で表示します。

全フィルタ※2※3…選択した条件に一致するトルカのみを表示します。

全表示※2※3…全検索または全フィルタ機能による表示を解除し、保存されているすべてのトルカを表示します。
ｉC全送信※2※3…P.324
赤外線全送信※2※3…P.323
フォルダ削除※1…フォルダを削除します。
ショートカット作成…P.45
保存件数確認※3…トルカの保存件数を表示します。
保存容量確認…保存容量を表示します。
お預かりセンターに接続※2…P.131
トルカ全削除…FOMA端末内に保存されているトルカをすべて削除します。
※1 ユーザ作成フォルダ以外のフォルダでは、利用できません。
※2「microSD」フォルダ内のフォルダのときは利用できません。
※3「microSD」「利用済みトルカ」のフォルダ内データは、操作の対象になりません。

サブメニュー

❖トルカ一覧画面（P.266）

フォルダ移動※1※2…「1件移動、選択移動、全移動」を選択後、移動先のフォルダを選択し、トルカをほかのフォルダに移動します。
コピー※1※2…「1件コピー、選択コピー、全コピー」を選択後、コピー先のフォルダを選択し、トルカをコピーします。
☆**マーク一覧**※1※3…お気に入り登録したトルカを一覧表示します。
☆**マーク／解除**※3…トルカにお気に入りを登録、解除します。
検索※1※3…項目（インデックス、タイトル）を選択し、検索する文字列を入力すると、一致するトルカを一覧で表示します。
フォルダ内全表示※1※3…検索、ソート表示またはフィルタ機能による表示を元の表示に戻します。
トルカフォルダー一覧画面で「全検索」「全フィルタ」「全表示」を実行しているときは「全表示」と表示されます。
ソート※1※3…選択した条件に従ってトルカを並び替えます。
フィルタ※1※3…選択した条件に一致するトルカのみを表示します。
メール作成※2…トルカを添付したｉモードメールを作成します。
ｉC送信※3…P.324
赤外線送信※3…P.323
ショートカット作成…P.45
microSDへコピー※3…P.310
本体へコピー※4…P.312
保存件数確認※2※5…トルカの保存件数を表示します。
保存容量確認…保存容量を表示します。
トルカ情報※2…タイトル名や有効期限などを表示します。
削除※1…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。
※1 トルカフォルダ画面またはトルカ一覧画面で「☆ マーク一覧」を選択したときは利用できません。
※2「利用済みトルカ」のフォルダ内では利用できません。
※3「microSD」「利用済みトルカ」のフォルダ内では利用できません。
※4 microSD カードに保存されているトルカのときのみ利用できます。
※5「microSD」のフォルダ内のデータは、操作の対象になりません。

サブメニュー

❖トルカ表示画面（P.266）

フォルダ移動※1…移動先のフォルダを選択し、トルカを移動します。
コピー※1…コピー先のフォルダを選択し、トルカをコピーします。
メール作成…トルカを添付したｉモードメールを作成します。
ｉC送信※2…P.324
赤外線送信※2…P.323
microSDへコピー※2…P.310
本体へコピー※3…P.312
更新※2※4…トルカ（詳細）を新しい情報に更新します。
画像保存※2※4…トルカ（詳細）の画像を保存します。「通常画像、背景画像」から選択します。
電話帳登録※2…P.80
リプレイ※2※4…トルカ（詳細）のFlash画像やアニメーションを最初から再生します。
削除※1…トルカを1件削除します。
※1 トルカフォルダ画面またはトルカ一覧画面で「☆ マーク一覧」を選択したときは利用できません。
※2「microSD」のフォルダ内では利用できません。
※3 microSDカードに保存されているトルカのときのみ利用できます。
※4 本体に保存されているトルカ（詳細）を表示中のときのみ利用できます。

おしらせ

◆トルカによっては、コピー、メール添付送信、ｉC送信、赤外線送信、microSDカードへのコピー、更新を行うことができない場合があります。

トルカ設定

1 MENU▶「おサイフケータイ」▶「設定」▶「トルカ設定」▶以下の項目から選択

ICカードから取得…マークを読み取り機にかざしたときにトルカ取得を行う（許容する）か拒否する（許容しない）かを設定します。

「許容する」に設定した場合、トルカ取得時にFOMA端末内（「利用済みトルカ」フォルダや有効期限切れのトルカを除く）のトルカとの重複チェックを行うかどうかを設定します。

自動読取設定…マークを読み取り機にかざしてトルカを利用する際、利用可能なトルカを自動読取させるかどうかを設定します。

「ON」に設定すると、FOMA端末内（「利用済みトルカ」フォルダや有効期限切れのトルカを除く）の利用可能なトルカが自動的に認識され、「利用済みトルカ」フォルダに移動されます。

スクロール設定…トルカ表示画面のスクロール行数を「1行スクロール、3行スクロール、5行スクロール」から選択します。

おしらせ

＜ICカードから取得＞

◆重複チェックを「行う」に設定した場合、同じトルカを取得することができません。同じトルカを取得したいときは、「行わない」に設定してください。

＜自動読取設定＞

◆「OFF」に設定している状態で読み取り機にかざすと、自動読取機能を利用するかどうかの確認画面や自動読取機能が無効である旨のメッセージが表示される場合があります。トルカを利用される場合「YES」を選択して本機能を「ON」にしてください。

ワンセグからトルカの取得

ワンセグのデータ放送からトルカを取得するかどうかを設定します。

1 MENU▶「おサイフケータイ」▶「設定」▶「放送トルカ取得設定」▶「取得する」または「取得しない」

おしらせ

◆同じトルカを取得することはできません。

地図

地図 270
イマドコかんたんサーチ／イマドコサーチ 270
ｉエリアー周辺情報ー 270
地図設定 270
位置情報 270

地図

地図設定（P.270）で設定したｉアプリが起動します。
●お買い上げ時は「地図アプリ」が設定されています。

1 MENU▶「地図／海外」

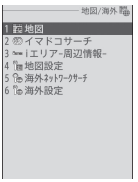

地図／海外メニュー画面

2「地図」

イマドコかんたんサーチ／イマドコサーチ

●イマドコかんたんサーチ
ｉモードサイトに接続し、探したい相手の電話番号を入力して、居場所を地図で確認します。
●イマドコサーチ
ｉモードサイトに接続し、探したい相手の居場所を地図で確認します。
※ イマドコサーチはお申し込みが必要な有料サービスです。
※ あらかじめ、探したい相手の登録が必要です。

1 地図／海外メニュー画面（P.270）▶「イマドコサーチ」▶「イマドコかんたんサーチ」／「イマドコサーチ」▶「YES」▶画面に従って操作

ｉエリアー周辺情報ー

ｉモードサイトに接続し、今いる場所の地図情報や、天気予報、交通情報、店舗情報など、周辺の便利な情報を検索できます。

1 地図／海外メニュー画面（P.270）▶「ｉエリアー周辺情報ー」▶「YES」▶画面に従って操作

地図設定

1 地図／海外メニュー画面（P.270）▶「地図設定」▶「地図選択」

地図アプリ一覧画面が表示されます。地図／海外メニュー画面（P.270）の「地図」を選択したときに起動するｉアプリを設定します。お買い上げ時は「地図アプリ」が設定されています。

位置情報

サイトやトルカなどで、位置情報が付加されているリンク先を選択すると、位置情報を利用することができます。

1 ｉモードで表示したサイト▶位置情報が付加されているリンク先を選択▶以下の項目から選択

地図を見る…「地図選択」（P.270）で設定したｉアプリが起動します。
対応ｉアプリを利用…位置情報を利用できるｉアプリの一覧を表示します。
メール貼り付け※…位置情報URLをｉモードメール本文に貼り付け、新規メールを作成します。
位置情報確認…位置情報の内容を表示します。
※ 送信する位置情報のURLは、ｉモード対応端末でのみ表示されます。

おしらせ

＜メール貼り付け＞
◆位置情報URLを本文に貼り付けた場合、位置情報URLの先頭に「 ▷ 」が表示されます。
◆貼り付けられた位置情報URLは、メール本文の文字数にカウントされます。

データ管理

データBOX 272

■静止画
画像表示 274
画像編集 285

■動画
ｉモーションの再生 286
ｉモーションの編集 290
ムービーの再生 290

■ビデオ
ビデオの再生 293

■キャラ電
キャラ電 295

■マチキャラ
マチキャラ 297

■メロディ
メロディの再生 298

■きせかえツール
きせかえツールの管理 300

■フォント
フォントの管理 301

■コンテンツパッケージ
コンテンツパッケージの利用 301

■データ検索
全検索 303
ピクチャ検索 304

■microSDカード
microSDカードの利用 304
microSDカードのデータ表示 309
microSDカードとFOMA端末間のデータコピー 310
著作権のあるデータのmicroSDカードとFOMA端末間での移動 312
データの一括バックアップ 313
パソコンなどからのデータの取り込み 314
microSDカードの管理 315
USBモード設定 316
microSDリーダー／ライター 317
microSDカードに保存されている画像の印刷方法の設定 317

■各種データ
フォルダとデータの操作 318
ドコモminiUIMカードで電話帳やSMSを管理 319

■赤外線通信／ｉC通信／ケーブル接続
赤外線通信／ｉC通信の利用 320
赤外線通信によるデータ転送 323
ｉC通信によるデータ転送 324
ケーブル接続によるデータ転送 325
電話帳画像転送 325
赤外線リモコン機能 325

■PDF／ドキュメント対応ビューア
PDFデータの表示 325
ドキュメントの表示 327
PDFデータ画面／ドキュメント画面 328

データBOX

データBOXにはカメラで撮影した静止画や動画、メールやサイトからダウンロードしたデータなどが保存されます。

■フォルダの内容

●以下のようなフォルダが用意されており、データの種類にあわせて各フォルダに振り分けられます。

フォルダ	フォルダ説明
マイピクチャ	
iモード	サイトやメール、バーコードリーダーなどから取得した画像の保存先として選択可能です。 また以下の画像は自動的にこのフォルダに保存されます。 • microSDカードからコピー・移動したデータ • 赤外線通信などで転送されたデータ
カメラ	カメラで撮影した静止画、サイトやメール、バーコードリーダーなどから取得した画像の保存先として選択可能です。 またキャラ電撮影した静止画は自動的にこのフォルダに保存されます。
グループ	連続撮影で、グループ保存した静止画が保存されます。
デコメピクチャ	デコメール®用の画像が内蔵されています。iモードと同様の画像の保存先として選択可能です。
デコメ絵文字※1	
お気に入り	サイトやメールなどから取得したり、microSDカードからコピーしたデコメ絵文字®の保存先として選択可能です。
顔文字・i絵文字	
表情・気持ち	
装飾	
ハート・キラキラ	
天気・季節	
移動・生活	
食べ物	
キャラクター	
文字	
ユーザ作成フォルダ※2	カテゴリ別フォルダと同様のデコメ絵文字®の保存先として選択可能です。
かんたんデコメ	かんたんデコメ用の画像が、感情の分類別フォルダに内蔵されています。 サイトから取得した画像が保存されます。
プリインストール	待受画面やウェイクアップなどの画像、アニメーションが内蔵されています。
自動お預かり	iモード、カメラと同様の画像（キャラ電撮影した静止画は除く）の保存先として選択可能です。このフォルダに保存・移動した画像は、ケータイデータお預かりサービスで自動的にバックアップできます。
シークレット※3	ほかの人に見られたくない画像を保管します。
ユーザ作成フォルダ※4	iモードと同様の画像の保存先として選択可能です。
自作アニメ	連続撮影で登録したアニメーションや自作のアニメーションが保存されます。
フレーム／スタンプ	フレームやマーカースタンプが内蔵されています。 サイトなどから取得したフレーム／スタンプは自動的にこのフォルダに保存されます。
ミュージック	
ミュージックプレーヤー	ミュージックプレーヤーが起動します。

フォルダ	フォルダ説明
iモード	
初期フォルダ	着うたフル®などの音楽データの保存先として選択可能です。
ユーザ作成フォルダ※5	iモードと同様の、着うたフル®などの音楽データの保存先として選択可能です。
MUSIC（microSD）	パソコンなどからmicroSDカードに転送した音楽データが保存されます。
iモーション・ムービー	
iモード	サイトやメールから取得した動画／iモーションの保存先として選択可能です。 また以下の動画／iモーションは自動的にこのフォルダに保存されます。 • microSDカードからコピー・移動したデータ • 赤外線通信などで転送されたデータ
カメラ	カメラで撮影した動画、キャラ電撮影した動画は自動的にこのフォルダに保存されます。 またiモードと同様の動画／iモーションの保存先としても選択可能です。
プリインストール	iモーションが内蔵されています。
シークレット※3	ほかの人に見られたくない動画／iモーションを保管します。
ボイスレコーダー	ボイスレコーダーで録音した音声は自動的にこのフォルダに保存されます。
ユーザ作成フォルダ※6	iモードと同様の動画／iモーションの保存先として選択可能です。
プレイリスト	FOMA端末で作成したプレイリストが保存されます。
しおり	動画／iモーションのしおりが保存されます。

フォルダ	フォルダ説明
ムービー	
フォルダー覧	
本体－ムービー	サイトから取得したムービーの保存先として選択可能です。
ユーザ作成フォルダ※4	本体－ムービーと同様のムービーの保存先として選択可能です。
しおり	ムービーのしおりが保存されます。
再生履歴	ムービーの再生履歴が保存されます。
メロディ	
iモード	サイトやメール、バーコードリーダーから取得した、着信音に設定できるメロディの保存先として選択可能です。 microSDカードからコピー・移動したり、赤外線通信などで転送されたメロディは自動的にこのフォルダに保存されます。
プリインストール	着信音に設定できるメロディや効果音が内蔵されています。
ユーザ作成フォルダ※4	iモードと同様のメロディの保存先として選択可能です。
おしゃべり	「おしゃべり機能」（P.348）で録音した音声は自動的にこのフォルダに保存されます。
プログラム	メロディプログラム再生に利用するフォルダです。→P.299
コンテンツパッケージ	
iモード	サイトから取得したコンテンツパッケージは自動的にこのフォルダに保存されます。
プリインストール	コンテンツパッケージが内蔵されています。
ユーザ作成フォルダ※4	iモードと同様のコンテンツパッケージの保存先として選択可能です。
マイドキュメント	
iモード	PDFデータが内蔵されています。サイトやメールから取得したPDFデータの保存先として選択可能です。microSDカードからコピーしたり、赤外線通信などで転送されたPDFデータは自動的にこのフォルダに保存されます。
ユーザ作成フォルダ※4	iモードと同様のPDFデータの保存先として選択可能です。

フォルダ	フォルダ説明
きせかえツール	
iモード	サイトから取得したきせかえツールの保存先として選択可能です。microSDから移動したきせかえツールは自動的にこのフォルダに保存されます。
プリインストール	きせかえツールが内蔵されています。
ユーザ作成フォルダ※4	iモードと同様のきせかえツールの保存先として選択可能です。
マチキャラ	
iモード	マチキャラが内蔵されています。サイトから取得したマチキャラの保存先として選択可能です。
ユーザ作成フォルダ※4	iモードと同様のマチキャラの保存先として選択可能です。
キャラ電	
キャラ電が内蔵されています。サイトから取得したキャラ電は自動的にこの項目に保存されます。	
ワンセグ	
イメージ	ワンセグで録画した静止画が保存されます。
ビデオ	ワンセグで録画したビデオが保存されます。
しおり	ワンセグビデオのしおりが保存されます。
ドキュメントビューア	
メール（添付ファイル）から保存したドキュメントファイルが保存されます。	
ユーザ作成フォルダ※4	iモードと同様のドキュメントビューアの保存先として選択可能です。
フォント	
プリインストール	フォントが内蔵されています。
SDその他ファイル	
SDその他	メールから取得したり、パソコンなどからmicroSDカードに保存したドキュメントが保存されます。
ユーザ作成フォルダ※4	iモードと同様のSDその他ファイルの保存先として選択可能です。

※1 デコメ絵文字®（横20×縦20ドット、ファイル制限なしのJPEG・GIF形式の画像やGIF形式のアニメーション）のみ保存できるフォルダです。
※2「フォルダ追加」で10個まで作成できます。「フォルダ追加」時にフォルダ名を入力します。あとで「フォルダ名編集」で変更することもできます。
※3 シークレットモード、シークレット専用モードのときのみ表示されます。
※4「フォルダ追加」で20個まで作成できます。「フォルダ追加」時にフォルダ名を入力します。あとで「フォルダ名編集」で変更することもできます。
※5「フォルダ追加」で25個まで作成できます。「フォルダ追加」時にフォルダ名を入力します。あとで「フォルダ名編集」で変更することもできます。
※6「フォルダ追加」で19個まで作成できます。「フォルダ追加」時にフォルダ名を入力します。あとで「フォルダ名編集」で変更することもできます。

画像表示

撮影した静止画やダウンロードした画像などは、データBOXのマイピクチャで表示します。

1 MENU▶「データBOX」▶「マイピクチャ」

マイピクチャのフォルダ内容について→P.272

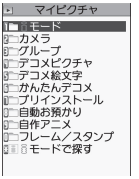

フォルダー覧画面（サブメニュー→P.318）

■ ワンセグで録画した静止画を表示する場合
▶MENU▶「データBOX」▶「ワンセグ」▶「イメージ」

■ microSDカードの画像を表示する場合
▶✉［microSD］

■ メディアビューアで画像を表示する場合
▶📷［ ］→P.281

2 フォルダを選択

「画像一覧画面の見かた」→P.275

画像一覧画面（サブメニュー→P.277）

■ グループフォルダを選択した場合
メディアスビューアで静止画やｉモーションなどの動画表示→P.281

■ ｉモードで画像を検索する場合
▶「ｉモードで探す」▶「YES」

3 画像を選択

⊙で前または次の画像を表示することができます。

マイピクチャ画面（サブメニュー→P.277）

■ 画像を拡大表示する場合
▶●［ズーム］
MENU［−］／📷［+］を押すたびに1段階ずつ縮小／拡大します。ｉ［等倍］を押すと画像を等倍表示します。
画像が画面内に収まらないときは、⊙で画像をスクロールできます。
元の表示に戻すときは、●［戻る］を押します。

おしらせ

◆以下の画像は表示できません。
- 横または縦の最大が4,640ドットを超えるか、総ドット数が4,640×3,480ドットを超えるJPEG形式の画像
- 7Mバイトを超えるJPEG形式の画像
- 横または縦の最大が2,592ドットを超えるか、総ドット数が2,592×1,944ドットを超えるGIF形式の画像
- 3Mバイトを超えるGIF形式の画像
- 500Kバイト（microSDカードに保存されている場合は3Mバイト）を超えるSWF形式のFlash画像
- 横または縦の最大が854ドットを超えるか、総ドット数が854×480ドットを超えるプログレッシブJPEG形式の画像

◆拡大表示をしているとき、⊙で前または次の画像の切り替えや、サブメニューの表示はできません。
◆自作アニメ、GIF形式のアニメーション、Flash画像は拡大表示できません。
◆Flash画像を再生する際の音量は、「着信音量」の「電話」で設定した音量になります（「ステップ」に設定している場合は「レベル2」の音量になります）。
◆プログレッシブ型のFlash®Videoは、Flash®Videoは再生されず、Flash画像が表示されます。

画像一覧画面の見かた

● 画像一覧の表示のしかたを設定する

1 MENU▶「本体設定」▶「画面・ディスプレイ」▶「ピクチャ表示設定」▶「ピクチャー覧」または「タイトル名一覧」

● 画像一覧画面の見かた

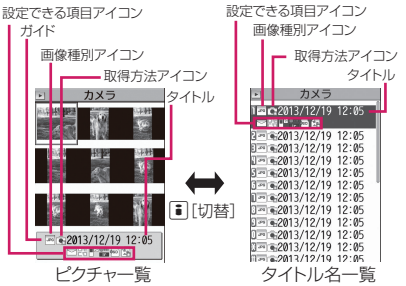

■画像種別アイコン

アイコン	説明
JPG	JPEG形式の画像
GIF	GIF形式の画像
	GIF（IFM）形式のフレーム、マーカースタンプ
	SWF形式のFlash画像
	MP4形式の動画、ｉモーション
（青色の音符）	音響効果のあるMP4形式のｉモーション
（オレンジ色の音符）	ASF形式のｉモーション
	音響効果があり、再生制限ありのMP4形式のｉモーション
	部分的に取得したｉモーション

アイコン	説明
	部分的に取得したマチキャラ
	ムービー
	AFD形式のキャラ電
	ワンセグで録画したビデオ
	マチキャラ
	フォント
	ドコモminiUIMカードセキュリティ機能に該当している画像

：ファイル制限が設定されていたり、メールへの添付、FOMA端末外への出力、FOMA端末への移動が禁止されているデータ

：再生制限付きのｉモーション（再生回数・期間・期限を過ぎると「 」が「 」になります）

■取得方法アイコン

アイコン	説明
アイコンなし	プリインストールデータ
※1 ※2	サイトやメール、トルカなどからダウンロードしたり、ｉアプリから取得したデータ
	カメラで撮影したデータ
	赤外線通信やｉC通信、microSDカード、バーコードリーダー、パソコンなどから取得したデータ
	キャラ電撮影したデータ
	ワンセグで録画したデータ

※1 microSDへの移動は可能ですが、microSDへのコピーはできません。
※2 microSDへの移動は不可ですが、microSDへのコピーは可能です。

■設定できる項目アイコン

アイコン	説明
	ｉモードメールに添付できるデータ
	デコメール®に挿入できるデータ
	画面などに設定できるデータ
	赤外線送信、ｉC送信が可能なデータ
	microSDカードにコピー可能なデータ
	ファイルのアップロードに対応しているサイトからアップロード可能なデータ

アイコン	説明
位置情報対	位置情報が利用できるデータ
（グレー色の矢印）	お預かりセンターへ次回に自動でバックアップされるデータ
（青色の矢印）	お預かりセンターへバックアップ済みのデータ
（オレンジ色の矢印）	お預かりセンターへバックアップ不可のデータ
よみがな	よみがなが登録されているデコメ絵文字®

■ファイル形式について

フォルダ	ファイル形式
マイピクチャ	
ｉモード	JPEG、GIF、SWF
カメラ	
グループ	JPEG
デコメピクチャ	JPEG、GIF、SWF
デコメ絵文字	JPEG、GIF
かんたんデコメ	
プリインストール	JPEG、SWF
自動お預かり	JPEG、GIF、SWF
シークレット	
ユーザ作成フォルダ	
自作アニメ	−
フレーム／スタンプ	IFM
ミュージック	
ミュージックプレーヤー	−
ｉモード	3GP
MUSIC（microSD）	WMA
ｉモーション・ムービー	
ｉモード	MP4
カメラ	
プリインストール	
シークレット	
ボイスレコーダー	
ユーザ作成フォルダ	
プレイリスト	−
しおり	
ムービー	WMA、WMV、ASF
メロディ	
ｉモード	SMF、MFi
プリインストール	MFi
ユーザ作成フォルダ	SMF、MFi
おしゃべり	−

フォルダ	ファイル形式
プログラム	−
コンテンツパッケージ	
ｉモード	CPM
プリインストール	
マイドキュメント	
ｉモード	PDF
ユーザ作成フォルダ	
きせかえツール	
ｉモード	UCM、UCP
プリインストール	
ユーザ作成フォルダ	
マチキャラ	
ｉモード	MMD、CFD
ユーザ作成フォルダ	
キャラ電	
−	AFD
ワンセグ	
イメージ	JPEG
ビデオ	MPEG2-TS
しおり	−
ドキュメントビューア	
−	Word、Excel、PowerPoint、TEXT
フォント	
プリインストール	LFD
SDその他ファイル	
SDその他	本FOMA端末で表示できないファイル形式（BMPなど）

■タイトル、ファイル名について

- 撮影した静止画や動画には自動的にタイトルとファイル名が付きます。

タイトル　：yyyy/mm/dd　hh:mm（年/月/日　時刻※）
ファイル名：yyyymmddhhmmxxxx
年月日時刻※
（静止画の場合、xxxxの部分に4桁の数字が付きます）

※ 静止画は保存を完了した時刻、動画は撮影を終了した時刻になります。ただし、「自動保存設定」が「OFF」の場合は、動画を保存した時刻になります。

- ダウンロードしたｉモーションやキャラ電にはオリジナルのタイトルが付きます。
- ダウンロードした画像にはファイル名と同じタイトルが付きます。
- ワンセグで録画したビデオや静止画のタイトル、ファイル名について→P.233
- タイトルはFOMA端末の画像一覧画面に表示される名前です。
- ファイル名はパソコンなどに送ったときに表示される画像データの名前です。
- ファイル名に不正な文字があるときは、ファイル名は「imagexxxx」あるいは「movie」となります。

■ファイル制限について

撮影した静止画や動画またはメロディをメールに添付して送信したとき、受信者のFOMA端末から再配布（添付、転送）できるかどうかを設定します。「なし」に設定すると、受信者は自由に再配布できますが、「あり」に設定すると、再配布はできなくなります。

- 保存後もファイル制限の設定を変更することができます。→P.278、288、290、299

サブメニュー

❖画像一覧画面（P.275）

❖マイピクチャ画面（P.275）

- 選択したフォルダによって利用できる機能が異なるため、サブメニューに表示される項目が異なります。
- グループフォルダを選択した場合は、メディアスビューアサムネイル画面のサブメニューと同様になります。→P.282

アートフォトモード…画像にアート風な画質加工とフレーム合成を行います。

メール添付／ブログ…画像を添付および挿入してｉモードメール、ブログ投稿用のメール、デコメール®を作成します。

- **ｉモードメール添付…**P.279
- **デコメ作成※1…**P.279
- **ブログ投稿…**P.279

ピクチャ貼付…画像を待受画面などに設定します。設定した項目には「★」が表示されます。「各種画面設定」→P.100
「待受画面設定」→P.101
「テレビ電話中に送信する画像」→P.77
「背面ディスプレイ」→P.105

ピクチャ情報…画像のファイル名、保存日時、microSDへの移動可否などを表示します。

ピクチャ検索※3…P.304

赤外線送信…P.323

ｉC送信…P.324

表示サイズ設定※2…画像表示サイズを「標準（画像サイズ）、画面サイズで表示」から選択します。

メモ作成…P.353

ショートカット作成…P.45

microSDへコピー…P.310

お預かりセンターに保存…お預かりセンターに画像をバックアップします。

編集※3…以下の項目を編集します。

- **ピクチャ編集…**P.285

・**タイトル編集**…タイトルを編集します。
・**ファイル名編集**…半角の英字、数字と記号（"-"、"_"、"."のみ）で入力できます。
・**ファイル制限**…保存した静止画を再配布できるかどうかを設定します。→P.277
・**お預かり済アイコンクリア**※4…お預かりセンターにバックアップ済みの状態を解除して、次回の自動バックアップの対象にします。

ピクチャ編集※2…P.285

ｉアプリで画像利用…「ソフト設定」の「マイピクチャから起動」で設定されたｉアプリを起動して、静止画の編集などをします。

microSDへ移動※3…P.312

位置情報…画像に付加されている位置情報について設定します。
・**位置情報削除**※5…画像に付加されている位置情報を削除します。
・**位置情報詳細**※5…画像に付加されている位置情報（測位日時、経度緯度）を確認します。
また[MENU]［サブメニュー］で位置情報を利用して地図を表示したり、位置情報を貼り付けたｉモードメールを作成したりできます。

フォルダ移動※3…「1件移動、選択移動、全移動」を選択後、移動先のフォルダを選択し、画像をほかのフォルダに移動します。

スライドショー※3…表示時間を標準（2秒間隔）、スロー（5秒間隔）から選択し、Flash画像を除くフォルダ内の画像を順にスライドショー表示します。

保存容量確認※3…保存容量（目安）を確認します。

ソート※3…登録日付順／タイトル順／ファイルサイズ順／ファイル取得元順でソート（並べ替え）します。

並び替え※6…並び順を「画像／位置を指定、新しい順、古い順、タイトル昇順、タイトル降順、大きい順、小さい順、ファイル取得元順」から選択します。

削除…画像一覧画面では「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

リトライ※2…アニメーションを表示しているとき、そのアニメーションを最初から再生します。

シークレットに保管⇔シークレットから出す※3※7…「シークレットフォルダ」→P.119

本体へコピー※8…P.312

本体へ移動※3※9…P.313

DPOF設定※8…P.317

コピー※3※8…「microSDカード内の別のフォルダにデータをコピー」→P.312

※1 デコメピクチャ、デコメ絵文字、かんたんデコメフォルダに保存されている画像のときのみ利用できます。
※2 マイピクチャ画面でのみ利用できます。
※3 画像一覧画面でのみ利用できます。
※4 自動お預かりフォルダに保存されている画像のときのみ利用できます。
※5 位置情報が付加されている画像でのみ利用できます。
※6 デコメ絵文字フォルダでのみ利用できます。
※7 シークレットモード、シークレット専用モードのときのみ利用できます。
※8 microSDカードに保存されている画像のときのみ利用できます。
※9 移行可能コンテンツフォルダに保存されている画像のときのみ利用できます。

おしらせ

◆画像の種類やファイルサイズによっては選択できない場合があります。

＜ｉアプリで画像利用＞
◆フルスクリーン（480×854）より大きい画像は、ｉアプリで利用する際に縮小されます。

＜ピクチャ貼付＞
◆ｉモード、カメラ、自動お預かり、ユーザ作成フォルダの画像の場合は、以下の画面に設定できます。
・待受画面、ウェイクアップ表示※1
・音声電話・テレビ電話の発信／着信※1
・メールの送信／受信／問合せ／受信結果※1
・テレビ電話の応答保留／通話中保留／代替画像／伝言メモ／伝言準備／音声メモ※2
・電話帳※1※3
・メニューアイコン※1
・背面アニメーション※4
※1 横または縦が854ドット以下の画像を設定できます。ただし、待受画面の場合のみ、JPEG形式の画像であれば横または縦が4,640ドット以下の画像を設定できます。
※2 ファイルサイズ、画像サイズに関係なく設定できます（横または縦が176ドットより大きな画像を設定する際は、画像サイズが変更されます）。
※3 ファイルサイズが300Kバイト以下の画像を設定できます。
※4 以下の条件を満たすファイルのみ設定できます。
・ファイルサイズが10Kバイト以下
・画像サイズが横96×縦35ドット
・すべて白黒の画像で作成されたGIFアニメーション
◆画像の種類やファイルサイズによっては設定できない場合があります。
◆「電話帳」に設定した場合、「★」は表示されません。
◆「メニューアイコン」の場合、貼り付け先一覧でメニューアイコンを選択したあとの画面に「★」が表示されます。

＜表示サイズ設定＞

◆「標準（画像サイズ）」に設定した場合、QCIF（最小）（144×176）以下の画像は、縦横を2倍にして表示されます。また、フルスクリーン（480×854）より大きい画像は、縦横を画面サイズに縮小して表示されます。

＜ソート＞

◆「ファイル取得元順」を選択した場合、以下の順にソートされます。

① ダウンロードしたり、ｉアプリやトルカから取得した画像
② カメラで撮影した静止画
③ 赤外線通信やｉC通信、microSDカードなどで取得した画像
④ キャラ電撮影した画像
⑤ お買い上げ時に登録されている画像

＜タイトル編集＞

◆microSDカードの空きデータ容量が少ないときは、タイトル編集できない場合があります。

＜ファイル名編集＞

◆以下の画像はファイル名編集できません。

- 「撮影後ファイル制限あり」のキャラ電を撮影した静止画
- FOMA端末外への出力が禁止されている画像

◆ファイル名に半角スペースを使用することはできません。

＜ファイル制限＞

◆以下の画像はファイル制限を設定できません。

- JPEG形式以外の画像
- サイトやメール、トルカなどからダウンロードしたり、ｉアプリから取得した画像
- 「撮影後ファイル制限あり」のキャラ電を撮影した静止画
- ドコモminiUIMカードセキュリティ機能が設定された画像
- FOMA端末外への出力が禁止されている画像

● 画像を添付してｉモードメールやブログ投稿用のメールを作成する

保存した静止画をｉモードメールに添付したり、ブログ投稿用のメールを作成します。

1 画像一覧画面（P.275）▶MENU【サブメニュー】▶「メール添付／ブログ」▶以下の項目から選択

ｉモードメール添付、ブログ投稿…横240×縦320、横320×縦240ドット以下でファイルサイズが2Mバイト以下の画像は、そのままｉモードメールに添付またはブログに投稿されます。操作2はありません。

また、横240×縦320、横320×縦240ドット以下でファイルサイズが2Mバイトを超える画像は、2Mバイト以下に変換してｉモードメールに添付またはブログに投稿されます。操作2はありません。

※ ファイルサイズが2Mバイトを超えるGIF画像は「ｉメール添付／ブログ」が選択できません。

2 以下の項目から選択

そのまま添付…ファイルサイズが2Mバイト以下の画像はそのままｉモードメールに添付またはブログに投稿されます。

ファイルサイズが2Mバイトを超える画像は2Mバイト以下に変換されます。横1,920×縦2,560、横2,560×縦1,920を超える画像は、画像の縦と横の比率を保持したまま横1,920×縦2,560、横2,560×縦1,920ドット以下のサイズに縮小されます。

サイズ中（640×480）…画像の縦と横の比率を保持したまま、横640×縦480、横480×縦640ドット以下のサイズに縮小してｉモードメールに添付またはブログに投稿します。ファイルサイズが最大値を超える場合は、ファイルサイズも変更します。

サイズ小（320×240）…画像の縦横の比率を保持したまま、横320×縦240、横240×縦320ドット以下のサイズに縮小してｉモードメールに添付またはブログに投稿します。ファイルサイズが最大値を超える場合は、ファイルサイズも変更します。

■ 確認画像が表示された場合

▶● ［確定］

3 メールを作成

ｉモードメール作成／送信→P.136

おしらせ

◆「ブログ・メールグループ」でブログ投稿先アドレスが設定されていると、「ブログ投稿」でメール作成するときに宛先が自動で入力されます。
→P.146

● 画像を挿入してデコメール®を作成する

「デコメピクチャ」、「デコメ絵文字」、「かんたんデコメ」フォルダの静止画、デコメ絵文字®、かんたんデコメをデコメール®本文に挿入します。

1 MENU▶「データBOX」▶「マイピクチャ」

2 「デコメピクチャ」、「デコメ絵文字」、「かんたんデコメ」のいずれかのフォルダを選択

「デコメ絵文字」、「かんたんデコメ」フォルダの場合は、もう一度フォルダを選択します。

3 画像一覧画面（P.275）▶MENU［サブメニュー］▶「メール添付／ブログ」▶「デコメ作成」

横96×縦128、横128×縦96ドット以下の画像、ファイルサイズが90Kバイト以下の画像はそのままデコメール®本文に挿入します。操作4、5はありません。

※ ファイルサイズが90Kバイトを超えるGIF画像は「デコメ作成」が選択できません。

4 以下の項目から選択

メディアスビューアからデコメールを作成した場合操作5はありません。操作6に進みます。

そのまま添付…画像サイズを変更しないで、そのままデコメール®の本文に挿入します。ファイルサイズが最大値を超える場合は、90Kバイト以下に変換して挿入します。

Sub-QCIF縮小添付…画像の縦横の比率を保持したまま、横96×縦128、横128×縦96ドット以下のサイズに縮小して挿入します。ファイルサイズが最大値を超える場合は、ファイルサイズも変更します。

Sub-QCIF切出し添付…横96×縦128、横128×縦96ドット以下のサイズに切り出して挿入します。ファイルサイズが最大値を超える場合は、ファイルサイズも変更します。

5 処理された画像を確認▶●【確定】

処理された画像がマイピクチャに保存されます。

6 メールを作成

デコメール®作成／送信→P.139

● デコメ絵文字®、デコメ®ピクチャのよみがなを登録する

デコメ絵文字®、デコメ®ピクチャのよみがなを登録して、iモードメールを作成する時に読みからデコメ絵文字®、デコメ®ピクチャに変換することができます。

「デコメ絵文字®、デコメ®ピクチャの入力」→P.137

1 MENU▶「データBOX」▶「マイピクチャ」▶「デコメ絵文字」または「デコメピクチャ」

「デコメ絵文字」の場合は、もう一度フォルダを選択します。

2 よみがなを登録するデコメ絵文字®、デコメ®ピクチャに囲み枠を移動▶✉【読み登録】

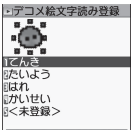

デコメ絵文字／デコメピクチャ読み登録画面（サブメニュー→P.280）

3「未登録」▶よみがなを入力

■ よみがなを削除する場合

▶削除したいよみがなを反転▶i［削除］▶「YES」

■ 登録済みのよみがなを変更する場合

▶変更したいよみがなを選択▶よみがなを入力

4 📷【完了】

おしらせ

- ◆1つのデコメ絵文字®、デコメ®ピクチャに5つまでのよみがなを登録できます。
- ◆デコメ絵文字®、デコメ®ピクチャのファイルサイズによっては、よみがなを登録できない場合があります。
- ◆microSDカードに保存されているデコメ絵文字®、デコメ®ピクチャはよみがなを登録できません。また変換候補にも表示されません。
- ◆デコメ絵文字®、デコメ®ピクチャをOBEX™通信で転送した場合は、よみがなは転送されません。

サブメニュー

❖デコメ絵文字／デコメピクチャ読み登録画面（P.280）

よみがな削除…登録されているよみがなを削除します。「キーワード1件削除、キーワード全削除」から選択します。

よみがな初期化…よみがなをお買い上げ時の状態に戻します。

アニメーションの作成

登録されている画像を使って20コマまでのアニメーションを作成します。

- ●横480×縦854ドット、または横854×縦480ドット以下のJPEG形式の静止画や画像を自作アニメに設定できます。
- ●20件まで作成できます。

1 MENU▶「データBOX」▶「マイピクチャ」▶「自作アニメ」

自作アニメ一覧画面（サブメニュー→P.281）

2「<未登録>」

3 コマを選択▶フォルダを選択▶画像を選択▶操作を繰り返して画像を設定

■ 設定した画像を解除する場合

▶解除するコマを選択▶フォルダの選択画面で「イメージ解除」

4 MENU [完了]

サブメニュー

❖自作アニメ一覧画面（P.281）

タイトル編集…タイトルを編集します。

自作アニメ設定…「<未登録>」を反転しているときは、自作アニメを新規登録します。

作成した自作アニメを反転しているときは、その自作アニメを編集します。

ピクチャ表示…自作アニメを再生します（自作アニメ再生画面を表示します）。

ピクチャ貼付…自作アニメを設定する項目を選択します。

ピクチャ情報…ピクチャ貼付で設定した自作アニメの設定先を確認します。

自作アニメ解除…自作アニメを解除します。

自作アニメの表示

1 自作アニメ一覧画面（P.281）▶自作アニメを選択

自作アニメを2つ以上登録しているときは、◎で前または次の自作アニメを再生できます。

自作アニメ再生画面（サブメニュー→P.281）

サブメニュー

❖自作アニメ再生画面（P.281）

ピクチャ貼付…画像を設定する項目を選択します。

表示サイズ設定…画像表示サイズを「標準、画面サイズで表示」から選択します。

リトライ…アニメーションを最初から再生します。

メディアスビューアで静止画やｉモーションなどの動画表示

カメラで撮影した静止画やｉモーションなどの動画はメディアスビューアで表示することができます。

●表示できるのは、マイピクチャに保存されているJPEG形式、GIF形式の画像、GIF形式のアニメーション、デコメ絵文字と、ｉモーション・ムービーに保存されている動画（音声のみの動画は除く）と、ワンセグに保存されているビデオです。

1 MENU▶「便利ツール」▶「メディアスビューア」

JPEG形式以外の画像やグループ画像、ｉモーションやビデオなどの動画はサムネイル画面上で形式を確認できます。

メディアスビューアサムネイル画面（サブメニュー→P.282）

2 静止画やｉモーションなどの動画を選択

静止画の場合は、◎で前または次の画像やGIF形式のアニメーション、グループ画像、動画の1コマ目を表示することができます。1コマ目の画像にはアイコンが表示されます。

iモーションなどの動画の場合は◉で音量を調節できます。📷［ 🔇→Off ］を押すと音声を消すことができます。また、⊖（1秒以上）を押すと早送りや巻き戻しができます。

メディアスビューア詳細画面（サブメニュー→P.283）

■ 静止画を拡大表示する場合

▶◉

◉を押すたびに1段階ずつ縮小／拡大します。静止画が画面内に収まらないときは、ダイヤルボタンで静止画をスクロールできます。

ボタン	方向	ボタン	方向	ボタン	方向
1	左上	2	上	3	右上
4	左	5	−	6	右
7	左下	8	下	9	右下

元の表示に戻すときは、●［元のサイズ］を押します。

■ 静止画および動画（1 コマ目）切り替え時の効果を変更する場合

▶✉［エフェクト］▶効果を選択

■ コメント表示のON、OFFを切り替える場合

▶ⓘ［コメントON／コメントOFF］

ⓘ［コメントON／コメントOFF］を押してコメント表示を切り替えることができます。

静止画のファイル名、保存日時などのピクチャ情報や、コメントを表示します。

■ 静止画を削除する場合

▶📷［削除］

■ iモーションなどの動画を早見再生する場合

▶MENU［ ⏩ ／ ⏩⏩ ／ ▶ ］

MENUを押すたびに早見再生（1.25倍速）→早見再生（2倍速）→通常再生の順に切り替わります。※

※ 動画の種類により、早見再生速度や表示されるアイコンは異なります。

■ iモーションなどの動画を一時停止する場合

▶●［ ⏸ ］

おしらせ

◆マイピクチャで表示できない静止画（7Mバイトを超えるJPEG形式の画像や、3Mバイトを超えるGIF形式の画像）でも、メディアスビューアでは表示できる場合があります。

◆自動再生中の画像切り替え時間は、変更できません。

サブメニュー

❖メディアスビューアサムネイル画面(P.281)

メール添付／ブログ…画像を添付および挿入してiモードメール、ブログ投稿用のメールを作成します。✉［ ✉Blog ］を押してもiモードメールやブログ投稿用のメールを作成することができます。

- **iモードメール添付**…P.279
- **デコメ作成**※1…P.279
- **ブログ投稿**…P.279

表示設定…表示方法の設定を行います。

- **サムネイルテーマ**…P.284
- **フォルダ設定**…マイピクチャ、iモーション／ムービー、ワンセグから表示させたいフォルダのチェックボックスを選択して📷［閉］を押します（表示させたくないフォルダはチェックを外します）。
- **全表示**…静止画と動画をすべて表示します。
- **設定状況確認**…フィルタリングの設定状況を表示します。
- **コメント表示**…コメント（ファイル種別アイコン、タイトル名、撮影日時、表示サイズ、ファイルサイズ）を表示するかどうか「ON、OFF」から選択します。

自動再生…自動再生（スライドショー）の開始や、再生順序の設定を行います。

- **自動再生開始**…自動再生を開始します。
- **再生順序設定**…再生順序を、「ノーマル、リピート、シャッフル、シャッフルリピート」から選択します。

ファイル編集…ファイルの編集を行います。

- **アートフォトモード**※1…P.219
- **iアプリで画像利用**※1…「ソフト設定」の「マイピクチャから起動」で設定されたiアプリを起動して、静止画の編集などをします。
- **iモーション切り出し**※2…P.284
- **グループ画像編集**…撮影枚数の表示設定や再生する速度の設定、グループ画像の削除をすることができます。

コメント編集…コメントの入力や編集を行います。

赤外線／iC送信…送信方法を選択します。

- **赤外線送信**…P.323
- **iC送信**…P.324

ファイル制限…ファイルを制限するかしないか（なし、あり）を設定します。

ピクチャ移動／コピー※1…画像の移動やコピーを行います。
- **microSDへコピー**…P.310
- **本体へコピー**…P.311
- **フォルダ移動**…「1件移動、選択移動、全移動」を選択後、移動先のフォルダを選択し、画像をほかのフォルダに移動します。

iモーション移動／コピー※2…iモーションの移動やコピーを行います。
- **microSDへコピー**…P.310
- **microSDへ移動**…P.312
- **本体へコピー**…P.311
- **本体へ移動**…P.313
- **フォルダ移動**…「1件移動、選択移動、全件移動」を選択後、移動先のフォルダを選択し、iモーションをほかのフォルダに移動します。

グループ解除…連続撮影でグループ画像として保存した静止画のグループを解除します。
グループ解除後、本体の静止画はカメラフォルダに、microSDの静止画はピクチャフォルダに移動されます。
※ 解除したグループ画像は再度グループ化することはできません。

削除…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

※1 静止画の場合のみ利用できます。
※2 動画の場合のみ利用できます。

おしらせ

◆コメント表示はメディアスビューア詳細画面ではすべてのサムネイルテーマで有効となります。また、メディアスビューアサムネイル画面では「Comment Diary」のときのみ有効となります。

サブメニュー

❖メディアスビューア詳細画面（P.282）

● iモーション、ムービー、ビデオの一時停止中のサブメニューについては、それぞれの再生画面のサブメニューを参照してください。なお、サブメニューによっては一部利用できない機能があります。
- iモーション再生画面→P.287
- ムービー再生画面→P.291
- ビデオ再生画面→P.293

メール添付／ブログ…画像を添付および挿入してiモードメール、ブログ投稿用のメールを作成します。
- **iモードメール添付**…P.279
- **デコメ作成**※1…P.279
- **ブログ投稿**…P.279

自動再生…自動再生（スライドショー）の開始や、再生順序の設定を行います。
- **自動再生開始**…自動再生を開始します。
- **再生順序設定**…再生順序を、「ノーマル、リピート、シャッフル、シャッフルリピート」から選択します。

ファイル編集…ファイルの編集を行います。
- **アートフォトモード**※1…P.219
- **iアプリで画像利用**※1…「ソフト設定」の「マイピクチャから起動」で設定されたiアプリを起動して、静止画の編集などをします。
- **iモーション切り出し**※2…P.284
- **グループ画像編集**…撮影枚数の表示設定や再生する速度の設定、グループ画像の削除をすることができます。

コメント表示…コメントを表示するかしないか（ON、OFF）を設定します。

コメント編集…コメントの入力や編集を行います。

赤外線／iC送信…送信方法を選択します。
- **赤外線送信**…P.323
- **iC送信**…P.324

ファイル制限…ファイルを制限するかしないか（なし、あり）を設定します。

ピクチャコピー※1…画像の移動やコピーを行います。
- **microSDへコピー**…P.310
- **本体へコピー**…P.311

iモーション移動／コピー※2…iモーションの移動やコピーを行います。
- **microSDへコピー**…P.310
- **microSDへ移動**…P.312
- **本体へコピー**…P.311
- **本体へ移動**…P.313

グループ解除※3…連続撮影でグループ画像として保存した静止画のグループを解除します。
グループ解除後、本体の静止画はカメラフォルダに、microSDの静止画はピクチャフォルダに移動されます。
※ 解除したグループ画像は再度グループ化することはできません。

エフェクト設定…表示を切り替えるときの効果を選択します。

顔サーチ※1…検出された顔の付近が拡大されて表示されます。
・画像が粗いときには、検出されない場合があります。

1件削除…表示している静止画または動画を1件削除します。

※1 静止画の場合のみ利用できます。
※2 動画の場合のみ利用できます。

※3 グループ画像の場合のみ利用できます。

おしらせ

＜ｉアプリで画像利用＞
◆画像の種類やファイルサイズによっては選択できない場合があります。
◆フルスクリーン（480×854）より大きい画像は、ｉアプリで利用する際に縮小されます。

● 画像をフィルタリングする

撮影した日付や撮影シーンなどの条件を指定して、表示する静止画や動画をフィルタリングします。

1 メディアスビューアサムネイル画面（P.281）▶MENU［サブメニュー］▶「表示設定」▶「サムネイルテーマ」▶以下の項目から選択

Season's Timeline…季節でフィルタリングを行います。表示させたい季節を選択してサムネイルを表示します。

Scene Selection…撮影シーンでフィルタリングを行います。表示させたい撮影シーンを選択してサムネイルを表示します。
詳細な設定でフィルタリングをする場合は✉［詳細設定］を押し、撮影シーンのチェックボックスを選択して●［確定］を押します。

Comment Diary…日付でフィルタリングを行います。カレンダーから表示させたい日を選択してサムネイルを表示します。

Basic View…それぞれのテーマのフィルタリングを解除してサムネイルを表示します。

メディアスビューアサムネイルテーマ画面（サブメニュー→P.284）

サブメニュー

❖メディアスビューアサムネイルテーマ画面（P.284）

サムネイルテーマ…P.284
フォルダ設定…マイピクチャ、ｉモーション／ムービー、ワンセグから表示させたいフォルダのチェックボックスを選択して📷［閉］を押します（表示させたくないフォルダはチェックを外します）。
全表示…静止画と動画をすべて表示します。
コメント表示…コメント（ファイル種別アイコン、タイトル名、撮影日時、表示サイズ、ファイルサイズ）を表示するかどうか「ON、OFF」から選択します。
自動再生…自動再生（スライドショー）の開始や、再生順序の設定を行います。
- **自動再生開始**…自動再生を開始します。
- **再生順序設定**…再生順序を、「ノーマル、リピート、シャッフル、シャッフルリピート」から選択します。

設定状況確認…フィルタリングの設定状況を表示します。

おしらせ

◆メディアスビューアを起動する機能によっては、前回設定を保存したサムネイルテーマでフィルタリングがされません。
●カメラ（静止画撮影、連写モード、動画撮影）からの起動の場合、以下のフォルダ内の画像を最新のものから表示します。
- カメラ（マイピクチャ）
- カメラ（ｉモーション・ムービー）
- グループ（マイピクチャ）
- 自動お預かり（マイピクチャ）
- microSD（ピクチャ、グループ）
- microSD（SDビデオ、HDムービー／その他）

●データBOXの「マイピクチャ」の「グループ」からの起動の場合、起動したときのフォルダ内にあるファイルのみ表示されます。

● メディアスビューアからグループ化した画像を再生する

1 メディアスビューアサムネイル画面（P.281）でグループ化された画像を選択

■ 撮影枚数を表示しない場合
▶MENU［サブメニュー］▶「撮影枚数表示」▶「OFF」

■ 再生速度を変更する場合
▶MENU［サブメニュー］▶「再生速度」▶「はやい、ふつう、おそい」から選択

● メディアスビューアから動画を編集する

約2秒ごとに表示されたコマを選択して動画を切り出して編集します。

1 メディアスビューアサムネイル画面（P.281）で編集可能な動画を反転▶MENU［サブメニュー］▶「ファイル編集」▶「ｉモーション切り出し」

2 切り出しを開始したいコマを反転✉【A点設定】▶切り出しを完了させたいコマを反転▶i【B点設定】

メディアスビューア動画編集画面

■ デモ画面を表示する場合
▶📷［デモ再生］

3 ●【保存】▶保存方法を選択

保存…切り出した動画を保存します。
保存＋メール添付…切り出した動画を保存後、メールに添付します。
保存＋ブログ投稿…切り出した動画を保存後、ブログに投稿します。

画像編集

撮影した静止画などを編集します。
●854×480、480×854ドットより大きい画像は編集前に854×480、480×854ドット以下に縮小されます。

1 マイピクチャ画面（P.275）▶MENU【サブメニュー】▶「ピクチャ編集」▶MENU【サブメニュー】▶以下の項目から選択

マーカースタンプ…P.286
フレーム合成…P.285
文字スタンプ…P.286
待受サイズ変換…待受画面のサイズ（854×480、480×854）に変換します。
サイズ変更…変更する画像サイズを選択します。縦横の比率を保ち、選択したサイズを超えない最大のサイズに拡大、縮小されます。
トリミング…一定の大きさに切り出します。
▶切り抜くサイズを選択▶◎で切り抜き枠の位置を調整▶●［確定］
フォトレタッチ…画像に効果を付けます。
- **シャープ**…輪郭を強調した感じの画像にします。
- **ソフト**…輪郭をぼかした感じの画像にします。
- **セピア**…古い写真風の画像にします。
- **浮き彫り**…レリーフのような浮き彫り効果のある画像にします。
- **ネガ**…色調を反転した画像にします。
- **ミラー**…左右を反転した画像にします。

回転…画像を回転させる角度を、「右90度、左90度、180度」から選択します。
明るさ…◎で画像の明るさを「−3〜±0〜+3」の7段階で調節します。
逆光補正…逆光によって暗くなっている部分を見やすく調整します。
肌色補正…人物の肌をよりなめらかにします。
メール添付／ブログ※…P.279
メモ作成※…P.353
保存※…編集した画像を保存します。
※ 画像編集後に利用できる機能です。

2 編集後の画像を確認▶●【確定】

3 ●【保存】▶「YES」または「NO」

「YES」を選択したときは、編集元の画像に上書きされます。
「NO」を選択したときは、編集元の画像と同じフォルダに新規保存されます。

おしらせ
◆編集を繰り返して行うと、画質が劣化したり、ファイルサイズが増える場合があります。

● フレームを重ねる

●内蔵されているフレームのほかに、ダウンロードしたフレームを利用することもできます。

1 マイピクチャ画面（P.275）▶MENU【サブメニュー】▶「ピクチャ編集」▶MENU【サブメニュー】▶「フレーム合成」▶フレームを選択

フレームが重なった画像が表示されます。
◎でほかのフレームに変更することができます。

■ フレームを180度回転する場合
▶MENU［サブメニュー］▶「180度回転」

■ 設定したフレームを取り消す場合
▶📷［取消］

「画像編集」（P.285）の操作2へ進みます。

おしらせ
◆トリミングやサイズ変更した画像がフレームと同じサイズのときはフレーム合成できます。

● マーカースタンプを貼り付ける

●内蔵されているマーカースタンプのほかに、ダウンロードしたスタンプを利用することもできます。
●マーカースタンプを回転したり、拡大／縮小することができます。

1 マイピクチャ画面（P.275）▶MENU［サブメニュー］▶「ピクチャ編集」▶MENU［サブメニュー］▶「マーカースタンプ」▶マーカースタンプを選択

■ マーカースタンプを回転、拡大／縮小する場合
▶MENU［サブメニュー］▶「右90度、左90度、180度、拡大、縮小」から選択

2 ⊕でマーカースタンプの位置を調整▶●［配置］

■ ほかのマーカースタンプを貼り付ける場合
▶📷［追加］▶操作1～2を繰り返す

「画像編集」（P.285）の操作2へ進みます。

おしらせ

◆ダウンロードして使用できるスタンプのサイズは横240×縦240ドット以下の画像となります。それ以外はGIF画像として扱われます。
◆編集している静止画よりも小さいサイズのフレームは、スタンプとして扱われます。

● 文字スタンプを貼り付ける

●一度に入力できる最大文字数は全角15文字、半角30文字です。入力できる文字数は画像サイズ、文字サイズによって変わります。
●文字スタンプの色、文字サイズを変更することができます。

1 マイピクチャ画面（P.275）▶MENU［サブメニュー］▶「ピクチャ編集」▶MENU［サブメニュー］▶「文字スタンプ」▶文字を入力

■ 文字スタンプを編集する場合
▶MENU［サブメニュー］▶以下の項目から選択

文字入力…文字スタンプを入力します。
文字色…色を設定します。色パレットを切り替えるときは📳［切替］を押します。
文字サイズ…大きさを「拡大サイズ、通常サイズ、縮小サイズ」から選択します。

2 ⊕で文字スタンプの位置を調整▶●［配置］

「画像編集」（P.285）の操作2へ進みます。

おしらせ

◆文字の太さは「フォント設定」で設定した太さになります。→P.108

i モーションの再生

撮影した動画、ｉモードのサイトやインターネットホームページから取得したｉモーションを再生します。

1 MENU▶「データBOX」▶「ｉモーション・ムービー」

ｉモーション・ムービーのフォルダ内容について→P.272

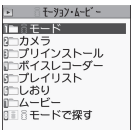

フォルダ一覧画面（サブメニュー→P.318）

■ ｉモードでｉモーションを検索する場合
▶「ｉモードで探す」▶「YES」

■ メディアスビューアで動画を表示する場合
▶📷［ ］→P.281

■ microSDカードのｉモーションを表示する場合
▶✉［microSD］▶「SDビデオ」

■ しおりを登録した位置からｉモーションを再生する場合
▶「しおり」▶しおりを選択



しおり一覧画面（サブメニュー→P.292）
「復旧しおり」を選択すると前回再生中に着信などで終了した位置から再生されます。

2 フォルダを選択

「動画一覧画面の見かた」→P.287

動画一覧画面（プレビュー表示）（サブメニュー→P.287）

3 動画を選択

動画の再生がはじまります。

「ｉモーション再生画面の見かた」→P.289

「ｉモーション再生画面の操作」→P.289

ｉモーション再生画面（サブメニュー→P.289）

■ 部分的に取得したｉモーションの場合

残りのデータを取得するかどうかの確認メッセージが表示されます。残りのデータを取得しないと再生ができません。

- 「YES」を選択すると、未取得部分の取得を開始します。
- 「NO」を選択すると動画一覧画面に戻ります。

おしらせ

◆N-01F以外で撮影した動画は正しく再生できない場合があります。

◆再生中に着信などがあった場合やCLR、⟵によって再生を終了した場合は、前回終了位置から再生可能です。ただし、正確な前回終了位置から再生できない場合があります。

◆ｉモーションによってはチャプターを選択して再生することもできます。

● 動画一覧画面の見かた

●画像種別アイコン、取得方法アイコンについて→P.275

●タイトル、ファイル名について→P.277

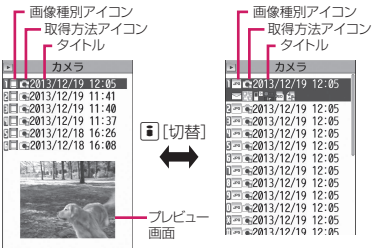

プレビュー表示　　タイトル一覧

※ 音声のみのｉモーションなどは、プレビュー画面は表示されません。

ディスクレコーダの番組再生

ディスクレコーダで録画した番組などをmicroSDカードに転送してFOMA端末で再生します。対応機種については、ドコモのホームページをご覧ください。

1 ディスクレコーダの番組をmicroSDカードに転送する

ディスクレコーダからmicroSDカードに転送するには、microSDカードをディスクレコーダのSDカードスロットにSDアダプタを使って入れるか、FOMA端末をUSBケーブルで接続します。詳しくはディスクレコーダの取扱説明書をご覧ください。

2 MENU▶「データBOX」▶「ｉモーション・ムービー」

3 ✉ [microSD]▶「レコーダ連携」

4 番組を選択

番組の再生がはじまります。

サブメニュー

❖動画一覧画面（P.287）

●選択したフォルダによって利用できる機能が異なるため、サブメニューに表示される項目が異なります。

メール添付／ブログ…動画を添付し、ｉモードメールやブログ投稿用のメールを作成します。

ｉモーション貼付…ｉモーションを貼り付ける項目を選択します。

ｉモーション情報…ｉモーションのファイル名、保存日時、microSDへの移動可否などを表示します。
赤外線送信…P.323
ｉC送信…P.324
microSDへコピー…P.310
microSDへ移動…P.312
フォルダ移動…「1件移動、選択移動、全移動」を選択後、移動先のフォルダを選択し、動画をほかのフォルダに移動します。
お預かりセンターに保存…P.131
編集…以下の項目を編集します。
- **ｉモーション編集**…P.290
- **タイトル編集**…タイトルを編集します。
- **ファイル名編集**…半角英字、数字と記号（"-"、"_"、"."のみ）で入力できます。
- **ファイル制限**…保存した動画を再配布できるかどうかを設定します。→P.277
- **タイトル初期化**…変更したタイトルを取得したときのタイトルに戻します。

グリッド表示…グリッドの表示を「ON、OFF」から選択します。
ショートカット作成…P.45
保存容量確認…保存容量（目安）を確認します。
ソート…登録日付順／タイトル順／ファイルサイズ順／ファイル取得元順でソート（並べ替え）します。
削除…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。
シークレットに保管⇔シークレットから出す※1…「シークレットフォルダ」→P.119
本体へコピー※2…P.312
本体へ移動※3…P.313
コピー※2…「microSDカード内の別のフォルダにデータをコピー」→P.312

※1 シークレットモード、シークレット専用モードのときのみ利用できます。
※2 microSDカードに保存されている動画のときのみ利用できます。
※3 移行可能コンテンツフォルダに保存されている動画のときのみ利用できます。

おしらせ

＜メール添付／ブログ＞
◆「ブログ・メールグループ」でブログ投稿先アドレスが設定されていると、「ブログ投稿」でメール作成するときに宛先が自動で入力されます。→P.146

＜ｉモーション貼付＞
◆着信音設定が「可」の動画やｉモーションのみ設定できます。着信音設定の「可／不可」は、「ｉモーション情報」で確認できます。
◆以下の場合は着信音に設定できません。
- 音声がない動画やｉモーション
- 再生制限ありのｉモーション
- QVGA（320×240）より大きいサイズの動画

◆着モーションや着信画像に設定できる動画／ｉモーションでも、以下の場合は着モーションや着信画像に設定できません。
- 赤外線通信機能、ｉC通信機能やドコモケータイdatalink（P.398）などを使用してパソコンやほかのFOMA端末に転送してから、もう一度FOMA端末本体に戻した場合
- microSDカードからFOMA端末本体にコピーした場合（FOMA端末本体からmicroSDカードにコピーしてから、もう一度FOMA端末本体にコピーした場合を含む）

＜ソート＞
◆「ファイル取得元順」を選択した場合、以下の順にソートされます。また、同じ取得元アイコンの動画やｉモーションは、「ファイル取得元順」を選択する前の順番でソートされます。
① ダウンロードしたり、ｉアプリから取得したｉモーション
② カメラで撮影した動画
③ 赤外線通信やｉC送信、microSDカードなどで取得した動画
④ キャラ電撮影した動画

● ｉモーションを好きな順に再生する

お好きな動画やｉモーションを30件まで選んで登録しておき、複数の動画を連続して再生します。
●プレイリストは5つ設定できます。

1 フォルダ一覧画面（P.286）▶「プレイリスト」

2 登録するプレイリストフォルダを反転▶MENU［サブメニュー］▶「プレイリスト編集」

■ プレイリストを解除する場合
▶「プレイリスト解除」▶「YES」

■ プレイリスト名を編集する場合
▶「プレイリスト名編集」▶プレイリスト名を編集

3 登録する番号を選択▶フォルダを選択▶動画を選択▶操作を繰り返して登録

■ 登録した動画を解除する場合
▶解除したい動画を選択▶MENU［サブメニュー］▶「1件解除」または「全解除」▶「YES」

■ 登録した順番を変更する場合
▶MENU［サブメニュー］▶「曲順変更」▶移動したい動画を選択▶◉で移動したい順番に移動して●［選択］▶MENU［完了］

4 [完了]

プレイリストフォルダー覧画面が表示されます。
プレイリストを反転表示し［再生］でプレイリスト再生がはじまり、登録した動画が繰り返し再生されます。

iモーション再生画面の見かた

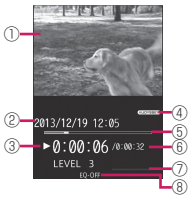

縦画面表示

横全画面表示

① 動画
② タイトル
③ 再生状態
④ 音響効果適用
「(AUDYSSEY)」はiモーションや端末の設定によらず表示されます。
⑤ 再生位置表示
現在の再生位置をマーカーで表示
⑥ 再生経過時間（時間：分：秒）／全体の長さ（時間：分：秒）
⑦ 音量（LEVEL 0～25）
⑧ イコライザ設定値

iモーション再生画面の操作

● iモーションの種類によっては、以下の操作で動作しない場合があります。

操作ボタン	動作
●	一時停止／再生を再開
▲[マナー]／▼	音量調節
◁	先頭から再生 先頭から3秒以内に押した場合は前のチャプター／動画を再生
▷	次のチャプター／動画を再生
◁（1秒以上） （▲[マナー]（1秒以上））	スキップ戻し
▷（1秒以上）（▼（1秒以上））	スキップ送り
MENU	1.25倍速で早見再生→2倍速で早見再生→通常再生の順に切り替え（スロー再生、高速再生中は通常再生に戻る） 一時停止中はサブメニュー
📷	消音（ミュート）／消音解除 一時停止中はコマ送り
✉	グリッド表示の切り替え
i	縦画面表示と横画面表示の切り替え 「横画面（右90度）」→「横全画面（右90度）」→「横画面（左90度）」→「横全画面（左90度）」→「縦画面」の順に切り替わります。

サブメニュー

❖ iモーション再生画面（P.287）

●再生中のiモーションの種類によって、利用できない機能があります。

通常再生、スロー再生、早見再生（1.25倍速）、早見再生（2倍速）、高速再生…再生速度を切り替えます。

チャプター一覧…チャプター一覧を表示します。

停止…再生を停止します。

再生位置選択…再生位置を◁▷で調節し、再生位置を選択します。

しおり登録…iモーションにしおりを登録します。

iモーション編集…P.290

メール添付／ブログ…動画を添付し、iモードメールやブログ投稿用のメールを作成します。

iモーション貼付…iモーションを待受画面などに設定します。着信音に設定した場合、設定した項目には「★」が表示されます。
「待受画面設定」→P.101

iモーション情報…iモーションのファイル名、保存日時、microSDへの移動可否などを表示します。

赤外線送信…P.323

iC送信…P.324

グリッド表示…グリッドの表示を「ON、OFF」から選択します。

ショートカット作成…P.45

表示サイズ設定…「等倍表示、画面サイズで表示」から選択します。

全画面モード切替…全画面表示に切り替えます。

サウンドエフェクト…P.239

おしらせ

◆スロー再生はｉモーションを通常の約半分の速度で再生します。
◆スロー再生中、早見再生（1.25倍）中、早見再生（2倍）中、高速再生中は無音になります。

ｉモーションの編集

＜例：ｉモード、カメラ、ユーザ作成フォルダの動画一覧画面＞

1 動画一覧画面（P.287）▶MENU［サブメニュー］▶「編集」▶「ｉモーション編集」

編集画面

2 MENU［サブメニュー］▶以下の項目から選択

ｉモーション切り出し…P.290
ピクチャ切り出し…P.290
メールサイズ切り出し…P.290
メール添付／ブログ…動画を添付し、ｉモードメールやブログ投稿用のメールを作成します。
ファイル制限…「ｉモーション切り出し」した動画を再配布できるかどうかを設定します。「ファイル制限について」→P.277

おしらせ

◆動画編集中は、マルチタスク機能を利用できません。
◆編集によって画質が劣化する場合があります。
◆「ブログ・メールグループ」でブログ投稿先アドレスが設定されていると、「メール添付／ブログ」の「ブログ投稿」でメール作成するときに宛先が自動で入力されます。→P.146
◆本FOMA端末で撮影した以下の動画は「ｉモーション切り出し」、「メールサイズ切り出し」はできません。
・画像サイズがQVGAを超える場合
・画像サイズがQVGAで「画質／音質」が「最高品質」または「高品質」の場合
なお、本FOMA端末以外で撮影した動画を「ｉモーション切り出し」、「メールサイズ切り出し」する場合は、以下としてください。
・「映像コーデック：MPEG-4」、「音声コーデック：AMR」、「映像ビットレート：3,000kbps以下」、「音声ビットレート：4.75～12.2kbps（無音圧縮ありも可能）」

● ｉモーションの一部を切り出す

1 動画一覧画面（P.287）▶MENU［サブメニュー］▶「編集」▶「ｉモーション編集」▶MENU［サブメニュー］▶「ｉモーション切り出し」または「メールサイズ切り出し」

2 📷［始点］
切り出しが開始されます。

■ 途中の場面から切り出す場合
▶●［ ▶ ］▶切り出しをはじめたい場面で●［ ⏸ ］▶📷［始点］

3 切り出したい最後の場面で●［ ⏸ ］▶📷［終点］

■「メールサイズ切り出し」を選択している場合
▶「メールサイズ（小）」または「メールサイズ」「メールサイズ（小）」では500Kバイト、「メールサイズ」では2,048Kバイトに到達すると自動的に停止し、操作5に進みます。

4 切り出した動画が再生される
再生が終わったら自動的に停止します。

5 ●［確定］▶●［保存］▶「YES」

● ｉモーションの一部を静止画として切り出す

1 動画一覧画面（P.287）▶MENU［サブメニュー］▶「編集」▶「ｉモーション編集」▶MENU［サブメニュー］▶「ピクチャ切り出し」

2 ●［ ▶ ］▶切り出したい場面で●［ ⏸ ］▶📷［確定］▶「YES」▶保存するフォルダを選択

おしらせ

◆「表示サイズ設定」（P.289）の設定によって切り出しサイズが異なります。

ムービーの再生

1 MENU▶「データBOX」▶「ｉモーション・ムービー」

iモーション・ムービーのフォルダ内容について→P.272

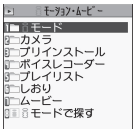

フォルダー覧画面（サブメニュー→P.318）

■ microSDカードのムービーを表示する場合
▶✉［microSD］

2「ムービー」（microSDカードの場合は「SDムービー」）▶「フォルダー覧」▶フォルダを選択

「ムービー一覧画面の見かた」→P.291

ムービー一覧画面（サブメニュー→P.291）

■ しおりを登録した位置からムービーを再生する場合
▶「ムービー」▶「しおり」▶しおりを選択

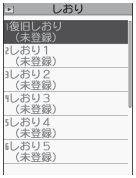

しおり一覧画面（サブメニュー→P.292）
しおり一覧画面が表示されます。しおり一覧画面で「復旧しおり」を選択すると、前回再生中に着信などで終了した位置から再生されます。

■ 再生履歴からムービーを再生する場合
▶「ムービー」▶「再生履歴」▶履歴を選択

再生履歴一覧画面（サブメニュー→P.292）
再生履歴一覧画面が表示されます。再生履歴は新しいものから30件記憶されます。

3 動画を選択

動画の再生がはじまります。
「ムービー再生画面の見かた」→P.292
「ムービー再生画面の操作」→P.292

ムービー再生画面（サブメニュー→P.293）

■ 部分的に取得したムービーの場合
再生可能な場合は途中まで再生が行われます。なお、ムービー再生時には、残りのデータを取得することはできません。

おしらせ

◆再生中に着信などがあった場合やCLR、[ー]によって再生を終了した場合は、前回終了位置から再生可能です。ただし、正確な前回終了位置から再生できない場合があります。

● ムービー一覧画面の見かた

●画像種別アイコン、取得方法アイコンについて→P.275

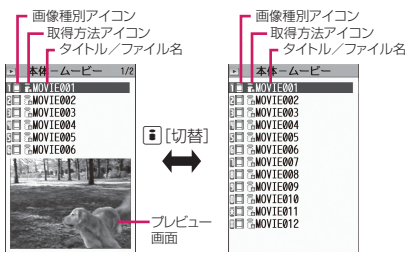

プレビュー表示　　タイトル一覧／ファイル名一覧

※ 音声のみのムービーなどは、プレビュー画面は表示されません。

サブメニュー

❖ムービー一覧画面（P.291）

●選択したフォルダによって利用できる機能が異なるため、サブメニューに表示される項目が異なります。

コンテンツ情報…コンテンツのファイル名、保存日時、microSDへの移動可否などを表示します。

フォルダ移動…「1件移動、選択移動、全移動」を選択後、移動先のフォルダを選択し、動画をほかのフォルダに移動します。
コピー…「1件コピー、選択コピー、全コピー」を選択後、コピー先のフォルダを選択し、動画をほかのフォルダにコピーします。
microSDへ移動…P.312
編集…タイトルについて編集します。
- **タイトル編集**…タイトルを編集します。
- **タイトル初期化**…変更したタイトルを取得したときのタイトルに戻します。

説明表示…コンテンツの説明を表示します。
保存容量確認…保存容量（目安）を確認します。
削除…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。
一覧表示切替…ムービー一覧画面の表示のしかたを選択します。
- **名前**…タイトルまたはファイル名の一覧を表示します。
- **名前＋画像**…タイトルまたはファイル名の一覧をプレビュー（ムービーの1コマ目）付きで表示します。
- **ファイル名表示⇔タイトル表示**…一覧をファイル名で表示するかタイトルで表示するか設定します。

本体へ移動…P.313

サブメニュー

❖しおり一覧画面（P.286、291）

しおり情報※1…しおりに登録されたムービーのファイル名、再生日時、再生開始位置などを表示します。
再生※2…しおりを登録した位置からｉモーションやビデオを再生します。
削除…選択したしおりを削除します。ムービーのしおり一覧画面（P.291）では、「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。
※1 ムービーのしおり一覧画面（P.291）でのみ利用できます。
※2 ｉモーション、ビデオのしおり一覧画面（P.286）でのみ利用できます。

サブメニュー

❖再生履歴一覧画面（P.291）

履歴情報…履歴に登録されたムービーのファイル名、再生日時などを表示します。
しおり登録…再生履歴の再生開始位置を、しおりに登録します。
削除…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

ムービー再生画面の見かた

縦画面表示

横全画面表示

① 動画
② タイトル、作成者
③ 再生状態
④ 音響効果適用
「(AUDYSSEY)」はムービーや端末の設定によらず表示されます。
⑤ 再生位置表示
現在の再生位置をマーカーで表示
⑥ 再生経過時間（分：秒）／全体の長さ（分：秒）
⑦ 音量（LEVEL 0～25）
⑧ イコライザ設定値

ムービー再生画面の操作

●ムービーの種類によっては、以下の操作で動作しない場合があります。

操作ボタン	動作
●	一時停止／再生を再開
↕（▲[マナー]／▼）	音量調節
◁	先頭から再生 先頭から3秒以内に押した場合は前のムービーを再生
▷	次のムービーを再生
◁（1秒以上） （▲[マナー]（1秒以上））	再生位置選択
▷（1秒以上）（▼（1秒以上））	再生位置選択
MENU	4倍速再生／通常再生に戻る 一時停止中はサブメニュー
📷	消音（ミュート）／消音解除

操作ボタン	動作
[i]	縦画面表示と横画面表示の切り替え 「横画面（右90度）」→「横全画面（右90度）」→「横画面（左90度）」→「横全画面（左90度）」→「縦画面」の順に切り替わります。

サブメニュー

❖ムービー再生画面（P.291）

●再生中のムービーの種類によって、利用できない機能があります。

早送り…ムービーを早送りします。

早戻し…ムービーを早戻します。

停止…ムービーの再生を停止します。

再生位置選択…再生位置を◎で調節し、再生位置を選択します。

コンテンツ情報※…コンテンツのファイル名、保存日時、microSDへの移動可否などを表示します。

しおり登録…ムービーにしおりを登録します。

説明…以下の項目の説明を表示します。

- **歌詞表示**※…ムービーの歌詞を表示します。
- **説明表示**※…ムービーの説明を表示します。

URLコピー…サイトでのデータ取得時、ムービーのURLをコピーし、文字入力（編集）画面などに貼り付けることができます。→P.367

表示サイズ設定…「等倍表示、画面サイズで表示」から選択します。

サウンドエフェクト…P.239

※ 1ページ以内に表示できない場合は、◎で画面を切り替えることができます。

ビデオの再生

ワンセグで録画したビデオなどは、ビデオプレーヤーで再生します。

1 MENU▶「データBOX」▶「ワンセグ」▶「ビデオ」

「ビデオ一覧画面の見かた」→P.293

ビデオ一覧画面（プレビュー表示）（サブメニュー→P.294）

■ しおりを登録した位置からビデオを再生する場合

▶「ワンセグ」▶「しおり」▶「しおりを選択」

しおり一覧画面（P.286）が表示されます。しおり一覧画面で「復旧しおり」を選択すると、前回再生を中断した位置から再生されます。

2 ビデオを選択

ビデオの再生がはじまります。

前回再生したビデオは、前回の続きから再生します。先頭から再生するにはビデオの一覧画面でそのビデオを反転し、[カメラ]［先頭再生］を押します。

「ビデオ再生中の操作」→P.294

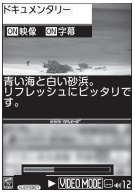

ビデオ再生画面（サブメニュー→P.295）

おしらせ

◆ビデオの種類によっては正しく再生されない場合があります。

ビデオ一覧画面の見かた

●画像種別アイコン、取得方法アイコンについて→P.275

●タイトル、ファイル名について→P.233

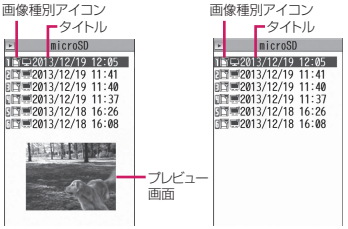

プレビュー表示　　タイトル一覧

サブメニュー

❖ビデオ一覧画面（P.293）

タイトル編集…タイトルを編集します。
ビデオ情報…ビデオのチャンネル名、番組名、録画日時、ファイル名、ファイルサイズなどを表示します。
タイトル初期化…変更したタイトルを取得したときのタイトルに戻します。
削除…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。
保存容量確認…保存容量（目安）を確認します。
一覧表示切替…ビデオ一覧画面の表示のしかたをタイトルの一覧にするか、プレビュー付き（ビデオの1コマ目）の一覧にするかを選択します。

ビデオ再生画面の見かた

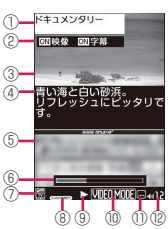

縦画面表示

横全画面表示

① 番組タイトル
② 画面表示
③ 映像
④ 字幕
⑤ データ放送
⑥ 再生位置表示

現在の再生位置を表示します。一時停止中にサブメニューから「再生位置選択」を選択し、⊖でマーカーを移動して●［確定］を押すと、その位置から再生します。

⑦ 映像／データ放送切替→P.231
：映像モード
：データ放送モード
⑧ 音響効果適用
「AUDYSSEY／AUDYSSEY」は番組や端末の設定によらず表示されます。
⑨ 再生状態
：通常再生
：一時停止
：スロー再生
：早見再生（1.3倍速）
：早見再生（2倍速）
：早送り（10倍速）
：早送り（30倍速）
：早戻し（10倍速）
：早戻し（30倍速）
⑩ VIDEO MODE
「VIDEO MODE」固定表示
⑪ 字幕あり／なし
字幕情報が含まれているときは が表示されます。
⑫ 音量
ボリュームのレベルを0～25で表示します。
⑬ 横全画面で視聴中、データ放送が更新された場合に、画面に が表示されることがあります。

ビデオ再生中の操作

操作ボタン	動作
●	一時停止／再生を再開
⊕（▲［マナー］／▼）	音量調節
📷	消音（ミュート）／消音解除 一時停止中はコマ送り
⊖	10倍速で早戻し再生／30倍速で早戻し再生
⊖	10倍速で早送り再生／30倍速で早送り再生
⊖（1秒以上） ✳	約12秒スキップ戻し
⊖（1秒以上） #	約28秒スキップ送り

操作ボタン	動作
MENU	1.3倍速で早見再生／2倍速で早見再生／通常再生に戻る 一時停止中はサブメニュー
｜	番組情報表示／画面表示切替（縦画面表示のみ） 押すたびに「データ放送全画面表示」→「映像＋データ放送」→「映像拡大＋データ放送」→「映像＋字幕＋データ放送」の順番で画面が切り替わります。 横全画面では押すたびに、「アイコンON／字幕ON」→「アイコンON ／字幕OFF」→「アイコン OFF ／字幕OFF」→「アイコンOFF／字幕ON」の順で画面が切り替わります。
✉	操作モード切替
i	データ放送全画面に切り替え（データ放送モード） 縦画面表示と横全画面表示の切り替え（映像モード）
CLR	終了

サブメニュー

❖ビデオ再生画面（P.293）

通常再生、スロー再生、早見再生、早送り、早戻し…再生速度を切り替えます。
停止…ビデオの再生を停止します。
再生位置選択…再生位置を◎で調節し、再生位置を選択します。
しおり登録…ビデオにしおりを登録します。登録したい位置で一時停止中に登録します。
ビデオ情報…ビデオのチャンネル名、番組名、録画日時、ファイル名、ファイルサイズなどを表示します。
ワンセグ効果※…P.235
画面表示切替※…「映像＋データ放送、映像拡大＋データ放送、映像＋字幕＋データ放送、データ放送」から選択します。データ放送のみを表示中でもワンセグの音声は流れます。
映像／データ放送切替…映像モードとデータ放送モードを切り替えます。
アイコン常時表示設定※…横全画面表示（P.294）で、番組タイトル以外のアイコンを常時表示するかどうかを設定します。
音声設定…音声の出力方法を選択します。
データ放送操作…P.230
データ放送へ戻る…データ放送サイトの閲覧を終了し、データ放送に戻ります。

※ 設定内容はワンセグの同機能にも反映されます。

おしらせ

＜スロー再生、早送り、早戻し＞
◆スロー再生中、早送り中、早戻し中は無音になります。

＜早見再生＞
◆早見再生中は、音声が聞き取りにくい場合があります。

＜しおり登録＞
◆しおりはしおりフォルダに2件まで登録できます。
◆ビデオの再生が中断された場合は、自動的に復旧しおりが登録されます（1件のみ）。

キャラ電

テレビ電話で、相手のFOMA端末にカメラ映像の代わりにキャラクタを代替画像として送信できます。

キャラ電を表示して操作

●キャラ電をダウンロードする→P.194
●キャラ電によっては、送話口／マイクからの音声にあわせて口に動きを与えるものもあります。
●キャラ電一覧画面で表示されるアイコンについて→P.275

1 MENU▶「データBOX」▶「キャラ電」▶キャラ電を選択

■ キャラ電の一覧／表示画面

キャラ電一覧画面

キャラ電画面

左画面：サブメニュー→P.296
右画面：サブメニュー→P.296

2 キャラ電を操作する

- ボタン操作によりキャラ電を操作することができます。
- ＊ を押して使用可能なアクションを確認することができます。
- アクション名の右にある「1」や「#1」のダイヤルボタンを押してアクションを再生します。

■ アクションモードを切り替える場合
▶📷［パーツ⇔全体］
📷 ：パーツアクションモード

「右手を上げる」など、キャラクタが体の一部で表現するアクションを操作するモードです。

：全体アクションモード

「喜ぶ」や「泣く」など、キャラクタが全体で表現するアクションを操作するモードです。

サブメニュー

❖キャラ電一覧画面（P.295）

❖キャラ電画面（P.295）

キャラ電発信…キャラ電を代替画像としてテレビ電話をかけます。

キャラ電発信画面では電話番号の入力以外に ⊛ を押すと、着信履歴、リダイヤル、電話帳から電話番号を検索できます。

代替画像設定…キャラ電をテレビ電話の代替画像に設定します。

キャラ電撮影…P.296

タイトル編集※1…タイトルを編集します。

キャラ電切替※2…キャラ電を切り替えます。

アクション一覧※2…アクション一覧を表示します。

アクション切替※2…アクションを切り替えます。

キャラ電情報…キャラ電のファイル名、保存日時、ファイルサイズ、撮影後ファイル制限などを表示します。

保存容量確認※1…保存容量（目安）を確認します。

ショートカット作成…P.45

画像表示設定…「等倍表示、画面サイズで表示」から選択します。「等倍表示」は等倍で表示します。「画面サイズで表示」は画面サイズにあわせて表示します。

タイトル初期化※1…変更したタイトルを取得したときのタイトルに戻します。

削除※1…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

※1 キャラ電一覧画面でのみ利用できます。

※2 キャラ電画面でのみ利用できます。

キャラ電を静止画／動画として保存

1 キャラ電画面（P.295）▶MENU［サブメニュー］▶「キャラ電撮影」

■ 静止画を撮影する場合

▶アクションを操作する▶●［撮影］

キャラ電撮影画面（静止画）（サブメニュー→P.296）

■ 動画を撮影する場合

▶MENU［サブメニュー］▶「ムービーモード」▶●［撮影］▶アクションを操作する▶●［終了］

■ 撮影した動画を確認する場合

▶MENU［サブメニュー］▶「再生確認」

■ 撮影し直す場合

▶CLR

■ 撮影した静止画・動画を添付したｉモードメールを作成する場合

▶📷［MAIL］

静止画の場合はさらに「画像添付」または「画像挿入」を選択します。

2 ● 【保存】

静止画はマイピクチャのカメラフォルダに、動画はｉモーション・ムービーのカメラフォルダに保存されます。

おしらせ

◆動画撮影時は画像サイズ（QCIF（176×144））を変更できません。

◆動画撮影中にアクション操作をすると、ボタンを操作したときの音が送話口／マイクから録音される場合があります。

サブメニュー

❖キャラ電撮影画面（P.296）

キャラ電切替、代替画像設定、アクション一覧、アクション切替、画像表示設定…P.296

ムービーモード⇔フォトモード…ムービーとフォトを切り替えます。

画像サイズ選択※1※2…撮影する画像サイズを選択します。

撮影種別設定※2※3…「映像＋音声、映像のみ」から選択します。

動画保存設定※2※3…動画の保存について以下の項目を設定します。

- **標準**…標準の画質、撮影時間で撮影します。
- **画質優先**…よりよい画質で撮影したいときに選択します。撮影時間は標準より短くなります。

●**時間優先**…撮影する時間を長くしたいときに選択します。画質は標準より劣ります。
●**動き優先**…よりスムーズな動きで撮影したいときに選択します。

画像保存設定※1※2…静止画を撮影するときの画質を「ノーマル、ファイン、スーパーファイン」から選択します。

ファイルサイズ設定※2※3…「500KB以下、2MB以下」から選択します。

※1 フォトでのみ利用できます。
※2 次に撮影するときも、設定は保持されます。
※3 ムービーでのみ利用できます。

マチキャラ

内蔵されているマチキャラや、サイトからダウンロードしたマチキャラの内容を確認します。

●サイトからのダウンロードについて→P.194
●マチキャラの設定について→P.108

1 MENU▶「データBOX」▶「マチキャラ」

マチキャラのフォルダ内容について→P.272

フォルダー覧画面（サブメニュー→P.318）

■ microSDカードのマチキャラを表示する場合
▶✉［microSD］

2 フォルダを選択

「マチキャラ一覧画面の見かた」→P.297

「ひつじのしつじくん®」
「メイドのメイちゃん®」
©NTT DOCOMO

マチキャラ一覧画面（サブメニュー→P.297）

■ ｉモードでマチキャラを検索する場合
▶「ｉモードで探す」▶「YES」

3 マチキャラを選択

「ひつじのしつじくん®」
©NTT DOCOMO

マチキャラ画面

■ **部分的に取得したマチキャラを選択した場合**
残りのデータを取得するかどうかの確認メッセージが表示されます。残りのデータを追加でダウンロードする場合は、メッセージに従って取得操作を行ってください。
残りのデータの取得が完了すると、部分的に保存されていたデータは削除されます。

マチキャラ一覧画面の見かた

●画像種別アイコン、取得方法アイコン、設定できる項目アイコンについて→P.275

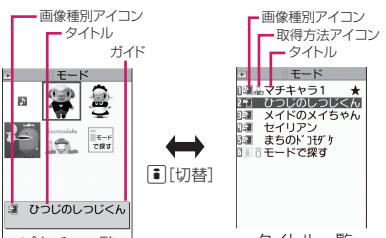

「ひつじのしつじくん®」
「メイドのメイちゃん®」
©NTT DOCOMO

サブメニュー

❖マチキャラ一覧画面（P.297）

編集…以下の項目を設定します。
●**タイトル編集**…タイトルを編集します。
●**タイトル初期化**…変更したタイトルを取得したときのタイトルに戻します。

マチキャラ設定、解除…P.108

マチキャラ情報…マチキャラのファイル名、保存日時などを表示します。

手動アップデート…マチキャラの手動更新を行います。

一括情報リセット…「設定経過時間」、「積算通話時間」、「送信／受信メール数」の情報（マチキャラごとに保持）をリセットします。
microSDへ移動…P.312
フォルダ移動…「1件移動、選択移動、全移動」を選択後、移動先のフォルダを選択し、マチキャラをほかのフォルダに移動します。
保存容量確認…保存容量（目安）を確認します。
ソート…登録日付順／タイトル順／ファイルサイズ順／ファイル取得元順でソート（並べ替え）します。
削除…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

おしらせ

<手動アップデート>
◆ｉコンシェル未契約の場合でも、マチキャラの更新は可能です。

メロディの再生

内蔵メロディや効果音、サイトなどからダウンロードしたメロディは、データBOXのメロディで再生します。

1 MENU▶「データBOX」▶「メロディ」

メロディのフォルダ内容について→P.272



フォルダー覧画面（サブメニュー→P.318）

■ microSDカードのメロディを再生する場合
▶✉［microSD］

2 フォルダを選択

「メロディー覧の見かた」→P.298

メロディー覧画面（サブメニュー→P.299）

■ ｉモードでメロディを検索する場合
▶「ｉモードで探す」▶「YES」

3 メロディを選択

メロディ画面が表示され、メロディの再生がはじまります。
「メロディ再生中の操作」→P.299

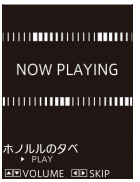

メロディ画面（サブメニュー→P.299）

おしらせ

◆再生中の音量は、着信音量の「電話」で設定した音量になります（「消去」または「ステップ」に設定されているときは「レベル2」で再生します）。

メロディー覧の見かた

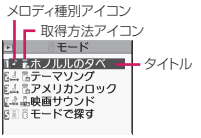

■メロディ種別アイコン

アイコン	説明
	MFi／SMFのメロディ

：ファイル制限が設定されていたり、メールへの添付、FOMA端末外への出力が禁止されているデータ

■取得方法アイコン

アイコン	説明
アイコンなし	プリインストールされているメロディ
	サイトなどから取得したメロディ
	赤外線通信やｉC通信、microSDカード、バーコードリーダー、パソコンなどから取得したメロディ

■タイトル、ファイル名について

サイトなどから取得したメロディにはオリジナルのタイトルが付きます。
タイトルはFOMA端末のメロディー覧画面に表示される名前です。
ファイル名はパソコンなどに送ったときに表示されるメロディデータの名前です。
ファイル名に不正な文字があるときのファイル名は「melodyxxxx」（xxxx：4桁の数字）になります。
ファイル名の末尾4桁の数字は同一ファイル名を区別するためのシリアル番号として付けられます。

メロディ再生中の操作

操作ボタン	動作
◎	前後の曲の再生
◎（[マナー]／▼）	音量調節※1※2
0～9、＊、＃、📞、✉、●、📷	再生の停止
i	消音（ミュート）
CLR	終了

※1 音量を調節したあと、● [確定] を押すか、約2秒間待つとメロディ画面に戻ります。
※2 再生中に音量を変更しても、メロディを終了すると着信音量の「電話」で設定されている音量に戻ります。

サブメニュー

❖メロディー覧画面（P.298）

❖メロディ画面（P.298）

●サブメニューはメロディが保存されているフォルダによって変わります。

メロディ再生※1…選択したメロディを再生します。

iモードメール添付…メロディを添付したiモードメールを作成します。→P.136

着信音設定…メロディを設定する項目を選択します。設定された項目には「★」が付きます。

ポイント再生、フルコーラス再生※2…再生位置が設定されている場合に、再生位置から再生するか、最初から再生するかを選択します。

メロディ情報…メロディのファイル名、保存日時などを表示します。

移動／コピー…移動やコピーを行います。

- **フォルダ移動**※1…「1件移動、選択移動、全移動」を選択後、移動先のフォルダを選択し、メロディをほかのフォルダに移動します。
- **microSDへ移動**※1…P.312
- **microSDへコピー**…P.310
- **お預かりセンターに保存**※1…P.131

本体へ移動※3…P.313

本体へコピー※3…P.312

コピー※3…「microSDカード内の別のフォルダにデータをコピー」→P.312

編集※1…以下の項目を編集します。

- **タイトル編集**…タイトルを編集します。
- **ファイル名編集**…半角の英字、数字と記号（"-"、"_"、"."のみ）で入力できます。
- **ファイル制限**…保存したメロディを再配布できるかどうかを設定します。→P.277
- **タイトル初期化**…変更したタイトルを取得したときのタイトルに戻します。

ソート※1…登録日付順／タイトル順／ファイルサイズ順／ファイル取得元順でソート（並べ替え）します。

ショートカット作成…P.45

赤外線／iC送信※1…P.320

- **赤外線送信**…P.323
- **iC送信**…P.324

保存容量確認※1…保存容量（目安）を確認します。

削除※1…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

※1 メロディ一覧画面でのみ利用できます。
※2 メロディ画面でのみ利用できます。
※3 microSDカードに保存されているメロディのときのみ利用できます。

おしらせ

＜ファイル名編集＞

◆ファイル制限が「あり」に設定されているメロディは、ファイル名編集できません。ただし、赤外線通信やiC通信、OBEX™通信で受信したメロディはファイル名編集できます。

＜着信音設定＞

◆メロディには、あらかじめ再生部分が指定されていることがあります。そのため着信音などに設定したときは指定部分のみが再生されます。データBOXのメロディで「フルコーラス再生」にて再生を行うと、すべてのメロディを再生できます。

＜ソート＞

◆「ファイル取得元順」は、以下の順にソートされます。また、同じ取得元アイコンのメロディは、「ファイル取得元順」を選択する前の順番でソートされます。

① ダウンロードしたり、iアプリから取得したメロディ
② 赤外線通信やiC通信、microSDカードなどで取得したメロディ

● メロディを好きな順に再生する

お好きな曲を10曲まで選んで登録しておき、複数の曲を連続して再生します。

1 フォルダー覧画面（P.298）▶「プログラム」を反転▶MENU［サブメニュー］▶「プログラム編集」▶登録する番号を選択▶フォルダを選択▶メロディを選択▶操作を繰り返して登録

■ 登録したメロディを解除する場合
▶解除したいメロディを選択▶フォルダ選択画面で「メロディ解除」

■ 登録したメロディを全解除する場合
▶MENU［サブメニュー］▶「プログラム解除」▶「YES」

2 [完了]

メロディのフォルダー覧画面が表示されます。プログラムフォルダを選択するとプログラム再生がはじまり、登録したメロディが繰り返し再生されます。

おしらせ

◆プログラムに登録されているメロディのタイトルおよびファイル名を変更、またはデータを削除すると、プログラム再生が解除されます。

きせかえツールの管理

サイトからダウンロードしたきせかえツールの内容を確認します。

●お買い上げ時には「拡大メニュー」が登録されています。

●サイトからのダウンロードについて→P.194

1 MENU▶「データBOX」▶「きせかえツール」

きせかえツールのフォルダ内容について→P.272



フォルダー覧画面（サブメニュー→P.318）

■ microSDカードのきせかえツールを確認する場合
▶✉［microSD］

2 フォルダを選択

「きせかえツール一覧画面の見かた」→P.300

きせかえツール一覧画面（サブメニュー→P.301）

■ iモードできせかえツールを検索する場合
▶「iモードで探す」▶「YES」

3 きせかえツールを選択

■ きせかえツールを設定する場合
▶MENU［サブメニュー］▶「一括設定」

■ 部分的に取得したきせかえツールを選択した場合

データの取得が中断されたなどの理由により、一部のデータしか取得できなかったきせかえツールを開こうとすると、残りのデータを取得するかどうかの確認メッセージが表示されます。残りのデータを追加でダウンロードする場合は、メッセージに従って取得操作を行ってください。残りのデータの取得が完了すると、部分的に保存されていたデータは削除されます。なお、残りのデータが正しくないと、データの取得は完了できませんが、この場合でも取得操作を行うと、部分的に保存されていた不正なデータは削除されます。

おしらせ

◆着信音など、音に関する項目を確認する場合の再生中の音量は、「着信音量」で設定した音量になります。
ただし、「消去」または「ステップ」に設定されていても「レベル2」の音量で鳴ります。iモーションはデータBOXから再生したときの音量で鳴ります。

きせかえツール一覧画面の見かた

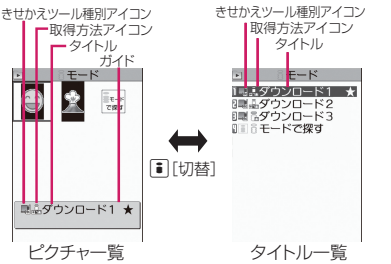

■きせかえツール種別アイコン

アイコン	説明
	すべてのデータが取得されているきせかえツール
	一部のデータしか取得できなかったきせかえツール
	ドコモminiUIMカードセキュリティ機能に該当しているきせかえツール

■取得方法アイコン

アイコン	説明
	ダウンロードして取得したデータ すべてのデータが取得されているきせかえツールの場合、表示されます。
	ダウンロードして取得したデータ 一部のデータしか取得できなかったきせかえツールの場合、表示されます。

サブメニュー

❖きせかえツール一覧画面（P.300）

●サブメニューはきせかえが保存されているフォルダによって変わります。

一括設定…P.111

ファイル情報…きせかえツールのファイル名、保存日時などを表示します。

編集…以下の項目を編集します。

- **タイトル編集**…タイトルを編集します。
- **タイトル初期化**…変更したタイトルを取得したときのタイトルに戻します。

フォルダ操作※1…P.318

microSDへ移動…P.312

本体へ移動※2…P.313

フォルダ移動…「1件移動、選択移動、全移動」を選択後、移動先のフォルダを選択し、きせかえツールをほかのフォルダに移動します。

保存容量確認…保存容量（目安）を確認します。

ソート…登録日付順／タイトル順／ファイルサイズ順／ファイル取得元順でソート（並べ替え）します。

削除…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

※1 microSDカードのきせかえツール一覧画面でのみ利用できます。

※2 microSDカードに保存されているときのみ利用できます。

フォントの管理

内蔵されているフォントを確認します。

●フォントの設定について→P.108

1 MENU▶「データBOX」▶「フォント」

フォントのフォルダ内容について→P.274

2 フォルダを選択▶確認したいフォントに囲み枠を移動

「フォントー覧画面の見かた」→P.301

フォントー覧画面（サブメニュー→P.301）

フォントー覧画面の見かた

●画像種別アイコンについて→P.275

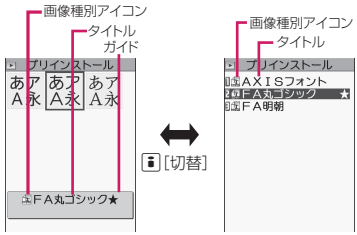

ピクチャー一覧　　タイトル一覧

サブメニュー

❖フォントー覧画面（P.301）

フォント設定…P.108

おしらせ

＜削除＞

◆お買い上げ時に登録されているフォントは削除できません。

コンテンツパッケージの利用

内蔵されているコンテンツパッケージや、サイトからダウンロードしたコンテンツパッケージを利用します。

●サイトからのダウンロードについて→P.194

1 MENU▶「データBOX」▶「コンテンツパッケージ」

コンテンツパッケージのフォルダ内容について→P.272



フォルダー覧画面（サブメニュー→P.318）

2 フォルダを選択

「コンテンツパッケージ一覧の見かた」→P.303



コンテンツパッケージ一覧画面（サブメニュー→P.302）

3 コンテンツパッケージを選択▶コンテンツパッケージに含まれるデータを選択

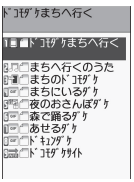

コンテンツパッケージ利用画面（サブメニュー→P.302）

選択したデータによって、それぞれの機能が起動します。起動した画面は、データBOXのそれぞれの機能から起動したときと同じです。
また、サブメニューは選択したデータによって異なります。選択したデータのサブメニューをご確認ください。

■ 部分的に取得したデータを選択した場合

データの取得が中断されたなどの理由により、一部のデータしか取得できなかったデータを開こうとすると、残りのデータを取得するかどうかの確認メッセージが表示されます。残りのデータを追加で取得する場合は、メッセージに従って取得操作を行ってください。残りのデータの取得が完了すると、部分的に保存されていたデータは削除されます。なお、残りのデータが正しくないと、データの取得操作はできませんが、この場合でも取得操作を行うと、部分的に保存されていた不正なデータは削除されます。

■ 該当するデータが見つからない場合

「再ダウンロード」を選択すると見つからなかったデータを再度ダウンロードします。

「フォルダを確認」を選択すると、データが保存されているかどうか確認できます。

- データBOX に保存されるデータの場合、データBOX 内のフォルダを表示します。データBOX以外に保存されるデコメテンプレート、デコメアニメテンプレート、トルカ、ｉアプリはそれぞれが保存されているフォルダを表示します。
- スケジュール、ｉスケジュールの場合、スケジュール画面を表示します。

「キャンセル」を選択するとコンテンツパッケージ利用画面に戻ります。

■ URLのデータを選択した場合

▶「YES」

ｉモードブラウザでサイトに接続されます。

おしらせ

- ◆コンテンツパッケージとしてダウンロードした各コンテンツは、お買い上げ時に保存されるフォルダに保存されます。
- ◆保存された各コンテンツをフォルダ移動しても、コンテンツパッケージ利用画面からダウンロード対象コンテンツとして起動できます。ただし、microSDに移動もしくは本体に移動した場合は起動できなくなります。
- ◆コンテンツパッケージに含まれる画像やｉモーションをシークレットフォルダへ移動した場合、コンテンツパッケージ利用画面から起動できません。
- ◆再生回数がある楽曲は、コンテンツパッケージ利用画面から起動してもカウントされます。
- ◆再ダウンロードすると別途パケット通信料がかかります。
- ◆コンテンツパッケージを削除しても、各コンテンツは削除されません。

サブメニュー

❖コンテンツパッケージ一覧画面（P.302）

❖コンテンツパッケージ利用画面（P.302）

編集※…「タイトル編集、タイトル初期化」から選択して編集します。
ファイル情報…コンテンツパッケージのファイル名、保存日時、ファイルサイズなどを表示します。
フォルダ移動※…「1件移動、選択移動、全移動」を選択後、移動先のフォルダを選択し、コンテンツパッケージをほかのフォルダに移動します。
保存容量確認…保存容量（目安）を確認します。
ソート※…登録日付順／タイトル順／ファイルサイズ順でソート（並べ替え）します。

削除※…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

※ コンテンツパッケージ一覧画面でのみ利用できます。

コンテンツパッケージ利用画面の見かた

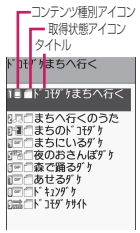

■コンテンツ種別アイコン

アイコン	説明
JPG	静止画（JPEG）
GIF	静止画（GIF）
	静止画（SWF）
	静止画（ifm）
	デコメールテンプレート
	デコメアニメンテンプレート
	ｉアプリのダウンロードURL
	エージェントメモ／取り込みカレンダー
	トルカ
	ｉモーション
	マチキャラ
	フル楽曲
	UIカスタマイズコンテンツ
	着信メロディ
WEB	WebTo

■取得状態アイコン

アイコン	説明
	コンテンツが存在し、連携起動可能な場合に表示されます。
	コンテンツが部分ファイルとして存在し、連携起動不可の場合に表示されます。
	コンテンツの有無に関わらず連携起動不可の場合に表示されます。

全検索

データBOX内とmicroSDに保存されているデータの検索をします。

1 MENU▶「データBOX」▶「全検索履歴」▶「新規検索」

全検索履歴画面

■ 検索履歴から検索結果を確認する場合

▶検索履歴を反転▶●［選択］

■ 検索履歴から再検索する場合

▶検索履歴を反転▶✉［再検索］

2 検索条件を以下の項目から設定

タイトル…検索したいデータのタイトルを入力します。

ファイル種別…検索したいファイルを「□」で選択します。

取得元…検索したい取得元を「□」で選択します。

保存日時…検索したい保存日時を「指定なし、1週間以内、1か月以内、1年以内、日時指定」から選択します。

「日時指定」の「開始日時」と「終了日時」は、「日時指定」を反転し📷［編集］で編集できます。

記憶メディア…検索したい保存場所を「本体、microSD、本体＋microSD」から選択します。

3 📷［実行］

■ 検索方法を変更する場合

▶ｉ［OR検索］

ｉを押すごとに「OR検索」、「AND検索」が切り替わります。

4 検索結果からデータを選択

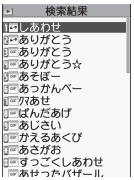

検索結果一覧画面

■ 検索結果をソートする場合

▶[MENU]［サブメニュー］▶「ソート」→P.278

■ 再検索する場合

▶[✉]［再検索］

■ 検索したデータを保存されているフォルダで表示する場合

▶データを反転▶[📷]［JUMP］

ピクチャ検索

マイピクチャ内に保存されているデータの検索をします。

●検索対象のフォルダは i モード、カメラ、デコメピクチャ、デコメ絵文字、かんたんデコメ、自動お預かり、ユーザ作成フォルダとなります。

1 画像一覧画面（P.275）▶検索したいデータを反転▶[MENU]［サブメニュー］▶「ピクチャ検索」

2 検索条件を以下の項目から設定

日時で検索…検索したデータと保存日時の近いデータを検索

位置情報で検索…検索したデータと位置情報の近いデータを検索

表示サイズで検索…検索したデータと縦横のサイズの一致するデータを検索

3 検索結果からデータを選択

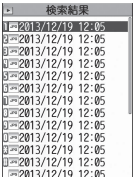

検索結果一覧画面

■ 検索結果をソートする場合

▶[MENU]［サブメニュー］▶「ソート」→P.278

■ 検索したデータを保存されているフォルダで表示する場合

▶データを反転▶[📷]［JUMP］

おしらせ

◆マイピクチャ内でセキュリティがかかったフォルダがある場合、検索開始前に暗証番号を入力し、セキュリティの一時解除をする必要があります。

microSDカードの利用

N-01Fでは市販の2Gバイトまでのmicro SDカード、32Gバイトまでのmicro SDHCカードに対応しています（2013年11月現在）。

microSDカードの製造メーカや容量など、最新の動作確認情報については下記のサイトをご覧ください。また、掲載されているmicro SDカード以外については、各micro SDメーカーへお問い合わせください。

● i モードから

「みんなNらんど」への接続のしかた→P.177

●パソコンから

http://www.n-keitai.com/guide/faq/

（「よくある質問」画面で機種名を選択し、「データ管理」を選択してください。）

なお、掲載されている情報は動作確認の結果であり、すべての動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

取り扱い上のご注意

※ フォーマットは必ずN-01Fで行ってください。ほかの端末やパソコンでフォーマットしたmicroSDカードは、使用できないことがあります。→P.315

●microSDカードは、FOMA 端末の電源を切った状態で取り付けや取り外しを行ってください。

●microSDカードにラベルやシールを貼らないでください。

●microSDカードに保存されたデータは、バックアップを取るなどして別に保管してくださるようお願いします。万が一、保存されたデータが消失または変化しても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●microSDカードのフォーマットを行うと、microSDカードの内容がすべて消去されますのでご注意ください。

●microSDフォーマットやmicroSDチェックディスク中に[📷]［中止］や[▭]を押した場合は、microSDフォーマットやmicroSDチェックディスクは中止され、「」が表示されます。

microSDカードの取り付け／取り外し

FOMA端末の電源を切った状態で取り付け／取り外しを行ってください。

1 リアカバーを取り外す

2 金属のホルダを①の方向にスライドさせて持ち上げる

ホルダを持ち上げる際は、FOMA端末の金属端子部分に触れないようにご注意ください。

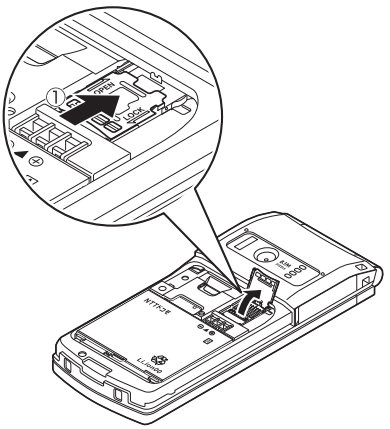

3 microSDカードの金属端子面を手前にして、ゆっくりレールに沿ってまっすぐ差し込む

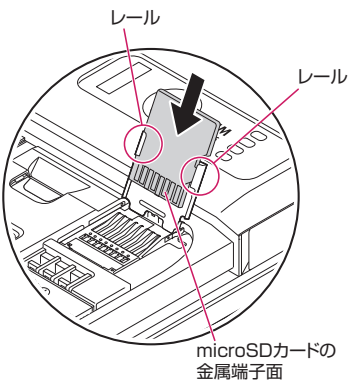

■ 取り外す場合

microSDカードをまっすぐにゆっくりと引き抜いて取り出します。

4 金属のホルダを閉じ、②の方向にスライドさせてロックする

ホルダがうまく閉じない場合は、いったんホルダを持ち上げて、microSDカードが正しくレールにはまっているか、また奥まで差し込まれているかを確認してください。

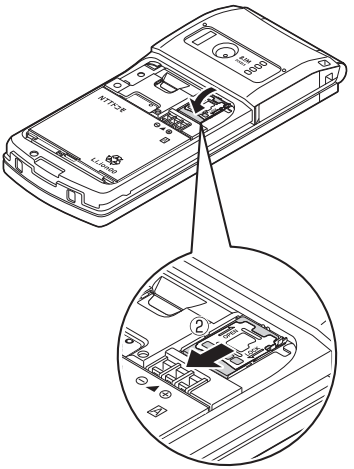

5 リアカバーを取り付ける

microSDカードを取り付け後、電源を入れると、「」が表示されます。

おしらせ

- ◆ホルダをスライドする際や持ち上げる際は、強い力をかけないようにご注意ください（ホルダが破損したり手や指を傷つける恐れがあります）。
- ◆FOMA端末の電源を入れた状態で取り付けたり取り外したりしないでください。microSDカードに損傷を与えたり、データが壊れることがあります。
- ◆microSDカードを取り外したあとは、必ず付属の保護ケースに入れて保管してください。ほかの保護ケースで保管すると、microSDカードが使用できなくなる場合があります。
- ◆microSDカードの向きを確認してまっすぐに出し入れしてください。
- ◆microSDカードを取り付けたあと、最初に読み込みや書き込みをする場合は時間がかかることがあります。
- ◆対応していないmicroSDカードを使用したり、正しく取り付けられていない場合は、「」が表示され

microSDカードが正しく認識されないことがあります。

microSDカードのフォルダ構成

FOMA端末からmicroSDカードにデータをコピーすると、**別表1**（P.307）のようなフォルダが作成され、データが対応するフォルダに保存されます。また、配下のフォルダ名およびファイル名も**別表1**のように自動的に付与されます。

- パソコンなどからmicroSDカードにデータを書き込む場合は、「IMPORT」フォルダにデータを保存するとmicroSDカード内の適切なフォルダに振り分けることができます。
  ファイル一括取り込みについて→P.314

おしらせ

- SD_PIMフォルダに複数のデータをコピーした場合は、タイトル名に年月日時分（yyyy/mm/dd hh:mm）が自動的に付与されます。
- パソコンなどで編集したファイルをmicroSDカードに保存するとき、**別表1**（P.307）のフォルダ名、ファイル名とは異なる文字を使用すると、本FOMA端末では正しく表示、再生できない場合があります。
- microSDカードのフォルダをパソコンなどで削除したり、移動したりしないでください。
  本FOMA端末でmicroSDカードが読めなくなる場合があります。
- ほかの機器からmicroSDカードに保存したデータは、FOMA端末で表示、再生できない場合があります。また、FOMA端末からmicroSDカードに保存したデータは、ほかの機器で表示、再生できない場合があります。
- microSDリーダー／ライターおよびPCカードアダプタについては、本FOMA端末で対応しているmicroSDカードとの動作を各メーカにご確認の上お買い求めください。

● microSDカードに保存できる件数について

microSDカードに保存できる件数は、ご使用になるmicroSDカードのメモリ容量によって変わります。1つのフォルダに保存できるファイルの最大件数および追加できるフォルダの最大件数は以下のとおりです。

フォルダ名	フォルダ最大件数	1つのフォルダに保存できるファイルの最大件数
DCIM	900件	9,999件
SD_VIDEO ・PRL ・PRG	4,095件 −	4,095件 99件
SD_PIM	1件	65,500件
STILL	999件	9,999件
MMFILE	999件	9,999件
DECOIMG	999件	9,999件
OTHER	999件	999件
RINGER	999件	9,999件
TORUCA	999件	999件
DOCUMENT※	999件	999件
DICT	1件	999件
MOVIE	999件	999件
DECO_A_T	999件	9,999件
IM_DATA	1件	999件
MUSIC	−	1,500件

※ PDFデータ用フォルダおよびドキュメント用フォルダそれぞれの最大件数です。

- microSDカード内のフォルダ・ファイルは約65,500件まで認識できます。
- フォルダを追加して、コピーする場所を変えたりすることによって、より多くのファイルを保存できます。ただし、ファイルの容量によっては最大件数まで保存できない場合があります。
- microSDカードの空きデータ容量が不足していると、データをコピーしたり移動することはできません。
- microSDカード内の容量がいっぱいの場合、静止画や画像、動画やiモーションのフォルダ追加やタイトル編集などはできません。
- 音楽データをFOMA端末からmicroSDカードにコピーすることはできません。
- コピー先／保存先のフォルダ内のファイルが最大件数になっているときは、自動的に新しいフォルダが作成され、そのフォルダに保存されます。また、機能によっては最新のフォルダに保存される場合もあります。

■[別表1] microSDカードのフォルダ構成と格納ファイル

●格納ファイルの説明のあとに（ ）内で示したのは、ファイルの拡張子です。

●パソコンなどからフォルダ／ファイルを操作する場合は、表中に示した規則に従ってください。異なる文字を使用すると、FOMA端末で正しく扱われない場合があります。

※ 規則中の英小文字は、以下のような半角の英数字または全角の文字列になります。

- aaa：100～999の3桁の半角数字
- bbbb：0001～9999の4桁の半角数字
- ccc：001～FFFの3文字の半角英数字（16進数）
- ddd：001～999の3桁の半角数字
- eeeee：00001～65535の5桁の半角数字
- fffff：全角文字を含む64バイト以下の文字列（「¥」、「/」、「:」、「*」、「?」、「"」、「<」、「>」、「｜」を除く）
- ggggg：00001～99999の5桁の半角数字

フォルダ構成	格納ファイル
DCIM	「マイピクチャ」の「ピクチャ」内の画像（JPG、GIF） フォルダ名：aaaNECDT　ファイル名：NEC_bbbb
MISC	DPOF印刷の設定ファイル
SD_VIDEO	●「ｉモーション・ムービー」の「SDビデオ」内の動画／ｉモーション（3GP、SDV、MP4、ASF） フォルダ名：PRLccc　ファイル名：MOLccc ●「ワンセグ」の「ビデオ」の「microSD」内のビデオ フォルダ名：PRGccc　ファイル名：PRGccc、MOVccc ※「MGR_INFO」はビデオの付加情報 ●「ディスクレコーダ連携機能」の動画 フォルダ名：PRGccc　ファイル名：CHP_MGR、PRGccc、MOVccc
DEVPROF	ブルーレイディスクレコーダーから転送される動画の再生能力通知用フォルダ PF0804.PRF
SD_AUDIO	SD-Audioデータ
SD_PIM	PIMデータ（電話帳：VCF、メール：VMG、Bookmark：VBM、スケジュール（メモ含む）：VCS） ファイル名：PIMeeeee

フォルダ構成			格納ファイル
PRIVATE	DOCOMO	STILL	「マイピクチャ」の「イメージボックス」内の画像（JPG、GIF、SWF） フォルダ名：SUDddd　ファイル名：STILbbbb
		MMFILE	「ｉモーション・ムービー」の「HDムービー／その他」内の動画／ｉモーション（AAC形式の音楽データ含む）（3GP、SDV、MP4、ASF） フォルダ名：MUDddd　ファイル名：MMFbbbb
		DECOIMG	デコメ絵文字®（JPG、GIF） フォルダ名：DUDddd　ファイル名：DIMGbbbb
		OTHER	「SDその他ファイル」内の画像やファイル（BMPなど） フォルダ名：OUDddd　ファイル名：fffff
		RINGER	メロディ（SMF、MID、MLD） フォルダ名：RUDddd　ファイル名：RINGbbbb
		TORUCA	トルカ（TRC）　フォルダ名：TRCddd　ファイル名：TORUCddd
		DOCUMENT	PDFデータ（PDF、$DF（一部のみのデータ）、DDF（定義ファイル））、JPEG（プレビュー画像） フォルダ名：PUDddd　ファイル名：fffff
		DICT	単語登録情報（SVD）　ファイル名：DICTddd
		MOVIE	「ｉモーション・ムービー」の「SDムービー」内のムービー（WMV、ASF） フォルダ名：MVUDddd　ファイル名：fffff
		DECO_A_T	デコメアニメ®（VGT） フォルダ名：DTUDddd　ファイル名：DEATbbbb
		IM_DATA	文字入力学習データ（IPM）　ファイル名：IPMddd
		BACKUP	一括でバックアップしたデータ
		TABLE	各ファイルの付加情報
	DCMOPPL	DOCUMENT	ドキュメント（DOC、DOCX、XLS、XLSX、PPT、PPTX、TXT） フォルダ名：DOCddd　ファイル名：fffff
		TABLE	ドキュメントの付加情報
	ADOBE		フルブラウザでFlash画像からダウンロードした静止画、動画、メロディ、PDF、ドキュメントなど 「データのダウンロード」→P.191
PRIVATE	NEC	IMPORT	FOMA端末に一括取り込みを行う、静止画、動画、メロディ、PDF、ドキュメントなど 「一括取り込みが可能なファイルについて」→P.315
		DECOIMG	デコメ絵文字®のよみがな、並び順の管理ファイル（DAT） フォルダ名：KANA、SORT ファイル名：DECOddd、DECODIR
		STILL	デコメピクチャの読みがな管理ファイル（DAT） フォルダ名：KANA　ファイル名：STILddd
		MUSIC	ファイル一括取り込みでダウンロードした音楽データ（WMA） フォルダ名：fffff　ファイル名：fffff
		GRP	「マイピクチャ」の「グループ」内の画像（JPG） ファイル名：GR_ggggg
SD_BIND			移動可能な画像、ｉモーション、メロディ、着うたフル®、ｉアプリ関連データ、画面メモ、マチキャラ、きせかえツール、MyFACEコンテンツ フォルダ名：SVCeeeee

microSDカードのデータ表示

microSDカードに保存してあるデータを表示します。
<例：スケジュールを表示する場合>

1 MENU▶「便利ツール」▶「microSD」



2「microSDデータ参照」▶「スケジュール」▶ファイルを選択▶データを選択

■ microSD データ参照の一覧／詳細画面

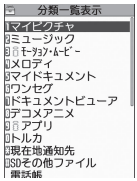

microSDデータ参照画面

ファイル一覧画面

データ一覧画面

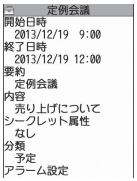

データ詳細画面

上段左画面：サブメニュー→P.309
上段右画面：サブメニュー→P.309
下段左画面：サブメニュー→P.310
下段右画面：サブメニュー→P.310

おしらせ

◆PIMデータ（スケジュール／メモ帳／Bookmark／文字入力学習データ／単語登録）のファイル一覧画面やデータ一覧画面、データ詳細画面表示中は、ほかの機能を起動することはできません。
◆文字入力学習データの場合、データ一覧画面、データ詳細画面は表示されません。

サブメニュー

❖microSDデータ参照画面（P.309）

microSD情報表示…P.315
本体へ全件追加コピー※1…項目データを本体に全件追加コピーします。
本体へ全件上書コピー※1…項目データを本体に全件上書きコピーします。
microSDへコピー※2…項目データをmicroSDカードにコピーします。
- 「Bookmark」では「ｉモードブラウザ、フルブラウザ、すべて」の項目が選択できます。

microSDフォーマット…P.315
microSD チェックディスク…microSD カードをチェックし、microSD カードの不具合を修復します。

※1 電話帳、スケジュール、受信BOX、送信BOX、保存BOX、メモ帳、Bookmark、単語登録でのみ利用できます。
※2 電話帳、スケジュール、受信BOX、送信BOX、保存BOX、Bookmark、文字入力学習データ、単語登録でのみ利用できます。

おしらせ

<microSDチェックディスク>
◆microSDチェックディスク中に microSDカードを取り外さないでください。FOMA端末、microSDカードの故障の原因になります。
◆microSDカードによっては修復できない場合があります。
◆フォーマットされていないmicroSDカードや、未対応のmicroSDカードはmicroSD チェックディスクできません。
◆microSDチェックディスク中は「SD」が「」に変わります。
◆microSDチェックディスクを中断した場合、修復中のデータが残る場合があります。このような場合、再度チェックディスクを行ってください。
◆microSDカード内のデータ量によっては、microSDチェックディスクに時間がかかる場合があります。

サブメニュー

❖ファイル一覧画面（P.309）

●microSDデータ参照画面でPIMデータ（電話帳／スケジュール／受信BOX／送信BOX／保存BOX／メモ帳／Bookmark／文字入力学習データ／単語登録）以外を選択した場合は、それぞれのコンテンツのサブメニューが表示されます。
タイトル編集…タイトルを編集します。
本体へ追加コピー※、**本体へ上書コピー**…P.311

microSDへコピー…項目データをmicroSDカードに全コピーします。
- 「Bookmark」では「iモードブラウザ、フルブラウザ、すべて」の項目が選択できます。

microSD情報表示…P.315
削除…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。
※「文字入力学習データ」では表示されません。

サブメニュー

❖データ一覧画面（P.309）
❖データ詳細画面（P.309）

●microSDデータ参照画面でPIMデータ（スケジュール／メモ帳／Bookmark／単語登録）以外を選択した場合は、それぞれのコンテンツのサブメニューが表示されます。

本体へ1件追加コピー※…1件のデータを追加コピーします。
「PIMデータをFOMA端末にコピーする」→P.311

本体へ全件追加コピー※…ファイル一覧画面のサブメニュー「本体へ追加コピー」の「1件コピー」と同機能です。
「PIMデータをFOMA端末にコピーする」→P.311

本体へ全件上書コピー※…ファイル一覧画面のサブメニュー「本体へ上書コピー」の「1件コピー」と同機能です。
「PIMデータをFOMA端末にコピーする」→P.311

microSD情報表示…P.315
プロパティ表示…電話帳一覧画面で電話帳情報を表示します。
※「本体へ全件追加コピー」「本体へ全件上書コピー」は、データ一覧画面でのみ利用できます。保存BOXでデータ詳細画面を開くと新規メール作成画面になります。

microSDカードとFOMA端末間のデータコピー

コピーできるデータ

■PIMデータ
●電話帳※1※2
●スケジュール※2
●受信※3／送信※3／保存メール
●メモ（メモ帳）
●Bookmark※3
●文字入力学習データ※4
かな漢字変換の学習履歴、ワード予測の学習履歴、T9入力方式の学習履歴
●単語登録
※1「メモリ番号」は、追加コピーの場合空き番号に登録されることがあります。コピーの種類によっては、「グループ番号」「グループ名」はコピーされない場合があります。「キャラ電」はコピーされません。
※2 コピーの種類によっては、シークレット属性（シークレットデータかどうか示すもの）はコピーされない場合があります。
※3 コピーの種類によっては、フォルダの情報はコピーされない場合があります。
※4 microSDデータ参照画面、ファイル一覧画面のサブメニューからしかmicroSDカードにコピーできません。

■データBOX内のデータ
「microSD」のアイコンが表示されているデータがコピー可能なデータです。
●静止画（マイピクチャ）
JPEG、GIF、SWF形式のデータ
●動画（iモーション）
MP4形式のデータ
●メロディ
MFi／SMF形式のメロディ
●PDFデータ（マイドキュメント）

■その他のデータ
●トルカ
●デコメアニメ®テンプレート

おしらせ
◆ワンセグで録画した静止画はコピーできません。
◆microSDカードへのアクセス中はコピーできません。

FOMA端末のデータをmicroSDカードにコピー

＜例：電話帳をmicroSDカードへコピーする場合＞

1 電話帳一覧画面（P.83）▶MENU［サブメニュー］▶「データコピー」▶「microSDへコピー」▶コピー方法を選択▶コピー先のフォルダを選択※
- 受信メール、送信メール、Bookmarkの「全コピー」では、フォルダ内のデータのみが全コピーされます。すべてのデータをコピーする場合は、フォルダー一覧画面のサブメニューから「microSDへ全コピー」を選択します。

※ 画像とｉモーションの「1件コピー」を選択したときのみ。下のフォルダを選択する場合は[カメラ]→[フォルダ]を押します。

■ 詳細画面のサブメニューについて

詳細画面の「microSDへコピー」は、一覧画面の「1件コピー」と同機能です。

■ microSDデータ参照画面のサブメニューについて

microSDデータ参照画面のサブメニュー（P.309）の「microSDへコピー」は、電話帳、スケジュール、保存メール、単語登録の一覧画面の「全コピー」と同機能です。同じく受信メール、送信メール、Bookmarkのフォルダ一覧画面の「microSDへ全コピー」とも同機能です。

おしらせ

◆データをmicroSDカードへ全コピーした場合、シークレットで登録されているデータ（電話帳、スケジュール）もコピーされます。ただし、シークレットフォルダのデータはコピーされません。
◆お買い上げ時に登録されているデータはmicroSDカードへコピーできないものがあります。
◆保存先フォルダのファイル件数がいっぱいのときは、自動的に新しいフォルダが作成されその中に保存されます。
◆シークレットデータ（電話帳、スケジュール）を1件コピーした場合、シークレットは解除されて保存されます。
◆プロフィールをmicroSDカードにコピーした場合は、電話帳データとして保存されます。
◆プロフィールの項目をすべてコピーしたい場合には「全データ表示」を行ってからコピーしてください。
◆静止画や動画をmicroSDカードへコピー中に着信やメール受信、アラーム通知などがあった場合は、microSDカードへのコピーは中断されます。

＜スケジュールのコピー＞

◆ｉスケジュールのデータを1件コピーした場合、通常のスケジュールのデータとしてコピーされます。
◆スケジュールを全件コピーした場合、ｉスケジュールのデータはコピーされません。

＜メールのコピー＞

◆ｉアプリの起動指定が貼り付けられているメールをコピーした場合、そのメール内のｉアプリ起動に関する情報は削除されます。
◆メールをコピーしたとき、メールに添付されているファイルは種類によっては削除される場合があります。

＜画像のコピー＞

◆コピー後のファイル名は以下のようになります。
- ファイル名：NEC_mmmm（mmmm＝0001～9999）

◆以下の場合はmicroSDカードへコピーできません。
- コピーするとファイルサイズが7Mバイトを超えるとき

◆microSDカードへコピーすると、ファイルサイズが大きくなる場合があります。

＜動画のコピー＞

◆コピー後のファイル名は以下のようになります。
- ファイル名：MOLxxx（xxx＝001～FFF：16進数）
- HDサイズの場合：MMFxxxx（xxxx＝0001～9999：10進数）

microSDカードのデータをFOMA端末にコピー

● PIMデータをFOMA端末にコピーする

microSDカードに保存している電話帳、スケジュール、メール、Bookmarkなどを、FOMA端末に追加コピー／上書きコピーします。

●「本体へ上書コピー」を行うと、コピー前にあったFOMA端末内の登録データは消去され、選択したmicroSDカード内のデータに入れ替わりますのでご注意ください。
上書きコピーを行う前に、大切なデータが登録されていないことを確認してください。

1 ファイル一覧画面（P.309）▶[MENU][サブメニュー]▶「本体へ追加コピー」または「本体へ上書コピー」▶コピー方法を選択▶端末暗証番号を入力▶「YES」

- 文字入力学習データの場合、「本体へ上書コピー」のみ可能です。また、「1件コピー、選択コピー、全コピー」の選択はできません。

■データー覧画面／データ詳細画面のサブメニューについて

●データー覧画面（P.309）の「本体へ全件追加コピー」「本体へ全件上書コピー」は、ファイル一覧画面の「本体へ追加コピー」／「本体へ上書コピー」の「1件コピー」と同機能です。
●データー覧画面／データ詳細画面（P.309）の「本体へ1件追加コピー」は、選択した1件のデータを追加コピーします。

おしらせ

＜電話帳のコピー＞

◆「指定発信制限」を設定中は、電話帳のデータをコピーすることはできません。
◆電話帳の追加コピーで、microSDカードに登録されているグループ名がFOMA端末に登録されているグループ名と異なるときは、電話帳の「グループなし」に登録されます。

＜メールのコピー＞
◆送信BOXまたは受信BOXがいっぱいのとき、メールをデータ一覧画面／データ詳細画面から「本体へ1件追加コピー」を行うと、保護されていない最も古いメールまたは最も古い既読メールに上書きされます。

＜Bookmarkのコピー＞
◆Bookmarkを上書きコピーする場合、フルブラウザのBookmarkも対象となります（どちらか一方のデータのみ登録されている場合は、登録されているデータのみ上書きされます）。

＜文字入力学習データのコピー＞
◆文字入力学習データを上書きコピーする場合、本FOMA端末以外のデータはコピーされないことがあります。

● その他のデータをFOMA端末にコピーする

microSDカードに保存されている画像などのデータをFOMA端末のフォルダにコピーします。
●ワンセグで録画したビデオはコピーできません。

1 各データの一覧画面（画像一覧画面など）▶MENU［サブメニュー］▶「本体へコピー」▶コピー方法を選択▶コピー先のフォルダを選択※

※ 画像とiモーションの「1件コピー」を選択したときのみ。

おしらせ

＜画像のコピー＞
◆以下の画像はコピーできません。
- 500Kバイトを超えるSWF形式のFlash画像
- 7Mバイトを超えるJPEG形式の画像
- 横または縦の最大が4,640ドットを超えるか、総ドット数が4,640×3,480ドットを超えるJPEG形式の画像
- 横または縦の最大が854ドットを超えるか、総ドット数が854×480ドットを超えるプログレッシブJPEG形式の画像
- 3Mバイトを超えるGIF形式の画像
- 横または縦の最大が2,592ドットを超えるか、総ドット数が2,592×1,944ドットを超えるGIF形式の画像

＜動画のコピー＞
◆以下の動画はコピーできません。
- MP4形式以外の動画のとき
- 再生できないMP4形式の動画のとき
- 50Mバイトを超える動画のとき
- ムービー

※ 上記の条件以外でも動画によってはコピーできない場合があります。

＜PDFデータのコピー＞
◆2Mバイトを超えるPDFデータはコピーできません。

microSDカード内の別のフォルダにデータをコピー

●コピー先のフォルダは、あらかじめ作成しておく必要があります。→P.318

1 各データの一覧画面（画像一覧画面など）▶MENU［サブメニュー］▶「コピー」▶コピー方法を選択
- コピー方法を選択後、コピー先のフォルダを選択し、データを別のフォルダにコピーします。

おしらせ

◆コピーが終了するまではmicroSDカードを取り外さないでください。FOMA端末、microSDカードの故障の原因になります。

著作権のあるデータのmicroSDカードとFOMA端末間での移動

著作権のある移動可能な画像やiモーション、着うたフル®、画面メモ、マチキャラ、きせかえツール、メロディ、iアプリ、MyFACEコンテンツを移動します。
●移動する際にデータは暗号化され、本体からは削除されます。
●microSDカードに移動したファイルは、移動したときと同じドコモminiUIMカードを使用している場合のみ操作できるものと、移動したときと同じドコモminiUIMカード、機種を使用している場合のみ操作できるものがあります。
●移動できるコンテンツは以下のとおりです。
- 画像
- 着うたフル®
- iモーション
- メロディ
- きせかえツール
- マチキャラ
- 画面メモ
- iアプリ関連データ
- MyFACEコンテンツ

FOMA端末からmicroSDカードに移動

●移動した画像、iモーション、着うたフル®、メロディ、画面メモ、マチキャラ、きせかえツールは、それぞれのフォルダで✉［microSD］を押すと表示されるmicroSDの移行可能コンテンツフォルダに保存されます。
●移動したMyFACEコンテンツはMyFACE画面でMENU［サブメニュー］▶「microSD」▶「microSD

内一覧」で表示される移行可能コンテンツフォルダに保存されます。

1 各データの一覧画面（画像一覧画面など）▶MENU［サブメニュー］▶「microSDへ移動」※1▶以下の項目から選択※2▶移動先のフォルダを選択※3

1件移動、選択移動、全移動…データをFOMA本体からmicroSDカードへ移動します。

※1 メロディでは「移動／コピー」▶「microSDへ移動」となります。

※2 楽曲一覧、画像一覧、動画一覧、マチキャラ一覧、きせかえツール一覧、メロディー覧、画面メモ一覧のみとなります。

※3「1件移動」を選択したときのみ。

■ MyFACEコンテンツを移動する場合

▶MyFACE画面（P.42）▶MENU［サブメニュー］▶「microSD」▶「microSDへ移動」▶「1件」または「全件」

microSDカードからFOMA端末に移動

- 移動した画像、iモーション、着うたフル®、メロディ、マチキャラ、きせかえツールは、それぞれのiモードフォルダに保存されます。
- MyFACEコンテンツの場合は待受画面の右隣に保存されます。
- ワンセグで録画したビデオは移動できません。

1 各フォルダー覧画面※1▶✉［microSD］※2▶「移行可能コンテンツ」※3▶microSD内のフォルダを選択

各データの一覧画面（画像一覧画面など）（P.189、274、286、297、298、300）が表示されます。

※1 画面メモのみ画面メモ一覧になります。

※2 楽曲のみ「iモード」フォルダ内で表示されます。

※3 画像、動画、メロディのみコピーと移動があるため、「移行可能コンテンツ」フォルダを選択します。

■ iアプリ関連データを移動する場合

「microSDカード内のiアプリ表示」→P.257

■ MyFACEコンテンツを移動する場合

▶MyFACE画面（P.42）▶MENU［サブメニュー］▶「microSD」▶「microSD内一覧」▶「移行可能コンテンツ」▶MyFACEコンテンツを選んで▶MENU［サブメニュー］▶「本体へ移動」

2 MENU［サブメニュー］▶「本体へ移動」▶移動方法を選択

おしらせ

- 移動処理中はmicroSDカードを取り外さないでください。FOMA端末、microSDカードの故障の原因となります。
- 着うたフル®や画像、iモーションなどの移動可否は「ミュージック情報」（P.244）、「ピクチャ情報」（P.277）、「iモーション情報」（P.289）やアイコン（P.243）などで確認できます。

データの一括バックアップ

FOMA端末内のデータをmicroSDカードに一括でバックアップします。また、バックアップしたデータを一括で復元することもできます。機種変更などのFOMA端末お取り替え時にも、簡単にデータを移行できます。

- バックアップ／復元の対象は、電話帳、スケジュール（メモ含む）、メール、Bookmarkと、以下の設定項目です。なお、データの種類を選択してバックアップ／復元することはできません。

分類	設定項目
メール設定	自動振分け設定
	文字サイズ設定
	署名、署名の自動貼付設定
	メール選択受信設定
	受信時動作設定
	メッセージ自動表示設定
	添付ファイル優先受信設定
	添付ファイル自動再生設定
	エリアメールの受信設定、ブザー鳴動時間、マナー／公共モード時設定
	メール／メッセージ問合せ設定
	ブログ・メールグループ
各種設定	着信拒否設定
	指定着信許可・拒否
	伝言メモ設定
ユーザデータ	リダイヤル、発信／着信履歴
	送信／受信アドレス一覧
文字入力	単語登録
	学習履歴※
便利ツール	アラーム

※ 学習履歴のデータは一部復元できない場合があります。

データのバックアップ

●すでにmicroSDカード内にバックアップされたデータが存在する場合は、そのデータは上書きされますのでご注意ください。

1 microSD画面（P.309）▶「バックアップ／復元」



バックアップ／復元画面

2「microSDへバックアップ」

3 端末暗証番号を入力▶「YES」

バックアップを開始します。

■ バックアップを中止する場合

▶「Cancel」

おしらせ

◆バックアップの対象となるデータが設定項目のみの場合はバックアップはできません。

◆バックアップの途中に受信したメールは、バックアップされない場合があります。

◆microSDカードの空きデータ容量が不足している場合はバックアップはできません。不要なデータを削除するか、空きデータ容量が十分あるmicroSDカードを取り付けてください。

◆バックアップを途中で中止した場合は、復元できません。再度バックアップを行ってください。

FOMA端末への復元

●復元前のFOMA端末内の登録データは消去され、microSDカード内のバックアップデータに入れ替わりますのでご注意ください。
復元を行う前に、大切なデータが登録されていないことを確認してください。

1 microSD画面（P.309）▶「バックアップ／復元」▶「本体へ復元」

2 端末暗証番号を入力▶「YES」

復元を開始します。

■ 復元を中止する場合

▶「Cancel」

3 ◎で復元した設定の確認▶● [OK]

確認画面の最後のページを表示すると● [OK]を押すことができます。

おしらせ

◆microSDカード内のバックアップデータに、存在しないデータの種類がある場合は、FOMA端末内のその種類のデータは消去されます（たとえば、バックアップデータに電話帳データが存在しない場合、復元するとFOMA端末内の電話帳データは消去されます）※。ただし、設定項目のバックアップデータが存在しない場合は、復元前の設定が保持されます。

※ 本FOMA端末以外でバックアップを行ったデータを復元した場合は、復元前の状態が保持されることがあります。

◆復元が完了すると復元結果画面が表示され、復元された項目を確認できます。復元に失敗した項目には「※」が表示されます。

◆復元の対象となるバックアップデータがmicroSDカードに存在しない場合は復元できません。

◆FOMA端末の空きデータ容量が不足している場合は、一部のデータが復元されないことがあります。

◆復元を途中で中止した場合は、バックアップしたデータが完全に復元されません。再度復元を行ってください。

◆本FOMA端末以外で復元した場合、すべての設定項目を復元できない場合があります。

◆発信履歴は、同じ電話番号に繰り返し発信した履歴のうち最新の1件のみが復元されるため、バックアップ前と件数が異なる場合があります。

バックアップデータの削除

microSDカード内にバックアップされたデータを削除します。

1 microSD画面（P.309）▶「バックアップ／復元」▶「バックアップデータ削除」

2 端末暗証番号を入力▶「YES」

削除を開始します。

パソコンなどからのデータの取り込み

パソコンなどからmicroSDカードの「IMPORT」フォルダに直接書き込んだデータを、自動的にFOMA端末で利用可能なファイル名に変更し、microSD内の適切なフォルダに振り分けます。

- FOMA端末がmicroSDで利用できるファイルのみ対象となります。
一括取り込みが可能なファイルについて→P.315
- DRMコンテンツやバックアップデータは「ファイル一括取り込み」の対象となりません。

1 パソコンなどからmicroSDカードの「IMPORT」フォルダにデータを保存する

2 MENU▶「便利ツール」▶「microSD」▶「ファイル一括取り込み」▶「YES」▶結果を確認して[カメラ]「完了」

おしらせ

◆「IMPORT」フォルダ内のデータは、FOMA端末では操作（コピーや削除など）できません。
◆一括取り込みを行うと、「IMPORT」フォルダ内のデータはそれぞれmicroSD内の適切なフォルダに移動されて「IMPORT」フォルダ内には残りませんが、移動できなかったファイルは「IMPORT」フォルダに残ります。
◆PDFデータなど全角文字を含む文字列のファイル名が重複した場合、ファイル名の末尾に00001～99999の5桁の数字が自動的に付加されます。
◆移動が完了するまではmicroSDカードを取り外さないでください。FOMA端末、microSDカードの故障の原因となります。

● 一括取り込みが可能なファイルについて

ファイルの種類	拡張子
静止画	JPG、GIF、SWF、JPEG※1
動画	ASF、3GP、SDV、MP4、WAX、ASX、WMV、WMX
音楽データ	WMA
メロディ	MLD、SMF、MID、MIDI※2
トルカ	TRC
デコメアニメ®テンプレート	VGT
PDF	PDF
ドキュメント	DOC、XLS、PPT、PPTX、DOCX、XLSX、TXT
文字入力学習データ	IPM
単語登録	SVD
電話帳	VCF
カレンダー	VCS
受信メール	VMG
保存メール	
送信メール	
フリーメモ	VNT※3
Bookmark	VBM

※1 取り込み後は拡張子が「JPG」に変わります。DCF規格ファイルは「DCIM」フォルダ配下に、それ以外は「PRIVATE／DOCOMO／STILL」フォルダに移動されます。
※2 取り込み後は拡張子が「MID」に変わります。
※3 N-01Fで作成したメモにはスケジュールも含まれ、VCSとなります。

microSDカードの管理

microSDカードをフォーマットしてFOMA端末で使用できるようにしたり、データの使用状況を確認することができます。

microSDカードのフォーマット

※ フォーマットは必ずN-01Fで行ってください。ほかの端末やパソコンでフォーマットしたmicroSDカードは、使用できないことがあります。

●はじめてmicroSDカードを使用するときは、フォーマットをしてください。
●microSDカードのフォーマットを行うと、microSDカードの内容がすべて消去されますのでご注意ください。

1 microSDデータ参照画面（P.309）▶MENU「サブメニュー」▶「microSDフォーマット」▶端末暗証番号を入力▶「YES」

おしらせ

◆フォーマット中にmicroSDカードを取り外さないでください。FOMA端末、microSDカードの故障の原因になります。
◆フォーマットを中止したmicroSDカードに対し保存されるデータの保証はいたしかねます。

microSDカードの使用状況確認

microSDカードの空きデータ容量および保存容量（目安）を表示します。
●表示されるメモリ容量は、ご使用のmicroSDカードに記載されている容量より少なくなります。
●microSDカードに保存できる件数について→P.306

1 microSDデータ参照画面（P.309）▶MENU「サブメニュー」▶「microSD情報表示」

USBモード設定

パソコンなどとFOMA端末を接続してさまざまな機能を利用するためにUSBモードを設定します。

●USBモードには、「通信モード」「microSDモード」があります。

<通信モード>

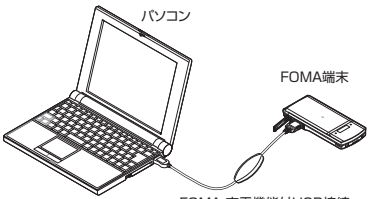

<microSDモード>

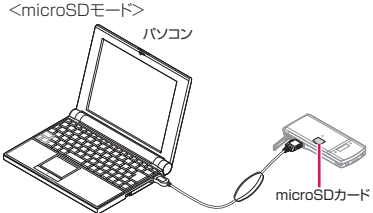

1 MENU▶「本体設定」▶「外部接続」▶「USBモード」▶以下の項目から選択

通信モード…外部接続端子をパケット通信、64Kデータ通信、ケーブル接続によるデータ転送用に使います。

- 「 」…FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02が接続され、パソコンとの間でデータ通信やデータ転送を行う準備ができている場合

microSDモード…外部接続端子をmicroSDカードのリーダー／ライターとして使います。

- 「 」…FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を接続していない場合
- 「 」…FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02 が接続されている場合（FOMA端末とmicroSDカード間のコピー、メモリ内のデータ表示、フォーマットなどはできません）

おしらせ

◆電池パックを取り外すと、通信モードになります。

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル02の取り付けかた

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02の取り付け方法について説明します。

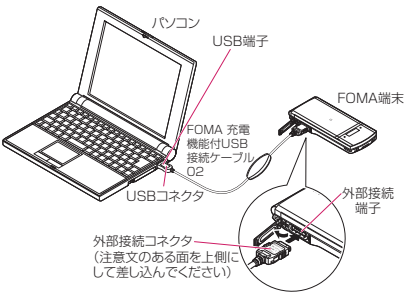

1 FOMA端末の外部接続端子の端子キャップを開ける

2 FOMA端末の外部接続端子の向きを確認して、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02の外部接続コネクタを水平に「カチッ」と音がするまで差し込む

3 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02のUSBコネクタを、パソコンのUSB端子に接続する

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル02の取り外しかた

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02の取り外し方法について説明します。

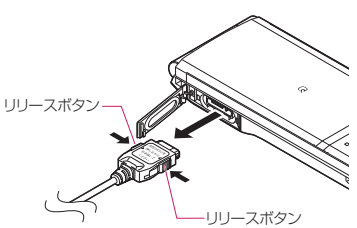

1 パソコンのUSB端子からFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を引き抜く

2 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02の外部接続コネクタのリリースボタンを押しながら、水平に引き抜く

3 FOMA端末の外部接続端子の端子キャップを閉じる

おしらせ

◆FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02の取り付け・取り外しを連続して行うと、FOMA端末がパソコンに正しく認識できなくなることがありますので間隔をおいて行ってください。

◆通信の切断・誤動作・データ消失の原因となるため、データ通信中にFOMA 充電機能付USB接続ケーブル02の取り外しは行わないでください。

◆FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02の外部接続コネクタをFOMA端末の外部接続端子から引き抜くときは、コネクタのリリースボタンを押しながら引き抜いてください。無理に引っ張ろうとすると故障の原因となります。

microSDリーダー／ライター

microSDカードをFOMA端末に挿入した状態でパソコンに接続し、microSDカード内のデータを読み込み／書き込みできます。

●FOMA端末をmicroSDリーダー／ライターとして利用するためには、以下の機器が必要です。

項目	説明
接続ケーブル	FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02（別売）
パソコン	FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02が使用できるUSBポート（Universal Serial Bus Specification Rev1.1/2.0準拠）が使用可能なパソコン
対応OS	Windows XP、Windows Vista、Windows 7（各日本語版）

1 MENU▶「本体設定」▶「外部接続」▶「USBモード」▶「microSDモード」

「microSDモード」に設定すると、「 」が表示されます。

2 FOMA端末とパソコンを、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02で接続する

「 」が表示されます。

パソコンのマイコンピュータに、microSDカードがストレージメモリ（データを保存する外部記憶領域）として表示されます。

パソコンからFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を取り外すときは、各OSの安全に取り外す方法を用いてください。

おしらせ

◆通信モード動作中は「USBモード」の変更はできません。

お願い

●FOMA端末とパソコンの接続が正しくできているか十分に確認してください。正しく接続されていない場合、データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。

●FOMA端末の電池レベルがほとんど残っていない状態や電池切れの状態では、データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。FOMA端末の電池が十分残っていることを確認してください。また、パソコンの電源についても確認してください。

●パソコンからFOMA端末へデータをコピー中の通信ランプが点滅している状態では、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル02を抜かないでください。データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。

microSDカードに保存されている画像の印刷方法の設定

microSDカードに保存されている画像をDPOF（Digital Print Order Format）設定します。

●DPOFとは、デジタルカメラで撮影した静止画を印刷するときの指定方式です。

●FOMA端末で撮影した静止画をmicroSDカードに保存し、印刷したい静止画とその枚数などを指定しておくと、DPOFに対応したプリンタやプリントサービスのお店で、指定した情報に沿って印刷できます。

1 フォルダー覧画面（P.274）▶ [microSD]▶「ピクチャ」▶フォルダを選択

2 設定する画像に囲み枠を移動▶MENU [サブメニュー]▶「DPOF設定」▶「1件DPOF設定」▶「プリント指定」

■ 複数の画像にDPOF設定をする場合
▶MENU［サブメニュー］▶「DPOF設定」▶「選択DPOF設定」▶「プリント指定」▶複数の画像を選択▶📷［完了］

■ 1件の画像のDPOF設定を解除する場合
▶解除する画像を選択▶MENU［サブメニュー］▶「DPOF設定」▶「プリント指定解除」

■ 複数の画像のDPOF設定を解除する場合
▶MENU［サブメニュー］▶「DPOF設定」▶「選択DPOF設定」▶「プリント指定解除」▶複数の画像を選択▶📷［完了］

■ すべての画像のDPOF設定を解除する場合
▶MENU［サブメニュー］▶「DPOF設定」▶「プリント指定全解除」

3 プリント枚数（01～99）を入力

おしらせ

◆DPOF設定できる画像は999件までです。ただし、プリンタによっては設定した件数まで印刷できないことがあります。
◆以下の画像にはDPOF設定はできません。
- 7Mバイトを超える画像
- 横または縦の最大が4,640ドットを超えるか、総ドット数が4,640×3,480ドットを超える画像
- 横または縦の最大が854ドットを超えるか、総ドット数が854×480ドットを超えるプログレッシブJPEG形式の画像

◆microSDカードの空きデータ容量が少ないときは、DPOF設定できない場合があります。
◆設定されている印刷枚数は「ピクチャ情報」で確認できます。

フォルダとデータの操作

データBOXの各フォルダー覧画面やmicroSDフォルダー覧画面にフォルダを追加して、それぞれのデータを整理することができます。

■移行可能コンテンツフォルダについて

●マイピクチャ、ｉモーション・ムービー、ミュージック、マチキャラ、きせかえツール、メロディの場合、microSDフォルダー覧画面のサブメニュー（P.319）と同様のサブメニューを利用できます。
●移行可能コンテンツフォルダに保存できるフォルダ・ファイルの最大件数は約65,500件です。ただし、マイピクチャの場合は、フォルダ最大件数が900件、1つのフォルダに保存できるファイルの最大件数が9,999件となります。

フォルダの作成／編集／削除

●フォルダー覧画面によっては、メニュー項目の順番が異なったり、サブメニューが表示されない場合があります。

サブメニュー

❖各データのフォルダー覧画面

フォルダ追加…フォルダ名を入力してフォルダを追加します。
フォルダ名編集…追加したフォルダのフォルダ名を編集します。
フォルダ並び替え※1…フォルダの順番を並び替えます。
フォルダ削除…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。データが保存されているフォルダも削除できます。
フォルダセキュリティ※2…フォルダのセキュリティを設定／解除します。セキュリティを設定したフォルダは、端末暗証番号を入力して操作します。
赤外線全件送信※3…P.323
フォルダ内全削除※4…反転しているフォルダ内のデータをすべて削除します。
プログラム編集※5…「メロディを好きな順に再生する」→P.299
プログラム解除※5…プログラムを解除します。
保存容量確認…保存容量（目安）を確認します。
ショートカット作成…P.45

※1 マイピクチャのデコメ絵文字カテゴリ別フォルダでのみ利用できます。
※2 マイピクチャのｉモード、カメラ、自動お預かり、ユーザ作成フォルダ、ｉモーション・ムービーのｉモード、カメラ、ボイスレコーダー、ユーザ作成フォルダでのみ利用できます。
※3 マイピクチャ、ｉモーション・ムービー、メロディ、マイドキュメントでのみ利用できます。
※4 マイピクチャのｉモード、カメラ、自動お預かり、デコメピクチャ、デコメ絵文字、フレーム／スタンプ、ユーザ作成フォルダでのみ利用できます。
※5 メロディのプログラムフォルダ反転時のみ利用できます。

おしらせ

<フォルダ削除>

◆画面や自作アニメなどに設定されている画像や動画を「フォルダ削除」で削除しようとしたときや、着信音、アラーム、プログラムなどに設定されているメロディや動画、楽曲を「フォルダ削除」で削除

すると、設定されていた画面などは以下のようになります。
- 設定されていた画面、着信音、アラームはお買い上げ時の設定に戻ります。
- 自作アニメ、プログラムは解除されます。
- プログラムに設定されたメロディは解除されます。

サブメニュー

❖microSDフォルダー一覧画面

フォルダ名編集…フォルダ名を編集します。
フォルダ追加…タイトルを入力してフォルダを追加します。
フォルダ並び替え※1…フォルダの順番を並び替えます。
フォルダ削除…フォルダを削除します。
保存先フォルダ選択※2…保存先のフォルダを選択します。
保存容量確認…保存容量（目安）を確認します。
※1 デコメ絵文字®の保存先フォルダでのみ利用できます。
※2 デコメ絵文字®の保存先フォルダでは表示されません。

メモリ不足や保存件数オーバーになったときは

撮影した静止画や動画、ダウンロードした各種データなどを保存しようとしたときに、不要なデータを削除して保存するかどうかの確認メッセージが表示されます。保存するときには不要なデータを削除します。

1 確認メッセージで、「YES」

■ 保存しない場合
▶「NO」

2 削除するデータの種類を選択▶削除するデータを選択

データの種類によっては、データの保存領域を共有していないため、保存するフォルダを選択したあとにどのデータを削除するかを選択します。

3 [カメラ] [完了]▶「YES」

データを登録するためのメモリ容量が確保できるまで[カメラ]［完了］は表示されません。

■ 保存するフォルダを選択する画面が表示された場合
▶保存するフォルダを選択

ドコモminiUIMカードで電話帳やSMSを管理

FOMA端末とドコモminiUIMカードの間で、電話帳やSMSのデータをやりとりします。また、FOMA端末やドコモminiUIMカードに登録されている電話帳やSMSのデータを削除することもできます。
- データのコピー中、削除中は、音声電話やテレビ電話、メールの送受信はできません。また、ほかの機能を起動することもできません。
- ドコモ miniUIM カードの電話帳に登録できない項目はコピーできません。
  コピーできる項目や登録件数について→P.80

メインメニューから電話帳やSMSをコピーまたは削除

＜例：電話帳やSMSをコピーする場合＞

1 [MENU]▶「電話機能」▶「電話帳」▶「UIM（FOMA）カード操作」▶端末暗証番号を入力

端末暗証番号を入力すると、着信などの通信動作ができなくなり「圏外」が表示されます。端末暗証番号入力前に着信などの通信動作があった場合は、UIM（FOMA）カード操作を終了します。

2「コピー」

■ 削除する場合
▶「削除」

3「本体→UIM（FOMA）カード」または「UIM（FOMA）カード→本体」

■ 削除する場合
▶「本体」または「UIM（FOMA）カード」

4 以下の項目から選択

電話帳…電話帳を検索し、一覧画面を表示します。電話帳の検索のしかた→P.83
SMS…「受信BOX」または「送信BOX」からSMSのデータを選択します。

5 ◎で□（チェックボックス）を選択▶[カメラ] [完了]▶「YES」

- [MENU]［サブメニュー］から選択や解除ができます。

■ 電話帳やSMSの内容を確認する場合
▶[MENU]［サブメニュー］▶「詳細表示」

電話帳詳細画面から電話帳のコピー

1 電話帳詳細画面（P.83）▶MENU［サブメニュー］▶「データコピー」▶「UIM（FOMA）カードコピー」または「本体へコピー」▶「YES」

電話帳の保存先（本体またはドコモminiUIMカード）によって、MENU［サブメニュー］を押したときに表示されるメニューは異なります。

メール画面からSMSの移動またはコピー

●メール画面での「FOMAカード操作」は、受信メール一覧画面・詳細画面、送信メール一覧画面・詳細画面の各画面のサブメニューで行えます。

＜例：本体の受信SMSをドコモminiUIMカードに移動またはコピーする場合＞

1 受信メール一覧画面（P.155）▶SMSを反転

2 MENU［サブメニュー］▶「データ交換／管理」▶「FOMAカード操作」▶「FOMAカードへ移動」または「FOMAカードへコピー」▶「YES」

■ ドコモminiUIMカード内の受信SMSを移動またはコピーする場合

▶「FOMAカードから移動」または「FOMAカードからコピー」

「受信BOX」フォルダ内の「メール」フォルダへ移動またはコピーされます。

おしらせ

＜電話帳＞

◆FOMA端末からドコモminiUIMカードへ電話帳をコピーすると名前とフリガナに含まれる「カタカナ」は全角に変換されます。名前は全角10文字、半角21文字までがコピーされ、フリガナは全角12文字、半角25文字までコピーされますが、残りの文字はコピーされません。

◆FOMA端末とドコモminiUIMカードでは、1つの電話帳に登録できる電話番号／メールアドレスの件数が異なるため、FOMA端末に登録された2番目以降の電話番号／メールアドレスはドコモminiUIMカードへコピーできません。

◆FOMA端末とドコモminiUIMカードでは、利用できる文字の種類が異なるため、一部の文字がスペースや違う文字に変換される場合があります。

◆シークレットデータとして登録された電話帳は、「シークレットモード」または「シークレット専用モード」にしても、本機能でコピーはできません。

◆FOMA端末とドコモminiUIMカードに同じグループ名が設定されている場合は、電話帳のグループ設定は保持されます。同じグループ名がない場合は、「グループなし」に登録されます。

＜SMS＞

◆送信したSMSをコピーした場合は、SMS送達通知もコピーされます。SMS送達通知のみのコピーはできません。

ただし、受信したSMS送達通知はコピーできません。

◆ドコモminiUIMカードへ移動またはコピーしたSMSは保護できません。保護されているSMSをドコモminiUIMカードへ移動またはコピーした場合、ドコモminiUIMカード内のSMSは保護が解除されます。また、返信や転送のマークは既読のマークになります。

◆2in1のBナンバー宛てのSMSを移動またはコピーした場合は、Aナンバー宛てのSMSとして保存されます。

赤外線通信／ｉC通信の利用

赤外線通信機能／ｉC通信機能を搭載したほかの機器との間で電話帳や受信メールなどのデータを転送します。

●データの転送方法には、1件ずつ転送する方法と全件をまとめて転送する方法があります。

●FOMA端末の赤外線通信／ｉC通信によるデータ転送機能はIrMC™1.1規格に準拠しています。ただし、相手機器やアプリケーションの種類によっては、IrMC™1.1規格に準拠していても転送できないデータがあります。

●転送できるデータは別表2(P.322)のとおりです。

データ転送するときのご注意

●ダイヤルロック設定中、セルフモード設定中、おまかせロック設定中、自動キーロック中は、データ転送できません。また、ICカードロック設定中はｉC通信を行えません。

●指定発信制限設定中は、電話帳データを受信できません。ただし、電話帳データの送信の際には、「指定発信制限」を設定した電話帳データ、プロフィールの個人データを送信できます。

●相手側の機器の状態によっては、データ転送できない場合があります。また、相手の機種によって、受信メールやBookmarkのフォルダ分けの設定などが反映されなかったり、デコメール®の内容などが正常に登録できない場合があります。

●データ転送中は圏外となり、音声電話やテレビ電話、ｉモード、ｉモードメール、パケット通信、64Kデータ通信などはできません。また、データ

転送終了後、しばらく圏外の状態が続くことがあります。
- 転送するデータ量によっては、通信に時間がかかる場合があります。また、受信できない場合があります。
- 通信状況を表すバー表示は送信した件数を目安としてお知らせします。転送するデータのサイズによっては、データが正しく転送されていてもバー表示の進み具合が遅くなることや、通信の相手側と異なって見えることがあります。

送受信されるデータ

- FOMA端末で受信したデータは、**別表2**（P.322）のように保存されます。
- メールや電話帳などに入力されている絵文字や一部の記号は、正しく受信できない場合があります。
- 次のデータは、送受信できません。
  - ドコモminiUIMカードの電話帳、SMS
  - フレーム、スタンプのデータ（受信のみ可能）
  - ドコモminiUIMカードセキュリティ機能が設定されたメロディ、静止画、動画、ｉモーション、PDFデータ、デコメアニメ®
  - シークレットフォルダのデータ
- 次のデータは、受信できません。
  - JPEG、GIF、SWF形式以外の静止画や画像
  - MP4、3GP形式以外の動画
  - 本FOMA端末で扱うことのできないサイズや容量の静止画、動画、ｉモーション、メロディ、PDFデータ
- 全件受信をすると、受信したデータによりFOMA端末のデータは上書きされ、登録されていたデータは保護メール、電話帳やスケジュールのシークレットデータも含めてすべて削除されます。ただし、フレームやシークレットフォルダ内のシークレットデータは消去されません。全データの受信を行う前に、大切なデータが登録されていないことをお確かめください。
- ｉモーションを赤外線通信で全件送信／受信すると、保存されているフォルダが送信元と受信先で変わることがあります。
- データをまとめて転送すると、受信側ではデータの並び順が変わる場合があります。
- 静止画、動画、ｉモーション、PDFデータのタイトルは全角9文字、半角18文字、メロディのタイトルは全角25文字、半角50文字まで送受信できます。タイトルが最大文字数を超えた場合、超えた分の文字が削除されます。
- 電話帳のデータを転送するときは、次のことに注意してください。
  - 電話帳のシークレットコードは転送できません。
  - シークレットデータとして登録された電話帳を1件送信すると、シークレットが解除されて転送されます。
  - 受信した電話帳に登録されていた静止画は「マイピクチャ」のｉモードフォルダに登録されます。ただし「マイピクチャ」の保存可能容量を超えた場合は、静止画は保存されず電話帳のみ登録されます。
- スケジュールのデータを転送するときは、次のことに注意してください。
  - ｉスケジュールのデータを1件送信すると、通常のスケジュールのデータとして送信されます。
  - 全送信では、ｉスケジュールのデータは送信されません。
- メールのデータを転送するときは、次のことに注意してください。
  - 受信側の機種によっては、メールの題名の一部を受信できない場合があります。
  - 全件受信は既存の全メールおよび全ユーザフォルダを削除してから受信します。
  - 受信メールの1件受信で受信BOXフォルダの空き容量が不足しているときは、古い受信メールから順に自動的に削除されます。ただし、未読のメールと保護されている受信メールは削除されません。必要なメールは保護することをおすすめします。
  - 送信メールの1件受信で送信BOXフォルダの空き容量がないときは、送信BOXフォルダの保護されていない最も古い送信メールに上書きされます。
  - データの取得が完了していない添付ファイルが存在する場合は、その添付ファイルは削除されて送信されます。
  - ｉアプリの起動指定、メール連動型ｉアプリの貼付情報が貼り付けられているメールは、貼り付けられているデータを削除して送信します。メールに添付されているデータのファイル制限が「あり」の場合、そのデータも削除されて送信されます。また、静止画の形式によっては削除されて送信されるものがあります。ただし、送信メールと保存メールの場合で、ケーブル接続で受信したデータ、microSDカードからコピーしたデータは、ファイル制限を「あり」に設定していても送信されます。
  - メール連動型ｉアプリ専用フォルダは転送できません。転送先には同名のユーザ作成フォルダとして登録されます。
  - 受信メール一覧画面や送信メール一覧画面で設定した「色分け」の設定は転送できません。
  - 赤外線通信の場合、2Mバイトを超えるメールは正しく送信できないことがあります。
- 定型文を受信したときに、自作の定型文がフォルダ3～5すべてに登録済みで、フォルダ1～2の固定定型文がお買い上げ時の状態のままのときは、フォルダ1～2に受信した定型文が上書きされます。

■[別表2] 転送できるデータと受信データの保存場所

データ	1件受信	全件受信
静止画（画像）、メロディ	iモードフォルダの1番目に登録	送信元の静止画（画像）、メロディに置き換え（静止画（画像）全送信時にデコメ絵文字®も送信され、デコメ絵文字®も置き換え）
デコメ絵文字®	カテゴリ別に登録（カテゴリの指定がない場合は「お気に入り」に登録）	
動画（iモーション）、PDFデータ	iモードフォルダの1番目に登録	送信元の動画（iモーション）、PDFデータに置き換え
トルカ、トルカ（詳細）	トルカフォルダの1番目に登録	送信元のトルカに置き換え
電話帳、プロフィール	電話帳の「010」～「999」の空きメモリ番号の中で最小の番号に登録（すべて登録されているときは、「000」～「009」の空きメモリ番号の中で最小の番号に登録）	送信元の電話帳に置き換え（プロフィールのデータも送信され、プロフィールのデータ（電話番号を除く）も置き換え）
スケジュール	スケジュールの開始日時に従って登録	送信元のスケジュールに置き換え
受信メール、送信メール	受信BOX／送信BOXフォルダにメールの日付順に登録	送信元の受信BOX、送信BOXに置き換え
保存メール	保存BOXにメールの日付順に登録	送信元の保存BOXに置き換え
メモ	メモの1番目に登録	送信元のメモに置き換え
定型文	＜未登録＞の1番目に登録	送信元の定型文に置き換え
単語登録	単語登録の1番目に登録	送信元の単語登録に置き換え
Bookmark（iモードブラウザ、フルブラウザ）	Bookmarkフォルダの1番目に登録	送信元のBookmarkに置き換え
デコメアニメ®	デコメアニメの1番目に登録	送信元のデコメアニメ®に置き換え
MyFACE取得元サイトのURL	Bookmarkフォルダの1番目に登録	－

認証パスワード

●「全送信／全件受信」では、送信側と受信側の機器を正確に認識するために、認証パスワードを使用します。認証パスワードは、送信、受信をはじめる前にお好きな4桁の番号を決めておき、送信側と受信側で同じ番号を入力します。

赤外線通信によるデータ転送

赤外線通信でデータ転送するときは

●赤外線ポートが平行に向き合うようにしてください。また、機器の間にものを置いたり、赤外線ポートをふさいだりしないでください。
●赤外線の通信距離は約20cm以内でご利用ください。また、通信終了を通知するメッセージが表示されるまで動かさないでください。
●直射日光が当たっている場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、その影響により正常に通信できない場合があります。

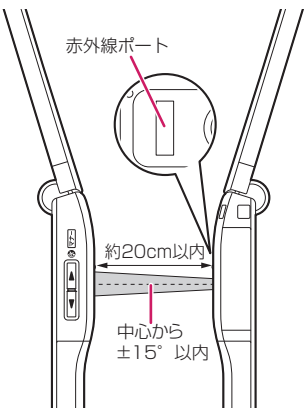

赤外線通信のデータ送信

送信したいデータの一覧画面または詳細画面のサブメニューから送信します。
<例：電話帳のデータを1件送信する場合>

1 電話帳詳細画面（P.83）▶MENU［サブメニュー］▶「データ送信」▶「赤外線送信」

■ データをまとめて送信する場合
▶「赤外線全送信」▶端末暗証番号を入力▶認証パスワードを入力
「認証パスワード」→P.323

2 相手側の機器を受信状態にする

3 赤外線ポートを相手側の機器の赤外線ポートに向ける▶「YES」

データの送信がはじまります。
送信が完了すると、通信終了を通知するメッセージが表示されます。

■ 送信中に中止する場合
▶📷［中止］

赤外線通信のデータ受信

●全受信をすると、受信したデータによりFOMA端末のデータは上書きされ、登録されていたデータは保護メール、電話帳やスケジュールのシークレットデータも含めてすべて削除されます。ただし、フレームやシークレットフォルダ内のシークレットデータは消去されません。全データの受信を行う前に、大切なデータが登録されていないことをお確かめください。
●データをまとめて転送すると、受信側ではデータの並び順が変わる場合があります。
<例：電話帳のデータを1件受信する場合>

1 MENU▶「便利ツール」▶「赤外線受信」

2「受信」▶赤外線ポートを相手側の機器の赤外線ポートに向ける

■ データをまとめて受信する場合
▶「全件受信」▶端末暗証番号を入力▶認証パスワードを入力▶赤外線ポートを相手側の機器に向ける▶「YES」▶上書き確認画面が表示されたら「YES」
「認証パスワード」→P.323

3 相手側の機器からデータを受信

データの受信がはじまります。
受信が完了したら「YES」を押してデータを登録します。
受信後、約30秒間操作しないときは受信したデータが破棄されます。
データをまとめて受信した場合は、受信したデータがFOMA端末に登録されます。

■ 受信中に中止する場合
▶📷［中止］

おしらせ

◆2in1のモードがデュアルモードの場合は、電話帳のデータを1件受信すると登録するモードを選択することができます。電話帳を全件受信したときは、送信元の設定のまま登録されます。

iC通信によるデータ転送

iC通信でデータ転送するときは

- 送信側FOMA端末の マークを受信側FOMA端末の マークに重ね合わせます。
- 相手のFOMA端末によっては、データを送受信しにくい場合があります。その場合は、 マークどうしの間隔を近づけたり遠ざけたりするか、上下左右にずらしてください。
- 相手のFOMA端末によっては、 マークを近づけた際に、ディスプレイの表示が消えてしまうことがあります。その場合は、上下左右に少しずらすなどしてください。

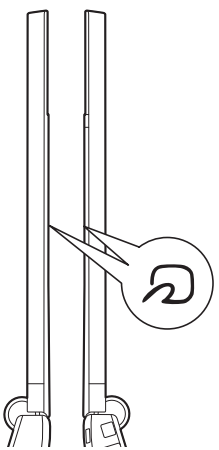

iC通信のデータ送信

送信したいデータの一覧画面または詳細画面のサブメニューから送信します。
＜例：電話帳のデータを1件送信する場合＞

1 電話帳詳細画面（P.83）▶MENU［サブメニュー］▶「データ送信」▶「iC送信」※1

■ データをまとめて送信する場合
▶「iC全送信」※2▶端末暗証番号を入力▶認証パスワードを入力
「認証パスワード」→P.323

2 相手のFOMA端末と マークを重ね合わせる▶「YES」

データの送信がはじまります。
送信が完了すると、通信終了を通知するメッセージが表示されます。

■ 送信中に中止する場合
▶［中止］

※1 Bookmarkでは「iC送信」▶「送信」、メロディでは「赤外線／iC送信」▶「iC送信」、メールでは「データ交換／管理」▶「iC送信」、MyFACE取得元サイトのURLでは「データ交換／管理」▶「iC送信」となります。
※2 Bookmarkでは「iC送信」▶「全送信」、メールでは「データ交換／管理」▶「iC全送信」となります。

iC通信のデータ受信

1 相手のFOMA端末と マークを重ね合わせる▶相手のFOMA端末からデータ送信の操作を行う

データの受信がはじまります。
受信が完了したら「YES」を押してデータを登録します。
受信後、約30秒間操作しないときは受信したデータが破棄されます。

■ データをまとめて受信する場合
▶端末暗証番号を入力▶認証パスワードを入力▶上書き確認画面が表示されたら「YES」
データの受信がはじまります。
受信したデータがFOMA端末に登録されます。
「認証パスワード」→P.323

■ 受信中に中止する場合
▶［中止］

おしらせ

◆2in1のモードがデュアルモードの場合は、電話帳のデータを1件受信すると登録するモードを選択することができます。電話帳を全件受信したときは、送信元の設定のまま登録されます。

ケーブル接続によるデータ転送

パソコンとFOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02（別売）で接続すると、電話帳や画像などの各種データのデータ転送が行えます。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を使ってデータ転送（OBEX™通信）を行うときには、ドコモケータイdatalink（P.398）、およびドコモのホームページ上の「FOMA通信設定ファイル」をインストールする必要があります。
- ドコモケータイdatalinkのインストール方法などの詳細については、同ソフトのダウンロードページをご覧ください。なお、データの転送方法の詳細については、同ソフトのヘルプをご覧ください。
- 「FOMA通信設定ファイル」のインストール方法、およびパソコンの動作環境については、「パソコン接続」、およびドコモのホームページ上の「パソコン接続マニュアル」をご覧ください。
- データ転送の前に、「USBモード」を「通信モード」に設定しておく必要があります。

お願い

- FOMA端末とパソコンの接続が正しくできているか十分に確認してください。正しく接続されていない場合、データを転送できないだけでなく、データが失われることがあります。
- FOMA端末の電池レベルがほとんど残っていない状態や電池切れの状態では、データ転送ができないだけでなく、データが失われることがあります。FOMA端末の電池が十分残っていることを確認してください。また、パソコンの電源についても確認してください。
- パソコンからFOMA端末への全送信の途中で送信エラーが起こると、FOMA端末内の書き込み対象のデータがすべて消去されることがあります。全送信の前にケーブルの接続、FOMA端末の電池レベル、パソコンの電源の状態を確認してください。

電話帳画像転送

赤外線通信機能／ｉC通信機能、microSDカードへのコピー、データ転送（OBEX™通信）機能で電話帳のデータを送信するとき、電話帳に登録されている静止画を転送しないように設定します。

1 MENU▶「電話機能」▶「電話帳」▶「電話帳画像転送」▶「しない」

■ 転送する場合
▶「する」

赤外線リモコン機能

- リモコン機能を利用する場合は、ご使用になる機器に対応したソフトをダウンロードしてください（リモコンのボタン操作はソフトにより異なります）。
- お買い上げ時には「Gガイド番組表リモコン」が登録されています。→P.253
- 機器によってはリモコン操作ができない場合があります。
- セルフモード設定中は、赤外線リモコン機能を利用できません。

リモコン操作

- FOMA端末の赤外線ポートを、テレビなどのリモコン受信部の正面に向けてリモコン操作をしてください。操作できる範囲は正面で約4mですが、周囲の明るさによって変わります。

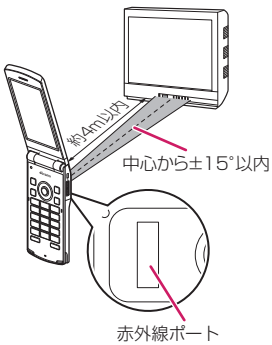

PDFデータの表示

サイトからダウンロードして保存したPDFデータを、PDFビューアで表示できます。また、microSDカードに保存されているPDFデータを表示することもできます。

- サイトからのダウンロードについて→P.192

1 MENU▶「データBOX」▶「マイドキュメント」▶フォルダを選択

■ マイドキュメントの一覧画面



フォルダー一覧画面　PDFデータ一覧画面

左画面：サブメニュー→P.318
右画面：サブメニュー→P.327

■ microSDカードのデータを表示する場合

▶[microSD]

■ 部分的に取得したPDFデータを追加で取得する場合

- 「ページ単位で取得したPDFデータ（PDF※、PDF）を取得する場合」→P.193
- 「一部のデータしか取得できなかった PDF データ（PDF※、PDF※）を取得する場合」→P.193

2 PDFデータを選択

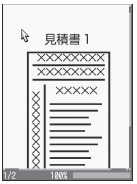

PDFデータ画面（サブメニュー→P.329）

■ パスワード入力画面が表示された場合

PDFデータに設定されているパスワードを入力してください。

おしらせ

- ◆PDF データによっては、表示に時間がかかることがあります。
- ◆PDFビューアに対応していない形式や複雑なデザインなどを含むPDFデータの場合、正しく表示されないことがあります。
- ◆ページ単位で部分的に取得したPDFデータを表示中に、まだ取得していないページを表示しようとすると、データの取得（ダウンロード）が行われます。残りページを一括でダウンロードすることもできます。→P.193
- ◆microSDカード内のPDFデータを表示中は、「SD」が「」に変わります。

PDFデータ一覧の見かた

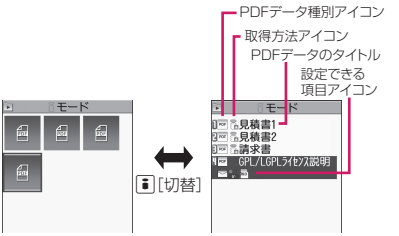

■PDFデータ種別アイコン

アイコン	説明
PDF	すべてのページが取得されているPDFデータ 2Mバイトを超えるPDFデータはFOMA端末本体に保存することはできません。
PDF	ページ単位で部分的に取得したPDFデータ（データ転送不可）
PDF	一部のデータしか取得できなかった不完全なPDFデータ（データ転送不可）

PDF※：ファイル制限が設定されているPDFデータ（データ転送や、microSDカードへのコピー不可）

■取得方法アイコン

アイコン	説明
アイコンなし	お買い上げ時に登録されているPDFデータ
	サイトなどからダウンロードしたPDFデータ
EX	赤外線通信やｉC通信、microSDカード、パソコンなどから取得したPDFデータ

■設定できる項目アイコン

アイコン	説明
	メール添付可能なPDFデータ（2Mバイト以下）
	赤外線送信とｉC送信が可能なPDFデータ
SD	microSDカードにコピー可能なPDFデータ

サブメニュー

❖PDFデータ一覧画面（P.326）

❖ドキュメント一覧画面（P.327）

●選択したフォルダによって利用できる機能が異なるため、サブメニューに表示される項目が異なります。

タイトル編集…タイトルを編集します。

ドキュメント情報※1…PDFデータ／ドキュメントのファイル情報を表示します。

ｉモードメール添付…PDFデータ／ドキュメントを添付したｉモードメールを作成します。

赤外線送信※2※3…P.323

ｉC送信※2※3…P.324

microSDへコピー※2※3…P.310

フォルダ移動…「1件移動、選択移動、全移動」を選択後、移動先のフォルダを選択し、PDFデータ／ドキュメントをほかのフォルダに移動します。

ショートカット作成※2※3…P.45

保存容量確認…保存容量（目安）を確認します。

ソート※2※3…指定した条件に従ってPDFデータを並び替えます。登録日付順／タイトル順／ファイルサイズ順／ファイル取得元順でソート（並べ替え）します。

削除…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

本体へコピー※2※4…P.312

コピー※4…「microSDカード内の別のフォルダにデータをコピー」→P.312

※1 ドキュメント一覧画面では「ファイル情報」と表示されます。

※2 PDFデータ一覧画面でのみ利用できます。

※3 microSDカードの一覧画面では利用できません。

※4 FOMA端末の一覧画面では利用できません。

おしらせ

<ソート>

◆「ファイル取得元順」は、以下の順にソートされます。

① サイトからダウンロードしたPDFデータ

② 赤外線通信やｉC通信、microSDカードから取得したPDFデータ

ドキュメントの表示

microSDカードに保存されているドキュメントをドキュメントビューアで表示します。

■表示できるドキュメントの種類

ドキュメントの種類	拡張子
Excel（Excel 97～Excel 2007）	xls、xlsx
Word（Word 97～Word 2007）	doc、docx
PowerPoint（PowerPoint 97～PowerPoint 2007）	ppt、pptx
TEXT	txt

1 MENU▶「データBOX」▶「ドキュメントビューア」▶フォルダを選択▶ドキュメントを選択

■ ドキュメントビューアの一覧／詳細画面

microSDフォルダー覧画面(ドキュメント)

ドキュメント一覧画面

ドキュメント画面

上段左画面：サブメニュー→P.318
上段右画面：サブメニュー→P.327
下段左画面：サブメニュー→P.329

おしらせ

◆ドキュメントによっては、表示に時間がかかることがあります。

◆ドキュメントビューアに対応していない形式や複雑なデザインなどを含むドキュメントの場合、正しく表示されないことがあります。

ドキュメント一覧の見かた



■ドキュメント種別アイコン

アイコン	説明
doc xls ppt txt	表示可能なドキュメントの種類

PDFデータ画面／ドキュメント画面

PDFデータ画面／ドキュメント画面には、画面の表示位置を確認するためのスクロールバーが表示されます。
また、ドキュメント画面ではマップ（ページ全体の縮小イメージ）が表示され、ページのどの部分が画面に表示されているのかを確認できます。

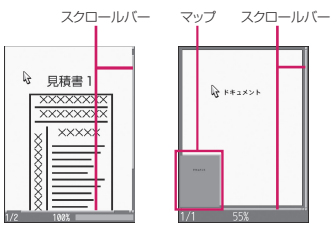

PDFデータ画面　ドキュメント画面

画面の操作

表示倍率の変更など画面の表示変更は、サブメニューだけでなく、各種機能が割り当てられたダイヤルボタンを使って行います。

● スクロールのしかた

⊕を押すとその方向にポインタが移動します。ポインタが画面端近くまでくると、それにあわせて画面がスクロールします。

● PDFデータ画面／ドキュメント画面の便利なボタン

ボタン	説明
1	縮小表示
2	ページ全体を表示
3	拡大表示
4	前のページを表示
5 ※1	ページを右90°回転
6	次のページを表示
8 ※1	ページの横幅を画面の横幅にあわせて表示
0 ※1	ダイヤルボタンに割り当てられた操作説明を表示（終了するには CLR）
# ※1※2	スクロール方向を2方向、4方向に切り替え

※1 PDFデータ画面ではご利用になれません。
※2 WordおよびTEXTデータのときのみ利用できます。また文字列の検索中はご利用になれません。

● 文字列を検索する

1 PDFデータ画面（P.326）、ドキュメント画面（P.327）▶MENU［サブメニュー］▶「検索」▶文字列入力欄を選択▶検索する文字列を入力

一部記号など検索できない場合があります。

2 条件の□（チェックボックス）を選択

「完全一致」はスペースを含めて、完全に一致するものを検索します。「大文字小文字区別」は大文字と小文字を区別して検索します。

■Excelを検索する場合
「行方向に検索」を選択すると行方向（横方向）に検索します。「行方向に検索」を選択しないと列方向（縦方向）に検索します。

3 📷［検索］

検索した文字列が見つかった場合、文字列を含むページが表示されます。
✉を押すとページの先頭に向かって同じ条件で検索できます。
ⓘを押すとページの後ろに向かって同じ条件で検索できます。

● しおりを使ってPDFデータを表示する

●PDFデータにあらかじめしおりが設定されている場合は、以下の操作で、しおりが設定されている箇所（ページ）に移動できます。

1 PDFデータ画面（P.326）▶MENU［サブメニュー］▶「しおり」▶「しおり表示」▶「しおり」▶表示したいしおりを選択

選択したしおりが設定されている箇所（ページ）が表示されます。
表示しているPDFデータにしおりが１つも設定されていない場合は、しおりがないことを通知するメッセージが表示されます。

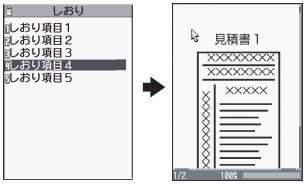

さらに下にしおりのある項目で［次へ］を押すと、その下のしおりが表示されます。

●「ｉモードしおり」を使ってPDFデータを表示する

● ｉモードしおりは、見たいページ・位置へすばやくジャンプできるように、お客様の好きな位置にしおりを設定する機能です（１つのPDFデータにつき最大10件設定できます）。

1 PDFデータ画面（P.326）▶MENU［サブメニュー］▶「しおり」▶「しおり表示」▶「ｉモードしおり」▶表示したいｉモードしおりを選択

選択したｉモードしおりを設定したときの表示状態（倍率など）で、その箇所（ページ）が表示されます。

■ ｉモードしおりを追加する場合
PDFデータ画面（P.326）▶MENU［サブメニュー］▶「しおり」▶「ｉモードしおり追加」▶ｉモードしおりのタイトルを入力▶「OK」
現在の表示状態（表示しているページ、倍率など）がｉモードしおりとして登録されます。

■ ｉモードしおりのタイトルを変更する場合
▶MENU［サブメニュー］▶「タイトル編集」▶タイトルを入力▶「OK」

■ ｉモードしおりを削除する場合
▶MENU［サブメニュー］▶「１件削除、選択削除、全削除」から選択

サブメニュー

❖PDFデータ画面（P.326）

❖ドキュメント画面（P.327）

表示…以下の項目を設定します。

- **ズームイン、ズームアウト**…決まった倍率で縮小／拡大表示します。
- **倍率指定**…倍率を指定して表示します。
- **全画面表示**※1…ページ番号や倍率、スクロール、タブを非表示にし、画面全体で表示します。再度表示するにはCLRを押してください。
- **全体表示**…表示中のページ全体が画面に収まる倍率で表示します。
- **実際の大きさ**…ドキュメント作成時の倍率（通常は100%）で表示します。
- **幅にあわせる**…ページの横幅を画面の横幅にあわせて表示します。
- **表示を回転**…ページを回転する方向を「右90°回転、左90°回転、180°回転」から選択します。
- **ページレイアウト**※1…ページの表示スタイルを「単一ページ、見開きページ、連続ページ」から選択します。
- **リンク表示**※1…URL、電話番号、メールアドレスを選択するとリンク先にアクセスや電話発信およびｉモードメール作成ができます。
  - PDFデータ内にあるリンクを表示させた場合は画面のスクロールができません。CLRを押すと、通常のPDFデータ画面に戻ります。
- **表示情報設定**※1…表示倍率とページ番号、およびスクロールバーを表示するかどうかを設定します。
- **残り全てを取得**※1…「部分的に取得したPDFデータを追加で取得する」→P.193

ページ移動…表示するページを「前のページ、次のページ、指定のページ、最初のページ、最後のページ」から選択します。「指定のページ」を選択したときは、表示するページ番号を入力します。
Excelの場合は、「シート移動」となります。

検索…「文字列を検索する」→P.328

保存…表示中のPDFデータ、ドキュメントを保存します。

画面切り出し※1…「ページを切り出す」→P.330

しおり※1…PDFデータのしおりを操作します。

- **しおり表示**…しおり、ｉモードしおりを表示します。
  - 「しおりを使ってPDFデータを表示する」→P.328
  - 「「ｉモードしおり」を使ってPDFデータを表示する」→P.329
- **ｉモードしおり追加**…ｉモードしおりを追加します。

マーク※1…PDFデータのマークを操作します。

- **マーク表示**…PDFデータのマーク一覧を表示します。マークを選択すると、マークされているページに移動します。

一覧でマークを反転▶MENU［サブメニュー］▶「削除」で、マークを削除することができます。

- **マークの追加**…PDFデータの指定した位置にマークを追加します。追加した位置には、マークが表示されます。マークは最大10件設定できます。

プロパティ表示※1…PDFデータのプロパティ（タイトル、作成者、作成・更新日時など）を表示します。プロパティ表示を終了するにはCLRを押します。

ファイル情報表示…PDFデータ、ドキュメントのファイル名、種別、ファイルサイズ、保存日時、ファイル制限有無などを表示します。

コピー※1…表示中のページの文字をコピーします。→P.367

スライドショー※3…スライドショーモードでPowerPointファイルを表示します。

操作ガイド…ボタンに割り当てられた操作説明を表示します。ヘルプ表示を終了するにはCLRを押します。

表示設定※2…以下の項目を設定します。

- **ステータスバー設定**…表示倍率、ページ番号、スクロールモードを表示するかどうか設定します。
- **スクロールバー設定**…スクロールバーを表示するかどうか設定します。
- **マップ設定**…マップを表示するかどうか設定します。
- **スクロール設定**※4…スクロールを上下方向のみ（2Way）にするか、上下左右（4Way）にするかを設定します。

タブ操作※1…P.180

メール作成…PDFデータ、ドキュメントを添付したiモードメールを作成します。

※1 PDFデータ画面でのみ利用できます。
※2 ドキュメント画面でのみ利用できます。
※3 PowerPointデータのときのみ利用できます。
※4 WordおよびTEXTデータのときのみ利用できます。

● ページを切り出す

PDFデータ画面の一部を切り出し、JPEG形式の画像として保存します。

1 切り出したいページを表示▶MENU［サブメニュー］▶「画面切り出し」▶「YES」▶保存するフォルダを選択

切り出したページが保存されます。

おしらせ

◆FOMA端末外への出力が禁止されているPDFデータから切り出した画像は、メール送信やmicroSDカードへのコピーなど、FOMA端末の外部に出力することはできません。
◆コピーが禁止されているPDFデータの場合は、画面の切り出しができない場合があります。

便利な機能

しゃべって検索 332
音声クイック起動 332
マルチアクセス 333
マルチタスク 334
ライフヒストリービューア 335
自動電源ON／OFF 336
ボタンカスタマイズ設定 336
メインメニューを並び替え 337
アラーム機能の利用 337
スケジュールの管理 338
アラーム通知の設定 342
アラーム内容の読み上げ 345
セキュリティフォルダ 345
プロフィール登録 346
通話中音声メモ／音声メモ録音 347
自動音声メモ 348
アラーム音や応答保留音の録音／再生 348
ボイスレコーダー 349
通話時間／通話料金表示 351
通話料金通知 352
電卓 352
メモの利用 353
辞典の利用 355
スイッチ付イヤホンマイク 356
フェムトセル設定 357

しゃべって検索

知りたいキーワードを発声して、ｉモードで検索します。
たとえば、「(出発駅) から (到着駅)」と発声すると、出発駅から到着駅までの経路を検索できます。「(出発駅) から (到着駅) 終電」と発声すると、終電時刻の検索もできます。また、「天気」と発声すると、天気予報などの検索結果が表示されます。

- はじめてしゃべって検索を利用する場合は、使いかたの説明画面とパケット通信料についての確認画面が表示されます。
  内容を確認して「利用する」を選択します。「利用する（以後非表示）」を選択すると、次回から確認画面は表示されません。
- イヤホンマイク（別売）などの使用時はマイク部分を口に近づけて発声してください。

1 MENU▶「便利ツール」▶「しゃべって検索」

音声受付中画面が表示され、バイブレータが振動します。

音声受付中画面

■ ガイドを表示する場合
▶MENU［ガイド］

■ 音声入力を終了する場合
▶📷［終了］

2 キーワードを発声する

10秒以内に発声してください。
約2秒間無音となった場合は、自動的に音声の入力は終了します。
発声した音声の音量が音量インジケーターに表示されます。

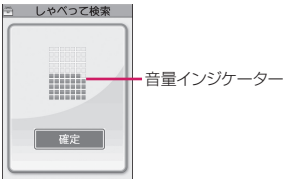

音声入力中画面

■ 音声入力を中断する場合
▶ｉ［中止］または CLR ▶「はい」
準備中画面に戻ります。

3 ●［確定］

バイブレータが振動し、音声認識が開始されます。検索が終了すると、ｉモードの検索結果画面が表示されます。

■ 音声を認識できなかった場合
▶●［決定］
もう一度音声を入力します。

おしらせ

- はっきりと、自然な会話の速度でお話ください。
- ご利用になる環境や話し方によって認識結果が異なる場合があります。
- ご利用にはパケット通信料がかかります。

音声クイック起動

待受画面から音声で機能を呼び出して実行することができます。
利用したい機能がメニューのどこにあるのかわからないときや、利用したい機能をすばやく起動させたいときに利用します。
はじめて音声クイック起動を利用する場合は、使いかたの説明画面が表示されます。
内容を確認して「利用する」または📷［開始］を選択します。

1 待受画面表示中▶📞（1秒以上）

待受ショートカットからも起動することができます。

■ ガイドを表示する場合
▶ｉ［ガイド］

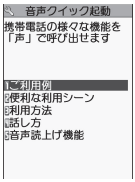

音声入力ガイド画面

2「それではどうぞ　★★音声受付中★★」と表示されたら10秒以内で送話口／マイクに機能のキーワードを話しかける

「ひつじのしつじくん®」
©NTT DOCOMO

音声入力画面

■ 音声を認識できなかった場合

▶● [決定]

もう一度音声を入力します。

■ 機能を終了する場合

▶▭▶「YES」

音声入力

音声クイック起動では利用したい機能の機能名を発声する以外に、利用したい機能のキーワードを発声することでも起動することもできます。

■利用したい機能の機能名を発声する

「電卓」…電卓が起動します。

「ワンセグ」…ワンセグが起動します。

■利用したい機能のキーワードを発声する

「計算」…電卓が起動します。

「テレビ」…ワンセグが起動します。

「アドレス交換」…赤外線でプロフィールの送受信が起動します。

■利用したい機能のキーワードを複数発声する

「写真　見る」…マイピクチャが起動します。

「メール　問合せ」…メール問合せが起動します。

「スケジュール　4月25日」…その年の4月25日のスケジュールが表示されます。

「○○さんにメール」※…○○さん宛の新規メール作成画面が表示されます。

※ 電話帳に登録している名前を発声してください。同じ名前を複数登録している場合は電話帳の一覧が表示されます。

おしらせ

◆起動する機能が特定できない場合は、「使いかたガイド」で候補を検索します。

◆はっきりと、自然な会話の速度でお話ください。

◆ご利用になる環境や話し方によって認識結果が異なる場合があります。

● マチキャラ音声を設定する

「マチキャラおしゃべり設定」が「ON」の場合、ガイダンスの音声が再生されます。→P.108

音声は◎で音量を調節できます。

また、✉で音声の設定を変更できます。

ON : マチキャラ音声ON（スピーカから読み上げ）

ON : マチキャラ音声ON（受話口から読み上げ）

Off : マチキャラ音声OFF（読み上げなし）

おしらせ

◆「バイリンガル」を「English」に設定中は、音声クイック起動を利用できません。

◆お買い上げ時に登録されているマチキャラで、音声合成機能に対応しているのは「メイドのメイちゃん」「セイリアン」です。

マルチアクセス

マルチアクセスとは、複数の回線を同時に使用できる機能です。

●マルチアクセスの組み合わせについて→P.435

●以下の3回線を同時に使用できます。

音声電話	1回線
iモード、iモードメール、パソコンをつないだパケット通信	1回線
SMS	1回線

おしらせ

◆マルチアクセス中は、それぞれの通信回線に通信料金がかかります。

通信中に着信があったとき

● 音声通話中のiモードメール受信

音声通話中にiモードメールを受信すると、音声通話中画面のままiモードメールを受信します。受信したiモードメールは音声電話を切らずに見ることができます。

1 MULTI▶「送受信」を選択

ｉモードメールの受信結果画面に切り替わります。

タスクの切り替えについてはP.335を参照してください。

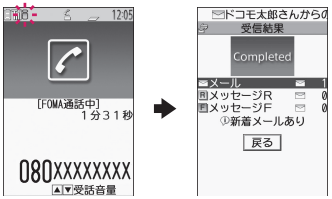

2 ｉモードメールを確認

ｉモードメールの見かたについてはP.155を参照してください。

3 MULTI▶「音声通信」を選択

音声通話中画面に切り替わります。

● ｉモード中／パケット通信中の音声電話着信

ｉモードの接続中やメールの送受信中、FOMA端末とパソコンを接続して行うパケット通信中に音声電話がかかってくると、音声電話着信画面に切り替わり、ｉモードやパケット通信を終了しないで音声電話に出ることができます。

＜例：ｉモード中に音声電話を着信した場合＞

1

音声通話中画面に切り替わり、通話ができます。

■ 音声電話に出ないでｉモード画面に戻る場合

▶MULTI▶「閲覧」を選択

相手にメッセージは流れず、呼び出し中になります。

2 通話が終了したら

通話が終了し、ｉモード画面に戻ります。

■ 音声通話中のままｉモード画面に戻る場合

▶MULTI▶「閲覧」を選択

通信中にほかの通信を使うとき

現在の通信を中断しないで、別の回線を使って同時に通信を行うことができます。

- マルチアクセス中に画面を切り替えるには、TASK MENU画面から表示したい機能を選択します。→P.335

● ｉモード中の音声電話発信

ｉモードの接続中やメールの送受信中に、ｉモードを終了しないで音声電話をかけられます。

1 ｉモード中▶MULTI（1秒以上）

待受画面が表示されます。

2 音声電話をかける

音声電話のかけかた→P.58

3 通話が終了したら

通話が終了し、ｉモード画面に戻ります。

■ 音声通話中のままｉモード画面に戻る場合

▶MULTI▶「閲覧」を選択

マルチタスク

マルチタスクとは、複数の機能を同時に使用できる機能です。

- マルチタスク中はTASK MENU画面（P.335）に使用中のタスク名が表示されます。複数のタスクを起動している場合、タスクを選択して操作するタスクを切り替えます。
- 音声通話中にほかの機能を同時に使っている間でも、通話中の電話の通話料金は発生します。

タスク（機能）の呼び出しかた

現在使用している機能を終了しないで、新しいタスク（機能）を起動します。

1 タスクを起動中▶MULTI

TASK MENU画面（P.335）が表示されます。

2 MENU［MENU］▶新たに起動するタスクを選択

起動中の機能が1つの場合は「」、複数の場合は「」が表示されます。

おしらせ

- ◆機能によっては、ほかのグループの機能として起動するものがあります。
- ◆以下の場合はメールの閲覧などをしながらメールを作成できるようになるため、タスクが1つ追加されます。
  - メールメニューからの新規メール作成
  - メールメニューからのSMS作成
  - メールメニューからのデコメアニメ®作成
  - デコメール®テンプレートを利用してデコメール®作成
  - デコメアニメ®テンプレートを利用してデコメアニメ®作成
  - 受信メールの返信／引用返信／転送
  - 送信メールの再編集
  - 保存メールの再編集

タスクの切り替えかた

複数のタスクが起動している場合、操作するタスクを切り替えたり、すべてのタスクを同時に終了することができます。

1 複数のタスクを起動中▶MULTI

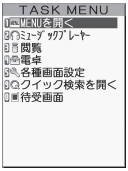

TASK MENU画面

■ タスクを切り替える場合
▶切り替えるタスクを選択

■ メインメニューを表示する場合
▶MENU［MENU］

■ メールメニューを表示する場合
▶✉［MAIL］

■ 待受画面を表示する場合
▶i［待受画面］
※ タスク起動中にMULTI（1秒以上）を押すごとにTASK MENU画面を表示しないで起動中の機能を切り替えられます。

■ 起動中のいずれかのタスクを終了する場合
▶終了するタスクを反転▶⊷▶「YES」

■ すべてのタスクを終了する場合
▶📷［END ALL］▶「YES」

ライフヒストリービューア

過去に自分が保存した画像やメールの送受信履歴などを、日付や時間に沿って参照することができます。

●参照できるデータの種類は以下のとおりです。
- JPEG形式の静止画や画像
- 動画、i モーション
- スケジュール
- メールの送受信履歴

1 MENU▶「便利ツール」▶「ライフヒストリービューア」

「ライフヒストリービューア画面の見かた」
→P.335

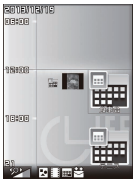

ライフヒストリービューア画面（サブメニュー→P.336）

■ 時間軸を縮小／拡大する場合
▶✉［縮小］／i［拡大］

2 ◉で画像やアイコンを選択

動画、i モーションを選択した場合はライフヒストリービューア拡大画面で再生されます。

ライフヒストリービューア拡大画面（サブメニュー→P.336）

■ 動画／i モーションの音量調節をする場合
▶◉または▲［マナー］／▼

3 📷［開く］

データの種類に対応した機能が起動し、データが表示されます。

ライフヒストリービューア画面の見かた

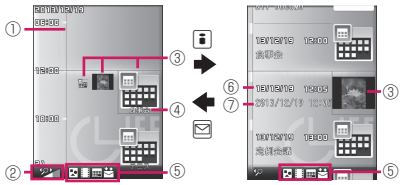

※ i［拡大］／✉［縮小］を押すたびに拡大／縮小します。

① 時間軸
② 時間軸状態表示
時間の間隔にあわせ、～～～
③ アイコン
静止画、画像：画像のサムネイル
動画、i モーション：動画のアイコン
スケジュール：スケジュールのアイコン

送受信メールの履歴：送受信メールの履歴のアイコン
④ データの情報
静止画、画像、動画、ｉモーション：表示なし
スケジュール：スケジュールの件名
送受信メールの履歴：受信メールの場合は送信元、送信メールの場合は送信先
⑤ 表示対象のデータの種類
: 静止画、画像
: 動画、ｉモーション
: スケジュール
／／: 受信／送信／送受信メールの履歴
⑥ 日時
静止画、画像、動画、ｉモーション：撮影日時／更新日時／保存日時
スケジュール：開始日時
送受信メールの履歴：送受信日時
⑦ タイトル
静止画、画像、動画、ｉモーション：タイトル
スケジュール：スケジュールの件名
送受信メールの履歴：受信メールの場合は送信元、送信メールの場合は送信先

サブメニュー

❖ライフヒストリービューア画面（P.335）
❖ライフヒストリービューア拡大画面（P.335）

拡大表示※…ライフヒストリービューア拡大画面を表示します。
開く…データの種類に対応した機能を起動し、データを表示します。
表示設定…ライフヒストリービューアで表示するかどうかを、データの種類ごとに設定します。
データの種類を選択時にサブメニューから「全選択、全解除、既定値に戻す」を選択することもできます。
時間軸拡大、時間軸縮小※…表示される時間軸の範囲を拡大、縮小します。
再読み込み…表示情報を最新の状態に更新します。
※ ライフヒストリービューア拡大画面では利用できません。

自動電源ON／OFF

決められた時刻に自動的に電源が入るように、または切れるように設定します。
●自動電源OFFで設定した時刻になっても、ほかの機能を利用中は電源は切れません。また、アラームなどの通知やｉアプリの自動起動と自動電源OFFの設定時刻を同じ時刻に設定している場合も、電源は切れません。機能終了後に電源が切れます。
●FOMA端末の電源が切れていると、ソフトウェアの予約更新、ワンセグの予約録画などは動作しませんのでご注意ください。

＜例：自動で電源を入れる場合＞

1 MENU▶「本体設定」▶「時計」▶「自動電源ON」

■ 自動で電源を切る場合
▶「自動電源OFF」

2「ON」▶時刻を入力▶「繰り返しなし」または「毎日繰り返し」を選択

■ 自動電源ON／OFFを解除する場合
▶「OFF」

おしらせ

◆高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近く、航空機内、病院など、使用を禁止された区域に入るときは、あらかじめ「自動電源ON」の設定を「OFF」に設定し、FOMA端末の電源を切ってください。

ボタンカスタマイズ設定

待受画面表示中にまたはQUICKを押して呼び出す機能を変更します。
●割り当てできる機能は、静止画撮影、動画撮影、スケジュール、ミュージックプレーヤー、ワンセグ、電卓、赤外線受信、バーコードリーダー、アラーム、辞典、クイック検索、メディアスビューア、使いかたガイド、ボイスレコーダー、サイト表示、ｉアプリです。

1 MENU▶「本体設定」▶「その他設定」▶「ボタンカスタマイズ設定」▶「カメラボタン設定」または「クイックボタン設定」

■ お買い上げ時の設定に戻す場合
ボタン設定画面でMENU［サブメニュー］を押し、「カメラボタン初期化」または「クイックボタン初期化」を選択します。

2 割り当てる機能を選択▶「YES」

メインメニューを並び替え

ユーザカスタマイズに対応しているメニューを、自分で並び替えます。中項目のメニューを配置することもできます。

●お買い上げ時に登録されているメニューで並び替えできるものはありません。

<第一階層のメニューを並び替える場合>

1 並び替え可能なメニューを表示中▶新たに配置する位置を反転▶MENU［サブメニュー］▶「入替え機能」▶メニューを選択

2「並び替える」▶「OK」

■ 第二階層以下のメニューを選択する場合

「項目から選択」を選び、並び替えたいメニューを選択し、「並び替える」を選択します。

おしらせ

◆MENU［サブメニュー］を押して「基本構造メニュー呼出」を選択すると、「スタンダード」を一時的に表示します（設定はされません）。

● 画面／音設定、メニュー画面、メニューの操作履歴をリセットする

1 メインメニュー▶MENU［サブメニュー］▶「リセット機能」▶端末暗証番号を入力▶以下の項目から選択

画面／音設定初期化※1…一括設定できる項目（P.111）をお買い上げ時の状態に戻します。

メニュー画面リセット※2…メニューをお買い上げ時の状態に戻します。

※ 文字サイズはリセットされません。

メニュー操作履歴リセット…メニューの操作履歴をリセットします。

※1 設定した項目のうち、一部お買い上げ時の状態に戻らない項目があります。

※2 待受画面で9を1秒以上押した場合にも「メニュー画面リセット」を行います。

アラーム機能の利用

指定した時刻にアラームをならします。

●アラームは10件まで登録できます。

1 MENU▶「便利ツール」▶「アラーム」

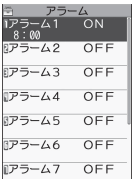

アラーム一覧画面（サブメニュー→P.338）

■ 前回の設定内容のまま ON、OFF を切り替える場合

▶設定項目を反転▶[i]［ON／OFF］

[i]を押すたびに「ON、OFF」が切り替わります。

■ 前回の設定内容を確認する場合

▶設定項目を選択

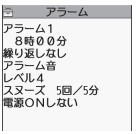

アラーム詳細画面（サブメニュー→P.338）

2 アラームを選択▶[a]［編集］

3 以下の項目から選択

タイトル編集…タイトルを編集します。

時刻入力…アラームを鳴らす時刻を入力します。

繰り返し…アラームの繰り返しを「設定なし、毎日（D）、曜日指定（W）」から選択します。

アラーム音選択…アラーム音を時刻アラーム音やメロディ、ｉモーション、ミュージックなどのフォルダから選択します。

アラーム音量…◎でアラーム音量を設定します。

イルミネーション選択…着信イルミネーションの点滅色を設定します。

パターン設定…着信イルミネーションの点滅パターンを設定します。

スヌーズ通知…スヌーズ（繰り返し）で通知するかしないかを設定します。

- **スヌーズ通知する**…鳴動回数（01～10回）と鳴動間隔（01～10分）を入力します。アラーム音（約1分間）が設定した鳴動間隔で、設定した鳴動回数分繰り返し鳴ります。
- **スヌーズ通知しない**…鳴動時間（01～10分）を入力します。アラーム音が設定した時間で鳴り続けます。

自動電源ON…アラーム時刻に自動で電源を入れるか入れないかを設定します。

4 [完了]

おしらせ

◆PIN1コード入力設定がONとなっているときに、自動的に電源を入れてアラームを通知すると、サイトからダウンロードしたメロディやiモーション、ミュージックがアラーム音に設定されていても「時刻アラーム音」で鳴ります。

◆高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近く、航空機内、病院など、使用を禁止された区域に入るときは、あらかじめ「自動電源ON」の設定を「電源ONしない」に設定し、FOMA端末の電源を切ってください。

サブメニュー

❖アラーム一覧画面（P.337）

❖アラーム詳細画面（P.337）

編集…P.337
詳細表示※…アラームの内容を表示します。
完了（1件ON）…アラームを有効にします。
1件OFF…アラームを1件無効にします。
全件OFF…設定されているアラームをすべて無効にします。
ショートカット作成※…P.45

※ アラーム一覧画面でのみ利用できます。

スケジュールの管理

スケジュールでアラーム・リマインド設定を登録しておくと、設定した日時にアラーム音が鳴り、アラームメッセージとアニメーションで登録した内容をお知らせします。また、休日や誕生日も登録できます。誕生日は、電話帳に設定したデータを自動的に登録します。登録したiスケジュールは、スポーツの試合日程やお気に入りアーティストのイベント情報などを自分のスケジュールにダウンロードでき、新しい情報を自動的に更新するサービスです。

iスケジュールはケータイデータお預かりサービスと連動して、情報が自動更新されます。→P.129
また、iスケジュールが添付されたインフォメーションを受信した場合も情報が自動更新されますが、空きメモリがない場合は自動更新されません。→P.206

■スケジュールとしてカレンダーに表示されるデータ

データ	内容
iスケジュール	サイトからダウンロードしたiスケジュールを表示します。
スケジュール	ユーザが登録したスケジュールや休日を表示します。
誕生日	電話帳から登録した誕生日データを表示します。
週間天気予報	受信した天気予報（当日から8日分）を表示します。

おしらせ

◆iスケジュールのダウンロードや週間天気予報を受信するには、iコンシェルサービス契約（P.205）が必要です。

スケジュール登録

定例会議などの定期的なスケジュールを毎週決まった曜日に登録したり、スケジュールの内容にあわせたアラーム音やアニメーションを設定するなど、いろいろな方法で登録できます。

- 2000年1月1日から2037年12月31日まで表示・登録できます。
- [▲]/[マナー]、[▼]で月を切り替えることができます。
- スケジュールはメモやフォトメモなど他機能から作成されるものを含め、最大2,500件作成することができます（添付ファイルなどのデータ量によって実際に保存できる件数が少なくなる場合があります）。また、1日に複数のスケジュールを登録することもできます。
- スケジュールのアラーム通知について→P.342

1 [MENU]▶「便利ツール」▶「スケジュール」▶日付を選択

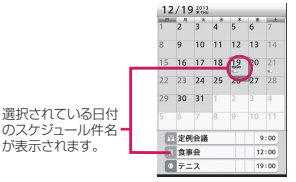

スケジュール画面（サブメニュー→P.340）

2 [MENU]［サブメニュー］▶「新規登録」

3 スケジュールの内容を入力

スケジュールの登録項目はメモと同じです。スケジュールの登録項目については、P.353をご覧ください。

4 [完了]

おしらせ

◆「いつ？」で設定した「開始日時」より遅い日時に「アラーム・リマインド設定」のアラーム通知を設定した場合、アラームは「開始日時」と同じ日付・時刻に設定されます。
◆アラーム通知をするタイミングが重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
①「いつ？」で時刻設定なしのスケジュール
②「いつ？」で時刻設定ありのスケジュールの開始時刻
③「いつ？」で時刻設定なしのiスケジュール
④「いつ？」で時刻設定ありのiスケジュールの開始時刻
◆開始日時で設定した日付の曜日と、毎週繰り返しで指定した曜日が違う場合は、毎週繰り返しの曜日が優先され、スケジュールは開始日時以降の最初の曜日に登録されます。

祝日は「国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律（平成17年法律第43号までのもの）」に基づいています。また、春分の日、秋分の日の日付は前年の2月1日の官報で発表されるため異なる場合があります（2013年11月現在）。

休日登録

●休日は100件まで登録できます。お買い上げ時に登録されている国民の祝日は休日の登録件数に含まれません。
●休日は1日に1件のみ登録できます。

1 スケジュール画面（P.338）▶MENU [サブメニュー]▶「休日設定」▶「新規登録」

■ 登録した休日を削除する場合
▶「休日リセット」

2 以下の項目から選択

年月日設定…休日を登録する年月日を入力します。
繰り返し…休日の繰り返しを「設定なし、毎年（Y）」から選択します。
休日編集…休日の内容を入力します。

3 [完了]

スケジュール・休日・誕生日の確認

登録したスケジュール・休日・誕生日の内容を確認します。

1 スケジュール画面（P.338）▶スケジュール・休日・誕生日が登録されている日付を選択

一覧表示では選択した日付の登録内容や設定内容が表示されます。
で表示する日付を切り替えることができます。

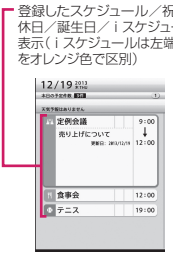

スケジュール一覧画面（サブメニュー→P.340）

2 項目を選択

スケジュールの登録内容に電話番号、URL、メールアドレスが含まれている場合、Phone To・Web To・Mail To機能を利用できます。

誕生日詳細画面

スケジュール詳細画面

休日詳細画面

下段左画面：サブメニュー→P.340
下段右画面：サブメニュー→P.340

● スケジュールをタイムラインで表示する

スケジュールの表示方法を切り替えて、一日または一週間ごとの予定をタイムラインで表示することができます。

1 スケジュール画面（P.338）▶MENU［サブメニュー］▶「表示切替」▶「週タイムライン」または「日タイムライン」を選択

■表示形式について
月…1ヶ月単位のカレンダー形式
週タイムライン…1週間を時間軸で表示する形式
日…1日単位のカレンダー形式
日タイムライン…1日を時間軸で表示する形式

おしらせ

◆MENU［サブメニュー］▶「基本表示設定」でスケジュールを開いたときに表示される画面を設定することができます。

● 電話帳に誕生日を登録すると

誕生日は、本体電話帳で入力します。→P.81
入力された誕生日は自動で登録され、スケジュール画面に表示されます。

- 誕生日詳細画面（P.339）から、電話をかけたり、メールを送信できます。
- スケジュール画面からは、誕生日の編集や削除はできません。

おしらせ

◆誕生日は、待受画面の「誕生日」からも確認することができます。「誕生日」を選択すると、誕生日の詳細画面が表示されます。同じ日に複数の誕生日が登録されている場合は、スケジュール一覧画面などで一番上に表示されている誕生日の詳細画面が表示されます。
◆「プロフィール」に登録されている誕生日は、登録できません。

サブメニュー

❖スケジュール画面（P.338）
❖スケジュール一覧画面（P.339）
❖スケジュール詳細画面（P.339）
❖休日詳細画面（P.339）
❖iスケジュール内予定一覧画面（P.341）
❖iスケジュール内予定詳細画面（P.341）

新規登録…P.338
シールを貼る…メモ一覧画面、スケジュール一覧画面で表示するシールを登録したメモを作成します。→P.353
編集…選択した日付のスケジュールの登録内容や設定内容を編集します。
コピー…選択したスケジュール・休日をコピーし、編集します。
メモ一覧表示…メモ一覧画面を表示します。→P.354
iコンシェルメニュー表示…P.206
お預かりセンターに接続…P.131
iスケジュール一覧…iスケジュール一覧画面を表示します。→P.341
シールを選ぶ…シールが登録されているメモが2件以上ある場合に、スケジュール上で表示するシールを選択します。
クイック検索…P.185
シール表示設定…メモに設定されたシールを表示するかを選択します。
画像保存…メモに添付されているシールおよび、静止画をデータBOXへ保存します。
基本表示設定…スケジュール画面を開いたときのスケジュール一覧の表示方法を変更します。→P.339
表示切替…スケジュール画面の表示方法を選択します。→P.339
表示条件設定…共有する相手の名前やアイコン、文字色などを指定し、条件に合うものを表示します。
表示条件解除…条件の指定をやめて、すべてのスケジュールを表示します。
シークレット解除…P.118
メール作成…登録したスケジュールの内容（開始年月日・時間・詳細）を本文にしたiモードメールを作成します。→P.136
メール添付…スケジュールを添付したメールを作成します。

ショートカット作成…ショートカットアイコンを作成すると、ショートカット画面から選択したときに、スケジュール詳細画面が表示されます。→P.45

登録件数確認…スケジュールと休日の登録件数を確認します。電話帳に登録した誕生日の登録件数は確認できません。

ｉC送信、ｉC全送信…P.324

赤外線送信、赤外線全送信…P.323

microSDへコピー…P.310

休日設定…P.339

削除…「1件削除、選択削除、全削除、前日まで削除、期限削除」から選択します。

- 「前日まで削除」を選択すると、スケジュール画面でカーソルのある日付より前の項目がすべて削除されます。
- 「全削除、前日まで削除」では、「メモ、休日、すべて」の項目を選択する操作があります。
- 「期限削除」を選択すると、選択した期間より前のスケジュールが全て削除されます。

1件削除…スケジュール、休日を1件のみ削除します。

※ 画面によっては表示されない機能があります。

おしらせ

◆「全削除」の「休日」や「すべて」を選択したときは、祝日はお買い上げ時の状態に戻ります。

◆ｉスケジュールの削除はできません。

<メール添付>

◆ｉスケジュールのデータをメール添付すると通常のスケジュールのデータとして添付されます。

ｉスケジュールの利用

サイトからダウンロードしたｉスケジュールや、自動受信した週間天気予報のインフォメーションなどは、通常のスケジュールや休日とともに、スケジュール画面に表示されます。

●スケジュールデータ、ｉスケジュールのダウンロード→P.194

●ｉコンシェルについてはP.206を参照してください。

● ｉスケジュールだけを表示する

ｉスケジュールは、ｉスケジュール一覧画面でまとめて表示することができます。

1 スケジュール画面（P.338）▶[ｉスケジュール]

■ ｉモードでｉスケジュールを検索する場合

▶「ｉスケジュールリストへ」▶「YES」

ｉスケジュール一覧画面　ｉスケジュール詳細画面

左画面：サブメニュー→P.342
右画面：サブメニュー→P.342

■ ｉスケジュール内の予定を閲覧する場合

ｉスケジュール詳細画面で[ｉ][一覧]を押すと、ｉスケジュール内の予定一覧を表示することができます。

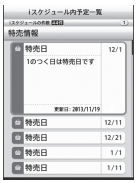

ｉスケジュール内予定一覧画面　ｉスケジュール内予定詳細画面

左画面：サブメニュー→P.340
右画面：サブメニュー→P.340

おしらせ

◆ｉスケジュールが1件も登録されていない場合、ｉスケジュールの説明を表示します。

◆ｉスケジュールの個々のデータを編集すると、元のデータはそのまま残り、通常のスケジュールデータが新規に1件登録されます。

● 天気予報を確認する

ｉコンシェルのインフォメーションによって自動で受信した週間天気予報は、スケジュール画面で確認します。

●週間天気予報のデータを受信しても、着信動作やｉコンシェル画面表示は行わず自動更新されます。

1 インフォメーションを自動受信

2 スケジュール画面（P.338）で日付を選択

スケジュール一覧画面（P.339）にその日の天気予報が表示されます。

サブメニュー

❖ **i スケジュール一覧画面（P.341）**

❖ **i スケジュール詳細画面（P.341）**

クイック検索※…P.185

削除…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

※ i スケジュール詳細画面でのみ利用できる機能です。

おしらせ

＜削除＞

◆ i スケジュールを削除すると、i スケジュールの個々のデータも削除されます。

アラーム通知の設定

「アラーム」「スケジュール」「ワンセグ視聴予約」でアラームを通知するとき、「操作優先」にするか「通知優先」にするかを設定します。

●「ワンセグ録画予約」は本機能の設定にかかわらず、アラーム通知を行います。

1 MENU ▶「本体設定」▶「その他設定」▶「アラーム通知設定」▶「操作優先」または「通知優先」

「操作優先」に設定した場合、待受画面表示中のときのみアラームを通知します。

「通知優先」に設定した場合、FOMA端末を操作しているときや通話中でもアラームを通知します。

アラーム通知の動作

● アラーム通知を設定すると

「アラーム」「スケジュール」「ワンセグ視聴予約」「ワンセグ録画予約」でアラーム通知を設定すると、待受画面にアイコンが表示されます。



■待受画面のアイコン表示

: 設定あり

: 通知当日の通知時刻前

● 設定した時刻になると

各機能ごとに別表１（P.343）のような動作でアラームを通知します。

●アラーム通知時に表示されるアニメーションは、設定したアイコンやカテゴリによって変わります。ただし、アラーム音にｉモーションを設定すると、その映像や音声でアラーム通知を行います。

■[別表１] アラーム通知動作

状態	アラーム	スケジュール・ワンセグ視聴予約／録画予約
待受画面表示中 ｉモード中※1 メール送受信中※1	アラームを設定したときの動作でアラームを通知します。ディスプレイには通知アニメーションが表示されます。	アラーム音が約５分間繰り返し鳴ります。ディスプレイには通知アニメーションが表示されます。※2 録画予約の場合、開始日時の約１分前にアラーム音が約２秒間鳴り、通知画面表示後、ワンセグ視聴画面が表示されます。
電源OFF時	「自動電源ON」の設定に従います。「電源ONしない」に設定している場合は、電源を入れたあともデスクトップアイコンは表示されません。	アラームを通知しません。設定はそのまま残ります。 録画予約の場合、開始日時の約１分前に電源がONになっていないと録画されません。電源をONにしたあともデスクトップアイコンは表示されません。 視聴予約の場合、「自動電源ON」の設定に従います。「OFF」に設定している場合は、電源を入れたあともデスクトップアイコンは表示されません。
通話中※1	受話口からアラーム音が鳴ります。ディスプレイには通知アニメーションが表示されます。	
イヤホンマイク（別売）接続中	「待受画面表示中」の場合と同じようにアラームを通知します。アラーム音は「イヤホン切替設定」の設定に従ってイヤホンおよびスピーカから鳴ります。	
ダイヤルロック／おまかせロック設定中	アラームを通知しません。録画予約の場合、開始日時の約１分前に各ロックが解除されていないと録画されません。 各ロックの解除後にデスクトップアイコンでお知らせします。	
オリジナルロック設定中	アラーム／スケジュールのアラームは通知しません。デスクトップアイコンは表示されます。 ワンセグ視聴予約／録画予約のアラームは通知します。	

※1「通知優先」に設定している場合の動作です。「操作優先」に設定している場合は、待受画面に「アラーム(未通知アラームあり)」「アラーム(未視聴予約あり)」のデスクトップアイコンが表示されます。

※2 待受画面表示中のスケジュール通知の場合、ｉコンシェルにご契約されていて待受画面にマチキャラを設定していると通知アニメーションやｉモーションは表示されず、マチキャラが通知時刻であることをお知らせします。

おしらせ

◆「スケジュール」のアラーム音の音量は、「着信音量」の「電話」で設定した音量になります。

◆通話中のアラーム音の音量は、「受話音量」で設定した音量になります。

◆通話中のアラームでのアラーム通知では、「スヌーズ通知する」に設定していても、スヌーズで通知は行いません。

◆「アラーム音選択」でｉモーションを設定しても、通話中などｉモーションを起動できないときは、アラーム音とアニメーションでアラーム通知を行います。

◆自動マナーモードを起動／解除する時間を「アラーム」「スケジュール」「ワンセグ視聴予約」「ワンセグ録画予約」の設定した時間と同じ時間に設定すると、マナーモードを起動／解除してからアラーム通知されます。

＜アラーム通知の優先順位＞

◆「アラーム」「スケジュール」「ワンセグ視聴予約」「ワンセグ録画予約」のアラーム通知が同じ時刻に設定されている場合、優先順位は以下のとおりです。

①アラーム　②ワンセグ録画予約　③スケジュール　④ワンセグ視聴予約

アラーム通知できなかった場合は、待受画面に「アラーム(未通知アラームあり)」「アラーム(未視聴予約あり)」「終了(予約録画終了あり)」のデスクトップアイコンを表示してお知らせします。→P.345

● アラーム音を止めるには

■アラームのアラーム音

「スヌーズ通知しない」の場合

いずれかのボタンを押すとアラーム音、アニメーション／ｉモーションは停止します。もう一度いずれかのボタンを押すと、「ピピッ」という解除音が鳴り、表示を消すことができます。

「スヌーズ通知する」の場合

いずれかのボタンを押すとアラーム音、アニメーション／ｉモーションは停止し、アラームメッセージは「スヌーズ中・・・」と表示され、設定した鳴動間隔(分)で再度アラームを通知します。「スヌーズ中・・・」に[ー]を押すと、「ピピッ」という解除音が鳴りスヌーズが解除されます。

■その他のアラーム音

いずれかのボタンを押すとアラーム音、アニメーション／ｉモーションは停止し、アラームメッセージは表示されたままになります。もう一度いずれかのボタンを押すと、アラームメッセージは消えます（ワンセグ視聴予約では「連携起動設定」が「連携しない」のとき）。

ｉコンシェルを契約していてマチキャラがONの場合、待受画面でスケジュールのアラームが鳴動したときは、いずれかのボタンを押すと鳴動は停止し、そのまま操作が可能になります(アラームメッセージ画面は待受のみ表示されません)。

■アラーム通知中に電話がかかってきた場合

アラーム通知を停止して着信の動作になります。「アラーム」のスヌーズも解除されます。

通知できなかったアラームの内容確認

アラームを通知できなかった場合は、待受画面に「アラーム(未通知アラームあり)」「アラーム(未視聴予約あり)」「REC 終了(予約録画終了あり)」のデスクトップアイコンが表示されます。デスクトップアイコンから通知できなかったアラームの内容（未通知アラーム情報）を確認します。

1 待受画面表示中▶●▶「アラーム(未通知アラームあり)」「アラーム(未視聴予約あり)」または「REC 終了(予約録画終了あり)」を選択

未通知アラーム情報が表示されます。

■ デスクトップアイコンを消す場合

▶CLR（1秒以上）

デスクトップアイコンを消すと、未通知アラーム情報は確認できなくなります。

2 内容を確認

CLRを押すと待受画面に戻り、デスクトップアイコンは消えます。

アラーム内容の読み上げ

FOMA端末を閉じているときにアラーム通知があった場合、アラーム通知中に▼を押すと、アラームを停止し、アラーム内容を読み上げます。

- 「不在／新着確認設定」を「ボイス」に設定している場合のみ読み上げを行います。
- 読み上げる際には、音声が周囲にもれますので、ほかの人の迷惑にならないような場所へ移動してください。
- 読み上げの音量は「着信音量」の「電話」で設定した音量になります。「ステップ」に設定している場合は「レベル2」の音量になります。
- 「Select language」を「English」に設定中は、読み上げは行われません。

1 アラーム通知中に▼

読み上げを開始します。読み上げる内容は以下のとおりです。

アラームの種類	読み上げる内容
アラーム	現在時刻
スケジュール	登録したスケジュールの件名の全角20文字分

おしらせ

- ◆読み上げ中に再度▼を押す、またはFOMA端末を開くと、読み上げを中止します。
- ◆シークレットデータとして登録したスケジュールは読み上げません（「シークレットモード」「シークレット専用モード」の場合を除く）。

セキュリティフォルダ

「定型文」のセキュリティフォルダにサイトなどのパスワードをあらかじめ登録しておき、サイトでのパスワード入力時に利用できます。

● 定型文を登録する→P.367

＜例：セキュリティフォルダの定型文からパスワードを入力する場合＞

1 サイトを表示する

2 ユーザ名などを入力する

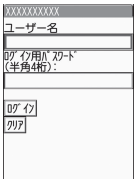

3 パスワード入力画面を表示する

4 MENU［サブメニュー］▶「データ引用／入力」▶「定型文」▶「セキュリティフォルダ」▶端末暗証番号を入力▶タイトルを選択

登録されている定型文が入力されます。

プロフィール登録

名前や自宅の電話番号、メールアドレスなど、お客様の個人情報を登録します。個人情報を登録しておくと、FOMA端末の所有者を確認したり、文字入力（編集）画面で登録されている内容を引用できます。

- 自局番号、機種名を変更したり削除することはできません。
- 自局番号、機種名以外は登録したデータが FOMA端末に記憶されます。ほかのドコモminiUIMカードを差し込んでも、FOMA端末に登録したデータは変更なく表示されます。

プロフィールの表示

本機能を起動したときは名前、自局番号、1件目のメールアドレスのみ表示できます。

1 MENU▶「プロフィール」

- MENU▶0でも確認できます。
- 自宅の電話番号や住所などの個人データを登録している場合は、サブメニューから「全データ表示」を選択して端末暗証番号を入力すると、すべてのデータを表示できます。

プロフィール画面（サブメニュー→P.346）

おしらせ

- 2in1のモードがデュアルモードの場合は、プロフィール画面でiを押してAナンバーとBナンバーの情報を切り替えることができます。
- 2in1利用中にドコモminiUIMカードを入れ替える場合は、Bナンバーのプロフィールを初期化したあと、ドコモminiUIMカードを入れ替えてください。→P.346

サブメニュー

❖プロフィール画面（P.346）

編集…P.347

Bナンバー取得※1…Bナンバーの情報を取得し、Bナンバーのプロフィール画面に登録します。

表示…以下を表示します。

- **全データ表示**…●で登録内容を確認します。
- **拡大表示⇔標準表示**…表示する名前の文字サイズの「拡大、標準」を切り替えます。

データコピー…データのコピーをします。

- **名前コピー**…プロフィールに登録されている名前をコピーします。コピーした名前は、入力画面などで貼り付けることができます。→P.367
- **電話番号コピー**※2…現在表示している電話番号をコピーします。コピーした電話番号は、入力画面などで貼り付けることができます。→P.367
- **microSDへコピー**…P.310

データ送信…データの送信を行います。

- **赤外線**…P.323
- **iC送信**…P.324
- **メール添付**※3…電話帳に登録されているデータを添付した新規メール画面を表示します。

プロフィール初期化…自局番号以外のプロフィールを初期化（削除）して、お買い上げ時の状態に戻します。

電話番号削除※4…自局番号以外の登録した電話番号を削除します。

※1 2in1のBナンバーのプロフィール画面を表示しているときのみ利用できます。

※2 選択している項目によってメニュー名は「メールアドレスコピー、住所コピー、誕生日コピー、メモコピー」と表示されます。

※3 全データ表示中にのみ利用できます。

※4 選択している項目によってメニュー名は「メールアドレス削除、住所削除、誕生日削除、メモ削除、静止画削除」と表示されます。

プロフィールの登録

1 プロフィール画面（P.346）▶[カメラ]［編集］▶端末暗証番号を入力

2 以下の項目から選択

姓 **名前入力／姓…**お客様の名字を入力します。漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、記号、絵文字などを入力できます。

ｶﾅ **フリガナ入力／姓…**お客様の名字を入力すると自動的に設定されますので必要に応じて変更してください。半角のカタカナ、英字、数字、記号で入力できます。

名 **名前入力／名…**名字と同様、お客様の名前を入力します。

ｶﾅ **フリガナ入力／名…**名字と同様、お客様の名前を入力すると自動的に設定されますので必要に応じて変更してください。

電話番号入力…自局番号以外の電話番号を追加登録してアイコンを選択します。電話番号は26桁まで入力できます。「<電話番号>」を選択すると電話番号を追加登録できます。

メールアドレス入力…メールアドレスを入力してアイコンを選択します。半角の英字、数字、記号で入力できます。

- **自動取得…**設定されているメールアドレスをｉモードセンターから自動で取得できます（メールアドレスにシークレットコードを登録している場合、シークレットコードも自動で取得します）。すでに登録されている内容がある場合は表示されません。
- **直接入力…**メールアドレスを直接入力します。

「<メールアドレス>」を選択するとメールアドレスを追加登録できます。

住所入力…郵便番号以外の住所は漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、記号、絵文字などを入力できます。※

誕生日入力…誕生日（西暦・月日）を入力します。

設定できる西暦は、1800年から2099年までです。

メモ入力…メモを入力します。漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、記号、絵文字などを入力できます。

静止画登録…プロフィールで表示される静止画をカメラで撮影するか、またはマイピクチャから選択して設定します。「静止画解除」を選択すると、設定中の静止画を解除できます。

※「都道府県」「市町村、郡、区」「番地」「マンション名など」の4項目あわせて全角50文字、半角100文字までで入力してください。

3 [カメラ]［完了］

おしらせ

◆自分のメールアドレスを変更したりシークレットコードを登録した場合は、本機能のメールアドレスの登録内容も変更してください（自動的には変更されません）。

個人データ（プロフィール）の引用

個人情報を登録しておくと、FOMA端末の所有者情報を確認したり、文字入力（編集）画面／ｉモードで登録されている内容を引用できます。
＜例：ｉモードサイトで個人データを引用する＞
選択する項目はサイトによって異なります。

1 個人データを引用するサイトを表示▶「プロフィール引用」を選択▶端末暗証番号を入力

引用できる項目が一覧で表示されます。

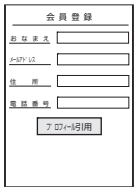

■ 引用する項目を指定する場合
▶[○]で引用する項目のチェックを付ける

■ 2in1のモードがデュアルモードの場合
▶「プロフィールA」または「プロフィールB」

2 [カメラ]［完了］

引用する項目が自動で入力されます。

おしらせ

◆住所情報を文字入力、ｉモードサイトで引用する場合、項目間に空白が入る場合があります。
◆プロフィールを引用した場合、自動で入力された項目以外のデータが引用されることはありません。

通話中音声メモ／音声メモ録音

音声メモには、音声通話中またはテレビ電話中に相手の声を録音できる「通話中音声メモ」と、待受画面表

示中に自分の声を録音できる「音声メモ録音」の2種類があります。
●録音できる件数は、通話中音声メモまたは音声メモ録音のどちらか1件で、録音するたびに上書きされます。
●録音できる時間は約20秒です。
●録音したメモの再生、消去について→P.76

通話中に相手の声の録音

1 通話中▶▼（1秒以上）

「ピッ」と鳴って録音がはじまります。録音時間（約20秒間）が終了する5秒前に「ピッ」と音が鳴ります。録音が終了すると「ピッピッ」という音が鳴り、「音声メモ録音中」の表示が消えて通話中画面に戻ります。

■ 録音を途中でやめる場合
▶●［停止］または▼（1秒以上）

待受中に自分の声の録音

1 MENU▶「電話機能」▶「伝言メモ／音声メモ」▶「音声メモ録音」▶「YES」▶音声メモを録音

「ピッ」と鳴ったら送話口／マイクに向かってお話しください。録音時間（約20秒間）が終了する5秒前に「ピッ」と音が鳴ります。録音が終了すると「ピッピッ」という音が鳴ります。

■ 録音を途中でやめる場合
▶●［停止］またはCLR

おしらせ

◆録音中に電話がかかってきたときや「アラーム」「スケジュール」「ワンセグ視聴予約」「ワンセグ録画予約」のアラームが通知されたり、ほかの機能を操作した場合は、録音を停止します。

＜通話中音声メモ＞
◆サブメニューの各項目の操作中、テレビ電話の保留中などは録音することはできません。
◆2in1のモードがAモードまたはBモードの場合は、利用していない電話番号の音声メモには「★」が表示されません。モードを変更するか、デュアルモードにすると再生できます。

自動音声メモ

通話中の相手の声を自動で録音するように設定します。
●自動録音できるのは音声電話のみで、通話の終わり部分約1分間が録音されます。
●録音できる件数は2件で、古いものから順に上書きされます。
●自動録音したメモの再生、消去について→P.76

1 MENU▶「電話機能」▶「発着信・通話設定」▶「通話中詳細設定」▶「自動音声メモ」▶「ON」または「OFF」

■ 自動音声メモをONにした場合
待受画面にアイコンが表示されます。→P.23

おしらせ

◆以下の動作を行ったときは、それまでの録音内容がいったん消去され、通話を再開した時点で新たに録音が開始されます。
- 「アラーム」「スケジュール」「ワンセグ視聴予約」「ワンセグ録画予約」のアラームが通知されたとき
- 電話帳、リダイヤル、着信履歴を表示したとき
- テレビ電話に切り替えたとき
- 通話を保留にしたとき
- ボタン操作で通話中音声メモを動作させたとき
- マルチタスクでほかの機能に切り替えたとき
- 通話中に別の電話がかかってきたとき（通話を切り替えた場合は、最後の通話内容が録音されます）

◆伝言メモ動作中は録音されません。伝言メモから音声通話に移行した場合は、その時点で録音が開始されます。
◆2in1のモードがAモードまたはBモードの場合、利用していない電話番号の自動音声メモには「★」が表示されません。モードを変更するか、デュアルモードにすると再生できます。

アラーム音や応答保留音の録音／再生

音声を録音して、オリジナルの着信音や応答メッセージとして設定します。
●録音できる音声は「おしゃべり1、2」の2件です。
●録音できる時間は約15秒です。
●「おしゃべり機能」が録音されている場合は、おしゃべり機能画面に「★」が表示されます。
●本機能で録音した音声を設定できる機能は以下のとおりです。
- 各種着信音（音声電話、テレビ電話、メール、メッセージR／F、iコンシェル、着信拒否設定、マルチナンバー、2in1設定の着信設定）
- 各種アラーム通知音（アラーム、スケジュール、ワンセグ視聴予約、通話料金通知）
- 応答保留音、通話中保留音
- 応答メッセージ（伝言メモ）

1 MENU▶「便利ツール」▶「おしゃべり機能」

■ 再生する場合
▶「★」が付いている項目を選択

■ 消去する場合
▶MENU［サブメニュー］▶「消去」▶「YES」

2 項目を選択▶「YES」▶音声を録音

送話口／マイクに向かってお話しください。録音時間（約15秒間）が終了する5秒前に「ピッ」と音が鳴ります。録音が終了すると「ピッピッ」という音が鳴り、「おしゃべり録音中」の表示が消えて元の画面に戻ります。

■ 録音を途中でやめる場合
▶●［停止］

おしらせ

◆録音中に電話がかかってきたときや「アラーム」「スケジュール」「ワンセグ視聴予約」「ワンセグ録画予約」のアラームが通知されたり、ほかの機能を操作した場合は、録音を停止します。

ボイスレコーダー

ボイスレコーダーを使って、音声を録音します。録音したデータは、音声のみの動画として保存されます。また、録音したデータの一部分を繰り返し再生することもできます。

■撮影認識ランプの点滅について
以下のように点滅します。
• ボイスレコーダー画面、録音中画面：赤色で点滅

ボイスレコーダーで録音

1 MENU▶「便利ツール」▶「ボイスレコーダー」

ボイスレコーダー画面（サブメニュー→P.349）

■ 最新の音声を再生する場合
▶✉［再生］

2 ● ［録音開始］

録音が開始されます。

■ 録音を一時中止する場合
▶📷［一時停止］
録音を再開する場合は📷［録音再開］を押します。

■ ファイルサイズで設定した容量になった場合
▶「OK」

録音中画面

3 ● ［録音終了］

おしらせ

◆ボイスレコーダー画面および録音中画面では、⚙でマイク感度を5段階に調整できます。
◆録音中は、送話口／マイクを指などで覆わないようにご注意ください。録音時の音の大きさや周囲の環境によっては、音質が悪くなる場合があります。
◆録音中にマイク感度調節などのボタン操作を行ったときの音や、ストラップなどが触れたときの音が録音される場合があります。
◆ボイスレコーダー画面および録音中画面では、ボタン確認音は鳴りません。
◆「ボイスレコーダー」フォルダにフォルダセキュリティ（P.318）を設定している場合は、録音以外の機能をご利用になれません。

サブメニュー

❖ボイスレコーダー画面（P.349）

メール添付／ブログ…音声を添付し、ｉモードメールやブログ投稿用のメールを作成します。
再生…最新の音声を再生します。
ｉモーション再生…最新の音声をｉモーションで再生します。
ファイル一覧画面…ファイル一覧を表示します。
ファイルサイズ…以下のファイルサイズを設定します。
- **500KB**…メールで送ることができるサイズで500Kバイトまで録音が可能です。
- **2MB**…メールで送ることができるサイズで2Mバイトまで録音が可能です。
- **10MB**…10Mバイトまで録音が可能です。
- **無制限**…ファイルサイズを制限せずにmicroSDに保存します。

保存先※…保存先を設定します。microSDカードに保存する場合、「HDムービー／その他」内に保存されます。
音質…録音する音声の音質を「標準、高品質」から選択します。「高品質」は、音質は最も高くなりますが、録音時間は最も短くなります。
保存容量確認…保存容量（目安）を確認します。
ファイル制限※…保存した音声を再配布できるかどうかを設定します。→P.277
タイトル編集…タイトルを編集します。
※ ファイルサイズが「無制限」のときは、保存先は「microSD」、ファイル制限は「なし」に固定されます。

ボイスレコーダーで再生

1 ボイスレコーダー画面（P.349）▶[i]［ファイル一覧］

ボイスレコーダーファイル一覧画面（サブメニュー→P.350）

2 音声を選択

ボイスレコーダー再生中画面（サブメニュー→P.350）

■ 先頭から再生する場合
▶◉

■ A点（繰り返し再生する先頭）、B点（繰り返し再生する末尾）を指定し、A-B間リピートする場合
▶A点で［A-Bリピート］▶B点で［B点］
◉を押すとA点から再生します。
◉（1秒以上）、◉（1秒以上）を押すと、再生したい位置までスキップすることができます。
［リピート終了］を押すとA-B間リピートを終了します。

おしらせ
◆A点とB点を1秒以内に設定した場合、自動的に間隔が1秒開きます。

サブメニュー

❖ボイスレコーダーファイル一覧画面（P.350）

メール添付／ブログ…音声を添付し、iモードメールやブログ投稿用のメールを作成します。
ボイスレコーダー起動…ボイスレコーダーを起動します。
iモーション貼付…音声を貼り付ける項目を選択します。
iモーション情報…音声のファイル名、保存日時、microSDへの移動可否などを表示します。
赤外線送信…P.323
iC送信…P.324
microSDへコピー…P.311
microSDへ移動…P.312
フォルダ移動……「1件移動、選択移動、全移動」を選択後、移動先のフォルダを選択し、音声をほかのフォルダに移動します。
お預かりセンターに保存…P.131
編集…P.290
ショートカット作成…P.45
保存容量確認…保存容量（目安）を確認します。
ソート…登録日付順／タイトル順／ファイルサイズ順／ファイル取得元順でソート（並び替え）します。
削除…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

サブメニュー

❖ボイスレコーダー再生中画面（P.350）

通常再生…再生を再開します。
iモーション再生…iモーションで再生します。
停止…再生を終了します。
再生位置選択…P.350
iモーション編集…P.290
メール添付／ブログ…音声を添付し、iモードメールやブログ投稿用のメールを作成します。
iモーション貼付…iモーションを貼り付ける項目を選択します。
iモーション情報…音声のファイル名、保存日時、microSDへの移動可否などを表示します。
赤外線送信…P.323
iC送信…P.324

ショートカット作成…P.45

通話時間／通話料金表示

音声通話、テレビ電話などの前回および積算の通話時間と通話料金を確認します。

●確認できる内容は以下のとおりです。

項目	表示内容
通話時間	直前の通話時間を表示
通話料金	直前の通話料金を表示（音声電話、テレビ電話、64Kデータ通信別）※
積算時間	前回リセット時からの積算通話時間を表示（音声電話、テレビ電話、64Kデータ通信別）※
積算通話料金	前回リセット時からの積算通話料金を表示（音声電話、テレビ電話、64Kデータ通信の合計）
前回積算時間リセット日時	前回の積算時間リセット日時を表示
前回積算料金リセット日時	前回の積算料金リセット日時を表示

※ 音声電話は「音声通話」、テレビ電話は「デジタル呼（AV呼）」、64Kデータ通信は「デジタル呼（非制限デジタル）」に表示されます。

- 音声電話とテレビ電話の通話を切り替えた場合、通話時間には音声電話とテレビ電話の合計の通話時間が表示され、通話料金には音声電話とテレビ電話の通話料金が個別に表示されます。なお、表示される通話料金は実際の通話料金と異なる場合があります。
- 通話時間は、音声電話通話時間とデジタル通信通話時間が表示され、かけた場合とかかってきた場合の両方がカウントされます。
- 通話料金は、かけた場合のみカウントされます。ただし、フリーダイヤルなどの無料通話先や番号案内（104）などに通話した場合は、「¥0」または「¥＊＊」が表示されます。
- 通話料金はドコモminiUIMカードに蓄積されるため、ドコモminiUIMカードを差し替えてご利用になる場合、蓄積されている積算料金（2004年12月から積算開始）が積算通話料金に表示されます。
- 表示される通話時間および通話料金は、リセットすることができます。
- 表示される通話時間および通話料金はあくまで目安であり、実際の通話時間、料金とは異なる場合があります。また、通話料金に消費税は含まれておりません。
- 2in1をご契約いただいている場合、積算時間と積算通話料金にはAナンバーとBナンバーの合計が表示されます。

1 MENU▶「電話機能」▶「通話時間・料金」▶「通話時間・料金」

おしらせ

- ◆前回および積算の音声電話通話時間やデジタル通信通話時間が「199時間59分59秒」を超えると、「0秒」に戻ってカウントします。
- ◆iモード通信、パケット通信の通信時間・通信料金はカウントされません。
- ◆着信中や相手を呼び出している時間、音声電話とテレビ電話を切り替えている時間はカウントされません。
- ◆着信を受けたり電源を入れ直したりすると、通話料金の表示は「¥＊＊」になります。また、電源を入れ直すと通話時間の表示は「0秒」になります。
- ◆電源を切っても、積算時間、積算料金の情報は残ります。
- ◆WORLD CALL利用時の国際通話料はカウントされます。その他の国際電話サービス利用時はカウントされません。

積算通話時間と積算通話料金のリセット

「通話時間／料金」に表示される通話の積算時間および積算料金をゼロに戻します。

1 MENU▶「電話機能」▶「通話時間・料金」▶「積算リセット」▶端末暗証番号を入力▶以下の項目から選択

積算時間リセット…積算時間をリセットします。

積算料金リセット…PIN2コードを入力して積算通話料金をリセットします。

PIN2コードについてはP.114を参照してください。

積算通話料金の自動リセット設定

毎月1日の0:00になると、「通話時間／料金」に表示される積算通話料金が自動的にゼロに戻るように設定します。

1 MENU▶「電話機能」▶「通話時間・料金」▶「積算料金自動リセット」▶端末暗証番号を入力

2「自動リセット設定」▶「ON」▶PIN2コードを入力

PIN2コードについてはP.114を参照してください。

■ 設定しない場合
▶「OFF」

おしらせ

◆積算料金自動リセットを「ON」に設定し、「メイン時計設定」で月を変更すると積算通話料金はリセットされます。
◆次の場合、積算料金自動リセットは「OFF」に設定されます。
- ドコモminiUIMカードを未挿入の状態で電源を入れたとき
- FOMA端末の電源を入れたときに表示されるPIN2コード入力画面でCLRを押したとき
- PIN2コードがロック中のとき→P.115
- ドコモminiUIMカードに異常があるとき

通話料金通知

「通話時間／料金」で表示される積算通話料金が本機能で設定した上限料金を超えると待受画面やアラームなどでお知らせします。

- アラーム通知は、積算通話料金が設定した上限料金を超えたときに一度だけ行います。
- 上限料金を超えても通常どおり電話をかけることができます。

1 MENU▶「電話機能」▶「通話時間・料金」▶「通話料金通知」▶端末暗証番号を入力▶以下の項目から選択

上限料金の設定…10～100,000円の範囲で10円単位で上限の料金を設定します。

通知設定…通話料金通知についての設定を行います。

- **上限値通知設定**…通話料金通知を行うかどうかを設定します。
- **アラーム音選択**…アラーム音を選択します。
- **アラーム音量**…◎でアラーム音量を設定します。

2 ●【完了】

おしらせ

◆ｉモード通信、パケット通信の通信料金、は本機能の対象外です。

● アラーム通知の動作

通話終了後、積算通話料金が設定した上限料金を超えると次のような動作で通知します。

■上限値通知設定を「通知する」、アラーム音選択を「OFF」以外に設定している場合
積算通話料金が本機能で設定した上限料金を超えると、通話を終了して3秒後にアラーム音が約5分間鳴り、上限料金を超えたことを通知する画面が表示されます。アラーム音を止めるにはいずれかのボタンを押します。通知動作終了後、CLRまたは━を押すと、待受画面に「¥ 上限(通話料金通知)」のデスクトップアイコンが表示されます。

■上限値通知設定を「通知する」、アラーム音選択を「OFF」に設定している場合
積算通話料金が本機能で設定した上限料金を超えると、待受画面に「¥ 上限(通話料金通知)」のデスクトップアイコンが表示されます。

●「¥ 上限(通話料金通知)」の内容を確認する

待受画面に表示された「¥ 上限(通話料金通知)」のデスクトップアイコンを選択して、通話料金通知の内容を確認します。

1 待受画面表示中▶●▶「¥ 上限(通話料金通知)」を選択▶端末暗証番号を入力

「通話料金通知」の内容が表示されます。

2 内容を確認▶● 【確認】

待受画面に戻り、「¥ 上限(通話料金通知)」が消えます。

電卓

FOMA端末で四則演算（＋、－、×、÷）を行います。

- 数字は10桁まで表示できます。また、小数点以下は9桁まで表示できます。
- 計算結果が10桁を超えた場合は、「.E」と表示されます。

1 MENU▶「便利ツール」▶「電卓」

2 計算する

■「23＋57」を計算する場合

2	3	＋	5	7	＝
2	3	◎	5	7	●

■ 負の数を計算する場合
先頭の数字に「−」を付けた場合のみ、負の数の計算ができます。

− 2 3 + 5 7 =
◎ 2 3 ◎ 5 7 ●

おしらせ
◆CLR（AC）は、計算を最初からやり直すときに使います。また、数字や小数点の入力中はCの表示となり、CLRを押して間違えた数字や小数点を消去することができます。

メモの利用

メモを作成、表示することができます。メモを作成する際にはタイトル、詳細以外にもカテゴリアイコンを設定したり、シールを登録してメモをデコレートしたり、画像を登録したり、メールに添付やスケジュールに表示するなど様々な用途に使うことができます。また、共有設定を使うと、相手を設定してメモを共有することもできます。

メモの作成

スケジュールやメールなどさまざまな機能からメモを作成できます。
●メモはスケジュールやフォトメモなど他機能から作成されるものを含め、最大2,500件作成することができます(添付ファイルなどのデータ量によって実際に保存できる件数が少なくなる場合があります)。

1 MENU▶「便利ツール」▶「メモ」

2 [新規]

メモ編集画面

■ メモを編集する場合
▶編集するメモを選択▶[編集]

■ スケジュールから作成する場合
▶スケジュール画面（P.338）▶日付を選択▶MENU［サブメニュー］▶「新規登録」

■ 静止画撮影確認画面から作成する場合※
▶静止画撮影確認画面（P.215）▶MENU［サブメニュー］▶「機能利用」▶「メモ作成」

■ マイピクチャ画面から作成する場合※
▶マイピクチャ画面（P.275）▶MENU［サブメニュー］▶「メモ作成」

※ サイズがVGA縦（480×640または640×480）より大きいときには、「そのまま添付」「サイズ中（VGA）」「キャンセル」から選択することができます。

3 以下の項目を入力

カテゴリアイコン…メモのカテゴリアイコンを選択します。選択すると自動で件名編集画面になります。
件名…メモのタイトルを入力します。
詳細…メモの内容を入力します。
シール…絵文字やデコメ絵文字®をシールとして登録します。登録したシールはスケジュール画面やメモ画面などでアニメーションで再生します。
ラベルカラー…ラベルの色を選択します。
文字カラー…メモ一覧画面やスケジュール画面などで表示されるタイトルの色を選択します。
ToDo…ToDoを設定すると予定の管理ができます。日時を設定したメモはスケジュールでも表示されます。
- **設定**…「あり」「なし」から選択します。「なし」を選ぶとToDo機能は無効になります。
- **期限**…用件の期日を設定します。
- **状態**…用件の状態を「完了、未完了、予定、承諾、依頼、暫定、確認、拒否、代理」から選択します。「完了」を選択した場合は、完了日を設定します。
- **完了日**…用件の完了日を設定します。
- **優先順位**…用件の優先度を「なし」「高」「低」から選択します。

いつ？…用件の日時を設定します。日時を設定したメモはスケジュールにも表示されます。
- **開始日時**…開始日時を設定します。
- **終了日時**…終了日時を設定します。開始日時を設定しない場合は入力できません。
- **繰り返し**…スケジュールの繰り返しを「なし、毎日、毎週（曜日指定）、毎月、毎年」から選択します。

どこで？…場所を入力します。
だれと？…だれと予定を行うかを設定します。「電話帳検索、メール送信履歴、メール受信履歴、メモ共有履歴、直接入力」から選択します。

共有設定※…メンバーを指定して、作成したメモを共有することができます。
添付…メモに画像とメールを関連付けることができます。
- **添付するフォト**…「カメラ撮影して添付、データBOXから添付、microSDから添付」から選択します。
- **関連するメール**…「受信BOX、送信BOX、未送信メール」から選択します。

アラーム・リマインド設定…指定したタイミングにｉコンシェルやアラームで通知するように設定することができます。
- **アラーム設定**…「利用する、利用しない」を選択します。
- **メールでリマインド設定※**…登録したアドレスからメールが届いた際に、メール表示画面から検索できるように設定します。

※ ｉコンシェルに契約していない場合は利用できません。

4 ◙ [完了]

おしらせ

◆「いつ？」「どこで？」「だれと？」を入力するとき、入力候補のヒントが表示されます。ヒントを選択するとヒントの表示内容が入力され、簡単にメモの作成ができます。

メモの閲覧

スケジュールなどで作成したメモを一覧で表示することができます。

1 MENU▶「便利ツール」▶「メモ」

メモ一覧画面（サブメニュー→P.354）

一覧表示では選択したメモの登録内容や設定内容が表示されます。

◎で表示内容を切り替えることができます。

■ メモをフィルタリングして表示する場合

画面上部のプルダウンで、表示されるメモをフィルタリングすることができます。

選択するとフィルタリング条件のリストが表示されます。

2 メモを選択

メモ詳細画面（サブメニュー→P.354）

おしらせ

◆メモが１件も登録されていない場合、メモの説明を表示します。

サブメニュー

❖ **メモ一覧画面（P.354）**

❖ **メモ詳細画面（P.354）**

新規登録…P.353
編集…選択したメモの登録内容や設定内容を編集します。
コピー…選択したメモをコピーし、編集します。
スケジュール…スケジュール画面を表示します。
ｉコンシェルメニュー表示…P.206
お預かりセンターに接続…P.131
クイック検索…P.185
シール表示設定…メモに設定されたシールを表示するかを選択します。
画像保存…メモに添付されているシールおよび、静止画をデータBOXに保存します。
優先表示設定…「ON」「OFF」から選択します。「ON」に設定したメモにはメモ一覧画面でクリップのアイコンが表示され、一覧の前部に優先的に表示されます。
検索…メモ一覧に、相手の名前やアイコン、文字色など、指定した条件に合うメモ、スケジュールのみを表示します。
表示条件選択…メモをフィルタリングする条件を選択します。

表示条件解除…メモのフィルタリングを解除します。
シークレット解除…P.118
メール作成…メモの内容が挿入されたiモードメールを作成します。→P.136
メール添付…メモを添付したメールを作成します。
ショートカット作成…ショートカットアイコンを作成すると、ショートカット画面から選択したときに、メモ詳細画面が表示されます。→P.45
iC送信、iC全送信…P.324
赤外線送信、赤外線全送信…P.323
microSDへコピー…P.310
削除…1件削除／選択削除／全削除／期限削除から選択します。
1件削除…メモを1件のみ削除します。
※ 画面によっては表示されない機能があります。

辞典の利用

辞典を起動して単語の意味を調べることができます。調べたい単語にあわせて、英和辞典・和英辞典・国語辞典を選択できます。
辞典は、各種文字編集画面のサブメニューや使いかたガイドからも利用できます。→P.356

1 MENU▶「便利ツール」▶「辞典」

辞典画面

2 以下の項目から選択

直接入力…単語を入力します。
検索履歴…以前検索した単語の履歴から検索します。
検索履歴を使う→P.355

3 辞典の種類を選択

該当する単語がない場合は、入力した文字に近い単語にカーソルがあたって表示されます。

検索結果画面（一覧）（サブメニュー→P.355）

■ 前後の一覧を表示する場合
▶検索結果画面（一覧）▶◎

4 単語を選択

■ 前後の単語を表示する場合
▶検索結果画面（詳細）▶◎

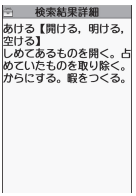

検索結果画面（詳細）（サブメニュー→P.355）

サブメニュー

❖**検索結果画面（一覧）（P.355）**
❖**検索結果画面（詳細）（P.355）**

コピー…文字をコピーします。
一覧画面：和英辞典と国語辞典は検索結果の【 】内の文字を、英和辞典は検索結果の単語をコピー
詳細画面：範囲の始点と終点を指定してコピー
コピーした文字は、入力画面などで貼り付けることができます。→P.367
結果詳細から検索※…検索結果から、さらに検索します。
▶◎で検索する文字のはじめの位置で●［始点］▶◎で文字の終わりの位置まで反転し●［終点］▶辞典の種類を選択▶単語を選択
別の辞典で検索…検索した単語を別の辞典で再検索します。
※ 検索結果画面（詳細）でのみ利用できる機能です。

検索履歴を使う

1 辞典画面（P.355）▶「検索履歴」



検索履歴画面（サブメニュー→P.356）

2 単語を選択

サブメニュー

❖検索履歴画面（P.355）

1件削除、全削除…以前検索した単語の履歴を削除します。

その他の機能から辞典を利用する

辞典は、以下の画面からも起動することができます。
- 送信メール詳細画面のサブメニュー
- 「メモ」などの文字編集画面のサブメニュー
- 「クイック検索」の検索方法選択から「辞典検索」を選択

これらの画面から辞典を起動させた場合、検索単語を入力するのに、「直接入力」「範囲選択」「検索履歴」を選択することができます。
「クイック検索」では「音声入力」も選択できます。

スイッチ付イヤホンマイク

ステレオイヤホンマイク 01（別売）を使って電話をかけたり、受けたりします。
- 平型ステレオイヤホンセット P01と外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01を接続しても、電話をかけたり受けたりすることができます。
- 「ボタン確認音」の設定にかかわらず、電話を受けたり電話を切ったりしたときのスイッチ音は鳴ります。
- ステレオイヤホンマイク 01のコードをFOMA端末に巻き付けないでください。電波の受信レベルが低下する場合があります。また、通話中にステレオイヤホンマイク 01のコードをFOMA端末に近づけると、雑音が入ることがあります。
- FOMA端末を閉じた状態でも電話をかけたり受けたりすることができます。

イヤホンマイクのスイッチ動作設定

設定した相手に、スイッチを1秒以上押すだけで音声電話をかけるように設定します。
- 本機能には、FOMA端末の電話帳に登録されている電話番号を設定します。

1 MENU▶「電話機能」▶「発着信・通話設定」▶「イヤホン機能設定」▶「イヤホンスイッチ発信設定」▶以下の項目から選択

音声発信…電話帳に登録されている電話番号を選択します。
電話帳の検索のしかた→P.83

OFF…発信設定をしません。

おしらせ
- ドコモminiUIMカードの電話帳は設定できません。
- 本機能に設定した電話番号が2in1の設定により利用できない場合は、ステレオイヤホンマイク 01などのスイッチを使った発信ができなくなります。

イヤホンマイクをつないだときに使うマイクを選ぶ

ステレオイヤホンマイク 01を接続しているときに使うマイクを、FOMA端末側の送話口／マイクにするか、イヤホンマイク側のマイクにするかを設定します。

1 MENU▶「本体設定」▶「外部接続」▶「イヤホンマイク」▶「本体マイク」または「イヤホンマイク」

マイクのないイヤホンを接続する場合は、「本体マイク」を選択してください。

おしらせ
- 「イヤホンマイク」を「本体マイク」に設定するとハンズフリーをONに設定した場合と同じマイク感度になります。イヤホンマイクを接続した場合、FOMA端末側の送話口／マイクに近づけて通話する必要はありません。

スイッチを使って電話をかける

1 電話番号をダイヤル▶スイッチを1秒以上押す

電話帳、直デン、リダイヤル／発信履歴、着信履歴からかけることもできます。

■ 電話番号をダイヤルしない場合
「イヤホンスイッチ発信設定」で設定した電話番号に電話がかかります。

2 通話が終了したら、スイッチを1秒以上押す

「ピッピッ」という音が鳴り、電話が切れます。

スイッチを使って電話を受ける

1 着信中▶スイッチを押す

■ 音声電話を受ける場合
「ピッ」という音が鳴り、音声電話を受けます。

■ テレビ電話を受ける場合
「ピッ」という音が鳴り、代替画像でテレビ電話を受けます。

2 通話が終了したら、スイッチを1秒以上押す

「ピッピッ」という音が鳴り、電話が切れます。

おしらせ

◆「キャッチホン」をご契約の場合は、通話中にかかってきた電話にステレオイヤホンマイク 01（別売）のスイッチを押して出ることができます。また、スイッチを1秒以上押して通話中の電話を切り替えることができます。ただし、スイッチを押して通話を終わらせることはできません。

◆ステレオイヤホンマイク 01のスイッチを連続して押したり離したりしないでください。自動的に電話を受けてしまうことがあります。

イヤホンマイクをつないで自動で電話を受ける

ステレオイヤホンマイク 01を接続しているとき、スイッチを押さなくてもかかってきた音声電話やテレビ電話を自動で受けるようにそれぞれ設定します。

●音声通話中、テレビ電話中は、本機能によって自動で電話を受けることはできません。

●FOMA端末を閉じた状態でも自動で受けることができます。

1 MENU▶「電話機能」▶「発着信・通話設定」▶「着信詳細設定」▶「オート着信設定」▶「音声着信」「テレビ電話」のいずれかを選択

2「オート着信あり」▶呼出時間（001～120秒の3桁）を入力

■ 無効にする場合

▶「オート着信なし」

おしらせ

◆テレビ電話をオート着信した場合、相手側には代替画像が表示されます。

◆ステレオイヤホンマイク 01を着信中に接続しても、オート着信は動作しませんが、着信中に接続を外すとオート着信は動作します。

フェムトセル設定

フェムトセル設定をすることにより、ドコモがお貸出しするフェムトセル小型基地局を利用できます。

フェムトセルの設定

「フェムトセルサーチ」「フェムトセル優先在圏設定」を有効にするかどうかを設定します。

1 待受画面表示中▶6（1秒以上）▶「フェムトセル利用設定」▶「ON」

■ フェムトセルを優先的に使う場合

▶「フェムトセル優先在圏設定」▶「ON」

通常の通信とフェムトセルを使った通信の両方が可能な場合、フェムトセルの電波が弱いときに、フェムトセルを使った通信を利用するか（ON）、通常の通信を利用するか（OFF）を設定します。

2 [完了]

おしらせ

◆フェムトセルエリア圏内では「 」（フェムトセル利用可能）が表示されます。

◆フェムトセルを利用して音声電話／テレビ電話を発信した場合は、発信中／呼出中／通話中の画面に「フェムトセル××中」と表示されます。

フェムトセルの検索

フェムトセルを利用するとき、手動でフェムトセルエリアを検索して在圏に切り替えます。

●「フェムトセル利用設定」が「ON」の場合に利用できます。

1 待受画面表示中▶6（1秒以上）▶「フェムトセルサーチ」

フェムトセルエリアの検索が開始されます。検索が終了すると、フェムトセルエリアの在圏／圏外をお知らせするメッセージが表示されます。

[Memo]

文字入力

文字入力 360
かな方式 361
文字のコピー／切り取り／貼り付け 367
定型文や単語の登録 367
学習履歴クリア 369
ダウンロード辞書 369
2タッチ方式 369
T9入力方式 370
音声による文字入力 371

「区点コード一覧」については、ドコモのホームページ上の「区点コード一覧」をご覧ください。

文字入力

FOMA端末には文字の入力方式として、「かな方式」「2タッチ方式」「T9入力方式」の3方式が用意されています。ここでは、「かな方式」での文字入力を中心に説明します。

●文字入力方式の設定、およびそれぞれの入力方式の特徴と入力方法については、次の項目をご覧ください。
「上書きモード／挿入モードの切り替え」→P.361
「かな方式」→P.361
「2タッチ方式」→P.369
「T9入力方式」→P.370

文字入力（編集）画面

文字入力（編集）画面は①文字入力エリア、②操作ガイダンスエリア、③情報表示エリアで構成されています。各エリアに表示されるアイコンの意味は以下のとおりです。

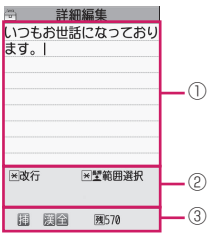

文字入力（編集）画面（サブメニュー→P.365）

① 文字入力エリア

アイコン	説明
|	カーソル（文字入力位置）
◀	エンドマーク（文字終了位置）

② 操作ガイダンスエリア

アイコン	説明
▲▼ 変換	⓪で変換できるときに表示
▲▼ 全件 ▲▼ 検索	⓪で電話帳検索ができるときに表示
◀▶ ▲▼ 領域	文字コピー（切り取り）または定型文登録の範囲選択時に表示
✳ 改行	✳で改行できるときに表示
✳ あ／ぁ゛゜	✳で入力した文字の小文字／大文字切り替えができるとき、または濁点／半濁点が付けられるときに表示
# AA→aa	#を押してCapsLockモードを解除できるときに表示→P.364
# aa→Aa	#を押してShiftモードにできるときに表示→P.364
# Aa→AA	#を押してCapsLockモードにできるときに表示→P.364
✳ 長押し 範囲選択	✳（1秒以上）で範囲選択ができるときに表示
# 長押し 貼り付け	コピーまたは切り取りした文字があり、#（1秒以上）で貼り付けができるときに表示
逆順	文字を入力中に[C]で前の読みに戻せるときに表示（例：え→う）
デコレーション	メール本文入力中などに[C]でデコメール®の作成ができるときに表示

③ 情報表示エリア

アイコン	説明
2 ㊥	文字入力方式（2タッチ方式／T9入力方式）を表示（かな方式は表示なし）
挿 上	挿入モード／上書きモード
漢 カナ 英 数	入力できる文字種
区	区点入力モード→P.367
全 半	全角モード／半角モード
小	小文字入力モード
Shift CAPS LOCK	Shiftモード／CapsLockモード→P.364
残	入力可能な残りバイト数（半角文字：1バイト、全角文字：2バイト）
入	ドコモminiUIMカードの電話帳、SMS本文入力時に、入力済み文字数を表示

分割画面

クイック検索など、画面によっては各機能の操作画面と文字入力（編集）画面が同時に表示される場合があります。

●以下の場合に、各機能の操作画面と文字入力（編集）画面が同時に表示されます。
・クイック検索画面からの直接入力

● 操作する画面の切り替えかた

各機能の操作画面と文字入力（編集）画面が同時に表示されているときは、サブメニューから「ウィンドウ切替」を選択すると、操作する画面を切り替えることができます。

文字入力方式の設定

3つの文字入力方式（かな方式、2タッチ方式、T9入力方式）のうち、利用する入力方式を設定します。

1 MENU▶「本体設定」▶「文字表示／入力」▶「文字入力機能」▶「入力方式切替」▶文字入力方式を選択

おしらせ

◆文字の入力中に文字入力方式を切り替えることもできます。✉［文字切替］を1秒以上押すか、サブメニューから「入力設定」▶「入力方式切替」を選択します。

文字入力サイズの切り替え

文字入力（編集）画面の文字サイズを「小、中、大、特大」の4種類から選択します。
「文字の設定」→P.108

1 MENU▶「本体設定」▶「文字表示／入力」▶「フォント設定」▶「文字サイズ」▶「個別設定」▶「文字入力」▶入力サイズを選択▶📷［完了］

予測機能（学習辞書）の設定

予測機能（学習辞書）を利用するかしないか（ON、OFF）を設定します。

●お買い上げ時にはあらかじめ予測候補が登録されています。
●予測機能（学習辞書）での文字の入力方法について
→P.361

1 MENU▶「本体設定」▶「文字表示／入力」▶「文字入力機能」▶「ワード予測（学習辞書）」▶「ON」または「OFF」

上書きモード／挿入モードの切り替え

文字を入力する際に「上書きモード」にするか、「挿入モード」にするかを設定します。「上書きモード」ではカーソルより後の文字が上書きされ、「挿入モード」ではカーソルの前に文字が挿入されます。

1 MENU▶「本体設定」▶「文字表示／入力」▶「文字入力機能」▶「挿入／上書き」▶「挿入」または「上書き」

おしらせ

◆メールの本文入力画面では、本設定は反映されず挿入モードに設定されます。

かな方式

1つのダイヤルボタンを何回か押し、1つの文字を入力します。たとえば「う」は、「あ行（あいうえお）」の3番目なので、2を3回押します。

●文字割り当ての詳細については、「かな方式で入力できる文字」（P.424）をご覧ください。

漢字・ひらがな・カタカナ・英字・数字の入力

ひらがなの読みを入力し、それを漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字など、目的の文字に変換します。

● 予測機能を利用して入力する

予測機能には、1文字入力するだけでその文字に対する用語を予測する機能や、選択した用語に続く用語を予測する機能があります。このため、少ない文字入力で簡単に文字を入力できます。
＜例：「携帯電話」と入力する場合＞

1 文字入力（編集）画面（P.360）▶漢字ひらがな入力モードにする

「漢字ひらがな入力モード（漢 全）」になっていない場合は、✉［文字切替］▶「漢字」で切り替えます。

2 読みの一部を入力

2を4回
け

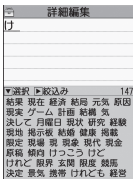

文字入力エリアに「け」が入力されます。また、操作ガイダンスエリアには、1文字入力しただけで、その文字に対する用語を先読みし、「予測候補」が表示されます。

3 ◎

操作ガイダンスエリアにカーソルが表示され、予測候補が選択できるようになります。

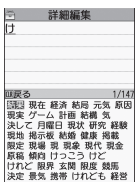

■ 入力したい文字が予測候補にない場合

▶CLR

読みの入力に戻ります。読みの続きを入力すると、予測候補も変更されます。または変換機能を利用します。

「入力したひらがなを変換する」→P.363

4 予測候補を選択

▶「携帯」を選択

文字入力エリアに選択した用語が入力されます。※また、操作ガイダンスエリアには、選択した用語に続く予測候補が表示されます。

※ 英字入力モードの場合、＊を押すと用語が入力されると同時に半角スペースが入力されます。

5 ◎▶次の予測候補を選択

▶「電話」を選択

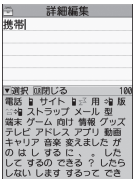

■ 予測候補表示を閉じる場合

▶MENU［閉］

おしらせ

- ◆予測候補には、よく使う顔文字、絵文字なども表示されます。
- ◆漢字ひらがな、英字入力モード以外では予測候補は表示されません。
- ◆学習機能により、一度入力した用語は予測候補に追加されます。追加された予測候補は、反転しCLRを1秒以上押すと削除できます。
  すべての予測候補の学習履歴を削除する場合は、「学習履歴クリア」で予測機能の学習履歴をクリアします。
- ◆シークレットモード、シークレット専用モードのときに入力した文字は、予測候補に登録されません。

● 予測候補の絞り込みをする

予測候補が表示されているときに◎［絞込み］を押すことで、予測候補の絞り込みをすることができます。

1 文字を入力して、◎［絞込み］を押す

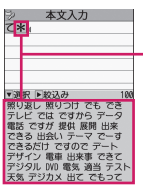

＊が表示され、「て」から始まる2文字以上の予測候補に絞り込みます。

2 ◎［絞込み］または◎を押して予測候補の文字数を調整する

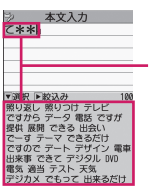

＊の数が変動し、文字数に応じた予測候補が表示されます。

● 誤り補正を利用する

同じボタンに割り当てられた文字の入力を間違えたときは、間違いを補正した変換候補を、予測候補に表示させることができます。
<例：「こんにちは」の入力を間違えた場合>

1 2 0 5 4 6 と続けて入力する

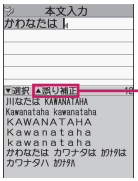

表示があるときに使用できます。

2 ◎ 【誤り補正】を押す

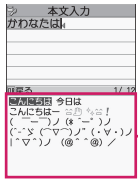

誤り補正をした変換候補が予測候補に表示されます。

● 入力したひらがなを変換する

予測候補に目的の用語が表示されないときや、予測機能をOFFに設定しているときは、入力したひらがなを目的の用語に変換します。
<例：「秋のキャンプ」と入力する場合>

1 ひらがなを入力

1を1回 → あ
2を2回 → き
5を5回 → の
2を2回 → き
8を1回 → や
＊を1回 → 小文字変換
0を3回 → ん
6を3回 → ふ
＊を2回 → ゜(半濁点)

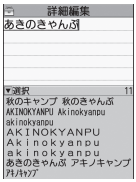

■ ボタンを押し間違えた場合
▶CLR で文字を削除

■ ボタンを押す回数を間違えた場合
▶
同じボタンに割り当てられた1つ前の読みに戻ります。

■ ひらがなで確定する場合
▶● [確定]

2 入力した文字を編集する

▶ [変換] で漢字やカタカナなどに変換
最初の文節の変換候補が反転表示されます。

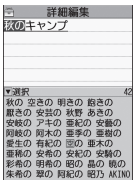

■ 変換候補に目的の漢字やカタカナなどが表示されている場合
▶● [確定]
変換候補が確定し、次の文節が反転表示されます。

■ 変換候補に目的の漢字やカタカナなどが表示されていない場合
▶ [変換] または ▶ で変換する文字を選択
反転表示している文節の変換候補、予測候補が表示されます。変換候補にはひらがなとカタカナも表示されます。

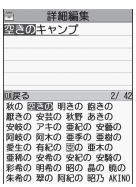

■ 変換範囲を変更する場合
▶ で変換範囲を変更
変換した範囲に応じて変換候補も変更されます。

■ 英数カナ変換候補を表示する場合
▶ [英数カナ]
入力したボタンに対応する英字、数字、カタカナの変換候補が表示されます。たとえば 2 3 (かさ) [英数カナ] と押すと、「AD」「23」「カサ」などの変換候補が表示されます。
2～4桁の数字を入力すると、日付や時刻として表示可能な数字は、日付や時刻などの変換候補も表示されます。
- 10/19
- 10月19日
- 10:19
- 10時19分
- 1019年

おしらせ

◆変換候補、予測候補に記号、絵文字、顔文字が表示された場合は、それらの文字に変換することもできます。
変換できる記号、絵文字、顔文字の読みについては以下の一覧をご覧ください。
- 「変換記号読み一覧」→P.427
- 「絵文字読み一覧」→P.428
- 「顔文字読み一覧」→P.432

◆日時に関する読み（「ことし」「きょう」「いま」など）を入力すると、現在の日時に対応した変換候補も表示されます。

◆記号、絵文字、スペース、改行の入力など、その他の入力操作については、「入力を補助する便利なボタン」（P.364）をご覧ください。

◆変換できない漢字は区点コードを使って入力できます。→P.367

● 文字数とスクロールについて

■残文字数、入力済み文字数について

文字入力（編集）画面の文字数は以下の規則に従ってカウントされます。

- 文字数は、半角1文字が1バイト、全角1文字が2バイトとしてカウントされます。
- 半角文字の濁点「゛」と半濁点「゜」は、1文字分としてカウントされます。

各文字入力（編集）画面では、その機能で入力可能な文字数最後の印としてエンドマーク「◀」が表示されるので、入力の目安にしてください。

■スクロールについて

文字入力（編集）画面では、◉で行単位、▲[(マナー)]、▼でページ単位のスクロールができます。変換候補、予測候補では▲[(マナー)]、▼でページ単位のスクロールができます。

● 入力中、編集中のデータ保護について

文字入力（編集）画面で文字を入力しているときに電池が切れたり、音声電話がかかってきても、入力した文字は消えずに保持されます。

■電池が切れた場合

文字の入力中に電池切れアラームが鳴った場合は、文字入力（編集）画面から「電池充電してください」というメッセージ画面に切り替わります。このとき、入力中の文字は自動的に確定して保存されるので再度電源を入れてその機能を呼び出すと、続きを入力できます。ただし、入力内容が保存されない機能もあります。また、変換中や未確定の文字は保存されません。電話帳の再編集について→P.81

■[⊷]を押した場合

文字の入力中に[⊷]を押した場合は、文字の入力を終了するかどうかのメッセージが表示されます。ただし、文字を1文字も入力していない場合、メッセージは表示されません。

＜入力中の内容を保存しないで終了する場合＞

「YES」を選択します。入力した文字を保存せずに、入力前の画面または待受画面に戻ります。
[⊷]を押しても、入力した文字を保存しないで入力画面を終了します。

＜文字の入力を続ける場合＞

「NO」を選択します。入力したデータはそのままで文字入力（編集）画面に戻ります。
[CLR]を押しても文字入力（編集）画面に戻ります。

■音声電話がかかってきた場合

文字の入力中に音声電話がかかってきても、入力中の文字をそのままにして音声電話に出ることができます。通話を終了すると、文字入力（編集）画面に戻ります。音声通話中に[MULTI]でTASK MENU画面を表示させて、通話しながら文字入力（編集）画面に戻ることもできます。→P.335

その他の入力機能

文字入力（編集）画面を表示中に文字入力方式を切り替えたり、記号や絵文字などを入力するときは、サブメニューだけでなく、便利なボタンを利用できます。

● 入力を補助する便利なボタン

ボタン	説明
✉［文字切替］	●かな方式、T9入力方式では、✉［文字切替］を押すと文字種切替画面が表示され、項目を選択すると文字種が切り替わります。 ●2タッチ方式では✉［文字切替］を押すたびに、全角／半角が切り替わります。 全角 → 半角
✉［文字切替］（1秒以上）	文字入力方式を切り替えます。 ✉［文字切替］（1秒以上）を押すたびに、次のように切り替わります。 かな方式 → 2タッチ方式 → T9入力方式
ℹ［絵記］	絵文字や記号を連続して入力したり、顔文字やURLを入力します。 一覧表示中は、[MENU]または📷を押してタブ表示を切り替えることができます。 ※ デコメ絵文字®、デコメ®ピクチャは利用できるときのみ表示されます。 連続入力を終了するときは[CLR]を押します。 ●ℹ［絵記］を押したあと、デコメ絵文字®が利用できる場合、[#]を押すとカテゴリ別デコメ絵文字®入力画面が表示されます。→P.137

ボタン	説明
MENU [デコメ]	入力した読みがデコメ絵文字®、デコメ®ピクチャに変換できる場合にMENU［デコメ］を押すと変換候補のデコメ絵文字®、デコメ®ピクチャが表示されます。→P.137 入力した読みがデコメ絵文字®、デコメ®ピクチャに変換できない場合は＊を押してよみがなをデコメ絵文字®、デコメ®ピクチャに追加することができます。→P.138
[音声入力]	音声を文字に変換して入力します。→P.371
＊	●文字の変換確定後は、改行マーク「↵」を入力し、カーソルを次の行に移動します（数字入力モード以外）。 ●かな方式、2タッチ方式では「濁点／半濁点」の入力や、入力した文字の「大文字／小文字」の切り替えが行えます。 ●改行マーク「↵」は文字と同じように削除したり上書きできます。
＊（1秒以上）	文字の装飾やコピー、切り取り、定型文登録、単語登録の範囲を選択します。
◎	カーソルが文末にあるとき、◎を押すとスペースが入力され、◎を押すと改行マークが入力されます。
＃	●T9入力方式の英字入力では押すたびに、大文字／小文字の入力モードが次のように切り替わります。 モード解除 → Shiftモード → CapsLockモード ・モード解除：すべて小文字で入力されます。 ・Shiftモード：モードを切り替えた直後の1文字のみ大文字で入力され、以降は小文字で入力されます（Shiftモードが解除されます）。 ・CapsLockモード：すべて大文字で入力されます。 ●T9入力方式ではかな入力と漢字入力を切り替えます。
＃（1秒以上）	コピーまたは切り取りした文字を貼り付けます。
↩	●かな方式で文字を入力中に、前の読みに戻します。（例：え→う） ●デコメール®が作成できる場合、デコレーションメニューが表示されます。→P.139
↩（1秒以上）	文字の変換・貼り付け・切り取りなどの操作を1つ前の状態に戻します。

おしらせ

＜ｉ［絵記］＞

◆絵文字、デコメ絵文字®、全角記号、半角記号それぞれの画面の先頭の行に、過去に入力した絵文字・記号が表示されます。

◆メールアドレスの登録画面、ｉモードメールの宛先入力画面、URLの入力画面などでは全角記号を入力できません。

サブメニュー

❖文字入力（編集）画面（P.360）

音声で文字入力…P.371
コピー、切り取り、貼り付け…P.367
データ引用／入力…P.366
辞典検索…辞典を呼び出し、単語の意味などを検索します。→P.355
入力設定…文字入力について設定します。
- **入力方式切替**…文字入力方式（かな方式、2タッチ方式、T9入力方式）を切り替えます。
- **自動カーソル移動**…かな方式（漢字モード）で文字を入力中、1文字入力するごとに自動でカーソルを右に移動するように設定します。
  - 速い…約0.5秒後にカーソルが右に移動します。
  - 普通…約1.0秒後にカーソルが右に移動します。
  - 遅い…約1.5秒後にカーソルが右に移動します。
  - OFF…自動でカーソルを移動しません。
- **ワード予測**…予測機能（学習辞書）を利用するかしないか（ON、OFF）を設定します。
- **T9かな／漢字切替**…T9入力方式で文字を入力するとき、入力した文字を漢字に変換するか、かなに変換するか（漢字、かな）を設定します。
- **挿入／上書き**…入力中のモードを一時的に（挿入、上書き）に切り替えます。
  文字入力（編集）画面を表示したときは、「文字入力」で設定したモードになります。→P.361
- **文字サイズ**…文字入力（編集）画面の文字サイズ（小、中、大、特大）を設定します。
- **定型文登録**…定型文を登録します。→P.366
- **単語登録**…単語を登録します。→P.368

JUMP（文頭／文末）…カーソルを文頭または文末へ移動します。

元に戻す…文字の変換・貼り付け・切り取りなどの操作を1つ前の状態に戻します。5回まで戻せます。

ウィンドウ切替…分割画面が表示されているとき、操作する画面を切り替えます。→P.360

おしらせ

＜入力方式切替＞

◆郵便番号の入力など、特定の項目の文字入力（編集）画面では文字入力方式を切り替えられない場合があります。

◆文字の入力中に［文字切替］を1秒以上押しても、押すたびに「かな方式→2タッチ方式→T9入力方式」のように切り替えられます。

＜自動カーソル移動＞

◆本機能は、数字入力モード以外で有効です。

◆カーソルが移動したあとでも、［＊］を押して入力した文字の小文字／大文字の切り替え、または濁点／半濁点を付けることができます。

＜ワード予測＞＜T9かな／漢字切替＞＜挿入／上書き＞

◆設定は現在の文字入力（編集）画面でのみ有効です。次に文字入力（編集）画面を表示したときには、「ワード予測（学習辞書）」（P.361）、「T9かな／漢字切替」（P.371）、「挿入／上書き」（P.361）のそれぞれの設定に戻ります。

文字の削除

⊕で削除したい文字の前にカーソルをあわせ、［CLR］を短く（1秒未満）押します。カーソルの右側の文字が削除されます。



■カーソルの右側に文字がない場合

カーソルの左側の1文字が削除されます。

■［CLR］を1秒以上押した場合

カーソルの右側にあるすべての文字が削除されます。

■カーソルより右側に文字がないときに［CLR］を1秒以上押した場合

すべての文字が削除されます。

定型文や電話帳やプロフィールなどからの引用

メール、サイト、メモなどの文字入力（編集）画面で、「定型文」「電話帳」「プロフィール」の内容や区点コードやバーコードリーダーからの読み取ったデータを利用できます。

● データ引用機能を利用する

●引用できるのは、名前、フリガナ、電話番号、メールアドレス、住所、誕生日、メモ、ｉコンシェル住所、ｉコンシェル URL、ｉコンシェル メモです。

●一部の文字入力（編集）画面では引用できません。

1 文字入力（編集）画面（P.360）▶［MENU］［サブメニュー］▶「データ引用／入力」▶以下の項目から選択

定型文…P.366

区点…P.367

電話帳…電話帳を検索して目的の電話帳を表示し、引用するデータを選択して入力します。

電話帳検索のしかた→P.83

プロフィール…引用するデータを選択して入力します。

バーコードリーダー …P.222

おしらせ

＜プロフィール＞

◆住所情報を引用する際、項目間に空白が入る場合があります。

◆所有者情報の誤入力により生じる問題については、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

● 定型文を入力する

●お買い上げ時に登録されている「固定定型文」は、入力モードによって「漢字ひらがな」または「半角カタカナ」のどちらかで入力されます。

●定型文の修正／登録について→P.367

1 文字入力（編集）画面（P.360）▶［MENU］［サブメニュー］▶「データ引用／入力」▶「定型文」▶フォルダを選択

2 定型文を選択▶●［選択］

おしらせ

◆定型文は以下のような文字入力（編集）画面で利用できます。

- メモの詳細編集
- ｉモードメールの題名／本文
- ｉモードメールの冒頭文／署名／引用符
- メール検索の題名入力
- 自動振分け設定の題名入力
- 定型文フォルダ名／定型文編集
- アラームタイトル編集
- ウェイクアップのメッセージ編集
- ｉモードのテキストボックスでの編集
- ｉアプリでの文字編集
- パスワードの入力

◆パスワード入力画面で定型文を入力した場合、入力された文字は「＊」で表示されます。
◆セキュリティフォルダ内の定型文を選択した場合、タイトル名ではなく、タイトルに関連付けられている定型文が入力されます。

● 区点コードで入力する

4桁の区点コードを使って漢字やひらがな、カタカナ、記号、英数字などを入力します。

●区点コードおよび区点コードで入力できる文字については、ドコモのホームページ上の「区点コード一覧」をご覧ください。
●画面の表示は区点コード一覧表の文字や記号と異なる場合があります。

＜例：「慶」（区点コード2336）を入力する場合＞

1 文字入力（編集）画面（P.360）▶MENU［サブメニュー］▶「データ引用／入力」▶「区点」

「区点入力モード」に切り替わり、情報表示エリアに「区」が表示されます。

2 区点コード2 3 3 6を入力

入力した区点コードに対応した文字（ここでは「慶」）が入力され、元の入力モードに戻ります。

■ 入力した区点コードに対応する文字がない場合

スペースが入力されます。

文字のコピー／切り取り／貼り付け

●コピーまたは切り取りによって記憶できるのは1件のみです。新しくコピーまたは切り取りすると前に記憶していた文字は上書きされます。

文字のコピー（または切り取り）

1 文字入力（編集）画面（P.360）▶＊（1秒以上）

2 コピーまたは切り取りする先頭の文字の前にカーソルを移動▶● ［始点］

3 コピーまたは切り取りする終わりの文字までカーソルを移動▶● ［終点］▶「コピー」または「切り取り」

選択した範囲の文字が記憶されます。全角5,000文字、半角10,000文字まで記憶できます。

サブメニューから「コピー」または「切り取り」を選択してもコピーや切り取りができます。

■ 切り取りした場合

選択した範囲の文字が削除されますが、FOMA端末には記憶されています。

おしらせ

◆予測候補が表示されているとコピーや切り取りはできません。

文字の貼り付け

●コピーまたは切り取った文字は、次にほかの文字をコピーしたり、切り取ったり、電源を切るまで、何度でも貼り付けることができます。

1 文字入力（編集）画面（P.360）▶貼り付けする位置にカーソルを移動▶＃（1秒以上）

サブメニューから「貼り付け」を選択しても貼り付けることができます。

おしらせ

◆コピーまたは切り取った文字がない場合は利用できません。

定型文や単語の登録

新しい定型文の作成

よく使う言葉をあらかじめ登録しておき、文字入力の際に呼び出して入力します。
セキュリティフォルダにはサイトなどのパスワード入力画面で入力するパスワードを、あらかじめ定型文として登録することができます。

●セキュリティフォルダの定型文の利用方法について→P.345
●定型文は6つのフォルダに分けて保存されます。フォルダ1～2には、あらかじめ固定定型文がそれぞれ10件登録されています。
フォルダ3～5、セキュリティフォルダには自作の定型文をそれぞれ10件まで登録できます。
●固定定型文も修正できます。ただし、入力モードによる「漢字ひらがな／半角カタカナ」の自動判別入力は行われません。修正された内容で入力されます。
●セキュリティフォルダ以外のフォルダ名を変更して定型文を目的別に分けることもできます。

1 MENU▶「便利ツール」▶「定型文／単語登録」▶「定型文」▶フォルダを選択

セキュリティフォルダを選択した場合は、端末暗証番号を入力します。

定型文フォルダー覧画面

定型文一覧画面

左画面：サブメニュー→P.368
右画面：サブメニュー→P.368

■ メールから起動する場合

▶MENU▶「メール」▶「メール設定」▶「定型文／単語登録」

■ 定型文の内容を変更する場合

▶変更したい定型文を反転▶📷［編集］

■ 文字入力（編集）から登録する場合

▶文字入力（編集）画面（P.360）▶＊（1秒以上）▶定型文登録する先頭の文字の前にカーソルを移動▶●［始点］▶定型文登録する終わりの文字までカーソルを移動▶●［終点］▶定型文登録▶フォルダを選択

2「＜未登録＞」を反転▶📷［編集］▶定型文を入力

■ セキュリティフォルダの場合

▶「＜未登録＞」を反転▶📷［編集］▶定型文を入力▶タイトルを入力

■ 文字入力（編集）から登録する場合

▶「＜未登録＞」を反転▶●［選択］

おしらせ

◆メール用の定型文に絵文字を使用することもできます。

◆文字入力（編集）から登録する場合、予測候補が表示されていると定型文登録できません。

サブメニュー

❖定型文フォルダー覧画面（P.368）

フォルダ名編集…選択したフォルダの名前を変更します。

フォルダ名初期化…お買い上げ時のフォルダ名に戻します。

i C全送信…P.324

赤外線全送信…P.323

※ セキュリティフォルダではサブメニューは利用できません。

サブメニュー

❖定型文一覧画面（P.368）

編集…選択した定型文を編集します。

i C送信※…P.324

赤外線送信※…P.323

1件削除、全削除…登録した定型文を削除します。

※ セキュリティフォルダのときは利用できません。

おしらせ

＜1件削除、全削除＞

◆フォルダ1またはフォルダ2の定型文を削除すると、お買い上げ時の定型文に戻ります。

よく使う単語の登録

よく使う単語に好きな読み（ひらがな）を付けて単語登録します。文字入力（編集）画面でその読みを入力して変換できるようにします。

●単語は100件まで登録できます。

1 MENU▶「便利ツール」▶「定型文／単語登録」▶「単語登録」

単語登録画面（サブメニュー→P.369）

■ メールから起動する場合

▶MENU▶「メール」▶「メール設定」▶「定型文／単語登録」

■ 文字入力（編集）から登録する場合

▶文字入力（編集）画面（P.360）▶＊（1秒以上）▶単語登録する先頭の文字の前にカーソルを移動▶●［始点］▶単語登録する終わりの文字までカーソルを移動▶●［終点］▶単語登録

2「＜新規登録＞」▶単語を入力▶読みを入力

■ 単語の内容を確認する場合

▶確認する単語を選択

■ 単語の内容を変更する場合

▶変更したい単語を反転▶📷［編集］

■ 文字入力（編集）から登録する場合
▶「＜新規登録＞」▶選択した範囲の単語を再編集▶読みを入力

おしらせ

◆登録した単語は予測機能でも入力できるようになります。
◆文字入力（編集）から登録する場合、予測候補が表示されていると単語登録できません。

サブメニュー

❖単語登録画面（P.368）

編集…登録した単語を編集します。
ｉC送信、ｉC全送信…P.324
赤外線送信、赤外線全送信…P.323
microSDへコピー…P.310
削除…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

学習履歴クリア

一度入力した文字列を自動的に記憶し、予測候補にする機能（学習履歴）をクリア（お買い上げ時の初期状態に戻す）します。

1 MENU▶「本体設定」▶「文字表示／入力」▶「文字入力機能」▶「学習履歴クリア」▶端末暗証番号を入力

ダウンロード辞書

ｉモードのサイトなどからダウンロードした辞書を変換用辞書として設定します。
●ダウンロード辞書は5件まで登録できます。
●ダウンロード時は有効に設定されます。
●辞書のダウンロードのしかたについて→P.194

1 MENU▶「便利ツール」▶「ダウンロード辞書」



ダウンロード辞書画面（サブメニュー→P.369）

2 辞書を選択
有効に設定した辞書には「★」が付きます。

■ 無効に設定する場合
▶「★」が付いている辞書を選択
無効に設定されて「★」が消えます。

おしらせ

◆顔文字のダウンロード辞書を有効にすると、変換候補、予測候補のみ顔文字データが反映されます。

サブメニュー

❖ダウンロード辞書画面（P.369）

タイトル編集…選択したダウンロード辞書のタイトルを編集します。
辞書ファイル設定…ダウンロード辞書を有効または無効に設定します。
辞書情報…ダウンロード辞書の情報（初期タイトル、バージョン、製作者）を表示します。
1件削除、全削除…ダウンロード辞書を1件またはすべて削除します。

2タッチ方式

2つのダイヤルボタンを押し、1つの文字を入力します。
たとえば「う」は、「あ行（あいうえお）」の3番目なので、1 3と押します。
●文字割り当ての詳細については、「2タッチ方式で入力できる文字」（P.425）をご覧ください。
●予測機能で予測候補を選択する方法、および入力したひらがなを目的の用語に変換する方法は、かな方式と同じです。→P.361

＜例：「あきのきゃんぷ」と入力する場合＞

1 文字入力（編集）画面（P.360）▶全角入力モードにする
「全角入力モード（全）」になっていない場合は、✉［文字切替］で切り替えます。

2 ひらがなを入力

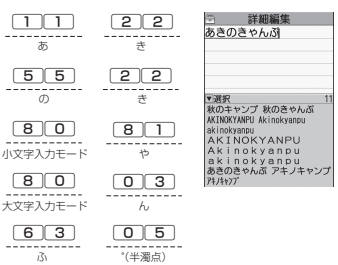

おしらせ

◆「濁点／半濁点」の入力や「大文字／小文字」の切り替えは[＊]でも行えます。

T9入力方式

少ないボタン操作（1文字1回）で文字を入力し、予測・変換候補の中から目的の文字や用語を選択します。

たとえば「春」と入力したいときは、「は行」の[6]、「ら行」の[9]を押し、表示された予測・変換候補の中から「春」を選択します。

- T9入力方式の入力補助機能として、予測・変換候補に目的の文字がないときに読みを正しくする「読み編集機能」があります。
- 文字割り当ての詳細については、「T9入力方式で入力できる文字」（P.426）をご覧ください。
- T9入力方式が働くのは、入力モードが「漢字ひらがな」「カタカナ」「英字」のときです。「数字」では自動的に「かな方式」になります。

＜例：「春」と入力する場合＞

1 文字入力（編集）画面（P.360）▶漢字ひらがな入力モードにする

「漢字ひらがな入力モード（漢全）」になっていない場合は、✉［文字切替］▶「漢字」で切り替えます。

2 文字を入力

[6]（は行）　[9]（ら行）

「は行」と「ら行」の組み合わせから予測できる予測･変換候補が表示されます。

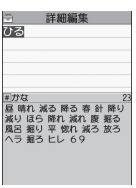

■ 入力した文字が多すぎる場合

認識できない文字がグレーで表示されます。この場合、◉で変換範囲を変更すると、予測・変換候補も変更されます。

■ 予測・変換候補の表示を切り替える場合

漢字／かな：[＃]　英語／日本語：✉

3 ◉

操作ガイダンスエリアにカーソルが表示され、変換候補が選択できるようになります。

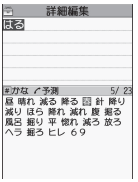

■ 文字の入力に戻る場合

▶[CLR]

■ 反転した読みに対する予測候補を表示する場合

予測・変換候補を反転し、[↙]を押すと、反転した候補の読みに対する予測候補が表示されます。

たとえば「春」に対する予測候補としては、「春休み」「遥か」などが表示されます。

■ 反転した読みに対する変換候補を表示する場合

予測・変換候補を反転し、[↕]［変換］を押すと、反転した候補の読みに対する変換候補が表示されます。

たとえば「春」に対する変換候補としては、「張る」「貼る」などが表示されます。

4 予測・変換候補を選択

文字入力エリアに選択した用語が入力されます。

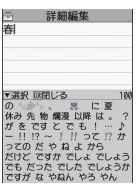

● 読みを編集する

＜例：「らんらんと」と入力する場合＞

1 文字を入力

[9]（ら行）、[0]（わ行）、[9]（ら行）、[0]（わ行）、[4]（た行）

この場合、予測･変換候補の中に「らんらんと」という文字はありません。

2 📷［読み］

読み編集モードになり、カーソルが先頭に移動します。操作ガイダンスエリアには、「ら行」の文字が表示されます。

3 入力したい文字の番号に該当するダイヤルボタンを押す

この場合1（ら）を押します。

文字を修正すると次の文字にカーソルが移動します。同じように操作して読みを修正します。

■ 読みを修正しない場合

▶◎で次に修正する文字にカーソルを移動

■ 途中で編集を終了する場合

▶[戻る]

終了時の読みに対する予測・変換候補が表示されます。

T9変換モードの設定

T9入力方式で文字を入力するとき、入力候補を漢字やカタカナで表示するか、ひらがなで表示するかを設定します。

1 MENU▶「本体設定」▶「文字表示／入力」▶「文字入力機能」▶「T9かな／漢字切替」▶「漢字」または「かな」

音声による文字入力

音声を文字に変換してメールの作成やクイック検索を行います。

- ●音声入力メールはお申し込みが必要な有料サービスです。はじめて音声入力サービスをご契約された日から30日間はサービスを無料でご利用いただけます（お申し込みにはiモード契約が必要です）。音声入力メールの利用には、別途パケット通信料がかかります。詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。
- ●音声での入力は、以下の機能で利用できます。
  - iモードメールの題名、本文入力
  - クイック検索のキーワード入力
  - SMSの本文入力（「SMS設定」で「本文入力設定」が「日本語入力（70文字）」の場合のみ）
- ●以下の場合などは、音声を認識しないことがあります。
  - 周囲の雑音が大きい場合
  - 発声が明瞭でない場合
  - 発声が中断された場合
  - 発声の前後に咳払いをしたり、雑音を出した場合
  - ボタンを押したり、こすったりした場合
- ●イヤホンマイク（別売）などの使用時はマイク部分を口に近づけて発声してください。

＜例：メールの本文に音声で「お元気ですか」と入力する場合＞

1 メールの本文入力画面（P.136）▶MENU［サブメニュー］▶「音声で文字入力」

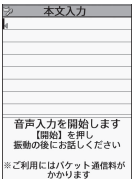

音声入力開始画面

通信を開始するかどうかの確認画面が表示された場合は、「YES」を選択します。「YES（以後非表示）」を選択すると、次回から確認画面は表示されません。

2 ● ［開始］

バイブレータが振動しますので、音声入力を開始します。

■ 音声入力を終了する場合

▶[終了]

メールの本文入力画面に戻ります。

■ 音声入力についての注意事項などを表示する場合

▶✉［ガイド］

3 「お元気ですか」と発声する▶● ［確定］

30秒以内に発声してください。

クイック検索から起動した場合は、10秒以内に発声してください。

約3秒間無音となった場合は、自動的に音声の入力は終了します。

発声した音声の音量が音量バーに表示されます。

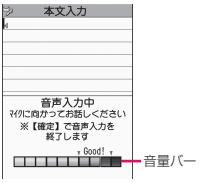

音声入力中画面

音声入力後はバイブレータが振動し、音声入力メールサーバと通信して音声が文字に変換されます。変換が完了すると、変換された文字と変換候補が表示されます。

■ 音声入力を中断する場合

▶[カメラ]［中止］または[CLR]

バイブレータが振動し、音声入力開始画面に戻ります。

4 変換された文字を確認する

◎で文節を移動します。変換範囲を変更することはできません。

■ 変換候補から選択して入力する場合

▶◎▶変換候補を選択

■ 再入力する場合

▶[カメラ]［再入力］▶「YES」

音声入力された内容を破棄し、音声入力開始画面に戻ります。

■ 通常の文字入力で編集を行う場合

▶[メール]［編集］

入力内容をすべて確定し、メールの本文入力画面に戻ります。

5 [i] [全確定]

入力内容をすべて確定し、音声入力開始画面に戻ります。

最後の文節を反転表示しているときに●［確定］を押しても入力内容がすべて確定されます。

おしらせ

◆音声入力メールで文字変換したときに表示される変換候補と通常の文字入力で表示される変換候補では、表示される内容が異なります。

ネットワークサービス

留守番電話サービス 374
着信通知サービス 375
キャッチホン 375
転送でんわサービス 376
迷惑電話ストップサービス 377
番号通知お願いサービス 377
英語ガイダンス 377
ドコモへのお問合せ 378
通話中機能選択 378
遠隔操作設定 379
マルチナンバー 380
2in1 381
追加サービス 385

■利用できるネットワークサービス

●FOMA端末では、次のようなドコモのネットワークサービスをご利用いただけます。各サービスの概要や利用方法などについては、以下の表の参照先をご覧ください。

サービス名称	お申し込み	月額使用料	参照ページ
留守番電話サービス	必要	有料	P.374
着信通知サービス	不要	無料	P.375
キャッチホン	必要	有料	P.375
転送でんわサービス	必要	無料	P.376
迷惑電話ストップサービス	不要	無料	P.377
発信者番号通知サービス	不要	無料	P.55
番号通知お願いサービス	不要	無料	P.377
公共モード（ドライブモード）	不要	無料	P.73
公共モード（電源OFF）	不要	無料	P.73
英語ガイダンス	不要	無料	P.377
マルチナンバー	必要	有料	P.380
2in1	必要	有料	P.381
メロディコール	必要	有料	P.94
声の宅配便	不要	無料	P.64

●サービスエリア外や電波の届かない所ではネットワークサービスはご利用できません。
●「サービス停止」とは、留守番電話サービス、転送でんわサービスなどの契約そのものを解約するものではありません。
●本書では各ネットワークサービスの概要を、FOMA端末のメニューを使って操作する方法で説明しています。詳細はドコモのホームページをご覧ください。
●お申し込み、お問い合わせについては、裏表紙の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

留守番電話サービス

FOMAの電波の届かないところにいるとき、電源を切っているとき、電話に出られないときなどに、音声電話／テレビ電話をかけてきた相手に応答メッセージでお答えし、お客様に代わって伝言メッセージをお預かりするサービスです。

- 「伝言メモ設定」（P.75）を同時に設定しているときに、留守番電話サービスを優先させるためには、伝言メモの呼出時間よりも留守番電話サービスの呼出時間を短く設定してください。
- 留守番電話サービスを「開始」にしているときに、かかってきた音声電話やテレビ電話に応答しなかった場合には、「着信履歴」には「不在着信履歴」として記憶され、「不在着信あり」のデスクトップアイコンが待受画面に表示されます
- 伝言メッセージは1件あたり最長3分、音声電話とテレビ電話それぞれ最大20件録音／録画でき、最長72時間保存されます。

留守番電話サービスの基本的な流れ

留守番電話サービスを開始に設定する

↓

お客様のFOMA端末に音声電話／テレビ電話がかかる

↓

音声電話／テレビ電話に出ないと留守番電話サービスセンターに接続される

↓

相手が伝言メッセージを録音／録画する

急いでいるときなど、留守番電話の応答メッセージを省略してメッセージを録音したい場合は、応答メッセージが流れているときに[＃]を押すと、すぐに録音できる状態になります。

↓

留守番電話サービスセンターに伝言メッセージが入っていることが通知される

↓

伝言メッセージを再生する

留守番電話サービスの利用

1 [MENU]▶「電話機能」▶「留守番電話サービス」▶以下の項目から選択

留守番メッセージ再生※…音声電話の伝言メッセージまたはテレビ電話の伝言メッセージのどちらを再生するか選択すると、留守番電話サービスセンターに電話がかかります。
このあとは音声ガイダンスの指示に従って伝言メッセージの再生をします。

留守番サービス開始※…留守番電話サービスを開始します。呼出時間（000～120秒）を0秒に設定した場合、かかってきた電話は「着信履歴」に記憶されません。

留守番サービス停止※…留守番電話サービスの利用を一時的に停止します。

留守番呼出時間設定…呼出時間（000～120秒）のみを変更します。
留守番電話サービスセンターに接続されるまでの間は、電話に出ることができます。

留守番設定確認※…留守番設定確認画面のサブメニューから、「留守番サービス開始、留守番サービス停止、呼出時間設定、テレビ電話対応ON、テレビ電話対応OFF」が選択できます。

留守番サービス設定※…音声電話またはテレビ電話の留守番電話サービスの設定を変更します。
留守番電話サービスセンターに電話がかかります。
このあとは音声ガイダンスの指示に従って設定してください。

メッセージ問合せ…伝言メッセージがあるかどうかを確認します。

件数増加鳴動設定…留守番電話サービスセンターで預かっている伝言メッセージが増えたとき、専用のお知らせ音を鳴らします。
音声電話／テレビ電話による伝言メッセージのときのみ有効です。

表示消去…待受画面に表示された「📠」（留守番電話アイコン）などを消去します。

留守番テレビ電話設定…テレビ電話の伝言メッセージに対応するかどうかを設定します。

※ 2in1のモードがデュアルモードの場合は、AナンバーとBナンバーの選択画面が表示されます。ただし、「留守番設定確認」ではBモードの場合も選択画面が表示されます。

おしらせ

- キャラ電で留守番電話に接続された場合、DTMF操作が行えません。サブメニューよりDTMF送信モードに切り替えてください。→P.60

＜留守番サービス停止＞

- サービス停止中でも月額使用料はかかります。

＜留守番設定確認＞

- 2in1のBナンバーの設定内容を確認した場合は、サービス中か停止中のみの情報が表示されます。

＜メッセージ問合せ＞

- 留守番電話サービスセンターで伝言メッセージをお預かりしている場合、音声電話／テレビ電話による伝言メッセージは、待受画面に「📠」（留守番電話アイコン）などと「留守」（「留守番電話あり」のデスクトップアイコン）を表示します。

◆留守番電話アイコンはお預かりしている伝言メッセージの件数によって、「」「」「」…「」（10件以上）と表示が替わります。
表示される伝言メッセージの件数は、新しい伝言メッセージを再生するときにガイダンスで案内する件数です。保存した伝言メッセージの件数は含まれません。
◆メッセージ問合せ後にお預かりしたメッセージは、本機能で確認できない場合があります。

＜件数増加鳴動設定＞
◆2in1のモードがAモードまたはBモードの場合は、利用しない電話番号に対する伝言メッセージが録音されても、お知らせ音は鳴りません。

＜表示消去＞
◆留守番電話アイコンを消去しても、伝言メッセージは消去されません。メッセージ問合せを行うと再び留守番電話アイコンが表示されます。

着信通知サービス

電源が入っていないときや圏外のとき、または通話中に着信があった場合、その着信の情報（着信日時や発信者番号）をSMSでお知らせします。

1 MENU▶「電話機能」▶「発着信・通話設定」▶「着信通知」▶以下の項目から選択

開始…着信通知を開始します。
- **全着信**…すべての着信を通知します。
- **発番号あり**…番号を通知している着信のみ通知します。

停止…着信通知を受けないようにします。
設定確認…着信通知の設定を確認します。

おしらせ

＜開始＞
◆SMS一括拒否を設定している場合でも、履歴は通知されます。

キャッチホン

音声電話中に別の音声電話がかかってきたときに、通話中着信音でお知らせし、現在の通話を保留にして新しい音声電話に出ることができるサービスです。また、通話中の音声電話を保留にして、別の相手へ音声電話をかけることもできます。
●キャッチホンを利用する場合は、あらかじめ「通話中の着信動作選択」（P.378）を「通常着信」に設定してください。ほかの設定になっている場合は、キャッチホンを開始しても音声通話中にかかってきた音声電話に応答することができません。
●キャッチホンを開始し、「通話中の着信動作選択」を「通常着信」に設定していれば、音声通話中にテレビ電話の着信があったとき、テレビ電話中に音声電話またはテレビ電話の着信があったときに、あとからかかってきた着信に応答することができます。ただし、この場合は通話中の音声電話やテレビ電話を終了する必要があります（現在の通話を保留にすることはできません）。→P.378

キャッチホンの利用

1 MENU▶「電話機能」▶「その他ネットワークサービス」▶「キャッチホン」▶以下の項目から選択

開始…キャッチホンを有効にします。
停止…キャッチホンを無効にします。
設定確認…キャッチホンの設定を確認します。

おしらせ

＜開始＞
◆音声電話を通話中保留にしているときに音声電話がかかってくると、保留が解除され通話中の状態となります。

通話中の音声電話を保留にして、かかってきた音声電話に出る

1 通話中に「ププ…ププ…」という音が聞こえたら

最初の相手との通話は自動的に保留となり、あとからかかってきた音声電話を受けます。

2 最初の相手との通話に切り替える

■ あとからかかってきた相手との通話を終了する場合
▶▶

あとからかかってきた相手との通話が終了し、最初の相手との通話に切り替わります。

■ あとからかかってきた相手との通話を保留にする場合
▶

あとからかかってきた相手との通話が保留となり、最初の相手との通話に切り替わります。
を押すたびに通話の相手が切り替わります。

■ 保留中の音声電話を終了する場合
▶MENU［サブメニュー］▶「保留呼切断」

通話中の音声電話を終了して、かかってきた音声電話に出る

1 通話中に「ププ…ププ…」という音が聞こえたら

最初の相手との通話が切れ、着信音が鳴ります。

2

あとからかかってきた音声電話を受けます。

通話中の音声電話を保留にして、別の相手に音声電話をかける

1 通話中に別の相手の電話番号をダイヤル▶

最初の相手との通話は自動的に保留となり、新しくかけた相手との通話に切り替わります。
電話帳、着信履歴、リダイヤルからも検索することができます。→P.62、84

2 最初の相手との通話に切り替える

■ 新しくかけた相手との通話を終了する場合
▶▶

新しくかけた相手との通話が終了し、最初の相手との通話に切り替わります。

■ 新しくかけた相手との通話を保留にする場合
▶

新しくかけた相手との通話が保留となり、最初の相手との通話に切り替わります。
を押すたびに通話の相手が切り替わります。

■ 保留中の音声電話を終了する場合
▶［サブメニュー］▶「保留呼切断」

転送でんわサービス

FOMAの電波の届かないところにいるとき、電源が入っていないとき、設定した呼出時間内に応答がなかったときなどに、音声電話／テレビ電話を転送するサービスです。

- 「伝言メモ設定」（P.75）を同時に設定しているときに、転送でんわサービスを優先させるためには、伝言メモの呼出時間よりも転送でんわサービスの呼出時間を短く設定してください。
- 転送でんわサービスを「開始」にしているときに、かかってきた音声電話やテレビ電話に応答しなかった場合には、「着信履歴」には「不在着信履歴」として記憶され、「不在着信あり」のデスクトップアイコンが待受画面に表示されます。

転送でんわサービスの基本的な流れ

転送先の電話番号を登録する
↓
転送でんわサービスを開始に設定する
↓
お客様のFOMA端末に音声電話／テレビ電話がかかる
↓
音声電話／テレビ電話に出ないと自動的に指定した転送先へ転送される

転送でんわサービスの通話料について



発信者に通話料がかかります。　転送でんわサービスのご契約者に通話料がかかります。

転送でんわサービスの利用

1 ▶「電話機能」▶「その他ネットワークサービス」▶「転送でんわ」▶以下の項目から選択

転送サービス開始※1…転送先や呼出時間を設定し、「開始」を選択します。

- **転送先設定**…転送先の電話番号を入力します。
  設定すると「転送先設定」に「★」が付きます。
- または を押すと電話帳を検索して入力できます。
  電話帳の検索のしかた→P.83
- **呼出時間設定**…呼出時間（000～120秒）を入力します。
  設定すると「呼出時間設定」に「★」が付きます。0秒に設定した場合、かかってきた電話は「着信履歴」に記憶されません。
- **開始**…転送でんわサービスを有効にします。

転送サービス停止※1…転送でんわサービスを無効にします。

転送先変更…転送先の電話番号を入力し、「転送先変更」または「転送先変更＋転送開始」を選択します。「転送先変更＋転送開始」を選択すると、同時に転送でんわサービスを「開始」に設定できます。

転送先通話中時設定※2…転送先が通話中のとき、かかってきた音声電話／テレビ電話を留守番電話サービスセンターに接続します。

転送サービス設定確認※1…転送でんわサービスの設定を確認します。

※1 2in1のモードがデュアルモードの場合は、AナンバーとBナンバーの選択画面が表示されます。ただし、「転送サービス設定確認」ではBモードの場合も選択画面が表示されます。
※2「留守番電話サービス」へのご契約が必要です。

おしらせ

<転送サービス開始>
◆2in1のモードがBモードの場合、「転送先設定」と「呼出時間設定」は選択できません。
◆転送でんわサービスをいったん停止したあと、同じ転送先と呼出時間で再開する場合は、転送先電話番号や呼出時間の設定は不要です。

<転送先変更>
◆2in1のモードがBモードの場合、「転送先変更＋転送開始」は選択できません。

<転送サービス設定確認>
◆2in1のBナンバーの設定内容を確認した場合は、「開始中」または「停止中」のみの情報が表示されます。

転送ガイダンスの有無の設定

1 待受画面表示中
▶1 4 2 9 ▶📞
- 音声ガイダンスに従って設定してください。
- 詳しくはドコモのホームページをご覧ください。

迷惑電話ストップサービス

いたずら電話などの「迷惑電話」を着信しないように登録することができます。着信拒否登録すると、以後の着信を自動的に拒否し、相手にはガイダンスで応答します。また、迷惑電話ストップサービス設定サイトに接続し、着信拒否する電話番号の登録・確認・削除を行うこともできます。
●着信拒否登録した電話番号から電話がかかってきても、着信音は鳴りません。また、「着信履歴」にも記憶されません。

迷惑電話ストップサービスの利用

1 MENU▶「電話機能」▶「発着信・通話設定」▶「迷惑電話ストップ」▶以下の項目から選択
着信番号拒否登録…最後に着信応答した迷惑電話を拒否登録します。
番号指定拒否登録…電話番号を入力、もしくは電話帳や着信履歴などから引用して拒否登録します。
- ⏲または🔍を押すと電話帳を検索して入力できます。
電話帳の検索のしかた→P.83
- ⏪を押すと着信履歴、⏩を押すとリダイヤルを検索して入力できます。

全登録番号削除…拒否登録をすべて削除します。
最終登録番号削除…最後に登録した電話番号を1件削除します。同様の操作を繰り返し行うことにより、最後に登録した順より1件ずつ削除することができます。
登録件数確認…拒否登録した件数を確認します。
詳細設定…Web To機能で迷惑電話ストップサービス設定サイトに接続し、登録した電話番号の確認・削除ができます。

おしらせ

<詳細設定>
◆迷惑電話ストップサービス設定サイトは、iモード契約の有無に関わらず利用できます。

番号通知お願いサービス

電話番号を通知してこない音声電話／テレビ電話に対して、番号通知のお願いをガイダンスで応答します。ガイダンス応答後は自動的に電話を終了します。
●番号通知お願いサービスによって着信しなかった電話は、「着信履歴」に記憶されず、「不在着信あり」のデスクトップアイコンも表示されません。

番号通知お願いサービスの利用

1 MENU▶「電話機能」▶「発着信・通話設定」▶「番号通知お願いサービス」▶以下の項目から選択
開始…番号通知お願いサービスを開始します。
停止…番号通知お願いサービスを停止します。
設定確認…番号通知お願いサービスの設定を確認します。

英語ガイダンス

「留守番電話サービス」などの各種ネットワークサービス設定時のガイダンスや、圏外などの音声ガイダンスを英語に設定することができます。

項目	言語	ガイダンス
発信時（各種ネットワークサービス設定時のガイダンスを含む）	日本語	日本語ガイダンスが流れます。
	英語	英語ガイダンスが流れます。
着信時（相手がかけてきたときに相手に流れるガイダンス）	日本語	日本語ガイダンスが流れます。
	日本語＋英語	最初に日本語ガイダンスが流れ、そのあとに英語ガイダンスが流れます。
	英語＋日本語	最初に英語ガイダンスが流れ、そのあとに日本語ガイダンスが流れます。

英語ガイダンスの利用

1 MENU▶「電話機能」▶「その他ネットワークサービス」▶「英語ガイダンス」▶以下の項目から選択

ガイダンス設定…設定内容を以下の項目から選択します。

- **発信時＋着信時**…発信時の言語を「日本語、英語」から選択し、次に着信時の言語を「日本語、日本語＋英語、英語＋日本語」から選択します。
- **発信時**…発信時の言語のみを「日本語、英語」から選択します。
- **着信時**…着信時の言語のみを「日本語、日本語＋英語、英語＋日本語」から選択します。

ガイダンス設定確認…ガイダンスの設定を確認します。

おしらせ

◆発信者側・受信者側ともに本サービスを利用している場合は、発信者側の発信時の設定が着信者側の着信時の設定より優先されます。

ドコモへのお問合せ

ドコモ総合案内・受付や故障の問い合わせ先へ電話をかけることができます。

- お使いのドコモminiUIMカードによっては、表示される項目が異なる場合や表示されない場合があります。

1 MENU▶「便利ツール」▶「ドコモへのお問合せ」▶以下の項目から選択

ドコモ故障問合せ…故障の問い合わせ先へ電話をかけます。

ドコモ総合案内・受付…総合案内・受付へ電話をかけます。

海外紛失・盗難等…海外から紛失、盗難などの問い合わせ先に電話をかけることができます。

海外故障…海外から故障問い合わせ先に電話をかけることができます。

通話中機能選択

「留守番電話サービス」「転送でんわサービス」「キャッチホン」をご契約されているお客様の通話中にかかってきた音声電話／テレビ電話および64Kデータ通信にどのように対応するかを設定できます。

- 「留守番電話サービス」「転送でんわサービス」「キャッチホン」が未契約の場合は、通話中にかかってきた着信に応答できません。
- 「通話中の着信動作選択」を利用するには、「通話中着信設定」を「開始」に設定してください。なお、「キャッチホン」を「開始」に設定している場合は、「通話中着信設定」を「開始」に設定する必要はありません。

通話中の着信動作の選択

1 MENU▶「電話機能」▶「発着信・通話設定」▶「通話中の着信動作」▶「通話中の着信動作選択」▶以下の項目から選択

留守番電話…「キャッチホン」や「留守番電話サービス」の設定にかかわらず、通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話を留守番電話サービスセンターへ接続します。

転送でんわ…「キャッチホン」や「転送でんわサービス」の設定にかかわらず、通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話を転送先へ転送します。

着信拒否…通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話および 64K データ通信の着信を拒否します。

通常着信…音声通話中に音声電話がかかってきた場合、「キャッチホン」が「開始」に設定されているときは「キャッチホン」の利用が可能です。音声通話中（「キャッチホン」が「停止」に設定されているとき）、テレビ電話中や64Kデータ通信中の場合、以下のいずれかの動作が可能です。

- 通話中の音声電話、テレビ電話および64Kデータ通信を終了し、かかってきた音声電話、テレビ電話および64Kデータ通信に応答することができます。

- 通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話および64Kデータ通信を、サブメニューから手動で操作できます。→P.379
- 「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」が「開始」に設定されている場合は、その設定に従います。

おしらせ

◆「留守番電話」、「転送でんわ」、「着信拒否」に設定している場合、緊急通報番号（110番、119番、118番）へ音声電話をかけると、本設定は無効となり、約5分後に自動で再設定されます。

通話中着信設定

「通話中の着信動作選択」で選択した機能設定を有効／無効にしたり、設定内容を確認します。

1 MENU▶「電話機能」▶「発着信・通話設定」▶「通話中の着信動作」▶「通話中着信設定」▶以下の項目から選択

開始…「通話中の着信動作選択」の設定を有効にします。

停止…「通話中の着信動作選択」の設定を無効にします。

設定確認…「通話中の着信動作選択」の設定を確認します。

通話中の電話や64Kデータ通信を終了して着信に応答

● 通話中と着信が同じ種類の場合

＜例：通話中の音声電話を終了して、かかってきた音声電話に出る場合＞

1 通話中に「ププ…ププ…」という音が聞こえたら

通話中の電話が切れ、着信音が鳴ります。

■ テレビ電話、64Kデータ通信の場合
▶

2

かかってきた音声電話を受けます。

■ 64Kデータ通信の場合
▶パソコン側で着信操作を行う

● 通話中と着信の種類が異なる場合

音声通話中にテレビ電話または64Kデータ通信の着信があったとき、テレビ電話中に音声電話または64Kデータ通信の着信があったとき、64Kデータ通信中に音声電話またはテレビ電話の着信があったときは次の操作をすれば通話中の電話や64Kデータ通信を終了して着信に応答できます。

＜例：通話中のテレビ電話を終了して、かかってきた音声電話に出る場合＞

1 通話中に「ププ…ププ…」という音が聞こえ、音声電話着信中画面が表示される

64Kデータ通信の着信があった場合は「ププ・・ププ・・」という音は鳴りません。

2

■ 64Kデータ通信の場合
▶▶パソコン側で着信操作を行う

手動で着信拒否したり、転送でんわサービスや留守番電話サービスに接続

＜例：通話中着信設定が「通話中着信設定開始」、通話中の着信動作選択が「通常着信」の場合＞

1 通話中に「ププ…ププ…」という音が聞こえたら、MENU［サブメニュー］

2 かかってきた電話の対応方法を選択

■ かかってきた電話を着信拒否する場合
▶「着信拒否」

■ かかってきた電話を転送先へ転送する場合
▶「転送でんわ」

■ かかってきた電話を留守番電話サービスセンターに接続する場合
▶「留守番電話」

いずれの場合も最初の相手との通話に戻ることができます。

遠隔操作設定

「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」などを、プッシュ式の一般電話や公衆電話、ドコモの携帯電話などから操作できるようにします。

- 海外でネットワークサービスを利用する場合は、あらかじめ「遠隔操作設定」を「開始」にしておく必要があります。
- 公衆電話などからネットワークサービスを操作する方法について詳しくはドコモのホームページをご覧ください。

1 MENU▶「電話機能」▶「その他ネットワークサービス」▶「遠隔操作設定」▶以下の項目から選択

開始…遠隔操作を有効にします。
停止…遠隔操作を無効にします。
設定確認…遠隔操作の設定を確認します。

マルチナンバー

FOMA端末の電話番号として基本契約番号のほかに、付加番号1と付加番号2の最大2つの番号を追加してご利用いただけます。

- 2in1と同時に利用することはできません。
- 発着信中画面には、マルチナンバー（基本契約番号、付加番号1、付加番号2）に対応した登録名が表示されます。
- リダイヤル／発信履歴や着信履歴から発信する場合、以前の発信や着信したマルチナンバーが表示され、この番号で発信します。

マルチナンバーの利用

1 MENU▶「電話機能」▶「その他ネットワークサービス」▶「マルチナンバー」▶以下の項目から選択

通常発信番号設定…通常発信するときに使用する電話番号を設定します。
- **基本契約番号**※…ご契約の電話番号（基本契約番号）で発信するように設定します。
- **付加番号1、付加番号2**※…付加番号で発信するように設定します。

通常発信番号設定確認…通常発信するときに使用する電話番号を確認します。

電話番号設定…マルチナンバーご契約時に通知された付加番号をFOMA端末に登録します。

▶付加番号を登録（または変更）する項目を反転▶[カメラ]［編集］▶登録名を入力▶付加番号を入力

付加番号は26桁まで入力できます。

- すでに登録名、付加番号を編集した項目を選択した場合、詳細が表示されます。
- 「電話番号設定」を選択したときに表示されるマルチナンバー電話番号設定画面のサブメニューについて→P.380

着信音設定…付加番号1または付加番号2に着信したときの着信音をそれぞれ設定します。→P.92

※ 登録名を変更している場合は、変更した登録名が表示されます。

おしらせ

◆ドコモminiUIMカードを抜いたり、差し替えた場合、FOMA端末に登録していたマルチナンバーの設定（名称、電話番号など）が消去されることがあります。このような場合は、再度登録を行ってください。

＜電話番号設定＞
◆登録名は、マルチナンバーの各種設定操作を行うときや、通話ごとに使用する電話番号を選択したときなどに表示されます。

＜着信音設定＞
◆着信音の設定が重なった場合の優先順位については、P.93をご覧ください。

サブメニュー

❖マルチナンバー電話番号設定画面

編集…基本番号の名前または付加番号の電話番号と名前を編集します。
1件削除…基本番号の名前または付加番号の電話番号と名前を1件削除します。
全削除…基本番号の名前とすべての付加番号の電話番号と名前を削除します。

1回の通話ごとに電話番号を切り替えて発信

電話をかけるたびに使用する電話番号を切り替えて発信します。

1 電話番号入力画面（P.58）▶MENU［サブメニュー］▶「マルチナンバー」▶以下の項目から選択

基本契約番号※…ご契約の電話番号（基本契約番号）で発信するように設定します。
付加番号1、付加番号2※…付加番号で発信するように設定します。
設定消去…設定を解除し「通常発信番号設定」の設定で発信するように設定します。

※ 登録名を変更している場合は、変更した登録名が表示されます。

2 [通話]

音声電話を発信します。

■テレビ電話を発信する場合
▶[カメラ]［テレビ電話］

おしらせ

◆電話帳の詳細画面、リダイヤル／発信履歴／着信履歴の詳細画面などのサブメニューからも電話番号を切り替えて発信できます。

2in1

1つの携帯電話で、2つの電話番号・2つのメールアドレスが使え、専用のモード機能を利用することで、あたかも2つの携帯電話を使い分けるようにご利用いただけるサービスです。

- 本機能では、お客様の電話番号・メールアドレスを「Aナンバー・Aアドレス」、追加の電話番号・メールアドレスを「Bナンバー・Bアドレス」と呼びます。
- マルチナンバーと同時に利用することはできません。

モード

2in1では、モードを「Aモード」「Bモード」または「デュアルモード」に設定できます。

モード	内容
Aモード	お客様電話番号（Aナンバー）での発信とiモードメール（Aアドレス）での送受信、およびその関連データの閲覧ができます。
Bモード	2in1電話番号（Bナンバー）での発信とiモードメール（Bアドレス）での送受信、およびその関連データの閲覧ができます。
デュアルモード	A・Bモードの両方の機能を備えたモードです。

- モードごとに利用できるサービスについては別表1（P.382）をご覧ください。

おしらせ

- ◆Bナンバー・Bアドレスの情報は、以下の操作で取得できます。
  - •Bナンバー：Bナンバーのプロフィール画面からサブメニューの「Bナンバー取得」を実行する→P.347
  - •Bアドレス：Bナンバーのプロフィールの登録時にメールアドレスの「自動取得」を実行する→P.347
- ◆2in1の詳細は『ご利用ガイドブック（2in1編）』をご覧ください。
- ◆iモード契約中は、Bモードでもパケット通信が可能です。
- ◆2in1契約済みのドコモmini UIMカードから未契約のドコモmini UIMカードに差し替える場合は、Aモードに設定してから差し替えてください。
- ◆2in1利用中にドコモmini UIMカードを入れ替える場合は、Bナンバーのプロフィールを初期化したあと、ドコモmini UIMカードを入れ替えてください。→P.346

■[別表1] モードごとに利用できるサービスについて

●モードごとに動作が異なる項目のみ記載しています（Aモードと共通の動作をするものは除いています）。

サービス			Aモード	Bモード	デュアルモード
音声電話／テレビ電話	発信		Aナンバー	Bナンバー	発信時に選択可※1
	着信※2		すべて		
電話帳※3	表示※4		A・共通	B・共通	すべて
	名前変換※5		A・共通	B・共通	すべて
	新規登録時の2in1設定		A	B	登録時に選択可
	赤外線／iC／microSDカードからの全件受信		送信元の電話帳2in1設定をコピー※6		
	赤外線／iC／microSDカードからの1件受信		A	B	登録時に選択可※7
	ドコモminiUIMカードの電話帳	ドコモminiUIMカードへコピー	電話帳2in1設定は共通		
		ドコモminiUIMカードから本体へコピー	A	B	A
リダイヤル	表示		Aナンバー発信	Bナンバー発信	すべて
着信履歴	表示		Aナンバー着信	Bナンバー着信	すべて
メール／SMS	表示※8		Aアドレスで送受信したメール Aナンバーで送受信したSMS	Bアドレスで送受信したメール Bナンバーで受信したSMS	Aアドレスで送受信したメール Bアドレスで送受信したメール Aナンバーで送受信したSMS Bナンバーで受信したSMS
	送信		Aアドレスからのメール Aナンバーからの SMS	Bアドレスからのメール Bナンバーからの SMS送信不可	Aアドレスからのメール Aナンバーからの SMS Bアドレスからのメール Bナンバーからの SMS送信不可
	受信		Aアドレス宛てのメール／Aナンバー宛てのSMS（鳴動あり） Bアドレス宛てのメール／Bナンバー宛てのSMS（鳴動なし）	Aアドレス宛てのメール／Aナンバー宛てのSMS（鳴動なし） Bアドレス宛てのメール／Bナンバー宛てのSMS（鳴動あり）	Aアドレス宛てのメール／Aナンバー宛てのSMS（鳴動あり） Bアドレス宛てのメール／Bナンバー宛てのSMS（鳴動あり）

<table>
<tr><th colspan="3">サービス</th><th>Aモード</th><th>Bモード</th><th>デュアルモード</th></tr>
<tr><td rowspan="4">メール／SMS</td><td colspan="2">赤外線／ｉC／microSDカードからの全件受信</td><td colspan="3">送信元の状態をコピー※6</td></tr>
<tr><td colspan="2">赤外線／ｉC／microSDカードからの1件受信</td><td colspan="3">A</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ドコモminiUIMカード（SMSのみ）</td><td>ドコモminiUIMカードへコピー</td><td colspan="3">A</td></tr>
<tr><td>ドコモminiUIMカードから本体へコピー</td><td>A</td><td>表示不可</td><td>A</td></tr>
<tr><td colspan="3">ｉアプリ</td><td>すべて利用可能</td><td>利用可能※9</td><td>利用可能※10</td></tr>
<tr><td colspan="3">プロフィール</td><td>Aナンバー・Aアドレス</td><td>Bナンバー・Bアドレス</td><td>A・Bナンバー
A・Bアドレス</td></tr>
</table>

※1「電話帳2in1設定」が「A」・「AB」（共通）の設定の電話帳の場合はAナンバー発信、「B」の設定の電話帳の場合はBナンバー発信が初期状態になります。
※2 電話帳指定着信許可、電話帳指定着信拒否を設定しているときは、利用しているモードと電話帳2in1設定にかかわらず、着信を許可／拒否します。
※3 電話帳にシークレット登録をしている場合、シークレットモードが優先されます。
※4「電話帳2in1設定」にかかわらず「1件コピー」でmicroSDカードにコピーした電話帳は詳細を表示することができます。
「選択コピー」、「全コピー」でmicroSDカードにコピーした電話帳は「電話帳2in1設定」に従って表示されます。
※5 発信元番号、発信先番号、送信元番号、送信先番号、送信元アドレス、送信先アドレスが電話帳に登録されている場合に、電話帳データとの照合により、各番号・各アドレスが登録されている電話帳データの名称に変換して表示する機能になります。
※6 送信元が2in1非対応機種の場合、すべてAになります。
※7 microSDカードから1件コピーした場合は、Aとして登録されます。
※8 メール／SMSをmicroSDカードにコピーした場合、2in1のモードにかかわらず一覧表示されますが、詳細表示については宛て先の2in1のモードに従います。
※9 メール連動型ｉアプリ、ｉアプリ待受画面は除きます。
※10 ｉアプリ待受画面は除きます。

おしらせ

◆送信メール全削除、受信メール全削除の場合、2in1の設定により表示されていないメール、シークレットモードにより表示されていないメールも削除されます。

2in1の利用

● 2in1をONに設定する

2in1をONに設定します。

1 待受画面表示中▶2（1秒以上）▶端末暗証番号を入力▶「YES」

2in1をONにすると、2in1画面が表示され、引き続き各種設定を行うことができます。

■ すでに2in1がONの場合
端末暗証番号の入力後にモード切替画面が表示されます。

● 2in1の各種設定を行う

各種操作設定を行います。

1 MENU▶「電話機能」▶「2in1」▶端末暗証番号を入力▶「YES」▶以下の項目から選択

■ すでに2in1がONの場合
端末暗証番号の入力後に2in1をONにするかどうかの確認画面は表示されず、2in1画面が表示されます。

モード切替…2in1のモードを「Aモード、Bモード、デュアルモード」から選択します。
モードについてはP.381を参照してください。

電話帳2in1設定…2in1利用時、モードによって表示される電話帳を「電話帳2in1設定」または「グループ2in1設定」から設定します。設定する電話帳または電話帳のグループを反転して●［切替］でモードを選択し、［完了］を押します。●［切替］を押すごとにA→B→ABの順に切り替わります。
電話帳の検索のしかた→P.83

モード別待受画面設定…Aモード、Bモード、またはデュアルモードのときに表示する待受画面をそれぞれ設定します。→P.101
設定を変更した項目には「★」が付きます。お買い上げ時の設定に戻す場合は［解除］を押します。

番号別発着信設定…2in1利用時、各電話番号での発着信時の動作の設定をします。

- **発着信番号表示設定…**発着信時に「Aナンバー（Aアドレス）」と「Bナンバー（Bアドレス）」のどちらの情報（名前や電話番号、メールアドレスなど）かわかるように、文字色を変えて表示するように設定します。

［切替］を押すとパレットの色（16色と256色）を切り替えることができます。
お買い上げ時の設定に戻す場合は［リセット］を押します。

- **着信設定…**「Aナンバー（Aアドレス）」、「Bナンバー（Bアドレス）」でのそれぞれの着信動作を設定します。「音声着信設定」「テレビ電話着信設定」では、以下の①着信音設定、②着信画面設定、③イルミネーション設定、④バイブレーション設定、⑤応答メッセージ設定を設定できます。
「メール着信設定」では、以下の①着信音設定、③イルミネーション設定、④バイブレーション設定を設定できます。
  - 音声着信設定、テレビ電話着信設定、メール着信設定…各種着信時の動作の設定をします。
  ① 着信音設定：「着信音設定」（P.92）の操作2へ
  ② 着信画面設定：「着信音設定」（P.92）の操作2「■着信画像を設定する場合」へ
  ③ イルミネーション設定－着信イルミネーション：「着信イルミネーションの設定」（P.106）の操作2へ
  イルミネーション設定－背面アニメーション：「背面ディスプレイ設定」（P.105）の操作2へ
  ④ バイブレーション設定：「バイブレータ設定」（P.94）の操作2へ
  ⑤ 応答メッセージ設定：「伝言メモ設定」（P.75）の操作1で「ON」を選択後の操作へ

2in1機能OFF…2in1機能を無効にします。

着信回避設定…Aナンバー、Bナンバーの着信を規制します。

- **着信回避設定変更…**Aナンバーおよびの着信回避機能を設定します。
- **着信回避設定確認…**Aナンバーおよびの着信回避機能設定を確認します。
- **モード切替連動設定…**2in1機能のモード切替と着信回避設定が連動するように設定します。Aモードのときは Aナンバー、Bモードのときは Bナンバーの着信のみを許可し、デュアルモードのときは両方の着信を許可するように設定します。
  ※ 停止にしていると、「圏外」ではモード切り替えができません。
- **着信回避設定（海外）…**海外から着信回避を設定します（モード切替連動設定を開始にしている場合は停止されます）。

おしらせ

＜電話帳2in1設定＞
◆ドコモminiUIMカードの電話帳には、本機能を設定できません。

◆本機能で電話帳一覧画面から電話帳詳細画面を表示するには、サブメニューから「詳細表示」を選択してください。

＜モード別待受画面設定＞

◆モードがAモードの場合は、「待受画面」の設定に従って待受画面が表示されます。

◆プリインストールされている「ダイレクトメニュー」やダウンロードしたきせかえツールを設定中、またはiアプリ待受画面やランダム待受画面が設定されている場合は、「Aナンバーと同じ」に設定していても各モードのお買い上げ時の画面が表示されます。

◆待受画面に設定できない画像はグレー表示され、選択できません。

◆画像のダウンロード時（P.192）や、データBOX（P.277）からでも設定できます。

＜発着信番号表示設定＞

◆以下の画面に表示される名前／電話番号／メールアドレスが設定した文字色で表示されます。
- 通話中／テレビ電話通話中画面
- 発信／着信中画面
- リダイヤル／発信履歴画面（一覧／詳細）
- 着信履歴画面（一覧／詳細）
- 送信／受信アドレス履歴画面（一覧／詳細）

◆Aナンバー／Bナンバー（Aアドレス／Bアドレス）の設定は、2in1をOFFにした場合でも着信中画面などに反映されます。

＜着信設定＞

◆Aナンバー・Aアドレスと同じ設定にする場合は、各項目を「Aナンバーと同じ」に設定してください。

◆着信音の設定が重なった場合、着信音は優先順位に従って動作します。→P.93

◆Bナンバーで非通知の音声電話着信があった場合、「着信拒否設定」の設定に従います。また、「着信拒否設定」の設定が「許可」のときにテレビ電話着信があった場合は、「着信設定」の「テレビ電話着信設定」に従います。

◆メロディのダウンロード時（P.194）、データBOX（P.299）からでも設定できます。
ただし設定中のモードにかかわらず、Aモードの着信音に設定されます。

◆デュアルモード設定中に「着信音選択」「バイブレータ設定」「各種画面設定※」「着信イルミネーション」「背面アニメーション」から設定を行おうとするとモードを選択する画面が表示されます。また、Bモードに設定中は「着信音選択」「バイブレータ設定」「各種画面設定※」「着信イルミネーション」「背面アニメーション」にBモードの設定が行われます。
※「電話着信」「テレビ電話着信」「メール受信」設定時

1回の通話ごとに電話番号を切り替えて発信

2in1をONに設定し、モードをデュアルモードにしている場合は、利用する電話番号を切り替えて発信できます。

●本機能が利用できるのは「電話帳／着信履歴／発信履歴／リダイヤル」の各詳細画面です。

＜例：電話帳を利用して電話をかける場合＞

1 電話帳詳細画面（P.83）▶MENU［サブメニュー］▶「発信オプション」▶「2in1／マルチナンバー」▶以下の項目から選択

Aナンバー、Bナンバー…AナンバーまたはBナンバーで発信するように設定します。

設定消去…設定を解除し、電話帳の2in1設定に従って発信するように設定します。

おしらせ

◆次の操作を行った場合は、発信番号選択画面が表示され、そこから利用する電話番号を選択します。
- 電話番号入力画面で電話番号を入力して発信した場合
- 追加サービスに登録した特番からのサービスの利用時
- 送受信メール以外からPhone To機能を利用した場合
- 電話番号入力画面でイヤホンマイク（別売）などのスイッチを1秒以上押した場合

◆外部機器から発信・ATコマンド発信を行った場合、Aモード／デュアルモードのときはAナンバーで、BモードのときはBナンバーで発信します。

追加サービス

ドコモから新しいネットワークサービスが追加されたときに、そのサービスをメニューに登録して利用します。

追加サービスや応答メッセージの登録

1 MENU▶「電話機能」▶「その他ネットワークサービス」▶「追加サービス」▶以下の項目から選択

追加サービス…新しいサービスを登録します。
▶「＜未登録＞」を反転▶MENU［サブメニュー］▶「設定追加」▶サービス名を入力▶以下の項目から選択
- **特番**…特番で接続します。
番号は20桁まで入力できます。

•**USSD**…サービスコードで接続します。
番号は40桁まで入力できます。

応答メッセージ設定…登録したネットワークサービスを「サービスコード（USSD)」で利用するときに、ネットワークから通知されるコマンドに対して応答メッセージを登録します。

▶「<未登録>」を反転▶MENU［サブメニュー］▶「設定追加」▶コマンドを入力▶応答メッセージ名を入力▶「YES」
コマンドは20桁まで入力できます。

■ **追加サービスや応答メッセージ設定を変更する場合**

▶MENU［サブメニュー］▶「設定変更」

■ **追加サービスや応答メッセージ設定を削除する場合**

▶MENU［サブメニュー］▶削除方法を選択

おしらせ

<追加サービス>

◆サービスを利用する場合には、ドコモから通知される「特番」または「サービスコード」を入力します。「特番」はサービスセンターに接続するための番号です。「サービスコード（USSD)」はサービスセンターに通知するためのコード番号です。

サブメニュー

❖追加サービス画面

❖応答メッセージ設定画面

設定追加、設定変更、1件削除、全削除…いずれかの項目を選択し実行します。

登録したサービスの利用

1 MENU▶「電話機能」▶「その他ネットワークサービス」▶「追加サービス」▶「追加サービス」

2 サービスを選択▶[●]【送信】

海外利用

国際ローミング（WORLD WING）の概要 388
ご利用できるサービス 388
ご利用時の確認 388
滞在国での電話のかけかた 389
滞在先での電話の受けかた 390
お問合せ（海外） 391
3G／GSM切替 391
ネットワークサーチ設定 391
ｉモードサービス利用設定 392
メール／メッセージ利用設定 392
利用できる通信サービスの確認 392
優先ネットワーク設定 392
オペレータ名表示設定 393
ローミングガイダンス 393
ローミング時着信規制 393
ローミング着信通知 394
ローミング中のネットワークサービス利用 394

国際ローミング（WORLD WING）の概要

国際ローミング（WORLD WING）とは、日本国内で使用しているFOMA端末を電話番号やメールアドレスはそのままに、ドコモと提携している海外通信事業者のサービスエリアで利用いただけるサービスです。音声電話、SMS、ｉモードメールは設定の変更なくご利用になれます。

■対応エリアについて

本FOMA端末は、クラス4になります。3Gネットワークおよび GSM／GPRSネットワークのサービスエリアでご利用いただけます。また、3G850MHzに対応した国・地域でもご利用いただけます。ご利用可能エリアをご確認ください。

海外で本FOMA端末をご利用いただく前に、以下をあわせてご覧ください。

- 『ご利用ガイドブック（国際サービス編）』
- ドコモの『国際サービスホームページ』

おしらせ

◆国番号・国際電話アクセス番号・ユニバーサルナンバー用国際識別番号・接続可能な国・地域および海外通信事業者は、『ご利用ガイドブック（国際サービス編）』またはドコモの『国際サービスホームページ』をご確認ください。

ご利用できるサービス

主な通信サービス	3G	GSM/GPRS	GSM
MyFACE※1	○	○	×
音声電話※2	○	○	○
テレビ電話※2	○	×	×
SMS※3	○	○	○
ｉモード※4	○	○	×
ｉモードメール	○	○	×
ｉチャネル※4※5	○	○	×
ｉコンシェル※6	○	○	×
ｉウィジェット※7	○	○	×
パソコンと接続して行うパケット通信	○	○	×

※1 MyFACE自動更新設定が必要となります（P.392）。お買い上げ時に登録されているMyFACEの自動更新もパケット通信料がかかります。

※2 2in1利用時はBナンバーでの発信はできません。マルチナンバー利用時は付加番号での発信はできません。

※3 宛先がFOMA端末の場合は、日本国内と同様に相手の電話番号をそのまま入力します。

※4 ｉモード海外利用設定が必要となります。→P.392

※5 ｉチャネル海外利用設定が必要となります（P.392）。ベーシックチャネルの情報の自動更新もパケット通信料がかかります（日本国内ではｉチャネル利用料に含まれます）。

※6 ｉコンシェルの海外利用設定が必要となります（P.392）。インフォメーションの受信ごとにパケット通信料がかかります。

※7 ｉウィジェット海外利用設定が必要となります（P.392）。ｉウィジェット画面を表示すると複数のウィジェットアプリが通信する場合があり、この場合1通信ごとにパケット通信料がかかります。

おしらせ

◆接続する海外通信事業者やネットワークにより利用できないサービスがあります。

ご利用時の確認

出発前の確認

海外でFOMA端末を利用する際は、日本国内で次の確認をしてください。

- ご契約について
  WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。詳細は裏表紙の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- 充電について
  - 海外旅行で充電する際のACアダプタは、別売の「FOMA 海外兼用ACアダプタ 01」または「FOMA ACアダプタ 02」をご利用ください。
- 料金について
  海外でのご利用料金（通話料、パケット通信料）は日本国内とは異なります。

事前設定

■MyFACEについて
日本から海外へ渡航したときにはローミング時自動更新設定が「自動更新しない」に設定され、初回に海外でご利用するかどうかを選択します。
海外でご利用する場合「ローミング時自動更新設定」を「個別設定に従う」に設定する必要があります。→P.102

■ｉモードについて
ｉモード海外利用設定を「利用する」に設定する必要があります。→P.392

■ｉモードメールについて
ｉモードメールについては受信方法が選択できます。→P.392

■ネットワークサービスの設定について
ネットワークサービスをご契約いただいている場合、海外からも留守番電話サービス・転送でんわサービス・番号通知お願いサービスなどのネットワークサービスをご利用になれます。ただし、一部のネットワークサービスはご利用になれません。

- 海外でネットワークサービスをご利用になるには、「遠隔操作設定」を「開始」にする必要があります。日本国内から→P.379、海外から→P.394
- 設定／解除などの操作が可能なネットワークサービスの場合でも、利用する海外通信事業者によっては利用できないことがあります。

滞在国での確認

海外に到着後、FOMA端末の電源を入れると自動的に利用可能な通信事業者に接続されます。

■接続について
「ネットワークサーチ設定」を「オート」に設定している場合は、利用中のネットワークのサービスエリア外に移動すると、自動的にほかの利用できる通信事業者のネットワークを検索して接続し直されます。
「ネットワークサーチ設定」を「マニュアル」に設定している場合は、定額サービスの対象事業者へ接続していただくと、海外でのパケット通信料が一日あたり一定額を上限としてご利用いただけます。なお、ご利用にはｉモードパケット定額サービスへのご加入が必要です。詳細は『ご利用ガイドブック（国際サービス編）』またはドコモの『国際サービスホームページ』をご確認ください。

■ディスプレイの表示について

- 画面の上部には利用中のネットワークの種類が表示されます。

アイコン	意　味
3G↕	3Gネットワーク（パケット通信可）
3G↕📞	3Gネットワーク（パケット通信可／通話可）
3G	3Gネットワーク（パケット通信不可）
GPRS↕	GSM／GPRSネットワーク（パケット通信可）
GPRS↕📞	GSM／GPRSネットワーク（パケット通信可／通話可）
GSM📞	GSM／GPRSネットワーク（パケット通信不可）

- 「オペレータ名表示設定」を「表示あり」に設定しているときは、接続している通信事業者名が待受画面に表示されます。→P.393

■メイン時計設定について
「自動時刻時差補正」を「自動」に設定している場合は、接続している海外通信事業者のネットワークから時刻・時差に関する情報を受信することでFOMA端末の時計の時刻や時差が補正されます。→P.54

- 補正されるタイミングは海外通信事業者によって異なります。

■お問い合わせについて

- FOMA端末やドコモminiUIMカードを海外で紛失・盗難された場合は、現地からドコモへ速やかにご連絡いただき利用中断の手続きをお取りください。お問い合わせ先については、裏表紙をご覧ください。なお、紛失・盗難されたあとに発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。
- 一般電話などからご利用の場合は、滞在国に割り当てられている国際電話アクセス番号またはユニバーサルナンバー用国際識別番号が必要です。

帰国後の確認

日本に帰国後は自動的にFOMAネットワークに接続されます。接続できなかった場合は、以下の設定を行ってください。

- 「3G／GSM切替」を「自動」に設定してください。→P.391
- 「ネットワークサーチ設定」を「オート」に設定してください。→P.391

滞在国での電話のかけかた

国際ローミングサービスを利用して、海外から音声電話やテレビ電話をかけることができます。

- ●国際テレビ電話の接続先の端末により、FOMA端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接続できない場合があります。

滞在国から日本への発信

1 待受画面表示中に＋（0（1秒以上））▶8 1▶地域番号（市外局番）▶相手先電話番号の順にダイヤル

地域番号（市外局番）が「0」ではじまる場合には、先頭の「0」を除いてダイヤルしてください。

2 （音声電話）、（テレビ電話）

滞在国から他国（日本以外）への発信

1 待受画面表示中に＋（0（1秒以上））▶国番号▶地域番号（市外局番）▶相手先電話番号の順にダイヤル

地域番号（市外局番）が「0」ではじまる場合には、先頭の「0」を除いてダイヤルしてください。ただし、イタリアなど一部の国・地域では「0」が必要な場合があります。

2 （音声電話）、（テレビ電話）

●「国際ダイヤルアシスト」の「国番号」に登録されている国へ電話をかける

よくかける相手先の国名と国番号を「国際ダイヤルアシスト」で登録しておけば、ダイヤル操作が簡単にできます。

- 「国際電話設定」→P.67
- リダイヤル（P.63）、発信履歴（P.63）などの詳細画面のサブメニューから国際電話をかけることもできます。
- 電話帳詳細画面（P.85）のサブメニューから「発信オプション」を選択して国際電話をかけることもできます。

1 相手の番号をダイヤル▶MENU［サブメニュー］▶「国際電話発信」▶電話をかけたい国名を選択▶（音声電話）、（テレビ電話）

「+」と「国番号」が追加されて国際電話がかかります。

●「国際ダイヤルアシスト」の「自動変換機能」で設定した国へ電話をかける

- 電話帳、リダイヤル、発信履歴などから国際電話をかけることもできます。
- 電話番号が「0」ではじまる場合のみ有効です。
- 「国際ダイヤルアシスト」の「自動変換機能」を「ON」に設定してください。

1 相手の番号をダイヤル▶（音声電話）、（テレビ電話）▶「発信」

滞在国内への発信

日本国内で電話をかける操作と同様に、相手の一般電話や携帯電話の番号をダイヤルして電話をかけます。→P.58

- 電話帳などを利用して電話をかけるとき、「国際ダイヤルアシスト」のメッセージが表示される場合があります。「元の番号で発信」を選択してください。

海外にいるWORLD WING利用者への発信

相手が国際ローミング中の場合は、滞在国内に電話をかける場合でも、日本への国際電話として（国番号として「81」（日本）をダイヤル）電話をかけてください。

1 待受画面表示中に＋（0（1秒以上））▶8 1▶先頭の「0」を除いた携帯電話番号をダイヤル▶（音声電話）、（テレビ電話）

おしらせ

- 通信事業者によっては、発信者番号通知を設定していても、発信者番号が通知されなかったり、正しく番号表示されないことがあります。この場合、着信履歴画面から電話をかけることはできません。

滞在先での電話の受けかた

海外でも国際ローミングサービスを利用して、電話を受けることができます。

おしらせ

- 国際ローミング中に電話がかかってきた場合は、いずれの国からの電話であっても日本からの国際転送となります。発信側には日本までの通話料がかかり、着信側には着信料がかかります。

相手からの電話のかけかたについて

■日本から滞在先に電話をかけてもらう場合

日本国内の一般電話、携帯電話から滞在先のFOMA端末に電話をかけてもらう場合は、日本国内にいるときと同様に電話番号をダイヤルしてもらうだけで電話をかけることができます。090（または080）－XXXX－XXXX

■日本以外から滞在先に電話をかけてもらう場合
滞在先が日本国内または海外にかかわらず、国際アクセス番号＋「81」（日本の国番号）をダイヤルしてもらう必要があります。
国際アクセス番号－81－90（または80）－XXXX－XXXX

お問合せ（海外）

海外での紛失・盗難や故障のお問い合わせ先へ電話をかけることができます。

1 MENU▶「地図／海外」▶「海外設定」▶「お問合せ（海外）」▶以下の項目から選択

海外紛失・盗難…海外から紛失・盗難などの問い合わせ先に電話をかけることができます。
海外故障…海外から故障問い合わせ先に電話をかけることができます。

3G／GSM切替

滞在先で接続するネットワークの切り替えの方法を設定します。

1 MENU▶「地図／海外」▶「海外ネットワークサーチ」▶「3G／GSM切替」▶以下の項目から選択

自動…3GネットワークとGSM／GPRSネットワークを自動で切り替えます。
3G…3Gネットワークに固定します。
GSM／GPRS…GSM／GPRSネットワークに固定します。

おしらせ
◆「自動」または滞在先で接続するネットワークにあわせて設定してください。

ネットワークサーチ設定

利用中の通信事業者のネットワークが圏外になった場合に、ほかの通信事業者のネットワークに接続し直します。
●電波の状態やネットワークの状況により、本機能を設定できない場合があります。
●2013年11月現在、日本国内ではNTTドコモ以外の通信事業者は選択できません。
●海外で接続する通信事業者を手動で切り替えた場合は、帰国後に「ネットワークサーチ設定」を「オート」に変更してください。

接続する通信事業者の手動切り替え

1 MENU▶「地図／海外」▶「海外ネットワークサーチ」▶「ネットワークサーチ設定」



ネットワークサーチ設定画面

2「マニュアル」▶「YES」▶接続したい通信事業者を選択▶「OK」

■ 自動で通信事業者を切り替える場合
▶「オート」
自動検索の際に優先的に接続する通信事業者をあらかじめ設定しておくことができます。→P.392

ネットワークの再検索

●「ネットワークサーチ設定」を「オート」に設定しているときに通信事業者が検出できなかった場合や、「マニュアル」に設定しているときに通信事業者を切り替えたい場合に、ネットワークを再検索してから接続先を切り替えます。
●「ネットワークサーチ設定」を「マニュアル」に設定している場合、圏外になったときはデスクトップアイコンから「ネットワーク再検索」を行うことができます。
再検索アイコン表示設定について→P.391

1 ネットワークサーチ設定画面（P.391）▶「ネットワーク再検索」▶「YES」▶接続したい通信事業者を選択▶「OK」

■「ネットワークサーチ設定」を「オート」に設定している場合
▶「ネットワーク再検索」▶「OK」

● 圏外になったときにデスクトップにネットワーク再検索アイコンを表示する

海外ローミング中に圏外になったとき、デスクトップに「再検索」を表示して通知するように設定します。「再検索」を選択すると、ネットワーク再検索を行います。

1 MENU▶「地図／海外」▶「海外ネットワークサーチ」▶「再検索アイコン表示設定」

2「表示する」または「表示しない」を選択

おしらせ

◆「ネットワークサーチ設定」を「オート」に設定している場合、ネットワーク再検索アイコンは表示されません。

iモードサービス利用設定

海外からのiモード、iコンシェル、iチャネル、iウィジェットの海外利用、MyFACEの自動更新について設定します。

●日本国内では無料で設定できます。海外での設定にはパケット通信料がかかります。

1 MENU▶「地図／海外」▶「海外設定」▶「iモードサービス利用設定」▶以下の項目から選択

iモード海外利用設定、お預かりサービス／iコンシェル、iチャネル海外利用設定…iモードブラウザの表示に従って設定します。

iウィジェット海外利用設定…国際ローミング時のミニアプリからのネットワーク接続の許可・不許可を設定します。

MyFACE自動更新設定…国際ローミング時のMyFACEの自動更新について「個別設定に従う、自動更新しない」から選択します。「個別設定に従う」を選択すると、MyFACEコンテンツごとの自動更新設定に従います。

メール／メッセージ利用設定

メールを選択受信するか、自動受信するかを設定します。

1 MENU▶「地図／海外」▶「海外設定」▶「メール／メッセージ利用設定」▶以下の項目から選択

メール選択受信…「ON」「OFF」いずれかを選択します。

本設定を変更すると、「メール設定」の「メール選択受信設定」も変更されます。

メッセージR海外利用設定…iモードブラウザの表示に従って設定します。

利用できる通信サービスの確認

通話、パケット通信が利用できる状態にあるかどうかを確認します。

1 MENU▶「地図／海外」▶「海外ネットワークサーチ」▶「在圏状態表示」

確認画面が表示されます。

- 「圏外」：サービスエリア外または電波が届かないところにいます。
- 「電話発信　通信不可、パケット発信　通信不可」：セルフモード中、またはドコモminiUIMカードが挿入されていません。
- 「電話発信　通信可、パケット発信　通信不可」：通話はできますが、パケット通信はできません。
- 「電話発信　通信不可、パケット発信　通信可」：通話はできませんが、パケット通信はできます。
- 「電話発信　通信可、パケット発信　通信可」：通話、パケット通信ともできます。

優先ネットワーク設定

ネットワークの自動検索や再検索のときに、優先的に接続したい通信事業者を設定します。

●ユーザ設定による優先ネットワークリストには、最大20件登録できます。

●ドコモ指定の優先ネットワークリストとして通信事業者があらかじめ登録されています。

●優先ネットワーク設定はドコモminiUIMカードに記憶されます。

1 MENU▶「地図／海外」▶「海外ネットワークサーチ」▶「優先ネットワーク設定」

優先順位の高い通信事業者から順番に一覧で表示されます。

優先ネットワーク設定画面（サブメニュー→P.393）

2 優先順位を変更する通信事業者を反転▶MENU［サブメニュー］▶「優先順位変更」

3 移動したい位置を反転▶● [選択]
反転表示した項目の上に移動します。「<最後尾へ>」を選択した場合は最後尾に移動します。

4 [完了] ▶「YES」

サブメニュー

❖優先ネットワーク設定画面（P.392）

マニュアル登録…通信事業者を手動で登録します。
▶国番号（オペレータコード（MCC））を3桁で入力▶ネットワーク番号（オペレータコード（MNC））を3桁もしくは2桁で入力▶「3G」「GSM」または「3GおよびGSM」▶「YES」
リストから登録…リストから通信事業者を選択して登録します。
▶通信事業者を選択▶● [確定]▶「3G」「GSM」または「3GおよびGSM」▶「YES」
在圏ネットワーク登録…現在接続している通信事業者が登録されます。
優先順位変更…P.392
削除…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

おしらせ
◆電波の状態やネットワークの状況などによっては、本機能で設定した優先順位どおりに通信事業者が優先されない場合があります。

オペレータ名表示設定

国際ローミング中に、現在接続している通信事業者名をディスプレイに表示するかどうかを設定します。

1 MENU▶「地図／海外」▶「海外ネットワークサーチ」▶「オペレータ名表示設定」▶「表示あり」または「表示なし」

おしらせ
◆国内（FOMAネットワーク）在圏時は、「表示あり」に設定しても通信事業者名は表示されません。
◆「ネットワークサーチ設定」を「マニュアル」に設定している場合、「圏外」のときは「ネットワーク再検索」が表示され、待受画面に「再検索（ネットワーク再検索）」のデスクトップアイコンが表示されます。アイコンを選択するとネットワーク再検索を行います。

ローミングガイダンス

国際ローミング中に音声電話やテレビ電話がかかってきたときに、相手に国際ローミング中であることを通知するガイダンスを流すように設定します。
「海外ローミングガイダンス（有料）」→P.394
●日本国内で設定してください。

1 MENU▶「地図／海外」▶「海外設定」▶「ローミングガイダンス」▶以下の項目から選択
開始、停止、設定確認…いずれかの項目を選択し実行します。

おしらせ
◆ガイダンス設定を行わない場合でも、海外通信事業者で設定している呼び出し音が流れます。
◆海外通信事業者の事情により、外国語ガイダンスが流れる場合があります。

ローミング時着信規制

●海外の通信事業者によっては、設定できないことがあります。

1 MENU▶「地図／海外」▶「海外設定」▶「ローミング時着信規制」▶以下の項目から選択
規制開始…国際ローミング中の着信を「全着信規制」（音声電話、SMS、iモードメール自動受信を含むすべての着信を受け付けない）するか、「テレビ電話／データ呼規制」（テレビ電話の着信を受け付けない※）するかを設定します。
設定にはネットワーク暗証番号（P.114）の入力が必要です。
規制停止…ローミング時着信規制を停止します。停止にはネットワーク暗証番号（P.114）の入力が必要です。
規制確認…ローミング時着信規制の内容を確認します。
※ 本FOMA端末では、国際ローミング中の64Kデータ通信は利用できません。

おしらせ
<規制開始>
◆iモードサイト表示とメール送信は可能です。
◆「全着信規制」に設定しても、発信、iモード接続・iチャネルの自動更新、留守番電話・転送でんわは

規制されません。また、パケット通信を行うと、メールなどが受信される場合があります。

ローミング着信通知

FOMA端末の電源が入っていないときや、ネットワーク圏外のときに着信があった場合、その着信の情報（着信日時や発信者番号）を再び電源を入れたときやネットワーク圏内になったときにSMSにてお知らせします。

●SMSの受信料は無料です。

1 MENU▶「地図／海外」▶「海外設定」▶「ローミング着信通知」▶以下の項目から選択

通知開始、通知停止、通知設定確認…いずれかの項目を選択し実行します。

ローミング中のネットワークサービス利用

●海外から「留守番電話」や「転送でんわ」などのネットワークサービスの一部を利用できます。

●海外で「留守番電話（有料）」や、「転送でんわ（有料）」を利用するには、あらかじめ「留守番電話」「転送でんわ」のご契約が必要です。また、あらかじめ「遠隔操作設定」（P.379）を「開始」に設定しておく必要があります。

●「圏外」のときは操作できません。

●海外から操作した場合は、ご利用いただいた国の日本向け通話料がかかります。

●海外の通信事業者によっては、設定できないことがあります。

海外遠隔操作設定（有料）

1 MENU▶「地図／海外」▶「海外設定」▶「ネットワークサービス」▶「遠隔操作（有料）」▶「YES」▶音声ガイダンスの指示に従って設定

海外番号通知お願いサービス（有料）

1 MENU▶「地図／海外」▶「海外設定」▶「ネットワークサービス」▶「番号通知お願い（有料）」▶「YES」▶音声ガイダンスの指示に従って設定

海外ローミング着信通知（有料）

1 MENU▶「地図／海外」▶「海外設定」▶「ネットワークサービス」▶「ローミング着信通知（有料）」▶「YES」▶音声ガイダンスの指示に従って設定

海外ローミングガイダンス（有料）

1 MENU▶「地図／海外」▶「海外設定」▶「ネットワークサービス」▶「ローミングガイダンス（有料）」▶「YES」▶音声ガイダンスの指示に従って設定

海外留守番電話サービス（有料）

1 MENU▶「地図／海外」▶「海外設定」▶「ネットワークサービス」▶「留守番電話（有料）」▶項目を選択▶「YES」▶音声ガイダンスの指示に従って設定

■「再生」または「設定」を選択した場合

▶音声電話またはテレビ電話を選択▶「ＹＥＳ」▶音声ガイダンスの指示に従って設定

海外転送でんわサービス（有料）

1 MENU▶「地図／海外」▶「海外設定」▶「ネットワークサービス」▶「転送でんわ（有料）」▶項目を選択▶「YES」▶音声ガイダンスの指示に従って設定

パソコン接続

データ通信 396
ご使用になる前に 397
データ通信の準備の流れ 397
ATコマンド 398
ドコモ コネクションマネージャの紹介 398
ドコモケータイ datalinkの紹介 398

データ通信の詳細については、ドコモのホームページ上の「パソコン接続マニュアル」をご覧ください。

データ通信

FOMA端末から利用できるデータ通信

FOMA端末とパソコンを接続して利用できるデータ通信は、パケット通信、64Kデータ通信とデータ転送（OBEX™通信）に分類されます。

● データ転送（OBEX™通信）

画像や電話帳、メールなどのデータを、ほかのFOMA端末やパソコンなどとの間で送受信します。

■無線でデータ転送を行う場合

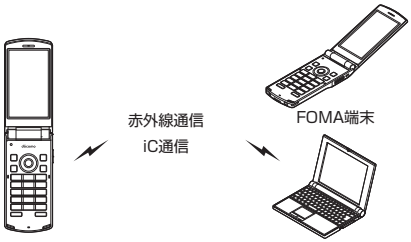

●赤外線通信→P.323
●ｉC通信→P.324

■USB 接続ケーブルまたはmicroSDカードでデータ転送を行う場合

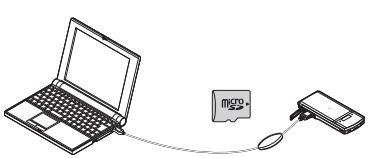

●FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02→P.436
●microSDカード→P.304
●ドコモケータイ datalink→P.398

● パケット通信

送受信されたデータ量に応じて課金され※1、FOMAハイスピードエリアでは受信最大7.2Mbps※2、送信最大5.7Mbps※2の高速通信を行うことができます。通信環境や混雑状況の影響により通信速度が変化するベストエフォート方式による提供です。

- 送信時最大5.7Mbpsの対応エリアの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

FOMAネットワークに接続された企業内LANにアクセスすることもできます。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」など、FOMAパケット通信対応アクセスポイントを利用します。

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02（別売）を使ってパソコンと接続したり、専用ケーブルでPDAと接続することにより通信を行います。

- 海外でパケット通信を行う場合は、IP接続で通信を行ってください（PPP接続ではパケット通信できません）。

※1 データ量の大きいファイルの送受信を行った場合、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

※2 技術規格上の最大値であり、実際の通信速度は、ネットワークの混み具合や通信環境により異なります。また、FOMAハイスピードエリア外やHIGH-SPEEDに対応していないアクセスポイントに接続するとき、HIGH-SPEEDに対応していない機器をご利用の場合は、通信速度が遅くなる場合があります。

● 64Kデータ通信

データ量に関係なく、接続された時間に応じて課金されます。※

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」などのFOMA 64Kデータ通信対応アクセスポイント、またはISDN同期64Kアクセスポイントを利用します。

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を使ってパソコンと接続したり、専用ケーブルでPDAと接続することにより通信を行います。

- 海外で64Kデータ通信は利用できません。

※ 長時間にわたる接続を行った場合、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

ご利用にあたっての留意点

● インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットを利用する場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要となる場合があります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」をご利用いただけます。「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要（有料）となります。

● 接続先（インターネットサービスプロバイダなど）の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA 64K

データ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

ご使用になる前に

動作環境

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は以下のとおりです。

項目	説明
パソコン本体	• PC/AT互換機 • FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 02（別売）を使用する場合：USB ポート（Universal Serial Bus Specification Rev1.1/2.0準拠） • ディスプレイ解像度800×600ドット、High Color（65,536色）以上を推奨
OS※1	• Windows XP（日本語版） • Windows Vista（32ビット／64ビット）（日本語版） • Windows 7（32ビット／64ビット）（日本語版） • Windows 8（32ビット／64ビット）（日本語版）
必要メモリ※2	• Windows XP：128Mバイト以上 • Windows Vista：512Mバイト以上 • Windows 7（32ビット）：1Gバイト以上 • Windows 7（64ビット）：2Gバイト以上 • Windows 8（32ビット）：1Gバイト以上 • Windows 8（64ビット）：2Gバイト以上
ハードディスク容量※2	• 5Mバイト以上の空き容量

※1 OSのアップグレードや追加・変更した環境での動作は保証いたしかねます。
※2 パソコンのシステム構成によって異なることがあります。
• 動作環境の最新情報については、ドコモのホームページにてご確認ください。

おしらせ

◆本FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
◆本FOMA端末は、FAX通信には対応していません。

必要な機器

FOMA端末とパソコン以外に以下のハードウェア、ソフトウェアを使います。

• FOMA充電機能付USB接続ケーブル 02（別売）またはFOMA USB接続ケーブル（別売）※1
• 「FOMA通信設定ファイル」（ドライバ）※2

※1 USB接続の場合
※2 ドコモのホームページからダウンロードしてください。

おしらせ

◆USBケーブルは専用の「FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02」または「FOMA USB接続ケーブル」をお買い求めください。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。
◆USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

データ通信の準備の流れ

データ通信ではダイヤルアップ接続によって、FOMAデータ通信に対応したインターネットサービスプロバイダやLANに接続します。

●FOMA 通信設定ファイルは、FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02（別売）で接続して、パケット通信、64Kデータ通信やデータ転送（OBEX™通信）を行うときに必要なソフトウェア（ドライバ）です。FOMA通信設定ファイルをインストールすることで、Windowsに各ドライバが組み込まれます。
ドコモ コネクションマネージャを使うと、パケット通信、64Kデータ通信の設定やダイヤルアップ作成を簡単に行うことができます。

設定完了までの流れ

■データ転送（OBEX™通信）の場合

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02をご利用になる場合には、FOMA通信設定ファイルをインストールしてください。

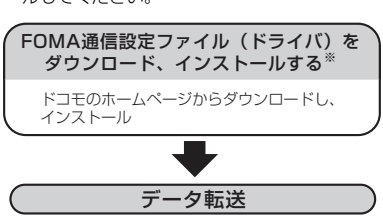

※ ドコモケータイdatalink（P.398）もインストールしてください。

■パケット通信／64Kデータ通信の場合

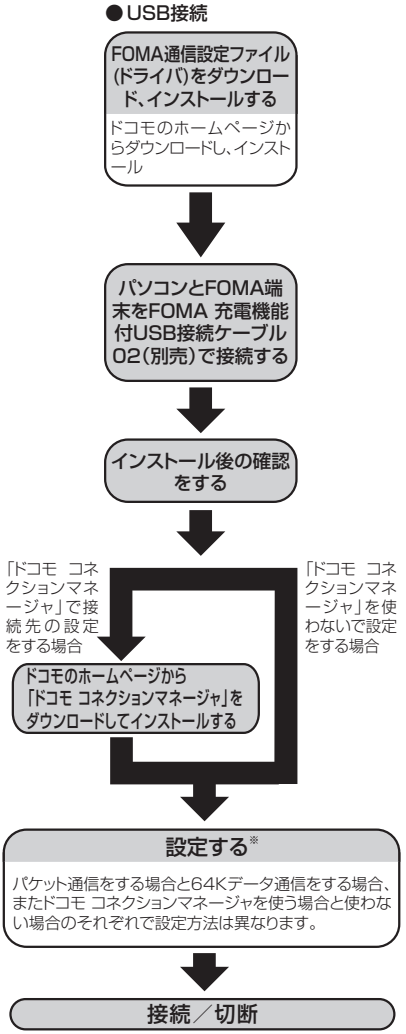

※ USB接続でデータ通信を行うには「USBモード」を「通信モード」に設定してください。→P.316
FOMA端末とパソコンを接続してインターネットをするには、ブロードバンド接続などに対応した「mopera U」（お申し込み必要）が便利です。使用した月だけ月額使用料がかかるプランもあります。詳しくはドコモのホームページをご覧ください。

ATコマンド

ATコマンドとは、モデムなどの制御に使われるコマンド体系の1つで、FOMA端末はATコマンドに準拠しています。さらにFOMA端末では拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。
パソコンでFOMA端末の各機能を設定するためのATコマンドの詳細については、ドコモのホームページ上の「パソコン接続マニュアル」をご覧ください。

ドコモ コネクションマネージャの紹介

「ドコモ コネクションマネージャ」は、ドコモのデータ通信を行うのに便利なソフトウェアです。
お客さまのご契約状況に応じた、パソコン設定を簡単に行うことができます。
また、料金カウンタ機能でデータ通信量や利用金額の目安を確認することもできます。
詳しくは、ドコモのホームページをご覧ください。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/application/service/connection_manager/

ドコモケータイdatalinkの紹介

「ドコモケータイdatalink」は、お客様の携帯電話の「電話帳」や「メール」などをパソコンにバックアップして、編集などを行うソフトです。ドコモのホームページにて提供しており、詳細およびダウンロードは下記ホームページをご覧ください。
http://datalink.nttdocomo.co.jp/

- ドコモケータイdatalinkをご利用になるには、あらかじめFOMA通信設定ファイルをインストールしておく必要があります。

ダウンロード方法、転送可能なデータ、対応OSなど動作環境、インストール方法、操作方法、制限事項などの詳細については上記ホームページをご覧ください。また、インストール後の操作方法については、ソフト内のヘルプをご覧ください。なお、「ドコモケータイdatalink」をご利用になるには、別途「USB接続ケーブル（別売）」が必要となります。

付録／困ったときには

メニュー一覧 ... 400
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧 ... 424
変換記号読み一覧 ... 427
絵文字読み一覧 ... 428
顔文字読み一覧 ... 432
マルチアクセスの組み合わせ ... 435
オプション・関連機器 ... 436

■外部機器との連携

動画再生ソフトのご紹介 ... 437

■困ったときには

故障かな？と思ったら ... 438
こんな表示が出たら ... 444
保証とアフターサービス ... 451
端末エラー情報送信設定 ... 452
ｉモード故障診断サイトについて ... 453
ソフトウェア更新 ... 454
スキャン機能 ... 463
メモリリフレッシュ ... 466
主な仕様 ... 467
カメラのサイズとカメラモードの関係 ... 469
FOMA端末の保存・登録・保護件数 ... 470
携帯電話機の比吸収率（SAR） ... 472
輸出管理規制 ... 474
知的財産権 ... 475

メニュー一覧

- 　　の項目は「設定リセット」を行うと、お買い上げ時の設定に戻ります。
- ①～⑭およびそのほかの設定リセットされる機能については、別表1（P.421）をご覧ください。
- 　　は、以下のリセット／初期化を行うと、お買い上げ時の設定に戻ります。
  - メール設定リセット（P.167）
  - iモード設定リセット（P.198）
  - iチャネル初期化（P.205）
- あらかじめ機能に割り当てられている機能番号は、ダイヤルボタンに対応しています。同じ番号のダイヤルボタンを押すと、機能をすばやく呼び出すことができます。
- きせかえツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メニューの種類によっては、使用頻度にあわせてメニュー構成が変わるものや機能番号を押しても機能を呼び出せないものがあります。また、メニューの機能番号が表示されなかったり、表示されていてもダイヤルボタンに対応していない場合があります。

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
1 メール	1 受信BOX			－	P.155
	2 送信BOX			－	P.155
	3 保存BOX			－	P.145
	4 送受信BOX			－	P.155
	5 新規メール作成			－	P.136
	6 新規デコメアニメ作成			－	P.141
	7 デコメテンプレート			－	P.142
	8 新規SMS作成			－	P.171
	9 メール／メッセージ問合せ			－	P.149
	0 SMS問合せ			－	P.172
	＊ メール選択受信			－	P.149
	# メール設定	1 受信設定	メール選択受信設定	OFF	P.166
			添付ファイル優先受信設定	イメージ～その他：全てチェックあり	
			添付ファイル自動再生設定	自動再生する	
			メール着信音	メール：You' ve got mail メッセージR：Small Message メッセージF：Small Message メール／メッセージ鳴動 ●メール～iコンシェル：すべてON（鳴動時間：5秒）	P.92

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
1 メール	# メール設定	2 表示設定	メモ検索ボタン表示設定	ON	P.166
			受信時動作設定	通知優先	
			メッセージ自動表示設定	メッセージR優先	
			スクロール設定	1行スクロール	
			文字サイズ設定	中	
			メール一覧表示設定	1行+本文表示 一覧表示切替：名前表示	
			メッセージ一覧表示設定	2行表示	
			メール本文表示設定	通常表示	
		3 冒頭文／署名設定	冒頭文編集	未登録	P.167
			署名編集	未登録	
			自動貼付設定	冒頭文自動貼付：チェックあり 署名自動貼付：チェックあり	
		4 定型文／単語登録	定型文	固定定型文初期状態（フォルダ名はフォルダ1、2）	P.367
			単語登録	＜未登録＞	P.368
		5 BOXロック	受信BOX、送信BOX、保存BOX	全てチェックなし	P.126
		6 メール／メッセージ問合せ設定	メール～メッセージF	全てチェックあり	P.167
		7 メール返信引用設定	返信ボタン設定	iモードメール返信優先	P.150
			引用文字編集	＞	
		8 ブログ･メールグループ		－	P.146
		9 アドレス・迷惑メール設定		－	P.166
		0 編集時自動保存設定		ON	P.166
		* メール読み上げ設定	読み上げ音声設定	女性ボイス1	P.166
			受信時読み上げ設定	有効	
		# 感情／キーワードお知らせ	感情お知らせ	チェックあり	P.167
			キーワードお知らせ	チェックなし	
			キーワード	なし	
		SMS設定	送達通知設定	－	P.172
			有効期間設定	－	
			本文入力設定	日本語入力（70文字）	
			センター設定	－	P.173

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
1 メール	# メール設定	緊急速報「エリアメール」設定	受信設定	利用する	P.170
			ブザー鳴動時間	10秒	
			マナー／公共モード時設定	マナー／公共モード時でも鳴動	
			着信音確認	緊急地震速報	
				災害・避難情報	
			その他	受信登録 ●緊急地震速報 ●災害・避難情報	
				未登録	
		メール設定確認		−	P.167
		メール設定リセット		−	P.167
2 iモード／web	1 iMenu・検索			−	P.176
	2 Bookmark			−	P.186
	3 画面メモ			−	P.189
	4 サイト閲覧履歴			−	P.184
	5 URL入力	1 URL入力		−	P.186
		2 URL入力履歴		−	P.186
	6 iチャネル	1 iチャネル一覧		−	P.204
		2 テロップ表示設定	テロップ表示設定	表示する（背面ディスプレイOFF）	P.205
			テロップ文字サイズ設定	中	
			テロップ色設定	White	
			テロップ速度	標準	
		3 iチャネル初期化		−	P.205
	7 iモード／web設定	1 iモードブラウザ設定	画像表示設定	表示する	P.197
			サウンド設定	ON：3	P.197
			動画自動再生設定	自動再生する	P.204
			ページ内データ取得設定	毎回確認	P.197
			Script動作設定	有効	P.197
			端末情報利用設定	利用する	P.198
			文字サイズ設定	中	P.197
			Cookie設定	有効	P.199
			Cookie削除	−	P.199
			Referer設定	有効	P.199
			タブ自動起動設定	自動起動する	P.197
			ポインタ表示設定	表示しない	P.197

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
2 iモード／web	7 iモード／web設定	2 フルブラウザ設定	画像表示設定	表示する	P.197
			サウンド設定	ON：3	P.197
			動画自動再生設定	自動再生する	P.204
			ページ内データ取得設定	毎回確認	P.197
			Script動作設定	有効	P.197
			端末情報利用設定	利用する	P.198
			文字サイズ設定	中	P.197
			Cookie設定	有効	P.199
			Cookie削除	−	P.199
			Referer設定	有効	P.199
			タブ自動起動設定	自動起動する	P.197
			ポインタ表示設定	表示する	P.197
			フルブラウザホーム設定	http://www.google.co.jp	P.197
			表示モード設定	PCレイアウトモード	P.197
			フルブラウザ確認表示	毎回表示	P.197
			自動通信サイズ制限	毎回確認	P.197
			フルブラウザ利用設定	利用しない	P.197
			拡大縮小表示	100%	P.197
			ショートカット	1：ズームアウト 2：上ページスクロール 3：ズームイン 4：左ページスクロール 5：PagePilot 6：右ページスクロール 7：前のページへ戻る 8：下ページスクロール 9：次のページへ進む 0：Bookmark一覧 ✱：左タブに切替 ＃：右タブに切替	P.197

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
2 iモード／web	7 iモード／web設定	3 共通設定	証明書設定	すべて有効	P.200
			接続先設定	iモード ユーザ指定接続先：未登録	P.198
			iモードボタン設定	iMenu・検索接続	P.198
			スクロール設定	1行スクロール	P.198
			自動PagePilot設定	移動中に表示する	P.182
			ポインタ移動距離設定	普通	P.198
			ポインタ加速度設定	普通	P.198
			Bookmark表示設定	サムネイル	P.198
			タブ開き方設定	表で開く	P.198
		4 iモード設定確認		−	P.198
		5 iモード設定リセット		−	P.198
	8 ワンタッチマルチウィンドウ			−	P.188
	9 フルブラウザホーム			−	P.178

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
3 iアプリ	1 ソフト一覧（本体）			−	P.249
	2 iアプリ（microSD）			−	P.257
	3 iアプリコール履歴			−	P.255
	4 iアプリ実行情報		待受画面終了情報～トレース情報	すべてデータなし	P.252
	5 iアプリ設定	1 自動起動設定		許可しない	P.254
		2 ソフト情報表示設定		表示しない	P.248
		3 i ウィジェット海外利用設定		通信しない	P.259
		4 i ウィジェット効果音設定		ON	P.260
		5 iアプリコール機能設定	i アプリコールダウンロード設定	拒否しない	P.255
			i アプリコール音設定	着信鳴動音選択：Lucky Charm 鳴動時間設定：5秒 バイブレータ選択：OFF イルミネーション選択：色2	P.255
		6 iアプリ音量設定		レベル4	P.251
		7 iアプリ音優先設定		ミュージック／ワンセグ優先	P.251
		8 αiアプリ照明設定		システム依存	P.251
		9 αiアプリ省電力設定		設定しない	P.252
		0 αiアプリバイブレータ		システム依存	P.252
		＊ iアプリ設定確認		−	P.252

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
4 カメラ／TV／MUSIC	1 カメラ	1 静止画撮影		⑪	P.215
		2 動画撮影		⑪	P.220
		3 アートフォトモード		⑪	P.219
		4 バーコードリーダー		−	P.222
		5 メディアスビューア	表示設定	詳細設定 ●サムネイルテーマ：Basic View ●フォルダ設定：マイピクチャ（本体：iモード、カメラ、グループ、プリインストール microSD：ピクチャ、イメージボックス、グループ）、iモーション／ムービー（本体：iモード、カメラ、ムービー microSD：SDビデオ、移行可能コンテンツ、HDムービー／その他、SDムービー、レコーダ連携）、ワンセグ（本体：ビデオ） ●コメント表示：OFF	P.281
	2 ワンセグ	1 ワンセグ視聴		−	P.228
		2 番組表		−	P.231
		3 視聴予約リスト		−	P.233
		4 録画予約リスト		−	P.233
		5 予約録画結果		−	P.235
		6 テレビリンク		−	P.232
		7 チャンネルリスト選択		−	P.227
		8 チャンネル設定		−	P.227
		9 ユーザ設定		⑭	P.235
	3 ミュージックプレーヤー			②④	P.238

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
5 データBOX (1/2)	1 マイピクチャ			①	P.274
	2 ミュージック			②④	P.242
	3 モーション・ムービー			③④	P.286
	4 メロディ			⑤	P.298
	5 コンテンツパッケージ			−	P.301
	6 マイドキュメント			⑥	P.325
	7 きせかえツール			⑦	P.300
	8 マチキャラ			⑧	P.297
	9 キャラ電			⑨	P.295
	0 ワンセグ			−	P.293
	* ドキュメントビューア			−	P.327
	# フォント			⑩	P.301
5 データBOX (2/2)	1 SDその他ファイル			−	P.274
	2 全検索履歴			−	P.303
6 便利ツール (1/2)	1 バーコードリーダー			−	P.222
	2 電卓			−	P.352
	3 アラーム			すべてOFF	P.337
	4 赤外線受信			−	P.323
	5 スケジュール			−	P.338
	6 メモ			−	P.353
	7 メディアスビューア		表示設定	詳細設定 ●サムネイルテーマ：Basic View ●フォルダ設定：マイピクチャ（本体：iモード、カメラ、グループ、プリインストール microSD：ピクチャ、イメージボックス、グループ）、iモーション／ムービー（本体：iモード、カメラ、ムービー microSD：SDビデオ、移行可能コンテンツ、HDムービー／その他、SDムービー、レコーダ連携）、ワンセグ（本体：ビデオ） ●コメント表示：OFF	P.281
	8 microSD			−	P.309
	9 辞典			−	P.355
	0 ケータイデータお預かりサービス			−	P.129
	* 使いかたガイド			−	P.46
	# ライフヒストリービューア			−	P.335

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
6 便利ツール(2/2)	1 おしゃべり機能			−	P.348
	2 ボイスレコーダー			ファイルサイズ：10MB 保存先：本体 音質：高品質 ファイル制限：なし	P.349
	3 定型文／単語登録	1 定型文		固定定型文初期状態（フォルダ名はフォルダ1、2）	P.367
		2 単語登録		−	P.368
	4 ダウンロード辞書			−	P.369
	5 音声クイック起動			−	P.332
	6 しゃべって検索			−	P.332
	7 ドコモへのお問合せ			−	P.378

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
7 電話機能（1/2）	1 電話帳	1 電話帳検索		⑬	P.83
		2 電話帳登録		⑬	P.80
		3 UIM（FOMA）カード操作		－	P.319
		4 電話帳設定･確認	ブログ・メールグループ	－	P.146
			電話帳登録件数	－	P.86
			グループ設定	－	P.82
		5 電話帳画像転送		する	P.325
	2 伝言メモ／音声メモ	1 メモの再生／消去		－	P.76
		2 テレビ電話メモの再生／消去		－	P.76
		3 音声メモ録音		－	P.348
		4 伝言メモ設定		OFF 応答メッセージ：標準（伝言メモ「ON」設定時） 呼出時間：13秒（伝言メモ「ON」設定時）	P.75
	3 発着信履歴	1 発信履歴		－	P.62
		2 着信履歴		－	
		3 リダイヤル		－	
	4 発着信・通話設定	1 迷惑電話ストップ		－	P.377
		2 番号通知お願いサービス		－	P.377
		3 発信者番号通知		－	P.55
		4 通話中の着信動作	通話中の着信動作選択	通常着信	P.378
			通話中着信設定	－	P.379
		5 発信詳細設定	ポーズダイヤル	－	P.65
			サブアドレス設定	ON	P.68
			プレフィックス設定	「WORLD CALL」（009130010） ユーザ設定：未登録	P.66

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
7 電話機能（1/2）	4 発着信・通話設定	6 着信詳細設定	着信アンサー設定	エニーキーアンサー	P.71
			オート着信設定	音声着信、テレビ電話：オート着信なし	P.357
			オープン時自動応答設定	OFF	P.71
			呼出時間表示設定	無音時間設定：OFF ●無音時間：1秒（無音時間設定「ON」設定時）	P.128
				時間内不在着信表示：表示する	
			電話帳画像着信設定	ON	P.102
			不在／新着確認設定	日本語表示のとき：ボイス（名前通知：OFF） 英語表示のとき：ON	P.74
			発着信番号表示設定	白（本体色：BLACK）、黒（本体色：PINK、WHITE）	P.102
		7 通話中詳細設定	ハイパークリアボイス	OFF	P.68
			受話音量	レベル4	P.72
			自動音声メモ	OFF	P.348
			ノイズキャンセラ	ON	P.69
			通話品質アラーム	アラームなし	P.95
			再接続機能	アラームなし	P.68
			保留音設定	応答保留音：応答保留音1 通話中保留音：通話中保留音	P.72
			クローズ動作設定	終話	P.71
		8 イヤホン機能設定	イヤホンスイッチ発信設定	OFF	P.356
			イヤホン切替設定	イヤホンとスピーカー	P.95
		9 着信拒否設定	登録外着信拒否	許可	P.127
			非通知設定～通知不可能	すべて許可 着信音：通常着信音と同じ 着信画面：通常着信画面と同じ	
		0 着信通知		－	P.375

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
7 電話機能（1/2）	5 テレビ電話設定	1 受信画質設定		標準	P.60
		2 画像選択	応答保留選択	内蔵	P.77
			通話保留選択	内蔵	
			代替画像選択	キャラ電（ビーンズ（Beans））	
			伝言メモ選択	内蔵	
			伝言メモ準備選択	内蔵	
			音声メモ選択	内蔵	
		3 音声自動再発信		OFF	P.77
		4 テレビ電話切替機能通知		－	P.77
		5 ハンズフリー切替		ON	P.77
		6 パケット通信中着信設定		テレビ電話優先	P.77
	6 通話時間・料金	1 通話時間・料金		－	P.351
		2 通話料金通知	料金上限値設定	未設定	P.352
			上限値通知設定	通知しない	
			アラーム音選択	アラーム音	
			アラーム音量	レベル4	
		3 積算リセット		－	P.351
		4 積算料金自動リセット		OFF	P.351
	7 災害用音声お届けサービス			－	P.60
	8 声の宅配便		メッセージ確認・設定（サイト）	－	P.64
			メッセージ確認（音声）	－	
			設定（音声）	－	

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
7 電話機能(1/2)	9 2in1			OFF	P.384
		1 モード切替		デュアルモード	
		2 電話帳2in1設定		−	
		3 モード別待受画面設定		デュアルモード：Softly、Bモード：Powerfully	
		4 番号別発着信設定		発着信番号表示設定 ●Aナンバー(Aアドレス)：白(本体色：BLACK)、黒(本体色：PINK、WHITE) ●Bナンバー(Bアドレス)：モスグリーン 着信設定 ●Aナンバー(Aアドレス) 各個別設定の値と同じ ●Bナンバー(Bアドレス) ・音声着信設定 着信音設定：着信音2 上記以外：Aナンバーと同じ ・テレビ電話着信設定 着信音設定：着信音2 上記以外：Aナンバーと同じ ・メール着信設定 着信音設定：Lucky Charm 上記以外：Aナンバーと同じ	
		5 2in1機能OFF		−	
		6 着信回避設定		−	
	0 メロディコール			−	P.94
	＊ 留守番電話サービス			−	P.374
	# その他ネットワークサービス	1 転送でんわ		−	P.376
		2 キャッチホン		−	P.375
		3 英語ガイダンス		−	P.377
		4 遠隔操作設定		−	P.379
		5 マルチナンバー	着信音設定	通常着信音と同じ	P.380
		6 追加サービス		−	P.385
7 電話機能(2/2)	1 直デン			−	P.88

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
8 本体設定	1 画面・ディスプレイ	1 きせかえツール設定		−	P.111
		2 待受画面設定	待受画面	Illuminated Bridge（本体色：BLACK）、Twilight Canal（本体色：PINK）、Geometric Sky（本体色：WHITE）	P.101
			待受時計表示	表示方法：英語	P.109
				表示サイズ：大きく表示	
				文字色：ホワイト	
			アイコンパターン	電池アイコン、アンテナアイコン：White	P.104
			デスクトップアイコン設定	不在着信通知アイコン、新着メールアイコン ●アイコン画像変更：画像設定なし ●相手別アイコン画像設定：未登録	P.110
		3 MyFACE設定	MyFACE利用設定	利用する	P.102
			更新通知表示設定	表示する	
			ローミング時自動更新設定	自動更新しない	
			低電力時動作設定	自動更新する	
			MyFACEビューア設定	サウンド設定：ON	
				ページ内データ取得設定：毎回確認	
				Script動作設定：有効	
				端末情報利用設定：利用する	
				文字サイズ設定：中	
				Cookie設定：有効	
				Cookie削除	
				通信継続確認設定：毎回確認	
		4 カラーテーマ設定		Black（本体色：BLACK）、Pink（本体色：PINK）、White（本体色：WHITE）	P.104
		5 各種画面設定	ウェイクアップ表示	ウェイクアップ音：ON ウェイクアップ表示：N-01F メッセージ：未入力	P.100
			電話発信～メール受信結果	White	

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
8 本体設定	1 画面・ディスプレイ	6 背面ディスプレイ設定		ON ●時計固定表示：OFF ●時計種類：時刻（中） ●着信表示：ON ●メール表示：OFF ●通信中表示：ON ●背面アニメーション： ・電話、テレビ電話：Calling 2 ・メール：Receiving 2 ・iコンシェル：Moving Block ・通話中：OFF ・クローズ：Bounding Dot（本体色：BLACK、WHITE）、Bounding Star（本体色：PINK） ・誕生日お知らせ：Twinkle Cross ・時報表示：Bounding Dot（本体色BLACK、WHITE）、Bounding Star（本体色：PINK） ・メモ、アラーム：Note ●時報表示：OFF （時報表示「ON」設定時） ・通知時間：60分 ・イルミネーション選択：色7 ・パターン設定：パターン4 ●表示時間：15秒間	P.105
		7 マチキャラ設定	表示設定	ON（ひつじのしつじくん）	P.108
			自動アップデート設定	ON	
			アップデート通知設定	OFF	
		8 ソフトキー		Black（本体色：BLACK）、Pink（本体色：PINK）、Gray（本体色：WHITE）	P.104

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
8 本体設定	1 画面・ディスプレイ	9 オリジナルメニュー		プロフィール iモード/web バーコードリーダー スケジュール メール アラーム 赤外線受信 電卓 辞典 使いかたガイド ボタンカスタマイズ設定 未登録	P.105
		0 メニュー画面設定		スタンダード	P.104
		* ピクチャ表示設定		ピクチャー覧	P.275
		# 表示アイコン説明		−	P.23
		表示アイコン設定		ON	P.110
		プライバシーアングル		OFF	P.102
			表示調整	濃度：標準、明るさ：標準	P.102
		表示画質モード設定		ダイナミック	P.107
		クイックインフォ設定		送信元のみ表示	P.155
		インフォメーション表示設定		表示する	P.207
	2 音／バイブ／マナー	1 着信音量	電話～ｉコンシェル	すべてレベル4	P.93
		2 着信音選択	電話	着信音1	P.92
			テレビ電話	着信音3	
			メール	You've got mail	
			メッセージR	Small Message	
			メッセージF	Small Message	
			ｉコンシェル	Soundroid	
		3 その他音設定	ボタン確認音	ON	P.94
			充電確認音	ON	P.95
			メール／メッセージ鳴動	メール～ｉコンシェル：すべてON（鳴動時間：5秒）	P.95
			オープンクローズ音	オープン音：オープン1 鳴動時間：2.0秒 クローズ音：クローズ1 鳴動時間：2.0秒	P.94
		4 バイブレータ設定	電話～ｉコンシェル	すべてOFF	P.94
		5 マナーモード設定	マナーモード選択	マナーモード（オリジナルマナーの設定：初期値 →P.100）	P.100
			マナー起動時間設定	すべてOFF	P.96
			マナー解除時間設定		
		6 マチキャラおしゃべり設定	おしゃべり	ON（おしゃべり出力先：スピーカー）	P.108
			音量	レベル4	

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
8 本体設定	3 照明・イルミネーション	1 照明設定	通常時	ON（点灯時間10秒間）＋省電力モード（待ち時間1分）	P.103
			充電時	通常時と同じ	
			範囲	液晶＋ボタン	
			明るさ	自動調整ON（レベル4）	
		2 イルミネーション設定	着信イルミネーション	着信イルミネーション選択 ●電話、テレビ電話：色2（本体色：BLACK、WHITE）、色6（本体色：PINK） ●メール～メッセージF：色6（本体色：BLACK、WHITE）、色2（本体色：PINK） ●iコンシェル：色3 パターン設定：パターン1 不在お知らせ：ON	P.106
			背面アニメーション	●電話、テレビ電話：Calling 2 ●メール：Receiving 2 ●iコンシェル：Moving Block ●通話中：OFF ●クローズ：Bounding Dot（本体色：BLACK、WHITE）、Bounding Star（本体色：PINK） ●誕生日お知らせ：Twinkle Cross ●時報表示：Bounding Dot（本体色：BLACK、WHITE）、Bounding Star（本体色：PINK） ●メモ、アラーム：Note	P.106
			通話中イルミネーション	●イルミネーション選択：OFF ●パターン選択：パターン3	P.107
			クローズイルミネーション	ON ●イルミネーション選択：色2 ●パターン選択：パターン4	P.107
			メモイルミネーション	●イルミネーション選択：色4 ●パターン選択：パターン7	P.107

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
8 本体設定	4 文字表示／入力	1 フォント設定	フォント選択	FA丸ゴシック	P.108
			太さ	太字	
			文字サイズ	（一括設定）中	
		2 文字入力機能	入力方式切替	かな方式	P.361
			ワード予測（学習辞書）	ON	P.361
			学習履歴クリア	−	P.369
			T9かな／漢字切替	漢字	P.371
			挿入／上書き	挿入	P.361
		3 Select language		日本語	P.109
	5 時計	1 メイン時計設定	自動時刻時差補正	時刻補正：自動 時差補正：自動	P.54
			サマータイム	OFF	
		2 サブ時計設定	表示方法	自動（ローミング時自動表示）	P.55
			サマータイム	OFF	
		3 待受時計表示	表示方法	英語	P.109
			表示サイズ	大きく表示	
			文字色	ホワイト	
		4 自動電源ON		OFF	P.336
		5 自動電源OFF		OFF	
	6 ロック・セキュリティ	1 ロック	ダイヤルロック	解除	P.116
			オリジナルロック	解除	P.120
				グループや項目の選択設定オリジナルロック（個人情報）～（カスタム2）：「メール・ｉモード・ｉアプリ」、「データBOX」、「便利ツール・その他」、「電話機能・プロフィール」のみすべて選択	
		2 自動キーロック	クローズロック設定	OFF	P.125
			無操作ロック設定	OFF	
		3 シークレット	シークレットモード	解除	P.117
			シークレット専用モード	解除	P.117
			シークレット通知設定	通知しない	P.118
			着信動作設定	登録外着信の扱い	P.118
		4 着信拒否設定	登録外着信拒否	許可	P.127
			非通知設定～通知不可能	すべて許可 着信音：通常着信音と同じ 着信画面：通常着信画面と同じ	

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
8 本体設定	6 ロック・セキュリティ	5 端末暗証番号変更		0000（数字のゼロ4つ）	P.115
		6 UIM（FOMA）カード設定		−	P.115
		7 スキャン機能	スキャン機能設定	スキャン機能：ON	P.463
				メッセージスキャン：ON	
		8 ICカードロック設定	ICカードロック	OFF	P.263
			電源OFF時ICロック設定	直前の状態を保持	
			オートロック設定	OFF	
	7 電池	1 ecoモード		OFF	P.103
		2 ecoモード自動起動設定		ON 電池残量：40% 設定アシスト機能：OFF	P.104
		3 電池残量		−	P.52
	8 外部接続	1 USBモード		通信モード	P.316
		2 イヤホンマイク		イヤホンマイク	P.356
		3 フェムトセル	フェムトセル利用設定	OFF	P.357
			フェムトセルサーチ	−	P.357
	9 その他設定	1 サイドボタン設定		閉じた時有効	P.126
		2 ボタンカスタマイズ設定	カメラボタン設定	静止画撮影	P.336
			クイックボタン設定	設定なし	
		3 アラーム通知設定		通知優先	P.342
		4 セルフモード		解除	P.129
		5 メモリリフレッシュ	タイマー設定	ON	P.466
		6 設定リセット		−	P.132
		7 端末初期化		−	P.132
		8 ソフトウェア更新	自動更新設定	自動で更新 ●曜日：指定なし ●時刻：03:00	P.454
		9 端末エラー情報送信設定		ON	P.452
		0 クイック検索接続先設定		Google検索、Google画像検索、Googleニュース検索	P.185
9 地図／海外	1 地図			−	P.270
	2 イマドコサーチ	1 イマドコかんたんサーチ		−	−
		2 イマドコサーチ		−	−
	3 iエリアー周辺情報ー			−	−
	4 地図設定	1 地図選択		地図アプリ	

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
9 地図／海外	5 海外ネットワークサーチ	1 3G／GSM切替		自動	P.391
		2 ネットワークサーチ設定		オート	P.391
		3 優先ネットワーク設定		－	P.392
		4 オペレータ名表示設定		表示あり	P.393
		5 在圏状態表示		－	P.392
		6 再検索アイコン表示設定		表示する	P.391
	6 海外設定	1 お問合せ（海外）		－	P.391
		2 サブ時計設定	表示方法	自動（ローミング時自動表示）	P.55
			サマータイム	OFF	
		3 ローミング時着信規制		－	P.393
		4 ローミング着信通知		－	P.394
		5 ローミングガイダンス		－	P.393
		6 国際ダイヤルアシスト	自動変換機能	ON	P.67
			国番号	「日本」（国番号：81）22件登録済み	
			国際プレフィックス	「WORLD CALL」（009130010） ユーザ設定：未登録	
		7 iモードサービス利用設定	i ウィジェット海外利用設定	通信しない	P.392
			MyFACE自動更新設定	自動更新しない	P.392
		8 メール／メッセージ利用設定	メール選択受信	OFF	P.392
			メッセージR海外利用設定	－	
		9 ネットワークサービス	遠隔操作（有料）	－	P.394
			番号通知お願い（有料）	－	P.394
			ローミング着信通知（有料）	－	P.394
			ローミングガイダンス（有料）	－	P.394
			留守番電話（有料）	－	P.394
			転送でんわ（有料）	－	P.394
＊ i コンシェル				⑯	P.206
0 プロフィール				⑬	P.55 P.346

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時の設定		参照ページ
＃ おサイフケータイ	1 ICカード一覧			−	P.262
	2 DCMX			−	P.253
	3 トルカ			−	P.265
	4 ICカードロック設定		ICカードロック	OFF	P.263
			電源OFF時ICロック設定	直前の状態を保持	
			オートロック設定	OFF	
	5 設定		トルカ設定	ICカードから取得：許容する ●重複チェック：行う 自動読取設定：ON スクロール設定：1行スクロール	P.268
			放送トルカ取得設定	取得する	P.268
			ICカード通知設定	イルミネーション：ON バイブレータ：OFF	P.264
	6 ICカード利用状況			−	P.263
	7 ICオーナー確認			−	P.263
	8 ICオーナー変更			−	
	9 モードで探す			−	−

■[別表1]そのほかの設定リセット機能

機能名	お買い上げ時の設定
①マイピクチャ	ソート：新しい順 表示サイズ設定：標準 一覧表示切替：タイトル＋画像(FOMA端末、microSD)
②ミュージック	一覧表示切替：タイトル+画像
③iモーション・ムービー	iモーション ●ソート：新しい順 ●音量：LEVEL12 ●表示サイズ設定：画面サイズで表示 ●サウンドエフェクト ・イコライザ：OFF ムービー ●一覧表示切替：名前+画像(FOMA端末、microSD) ●音量：LEVEL12 ●表示サイズ設定：等倍表示 ●サウンドエフェクト ・イコライザ：OFF
④ミュージックプレーヤー	サウンドエフェクト ●イコライザ：OFF 再生モード変更：ノーマル 音量：LEVEL12
⑤メロディ	ソート：新しい順
⑥マイドキュメント	ソート：新しい順 一覧表示切替：タイトル＋画像(FOMA端末、microSD)
⑦きせかえツール	ソート：新しい順 一覧表示切替：タイトル＋画像(FOMA端末、microSD)
⑧マチキャラ	ソート：新しい順 一覧表示切替：タイトル＋画像(FOMA端末、microSD)
⑨キャラ電	代替画像設定：ビーンズ（Beans） 画像表示設定：画面サイズで表示 キャラ電撮影：フォト フォト ●画像サイズ選択：QCIF（176×144） ●画像保存設定：ファイン ムービー ●撮影種別設定：映像+音声 ●動画保存設定：標準 ●ファイルサイズ：2MB以下
⑩フォント	一覧表示切替：タイトル+画像
⑪カメラ	静止画撮影 ●カメラモード：クイックショット ●シーン：オート ●オートフォーカス：ノーマル ●サイズ：フルスクリーン ●ISO感度：ノーマル ●その他 ・撮影設定 グリッド表示：OFF ・保存設定 自動保存設定：OFF アートフォトモード ●カメラモード：標準 静止画撮影／アートフォトモード共通 ●その他 ・画質調整 画質：スーパーファイン ・保存設定 保存先：本体（カメラフォルダ） 動画撮影 ●カメラモード：ムービー ●シーン：オート ●オートフォーカス：ノーマル ●サイズ：HD ●ファイルサイズ：10MB ●その他 ・撮影設定 グリッド表示：OFF 音声設定：ON ・画質調整 画質／音質：最高品質 ・保存設定 自動保存設定：OFF 保存先：本体 共通 ●明るさ：0 ●手ブレ補正：オート ●ISO感度：ノーマル ●その他 ・セルフタイマー：10秒 ・撮影設定 シャッター音／ムービーシャッター音：シャッター音1 ・画質調整 ホワイトバランス：オート ちらつき軽減：オート ●ファイル制限：なし その他 連写 ●撮影設定-連写設定 ・撮影間隔：0.1秒 ・枚数：20枚

機能名	お買い上げ時の設定
⑫プロフィール	拡大表示⇔標準表示：標準表示
⑬電話帳	個別着信音／画像：すべて解除 個別発着信動作選択：すべて解除 拡大表示⇔標準表示：標準表示 誕生日お知らせ ●お知らせイルミネーション：ON ●イルミネーション選択：色4 ●パターン選択：パターン7
⑭ワンセグ	音量：レベル12 データ放送操作 ●放送トルカ取得設定：取得する 各種設定 ●表示／操作設定 ・画面表示切替：映像＋字幕＋データ放送 ユーザ設定 ●表示設定 ・字幕表示設定：ON ・横画面字幕位置設定：下部に表示 ・アイコン常時表示設定：ON ●ワンセグ効果 ・映像効果：ダイナミック ・なめらかワンセグ：OFF ●タイムシフト再生設定：オートON ●照明設定：常時点灯 ●クローズ音声継続設定：ON ●電池少量時録画設定：録画を継続する ●データ放送設定 ・画像表示設定：表示する ・効果音設定：ON ●ワンセグecoモード：解除
⑮ｉコンシェル	今日の予定：ON

機能名	お買い上げ時の設定
そのほかの機能	テレビ電話中 ●テレビ電話設定の明るさ調節：0 ●照明設定：常時点灯 文字入力中 ●自動カーソル移動：OFF マナーモード：解除 公共モード（ドライブモード）：解除 デスクトップ表示設定：常に表示 MyFACE ●発着信一覧MyFACE、日々雑記、MyFACEnavi ●自動更新設定：自動更新する ショートカット一覧 ●ｉコンシェル、dマーケット、地図アプリ、使いかたガイド、Mobage、音声クイック起動、しゃべって検索、Gガイド番組表リモコン、マクドナルド トクするアプリ、電卓、アラーム、バーコードリーダー、赤外線受信、メディアスビューア、みんなNらんど、新規追加 ●待受ショートカット設定：常に表示

シンプルメニュー一覧

大項目	中項目	参照ページ
電話	電話帳検索	P.83
	電話帳登録	P.80
	伝言メモ／音声メモ	P.75、347
	発着信履歴	P.62
	通話時間・料金	P.351
	声の宅配便	P.64
	留守番電話サービス	P.374
	電話番号表示	P.346
メール	受信BOX	P.155
	送信BOX	P.155
	保存BOX	P.145
	新規メール作成	P.136
	メール/メッセージ問合せ	P.149
iモード	iメニュー	P.176
	Bookmark	P.186
	画面メモ	P.189
	サイト閲覧履歴	P.184
	URL入力	P.186
	フルブラウザホーム	P.178
カメラ	写真をとる	P.215
	動画をとる	P.220
	写真を見る	P.274
	動画を見る	P.286
ワンセグ	ワンセグ視聴	P.228
	録画予約	P.233
	チャンネル設定	P.227
データBOX	写真・静止画	P.274
	動画	P.286
	音楽・メロディ	P.242 P.298
	ワンセグ	P.293
	きせかえツール	P.300
	マチキャラ	P.297
	その他データ	P.274
便利ツール	バーコードリーダー	P.222
	電卓	P.352
	アラーム	P.337
	赤外線受信	P.323
	スケジュール	P.338
	メモ	P.353
	使いかたガイド	P.46

大項目	中項目	参照ページ
設定	画面	P.100
	着信音設定	P.92
	セキュリティ	P.116
	日付時刻	P.54

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧

かな方式で入力できる文字

ボタン	漢字ひらがな入力モード	カナ入力モード	英字入力モード	数字入力モード
1	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォ1	./@-:~※1_1	1
2	かきくけこ	カキクケコ2	abcABC2	2
3	さしすせそ	サシスセソ3	defDEF3	3
4	たちつてとっ	タチツテトッ4	ghiGHI4	4
5	なにぬねの	ナニヌネノ5	jklJKL5	5
6	はひふへほ	ハヒフヘホ6	mnoMNO6	6
7	まみむめも	マミムメモ7	pqrsPQRS7	7
8	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ8	tuvTUV8	8
9	らりるれろ	ラリルレロ9	wxyzWXYZ9	9
0	わをんゎー	ワヲンヮ※2ー0	0	0＋※3
*	゛゜ ※4、※5、※6	゛゜ ※4、※5、※6	_____ ※4、※5	*
#	、。？！・スペース※7	、。？！・スペース※7	,.?!'-&()¥ スペース	#

※1 全角入力のときは「～」となります。
※2「ワ」の小文字は全角入力のときに入力できます。
※3「+」は1秒以上押して入力できます。
※4 小文字／大文字を切り替えることもできます。
※5 改行マーク「↲」が入力されます。
※6 文字を確定する前に○を押すと一時的に「_」が表示され、その状態で*を押すと単独で「゛」「゜」が入力できます。
※7 単語登録の読み入力では、入力できません。また、ドコモminiUIMカードへの電話帳登録のフリガナ入力のときは「、」「。」「?」「!」「・」は入力できません。

2タッチ方式で入力できる文字

■全角入力モード

ボタン		2桁目									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1桁目	1	あ ぁ	い ぃ	う ぅ	え ぇ	お ぉ	A a	B b	C c	D d	E e
	2	か	き	く	け	こ	F f	G g	H h	I i	J j
	3	さ	し	す	せ	そ	K k	L l	M m	N n	O o
	4	た	ち	つ っ	て	と	P p	Q q	R r	S s	T t
	5	な	に	ぬ	ね	の	U u	V v	W w	X x	Y y
	6	は	ひ	ふ	へ	ほ	Z z	?	!	—	／
	7	ま	み	む	め	も	¥	&		※1	
	8	や ゃ	（	ゆ ゅ	）	よ ょ	＊	＃		※1	※2
	9	ら	り	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
	0	わ ゎ	を	ん	゛ 、	゜ 。	6	7	8	9	0

■半角入力モード

ボタン		2桁目									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1桁目	1	ｱ ｧ	ｲ ｨ	ｳ ｩ	ｴ ｪ	ｵ ｫ	A a	B b	C c	D d	E e
	2	ｶ	ｷ	ｸ	ｹ	ｺ	F f	G g	H h	I i	J j
	3	ｻ	ｼ	ｽ	ｾ	ｿ	K k	L l	M m	N n	O o
	4	ﾀ	ﾁ	ﾂ ｯ	ﾃ	ﾄ	P p	Q q	R r	S s	T t
	5	ﾅ	ﾆ	ﾇ	ﾈ	ﾉ	U u	V v	W w	X x	Y y
	6	ﾊ	ﾋ	ﾌ	ﾍ	ﾎ	Z z	?	!	-	/
	7	ﾏ	ﾐ	ﾑ	ﾒ	ﾓ	¥	&		※1	
	8	ﾔ ｬ	(	ﾕ ｭ	)	ﾖ ｮ	＊	＃		※1	※2
	9	ﾗ @	ﾘ /	ﾙ -	ﾚ _	ﾛ :	1 .ne.jp	2 .co.jp	3 .ac.jp	4 @docomo.ne.jp	5
	0	ﾜ ~	ｦ '	ﾝ	゛ ,	゜ .	6 www.	7 .com	8 .html	9 http://	0 https://

● ドコモminiUIMカードの電話帳登録時のフリガナ入力では、全角入力モードでもカタカナ入力になります。

※1「メモ」や「定型文」の登録など、「絵文字入力」ができるときだけ使えます。また、常に全角文字として入力されます。SMS本文入力時、「絵文字入力」はできませんが「☎」「♥」は入力できます。

※2 8 0を押すと大文字入力モード（上段）と小文字入力モード（下段）とが切り替わります。また、大文字を入力したあとに＊を押して小文字に切り替えることもできます。

：スペースが入力されます。

T9入力方式で入力できる文字

ボタン	漢字ひらがな入力モード	カナ入力モード	英字入力モード
1	あ行、1	ア行、1	./@?!(),-_:' ~※1 &￥1スペース
2	か行、2	カ行、2	ABCabc2
3	さ行、3	サ行、3	DEFdef3
4	た行、4	タ行、4	GHIghi4
5	な行、5	ナ行、5	JKLjkl5
6	は行、6	ハ行、6	MNOmno6
7	ま行、7	マ行、7	PQRSpqrs7
8	や行、8	ヤ行、8	TUVtuv8
9	ら行、9	ラ行、9	WXYZwxyz9
0	わをんぁー、0	ワヲンァ※2ー、0	0
*	※3、※4	※3、※4	※4、※5
#	※6	※6	―――

- 「数字入力モード」の文字割り当ては「かな方式」の文字割り当てを参照してください。
- ドコモminiUIMカードの電話帳登録時のフリガナ入力、「単語登録」の読み入力時には、数字候補は表示されません。
- 「CapsLockモード」ではすべて大文字入力となります。「Shiftモード」ではじめの1文字のみ大文字が入力され、以降は小文字入力となります。モード解除の状態ではすべて小文字入力となります。
- 「Shiftモード」で文字確定後は、モード解除の状態に戻ります。

※1 全角入力のときは「￣」となります。
※2「ワ」の小文字は全角入力のみ入力できます。
※3 読み編集中は、「゛」「゜」（濁点、半濁点）が付いた変換候補の切り替えを行います。
※4 改行マーク「↲」が入力されます。
※5 文字を確定する前に押すと、スペースを入力し文字を確定します。
※6 読みおよび文字の確定後は、「、」「。」「？」「！」「・」「スペース」が表示されます。

変換記号読み一覧

以下の記号については、読みを入力して変換することもできます。なお、「きごう」と入力して変換すると、一部の記号が変換候補に表示されます。

文字入力	記号
あっと、あっとまーく	@ ＠
あんど	& ＆
いこーる	= ＝
えん	¥ ￥
おす	⇳
おなじ	々
おなじく	〃
おんぷ	♪
かける	×
かっこ	() <> [] {} ‘ ’ “ ” ≪≫〈〉《》「」『』【】〔〕（）〈〉［］｛｝［］ ‘
から	～

文字入力	記号
こめ	※
ころん	: ： ;
こんま	, ，
さんかく	△▲▽▼
しかく	□■◇◆
しめ	〆
しゃせん	／＼
たす	＋ ＋
てん	… 、・
どう	ヽゝゞ〃々
ぱーせんと	% ％
はてな	? ？
ひく	- －
ひしがた	◇◆

文字入力	記号
びっくり	! ！
ぷらす	＋ ＋
ぷらすまいなす	±
ほし	☆★
まいなす	- －
まる	○●◎
むげん	∞
めす	♀
やじるし	→←↑↓
ゆうびん	〒
るーと	√
るん	♪
わる	÷

絵文字読み一覧

絵文字は、以下の読みを入力して変換することもできます。
・ここでは代表的な読みのみ掲載しております。

	読み
	わーい・かお・うれしい
	おこる・いかり・かお・ちっ
	がく・かお・かなしい・らくたん
	やだ・かお・かなしい・もうやだ
	かんがえる・かお・うーむ・うーん
	ほっ・かお
	ひやあせ・あせ・かお・にがわらい
	ひやあせ・あせ・かお
	いかり・かお・ぷー・ふくれる・ぷっくっく
	ぼけー・かお・ぼー
	はーと・かお
	あかんべ・かお・べー・あかんべー・あっかんべー
	ういんく・かお・ういんく
	うれしい・かお・にこ・きゃー
	がまん・かお
	ねこ・どうぶつ・かお
	なみだ・かお・なき・えーん・かなしい・なく
	なみだ・かお・なき・かなしい
	えぬじー・だめ
	うまい・たべる・かお
	にやり・かお・わらい・いひひ・うれしい・うっしっし
	げっそり・さけび・むんく・かお・がーん
	はーと
	はーと
	しつれん・はーと
	はーと

	読み
	ふらふら・びっくり・かお・しょっく
	ぐっど・やじるし・や・うえ
	るんるん・おんぷ
	かわいい・はな
	きすまーく・きす・ちゅっ・くちびる
	ぴかぴか・あたらしい・きら・ぴか・きらきら
	でんきゅう・ひらめき・きら・ぴか
	むかっ・いかり
	ぱんち・いかり・て・ぐー
	ばくだん・ばくはつ・いかり
	むーど・おんぷ
	ばっど・やじるし・や・した・おちこむ・だうん
zzz	ねむい・すいみん・ねる・ぐー・おやすみ
!	びっくり・おどろき・えくすくらめーしょん
!?	びっくり・おどろき・えくすくらめーしょん
!!	びっくり・おどろき・えくすくらめーしょん
	どんっ・しょうげき
	あせあせ・あせ・とびちる
	あせ・たらーっ
	だっしゅ・にげろ・はしる・はしりだす
	のばす・ー
	のばす・ー
	はしるひと・だっしゅ・はしる・にげる・ひと
	め・みる・みて
	みみ・きく
	て・ぐー
	て・ちょき・ぴーす

	読み
	て・ぱー
	あし・あしあと
	めがね
	おーけー・て・おっけー・ぐー・ぐっど・らじゃー
	おひつじざ・せいざ
	おうしざ・せいざ
	ふたござ・せいざ
	かにざ・せいざ
	ししざ・せいざ・がっかり
	おとめざ・せいざ
	てんびんざ・せいざ
	さそりざ・せいざ
	いてざ・せいざ
	やぎざ・せいざ
	みずがめざ・せいざ
	うおざ・せいざ
	ぽけっとべる・ぽけべる・べる
	かめら・しゃしん
	かばん・ばっぐ・おでかけ・かいもの
	でんわ
	けいたいでんわ・けいたい・けーたい・でんわ
	めも
	はーと・とらんぷ
	すぺーど・とらんぷ
	だいや・とらんぷ
	くらぶ・とらんぷ
	くるまいす
	かちんこ・かっと・かんとく
	ふくろ
	ぺん・めも

	読み
	ひとかげ
	いす
	とけい・じかん
	めーる･てがみ･あどれす･めーるする
	あいでぃー
	ぱすわーど・かぎ
	つぎ・りたーん・かいぎょう・じこうあり
	くりあ
	さーち・しらべる・むしめがね
	にゅー・にゅう・あたらしい
	はた・ふらっぐ・いち・いちじょうほう
	ふりーだいやる
	しゃーぷ・しゃーぷだいやる
	もばきゅー
	けってい・おーけー・おっけー
	あいあぶり・あぶり
	あいあぶり・あぶり
	ちゃぺる･べる･かね･けっこん
	どあ・とびら
	どるぶくろ･かね･おかね･どる
	ぱそこん・びーしー
	らぶれたー・らぶめーる・てがみ・めーる
	れんち・しゅうり・せってい
	くりっぷ・てんぷ
	こぴーらいと・こぴー
	とれーどまーく
	まるひ・ひみつ
	りさいくる・くりかえし
	とうろくしょうひょう･れじすたーどとれーどまーく･れじすとれっど
	きけん・ちゅうい・けいこく
	きんし

	読み
	くうしつ・くうせき・くうしゃ・あき
	ごうかく
	まんしつ・まんせき・まんしゃ・いっぱい
	はれ・てんき・たいよう・いいきぶん
	くもり・てんき・くも・もやもや
	あめ・てんき・かさ・ゆううつ
	ゆき・てんき・ゆきだるま
	かみなり・てんき・ぴか
	たいふう・てんき・まる・ぐるぐる・うずまき
	きり・てんき
	あめ･こさめ･てんき･かさ
	しんげつ・つき・まる
	みかづき・つき
	はんつき・つき・はんげつ
	つき・ややかけつき
	まんげつ・つき・まる
	よる・つき・おやすみ
	なみ・うぇーぶ・うみ
	くろーばー・はな・よつば
	ちゅーりっぷ・はな
	め・は
	でんしゃ・のりもの・いどう
	ちかてつ・のりもの・めとろ
	しんかんせん・のりもの
	くるま･のりもの･せだん･いどう
	くるま・のりもの・あーるぶい・いどう
	ばす・のりもの・いどう
	ふね・のりもの・ぼーっ
	ひこうき・のりもの
	いえ・たてもの・うち
	びる・たてもの・かいしゃ
	ゆうびんきょく・ゆうびん
	びょういん

	読み
	ぎんこう・ばんく
	えーてぃーえむ・ばんく
	ほてる
	こんびに・こんびにえんす
	がそりんすたんど・がすすたんど・がす
	ちゅうしゃじょう･ぱーきんぐ･ぴー
	しんごう
	といれ・べんじょ
	れすとらん･しょくじ･ごはん･めし
	びよういん･はさみ・とこや
	おんせん・いいきぶん
	がっこう
	きっさてん･しょくじ･さてん･おちゃ･かっぷ
	ばー・しょくじ・さけ・かんぱい・かくてる・ぐらす
	びーる・しょくじ・さけ・かんぱい・じょっき
	ふぁーすとふーど･しょくじ･はんばーがー･たべもの･ばーがー
	ゆのみ･おちゃ･ちゃ･まったり
	さくらんぼ・はな・ちぇりー
	ばなな・たべもの
	りんご・たべもの・あっぷる
	おにぎり・おむすび・たべもの
	しょーとけーき・けーき・たべもの
	とっくり･おちょこ･さけ･かんぱい・にほんしゅ
	どんぶり・ごはん・たべもの・しょくじ・らーめん
	ぱん･しょくじ･たべもの･しょくぱん
	わいんぐらす・わいん・さけ・かんぱい・ぐらす
	いぬ・どうぶつ
	ねこ・どうぶつ

	読み
	かたつむり・どうぶつ
	ひよこ・どうぶつ
	ぺんぎん・どうぶつ
	さかな・どうぶつ
	うま・どうぶつ・けいば
	ぶた・どうぶつ・ぶー
	ぶてぃっく・くつ・ふく・はいひーる
	くつ
	てぃーしゃつ・しゃつ・ふく
	さいふ・かね・おかね・がまぐち
	けしょう・くちべに
	じーんず・ふく・ずぼん
	えんぴつ・めも
	おうかん・かんむり・おう
	ゆびわ・りんぐ
	すなどけい・じかん
	うでどけい・とけい・じかん
	しゃつ・すぽーつ・ふく・らんにんぐ
	やきゅう・すぽーつ・ぼーる
	くらぶ・ごるふ・すぽーつ
	てにす・らけっと・すぽーつ
	さっかー・すぽーつ・ぼーる
	すきー・すぽーつ
	ばすけっとぼーる・すぽーつ・ばすけ・ばすけっと・かれし
	ごーる・もーたーすぽーつ・はた・ふらっぐ・えふわん・しゅうごう
	からおけ・まいく・うた
	えいが・びでお・むーびー
	ゆうえんち・もくば
	おんがく・きく・へっどほん
	あーと・かいが・ぱれっと
	えんげき・しばい

	読み
	いべんと
	ちけっと・きっぷ
	きつえん・たばこ
	きんえん・たばこ
	ほん
	りぼん
	ぷれぜんと・おめでとう
	ばーすでー・おめでとう・たんじょうび・きゃんどる・ろうそく
	てれび
	げーむ・こんとろーらー
	しーでぃー
	りぞーと・よっと・ふね
	くりすます・き・つりー
	すのぼ・すのーぼーど・すぽーつ・さーふぃん
	じてんしゃ・のりもの・ちゃり
	ふじさん・やま
	もみじ・は
	さくら・はな
	みぎななめうえ・やじるし・うえ
	みぎななめした・やじるし・した
	ひだりななめうえ・やじるし・うえ
	ひだりななめした・やじるし・した
	あいもーど・あい
	あいもーど・あい
	いち・すうじ
	に・すうじ
	さん・すうじ
	し・よん・すうじ
	ご・すうじ
	ろく・すうじ
	なな・しち・すうじ
	はち・すうじ
	きゅう・く・すうじ
	ぜろ・れい・すうじ

	読み
	やじるし・や・さゆう
	やじるし・や・じょうげ
	すーん
	おん
	えんど・おわり
	でんわ・でんわばんごう・けいたいでんわ・でんわする
	めーる・あどれす・めーるする
	ふぁっくす
	どこも・どこもていきょう
	どこもぽいんと・どこも
	ゆうりょう・えん・かね
	むりょう・ただ・ふりー

● 絵文字の予測候補について

文字入力（編集）画面では、読みに対応した絵文字が組み合わされて表示されます（組み合わせ絵文字）。
たとえば、「ありがとう」には や などが予測候補として表示されます。
<例>

●こんにちは


●かなしい

●おめでとう


●うれしい

おしらせ

◆絵文字を i モード端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信した場合、正しく表示されないことがあります。なお、 i モード端末であっても、相手の機種によっては正しく表示されないこともあります。

顔文字読み一覧

顔文字は、以下の読みを入力して変換することもできます。
・ここでは代表的な顔文字のみ掲載しております。

読み	顔文字
あきれた	(-.-)
	(--;)
	(-_-)
	(-_-;)
あせ	(。・ω・。)
	(--;)
	(^^;
	(^-^;
	(^_^;)
	(^o^;)
	(-_-;)
	(汗)
	f(^^;
	f(^_^;
あせあせ	(;^_^A
あっかんべ	:-p
あは	(o^o^o)
ありがと	m(__)m
ありがとう	m(__)m
いいな	(m'□'m)
	(o> ω <o)
いかり	(｀´)
いかる	(怒)
いじいじ	φ(.. ;)
いじわる	Ψ(｀∀´#)
いたい	(>_<)
いたた	(>_<)
	(><)
いっぷく	(^.^)y-~~~
	(^!^)y~
いてっ	(>_<)
うぃんく	(*^_^)
	(^_-)
ういんく	(*^_^)
	(^_-)
	;-)

読み	顔文字
うーん	(*_*)
	(--;)
	(-_-;)
	(￣～￣;)
	(- ω -)
うなずき	(..)
	(__)
うるうる	(;_;)
	(;o;)
	(T_T)
	(ToT)
	(TT)
	(T-T)
うん	(..)
	(^^)
	(^-^)
	(^_^)
	(__)
え	(@_@;)
えーん	(;_;)
	(;o;)
	(´Д`)
	(T_T)
	(ToT)
	(TT)
	(T-T)
	(TωT)
	(ノД<。)°。
	X-<
	ΩÅΩ;
えがお	(^.^)
	(^^)
	(^-^)
	(^^)d
	(^^)v
	(^-^)v
	(^_^)

読み	顔文字
えがお	(^_^)v
	(^o^)
	(^o^)v
	(^q^)
	:-)
	:->
	＼(^^)／
	＼(^-^)／
	＼(^_^)／
	＼(^o^)／
	f(^_^)
えへん	(￣^￣)
おいしい	(^q^)
おー	(^o^)
おお	:-O
おーい	(^O^)／
おこる	(怒)
	:-(
	:-<
おじぎ	m(__)m
おどろき	:-O
おねがい	m(__)m
がーん	(____;)
	(￣□￣;)!!
	Σ(￣□￣;)
かお	(*^^*)
	(*_*)
	(-.-)
	(..)
	(._.)
	(._.)_
	(--;)
	(;_;)
	(;o;)
	(@_@)
	(^.^)
	(^^)
	(^-^)

読み	顔文字
かお	(^^)d
	(^^)v
	(^-^)v
	(^^;
	(^-^;
	(^^ ゞ
	(^_-)
	(^_^)
	(^_^)v
	(^_^;)
	(^ ○ ^)
	(^0_0^)
	(^ O^)
	(^o^)
	(^o^)v
	(^o^;)
	(^q^)
	(-_-)
	(-_-;)
	(__)
	(˘_˘)
	(˘_˘;)
	(˘o˘)
	(+_+)
	(>_<)
	(T_T)
	(ToT)
	(TT)
	(T-T)
	)^o^(
	:-(
	:-)
	:-<
	:->
	:-O
	:-p
	;-)
	＼(^^)／
	＼(^-^)／
	＼(^_^)／
	＼(^o^)／
	^/^
	^^;
	^_^;

読み	顔文字
かお	_(._.)_
	>^_^<
	f(^^;
	f(^_^)
	f(^_^;
	m(__)m
	X-<
かぜ	(*> U <*)
かなしい	:-(
	:-<
がまん	(;´ ∩ `)
かよう	(火)
がんば	p(^^)q
かんぱい	(^^)／▽☆▽＼(^^)
きこえない	|(-_-)|
きゃー	(。≧∇≦。)
ぎゃはは	(^Q^)/^
きらーん	(☆。☆)
きんよう	(金)
くしょう	(苦笑)
ぐっど	(^^)d
げつよう	(月)
こあら	(－Q－)
こまった	) ω (
	><
こまったもんだ	(￣～￣) ξ
ごめん	(* c *)
	(^人^)
	(-人-)
ごめんなさい	m(__)m
こんにちは	(●´ ∀ `●)/
さよなら	(^_^)/~
	(_´ Д `) ノ~~
	(T_T)/~
しあわせ	(*´ ∀ `*)
	＼(´ ▽ `)/
じーっ	(-_-)
しーん	(-_-)

読み	顔文字
しくしく	(;_;)
	(;o;)
	(´ ; ω ; `)
	(T_T)
	(ToT)
	(TT)
	(T-T)
しくじる	X-<
じとっ	(-.-)
	(-_-)
じばく	(爆)
しまった ー	X-<
しょう	(笑)
すいよう	(水)
すまいる	:-)
	;-)
すみません	m(__)m
だっしゅ	ε = ┏(・_・)┛
たらー	(--;
	(^^;
	(^-^;
	(^_^;)
	(^o^;)
	(-_-;)
ちゅ	(^3^)/
	(^ ε ^)-☆ Chu!!
つっこみ	(=・ω・)/
てれ	(*^^*)
	(照)
てれる	(*/ ω＼*)
	(*ymy*)
	(// ∀ //)
	(／_＼;)
	(∩∇`)
	(≧ω≦)
	(●´ mn `)
どき	(◎-◎;)
ども	＼(^_^)(^_^)／
どよう	(土)
どれどれ	(..)
どんまい	b(・∇・●)
なかよし	^ ― ^) 人 (^ ― ^
なき	(泣)

読み	顔文字
なきがお	(;_;)
	(;o;)
	(T_T)
	(ToT)
	(TT)
	(T-T)
なく	(泣)
なぜ	(?_?)
	(゜U。)?
なみだ	(涙)
なやむ	(-_-;)
にこ	(*^_^*)
	(*´∇`)
	(^-^)
	(^m^)
	('∀'●)
	(o^∀^o)
	(o'∀'o)
	(o^∇^o)
	:-)
	:->
	;-)
にこっ	(^.^)
	(^^)
	(^-^)
	(^_^)
にちよう	(日)
ね	(^.^)b
ねてる	(-_-)zz
ねむい	(ρ_-)ノ
	(眠)
	＼(˜o˜)／
ばく	(爆)
ばくしょう	(爆)
はてな	(・・?)
ばんざい	＼(^^)／
	＼(^-^)／
	＼(^_^)／
	＼(^o^)／
	＼(^O^)／
びくっ	(*_*)
びっくり	(oдO;)
	w(°O°)w

読み	顔文字
ひやあせ	(^o^;
ぶい	(^^)v
	(^-^)v
	(^_^)v
	(^o^)v
ぶたー	)^o^(
ぷぷっ	(´ψψ`)
べー	:-p
へこむ	(´`)
	(´ω`)
	(・ω・)
ぺこり	m(_)m
ほし	☆彡
ぽりぽり	(^^ゞ
	f(^^;
	f(^_^)
	f(^_^;
まずい	(--;)
	(-_-;)
む	(－__－メ)
	o(￣^￣o)
むー	:-(
	:-<
むか	(;-_-+
	(`へ´)
めがてん	(・・;)
めも	φ(..)
もくよう	(木)
やだ	(○>_<)
よだれ	(^q^)
よろしく	☆＼(▽⌒*)
わーい	(*^□^*)
	(^o^)
	(^O^)
	(´∀`)
	(≧▼≦)
	＼(^^)／
	＼(^-^)／
	＼(^_^)／
	＼(^o^)／
	o(^∇^o)(o^∇^)o
わくわく	o(^-^)o

読み	顔文字
わらい	(^ω^)
	(^皿^)
	(笑)

マルチアクセスの組み合わせ

新たに発生した通信 ＼ 現在の通信状態	音声電話		テレビ電話		iモードを利用※1	iアプリを利用	iモードメール	
	発信	着信	発信	着信			送信	受信
音声通話中	△※2	△※3	×	△※4	○	×	○	○
テレビ電話中	×	△※4	−	△※4	×	×	×	×※5
iモード中※1	○	○	△※6	△※7	−	○	○	○
データ通信中（パケット）	○	○	×	×	×	△※8	×	×※5
データ通信中（64K）	×	△※4	×	△※4	×	×	×	×※5

新たに発生した通信 ＼ 現在の通信状態	SMS		データ通信（パケット）		データ通信（64K）	
	送信	受信	送信	受信	送信	受信
音声通話中	○	○	○	○	×	△※4
テレビ電話中	×	○	×	×	×	△※4
iモード中※1	○	○	×	×	×	×
データ通信中（パケット）	○	○	−	−	×	×
データ通信中（64K）	○	○	×	×	×	△※4

○：起動できます。　×：起動できません。　△：条件により起動できます。
−：機能的に実現しない組み合わせです。

※1 iチャネルの情報サイトの表示、フルブラウザ、トルカでの通信を含みます。
※2「キャッチホン」をご契約されている場合、現在の音声電話を保留にして発信することができます。
※3「キャッチホン」をご契約されている場合、現在の音声電話を保留にして応答することができます。また、「留守番電話」や「転送でんわ」をご契約されている場合、現在の通信を終了してから新たに発生した着信に応答することができます。→P.378
※4「キャッチホン」「留守番電話」「転送でんわ」をご契約されている場合、現在の通信を終了してから新たに発生した着信に応答することができます。→P.378
※5 iモードメールやメッセージR／Fは受信されず、iモードセンターに保管されます。iモードセンターに保管されたiモードメールやメッセージR／Fは通信終了後、「メール／メッセージ問合せ」を行うと受信できます。
※6 iモード接続を切断してからテレビ電話発信を行います。
※7「パケット通信中着信設定」を「テレビ電話優先」に設定している場合、テレビ電話の着信に応答すると、iモード通信が切断されます。
※8 iアプリのソフトの通信はできません。

オプション・関連機器

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。
詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。
また、オプションの詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- イヤホンマイク 01
- ステレオイヤホンマイク 01
- イヤホン変換アダプタ 01
- スイッチ付イヤホンマイク P001※1／P002※1
- ステレオイヤホンセット P001※1
- イヤホンジャック変換アダプタ P001※2
- 平型スイッチ付イヤホンマイク P01※2／P02※2
- 平型ステレオイヤホンセット P01※2
- イヤホンターミナル P001※1
- 骨伝導レシーバマイク 01※2
- FOMA USB接続ケーブル※3
- FOMA ACアダプタ 01※4／02※4
- FOMA乾電池アダプタ 01
- キャリングケースL 01
- キャリングケース 02
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02※3
- FOMA 補助充電アダプタ 01／02／03
- 車載ハンズフリーキット 01※5
- FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01
- データ通信アダプタ N01
- FOMA室内用補助アンテナ※6
- FOMA室内用補助アンテナ（スタンドタイプ）※6
- 車内ホルダ 01※7
- FOMA海外兼用ACアダプタ 01※4
- FOMA DCアダプタ 01／02
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01
- 卓上ホルダ N45
- 電池パック N30
- リアカバー N67
- FOMA ecoソーラーパネル 01

※1 N-01Fと接続するには、イヤホンジャック変換アダプタ P001、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01が必要です。
※2 N-01Fと接続するには、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01が必要です。
※3 USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。
※4 ACアダプタでの充電方法について→P.49、51
※5 N-01Fを利用／充電するためには、FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。
※6 日本国内で使用してください。
※7 N-01Fを車内ホルダに取り付ける際は、「車内ホルダ 01 取扱説明書」に記載されている使用方法②の表「5段目」に取り付けてください。

動画再生ソフトのご紹介

- パソコンで動画（MP4形式のファイル）を再生するには、Apple Inc. のQuickTime Player（無料）ver. 6.4以上（またはver. 6.3+3GPP）が必要です。
- QuickTimeは下記のホームページよりダウンロードできます。
  http://www.apple.com/jp/quicktime/download/
  - ダウンロードには、インターネットと接続しているパソコンが必要です。また、ダウンロードにあたっては別途通信料がかかります。
  - 動作環境、ダウンロード方法、操作方法など詳細については、上記ホームページをご覧ください。

故障かな？と思ったら

●まずはじめにソフトウェアを更新する必要があるかどうかをチェックし、必要がある場合はソフトウェアを更新してください。→P.454
●気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、裏表紙の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。
●FOMA端末の現象は、カテゴリ別に分類して記載しています。一覧中の色文字は現象、黒文字はそれに対するチェック箇所と参照ページです。

電源

FOMA端末の電源が入らない

●電池パックが正しく取り付けられていますか。→P.49
●電池切れになっていませんか。→P.51

[電源]を1秒以上押してから電源が入るまで時間がかかる

●電話帳などのデータがいっぱいのときは、その確認に時間がかかるようになります。→P.86

充電

次のようなアニメーションが表示され、「ピーッピーッピーッ…」というアラーム音が鳴っている

●電池が切れました。充電してください。→P.49、53

●充電しながらiモードやiアプリなどの操作を行うと、FOMA端末の温度が上昇して充電が停止し、電池が切れる場合があります。FOMA端末の温度が下がるのを待ってから充電してください。

充電ができない（充電ランプが点灯しない／点滅する）

●電池パックが正しく取り付けられていますか。→P.49
●アダプタの電源プラグやシガーライタープラグがコンセントまたはシガーライターソケットに正しく差し込まれていますか。→P.51
●アダプタとFOMA端末が正しく取り付けられていますか（ACアダプタ（別売）をご使用の場合、ACアダプタのコネクタがFOMA端末または付属の卓上ホルダにしっかりと接続されていますか）。→P.51
●卓上ホルダを使用する場合、FOMA端末の充電端子は汚れていませんか。汚れたときは、端子部分を乾いた綿棒などで拭いてください。
●充電しながら通話や通信、そのほか機能の操作を長時間行うと、FOMA端末の温度が上昇して、電池アイコンが点滅している状態で、充電ランプが消える場合があります。その場合は、FOMA端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。
●ご使用の状況により充電が途中で停止する場合があります。使用しているすべての機能を終了してから再度充電を行ってください。

端末操作

操作中・充電中に熱くなる

●操作中や充電中、また、充電しながらiアプリやテレビ電話、ワンセグ視聴などを長時間行った場合などには、FOMA端末や電池パック、アダプタが温かくなることがありますが、動作上問題ありませんので、そのままご使用ください。

電池の使用時間が短い

●圏外の状態で長時間放置されるようなことはありませんか。
圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。
●電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。→P.49
●電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。
十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。→P.49

電源断・再起動が起きる

●電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れたときは、電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてください。

ボタンの操作ができない

●磁気を帯びた製品にFOMA端末を近づけると、ボタンの操作が正しくできなくなることがあります。磁気からFOMA端末を離してご使用ください。
●ダイヤルロック／おまかせロックを設定していませんか。→P.116
●自動キーロック中ではありませんか。→P.125
●「サイドボタン設定」が「閉じた時無効」に設定されていませんか。→P.126

ボタン確認音が出ない

●「ボタン確認音」を「OFF」に設定していませんか。→P.94
●マナーモード設定中ではありませんか。→P.95
●ecoモードを設定していませんか。→P.103

エニーキーアンサーで音声電話、テレビ電話に出ることができない

●「着信アンサー設定」を「クイックサイレント」または「OFF」に設定していませんか。→P.71
●テレビ電話にエニーキーアンサーで出ることはできません。

FOMA端末を閉じているときに、サイドボタンを押しても操作できない

●自動キーロック中ではありませんか。→P.125
●「サイドボタン設定」が「閉じた時無効」に設定されていませんか。→P.126

FOMA端末を閉じているときに、▼を押しても不在着信などの確認ができない

●「不在／新着確認設定」を「OFF」に設定していませんか。→P.74
●自動キーロック中ではありませんか。→P.125
●「サイドボタン設定」が「閉じた時無効」に設定されていませんか。→P.126
●「着信音量」の「電話」を「消去」に設定していませんか。→P.93

ボタンを押したときの画面の反応が遅い

●FOMA端末に大量のデータが保存されているときや、FOMA端末とmicroSDカードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなどに起きる場合があります。

発信履歴／リダイヤル、送信アドレス一覧が勝手に消えてしまう

●「個別発着信動作選択」の「指定発信制限」を設定しませんでしたか。→P.126

ドコモminiUIMカードが認識されない

●ドコモminiUIMカードを正しい向きで挿入していますか。→P.47

時計がずれる

●長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があります。
自動時刻時差補正が設定されているかを確認し、電波のよい場所で電源を入れ直してください。
→P.54

通話

ダイヤルボタンを押しても発信できない

●「発信・メール送信」の「ダイヤル発信」がオリジナルロック中ではありませんか。→P.123
●自動キーロック中ではありませんか。→P.125
●指定発信制限設定中ではありませんか。→P.126
●ダイヤルロックを設定していませんか。→P.116
●セルフモードを設定していませんか。→P.129

カーナビやハンズフリー機器などの外部機器を接続した状態でFOMA端末から発信できない

●相手が電話に出ない、圏外などの状態で複数回発信すると、その番号へ発信できなくなる場合があります。その場合は、FOMA端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。

着信できない、または着信音が鳴らない

●以下の機能を設定していませんか。
個別発着信動作選択→P.126
・指定着信拒否　・指定着信許可
・指定転送でんわ　・指定留守番電話
着信拒否設定→P.127
・登録外着信拒否　・非通知設定
・公衆電話　・通知不可能
呼出時間表示設定→P.128
・無音時間設定
●公共モード（ドライブモード）、マナーモード、セルフモードを設定していませんか。→P.73、95、129
●「着信・メール受信表示」の「着信」がオリジナルロック中ではありませんか。→P.123
●留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間を「0秒」に設定していませんか。→P.374、376
●番号通知お願いサービスを開始に設定していませんか。→P.377
●着信音量を「消去」に設定していませんか。→P.93
●伝言メモの呼出時間を「0秒」に設定していませんか。→P.75
●相手の電話帳をシークレットデータとして登録していませんか→P.117
・「シークレット」の「着信動作設定」を「サイレント着信」に設定していませんか。→P.118
・「シークレット」の「着信動作設定」を「登録外着信の扱い」に設定していて、「登録外着信拒否」を「拒否」に設定していませんか。→P.118、127

着信があっても着信動作（着信音鳴動、バイブレータ、着信イルミネーションの点滅）が行われない

●「呼出時間表示設定」の「無音時間設定」を「ON」に設定している場合、電話帳に登録されていない電話番号や、電話番号を通知しない相手からの着信があると、設定した時間が経過するまで着信動作（着信音鳴動、バイブレータ、着信イルミネーションの点滅）が行われません。→P.128

メール着信音やアラーム音は鳴るのに、電話がかかってきたときの着信音が鳴らない

●「呼出時間表示設定」の「無音時間設定」を長い時間（99秒など）に設定していませんか。「無音時間設定」を短い時間に設定してください。→P.128

音声電話、テレビ電話がかかってきたときに設定した着信音と違う着信音が鳴る

●各機能の着信の設定が重なった場合、着信音は優先順位に従って動作します。→P.93
●相手の電話帳をシークレットデータとして登録していませんか。→P.117

音声電話、テレビ電話がかかってきたときに設定したイメージと違うイメージが表示される

●各機能の着信の設定が重なった場合、画像は優先順位に従って動作します。→P.93
●相手の電話帳をシークレットデータとして登録していませんか。→P.117

音声電話、テレビ電話がかかってきたときに設定した色や点滅パターンと違うパターンで着信イルミネーションが動作する

●各機能の着信イルミネーションの設定が重なった場合、着信イルミネーションは優先順位に従って動作します。→P.93
●相手の電話帳をシークレットデータとして登録していませんか。→P.117

着信画面や着信音がお買い上げ時の設定で動作する

●着信画面と着信音の組み合わせ、優先順位によって着信画面か着信音のどちらかがお買い上げ時の設定で動作する場合があります。
●ダウンロードしたFlash画像を着信画面やメール受信結果画面に設定したあと、iモーション、ミュージックを着信音やメール着信音に設定すると着信画面と着信音の組み合わせによっては、画面がお買い上げ時の設定で表示される場合があります。

電話がかかってきたとき、電話帳に登録した名前が表示されず、電話番号が表示されてしまう

●電源を入れた直後はドコモminiUIMカードを読み込んでいることがあり、すぐに電話帳機能を使えないことがあります。
●ダイヤルロック／おまかせロック設定中ではありませんか。→P.116
●相手の電話帳をシークレットデータとして登録していませんか。→P.117

「圏外」の表示が出て電話がかけられない

●サービスエリア外か、電波の弱い場所にいませんか。→P.53

通話ができない（場所を移動しても「圏外」の表示が消えない、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができない）

●電源を入れ直すか、電池パックまたはドコモminiUIMカードを入れ直してください。
●電波の性質により、「 」～「 」を表示している状態でも発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。
●指定着信拒否、指定着信許可など着信制限を設定していませんか。
●電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は「しばらくお待ちください」と表示され、話中音が流れます。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。

ダイヤルしたが話中音（ツーツー音）が出てつながらない

●市外局番を忘れていませんか。→P.58
●「しばらくお待ちください」の表示が出ていませんか。

画面に「圏外です」と表示される

●サービスエリア外か、電波の弱い場所にいませんか。→P.53

「圏外」の表示が出て話中音（ツーツー音）が出る

●サービスエリア外か、電波の弱い場所にいませんか。→P.53

画面

ディスプレイが暗い

●「照明設定」でディスプレイの点灯時間の設定を短い時間に設定していませんか。→P.103
●「照明設定」でディスプレイの明るさの設定を「レベル1」や「レベル2」、「自動調整ON」に設定していませんか。→P.103
「自動調整ON」の場合は周囲の明るさによって変わります。
●省電力モードを「ON」に設定していませんか。→P.103
●ecoモードまたはecoモード自動起動設定を設定していませんか。→P.103
●「プライバシーアングル」を「ON」に設定していませんか。→P.102

ディスプレイ、ダイヤルボタンの照明が点灯しない

●「照明設定」でディスプレイの照明の通常時の点灯を「OFF」に設定していませんか。→P.103
●5を1秒以上押してディスプレイの照明の点灯／消灯を切り替えることができます。→P.103
●ワンセグecoモードを設定していませんか。→P.236

ディスプレイに何も表示されない

●省電力モード中です。ボタンを押すと、省電力モードが解除されます。→P.103

背面ディスプレイに何も表示されない

●「背面ディスプレイ設定」の設定を「OFF」に設定していませんか。→P.105
●ecoモードを設定していませんか。→P.103

音声

通話中、相手の声が聞こえにくい、相手の声が大きすぎる

●受話口と耳の位置がずれていませんか。→P.20
●受話口がシールなど何かでふさがれていませんか。
●ハンズフリー中にスピーカが何かでふさがれていませんか。
●「受話音量」の設定を変更していませんか。聞き取りやすい音量に変更してください。→P.72
●ハイパークリアボイスの設定を変更すると、相手の声が聞き取りやすくなります。→P.68

データ表示

各機能で設定した画像やメロディなどが動作せず、お買い上げ時の設定で動作する

●画像やメロディなどの取得時に挿入していたドコモmini UIMカードが挿入されていますか。→P.48

動画／ｉモーションや着うたフル®の表示、再生に時間がかかる

●「移行可能コンテンツ」フォルダに保存された動画／ｉモーションや着うたフル®ではありませんか。「移行可能コンテンツ」フォルダに保存されたデータの場合、表示や再生に時間がかかることがあります。

ミュージック、画像、ｉモーション、ビデオ、マチキャラの替わりに文字が表示される

●以下の表示がされた場合は、利用している機能で選択できないミュージック、画像、ｉモーション、ビデオ、マチキャラです。
以下の表示がされていないデータを選択してください。
「Not Available」「Expired File」「No Preview Data」→P.242、274、286、293、297

PDFデータが正しく表示されない

●PDFビューアに対応していない形式や複雑なデザインなどを含むPDFデータの場合、正しく表示されないことがあります。

PDFデータの表示に時間がかかる

●サイズが大きいPDFデータなどの場合、表示に時間がかかることがあります。

ドキュメントデータが正しく表示されない

●ドキュメントビューアに対応していない形式や複雑なデザインなどを含むドキュメントデータの場合、正しく表示されないことがあります。

ドキュメントデータの表示に時間がかかる

●サイズが大きいドキュメントデータなどの場合、表示に時間がかかることがあります。

メール

メールを自動で受信しない

●メール設定の「メール選択受信設定」で「ON」を設定していませんか。「OFF」に設定してください。→P.149、166

メールを受信しても着信動作（着信音鳴動、バイブレータ、着信イルミネーションの点滅）が行われない

●「メール／メッセージ鳴動」を「OFF」に設定していませんか。→P.95
●「着信・メール受信表示」の「メール／メッセージ受信表示」がオリジナルロック中ではありませんか。→P.123
●「受信時動作設定」を「操作優先」に設定していませんか。→P.166
●相手の電話帳をシークレットデータとして登録していませんか。→P.117

メールを受信したときにメールに設定した着信音と違う着信音が鳴る

●各機能の着信の設定が重なった場合、着信音は優先順位に従って動作します。→P.93
●複数のメールを受信した場合、最後に受信したメールのメールアドレスに設定されている着信音が鳴ります。→P.93
●相手のメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」のときは、メールアドレスには電話番号のみを登録し、そのメールアドレスにメール着信設定の着信音設定で着信音を設定してください。→P.87
●メールの送信元のメールアドレス（受信メールの詳細画面に表示されるメールアドレス）を電話帳に正しく登録し、そのアドレスにメール着信設定の着信音設定で着信音を設定していますか。→P.87
●SMSを受信したときは、電話帳の電話番号に設定されたSMS着信設定の着信音設定が有効となります。→P.87
●相手の電話帳をシークレットデータとして登録していませんか。→P.117

メールを受信したときにメールに設定した着信イルミネーションと違う色やパターンで点滅する

●各機能の着信の設定が重なった場合、着信イルミネーションは優先順位に従って点滅します。→P.107

●複数のメールを受信した場合、最後に受信したメールのメールアドレスに設定されているメール着信設定のイルミネーション設定に従って着信イルミネーションが点滅します。→P.107
●相手のメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」のときは、メールアドレスには電話番号のみを登録し、そのメールアドレスにメール着信設定のイルミネーション設定でイルミネーションを設定してください。→P.87
●メールの送信元のメールアドレス（受信メールの詳細画面に表示されるメールアドレス）を電話帳に正しく登録し、そのアドレスにメール着信設定のイルミネーション設定でイルミネーションを設定していますか。→P.87
●SMSを受信したときは、電話帳の電話番号に設定されたSMS着信設定のイルミネーション設定が有効となります。→P.87
●相手の電話帳をシークレットデータとして登録していませんか。→P.117

メールが自動振分けされない

●相手のメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」のときは、自動振分け設定には電話番号のみを登録してください。→P.160
●相手のメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」以外のときは自動振分け設定にはドメインまですべて登録しないと振り分けされません。→P.160

SMSを受信したときに電話帳に登録した名前が表示されない

●電話帳の電話番号欄（☎）に送信元の電話番号を正しく登録していますか。→P.80

メール送信中に切断され、SMSを受信した／もう一度操作しようとするとメッセージが表示される

●一定時間内に著しく大量のデータ通信が多いと切断されSMSで通知されます。SMSの内容と表示されるメッセージに従ってください。

送信したメールが送信BOXに残らない

●メール連動型ｉアプリ専用フォルダに「すべて振分け」を設定していませんか。
メール連動型ｉアプリ専用フォルダを選択して確認してください。→P.156
●相手の電話帳をシークレットデータとして登録していませんか。→P.117

受信したメールが受信BOXに残らず、「(白色)」が消えない

●受信BOXの中のメール連動型ｉアプリ専用フォルダに「」が表示されていませんか。またはメール連動型ｉアプリ専用フォルダに「すべて振分け」を設定していませんか。
該当するメール連動型ｉアプリ専用フォルダを選択して確認してください。→P.156

添付ファイルが自動受信されない／添付ファイルが削除されてしまう

●「添付ファイル優先受信設定」を確認してください。
●「メールサイズ制限」の設定を確認してください。

ｉモード

ｉモード、ｉモードメール、ｉアプリ、ｉチャネル、ｉコンシェルに接続できない

●「接続先設定」を「ｉモード」以外に設定していませんか。→P.198
●ｉモードを途中からご契約いただいた場合は、FOMA端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。

「」が点滅したまま消えない

●メール／メッセージ問合せ・メール送受信などのあとや途中でｉモード接続が途切れたときは、ｉモードマークは点滅したままになります。データのやりとりを行わなければ自動的に切断されますが、電源ボタン（⏻）を押せばすぐに終了できます。

カメラ

カメラで撮影した静止画や動画がぼやける

●カメラのレンズにくもりや汚れが付着していないかを確認してください。
●近くの被写体を撮影するときは、オートフォーカスを「接写」に切り替えてください。→P.216
●手ブレ補正が「OFF」になっていませんか。→P.214
●オートフォーカスを「OFF」で撮影していませんか。→P.216

カメラで撮影すると画像がちらつく

●室内で撮影する場合、蛍光灯などの影響で画面がちらつくことがあります。「ちらつき軽減」の設定を変更することにより、画面のちらつきを軽減することができる場合があります。→P.214

カメラで撮影した静止画や動画が白っぽくなる

●「ちらつき軽減」の設定を「モード1（50Hz地域）」または「モード2（60Hz地域）」に変更したまま屋外などの明るい場所で撮影していませんか。「ちらつき軽減」の設定を「オート」に戻してください。→P.214

ワンセグ

ワンセグ視聴ができない

●地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か放送電波の弱い場所にいませんか。
●チャンネル設定をしていますか。→P.227

おサイフケータイ

おサイフケータイが使えない

- 電池パックを取り外したり、おまかせロックを起動したりすると、ICカードロックの設定に関わらずICカード機能が利用できなくなります。
- ICカードロックや、ダイヤルロックを起動していませんか。→P.116、263
- FOMA端末の マークがある位置を読み取り機にかざしていますか。→P.262

おサイフケータイ対応 i アプリが削除できない

- ICカード内のデータを削除したあと、iアプリを削除してください。→P.251
  なお、「iD 設定アプリ」と「オンラインサービス一覧」は削除できません。
  削除したい i アプリが利用しているICカード内のデータを削除しないと、 i アプリを削除できない場合があります。
  削除できなかった場合は、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。

海外利用

海外でFOMA端末が使えない

■アンテナマークが表示されている場合

- WORLD WINGのお申し込みをされていますか。WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。

■「圏外」が表示されている場合

- 国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか。
  利用可能なサービスエリアまたは海外通信事業者かどうか、「ご利用ガイドブック（国際サービス編）」またはドコモの「国際サービスホームページ」で確認してください。
- ネットワークの設定や海外通信事業者の設定を変更してみてください。
  「3G／GSM切替」を「自動」に設定してください。→P.391
  「ネットワークサーチ設定」を「自動」に設定してください。→P.391
- FOMA端末の電源を「OFF」にしたあと、再び「ON」にすることで回復することがあります。

海外で電話がかかってこない

- 「ローミング時着信規制」を「規制開始」に設定していませんか。→P.393
- 「パケット通信中着信設定」を「テレビ電話優先」以外に設定していませんか。→P.77
- GSM／GPRSネットワーク利用中にテレビ電話は利用できません。

相手の電話番号が通知されない／相手の電話番号とは違う番号が通知される／電話帳の登録内容や発信者番号通知を利用する機能が動作しない

- 相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用しているネットワークや通信事業者から発信者番号が通知されない場合は、FOMA端末に発信者番号は表示されません。
  また、利用しているネットワークや通信事業者によっては、相手の電話番号とは違う番号が通知される場合があります。

海外で利用中に、突然FOMA端末が使えなくなった

- 利用停止目安額を超えていませんか。
  「国際ローミングサービス（WORLD WING）」のご利用には、あらかじめ利用停止目安額が設定されています。利用停止目安額を超えてしまった場合、ご利用累積額を精算してください。

データ管理

画像表示しようとすると「×」、「Not Available」が表示される　または　デモやプレビューで「×」、「Not Available」が表示される

- 画像データが壊れている場合は「×」、「Not Available」が表示されることがあります。

データ転送が行われない

- USB HUBを使用していませんか。USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

microSDカードに保存したデータが表示されない

- 「microSDチェックディスク」を行ってください。→P.309

動画／ i モーションや着うたフル®をmicroSDカードにコピー、移動できない

- 部分的に保存された着うたフル®ではありませんか。→P.243
- 再生制限（回数、期間、期限）の切れた動画／ i モーションや着うたフル®ではありませんか。→P.275

SD-Audioデータ再生時に、microSDカードを認識しなくなったり、「このデータは　再生できません」と表示される

- いったん「SD-Jukebox」で音楽データをパソコンに移動し、microSDカードを「SD-Jukebox」でフォーマットしてください。その後、音楽データをmicroSDカードに戻して使用してください。

PDFデータをFOMA端末にコピーできない

- PDFデータのサイズが2Mバイトを超えていませんか。→P.326

PDFデータをmicroSDカードにコピーできない

- ページ単位で取得したPDFデータではありませんか。→P.326

FOMA通信設定ファイル（ドライバ）のインストールやデータ通信ができない

●USBモードを「microSDモード」に設定していませんか。「通信モード」に設定してください。→P.316

こんな表示が出たら

●以下の表では、色文字がエラーメッセージ、黒文字がエラーメッセージに対する説明／対処方法と参照ページです。
●エラーメッセージは数字、英字、五十音順に記載しています。
●エラーメッセージ中の（）内の数字は、iモードセンターのエラー識別コードです。

数字／英字

「“●▲■.ne.jp”宛のメールが混み合っているため、送信できません（555）Unable to send. “●▲■.ne.jp” is not available temporarily.」

※ ドメイン名については送信先により表示が異なります。

●回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。しばらくしてから操作し直してください。

「ACMmax規制中です　発信できません」

●ドコモminiUIMカード内に設定されている積算料金上限値を超えているため発信できない場合に表示されます。「積算料金リセット」を実行すると規制が解除されます。→P.351

「BOXロック設定中のため　削除できません」

●受信BOX／送信BOX全体またはメール連動型iアプリ専用フォルダにロックがかかっているため、メール連動型iアプリとメール連動型iアプリ専用フォルダを削除できません。メール連動型iアプリとメール連動型iアプリ専用フォルダを削除する場合は、該当BOXやフォルダのロックを解除してください。
メール連動型iアプリのみ削除する場合は、iアプリ削除時に、対応するメール連動型iアプリ専用フォルダを削除するかどうかのメッセージが表示されたら「NO」を選択します。→P.126

「BOXロック設定中のためダウンロードできません」

●受信BOX／送信BOX全体またはメール連動型iアプリ専用フォルダにロックがかかっているため、メール連動型iアプリをダウンロードやバージョンアップできません。メール連動型iアプリをダウンロードやバージョンアップする場合には、該当BOXやフォルダのロックを解除してください。→P.126

「ICカード内データがいっぱいのためダウンロードできません　いずれかのサービスを削除しますか？」／「ICカード内データがいっぱいのためバージョンアップできません　いずれかのサービスを削除しますか？」／「ICカード内データがいっぱいのため移動できません　いずれかのソフトを削除しますか？」

●おサイフケータイ対応iアプリをダウンロードする際、ICカード内データの容量が足りない場合に表示されます。「YES」を選択すると、すでに登録しているおサイフケータイのサービス名が表示されますので、削除するサービスを選択し、サービスを削除してください。
●おサイフケータイ対応iアプリをmicroSDカードから移動する際、ICカード内データの容量が足りない場合に表示されます。「YES」を選択すると、すでに登録しているおサイフケータイのサービス名が表示されますので、削除するサービスを選択し、メッセージに従いサービスを削除してください。

「iアプリTo設定されていません」

●サイト、メール、赤外線通信機能、バーコードリーダー、ICカード、トルカ、データ放送、スケジュール、MyFACEからソフトを起動しようとしたときに、指定されたソフトが連携許可されていないため、起動できない場合に表示されます。→P.256

「iアプリの通信回数が多くなっています　通信を継続しますか？」

●iアプリご利用時の通信回数が一定時間内に著しく多い場合に表示されます。継続してiアプリの通信を行う場合は「YES」を選択し、通信を行わない場合は「NO」を選択します。iアプリのご利用を中止する場合は「終了」を選択します。

「iアプリ利用を継続し通信を行いますか？」

●「iアプリの通信回数が多くなっています　通信を継続しますか？」と表示されたときに「NO」または「終了」を選択し、またすぐに通信が発生した

場合に表示されます。継続してiアプリの通信を行う場合は「YES」を選択します。iアプリのご利用を中止する場合は「終了」を選択します。

「iモーション最大サイズを超えています」
- iモーションをダウンロードしたときに、最大サイズを超えた場合などに表示されます。

「microSDが挿入されていません」
- microSDカードが正しく取り付けられていないか、破損している可能性があるときに表示されます。microSDカードがFOMA端末に正しく取り付けられているか確認してください。→P.305

「microSDの交換またはチェックディスクをおすすめします」
- microSDカードのチェックディスクを行ってください。→P.309

「microSDへコピーできませんでした」
- 何らかの原因でコピーすることができませんでした。新しいmicroSDカードと交換してコピーし直してください。

「PIN1コードがロックされています」
- PIN1コードがロックされているときに、電源を入れると表示されます。●を押すとPINロック解除コードを入力する画面が表示されますので、PINロック解除コードを正しく入力してロックを解除してください。→P.115

「PINロック解除コードがロックされています」
- PINロック解除コードがロックされているときに、電源を入れたりドコモminiUIMカードに関係した操作をしようとしたときに表示されます。ドコモショップ窓口までお問い合わせください。→P.115

「SSL/TLS通信が切断されました」
- SSL／TLS通信に対応したサイトやインターネットホームページに接続できなかったときに表示されます。再度接続し直してください。

「SSL/TLS通信が無効です」
- SSL／TLS通信の認証中にエラーが発生してSSL／TLS通信が切断されたときに表示されます。

「SSL/TLS通信が無効に設定されています」
- 「証明書」の設定で「無効」にした証明書を受信したときに表示されます。証明書の内容を確認し、証明書を有効に設定してから再度接続し直してください。→P.181、200

「UIM（FOMA）カードが異なるため起動できませんでした」
- ドコモminiUIMカードセキュリティ機能によって制限されているiアプリを自動起動しようとした場合に表示されます。→P.48

「UIM（FOMA）カードが異なるためご利用できません」
- ドコモminiUIMカードセキュリティ機能により保護されているデータのショートカットアイコンを選択して実行しようとしたときに表示されます。→P.48
- ドコモminiUIMカードセキュリティ機能により保護されている画面メモ、メッセージR／Fを選択して実行しようとしたときに表示されます。→P.48

「UIM（FOMA）カードが異なるため指定されたソフトが起動できませんでした」
- ドコモminiUIMカードセキュリティ機能によって制限されているiアプリを指定して起動しようとした場合に表示されます。→P.48

「UIM（FOMA）カード読み込み中です　起動できません」
- ドコモminiUIMカードを読み込み中にドコモminiUIMカードに関係した操作をしようとしたときに表示されます。しばらくたってから操作し直してください。

「UIM（FOMA）カードを挿入／再確認してください」
- ドコモminiUIMカードが正しく差し込まれていないか、破損している可能性があるときに表示されます。ドコモminiUIMカードが正しく差し込まれているかご確認ください。→P.47

「URLが長すぎて登録できません」
- URLが半角256文字を超えるため、Bookmarkへの登録ができません。

「URLが不正です」
- 「URL入力」のとき、「http://」または「https://」以外ではじまるURLを入力したり、何も入力されていない状態で「iモードで接続」もしくは「フルブラウザで接続」を選択したときに表示されます。URLを入力し直してください。→ P.180、186、197

あ行

「応答がありませんでした（408）」
- サイトからの応答がなく、通信が中断されました。もう一度接続してください。

「おまかせロック中です」
- おまかせロックが設定されています。おまかせロック設定中は、音声電話／テレビ電話の着信、電源を入れる／切るの操作を除き、すべてのボタン操作がロックされます。→P.116

か行

「海外でご利用の場合　Bナンバー発信はできません　Aナンバー発信します」
●2in1のモードがBモードのとき、海外から電話の発信操作を行った場合に表示されます。Aナンバーで電話番号を非通知にして発信する場合は「非通知発信」を選択します。

「該当するデータはありません」
●電話帳検索を行ったとき、検索条件を満たす電話帳が登録されていない場合に表示されます。

「画像に誤りがあり正しく動作しません」
●画像データに誤りがあるため、Flash画像を表示できなくなったときに表示されます。

「切替できません」
●音声通話中にテレビ電話に切り替えようとしたとき、相手側がパケット通信中（iモード含む）などの理由で切り替えできない場合に表示されます。相手側の状況を確認して再度切り替え操作を行ってください。→P.61

「携帯電話/UIM（FOMA）カードの製造番号を送信します」
●サイトやインターネットホームページを閲覧中に表示されることがあります。「YES」を選択すると、携帯電話製造番号が送信されます。送信したくないときは「NO」を選択します。→P.177

「圏外です」
●サービスエリア外や電波が届かない場所で、iモードのサービスを利用しようとしたときに表示されます。「圏外」が表示される場所まで移動してiモードのサービスをご利用ください。→P.53

「現在お使いのUIM（FOMA）カードがICオーナーではないためダウンロードできません」／「現在お使いのUIM（FOMA）カードがICオーナーではないため移動できません」／「現在お使いのUIM（FOMA）カードがICオーナーではないため起動できません」／「現在お使いのUIM（FOMA）カードがICオーナーではないため削除できません」／「現在お使いのUIM（FOMA）カードがICオーナーではないためバージョンアップできません」
●挿入しているドコモminiUIMカードとおサイフケータイ内のICカードに登録されているドコモminiUIMカード情報が異なる場合、おサイフケータイ対応iアプリを操作しようとしたときやmicroSDカードからiアプリを移動しようとしたときに表示されます。

「このiモーションは再生可能回数が終了しました」
●再生回数が終了したiモーションのショートカットアイコンを選択して実行しようとしたときに表示されます。

「このiモーションは再生期限が切れました」
●再生期間または再生期限が終了したiモーションのショートカットアイコンを選択して実行しようとしたときに表示されます。

「このカードは使用できません」
●本FOMA端末に対応していないmicroSDカードです。対応しているmicroSDカードを使用してください。→P.304
●ドコモminiUIMカードが正しく取り付けられていないか、使用できないカードが挿入されています。なお、本FOMA端末ではドコモUIMカード、FOMAカードはご使用できません。→P.47
●他社のSIMカードを使用している場合、利用できないサービスや機能などを選択したときに表示されます。

「このサイトとのSSL/TLS通信は無効です」
●書き換えられたSSL／TLS証明書を受信したときに表示されます。このサイトとはSSL／TLS通信できません。

「このサイトの安全性が確認できません　接続しますか？」
●サポート外のSSL／TLS証明書を受信したときに表示されます。接続するときは「YES」を選択します。接続しないときには「NO」を選択します。

「このサイトは安全でない可能性があります　接続しますか？」
●期限切れまたは有効期間前のSSL／TLSサーバ証明書を受信したときに表示されます。接続するときは「YES」を選択します。接続しないときには「NO」を選択します。
●「メイン時計設定」が行われていない場合にSSL／TLS通信に対応したサイトやインターネットのホームページに接続しようとしたときに表示されます。「メイン時計設定」を行ってください。→P.54

「この接続先の安全性が確認できません　接続しますか？」
●端末内のSSL／TLSルート証明書が期限切れの場合に表示されます。接続するときは「YES」を選択します。接続しないときには「NO」を選択します。
●SSL／TLS通信に対応したサイトやインターネットホームページに接続中に、クライアント証明書の送付要求があったときに表示されます。→P.181

「この接続先は安全でない可能性があります　接続しますか？」
●SSL／TLS証明書のCN（名前）が一致しないときに表示されます。接続するときは「YES」を選択します。接続しないときには「NO」を選択します。

「このデータは再生できない可能性があります」
●MP4（Mobile MP4）形式以外のiモーションを取得したときに表示されます。

「このデータは取得できません」
●データをダウンロードしたときに、通信エラーが起きた場合やデータ不正や最大サイズを超えた場合に表示されます。

「これ以上機能を起動できません」
●ほかの機能を終了してから操作をしてください。

「コンテンツに誤りがあるためダウンロードできません」
●ｉモーション以外のデータや非対応のｉモーションを取得しようとしたときに表示されます。

さ行

「サービス未契約です」
●ｉモードをご契約いただいていないため、ｉモードのサービスをご利用になれません。ｉモードをご利用になるにはお申し込みが必要です。
●ｉモードを途中からご契約された場合は、FOMA端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。

「再起動しました」
●エラーが発生したため再起動しました。

「再起動しました　UIM（FOMA）カードの金属部分の汚れは　再起動の原因となります　金属部分の清掃を　おすすめします」
●ドコモminiUIMカードの金属部分の汚れにより、接触が悪くなったため再起動しました。ドコモminiUIMカードの金属部分を乾いた綿棒などで拭いてください。

「再起動しました　電源ON時の電池の抜き差しや電池の金属部分の汚れは　再起動の原因となります　金属部分の清掃を　おすすめします」
●電源を入れたままでの電池パックの付け直しや、電池パックの金属部分の汚れにより、接触が悪くなったため再起動しました。電池パックの金属部分が汚れているときは、乾いた綿棒などで拭いてください。

「再生可能回数が終了しました　削除しますか？」
●再生回数が終了した、ｉモーションや着うたフル®を再生しようとしたときに表示されます。「YES」を選択すると、削除されます。

「再生可能期限が切れました　削除しますか？」
●再生可能期限または再生可能期間が過ぎているｉモーションや着うたフル®を再生しようとしたときに表示されます。「YES」を選択すると、削除されます。

「再生制限データに誤りがあるため取得できません」
●再生可能期限または再生可能期間が過ぎているため、ｉモーションや着うたフル®をダウンロードできません。

「最大サイズを超えました」「最大サイズを超えたので中断しました」「最大サイズを超えているためダウンロードできません」
●ｉモードブラウザや、フルブラウザで受信したデータが1ページの最大サイズを超えたため、受信を中断し、取得したところまでのデータを表示します。
●ダウンロード辞書、キャラ電などをダウンロード中に最大サイズを超えた場合に表示されます。

「最大サイズを超えています　受信できません（452）」
●受信するデータが最大サイズを超えているため受信できない場合に表示されます。

「最大フレーム数を超えたので中断しました」
●ｉモードブラウザや、フルブラウザで表示できるフレーム数を超えているため、インターネットホームページを表示できません。

「サイトが移動しました（301）」
●サイトが移動したため、URLが変更されています。Bookmarkやショートカットアイコンに登録されている場合は登録し直してください。→P.109、186、197

「サイトに接続できませんでした（403）」
●何らかの原因でサイトに接続できませんでした。もう一度接続してください。

「削除される添付ファイルがあります」
●転送するｉモードメールに、メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイルが添付されています。●を押すと、メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイルが削除されます。

「作成可能サイズを超えるため一部削除されます」
●宛先、題名、本文のいずれか、または複数のデータが最大サイズを超えているため、超えた部分が削除されて新規メール作成画面が表示されます。

「指定サイトがみつかりません（404）」
●サイトが見つかりませんでした。サイトが存在しない可能性があります。

「指定されたソフトがありません」
●メール、赤外線通信機能、バーコードリーダー、ICカード、データ放送、スケジュールからのｉアプリ起動時に、該当するソフトがない場合に表示されます。

「指定したサイトへは接続できませんでした（504）」
●何らかの原因でサイトに接続できませんでした。もう一度接続してください。

「指定の宛先には送信できません」
●宛先に「,」が含まれているため送信できません。「,」を削除してください。
●受信したメールのメールアドレスが半角50文字を超えるため、メールを返信することができません。

●数字と「#」「✱」以外の文字およびスペースを含むためSMSを送信できません。数字または「#」「✱」以外の文字やスペースを削除してください。

「指定発信制限設定中です」

●指定発信制限設定中に、禁止されている操作をしようとしたときに表示されます。→P.126

「しばらくお待ちください」

●音声回線／パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク／パケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくたってから音声電話やテレビ電話、ｉモードをご利用ください。
なお、110番、119番、118番には電話をかけることができます。ただし、状況によりつながらない場合があります。

「しばらくお待ちください（パケット）」

●パケット通信設備が故障、またはパケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。

「充電器異常　充電を中止してください」

●付属の卓上ホルダ、ACアダプタ、FOMA端末をそれぞれ外し、さらにFOMA端末から電池パックを外したあと、再度取り付けてから充電をやり直してください。再び同じ動作をする場合は、ACアダプタやDCアダプタ、FOMA端末の異常や故障が考えられますので、ドコモショップなど窓口までご相談ください。

「受信可能なチャンネルがサーチできませんでした」

●その地域で受信できる放送局が見つかりませんでした。

「上限額を超過しているため接続出来ません」

●リミット機能付料金プランの上限額を超えています。

「すでに他の機能が起動中です　起動できません」／「すでに他の機能が起動中です　設定できません」

●ほかの機能が起動しているときに、利用できない操作をしようとしたときに表示されます。

「セキュリティエラーのためｉアプリ待受画面を解除しました」／「セキュリティエラーのため終了しました」

●許可されていない動作をしようとしたため、ｉアプリやｉアプリ待受画面（ｉアプリDXを含む）やウィジェットアプリが終了したときに表示されます。→P.252、257、260

（赤外線通信中／ｉC通信中に）「接続相手が見つかりません　続けますか？」

●接続相手を発見／認識できません。赤外線通信の場合は赤外線ポートを向かい合わせて置いてください。ｉC通信の場合は マークを確認してもう一度重ね合わせてください。「YES」を選択するともう一度やり直すことができます。→P.323、324

「接続が中断されました」

●電波が弱いため、ｉモードが中断されました。電波の強い場所に移動してからｉモードのサービスをご利用ください。→P.53
●電波が強く「 」マークが表示されているのにこのメッセージが表示される場合には、接続したサイトなどが非常に混み合っています。しばらくたってから接続してください。
●デコメールテンプレート、デコメアニメンテンプレートなどをダウンロードしたときに、通信エラーが起きた場合に表示されます。

「接続できません」

●接続先の設定が正しくないときに表示されます。▶「ｉモード／web」▶「ｉモード／web設定」▶「共通設定」▶「接続先設定」で接続先を正しく設定し直してください。→P.198
●何らかの原因でｉモードに接続できませんでした。もう一度接続してください。

「接続できませんでした」

●「発信者番号通知」を「通知する」に設定しておかけ直しください。→P.55、65

「選局情報がありません」

●チャンネル情報がないため、お勧めメールを作成できません。

「送信できない宛先があります」

●複数の宛先にｉモードメールを返信するときに、返信できない宛先がある場合に表示されます。

「送信できなかった宛先があります（561）」

●一部の宛先にメールが正しく送信できませんでした。

「送信できませんでした　宛先を確認してください（451）」

●指定した宛先にメールが正しく送信できなかった場合に表示されます。

「ソフトに誤りがあります」／「ソフトに誤りがあるため移動できません」／「ソフトに誤りがあるためダウンロードできません」／「ソフトに誤りがあるためバージョンアップを中止しました」

●ソフトのデータが不正のため、ダウンロードやバージョンアップ、microSDカードからの移動ができないときに表示されます。

「ソフトに継続動作できない障害が発生しました」

●ソフト起動中に動作を継続できないエラーが発生したときに表示されます。

「ソフト利用を継続し通信を行いますか？」

●「通信回数が多くなっています　通信を継続しますか？」と表示されたときに「NO」または「終了」を選択し、またすぐに通信が発生した場合に表示されます。継続してｉアプリの通信を行う場合は「YES」を選択します。ｉアプリのご利用を中止する場合は「終了」を選択します。

た行

「対応機種ではありません」
●取得しようとしたソフトが本FOMA端末に対応していないためダウンロード、microSDカードからの移動ができないときに表示されます。

「対応していないコンテンツがあります」
●バーコードリーダーで読み取った情報に、本FOMA端末で対応していないコンテンツが含まれているため認識できません。

「対応ソフトが削除されています」
●選択したメールフォルダに対応するメール連動型iアプリが削除されているため、ソフトを起動できません。ただし、フォルダ内のメールの参照は可能です。

「ダウンロードできませんでした」
●データをダウンロードしたときに、通信エラーが起きた場合、データ不正の場合、最大サイズを超えた場合に表示されます。

「端末暗証番号が違います」／「端末暗証番号は4～8桁です」
●端末暗証番号の入力が必要な機能で、端末暗証番号を間違えたときに表示されます。正しい端末暗証番号を入力してください。→P.114

「チャネル情報取得失敗」
●お買い上げ後はじめてiチャネル一覧画面を表示しようとしたとき、またはiチャネル初期化、iチャネルの接続先URLの変更、端末初期化、ドコモminiUIMカードの差し替えの操作を行ったあとにiチャネル一覧画面を表示しようとしたとき、iチャネルの情報が取得できなかった場合に表示されます。「圏外」が表示される場所まで移動して、もう一度iチャネル一覧画面を表示してください。→P.204

「注意！　電話番号やURLの記述があります。　送信元に心当たりが無い場合はご注意ください。」
●「スキャン機能」の「メッセージスキャン」を「ON」に設定し、本文に電話番号やURLが含まれているSMSを表示しようとしたときに表示されます。送信元を確認後、SMSの本文を表示する場合は●を押してください。→P.464

「通信回数が多くなっています　サイド上ボタンを押して確認を行ってください」
●iアプリ待受画面からの通信回数が一定時間内に著しく多い場合に表示されます。▮[マナー]を押すと、iアプリ待受画面からの通信を許可する、許可しない、あるいはiアプリ待受画面を終了させるかを選択することができます。→P.256

「通信回数が多くなっています　通信を継続しますか？」
●iアプリご利用時の通信回数が一定時間内に著しく多い場合に表示されます。継続してiアプリの通信を行う場合は「YES」を選択し、通信を行わない場合は「NO」を選択します。iアプリのご利用を中止する場合は「終了」を選択します。

「通話中です起動できません」／「通話中です操作できません」
●通話中に行えない操作をしようとしたときに表示されます。→P.334、435

「転送先番号を設定してください」
●転送でんわサービスをご契約されていて、転送先が未設定の状態で着信中にサブメニューの「転送でんわ」を選択した場合に表示されます。→P.376

「添付ファイルが削除されます」
●受信したiモードメールを引用返信しようとしたときに、元のiモードメールに添付ファイルがある場合に表示されます。また、転送するiモードメールに、メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイルのみ添付されている場合にも表示されます。●を押すと、添付ファイルが削除されます。

「添付ファイルを登録できません」
●赤外線通信、ケーブル接続の通信、microSDカードからのコピーで登録できない添付ファイル付きメールを受信したときに表示されます。

「登録サービスがいっぱいです　上書きされたサービスの楽曲は再生できなくなります　上書きしますか？」
●登録できるミュージック（会員制）サービスの上限値を超えている場合に表示されます。「YES」を選択すると再生期限の最も古いサービスから上書きされます。また、上書きされたサービスからダウンロードしたミュージックは再生できなくなります。

な行

「入力データまたはURLが長すぎます」
●テキストボックスなどで入力した文字やURLなどの文字数が多すぎて送信することができません。文字数を減らしてから送信し直してください。

「入力データをご確認ください（205）」
●サイトやインターネットホームページで入力を行い送信したあとに表示されます。●を押すと元のページに戻りますが、入力した文字や設定は削除されます（設定・入力した内容は送信されています。送信を取り消す操作ではありません）。

「認証タイプに未対応です（401）」
●認証できないときに表示されます。●を押すと元のページに戻ります。

「認証を中止しました（401）」
●認証画面で「Cancel」ボタンを押したときに表示されます。

「ネットワーク暗証番号が誤っています」
●ネットワーク暗証番号の入力が必要な機能で、ネットワーク暗証番号を間違えたときに表示されます。正しいネットワーク暗証番号を入力してください。→P.114

は行

「パスワードが違います　再入力してください」
●PDFデータを表示するときや、ダウンロードするときに、パスワード入力画面で誤ったパスワードを入力したときに表示されます。→P.192、325

「パスワードをご確認ください（401）」
●「認証」や「再認証」の画面で認証できないときに表示されます。「OK」を選択すると認証画面に戻ります。

「発信／着信機能オリジナルロック設定中です」
●「発信・メール送信」にオリジナルロック設定中に禁止されている操作をしようとしたときに表示されます。→P.123

「フォーマットエラーです　正しいフォーマットのカードを挿入してください」
●microSDカードがフォーマットされていないなどの異常です。microSDカードをフォーマットし直してください。→P.315

「編集中のため削除できません」
●保存BOXに保存されているメールを編集中に、そのメールを削除しようとしたときに表示されます。

「保存メールがいっぱいです」
●保存BOXに保存メールがいっぱい（SMSとあわせて最大200件）のとき表示されます。

ま行

「無効なデータを受信しました」／「無効なデータを受信しました（XXX）」
●受信したデータにエラーがあるため表示できません。受信したデータは破棄されます。なお、“XXX”にエラーの内容を示す番号が表示されることがあります。

「メール／メッセージ問合せがすべて無効に設定されています」
●「メール／メッセージ問合せ設定」がすべて「問い合わせしない」に設定されているためメール／メッセージ問合せができません。
「メール／メッセージ問合せ設定」で問い合わせる項目を指定してください。→P.167

「メモリ番号：ＸＸＸ書き換えできません」
●シークレットモードまたはシークレット専用モードでないときに、シークレットデータのメモリ番号と同じ番号に電話帳を登録しようとしたときに表示されます。→P.117

「メモリ不足です」
●メモリが不足したため、処理の継続ができないときに表示されます。頻繁に表示される場合には、一度電源を入れ直してください。

「メモリ不足です　終了します」
●メモリが不足したため処理を中断します。ｉモードメール作成時の場合、タスクの起動数、文字の種類の組み合わせなどによっては全角で5,000文字まで入力できないことがあります。

「文字数オーバーのため冒頭文／署名を貼り付けできません」
●ｉモードメール転送時に、冒頭文／署名を貼り付けると全角で5,000文字を超えてしまうため、冒頭文／署名が自動貼り付けされなかったときに表示されます。

「文字数がオーバーします　作成可能サイズまで本文を削除してください」
●引用返信するｉモードメールの本文と引用符の合計が全角で5,000文字を超えるため全角で5,000文字以下になるまで本文を削除してください。

「文字数がオーバーするため署名を貼り付けできません」
●本文と署名の合計が全角で5,000文字を超えるため貼り付けできません。

「文字数がオーバーするため冒頭文を貼り付けできません」
●本文と冒頭文の合計が全角で5,000文字を超えるため貼り付けできません。

や行

「容量不足です　移動できません」
●シークレットフォルダにデータを保管または出す場合、移動先のフォルダの容量がいっぱいのときに表示されます。保存先のデータを消去してから移動し直してください。→P.119、120

「読み込みできませんでした」
●何らかの原因でコピーすることができませんでした。新しいmicroSDカードと交換してコピーし直してください。

「読取機による携帯電話内トルカの自動読取機能を利用しますか？」
●「自動読取設定」を「OFF」に設定した状態で マークを読み取り機にかざした場合に表示されます。「YES」を選択すると、自動読取機能を利用できます。→P.268

保証とアフターサービス

保証について

- FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA 端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。また、FOMA端末の修理などを行った場合、ｉモード・ｉアプリにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により修理済みのFOMA端末などに移行を行っておりません。
  - ※ 本FOMA端末は、電話帳やｉモーション、ｉアプリの利用するデータをmicroSDカードに保存していただくことができます。
  - ※ 本FOMA端末は、ケータイデータお預かりサービス（お申し込みが必要な有料サービス）をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンターにバックアップしていただくことができます。
  - ※ パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink（P.398）とFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02（別売）またはFOMA USB接続ケーブル（別売）をご利用になることにより、電話帳などに登録された内容をパソコンに転送・保管していただくことができます。

アフターサービスについて

● 調子が悪い場合

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな？と思ったら」をご覧になってお調べください。それでも調子がよくないときは、裏表紙の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

● お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良（ディスプレイ・コネクタなどの破損）による故障・損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

■以下の場合は、修理できないことがあります。

- 故障取扱窓口にて水濡れと判断した場合（例：水濡れシールが反応している場合）
- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合（外部接続端子（イヤホンマイク端子）・ディスプレイなどの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります）
  - ※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

■保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

■部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打切り後4年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もご

ざいますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、裏表紙の「故障お問い合わせ先」へお問い合わせください。

■お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
  - 火災・けが・故障の原因となります。
  - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。
    以下のような場合は改造とみなされる場合があります。
    - ディスプレイ部やボタン部にシールなどを貼る
    - 接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す
    - 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
  - 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘板シールは、はがさないでください。
  銘板シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘板シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘板シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。
- 各種機能の設定などの情報は、FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア（リセット）される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
- FOMA端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。
  使用箇所：スピーカ、受話口部、[カメラ]ボタン付近
- 本FOMA端末は防水性能を有しておりますが、FOMA端末内部が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によって修理できないことがあります。

メモリダイヤル（電話帳機能）およびダウンロード情報などについて

- FOMA端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様のFOMA端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合があります。本FOMA端末はFOMA端末にダウンロードされた画像・着信メロディを含むデータおよびお客様が作成されたデータを故障修理時に限り移し替えを行います（一部移し替えできないデータもあります。また、故障の程度によっては移し替えできない場合があります）。

※ FOMA端末に保存されたデータの容量により、移し替えに時間がかかる場合もしくは移し替えができない場合があります。

端末エラー情報送信設定

ご利用のFOMA端末にエラーが発生した場合に、記録したエラー情報をドコモに送信するかどうかを設定します。

- エラーが発生しても、エラーの種別によっては記録されない場合があります。
- 記録された情報は夜間にドコモに送信されます。
- エラー情報が送信される際のパケット通信料は無料です。
- 送信された情報は、個人を特定する情報は含まれません。

1 [MENU]▶「本体設定」▶「その他設定」▶「端末エラー情報送信設定」▶「端末暗証番号を入力」▶「ON」または「OFF」

i モード故障診断サイトについて

ご利用中のFOMA端末において、メール送受信や画像・メロディのダウンロードなどが正常に動作しているかを、お客様ご自身でご確認いただけます。ご確認の結果、故障と思われる場合は、裏表紙の「故障お問い合わせ先」までお問い合わせください。

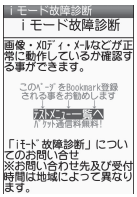

TOP画面

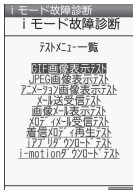

テストメニュー画面

●「ｉモード故障診断サイト」への接続方法
- i▶「お客様サポート」▶「お問い合わせ」▶「故障・電波状況お問い合わせ先」▶「ｉモード故障診断」

サイト接続用QRコード

●海外でのご利用は有料となります。
●FOMA端末の機種により、テスト項目は異なります。また、テスト項目は変更になることがあります。
●各テスト項目で動作をご確認いただく際は、サイト内の注意事項をよくお読みになり、テストを行ってください。
●ｉモード故障診断サイトへの接続および、メール送信テストを行う際に、お客様のFOMA端末固有の情報（機種名やメールアドレスなど）が自動的にサーバ（ｉモード故障診断サーバ）に送信されます。当社は送信された情報をｉモード故障診断以外の目的には利用いたしません。

ソフトウェア更新

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかチェックし、必要な場合にはパケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。
FOMA端末を操作する上で重要な部分であるソフトウェアを更新することで、FOMA端末の機能・操作性を向上させることができます。
ソフトウェアの更新が必要な場合は、ドコモホームページおよびｉMenuの「お客様サポート」にてご案内させていただきます。

- 更新方法には「自動更新」「即時更新」「予約更新」の3種類があります。
  自動更新：新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらかじめ設定した時間に書換えを行います。
  即時更新：更新したいときすぐに更新を行います。
  予約更新：更新したい日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。
- 接続先設定をユーザ接続先に設定している場合もソフトウェア更新を行うことができます。
- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新（ダウンロード、書換え）には時間がかかることがあります。
- ソフトウェア更新の際にはサーバ（当社が管理するソフトウェア更新用サーバ）へSSL／TLS通信を行います。証明書設定を有効にしておいてください（お買い上げ時：有効　設定方法は→P.200）。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- ソフトウェア更新は電波が強く、アンテナマークが3本たっている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態のよい場所でソフトウェア更新を行ってください。
- 以下の場合はソフトウェア更新のソフトウェアをダウンロードできません。
  ・ドコモminiUIMカード未挿入時　・ドコモminiUIMカードの不正　・PINロック中
  ・PINロック解除コードロック中　・日付・時刻未設定時　・おまかせロック設定中
  ・セルフモード設定中　・「圏外」時　・パケット発信規制中
  ・64Kデータ通信中　・国際ローミング中
  他機能を利用中に予約更新の予約時刻になった場合は、機能終了後にダウンロードを開始します（機能により開始できない場合があります）。
- 以下の場合はソフトウェア更新の書換えができません。
  ・おまかせロック設定中　・他機能を利用中
  ・「圏外」時　・国際ローミング中
  ・ソフトウェア更新の書換えが可能な電池残量でないとき
  自動更新の書換えの開始に失敗した場合は、自動更新設定の時刻（翌日または1週間後）に再度、書換えを実行します。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能および、そのほかの機能を利用できません。ただし、ダウンロード中に音声電話を受けることはできます。
- すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを行った際に「更新は必要ありません このままご利用ください」と表示されます。
- ソフトウェア更新後、表示されていたｉモードセンター蓄積状態表示のアイコンは消えます。また、メール選択受信を「ON」に設定してある場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後にメールがあることを通知する画面が表示されないことがあります。
- ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報（機種や製造番号など）が、自動的にサーバ（当社が管理するソフトウェア更新用サーバ）に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願いいたします。

おしらせ

◆ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことができますが、お客様のFOMA端末の状態（故障・破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。

◆即時更新、予約更新の場合、お客様の確認操作なしでソフトウェアの更新が終了すると、待受画面に「更新」（ソフトウェア更新完了）のデスクトップアイコンが表示されます。「更新」を選択して端末暗証番号を入力すると、更新結果の内容が表示されます。

ソフトウェア更新の自動更新設定

新しいソフトを自動でダウンロードし、あらかじめ設定した時間に書換えを行います。書換え可能な状態になると待受画面に更新（書換え予告アイコン）が表示され、書換え時刻の確認を行い、書換え時刻の変更や今すぐ書換えを行うかどうかを選択することができます。

- お買い上げ時は、自動更新設定が「自動で更新」（曜日：指定なし、時刻：03:00）に設定されています。
- 更新（書換え予告アイコン）が表示された状態で書換え時刻になると、自動で書換えが行われ、更新（書換え予告アイコン）は消去されます。

● 自動更新日時の設定

1 MENU▶「本体設定」▶「その他設定」▶「ソフトウェア更新」▶端末暗証番号を入力

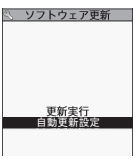

ソフトウェア更新機能一覧画面

2「自動更新設定」▶「自動で更新」▶[確定]

新しいソフトを自動でダウンロードし、待受画面に更新（書換え予告アイコン）が表示されます。

■ 更新の曜日や時刻を変更する場合

▶「曜日」または「時刻」を選択して設定▶[確定]

■ 更新の通知のみを行うように設定する場合

▶「更新の通知のみ」を選択▶[確定]

ソフトウェア更新が必要な場合に、待受画面に更新（更新お知らせアイコン）を表示します。

■ 自動更新を設定しない場合

▶「設定しない」を選択▶[確定]▶「YES」

● 更新が必要な場合の動作

1 待受画面表示中▶●▶「更新」を選択

2「OK」

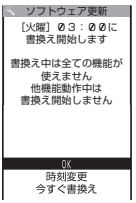

予約時刻になると書換えを開始します。→P.460

■ 書換え更新の時刻を変更する場合

▶「時刻変更」▶端末暗証番号を入力▶「曜日」または「時刻」を選択して設定▶[カメラ]［確定］

■ すぐにソフトウェア更新を実行する場合

▶「今すぐ書換え」▶端末暗証番号を入力

「ソフトウェアの即時更新」（P.458）の操作2に進みます。

おしらせ

◆更新（書換え予告アイコン）は、一度確認すると消えます。

◆更新（更新お知らせアイコン）はドコモから通知があった場合や予約更新に失敗した場合などに表示されます。

ソフトウェア更新の起動

ソフトウェア更新を起動するには、待受画面に表示された 更新 (更新お知らせアイコン) を選択して行う方法と、メニュー画面から行う方法があります。

● 更新 (更新お知らせアイコン) を選択してソフトウェア更新を起動する

1 待受画面表示中▶◉▶「更新」を選択

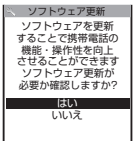

2「はい」

■ ソフトウェア更新を起動せずに 更新 を消去する場合

▶「いいえ」▶「はい」

3 端末暗証番号を入力

4 確認結果が表示される

■「更新が必要です」と表示された場合

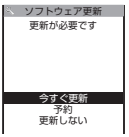

確認結果画面

▶「今すぐ更新」または「予約」

すぐにソフトウェアを更新する場合は「今すぐ更新」を選択します。→P.458

あとから更新する場合は「予約」を選択します。→P.460

■「更新は必要ありません　このままご利用ください」と表示された場合

▶「OK」

ソフトウェア更新の必要はありませんので、そのままFOMA端末をご使用ください。

● メニューからソフトウェア更新を起動する

1 MENU▶「本体設定」▶「その他設定」▶「ソフトウェア更新」▶端末暗証番号を入力

ソフトウェア更新機能一覧画面（P.455）が表示されます。

2「更新実行」

「更新」（更新お知らせアイコン）を選択してソフトウェア更新を起動する」（P.457）の操作4に進みます。

ソフトウェアの即時更新

1 確認結果画面（P.457）▶「今すぐ更新」▶「ダウンロードします」と表示されたら「OK」

すぐにソフトウェアのダウンロードを開始します。
「OK」を選択しなくても、しばらくするとダウンロードが開始されます。

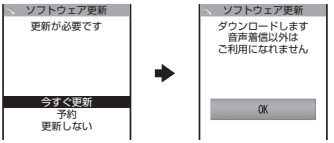

2 ダウンロードが終了し「書換え開始します」と表示されたら「OK」

ソフトウェアの更新を開始します。
「OK」を選択しなくても、しばらくすると書換えが開始されます。書換えを開始するまでにしばらく時間がかかる場合があります。

ソフトウェアの書換え中はすべてのボタン操作が無効となります。書換えを中止することもできません。
ソフトウェアの書換えが完了すると、自動的に再起動します。
再起動後「ソフトウェア更新完了しました」と表示されたら「OK」を選択します（自動更新の場合は表示されません）。これでソフトウェアの更新は終了です。
更新完了時に「OK」を選択しない場合、待受画面に更新が完了したことを表す「更新」（ソフトウェア更新完了アイコン）が表示されます。「更新」は、一度確認すると消去されます。

おしらせ

◆ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードされたデータは削除されます。
◆書換え中に電源が切れた場合でも、電源が回復すると書換えが再開されます。
◆ダウンロードを開始すると、あとはメニューなどを選択しなくても自動的に更新処理を実行します。

◆サーバが混み合っている場合は、次の画面が表示される場合があります。
その場合は、「予約」を選択し、予約更新を行ってください。

◆書換え中に自動的に再起動する場合があります。

ソフトウェアの予約更新

ダウンロードに時間がかかる場合やサーバが混み合っている場合は、あらかじめソフトウェア更新を実行する日時をサーバと通信して予約しておくことができます。
<例：12月20日（金）7：30に予約する場合>

1 確認結果画面（P.457）▶「予約」▶希望日時を選択

■ 希望する日時が見つからない場合
▶「その他の日時」→P.461

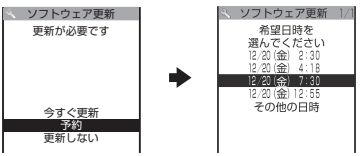

2 選択した日時を確認▶「YES」▶「OK」

これでソフトウェア更新の予約は完了です。

■ 希望日時を選択し直す場合
▶「NO」

● 予約時間になると

上の画面が表示され、約5秒後にFOMA端末は自動的にソフトウェアの更新を開始します。予約時刻前には、電池パックをフル充電し、電波の十分届くところでFOMA端末を待受状態にしておいてください。以降の動作は「ソフトウェアの即時更新」（P.458）と同じです。

おしらせ

◆予約更新の希望日時には、サーバの時刻が表示されます。
◆ソフトウェア更新の予約時刻とアラーム通知の時刻が同じ場合は、ソフトウェア更新が優先されます。
◆ほかの機能を使用しているときに予約時刻になった場合は、機能終了後にソフトウェア更新を起動します。
◆予約が完了したあとに「端末初期化」（P.132）を行うと、予約時刻になってもソフトウェア更新は起動しません。再度ソフトウェア更新の予約を行ってください。

●「その他の日時」を選択した場合

「ソフトウェアの予約更新」（P.460）の希望日時の選択画面で「その他の日時」を選択すると、希望日と時間帯を選択することができます。

1 希望日を選択

希望日の選択画面には各希望日の予約空き状況が以下のように表示されます。

○　：空きあり
△　：空きわずか
無印：空きなし

2 時間帯を選択

時間帯の選択画面には各時間帯の予約空き状況が以下のように表示されます。

○：空きあり
△：空きわずか
×：空きなし

希望する時間帯を選択すると、再度サーバと通信して予約時刻の候補が表示されます。

3 ソフトウェア更新の希望日時を確認

選択した日時を確認して「YES」を選択すると、再度サーバと通信します。
これでソフトウェア更新の予約は完了です。

● 予約した日時を確認・変更・取り消す

<例：予約を確認したあと、予約を取り消す場合>

1 MENU▶「本体設定」▶「その他設定」▶「ソフトウェア更新」▶端末暗証番号を入力▶「更新実行」

2「取消」

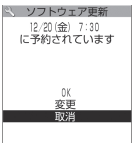

■ 予約した日時でよい場合

▶「OK」

■ 予約した日時を変更する場合

▶「変更」

FOMA端末固有の情報をサーバに送信したあと、「その他の日時」を選択したときと同じ操作を行ってください。→P.461

3「予約を取消しますか？」と表示されたら「YES」

このときFOMA端末固有の情報をサーバに送信します。

なお、当社に送信されたお客様のFOMA端末固有の情報（機種や製造番号）を第三者に公表・転用することはありません。

「予約を取消しました」と表示されたら、「OK」を選択します。これで予約の取り消しは完了です。

● ソフトウェアの更新を終了する

各画面で「NO」や「Cancel」を選択した場合は、操作終了の画面が表示されます。「YES」を選択するとソフトウェア更新を終了して待受画面に戻ります。「NO」を選択すると前の画面に戻ります。

スキャン機能

サイトからのダウンロードやｉモードメールなど外部からFOMA端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。

- チェックのためにパターンデータを使います。パターンデータは新たな問題が発見された場合に随時バージョンアップされますので、パターンデータを更新してください。→P.463
- スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際にFOMA端末に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防衛手段を提供する機能です。各障害に対応したパターンデータがFOMA端末にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合、本機能にて障害などの発生を防ぐことができませんのであらかじめご了承ください。

パターンデータ更新

まずはじめに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。

1 MENU▶「本体設定」▶「ロック・セキュリティ」▶「スキャン機能」

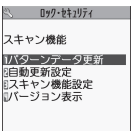

スキャン機能画面

2「パターンデータ更新」▶「YES」▶「YES」▶「OK」

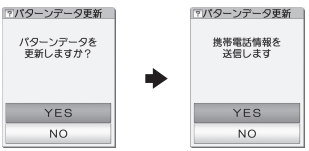

※ パターンデータ更新が必要ないときは「パターンデータは最新です」と表示されます。そのままお使いください。

おしらせ

- ◆パターンデータ更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報（機種や製造番号など）が、自動的にサーバ（当社が管理するスキャン機能用サーバ）に送信されます。当社は送信された情報を、スキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- ◆パターンデータの更新中に音声電話がかかってきたり、圏外になったりしたときにはパターンデータの更新が中断されます。
- ◆更新情報がネットワークから通知された場合、ほかの機能が起動しているときや、ｉモード中、パケット通信中、国際ローミング中のときはパターンデータを自動更新できません。

パターンデータ自動更新設定

1 スキャン機能画面（P.463）▶「自動更新設定」▶「有効」▶「YES」▶「YES」▶「OK」

おしらせ

◆パターンデータ自動更新終了、パターンデータ自動更新失敗、新規パターンデータありの場合は、待受画面に「更新」が表示されます。

スキャン機能設定

スキャン機能を「ON」に設定すると、データやプログラムを実行する際、自動的にチェックします。
SMSにスキャン機能を実行するかどうかを設定することもできます。

1 スキャン機能画面（P.463）▶「スキャン機能設定」▶「スキャン機能」または「メッセージスキャン」▶「ON」

■ 設定を変更するかどうかのメッセージが表示された場合

▶「YES」

※ スキャン機能を設定すると、障害を引き起こすデータを検出した場合に、5段階の警告レベルで表示されます。→P.464

おしらせ

◆「メッセージスキャン」を「ON」に設定しても、留守番着信通知はチェックの対象になりません。

スキャン結果の表示

■スキャンされた問題要素の表示について

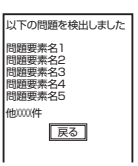

スキャン機能で検出された問題要素の名前の一覧がレベルの高いものから順に5件まで表示されます。問題要素が6件以上検出された場合は、6件目以降の問題要素名は省略されます。
問題要素名が省略された残りの件数（6件目以降の件数）は次のように表示されます。

- 1～9998件の場合：件数がそのまま表示されます。
- 9999件以上の場合：すべて「他9999件」と表示されます。

■スキャン結果の表示について

警告レベル0	警告レベル1	警告レベル2	警告レベル3	警告レベル4
正常に動作できない場合があります	正常に動作できない場合があります 動作を中止しますか？	正常に動作できない場合があるため終了します	正常に動作できない場合があります データを削除しますか？	正常に動作できないためデータを削除します
［OK］･･･動作を継続します。	［YES］･･･動作を中止し、終了します。 ［NO］･･･動作を継続します。	［OK］･･･動作を中止し、終了します。	［YES］･･･データを削除し、終了します。 ［NO］･･･動作を中止し、終了します。	［OK］･･･データを削除し、終了します。

おしらせ

◆スキャン結果については状況によって上記以外のメッセージが表示される場合があります。

パターンデータのバージョン表示

1 スキャン機能画面（P.463）▶「バージョン表示」

メモリリフレッシュ

FOMA端末を快適に利用するために、定期的に電源を入れ直し、メモリをリフレッシュする機能です。
●メモリリフレッシュの実行時間は約1分間です。
●メモリリフレッシュの実行中は他の機能を利用できません。

1 MENU **▶「本体設定」▶「その他設定」▶「メモリリフレッシュ」**

2「タイマー設定」▶「ON」

曜日…メモリリフレッシュを実行する曜日を選択します。
時刻…メモリリフレッシュを実行する時刻を入力します。

■ すぐにメモリリフレッシュを実行する場合
▶「メモリリフレッシュ実行」

3 ● **[完了]**

おしらせ

◆メモリリフレッシュを実行しても、データが削除されることはありません。
◆FOMA端末を快適に利用するために、およそ1週間に1回を目安に定期的メモリリフレッシュの実行をおすすめします。
◆「タイマー設定」で設定した時刻になっても、ほかの機能を利用中はメモリリフレッシュは実行されません。また、アラームなどの通知やiアプリの自動起動などの設定時刻を含めた前5分間はメモリリフレッシュを「タイマー設定」で実行することはできません。

主な仕様

■本体

品名		N-01F	
サイズ（閉じているとき）		高さ約110mm×幅約51mm×厚さ約14.4mm （最厚部約17.4mm）	
質量		約118g（電池パック装着時）	
連続待受時間		[FOMA／3G]	静止時（「自動」設定時※1）：約780時間
		[GSM]	静止時（「自動」設定時※1）：約430時間
連続通話時間		[FOMA／3G]	音声電話時：約270分
		[GSM]	音声電話時：約280分
充電時間		ACアダプタ：約150分　DCアダプタ：約150分	
ワンセグ視聴時間		約350分※7	
ディスプレイ	方式	ディスプレイ：TFT 16,777,216色 背面ディスプレイ：有機EL 1色	
	サイズ	ディスプレイ：約3.4inch 背面ディスプレイ：約0.8inch	
	画素数	ディスプレイ：409,920画素（横480×縦854ドット） 背面ディスプレイ：3,360画素（横96×縦35ドット）	
撮像素子	種類	CMOS	
	サイズ	1/3.2inch	
	有効画素数	約810万画素	
カメラ部	記録画素数（最大時）	約800万画素	
	ズーム（デジタル）	最大約6.7倍（16段階）	
記録部	静止画記録枚数	本体保存時：最大約1,300枚※2 microSDカード（1Gバイト）保存時：最大約9,999枚※2	
	静止画連続撮影	5～108枚※3	
	静止画ファイル形式	JPEG	
	動画録画時間	本体保存時：1件あたり約83秒※4、合計約29分※4 microSDカード（1Gバイト）保存時：1件あたり約120分※4、合計約130分※4	
	動画ファイル形式	MP4	
	ワンセグ録画時間	microSDカード（1Gバイト）保存時：最大約320分（合計）※5 microSDHCカード（32Gバイト）保存時：最大約10,240分（合計）※5	
音楽再生	連続再生時間	iモーション	約2,100分※6
		着うたフル®	約2,100分※6※7
		SD-Audio	約2,100分※6※7
		Windows Media Audio（WMA）ファイル	約2,220分※7
保存容量	着うた®・着うたフル®	約210Mバイト※8※9	

※1 ネットワークの接続切り替え設定は、「3G／GSM切替」（P.391）で行います。
※2 サイズ＝VGA縦（480×640）、画質＝ノーマル（ファイルサイズ＝95Kバイト）の場合です。
※3 サイズによって異なります。

※4 以下の条件での録画時間です。
＜本体＞
サイズ＝VGA（640×480）、画質／音質＝標準、ファイルサイズ＝10MB、音声設定＝ON
＜microSDカード（1Gバイト）＞
サイズ＝VGA（640×480）、画質／音質＝標準、ファイルサイズ＝無制限、音声設定＝ON
※5 放送局、番組によって最大録画時間は異なります。
※6 ファイル形式＝AAC形式
※7 バックグラウンド再生対応
※8 着うた®としては、シークレットフォルダには別途最大約10Mバイトの保存容量があります。
※9 画像、ｉモーション、メロディ、PDFデータ、画面メモ、ミュージック、きせかえツール、マチキャラ、インターネット動画、トルカ、ｉアプリ、コンテンツパッケージと共有

■電池パック

品名	電池パック N30
使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	DC 3.8V
公称容量	1010mAh

カメラのサイズとカメラモードの関係

サイズ	標準／クイックショット	連写	アートフォトモード
8M（最大）	○	×	×
5M	○	×	×
フルHD	○	×	×
2M※1	○	×	×
フルスクリーン	○	○	○
VGA縦	○	×	×
480×480／240×240※2	○	×	×
QVGA縦	○	○	×
QCIF縦（最小）	○	○	×

サイズ	ムービー	スピードムービー
HD※3	○	×
VGA※3	○	×
ワイド※3	○	×
QVGA	○※4	○※3
QCIF※4	○	×

※1 ISO感度が「高感度」のみ撮影できます。
※2 iアプリからカメラを起動したときのみ撮影できます。
※3 撮影の向きは横撮り固定となります。
※4 撮影の向きは縦撮り固定となります。

FOMA端末の保存・登録・保護件数

種別		保存・登録可能件数	保護可能件数
電話帳		最大1,000※1	−
ワンセグ	テレビリンク	50	−
	視聴予約	100	−
	録画予約	100	−
スケジュール	スケジュール	2,500※2	−
	休日	100	−
メール（SMSとｉモードメールの合計）	受信メール	最大2,500※3※4※5	最大2,500※3
	送信メール	最大1,000※3※4	最大500※3
	保存メール	最大200※3	−
エリアメール		最大100	−
デコメール®テンプレート／デコメアニメ®テンプレート		最大300※3※6	−
メッセージ	メッセージR	最大100※3	最大50※3
	メッセージF	最大100※3	最大50※3
Bookmark		最大200	−
画面メモ		最大250※3	最大250※3
ｉアプリ		最大200※3 （メール連動型ｉアプリは5）	−
トルカ		最大495※3	−
静止画		最大3,500※3※6※7	−
動画／ｉモーション		最大3,500※3※6※8	−
ワンセグで録画した静止画		最大3,500※3	−
キャラ電		3※6	−
メロディ		最大3,500※3	−
きせかえツール		最大3,500※3※6	−
PDFデータ		最大3,500※3※6	−
着うたフル®		約68※3※9	−
マチキャラ		最大3,500※3※6	−
コンテンツパッケージ		最大3,500※3※6※10	−
MyFACE		12※6	−

※1 50件までドコモminiUIMカードに保存できます。
※2 ｉスケジュールを含みます。
※3 データ量やほかのデータ件数によっては、実際に保存・登録・保護できる件数が少なくなる場合があります。
※4 SMSの場合は、さらに受信メールと送信メールをあわせて20件までドコモminiUIMカードに保存できます。
※5「メール」フォルダに保存されている「ドコモポイントでdマーケットを楽しもう!!」（Welcomeメール）のメール件数を含みます。
※6 お買い上げ時に登録されているデータやほかのデータ件数を含む場合があります。

※7 シークレットフォルダには別途最大250件保存できます。
※8 シークレットフォルダには別途最大10件保存できます。
※9 1曲のサイズを3Mバイトとした場合の保存件数です。
※10コンテンツパッケージと各コンテンツの件数を含みます。

携帯電話機の比吸収率（SAR）

携帯電話機の比吸収率（SAR）について

この機種N-01Fの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。
この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準※1ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。
国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.783W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。
携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。
この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリを用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します。※2 NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリをご使用にならない場合には、身体から1.5センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。
世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。
さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。
http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。
総務省のホームページ　http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm
一般社団法人電波産業会のホームページ　http://www.arib-emf.org/index02.html
ドコモのホームページ　http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/
NECカシオモバイルコミュニケーションズのホームページ　http://www.n-keitai.com/lineup/sar/

※1 技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。
※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、平成22年3月に国際規格（IEC62209-2）が制定されました。国の技術基準については、平成23年10月に、諮問第118号に関して情報通信審議会情報通信技術分科会より一部答申されています。

Radio Frequency (RF) Signals

THIS MODEL PHONE MEETS THE U.S. GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.
Your wireless phone contains a radio transmitter and receiver. Your phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.
The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.* Tests for SAR

are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the output.
Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the U.S. government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed on position and locations (for example, at the ear and worn on the body) as required by FCC for each model. The highest SAR value for this model phone as reported to the FCC when tested for use at the ear is 0.80 W/kg, and when worn on the body, is 0.56 W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements). While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the U.S. government requirement.
The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section at http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after search on FCC ID A98-MDD1075.
For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines. Please use an accessory designated for this product or an accessory which contains no metal and which positions the handset a minimum of 1.5 cm from the body.
Non-compliance with the above restrictions may result in violation of FCC RF Exposure guidelines.

---

* In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network band.

FCC Regulations

This mobile phone complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This mobile phone has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Declaration of Conformity

Hereby, NEC CASIO Mobile Communications, Ltd. declares that this product is compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.Declaration of Conformity can be found on http://www.n-keitai.com/lineup/index.html (Japanese only).

CE 0168

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves. Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR* limits** for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAR* value, when tested for compliance against the standard was 0.684 W/kg. While there may be differences between the SAR* levels of various phones and at various positions, they all meet*** the EU requirements for RF exposure.

* The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.

** The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

*** Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

Important Safety Information

Warning : To prevent possible hearing damage, do not listen to high volume levels for long periods.

輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令）の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては、経済産業省へお問い合わせください。

知的財産権

著作権・肖像権

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロード等により取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信等することはできません。
実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害する恐れがありますのでお控えください。

商標

- 「FOMA」「声の宅配便」「ｉモード」「ｉアプリ」「ｉアプリDX」「ｉモーション」「ｉコンシェル」「ｉウィジェット」「ｉアプリコール」「ｉスケジュール」「かんたんデコメ」「デコメール®」「デコメ®」「デコメ絵文字®」「デコメアニメ®」「着モーション」「キャラ電」「トルカ」「ケータイデータお預かりサービス」「おまかせロック」「mopera」「mopera U」「WORLD CALL」「ｉチャネル」「おサイフケータイ」「DCMX」「iD」「セキュリティスキャン」「ｉモーションメール」「ｉエリア」「WORLD WING」「公共モード」「メッセージF」「マルチナンバー」「イマドコサーチ」「イマドコかんたんサーチ」「マチキャラ」「ｉメロディ」「うた・ホーダイ」「2in1」「メロディコール」「エリアメール」「きせかえツール」「spモード」「dマーケット」「かざしてリンク」および、「i-mode」ロゴ、「i-αppli」ロゴ、「トルカ」ロゴ、「DCMX」ロゴ、「iD」ロゴ、「ｉC」ロゴは（株）NTTドコモの商標または登録商標です。
- 「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。
- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標です。
- ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび／またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
- Powered by JBlend™ Copyright 2002-2013 Aplix Corporation. All rights reserved. JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。
- はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- 「感情お知らせメール」「みんなNらんど」「ライフヒストリービューア」「クイックインフォ」「メディアスビューア」「MEDIAS VIEWER」「フォト文字クリエイター」「クイックショット」「Quick Shot」「アートフォト／Art Photo」「なめらかワンセグ」「Speed movie／スピードムービー」「プライバシーアングル／Privacy angle」「MULTITASK／マルチタスク」はNECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社の商標または登録商標です。
- QuickTimeは、米国および他の国々で登録された米国Apple Inc.の登録商標です。
- Microsoft®、Windows®、Windows Media®、Windows Vista®、Excel®、PowerPoint®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- T9®はNuance Communications, Inc.,および米国その他の国におけるNuance 所有法人の商標または登録商標です。
- Powered By Mascot Capsule®／Micro3D Edition™ MASCOT CAPSULE®は株式会社エイチアイの登録商標です。
- PhotoSolid®、MovieSolid®およびそのロゴマークは、株式会社モルフォの日本ならびにその他の国における登録商標または商標です。
- 「Google」は、Google Inc.の商標です。
- 「CROSS YOU」は、ソニー株式会社の商標です。
- Twitterは、米国またはその他の国におけるTwitter,Incの商標または登録商標です。
- 「Facebook」は、Facebook,Inc.の商標または登録商標です。
- 「モバイルSuica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

その他

- 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio LicenseおよびAVC Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においてのみ使用することが認められています。
  - MPEG-4 Visual規格に準拠する動画（以下、MPEG-4 Video）およびAVC規格に準拠する動画（以下、AVC Video）を記録する場合
  - 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4 VideoおよびAVC Videoを再生する場合
  - MPEG-4 VideoおよびAVC Videoを提供することについてMPEG-LAよりライセンスを受けた者から提供されるMPEG-4 VideoおよびAVC Videoを再生する場合

  上記以外の使用についてのライセンスは付与されていません。プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。（http://www.mpegla.com参照）
- FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触ＩＣカードの技術方式です。FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。
- 本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite® およびAdobe Reader® Mobile テクノロジーを搭載しています。
  Adobe Flash Lite Copyright© 2003-2013 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
  Adobe Reader Mobile Copyright© 1993-2013 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
  Adobe、Adobe Reader、およびFlash Lite はAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。
- 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browser、NetFront Document Viewer、NetFront Sync Clientを搭載しています。
  ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。
  Copyright© 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
  本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
  ACCESS NetFront
- 本製品は、株式会社ACCESSのIrFrontを搭載しています。
  IrFrontは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。IrFront
- iWnn©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2013 All Rights Reserved.
- 「AXISフォント」は株式会社アクシスの登録商標です。
  また、「AXIS」フォントは タイププロジェクト株式会社が制作したフォントです。
- Audyssey Laboratoriesからのライセンスに基づき製造されています。米国及び外国特許審議中。Audyssey Premium MobileはAudyssey Laboratoriesの商標です。
  Audyssey Premium Mobile™は携帯電話、スマートフォン、タブレットの様々な音響問題を解決します。スピーカーやヘッドフォンの音質改善、低音の拡張、歪を押さえた迫力ある大音量再生を実現します。
  AUDYSSEY PREMIUM MOBILE
- ハイパークリアボイスはSRS Labs, Inc.よりライセンスされたSRS VIP+技術に基づき製品化されています。SRS VIP+
  SRS、VIP+、および記号はSRS Labs, Inc.の商標です。
- 本製品にはGNU General Public License（GPL）、GNU Lesser General Public License（LGPL）その他に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。
  当該ソフトウェアに関する詳細はメニュー→「データBOX」→「マイドキュメント」→「iモード」→「GPL/LGPLライセンス説明」をご参照ください。

- 本製品に搭載しているHMM音声合成エンジンは、修正BSDライセンスを使用しています。

The HMM-Based Speech Synthesis System (HTS)
hts_engine API developed by HTS Working Group
http://hts-engine.sourceforge.net/

Copyright©
2001-2010 Nagoya Institute of Technology, Department of Computer Science
2001-2008 Tokyo Institute of Technology, Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the HTS working group nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- 本製品は、データ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSのNetFront DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。
  本製品は、放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディアコロン仕様を採用しています。
  Copyright© 1996-2013 ACCESS CO., LTD.
  ACCESS、NetFront及びMedia:/メディアコロンは、株式会社ACCESSの日本国またはその他の国における商標または登録商標です。
- フレーム補間機能には株式会社モルフォのFrameSolid™を採用しております。
  FrameSolid™は株式会社モルフォの商標です。
- 本製品はジェスチャーテックの技術を搭載しております。
  Copyright ©2006-2013, GestureTek, Inc.
  All Rights Reserved.
- ©Primeworks/catalyst mobile
- ©ATR-Trek Co.,Ltd.
- ©MTI Ltd.
- ©駅探

Windowsの表記

- 本書では各OS（日本語版）を次のように略して表記しています。
  - Windows 8は、Microsoft® Windows® 8、Microsoft® Windows® 8 Pro、Microsoft® Windows® 8 Enterpriseの略です。
  - Windows 7は、Microsoft® Windows® 7（Starter、Home Basic、Home Premium、Professional、Enterprise、Ultimate）の略です。
  - Windows Vistaは、Windows Vista®（Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate）の略です。
  - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。

[Memo]

索引

索引 480

索引

索引の引きかた

●本索引は「五十音目次」としての機能もあわせ持っています。本書に記載されている用語だけでなく、記載内容を要約した用語も収録しています。知りたい事項が収録されていない場合は、別のキーワードで探してください。

＜例１：自動キーロックをON に設定したいとき＞



＜例２：すぐに電話に出られないとき＞

＜例３：別の用語で収録しているとき＞

●「五十音／英字／数字」索引のあとに「サブメニュー」索引を収録しています。サブメニュー（P.40）の項目を検索したいときにご利用ください。

あ

アイコン説明
海外利用 389
画像（サイト） 181
画像・動画 275
楽曲 243
カメラ撮影画面 211
感情お知らせメール 148
きせかえツール 300
個別着信音／画像 87
サブメニュー（カメラ） 213
着信履歴／不在着信履歴 43
ディスプレイ 23
デスクトップ（情報通知） 29
テレビ電話画面 58
テレビリンク 232
ドキュメントビューア 328
バイブレータ 94
ビデオプレーヤー 294
フルブラウザ 178
メッセージ画面 168
メロディ 298
メール一覧画面 157
メール詳細画面 158
メールフォルダー一覧画面 156
文字入力（編集）画面 360
ワンセグ視聴画面 228
ｉアプリ 249
ｉウィジェット 259
PDFデータ 326
アイコン操作
デスクトップ 109
表示アイコン選択 110
アイコンパターン 104
あかさたな検索（電話帳） 83
明るさ（ピクチャ編集） 285
明るさ調節
カメラ 214
テレビ電話 60
マイピクチャ 285
宛先登録（メールアドレス） . . . 151
宛先入力／追加 136
アドレス → メールアドレス
アドレス一覧からの宛先入力 . . . 136
アドレス一覧の確認 165
アドレス・迷惑メール設定 . . . 166
アニメーションの作成 280
アニメーションの表示 281
アフターサービス 451
アラーム（タイマー機能） 337
アラーム音（内蔵データ） 92
アラーム音の止めかた 345
アラーム通知
再接続 68
通話品質 95
優先順位 344
アラーム通知設定 342
アラーム通知動作 342, 343
アラーム内容の確認 345
アラーム内容の読み上げ 345
暗証番号について 114
暗証番号入力 39
暗証番号変更 115

安全上のご注意 6

い

移動（フォルダ間）
画像 278
楽曲 244
きせかえツール 301
動画／ｉモーション 288
ドキュメント 327
トルカ 267
マチキャラ 298
ムービー 292
メロディ 299
メール 163, 164
Bookmark 187
移動（本体／microSD間）
画像 312
画面メモ 312
きせかえツール 312
着うたフル® 312
動画／ｉモーション 312
マチキャラ 312
ムービー 312
メロディ 312
ｉアプリ 312
今の為替と株価 253
イメージ → 画像
イヤホン切替設定 95
イヤホンスイッチ発信設定 . . . 356
イヤホン接続時マナーモード動作 99
イヤホンマイク 356
イルミネーション
クローズイルミネーション 107
通話中イルミネーション 107
メモイルミネーション 107
イルミネーション設定
クローズイルミネーション . 107
通話中イルミネーション . . . 107
メモイルミネーション 107
印刷方法の設定（microSD） . . 317
インターネット接続 186
インターネットホームページ . . 186
インフォメーション表示設定 . . 207
引用入力 366
引用符 150
引用返信（メール） 150

う

ウィジェットアプリ 258
ウェイクアップ表示の画面設定 . . 100
上書きモード切替 361

え

英語ガイダンス 377
英語表示 109
エニーキーアンサー 71
絵文字記号連続入力 364
絵文字読み一覧 428
エラーメッセージ一覧 444
エリアメール 170
エリアメールの保存可能件数 . . 470
遠隔初期化 133
遠隔操作（有料） 394
遠隔操作設定（ネットワークサービス） . . 379

お

応答保留 72
おこのみチャネル（ｉチャネル） . . 204
おサイフケータイ 262
データの読み書き 262
読み取り機へのかざしかた . . 263
ICカードロック設定 263
おサイフケータイの利用 262
おサイフケータイ Webプラグイン . 253
おしゃべり機能 348
お天気アプリ 253
お問合せ（海外） 391
音の選択（着信音） 92
オプション・関連機器 436
オペレータ名表示設定（海外） . . 393
おまかせロック 116
オリジナルマナーモード 100
オリジナルメニュー 105
オリジナルメニューの表示方法 . . 36
オリジナルロック 120
音声クイック起動 332
音声自動再発信 77
音声で文字入力 371
音声電話
受ける 69
かける 58
音声電話／テレビ電話切替（着信側） . . . 70
音声電話／テレビ電話切替（発信側） . . . 61
音声メモ 347
音声メモの再生・消去 76
音声メモ録音 347
音量調節
オープンクローズ音 94
受話音 72
着信音 93
ｉアプリ音 251
オート着信設定 357
オートロック設定 264
オープンクローズ音 94
オープン時自動応答設定 71

か

海外で利用できるサービス 388
海外用サービス 394
改行入力 365
解除
画面メモ保護 190
公共モード（電源OFF） 73
公共モード（ドライブモード） . . 73
個別発着信動作選択 126
シークレット専用モード 118
シークレットデータ 117
ダイヤルロック 116
バイブレータ 94
マナーモード 96
メッセージ保護 169
メール全保護 162
メール保護 162, 164
ｉアプリ待受画面 257
PINロック 115
回転（ピクチャ編集） 285
顔文字読み一覧 432
学習履歴クリア（文字入力） . . . 369
各種画面設定 100
拡大メニュー（きせかえツール） . . 111
確認音
充電 95
不在着信／新着メール 74
ボタン 94
各部の名称と機能 20
画像
アップロード 196
一覧表示の切り替え 275
移動 278
削除 278
タイトル、ファイル名について . . 277
ダウンロード 192
添付ファイル送信 144
添付ファイル保存 151
表示（本体） 274
表示（microSD） 309
編集 285
保存（サイト・メッセージ） . . 192
保存可能件数 470
本体からmicroSDへコピー . . 310
本体／microSD間の移動 . . 312
microSDから本体へコピー . . 311
画像一覧 275
画像選択 77
画像表示設定 197
かな方式での文字入力 361
かな方式の文字割り当て 424
カメラ
起動の方法 210
撮影画面の見かた 211
撮影時の設定 221
ボタン操作 211

利用上のご注意 210
microSDカードを使用するとき . . . 211
カメラボタン設定 336
カメラモード切替 213
画面の切り替え（文字入力分割画面） . . 361
画面の見かた
撮影画面 211
テレビ電話 58
トルカ表示画面 266
ミュージックプレーヤー再生画面 238
ライフヒストリービューア . . 335
ワンセグ視聴画面 228
PDFデータ画面 328
画面メモ 189
画面メモの保存可能件数 470
カラーテーマ設定 104
カレンダー設定（待受画面） . . . 101
漢字変換 363
感情お知らせメール 148
感情／キーワードお知らせ 167
かんたんデコメ 141
かんたんデコメの作成 136
かんたんデコメピクチャのダウンロード . . . 194
関連機器・オプション 436

き

記号読み一覧（変換記号読み一覧） . . 427
帰国後の確認 389
きせかえツール
拡大メニュー 111
管理 300
設定 111
ダウンロード 194
保存可能件数 470
機能の優先順位
アラーム通知 344
キャラ電設定 81
着信イルミネーション 107
着信音／着信画像 93
バイブレータ動作 94
待受画面 101
基本操作 38
キャッシュ 183
キャッチホン 375
キャラ電
キャラ電 295
撮影 296
操作 295
ダウンロード 194
テレビ電話での利用 76
表示 295
保存可能件数 470
キャラ電設定 60
キャラ電設定の優先順位 81
休日の確認 339
切り取り（文字） 367
緊急地震速報 170
緊急速報「エリアメール」 170
緊急速報「エリアメール」設定 . . 170
キーワード検索 185

く

クイックインフォ設定 155
クイック検索 185
クイック検索接続先設定 185
クイックサイレント 71
クイックショット 217
クイック伝言メモ 76
クイックボタン設定 336
区点コード入力 367
グループ検索（電話帳） 83
グループ着信音／画像 87
グループ名編集（電話帳） 82
クローズイルミネーション . . . 107
クローズ動作設定 71

け

携帯電話製造番号 177
圏外 53
検索（電話帳） 83
ケータイデータお預かりサービス
概要 129
自動お預かりフォルダ内の画像 . . 132
電話帳 130
データ確認・自動更新 131
iコンシェル 132
ケーブル接続（USB） . . 316, 325

こ

公共モード（電源OFF） 73
公共モード（ドライブモード） . . 73
項目の複数選択 40
声の宅配便 64
国際ダイヤルアシスト 67
国際電話のかけかた 66
国際ローミング 388
故障かな？と思ったら 438
故障診断（iモード） 453
個人データの引用入力 366
個人データの登録・表示 346
コピー
本体からmicroSDへ 310
文字 367
microSDから本体へ 311
microSD内で別のフォルダへ . . . 312
個別着信音／画像 87
個別発着信動作選択 126
個別発着信動作選択の解除 . . . 127
コンテンツ移行対応 312
コンテンツパッケージ 301
保存可能件数 470
ゴールドポイントカード 253

さ

災害用音声お届けサービス 60
在圏状態表示 392
サイズ（カメラ） 213
サイズ変更（ピクチャ編集） . . 285
再生
音声 348
ディスクレコーダ連携 287
伝言メモ・音声メモ 76
ビデオ 293
再生制限の更新（うた・ホーダイ） . . 242
再生中の操作
ビデオ 294
ミュージック 239
メロディ 299
再接続機能 68
再送信（メール） 163
サイト閲覧履歴 184
サイトからのiアプリ起動 . . . 256
サイトの電話番号・メールアドレス登録 . . 184
サイト表示
画面メモ 189
サイト／メールから 196
マイメニュー 176
ワンタッチマルチウィンドウ . . 188
Bookmark 187
iチャネル 204
iモード 176
URL履歴 186
サイドボタン設定 126
サイドボタンの操作ロック . . . 126
再編集（メール） 162, 163
サウンド設定 197
削除
画像 278
楽曲 244
画面メモ 190
きせかえツール 301
既読メール全削除 160
キャラ電 296
受信メール全削除 160
送信メール全削除 160
着信履歴 64
チャンネルリスト 228
デスクトップアイコン 110
電話帳（一覧画面） 85
電話帳（詳細画面） 86
動画／iモーション 288
ドキュメント 327

トルカ 267
ビデオ 294
フォルダ内全削除 318
マチキャラ 298
ムービー 292
メッセージ 169
メロディ 299
メール（一覧画面） 163
メール（詳細画面） 164
文字 366
予約リスト（視聴・録画） . . 235
リダイヤル／発信履歴 64
Bookmark 188
Bookmark全削除 187
ｉアプリ 250
撮影
オートフォーカス撮影 216
オートフォーカスロック撮影 . . 216
固定焦点撮影 216
静止画 215
接写 216
動画 220
メール作成 217
連続撮影 218
撮影画像の表示 274
撮影が中断されるとき 211
撮影画面の見かた（カメラ） . . 211
撮影間隔／枚数（連続撮影） . . 219
撮影時の設定 221
撮影時の注意 210
撮影認識ランプの点灯／点滅 . 211
サブアドレス設定 68
サブ時計設定 55
サブメニューについて 40
サブメニューのアイコン 213
サブメニューの選択方法 213

し

時間内不在着信表示 129
時刻設定 54
自作アニメの作成 280
自作アニメの表示 281
辞書の設定（ダウンロード辞書） . 369
辞書のダウンロード 194
視聴予約（ワンセグ） 233
指定発信制限 126
辞典 355
自動音声メモ 348
自動起動時刻設定（ｉアプリ） . 254
自動起動設定（ｉアプリ） 254
自動キーロック 125
自動更新（ソフトウェア更新） . . 455
自動更新設定（パターンデータ） . 464
自動受信（メール・メッセージ） . 146
自動電源ON／OFF 336
自動振分け設定（メール） 160
自動保存（静止画） 214
自動保存（動画） 215
自動PagePilot設定 198
車載ハンズフリー 69
写真 → 画像
しゃべって検索 332
修正・編集
画像 285
電話帳 86
動画／ｉモーション 290
保存メール 145
充電確認音 95
充電のしかた 49
受信アドレス一覧 164
受信画質設定（テレビ電話） 77
受信画面の設定 100
受信時動作設定（メール） 166
受信レベル（電波の強さ） 53
受信BOX 155
受話音量調節 72
仕様 467
消去
音声 349
着信音量 93
伝言メモ・音声メモ 76
肖像権 475
省電力モード 103
商標 475
証明書設定 200
照明設定 103
初期化 → リセット
初期設定 54
署名／冒頭文 167
ショートカットボタン機能 35
ショートメッセージ → SMS
新着メール
確認音設定 74
表示 147
振動（バイブレータ） 94
シンプルメニュー 37
シンプルメニュー一覧 423
シークレットコード 86
シークレット専用モード 117
シークレット専用モード解除 118
シークレットデータ解除 117
シークレットデータ登録 117
シークレットフォルダ 119
シークレットフォルダの機能 . . . 119
シークレットモード 117
シーン（カメラ） 213

す

スイッチ付イヤホンマイク . . . 356
数値の入力方法 39
スキャン機能 463
スクロール機能
ドキュメントビューア 328
ｉモード／フルブラウザ . . . 182
PDFデータ 328
スクロール設定 198
スクロール設定（メール） 166
スケジュール 338
アラーム通知動作 343
確認 339
休日の登録 339
シークレットデータ 117
添付ファイル送信 144
添付ファイル保存 151
登録 338
登録可能件数 470
本体からmicroSDへコピー . . 310
microSDから本体へコピー . . 311
microSD内データの表示 . . . 309
ストリーミングタイプのムービー . . 202
ストリーミングタイプのｉモーション . . 202
スローモーション撮影 221
スーパーサイレント 100
ズーム調節 221

せ

静止画
オートフォーカス撮影 215
オートフォーカスロック撮影 . . 216
固定焦点撮影 216
撮影 215
表示（本体） 274
表示（microSD） 309
編集 285
本体からmicroSDへコピー . . 310
microSDから本体へコピー . . 311
静止画の保存について 211
製造番号の送信（ｉモード） . . 177
赤外線からのｉアプリ起動 . . . 256
赤外線通信 323
受信 323
赤外線ポートについて 323
送信 323
赤外線リモコン 325
積算リセット（通話時間・料金） . . 351
積算料金自動リセット 351
セキュリティエラー履歴の確認（ｉアプリ） . . 252
セキュリティスキャン → スキャン機能
接続先設定（ｉモード） 198
設定アシスト機能 104
設定状況確認

個別発着信動作選択 127
設定リセット 132
セルフタイマー 222
セルフモード 129
選択受信（メール） 149
センター設定 173

そ

騒音抑制（ノイズキャンセラ） ..69
操作画面の切り替え（文字入力分割画面） ..361
操作制限
オリジナルロック 120
指定発信制限 126
自動キーロック 125
セルフモード 129
ダイヤルロック／おまかせロック ..116
ICカードロック設定 263
操作の取り消しかた 39
操作履歴リセット 337
送受信できるデータ（データ転送） ..321
送受信BOX 155
送信アドレス一覧 164
送信プレビュー（SMS） 172
送信元登録（メールアドレス） ..151
送信BOX 155
送達通知設定 172
挿入モード切替 361
即時更新（ソフトウェア更新） ..458
ソフト一覧（microSD） 257
ソフトウェア
ドコモケータイdatalink 398
ドコモテレビ電話ソフト 78
SD-Jukebox 245
ソフトウェア更新 454
ソフトキー → ファンクションボタン
ソフトキーデザイン 104
ソフト情報表示設定（iアプリ） ..248
ソート機能
画像 278
デコメール®テンプレート ..143
電話帳 84
動画／iモーション 288
トルカ 267
マチキャラ 298
メッセージ 169
メロディ 299
メール 162

た

タイトル一覧
動画 287, 291
ビデオ 293
マチキャラ 297
タイトル編集
画面メモ 190
キャラ電 296
ダウンロード辞書 369
チャンネルリスト 228
デコメアニメ®テンプレート ..143
デコメール®テンプレート ..143
ドキュメント 327
バーコードリーダー 223
ビデオ 294
マチキャラ 297
microSD 309
タイトル名一覧（画像） 275
タイマー機能（アラーム） 337
ダイヤルロック 116
ダウンロード
画像 192
かんたんデコメピクチャ 194
きせかえツール 194
キャラ電 194
コンテンツパッケージ 194
ダウンロード辞書 194
着うたフル® 241
デコメアニメ®テンプレート ..194
デコメ®ピクチャ 194
デコメール®テンプレート ..194
トルカ 194
マチキャラ 194
ムービー 203
有料コンテンツ 191
iアプリ 248
iメロディ 194
iモーション 203
PDFデータ 192
ダウンロード辞書の設定 369
ダウンロードタイプのムービー ..202
卓上ホルダ 51
タブ自動起動設定 197
タブ開き方設定（iモード） ..198
単語登録 368
誕生日お知らせあり（アイコン） ...29
誕生日お知らせ設定 81
誕生日の確認 339
端末暗証番号 114
入力方法 39
変更 115
端末エラー情報送信設定 452
端末情報利用設定 197, 198
端末初期化 132

ち

チェックマークの付けかた 41
地図 270
地図アプリ 253, 270
知的財産権 475
着うたフル®
再生 242
取得 241
保存 241
保存可能件数 470
本体／microSD間の移動 ..312
着信アンサー設定 71
着信イルミネーション 106
着信イルミネーションの優先順位 ..107
着信音
音量調節 93
次第に大きく（ステップ） 93
消去 93
内蔵データ 92
鳴動時間（メール・メッセージ） 95
優先順位 93
着信音選択 92
着信画像の設定 92
着信画像の優先順位 93
着信許可（個別発着信動作選択） ...126
着信拒否（個別発着信動作選択） ...126
着信拒否設定 127
着信中の表示 69
着信通知サービス 375
着信表示（背面ディスプレイ） 106
着信履歴 62
チャンネル設定（ワンセグ） ..227
チャンネルリストの登録 227
直デン 88
著作権 475

つ

追加サービス（ネットワークサービス） ...385
追加取得
きせかえツール 300
着うたフル® 242
iモーション 287
PDFデータ 193
通信モード（USBモード） ...316
通話時間・料金の確認 351
通話中イルミネーション 107
通話中音声メモ 347
通話中機能選択 378
通話中着信設定 379
通話中の着信動作選択 378
通話中保留 72
通話品質アラーム 95
通話料金通知 352
通話料金の上限設定 352
使いかたガイド 46
ツータッチダイヤル 89

て

定型文登録 367

定型文入力 366
ディスクレコーダ連携機能 . . . 287
ディスプレイ
照明設定 103
配色・背景 104
フォント設定 108
プライバシーアングル 102
見かた 23
ディスプレイとボタンの照明設定 . . 103
デコメアニメ®
作成・送信 141
作成・保存（デコメアニメ®テンプレート） . . 142
デコメ絵文字®・デコメ®ピクチャ
入力 137
よみがな登録 138
デコメ®ピクチャのダウンロード . . 194
デコメール®
作成 139
作成（かんたん） 141
作成（デコメール®テンプレート） . 142
デコメール®テンプレート
ダウンロード 194
保存可能件数 470
保存件数確認 143
デスクトップ 109
手ブレ補正 214
デュアルモード（2in1） 381
テレビ視聴 228
テレビ電話
受けかた 69
音声自動再発信 77
外部機器での操作 78
かからなかった場合 61
かけかた 58
画像選択 77
画面の見かた 58
キャラ電設定 60
キャラ電の利用 76
伝言メモの再生・消去 76
ハンズフリー切替 77
iモード中の応答方法設定 . . . 77
テレビ電話／音声電話切替（着信側） . . . 70
テレビ電話／音声電話切替（発信側） . . . 61
テレビ電話切替機能通知 77
テレビ電話着信音
音量調節 93
選択 92
テレビ電話発着信中の画面設定 . . 100
テレビリモコン 325
テレビリンク 232
テロップ色設定 205
テロップ速度 205
テロップ表示 204
テロップ表示設定 205
電源の入れかた／切りかた 53
電源を入れたときの画面設定 . . 100
電源OFF時ICロック設定 264
伝言メモの再生・消去 76
伝言メモの設定 75
電子マネー「nanaco」 253
転送（メール） 151
転送でんわ 376
転送でんわ（個別発着信動作選択） . . . 126
転送でんわ（有料） 394
電卓 352
電池
充電のしかた 49
使用可能時間 50
電池切れ表示 53
電池残量（ecoモード自動起動設定） . 104
電池残量確認 52
電池の節約（省電力モード） . . 103
電池パックの寿命 49
電池パックの付け外し 49
電波の強さ（受信レベル） 53
添付ファイル
選択受信取得 152
送信 144
保存 151
添付ファイル自動再生設定（メール） . . . 166
添付ファイル優先受信設定 166
電話着信音
音量調節 93
選択 92
優先順位 93
電話帳 79
一覧画面（タブ表示） 83
グループ着信音／画像 87
グループ名編集 82
検索 83
個別着信音／画像 87
サイトから登録 184
削除（一覧画面） 85
削除（詳細画面） 86
指定着信許可 126
指定着信拒否 126
指定転送でんわ 127
指定発信制限 126
指定留守番電話 127
修正・編集 86
シークレットコード 86
シークレットデータ 117
添付ファイル送信 144
添付ファイル保存 151
登録（ほかの画面から） 82
登録（本体、ドコモminiUIMカード） . . 80
登録外着信拒否 127
登録可能件数 470
登録件数確認 86
登録内容 80
本体からmicroSDへコピー . . 310
本体とドコモminiUIMカードの違い . . 80
メール作成 138
microSDから本体へコピー . . 311
microSD内データの表示 . . . 309
電話帳画像着信設定 102
電話帳画像転送 325
電話帳からの宛先入力 136
電話帳データの引用入力 366
電話の受けかた 69
電話の受けかた（海外） 390
電話の受けかた（スイッチ付イヤホンマイク） . . . 356
電話のかけかた 58
海外利用 389
国際電話 66
サイト／メールから 196
スイッチ付イヤホンマイク . . 356
ダイヤル入力 58
着信履歴 62
直デン 88
ツータッチダイヤル 89
電話帳 83
リダイヤル／発信履歴 62
電話発着信中の画面設定 100
電話番号
確認（自分） 55
検索（電話帳） 83
入力の修正 58
電話番号通知 55
データ通信 396
データ転送（OBEX™通信） . . . 396
データ放送 231
データ放送からのiアプリ起動 . . 256
データリンクソフト→ドコモケータイdatalink
データBOX
フォルダ構成 272
フォルダ作成・削除・編集 . . . 318
テーマの変更 104

と

問い合せ中の画面設定 100
動画（カメラ）
アップロード 196
移動 288
切り出し（編集） 290
再生（本体） 286
再生（microSD） 309
再生ソフト（パソコン） 437
削除 288
撮影 220
タイトル、ファイル名について . . 277
添付ファイル送信 144

添付ファイル保存 151
フォルダ作成・削除・編集 ..318
プレイリスト再生 288
編集 290
保存可能件数 470
本体からmicroSDへコピー ..310
本体／microSD間の移動 ...312
microSDから本体へコピー ..311
動画自動再生設定 204
動画の保存について 211
登録外着信拒否 128
登録可能件数（各種データ）...470
登録商標 475
ドキュメントビューア 327
スクロール 328
操作 328
ドキュメント一覧の見かた ..328
表示 327
文字列の検索 328
時計設定 54
時計表示（背面ディスプレイ）.....105
時計表示の設定（背面ディスプレイ）..105
時計表示の設定（待受画面）...109
ドコモケータイ datalink 398
ドコモ コネクションマネージャ ..398
ドコモテレビ電話ソフト 78
ドコモへのお問合せ 378
ドコモ料金案内 253
ドコモminiUIMカード
暗証番号 114
差し替え時の設定 49
製造番号 177
セキュリティ機能（動作制限機能）...48
付け外し 47
電話帳登録 80
電話帳の管理 319
SMSの管理 319
ドライブモード → 公共モード
取り扱い上のご注意 13
トリミング（ピクチャ編集）...285
トルカ 264
取得 265
設定 268
ダウンロード 194
添付ファイル送信 144
添付ファイル保存 151
表示 265
表示（microSD）.....309
表示画面の見かた 266
保存可能件数 470
本体からmicroSDへコピー ...310
microSDから本体へコピー ..311
トルカからのｉアプリ起動 ...256
トルカビューア 265

な

内蔵データ
拡大メニュー（きせかえツール）...111
着信音・メロディ・アラーム音 ...92
ｉアプリ 253
PDFデータ 325
名前検索（電話帳）.....83
並び替え → ソート機能、フィルタ機能

に

日英シャベッテ翻訳 253
入力方式切替 361
認証パスワード（データ転送）..323

ね

ネットワーク暗証番号 114
ネットワーク（3G／GSM）切替 ...391
ネットワーク再検索（海外）...391
ネットワークサーチ設定（海外）...391
ネットワークサービス 373
英語ガイダンス 377
遠隔操作（海外）.....394
遠隔操作設定 379
キャッチホン 375
着信通知サービス 375
追加サービス 385
通話中機能選択 378
転送でんわ 376
転送でんわ（海外）.....394
ドコモへのお問合せ 378
番号通知お願い（海外）....394
番号通知お願いサービス....377
マルチナンバー 380
迷惑電話ストップ 377
留守番電話（海外）.....394
留守番電話サービス 374
ローミングガイダンス（海外）...394
2in1 381

の

ノイズキャンセラ 69

は

ハイパークリアボイス 68
バイブレータ（振動）.....94
バイブレータ動作の優先順位 94
背面アニメーション 106
背面ディスプレイ（設定）....105
背面ディスプレイの見かた 31
パケット通信 396
パケット通信中着信設定 77
パスワード変更（ｉモード）..177
パソコン接続 395
パターンデータ更新 463
バックアップ 313
バックアップデータ削除 ...314
復元 314
バックグラウンド再生 240
発信者番号通知
基本設定 55
通話ごとの設定 65
186付加／184付加発信 65
発信制限（個別発着信動作選択)... 126
発信履歴 62
発着信番号表示設定 102
貼り付け（文字）.....367
番号通知お願い（有料）.....394
番号通知お願いサービス 377
ハンズフリー（通話中切替）....62
ハンズフリー切替（テレビ電話）...77
バーコードリーダー ... 222, 258
バーコードリーダーからのｉアプリ起動 ..256
バージョンアップ（ｉアプリ）...257
バージョン表示（パターンデータ）..465

ひ

比吸収率（SAR）.....472
ピクチャー覧での画像表示 38
ピクチャ表示設定 275
ピクチャ編集 285
ビックポイント機能付きケータイ..253
日付設定 54
ビデオ
再生 293
削除 294
ビデオプレーヤー 293
画面の見かた 294
操作 294
表示アイコン設定 110
表示画質モード設定 107
標準タイプのｉモーション...202

ふ

ファイル制限 277
ファイル添付メール 144
ファイル名一覧
動画 291
ファンクション表示 27
ファンクションボタンの使いかた...27
フィルタ機能
トルカ 267
メッセージ 169
フェムトセル 357
フォト 215
フォト文字クリエイター 253
フォトレタッチ（ピクチャ編集)...285
フォルダ移動 → 移動（フォルダ間）

フォルダ作成・削除・編集
データBOX. 318
メール. 159
Bookmark 187
microSD 319
フォルダロック 126
フォント
管理 301
フォント設定 108
フォントの変換 136
フォーマット（microSD） . . . 315
複数選択（項目）. 40
不在お知らせ（着信イルミネーション）. . . 106
不在／新着確認設定 74
不在着信
確認 73
確認音設定 74
件数確認 63
履歴 63
付属品 1
ブックマーク → Bookmark
プッシュ信号送信. 65
プライバシーアングル 102
フリガナ検索（電話帳）. 83
フリーワード検索. 161
フルブラウザ 175
画像や動画のアップロード . 196
画面の見かた. 178
サイト閲覧履歴 184
自動PagePilot設定 198
ショートカット 197
スクロールする 182
設定する 196
ダブルクリック機能. 182
ドラッグモード. 182
表示方法を切り替える 179
表示モード設定. 197
フルブラウザホーム設定 . . . 197
フレーム 184
ページの表示. 178
ボタン操作 179
Bookmark表示設定 198
Cookie. 199
Flashの再生. 194
ｉモードから切り替える . . . 178
Referer 199
SSL／TLS. 181
フルブラウザ確認表示 197
フルブラウザホーム設定. 197
プレイリスト 240
プレビュー表示 287, 291
プレフィックス 66
フレーム. 184
フレーム合成（ピクチャ編集）. . 285
フレーム撮影. 217
ブログ・メールグループ 146
プロフィール
引用入力. 366
自局番号確認 55
添付ファイル送信. 144
登録 347
表示 346

へ

変換モード設定（T9） 371
編集時自動保存設定. 166
編集・修正
画像 285
電話帳 86
動画／ｉモーション. 290
保存メール 145
返信（メール） 150
ベーシックチャネル（ｉチャネル）. . .204
ページ内データ取得設定 197
ページの切り替え方法 38
ページ表示
インターネットホームページ . . 181, 186
画面メモ. 189
サイト閲覧履歴. 184
サイト／メールから 196
マイメニュー 176
ワンタッチマルチウィンドウ. . .188
Bookmark. 187
ｉチャネル. 204
ｉモードサイト 176
URL履歴 186

ほ

ボイスクロック 74
ボイスモニター 74
ボイスレコーダー 349
ポインタ移動距離設定 198
ポインタ加速度設定. 198
ポインタ表示設定 197
防水／防塵性能 15
放送トルカ取得設定. 268
放送用保存領域 226
冒頭文／署名設定 167
保護
画面メモ. 190
メッセージ. 169
メール 162, 164
保護可能件数（各種データ）. . .470
保証とアフターサービス 451
保存可能件数（各種データ）. . .470
保存件数確認
画面メモ. 190
デコメアニメ®テンプレート. . .143
デコメール®テンプレート. . .143
メッセージ. 169
メール 160
保存先（カメラ）（静止画） . . .214
保存先（カメラ）（動画） 215
保存容量確認
画像一覧 278
楽曲一覧 244
きせかえツール一覧. 301
キャラ電一覧. 296
コンテンツパッケージ一覧. . .302
静止画撮影. 214
動画一覧 288
動画撮影 215
ドキュメント一覧. 327
ビデオ一覧. 294
マチキャラ一覧 298
ムービー一覧. 292
メロディー一覧. 299
保存BOX 145
ボタン確認音 94
ボタンカスタマイズ設定 336
ボタン操作
ショートカットボタン機能. . . 35
長押し操作. 22
ファンクションボタンの使いかた . 27
ボタンの名称と機能. 20
ボタンの照明設定 103
ボタンの文字割り当て 424
保留（着信中、通話中） 72
保留音設定 72
ホワイトバランス 212, 214
本書の見かた／引きかた 2
本体へコピー
画像など 312
電話帳など（PIMデータ）. . 311
本文入力設定 172
本文表示設定（メール）. 166
ポーズダイヤル. 65
ホームページ 186

ま

マイドキュメント 325
マイピクチャ
表示. 274
フォルダ作成・削除・編集. . 318
マイメニュー 177
マクドナルド トクするアプリ . 253
待受画面
画面設定 101
戻りかた 39
優先順位 101
待受時計表示 109
待受ｉアプリ 256

マチキャラ
おしゃべり設定.....108
設定.....108
ダウンロード.....194
表示.....297
保存可能件数.....470
マチキャラおしゃべり設定....108
マチキャラ設定.....108
マナーモード.....95
マナーモード選択.....100
マルチアクセス.....333
マルチアクセスの組み合わせ...435
マルチタスク.....334
マルチナンバー.....380
マーカースタンプ（ピクチャ編集）...286

み

水抜き.....17
ミュージックの保存可能件数...470
ミュージックプレーヤー.....238
音楽データの再生.....238
再生.....242
再生画面の見かた.....238
再生中の操作.....239
プレイリスト.....240
みんなNらんど.....177

む

無音時間設定.....128
ムービー
移動.....292
再生画面の操作.....292
再生画面の見かた.....292
再生中の操作.....292
削除.....292
ダウンロード.....203
動画自動再生設定.....204
保存（サイト）.....203
ムービー（カメラ）.....220

め

迷惑電話ストップ.....377
迷惑メール報告.....151
メイン時計設定.....54
メインメニューの切り替え.....36
メインメニューの並び替え....337
メインメニューの表示方法.....33
メインメニューの変更.....104
メッセージ
削除.....169
自動受信.....146
表示（既読・未読メッセージ）...169
保護／保護解除.....169
保存可能件数.....470
保存件数確認.....169
メール／メッセージ問合せ設定.....167
メッセージ一覧表示設定.....166
メッセージ自動表示設定.....166
メッセージ着信音
音量調節.....93
選択.....92
鳴動時間.....95
メッセージの基礎知識
アイコン説明.....168
受信したときは.....168
メディアスビューア.....281
メニューアイコンの変更.....105
メニュー一覧.....400
メニュー画面設定.....104
メニュー操作履歴リセット...337
メニューの選択方法.....33
メモ.....353
メモ検索ボタン表示設定.....166
メモの再生・消去（音声／動画）...76
メモリ番号検索（電話帳）.....83
メモリリフレッシュ.....466
メモリーカード → microSD
メロディ
移動.....299
再生（本体）.....298
再生（microSD）.....309
再生中の操作.....299
削除.....299
タイトル、ファイル名について..298
ダウンロード.....194
添付ファイル送信.....144
添付ファイル保存.....151
内蔵データ.....92
フォルダ作成・削除・編集...318
プログラム再生.....299
保存（サイト）.....194
保存可能件数.....470
本体からmicroSDへコピー...310
microSDから本体へコピー..311
メロディコール.....94
メロディ連動（バイブレータ）...94
メールアドレス
確認（自分）.....55
検索（電話帳）.....83
自動取得.....347
登録（宛先・送信元）.....151
メール一覧表示設定.....166
メールからの i アプリ起動...256
メール着信音
音量調節.....93
選択.....92
鳴動時間.....95
優先順位.....93
メールの各種設定
自動振分け設定.....160
送受信中の画面設定.....100
メール一覧表示設定.....166
メール設定.....165
メール設定確認.....167
メール設定リセット.....167
メール選択受信設定.....166
メール／メッセージ問合せ設定....167
メール／メッセージ鳴動.....95
メール／メッセージ利用設定（海外）.392
メール読み上げ設定.....166
BOXロック／フォルダロック...126
メールの管理
移動（フォルダ間）..163, 164
検索.....162
削除.....163, 164
添付ファイル削除.....164
添付ファイル保存.....151
表示（未読メール）.....147
表示（メールBOX）.....155
ブログ・メールグループ登録...146
保護／保護解除.....162, 164
保存可能件数.....470
保存件数確認.....160
本体からmicroSDへコピー...310
microSDから本体へコピー..311
microSD内データの表示..309
メールの基礎知識
一覧画面の表示行数切替...156
一覧画面の表示名切替.....156
一覧画面の見かた.....157
作成・送信.....136
受信したときは.....146
詳細画面の見かた.....158
新着メールの表示.....147
フォルダー覧画面の見かた...156
本文の文字サイズ変更.....155
メール.....136
メール表示（メールBOX）..155
メールメニューの表示.....136
メール読み上げ.....153
メールの作成
一時保存.....145
音声入力.....371
添付ファイル送信.....144
ブログ・メールグループからの宛先入力..136
メールの送受信
再送信.....163
再編集.....162, 163
自動受信.....146
選択受信.....149
送信（サイト／メールから）..196
転送.....151

表示（新着メール）. 147
返信 150
保存メール送信 145
メール返信引用設定 150
メール／メッセージ問合せ . . . 149
メール／メッセージ問合せ設定 . 167
メール連動型ｉアプリ 248

も

文字
絵文字記号連続入力. 364
改行入力 365
切り取り 367
区点コード入力 367
コピー 367
削除 366
定型文 366
データ引用 366
入力方式切替 364
貼り付け 367
ﾌｫﾝﾄ･太さ･ｻｲｽﾞの設定 108
変換 363
変換範囲の変更 363
文字サイズ
電話帳（拡大／標準）. 84
入力サイズ切替 361
フォント設定. 108
文字サイズ設定（ブラウザ）. 197
文字サイズ設定（メール）. . 166
文字サイズ設定（ｉチャネル）. . 205
文字スタンプ（ピクチャ編集）. . 286
文字入力. 359
音声入力 371
学習履歴クリア 369
かな方式 361
ダウンロード辞書の設定 . . . 369
T9入力方式 370
2タッチ方式 369
文字入力（編集）画面 360
文字割り当て 424
モバイルSuica登録用ｉアプリ. . 253
モード別待受画面設定 384

ゆ

有効期間設定 172
優先順位 → 機能の優先順位
優先ネットワーク設定（海外）. . 392
有料コンテンツのダウンロード . . 191
輸出管理規制 474
ユーザ設定（ワンセグ）. 235

よ

予測機能（学習辞書）の設定 . 361
呼出音（相手）の変更 92
呼出時間表示設定 128
読み上げルール 154
読み編集（T9） 370
予約更新（ソフトウェア更新）. .460

ら

ライフヒストリービューア. . . .335
楽オク☆アプリ 253

り

リセット
一括情報リセット（マチキャラ）. . .298
オリジナルメニュー初期化 . .105
学習履歴クリア. 369
積算リセット 351
積算料金自動リセット 351
設定リセット 132
端末初期化 132
プロフィール初期化 346
メニュー操作履歴リセット . .337
メール設定リセット 167
ｉチャネル初期化. 205
ｉモード設定リセット 198
リダイヤル. 62
リトライ 179
リモコン機能. 325
料金の上限設定 352
履歴参照（ライフヒストリービューア）. . .335

る

留守番電話（個別発着信動作選択）. . .126
留守番電話（有料）. 394
留守番電話サービス. 374

れ

連続撮影 218
連続通話時間. 50
連続待受時間. 50

ろ

録音
音声 348
音声メモ. 347
録画予約（ワンセグ）. 233
ロック機能
オリジナルロック 120
個別発着信動作選択 126
自動キーロック. 125
シークレット専用モード. 117
シークレットフォルダ 119
セルフモード 129
ダイヤルロック／おまかせロック . .116
着信拒否設定 127
登録外着信拒否. 128
呼出時間表示設定. 128
BOXロック／フォルダロック. . 126
ICカードロック設定. 263
ローミングガイダンス. 393
ローミングガイダンス（有料）. . 394
ローミング時着信規制. 393
ローミング着信通知（有料）. . . 394

わ

ワンセグ. 226
アラーム通知動作. 343
視聴. 228
視聴（サイト／メールから）. . 196
視聴画面の見かた. 228
視聴時間（電池） 50
視聴・録画の予約. 233
視聴・録画の予約（ｻｲﾄ/ﾒｰﾙから）. . 196
静止画登録可能件数. 470
チャンネル設定 227
チャンネルリスト. 227
テレビリンク 232
データ放送. 231
ユーザ設定. 235
予約可能件数 470
録画. 232
録画の再生. 293
Gガイド番組表リモコン. . . . 231
ワンタッチマルチウィンドウ. . . 188

英字

Aナンバー／アドレス（2in1）. . . 381
Aモード（2in1）. 381
ACアダプタ 51
ANAモバイルAMCアプリ . . . 253
ATコマンド 398
AV Phone To機能. 196
Bナンバー／アドレス（2in1）. . . 381
Bモード（2in1）. 381
BGM再生. 240
Bookmark 186
添付ファイル送信. 144
添付ファイル保存. 151
登録可能件数 470
本体からmicroSDへコピー. . 310
microSDから本体へコピー. . 311
microSD内データの表示. . . 309
Bookmark登録. 186
BOXロック 126
CA証明書. 181
CLR（CLR）ボタンについて . . 39
DCアダプタ 52
DCMXクレジットアプリ 253
docomo Facebookアプリ. . . 253
DPOF設定 317

DTMF送信 60
ecoモード 103
ecoモード自動起動設定 104
設定アシスト機能 104
電池残量 104
E★エブリスタアプリ 253
FeliCa 262
おサイフケータイ 262
トルカ取得 265
ｉC通信 324
Flash 194
再生 195
Flash画像 194
Flash®Video 195
FOMA端末の暗証番号 114
FOMA端末へコピー
画像など 312
電話帳など（PIMデータ） . . . 311
FOMA通信環境確認アプリ 253
Gガイド番組表リモコン . 231, 253
GPRSネットワーク 388
GSMネットワーク 388
ｉアプリ 248
音量調節 251
起動（サイト・メールなど） . . 256
削除 250
自動起動時刻設定 254
自動起動設定 254
セキュリティエラー履歴の確認 . . 252
ダウンロード 248
登録ソフト 253
バージョンアップ 257
保存可能件数 470
ｉアプリ音優先設定 251
ｉアプリ音量設定 251
ｉアプリコール 254
機能設定 255
履歴 255
ｉアプリ使用データ 258
ｉアプリの基礎知識
起動と終了 249
メール連動型ｉアプリ 248
ｉアプリ 248
ｉアプリ待受画面
解除 257
終了情報確認 257
設定 256
ｉアプリTo設定 256
ｉウィジェット 258
起動 258
設定 259
ダウンロード 260
ｉエリア 270
ｉコンシェル 205
インフォメーションの受信 . . . 207
インフォメーション表示設定 . . 207
お預かりセンターの利用 132
設定 207
表示 206
ポップアップメッセージ 207
ｉチャネル 204
初期化 205
設定 205
ｉチャネル一覧（ｉチャネル） . . . 204
ｉメロディのダウンロード . . . 194
ｉモーション 202
アップロード 196
移動 288
切り出し（ｉモーション編集） . 290
コピー（本体／microSDカード間） . . 310
再生（本体） 286
再生（microSD） 309
再生画面の操作 289
再生画面の見かた 289
再生ソフト（パソコン） 437
削除 288
ダウンロード 203
添付ファイル送信 144
添付ファイル保存 151
動画自動再生設定 204
フォルダ作成・削除・編集 . . . 318
プレイリスト再生 288
保存（サイト） 203
保存可能件数 470
本体からmicroSDへコピー . . . 310
本体／microSD間の移動 . . . 312
ｉモーション編集 290
microSDから本体へコピー . . 311
ｉモーション情報の確認 204
ｉモード故障診断 453
ｉモードサービス利用設定（海外） . . . 392
ｉモード接続先 198
ｉモード設定 196
ｉモード設定確認 198
ｉモード設定リセット 198
ｉモードの基礎知識
開始と終了 176
画像表示について 181
サイトで使う操作 182
スクロール機能 182
ページの戻りかた／進みかた . . 182
ｉモード 176
ｉMenu画面の表示 176
SSL／TLSページの表示 . . . 181
ｉモードパスワード 114
ｉモードパスワード変更 177
ｉモードメニュー 176
ｉモードメール 136
ICオーナー確認 263
ICオーナー変更 263
ICカードからのｉアプリ起動 . . 256
ICカード通知設定 264
ICカード利用状況 263
ICカードロック設定 263
ｉC通信 324
受信 324
送信 324
iD 設定アプリ 253
ｉMenu・検索 176
ISP接続通信 198
JANコード 222, 258
Mail To機能 196
Media To機能 196
microSD
コピーできるデータ 310
付け外し 305
データの表示 309
取り扱い上のご注意 304
バックアップ 313
フォルダ構成 306
フォルダ作成・削除・編集 . . 318
フォーマット 315
復元 314
保存件数 306
microSDカード → microSD
microSDデータ参照 309
microSDへコピー 310
microSDモード 316
microSDリーダー／ライター . . 317
Mobage 253
MyFACE
登録可能件数 470
MyFACEからのｉアプリ起動 . . . 256
MyFACE設定 102
OBEX™通信 325, 396
PDFデータ 325
ダウンロード 192
添付ファイル送信 144
添付ファイル保存 151
保存可能件数 470
PDFデータ画面の見かた 328
Phone To機能 196
PINコード（PIN1／PIN2） . . 114
PINロック解除 115
PINロック解除コード 115
QRコード 222, 258
SAR（比吸収率） 472
Script動作設定 197
SD-Audioデータの登録 245
SD-Jukebox 245
Select language 109

SMS
作成・送信 171
受信 172
送信プレビュー 172
本体からmicroSDへコピー . 310
microSDから本体へコピー . . 311
SMS設定 166
SMS送達通知表示 172
SMS問合せ 172
SSL／TLS証明書の操作 200
SSL／TLSページの表示 181
Twitter 253
T9入力方式
文字入力 370
文字割り当て 426
読み編集 370
T9変換モード設定（漢字・かな） . . 371
UIM → ドコモminiUIMカード
UIM（FOMA）カード設定 . . . 115
UIM（FOMA）カード操作 . . . 319
URL入力 186
URL履歴 186
USBケーブル接続 316, 325
USBモード 316
Web To機能 196
WMAデータ 244
WORLD CALL 66
WORLD WING 388
YES／NOの選択 38

数字

1Seg → ワンセグ
186付加／184付加 65
2タッチ方式
文字入力 369
文字割り当て 425
2in1 381
3Gネットワーク 388
3G／GSM切替 391
64Kデータ通信 396

サブメニュー

アラーム
一覧画面 338
詳細画面 338
アートフォトモード
撮影確認画面 216
オリジナルメニュー画面 105
画面メモ
一覧画面 190
詳細画面 190
きせかえツール
一覧画面 301
設定一覧画面 111
キャラ電
一覧画面 296
キャラ電画面 296
撮影画面 296
個別発着信動作選択画面 127
コンテンツパッケージ
一覧画面 302
利用画面 302
サイト
閲覧履歴画面 185
クイック検索タブ切替画面 . .185
ｉモードブラウザ画面 179
URL入力履歴画面 186
自作アニメ
一覧画面 281
再生画面 281
辞典
検索結果画面（一覧） 355
検索結果画面（詳細） 355
検索履歴画面 356
スケジュール
一覧画面 340
スケジュール画面 340
スケジュール・休日の詳細画面 . .340
静止画
確認画面 216
ソフト一覧（microSD）画面 . .257
ダウンロード辞書画面 369
単語登録画面 369
着信履歴画面 63
直デン画面 89
定型文
一覧画面 368
フォルダー一覧画面 368
デコメアニメ®
新規デコメアニメ画面 138
テンプレート一覧画面 143
テンプレートプレビュー画面 . .143
編集メニュー画面 142
デコメ絵文字／デコメピクチャ読み登録画面 280
デコメール®
テンプレート一覧画面 143
テンプレートプレビュー画面 . . .143
デスクトップ
デスクトップ画面 110
電話帳
一覧画面 84
グループ設定画面 82
詳細画面 85
電話／テレビ電話
音声通話中画面 60
着信中画面 70
テレビ電話着信中画面 70
テレビ電話中画面 60
番号入力画面 60
データBOX
フォルダー一覧画面 318
動画一覧画面 287
動画／ムービー
再生履歴一覧画面 292
しおり一覧画面 292
動画撮影確認画面 220
ムービー一覧画面 291
ムービー再生画面 293
ドキュメント
一覧画面 327
ドキュメント画面 329
トルカ
一覧画面 267
表示画面 267
フォルダー一覧画面 266
ネットワークサービス
応答メッセージ設定画面 . . . 386
追加サービス画面 386
マルチナンバー電話番号設定画面 . . . 380
発信履歴画面 63
バーコードリーダー
読み取りデータ一覧画面 . . . 223
読み取りデータ詳細画面 . . . 224
ビデオ
一覧画面 294
再生画面 295
フォント一覧画面 301
フルブラウザ画面 179
ブログ・メールグループ
一覧画面 146
詳細画面 146
プロフィール画面 346
ボイスレコーダー
ボイスレコーダー画面 349
ボイスレコーダー再生中画面 350
ボイスレコーダーファイル一覧画面 350
マイピクチャ
画像一覧画面 277
マイピクチャ画面 277
マチキャラ一覧画面 297
マナー起動（解除）時間設定
一覧画面 97
詳細画面 97
ミュージックプレーヤー
音楽データ一覧画面 239
楽曲一覧画面 244
再生画面 239
プレイリスト一覧画面 241
プレイリスト楽曲一覧画面 . . .241
メッセージ
一覧画面 169
詳細画面 169

メディアスビューア
サムネイル画面.....282
サムネイルテーマ画面.....284
詳細画面.....283
メモ
一覧画面.....354
詳細画面.....354
メロディ
一覧画面.....299
メロディ画面.....299
メール
アドレス画面（一覧・詳細）..165
一覧画面.....162
受信BOXフォルダー覧画面.159
詳細画面.....163
新規メール画面.....138
新規SMS画面.....172
送受信BOXフォルダー覧画面...162
送信BOXフォルダー覧画面.159
編集メニュー画面.....142
保存メール一覧画面.....145
本文入力画面.....139
未読メール一覧画面.....163
文字入力（編集）画面.....365
優先ネットワーク設定画面....393
ライフヒストリー
ビューア拡大画面.....336
ビューア画面.....336
リダイヤル画面.....63
連続撮影
確認画面.....219
詳細表示確認画面.....216
ワンセグ
視聴画面.....230
視聴予約リスト一覧画面....235
チャンネル情報画面.....228
チャンネルリスト選択画面...228
テレビリンク一覧画面.....232
録画予約リスト一覧画面....235
ワンタッチマルチウィンドウ
グループ一覧画面.....188
データ一覧画面.....188
Bookmark
一覧画面.....187
フォルダー覧画面.....187
i アプリ
ソフト一覧画面.....250
ソフト一覧（microSD）画面...257
i アプリ使用データ一覧画面...258
ICカード一覧画面.....250
i スケジュール
一覧画面.....342
詳細画面.....342
i スケジュール内予定
一覧画面.....340
詳細画面.....340
i チャネル
i チャネル一覧画面.....205
i モーション
再生画面.....289
動画一覧画面.....287
microSD
データー覧画面.....310
データ詳細画面.....310
ファイル一覧画面.....309
フォルダー覧画面.....319
microSDデータ参照画面...309
PDF
データー覧画面.....327
データ画面.....329

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。

i モードから　i Menu ⇒お客様サポート⇒お申込・お手続き⇒各種お申込・お手続き　パケット通信料無料

パソコンから　My docomo（ http://www.mydocomo.com/ ）⇒各種お申込・お手続き

※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
※ i モードからご利用になる場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
※パソコンからご利用になる場合、「docomo ID／パスワード」が必要となります。
※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID／パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は裏表紙の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。
※ご契約内容によってはご利用になれない場合があります。
※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■ 使用禁止の場所にいる場合
航空機内や病院では、各航空会社または各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では、電源を切ってください。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■ 運転中の場合
運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合を除きます。
■ 劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合
静かにするべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

■ レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。
■ 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

【公共モード（ドライブモード／電源OFF）】→P.73
電話をかけてきた相手に、運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいる旨のガイダンス、または電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。
【伝言メモ機能】→P.75
電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音します。
【バイブレータ設定】→P.94
電話がかかってきたことを、振動でお知らせます。
【マナーモード／スーパーサイレント／オリジナルマナーモード】→P.95、100
ボタン確認音・着信音などFOMA端末から鳴る音を消します（マナーモード・スーパーサイレント）。マナーモードに伝言メモ機能の有無の設定やバイブレータ・着信音の設定の変更もできます（オリジナルマナーモード）。
※ただし、シャッター音は消せません。
そのほかにも、留守番電話サービス（P.374）、転送でんわサービス（P.376）などのオプションサービスが利用できます。

ご不要になった携帯電話などは、自社・他社製品を問わず回収をしていますので、お近くのドコモショップへお持ちください。
※ 回収対象：携帯電話、PHS、電池パック、充電器、卓上ホルダ（自社・他社製品を問わず回収）

総合お問い合わせ先
〈ドコモ インフォメーションセンター〉

■ドコモの携帯電話からの場合

（局番なしの）**151**（無料）

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

0120-800-000

※一部の IP 電話からは接続できない場合があります。

受付時間　午前9：00～午後8：00（年中無休）

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合

（局番なしの）**113**（無料）

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

0120-800-000

※一部の IP 電話からは接続できない場合があります。

受付時間　24 時間（年中無休）

●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、ｉモードサイトにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。

ドコモホームページ　http://www.nttdocomo.co.jp/　　ｉモードサイト　ｉMenu⇒お客様サポート⇒ドコモショップ

海外での紛失、盗難、故障および各種お問い合せ先（24 時間受付）

■ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話アクセス番号　**-81-3-6832-6600***（無料）

＊一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※N-01Fからご利用の場合は、+81-3-6832-6600でつながります。（「+」は「0」ボタンを1秒以上押します。）

■一般電話などからの場合

〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用国際識別番号　**-8000120-0151***

＊滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号／ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、ドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。

●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。

●お客様が購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元　株式会社NTTドコモ
製造元　NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社

Li-ion00

'13.11（1版）