


らくらくタッチパネル操作

本端末は指で直接タッチパネルに触れて操作します。


- 「音声読み上げ設定」を有効にしている場合は、操作が異なります。

□ プレス

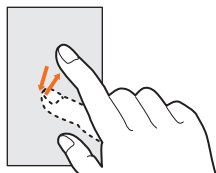


画面に指を軽く触れてからそのまま押し込み、指を離します。押し込んだ時点で操作が有効になります。

□ スライド (スワイプ)

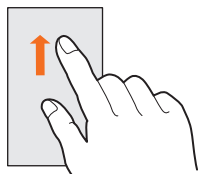


画面に指を軽く触れたまま、目的の方向に動かします。
画面をスクロールしたり、音量を調節したりするときなどの操作です。

□ ドラッグ

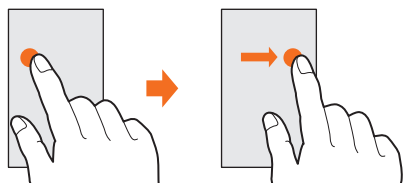


画面の項目などに指を触れたまま、目的の位置に動かします。

□ ピンチ

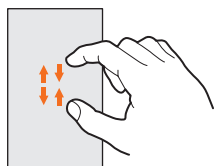

画面に2本の指で触れたまま、指の間隔を広げたり（ピンチアウト）、狭くしたり（ピンチイン）します。
画面の表示を拡大したり、縮小したりするときの操作です。

□フリック

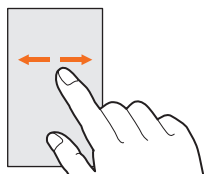

画面に触れた指をすばやく払います。
画面内のページや項目を次へ移動する操作です。

お知らせ

- らくらくタッチパネルは、指で軽く触れた瞬間に触った部分の色や枠が変化し、さらにしっかりと押し込んだ（プレス）ときに振動が指先に伝わるようになっています。らくらくタッチの設定はオフにできます。→p.105
- 【音声読み上げ】設定を有効にするには、あらかじめらくらくタッチをオンにする必要があります。なお、設定を有効にしている場合は、タッチパネル操作が次のようになります。
 - －スクロール操作は2本指
 - －トップ画面からホーム画面／待受画面を表示させるには、1本指で大きくスライドか、2本指でスライド
- タッチパネルは、指の腹を使って軽い力で操作するように設計されています。強い力で押したり、先の尖ったもの（爪／ボールペン／ピンなど）を押し付けたりしないでください。
- タッチパネル利用上のご注意については本端末に搭載されている「使いかたガイド」をご覧ください。