

ホーム画面の見かた

トップ画面を上方向にスライドさせると、ホーム画面が表示されます。ホーム画面はアプリを使うためのスタート画面です。

1 トップ画面を上方向にスライド



2 画面を上下方向にスライド



お知らせ

- 本端末には「標準メニュー」のホーム画面と「シンプルメニュー」の待受画面（→p.62）の2種類があります。
- 「標準メニュー」と「シンプルメニュー」の切り替えは、設定メニューの「メニュー切替」から行います。→p.58
- 初期設定で【音声読み上げ】設定を有効にしている場合、トップ画面からホーム画面を表示させるには、1本指で大きく上方向へスライドするか、2本指で上方向へスライドします。

標準メニューのホーム画面


ホーム画面からは、アプリや機能の操作を始めたり、電波状況、日付や時刻、新着メールや電話の不在着信の新着通知などの基本情報を読み取ったりすることができます。



①	ステータス表示エリア 標準メニューのホーム画面で表示されます。ステータスバー(→p.100)に表示されるステータスアイコンや通知アイコンの一部が表示されます。	—
②	新着通知 電話の不在着信や新着メールなどがあるときに表示されます。新着通知をプレスすると、内容を確認できます。	—
③	基本アプリ [電話] →p.27 [メール] →p.30 [電話帳] →p.38 [インターネット] →p.45 [dメニュー] [しゃべってコンシェル] →p.54 [dマーケット] [カメラ・ビデオ] →p.49 [アルバム] →p.51 [目覚まし] [地図] →p.52 [設定]	—
④	自分の電話番号	p.106
⑤	らくらくホンセンター らくらくホンセンターへ電話をかけます。各種手続き、お問い合わせなどにアドバイザーが直接お答えするセンターです。通話料はかかりません。 受付時間：午前9：00～午後8：00（年中無休）	—
⑥	カテゴリ別アプリ [開く] をプレスすると各カテゴリのアプリ一覧が表示されます。 [健康・ショッピング]：血圧手帳、歩数計、おサイフケータイ、トルカを利用できます。 [エンターテインメント]：テレビやラジオ、らくらくコミュニティ、ゲームなどのアプリが利用できます。 [便利ツール]：乗換案内、スケジュール、お知らせタイマー、拡大鏡などの各種便利アプリが利用できます。 [海外サービス]：海外へ行ったときに使える翻訳アプリなどが利用できません。 [あんしんツール]：使いかたに困ったときや災害時に利用できるアプリです。	—
⑦	ワンタッチダイヤル	p.43
⑧	i チャンネル 情報配信サービスの「i チャンネル」です。i チャンネルを契約していない場合は、情報は表示されません。	—
⑨	使いかたガイド	p.25

お知らせランプの見かた

充電中や不在着信など、本端末の状態をお知らせランプの点灯や点滅で通知します。

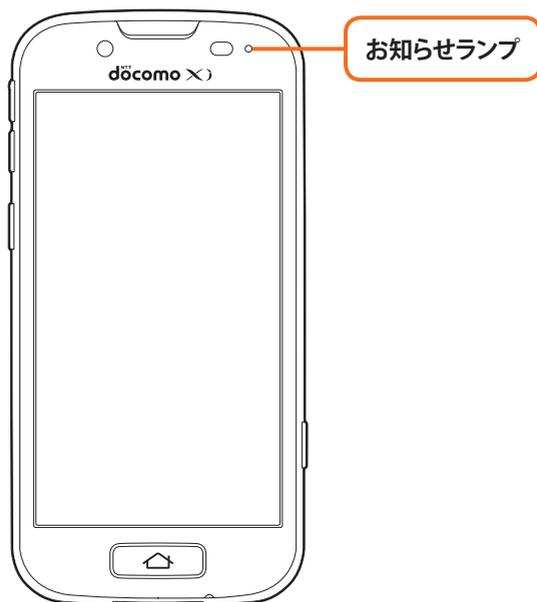

□ 主な通知の種類と点灯／点滅について

電源ON	緑 1回点灯
充電中	赤 点灯
充電異常	赤 点滅
メール着信	青 (カラー3) ※
電話着信、不在着信、新着通知 (伝言メモ)、留守番電話サービス (伝言メッセージ、着信通知)	緑 (カラー2) ※
新着SMS	青
お知らせタイマー	白

※ お買い上げ時の色です。アプリの設定や動作によって異なります。