


文字を入力してみよう



らくらくスマートフォンでは、文字が入力しやすいように文字キーの大きさや間隔にもこだわりました。誤入力心配な文字入力も、これなら安心して操作できます。



1 文字キーを使って入力しよう

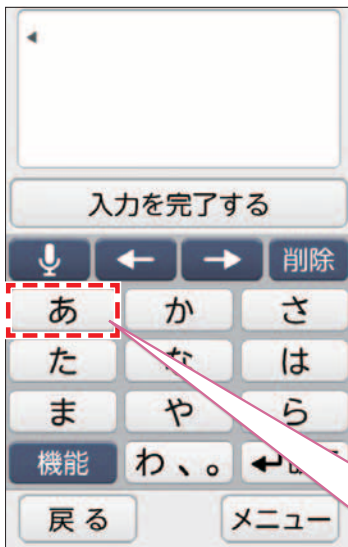

文字を入力する手順は、「入力」→「変換」→「決定」です。ひらがなのままでいい場合は、「入力」→「決定」になります。

文字キーは、文字入力が必要な場合に表示されます。それぞれの文字キーには、複数の文字が割り当てられており、プレスするたびに切り替わります。

あ をプレスすると、
あ→い→う→え→お→
あ→い→う→え→お→1
の順で切り替わる
※ほかのキーも同様です。

●ひらがなで「ほん」と入力する場合

ひらがなで入力し、決定します。




① は を5回プレス ③ 決定 をプレス ④ 「ほん」と入力される

② わ、。 を3回プレス

※文字を誤って入力した場合は、削除 をプレスします。直前の文字を削除できます。

●漢字で「菊」と入力する場合

ひらがなで入力し、変換します。

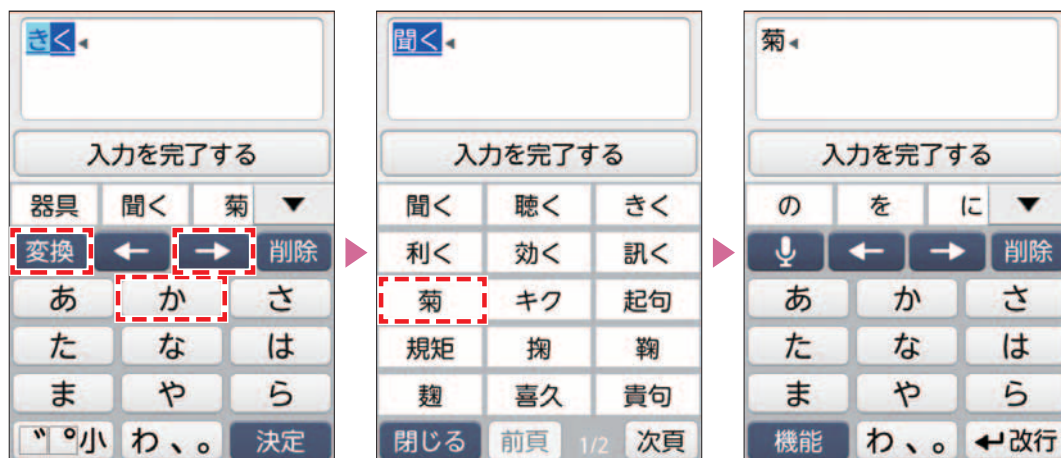

① か を2回プレス ⑤一覧から「菊」をプレス ⑥ 「菊」と入力される


② → をプレス

③ か を3回プレス

④ 変換 をプレス

●カタカナで「スープ」と入力する場合

ひらがなで入力し、変換します。

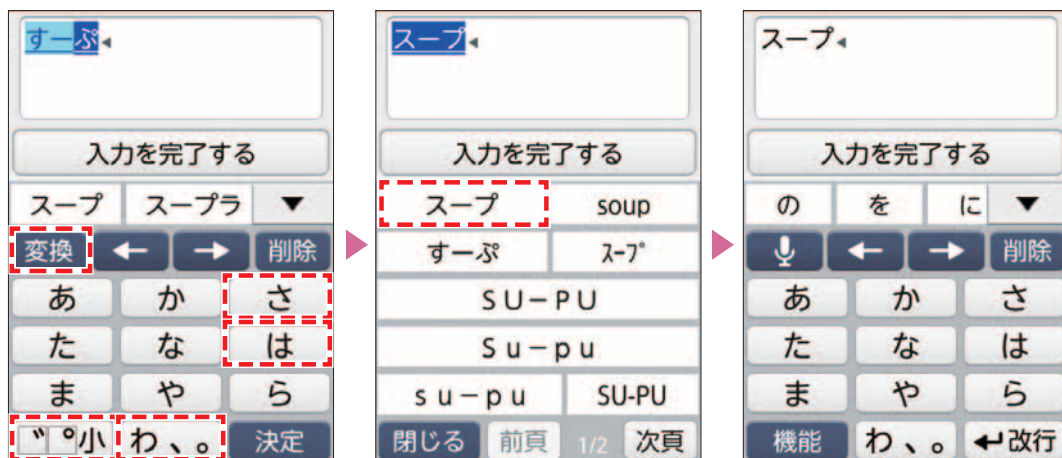


- ① さ を3回プレス
- ② わ、。 を5回プレス
- ③ は を3回プレス
- ④ 小 を2回プレス
- ⑤ 変換 をプレス

- ⑥ 一覧から「スープ」をプレス

- ⑦ 「スープ」と入力される

●数字で「15」と入力する場合

数字モードに切り替えて入力します。

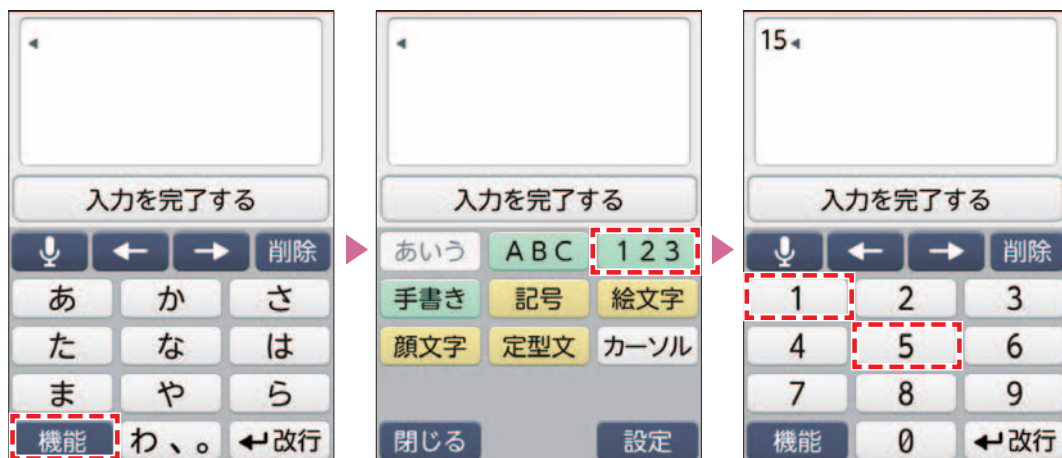

- ① 機能 をプレス

- ② 1 2 3 をプレス


- ③ 1 をプレス

- ④ 5 をプレス


- ⑤ 「15」と入力される

●英字で「yes」と入力する場合


英字モードに切り替えて入力します。

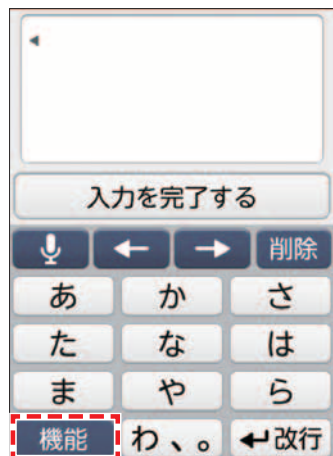

① 機能 をプレス

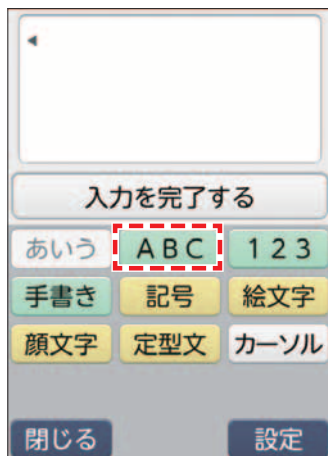

② ABC をプレス

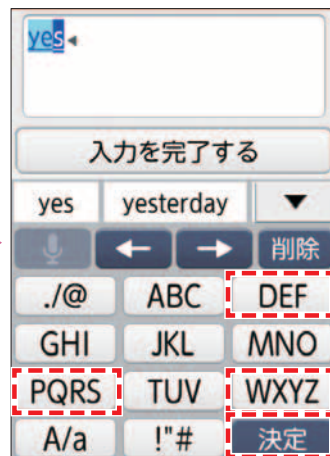


③ WXYZ を3回プレス

④ DEF を2回プレス

⑤ PQRS を4回プレス

⑥ 決定 をプレス

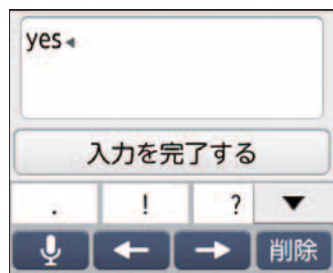


⑦ 「yes」と入力される

Point 変換候補


文字を入力している途中で、変換候補の一覧に目的の文字が表示された場合は、その文字をプレスして入力できます。

例) 「ハロー」と入力する場合

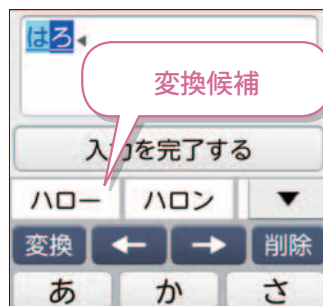

●記号で「&」と入力する場合

記号モードに切り替えて入力します。

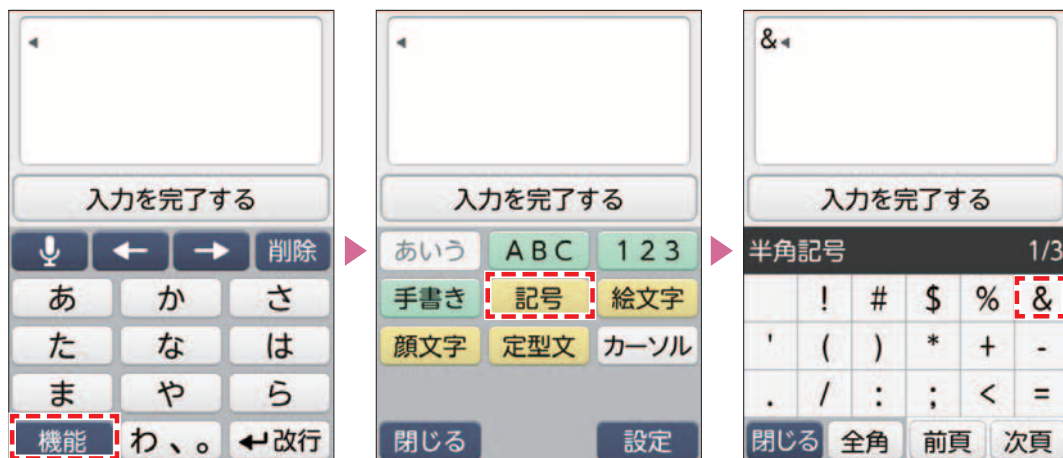

① 機能 をプレス

② 記号 をプレス

③ & をプレス
※一覧にない場合は、
次頁 をプレスします。

④ 「&」と入力される

More 入力中に文字を修正するには？

間違えて文字キーを押してしまったり、押したつもりが押されていないなかったりして、思ったように文字が入力できていなかった場合、文字を追加したり削除したりできます。

例) 「うれしい」と入力しようと思ったのに、間違えて「うるしい」になってしまった場合



① ← を2回プレス


② 削除 をプレス

③ ら を4回プレス



2 音声を使って入力しよう

マイクに向かって言葉を話すだけで、簡単に文字を入力できます。

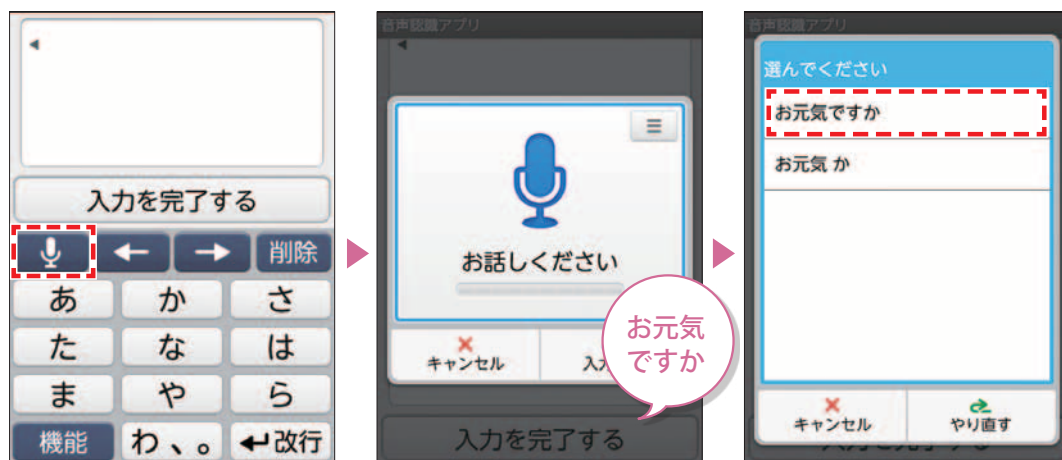

① をプレス

② マイクに向かって話す

③ 入力する文字をプレス

More 手書きで文字を入力するには？

手書きで文字を入力するには、次のように操作します。



① をプレス

② をプレス

③ 直接、指で文字を書く

④ 入力する文字をプレス