


3 文字を入力する

スマートフォンの文字入力は、タッチパネルに表示されるキーボードを使用します。

キーボードの入力方式を切り替える

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。
※「**戻るキー**」を押すと、キーボードが非表示になります。


● 12キーボード⇄QWERTYキーボードの切り替え

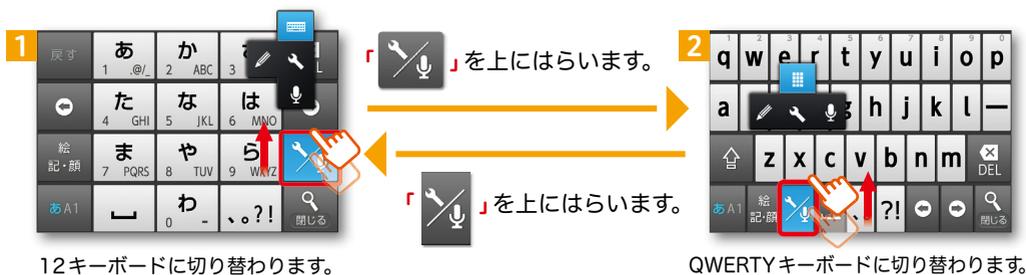

● 手書き入力への切り替え ※12キーボード、QWERTYキーボード共通




● 音声入力への切り替え ※12キーボード、QWERTYキーボード共通

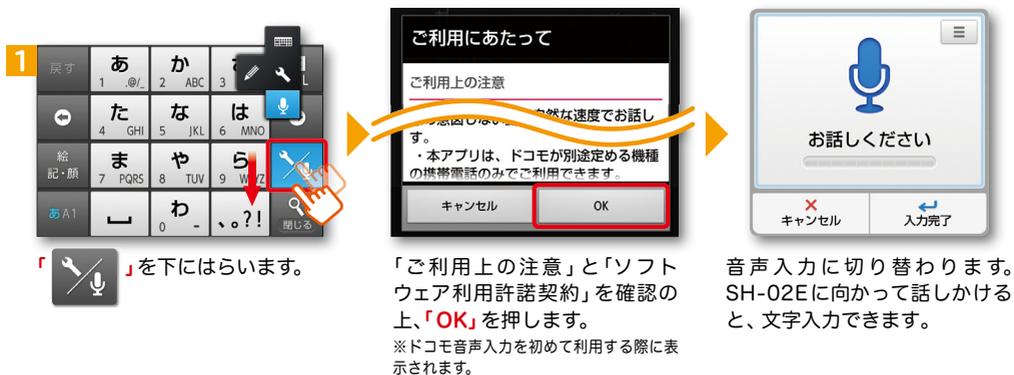

■ その他の切り替え方法

※12キーボード、QWERTYキーボード共通

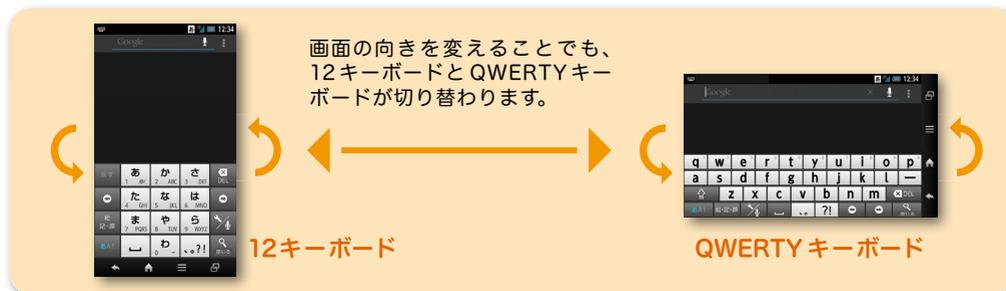

12キーボードの入力方式 12キーボードでは、次の2つの入力方式が使えます。

● フリック入力

入力したい文字が割当てられたキーを押すと、キーの上に文字（フリックガイド）が表示されます。指を離さず目的の文字の方向になぞります。



● トグル入力

今までお持ちの携帯電話と同様に、同じキーを連続して押すと、「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」→「あ」・・・のように文字が替わります。

「**戻る**」を押すと「お」→「え」→「う」→「い」→「あ」→「お」・・・のように逆順で文字が替わります。

※「**設定キー**」>「**各種設定**」>「**入力補助の設定**」から、フリック入力時もトグル入力を有効にするか設定できます。

3 文字を入力する

前ページからの続きです。

手書き入力で文字を入力する

予測変換候補が表示されます

入力候補が表示されます
一文字書くごとに、端末側で認識した文字の候補が表示されるので、入力したい文字を選択できます。

入力した文字を削除します

認識モードの切り替えができます

| 認識モードの切替 日本語 | |
|--|-------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> 文字(枠なし) | <input type="radio"/> 文字(枠あり) |
| <input type="radio"/> 数字/記号 | <input type="radio"/> 電話番号 |
| <input type="radio"/> メールアドレス | <input type="radio"/> URL |
| 各種設定 | キー入力 |

手書き入力領域

キーボードに切り替えます

かな・英字・数字入力を切り替える

※12キーボード、QWERTYキーボード共通

キーボードを左右にはらうことのでかな・英字・数字入力を切り替えることができます。

※文字種ごとに前回使用したキーボードの種類(12キーボード、QWERTYキーボード)を記憶しています。

- その他の切り替え方法
- 「あA1」を押すことによりかな・英字・数字の順に切り替わります。
 - 「あ⇒A あ⇒1」を右になぞると1つ先の入力へ切り替わります。

絵文字・記号・顔文字を入力する

※12キーボード、QWERTYキーボード共通

デコメ絵文字リスト

記号リスト

顔文字リスト

絵文字リスト

アイテム一覧

- 「絵記・顔」を押します。
- ※「絵記・顔」を右にはらうと連携・引用アプリ一覧が表示されます。

記号など入力したいリストを選択します。選択したリストのアイテム一覧から入力したい記号などを選択します。表示されていない記号などを入力するには「前」「次」を押します。

「閉じる」を押すと、元のキーボードの表示に戻ります。
※入力欄によっては絵文字・デコメ絵文字が入力できません。

入力した文字をコピーする・貼り付ける

※12キーボード、QWERTYキーボード共通

切り取り

コピー

すべてを選択

貼り付け

コピーしたい文字を2回押すか、長押しします。

「前」「次」で範囲を設定し、「閉じる」を押します。

貼り付けたい文字入力欄を長押しし、「貼り付け」を押します。

コピーした文字が貼り付けられます。